



BRUKERMANUAL

Mini Hi-Fi system

NORSK

Vennligst les denne manualen grundig før betjening av ditt apparat og ta vare på den for senere anvisninger.

CM4541 (CM4541, CMS4540F, CMS4540W)

CM4441 (CM4441, CMS4540F)

CM4341 (CM4341, CMS4340F)



MFL69156901

Sa Sikkerhets- informasjon

1

Starte



FORSIKTIG

FARE FOR ELEKTRISK
STØT – MÅ IKKE ÅPNES



FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE FAREN FOR ELEKTRISK STØT, MÅ IKKE DEKSELET (ELLER BAKDEKSELET) FJERNES. INNEHOLDER INGEN KOMPONENTER SOM KAN REPARERES AV BRUKERE.



Symbolet med et lyn i en likesidet trekant er beregnet på å varsle brukeren om at uisolert og farlig spenning er tilstede innenfor produktets ytre deksler, og kan være av tilstrekkelig styrke til å forårsake alvorlige elektriske støt ved berøring med personskade som resultat.




Symbolet med et utropstegn i en likesidet trekant er beregnet på å varsle brukeren om viktige bruks- og vedlikeholdsanvisninger i litteraturen som medfølger produktet.

ADVARSEL: FOR Å REDUSERE FAREN FOR BRANN ELLER ELEKTRISK STØT MÅ APPARATET IKKE UTSETTES FOR REGN ELLER HØY FUKTIGHET.

ADVARSEL: Ikke installer dette utstyret på et innesluttet sted, som i en bokhylle eller lignende.

FORSIKTIG: Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger. Installer apparatet i overensstemmelse med produsentens anvisninger.

Kabinettet har slisser og åpninger for ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet og for å beskytte det mot overoppheting. Åpningene må aldri blokkers ved at produktet plasseres på en seng, sofa, teppe eller tilsvarende underlag. Ikke plasser produktet på et innesluttet sted, slik som i en bokhylle eller stativ med mindre det er sørget for tilstrekkelig ventilasjon og produsentens anvisninger er fulgt.



FORSIKTIG: Dette produktet inneholder et lasersystem. Les nøye gjennom brukerhåndboken for å sikre at produktet brukes på rett måte, og ta vare på håndboken for fremtidig bruk. Ta kontakt med et autorisert servicesenter hvis produktet trenger vedlikehold.

Dersom kontrollene brukes på annen måte enn beskrevet, eller dersom det utføres justeringer eller andre prosedyrer enn de som er beskrevet her, kan du utsette deg for skadelig stråling.

Unngå direkte laserstråleeksponering ved ikke å åpne dekslet.

ADVARSEL om strømledningen

De fleste elektriske apparater anbefales plassert på en dedikert kurs,

dvs. en egen elektrisk kurs som bare gir strøm til apparatet, og ikke har andre forbrukere eller uttak. Kontroller spesifikasjonssiden i denne håndboken for å være sikker. Ikke overbelast veggkontakter. Overbelastede veggkontakter, løse eller skadde kontakter, forlengelsesledninger, slitte ledninger samt skadd eller sprukket isolasjon er alle farlige. Enhver av disse faktorene kan føre til elektrisk støt eller brann. Undersøk strømledningen til apparatet fra tid til annen, og hvis utseendet indikerer skader eller forringelse, plugg den ut, unngå å bruke apparatet, og få ledningen skiftet ut med en tilsvarende del av en autorisert serviceleverandør. Beskytt strømledningen mot fysiske eller mekaniske belastninger, som å bli vridd, bøyd, klemmt i en døråpning, eller kjørt eller tråkket på. Vær særlig oppmerksom på støpsler, veggkontakter, samt stedet hvor strømledningen kommer ut av apparatet. For å kople apparatet fra strømmen trekkes støpselet på strømledningen ut av veggkontakten. Under installasjonen må du påse at strømspøselet er lett tilgjengelig.

Denne enheten er utstyrt med en bærbar batteripakke eller en akkumulator.

Trygg måte å fjerne batteripakken eller

batteriet fra utstyret på: Fjern det gamle batteriet eller batteripakken, og følg trinnene for montering i motsatt rekkefølge. For å hindre forurensing av miljøet og negativ innvirkning på menneskers og dyrs helse, må det gamle batteriet eller batteripakken avfallshåndteres korrekt og legges i egnet beholder på gjenvinningsstasjon eller hos forhandler. Batterier skal ikke kastes sammen med ordinært husholdningsavfall eller annet avfall. Det anbefales at du bruker lokale, systembatterier og akkumulatorer med gratis batteriretur. Batteriet må ikke utsettes for overdreven varme, slik som solskinn, åpen flamme eller lignende.

FORSIKTIG: Apparatet må ikke bli utsatt for vann (drypping eller sprut) og ingen objekter fylt med væske, som vaser, må plassert på apparatet.

Kaste det brukte apparatet



1. Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes atskilt fra restavfall og leveres inn ved offentlige spesialavfallsstasjoner.
2. Riktig håndtering av det brukte apparatet som avfall bidrar til å forhindre skader på miljøet og menneskers helse.
3. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bør håndtere det brukte apparatet som avfall, kan du ta kontakt med lokale myndigheter, renovasjonstjenesten på stedet eller butikken der du kjøpte produktet.

Kaste brukte batterier/akkumulatorer



Pb

1. Dette symbolet kan være kombinert med de kjemiske tegnene for kvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis batteriene inneholder mer enn 0,0005% kvikksølv, 0,002% kadmium eller 0,004% bly.
2. Alle batterier/akkumulatorer skal kastes atskilt fra restavfall og leveres ved offentlige spesialavfallsstasjoner.
3. Riktig håndtering av brukte batterier/akkumulatorer som avfall bidrar til å forhindre skader på miljøet og dyrs og menneskers helse.
4. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bør håndtere brukte batterier/akkumulatorer som avfall, kan du ta kontakt med lokale myndigheter, renovasjonstjenesten på stedet eller butikken der du kjøpte produktet.

CE 0197

LG Electronics erklærer herved at dette/ disse produkt(er) er i overensstemmelse med avgjørende krav og andre relevante forskrifter av direktiv 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC, og 2011/65/EU.

Vennligst ta kontakt på følgende adresse for anskaffelse av en kopi av DoC (Declaration of Conformity).

Kontaktkontor for dette produktet:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Legg merke til at dette IKKE er kontaktpunktet for Kundeservice. For informasjon om Kundeservice, se garantikortet eller kontakt forhandleren hvor du kjøpte dette produktet.

Kun for innendørs bruk.

RF Stråling Eksponering Meddelelse

Utstyret bør installeres og betjenes med en minimum distanse på 20 cm mellom radiatoren og din kropp.

Innholdsfortegnelse

1 Starte

- 2 SaSikkerhets-informasjon
- 7 Unike funksjoner
- 7 Tilbehør
- 8 Spillbar Filkrav
- 8 – Krav til musikkfil
- 8 – Kompatible USB-enheter
- 8 – Krav til USB-enhet
- 9 Fjernkontroll
- 10 Frontpanel
- 12 Baksidepanel (CM4541)
- 13 Baksidepanel (CM4441, CM4341)

2 Koble til

- 14 Kobling av høyttalerne
- 14 – Kople høyttalerne til enheten
- 14 – Koble en basshøyttaler til apparatet. (CM4541)
- 15 Antenne tilkobling
- 15 Tilkobling av Annet Utstyr
- 15 – USB Tilkobling
- 16 – AUX IN Tilkobling
- 16 – PORT. IN-tilkobling

3 Betjening

- 17 Grunnleggende bruk
- 17 – CD/USB-bruk
- 17 – Autoavspilling
- 18 Andre Operasjoner
- 18 – Programmert Avspilling
- 18 – Slette programmert liste
- 18 – Søker etter en mappe
- 19 – Sletting av en MP3/WMA-fil
- 19 – Skrur av lyden midlertidig
- 19 – Visning av filinformasjon
- 19 – DEMO
- 19 – AUTO DJ avspilling
- 20 Radio Operasjoner
- 20 – Høre på Radioen
- 20 – Forhåndsinstille Radio Stasjonene
- 20 – Sletting av alle lagrete stasjoner
- 20 – Optimalisering av dårlige FM signaler
- 20 – Se informasjon om en radiostasjon
- 21 Lydjustering
- 21 – Innstille surroundmodus
- 22 Stille inn klokken
- 22 – Still inn klokken gjennom "LG Bluetooth Remote"-appen
- 22 – Bruke spilleren din som alarmklokke.
- 22 – Sleep Timer Innstilling
- 22 – Dimmer
- 22 Automatisk av
- 23 Avansert bruk
- 23 – Høre på musikk fra en ekstern enhet
- 23 – Innspilling til USB
- 23 – For å velge innspillingens bit rate og fart
- 23 – Dubbing USB til USB
- 24 Bruke Bluetooth trådløs teknologi
- 25 – Høre på musikk lagret på Bluetooth-enheter
- 26 – Bruke Bluetooth applikasjon

1

2

3

4

5

4 Feilsøking

28 Feilsøking

5 Tillegg

- 29 Generelt spesifikasjoner
- 30 Høytaler spesifikasjoner
- 31 Vedlikehold
 - 31 – Håndtere enheten
 - 31 – Merknader om disker
- 31 Varemerker og Lisenser

Unike funksjoner

USB direkteinnspilling

Innspiller musikk til din USB innretning.

AUTO DJ

Blander slutten av én sang inn i begynnelsen av en annen for en sømløs avspilling.

Bluetooth

Hører på musikk lagret på Bluetooth-enheten din.

LG Bluetooth Remote


Du kan kontrollere dette apparatet med Android-enheten din via Bluetooth. Dette apparatet og enheten din må pares for Bluetooth. Besøk "Google Android Market (Google Play Store)" eller bruk QR-koden som vises nedenfor for søk etter "LG Bluetooth Remote"-appen. Se side 26-27 for detaljert informasjon.




(Android OS)

Tilbehør


Vennligst sjekk og identifiser følgende medgitte tilbehør

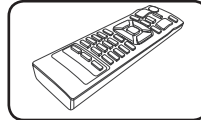

Fjernkontroll (1)

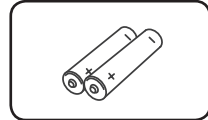

Batteri (2)

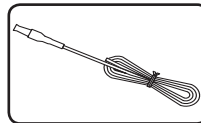

FM Antenne (1)

1

Starte

Spillbar Filkrav

Krav til musikkfil

MP3/ WMA fil kompatibilitet med denne enheten begrenses slik som følgende.

- Sample frekvens : innen 32 til 48 kHz (MP3), innen 32 til 48kHz (WMA)
- Bit rate: innen 32 til 320 kbps (MP3), 40 til 192 kbps (WMA)
- Maks antall filer : Under 999
- Filutstrekning : ".mp3"/ ".wma"
- CD-ROM filformat : ISO 9660/ JOLIET
- Vi anbefaler at du bruker Easy-CD Creator, som skaper en ISO 9660 file system.
- Du må sette alternativet for plateformatet til [Mastered] for å gjøre platen kompatibel med LG-spillere når du formaterer overskrivbare (ReWritable) plater.
Hvis du setter alternativet til [Live File System], kan du ikke bruke platen med LG-spillere.
(Mastered/ Live File System : plateformat for Windows Vista)

DTS støttes ikke. Ved DTS lydformat, er ikke audio output.


Kompatible USB-enheter

- MP3 Spiller : Flash type MP3 spiller.
- USB Flash Drive :
Enheter som støtter USB 2.0 eller USB 1.1.
- USB funksjonen til denne enheten støtter ikke enkelte USB-enheter.


Krav til USB-enhet

- Utstyr som trenger installerte tilleggsprogram på dataen støttes ikke.
- Ikke dra ut USB-enheten mens den er i drift.
- Det kan ta lengre tid enn en noen få minutter å søke igjennom en USB-enhet som har stor kapasitet.
- Ta back up kopi for å unngå eventuell tap av all data.
- USB-enheten vil ikke gjenkjennes dersom du bruker USB skjøteledning eller USB hub.
- Bruk av NTFS filsystem støttes ikke. (Bare FAT(16/ 32) filsystem støttes.)
- Denne enheten støttes ikke dersom det er 1 000 filer eller mere.
- Ekstern HDD, Kortlesere, Låste enheter, eller hard type USB-enheter støttes ikke.
- USB porten til enheten kan ikke kobles til PC. Denne enheten kan ikke brukes som lagrings enhet.
- Noen USB er fungerer ikke sammen med dette apparatet.

Fjernkontroll

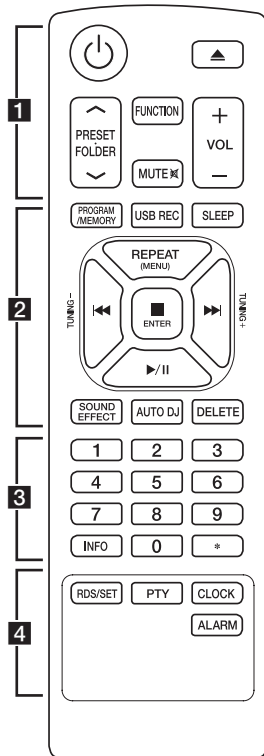

Batteriutskifting

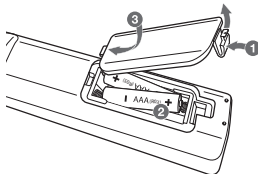

Fjern batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen, og sett inn to (AAA-type) batterier med + og - matchet riktig.

..... **1**

⏻ (STRØM) : Slår enheten PÅ eller AV.

▲ (ÅPNE/LUKK) : Åpner og lukker plateskuffen.

PRESET-FOLDER Δ/V :

- Søker etter en mappe med MP3/WMA filer. Når en USB med MP3/WMA-filer i forskjellige mapper blir spilt, trykk **PRESET-FOLDER Δ/V** for å velge den mappen du ønsker å spille.

- Velg et forhåndsinstallert tall for å velge en radio stasjon.

FUNCTION : Velger funksjon og inngangskilde.

MUTE $\times$: Skruv av lyden.

VOL +/- : Justerer høyttalervolum.

..... **2**

PROGRAM/MEMORY :

- Lagrer radiostasjoner.
- Oppretter en spilleliste du vil høre på.

USB REC : USB direkte innspilling.

SLEEP : Stiller systemet til å slå seg av på et angitt tidspunkt. (Dimmer: lysstyrken i displayvinduet halveres.)

REPEAT(MENU) : Høre på spor gjentatt eller tilfeldig.

⏮/⏭ (Hopp over/Søk) :

- Utelater hurtig bakover eller fremover.
- Å søke etter en del i et spor/fil.

TUNING -/+ : Velger radio stasjon.

■ ENTER :

- Stanser avspillingen eller opptaket.
- Avbryter SLETTE-funksjonen.

▶/⏸ (Spill/Pause) :

- Begynner eller setter avspillingen på pause.
- Velger STEREO/MONO.

SOUND EFFECT : Du kan velge lydinstrykk.

AUTO DJ : Velg AUTO DJ modus. (For mer informasjon referer til siden 19)

DELETE : Unntatt MP3/WMA-filer.

..... **3**

0 til 9 numeriske taster : Velger nummererte spor/filer, eller forhåndsinnstilte nummere.

INFO : Ser informasjon om musikken din. En MP3-fil kommer ofte med en ID3-tag. Taggen gir deg Tittel, Artist, Album, eller tidsinformasjon.

★ : Knappen er ikke tilgjengelig for noen funksjoner.

..... **4**

RDS/SET :

- RDS (Radio Data System).
- Bekrefter innstillingene av klokken og alarmen.

PTY : Søker radiostasjoner etter radiotype.


CLOCK : Stiller inn en klokke og kontrollerer en tid.

ALARM : Bruk spilleren din som alarmklokke.

1

Starte

Frontpanel

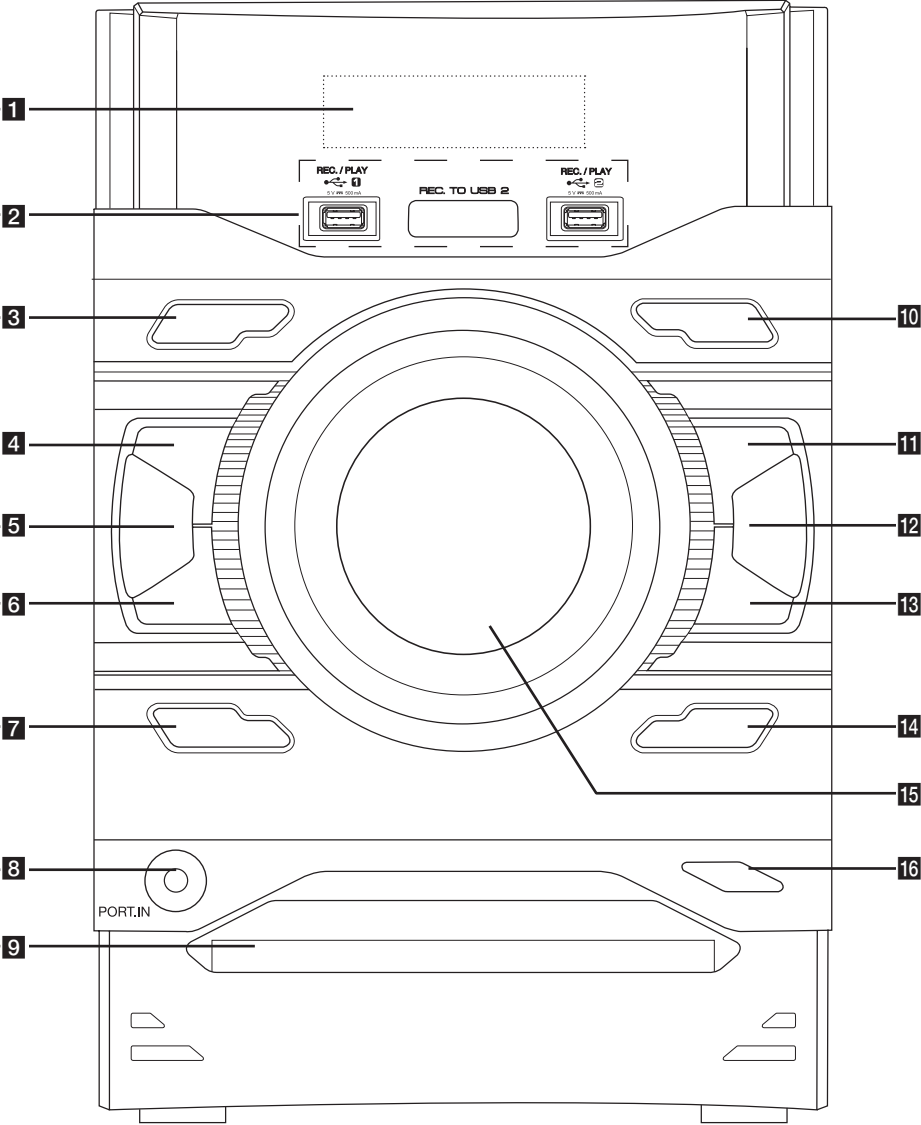


- 1** Displayvindu
- 2** USB 1/ USB 2
Spiller av lydfiler ved å koble til USB-enheten.
USB REC.
Innspilling til USB.
- 3**  (STRØM)
Slår enheten PÅ eller AV.
- 4**  (Stopp)
Stanser avspillingen eller opptaket.
- 5** **AUTO DJ**
Velg AUTO DJ modus.
(For mer informasjon referer til siden 19)
- 6**  (Hopp over/Søk)
- Søker bakover.
- Hopper tilbake til forrige spor/fil.
- 7** **DEMO/RDS**
- Viser hver funksjon.
- RDS (Radio Data System).
- 8** **PORT. IN**
- 9** **PLATESKUFF**

- 10** **FUNCTION**
Velger funksjon og inngangskilde.
- 11**  **ST./MO.**
- Begynner eller setter avspillingen på pause.
- Velger STEREO/MONO.
- 12** **LG EQ**
Du kan velge lydinstrykk.
- 13**  (Hopp over/Søk)
- Søker forover.
- Hopper frem til neste spor/fil.
- 14** **BASS BLAST**
Velger BASS BLAST eller BYPASS lyd direkte.
- 15** Hovedvolum
Justerer volumet i høyttalerne.
- 16**  (ÅPNE/LUKK)
Åpner eller lukker platespilleren.

1


Starte

Baksidepanel (CM4541)

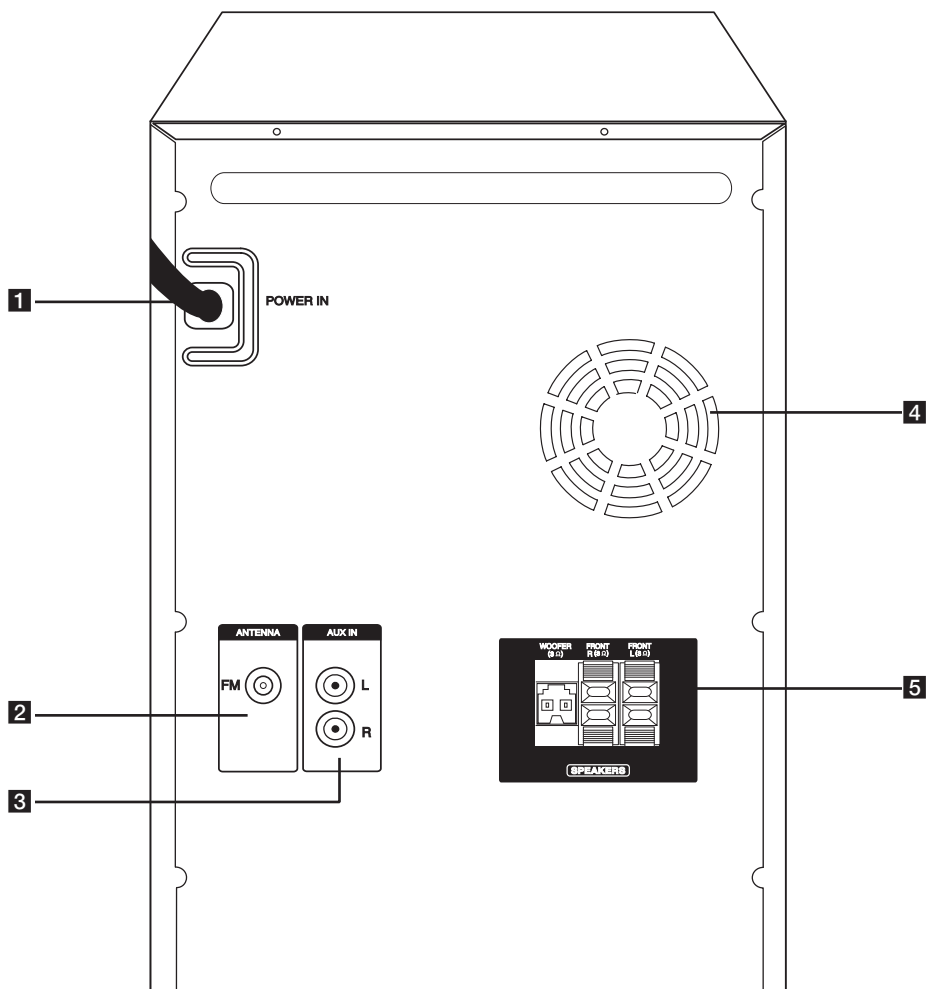

- 1** POWER IN
- 2** ANTENNA (FM)
- 3** AUX IN (L/R) kontakter
- 4** Kjølevifte
- 5** SPEAKERS terminal/ledning

Baksidepanel (CM4441, CM4341)

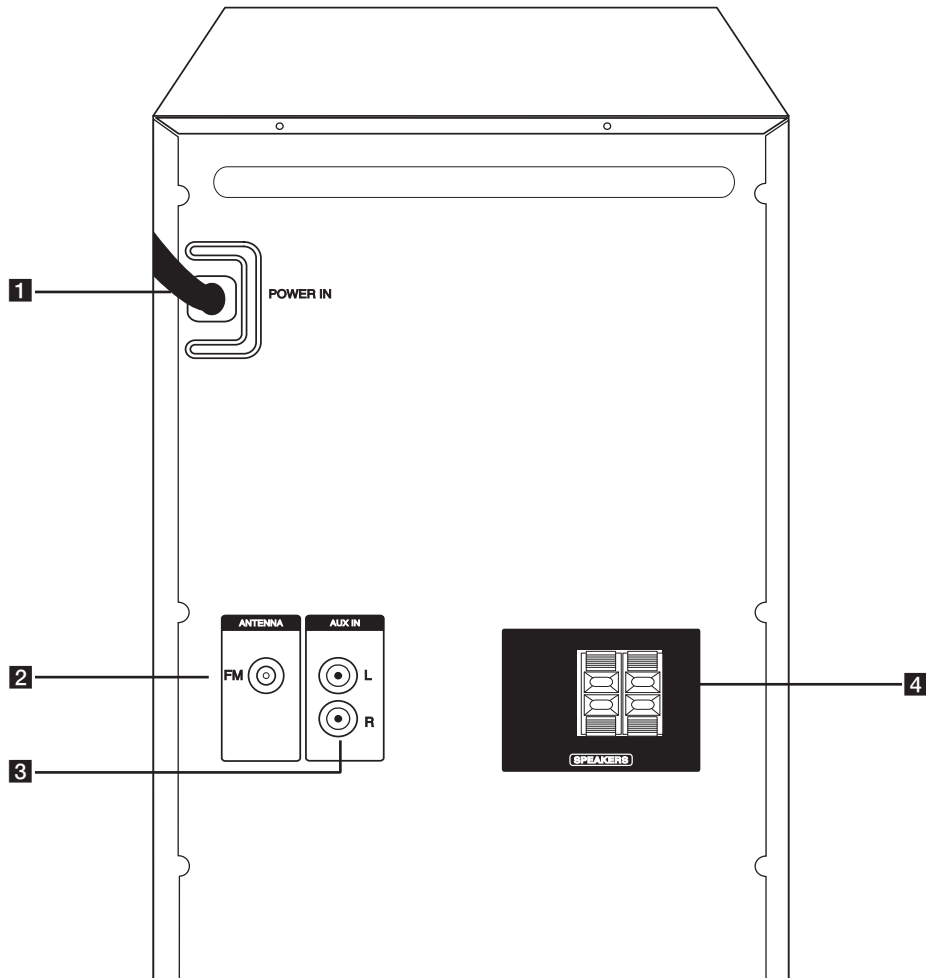

- 1** POWER IN
- 2** ANTENNA (FM)
- 3** AUX IN (L/R) kontakter
- 4** SPEAKERS terminal

1


Starte

Kobling av høyttalerne

Kople høyttalerne til enheten


For å koble hver kabel til enheten må du trykke hver plastikk fingerknapp for å åpne koblingsterminalene til enheten. Før inn ledningen og slipp knappen.

Koble opp den svarte enden til hver ledning til terminalen som er markert med - (minus) og den andre enden til terminalen markert med + (pluss)

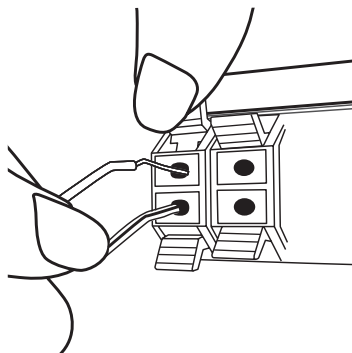

Koble en basshøytaler til apparatet. (CM4541)

Koble en basshøytaler-ledning til spilleren. Når en basshøytaler-ledning kobles til spilleren, sett inn kontakten til det sier klikk.

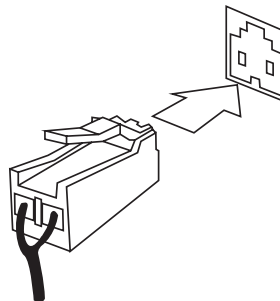

Farge	Høytaler
Oransje	Basshøytaler
Rød	Front H
Hvit	Front V




FORSIKTIG

- Sørg for at barn ikke stikker fingrene eller putter gjenstander inn i *høytalerkanalen.
*Høytalerkanal : En åpning for kraftfull bass på høytalerkabinettet (innebygget).
- Høytalerene inneholder magnetiske deler, så farge-uregelmessighet kan forekomme på TV skjerm eller PC monitor skjerm. Vennligst bruk høytalerene langt borte fra enten TV skjerm eller PC monitor.
- Ikke koble til noen annen høytaler enn basshøytaleren til kontakten for den på baksiden av apparatet.

Antenne tilkobling


Koble antennen til antenneporten på baksiden av apparatet. Sørg for at FM antenneledningen er strukket helt ut.

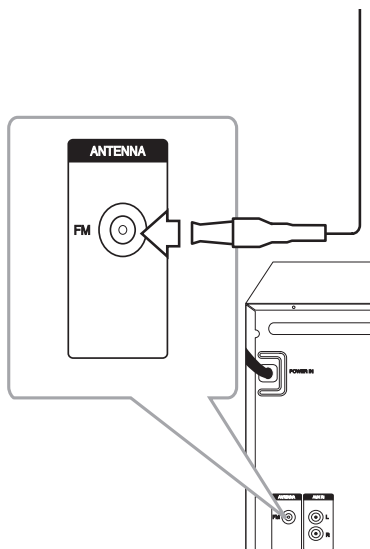

Tilkobling av Annet Utstyr

USB Tilkobling

Koble USB-enheten (eller MP3-spilleren, osv.) til USB-porten på apparatet.

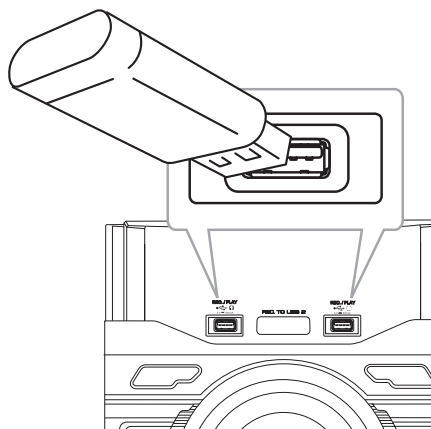

! Merk

Fjerning av USB innretningen fra enheten.

1. Velg en annen funksjon/modus eller trykk **ENTER** på fjernkontrollen, eller **ENTER** på apparatet to ganger på rad.
2. Fjern USB innretningen fra enheten.


2

Koble til

AUX IN Tilkobling

Koble til output av støtte innretning (videokamera, TV, spiller, etc) til **AUX IN(L/R)** kobling.


Hvis din innretning bare har en output for audio (mono), koble den til den venstre (hvit) audio plugg på enheten.

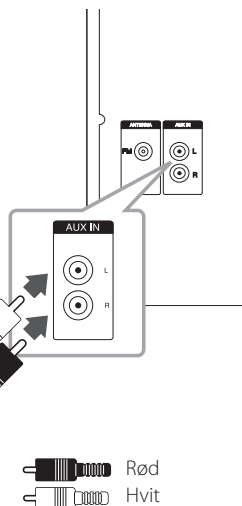

Til lyd outputkontaktene for komponenten din (videokamera, TV, spiller, etc)

PORT. IN-tilkobling

Kobler en output (høretelefon eller linje ut) på den bærbare enheten (MP3 eller PMP, osv.) til **PORT. IN** kontakt.

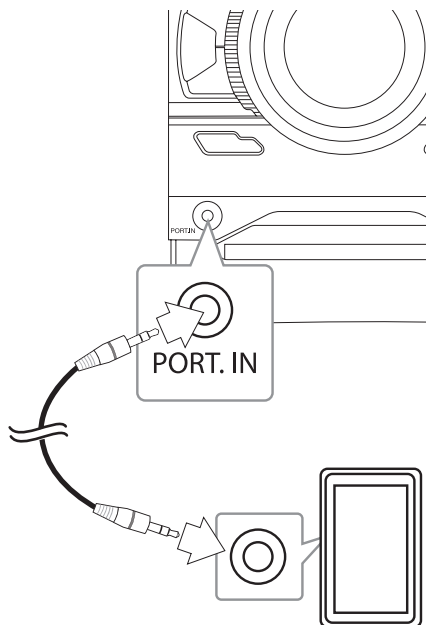

2

Koble til

Grunnleggende bruk

CD/USB-bruk

1. Sett inn disken ved å trykke **▲** på fjernkontrollen eller **▲** på apparatet. Koble USB-enheten til USB 1/2-porten.
2. Velg CD eller USB-funksjonen ved å trykke **FUNCTION**.
3. Velg et spor/fil du ønsker å spille av ved å trykke **◀◀/▶▶** på fjernkontrollen eller **◀◀/▶▶** på apparatet.

For å	gjøre dette
Stopp	Trykk ■ENTER på fjernkontrollen eller ■ på apparatet.
Avspilling	▶/ på fjernkontrollen eller > på apparatet.
Pause	Under avspilling, trykk ▶/ på fjernkontrollen eller > på apparatet.
Hoppe over til neste/forutgående spor/fil	Trykk ◀◀/▶▶ på fjernkontrollen eller ◀◀/▶▶ på apparatet for å sette sporet/filen i stopp-status. Under avspilling, trykk ▶▶ på fjernkontrollen eller >> på apparatet for å få til neste spor/fil. Ved avspilling mindre enn 2 sekunder, trykk ◀◀ på fjernkontrollen eller ◀◀ på apparatet for å få til forrige spor/fil. Ved avspilling etter 3 sekunder, trykk ◀◀ på fjernkontrollen eller ◀◀ på apparatet for å få til starten av sporet/filen.
Direkte valg av spor/fil	Trykk de numeriske knappene 0 til 9 på fjernkontrollen for å gå direkte til den ønskede filen eller sporet.
Leting etter en seksjon innenfor et spor/fil	Trykk og hold inne ◀◀/▶▶ på fjernkontrollen eller ◀◀/▶▶ på apparatet under avspilling og slipp den på ved det punktet du ønsker å høre.
Spiller i repetisjon eller uten rekkefølge	Trykk REPEAT(MENU) gjentatte ganger på fjernkontrollen. Se notatet om detaljer for endring av skjermvisning.

Autoavspilling

AUDIO/MP3/WMA CD spilles av automatisk etter at skuffen åpnes og lukkes.

Skifter automatisk til CD-funksjon hvis skuffen åpnes og lukkes når det ikke er noen disk i den.

! Merk

- Skjermen skifter i følgende rekkefølge.

USB	MP3/WMA/CD	AUDIO CD
RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT*DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*DIR : Katalog

- Når du spiller Program list, er kun RPT 1 og RPT ALL tilgjengelig.
- Selv etter at apparatet startes på nytt eller det byttes fra én funksjon til en annen, kan du høre på musikk fra punktet for siste avspilling.
- Hvis du etterlater skuffen åpen i mer en 5 minutter, vil den lukkes automatisk.

Andre Operasjoner

Programmert Avspilling

Programfunksjonen gjør at du kan lage en spilleliste av favorittsporene/-filene dine fra en disk eller USB-enhet. Et program kan inneholde 20 spor/filer for hvert media (CD, USB1, USB2). Mulig å lagre totalt 60 spor/filer.

1. Trykk **PROGRAM/MEMORY** på fjernkontrollen i stopp modus.
2. Trykk **◀◀/▶▶** på fjernkontrollen for å velge et spor/fil.
3. Trykk **PROGRAM/MEMORY** for å lagre og velge neste spor/fil.
4. Gjenta trinn 2-3 for å lagre andre spor/filer. (Du kan endre listen ved å trykke **PRESET-FOLDER ▲/▼** for å velge programnummeret.)
5. Trykk **PROGRAM/MEMORY** en gang til.

For å spille av den programmerte listen, trykk **▶/||** etter at du skaper listen.

! Merk

Når den programmerte listen opprettes eller endres, er REPEAT-modus av.

Slette programmert liste

Slette-funksjonen virker kun i rediger-modus.

1. Trykk **PROGRAM/MEMORY** på fjernkontrollen i stopp modus.
2. Velg en sang ved å trykke **PROGRAM/MEMORY** eller **PRESET-FOLDER ▲/▼** gjentatte ganger.
3. Trykk **DELETE** mens en sang er valgt.

! Merk


- En programmert liste slettes i tilfellene nedenfor.
 - Fjerne disken eller USB-enheten.
 - Slette eller ta opp musikkfiler på USB-enheten.
- Programmet slås av i tilfellene nedenfor.
 - Endre funksjonen til de andre.
 - Slå av og på apparatet.
 - Bruke talltastene på fjernkontrollen.

Søker etter en mappe

1. Trykk **PRESET-FOLDER ▲/▼** på fjernkontrollen gjentatte ganger til en ønsket mappe vises i skjermvinduet.
2. Trykk **▶/||** for å spille det. Den første filen i en folder vil bli spilt.

! Merk

- CD/USB-mapper/filer gjenkjennes som nedenfor.

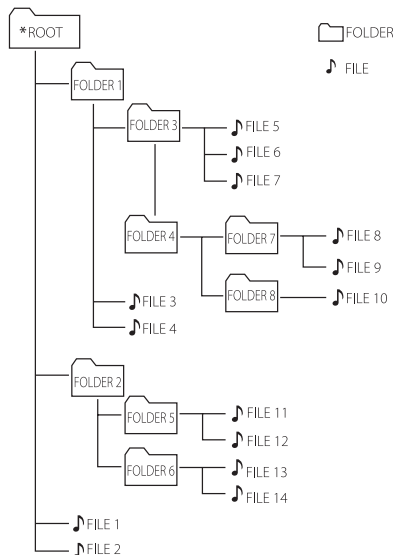

- Hvis det ikke er noen fil en mappe, vil ikke mappen vises.
- Mapper presenteres i følgende rekkefølge; ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Filene vil spilles av fra **FILE 1** til **FILE 14**, en etter en.
- Filer og mapper presenteres i rekkefølgen de er tatt opp, og kan presenteres forskjellig i henhold til opptaksforholdene.
- ***ROOT** : Den første skjermen du kan komme til å se når en datamaskin gjenkjenner CD/USB, er "ROOT".

Sletting av en MP3/WMA-fil

Du kan slette en fil, mappe eller formatere ved å trykke **DELETE**. (Kun USB)

1. Trykk **DELETE** gjentatte ganger under valget av MP3/WMA-fil. Denne funksjonen støttes bare i stopp-status. Skjermen skifter i følgende rekkefølge.
 - DEL FILE : Sletter filer.
 - DEL DIR : Sletter mapper.
 - FORMAT : Formaterer USB.
2. For å slette fil/mappe eller format, trykk **▶/||** på fjernkontrollen eller **>||** på apparatet.
3. Hvis du ønsker å gå ut av valgt modus, trykk **■ ENTER** på fjernkontrollen eller trykk **□** på enheten.

! FORSIKTIG

- Ikke trekk ut USB-enheten under bruk (avspilling, innspilling osv.).
- Regelmessig sikkerhetskopiering anbefales for å hindre tap av data.
- Slette-funksjonen vil kanskje ikke støttes i henhold til USB-statusen.

Skrur av lyden midlertidig

Trykk **MUTE**  på fjernkontrollen for å dempe lyden.

Du kan dempe lyden hvis du for eksempel skal svare på telefonen. Indikatoren «MUTE» vises i displayvinduet.

Trykk på **MUTE**  igjen eller endre volumet for å avbryte.

Visning av filinformasjon

Du kan vise informasjonen til en MP3 fil under avspilling ved å trykke **INFO**.

DEMO

Trykk **DEMO/RDS** på apparatet en gang mens strømmen er slått av. Apparatet slås på og viser hver funksjon i skjermvinduet. For å avbryte DEMO-funksjonen, trykk **DEMO/RDS** en gang til.

! Merk

Du kan nyte andre funksjoner under DEMO. Så vil DEMO pause midlertidig.

- Innen input tast i 10 sek., vil DEMO avspille Automatisk.

AUTO DJ avspilling

Auto DJ blander slutten av en sang inn i begynnelsen av en annen for sømløs avspilling. Det utjevner volum på tvers spor for uavbrutt avspilling.

Trykk **AUTO DJ** på fjernkontrollen eller enhet gjentatte ganger, display forandres i følgende orden, RANDOM (AUTO DJ RANDOM) -> RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL) -> (AUTO DJ OFF)

Mode	Displayvindu	Beskrivelse
OFF	- (AUTO DJ OFF)	-
RANDOM	RANDOM (AUTO DJ RANDOM)	Musikken blir spilt tilfeldig på denne modus.
REPEAT	RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL)	Musikken blir spilt gjentatte ganger på denne modus.

! Merk

- Søking etter en seksjon innenfor et spor, gjentatt avspilling eller tilfeldig avspilling støttes ikke i AUTO DJ-modus.
- I løpet av AUTO DJ-modus, er det ikke mulig å søke etter fil ved å trykke **PRESET-FOLDER**  på fjernkontrollen.
- Hvis du må flytte til andre funksjoner eller stoppe musikken ved å bruke **□** på enheten (eller **■ ENTER** på fjernkontrollen) på AUTO DJ modus, vil AUTO DJ funksjon bli koblet ut.
- AUTO DJ er ikke støttet i musikkfiler som varer i mindre enn 60 sekunder.
- I løpet av opptak, er ikke AUTO DJ tilgjengelig.
- Kun AUTO DJ SEQUENTIAL er valgt når Programliste spilles av.

Radio Operasjoner

Sørg for at både FM antenner er koblet til.
(Referer til side 15.)

Høre på Radioen

1. Trykk **FUNCTION** til FM vises på skjermvinduet. Den sist mottatte stasjonen stilles inn.
2. Auto-tuning Trykk **TUNING -/+** på fjernkontrollen eller **I<</>>I** på apparatet i ca. 2 sekunder til frekvensen starter å endres. Deretter slipp og skanningen stopper når apparatet finner en stasjon.

Manuell tuning: Trykk **TUNING -/+** på fjernkontrollen eller **I<</>>I** på apparatet.

3. Juster volumet ved å trykke **VOL +/-** på fjernkontrollen eller ved å vri på apparatets volumknapp gjentatte ganger.

Forhåndsinstille Radio Stasjonene

Du kan forhåndsinstallere 50 stasjoner for FM. Før du tuner, sørg for at du har skrudd ned lydnivået.

1. Trykk **FUNCTION** til FM vises på skjermvinduet.
2. Velg ønsket frekvens ved å trykke **TUNING -/+** på fjernkontrollen eller **I<</>>I** på enheten.
3. Trykk **PROGRAM/MEMORY**. Forhåndsinstallerte nummer vil blinke i skjermen.
4. Trykk **PRESET-FOLDER ^/V** for å velge forhåndsinstallerte nummer.
5. Trykk **PROGRAM/MEMORY** på fjernkontrollen. Stasjonen er lagret.
6. Gjenta stegen 2 og 5 for å lagre andre stasjoner.
7. For å lytte til en forhåndsvalgt stasjon, trykk **PRESET-FOLDER ^/V** eller **0** til **9** numeriske taster.

Sletting av alle lagrete stasjoner

1. Trykk og hold inne **PROGRAM/MEMORY** i to sekunder. "ERASEALL" blinker på apparatets skjerm.
2. Trykk **PROGRAM/MEMORY** for å slette alle de lagrete radiostasjonene.

Optimalisering av dårlige FM signaler

Trykk **►/II** på fjernkontrollen eller **>II** apparatet. Dette endrer tunerens fra stereo til mono. Da vil mottaksforholdene bli bedre enn før.

Se informasjon om en radiostasjon

FM-tuneren leveres med RDS (Radio Data System). Dette viser informasjon om radiostasjonen det høres på. Trykk **RDS/SET** på fjernkontrollen eller **DEMO/RDS** på apparatet flere ganger for å gå gjennom de forskjellige datatypene:

PS	(Navn på programtjenesten) Navnet på kanalen vises i displayet
PTY	(Progratypetegjennkjennelse) Programtypen (feks. Jazz eller Nyheter) vises i displayet.
RT	(Radiotekst) En tekstmelding som viser spesiell informasjon om sendestasjonen. Denne teksten vil kanskje rulle over skjermen.
CT	(Tid kontroller av kanalen) Den viser tiden som sendes fra stasjonen.

Du kan søke radiostasjoner etter programtype ved å trykke **RDS/SET** på fjernkontrollen eller **DEMO/RDS** på apparatet. Skjermen viser den siste PTY som ble brukt. Trykk **PTY** en eller flere ganger for å velge din foretrukne programtype. Trykk og hold inne **TUNING -/+**. Tuneren stopper automatisk. Når en stasjon er funnet, vil søket stoppes.

Lydjustering

Innstille surroundmodus

Dette systemet har et antall forhåndsinnstilte surroundlyd-typer. Du kan velge ønsket surroundlyd ved å bruke **SOUND EFFECT** på fjernkontrollen.

Elementene som viser for equalizeren kan variere avhengig av lydkilde og effekter.

PÅ DISPLAYET	Beskrivelse
NATURAL	Du kan høre komfortabel og naturlig lyd.
AUTO EQ	Finner ut hvilken lyd-equalizer som ligner mest på den sjangeren som er angitt i MP3 ID3-filetiketten.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Dette programmet gir lyden en entusiastisk atmosfære, og gir deg følelsen av å være på en faktisk rock-, pop-, jazz. Eller klassisk konsert.
MP3 -- OPT	Denne funksjonen er optimert for komprimerte MP3-filer. Den bedrer basslyden.
BASS	Forsterker diskant, bass og surroundlyd-effekten.
LOUDNESS	Forbedrer bass og treble (diskant).
FOOT BALL	Du kan høre lydeffekten av en FOTBALLSTADION.
BYPASS	Du kan glede deg over lyden uten equalizer-effekt.

! Merk

- I noen surroundmoduser, kan enkelte høyttalere kanskje ikke gi fra seg lyd eller bare lav lyd. Det avhenger av surroundmodusen og lydkilden og er ingen feilindikasjon.
- Det kan være at du må tilbakestille surroundmodusen etter at du har skiftet lydkilde – noen ganger også etter skifte av lydspor.
- Ved å trykke **BASS BLAST** på enheten kan du velge direkte BYPASS eller BASS BLAST lyden.

Stille inn klokken

1. Slå enheten på.
2. Trykk og hold inne **CLOCK**.
3. Velg tidsmodus ved å trykke **◀◀/▶▶** på fjernkontrollen.
 - AM 12:00 (for en AM og PM-visning) eller 0:00 (for en 24-timers visning)
4. Trykk **RDS/SET** for å bekrefte valget ditt.
5. Velg timene ved å trykke **◀◀/▶▶** på fjernkontrollen.
6. Trykk **RDS/SET**.
7. Velg minuttene ved å trykke **◀◀/▶▶** på fjernkontrollen.
8. Trykk **RDS/SET**.

Still inn klokken gjennom "LG Bluetooth Remote"-appen

Installer "LG Bluetooth Remote"-appen på din Android-enhet. (se side 26-27)

Klokken på apparatet din vil automatisk synkroniseres med enheten ved å aktivere Bluetooth-koblingen gjennom "LG Bluetooth Remote"-appen.

Bruke spilleren din som alarmklokke.

1. Slå enheten på.
2. Trykk og hold inne **ALARM**.
3. Trykk **◀◀/▶▶** på fjernkontrollen for å endre timene og minuttene, og trykk **SET** for å lagre.
4. Trykk **◀◀/▶▶** på fjernkontrollen for å funksjon, og trykk **SET** for å lagre.
5. Trykk **◀◀/▶▶** på fjernkontrollen for å endre volumet, og trykk **SET** for å lagre. Klokkeikonet "🕒" viser at alarmen

! Merk

- Hvis du har stilt inn klokkeslettet, kan du kontrollere klokkeslettet ved å trykke på **CLOCK** selv om spilleren er slått av.
- Hvis du har stilt inn klokkeslettet og alarmtidspunkt "🕒", kan du kontrollere alarmikonet ved å trykke på **CLOCK** selv om spilleren er slått av.
- Hvis du innstiller klokketid og alarm, kan du sjekke alarm ikonet "🕒" og innstillingsinformasjon ved å trykke **ALARM** også når enheten er slått av. Så vil denne funksjonen fungere hver dag.
- Trykk **ALARM**, du kan velge på/av for en alarmmodus.

Sleep Timer Innstilling

Trykk på **SLEEP** gjentatte ganger for å velge dørsinkelsestid mellom 10 og 180 minutter, deretter bli enheten slått av.

For å kansellere sleep/sove funksjonen, trykk **SLEEP** gjentatte ganger til "SLEEP 10" vises, trykk så **SLEEP** en gang til når "SLEEP 10" vises.

! Merk

- Du kan sjekke hvor mye tid som gjenstår før enheten skruer seg selv av.
- Trykk **SLEEP**. Tiden som gjenstår vil vises i skjermen.

Dimmer

Trykk én gang på **SLEEP**. Fremvisning vinduet vil bli halv mørkt. For å kansellere, trykk **SLEEP** gjentatte ganger til dimmeren skrues av.

Automatisk av

Dette apparatet slår seg selv av for å spare elektrisk forbruk i tilfeller hvor hovedapparatet ikke er koblet til en ekstern enheten, og ikke har vært i bruk i mer enn 20 minutter.

Dette gjør også apparatet etter seks timer etter at hovedapparatet har vært koblet til en annen enhet ved hjelp av analog input.

Avansert bruk

Høre på musikk fra en ekstern enhet

Enheten kan brukes til å spille av musikk fra mange forskjellige typer eksterne enheter.
(Referer til side 16)

1. Kobler den eksterne enheten til **AUX IN(L/R)** eller **PORT. IN**-kontakten på enheten.
2. Slå på strømmen ved å trykke  på fjernkontrollen eller  på apparatet.
3. Velg **AUX** eller **PORTABLE** funksjon ved å trykke **FUNCTION**.
4. Slå på den eksterne enheten og start avspilling

Innspilling til USB

Du kan ta opp en rekke lydkilder på USB.
(CD, USB, AUX, PORTABLE, FM)

1. Koble opp USB-enheten til spilleren.
2. Velg en funksjon ved å trykke **FUNCTION**.

Ett-spor opptak – du kan ta opp på USB etter avspilling av et spor/fil du ønsker å lagre.

Opptak av alle spor – du kan ta opp på USB etter stopp

Program liste innspilling - Etter flytting til programmer liste og du kan innspille det til USB.
(Referer til side 18)

3. Start opptak ved å trykke **USB REC** på fjernkontrollen eller  **USB REC.** på apparatet.
-Hvis du kobler til både USB1 og USB2, trykk **USB REC** på fjernkontrollen eller  **USB REC.** på apparatet når USB1 eller USB2 som du ønsker å ta opp på, blinker i skjermvinduet.
4. For å stoppe opptaket, trykk  **ENTER** på fjernkontrollen eller  på apparatet.

Pause i opptaket

Under opptak, trykk  på fjernkontrollen eller  på apparatet for å pause det. Trykk en gang til for å starte opptaket igjen.
(Kun TUNER, AUX, BÆRBAR)

For å velge innspillingens bit rate og fart

1. Trykk **USB REC** på fjernkontrollen eller  **USB REC.** på apparatet i mer enn 3 sekunder.
2. Bruk   på fjernkontrollen eller   på apparatet for å velge bit-rate.
3. Trykk **USB REC** på fjernkontrollen eller  **USB REC.** på apparatet igjen for å velge opptakshastighet.
4. Trykk   på fjernkontrollen eller   på apparatet for å velge ønsket opptakshastighet: (Kun AUDIO CD)
X1 SPEED
- Du kan høre på musikk mens du spiller inn.
X2 SPEED
- Du kan bare spille inn musikkfilen.
5. Trykk **USB REC** på fjernkontrollen eller  **USB REC.** på apparatet for å avslutte innstillingen.

Dubbing USB til USB

Du kan dubbe flere forskjellige lydkilder i USB1 til USB2 på USB-funksjon.

1. Tilkoble et USB apparat inkl. ønskede lydfiler til USB1.
2. Tilkoble et annet USB-apparat til USB2.
3. Start opptak ved å trykke **USB REC** på fjernkontrollen eller  **USB REC.** på apparatet.
4. For å stoppe opptaket, trykk  **ENTER** på fjernkontrollen eller  på apparatet.

Laging av uautoriserte kopier av kopi-beskyttet material, inkludert computer programmer, filer, kringkastinger og lydopptak, kan være brudd på opphavsrett og utgjøre en kriminell overtredelse. Utstyret må ikke brukes for slikt formål.

Vær ansvarlig
Respekter opphavsrett

! Note

- Opptak av musikk lagret på Bluetooth-enheten støttes ikke.
- Du kan sjekke innspillings prosentforhold for USB innspillingen på skjermen under innspillingen. (Kun MP3/WMA CD)
- Det er ingen lyd under innspilling av MP3/WMA.
- Når du slutter innspilling under avspilling, vil filen som har blitt spillet inn lagres. (Unntatt MP3/WMA-filer)
- Ikke fjern USB-enheten eller skru den av under innspillingen. Skjer det, kan det opprettes en ufullstendig fil som ikke slettes på datamaskinen.
- Dersom USB-innspilling ikke fungerer vil det kom en beskjed som "NO USB", "ERROR", "FULL" eller "NO REC" på skjermen.
- Multi kortleser-enheten eller Ekstern HDD kan ikke brukes til USB-innspilling.
- En fil spilles inn på ca. 512 Mbyte når du spiller inn med høy bithastighet.
- Du kan ikke lagre mer enn 999 filer.
- Du kan ikke ta opp i AUTO DJ-modus.
- Den vil lagres som følgende.

AUDIO CD	MP3/WMA
 CD_REC ├── TRK_001 ├── TRK_002 └── ⋮	 FILE_REC ├── ABC(File name) ├── DEF(File name) └── ⋮
Den andre kilden*	TUNER
 OTHERS _REC ├── AUDIO_001 ├── AUDIO_002 └── ⋮	 TUNER_REC ├── AUDIO_001 _87-5FM ├── AUDIO_002 _88-2FM └── ⋮

TUNER : Den gjeldende opptaksfrekvensen vises.

* : AUX og lignende.

Bruke Bluetooth trådløs teknologi

Om Bluetooth

Bluetooth® er en trådløs kommunikasjonsteknologi for tilkobling over korte avstander.

Lyden kan avbrytes når tilkoblingen forstyrres av andre elektroniske bølger, eller når du kobler til Bluetooth i andre rom.

Tilkobling av individuelle enheter med **Bluetooth**® trådløs teknologi medfører ikke noen kostnader. En mobiltelefon med **Bluetooth**® trådløs teknologi kan brukes gjennom Cascade hvis tilkoblingen ble gjort vis **Bluetooth**® trådløs teknologi.

Tilgjengelige enheter: Mobiltelefon, MP3, bærbar PC, PDA.

Bluetooth-profiler

Enheterne må kunne tolke noen bestemte profiler for at **Bluetooth**® trådløs teknologi kan anvendes. Denne enheten er kompatibel med følgende profil. A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Høre på musikk lagret på Bluetooth-enheter

Før du starter paringen, sørg for at Bluetooth-funksjonen er slått på i Bluetooth-enheten. Se brukerveiledningen for Bluetooth-enheten din. Når en paring er utført, trenger ikke denne utføres igjen.

1. Velg Bluetooth-funksjonen ved å trykke på **FUNCTION**.
"BT READY" vises på skjermvinduet.
2. Bruk Bluetooth-enheten og utfør paringen. Når du søker etter dette apparatet med Bluetooth-enheten, vil en liste over lokaliserte enheter vises på Bluetooth-enhetens display avhengig av type Bluetooth-enhet. Enheten din vises som "LG MINI (XX:XX)".

! Merk

XX:XX står for de siste fire siste tallene i BT-adressen. For eksempel, hvis enheten din har en BT-adresse slik som 9C:02:98:4A:F7:08, ser du "LG MINI (F7:08)" på Bluetooth-enheten din.

3. Tast inn PIN-koden.
PIN-kode: 0000

! Merk

Avhengig av type Bluetooth-enhet, vil noen enheter ha en annen paringsmåte.

4. Når dette apparatet er parett med Bluetooth-enheten din, vises "BT PAIR" på skjermvinduet.
5. Lytte til musikk.
Se brukerveiledningen for Bluetooth-enheten din for å spille av musikk som er lagret på den. Bluetoothens volum vil justeres i henhold til volumet på mobiltelefonen din.

! Merk

- Lyd fra hovedsettet kan bli forstyrret hvis du øker volumet for Bluetooth-enheten til to-tredjedeler eller mer.
- Når du bruker Bluetooth-funksjonen, juster volumet på en Bluetooth-enhet til et egnet lyttenivå.

! Merk

- Når **Bluetooth®**-teknologi brukes, må du opprette en kobling mellom apparatet og Bluetooth-enheten så tett på som mulig, og holde denne avstanden.
Men i noen tilfeller vist nedenfor, kan det være det ikke virker:
 - Det er en hindring mellom apparatet og Bluetooth-enheten.
 - Det er en enhet som bruker samme frekvens for **Bluetooth®**-teknologien slik som f.eks. medisinsk utstyr, mikrobølge eller en trådløs LAN-enhet.
- Du bør koble Bluetooth-enheten din til dette apparatet igjen når du starter på nytt.
- Lyden kan avbrytes når tilkoblingen forstyrres av en annen elektronisk bølge.
- Du kan ikke kontrollere Bluetooth-enheten med dette apparatet.
- Paring er begrenset til én Bluetooth-enhet per apparat, og flerparing støttes ikke.
- Avhengig av type enhet, kan det være at du ikke kan bruke Bluetooth-funksjonen.
- Du kan benytte deg av trådløst system ved å bruke telefon, MP3, Notebook, osv.
- Når det ikke er koblet til, vil Bluetooth "BT" og "BT READY" vises på skjermvinduet.
- Når noen står og forstyrrer kommunikasjonen mellom Bluetooth-enheten og spilleren, vil koblingen avbrytes.
- Jo større avstand mellom apparatet og Bluetooth-enheten, jo lavere vil lyd kvaliteten være.
- Når Bluetooth-koblingen kobles fra, koble Bluetooth-enheten til apparatet igjen.
- Etter at enheten din er koblet til apparatet via Bluetooth, skifter funksjonen til BT automatisk. Men under opptak, vil den ikke skifte til BT.

Bruke Bluetooth applikasjon

! Merk

Bare Android OS er tilgjengelig for å bruke "LG Bluetooth Remote"-appen med denne enheten.

Om "LG Bluetooth Remote" applikasjon

"LG Bluetooth Remote"-appen leverer en serie nye funksjoner til dette apparatet.

For å dra nytte av flere funksjoner, anbefaler vi deg å laste ned og installere "LG Bluetooth Remote"-appen gratis.

Installer "LG Bluetooth Remote"-appen" ved å bruke QR-kode.

1. Installer "LG Bluetooth Remote"-appen gjennom QR-kode. Bruk skanningsprogramvaren til å skanne QR-koden.



(Android OS)

2. Trykk på et ikon for installering.
3. Trykk på et ikon for å laste ned.

! Merk

- Sørg for at Bluetooth-enheten din er koblet til Internett.
- Sørg for at Bluetooth-enheten din har en skanning programvareapplikasjon. Last ned en fra "Google Android Market (Google Play Store)" hvis du ikke har en.

Installer "LG Bluetooth Remote"-appen fra "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Trykk på "Google Android Market (Google Play Store)"-ikonet.
2. Skriv inn "LG Bluetooth Remote" i søkelinjen og søk etter det.
3. Finn og trykk på "LG Bluetooth Remote" i søkeresultatlisten for å starte nedlasting av Bluetooth-appen.
4. Trykk på et ikon for installering.
5. Trykk på et ikon for å laste ned.

! Merk

- Sørg for at Bluetooth-enheten din er koblet til Internett.
- Sørg for at Bluetooth-enheten din er utstyrt med "Google Android Market (Google Play Store)".
- Hvis du ønsker mer informasjon, se forklaringen av BT-appen i "Google Android Market (Google Play Store)".

Aktiver Bluetooth med "LG Bluetooth Remote"-appen

"LG Bluetooth Remote"-appen holder Bluetooth-apparatet koblet til denne enheten.

1. Trykk på ikonet for "LG Bluetooth Remote"-appen på hjemmeskjermen for å åpne "LG Bluetooth Remote"-app, og gå til hovedmenyen.
2. Trykk på [Setting] og velg den enheten du ønsker.
3. Hvis du ønsker mer informasjon om bruken, trykk på [Setting] og [Help].

! Merk

- BT-appen vil være tilgjengelig for følgende programvareversjoner;
 - Android O/S : Ver 2.3.3 (eller nyere)
- Denne enheten støtter ikke flerparing. Hvis denne enheten allerede er koblet til en annen Bluetooth-enhet, koble den fra og forsøk igjen
- Hvis du bruker "LG Bluetooth Remote"-appen for drift, vil det være noen forskjeller mellom "LG Bluetooth Remote"-appen og fjernkontrollen som medfølger. Bruk fjernkontrollen som medfølger ved behov.
- Avhengig av Bluetooth-enheten, kan det være at "LG Bluetooth Remote"-appen ikke virker.
- Tilkoblingen du har opprettet, kan bli koblet fra hvis du velger en annen applikasjon eller endrer innstillingen for den tilkoblede enheten via LG Bluetooth Remote"-applikasjonen. Sjekk tilkoblingsstatus i slike tilfeller.
- For å forebygge driftsfeil, anbefaler vi at du kun kobler til én enhet til dette apparatet.
- Etter tilkobling av BT-appen, kan musikk spilles av fra enheten din. Forsøk tilkoblingsprosedyren igjen i slike tilfeller.

Feilsøking

PROBLEM	FORÅRSAK & KORREKSJON
Ingen Strøm.	• Strøm-kabel er ikke plugget inn. Plugg i strømkontakten. • Sjekk om strømmen har feilet. Sjekk tilstanden ved å operere andre elektroniske apparater.
Ingen Lyd.	• Sjekk om du har valgt riktig funksjon. Trykk F FUNCTION og sjekk den utvalgte funksjonen. • Koble lydkablene korrekt til tilkoblingsterminalene.
Enheten starter ikke avspilling.	• En disc som ikke kan spilles er satt i. Sett inn en spillbar disc. • Ingen disc er satt i. Sett i en disc. • Disc'en er skitten. Rens disc'en. (Referer til side 31) • Disken er innsatt oppned. Plasser disken med etikett eller trykt side....(opp)
Radiostasjoner kan ikke tunes inn skikkelig.	• Antennen er dårlig innrettet eller feil tilkople. Koble antennen riktig til. • Signalstyrken til radiostasjonen er altfor svak. Still inn stasjonen manuelt. • Ingen stasjoner har blitt forhåndsinstallert, eller forhåndsinstallerte stasjoner har blitt slettet (når du har tunet ved å skanne etter forhåndsinstallerte kanaler). Forhåndsinstaller noen radiostasjoner, se side 20 for detaljer.
Fjernkontrollen virker ikke riktig.	• Fjernkontrollen er for langt fra enheten. Operer fjernkontrollen innen 7 m (23 fot). • Det er en gjenstand i veien mellom fjernkontrollen og enheten. Fjern gjenstanden. • Batteriene i fjernkontrollen er utbrukte. Erstatt batteriene med nye batterier.

Generelt spesifikasjoner

Generelt			
Model	CM4541	CM4441	CM4341
Strømkrav	Se hovedetiketten.		
Strømforbruk	Se hovedetiketten.		
Ytre dimensjoner (B x H x D)	(206 x 308 x 284) mm		
Nettovekt (ca.)	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg
Driftstemperatur	5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F)		
Omgivelsesfuktighet	5 % til 90 %		
Bus strøm tilleggsutstyr	5 V  500 mA		

Innganger	
AUX IN	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 75 Ω, RCA-kontakt (V, H) x 1
Port inn	1.2 Vrms (3,5 mm stereo-kontakt)

Radio	
FM-avstemningsområde	87,5 til 108,0 MHz eller 87,50 til 108,00 MHz

Forsterker				
MODELL		CM4541	CM4441	CM4341
Stereomodus		200 W + 200 W (3 Ω ved 1 kHz, THD 20 %)	200 W + 200 W (3 Ω ved 1 kHz, THD 20 %)	110 W + 110 W (4 Ω ved 1 kHz, THD 20 %)
Surround – modus	Front	200 W + 200 W (3 Ω ved 1 kHz, THD 20 %)	200 W + 200 W (3 Ω ved 1 kHz, THD 20 %)	110 W + 110 W (4 Ω ved 1 kHz, THD 20 %)
	Subwoofer	200 W (3 Ω ved 60 Hz, THD 20 %)		

CD	
Frekvensgang	100 til 20 000 Hz
Signal/støy-forhold	75 dB
Dynamikkområde	75 dB

Høytaler spesifikasjoner

Fremre høyttalere		
MODELL	CMS4540F	CMS4340F
Type	2 –veis 2 høytaler	
Impedans	3 Ω	4 Ω
Nominell inngangseffekt	200 W	110 W
Maks. inngangseffekt	400 W	220 W
Netto dimensjoner (B x H x D)	(266 x 306 x 263) mm	(200 x 306 x 200) mm
Nettovekt	3.1 kg	2.2 kg

Subwoofer	
MODELL	CMS4540W
Type	1 –veis 1 høytaler
Impedans	3 Ω
Nominell inngangseffekt	200 W
Maks. inngangseffekt	400 W
Netto dimensjoner (B x H x D)	(266 x 306 x 324) mm
Nettovekt	4.7 kg

- Design og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.

Vedlikehold

Håndtere enheten

Ved frakt av enheten

Oppbevar forpakningen og pakkematerialet som enheten kom med. Hvis du skal frakte enheten, pakkes den som den var pakket da den kom fra fabrikk. Dette for maksimal sikkerhet.

Holde eksteriøret rent

Ikke bruk sterke vesker så som insektspray i nærheten av enheten.

Å tørke av med stort trykk kan skade enheten.

Ikke etterlat gummi eller plastprodukter i kontakt med enheten over lenger tid.

Rengjøre enheten

For å tørke av spilleren anvendes en tørr og myk klut. Hvis overflatene er ekstremt skitne, bruk en lett fuktet, myk klut med et mildt vaskemiddel. Ikke bruk sterke løsninger så som alkohol, bensin eller tynner, ettersom disse kan skade enhetens overflater.

Vedlikehold av enheten

Enheten er en high-tech, presisjonsenhet. Hvis den optiske pick-up-linsen og driverdelene til disken er skitne eller slitte, kan bilde kvaliteten svekkes. For informasjon, kontakt din nærmeste autoriserte serviceforhandler.

Merknader om disker

Håndtere enheten

Fest aldri papir eller teip på disken.

Oppbevare disker

Etter avspilling lagres disken i etuiet sitt. Ikke utsett disken for direkte sollys eller varmekilder, og la de aldri ligge i en parkert bil som er utsatt for direkte sollys.

Rengjøre disker

Ikke bruk sterke midler så som alkohol, bensin, tynner eller andre sterke løsninger, eller antistatisk spray som er ment for eldre vinylplater.

Varemerker og Llisenser



Bluetooth® trådløs teknologi er et system som muliggjør radiokontakt mellom elektroniske enheter.

Tilkobling av individuelle enheter med **Bluetooth®** trådløs teknologi medfører ikke noen kostnader. En mobiltelefon med **Bluetooth®** trådløs teknologi kan brukes gjennom Cascade hvis tilkoblingen ble gjort vis **Bluetooth®** trådløs teknologi.

Bluetooth® ordmerket og logoer eies av **Bluetooth®** SIG, Inc. og LG Electronics bruk av disse merkene, er lisensunderlagt.

Andre varemerker og varenavn er er underlagt sine respektive eiere.



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	8088 57 58
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	800 187 40
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	