

SIMPLE MANUAL

Mini Hi-Fi Audio

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.
To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL
OK99




MFL70341844

www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.
1807_Rev02

ENGLISH



Top panel

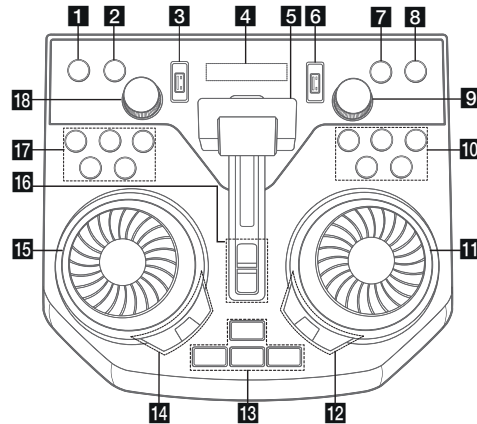


- 1** (Standby)
Turns the power on or off.
- 2** **USB REC / DEMO**
- Records to USB.
- To stop Recording, press and hold for 3 seconds.
- In power off status, if you press **USB REC / DEMO**, show demo mode.
- 3** **USB 1 Port**
You can play sound files by connecting the USB device.
- 4** **Display window**
- 5** **PARTY ACCELERATOR** lever
Slide the lever to create a party atmosphere.
- 6** **USB 2 Port**
You can play sound files by connecting the USB device.
- 7** **F (Function)**
Selects the function and input source.
- 8** **WIRELESS LINK**
- Selects MAIN or OTHER on WIRELESS PARTY LINK mode.
- Enable or disable WIRELESS PARTY LINK mode.
- 9** **MASTER VOL. (Volume) -/+**
Adjusts speaker volume.
- 10** **⏮ (Skip/Search)**
- Skips backward.
- Searches for a section within a track/file.
- Selects the radio stations.
⏸ (Play/Pause)
- Starts or pauses playback.
- Selects stereo/mono.
⏭ (Skip/Search)
- Skips forward.
- Searches for a section within a track/file.
- Selects the radio stations.

- (Stop)
Stops playback or cancels DELETE function.
- (Open/Close)
Opens and closes the disc tray.
- 11** **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI**
- Turns clockwise or counterclockwise to make scratch sound.
- Searches a folder or a file
- 12** **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (or **BASS BLAST+**)
- Chooses special equalizer.
- Press and hold to select BASS (or BASS+) effect directly.
- SEARCH**
Moves to folder or file in selection mode.
- OK**
Selects a folder when searching a file.
- 13** **PARTY STARTER**
- In power off state, this function turns on the unit with Party Kick Starter sound.
- In power on state, this function mixes the music with Party Kick Starter sound.
- CLUB, DRUM, USER** (DJ PAD)
Selects CLUB, DRUM or USER sound effect to mix.
(If you want to use USER, you have to register a source with "Music Flow Bluetooth" app.)
1, 2, 3 (DJ PAD)
Press a desired sound pad.
- 14** **DJ EFFECT**
Selects a desired DJ effect.
- USER EQ**
Selects the equalizer created by your own.
- LIGHTING**
Selects the lighting mode.
- 15** **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL**
- Turns clockwise or counterclockwise to make scratch sound.
- Turns clockwise or counterclockwise to control the USER EQ level.
- Adjust DJ EFFECT level.
- Selects the vocal effects.
- Selects the lighting effects.
- 16** **PARTY ACCELERATOR MODE**
Selects PARTY ACCELERATOR MODE.
DJ LOOP
Selects DJ LOOP mode.
(DJ LOOP mode can use during CD/USB playback.)


- 17** **KEY CHANGER (b / #)**
Changes the key to suit your vocal range.
VOICE CANCELLER
You can reduce the vocal tones during music playback from various input sources.
VOCAL EFFECTS
Selects VOCAL EFFECTS mode.
MIC ECHO
Selects ECHO mode.

- 18** **MIC VOL. (Microphone Volume) -/+**
Adjust microphone volume.

Front panel / Rear panel

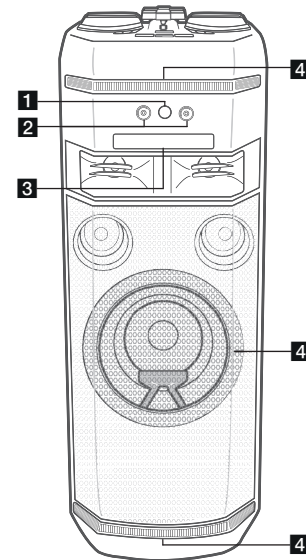

- 1** (Remote sensor)
- 2** **MIC**(Microphone) 1/2 jack
- 3** Disc tray
- 4** Lighting

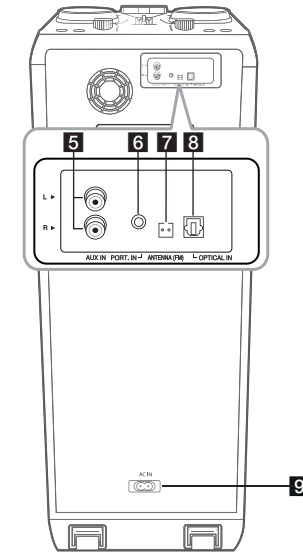

- 5** **AUX IN (L/R)** : Connect an auxiliary device.
- 6** **PORT.**(Portable) **IN** : Connect a portable device.
- 7** **ANTENNA** (FM)
- 8** **OPTICAL IN** : Connect an optical device.
- 9** **AC IN** socket

Controller App



Download the **Music Flow Bluetooth** App to your device. (Android only)

LG Sound Sync



For more information, download the online owner's manual. <http://www.lg.com>

Additional Information

Specifications

Power Requirements	Refer to the main label on the unit.
Power Consumption	Refer to the main label on the unit.
Dimensions (W x H x D)	Approx. 430.0 mm x 1,054.0 mm x 400.0 mm
Bus Power Supply (USB)	5 V 500 mA
Amplifier (Total RMS output power)	1,800 W RMS

Design and specifications are subject to change without notice.


Caution

- Connect the power cord to wall outlet directly if possible. Or when you use an extension cable, it is highly recommended to use an extension cable of 110 V / 15 A or 230 V / 15 A, otherwise the unit may not operate properly because of the lack of power supply.
- Do not overload the extension cord with excessive electrical load.

Note

- Do not look directly at the light emitting part when the LIGHTING is turned on.
- If the illumination brightness is glaring, switch on the room lights or turn off the LIGHTING of the unit.

Replacement of battery

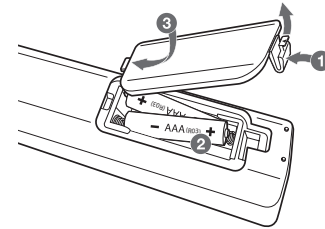

MANUAL SIMPLE

Mini Hi-Fi
Audio

Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para futuras consultas.
Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.

MODELO
OK99




www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.
1807_Rev02

ESPAÑOL



Panel superior

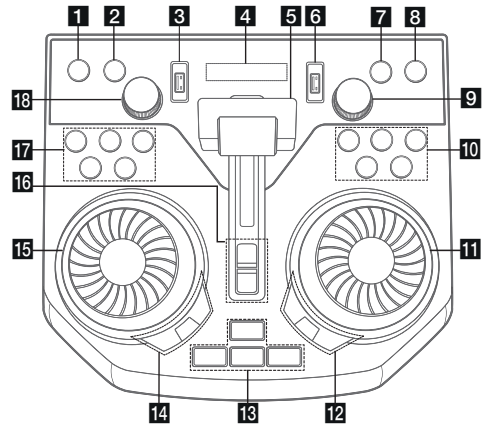

1 (Modo espera)
Enciende o apaga.

2 **USB REC / DEMO**
- Graba al USB.
- Para detener la Grabación, mantenga el botón pulsado durante tres segundos.
- En estado apagado, si presiona **USB REC / DEMO**, se muestra el modo DEMO.

3 Puerto USB 1
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.

4 Ventana de visualización

5 Palanca **PARTY ACCELERATOR**
Deslice la palanca para crear un ambiente festivo.

6 Puerto USB 2
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.

7 **F** (Función)
Selecciona la función y fuente de entrada.

8 **WIRELESS LINK**
- Selección MAIN o OTHER en el modo WIRELESS PARTY LINK.
- Activa o desactiva el modo WIRELESS PARTY LINK.

9 **MASTER VOL.** (Volumen) **-/+**
Ajusta el volumen de la bocina.

10 **⏮** (Saltar/Buscar)
- Salta hacia atrás.
- Busca una sección dentro de una pista/archivo.
- Selecciona las estaciones de radio.

⏮ (Reproducir/Pausa)
- Inicia o pausa la reproducción.
- Selecciona Estéreo/Monoaural.

⏮ (Saltar/Buscar)
- Salta hacia delante.
- Busca una sección dentro de una pista/archivo.
- Selecciona las estaciones de radio.

□ (Parar)
Detiene la reproducción o cancela la función DELETE.

△ (Abrir/Cerrar)
Abre y cierra la bandeja de discos.

11 **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI**
- Gira en sentido horario o antihorario para crear sonido Scratch.
- Busca una carpeta o archivo.

12 **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (o **BASS BLAST+**)
- Escoge un ecualizador especial.
- Mantenga presionado para seleccionar el efecto BASS (o BASS+) directamente.

SEARCH

Se desplaza a la carpeta y archivo en el modo de selección.

OK

Selecciona una carpeta cuando busca un archivo.

13 **PARTY STARTER**
- Con la unidad apagada, esta función enciende la unidad con el sonido Party Kick Starter.
- Con la unidad encendida, esta función mezcla la música con el sonido Party Kick Starter.

CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Selecciona el efecto de sonido CLUB, DRUM o USER para su combinación.
(Si desea utilizar USER, debe registrar una fuente con la aplicación "Music Flow Bluetooth.")

1, 2, 3 (DJ PAD)
Presione un pad de sonido deseado.

14 **DJ EFFECT**
Selecciona un DJ EFFECT deseado.

USER EQ

Selecciona el ecualizador creado por usted.

LIGHTING

Selección del modo de iluminación

15 **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL**
- Gira en sentido horario o antihorario para crear sonido Scratch.
- Gira en sentido horario o antihorario para controlar el nivel de USER EQ.
- Ajuste el nivel de DJ EFFECT.
- Selecciona los efectos vocales.
- Selección de los efectos de iluminación.

16 **PARTY ACCELERATOR MODE**
Selecciona el modo PARTY ACCELERATOR.

DJ LOOP

Selecciona el modo DJ LOOP.
(El modo DJ LOOP se puede usar durante la reproducción de CD/USB.)

17 **KEY CHANGER** (**b** / **#**)

Cambia la clave para adecuarla al rango vocal.

VOICE CANCELLER

Puede reducir los tonos vocales durante la reproducción de música desde varias fuentes de entrada.

VOCAL EFFECTS

Selecciona el modo VOCAL EFFECTS.


MIC ECHO

Selecciona el modo ECHO.

18 **MIC VOL.** (Volumen del micrófono) **-/+**

Ajusta el volumen del micrófono.

Panel frontal/Panel trasero

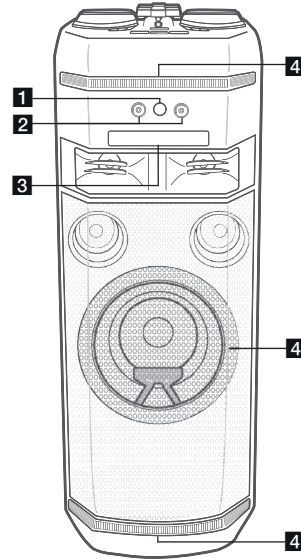


1 **Ⓡ** (Sensor remoto)

2 Toma **MIC** (Micrófono) **1/2**

3 Bandeja de discos

4 Iluminación

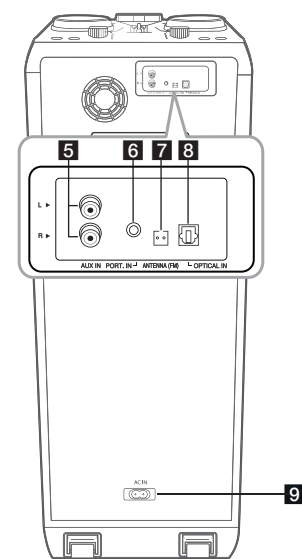

5 **AUX IN** (L/R) : Conecte un dispositivo auxiliar.

6 **PORT.(Portátil) IN** : Conecte un dispositivo portátil.

7 **ANTENNA** (FM)

8 **OPTICAL IN** : Conecte un dispositivo óptico.

9 Toma de entrada **AC IN**

Aplicación del controlador



Descargue la aplicación **Music Flow Bluetooth** a su dispositivo. (Sólo Android)

LG Sound Sync



Para más información, descargue el manual del propietario. <http://www.lg.com>

Información adicional

Especificaciones

Requisitos de alimentación eléctrica	Consulte la etiqueta principal de la unidad.
Consumo de energía	Consulte la etiqueta principal de la unidad.
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 430.0 mm x 1 054.0 mm x 400.0 mm
USB (Bus Power Supply)	5 V 500 mA
Amplificador (potencia de salida raíz cuadrático medio total)	1 800 W raíz cuadrático medio

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Precaución

- Conecte el cable de alimentación directamente al tomacorriente siempre que sea posible. O cuando use un cable de extensión, es muy recomendable que sea un cable de extensión de 110 V~ / 15 A o de 230 V~ / 15 A de lo contrario, es probable que la unidad no funcione adecuadamente debido a la falta de alimentación eléctrica.
- No sobrecargue el cable de extensión con carga eléctrica excesiva.

Nota

- No mire directamente a la parte de emisión de luz con LIGHTING encendida.
- Si el brillo de la iluminación deslumbra, prenda las luces de la habitación, o apague la LIGHTING de la unidad.

Sustitución de la batería

