

SIMPEL VEJLEDNING

LG Wi-Fi lydbar

Du bedes læse brugervejledningen grundigt igennem, før du betjener enheden. Gem brugervejledningen til evt. senere brug.

Hvis du vil se instruktioner om avancerede funktioner, skal du gå ind på <http://www.lg.com> og hente brugervejledningen. Noget af indholdet i denne brugervejledning kan variere fra din enhed.

MODEL

SL10YG




MFL71139740


1902_Rev02

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

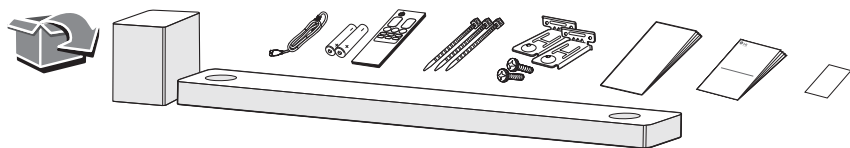


Frontpanel

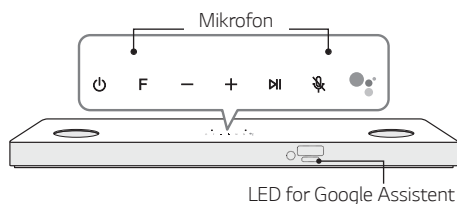

- (Standby) Tænder og slukker for enheden.
 F (Funktion) Vælger funktion
 -/+ (Lydstyrke) Justerer lydstyrken
 II Afspil/pause
 (Slå lyd for mikrofon fra) Aktiverer og deaktiverer Stemmegenkendelse.
 Aktiverer standby og stopper feedback for Google Assistant.

Bagpanel

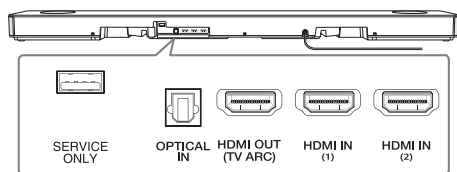

- USB (Kun service) Hent software-opdateringer.
 OPTICAL IN Tilslut til en optisk enhed.
 HDMI OUT (TV ARC) Tilslut til TV.
 HDMI IN (1) / HDMI IN (2) Tilslut til enhed med HDMI OUT.

Subwoofer-forbindelse

Anbring den trådløse subwoofer nær lydjbælken, og følg trinene nedenfor.

- 1 Forbind lydjbælkens strømkabel og den trådløse subwoofer til stikkontakten.
- 2 Tænd for lydjbælken.
 - Lydjbælken og den trådløse subwoofer forbindes **automatisk**. Den grønne LED i subwooferen tændes.


Forbind subwooferen manuelt

Hvis der ikke kommer nogen lyd fra subwooferen, forsøg og opret forbindelse manuelt istedet.

- 1 Tryk på **Pairing** på bagsiden af den trådløse subwoofer
 - Den grønne lysdiode på bagsiden af den trådløse subwoofer blinker hurtigt. (Hvis den grønne LED ikke blinker, skal du trykke på og holde nede på **Pairing**-knappen.)
- 2 Tænd for lydjbælken.
 - Parring er gennemført. Den grønne lysdiode på bagsiden af den trådløse subwoofer tændes.



Hold lydjbælle og subwoofer 1 m væk fra enheder (fx trådløs router, mikrobølgeovn osv.), så du undgår trådløs interferens.

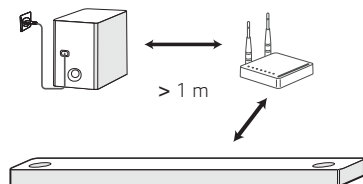


TV-tilslutning

Tilslut lydbjælken og TV'et vha. Optical (A) eller HDMI ARC (B).


A Optisk tilslutning

- 1 Tilslut lydbjælken til TV'et vha. det optiske kabel.
- 2 Indstil [Ekstern højttaler (optisk)] i indstillingsmenuen på TV'et.

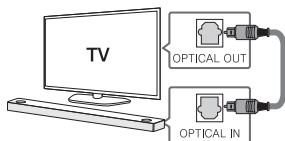

B HDMI (ARC) tilslutning


- 1 Tilslut lydbjælken til TV'et vha. HDMI-kabel.
- 2 Indstil [Ekstern højttaler (HDMI ARC)] i indstillingsmenuen på TV'et.

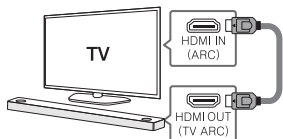

- HDMI-tilslutning er ikke muligt, hvis TV'et ikke understøtter HDMI ARC.
- ARC signalet har første prioritet, hvis enheden er tilsluttet med OPTICAL og ARC på samme tid.


Tilslutning af ekstra enhed

- 1 Tilslut til ekstern enhed, som vist for neden:

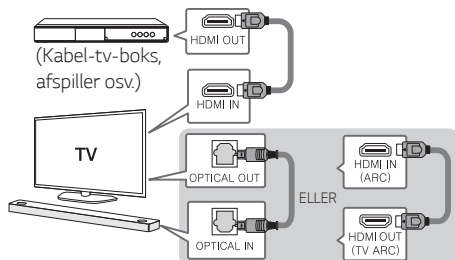

- 2 Sæt indgangskilden ved at trykke på F-knappen gentagne gange.

Netværksforbindelse

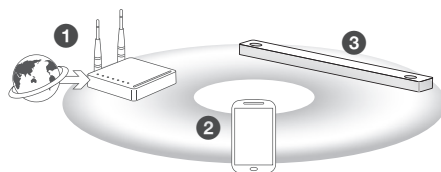

- 1 Tjek netværksforbindelsen. Der bør være installeret en router, der er tilsluttet netværket.
- 2 Forbind din Smart-enhed med dit hjemmenetværk.
- 3 Tilslut lydbjælken til strømforsyningen.



Alle enheder skal være tilsluttet samme router.

Trin 1. Installér appen "Google Home"

Hent appen Google Home fra Google Play Store eller App Store.

Trin 2. Konfigurer Wi-Fi-forbindelsen med appen

- 1 Slut din intelligente enhed til det Wi-Fi-netværk, som du bruger til højttaleren.



Ved iOS-enheder skal **Bluetooth**-indstillingen slås til på din intelligente enhed.

- 2 Start appen "Google Home."
- 3 Følg trinnene til Wi-Fi-forbindelse i appen.
 - Når højttaleren er sluttet korrekt til Wi-Fi, vises "CONNECTED (TILSLUTTET)" på skærmen med lyd.




- Når du opretter forbindelse til Wi-Fi, kan denne app anmode om at oprette en Google-konto. Du kræver en Google-konto for at bruge denne app.
- Appen "Google Home" leveres af Google. Den kan revideres ved en ændring af Google-politikken.
- Find yderlige oplysninger (konfiguration, brug, hjælp osv.) ved at søge i "Hjælp til Google Assistant" eller besøge webstedet: <https://support.google.com/assistant>. Dette offentlige websted leveres til enheder, der fungerer med Google Assistant.
- Højtaleren understøtter ikke alle funktioner, der nævnes i "Hjælp til Google Assistant" (eksempelvis Opkald)

Sådan bruges "Google Assistant"


Kontrollér, at højtaleren er sluttet til Wi-Fi.

Tilfælde 1. Sig "Ok Google"

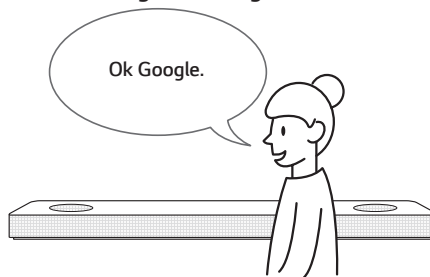

Google Assistant reagerer kun på stemmekommandoer, når du bruger Wi-Fi eller BT (**Bluetooth**) som indgang. Hvis du bruger HDMI, optisk, ARC, eller lydssynkronisering (optisk), skal du bruge knappen  til at aktivere Google Assistant.

Tilfælde 2. Tryk på

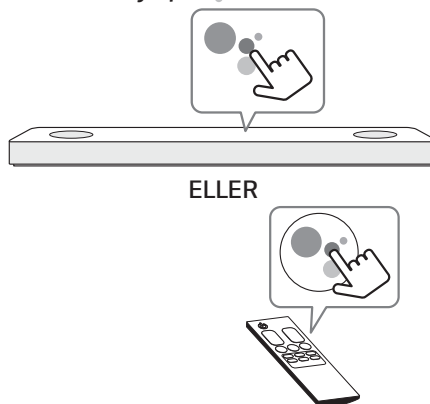



Stemmekommando

• Planlæg dagen

"Fortæl mig om min dag."

"Hvad er mit næste møde?"

"Indstil en påmindelse for at kontrollere tidsplanen kl. 18.00."

• Vejr

"Hvordan er vejret?"

"Hvordan er vejret i morgen?"

"Hvordan er vejret i New York?"

• Musik

"Afspil musik." "Næste musiknummer"

"Forrige musiknummer." "Stop musikken midlertidigt."

• Tilgængelighed

"Hvor mange kalorier er der i en hotdog"

"Hvordan kommer jeg til rådhuset"

"Hvordan siger man Hej på koreansk?"

"Fortæl en vitt"

• Internet

"Hvilke film vises der denne weekend?"

"Hvorfor er himlen blå?"

"Hvad er det mindste land i Europa?"

"Hvor meget sukker er der i en cola?"

• Abonnementer

"Hvad er de seneste overskrifter?"

• Intelligent hjem

"Skrub op for termostaten"

"Indstil termostaten til 22 grader"

"Dæmp lysene i køkkenet."

"Er lyset i opholdsstuen tændt?"

- For yderligere oplysninger om stemmekommandoer skal du henvise til skærmen i appen "Google Home" eller besøge webstedet: <https://support.google.com/assistant>

- Hvis du har problemer med stemmegenkendelse eller dette produkt, kan du sende din feedback ved at sige "Ok Google, feedback." Det hjælper med at forbedre kvaliteten af Google-tjeneste.

Bluetooth-forbindelse

Trin 1. Opret forbindelse til Wi-Fi

Kontrollér, at højttaleren opretter forbindelse til Wi-Fi ved hjælp af appen "Google Home".



Funktionen **Bluetooth** er inaktiv, før der oprettes forbindelse til Wi-Fi.

Trin 2. Skift funktion

Vælg funktionen **Bluetooth** ved at trykke på **F** gentagne gange.

Trin 3. Find og vælg navnet på din højttaler

Vælg navnet på højttaleren, der blev indstillet i appen "Google Home" på enhedslisten på din intelligente enhed. Når **Bluetooth** er tilsluttet, vises "PAIRED" på skærmen.

Yderligere

Bekvem funktion

Med integreret Google Assistant kan du styre kompatible intelligente hjemmeapparater, fx tæver, lys, afbrydere, propper, termostater m.m. ved blot at bruge din stemme.



Find yderligere oplysninger ved at besøge webstedet herunder:


- **Konfiguration, brug og mere:** <https://support.google.com/assistant>
- **Kompatible modeller af LG-apparater:** Besøg <http://www.lg.com>, og søg derefter efter oplysningerne.

Download LG Wi-Fi Speaker App


Du kan administrere højttalerindstillingerne og styre højttaleren ved hjælp af "LG Wi-Fi Speaker".

Download "LG Wi-Fi Speaker" på App Store eller Google Play Store.

Fjernbetjening

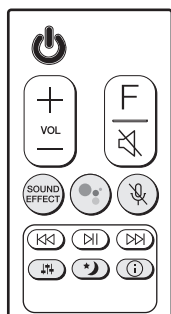

Udskiftning af batteri

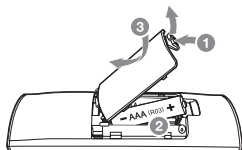

SOUND EFFECT: Vælger en lydeffektsindstilling.

- **Fjernsyn fjernbetjening:** Tryk langsomt på **SOUND EFFECT**, og tryk på det igen for at bruge fjernbetjeningen til fjernsynet.

●: Aktiverer standby og stopper feedback for Google Assistant.

🔇: Aktiverer og deaktiverer Stemmegenkendelse.

🔊: Justerer lydniveauet for hver højttaler.

- **Omgive lyd:** Langt tryk på 🔊 og tryk på den igen.

🌙: Slå tilstanden nattetid til eller fra.

ℹ️: Viser oplysningerne om en fil, en indgangskilde, navnet på en tilsluttet **Bluetooth**-enhed eller navnet på en applikation.

- **Auto Power TÆND / SLUK:** Langt tryk på ⓘ og tryk på den igen.

Yderligere oplysninger

Specifikation

Strømkrav	Se mærkat vedr. strømforsyning.
Strømforbrug	Se mærkat vedr. strømforsyning. Netværksstandby: 5,5 W (Hvis alle netværksporte er aktive.)
Mål (B x H x D)	Ca. 1443,0 mm x 63,0 mm x 146,0 mm
Forstærker (Total RMS udgangseffekt)	570 W RMS

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.



Baghøjtaler klar

Klar til surroundlyd med baghøjtaler kit sælges separat. (SPK8-S)

Sådan frakobles den trådløse netværksforbindelse eller den trådløse enhed

Sluk for enheden ved at trykke på tænd/sluk-knappen i mere end 3 sekunder.

Oplysninger om Open Source- softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på <http://opensource.lge.com>.

Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørgsel til opensource@lge.com.

Dette tilbud gælder i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt. Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger.

Find yderligere oplysninger om Googles åbne kilde ved at gå ind i enhedsindstillinger i appen Google Home.

Ansvarsfraskrivelser

- Google, Google Home, Google Play, indbygget Chromecast og andre tilknyttede mærker og logoer er varemærker tilhørende Google LLC.
- Google Assistent kræver en internet-/dataforbindelse. Der kan opkræves datagebyrer.
- Google Assistent er ikke tilgængelig på visse sprog og i visse lande.
- Der kan være behov for at tegne et abonnement, og yderligere vilkår, betingelser og/eller gebyrer kan være gældende.
- Styring af visse enheder og funktioner i dit hjem kræver en kompatibel intelligent enhed.

Overensstemmelseserklæring



Hermed, LG Elektronik erklærer, at radio udstyrstype Wi-Fi lydbar er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Brugen af 5150 - 5350 MHz båndet er begrænset til indendørs brug. Denne begrænsning gælder i landene Belgien (BE), Bulgarien (BG), Cypern (CY), Danmark (DK), Estland (EE), Finland (FI), Frankrig (FR), Grækenland (EL), Holland (NL), Irland (IE), Island (IS), Italien (IT), Kroatien (HR), Letland (LV), Liechtenstein (LI), Litauen (LT), Luxembourg (LU), Malta (MT), Norge (NO), Polen (PL), Portugal (PT), Rumænien (RO), Schweiz (CH), Slovakiet (SK), Slovenien (SI), Spanien (ES), Storbritannien (UK), Sverige (SE), Tjekkiet (CZ), Tyskland (DE), Ungarn (HU), og Østrig (AT).

Af hensyntagen til brugeren, skal denne enhed installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem enheden og kroppen.

Frekvensområde	Udgangseffekt (maks.)
2402 til 2480 MHz	9 dBm
2412 til 2472 MHz	20 dBm
5180 til 5320 MHz	23 dBm
5500 til 5700 MHz	23 dBm
5730 til 5821 MHz	13 dBm



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	