

MANUEL D'UTILISATION MONITEUR IPS À DEL (MONITEUR À DEL*)

* Les moniteurs à DEL de LG sont des moniteurs ACL avec rétroéclairage à DEL.

Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour vous y reporter ultérieurement.

MODÈLE DE MONITEUR IPS LED
24CAV37K

SOMMAIRE

3 ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION

- 3 Contenu de l'emballage
- 4 Description des composants et des boutons
- 5 Soulever et déplacer le moniteur
- 5 Installation du moniteur
 - 5 - Assemblage de la base du support
 - 6 - Installation sur un bureau
 - 6 - Réglage de l'inclinaison
 - 7 - Réglage de la hauteur du support
 - 7 - Utilisation du verrou à clé Kensington
 - 8 - Séparation de la base et du corps du support
 - 8 - Utilisez le câble porteur
 - 8 - Retrait du corps du support
 - 9 - Support orientable
 - 9 - Utiliser la fonction Pivot
 - 10 - Installation du support mural
 - 10 - Installation au mur

12 UTILISATION DU MONITEUR

- 12 Connexion du câble d'entrée de signal
 - 12 - Connecteur d'entrée D-SUB IN - PC
 - 13 - Connecteur DVI
- 14 Connexion du réseau LAN/des périphériques
 - 14 - Connecteur LAN
 - 15 - Connexion de périphériques
 - 16 - Réglage automatique de l'image

17 PERSONNALISATION DES PARAMÈTRES

- 18 Personnalisation des paramètres
 - 18 - Paramètres du menu
 - 19 - Image
 - 20 - Couleur
 - 21 - Affichage
 - 22 - Autres

- 23 - Volume

24 DÉPANNAGE

26 SPÉCIFICATIONS

- 27 Mode prédéfini
- 27 Voyant

28 POSTURE À ADOPTER


- 28 Posture correcte à adopter pour utiliser le moniteur.

29 UTILISATION DE LA SOLUTION CLOUD


ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION

Contenu de l'emballage


Veuillez vérifier que tous les éléments sont bien présents dans l'emballage avant d'utiliser le produit. S'il manque des éléments, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Notez bien que le produit et les éléments qui l'accompagnent peuvent avoir un aspect différent de ceux de l'illustration.

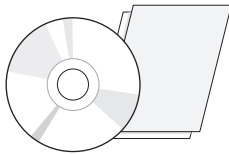


Guide de l'utilisateur/Carte




Câble D-SUB
(Ce câble n'est pas fourni pour tous les pays.)



Cordon d'alimentation




Adaptateur ca/cc

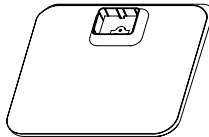

Base du support



une vis



Câble porteur



ATTENTION


- Utilisez uniquement un adaptateur secteur agréé LG.
- Les dommages provoqués par d'autres adaptateurs secteur ne sont pas couverts par la garantie.



REMARQUE

- Notez bien que les éléments qui accompagnent le produit peuvent avoir un aspect différent de celui de l'illustration.
- Toutes les informations et spécifications contenues dans ce manuel sont sujettes à modification sans préavis, en vue d'améliorer les performances du produit.
- Pour l'achat d'accessoires en option, adressez-vous à un magasin de matériel électronique, rendez-vous sur un site d'achat en ligne ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

Description des composants et des boutons

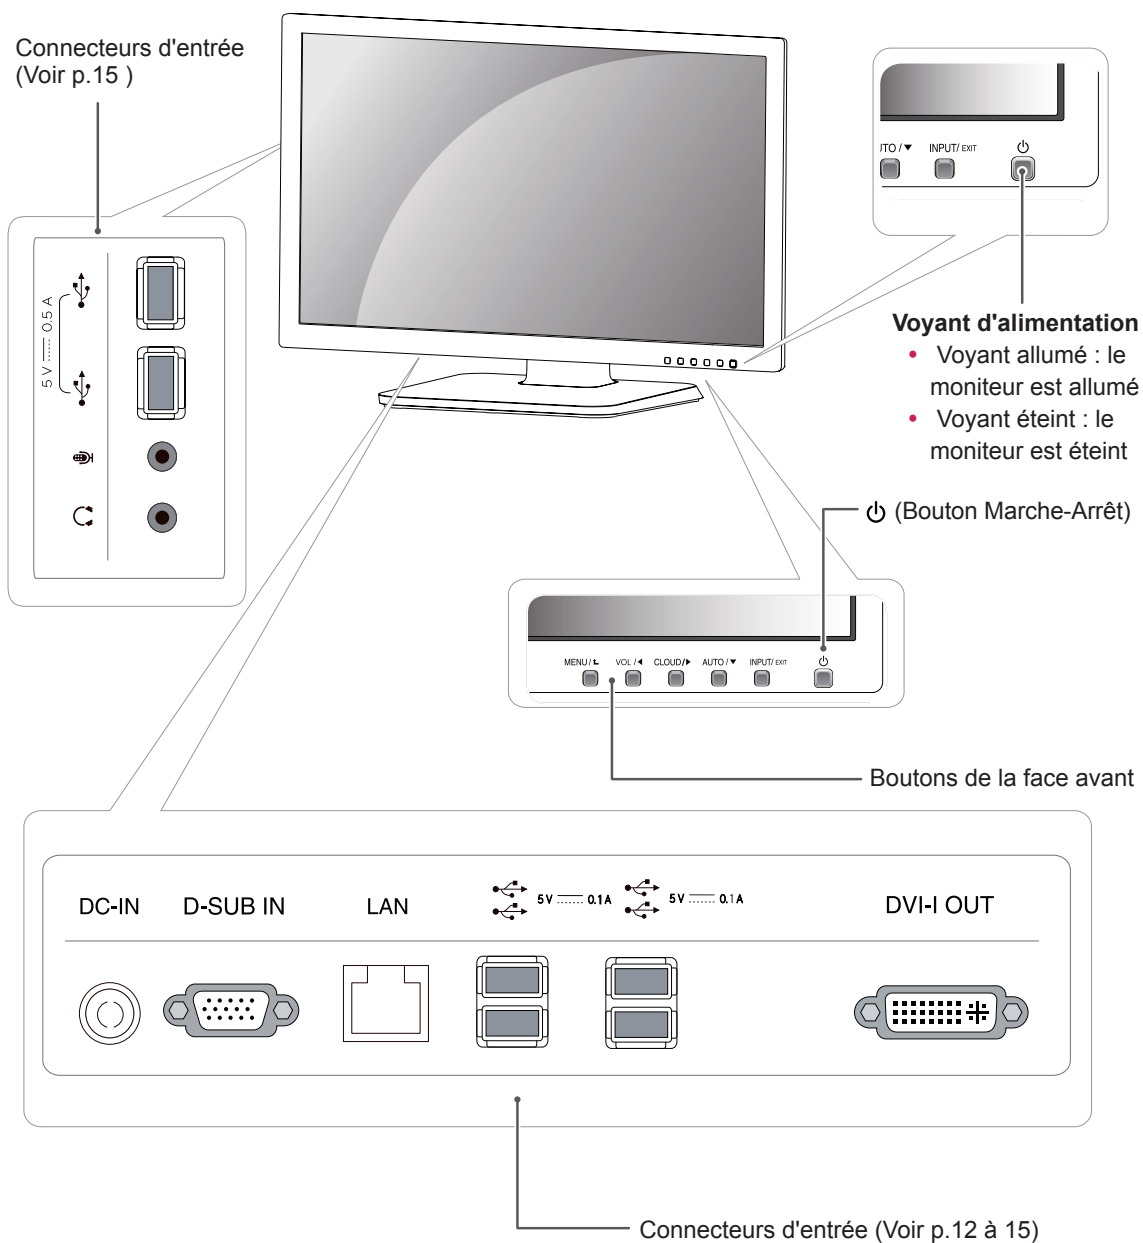

Soulever et déplacer le moniteur


Lorsque vous déplacez ou soulevez le moniteur, lisez ce qui suit pour éviter de rayer ou d'endommager le moniteur et pour le transporter en toute sécurité, quels que soient son type et sa taille.



ATTENTION

Évitez toujours de toucher l'écran, car vous risqueriez d'endommager l'écran ou des pixels permettant de composer l'image.

- Nous vous conseillons de déplacer le moniteur dans sa boîte ou son emballage d'origine.
- Avant de déplacer ou de soulever le moniteur, débranchez le cordon d'alimentation et tous les câbles.
- Tenez fermement le moniteur par le haut et le bas du cadre. Veillez à ne pas le tenir par la partie transparente.

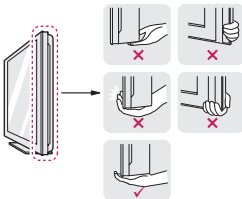

- Lorsque vous tenez le moniteur, orientez l'écran à l'opposé de vous pour éviter de le rayer.



- Lorsque vous transportez le moniteur, ne le soumettez pas à des secousses ou à des vibrations excessives.
- Maintenez-le droit, sans le coucher sur le côté ni l'incliner vers la gauche ou la droite.

Installation du moniteur

Assemblage de la base du support


- 1 Placez le moniteur à plat, l'écran tourné vers le bas.




ATTENTION

- Pour protéger l'écran et éviter de le rayer, couvrez la surface avec un chiffon doux.

- 2 Vérifiez la **position (devant et derrière)** du corps du support, **puis** montez la **base** sur le **corps du support** comme indiqué sur la figure.

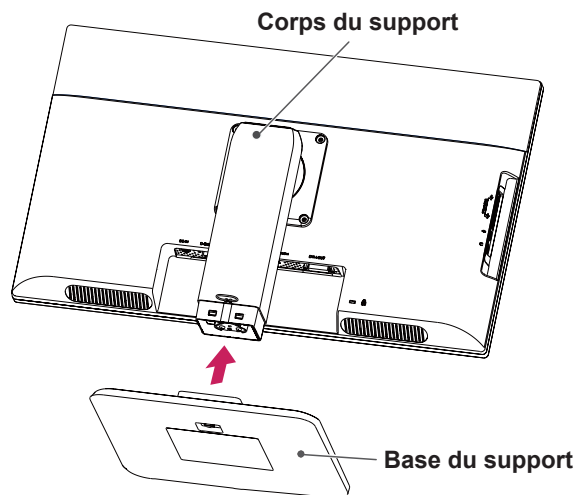


- 3 Tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre, à l'aide d'une pièce de monnaie, pour fixer la **base du support**.

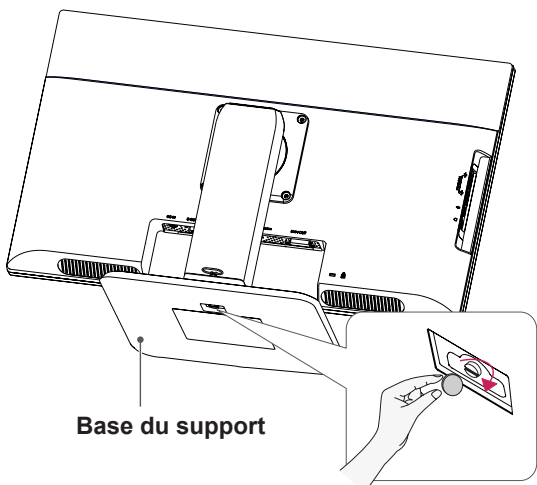


Installation sur un bureau

- 1 Soulevez le moniteur et placez-le sur le bureau en position verticale.

Laissez une distance d'au moins **100 mm** entre le moniteur et le mur pour garantir une ventilation correcte.

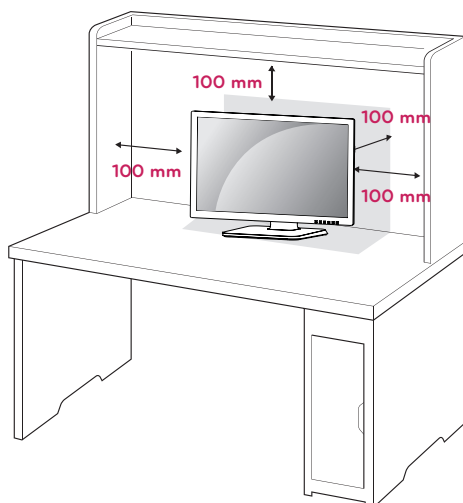

- 2 Connectez l'adaptateur au moniteur, puis branchez le cordon d'alimentation à la prise murale.

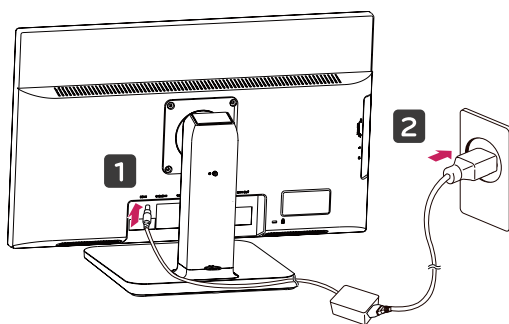

- 3 Appuyez sur le bouton  (Marche-Arrêt) situé sur la face avant du moniteur pour allumer ce dernier.




ATTENTION

- Débranchez toujours le cordon d'alimentation avant de déplacer ou d'installer le moniteur, afin d'éviter tout risque d'électrocution.


Réglage de l'inclinaison

- 1 Placez le moniteur monté sur la base du support en position verticale.
- 2 Modifiez l'inclinaison de l'écran. L'angle de l'écran peut être modifié de 5° maximum vers l'avant et de 35° maximum vers l'arrière pour vous offrir le meilleur confort possible.

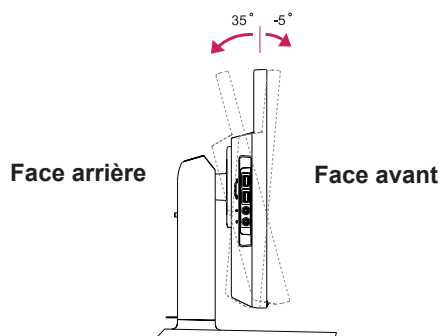


AVERTISSEMENT

- Pour éviter de vous blesser les doigts lors du réglage de l'inclinaison de l'écran, ne posez pas votre main sur la partie inférieure du cadre du moniteur, comme le montre l'illustration ci-dessous.

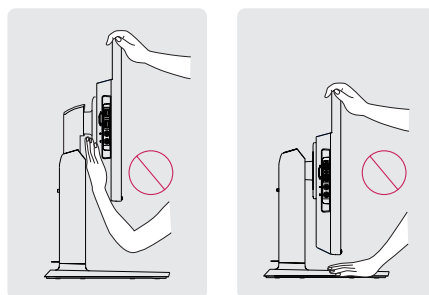


- Veillez à ne pas poser les doigts ou appuyer sur la surface de l'écran lorsque vous modifiez l'inclinaison du moniteur.

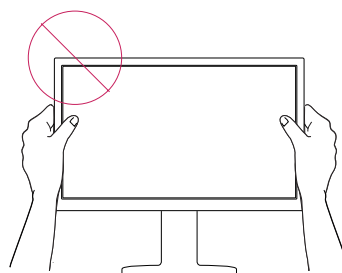


Réglage de la hauteur du support

- 1 Placez le moniteur monté sur la base du support en position verticale.
- 2 Décollez la **bande adhésive** fixée sur la partie inférieure à l'arrière du **corps du support**, puis retirez l'**anneau de blocage**.

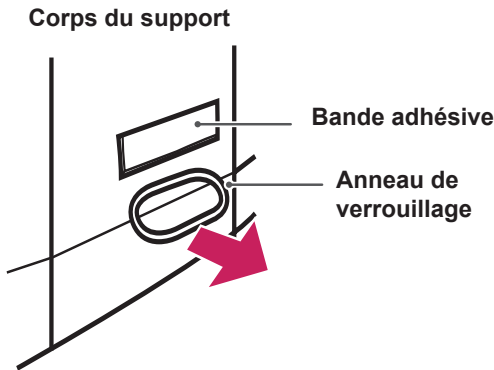

- 3 La hauteur est réglable jusqu'à **130 mm**.

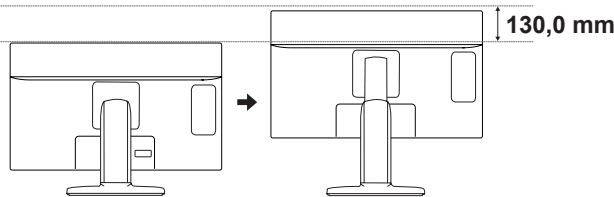


ATTENTION

- Une fois que vous avez retiré l'anneau de blocage, il n'est pas nécessaire de le remettre en place pour régler la hauteur.



AVERTISSEMENT




- Ne placez pas vos doigts entre l'écran et la base (châssis) lorsque vous réglez la hauteur de l'écran.

Utilisation du verrou à clé Kensington

Le connecteur du verrou Kensington se situe à l'arrière du moniteur.

Pour plus d'informations au sujet de l'installation et de l'utilisation de ce système de sécurité, consultez le manuel d'utilisation du verrou Kensington ou le site Web <http://www.kensington.com>.

Reliez le moniteur au bureau à l'aide du câble à verrou Kensington.

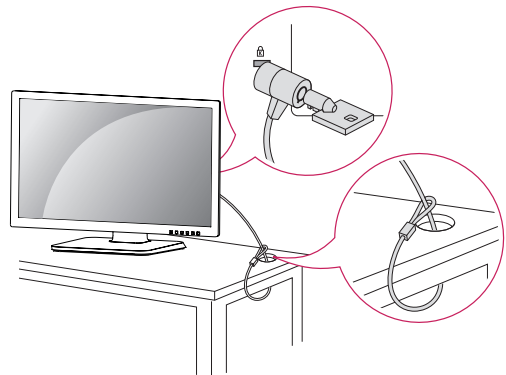


REMARQUE

- L'utilisation du verrou Kensington est facultative. Vous pouvez vous procurer les accessoires nécessaires dans un magasin de matériel électronique.

Séparation de la base et du corps du support

- 1 Placez le moniteur à plat, l'écran tourné vers le bas.
Pour protéger l'écran et éviter de le rayer, couvrez la surface avec un chiffon doux.
- 2 À l'aide d'une pièce de monnaie, tournez la vis de la base du support dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Séparez la **base** du **corps du support**.

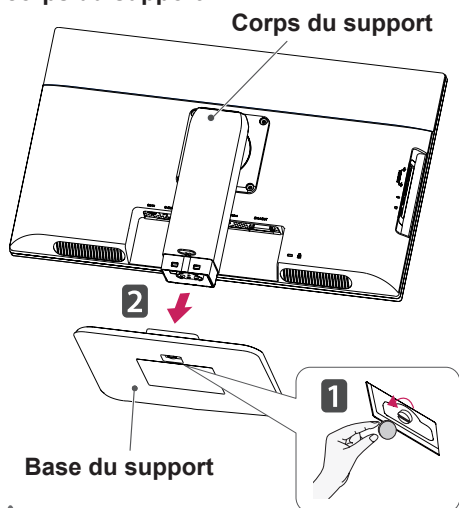


ATTENTION

- Sur l'illustration, les composants peuvent avoir un aspect différent de celui du produit réel.
- Portez toujours le moniteur à la verticale, sans le retourner et sans le tenir par son support. Dans le cas contraire, il risquerait de se séparer du support et de tomber, ce qui peut l'endommager ou vous blesser.
- Pour éviter d'endommager l'écran lorsque vous soulevez ou déplacez le moniteur, posez vos mains uniquement sur le support ou sur le cadre en matière plastique. Cette précaution évite d'exercer une pression inutile sur l'écran.
- Retirez la bande adhésive et l'anneau de blocage seulement une fois que le moniteur est monté sur la base du support et placé en position verticale. Dans le cas contraire, le corps du support risque de pivoter brutalement et de vous blesser.


Utilisez le câble porteur

- 1 Fixer le bouton (Cable holder) pour le trou (Hingebody).
- 2 Utilisez une vis pour fixer Cable Holder et l'ensemble du moniteur.
- 3 Fermez Cable holder.

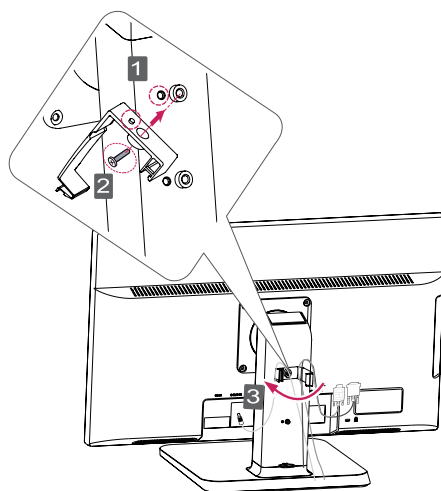


REMARQUE

- Les trous sont utilisés pour la paroi de support.
- Change dépend de votre pays ou modèle.

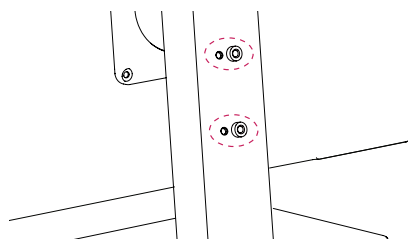


Retrait du corps du support

- 1 Placez le moniteur à plat, l'écran tourné vers le bas. Pour protéger l'écran et éviter de le rayer, couvrez la surface avec un chiffon doux.
- 2 À l'aide d'un tournevis, retirez les quatre vis et séparez le support du moniteur.

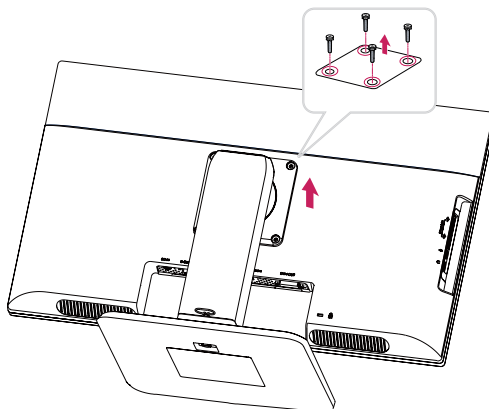

Support orientable


- L'image indiquée ici peut être différente de celle sur votre moniteur.
- 1 Faites pivoter le moniteur de 355 degrés afin de trouver le meilleur angle de vue.

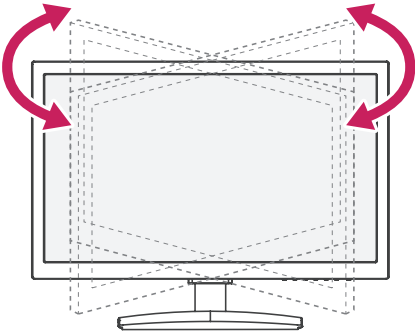





Utiliser la fonction Pivot

La fonction pivot vous permet de tourner l'écran 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.

- 1 Enlever le moniteur vers son altitude la plus haute utilisant la fonction Pivot.
- 2 Paysage & Portrait: Vous pouvez tourner le panneau 90° dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour accéder la fonction Pivot, soyez prudent et évitez du contact entre le moniteur et la Base du support en tournant l'écran. Si le moniteur touche la Base du support, la Base du support pourra se casser.

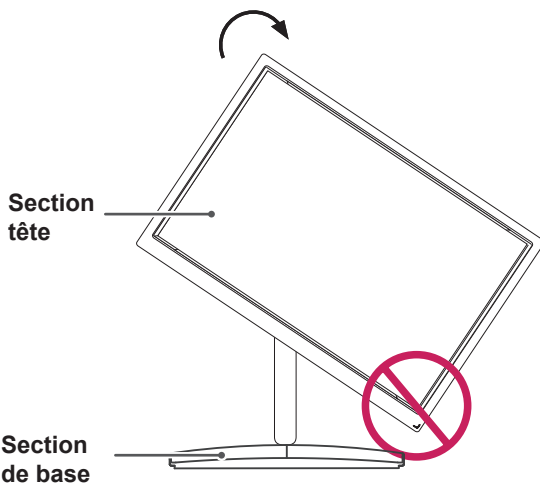


- 3 Soyez prudent avec les câbles en tournant l'écran.

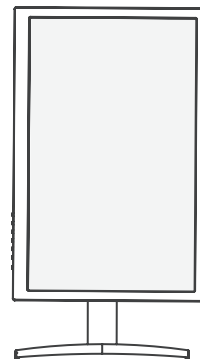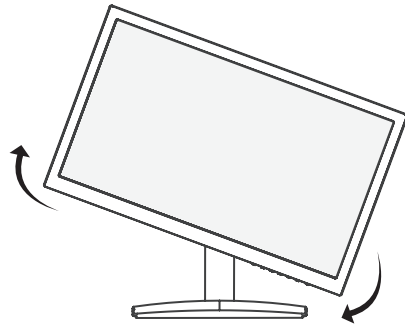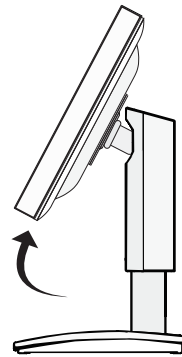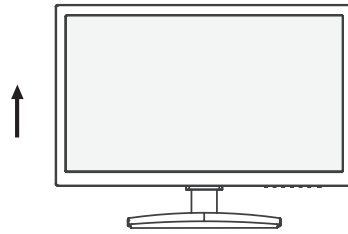

Installation du support mural

Ce moniteur est doté d'un support compatible VESA situé sur la face arrière. Dans la plupart des cas, un support mural LG est nécessaire.

- 1 Placez le moniteur à plat, l'écran tourné vers le bas. Pour protéger l'écran et éviter de le rayer, couvrez la surface avec un chiffon doux.
- 2 Placez le support mural sur le moniteur en faisant coïncider les trous avec ceux du moniteur.
- 3 À l'aide d'un tournevis, serrez les quatre vis pour fixer le support mural au moniteur.

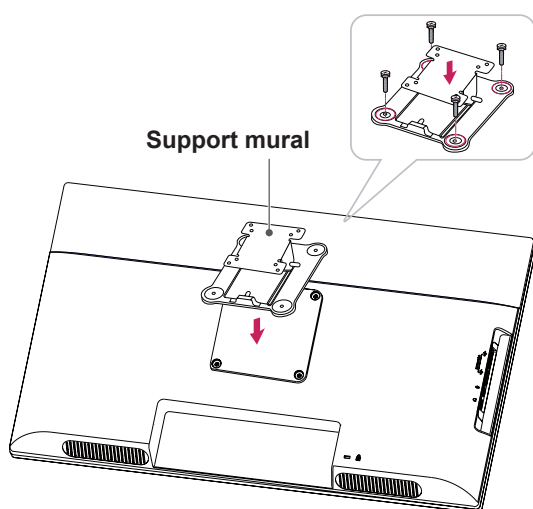


REMARQUE

- Le support mural est vendu séparément.
- Pour plus d'informations au sujet de l'installation, consultez le guide d'installation du support mural.

Installation au mur


Installez le moniteur à une distance d'au moins 100 mm du mur et laissez environ 100 mm d'espace de chaque côté du moniteur pour garantir une ventilation correcte. Pour obtenir des instructions d'installation détaillées, demandez conseil à votre revendeur. Si vous désirez installer un support mural pivotant, consultez le manuel qui s'y rapporte.

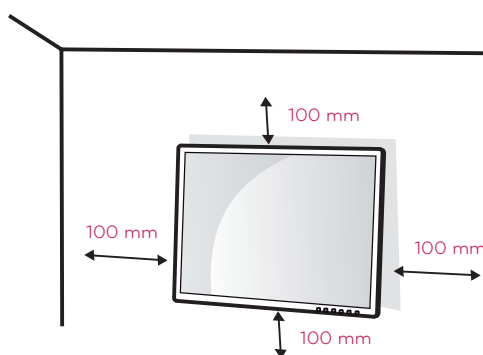


Si vous envisagez de monter le Moniteur sur un mur, fixez l'Interface de fixation murale (en option) à l'arrière du dispositif.

Si vous installez le moniteur à l'aide d'un support mural (en option), assurez-vous de bien fixer l'écran pour éviter qu'il ne tombe.

- 1 Si vous utilisez la vis plus longue que la norme, le moniteur peut être endommagé en interne.
- 2 Si vous utilisez des vis inappropriées, le produit pourrait être endommagé et chuter de la position montée. Dans ce cas, LG n'en est pas responsable.


Modèle	24CAV37K
Mural (A x B)	100 x 100
Vis standard	M4
Nombre de vis	4
Support mural (en option)	RW120 

• Mural (A x B)

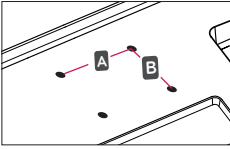

ATTENTION

- Débranchez le cordon d'alimentation, puis déplacez ou installez le moniteur. Vous éviterez ainsi tout risque d'électrocution.
- Si vous fixez le moniteur au plafond ou sur un mur oblique, le produit risque de tomber et de blesser quelqu'un.
- Fixez toujours votre moniteur à l'aide d'un support mural agréé par LG et contactez votre revendeur local ou une personne qualifiée.
- Ne serrez pas trop les vis afin de ne pas endommager le moniteur. Cela risquerait d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- N'utilisez que des vis et des supports de fixation murale répondant à la norme VESA. La garantie ne couvre pas les dommages ou les blessures dus à une mauvaise utilisation ou à l'utilisation des accessoires non agréés.
- La longueur de la vis de la surface extérieure du capot arrière doit être inférieure à 8mm.

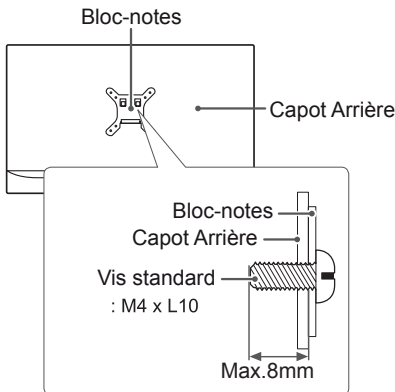

REMARQUE

- N'utilisez que les vis répondant aux spécifications de la norme VESA.
- Le kit de support mural est fourni avec un manuel d'installation et les pièces nécessaires à l'installation.
- Le support mural est livré en option. Pour en savoir plus sur les accessoires en option, contactez votre revendeur local.
- La longueur des vis dépend du modèle de support mural. Vérifiez leur longueur avant de procéder à l'installation.
- Pour obtenir plus d'informations, consultez les instructions fournies avec le support mural.

UTILISATION DU MONITEUR

Connexion du câble d'entrée de signal

- Ce moniteur est compatible avec la fonction *Plug and Play.
- *Plug and Play : fonction permettant d'ajouter un périphérique à un ordinateur, sans devoir reconfigurer ce dernier ou y installer manuellement des pilotes.


! REMARQUE

- **Adapteur Apple**
Pour des ordinateurs Apple, un adaptateur pourrait être nécessaire. Vous pouvez acquérir cet adaptateur chez Apple.

Connecteur d'entrée D-SUB IN - PC


D-SUB IN transfère les signaux vidéo analogiques du PC vers le moniteur.

Connectez le moniteur au PC à l'aide du câble signal doté du connecteur D-SUB à 15 broches (fourni), comme le montre l'illustration ci-dessous.

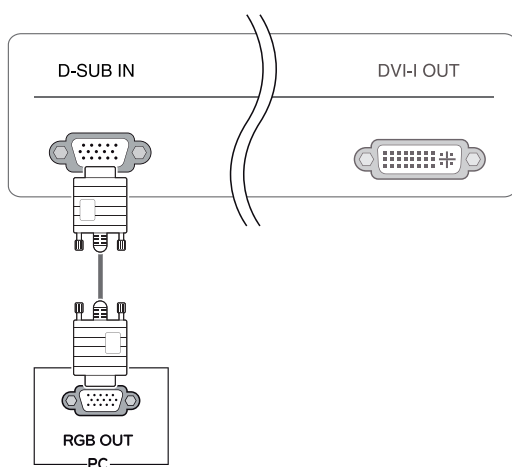


Connecteur DVI

Transfère des signaux vidéo numériques à partir du moniteur d'un moniteur CLOUD prolongée. Connecter le Moniteur Cloud pour un moniteur étendu à l'aide d'un câble DVI.

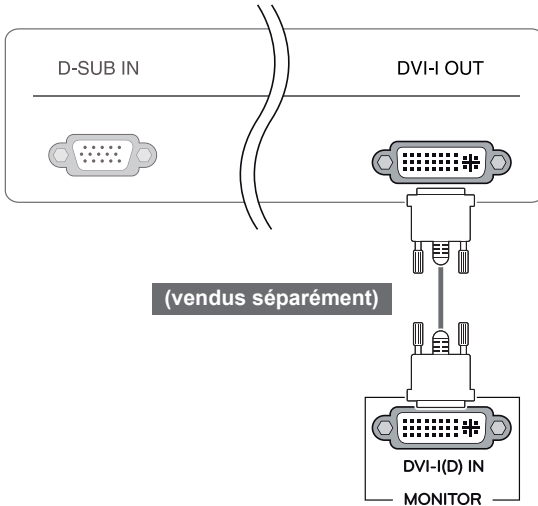

! ATTENTION

- Connectez le câble d'entrée de signal et serrez les vis dans le sens indiqué. Pour éviter tout risque de déconnexion, assurez-vous que le câble est bien fixé.
- N'exercez pas de pression prolongée sur l'écran. Cela risque de provoquer une distorsion de l'image.
- Évitez d'afficher une image fixe à l'écran pendant une période prolongée. Cela risque de provoquer une image rémanente. Utilisez, si possible, un économiseur d'écran.

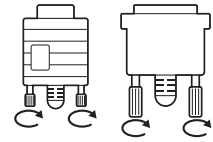


! REMARQUE

- Pour connecter le moniteur à un ordinateur, utilisez le câble approprié (LAN ou D-SUB).
- Il est possible de convertir le signal d'entrée DVI-I en signal d'entrée D-SUB, à l'aide d'un convertisseur.
- Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale reliée à la terre (3 fiches) ou à une multiprise avec mise à la terre.
- Si vous allumez le moniteur dans une pièce à basse température, il peut présenter une image instable ou clignotante. Ce phénomène est tout à fait normal.
- Des points rouges, verts ou bleus peuvent apparaître sur l'écran. Ce phénomène est tout à fait normal.

Connexion du réseau LAN/ des périphériques

Connecteur LAN

Connectez le routeur ou le commutateur au moniteur à l'aide d'un câble LAN comme illustré ci-dessous.

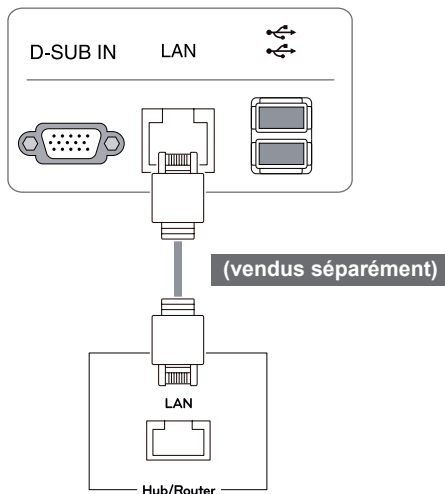


! REMARQUE


- Le câble LAN est vendu séparément.
- Le type de câble LAN à utiliser doit être conforme à la norme IEEE 802.3 ETHERNET
- Si, à travers un câble-LAN, un appareil est connecté à travers la sortie des écouteurs, vous pourrez régler le volume avec l'icone du volume dans la barre des tâches du PC.
- Connectez le câble LAN et les périphériques avant d'allumer le PC.

Connexion de périphériques

Connectez des appareils périphériques avec le moniteur en utilisant une clé USB, un microphone ou un écouteur.

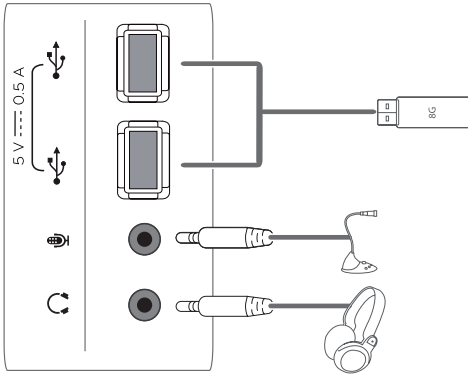

Gauche

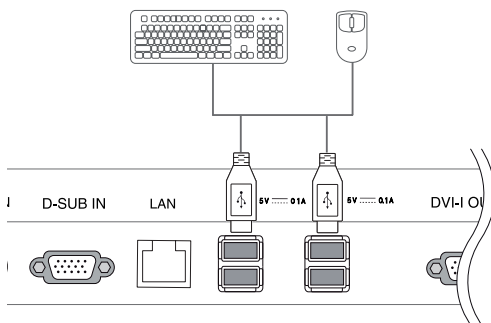


Bas

! REMARQUE

- Les périphériques sont vendus séparément.
- Les ports USB situés dans le coin inférieur gauche du moniteur permettent de connecter le clavier, la souris ou d'autres périphériques USB.
- Les câbles avec des prises angulaires peuvent présenter des problèmes de tolérance. Il est donc préférable d'utiliser si possible des prises droites.



Prise angulaire

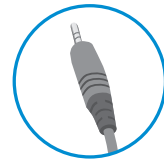

Prise droite


! REMARQUE

- En fonction des paramètres du serveur, les casques, les haut-parleurs et les microphones peuvent ne pas fonctionner normalement.
- Les solutions virtuelles peuvent influencer sur les fonctions ou la vitesse des périphériques de stockage USB.

! REMARQUE


- Lorsque l'utilisateur utilise les périphériques USB pour connecter les ports supérieurs et inférieurs en même temps, référez-vous à la profondeur et la longueur ci-dessous de l'USB pour une connexion optimale.

A ≤ 8.5 mm B ≤ 18 mm

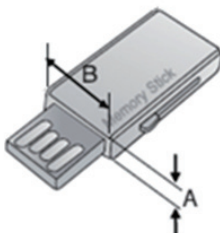

Réglage automatique de l'image

Appuyez sur le bouton Marche-Arrêt situé sur la face avant pour allumer le moniteur. La fonction de **réglage automatique de l'image** s'exécute alors de façon automatique (disponible uniquement pour les signaux analogiques [entrée D-SUB]).

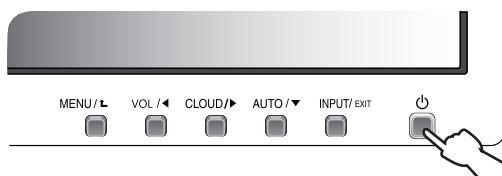


REMARQUE

- Qu'est-ce que le réglage automatique de l'image ? Cette fonction s'exécute lors de la première connexion du moniteur. Elle permet de régler automatiquement l'image pour chaque signal (disponible uniquement pour les signaux analogiques [entrée D-SUB]) afin d'optimiser la qualité de l'affichage.

PERSONNALISATION DES PARAMÈTRES

- 1 Appuyez sur le bouton désiré au bas de l'appareil de l'écran.
- 2 Modifiez la valeur de l'élément de menu en appuyant sur les boutons au bas du moniteur.
Pour revenir au menu supérieur ou configurer d'autres options, appuyez sur la flèche Haut (↑).
- 3 Sélectionnez **EXIT (QUITTER)** pour fermer le menu.

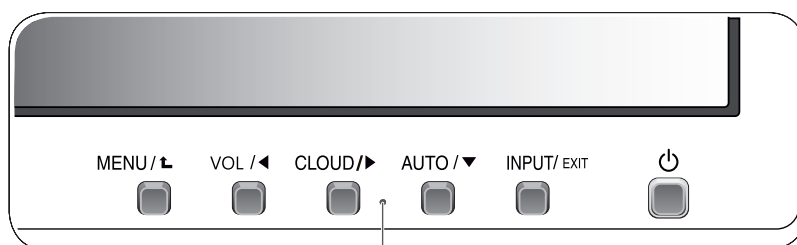


Boutons de configuration du moniteur

Bouton	Description		
MENU	Permet d'activer le menu principal. OSD Verrouiller/ Déverrouiller Cette fonction te permet de fermer à clef les arrangements actuels de contrôle, de sorte qu'ils ne puissent pas être par distraction changés. Appuyez sur et tenez le bouton de MENU pendant plusieurs secondes. Alors OSD de "OSD Verrouiller" apparaîtra. Après ce, l'utilisateur peut choisir la serrure ou ouvrir en pressant à gauche/bouton droit . Si l'utilisateur choisit l'icône de "Verrouiller" en appuyant sur le bouton "OK" le message "OSD Verrouillé" apparaîtra. autrement, "OSD Déverrouillé" apparaîtra. Après la sélection de "Verrouiller", si vous voulez changer pour ouvrir, vous pouvez pousser du bouton de "MENU" pendant plusieurs secondes. . Le message "OSD Déverrouillé" apparaîtra.		
VOL / ◀	Régler le volume (uniquement disponible en mode d'entrée CLOUD)/ la touche flèche gauche.		
CLOUD / ▶	Déconnecte la connexion lorsque la touche est enfoncée pendant quelques secondes en mode Cloud, la flèche a droite.		
AUTO / ▼	Pour modifier les réglages du moniteur, appuyez sur le bouton AUTO dans le menu MONITOR SETUP (uniquement disponible pour le signal analogique). Pour obtenir une qualité d'affichage optimale, utilisez la résolution indiquée ci-dessous. <table border="1"> <tr> <td>Résolution optimale</td><td>1920 x 1080</td></tr> </table>	Résolution optimale	1920 x 1080
Résolution optimale	1920 x 1080		
INPUT	Permet de sélectionner le signal d'entrée. • Si vous connectez le moniteur à un ordinateur à l'aide d'un câble D-SUB, sélectionnez le signal d'entrée CLOUD ou D-SUB. • Le signal d'entrée initial est D-SUB.		
EXIT	Permet de quitter le menu d'affichage à l'écran.		
⏻ (Bouton Marche-Arrêt)	• Entrée D-SUB : Marche/Arrêt • Entrée CLOUD Arrêt du moniteur : Après avoir appuyé le bouton de démarrage, le moniteur sera fermé après 5 secondes. Désactivation de CLOUD : Après avoir appuyé deux fois le bouton de démarrage, le moniteur et la connexion-CLOUD seront mis hors service. Activation de CLOUD : appuyez sur le bouton Marche-Arrêt.		
	<table border="1"> <tr> <td>Voy. De Marche</td><td>Le voyant d'alimentation reste blanc si l'écran fonctionne correctement (le mode). Si l'affichage est en mode veille, le voyant d'alimentation clignote blanc.</td></tr> </table>	Voy. De Marche	Le voyant d'alimentation reste blanc si l'écran fonctionne correctement (le mode). Si l'affichage est en mode veille, le voyant d'alimentation clignote blanc.
Voy. De Marche	Le voyant d'alimentation reste blanc si l'écran fonctionne correctement (le mode). Si l'affichage est en mode veille, le voyant d'alimentation clignote blanc.		

Personnalisation des paramètres

Paramètres du menu

- 1 Pressez sur le bouton **MENU** au bas de l'appareil pour afficher **Menu OSD**.
- 2 Précisez les options par appuyer sur les boutons ◀ ou ▶ ou ▼.
- 3 Sélectionnez le bouton « **Menu Suivant** » pour entrer dans la configuration des autres options.
- 4 Sélectionnez **EXIT (QUITTER)** pour fermer le menu.
Pour revenir au menu supérieur ou configurer d'autres options, appuyez sur la flèche Haut (⬆).

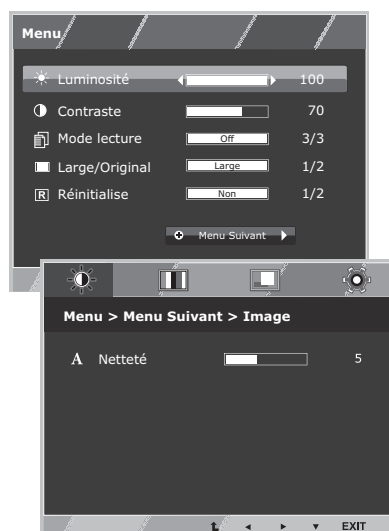

Chaque option est détaillée ci-dessous.


Menu	D-SUB	CLOUD	Description
Luminosité	•	•	Régler la luminosité, le contraste de l'écran.
Contraste	•	•	
Mode lecture	•	•	Lecture 1
			Il s'agit d'un mode dans lequel l'écran est ajustée au mieux pour le journal. Si vous souhaitez écran plus lumineux, vous pouvez régler la luminosité dans le menu OSD.
			Lecture 2
			Il s'agit d'un mode dans lequel l'écran est ajustée au mieux pour la bande. Si vous souhaitez écran plus lumineux, vous pouvez régler la luminosité dans le menu OSD.
Large/Original	•	•	Arrêt Lecture
			C'est un mode que le mode lecteur est éteint.
			Large
Réinitialise	•	•	Passes en mode plein écran en fonction du signal d'entrée de l'image.
			Original
			Paramètre le format du signal d'entrée de l'image en fonction de l'original. * Cette fonction n'est active que si la résolution du signal d'entrée est inférieure à celle du format du moniteur (16:9).
			Restaurez tous les paramètres d'usine par défaut. Pressez sur les boutons ◀, ▶ pour réinitialiser immédiatement.

Menu > Menu Suivant		D-SUB	CLOUD	Description
Image	Netteté	•	•	Régler la clarté de l'écran
Couleur	Gamma	•	•	Personnaliser la couleur de l'écran
	Températ.			
Affichage	Horizontal	•		Ajuster la position de l'écran
	Vertical			
	Horloge	•		Améliorer la clarté et la stabilité de l'écran
	Phase			
Autres	Langue	•	•	Personnaliser le statut de l'écran pour l'environnement d'exploitation d'un utilisateur
	Cloud			
	Voy. De Marche			

- **CLOUD** : Utilisation de PC via un réseau

Image

- 1 Pressez sur le bouton **MENU** au bas de l'appareil pour afficher **Menu OSD**.
- 2 Sélectionnez le bouton « **Menu Suivant** » pour entrer dans la configuration des autres options.
- 3 Entrez dans la configuration **Image** par appuyer sur le bouton ▼.
- 4 Sélectionnez les options par appuyer sur les boutons ◀ ou ▶.
- 5 Sélectionnez **EXIT (QUITTER)** pour fermer le menu.
Pour revenir au menu supérieur ou configurer d'autres options, appuyez sur la flèche Haut (⬆).

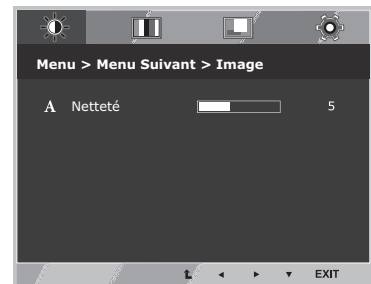


Chaque option est détaillée ci-dessous.

Menu > Menu Suivant > Image	Description
Netteté	Régler la clarté de l'écran.

Couleur

- 1 Pressez sur le bouton **MENU** au bas de l'appareil pour afficher **Menu OSD**.
- 2 Sélectionnez le bouton « **Menu Suivant** » pour entrer dans la configuration des autres options.
- 3 Sélectionnez **Couleur** par appuyer sur le bouton ►.
- 4 Entrez dans la configuration **Couleur** par appuyer sur le bouton ▼.
- 5 Précisez les options par appuyer sur les boutons ◀ ou ▶ ou ▼.
- 6 Sélectionnez **EXIT (QUITTER)** pour fermer le menu.
Pour revenir au menu supérieur ou configurer d'autres options, appuyez sur la flèche Haut (⬆).

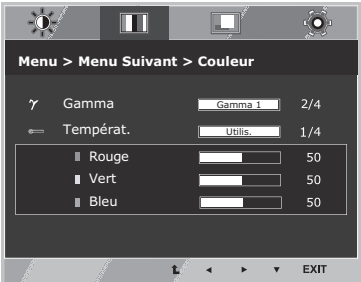


Chaque option est détaillée ci-dessous.

Menu > Menu Suivant > Couleur	Description
Gamma	Configurez la valeur de votre propre gamma sur l'écran: Gamma 0(Gamma 0), Gamma 1(Gamma 1), Gamma 2(Gamma 2), Off (fermer) ; les valeurs élevées de gamma affichent les images blanchâtres tandis que les valeurs basses les images noirâtres. Si l'utilisateur ne veut pas le gamma ajusté, il peut choisir d'éteindre le Gamma.
Températ.	Utilis. • Rouge: permet de personnaliser les niveaux de rouge. • Vert: permet de personnaliser les niveaux de vert. • Bleu: permet de personnaliser les niveaux de bleu. Permet de paramétrer les couleurs de l'écran. Chaud : permet de définir la température de couleur de l'écran pour afficher des couleurs chaudes (priviliégiant le rouge). Moyen : permet de définir la température de couleur de l'écran pour afficher une température de couleur moyenne. Froid : permet de définir la température de couleur de l'écran pour afficher des couleurs froides (priviliégiant le bleu).

Affichage

- 1 Pressez sur le bouton **MENU** au bas de l'appareil pour afficher **Menu OSD**.
- 2 Sélectionnez le bouton « **Menu Suivant** » pour entrer dans la configuration des autres options.
- 3 Sélectionnez **Affichage** par appuyer sur le bouton ►.
- 4 Entrez dans la configuration **Affichage** par appuyer sur le bouton ▼.
- 5 Précisez les options par appuyer sur les boutons ◀ ou ▶ ou ▼.
- 6 Sélectionnez **EXIT (QUITTER)** pour fermer le menu.
Pour revenir au menu supérieur ou configurer d'autres options, appuyez sur la flèche Haut (⬆).

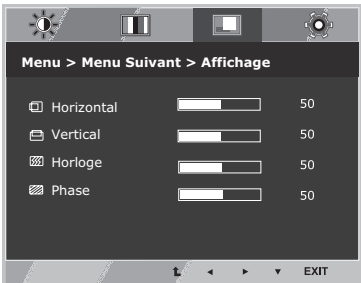

- Uniquement disponible en mode d'entrée D-SUB.

Chaque option est détaillée ci-dessous.

Menu > Menu Suivant > Affichage	Description
Horizontal	Déplacer l'image vers la gauche et vers la droite
Vertical	Déplacer l'image vers le haut et vers le bas
Horloge	Minimiser toutes les barres verticales ou raies visibles sur le fond de l'écran. La dimension horizontale de l'écran changera aussi.
Phase	Ajuster le foyer de l'affichage. Cet article vous permet de supprimer tout bruit horizontal et d'éclaircir ou aviver l'image des caractères.

Autres

- 1 Pressez sur le bouton **MENU** au bas de l'appareil pour afficher **Menu OSD**.
- 2 Sélectionnez le bouton « **Menu Suivant** » pour entrer dans la configuration des autres options.
- 3 Sélectionnez **Autres** par appuyer sur le bouton ►.
- 4 Entrez dans la configuration **Autres** par appuyer sur le bouton ▼.
- 5 Précisez les options par appuyer sur les boutons ◀ ou ▶ ou ▼.
- 6 Sélectionnez **EXIT (QUITTER)** pour fermer le menu.
Pour revenir au menu supérieur ou configurer d'autres options, appuyez sur la flèche Haut (⬆).




Chaque option est détaillée ci-dessous.

Menu > Menu Suivant > Autres	Description	
Langue	Choisir la langue dans laquelle les noms de contrôle sont affichés.	
Cloud	Off	CLOUD est désactivé en mode d'entrée D-SUB
	On	CLOUD est activé en mode d'entrée D-SUB.
Voy. De Marche	Utilisez cette fonction pour mettez l'indicateur d'alimentation sur le côté bas de l'écran sur On ou Off. Si vous mettez sur Off, il s'éteint. Si vous vous le mettez sur On à tout moment, l'indicateur de puissance sera automatiquement allumé.	

Volume

- 1 Pressez sur le bouton **VOL** au bas de l'appareil pour afficher **VOL** OSD.
- 2 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour régler le volume.
- 3 Appuyez sur le 🔊 bouton pour activer ou désactiver le Mute.
- 4 Sélectionnez **EXIT (QUITTER)** pour fermer le menu.

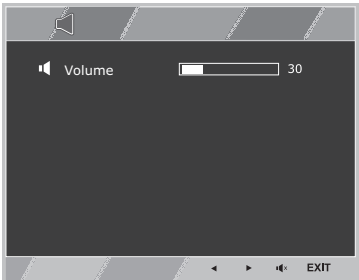

Français

Chaque option est détaillée ci-dessous.

Volume	Description
Volume	Régler le volume (uniquement disponible en mode d'entrée CLOUD)

DÉPANNAGE

Effectuez les vérifications suivantes avant de contacter nos services.

Aucune image ne s'affiche.	
Le cordon d'alimentation du moniteur est-il bien branché ?	• Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché sur la prise de courant.
Le voyant d'alimentation est-il allumé ?	• Appuyez sur le bouton Marche-Arrêt.
Est sous tension et le voyant d'alimentation blanc ?	• Réglez la luminosité et le contraste.
Le voyant d'alimentation clignote-t-il ?	• Si l'écran est en mode Gestion Alim., bougez votre souris ou appuyez sur n'importe quelle touche du clavier pour allumer l'écran. • Essayez d'allumer le PC.
Le message « COUPURE » s'affiche-t-il à l'écran ?	• Ce message s'affiche lorsque le signal provenant du PC (carte vidéo) est en dehors de la plage de fréquence horizontale ou verticale du moniteur. Consultez la section « Spécifications » de ce manuel pour reconfigurer l'écran.
Le message « No Signal » (Aucun signal) s'affiche-t-il ?	• Ce message apparaît lorsque le câble de signal est déconnecté ou manquant entre le PC et le moniteur. Vérifiez le câble et reconnectez-le.

Le message « OSD VERROUILLAGE » s'affiche-t-il à l'écran ?	
Le message « OSD VERROUILLAGE » s'affiche-t-il lorsque vous appuyez sur le bouton MENU ?	• Vous pouvez verrouiller les paramètres de contrôle actuels afin qu'ils ne soient pas modifiés par erreur. Vous pouvez déverrouiller les paramètres d'affichage à l'écran à tout moment en appuyant pendant plusieurs secondes sur le bouton MENU. Le message « OSD DEVERROUILLAGE » s'affiche.

L'image n'est pas correcte.	
La position d'affichage n'est pas correcte.	• Appuyez sur le bouton AUTO pour ajuster automatiquement l'affichage de l'image de façon optimale.
Des barres ou des rayures verticales sont visibles sur le fond de l'écran.	• Appuyez sur le bouton AUTO pour ajuster automatiquement l'affichage de l'image de façon optimale.
Du bruit horizontal est visible sur une image ou des caractères ne s'affichent pas clairement.	• Appuyez sur le bouton AUTO pour ajuster automatiquement l'affichage de l'image de façon optimale. • Allez dans Panneau de configuration ► Affichage ► Paramètres pour régler l'affichage sur la résolution recommandée ou paramétrer l'image de façon optimale. Définissez les paramètres de couleurs à un niveau supérieur à 24 bits (vraies couleurs).



REMARQUE

- **Fréquence verticale** : pour afficher une image, il est nécessaire d'actualiser l'écran des dizaines de fois par seconde comme les lampes fluorescentes. Le nombre d'actualisations par seconde correspond à la fréquence verticale ou fréquence de rafraîchissement. Cette valeur est exprimée en Hz.
- **Fréquence horizontale** : le cycle horizontal correspond à la durée nécessaire à l'affichage d'une ligne horizontale. Il est possible de calculer le nombre de lignes horizontales affichées par seconde en divisant 1 par le cycle horizontal. Cette valeur, exprimée en kHz, correspond à la fréquence horizontale.

**REMARQUE**

- Vérifiez si la résolution ou la fréquence de la carte vidéo est dans la plage reconnue par le moniteur et si elle est configurée à la résolution recommandée (optimale) dans **Panneau de configuration > Affichage > Paramètres**.
- Si la résolution de la carte vidéo n'est pas celle recommandée (optimale), le texte risque d'être flou, les images indistinctes, la zone d'affichage incomplète ou mal centrée.
- La procédure de configuration peut varier en fonction de votre ordinateur ou du système d'exploitation. Il est également possible que certaines cartes vidéo ne prennent pas en charge les résolutions spécifiées. Dans ce cas, contactez le constructeur de l'ordinateur ou de la carte vidéo pour obtenir de l'aide.
- L'option AUTO est disponible uniquement pour les signaux D-SUB (analogiques).

Les couleurs ne s'affichent pas normalement.

L'image semble-t-elle décolorée (16 couleurs) ?	• Sélectionnez le mode couleurs 24 bits (couleurs vraies) ou supérieur. Sous Windows, choisissez Panneau de configuration > Affichage > Paramètres > Qualité couleur.
Les couleurs semblent-elles instables ou monochromes ?	• Vérifiez si le câble signal est correctement connecté. Reconnectez le câble ou remettez en place la carte vidéo du PC.
L'écran affiche-t-il des points ?	• Lorsque vous utilisez le moniteur, il est possible que des points pixellisés (rouges, verts, bleus, blancs ou noirs) apparaissent à l'écran. Ce phénomène est normal pour l'écran LCD. Il ne s'agit pas d'une erreur et cela n'a aucune incidence sur les performances du moniteur.

SPÉCIFICATIONS

Écran LCD	Type	Écran TFT (Thin Film Transistor) à cristaux liquides (LCD) Traitement
	Distance entre pixels	0,2745 mm x 0,2745 mm
Résolution	Résolution maximale	1920 x 1080 à 60 Hz
	Résolution recommandée	1920 x 1080 à 60 Hz
Signal vidéo	Fréquence horizontale	30 kHz à 69 kHz
	Fréquence verticale	57 Hz à 63 Hz
	Synchronisation	Sync. séparée
Connecteur d'entrée	D-SUB 15 broches (analogique)	
Alimentation	19 V --- 2,3 A	
	Consommation électrique: CLOUD/D-SUB	Mode sous tension : 24 W(D-sub)/29 W(CLOUD) Mode économie d'énergie : ≤ 0,5 W(mode CLOUD:5,5 W) Mode hors tension : ≤ 0,5 W
Adaptateur ca/cc	Type DA-48F19, fabriqué par Asian Power Devices Inc. ou type LCAP35, fabriqué par LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE. ou type PA-1650-43, fabriqué par LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION. Rendement: 19 V --- 2,53 A	
Dimensions/ Poids	Dimensions du moniteur (largeur x hauteur x profondeur)	
	Avec support	56,9 cm x 39,0 cm x 25,9 cm
	Sans support	56,9 cm x 34,2 cm x 5,1 cm
Poids (sans emballage)	5,5 kg	
Réglage de l'inclinaison du support	Vers l'avant/vers l'arrière : -5° à 35° (moniteur)	
Conditions d'utilisation	Fonctionnement	Température : 0 °C à 40 °C ; humidité : Moins de 80%
	Stockage	Température : -20 °C à 60 °C ; humidité : Moins de 85%

Ces spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Mode prédéfini

Modes d'affichage (Résolution)	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Polarité (H/V)	Notes
720 x 400	31,468	70,08	-/+	
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	
1680 x 1050	65,290	59,954	-/+	
1920 x 1080	67,5	60	+/+	Mode recommandé

Voyant

Mode	Couleur voyant
Mode sous tension	blanc
Mode veille	clignotant Blanc
Mode hors tension	Désactivé


POSTURE À ADOPTER

Posture correcte à adopter pour utiliser le moniteur.

Inclinez l'écran de façon à ce qu'il soit légèrement plus bas que vos yeux.

- L'utilisation du moniteur pour une durée prolongée peut fatiguer les yeux. Pensez à faire une pause de 10 minutes toutes les heures.
- Le support est spécialement conçu pour assurer une position optimale du moniteur, dans les meilleures conditions d'utilisation.

Modifiez l'inclinaison du moniteur de -5° à 35° pour bénéficier du plus grand confort visuel possible.

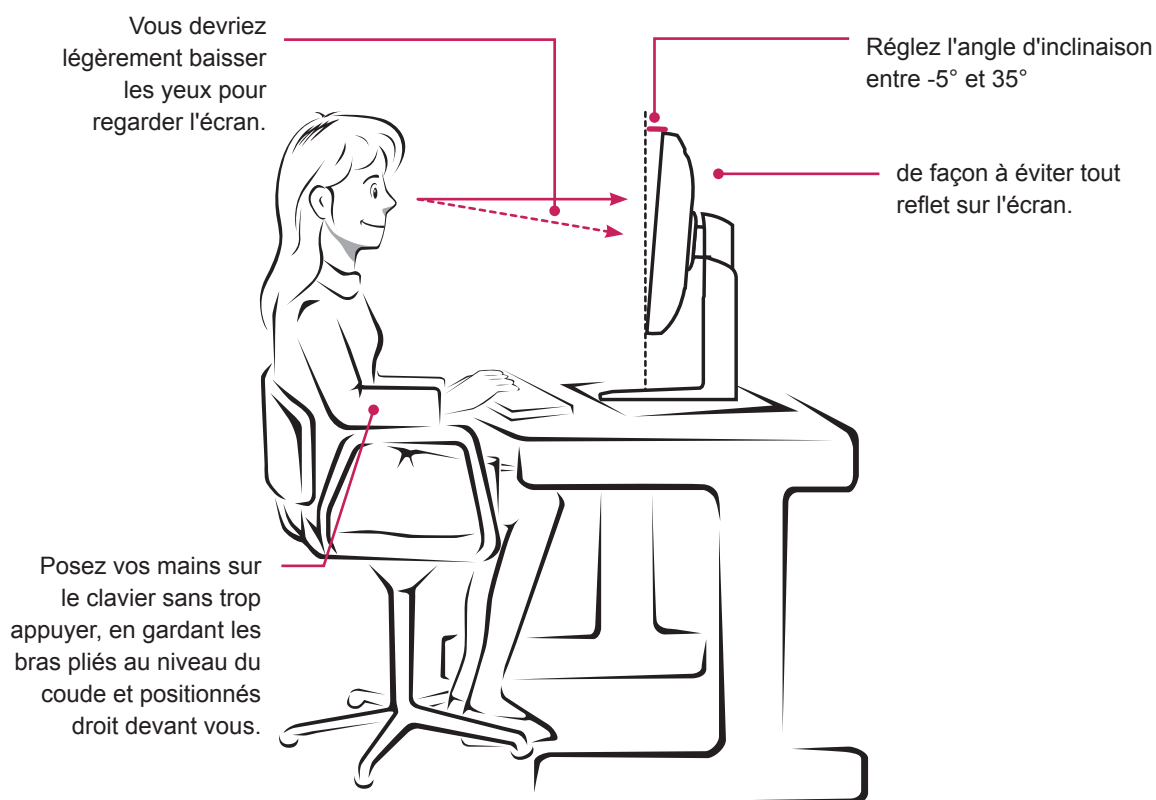


UTILISATION DE LA SOLUTION CLOUD

REMARQUE

- Les menus et les fonctions en mode CLOUD peuvent être légèrement différents en fonction de la version du micrologiciel. Vous pouvez télécharger le manuel de l'utilisateur pour chaque version de la page d'accueil Teradici: <http://techsupport.teradici.com>
- Pour vérifier la version du micrologiciel, consultez la page <51>.

Écran de connexion


L'écran de connexion apparaît au démarrage, sauf si le portail a été configuré pour le démarrage géré ou la reconnexion automatique. Le logo affiché au-dessus du bouton Connect peut être remplacé par une image téléchargée via l'interface d'administration.

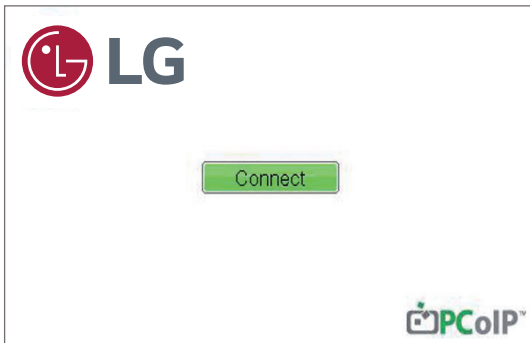

<Figure 2-1: OSD Connector Écran>

Si le réseau n'est pas connecté correctement (par exemple, lors du démarrage du portail) ou une connexion est créée, la "connexion réseau perdue. Attente de connexion ..." s'affiche sur l'écran de connexion.

La figure 2-2 montre le message affiché lorsque le réseau n'est pas prêt.

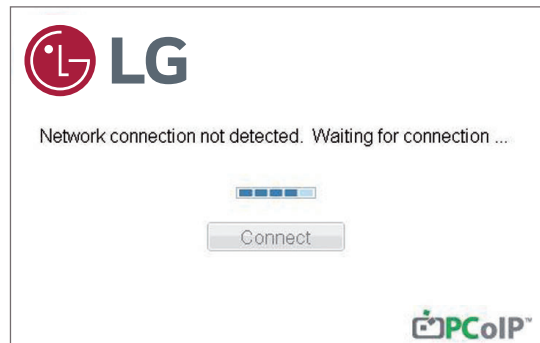

<Figure 2-2: pas prêt pour le réseau>

Si le réseau est connecté et IP est acquis, le message "Connexion réseau détecté. Acquisition adresse IP ..." est affiché sur l'écran de connexion. La figure 2-3 montre le message affiché lorsque le réseau est prêt et l'adresse IP est en cours d'acquisition.




<Figure 2-3: Acquisition de la propriété intellectuelle après Connection réseau>

Le ci-dessous est l'écran de connexion s'affiche lorsque le réseau est complètement prêt.



<figure2-4:prêt pour le réseau>

Si vous sélectionnez le bouton Connecter, la session de connexion est lancée. Lorsque la connexion est en attente, les «hôtes découverte, s'il vous plaît patienter ...» s'affiche sur l'interface graphique OSD local. Lorsque la connexion est établie, l'interface graphique OSD locale va disparaître et être remplacée par l'image session.

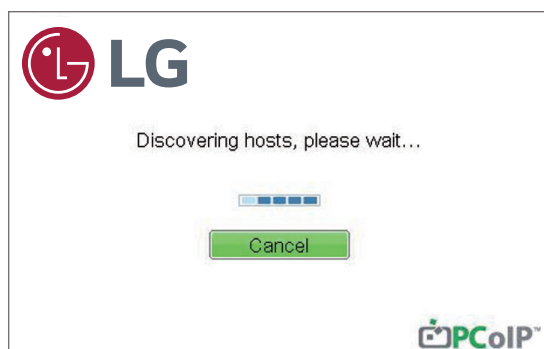


<Figure 2-5: OSD (Connection) écran Connecte>

Menu Options

Le menu Options contient les éléments suivants :

- **Configuration**
- **Diagnostics**
- **Information**
- **User Settings**
- **Password**

Sélectionnez l'une des options pour accéder à la fenêtre des paramètres correspondants.

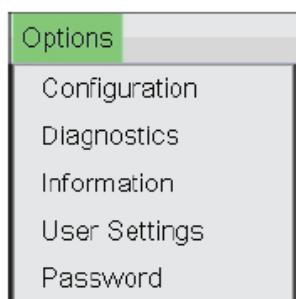

<Figure 2-6 : menu Options>

Fenêtre de configuration

Dans la fenêtre de configuration, l'administrateur a accès à différents onglets contenant tous les paramètres de configuration et de gestion du portail.

La fenêtre de configuration contient les onglets suivants :

- **Network**
- **IPv6**
- **SCEP**
- **Label**
- **Discovery**
- **Session**
- **Language**
- **Power**
- **Display**
- **Access**
- **Audio**
- **Reset**

Chaque onglet contient OK, Annuler et Appliquer boutons pour permettre à l'administrateur d'appliquer ou annuler les paramètres modifiés ainsi que le bouton Avancé pour les paramètres avancés.

REMARQUE

- Pour certains périphériques PCoIP, la protection par mot de passe est désactivée. Il est donc possible de se connecter à la page Web de gestion ou d'accéder aux paramètres OSD sans spécifier de mot de passe. Il est possible d'activer la page de connexion et la protection par mot de passe depuis la console de gestion PCoIP.


Onglet Network

Cet onglet permet à l'administrateur de configurer les paramètres réseau du portail.



REMARQUE

- L'interface d'administration Web permet également de définir les paramètres réseau.

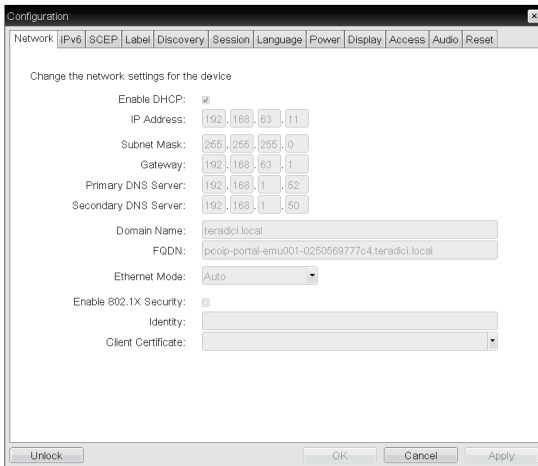

<Figure 2-7 : configuration du réseau>

• Enable DHCP

Si vous activez l'option Enable DHCP, le périphérique est connecté au serveur DHCP qui affecte l'adresse IP, le masque de sous-réseau, l'adresse IP de la passerelle et le serveur DNS. Par contre, si cette option est désactivée, vous devez configurer ces paramètres manuellement.

• IP Address

Ce champ contient l'adresse IP du périphérique. Si l'option DHCP est désactivée, ce champ est obligatoire. Si l'option DHCP est activée, ce champ ne peut pas être modifié. L'adresse IP spécifiée dans ce champ doit être correcte. Dans le cas contraire, un message invite l'administrateur à fournir l'adresse IP correcte.

• Subnet Mask

Ce champ contient le masque de sous-réseau du périphérique. Si l'option DHCP est désactivée, ce champ est obligatoire. Si l'option DHCP est activée, ce champ ne peut pas être modifié. Le masque de sous-réseau spécifié dans ce champ doit être correct. Dans le cas contraire, un message invite l'administrateur à fournir le masque de sous-réseau correct.

• Gateway

Ce champ contient l'adresse IP de passerelle du périphérique. Si l'option DHCP est désactivée, ce champ est obligatoire. Si l'option DHCP est activée, ce champ ne peut pas être modifié.

• Primary DNS Server

Ce champ contient l'adresse IP du serveur DNS principal du périphérique. Ce champ est facultatif. Si l'option DHCP est activée, ce champ ne peut pas être modifié.

• Secondary DNS Server

Ce champ contient l'adresse IP du serveur DNS secondaire du périphérique. Ce champ est facultatif. Si l'option DHCP est activée, ce champ ne peut pas être modifié.

• Domain Name

Ce champ contient le nom de domaine utilisé, par exemple « domaine local ». Ce champ est facultatif. Il précise le domaine d'action de l'hôte ou du portail.

• FQDN

Ce champ contient le nom de domaine complet (Fully Qualified Domain Name) de l'hôte ou du portail. La valeur par défaut est PCoIP-host-MAC ou PCoIP-portal-MAC, où MAC représente l'adresse MAC de l'hôte ou du portail. S'il existe un nom de domaine, il est ajouté au nom FQDN, en respectant le format PCoIP-host-MAC.domaine.local



REMARQUE

- Pour utiliser la fonction FQDN, il est nécessaire d'utiliser un serveur DNS configuré correctement avec l'option DHCP 81.

• Ethernet Mode

Ce champ permet de préciser le mode Ethernet du portail.

Les options disponibles sont les suivantes :

- Auto
- 100 Mbps Full-Duplex
- 10 Mbps Full-Duplex

• Enable 802.1X Security

Activer ce champ pour chacun de vos cartes de postes de travail contrôlés à distance et des clients zéro si votre réseau utilise la sécurité 802.1x afin de s'assurer que seuls les appareils autorisés accèdent au réseau.

- **Identity**

Entrer la chaîne d'identité utilisée pour identifier votre appareil sur le réseau.

- **Client Certificate**


Cliquer sur Choisir pour sélectionner le certificat de client que vous souhaitez d'utiliser pour vos appareils 802.1x.

La liste des certificats qui apparaît comprend le certificat téléchargé de la page Téléchargement des Certificats qui contient une clé privée.

Si un autre périphérique réseau (par exemple, un commutateur) est configuré pour fonctionner sous 10 Mbps Full-Duplex, Full-Duplex 100 Mbps ou 1GbpsFull-duplex, l'administrateur devrait toujours définir le champ Mode Ethernet sur Auto, et si le dispositif doit fonctionner sous une seule vitesse de plusieurs paramètres, sélectionnez soit 10 Mbps full-duplex ou 100 Mbps full-duplex.

onglet IPv6

L'onglet IPv6 est utilisé lorsque le portail est connecté au réseau configuré avec l'adresse IP v6.

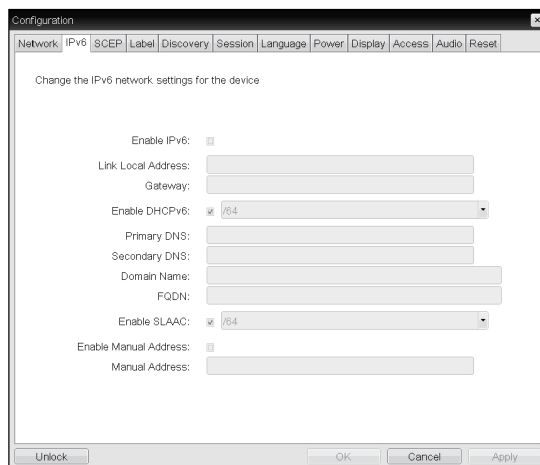

<Figure 2-8: IPv6 Configuration>

- **Enable IPv6**

Si vous sélectionnez Activer IPv6, le portail de l'utilisation peut être connecté au réseau configuré avec le protocole IPv6

- **Link Local Address**

Le champ Adresse locale du lien est automatiquement rempli avec l'adresse IP d'un périphérique.

- **Gateway**

Le champ Passerelle contient l'adresse IP de la passerelle de l'appareil. Entrez l'adresse de passerelle pour être utilisé par un périphérique.

- **Enable DHCPv6**

Pour assigner la version 6 (DHCPv6) de Protocole de Configuration Hôte Dynamique d'un dispositif choisissez le champ(domaine) DHCPV6

- **Primary DNS Server**

Le champ Serveur DNS principal contient l'adresse IP DNS principal de l'appareil. Ce champ est facultatif. Si DHCPv6 est activé, ce champ ne peut pas être modifié.

- **Secondary DNS Server**

Le champ Serveur DNS secondaire contient l'adresse IP DNS secondaire de l'appareil. Ce champ est facultatif. Si DHCPv6 est activé, ce champ ne peut pas être modifié.

- **Domain Name**

Le champ Nom de domaine contient le nom de domaine utilisé, par exemple, "domaine local". Ce champ est facultatif. Il précise à laquelle domaine de l'hôte ou le portail fonctionne.

- **FQDN**

Le champ(domaine) FQDN représente le Nom de domaine Entièrement Qualifié de l'hôte ou du portail. La valeur par défaut est PCOIP-HOST-MAC ou PCOIP-PORTAL-MAC, où le MAC est l'adresse de MAC de l'hôte ou du portail. S'il y a un nom de domaine, il sera ajouté au FQDN dans le format de PCOIP-HOST-MAC.DOMAIN LOCAL.

- **Enable SLAAC**

Choisissez le champ(domaine) SLAAC se Permettant pour utiliser l'auto-configuration apatride du dispositif.


- **Enable Manual Address**

Choisissez le champ(domaine) d'Adresse Manuel se Permettant pour entrer dans l'adresse de dispositif manuellement.

- **Manual Address**

Dans le champ Adresse manuelle, entrez l'adresse IP manuellement.

SCEP Tab

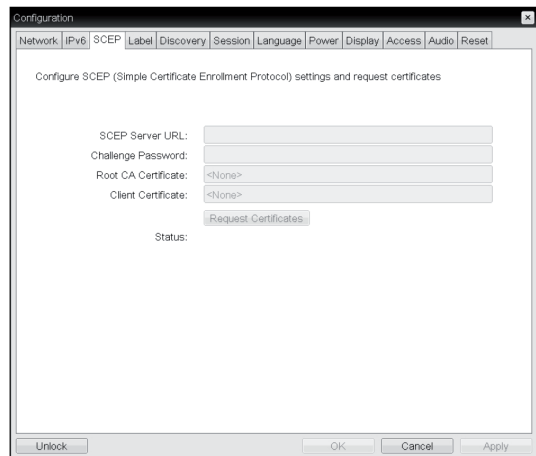

<Figure 2-9: Configuration SCEP>

- **SCEP Server URL**

Entrer l'URL du serveur SCEP qui est configuré pour délivrer des certificats pour l'appareil.

- **Challenge Password**

Entrer le mot de passe pour présenter au serveur SCEP.

- **Root CA Certificate**

Afficher le nom du certificat root CA certificate qui a été installé dans l'appareil.

- **Client Certificate**

Afficher le nom du certificat client certificate qui a été installé dans l'appareil.

- **Status**

Afficher l'état de la demande (par exemple, en cours, réussi, échoué)


Onglet Label

L'onglet Label permet à l'administrateur ou à l'hôte d'ajouter des informations personnalisées au portail.



REMARQUE

- Les paramètres d'étiquette du portail peuvent également être définis à l'aide de l'interface d'administration Web.

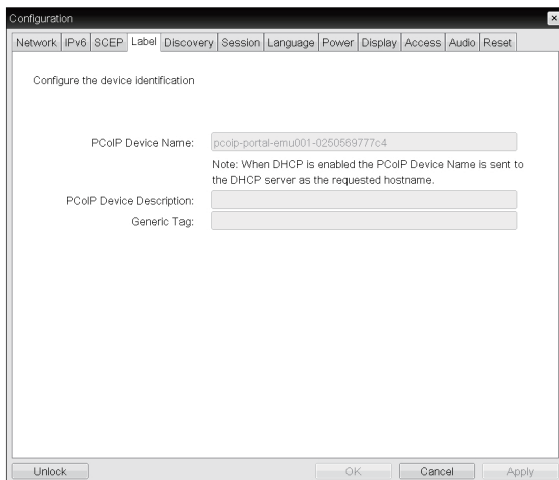

<Figure 2-10 : configuration de l'étiquette>

Onglet Discovery

Cet onglet permet à l'administrateur de trouver facilement un portail dans le système PCoIP.



REMARQUE

- Les paramètres de découverte peuvent également être définis à l'aide de l'interface d'administration Web.



<Figure 2-11 : configuration de la fonction de découverte>

• PCoIP Device Name

Ce champ permet à l'administrateur de spécifier un nom logique pour l'hôte ou le portail. La valeur par défaut est PCoIP-host-MAC ou PCoIP-portal-MAC, où MAC représente l'adresse MAC de l'hôte ou du portail.

• PCoIP Device Description

Ce champ permet à l'administrateur d'ajouter des informations spécifiques, telles que l'emplacement du point de terminaison, ou de fournir une description de l'hôte ou du portail.

Ce champ ne peut pas être utilisé dans le micrologiciel PCoIP et il est accessible uniquement à l'administrateur.

• Generic Tag

Ce champ permet à l'administrateur d'ajouter une balise générique à l'hôte ou au portail.

Ce champ ne peut pas être utilisé dans le micrologiciel PCoIP et il est accessible uniquement à l'administrateur.

• Enable Discovery

Si cette option est sélectionnée, le périphérique utilise la fonction de découverte SLP pour repérer de façon dynamique le périphérique hôte, sans qu'il soit nécessaire de spécifier l'emplacement de ce périphérique au sein du réseau. Autrement dit, elle permet de simplifier considérablement les tâches de configuration et de maintenance dans un système complexe.

La fonction de découverte SLP nécessite un routeur compatible avec la diffusion multipoint. Il est donc conseillé d'utiliser la structure de recherche DNS-SRV Discovery.


Onglet Session

Cet onglet permet à l'administrateur de préciser la méthode employée pour connecter le périphérique à un périphérique hôte.



REMARQUE

- Les paramètres de session peuvent également être définis à l'aide de l'interface d'administration Web.

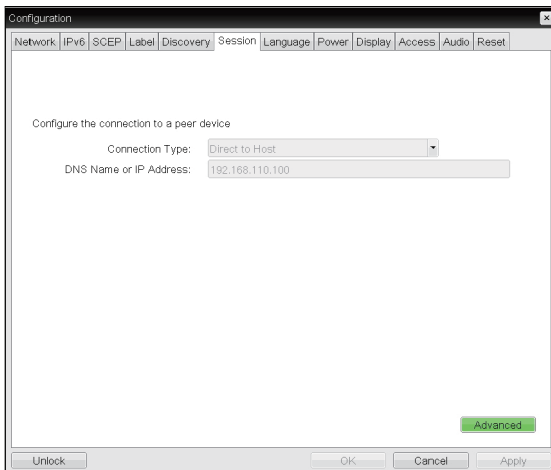


<Figure 2-12 : configuration de la session>

• Connection Type

Le champ(domaine) de Type de Rapport(Connexion) permet à l'utilisateur de choisir le dispositif à être connecté avec le portail. Le champ(domaine) de Type de Rapport(Connexion) a des options suivantes :

- Détection automatique
- Directement vers l'hôte
- Directement vers l'hôte + découverte de l'hôte SLP
- Gestion de connexion PColP
- Gestionnaire de connexion PColP + Auto-Logon
- Serveur de Connection de vue
- Serveur de Connection de vue + Auto-Logon
- Serveur de Connection de vue + Kiosque
- Serveur de Connection de vue + Imprivata OneSign
- Interface de gestion de connexion

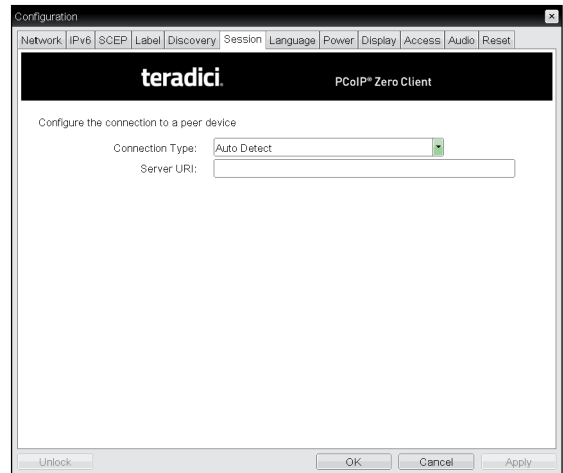

<Figure 2-13: réglage Auto Detect >


• Auto Detect

Ce type de connexion détecte automatiquement le protocole de courtier qu'un serveur de connexion utilise afin que les utilisateurs dans un environnement mixte n'ont pas à reconfigurer chaque fois manuellement le type de session qu'ils changent les courtiers.

• Server URI

Entrer le Uniform Resource Identifier (URI) du courtier actuel de connexion.

Voir ci-dessous pour des informations comment mettre pour chaque option.

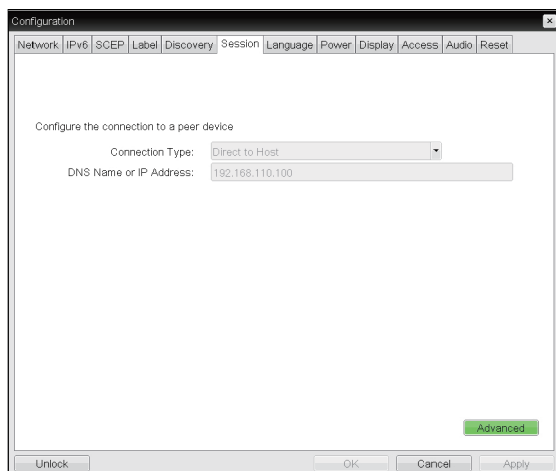


<Figure 2-14: Directe vers l'hôte de réglage >

- **Direct to Host**

Vous pouvez voir l'écran du PC hôte en établissant 1:1 le rapport (la connexion) entre la carte d'hôte de PCI connectée au PC hôte par l'adresse IP entrée du PC hôte et le portail.

- **DNS Name or IP Address**

Entrez le nom de DNS ou l'adresse IP du PC hôte.

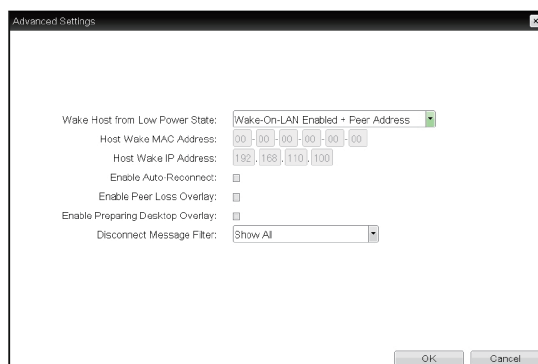

<Figure 2-15: Paramètres avancés pour l'hôte direct>

- **Wake Host from Low Power State**

Sélectionner si vous souhaitez utiliser l'adresse MAC ou l'adresse IP de l'hôte lors de la configuration de la fonction Wake-On-LAN pour un client. Cette fonction réveille l'hôte lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton de la télécommande du PC client ou clique sur le bouton de connexion sur la fenêtre de connexion.

- **Host Wake MAC Address**

Entrer l'adresse MAC de l'hôte pour compléter la configuration d du réveil de l'hôte lorsque Wake-On-LAN Activé + Adresse pairage ou Wake-On-LAN activée + Adresse du client est sélectionné. Ce client va envoyer un "paquet magique" à cette adresse MAC pour réveiller l'ordinateur hôte à partir d'un état de faible puissance.

- **Host Wake IP Address**

Entrer l'adresse IP de l'hôte pour compléter la configuration du réveil de l'hôte lorsque Wake-On-LAN Activé + Adresse du client est sélectionné. Ce client va envoyer un "paquet magique" à cette adresse IP pour réveiller l'ordinateur hôte à partir d'un état de faible puissance.

- **Enable Auto-Reconnect**

Si cette option est sélectionnée, la reconnexion est tentée automatiquement lorsqu'une session est déconnectée ou que l'utilisateur est déconnecté.



REMARQUE

- Ce réglage est prévu seulement pour le client.

- **Enable Peer Loss Overlay**

La "connexion perdue" s'affiche. L'écran est le même que dans l'environnement VDI. La valeur par défaut est Désactiver.



REMARQUE

- Ce réglage est prévu seulement pour le client.

- **Enable Preparing Desktop Overlay**

Si cette option est sélectionnée, la «Préparation du bureau» est affiché sur l'écran lorsque l'utilisateur est connecté


- **Disconnect Message Filter**

Cette option détermine le type de message à afficher lorsqu'une session est déconnectée.


- Montre tout: affiche tous les messages d'erreur.
- Montre les erreurs et Mise en carte uniquement: Affiche les messages d'erreur et d'avertissement seulement.
- Voir les erreur uniquement: Affiche les messages d'erreur uniquement.
- Ne rien montrer:Ne rien afficher

- **Direct to Host + SLP Host Discovery**

Vous pouvez afficher l'écran de l'ordinateur hôte en découvrant le PC hôte au sein du réseau et l'établissement de liaison 1:1 entre la carte PCI connectée à l'ordinateur hôte et le portail.

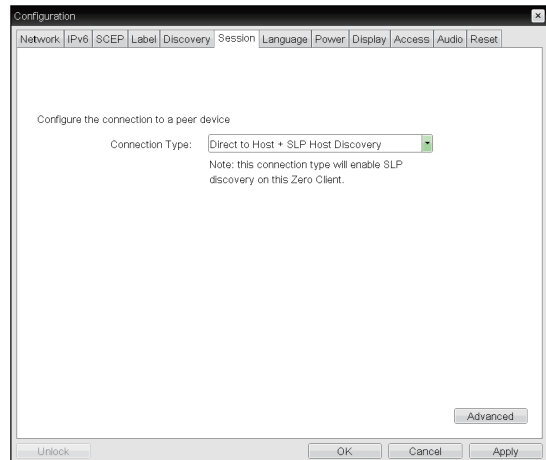

<Figure 2-16: Figure directs à l'hôte + SLP
Fixations de Découverte d'Hôte >

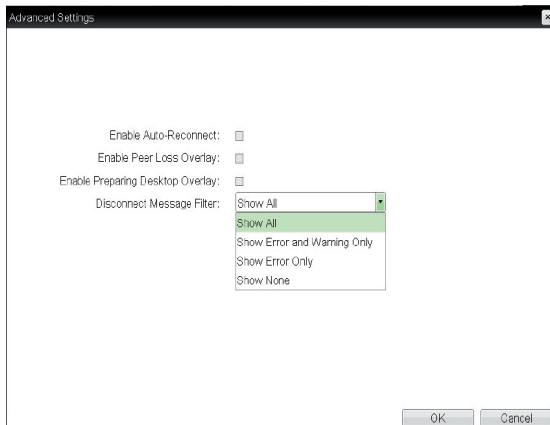

<Figure 2-17: Paramètres avancés pour l'hôte direct + SLP Découverte d'Hôte>

- **Enable Auto-Reconnect**

Si cette option est sélectionnée, la reconnexion est tentée automatiquement lorsqu'une session est déconnectée ou que l'utilisateur est déconnecté.



REMARQUE

- Ce réglage est prévu seulement pour le client.

- **Enable Peer Loss Overlay**

La "connexion perdue" s'affiche. L'écran est le même que dans l'environnement VDI. La valeur par défaut est Désactiver.



REMARQUE

- Ce réglage est prévu seulement pour le client.


- **Enable Preparing Desktop Overlay**

Si cette option est sélectionnée, la «Préparation du bureau» est affiché sur l'écran lorsque l'utilisateur est connecté

- **Disconnect Message Filter**

Cette option détermine le type de message à afficher lorsqu'une session est déconnectée.

- Montre tout: affiche tous les messages d'erreur.
- Montre les erreurs et Mise en garde uniquement: Affiche les messages d'erreur et d'avertissement seulement.
- Voir les erreur uniquement: Affiche les messages d'erreur uniquement.
- Ne rien montrer:Ne rien afficher

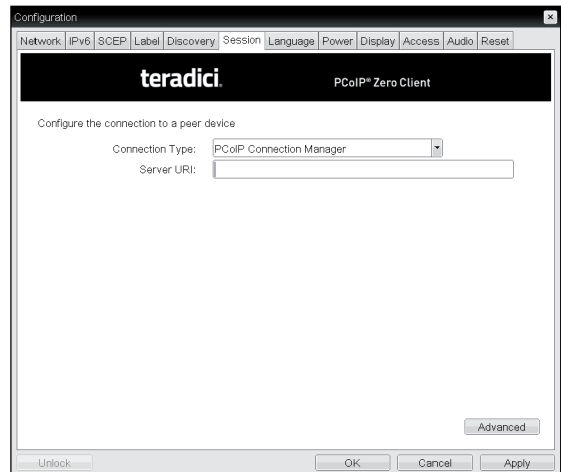


<Figure 2-18: Paramètres PCoIP Connection Manager >

- **PCoIP Connection Manager**

Cette option peut configurer le client pour utiliser PCoIP Connection Manager comme le courtier de la session PCoIP.

- **Server URI**

Entrer Uniform Resource Identifier (URI) pour le g PCoIP Connection Manager.

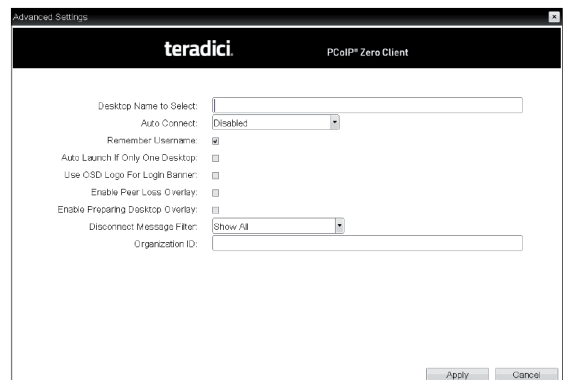

<Figure 2-19: Paramètres avancés pour les paramètres PCoIP Connection Manager>

- **Desktop Name to Select**

Entrer le nom du pool / tableau que le client d'utilisateur utilise lors du démarrage d'une session.

- **Auto Connect**

Si cette option est activée, le VMware View Connection Server sélectionné est automatiquement connecté lorsque l'utilisateur client est branché. Si l'option Auto Connect est activé, vous devez débrancher l'utilisateur et le brancher encore une fois au moins une fois.

- **Remember Username**

Si cette option est sélectionnée, le nom d'utilisateur qui est déjà utilisé pour accéder au VMware View Connection Server est automatiquement entré dans le champ du nom d'utilisateur.

- **Auto Launch if Only One Desktop**

Si cette option est sélectionnée, la connexion est établie sur le tableau quand il y a un seul tableau virtuel auquel l'utilisateur souhaite accéder.

- **Use OSD logo for View banner**

Si cette option est activée, vous pouvez changer le logo OSD de PCoIP au cours de la connexion.

- **Enable Peer Loss Overlay**

Si cette option est sélectionnée, le message "perte du réseau de connexion" s'affiche sur l'écran quand il est confirmé que le réseau est déconnecté. L'affichage est le même que dans l'environnement VDI. La valeur par défaut est Dés-activer.

- **Enable Preparing Desktop Overlay**

Si cette option est sélectionnée, le message «Préparation de bureau» s'affiche sur l'écran lorsque l'utilisateur est connecté.


- **Disconnect Message Filter**

Cette option détermine le type de message à afficher lorsqu'une session est déconnectée.

- Afficher tous: Afficher tous les messages d'erreur.
- Afficher seulement l'erreur et l'avertissement: afficher seulement les messages d'erreur ed'avertissement.
- Afficher seulement l'erreur: Afficher seulement les messages d'erreur.
- Afficher Aucun: Afficher rien.

- **Organization ID**

Entrez ID d'organisation de la société. Ce champ accepte ne importe quel caractère UTF-8.

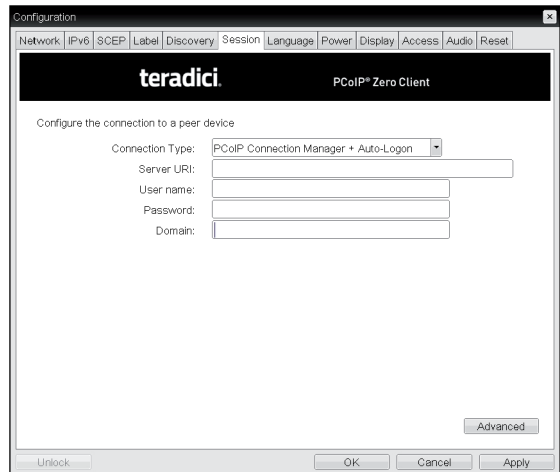

<Figure 2-20: Gestionnaire de connexion PCoIP + Configuration Auto-Login >

- **PCoIP Connection Manager + Auto-Login**

Cette option peut configurer un client pour entrer automatiquement les détails de connexion d'un utilisateur quand un gestionnaire de connexion PCoIP est utilisé comme le courtier de session PCoIP.

- **Server URI**

Entrer Uniform Resource Identifier (URI) pour le gestionnaire de connexion PCoIP.

- **Username**


Entrer le nom d'utilisateur pour le client.

- **Password**

Entrer le mot de passe pour le client.

- **Domain**

Entrer le nom de domaine.

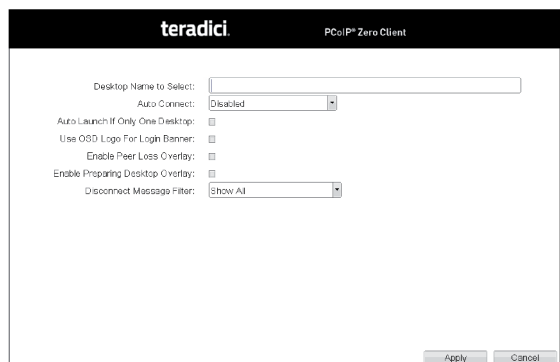

<Figure 2-21: Paramètres avancés pour le gestionnaire de connexion PCoIP + Configuration Auto-Login >

- **Desktop Name to Select**

Entrer le nom du pool / bureau que le client d'utilisateur utilise lors du démarrage d'une session.

- **Auto Connect**

Si cette option est activée, le VMware View Connection Server sélectionné est automatiquement connecté lorsque le client d'utilisateur est sous tension.

Si l'option Auto Connect est activé, vous devez débrancher le client d'utilisateur et le débrancher encore au moins une fois.

- **Auto Launch if Only One Desktop**

Si cette option est sélectionnée, la connexion est établie sur le tableau quand il y a un seul tableau virtuel auquel l'utilisateur souhaite accéder.

- **Use OSD logo for View banner**

Si cette option est activée, vous pouvez changer le logo OSD de PCoIP au cours de la connexion.

- **Enable Peer Loss Overlay**

Si cette option est sélectionnée, le message "perte du réseau de Connexion " s'affiche sur l'écran quand il est confirmé que le réseau est déconnecté. L'affichage est le même que dans l'environnement VDI. La valeur par défaut est Dés-activer.

- **Enable Preparing Desktop Overlay**

Si cette option est sélectionnée, le message «Préparation du tableau" s'affiche sur l'écran lorsque l'utilisateur est connecté.


- **Disconnect Message Filter**

Cette option détermine le type de message à afficher lorsqu'une session est déconnectée.

- Afficher tous: Afficher tous les messages d'erreur.
- Afficher seulement l'erreur et l'avertissement: afficher seulement les messages d'erreur et d'avertissement.
- Afficher seulement l'Erreur: Afficher les messages d'erreur seulement.
- Afficher Aucun: Afficher rien.

- **View Connection Server**


À l'étiquette de Session, vous pouvez choisir pour permettre au client utilisateur d'avoir accès à la Vue de VMWARE ConnectionServer. Pour le faire, choisissez le Serveur de Rapport(Connexion) de Vue pour le Type de Rapport(Connexion).

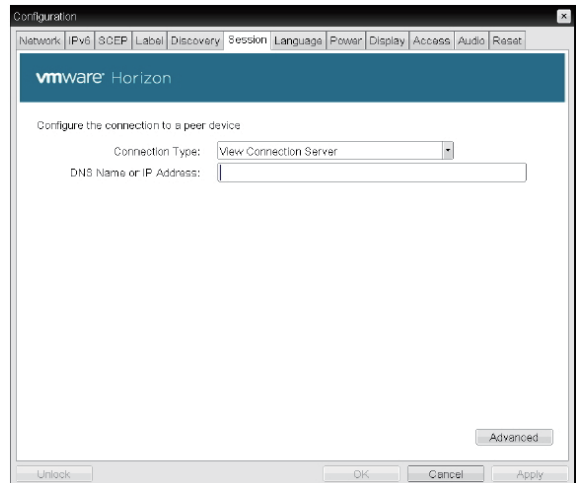

<Figure 2-22: Voir Réglage Connection Server >

- **Nom DNS ou IP Adresse**

Entrez le nom de DNS ou l'adresse d'IP du Serveur de Connexion Vue de VMware.

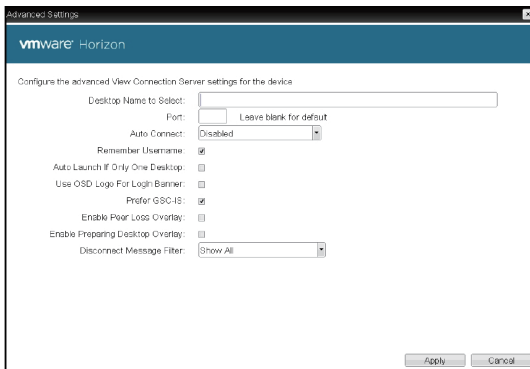

<Figure 2-23: Paramètres avancés pour serveur Voir Connection>

• Desktop Name to Select

Entrez le nom de l'association/bureau que le client d'utilisateur utilise en départ d'une session.

• Port

Pour l'arrangement(la mise) de défaut, laissez(quittez) le champ(domaine) de port vide. Quand le Serveur de Rapport(Connexion) de Vue de VMWARE utilise l'authentification SSL, entrer 443 dans le champ(domaine) de Port. Si le serveur où un utilisateur essaye d'avoir accès aux utilisations un port d'autre qu'un port général, entre au port.

• Auto Connect

Si cette option est activée, le serveur de connexion vue VMware sélectionné est automatiquement connecté lorsque le client utilisateur est sous tension.

Si l'option Connexion automatique est activée, vous devez tourner le client utilisateur hors tension et rallumez-le au moins une fois.

• Remember Username

Si cette option est sélectionnée, le nom d'utilisateur qui est déjà utilisé pour accéder au serveur de connexion vue VMware est automatiquement entré dans le champ Nom d'utilisateur.

• Auto Launch if Only One Desktop

Si cette option est choisie, le rapport(la connexion) est établi au bureau quand il y a seulement un bureau virtuel auquel un utilisateur veut avoir accès.

• Use OSD logo for View banner

Si on permet cette option, vous pouvez changer le logo OSD DE PCOIP pendant l'établissement de la connexion.

• Prefer GSC-IS

Si cette option est choisie, l'interface GSC-IS est utilisée quand une carte à puce soutient plus qu'une interface. Si la carte à puce soutient seulement une interface, il n'est pas utilisé.

REMARQUE

- On fournit cet arrangement(mise) seulement quand une carte à puce est utilisée.

• Enable Peer Loss Overlay

Si cette option est choisie, "le Rapport(la Connexion) de Réseau Perdu" le message est montré sur l'écran quand il est confirmé que le réseau est débranché.

L'écran est le même que dans l'environnement VDI. La valeur par défaut est Désactivé.

REMARQUE

- Ce réglage est prévu seulement pour le client.

• Enable Preparing Desktop Overlay

Si cette option est sélectionnée, la «Préparation du bureau» est affiché sur l'écran lorsque l'utilisateur est connecté

• Disconnect Message Filter

Cette option détermine le type de message à afficher lorsqu'une session est déconnectée.


- Montre tout: affiche tous les messages d'erreur.
- Montre les erreurs et Mise en carte uniquement: Affiche les messages d'erreur et d'avertissement seulement.
- Voir les erreur uniquement: Affiche les messages d'erreur uniquement.
- Ne rien montrer:Ne rien afficher

REMARQUE

- Le logo OSD peut être téléchargé utilisant l'Interface d'Administration de Page Web.

• View Connection Server with Auto-Logon

À l'étiquette de Session, vous pouvez choisir pour permettre au client d'utilisateur d'automatiquement avoir accès au Serveur de Rapport(Connexion) de Vue de VMWARE. Pour le faire, choisissez le Serveur de Rapport(Connexion) de Vue avec l'Auto-connexion pour le Type de Rapport(Connexion).

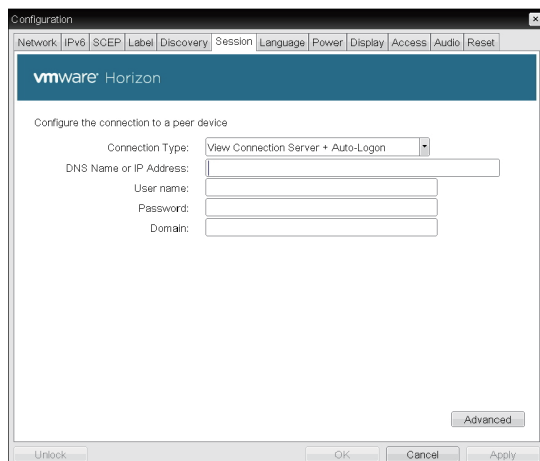

<Figure 2-24 : Serveur de Rapport(Connexion) de Vue avec Arrangement(Mise)d'Autoconnexion>

• DNS Name or IP Address

Entrez au nom de DNS ou l'adresse IP du Serveur de Rapport(Connexion) de Vue de VMWARE.

• Username


Entrez le nom d'utilisateur pour le client utilisateur.

• Password

Entrez le mot de passe pour le client utilisateur.

• Domain

Entrez au nom de domaine.

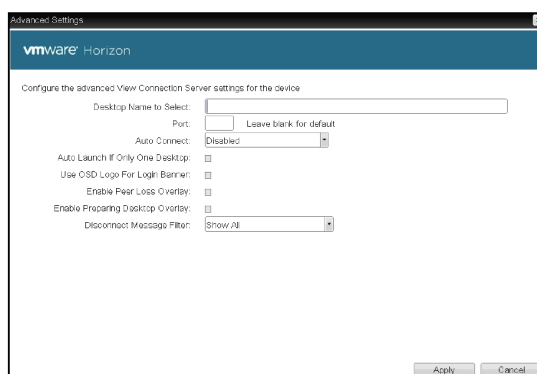

<Figure 2-25 : Fixations Avancées(Promues) pour Serveur de Rapport(Connexion) de Vue avec Auto-connexion>

• Desktop Name to Select

Entrez au nom de l'association/bureau que le client d'utilisateur utilise en départ d'une session.

• Port

Pour l'arrangement(la mise) de défaut, laissez(quittez) le champ(domaine) de port vide. Quand le Serveur de Rapport(Connexion) de Vue de VMWARE utilise l'authentification SSL, entrer 443 dans le champ(domaine) de Port. Si le serveur où un utilisateur essaye d'avoir accès aux utilisations un port d'autre qu'un port général, entre au port.

• Auto Connect

Si on permet cette option, le Serveur de Rapport(Connexion) de Vue de VMWARE choisi est automatiquement connecté quand le client d'utilisateur est actionné sur.

Si l'Auto Unissent(Connectent) on permet l'option, vous devriez éteindre le client d'utilisateur et le tourner sur de nouveau au moins une fois.

• Auto Launch if Only One Desktop

Si cette option est choisie, le rapport(la connexion) est établi au bureau quand il y a seulement un bureau virtuel auquel un utilisateur veut avoir accès.

• Use OSD logo for View banner

Si on permet cette option, vous pouvez changer le logo OSD DE PCOIP pendant l'établissement de la connexion.



REMARQUE

- Le logo OSD peut être téléchargé utilisant l'Interface d'Administration de Page Web.

- **Enable Peer Loss Overlay**

Si cette option est sélectionnée, l'option "Connexion réseau perdue" s'affiche à l'écran quand il est confirmé que le réseau est disconnecté. L'affichage est le même que dans l'environnement VDI. La valeur par défaut est hors service.



REMARQUE

- Ce réglage est prévu seulement pour le client.

- **Enable Preparing Desktop Overlay**

Si cette option est sélectionnée, la «Préparation du bureau» est affiché sur l'écran lorsque l'utilisateur est connecté

- **Disconnect Message Filter**

Cette option détermine le type de message à afficher lorsqu'une session est déconnectée.

- Montre tout: affiche tous les messages d'erreur.
- Montre les erreurs et Mise en garde uniquement: Affiche les messages d'erreur et d'avertissement seulement.
- Voir les erreur uniquement: Affiche les messages d'erreur uniquement.
- Ne rien montrer:Ne rien afficher


- **View Connection Server + Kiosk**

Choisissez le Serveur de Rapport(Connexion) de Vue + le Kiosque pour utiliser le mode de kiosque. Vous pouvez configurer le Serveur de Rapport(Connexion) de Vue + le mode de Kiosque utilisant l'Interface d'Administration de Page Web.



REMARQUE

- Vous ne pouvez pas utiliser le mode de kiosque en unissant(connectant) à l'hôte le PC.

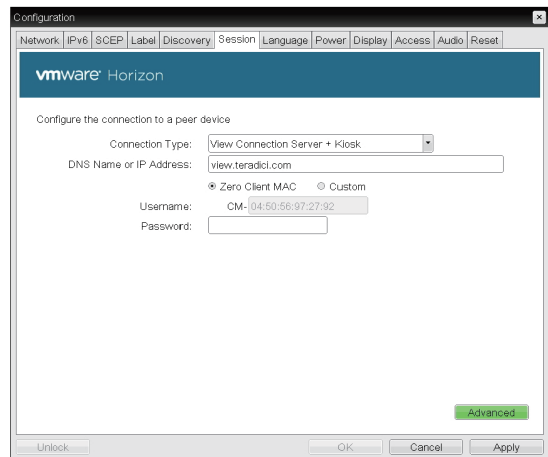

<Figure 2-26 : Serveur de Rapport(Connexion) de Vue + Arrangement(Mise) de Kiosque>

- **DNS Name or IP Address**


Entrez au nom de DNS ou l'adresse IP du Serveur de Rapport(Connexion) de Vue de VMWARE.

- **Username**

Choisissez le type d'username qui correspond au nom de dispositif utilisé dans le Serveur de Rapport(Connexion) de Vue de VMWARE.

- **Password**

Entrez au mot de passe pour le client d'utilisateur.

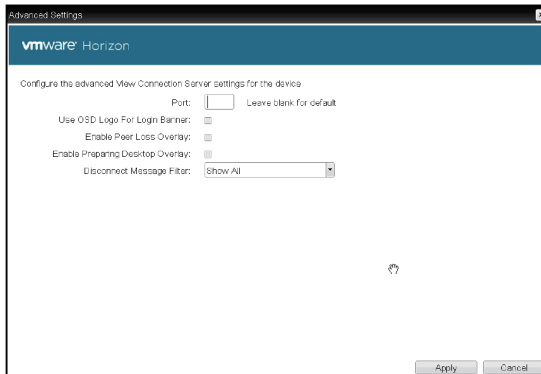

<Figure 2-27 : Arrangement(Mise) Avancé(Promu) pour Serveur de Rapport(Connexion) de Vue + Kiosque >

• Port

Pour le réglage par défaut, laissez le champ vide du port. Lorsque le serveur de connexion VMware View utilise l'authentification SSL, entrez 443 dans le champ Port. Si le serveur sur lequel un utilisateur tente d'accéder utilise un port autre qu'un port général, entrez dans le port.

• Use OSD logo for View banner

Si cette option est activée, vous pouvez changer le logo de l'OSD lors de la connexion PCoIP.



REMARQUE

- Le logo OSD peut être téléchargé en utilisant l'interface d'administration de pages Web.

• Enable Peer Loss Overlay

Si cette option est sélectionnée, l'option "Connexion réseau perdue" s'affiche à l'écran quand il est confirmé que le réseau est disconnected. The affichage est le même que dans l'environnement VDI. La valeur par défaut est Disable.



REMARQUE

- Ce réglage est prévu seulement pour le client.

• Enable Preparing Desktop Overlay

Si cette option est sélectionnée, la «Préparation du bureau» est affichée sur l'écran lorsque l'utilisateur est connecté


• Disconnect Message Filter

Cette option détermine le type de message à afficher lorsqu'une session est déconnectée.

- Montre tout: affiche tous les messages d'erreur.
- Montre les erreurs et Mise en carte uniquement: Affiche les messages d'erreur et d'avertissement seulement.
- Voir les erreur uniquement: Affiche les messages d'erreur uniquement.
- Ne rien montrer:Ne rien afficher

• View Connection Server + Imprivata OneSign Connection


Sélectionnez View Connection Server + Imprivata OneSign la connexion pour utiliser la connexion OneSign Imprivata pour l'authentification du client.

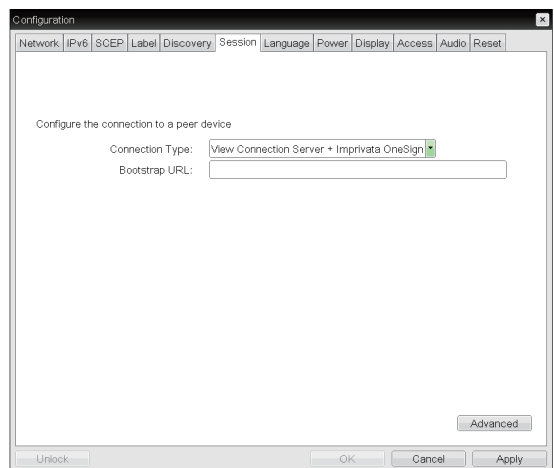

<Figure 2-28: View Connection Server + Réglage Imprivata connexion OneSign>

• Bootstrap URL

Entrez l'adresse IP ou des informations de domaine complet du serveur qui effectue l'authentification OneSign.

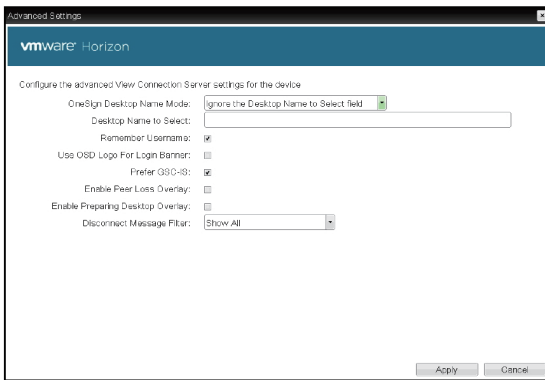

<Figure 2-29 : Fixations Avancées(Promues) pour Serveur de Rapport(Connexion) de Vue + Imprivata OneSign Rapport(Connexion)>

• OneSign Desktop Name Mode

Sélectionner si le Nom du tableau pour sélectionner la propriété est utilisée au mode OneSign: Ignorer le nom du tableau pour sélectionner le champ

Utiliser le nom du tableau pour sélectionner le champ s'il est configuré.

• Desktop Name to Select

Entrer le nom dutableau. Lorsque la liste des piscines des tableaux comprend une piscine avec ce nom, le client va commencer immédiatement une session avec ce pool.

• Remember Username

Si cette option est sélectionnée, le nom d'utilisateur qui est déjà utilisé pour accéder au serveur de connexion VMware View est automatiquement entré dans le champ Nom d'utilisateur.

• Use OSD logo for View banner

Si cette option est activée, vous pouvez changer le logo de l'OSD lors de la connexion PCoIP.

! REMARQUE

- Le logo OSD peut être téléchargé en utilisant l'interface d'administration de pages Web.

• Prefer GSC-IS

Si cette option est sélectionnée, les GSC-IS interface est utilisée lorsqu'une carte à puce prend en charge plus d'une interface. Si la carte à puce prend en charge une seule interface, elle n'est pas utilisée.

! REMARQUE

- Ce paramètre est fourni uniquement lorsqu'une carte à puce est utilisée.

• Enable Peer Loss Overlay

Si cette option est sélectionnée, l'option "Connexion réseau perdue" s'affiche à l'écran quand il est confirmé que le réseau est déconnecté. L'écran est le même que dans l'environnement VDI. La valeur par défaut est Disable.

! REMARQUE

- Ce réglage est prévu seulement pour le client.

• Enable Preparing Desktop Overlay

Si cette option est sélectionnée, la «Préparation du bureau" est affiché sur l'écran lorsque l'utilisateur est connecté


• Disconnect Message Filter

Cette option détermine le type de message à afficher lorsqu'une session est déconnectée.

- Montre tout: affiche tous les messages d'erreur.
- Montre les erreurs et Mise en carte uniquement: Affiche les messages d'erreur et d'avertissement seulement.
- Voir les erreur uniquement: Affiche les messages d'erreur uniquement.
- Ne rien montrer: Ne rien afficher

• Connection Management Interface


Dans le cadre Interface de connexion de gestion, vous pouvez gérer la connexion en entrant l'adresse IP pour la gestion des connexions au lieu d'utiliser l'adresse IP du serveur de connexion VMware View et peut choisir d'activer ou de désactiver l'interface de gestion.

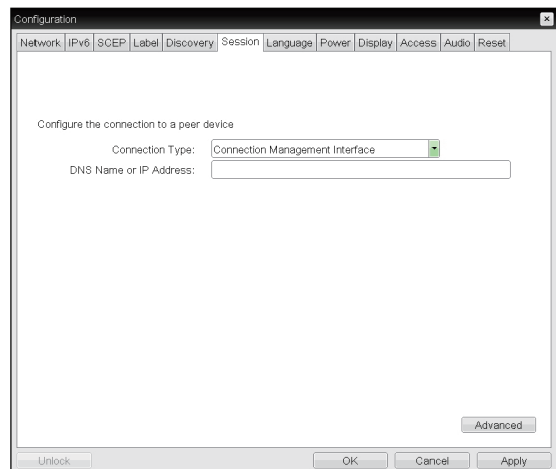

<Figure 2-30: Réglage de l'interface de connexion et de gestion>

• DNS Name or IP Address

Entrez le nom DNS ou l'adresse IP du serveur de connexion VMware View.

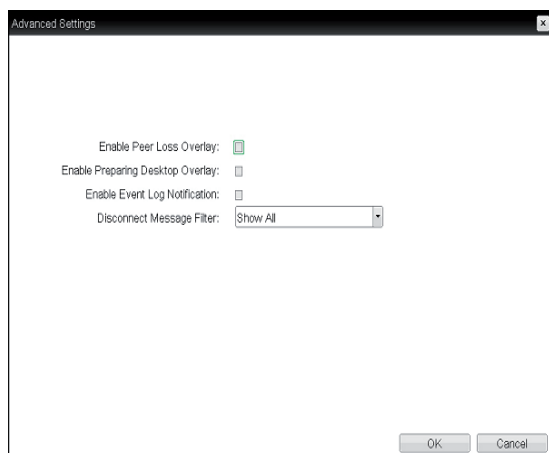

<Figure2-31 : Fixations Avancées(Promues) pour Interface de Gestion de Rapport(Connexion)>

- **Enable Peer Loss Overlay**

Si cette option est sélectionnée, l'option "Connexion réseau perdue" s'affiche à l'écran quand il est confirmé que le réseau est déconnecté. L'écran est le même que dans l'environnement VDI. La valeur par défaut est Disable.

REMARQUE

- Ce réglage est prévu seulement pour le client.

- **Enable Preparing Desktop Overlay**

Si cette option est sélectionnée, la «Préparation du bureau» est affiché sur l'écran lorsque l'utilisateur est connecté

- **Enable Event Log Notification**

Avec cette option, vous pouvez choisir d'autoriser l'hôte et le périphérique client d'envoyer les informations du journal des événements au serveur de gestion de connexion.

- **Disconnect Message Filter**

Cette option détermine le type de message à afficher lorsqu'une session est déconnectée.


- Montre tout: affiche tous les messages d'erreur.
- Montre les erreurs et Mise en carte uniquement: Affiche les messages d'erreur et d'avertissement seulement.
- Voir les erreur uniquement: Affiche les messages d'erreur uniquement.
- Ne rien montrer:Ne rien afficher

Onglet Language

Cet onglet permet à l'administrateur de définir la langue de l'interface OSD.

REMARQUE

- Les paramètres de langue peuvent également être définis à l'aide de l'interface d'administration Web.

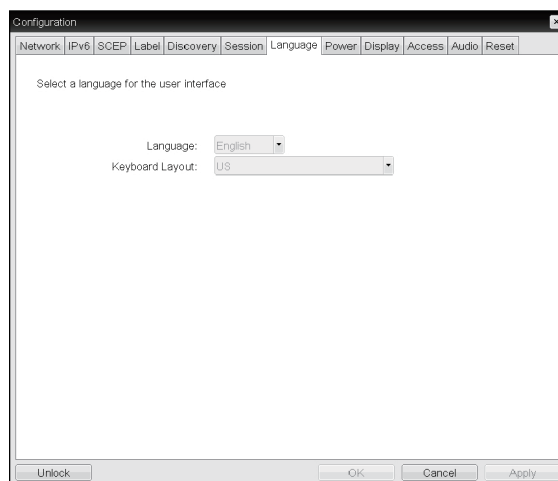

<Figure 2-32 : configuration de la langue>

- **Language**


Ce champ permet de spécifier la langue de l'interface OSD et des messages contenus dans les journaux des événements au niveau utilisateur.

- **Keyboard Layout**

Ce champ permet à l'administrateur de modifier la configuration du clavier.

Onglet Power

L'onglet Puissance permet à l'utilisateur de configurer les paramètres de délai d'attente et d'alimentation pour le client.

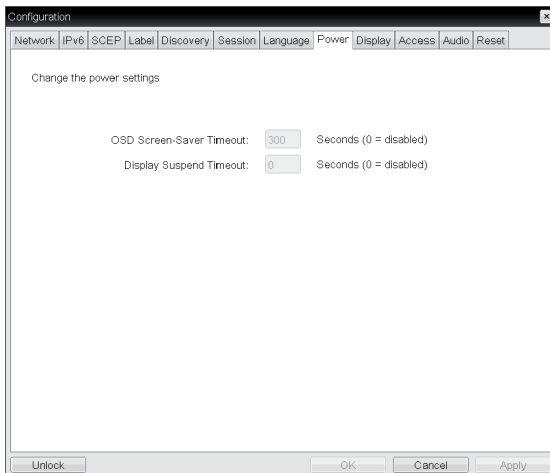

<Figure 2-33: Configuration de puissance>

OSD Screen-Saver Timeout

Configurer le nombre de secondes à attendre après une période d'inactivité (c'est à dire, pas d'action sur le clavier ou avec la souris) avant que le client met ses affichages connectés en mode de faible puissance.

Les valeurs valides sont 10-9999, ou 0 est utilisé pour désactiver la fonction.



REMARQUE

- Ce délai s'applique uniquement lorsque l'appareil n'est pas en session.

• Display Suspend Timeout

Configurer le nombre de secondes à attendre après une période d'inactivité (c'est à dire, pas d'action sur le clavier ou avec la souris) avant que le client met ses affichages connectés en mode de faible puissance.

Les valeurs valides sont de 10 à 14400 secondes, ou 0 est utilisé pour désactiver la fonction.



REMARQUE

- Ce délai s'applique uniquement lorsque l'appareil est en session.


Onglet Display

Cet onglet permet à l'utilisateur de configurer la fonction EDID du moniteur.



REMARQUE

- La fonction Enable display override peut être utilisée lorsque la fonction EDID du moniteur n'est pas active.

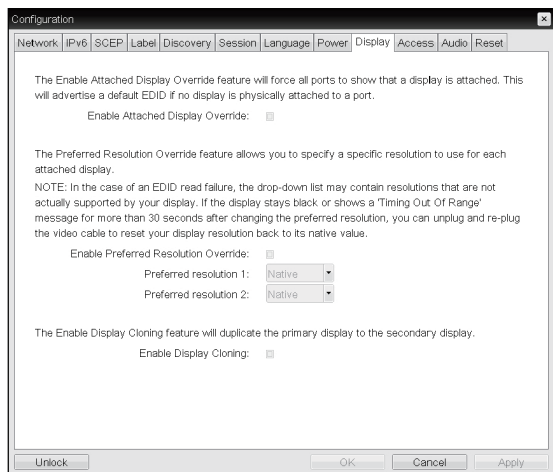

<Figure 2-34 : onglet Display>

• Enable Attached Display Override

Cette option est destinée aux systèmes existants. Il configure le client pour envoyer des informations EDID par défaut à l'hôte quand un moniteur ne peut pas être détecté ou ne s'attache pas au client.

• Enable Preferred Resolution Override


Activer cette option au cas qu'un affichage est fixé, mais il ne peut pas être détecté par le système, et que vous voulez spécifier une résolution préférée pour l'affichage.

• Enable Display Cloning

Cette option n'est que disponible pour le client zéro TERA2321. Activer l'option de clonage d'affichage si vous souhaitez l'affichage secondaire à refléter l'écran principal.

Onglet Access

Cet onglet Access vous permet d'empêcher l'appareil d'être géré par le MC et vous permet de désactiver l'accès d'administration à l'AWI de l'appareil. Il fournit également une option pour forcer un changement du mot de passe d'administration la prochaine fois que l'AWI ou OSD est accessible.

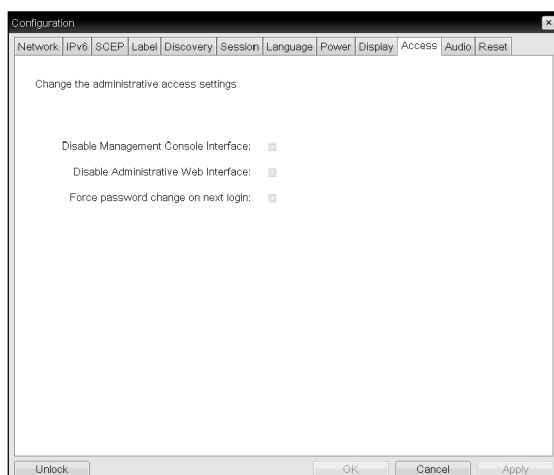

<Figure 2-35: Configuration d'accès>

- **Disable Management Console Interface**

Lorsqu'elle est activée, l'interface de la console de gestion est désactivée, et le dispositif ne peut pas être connecté ou géré par le MC.

- **Disable Administrative Web Interface**


Lorsqu'il est activé, l'appareil ne peut pas être connecté ou géré à l'aide l'AWI.

- **Force password change on next login**

Lorsqu'il est activé, le mot de passe d'administration doit être modifié la prochaine fois soit AWI ou OSD est accessible. Le nouveau mot de passe peut être vide.

Onglet Audio

Cet onglet Audio vous permet de configurer les options audio de l'appareil.

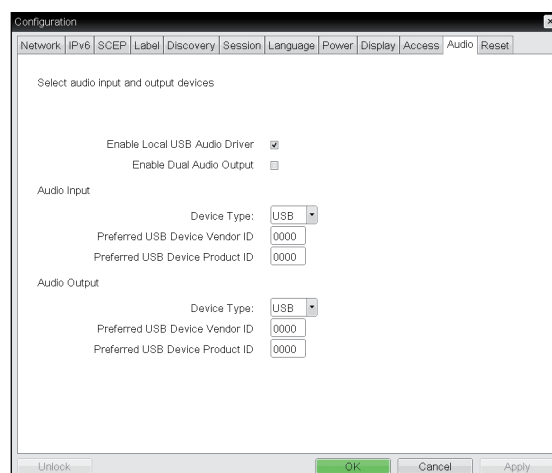

<Figure 2-36: Configuration Audio>

- **Enable Local USB Audio Driver**


Cette option termine localement tous les périphériques audio USB qui sont attachés au client zéro.

Onglet Reset

Cet onglet permet à l'administrateur de réinitialiser tous les paramètres configurables stockés dans la mémoire Flash.

REMARQUE

- La fonction de réinitialisation est également accessible via l'interface d'administration Web.

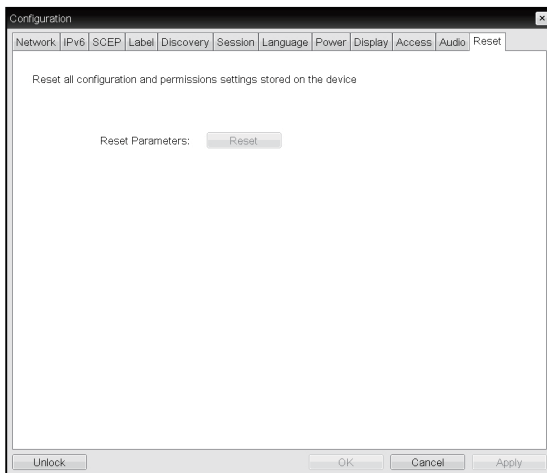

<Figure 2-37 : réinitialisation>

• Reset Parameters

Ce bouton permet de rétablir tous les paramètres et options à leurs valeurs par défaut définies en usine. Lorsque vous appuyez sur ce bouton, un message s'affiche pour demander confirmation à l'administrateur et éviter une réinitialisation accidentelle.

Fenêtre Diagnostics

Cette fenêtre propose divers onglets permettant à l'administrateur d'effectuer un diagnostic du portail. La fenêtre de diagnostics contient les onglets suivants :

- Event Log
- Session Statistics
- PCoIP Processor
- Ping


Chaque onglet comporte un bouton Close qui permet de fermer la fenêtre.

Onglet Event Log

Cet onglet permet à l'administrateur de consulter et de supprimer les messages du journal des événements du portail.

REMARQUE

- Le journal des événements (quel que soit le nombre de messages) peut également être réinitialisé via l'interface d'administration Web.

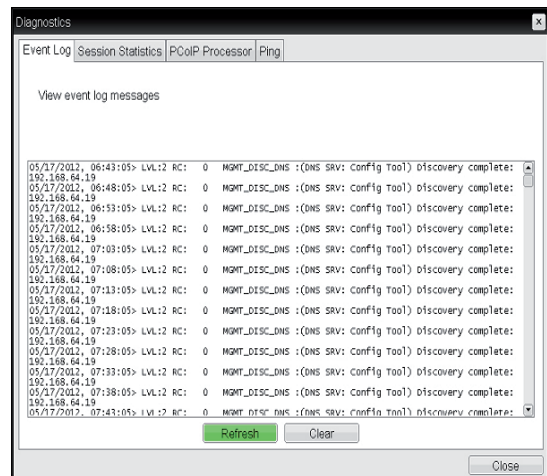

<Figure 2-38 : configuration du journal des événements>

• View Event Log Message

Ce champ affiche les messages du journal accompagnés de l'horodatage. Cette fenêtre propose également les deux boutons suivants :

• Refresh

Ce bouton sert à actualiser la liste des messages du journal des événements.

• Clear

Ce bouton permet d'effacer tous les messages du journal des événements.


Onglet Session Statistics

Cet onglet permet à l'administrateur de consulter les statistiques PCoIP relatives à la dernière session PCoIP active, à partir du portail.



REMARQUE

- Les statistiques de session (quelle que soit leur quantité) sont également accessibles via l'interface d'administration Web.

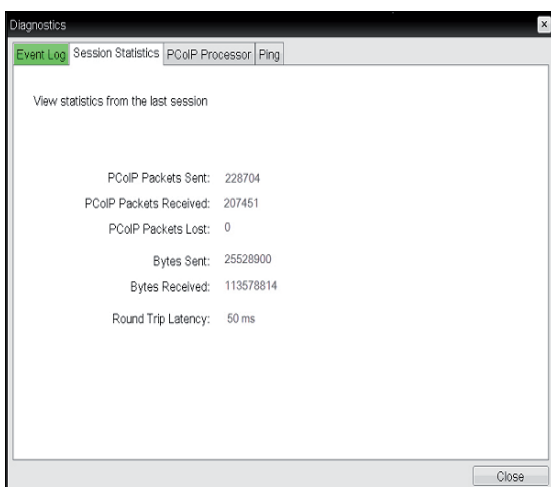

<Figure 2-39 : configuration des statistiques de session>

• PCoIP Packets Statistics

• PCoIP Packets Sent

Ce champ indique le nombre total de paquets PCoIP envoyés du portail vers l'hôte au cours de la dernière session active.

• PCoIP Packets Received

Ce champ indique le nombre total de paquets PCoIP reçus de l'hôte par le portail au cours de la dernière session active.

• PCoIP Packets Lost

Ce champ indique le nombre total de paquets PCoIP perdus au cours de la dernière session active.

• Bytes Statistics

• Bytes Sent

Ce champ indique le nombre total d'octets envoyés au cours de la dernière session active.

• Bytes Received

Ce champ indique le nombre total d'octets reçus au cours de la dernière session active.

• Round Trip Latency

Ce champ indique la durée totale d'un aller-retour PCoIP (par exemple, du portail vers l'hôte, puis retour au portail) et le temps de latence du réseau en millisecondes (+/- 1 ms).


Onglet PCoIP Processor

Cet onglet permet à l'administrateur de visualiser le temps de service du processeur PCoIP du portail depuis son dernier démarrage.



REMARQUE

- Le temps de service du processeur PCoIP est également accessible via l'interface d'administration Web.

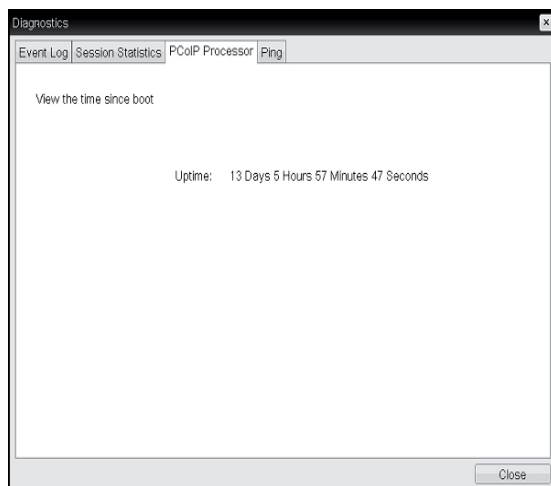

<Figure 2-40 : configuration du processeur PCoIP>


Onglet Ping

Cet onglet permet à l'administrateur d'exécuter un test ping vers le périphérique et de vérifier s'il peut atteindre le réseau IP global. Ce test permet de s'assurer que le périphérique peut atteindre l'hôte.



REMARQUE

- L'onglet Ping n'a pas de menu équivalent dans l'interface d'administration Web de la Section 1.

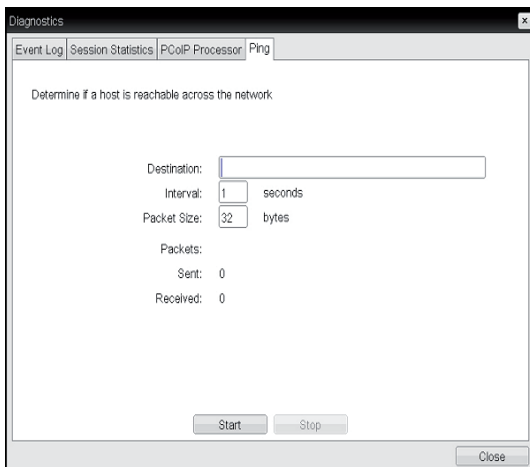

<Figure 2-41 : configuration Ping>

• Ping Settings

- Destination
L'adresse IP ou le nom FQDN qui exécute le test ping.
- Interval
L'intervalle entre les paquets ping.
- Packet Size
La taille du paquet ping.
- Packets
 - Sent
Le nombre de paquets ping envoyés.
 - Received
Le nombre de paquets ping reçus.


Fenêtre Information

Dans la fenêtre Information, l'administrateur peut consulter, sous l'onglet Version, les données relatives aux périphériques.



REMARQUE

- Les informations concernant les versions sont également accessibles via l'interface d'administration Web.

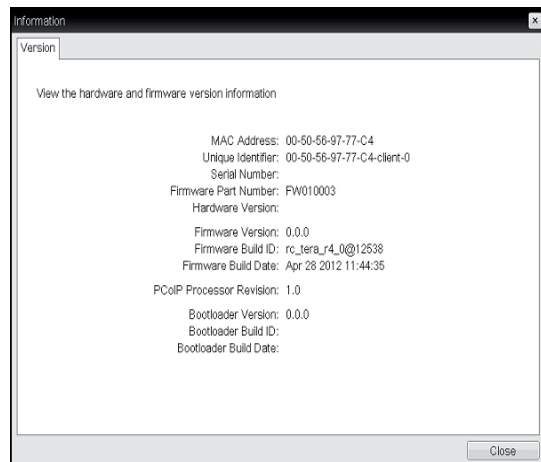

<Figure 2-42 : configuration de la version>

• VPD Information

Les informations essentielles sur le produit (VPD) permettent d'identifier de manière unique chaque portail ou hôte.

- MAC Address
L'adresse MAC du portail.
- Unique Identifier
L'ID du portail.
- Serial Number
Le numéro de série du portail.
- Firmware Part Number
La référence du micrologiciel PCoIP.
- Hardware Version
La version du matériel du portail.

• Firmware Information

Ces données présentent les détails concernant le micrologiciel PCoIP installé.

- Firmware Version
La version actuelle du micrologiciel PCoIP.
- Firmware Build ID
Le code de révision du micrologiciel PCoIP.
- Firmware Build Date
La date de publication du micrologiciel PCoIP.

PCoIP Processor Revision

Le code de révision du processeur PCoIP. TERA1x00 Revision A silicone est indiqué par 0.0 et TERA1x00 Revision B silicone est indiqué par 1.0.

• Boot Loader Information

Ces données présentent les détails concernant le chargeur de démarrage PCoIP utilisé.

- Boot Loader Version
La version actuelle du chargeur de démarrage PCoIP.
- Boot Loader Build ID
Le code de révision du chargeur de démarrage PCoIP.
- Boot Loader Build Date
La date de publication du chargeur de démarrage PCoIP.

Fenêtre User Settings


Dans cette fenêtre, l'administrateur peut configurer le clavier et la souris et définir la qualité de l'affichage PCoIP.

La fenêtre User Settings propose les onglets suivants :

- Certificat
- Souris
- Clavier
- Image
- Topologie d'Exposition
- Écran de Contact
- Tablette

• Certificate Tab

L'étiquette Certificate tab permet à l'utilisateur de spécifier le comportement du client quand un utilisateur ne peut pas vérifier la connexion en sécurité à un serveur.

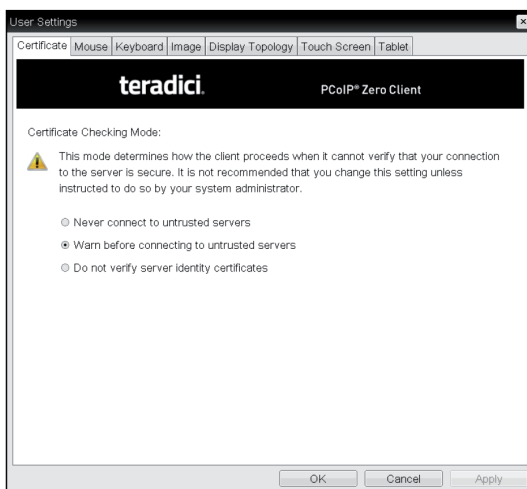

<Figure 2-43: Certificate>

• Never connect to untrusted servers

Configure le client de refuser la connexion au cas où un certificat valide et en confiance n'est pas installé.

• Warn before connecting to untrusted servers

Configure le client d'afficher un avertissement au cas d'un certificat non signé ou expiré, ou lorsque ce certificat n'est pas auto-signé et que la boutique de la confiance des clients est vide.

• Do not verify server identity certificates

Configure le client pour permettre toutes les connexions.


Onglet Mouse

Cet onglet permet à l'utilisateur de modifier le paramètre relatif à la vitesse du curseur de la souris pour le menu des paramètres de l'écran et la session RDP.



REMARQUE

- Le paramètre de vitesse du curseur de la souris pour le menu des paramètres de l'écran n'a aucun effet sur les paramètres du curseur de la souris lorsqu'une session PCoIP est active, sauf si vous utilisez la fonction Local Keyboard Host Driver (pour plus d'informations, consultez le guide de l'utilisateur du logiciel hôte PCoIP).
- L'onglet Mouse n'a pas de menu équivalent dans l'interface d'administration Web de la Section 1.

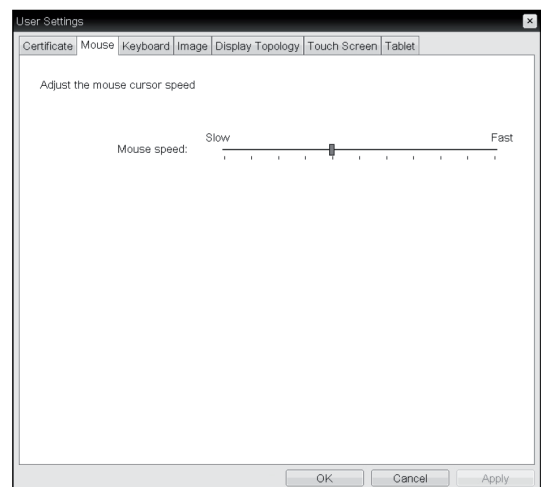

<Figure 2-44 : souris>

• Mouse Speed

Ce champ permet à l'utilisateur de définir la vitesse du curseur de la souris du portail.



REMARQUE


- La vitesse de la souris peut également être configurée via le logiciel hôte PCoIP. Pour plus d'informations sur l'utilisation du logiciel hôte PCoIP, consultez le guide de l'utilisateur du logiciel hôte PCoIP.

Onglet Keyboard

Cet onglet permet à l'utilisateur de modifier le paramètre de répétition du clavier pour le menu des paramètres de l'écran et la session RDP.

! REMARQUE

- Les paramètres du clavier pour le menu des paramètres de l'écran n'ont aucun effet sur les paramètres du clavier lorsqu'une session PCoIP est active, sauf si vous utilisez la fonction Local Keyboard Host Driver (pour plus d'informations, consultez le guide de l'utilisateur du logiciel hôte PCoIP).
- L'onglet Keyboard n'a pas de menu équivalent dans l'interface d'administration Web de la Section 1.

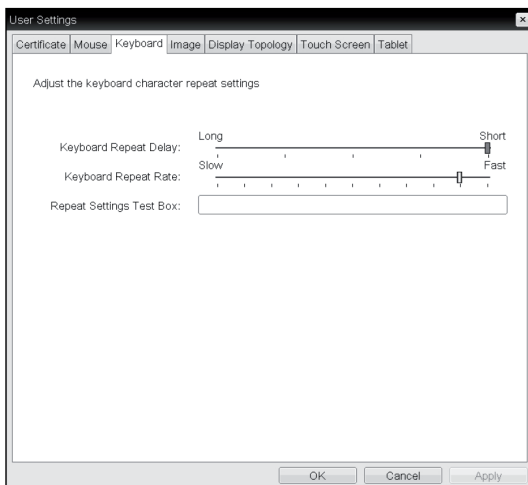

<Figure 2-45 : clavier>

• Keyboard Repeat Delay

Ce champ permet à l'utilisateur de définir le délai de répétition du clavier du portail.

• Keyboard Repeat Rate

Ce champ permet à l'utilisateur de définir la vitesse de répétition du clavier du portail.

• Repeat Settings Test Box


Cette zone permet à l'utilisateur de tester les paramètres qu'il a sélectionnés pour le clavier.

Image

Cet onglet permet à l'utilisateur de modifier les paramètres d'image du système PCoIP.

! REMARQUE

- Les paramètres d'image peuvent également être définis à l'aide de l'interface d'administration Web.

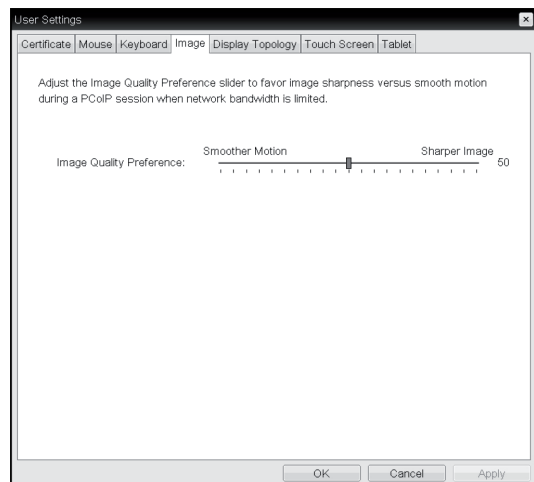

<Figure 2-46 : image>

• Minimum Image Quality

Ce curseur permet à l'administrateur d'arriver au meilleur compromis entre la qualité d'image et la fréquence d'image lorsque la bande passante du réseau est limitée. Il est parfois nécessaire de sacrifier la qualité au profit de la fréquence, alors que dans d'autres cas, il est préférable de garder une bonne qualité d'image au détriment de la fréquence.

Si vous travaillez dans un environnement où la bande passante du réseau est limitée, vous pouvez déplacer le curseur vers Reduced pour augmenter la fréquence au détriment de la qualité d'image.

En revanche, si vous déplacez le curseur vers Perception-Free, vous améliorez la qualité de l'image. Lorsque la bande passante du réseau n'est pas limitée, le système PCoIP maintient la qualité d'image optimale, sans tenir compte de la valeur du paramètre Minimum Image Quality.


Afficher la topologie Tab

L'onglet Affichage de la topologie permet à l'utilisateur de spécifier la position et l'alignement d'un moniteur connecté second-aire.



REMARQUE

- Il est applicable lorsque la version de VMware View Connection Server est de 4,5 ou plus tard.

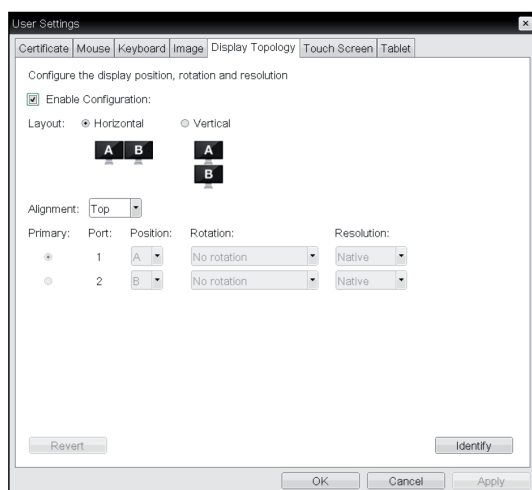

<Figure 2-47:affichage de la topologie>

• Enable Configuration

Lorsque cette option est sélectionnée, vous pouvez définir la position d'affichage et d'alignement. Vous pouvez enregistrer les paramètres en cliquant sur le bouton Appliquer ou OK, les réglages seront réinitialisés si vous initialisez l'ensemble du moniteur.

• Display Layout

Cette option permet à l'utilisateur de spécifier le sens de connexion du moniteur: verticale ou horizontale.

• Alignment


Cette option permet à l'utilisateur de spécifier la position d'alignement de l'écran pour être connecté quand il ya une différence de résolution entre les deux moniteurs.

• Primary

Cette option permet à l'utilisateur de modifier les paramètres primaires / secondaires de l'écran connecté.

Tab écran tactile

L'onglet Ecran tactile permet à l'utilisateur de spécifier la sensibilité au toucher et à l'alignement lorsque le moniteur prend en charge la fonction d'écran tactile.

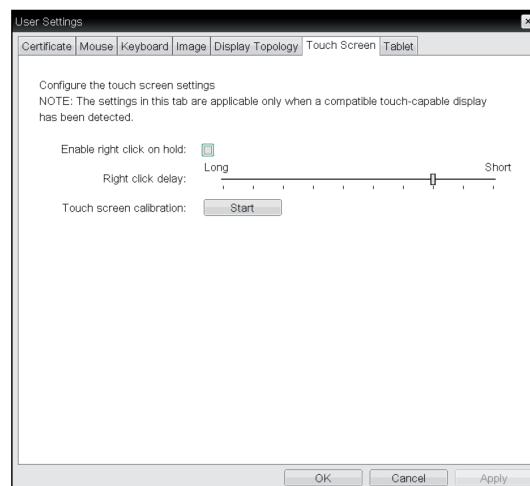

<Figure 2-48:Écran tactile>

• Enable right click on hold

Si cette option est sélectionnée, en cliquant et en maintenant l'écran tactile pendant quelques secondes la même fonction que le clic droit.

• Right Click Delay


Cette option permet à l'utilisateur de faire déplacer la position du pointeur travailler le même que le droit de la souris cliquez sur. Vous pouvez également spécifier la distance de déplacement (à partir Longue à courte durée).

• Touch screen calibration

L'alignement d'un écran tactile est lancé lorsque vous cliquez sur le bouton Démarrer.

Tab de tablette

Le Tab de tablette vous permet de sélectionner si une tablette Wacom attachée est mappée sur l'ensemble du tableau ou sur un écran spécifique attaché. Il vous permet également de spécifier si la tablette se fonctionne dans une orientation gaucher ou droitère.

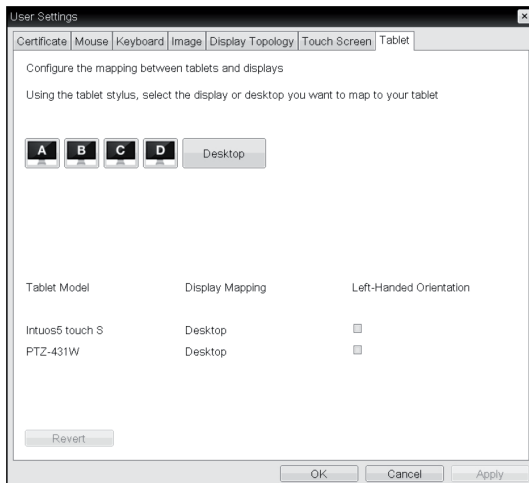

<Figure 2-49: Tablette>

• Display and Desktop icons

Cette section montre le nombre d'affichages qui sont actuellement attachés au client zéro. Lorsqu'un seul moniteur est attaché, seulement l'icône du tableau apparaît dans cette zone, et les tablettes attachées sont mappées sur l'ensemble du tableau.

• Tablet Model

Indique le numéro des modèles de chaque tablette Wacom attachée.

• Display Mapping

Affiche la configuration de la cartographie actuelle de chaque tablette attachée. (A, B, C ou D, ou Desktop)

• Left-Handed Orientation

Pour configurer la tablette pour une orientation gaucher:

1. Utiliser la souris ou le stylet de la tablette, cocher le blanc de vérification de l'Orientation Gaucher de la tablette.
2. Cliquer sur Appliquer.
3. Tourner la tablette de 180 degrés avant de l'utiliser.


• Revert

Retourne les paramètres de la tablette à la dernière configuration appliquée.

Pour retourner les cartographies de la tablette à leur réglage par défaut (Tableau), débrancher un écran et puis brancher au client zéro. L'application des modifications de topologie va également effacer les configurations de la tablette et les mettre en défaut.

Onglet Password

Ce Password tab vous permet de mettre à jour le mot de passe d'administration locale pour l'appareil.

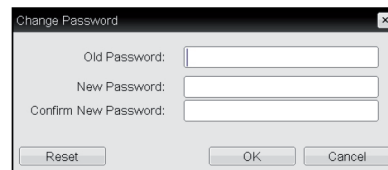

<Figure 2-50: Configuration de mot de passe>

• Old Password

Ce champ doit correspondre au mot de passe d'administration actuel avant de mettre à jour le mot de passe.

• New Password

Le nouveau mot de passe d'administration ou AWI et OSD GUI local à la fois.

• Confirm New Password

Ce champ doit correspondre au champ du nouveau mot de passe pour que le changement ait lieu.

**Declaration of Conformity**

Trade Name: LG
Model : 24CAV37K
Responsible Party: LG Electronics Inc.
Address : 1000 Sylvan Ave. Englewood Cliffs
NJ 07632 U.S.A
TEL: 201-266-2534

*above information is only for USA FCC Regulatory

Lisez les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit.

Conservez le manuel d'utilisation (sur CD) à portée afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

Le nom du modèle et le numéro de série sont indiqués à l'arrière et sur le côté du produit. Inscrivez-les ci-dessous pour référence ultérieure.

MODÈLE _____

NUMÉRO DE SÉRIE _____

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download. LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.