



KULLANICI EL KİTABI

BUZDOLABI VE DONDURUCU



Kurulumdan önce talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Bu talimatları okumanız kurulumu kolaylaştıracak ve ürünün doğru ve güvenli şekilde kurulmasını sağlayacaktır. İleride başvurmak üzere bu talimatları kurulumdan sonra ürünün yanında bulundurun.

TR TÜRKÇE



MFL68609477

Rev.06_063020

www.lg.com

Telif Hakkı © 2017-2020 LG Electronics Inc. Tüm hakları saklıdır

İÇİNDEKİLER

Talimatları okumanız kurulumu kolaylaştıracak ve ürünün doğru ve güvenli şekilde kurulmasını sağlayacaktır.

Bu el kitabında üretici tarafından değişiklik yapılabilir.

GÜVENLİK TALİMATLARI

KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN	4
UYARI	4
DİKKAT	10
ÇEVREYE KARŞI DUYARLI	12

KURULUM

Kurulum Öncesi	13
Cihazın Seviyelendirilmesi.....	13
Gücü Açma	14
Cihazı Yeniden Konumlandırmak için Taşıma.....	14

KULLANIM

Kullanım Öncesi	15
Ürün Özellikleri	18
Kontrol Paneli	20
Water Dispenser (Su Şelalesi)	22
Buz makinesi	24
Otomatik Buz Makinesi.....	24
Door in Door	26
Buzdolabı Çekmecesi	27
Kapı Sepeti.....	27
Raf	27

SMART ÖZELLİKLERİ

LG ThinQ Uygulaması	28
Akıllı Tanılama.....	30

BAKIM

Temizlik.....	32
---------------	----

SORUN GİDERME

Servisi Aramadan Önce	33
-----------------------------	----

EK

Bilgilendirme.....	37
Garanti	38

TR 4 GÜVENLİK TALİMATLARI**GÜVENLİK TALİMATLARI****KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN**

Aşağıdaki güvenlik kurallarıyla görünmeyen tehlikeleri veya ürünün güvenli olmayan ya da yanlış kullanımından kaynaklanan hasarların önlenmesi amaçlanmıştır. Kurallar aşağıda tanımlandığı şekilde “UYARI” ve “DİKKAT” olarak ayrılmıştır.

Güvenlik Mesajları

Bu sembol tehlikeye neden olabilecek sorunları ve kullanımları belirtmek için gösterilir. Bu sembolün bulunduğu kısmı dikkatli bir şekilde okuyun ve tehlikeden kaçınmak için talimatları uygulayın.

**UYARI**

Bu sembol talimatların uygulanmamasının ciddi yaralanma veya ölüme neden olabileceğini gösterir.

**DİKKAT**

Bu sembol talimatların uygulanmamasının yaralanmaya veya ürünün hasar görmesine neden olabileceğini gösterir.

UYARI**UYARI**

- Ürün kullanılırken patlama, yangın, ölüm, elektrik çarpması, yaralanma veya yanma riskini azaltmak için aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel önlemleri uygulayın:

Teknik Güvenlik

- Bu cihaz cihazın güvenli şekilde nasıl kullanılacağına ilişkin talimatları almış ve meydana gelen tehlikeleri anlamışlar ise 8 yaşından büyük çocuklar ve sınırlı fiziksel, algısal veya zihinsel becerileri olan kişiler veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından bu cihaz kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamaması gerekmektedir. Temizlik ve kullanıcı bakımın denetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmaması gerekmektedir.

- Gözetim altında veya cihazın güvenli şekilde nasıl kullanılacağına ilişkin talimatları almış ve meydana gelen tehlikeleri anlamışlar ise, sınırlı fiziksel, algısal veya zihinsel becerileri olan kişiler (çocuklar da dahil) ve deneyim ve/veya bilgi eksikliği olan kişiler tarafından bu cihaz kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamadıkları gözlenmelidir.
- 3 ila 8 yaş arası çocuklar soğutucu cihazları indirip bindirebilir.
- Bu cihazın, evde ve aşağıdaki gibi benzer uygulamalarda kullanılması amaçlanmaktadır:
 - dükkan, ofis ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfak alanları;
 - çiftlik evleri ve otellerdeki, motellerdeki ve diğer konut tipi ortamlardaki müşteriler tarafından;
 - yatak ve kahvaltı tipi ortamlarda;
 - ikram servisi ve benzer perakende dışı uygulamalar.



Bu sembol, dikkatli olmadığınız takdirde tutuşup yangına sebep olabilecek yanıcı materyaller konusunda sizi uyarmaktadır.

- Bu cihaz az miktarda izobütan soğutucu (R600a) içerir, bu soğutucu ayrıca yanıcıdır. Cihazı taşıırken ve kurarken, dondurucu devrenin herhangi bir parçasının zarar görmemesine dikkat edilmelidir.
- Cihazda kullanılan soğutucu ve yalıtım gazı özel imha prosedürleri gerektirir. Bu gazları imha etmeden önce bir servis temsilcisi ya da benzeri yetkili bir kişiye danışın.
- Soğutucu devreye hasar vermeyin.
- Güç kablosu hasarlıysa veya soket çıkışının deliği gevşekse, güç kablosunu kullanmayın ve yetkili bir servis merkezi ile iletişim kurun.
- Cihazın arkasına çoklu taşınabilir priz veya taşınabilir güç kaynağı yerleştirmeyin.
- Herhangi bir nemi veya tozu tamamen giderdikten sonra güç prizini soket çıkışına sağlam şekilde takın.
- Cihazı, güç kablosundan çekerek asla fişten çıkarmayın. Güç prizini daima sıkıca kavrayın ve soket çıkışından düz olarak dışarı çekin.
- Cihaz kasasındaki ya da yerleşik yapıdaki havalandırma açıklıklarının engellenmemesini sağlayın.

TR 6 GÜVENLİK TALİMATLARI

- Alev alıcı iticilere sahip aerosol kutuları gibi patlayıcı maddeleri cihaz içinde tutmayın.
- Taşıma sırasında cihazı itmek ya da çekmek için eğmeyin.
- Cihazı yerleştirirken, elektrik kablosunun sıkışmadığından veya hasar görmediğinden emin olun.
- Buz çözme işlemini hızlandırmak için mekanik cihazlar ya da başka herhangi bir şey kullanmayın.
- Cihazın içini kurutmak için bir saç kurutma makinesi kullanmayın ya da kokuları alması için cihazın içine bir mum yerleştirmeyin.
- Buzdolabının içinde elektrikli aletler kullanmayın.
- Cihazı hareket ettirirken el ya da ayak gibi herhangi bir uzvun sıkışmadığından emin olun.
- Cihazın içini veya dışını temizlemeden önce güç kablosunu prizden çekin.
- Cihazı temizlemek için iç yüzeyine ya da dış yüzeyine su ya da yanıcı maddeler püskürtmeyin (dış macunu, alkol, tiner, benzen, yanıcı sıvılar, aşındırıcı vb.).
- Cihazı fırça ya da sert yüzeye sahip ya da metal malzeme için yapılmamış kumaş veya sünger kullanarak temizlemeyin.
- Cihazı sadece LG Electronics servis merkezi çalışanları sökebilir, onarabilir ya da üzerinde değişiklik yapabilir. Cihazı taşıyıp farklı bir konumda kurulumunu gerçekleştirdiğinizde LG Electronics müşteri hizmetleri merkeziyle iletişim kurun.

Yangın Riski ve Yanıcı Materyaller

- Sızıntı tespit edildiğinde herhangi bir çıplak alev ya da tutuşturucu kaynağın ortamda olmadığından emin olun ve cihazın bulunduğu odayı birkaç dakika havalandırın. Bir soğutucu sızıntısı söz konusu olduğunda alev alıcı gaz hava karışımının oluşmasını önlemek için cihazın kullanıldığı odanın boyutları kullanılan soğutucu miktarıyla orantılı olmalıdır. Cihaz içindeki her 8 g R600a soğutucu için odanın boyutu 1 m² olmalıdır.
- Borulardan gaz sızıntısı olması bir patlamaya neden olabilir.
- Kullandığınız cihazdaki soğutucu miktarı cihazın içindeki ürün kimliği plakasında gösterilmiştir.

Kurulum

- Bu cihaz yalnızca cihazı güvenli şekilde tutan iki veya daha fazla kişi ile taşınmalıdır.
- Cihazı sağlam ve düz bir zemine kurun.
- Cihazı nemli ve tozlu bir yerde kurmayın. Cihazı herhangi bir dış alanda veya doğrudan güneş ışığı, rüzgar veya yağmur ve dondurucu düzeyin altındaki sıcaklıklar gibi hava koşullarına maruz kalan herhangi bir alanda kurmayın veya saklamayın.
- Cihazı doğrudan güneş ışığı altına yerleştirmeyin ya da soba veya ısıtıcı gibi ısı yayan cihazlar kaynaklı ısıya maruz bırakmayın.
- Kurulum sırasında cihazın arkasına dikkat edin.
- Cihazı, cihazın elektrik fişini çıkarmanın kolay olduğu bir yere kurun.
- Montaj ya da sökme işlemi sırasında cihazın kapısının düşmemesi için dikkatli olun.
- Cihaz kapısının montajı ya da sökülmesi sırasında güç kablosunun sıkışmaması, ezilmemesi ya da hasar görmemesine dikkat edin.
- Elektrik fişinin yukarı bakmaması ya da cihazın elektrik fişine dayanmaması konusunda dikkatli olun.
- Elektrik fişine bir fiş adaptörü ya da farklı bir aksesuar bağlamayın.
- Elektrik kablosunu değiştirmeyin ya da uzatmayın.
- Prizin doğru şekilde topraklandığından ve güç kablosundaki toprak bağlantısının hasar görmediğinden ya da fiş bağlantısının yapılmış olduğundan emin olun. Topraklama hakkında daha fazla bilgi için LG Electronics müşteri hizmetleri merkeziyle iletişim kurun.
- Cihaz topraklama teli ve topraklı güç prizi bulunan güç kablosu ile donatılmıştır. Güç prizi yerel kanun ve düzenlemelere uygun olarak kurulmuş ve topraklanmış uygun soket çıkışına takılmalıdır.
- Herhangi bir hasar işareti olan cihazı asla kullanmayın. Şüpheli duymanız halinde satıcınıza danışın.
- Tüm ambalaj malzemelerini (plastik poşetler ve strafor gibi) çocuklardan uzakta çıkarın. Ambalaj malzemeleri boğulmaya neden olabilir.
- Cihazı, kablosu olmayan bir çoklu prize (duvardaki prize takılı) takmayın.

TR 8 GÜVENLİK TALİMATLARI

- Cihaz ayrı bir sigortaya sahip kendisine özel bir enerji hattına bağlanmalıdır.
- Doğru şekilde topraklanmamış çoklu priz (portatif) kullanmayın. Doğru şekilde topraklanmış çoklu priz (portatif) kullanılması durumunda, güç anma değeri akım kapasitesine sahip ya da üzerinde bir çoklu priz kullanın ve çoklu prizi sadece cihaz için kullanın.

Kullanım

- Cihazı evsel gıda saklama kullanımı dışında başka bir amaç için kullanmayın (tıbbi ya da deneysel malzemelerin depolanması ya da taşınması).
- Cihazın elektrikli kısımlarına su girerse güç prizini çıkarın ve LG Electronics müşteri hizmetleri merkeziyle iletişim kurun.
- Şiddetli fırtına ya da yıldırımın söz konusu olduğu durumlarda ya da uzun süre kullanılmayacaksa elektrik fişini çıkarın.
- Güç prizin ve cihaz kontrollerine elleriniz ıslakken dokunmayın.
- Güç kablosunu aşırı şekilde katlamayın veya üzerine ağır bir nesne koymayın.
- Cihazdan tuhaf bir ses, koku ya da duman geldiğini fark ederseniz derhal elektrik fişini çıkarın ve bir LG Electronics müşteri hizmetleri merkeziyle iletişim kurun.
- Soğuk hava yayılan alan, kapak ya da arkadaki ısı yayma ızgarası için elinizi ya da herhangi bir metal nesneyi sokmayın.
- Cihazın arka kapağına aşırı kuvvet ya da darbe uygulamayın.
- Cihaz kapısını açtığınızda ya da kapattığınızda yakınlardaki çocuklara dikkat edin. Kapı çocuğa çarparak yaralanmasına yol açabilir.
- Çocukların cihazın içinde kalması tehlikesini önleyin. Cihazın içinde kalan bir çocuk boğulabilir.
- Evcil hayvanlar gibi hayvanları cihazın içine koymayın.
- Ağır ya da hassas nesneleri, sıvı dolu kapları, patlayıcı maddeleri, yanıcı nesneleri (mum, lamba vb. gibi) ya da ısıtıcı cihazlar (örneğin sobalar, ısıtıcılar vb.) cihazın üzerine yerleştirmeyin.
- Cihazın içine herhangi bir elektronik cihaz (ısıtıcı ve cep telefonu gibi) koymayın.

- Bir gaz sızıntısı varsa (izobutan, propan, doğal gaz, vs.), cihaza veya güç prizine dokunmayın ve alanı derhal havalandırın. Bu cihazda bir soğutucu gaz kullanılmaktadır (izobütan, R600a). Küçük miktarda bir gaz kullansa da, bu yine de yanıcı bir gazdır. Cihazın taşınması, montajı ya da kullanımı sırasında meydana gelen gaz sızıntıları kıvılcım oluşması halinde yangına, patlamaya ya da yaralanmaya yol açabilir.
- Cihaz yakında yanıcı ya da alev alıcı maddeler (eter, benzen, alkol, kimyasal, LPG, alev alıcı sprey, böcek ilacı, hava temizleyici, kozmetik ürünleri vb.) kullanmayın ya da tutmayın.
- Cihaz bir kilit ile donatılmışsa (sadece bazı modellerde) anahtarı çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun.

İmha

- Cihazı imha ederken kapı contasını çıkarın ve raf ve sepetleri yerinde bırakın, çocukları cihazdan uzak tutun.

Güvenlik bilgileri (Türkiye'de kullanım için)

Kullanım Sırasında İnsan Ve Çevre Sağlığı Açısından Tehlikeli Veya Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar ile ilgili Uyarılar:

Uyarı Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız. Herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.

- Kurulum Uyarısı
 - Uyarı Sistemi güç kaynağına bağlamadan önce kurulum talimatlarını okuyun.
- Uzman Personel Uyarısı
 - Yalnızca eğitimli ve uzman personel bu cihazı kurmalı ve yerini değiştirmelidir.
- Ürün İmha Uyarısı
 - Bu ürünün nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmedir.
- Şimşek Etkinliği Uyarısı

TR 10 GÜVENLİK TALİMATLARI

- Şimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayın ya da kabloları takıp çıkarmayın.
- Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:
 - Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır.
 - Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
 - Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
 - Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
 - Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

Faydalı Bilgiler (Türkiye'de kullanım için)

Kullanım süresi 10 yıldır (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi).

- Taşıma ve Nakliye Sırasında Uyulması Gereken Kurallar:
 - Araca indirme-bindirme ve taşıma sırasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
 - Araca yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olunuz.
 - Nakliye sırasında Uluslararası Nakliyeciler Birliği tarafından açıklanan yönetmeliklere tamamen uyulmalıdır.
 - Nakliye sırasında ortam sıcaklığı -10° / $+80^{\circ}$ arasında bulunmalıdır.
 - Üstüste 10 koliden fazla istiflemeyiniz.

DİKKAT

⚠ DİKKAT

- Kişilerin yaralanması, ürünün düzgün şekilde çalışmaması veya hasar gelme tehlikesini azaltmak için bu ürünü kullanırken aşağıdakiler dahil olmak üzere temel önlemleri uygulayın:

Kullanım

- Dondurucu bölümündeki donmuş gıdalara ya da metal kısımlara ıslak ya da nemli ellerle dokunmayın. Bu, soğuk yanmasına neden olabilir.

- Donma noktasından düşük sıcaklıklara maruz kalınan dondurucu bölmesi, rafları ya da buz kabına cam kap, şişe ya da teneke kutu (özellikle gazlı içecek içeren teneke kutular) yerleştirmeyin.
- Cihaz kapısının ön tarafında ya da raflarda bulunan temperlenmiş cam, bir darbe sonucu hasar görebilir. Cam kırılmışsa ellerinizle dokunmayın.
- Cihazı kapısına, bölmesine, rafına herhangi bir şey asmayın ya da üzerine tırmanmayın.
- Kapı sepetlerinde çok miktarda su şişesi ya da meze vs. kabı depolamayın.
- Cihazın kapısını aşırı güç kullanarak açmayın ya da kapatmayın.
- Cihaz kapısının menteşesi hasar görmüş ya da doğru şekilde çalışmıyorsa cihazı kullanmaya son verin ve yetkili bir servis merkezi ile iletişim kurun.
- Hayvanların güç kablosu ya da su hortumunu kemirmesini önleyin.
- Asla dondurucu bölmeden çıkarılan gıdaları hemen yemeyin.
- Cihaz kapısını açarken ya da kapatırken el ya da ayakların veya kapının sıkışmamasına dikkat edin.

Bakım

- Soğuk durumda olduklarında cam raf ya da kapakları sıcak suyla temizlemeyin. Ani sıcaklık değişiklikleri olduğunda bozulmalar söz konusu olabilir.
- Rafları ters bir şekilde yerleştirmeyin. Raflar düşebilir.
- Cihazdaki buzı temizlemek için LG Electronics müşteri hizmetleri merkeziyle iletişim kurun.
- Uzun süreli bir elektrik kesintisinde buz kabı içindeki buzları boşaltın.

TR 12 GÜVENLİK TALİMATLARI**ÇEVREYE KARŞI DUYARLI****Eski cihazınızın atılması**


- Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık elektrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınıza adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
- Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
- Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir.
- AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
- Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığını mağaza ile iletişime geçiniz. (www.lg.com/global/recycling)

KURULUM

Kurulum Öncesi

Boyutlar ve Boşluklar

Yanındaki öğelerden çok az mesafede olma dondurma kapasitesinin azalmasına ve elektrik maliyetlerinin artmasına neden olur. Cihazı kurarken cihazın arkasıyla duvar arasında en az 50 mm mesafe bırakın.

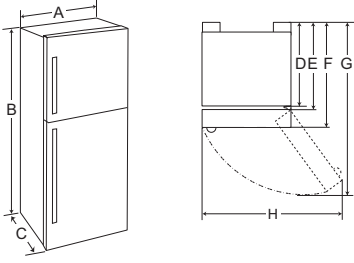

-	Boyut (mm)
A	700
B	1780
C	730
D	594
E	646
F	700
G	1335
H	1225

NOT

- Cihazın içindeki etikete bakarak cihazın tipinin ne olduğunu tespit edebilirsiniz.

- İç sıcaklıkları cihazın konumundan, ortam sıcaklığından, kapının ne kadar sıklıkla açıldığından ve benzeri koşullardan etkilenebilir.
- İklim sınıfı, güç etiketinde bulunabilir.

İklim Sınıfı	Ortam Sıcaklık Aralığı °C
SN (Geniş İliman)	+10 - +32
N (İliman)	+16 - +32
ST (Alt Tropikal)	+16 - +38 / +18 - +38**
T (Tropikal)	+10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**

* Avustralya, Hindistan, Kenya

** Arjantin

NOT

- SN - T olarak derecelendirilen cihazlar 10 °C ile 43 °C arasındaki bir ortam sıcaklığında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Cihazın Seviyelendirilmesi

Hizalama Ayağının Ayarlanması


Cihaz sabit durmuyorsa veya kapaklar kolaylıkla kapanmıyorsa aşağıdaki talimatları kullanarak cihazın eğimini ayarlayın.

Ortam Sıcaklığı

- Cihaz bulunduğu iklim bölgesine dayalı olarak sınırlı bir aralıktaki ortam sıcaklığında çalışmak üzere tasarlanmıştır.

TR 14 KURULUM

- 1 Hizalama ayağını cihazın kaldırılacak tarafı için saat yönünde ve indirmek için saat yönünün tersinde döndürün.

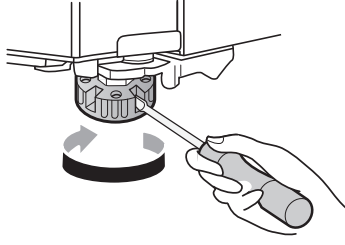

- 2 Kapıları açın ve kolaylıkla kapandığından emin olmak için kontrol edin.

- 3 Cihaz taşınırken düşmelerini önlemek için raflar ve kapı kolu gibi parçaları bantlayın.

- 4 Cihazı ikiden fazla kişiyle dikkatli bir şekilde taşıyın. Cihazın uzun mesafelerde taşınması durumunda dik tutulması gereklidir.

- 5 Cihaz kurulduktan sonra, elektrik fişini ana prize takın ve çalıştırın.

Gücü Açma

Cihazı Bağlama

Cihaz kurulduktan sonra, elektrik fişini prize takın.

NOT

- Elektrik kablosunu (ya da fişini) prize taktıktan sonra cihazın içine gıda yerleştirmeden önce 3 ya da 4 saat bekleyin. Cihaz tamamen soğumadan herhangi bir gıda eklemeniz halinde gıda bozulabilir.

Cihazı Yeniden Konumlandırmak için Taşıma

Yeniden Konumlandırma Hazırlığı

- 1 Cihazın içindeki tüm gıdaları çıkarın.
- 2 Fişi çekerek çıkarın ve ardından cihazın arkasında ya da üst kısmındaki kancaya fişi sabitleyin.

KULLANIM

Kullanım Öncesi

Kullanım için Notlar

- Kapı tamamen kapatılmadıysa ya da yaz aylarında nem yüksekse buzlanmanın oluşabileceğini kullanıcılar göz önüne almalıdır.
- Rafta depolanan gıda ürünleriyle kapı sepetinde depolanan ürünler arasında kapının tamamen kapanmasına yetecek kadar boşluk olduğundan emin olun.
- Kapıyı uzun süre açık tutmak, cihazın içindeki bölmelerin sıcaklığının önemli ölçüde artmasına neden olabilir.
- Soğutucu cihazlar uzun süre boş bırakılırsa, kapatın, buzunu çözün, temizleyin, kurutun ve cihazda küf oluşmasını önlemek için kapıyı açık bırakın.

Kapı Açık Uyarısı

Kapı açık bırakılmışsa veya 1 dakika süreyle tamamen kapatılmamışsa, uyarı 30 saniyelik aralıkla 3 kez sesli ikaz verir.

NOT

- Tüm kapılar kapatıldıktan sonra alarm sesi kesilmezse LG Electronics müşteri bilgi merkeziyle iletişim kurun.

Arıza Tespiti

Cihaz, çalışma sırasında otomatik olarak sorunları tespit edebilir.

NOT

- Bir sorun algılandığında cihaz çalışması ve herhangi bir düğmeye

basıldığında bir hata kodu görüntülenir.

- Ekranda hata kodu görünüyorsa, Cihazı kapatmayın. Derhal LG Electronics müşteri hizmetleri merkeziyle iletişim kurun ve hata kodunu bildirin. Cihazı kapatırsanız müşteri bilgi merkezi onarım teknisyenimiz sorunu bulmada güçlük çekebilir.

Enerji Tasarrufu için Öneriler

- Depolanmış gıdalar arasında yeterli alan olduğundan emin olun. Böylece soğuk hava eşit bir şekilde dolaşabilir ve elektrik faturasının düşmesini sağlar.
- Çiy ya da buz önlemek için sıcak yemekleri sadece soğuduktan sonra depolayın.
- Dondurucu bölümünde gıda depolarken, dondurucu sıcaklığını gıda üzerinde gösterilen sıcaklıktan düşük bir sıcaklığa ayarlayın.
- Cihazın sıcaklığını gerekenden daha düşük ayarlamayın.
- Buzdolabı bölümünün sıcaklık sensörü yakınına gıda ürünü koymayın. Sensörden en az 3 cm uzağa yerleştirin.
- Buz çözdükten sonra meydana gelen sıcaklık artışına yönelik olarak cihaz teknik özelliklerinde izin verilen bir aralık bulunduğunu unutmayın. Sıcaklık artışı nedeniyle gıda depolaması üzerindeki etkiyi en aza indirmek istiyorsanız, depolanmış gıda ürünlerini sızdırmaz bir kaba koyun ya da çok sayıda katmanla paketleyin.

TR 16 KULLANIM

- Cihazın sahip olduğu otomatik buz çözme sistemi normal çalışma koşulları altında cihazda buz oluşmasını önler.

Gıdaları Etkili Bir Şekilde Depolama

- Dondurulmuş gıdaları ya da buzdolabında saklanması gereken gıdaları hava geçirmez kaplarda depolayın.
- Gıda ürünlerini cihazda depolamadan önce son kullanma tarihi ve etiketleri (depolama talimatlarını) kontrol edin.
- Düşük sıcaklıkta kolayca bozulan gıda ürünlerini uzun süre depolamayın (4 haftadan uzun süre).
- Buzdolabında saklanması gereken gıda ürünlerini ya da dondurulmuş gıdaları satın aldıktan hemen sonra derhal buzdolabı ya da dondurucu bölümüne koyun.
- Diğer gıdalarla temas etmemesi veya damlaması için çiğ et ve balığı buzdolabında uygun bölmelerde saklayın.
- Soğutulmuş gıdalar ve diğer gıda ürünleri, sebze çekmecesinde saklanabilir.
- Tamamen çözölen herhangi bir gıda ürününü yeniden dondurmayın. Tamamen çözölmüş bir gıda ürününü yeniden dondurmak lezzetini ve besin değerini düşürecektir.
- Depolamadan önce sıcak yemekleri soğutun. Cihaz içine çok fazla sıcak gıda yerleştirilirse cihazın içindeki sıcaklık artabilir ve cihazda depolanan diğer gıdaları negatif olarak etkileyebilir.

- Cihazı fazla doldurmayın. Cihaz fazla doldurulduğunda soğuk hava düzgün şekilde dolaşamaz.
- Gıdalar için aşırı düşük bir sıcaklık ayarlarsanız gıdalar donabilir. Gıda ürünlerinin doğru şekilde depolanması için gereken sıcaklıktan daha düşük bir sıcaklık ayarlamayın.
- Cihazda soğutucu bölümler mevcutsa bu bölümlerde yüksek neme sahip sebze ve meyveleri depolamayın, aksi halde düşük sıcaklıkta bu ürünler donabilir.
- Elektrik kesintisi durumunda hizmet aldığınız elektrik dağıtım şirketini arayarak kesintinin ne kadar süreceğini öğrenin.
 - Elektrik kesildiğinde buzdolabı kapısının açık olmasından kaçınmalısınız.
 - Elektrik geri geldiğinde gıdaların durumunu kontrol edin.

Maksimum Dondurma Kapasitesi

- **Express Freeze** fonksiyonu, dondurucunun maksimum dondurma kapasitesine ayarlar. Bu kapasiteye ulaşmak genellikle 24 saat sürer ve otomatik olarak kapanır.
- **Express Freeze** dondurucu bölmesine taze ürünler yerleştirilmeden önce 2 saat boyunca açık bırakılmalıdır.
- Daha iyi hava dolaşımı elde etmek için sepetler ve raflar gibi tüm iç parçaları yerleştirin.

Maksimum Miktarda Gıda Dondurma

Yüksek miktarda gıda depolanacaksa buz yapıcı cihazdan çıkarılmalı ve gıda ürünleri doğrudan dondurucu bölmesinin raflarında depolanmalıdır.

NOT

- Buz yapıcıyı doğru konumda girdirin.

İki Yıldızlı Bölme

- İki yıldızlı (**) sepeti ya da çekmecesini -12 °C ila -18 °C arasında buz ve gıdaların kısa süreli depolanması için kullanılabilir.
- İki yıldızlı dondurulmuş gıda bölmeleri önceden dondurulmuş gıdaları saklamak, dondurma ve buz küpleri yapmak ve saklamak için uygundur.
- İki yıldızlı bölmeler taze gıdaları dondurmak için uygun değildir.


TR 18 KULLANIM

Ürün Özellikleri

Cihazın ya da bileşenlerinin görünümü modelden modele değişebilir.

İç kısım (İki Yıldız **)

*1 Bu özellik sadece bazı modellerde mevcuttur.

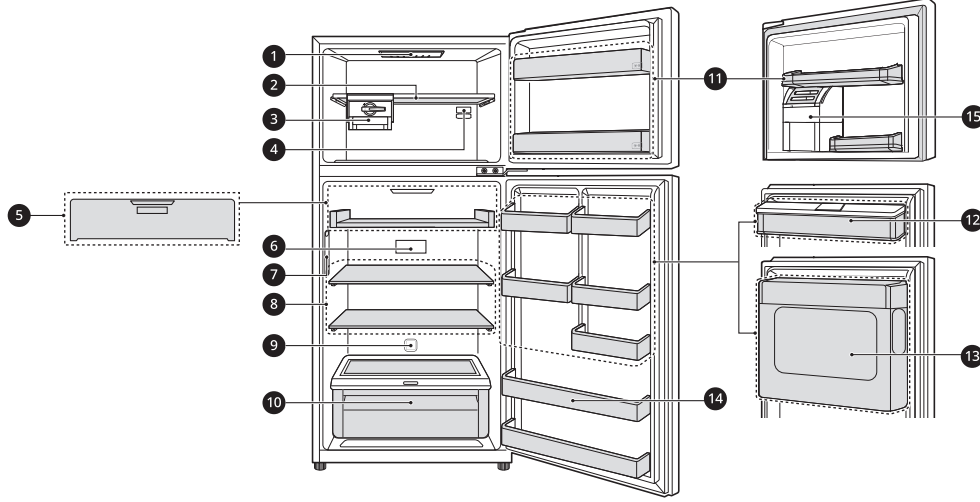

❶ LED Lamba*1

Cihazın içindeki LED lambalar kapıyı açtığınızda yanar.

❷ Dondurucu Raf

Et, balık ve dondurma gibi dondurulmuş gıdalar burada depolanabilir.

❸ Hareket Eden Buz Yapıcı*1

Buz manüel olarak burada üretilir ve depolanır.

- Buz yapıcıyı istenen konuma bir taraftan diğer tarafa rafta kaydırılabilir.

❹ Dondurucu Sıcaklık Kontrolörü

Bu kontrolör, uygun dengeye ayarlayarak dondurucu bölmesine giden hava akışını düzenler.

❺ Tepsiyi Çıkarma/Taze Bölme Çekmecesi

Gıdalar burada normal buzdolabı alanından daha soğuk sıcaklıkta saklanır.

❻ Kontrol Paneli*1

Burada buzdolabı sıcaklığı ayarlanabilir.

❼ Kapı Soğutması*1

Buradan buzdolabı kapı sepetini soğuk tutmak için soğuk hava çıkar.

❽ Buzdolabı Rafı

Buzdolabında saklanan gıdalar ve diğer ürünler burada depolanır.

- Nem içeriği daha yüksek olan gıdaları rafın ön kısmında depolayın.
- Raf yüksekliği, rafın farklı yükseklikteki bir yuvaya takılmasıyla ayarlanabilir.

9 Hava Filtresi*1

Bu, buzdolabı bölmesindeki kokuları azaltır.

10 Taze Sebze Çekmecesi

Nem kontrolünü ayarlayarak meyve ve sebzeler burada taze tutulması sağlanır.

11 Dondurucu Kapısı Sepeti

Burada ufak dondurulmuş gıda paketleri veya sık sık kullanılan gıdalar depolanabilir.

NOT

- İki yıldızlı bölme ile dondurucu kapısı sepetler miktarı satın alınan modele göre değişiklik gösterebilir.

12 Su deposu*1

Su burada dağıtıcıya iletilir.

13 Door in Door Bölmesi*1

İçecekler ve atıştırmalıklar gibi sıklıkla alınan gıdalar burada depolanır.

14 Buzdolabı Kapısı Sepeti

Buzdolabında saklanan ufak paketli gıdalar, içecekler ve sos kapları burada depolanır.

15 Otomatik Buz Makinesi*1

Buz otomatik olarak burada üretilir ve depolanır.

TR 20 KULLANIM

Kontrol Paneli


Gerçek kumanda panosu modelden modele değişir.

Kontrol Paneli ve İşlevleri


*1 Bu kontrol paneli sadece bazı modellerde mevcuttur.

Kontrol Paneli 1: Dondurucu Kapısında*1

Tip A*1

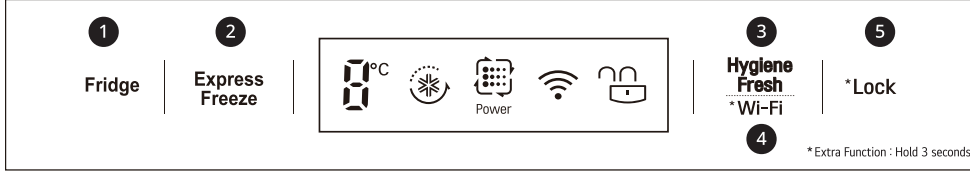

Tip B*1

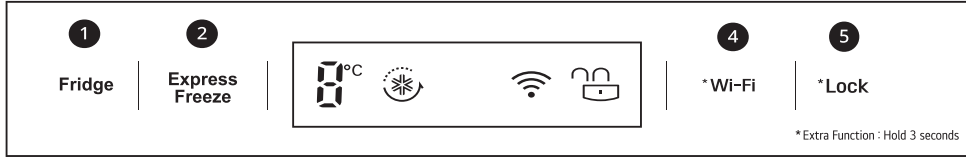

1 Fridge

0 °C ve 6 °C arasında istenen sıcaklığı seçmek için bu düğmeye aralıksız olarak basın.

- Başlangıç buzdolabı sıcaklığı 3°C olmaktadır.

NOT

- Cihaz içindeki fiili sıcaklık gıda ürünlerinin durumuna göre değişir; gösterilen ayar cihaz içindeki fiili sıcaklık değil hedef sıcaklıktır.

2 Express Freeze

Bu fonksiyon hızlı bir şekilde yüksek miktarda buz ya da donmuş gıdayı dondurabilir.

- Düğmeye her bastığınızda bu fonksiyon sırasıyla etkinleşir ya ve devre dışı bırakılır.
- Belirli bir süre geçtikten sonra bu fonksiyon otomatik olarak sonlandırılır.

3 Hygiene Fresh*1

Bu fonksiyon, buzdolabının içindeki kokuları azaltır.

4 Wi-Fi

Bu düğme cihazın ev Wi-Fi ağına bağlanmasını sağlar. **LG ThinQ** uygulamasının ilk kurulumuna dair bilgiler için Akıllı Fonksiyonlara bakın.

5 Lock


Kumanda Panosu düğmelerini kilitler.

- Kontrol panelini kilitlemek için,  simgesi görünene ve fonksiyon etkinleşene kadar 3 saniye boyunca Lock düğmesine basılı tutun.
- Fonksiyonu devre dışı bırakmak için,  simgesi görünene ve fonksiyon devre dışı kalana kadar 3 saniye boyunca Lock düğmesine basılı tutun.

NOT

- Kumanda panosu enerji tasarrufu için otomatik olarak kapanır.
- Temizlenirken kumanda panosuna herhangi bir parmak ya da deri temas ederse düğme fonksiyonu çalışabilir.

Kontrol Paneli 2: Buzdolabının İçi*1

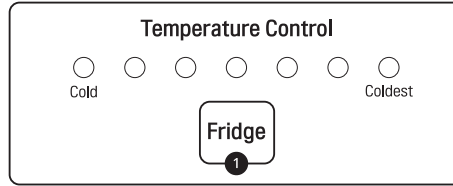

1 Fridge

Soğuk ve En Soğuk arasında istenen sıcaklığı seçmek için bu düğmeye aralıksız olarak basın.


- Başlangıç buzdolabı sıcaklığı Normal olmaktadır.

Dondurucu Sıcaklığı Düzeyinin Ayarlanması (1-8)

Sıcaklık düzey 1 ile düzey 8 arasında ayarlanabilir. Düzey 3 önerilmektedir.

- Kontrolörü sağa döndürerek sıcaklığı düşürebilir ve kontrolörü sola döndürerek sıcaklığı artırabilirsiniz.
- Kontrolörü düzey 6 - 8 olarak ayarlamak dondurucuda düşük sıcaklığı koruyacaktır. Hızlı soğutma

bittiğinde (düzey 8) kontrolörü önerilen düzeye ayarlayın.

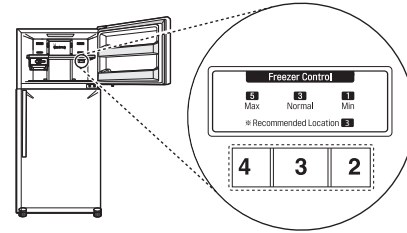

NOT

- Cihazın prize takılmasının ardından gıda ürünlerini cihaz içine yerleştirmeden önce 2 ya da 3 saat geçmesini bekleyin.

TR 22 KULLANIM

NOT


- İç sıcaklıkları cihazın konumundan, ortam sıcaklığından, kapının ne kadar sıklıkla açıldığından ve benzeri koşullardan etkilenebilir.

Dondurucu Sıcaklığı Düzeyinin Ayarlanması (1-8)

Bu özellik sadece bazı modellerde mevcuttur.

Sıcaklık düzey 1 ile düzey 8 arasında ayarlanabilir. Düzey 5 önerilmektedir.

- Kontrolörü sağa döndürerek sıcaklığı düşürebilir ve kontrolörü sola döndürerek sıcaklığı artırabilirsiniz.
- Kontrolörü düzey 6-8 olarak ayarlamak dondurucuda düşük sıcaklığı koruyacaktır.

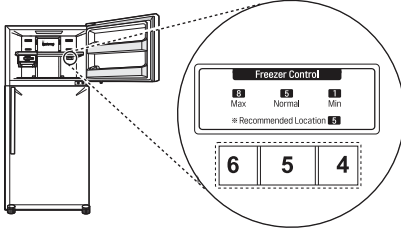

NOT

- Cihazın prize takılmasının ardından gıda ürünlerini cihaz içine yerleştirmeden önce 2 ya da 3 saat geçmesini bekleyin.
- İç sıcaklıkları cihazın konumundan, ortam sıcaklığından, kapının ne kadar sıklıkla açıldığından ve benzeri koşullardan etkilenebilir.


Water Dispenser (Su Şelalesi)

Bu özellik sadece bazı modellerde mevcuttur.

Dağıtıcının Kullanımı

Kola basarak su atabilirsiniz.

- Soğuk su almak için su pınarının 1 kanadına basın.

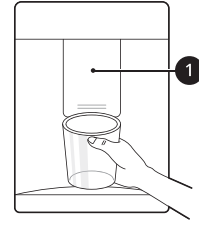

⚠ DİKKAT

- Çocukların kontrollerle oynamasını ya da hasar vermesini önlemek için su pınarını çocuklardan uzak tutun.

NOT

- Bardağın ağzı ufaksa su bardaktan dışarıya sıçrayabilir ya da tamamen kaçırılabilir.


Pınar Tepsisini temizleme

Tüm bölgeyi nemli bir bezle silin. Dökülen buz ya da su nedeniyle pınar tepsisi kolayca ıslanabilir.



Dağıtıcı Çıkışının Temizlenmesi

Kolayca kirlenebileceğinden dağıtıcı çıkışını temiz bir bez ile sık bir şekilde silin.

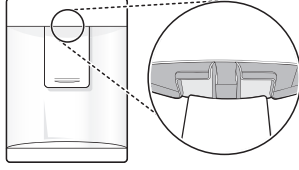


NOT

- Kumaş liflerinin çıkışa yapışabileceğini lütfen unutmayın.


Su Deposunun Doldurulması

Su deposu atılacak suyu tutar.

- 1 Su deposunun üst kısmında yer alan kapağı (ufak kapak) açın.



- 2 Su deposunu içilebilir su ile doldurun ve kapağı kapatın.



⚠ UYARI

- Sadece içilebilir su ile doldurun. Su deposunu içecekler veya sıcak su ile doldurmayın.
- Çocukların su deposuna yaklaştırılmaması gerekmektedir.

⚠ DİKKAT

- Su pınarı deposunu çıkarırken ya da takarken aşırı kuvvet ya da etki uygulamayın.


- Su gelmezse, su deposunu içilebilir su ile doldurun.

NOT

- Su deposunun içilebilir su ile doldurulmadan önce yıkanması gerekmektedir.
- Su gelmezse, su deposunu içilebilir su ile doldurun.


Su Deposunun Temizlenmesi

- 1 Su deposu kapağını çıkarın.

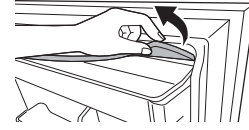


- 2 Su deposunu boşaltın.

- 3 Su deposunu iki elle tutun ve yukarı kaldırarak çıkarın.



- 4 Saat yönündeki döndürerek su deposundaki su vanasını 1 çıkarın.

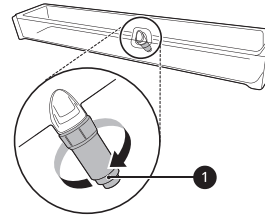

- 5 Su deposunu ve su vanasını su akıyorken temizleyin. Su deposunun içini ve dışını ve buzdolabı kapısını temiz bir bezle silin.

TR 24 KULLANIM

- 6 Su deposunu çıkarma sürecinin ters sırasıyla yerleştirin.


Buz makinesi

Bu özellik sadece bazı modellerde mevcuttur.


Hareket Eden Buz Yapıcının Kullanımı

Buz manüel olarak burada üretilir ve depolanır.

- 1 Buz tepsisini buz yapıcıdan çıkarın.

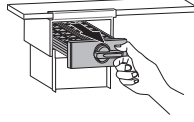

- 2 Buz tepsisini işaretli su seviyesine kadar su ile doldurun.
- 3 Buz tepsisini orijinal konumuna tutarak itin.
- 4 Buz tepsisinin kolunu tutun ve buz küplerini çıkarmak için saat yönünde döndürün.



- 5 Buz kutusunu kulpundan tutarak çekip çıkarın.

⚠ UYARI

- Sadece içilebilir su kullanın.

⚠ DİKKAT

- Buz tepsisini çekerek çıkarırken su dökülmemesi için dikkatli olun.

- Buz tepsisini kırılabileceğinden dolayı güçlü bir şekilde bükmemeye dikkat edin.
- Dondurucu kapağını sık sık açıp kapatmanız halinde suyun donma süresi uzayabilir.

NOT

- Kullanmadığınızda dondurucu içinde daha fazla boş alan oluşturmak için buz yapıcıyı çıkarabilirsiniz.
- Buz tepsiyi fazla doldurulursa buz küpleri birbirine yapışabilir ve ayırması zor olabilir.
- Bu tepsinin üstüne su dökerek buz kolaylıkla çıkarılabilir.

Otomatik Buz Makinesi

In-Door Buz Makinesini Kullanmadan Önce

⚠ DİKKAT

- Sunulan ilk buz ve su, su besleme hattı ya da su deposu kaynaklı parçacıklar veya koku içerebilir.
- Rengi solmuş buz dağıtılırsa, olası kaynak olarak su deposu ve su beslemesini kontrol edin. Sorun devam ederse LG Electronics müşteri bilgi merkeziyle iletişim kurun. Sorun düzelene kadar buz ya da suyu kullanmayın.
- Otomatik buz makinesine elinizle veya bir araçla dokunmayın.
- Otomatik buz makinesinin kapağını çıkarmayın.


- Tatile giderseniz veya uzun süreli bir elektrik kesintisi olması halinde buz kabı içindeki buzları boşaltın.

NOT


- Buz makinesi normalde cihazın ilk montajının ardından yaklaşık 48 saat geçtikten sonra buz üretmeye başlar.
- Buz kabı tamamen buz ile dolarsa buz üretimi durur.
- Buz kabına buzun düşme sesi normaldir.
- Buz küpleri uzun süre buz kabında depolanırsa birbirlerine yapışabilir ve kolayca ayrılmayabilir. Bu tür bir durumda buz kabını boşaltın ve taze buzların olmasını bekleyin.

Otomatik Buz Makinesini Açma ya da Kapama

- 1 Üst dondurucu sepeti, yukarı doğru kaldırarak çıkarın.

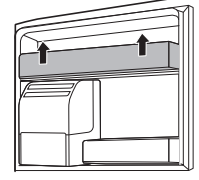


- 2 Yukarı doğru kaldırarak otomatik buz makinesinin kapağını çıkarın.

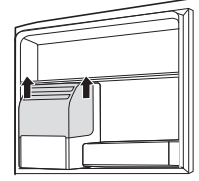


In-Door Buz Makinesi

Koşullar uygunsa otomatik buz makinesi 24 saatlik dönem içinde bir defada otomatik olarak 40-84 buz yapabilir. Bu miktar ortama bağlı olarak değişebilir (cihaz çevresindeki ortam sıcaklığı, kapının açılma sıklığı, cihazda depolanan gıda miktarı vb.).



- 1 Güç Anahtarı

- 3 Otomatik buz makinesini Açık/Kapalı duruma getirmek için, buz makinesindeki 1 güç anahtarına ON (I) veya OFF (O) durumuna gelmesi için basın.



Duyabileceğiniz Normal Sesler

Buz makinesi, suyla dolduğunda buz makinesi su vanasından uğultu sesi gelecektir. Güç anahtarı ON (I) durumdaysa suyla dolmasa bile uğultu sesi gelecektir. Uğultu sesini durdurmak için, güç anahtarını OFF (O) durumuna getirin.

TR 26 KULLANIM

NOT

- Su hattı bağlı değilse buz makinesine giden gücü açık tutmayın. Bunu yapmak buz makinesine zarar verebilir.

Yolculuk Hazırlığı

Ortam sıcaklığı, sıfır derecenin altına düşerse kopmuş su hatları veya bağlantılarından kaynaklanan taşma nedeniyle ciddi mal zararını önlemek için yetkili bir teknisyene su kaynağı sistemini tahliye ettirin. Buz makinesini OFF (O) durumuna getirin ve cihaza giden su kaynağını kapatın.

NOT

- Buz makinesini açma/kapama anahtarı OFF (O) durumuna getirildiği her zaman su kabının boşaltılması gerekmektedir.


Door in Door

Bu özellik sadece bazı modellerde mevcuttur.

Door in Door Kullanımı


Door in Door açılana kadar buzdolabının üst kısmındaki kolu çekin.

Door in Door ve çevresindeki sepetlerde bol miktarda depolama alanı mevcut olup gıda ürünlerini düzenli bir şekilde tutabilmenizi sağlar.

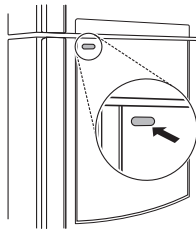

Door in Door Kabını Çıkarma ve Yeniden Takma

- 1 Door in Door içindeki kabı iki elinizle tutun ve yukarı doğru kaldırarak çıkarın.

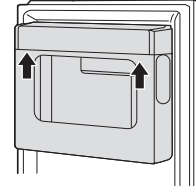


- 2 Door in Door'u çıkarma sürecinin ters sırasıyla yerleştirin.

Door in Door Sepetini Kullanma

Sıklıkla çıkarılan ve kullanılan gıdayı saklayın.

- 1 Door in Door'u açın.
- 2 Sepeti çekin ve çıkıntıyı ① delikle ② aynı hizaya getirin.

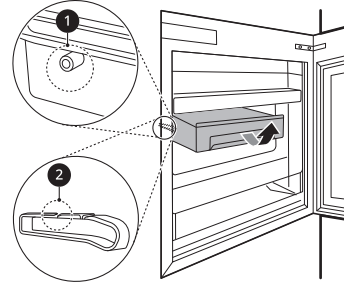


- 3 Sepetin ön kısmını yukarı kaldırın ve dışarı doğru düz şekilde çekin.
- 4 Door in Door sepetini çıkarma sürecinin ters sırasıyla yerleştirin.

Buzdolabı Çekmecesı

Taze Sebze Çekmecesını Kullanma


Sebze bölmesi, düğmeyi çevirerek nemi ayarlayabilir.

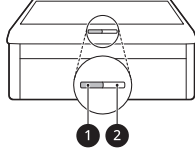

- 1 Meyveleri saklamak için.
- 2 Sebzeleri saklamak için.

Taze Sebze Çekmecesını Çıkarma ve Yeniden Takma

- 1 Çekmecenin içindekileri çıkarın. Sebze çekmecesını kulpundan tutun ve çekmece tamamen durana kadar zorlamadan dışarı çekin.
- 2 Sebze çekmecesını yukarı doğru kaldırın ve çekerek çıkarın.

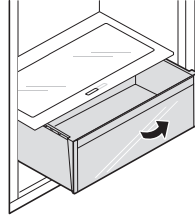

- 3 Sebze çekmecesını çıkarma sürecinin ters sırasıyla yerleştirin.


⚠ DİKKAT

- Tüm gıda ürünlerini cihazın içinden çıkarın, aksi takdirde depolanan gıda ürünlerinin ağırlığı nedeniyle yaralanmalar meydana gelebilir.

Kapı Sepetı

Kapı Sepetını Çıkarma/Geri Takma

- 1 Sepetı her iki kenarından tutun ve yukarı kaldırarak çıkarın.

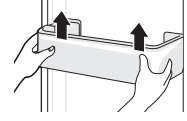


- 2 Kapı sepetını çıkarma sürecinin ters sırasıyla tekrar takın.

Raf

Rafı Çıkarma/Geri Takmak

- 1 Rafı iki yanından da tutun. Rafı yukarı kaldırın ve dışarı çekerek çıkarın.

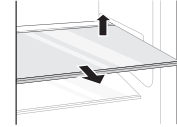

- 2 Raf çerçeveye oturana kadar rafı içeri doğru kaydırarak tekrar takın.

SMART ÖZELLİKLERİ

LG ThinQ Uygulaması

Bu özellik sadece Wi-Fi içeren modellerde mevcuttur.

LG ThinQ uygulaması sayesinde cihazı kullananlarla akıllı telefon üzerinden iletişim kurabilirsiniz.

LG ThinQ Uygulama Özellikleri

Bir akıllı telefonda kullanışlı akıllı özellikleri kullanarak cihazla iletişim kurun.

Smart Diagnosis

- Cihazı kullanırken bir sorun yaşamanız halinde bu akıllı tanı özelliği sorunu tanılamana yardım edecek.

Ayarlar

- Cihazda ve uygulamada çeşitli seçenekleri ayarlamanıza olanak tanır.

NOT


- Kablosuz router cihazınızı ya da Internet servis sağlayıcınızı veya parolanızı değiştirirseniz kayıtlı cihazı **LG ThinQ** uygulamasından silin ve yeniden kaydedin.
- Uygulama, kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunmadan cihazın geliştirilmesi amacıyla değiştirilebilir.
- Fonksiyonlar modelden modele değişir.

LG ThinQ Uygulamasını Kullanmadan Önce


- 1 Cihaz ile kablosuz router (Wi-Fi ağ) arasındaki mesafeyi kontrol edin.
 - Cihaz ile kablosuz router arasındaki mesafe çok uzaksa sinyal gücü zayıf

olabilir. Kayıt işlemi uzun sürebilir ya da kurulum başarısız olabilir.

- 2 Akıllı telefonunuzda **Mobil veri** ya da **Hücresel Veri** özelliğini kapatın.

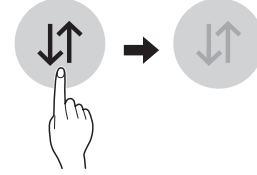

- 3 Akıllı telefonunuzu kablosuz router'ınıza bağlayın.

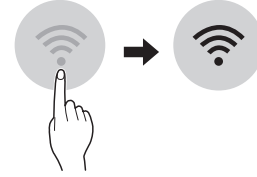

NOT

- Wi-Fi bağlantısını doğrulamak için kumanda panosundaki  simgesinin yanıp yanmadığını kontrol edin.
- Cihaz sadece 2.4 GHz Wi-Fi ağlarını destekler. Ağ frekansınızı kontrol etmek için internet servis sağlayıcınız ile iletişim kurun ya da kablosuz router kullanım kılavuzuna göz atın.
- **LG ThinQ** herhangi bir ağ bağlantısı sorunundan ya da ağ bağlantısı kaynaklı herhangi bir hata, arıza ya da sorundan sorumlu değildir.
- Cihazın Wi-Fi ağına bağlanmasında sorun varsa bunun nedeni yönlendiriciden çok uzakta olması olabilir. Wi-Fi sinyal gücünü geliştirmek için bir Wi-Fi repeater (menzil genişletici) satın alın.
- Ev ağ ortamı nedeniyle Wi-Fi bağlantısı kurulamayabilir ya da kesintiye uğrayabilir.

- İnternet servis sağlayıcıya bağlı olarak ağ bağlantısı doğru şekilde çalışmıyor olabilir.
- Kablosuz ağın çevresindeki ortam, kablosuz ağın yavaş bir şekilde çalışmasına neden olabilir.
- Kablosuz sinyal aktarımı sorunları nedeniyle cihaz kayıt olamıyor. Cihazı fişten çıkarın ve yeniden denemeden önce yaklaşık bir dakika bekleyin.
- Kablosuz router'ınızdaki güvenlik duvarı etkinleştirilmişse güvenlik duvarını devre dışı bırakın ya da bir istisna tanımlayın.
- Kablosuz ağ adı (SSID) İngilizce harfler ve rakamların kombinasyonundan oluşmalıdır. (Özel karakterler kullanmayın).
- Akıllı telefon kullanıcı arayüzü (UI) mobil işletim sistemi (OS) ve üreticiye bağlı olarak değişebilir.
- Router cihazınızın güvenlik protokolü **WEP** olarak ayarlanırsa ağ kurulumu başarısız olabilir. Lütfen başka bir güvenlik protokolü (**WPA2** tavsiye edilir) kullanın ve ürününüzü yeniden kaydedin.

LG ThinQ Uygulamasını Kurma

Bir akıllı telefonda Google Play Store ya da Apple App Store kullanarak **LG ThinQ** uygulamasını arayın. Uygulamayı indirip yüklemek için talimatları takip edin.

Wi-Fi Bağlantısı Kuruluyor

Wi-Fi düğmesi **LG ThinQ** uygulamasıyla birlikte kullanıldığında buzdolabının bir ev Wi-Fi ağına bağlanmasını sağlar.  simgesi, buzdolabının ağ bağlantısı

durumunu gösterir. Buzdolabı Wi-Fi ağına bağlandığında simge yanar.

• İlk Uygulama Kaydı

Cihazı kaydetmek için **LG ThinQ** uygulamasını çalıştırın ve uygulamadaki talimatları takip edin.

• Cihazı Yeniden Kaydetme ya da Başka Bir Kullanıcıyı Kaydetme

Geçici olarak kapatmak için **Wi-Fi** düğmesine 3 saniye basılı tutun. Cihazı kaydetmek için **LG ThinQ** uygulamasını çalıştırın ve uygulamadaki talimatları takip edin.

NOT

- Wi-Fi fonksiyonunu devre dışı bırakmak için **Wi-Fi** düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutun.  simgesi kapanır.

Kablosuz LAN Modülü Teknik Özellikleri

Model	LCW-004
Frekans Aralığı	2412 - 2472 MHz
Çıkış Gücü (Maks.)	IEEE 802.11 b: 17.82 dBm
	IEEE 802.11 g: 17.72 dBm
	IEEE 802.11 n: 16.61 dBm

Kablosuz fonksiyonu S/W sürümü: V 1.0
Cihazın, cihaz ile vücut arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulması ve kullanılmasına kullanıcı tarafından dikkat edilmelidir.

TR 30 SMART ÖZELLİKLERİ

Uygunluk Beyanı



LG Electronics radyo ekipmanı tipi Buzdolabının 2014/53/EU numaralı yönetmelikle uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metnine şu adresten ulaşılabilir: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Centre B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Hollanda

Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri

GPL, LGPL, MPL ve bu ürünün içerdiği diğer açık kaynaklı lisanslar altında kaynak kodu elde etmek için lütfen <http://opensource.lge.com> adresini ziyaret edin.

Kaynak koduna ek olarak, adı geçen tüm lisans koşulları, garanti feragatnameleri ve telif hakkı bildirimleri indirilmek üzere mevcuttur.

Ayrıca LG Electronics, opensource@lge.com adresine gönderilen e-posta taleplerinin üzerine bu tür bir hizmetin maliyetini (ortam, gönderi ve taşıma masrafı gibi) kapsayan bir ücret karşılığında açık kaynak kodunu CD-ROM ile de sağlar. Bu teklif, bu ürünün son gönderiminden sonraki üç yıllık süre için geçerlidir. Bu teklif, bu bilgileri alan herkes için geçerlidir.

Akıllı Tanılama

Bu özellik sadece veya logosuna sahip modellerde mevcuttur.

Cihazınızdaki sorunları tanılamana ve çözenize yardım etmesi için bu özelliği kullanın.

NOT

- LGE'nin ihmaldinden kaynaklanmayan nedenler için hizmet, bunlarla sınırlı olmamak üzere Wi-Fi bulunmaması, Wi-Fi bağlantısının kesilmesi, yerel uygulama mağazası politikası veya uygulama bulunmaması gibi dış faktörler nedeniyle işlem gerçekleştirmeyebilir.
- Özellik, önceden bildirilmeden değişikliğe tabi tutulabilir ve konunuza bağlı olarak farklı bir biçime sahip olabilir.

Sorunları Tanılamak için LG ThinQ Kullanımı

Wi-Fi donanımlı cihazınızla sorun yaşamanız halinde sorun giderme verilerini **LG ThinQ** uygulamasını kullanarak bir akıllı telefona iletebilir.

- **LG ThinQ** uygulamasını başlatıp menüde **Smart Diagnosis** özelliğini seçin. **LG ThinQ** uygulamasında sağlanan talimatları uygulayın.

Sorunları Tanılamak için İşitilebilir Tanılama Kullanımı

*1 Bu kontrol paneli sadece bazı modellerde mevcuttur.

İşitilebilir tanılama yöntemini kullanmak için aşağıdaki talimatları uygulayın.

- **LG ThinQ** uygulamasını başlatıp menüde **Smart Diagnosis** özelliğini seçin. **LG ThinQ** uygulamasında işitilebilir tanılama için sağlanan talimatları uygulayın.


Kontrol Paneli 1: Dondurucu Kapısında*1

- 1 Kilit fonksiyonunu etkinleştirmek için **Lock** düğmesine basın.
 - Ekran 5 dakikanın üzerinde kilitli olursa kilidi devre dışı bırakmanız ve ardından yeniden etkinleştirmeniz gereklidir.

* Lock

- 2 En az 3 saniye boyunca **Fridge** düğmesine basılı tutun.
 - Kumanda panosu kapanır ve ardından buzdolabı sıcaklık ekran kısmında 3 görüntülenir.

- 3 Buzdolabı ile dondurucu kapısını açın ve ardından telefonu sağ üstteki hoparlör deliğine tutun.

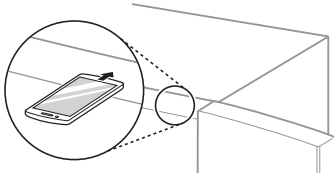


- 4 Veri transferi tamamlandıktan sonra, uygulamada tanı görüntülenecek.

Kontrol Paneli 2: Buzdolabının İçi*1

- 1 Dondurucu kapısını açın ve buzdolabı kapısını kapatın.
- 2 Donducu kapısını LED lamba yanıp sönene kadar 8 saniye içinde 5 defa açıp kapatın.
- 3 Telefonu, veri transferi tamamlanana kadar, sağ üstte bulunan hoparlöre tutun.

- Tanılama sesi, yaklaşık 3 saniye sonra oluşturulur.

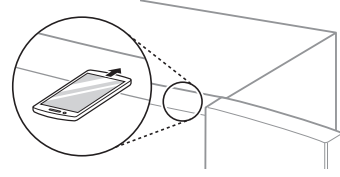

- 4 Veri transferi tamamlandıktan sonra, uygulamada tanı görüntülenecek.

NOT

- En iyi sonuçlar için, tonlar iletilirken telefonu hareket ettirmeyin.

BAKIM

Temizlik

Genel Temizlik İpuçları

- Cihazın içini ya da dışını temizlerken sert bir fırça, diş macunu ya da yanıcı malzemeler kullanmayın. Yanıcı maddeler içeren temizlik malzemeleri kullanmayın. Bu, cihazın renginin solmasına ya da hasar görmesine yol açabilir.
 - Yanıcı maddeler: alkol (etanol, metanol, izopropil alkol, izobütil alkol vb.), tiner, çamaşır suyu, benzen, yanıcı sıvı, aşındırıcı vb.
- Temizledikten sonra elektrik kablosunun hasar görüp görmediğini kontrol edin.

Dış Kısımının Temizlenmesi

- Cihazın dış havalandırma ızgaraları elektrikli süpürge kullanılarak temizlenirken, statik deşarj kaynaklı olarak elektronik parçaların hasar görmesini ya da elektrik çarpmasını önlemek üzere elektrik kablosu prizden çıkarılmalıdır. Ünitenin doğru ve ekonomik şekilde çalışmasını sürdürmek için arka ve yan havalandırma kapaklarının düzenli temizlenmesi önerilir.
- Cihazın dışındaki havalandırma deliklerini temiz tutun. Tıkalı havalandırma delikleri yangın çıkmasına veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.
- Cihazın dış kısmı için temiz sünger veya yumuşak bez hafif deterjanlı sıcak su kullanın. Aşındırıcı veya sert temizleyiciler kullanmayın. Yumuşak bezle iyice kurulayın. Paslanmaz çelik

kapıları temizlerken kirli bez kullanmayın. Her zaman çizgilerle aynı yönde özel bir bez ve mendil kullanın. Bu yüzeyin lekelenmesini veya azalmasını önlemeye yardımcı olur.

İç Kısımının Temizlenmesi

- Cihaz içinden bir raf ya da çekmeceyi çıkardığınızda, yaralanma ya da cihazın hasar görmesini önlemek için raf ya da çekmecede depolanan tüm gıda ürünlerini çıkarın. Aksi halde depolanan gıda ürünlerinin ağırlığı nedeniyle yaralanmalar meydana gelebilir.
- Rafları ve çekmeceleri sökün ve suyla temizleyin, ardından yerlerine yerleştirmeden önce yeterli derecede kurutun.
- Kapı contalarını düzenli olarak nemli ve yumuşak bir havluyla temizleyin.
- Kapı sepetlerinde meydana gelen dökülmeler ve lekeler temizlenmelidir; bu durum sepetin depolama yeteneğini zayıflatır ve hatta hasar görmesine neden olabilir.
- Raf ya da kapıları asla bulaşık makinesinde yıkamayın. Sıcaklık nedeniyle parçalar deforme olabilir.

SORUN GİDERME

Servisi Aramadan Önce

Soğutucu

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Buzdolabı soğutmuyor ya da dondurucu çalışmıyor.	Bir enerji kesintisi mi söz konusu? • Diğer cihazlarda enerji olup olmadığını kontrol edin.
	Diğer cihazlarda enerji olup olmadığını kontrol edin. • Elektrik fişini prize doğru şekilde takın.
Soğutma ya da dondurma performansı zayıf.	Buzdolabı ya da dondurucu sıcaklığı en yüksek sıcaklığa mı ayarlanmış? • Buzdolabı ya da dondurucu sıcaklığını daha soğuk olarak ayarlayın.
	Cihaz doğrudan güneş ışığı altında mı ya da fırın veya ısıtıcı gibi bir ısı yayan nesne yakınında mı? • Montaj alanını kontrol edin ve ısı yayan nesnelerden uzakta bir yere monte edin.
	Soğumasını beklemeden sıcak yiyecek mi depoladınız? • Buzdolabı ya da dondurucu bölmesine yerleştirmeden önce sıcak yemeği soğutun.
	Çok fazla gıda ürünü mü koydunuz? • Gıda ürünleri arasında yeterli boş alan olmasını sağlayın.
	Cihaz kapıları tamamen kapalı mı? • Kapıyı tamamen kapatın ve depolanan gıda ürünlerinin kapıyı engellemediğinden emin olun.
	Cihaz çevresinde yeterince boş alan var mı? • Cihaz çevresinde yeterince boş alan açmak için montaj konumunu ayarlayın.

TR 34 SORUN GİDERME

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Cihazda kötü bir koku mevcut.	Buzdolabı ya da dondurucu sıcaklığı 'Sıcak' olarak mı ayarlanmış? Buzdolabı ya da dondurucu sıcaklığını daha soğuk olarak ayarlayın.
	Güçlü kokusu olan bir gıda ürünü mü koydunuz? Güçlü kokusu olan gıda ürünlerini sızdırmaz kaplarda depolayın.
	Çekmecede yer alan sebze ya da meyve bozulmuş mu? Çürümüş sebzeleri atın ve sebze çekmecesini temizleyin. Sebzeleri, sebze çekmecesinde uzun süre depolamayın.

Yoğuşma ve Buzlanma

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Cihazın içinde ya da sebze çekmecesinin kapağının alt kısmında yoğunlaşma var.	Soğumasını beklemeden sıcak yiyecek mi depoladınız? Buzdolabı ya da dondurucuya yerleştirmeden önce sıcak gıda ürünlerini soğutun.
	Cihaz kapısını açık bıraktınız mı? Yoğunlaşma cihaz kapısını kapattıktan hemen sonra ortadan kalksa da kuru bir bezle silebilirsiniz.
	Cihazın kapısını sıklıkla açıp kapatıyor musunuz? Dışarıyla sıcaklık farkı nedeniyle yoğunlaşma görülebilir. Kuru bir bezle nemi silin.
	Sızdırmaz bir kap içine koymadan sıcak ya da nemli gıda ürünü koydunuz mu? Gıda ürünlerini kapalı ya da sızdırmaz bir kapta depolayın.

Parçalar ve Özellikler

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Cihazın içindeki lamba yanmıyor.	Lamba arızası Kapıyı kapatıp yeniden açın. Lamba açılmazsa, lütfen LG Electronics müşteri hizmetleri merkeziyle iletişim kurun. Lambayı çıkarmaya çalışmayın.

Gürültüler

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Cihaz gürültülü çalışıyor ve anormal sesler çıkarıyor.	Cihaz zayıf bir zemin üzerine mi monte edilmiş ya da hizalı değil mi? • Cihazı sağlam ve düz bir zemine kurun.
	Cihazın arka kısmı duvara değiyor mu? • Cihaz çevresinde yeterince boş alan açmak için montaj konumunu ayarlayın.
	Cihazın arkasında nesne var mı? • Cihazın arkasındaki nesneleri temizleyin.
	Cihazın üzerinde herhangi bir nesne var mı? • Cihazın üzerindeki nesneleri kaldırın.

TR 36 SORUN GİDERME**Wi-Fi**

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Beyaz eşyanız ve akıllı telefonunuz Wi-Fi ağına bağlı değil.	Bağlanmaya çalıştığınız Wi-Fi için girilen parola doğru değil. Akıllı telefonunuzun bağlı olduğu Wi-Fi ağını bulun ve kaldırın, ardından LG ThinQ uygulamasında cihazınızı kayıt edin.
	Akıllı telefonunuzda Mobil veri açık. Akıllı telefonunuzda Mobil Veri özelliğini kapatın ve Wi-Fi ağını kullanarak cihazı kayıt edin.
	Kablosuz ağ adı (SSID) hatalı bir şekilde ayarlanmış. Kablosuz ağ adı (SSID) İngilizce harfler ve rakamların kombinasyonundan oluşmalıdır. (Özel karakterler kullanmayın).
	Router frekansı 2.4 GHz değil. Sadece 2.4 GHz router frekansı desteklenir. Kablosuz router frekansını 2.4 GHz olarak ayarlayın ve cihazı kablosuz router'a bağlayın. Router frekansını kontrol etmek için Internet servis sağlayıcınıza ya da router üreticisine başvurun.
	Cihaz ile router arasında mesafe çok fazla. Cihaz ile router arasındaki mesafe çok fazlaysa sinyal zayıf olabilir ve bağlantı doğru şekilde yapılandırılmayabilir. Router'ı cihaza daha yakın olacağı bir yere yerleştirin.

EK

Bilgilendirme

Ürün Fişi

Ticari Marka		LG Electronics	
Model		GC-C502HQCU, GC-H502HQHU, GC-H502HLHU	GC-A502HQHU, GC-A502HLHU
Kategori		7 (Buzdolabı-Dondurucu)	
Enerji verimlilik sınıfı		A++	A+
Yıllık enerji tüketimi "XYZ" [yıllık kWh], 24 saatlik standart test sonuçlarına dayandırılmıştır.		286	340
		Esas enerji tüketimi aygıtın nasıl kullanıldığına ve nerede konumlandığına bağlıdır.	
Taze gıda depolama hacmi [L]		321	328
Donmuş gıda depolama hacmi [L]		98	98
		19	19
Diğer kompartmanların tasarım sıcaklığı (> 14°C)		-	
Buzlanmayan bölme		Taze gıda, Donmuş gıda	
Sıcaklık yükselme süresi [h]		13	
Dondurma kapasitesi [kg / 24h]		5,4	
İklim sınıfı		T	
		Bu aygıtın 16 °C ve 43 °C arası ortam sıcaklığında kullanılması amaçlanmıştır.	
Hava ile yayılan akustik gürültü salımları [dB (A)]		39	
Bağımsız / Gömme		Bağımsız	

Garanti

Garanti Bilgileri

- 1) Garanti süresi ürünün teslim edildiği tarihten itibaren başlar ve 3 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
- 3) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- 4) Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- 5) Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
- 6) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü . Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca

çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

7) Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.

- Tüketicinin malı tanııtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

8) Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

Hizmet Bilgisi

Değerli Müşterimiz

- LG Çağrı Yönetim Merkezi 444 6 543 (LGE) numaralı telefon numarası üzerinden 7 gün/24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 arasında otomatik kayıt sistemiyle hizmet verilir). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı Merkezi
444 6 543 (LGE)

**ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ**

- ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ

TR 40 EK

- Servisler zaman zaman değişebileceği için çağrı merkezinden aradığınız servisi teyit edebilirsiniz.

Ha yır	ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	SERVİS İSMİ
1	İSTANBU L / Avrupa	EYÜP BEYAZ EŞYA ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TAMİR VE BAKIMI METİN ALP	0 212 427 23 33	ALİBEYKÖY GÜ ZELTEPE MAH. AVCI SOK. O:8/B
2	İSTANBU L / Avrupa	ZEYTİNBURNU KARDEŞLER SOĞUTMA NEŞET TEMUR	0 212 546 57 36	SEYİT NİZAM MAH. ŞEHİT ERKAN ALYANAK SOK. NO:11
3	İSTANBU L / Asya	ÜMRANİYEALTUNİZADE MTV ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	0 216 343 52 42	Şerifali mah. Alptekin Cad N:73/a Ümraniye
4	BURSA	ULUDAĞ ELEKTRONİK ALİ ÖZDEMİR	0 224 224 06 68	ŞEHREKÜSTÜ MAH. DEĞİRMEN SOK. NO:7 HALICIOĞLU İŞ HANI NO:46
5	BURSA	MARMARA SOĞUTMA	0 224 326 43 55	NAMAZGAH MH NARLI SK N-17/B YILDIRIM/ BURSA
6	İZMİR	MERKEZİ ELEKTRONİK	0 232 365 09 05	Üçok Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No: 110/A Bahriye
7	İZMİR	TEKNİK ELEKTRONİK - RAŞİT ŞEN	0 232 448 19 91	347 SOKAK NO:101-D ADNAN KAHVECİ CD.BUCA-İZMİR
8	İZMİR	ERSA EV GER.ELK. İNŞ.GIDA TEKS. TİC. VE SAN.LTD. ŞTİ.	0 232 339 41 43	8 SOK. 25/G MERKEZ
9	MANİSA	MEHMET BALABAN - BALABAN ELEKTRONİK	0 236 232 11 89	Kethuda mah. 22 sk no 20"
10	ANTALYA	VİZYON ELEKTRONİKMEHMET ÖZDEMİR	0 242 316 51 61	ŞİRİNYALI MAH. 1486 SOK.MEHMET HAMURLU APT.NO. 16/1

Ha yır	ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	SERVİS İSMİ
11	ANTALYA	YILDIRIM ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LTD. ŞTİ.	0 242 244 02 42	KIŞLA MAH. 35.SK. NO:24 (UYSAL İŞ MERKEZİ)
12	ANTALYA	ANTALYA BAŞARANTEKNİK	0 242 722 05 48	ORTA MAH. İŞLER CAD. 1030 SOK. NO:2/F
13	ANTALYA	TİRYAKİ SOĞUTMA VE DAYANIKLI TÜK.MAL. PAZ.LTD. ŞTİ.	0 242 322 33 01	ZERDALILIK MAH. CEBESoy CAD. GÜRSEL APT. NO:55/B
14	MUĞLA	BİRCAN ELEKTRONİK- ABDULLAH BİRCAN	0 252 282 25 17	CUMHURİYET CAD. NO:137 ORTACA
15	DENİZLİ	BUZTEKNİK TİCARET- HİKMET ÇAYLIOĞLU	0 258 261 80 46	BARIS CAD NO 24 DENIZLI
16	ADANA	DATA ELECTRONICS COMPUTER MARKETING AND TRADE - MURAT YEŞİLDAĞ	0 322 456 25 72	REŞATBEY MAH. CUMHURİYET CADDESİ NO: 5 / A
17	ANKARA	GÜNEŞ ELEKTRONİK EMİN GENÇOĞLU	0 312 359 62 32	ANADOLU BLV 2 CD ATB İŞ MERKEZİ I BLK NO.240 MACUNKÖY / ANKARA
18	ANKARA	SAVAŞ GEDİK GÜNEŞ TEKNİK	0 312 433 82 82	BULBUL DERESİ CAD NO 65/B"
19	ADANA	GÜRSER WHITE GOODS HEATING COOLING -SABY GURSES	0 322 235 90	GUZEL YALI MAH 81196 SK STANDARD AP NO 5 / A ZONE FLOOR
20	İÇEL	GAZİ SOĞUTMA	0 324 329 03 00	YENİ MH 171 SK NO:18/ A MEZİTLİ MERSİN
21	İÇEL	GÜVENÇ KLİMA ISITMA- SOĞUTMA SERVİS TİCARET	0 324 326 63 75	PIRİREIS MAH SİLİFKE CAD 1118 SOK NO 7

TR 42 EK

Ha yır	ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	SERVİS İSMİ
22	HATAY	ÇEKMEN TEKNİK MUSTAFA ÇEKMEN-	0 326 212 43 45	SÜREYYA HALEFOĞLU CAD. NO:18
23	HATAY	ŞIK SOĞUTMA - MEHMET ÇÖMEZ	0 326 615 34 29	ULUCAMI CAD. NO:135/ C
24	KONYA	ÖZCAN SOĞUTMA VE ISITMA BEYAZ EŞYA KLİMA SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.	0 332 236 33 37	NIŞANTALI MAH. HULUSI BAYBAL CAD. ORKIDE SIT. NO:24/B
25	GAZİANT EP	ÜNAL ŞENSÖYLER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	0 342 215 15 78	DEĞİRMİÇEM MAH. İMAM HÜSEYİN İNCİOĞLU CAD.NO 17/A
26	KAHRAM AN MARAŞ	GÜNGÖR ELEKTRONİKERDAL GÜNGÖR	0 344 223 46 00	HAYRULLAH MAH. MALİK EJDER CAD. ARIKAN SITESİ B BLOK NO 24/C
27	KAYSERİ	MIZRAK ELEKTRONİKMEHMET MIZRAK	0 352 233 65 85	MIMAR SİNAN MAH SUSURLUK SOK N65/A KOCASINAN"
28	BOLU	ERGÜN RÜZGAR -İKLİM ELEKTRİK - SOĞUTMA	0 374 212 23 32	KARAMANLI MAH STADYUM CAD NO7/A
29	DİYARBA KIR	MAHSUM USTELEVİZYON HASTANESİ	0 412 224 39 79	KURT ISMAILPAŞA 7. SOK. GENÇKALAN APT. ALTI NO:9
30	ŞANLIUR FA	CELAL BAYERBAYER ELEKTRONİK	0 414 312 15 16	MARDİN YOLU CD.TİCARET LİSESİ KAR. ABUZEROĞULLARI APT.8/ C
31	ADİYAM AN	RİFAT ERDİNÇ- TEKNİK ELEKTRONİK	0 416 216 12 62	GÖLEBATMAZ CD. NO:32/ A
32	MALATY A	TAYFUN ALİ ÖZBEK- TAYFUN ELEKTRONİK	0 422 325 96 96	KANALBOYU KERNEK CAMII KARŞISI MİSTOĞLU APT ALTI NO.9 A-B

Ha yır	ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	SERVİS İSMİ
33	MALATY A	İHSAN HANBAYHANBAY TEKNİK	0 422 325 05 04	NASUHI CAD ATEPLİ SK NO 34/6
34	ELAZIĞ	SUAT HARDALAÇ GRUP ELEKTRONİK	0 424 237 27 80	İZZET PAŞA CAD HACİTEFİK EFENDİ SOK N:16
35	İSTANBU L / Avrupa	RA -TEL ELEKTRONİK	0 212 434 43 23	SANCAKTEPE MAH. FATİH CAD. 8 / 4 SOK. NO:2
36	ZONGUL DAK	UZMAN ELEKTRONİK	0 372 316 59 60	ERDEMİR CD. NO:130 KDZ/EREĞLİ
37	BOLU	MURAT ELEKTRONİK	0 374 217 98 12	İZZET BAYSAL CAD. NO:201/A MERKEZ BOLU
38	ORDU	JAPON ELEKTRONİK	0 452 225 38 88	YENİ MAH KAHRAMAN SAĞRA CAD NO:77/A ORDU"
39	SAKARYA	ÖNER ELEK.	0 264 271 93 98	CUMHURİYET MAH. YAKIN SOK N:10/A
40	SORUM	MESUT ELEKTRONİK	0 364 213 63 63	ULUKAVAK MAH. AKPINAR CAD NO:4/ B ÇORUM (YAZI CARŞI HALK EĞTİM MERKEZİ YANI)
41	GİRESUN	MUTLU ELEKTRONİK	0 454 216 27 12	GAZİ CAD.GÖNÜL SOK. DAŞBAŞI APT NO:1/B
42	KAYSERİ	EFEM ELEKTRONİK	0 352 320 15 15	Kılıçarslan mah molla sok n11/b Melikgazi
43	KARS	KARAKAŞLAR ELEKTRONİK	0 474 223 87 32	Yusuf Paşa Mah Kazım Karabekir İşhanı Kat1. No140 Karakaşlar Elektronik Kars /Merkez

TR 44 EK

Ha yır	ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	SERVİS İSMİ
44	KARABU K	UZMAN ELEKTRONİK	0 370 424 58 50	ESENTEPE CD. YEŞİL MH. NO:2
45	BALIKESİ R	MERT ELEKTRONİK	0 266 714 81 45 17	EYLÜL MAH. 32. SOK. No: 21 / A
46	AYDIN	MESUT ELEKTRONİK	0 256 314 04 82	ZAFER MAH. 102 SOK NO:60 A
47	ESKİŞEHİR	EKSEN TEKNİK	0 222 234 33 32	ARİFİYE CAD. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CD. NO:10/D
48	İSTANBU L / Avrupa	EVSER ELEKTRONİK	0 212 284 51 61	KUBİLAY CAD.NO.15 ÇELİKTEPE
49	İSTANBU L / Avrupa	BAYGOP ELEKTRONİK	0 212 537 25 25	YENİDOĞAN MH. GÖÇMENLER SK. NO:80 G.OSMANPAŞA
50	KONYA	PİKSEL İÇ VE DIŞ TİCARET	0 332 235 15 43	Muradiye Mh. Dr. Ahmet Özcan cd. Mustaf Menekşe sitesi altı no:100/ B Meram Konya"
51	UŞAK	NURSEY ELEKTRONİK	0 276 223 97 16	İSLİCE MH. AVCILAR SK NO:3/A
52	HATAY	BAŞKARLAR TEKNİK	0 326 461 25 28	GÖKÇEOĞLU MAH n:20
53	BALIKESİ R	AYDIN SOĞUTMAAYDIN ARSLANTAŞ	0 266 3742531	CAMİVASAT MAH.GAZİ CD.NO 59 EDREMİT BALIKESİR
54	İSTANBU L / Avrupa	PROTEL ELEKTRONİK	0 212 534 80 05	HOCA ÜVEYZ MH.KOCASINAN CD. NO:43/AFATİH

Ha yır	ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	SERVİS İSMİ
55	IĞDIR	MERT ELEKTRONİK	0 476 227 93 33	TOPCULAR MH. TOPCULAR CD. TOMURCUK SK. NO:34
56	SAMSUN	KARDELEN SOĞUTMA	0 362 435 88 38	ULUGAZİ MAH. OSMANİYE CAD. NO : 42 İLKADIM/SAMSUN
57	ADANA	HAS ELECTRONIC	0 322 458 15 24	FATİH MAH. GMK. BULV. ÖZKAN APT.ALTİ 43 / D (BORANLAR SERVİS KARŞISI)
58	ADANA	MERSİN LCD ELECTRONICS	0 324 358 29 48	FATİH MAH. GMK. BULV. ÖZKAN APT.ALTİ 43 / D (BORANLAR SERVİS KARŞISI)
59	İSTANBU L / Asya	MURAT ELEKTRONİK	0 216 396 04 20	FEVZİ ÇAKMAK CAD. BARBAROS SOK.NO:9 KAYNARCA / PENDİK
60	MALATY A	BAY TAMİR - SERKAN FIRAT	0 422 323 64 07	ZAVİYE MAH TEVFİK TEMELLİ CAD N:113
61	AĞRI	ÖZKAN ELEKTRONİK	0 472 312 82 07	AĞRI CAD. NO: 73
62	ANTALYA	UÇAK SOĞUTMA	0 242 511 74 55	ŞEKERHANE MAH. ÇAYBAŞI SOK. AŞCI APT. NO: 5 / B"
63	KIRŞEHİ R	FATİH SOĞUTMA - FATİH KIZILOK	0 386 213 71 41	AŞIKPAŞA MAH KAZIM KARABEKİR CAD GÖKCINAR AP ALTİ
64	ANKARA	İKLİM SOĞUTMA - Deniz ÇAKMAKÇI	0 312 480 77 78	İLKADIM MH. SİNAN CD. NO:91/A DİKMENANKARA
65	ÇANAKK ALE	ALKAR İKLİMLENDİRME - YÜKSEL ALDEMİR	0 286 213 15 15	İSMETPAŞA MAH. KAYAALP CAD. NO : 2

TR 46 EK

Ha yır	ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	SERVİS İSMİ
66	ANKARA	İLKAY TEKNİK - TELHA BAŞ	0 312 356 16 96	19 MAYIS MAH. SANATORYUM CAD. 169 / D KEÇİÖREN
67	AYDIN	ALAÇAM ELEKTRONİK	0 256 226 12 11	7 EYLÜL MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. NO : 48
68	ANKARA	D-GRUP DAY.TÜK. MAL.İNŞ.TUR.	0 312 235 33 63	ÇAY YOLU 8. CAD. NO : 55 / E
69	KONYA	KONTEK SOĞUTMA İSİTMA	0 332 245 00 80	Kumköprü Mah fetih cad n299 A-B Karatay
70	ADANA	MERTKAN DAY. TÜK.	0 322 235 92 82	TOROS MAH 78003 SOK HAMİYET YOYGANÖZÜ APT N: 4 ÇUKUROVA ADANA
71	RİZE	VİZYON İLETİŞİM MUSTAFA ÖZGÜN VE ORTAKLARI	0 464 225 0001	MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO . 9 / 6
72	GAZİANT EP	KORKMAZ TEKNİK	0 342 230 65 43	KOLEJTEPE MAHALLESİ MEHMET DAİ SOKAK NO:9/ A LEVENT APT. ALTI ŞAHİNBEY
73	ADİYAM AN	YASİN BOZAN - ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ HASTANESİ	0 416 725 99 89	FATİH MAH. ZAFER CAD. NO: 20-B KAHTA"

Notlar



İTHALATÇI FİRMA

LG Electronics Ticaret A.Ş.

Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No: 73

Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8

Okmeydanı / Şişli İSTANBUL 34384

TEL : (0 212) 314 52 52

FAX : (0 212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA

Taizhou LG Electronics Refrigeration Co.,Ltd.

No.12 Ying Bin Road,Hai Ling District,

Tai Zhou,Jiang Su,225300,P.R.China

Çağrı Merkezi Telefonu : 444-6-543

Çağrı Merkezi Adresi :

Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:73

Ortadoğu Plaza Kat: 7 ve 8

Okmeydanı / Şişli / İstanbul 34384

Tel : (0 212) 314 52 52

Fax: (0 212) 222 61 44

LG Çağrı Merkezi