



## FOYDALANUVCHI QO'LLANMASI

# KIR YUVISH MASHINASI

---



O'rnatishni boshlashdan oldin quyidagi yo'l-yo'riqlarni diqqat bilan o'qib chiqing. Ushbu amallar jihozning to'g'ri va xavfsiz o'rnatilishini kafolatlaydi. O'rnatib bo'lgandan so'ng bu yo'l-yo'riqlarni ma'lumot sifatida jihoz yaqinida qoldiring.

### O'ZBEKCHA

F2J3NS\*\* / F2J3WS\*\* / F2J3HS\*\*



MFL72062565  
Rev.00\_091823

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2023 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

# MUNDARIJA

Ushbu qo'llanmada siz xarid qilgan  
rusumga taalluqli bo'lmagan tasvirlar  
yoki tarkib bo'lishi mumkin.

Ushbu qo'llanma ishlab chiqaruvchi  
tomonidan qayta ko'rib chiqilishi  
mumkin.

## XAVFSIZLIK KO'RSATMALARI

|                                                               |   |
|---------------------------------------------------------------|---|
| FOYDALANISHDAN AVVAL BARCHA KO'RSATMALARNI O'QIB CHIQING .... | 3 |
| OGOHLANTIRISH.....                                            | 3 |

## O'RNATISH

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Qismlar va texnik xususiyatlari .....            | 9  |
| O'rnatiladigan joyga qo'yiladigan talablar ..... | 12 |
| Jihozni qadog'idan chiqarib olish .....          | 13 |
| Jihozni tekis joylashtirish .....                | 14 |
| Suv ta'minot shlangini ulash.....                | 16 |
| Drenaj shlangini o'rnatish .....                 | 17 |

## ISHLATISH

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Ishlatishning qisqacha bayoni.....                    | 19 |
| Boshqaruv paneli .....                                | 20 |
| Kirlarni yuvishga tayyorlash .....                    | 22 |
| Kir yuvish vositalari va yumshatgichlar qo'shish..... | 23 |
| Dasturlar jadvali .....                               | 25 |
| Qo'shimcha opsiyalar va funksiyalar .....             | 28 |

## AQLLI FUNKSIYALAR

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| LG ThinQ ilovasi.....                    | 30 |
| Smart Diagnosis (Aqlli tashxislash)..... | 30 |

## TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Har safar yuvishdan keyin tozalash .....    | 31 |
| Jihozni davriy ravishda tozalab turish..... | 31 |

## NOSOZLIKLARNI BARTARAF ETISH

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Servis markaziga qo'ng'iroq qilishdan avval..... | 35 |
|--------------------------------------------------|----|

## ILOVA

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Mahsulot haqida ma'lumot..... | 42 |
|-------------------------------|----|

# XAVFSIZLIK KO'RSATMALARI

## FOYDALANISHDAN AVVAL BARCHA KO'RSATMALARNI O'QIB CHIQING

Quyidagi xavfsizlik ko'rsatmalari kutilmagan xavflar hamda jihozdan ehtiyotsizlik bilan yoki noto'g'ri foydalanish oqibatida kelib chiqadigan zararlarning oldini olishga mo'ljallangan.

Ushbu ko'rsatmalar quyida ko'rsatilganidek "OGOHLANTIRISH" va "DIQQAT" belgilari bilan qismlarga ajratilgan.

### Xavfsizlik xabarlari



Ushbu belgi xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan holat va amallarni bildiradi. Mazkur belgi bilan ajratilgan qismni ehtiyotkorlik bilan o'qing va xavfning oldini olish uchun ko'rsatmalarga amal qiling.



#### OGOHLANTIRISH

Bu belgi ko'rsatmalarga amal qilmaslik jiddiy jarohat yoki o'limga sabab bo'lishi mumkinligini bildiradi.



#### DIQQAT

Bu belgi ko'rsatmalarga amal qilmaslik yengil jarohat yoki mahsulotga zarar yetishiga sabab bo'lishi mumkinligini bildiradi.

## OGOHLANTIRISH



### OGOHLANTIRISH

Mahsulotdan foydalanish asosida portlash, yong'in chiqish, o'lim, elektr zarbasi yoki jarohatning oldini olish uchun asosiy ehtiyotkorlik choralarga amal qiling:

### Texnika xavfsizligi

- Ushbu jihoz 8 yosh yoki undan katta bolalar, jismoniy, sezgi yoki aqliy qobiliyati cheklangan, foydalanish tajribasi va bilimi kam shaxslar

tomonidan ishlatilishi mumkin, bunda ularning xavfsizligi uchun javobgar biror shaxs jihozdan foydalanishda ularni nazorat qilib turishi yoki ko'rsatma berib turishi lozim. Bolalarning jihoz bilan o'ynashiga ruxsat bermang. Jihozni tozalash va unga texnik xizmat ko'rsatish nazoratsiz bolalar tomonidan amalga oshirilmasligi lozim.

- 3 yoshdan kichik bolalar muntazam nazorat ostida bo'lmasa, jihozga yaqinlashmasligi kerak.
- Elektr kabeli shikastlangan hollarda yetishi mumkin bo'lgan zararlarning oldini olish uchun u ishlab chiqaruvchi, uning xizmat ko'rsatish agenti yoki boshqa malakali shaxslar tomonidan almashtirilishi kerak.
- Ventilyatsiya tirqishlari gilam bilan to'sib qo'yilmasligi kerak.
- Bu jihoz faqat uy ichida foydalanish uchun mo'ljallangan.
- Yangi shlang yoki jihoz bilan birga taqdim qilingan shlanglar to'plamini ishlatib. Eski shlanglar ishlatilsa, suv sizib chiqishi va natijada mulkka zarar yetishi mumkin.
- Suv bosimi 50 kPa bilan 800 kPa orasida bo'lishi kerak.

## Maksimal sig'imi

Foydalaniladigan ayrim sikllardagi maksimal sig'im quruq kirlar quyidagidan iborat:

| F2J3NS** | F2J3WS** | F2J3HS** |
|----------|----------|----------|
| 6 kg     | 6,5 kg   | 7 kg     |

Har bir Yuvish dasturi uchun tavsiya qilinuvchi maksimal sig'im farq qilishi mumkin. Yaxshi Yuvish natijalariga erishish bo'yicha batafsil ma'lumotlar olish uchun **ISHLATISH** bo'limidagi **Dasturlar jadvali** ga qarang.

## O'rnatish

- Bu jihozni ikki yoki undan ortiq kishi mahkam ushlagan holda joyidan ko'chirishi lozim.

- Jihozni nam va chang joyga o'rnatmang. Jihozni tashqariga yoki to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri, shamol yoki yomg'ir tegadigan, harorat muzlashgacha boradigan joylarga o'rnatmang yoki saqlamang.
- Elektr shnurining elektr rozetkasiga to'liq suqilganligiga ishonch hosil qiling.
- Jihozni bir nechta teshikli rozetkalar, elektr ta'minot platalari yoki uzaytirma elektr kabellariga ulamang.
- Ushbu jihoz bilan ta'minlangan elektr vilkasini o'zgartirmang. Agar u rozetkaga to'g'ri kelmasa, to'g'ri rozetkani o'rnatish uchun malakali elektrikchini chaqiring.
- Bu jihozning elektr shnuri uskunani yerga ulash simi va vilkasi (yerga ulash kontakti) bilan jihozlangan. Barcha mahalliy qonun-qoidalarga muvofiq tarzda o'rnatilgan va yerga ulangan rozetkadan foydalanish shart.
- Uskuna yerga ulash simi noto'g'ri ulansa, tok urishi xavfi yuzaga keladi. Jihoz yerga to'g'ri ulanganligiga amin bo'lmasangiz, malakali elektrik yoki xizmat ko'rsatish xodimiga murojaat qiling.

## Ishlatish

- Agar jihoz shikastlangan, noto'g'ri ishlayotgan, qismlarga ajratilgan yoki qismlari yetishmayotgan yoki singan, jumladan, shnur yoki vilkasi shikastlangan bo'lsa, uni ishlatmang.
- Jihozni ishlatish uchun boshqaruv paneliga hech qanday o'tkir buyumlarni qo'llamang.
- Panellarni ajratishga yoki jihozni qismlarga ajratishga urinmang.
- Jihozning hech qaysi qismini ta'mirlamang yoki almashtirmang. Ushbu Foydalanuvchi qo'llanmasida boshqacha tavsiya etilgan hollardan tashqari barcha ta'mirlash va xizmat ko'rsatish ishlari malakali xizmat ko'rsatish xodimlari tomonidan amalga oshirilishi kerak. Faqat ishlab chiqaruvchidan ruxsat berilgan ehtiyot qismlardan foydalaning.
- Jihoz eshigi ochiq turganida uni qattiq pastga bosmang.
- Jihoz ichiga uy hayvonlari yoki boshqa jonzotlarni solmang.

- Qarov varaqasida ishlab chiqaruvchi tomonidan yuvib bo'lmaydigan sifatida ko'rsatilgan buyumlarni yuvmang.
- Jihoz tagi va atrofi iplar, qog'oz, latta-putta, kimyoviy moddalar va shu kabi yonuvchi materiallardan xoli tutilsin.
- Jihoz eshigini ochiq qoldirmang. Bolalar eshikka osilishi yoki jihoz ichiga kirishi mumkin, natijada jarohat olishi yoki jihozga shikast yetkazishi mumkin.
- Yonuvchan yoki portlovchi moddalar (masalan, mum, mumni tozalagich, moy, bo'yoq, benzin, yog'ni yo'qotuvchi modda, kimyoviy tozalash eritmalari, kerosin, yoqilg'i, dog'ni ketkazgich, atseton, sabzavot yog'i, iste'mol yog'i, spirt va hokazolar) bilan yonuvchan moddalar bilan kirlangan matolarni solmang, yuvmang yoki quritmang. Noto'g'ri foydalanish oqibatida yong'in yoki portlash sodir bo'lishi mumkin.
- Jihoz yaqinida yonuvchan yoki portlovchan moddalarni (efir, benzin, spirt, kimyoviy moddalar, suyultirilgan gaz, yobuvchan spreylar, gazolin, neft, insektitsidlar, havo soflatirgichlar, kosmetika mahsulotlari va hok.) saqlamang yoki ulardan foydalanmang.
- Jihoz ishlab turganida uning ichki qismlariga tegmang. Baraban butunlay to'xtashini kuting.
- Yuqori haroratli dastur paytida eshikka tegmang.
- Jihozdan suv oqib ketayotgan hollarda elektr rozetkadan uzing va LG Electronics mijozlarni qo'llab quvvatlash markaziga murojaat qiling.
- Shlangni va klapanlardagi bosimni pasaytirish va qurilmaning ishdan chiqishi yoki shlang buzilgan taqdirda oqish xavfini kamaytirish uchun suv kranini yoping. Suv ta'minoti shlanglarining holatini tekshiring: ularni ishga tushirgandan keyin 5 yil o'tgach, ularni almashtirish kerak bo'lishi mumkin.
- Agar uyda gaz oqishi (izobutan, propan, tabiiy gaz va boshqalar) aniqlansa, qurilmaga yoki elektr vilkasiga tegmang va darhol xonani ventilyatsiya qiling.
- Agar drenaj shlangi yoki kirish shlangi qishda muzlab qolsa, ishlatishdan oldin eriting.
- Kir yuvish vositalari, yumshatgich va oqartirgichlarni bolalardan uzoqda tuting.

- Ho'l qo'lingiz bilan elektr vilkasiga yoki jihozning tugmalariga tegmang.
- Elektr kabelini haddan ortiq bukmang yoki ustiga og'ir buyum qo'ymang.
- Yuvish vaqtida jihozdan chiqarilayotgan suvga tegmang.
- Drenaj shlanglarining to'g'ri ishlayotganligiga ishonch hosil qiling. Ushbu tizim ishlamay qolsa, polingizni suv bosishi mumkin.
- Havo harorati baland va suv harorati past bo'lganida kondensatsiyalanish yuz berishi va shu orqali pol xo'l bo'lishi mumkin.
- Elektr shnuri vilkasidagi kirlar yoki changlarni artib tashlang.

## **Texnik xizmat ko'rsatish**

- Jihozni tozalashdan oldin uni elektr ta'minotidan uzib qo'ying. Tugmalarni "O'CHIRISH" holatiga o'rnatish yoki kutish rejimida ushbu mashinani elektr ta'minotidan uzmaydi.
- Namlik yoki changni yaxshilab tozalab tashlagandan so'nggina elektr vilkasini rozetkaga ulang.
- Jihozni tozalash uchun uning ichiga yoki sirtiga suv sepmang.
- Jihozni tokdan uzishda elektr kabelidan tortmang. Doim vilkani mahkam ushlang va rozetkadan to'g'ri yo'nalishda tortib chiqaring.
- Faqat LG Electronics servis markazining malakali xizmat ko'rsatish xodimlari jihozni qismlarga ajratishlari, ta'mirlashlari yoki o'zgartirishlari mumkin. Agar jihozni boshqa joyga ko'chirib o'rnatmoqchi bo'lsangiz, LG Electronics mijozlarni qo'llab quvvatlash markaziga murojaat qiling.

## **Chiqitga chiqarish**

- Eski jihozni chiqitga chiqarishdan oldin uni tokdan uzing. Har ehtimolga qarshi jihoz orqasidan kabelni qirqib tashlang.
- Qadoq materiallari (plastik paketlar va penoplast)ni bolalardan uzoqroqda chiqitga chiqaring. Qadoq materiallari bo'g'ilib qolishga sabab bo'lishi mumkin.

- Bolalar yoki kichkina hayvonlarning ichkarida tiqilib qolishi xavfining oldini olish uchun jihozni chiqitga chiqarishdan avval ta'minot kabelini kesing va eshikni olib tashlang.


# O'RNATISH

## Qismlar va texnik xususiyatlari

### Izoh


- Jihoz sifatini yaxshilash uchun ko'rinishi va texnik xususiyatlari avvaldan xabar berilmasdan turib o'zgartirilishi mumkin.

### Old tomondan ko'rinishi

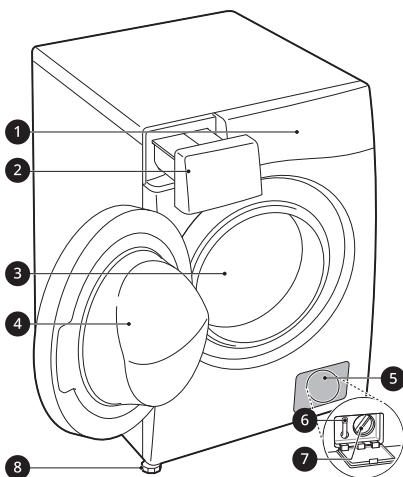






- 1 Boshqaruv paneli
- 2 Kir yuvish vositasi taqsimlagichi tortmasi
- 3 Baraban
- 4 Eshik
- 5 Qopqoq
- 6 Drenaj tiqini
- 7 Drenaj nasosi filtri
- 8 Tekislash oyoqchalari

### Orqa tomondan ko'rinishi

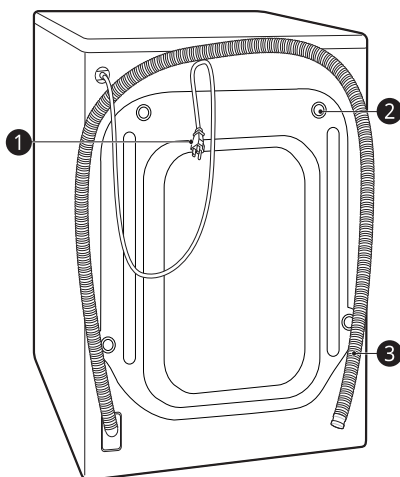

- 1 Elektr vilkasi
- 2 Tashish bolti
- 3 Drenaj shlangi

Anjomlar

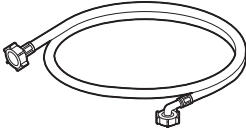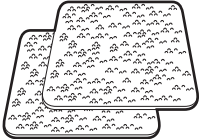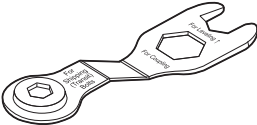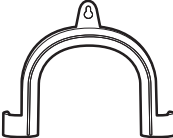
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Sovuq suv ta'minoti shlangi</p>                  |  <p>Siljib ketishga qarshi tagliklar*1</p>                   |
|  <p>Gayka klyuchi</p>                                |  <p>Drenaj shlangini mahkamlash uchun halqasimon qisqich</p> |
|  <p>Tashish boltlari teshigini yopuvchi tiqinlar</p> |  <p>Galstuk tasmasi*1</p>                                    |

\*1 Siz xarid qilingan rusumga bog'liq ravishda birga beriladigan anjomlar farq qiladi.

Texnik xususiyatlari

| Rusum            | F2J3NS** / F2J3WS** / F2J3HS** |
|------------------|--------------------------------|
| Elektr ta'minoti | 220-240 V~, 50 Gs              |
| Mahsulot vazni   | 60 kg                          |

O'lchami (mm)

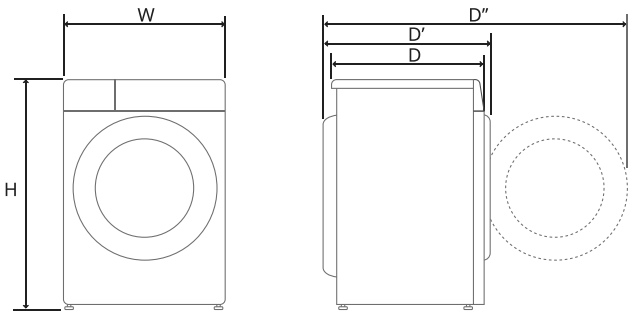


|   |     |    |     |     |     |
|---|-----|----|-----|-----|-----|
| W | 600 | D  | 440 | D'' | 890 |
| H | 850 | D' | 490 |     |     |

# O’rnatiladigan joyga qo’yiladigan talablar

Jihozni o’rnatishdan avval jihozning to’g’ri joyga o’rnatilganligiga ishonch hosil qilish uchun quyidagi ma’lumotlarni ko’rib chiqing.

## O’rnatish joyi

- Bu jihoz siqish sikli davomidagi tebranishlarni kamaytirish uchun mustahkam polga o’rnatilishi kerak. Siqish sikli davomidagi tebranishlarga nisbatan yog’och pollar yoki gilam to’shalgan yuzalarga qaraganda kamroq darajada ta’sirchan bo’lgan beton pol eng munosibdir.
- Jihozni gaz plitasi yoki ko’mirli pechdan uzoqroqqa o’rnatish imkoni bo’lmasa, plita yoki pech tomonga alyumin folga bilan o’ralgan izolyatsiya (850 X 600 mm) qo’yilishi kerak.
- Jihozni o’rnatayotganda, buzilib qolgan holatda mutaxassisga tuzatish oson bo’lishi kerakligini hisobga oling.
- Jihozning barqaror bo’lishini kafolatlash uchun o’rnatishda tashish birga berilgan bolt klyuchi yordamida to’rtta oyoqning hammasini sozlang, bu jihozni turg’un qiladi.
- Jihoz eshigining to’liq ochilishi uchun yetarlicha joy borligiga ishonch hosil qiling.
- Suv ta’minoti shlanglariga yetarlicha oraliq qoldirish uchun yon tomonlardan kamida 20 mm va jihozning orqa tomonidan 100 mm oraliq qoldiring. Eshik, devor yoki pol bezaklari uchun joy qoldiring, ular talab qilingan oraliqni o’rttirishi mumkin.

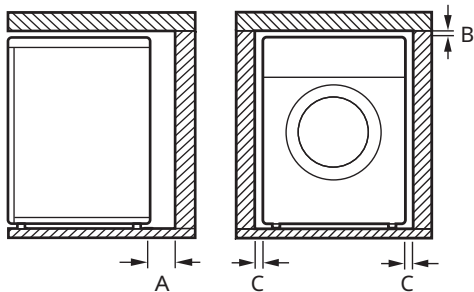

| Index | Oraliq bo’sh joy (mm) |
|-------|-----------------------|
| A     | 100                   |


| Index | Oraliq bo’sh joy (mm) |
|-------|-----------------------|
| B     | 5                     |
| C     | 20                    |

## ⚠ OGOHLANTIRISH

- Bu jihozdan faqat uy sharotida foydalanish lozim, transport vositalarida foydalanish mumkin emas.

## Yog’och pol (oraliq tayanchlarsiz pollar)

Jihozni taxtali polga o’rnatganda ortiqcha tebranish va muvozanatsizlikning oldini olish uchun rezina halqalardan foydalaning. Yog’ochdan qilingan yoki osma pol ortiqcha tebranish va muvozanatsizlik, xatolar va nosozlikka olib kelishi mumkin.

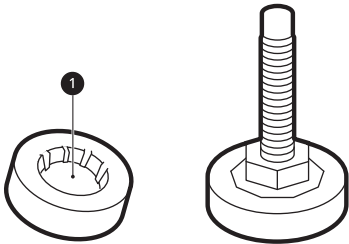

- Tebranishni kamaytirish uchun kamida 15 mm qalinlikdagi rezina halqalar 1 ni jihozning har bir oyog’iga qo’yib, kamida ikkita pol to’siniga burama mix bilan qotirishni tavsiya qilamiz.
- Iloji bo’lsa jihozni xona burchagiga o’rnatib, u yerda pol baquvvat bo’ladi.
- Tebranishni kamaytirish uchun rezina halqalarni kiydiring.

## ⚠ DIQQAT

- Agar jihoz beqaror pol (masalan, yog’och pol) ustiga o’rnatilsa, kafolat beqaror pol ustiga o’rnatilishi tufayli yuz bergan har qanday zararlarni qoplab bermaydi.

## Izoh

- Rezina halqalarni (qism raq. **4620ER4002B**) LG Electronics xizmat ko'rsatish markazidan sotib olishingiz mumkin.

## Tebranish

- Jihoz atrofidagi havo aylanishini gilam, palos va hokazolar to'sib qo'ymaganligiga ishonch hosil qiling.

## Atrof-muhit harorati

- Jihozni harorat muzlashgacha boradigan xonalarga o'rnatmang. Muzlagan shlanglar bosim ostida yorilib ketishi mumkin. Muzlash nuqtasidan past haroratda elektron boshqaruv bloki noto'g'ri ishlashi mumkin.
- Agar jihoz qishda yetkazib berilsa va harorat muzlash nuqtasidan past bo'lsa, jihozni ishlatishdan oldin xona haroratida bir necha soat saqlang.

## Elektr tarmog'iga ulash

- Uzaytirgich shnuri yoki troynik ishlatmang.
- Jihozni ishlatib bo'lgandan so'ng doim elektr tarmog'idan uzib qo'ying va suv jo'mragini yoping.
- Jihozni amaldagi ulash qoidalariga muvofiq ravishda yerga ulangan rozetkaga ulang.
- Jihozni shunday joylashtiringki, vilkaga yetish oson bo'lsin.
- Quvvat manbai chap yoki o'ng tomonda, qurilmadan 1 metr masofada joylashgan bo'lishi kerak.

## ⚠ OGOHLANTIRISH


- Jihozni ta'mirlash faqat malakali texnik tomonidan amalga oshirilishi kerak. Tajribasiz shaxslar ta'mirlash bilan shug'ullanishi oqibatida jarohat yetishi yoki jiddiy nosozlik bo'lishi mumkin. Mahalliy LG vakolatli ta'mirlovchisi bilan bog'laning.

- Tarmoq vilkasi mintaqaviy qoidalariga muvofiq to'g'ri o'rnatilgan va yerga ulangan rozetkaga ulangan bo'lishi kerak.

## Jihozni qadog'idan chiqarib olish

### Jihozni penoplast asosidan ko'tarish

Karton va tashish materiallarini olib tashlagandan keyin jihozni penoplastli asosdan ko'tarib oling.

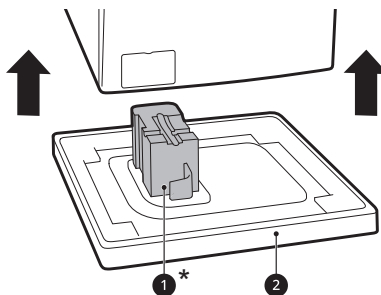

- Tayanch **1\*** ning asosdan chiqqanligiga va jihozning tagiga yopishib qolmaganligiga ishonch hosil qiling.
- Agar karton taglik **2** ni olib tashlash uchun jihozni yotqizish kerak bo'lsa, yon tomonini himoyalab, ehtiyotkorlik bilan yotqizing. Jihozni oldi yoki orqa tomoniga yotqizmang.


\* Xarid qilingan rusumga bog'liq ravishda bu xususiyat farq qilishi mumkin.

## Transport boltlarini chiqarib olish

Jihozning qattiq tebranishi va sinishining oldini olish uchun tashish boltlari va fiksatorlarni chiqarib oling.

- 1 Quyidagi ikkita tashish boltlaridan **1** boshlagan holda ularni soat miliga qarama-qarshi yo'lanishda burash orqali barcha tashish


boltlarini to'liq bo'shatish uchun gayka klyuchidan (birga beriladi) foydalaning.

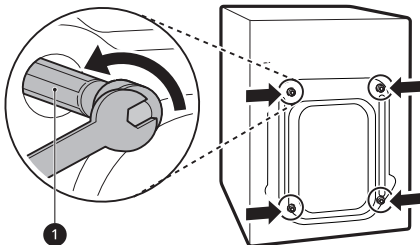

**2** Ularni tashqariga tortib chiqarish vaqtida engil tebratish orqali boltlarni chiqarib oling.

**3** Teshik tiqinlarini o'rnating.

- Anjomlar to'plamida yoki orqa tomonga mahkamlangan teshik tiqinlari **2** ni toping.

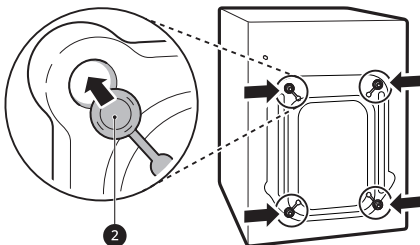

## Izoh

- Tashish boltlari va fiksatorlarni kelajakda foydalanish uchun saqlab qo'ying.
- Ishdan chiqishining oldini olish uchun jihozni quyidagicha tashing:
  - Tashish boltlarini qayta o'rnating.
  - Elektr shnuri jihozning orqa tomoniga qotiriladi.

- Agar jihoz uning tepasidan bosganda diagonaliga tebransa, oyoqlarini qaytadan tekislang.
- O'rnatgandan keyin jihozning mukammal darajada tekis ekanligini tekshiring.

## Izoh

- Yog'ochdan qilingan yoki osma pol ortiqcha tebranish va muvozanatsizlik, xatolar va nosozlikka olib kelishi mumkin. Ortiqcha shovqin va tebranishlarni to'xtatish yoki kamaytirish uchun yog'och polni mahkamlash yoki qotirishni ko'rib chiqish talab qilinishi mumkin.
- Pol notekisligini to'g'rilash uchun jihoz tagiga yog'och, karton yoki shunga o'xshagan narsalar qo'ymang.

## Oyoqchalarni sozlash va tekislash

Jihozni o'rnatganda jihoz tekislanishi va juda tekis joylashishi kerak. Agar tekislanmagan va mos darajada tekis bo'lmasa, jihoz shikastlanishi yoki to'g'ri ishlamasligi mumkin.

- 1** Agar pol notekis bo'lsa, tekislash oyoqchalarini keragicha sozlang.
- Oyoqchalar tagiga yog'och bolaklari kabi narsalarni qo'ymang.

## Jihozni tekis joylashtirish

### Tekisligini tekshirish

Yuqori panelning chetiga diagonal ravishda bosilganda, mashina ko'tarilmasligi va yiqilmasligi kerak (ikkala yo'nalishni ham tekshiring).


- Barcha oyoqchalarning barqaror va polga tegib turganligiga ishonch hosil qiling.




## Izoh

- Kir yuvish mashinasini podiumga, stendga yoki poldan yuqorida ko'tarilgan boshqa yuzalarga o'rnatmang, faqatgina moslamalar LG Electronics tomonidan maxsus ishlab chiqarilmagan bolsa.

- 2** Shayton jihozi yordamida jihozning tekis ekanligini tekshiring **1**.

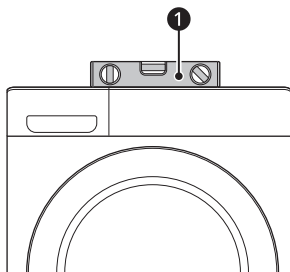

- 3** Tekislash oyoqchalarini jihozning tag qismiga qarshi soat strelkasiga qarama-qarshi yo'nalishda burash orqali kontrgayka **2** bilan mahkamlang.

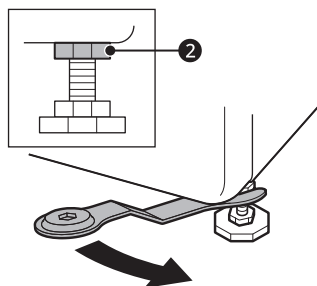

- 4** Jihozning tag qismidagi barcha kontrgaykalarining mos tarzda mahkamlanganligini tekshiring.

## Izoh

- Jihoz to'g'ri joylashtirilsa va tekis tursa, uzoq vaqt davomida, muntazam va ishonchli ishlashi ta'minlanadi.
- Jihoz 100% gorizontaal bo'lishi va qattiq tekis pol ustida barqaror turishi lozim.
- Yuklanganida chayqalishi kerak emas.
- Jihozning oyoqlari ho'l bo'lmasin. Aks holda tebranish yoki shovqin hosil bo'lishi mumkin.

## Siljib ketishga qarshi tagliklardan foydalanish

Xarid qilingan rusumga bog'liq ravishda bu xususiyat farq qilishi mumkin.

Qurilmani silliq yuzaga o'rnatish ortiqcha tebranishga olib kelishi mumkin. Tekis o'rnatilmagan bo'lsa, shovqin va tebranish tufayli noto'g'ri ishlashi mumkin. Bu holda sozlanadigan oyoqlari ostiga siljib ketishga qarshi tagliklarni qo'ying, keyin oyoqchalarni rostlang.


- 1** Siljib ketishga qarshi tagliklarni o'rnatish uchun polni tozalang.

- Quruq mato bilan begona narsalar va namlikni artib tashlang. Namlik qolib ketsa, tagliklar siljib ketishi mumkin.

**2** Jihozni o'rnatiladigan joyga joylashtirgandan so'ng tekis turishini ta'minlang.

**3** Siljib ketishga qarshi tagliklarning yopishqoq tomonini **1** polga qaratib soling.

- Old oyoqchalarning tagiga sirpanishga qarshi to'shamalar solish eng samarali usuldir. Agar old oyoqchalar tagiga taglik qo'yish qiyin bo'lsa, ularni orqa oyoqcha tagiga qo'ying.

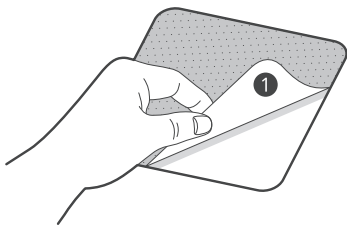

**4** Jihozni siljib ketishga qarshi tagliklar ustiga qo'ying.

- Sirpanishga qarshi to'shamalarning yopishqoq tomonini **1** jihozning oyoqchalariga yopishtirmang.

## Izoh

- Qo'shimcha sirpanishga qarshi to'shamalarni LG Electronics Servis markazidan olish mumkin.

- Suv ta'minoti shlangi holatini muntazam ravishda tekshiring va zarur bo'lganda almashtiring.


## Izoh

- Suv ta'minoti shlanglarini ortiqcha qotirmang yoki suv kiritish klapanlarini qotirish uchun mexanik qurilmalardan foydalanmang.
- Suv kiritish tirqishiga ulash uchun qarama-qarshi tomonga oqishdan himoya kerak emas.

## Rezina zichlagichni tekshirish

Suv ta'minot shlangi bilan ikkita rezina qistirma **1** beriladi. Ular suv sizib chiqmasligi uchun ishlatiladi. Jo'mraklar bilan aloqa etarlicha zich ekanligiga ishonch hosil qiling.

- Suv ta'minoti shlangini mahkam qotirish uchun mexanik vositalardan foydalanmang. Suv ta'minoti shlangining egilgan uchi qurilmaga ulangan bo'lishi kerak.

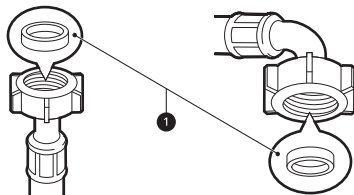

## Shlangni suv kraniga ulash

### Burama mixli shlangni rezbali jo'mrakka ulash


Ta'minot shlangi ulagichini suv ta'minot kraniga burab qotiring. Faqat yumshoq latta yordamida

## Suv ta'minot shlangini ulash

### Ulash bo'yicha eslatma

- Suv bosimi **50 kPa** bilan **800 kPa** (0,5–8,0 kgs/sm<sup>2</sup>) orasida bo'lishi kerak. Agar suv bosimi **800 kPa** dan ortiq bo'lsa, ta'minot bosimini pasaytiradigan qurilma o'rnatilishi lozim.

qo'l bilan qotiring. Shlanglarni biror-bir mexanik qurilma bilan qattiq qotirib yubormang.

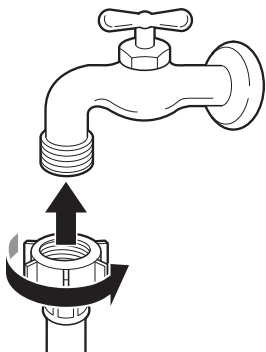


## Izoh

- Suv shlangini suv jo'mragiga ulagandan keyin uni ochib yuboring, begona jismlar (chang, qum, qirindi va h.k) chiqib ketsin. Suvni chelakka oqizing va suv haroratini tekshiring.

## Shlangni jihozga ulash

Suv ta'minoti shlangni jihozning orqa tomonidagi suv kiritish klapaniga burab qotiring.

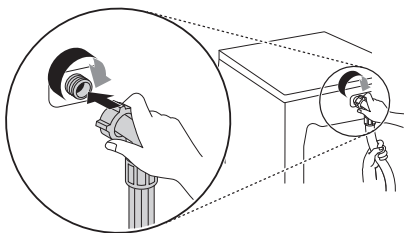

- Agar model faqat bitta kirish tirqish bilan jihozlangan bo'lsa, issiq suvni ulamang. Faqat sovuq suvni ulang.

## Izoh

- Ulashlarni bajarib bo'lgach, agar shlangdan suv oqib chiqsa, o'sha qadamlarni takrorlang. Suv ta'minoti uchun eng oddiy kran turidan foydalaning. Kran kvadrat shaklida yoki juda katta bo'lgan hollarda kranni adapterga kiritishdan avval yo'naltiruvchi plastinani olib qo'ying.



- Shlangning bukilib yoki qisilib qolmaganligiga ishonch hosil qiling.

## Drenaj shlangini o'rnatish

### Suv chiqarish shlangini Tirsakli kronshteyn bilan o'rnatish

Drenaj (suv chiqarish) shlangi poldan **100 santimetrdan** balandda bo'lmali kerak. Jihoz ichidagi suv chiqib ketmasligi yoki sekin chiqishi mumkin.

- Drenaj shlangi mahkam qotirilsa, suv sizib chiqishi tufayli polga shikast yetishining oldi olinadi.

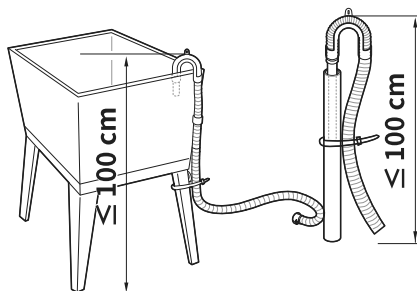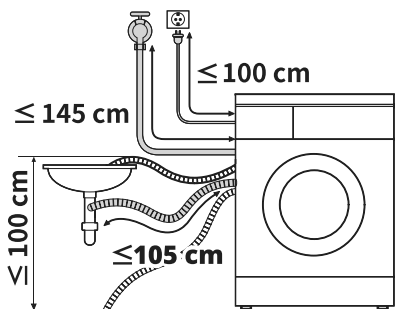


- Agar drenaj shlangi o'ta uzun bo'lsa, uni majburlab jihozga itarib o'rnatmang. Ushbu holat noodatiy shovqin keltirib chiqaradi.

## 18 O'RNATISH

---

- Drenaj shlangini rakovinaga o'rnatsangiz, chilvir bilan bog'lab qo'ying.

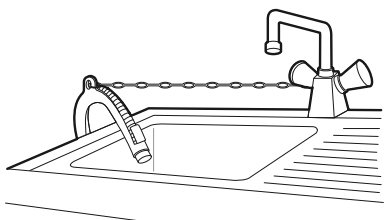

# ISHLATISH

## Ishlatishning qisqacha bayoni

### Jihozdan foydalanish


Ilk bora yuvishdan oldin yuvish dasturini **Хлопок (Paxta)** tanlang va kir yuvish vositasi miqdorining yarmini soling. Yuvish mashinasiga kiyimlarni solmasdan yuvishni boshlang. Bu ishlab chiqarishda qolib ketgan qoldiqlar va suvni barabandan chiqarib yuboradi.

#### 1 Kiyimlarni saralang va yuklang.


- Kiyimlarni mato turi, kirlanish darajasi, rangi va yuklanish hajmiga ko'ra saralang. Eshigini ochib, kirlarni jihozga soling.

### ⚠️ DIQQAT

- Eshikni yopishdan avval barcha kirlar va buyumlarning baraban ichida ekanligiga va eshik rezina zichlagichidan osilib turmaganligiga ishonch hosil qiling, u yerda ular eshik yopilganda qisilib qolishi mumkin. Bunday qilmaslik eshik zichlagichi va kirlarga zarar yetkazadi.

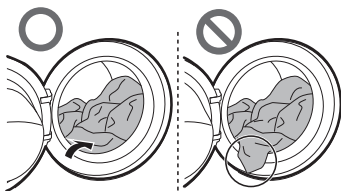

- Kirlar va eshik zichlagichining zararlanishining oldini olish uchun buyumlarni moslashuvchan eshik zichlagichidan chiqarib oling.

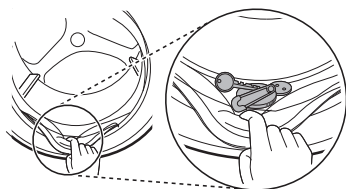

#### 2 Tozalash mahsulotlari yoki yuvish vositasi va yumshatgich qo'shing.

- Kir yuvish vositasini tarqatish tortmasiga kerakli miqdorda qo'shing. Kerak bo'lsa, tortma tegishli bo'lmisiga oqartirgich yoki mato yumshatgichini soling.

#### 3 Jihozni yoqing.

- Jihozni yoqish uchun **Quvvat** tugmasini bosing.

#### 4 Kerakli yuvish siklni tanlang.

- Sikl tugmasini takror bosing yoki siklni tanlash murvatini burab, kerakli siklni tanlang.
- Endi yuvish harorati va aylanish tezligini tanlang. Kiyimlaringizning yuvish haqidagi yorliqlariga e'tibor bering.

#### 5 Siklni ishga tushiring.

- Siklni ishga tushirish uchun **Boshlash/To'xtatish** tugmasini bosing. Mashina suvsiz o'zgina ishlab, kirlarning vaznini o'lchaydi. Agar ma'lum vaqt ichida **Boshlash/To'xtatish** tugmasi bosilmasa, jihoz o'chadi va sozlanmalar saqlanmaydi.

#### 6 Sikl tugashi.

- Sikl tugallangach, signal yangraydi. G'ijimlanmasligi uchun kiyimlarni darhol jihoz ichidan oling. Eshik zichlagichiga ilinib qolishi mumkin bo'lgan mayda buyumlarni tekshirib chiqing.

Boshqaruv paneli

Kir yuvish mashinasining rusumiga qarab boshqaruv paneli farq qilishi mumkin.


Boshqaruv paneli xususiyatlari



|   | Tavsifi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Quvvat Yoqish/O'chirish tugmasi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Kir yuvish mashinasini yoqish yoki o'chirish uchun ushbu tugmani bosing.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2 | <b>Dasturni tanlash murvati</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Dasturlarni kiyimlarning turiga qarab tanlash mumkin.</li><li>Tanlangan dastur indikator chirog'i bilan ko'rsatiladi.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3 | <b>Boshlash/To'xtatish Tugma</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Bu tugmasi yuvish dasturini boshlash yoki to'xtatib turish uchun ishlatiladi.</li><li>Agar yuvish dasturini vaqtinchalik to'xtatish kerak bo'lsa, ushbu tugmani bosing.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4 | <b>Sozlovchi kir yuvish dasturi tugmalari</b> <p>Tanlangan dastur uchun suv harorati, aylanish tezligi va kirlanganlik darajasini sozlash uchun shu tugmalardan foydalaning.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Joriy sozlamalar displayda ko'rsatiladi.</li><li>Sozlamalarni o'zgartirish uchun mos funktsiyaning tugmasini bosing.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5 | <b>Qo'shimcha opsiyalar va funktsiyalar</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Qo'shimcha funktsiyalardan foydalanish uchun tegishli tugmani 3 soniya bosib turing. Displayda tegishli belgi yonadi.</li><li>Bu qo'shimcha dasturlarni tanlash imkonini beradi va tanlanganda tegishli chiroq yonadi.</li></ul> <p><b>Блокировка от детей (Bolalardan himoyalash)</b><br/>Bu opsiya yordamida tugmalar ishlamay qoladi. Shunda bolalar sikllarni o'zgartirishi yoki jihozni ishlatishining oldi olinadi.</p> <p><b>* Barabanni tozalash</b><br/>Bu bo'ktirish, yuvish, chayish va siqish orqali jihozning ichini tozalashga yordam beruvchi maxsus dasturdur.</p> |

|   | Tavsifi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | <b>Ekran</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Displayda sozlanmalar, taxminiy qolgan vaqt, parametrlar va mashina holatlari xabarlari ko'rsatiladi. Jihoz yoqilganda displayda odatiy sozlanmalar ko'rsatiladi.</li><li>• Yuklanish vazni avtomatik tarzda aniqlanayotgan vaqtda boshqaruv panelidagi display miltillaydi.</li></ul> |

Vaqt va holatni ko'rsatish displeyi

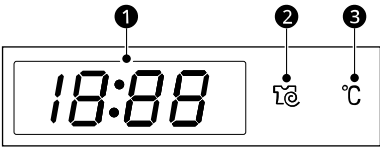

|   | Tavsifi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Taxminiy qolgan vaqt</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dastur tanlanganida dastur uchun sukut bo'yicha vaqt ko'rsatiladi. Opsiylar tanlanar ekan, vaqt o'zgartadi.</li><li>• Agar displayda --- belgisi paydo bo'lsa, yuk hajmi avtomatik ravishda aniqlangandan so'ng dasturning ishlash vaqti ko'rsatiladi. Bu oddiy hol hisoblanadi.</li><li>• Ko'rsatilgan vaqt faqat taxminiy vaqtdir. Ushbu qiymat standart yuvish sharoitlari uchun belgilanadi. Bir qator tashqi omillar (yuklanish og'irligi, xona harorati, kiruvchi suv harorati va hok.) haqiqiy vaqtga ta'sir qilishi mumkin.</li></ul> |
| 2 | <b>Отжим (Siqish)</b> tugmasi bosilganida  yonadi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3 | <b>Harorat</b> tugmasi bosilganida <b>°C</b> yonadi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# Kirlarni yuvishga tayyorlash

Eng yaxshi kir yuvish natijalariga erishish uchun yuvish yuklanmasini turlarga ajrating va keyin kirlarni qarov yorliqlaridagi belgilarga ko'ra tayyorlang.

## Kirlarni turlarga ajratish

- Kirlanganlik darajasi (Kuchli, Normal, Yengil): Kirlarni kirlanganlik darajasiga ko'ra turlarga ajrating. Mumkin bo'lsa, kuchli kirlangan kirlarni yengil kirlangan kirlar bilan birga yuvmang.
- Rang (Oq, Och rang, To'q rang): To'q rangli yoki bo'yalgan kiyimlarni oq yoki och rangli kiyimlardan alohida yuving. Bo'yalgan kiyimlarni och rangli kiyimlar bilan aralashtirish rangning o'tishi yoki och rangli kiyimlar rangining o'chishiga olib kelishi mumkin.
- Ipli mato (Ipdan qilingan mahsulotlar, To'plovchilar): Ipli matolardan qilingan mahsulotlarni ipni to'plovchi matolardan alohida yuving. Ip hosil qiluvchilar ip to'plovchi matolarga ulashib qolishni yuzaga keltirishi mumkin.

## Kiyimlardagi yuvishga oid yorliqlarni tekshirish

Belgilarda mato tarkibidagi tola va uni qanday yuvish haqida ma'lumot beriladi.

### Yorliqlardagi belgilar

| Belgi                                                                              | Yuvish / Mato turi                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>Normal yuvish</li><li>Paxta, aralash matolar</li></ul>       |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>Yengil parvarish</li><li>Sintetik, aralash matolar</li></ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>Maxsus nozik yuvish</li><li>Nozik matolar</li></ul>          |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>Faqat qo'lda yuvish</li><li>Yungli, shoyi matolar</li></ul>  |


| Belgi                                                                             | Yuvish / Mato turi                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>Yuvilmasin</li></ul> |

### Izoh

- Belgi ostidagi uzuq chiziqlar mato turi va berish mumkin bo'lgan maksimal mexanik siqish haqidagi ma'lumotlarni beradi.

## Solishdan avval kiyimlarni tekshirish

- Siqish davomida yuklanishni bir tekis taqsimlanishiga yordam berish uchun yuklanmada katta va kichik buyumlarni aralashtiring.
- Kichkina buyumlarni o'zini yuvmang. Muvozanatning buzilishining oldini olish uchun 1-2 ta o'xshash buyumlardan qo'shing.
- Barcha cho'ntaklarni tekshirib ko'ring, ular bo'sh ekanligiga ishonch hosil qiling. Ignalar, soch qisqichlari, gugurt, ruchka, tanga va kalitlar jihoz hamda kiyimlarni shikastlashi mumkin.

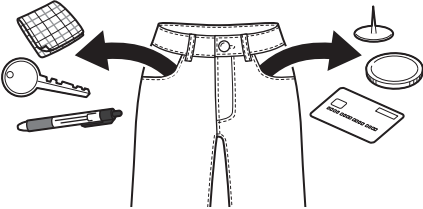

- Uzun tasmasli kiyimlarni yuvayotganda ularni bog'lang yoki kir yuvish to'ridan foydalaning.
- Yenglar, ayollar paypoqlari, kolgotkalar, ichki kiyimlar va paypoqlar kabi kichik narsalar baraban va eshik prokladkalari orasiga tiqilib qolmaslik uchun kir yuvish to'ridan foydalaning.
- Kir yuvish to'rini yarmidan kam sig'imigacha to'ldiring va uni boshqa kiyimlar bilan yuving. Uni ortiqcha to'ldirish yoki alohida yuvishdan saqlanib, chunki bu barabanning muvozanatining buzilishiga olib kelishi, bu esa noto'g'ri siqish aylanishiga olib kelishi mumkin.
- Sirtma, ilgak va bog'ichlarni yoping, boshqa kiyimlarga ilinib qolmasin.

- Yuvishni osonlashtirish uchun suvda suyultirilgan oz miqdordagi yuvish vositasini oldindan dog'larga surting.

## Kir yuvish vositalari va yumshatgichlar qo'shish

### Vosita miqdori

- Vositani ishlab chiqaruvchi yo'riqnomasiga qarab ishlatish hamda matoning turi, rangi, kirlanish darajasi va yuvish haroratiga qarab tanlash lozim. Faqat Baraban (old tomondan yuklash) turidagi mashinalar uchun mos bo'lgan kir yuvish vositalaridan foydalaning.
- Agar kuchli ko'piklanish yuz bersa, yuvish vositasi miqdorini kamaytiring.
- Agar yuvish vositasi o'ta ko'p ishlatilsa, kuchli ko'piklanib ketib, kir yaxshi yuvilmasligiga yoki motor zo'riqishiga sabab bo'lishi mumkin.
- Agar suyuq vosita ishlatmoqchi bo'lsangiz, ishlab chiqaruvchining yo'l-yo'riqlariga amal qiling.
- Agar yuvish siklini darhol ishga tushirayotgan bo'lsangiz, suyuq vositani to'g'ridan-to'g'ri asosiy vosita tortmasiga quyishingiz mumkin.
- Agar siz **Таймер (Yuvishni kechiktirish)** funksiyasidan foydalanayotgan yoki **Предв. (Oldindan yuvish)** opsiyasini tanlagan bo'lsangiz, suyuq kir yuvish vositasidan foydalanmang, chunki suyuq vosita darhol taqsimlanadi va tortma yoki barabanda qotib qolishi mumkin.
- Suv harorati, suvning qattiqligi, kirlarning hajmi va kirlanish darajasiga qarab yuvish vositasining miqdorini rostdash kerak bo'ladi. Eng yaxshi natijaga erishish uchun kir yuvish vositasini ko'p solib yubormang. Bunday qilish kuchli ko'piklanishga olib keladi.
- Yuvish vositasini solish va suv haroratini tanlashdan oldin kiyimlardagi yorliqlarni ko'ring.
- Faqat kiyimlarning tegishli turiga mos keluvchi kir yuvish kukunlaridan foydalaning:
  - Suyuq kir yuvish vositasi ko'pincha maxsus qo'llashlar uchun, masalan, rangli matolar, yungdan qilingan matolar, nozik yoki qora kiyimlarni yuvish uchun mo'ljallanadi.

- Kukunli kir yuvish vositasi barcha turdagi matolar uchun mos keladi.
- Oq va och rangli kiyimlarni yuvishda yaxshiroq natijalar olish uchun oqartirgichli kukunli kir yuvish vositasidan foydalaning.
- Yuvish vositasi yuvish sikli boshida kir yuvish vositalari tortmasi bo'lmalaridan yuvib tushiriladi.


### Izoh

- Vosita qotib qolishiga yo'l qo'ymang. Buning oqibatida to'silib qolishlar, chayish samarasi pasayishi yoki noxush hid paydo bo'lishi mumkin.
- To'liq yuklanish : Ishlab chiqaruvchining tavsiyasiga binoan.
- Qisman yuklanish: Oddiy miqdorning 1/2 qismi.
- Minimal yuklanish: To'liq yuklanishning 1/3 qismi.

### Dispenserdan foydalanish

Dispenserga kir yuvish kukuni dozasini qo'shish uchun:

- 1 Dispenser tortmasini oching.
- 2 Mos bo'lmalarga kir yuvish kukuni va yumshatgich qo'shing.

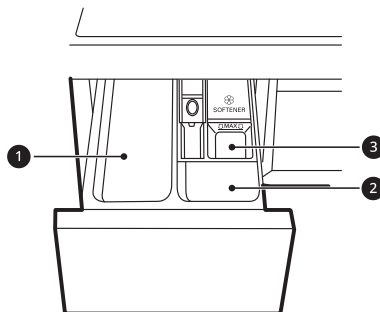

- 1 Asosiy yuvish uchun kir yuvish kukuni bo'lmasi

- Asosiy yuvish uchun kir yuvish vositalari, suv yumshatgich, oqartirgich va dog' ketkazgich

② Dastlabki yuvish uchun kir yuvish kukuni bo'lmasi

③ Suyuq mato yumshatgich bo'lmasi


3 Siklni boshlash uchun kir yuvish kukuni dispenseri tortmasini ehtiyotlik bilan yoping.

- Tortmani qattiq yopish yuvish kir kukunining boshqa bo'lmaga toshib ketishiga yoki dasturlanganidan ko'ra avvalroq barabanga quyilishiga olib kelishi mumkin.
- Yopish vaqtida qo'lingizning tortmada qisilib qolmasligi uchun ehtiyot bo'ling.
- Sikl yakunida dispenser bo'lmalarida oz miqdorda suv qolishi oddiy hol hisoblanadi.

## Mato yumshatgichi bo'lmasi

Bu bo'lmaga suyuq mato yumshatgichi quyiladi, u yakuniy chayish siklida avtomatik tarzda taqsimlanadi. Kukunli yoki suyuq mato yumshatgichidan foydalanish mumkin.

- Mato yumshatgich bo'lagi uchun ruxsat etilgan maksimal darajadan oshirmang. Ruxsat berilgan maksimal darajadan oshib ketganda, baraban ichiga yumshatgich suyuqligi erta kirishi va kiyimda dog' paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin.

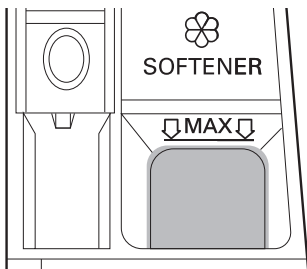

## Izoh

- Mato yumshatgichini to'g'ridan-to'g'ri barabandagi kiyimlar ustiga quymang, bunday qilish kiyimlarda ketkazish qiyin bo'lgan qora dog'larning paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin.

- Mato yumshatgichini kir yuvish kukuni tortmasida 1 kundan ortiq vaqt qoldirmang. Mato yumshatgichi qotib qolishi mumkin. Agar u juda quyuq bo'lsa, mato yumshatgichi dispenserda qolishi mumkin. Agar u juda quyuq bo'lsa, oqishi oson bo'lishi uchun mato yumshatgichini suyultirish tavsiya etiladi.
- Kir yuvish davomida suv to'ldirilayotgan vaqtda tortmani ochmang.
- Eritgich (benzol va hokazo) ishlatilmasin.

## Kir yuvish tabletkalarini qo'shish

Kir yuvish tabletkalaridan ham kir yuvishda foydalanish mumkin.

1 Kirlarni solishdan avval eshigini ochib, barabanga kir yuvish tabletkasi soling.

2 Kiyimlarni barabanga yuklab, eshigini yoping.

## Izoh

- Tabletkalarni dispenserda solmang.

## Suv yumshatgichini qo'shish

Suv juda qattiq bo'lgan hududlarda kir yuvish kukuni sarfini kamaytirish uchun suv yumshatgichlari, shu jumladan qasmoqqa qarshi vositalari ishlatilishi mumkin.

- Avval kir yuvish vositasini va keyin suv yumshatgichni qo'shing. Qadog'ida ko'rsatilgan miqdorga ko'ra aralashtiring.

# Dasturlar jadvali

## Yuvish dasturi

ЎЗБЕКЧА

|                |                                                                                          |                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Хлопок (Paxta) | 40 °C (0 °C – 95 °C)                                                                     | Maksimal yuklanma: Nominal |
| Tavsifi        | Barabanning turli harakatlarini birlashtirish orqali normal kirlangan kiyimlarni yuvadi. |                            |

|                            |                                                                                                                                                                          |                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Хлопок Макс. (Paxta yirik) | 40 °C (0 °C – 60 °C)                                                                                                                                                     | Maksimal yuklanma: Nominal |
| Tavsifi                    | Kirlarni barabanning turli harakatlarini birlashtirish orqali bir xil sozlamalar bilan <b>Хлопок (Paxta)</b> dasturidagiga qaraganda kamroq energiya sarfi bilan yuvadi. |                            |

|                                |                                                                                                                                                                                                                              |                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Смешанные ткани (Aralash mato) | 40 °C (0 °C – 40 °C)                                                                                                                                                                                                         | Maksimal yuklanma: 3 kg |
| Tavsifi                        | Aralash matolarni bir vaqtda yuvadi. <ul style="list-style-type: none"><li>Maxsus mato (shoyi/nozik, sport kiyimlari, to'q kiyimlar, jun, par adyol/pardalar)dan tashqari turli xildagi matolar uchun foydalaning.</li></ul> |                         |

|                                |                                                                                                                                                             |                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Повседневная (Kundalik yuvish) | 40 °C (0 °C – 60 °C)                                                                                                                                        | Maksimal yuklanma: 3 kg |
| Tavsifi                        | Yuvgandan keyin dazmollash shart bo'lmagan kiyimlarni yuvadi. <ul style="list-style-type: none"><li>Poliamid, akril, poliester uchun foydalaning.</li></ul> |                         |

|                                  |                                                                                |                         |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Одежда малыша (Go'dak kiyimlari) | 60 °C                                                                          | Maksimal yuklanma: 4 kg |
| Tavsifi                          | Go'daklarning kiyimlarini yengil harakat va yaxshiroq unumdorlik bilan yuvadi. |                         |

|                                     |                                                                                                                                                                                      |                         |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Спортивная одежда (Sport kiyimlari) | 40 °C (0 °C – 40 °C)                                                                                                                                                                 | Maksimal yuklanma: 2 kg |
| Tavsifi                             | Sport kiyimlari va ustki kiyimlar kabi maxsus kiyimlarni yuvadi. <ul style="list-style-type: none"><li>Kiyimlarda foydalanuvchi suvni itaruvchi laminat uchun foydalaning.</li></ul> |                         |

|                            |                                                                                |                         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Деликатная (Nozik matolar) | 20 °C (0 °C – 40 °C)                                                           | Maksimal yuklanma: 2 kg |
| Tavsifi                    | Mashinada yuviluvchi ayollar ich kiyimlari, nozik va to'rli kiyimlarni yuvadi. |                         |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Шерсть (Jun) | 40 °C (0 °C – 40 °C)                                                                                                                                                                                                                                            | Maksimal yuklanma: 2 kg |
| Tavsifi      | Qo'lda va kir yuvish mashinasida yuviladigan jun, ichki kiyim, ko'ylak va h.k. kabi yuvish mumkin bo'lgan nozik kiyimlarni yuvadi. <ul style="list-style-type: none"><li>Mashinada yuviluvchi junli matolar uchun kir yuvish vositasidan foydalaning.</li></ul> |                         |

|                       |                                                                    |                         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Быстро 30 (Tezkor 30) | 20 °C (0 °C – 40 °C)                                               | Maksimal yuklanma: 2 kg |
| Tavsifi               | Kamroq kirlangan oz miqdordagi kirlarni taxminan 30 daqiqa yuvadi. |                         |

|                                |                                                                            |                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Полоск.+Отжим (Chayish+Siqish) | -                                                                          | Maksimal yuklanma: Nominal |
| Tavsifi                        | Kirlarni chayadi va siqadi. Zarur bo'lsa, mato yumshatgichdan foydalaning. |                            |

Izoh

- Tanlangan yuvish dasturi uchun mos bo'lgan suv haroratini tanlang. Kirlarga zarar yetmasligi uchun yuvishda doimo kiyim ishlab chiqaruvchisining yorlig'iga yoki ko'rsatmalariga amal qiling.
- Kerakli dastur uchun mos yuvish harorati va siqish tezligini tanlang.
- Haqiqiy suv harorati e'lon qilingan sikl haroratidan farq qilishi mumkin.
- Neytral kir yuvish vositasi tavsiya qiladi.

Qo'shimcha parametrlar

\*1 Ushbu funktsiya dasturga avtomatik ravishda qo'shiladi, uni o'chirib bo'lmaydi.

Izoh

- Таймер (Yuvishni kechiktirish) opsiyasini ushbu jadvaldagi har bir yuvish dasturi uchun tanlash mumkin.

| Dastur                              | Интенсивная (Intensiv) | Предв. (Oldindan yuvish) |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| Хлопок (Paxta)                      | ●                      | ●                        |
| Хлопок Макс. (Paxta yirik)          | ●                      | ●                        |
| Смешанные ткани (Aralash mato)      | ●                      | ●                        |
| Повседневная (Kundalik yuvish)      | ●                      | ●                        |
| Одежда малыша (Go'dak kiyimlari)    | ●                      | ●*1                      |
| Спортивная одежда (Sport kiyimlari) | ●                      |                          |
| Деликатная (Nozik matolar)          | ●                      |                          |

| Dastur                         | Интенсивная (Intensiv) | Предв. (Oldindan yuvish) |
|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| Шерсть (Jun)                   | ●                      |                          |
| Быстро 30 (Tezkor 30)          | ●                      | ●                        |
| Полоск.+Отжим (Chayish+Siqish) |                        |                          |

Tanlasa bo’ladigan Maksimal siqish tezligi

| Dastur                              | Siqish tezligi |                    |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|
|                                     | Sukut bo’yicha | Mavjud             |
| Хлопок (Paxta)                      | 1200 ayl./daq  | Barchasi           |
| Хлопок Макс. (Paxta yirik)          | 1200 ayl./daq  | Barchasi           |
| Смешанные ткани (Aralash mato)      | 1200 ayl./daq  | Barchasi           |
| Повседневная (Kundalik yuvish)      | 800 ayl./daq   | 800 ayl./daq gacha |
| Одежда малыша (Go’dak kiyimlari)    | 800 ayl./daq   | 800 ayl./daq gacha |
| Спортивная одежда (Sport kiyimlari) | 800 ayl./daq   | 800 ayl./daq gacha |
| Деликатная (Nozik matolar)          | 800 ayl./daq   | 800 ayl./daq gacha |
| Шерсть (Jun)                        | 800 ayl./daq   | 800 ayl./daq gacha |
| Быстро 30 (Tezkor 30)               | 800 ayl./daq   | Barchasi           |
| Полоск.+Отжим (Chayish+Siqish)      | 1200 ayl./daq  | Barchasi           |

Izoh

- Yuklanish sharoitlariga bog’liq ravishda haqiqiy maksimal siqish tezligi farq qilishi mumkin. Yuqoridagi qiymatlar eng yaqin yuzlik xonagacha yaxlitlangan.

## Qo'shimcha opsiyalar va funksiyalar

Shahsiy dastur parametrlarini sozlash uchun siz qo'shimcha rejimlar va funktsiyalardan foydalanishingiz mumkin.

### Yuvish dasturini sozlash

Har bir dastur avtomatik tarzda tanlanuvchi standart sozlamalarga ega. Bu tugmalardan foydalanib ushbu sozlamalarni sozlashingiz ham mumkin.

#### Harorat

Bu tugma tanlangan dastur uchun yuvish haroratini tanlaydi.

- Kerakli sozlama yongunicha **Harorat** tugmasini bosing.
- Yuvish uchun kirlar turiga mos keladigan suv haroratini tanlang. Yaxshi natijaga erishish uchun kiyimdagi yorliqlarga amal qiling.

#### Отжим (Siqish)

Bu tugmani takroran bosish orqali siqish jadalligini tanlash mumkin.

- Siqish tezligini tanlash uchun **Отжим (Siqish)** tugmasini bosing.

### Izoh

- Agar **0** siqish darajasi tanlansa, kir yuvish mashinasining barabani quritishdan avval aylanadi.

#### Интенсивная (Intensiv)

Bu funktsiyadan me'yorida va og'ir kirlangan kirlarni yuvish uchun foydalaniladi.

- **Интенсивная (Intensiv)** tugmasini bosing.

### Kir yuvish dasturini sozlash uchun quyidagi qadamlarni bajaring:

- 1 Kiyimlarni tayyorlang va barabanga soling.

- 2 **Quvvat** tugmasini bosing.

- 3 Kir yuvish kukuni qo'shing.

- 4 Yuvish dasturini tanlang.

- 5 Zarur hollarda kir yuvish dasturini sozlang (**Harorat**, **Отжим (Siqish)** va **Интенсивная (Intensiv)**).

- 6 **Boshlash/To'xtatish** tugmasini bosing.

### Faqat Siqish funktsiyasidan foydalanish

- 1 Kiyimlarni tayyorlang va barabanga soling.

- 2 **Quvvat** tugmasini bosing.

- Kir yuvish dasturini tanlamang va kir yuvish vositasini qo'shmang.

- 3 **Отжим (Siqish)** tugmasini bosing.

- 4 **Boshlash/To'xtatish** tugmasini bosing.

### Izoh

- Agar ushbu kir yuvish dasturni tanlasangiz, faqat siqish siklini tanlay olmaysiz. Agar bu yuz bersa, mashinani o'chirib-yoqish uchun **Quvvat** tugmasini ikki marta bosing.

## Asosiy opsiyalardan foydalanish

Quyidagi asosiy opsiyalardan foydalangan holda dasturlarni sozlashingiz mumkin:

#### Предв. (Oldindan yuvish)

Bu opsiya kuchli darajada kirlangan yuklamalarni yuvishda tavsiya qilinadi.

**1 Quvvat** tugmasini bosing.

**2** Yuvish dasturini tanlang.

**3** Zarur hollarda **Предв. (Oldindan yuvish)** tugmasini bosing.

**4 Boshlash/To'xtatish** tugmasini bosing.

### Таймер (Yuvishni kechiktirish)

Jihoz avtomatik ravishda ishga tushishi va ko'rsatilgan vaqt o'tganidan keyin siklni yakunlashi uchun bu funksiyani o'rnatishingiz mumkin.

**1 Quvvat** tugmasini bosing.

**2** Yuvish dasturini tanlang.

**3** Zarur hollarda **Таймер (Yuvishni kechiktirish)** tugmasini bosing.

**4 Boshlash/To'xtatish** tugmasini bosing.

### Izoh

- Boshqaruv panelidagi **Таймер (Yuvishni kechiktirish)** tugmasining LED chirog'idan boshqa barcha LED chiroqlari 20 daqiqa ichida o'chadi. Xarid qilingan modelga bog'liq ravishda bu xususiyat farq qilishi mumkin.
- Yuvishni kechiktirish dasturning boshlanishini emas, balki tugash vaqtini belgilaydi. Haqiqiy ishlash vaqti suvning harorati, kiyimlar hajmi va boshqa omillarga qarab o'zgarishi mumkin.
- Funksiyani bekor qilish uchun **Quvvat** tugmasini bosish lozim.
- Bu funksiya uchun suyuq kir yuvish vositasini ishlatmang.

## Sozlamalar

### Блокировка от детей (Bolalardan himoyalash)

Bu opsiya yordamida tugmalar ishlamay qoladi. Shunda bolalar sikllarni o'zgartirishi yoki jihazni ishlatishining oldi olinadi.

### Izoh

- Bu funksiya o'rnatilgandan keyin **Quvvat** tugmasidan boshqa barcha tugmalar qulflab qo'yiladi.
- Agar boshqaruv elementlari qulflangan bo'lsa, ЁL belgisi va qolgan vaqt ushbu funktsiya o'chirilguncha navbatma-navbat ko'rsatiladi.
- O'chirib qo'yilsa ham bu funksiya o'zgarmaydi. Boshqa funksiyalarga kirish uchun bu funksiyani o'chirishingiz kerak.

### Boshqaruv panelining qulflash

**1** Jihazni o'chiring.

**2** Bu funksiyani yoqish uchun **Отжим (Siqish)** va **Harorat** tugmalarini 3 soniya davomida bosib turing.

- Ovozli signal beriladi va displayda ЁL paydo bo'ladi.

### Boshqaruv panelini qulflashni bekor qilish

**1** Jihazni o'chiring.

**2** Bu funksiyani o'chirib qo'yish uchun **Отжим (Siqish)** va **Harorat** tugmalarini 3 soniya davomida bosib turing.

# AQLLI FUNKSIYALAR

## LG ThinQ ilovasi

**LG ThinQ** ilovasi smartfondan foydalanib jihoz bilan aloqa qilishga imkon beradi.

### LG ThinQ ilovasi xususiyati

Qulay aqlli funksiyalar yordamida smartfon orqali jihozga ulaning.

#### Smart Diagnosis (Aqlli tashxislash)

Ushbu xususiyat foydalanish rejimiga asoslangan qurilmadagi muammolarni aniqlash va hal qilish uchun foydali ma'lumotlarni taqdim etadi.

### LG ThinQ ilovasini o'rnatish

Smartfonda Google Play Store yoki Apple App Store do'konlaridan **LG ThinQ** ilovasini qidiring. Ilovani yuklab olish va o'rnatish ko'rsatmalariga amal qiling.

## Smart Diagnosis (Aqlli tashxislash)

Jihozingiz bilan muammolarni tashxislash va hal qilish uchun ushbu xususiyatdan foydalaning.

### Izoh

- LGE'ga xos bo'lmagan sabablar tufayli Wi-Fi ning mavjud emasligi, Wi-Fi ning uzilishi, mahalliy ilovalar do'konining siyosati yoki ilovaning mavjud emasligi kabi tashqi omillar tufayli xizmat ishlamasligi mumkin.
- Bu xususiyat avvaldan xabar berilmasdan turib o'zgartirilishi va qayerda joylashganligingizga bog'liq ravishda boshqacha bo'lishi mumkin.


## Nosozliklarni aniqlash uchun ovoz diagnostikasidan foydalanish

Ovozli diagnostika usulidan foydalanish uchun quyidagi ko'rsatmalarni bajaring.

- **LG ThinQ** ilovasini ishga tushiring va menyuda **Smart Diagnosis** xususiyatini tanlang. **LG ThinQ** ilovasida eshitish orqali tashxislash uchun berilgan ko'rsatmalarni bajaring.

- 1 Jihozni yoqish uchun **Quvvat** tugmasini bosing.
  - Boshqa birorta ham tugmani bosmang.

- 2 Smartfoningiz mikrofonini **Quvvat** tugmasiga yaqinroq joylashtiring.

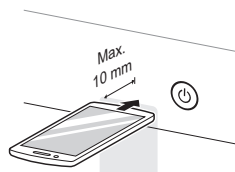

- 3 Ma'lumotlar o'tkazish yakunlangunicha smartfoningiz mikrofonini **Quvvat** tugmasiga ushlab turgan holda **Harorat** tugmasini 3 soniya yoki undan ko'proq vaqt bosib turing.
  - Ma'lumot uzatilguniga qadar smartfonni shunday tutib turing. Ma'lumot uzatuvi yakunlanishiga qadar qolgan vaqt displeyda ko'rsatiladi.

- 4 Ma'lumotlarni o'tkazish yakunlangandan keyin tashxis ilovada ko'rsatiladi.

### Izoh

- Yaxshi natijaga erishish uchun ma'lumotni uzatish paytida smartfonni siljitmang.

# TEKNIK XIZMAT KO'RSATISH

## ⚠ OGOHLANTIRISH


- Tok urmasligi uchun tozalashdan oldin jihozni tokdan uzing. Bu ogohlantirishga amal qilinmasa, jiddiy jarohat, yong'in, tok urishi yoki o'limga olib kelishi mumkin.
- Hech qachon mashinani tozalash uchun kuchli kimyoviy moddalar, abraziv tozalagich yoki eritgichlardan foydalanmang. Ular jihoz yuzasiga shikast yetkazishi mumkin.

## Har safar yuvishdan keyin tozalash

### Tozalanadigan qismlar

Sikli tugallanishi bilan doim mashina ichidan kirlarni chiqarib oling. Nam buyumlar mashina ichida qolsa, g'ijimlanishi, rangi o'tishi yoki noxush hid hosil bo'lishi mumkin.

- Yuvish sikli tugallangach, eshikni va eshik zichlagichini artib, namlikni yo'qoting.
- Barabanni quritish uchun eshigini biroz ochiq qoldiring.
- Namlikni ketkazish uchun jihozni quruq mato bilan artib quriting.

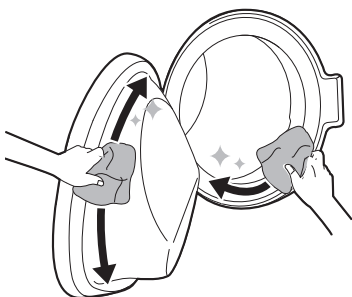

## ⚠ OGOHLANTIRISH

- Faqat uyda bolalar qarov ostida bo'lganlaridagina jihoz ichini quritish uchun eshikni ochiq qoldiring.

## Jihoz tashqi qismini tozalash

Jihozni to'g'ri qarash uning xizmat ko'rsatish muddatini uzaytiradi.

### Tashqi qismi

- Har qanday sachragan suvni darhol artib oling.
- Qismlar birlashtirilgan joylari yoki burchaklarida namlik qolmaganligiga ishonch hosil qilish uchun nam latta bilan va keyin quruq latta bilan arting.
- Display yuzasini o'tkir jismlar bilan bosmang.

### Eshik

- Jihoz tashqi va ichki qismlarini avval nam mato bilan, so'ngra quruq yumshoq mato bilan artib tashlang.

## ⚠ OGOHLANTIRISH

- Hech qaysi panelni ajratish yoki jihozni qismlarga ajratishga urinmang. Jihozni ishlatish uchun boshqaruv paneliga o'tkir buyumlarni tekizmang.

## Jihozni davriy ravishda tozalab turish

### Barabanni tozalash

Bu bo'ktirish, yuvish, chayish va siqish orqali jihozning ichini tozalashga yordam beruvchi dasturdir.

To'planib qolgan kir yuvish kukunlari, mato yumshatgichlar va boshqa qoldiqlarni kamaytirish uchun bu funktsiyani **oyiga bir marta** (yoki zarur hollarda tezroq) ishlatning.

- Agar jihoz ichida noxush hidlar yoki mog'or mavjud bo'lsa, muntazam ishga tushirish oraliqlariga qo'shimcha tarzda bu funktsiyani **3 haftada bir marta** ishlatning.

### Izoh

- Bu funktsiyani ishlatish tavsiya qilinishi haqida ogohlantirish uchun ЁCL xabari ko'rsatiladi.

**1** Jihozdan har qanday kiyim yoki buyumlarni olib tashlab, eshigini yoping.

**2** Kir yuvish vositalari tortmasini oching va asosiy yuvish bo'lmasiga qasmoq kukuniga qarshi vosita qo'shing.

- Kukunli yuvish vositasiga alternativa bo'lgan tabletkali yuvish vositasi barabanga to'g'ridan-to'g'ri qo'shilishi mumkin.

**3** Kir yuvish vositalari tortmasini sekin yoping.

**4** Qurilmani yoqing va keyin **Таймер (Yuvishni kechiktirish)** va **Предв. (Oldindan yuvish)** bir vaqtda 3 soniya bosib turing.

**5** Boshlash uchun **Boshlash/To'xtatish** tugmasini bosning.

**6** Jihoz ichini to'liq quritish uchun eshigini ochiq qoldiring.

- Jihoz ichi to'liq qurimagan hollarda noxush hidlar yoki mog'or paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin.

### ⚠ OGOHLANTIRISH


- Faqat uyda bolalar qarov ostida bo'lganlaridagina jihoz ichini quritish uchun eshikni ochiq qoldiring.

### Suv kirish filtrini tozalash


Suv kirish filtri jihozga kiritiladigan suvda bo'lishi mumkin bo'lgan oxak yoki boshqa cho'kmalarni ushlab qoladi. Suv kirish filtrini har olti oyda yoki suv qattiq bo'lganida yoki uning tarkibida oxaktoshlar bo'lganida tez-tez tozalab turing.

- Agar jihoz ma'lum vaqt davomida ishlatilmaydigan bo'lsa (masalan, bayram tufayli), ayniqsa, polda drenaj bo'lmasa, mashinaga ulangan suv ta'minoti jo'mraklarini yopib qo'ying.
- Yuvish vositasi tortmasiga suv kirmasa, boshqaruv panelida ЁE xabari ko'rsatiladi.

**1** Elektr ta'minotini va suvni krandan o'chiring va suv kiradigan rezina ichakni bo'shatib oling.

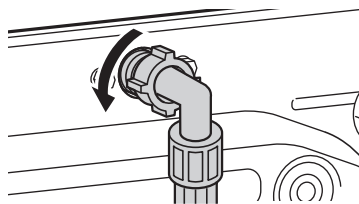

**2** Kichkina ombur bilan suv kiritish tirqishi filtrini chiqarib oling va keyin o'rtacha qattqlikdagi tish chiyotkasi bilan filtrni tozalang.

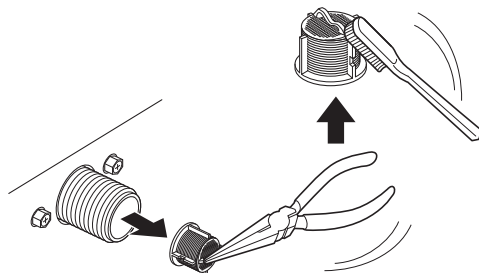


## Suv chiqarish nasosi filtrini tozalash va suvni favqulodda chiqarib tashlashni bajarish

Drenaj filtri kiyimlardan chiqqan iplar va tasodifan kirda qoldirilgan bo'lishi mumkin bo'lgan shu kabi narsalarni yig'adi. Jihozning bir maromda ishlashini ta'minlash uchun ushbu filtrni har olti oyda tozalab turing.


Baraban nasosi filtrini tozalashdan avval suvni sovushini kuting. Favqulodda holatlarda eshikni oching yoki favqulodda suvni darhol chiqarib tashlang.

**1** Jihozni rozetkadan uzing.


**2** Qopqoqni oching va drenaj trubkasini tortib chiqaring.

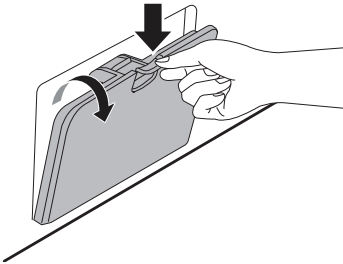


**3** Avval suv chiqarish tiqinini suv chiqarish trubkasidan chiqarib oling va keyin suvni chiqaring.

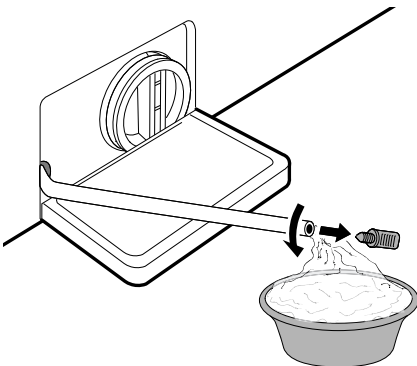

**4** Qolgan suvni chiqarib tashlash uchun suv chiqarish nasosi filtrini sekin bo'shating va keyin filtrdagi har qanday kirilar yoki buyumlarni chiqarib tashlash uchun davom ettiring.

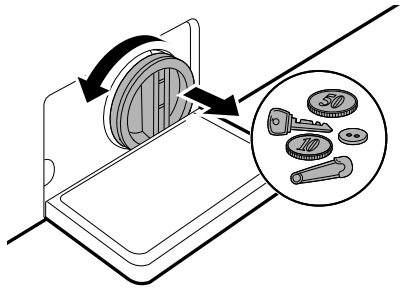

**5** Drenaj nasosi filtrini tozalagandan keyin filtrni ehtiyotlik bilan qayta o'rnatish va bukkanish va suv oqib ketishining oldini olish uchun drenaj shlangi qopqog'ini soat strelkasi yo'nalishida asta burang. Tiqinni qayta drenaj shlangi trubkasiga o'rnatish va trubkani ushlagichiga joylashtiring.

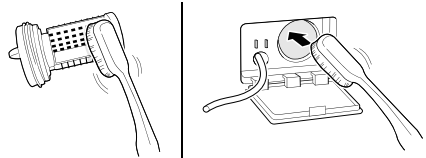

**6** Qopqoqni yoping.

### ⚠️ DIQQAT


- Suvni chiqarib yuborishda ehtiyot bo'ling, qaynoq bo'lishi mumkin.
- Yuvish vositasi qoldiqlari yoki boshqa qoldiqlarni olib tashlash uchun barabanni tozalash dasturini oyiga bir marta (yoki zarur bo'lgan hollarda ko'proq) bajaring.

## Kir yuvish vositalari tortmasini tozalash

Kir yuvish vositalari tortmasida yuvish vositasi va mato yumshatgichi yig'ilib qolishi mumkin. Suyuq kir yuvish vositalar taqsimlagich tortmasi ostida qolishi va to'liq taqsimlanmasligi mumkin. **Oyda bir yoki ikki marta** tortmani va uning bo'lmalarini chiqaring va to'planib qolgan mahsulotlarni yig'ilib qolmaganligini tekshiring.

**1** Kir yuvish vositalari taqsimlagichi tortmasini tortma to'xtagunicha to'g'ri tortish orqali tortib chiqaring.

- Keyin ajratish tugmasini qattiq bosish vaqtida tortmani tashqari tomon torting.

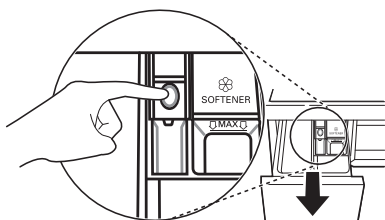

**2** Kir yuvish vositasi yoki yumshatgich qoldiqlari qatlamini olib tashlang.

- To'planib qolgan yuvish vositalari va yumshatgich qoldiqlari qatlamini olib tashlash uchun tortma va tortma komponentlarini iliq suv bilan chaying. Taqsimlagich tortmasini tozalash uchun faqat suvdan foydalaning.

**3** Tortma tirqishini tozalash uchun mato yoki metall bo'lmagan kichkina cho'tkadan foydalaning.

- Tepa va quyi qismlarida qolib ketgan qoldiqlardan tozalang.

**4** Tozalagandan keyin namlarni quruq sochiq yoki mato bilan artib tashlang.

**5** Tortma komponentlarini mos bo'lmalarga qaytadan yig'ing va kir yuvish vositasi taqsimlagichi tortmasini soling.

# NOSOZLIKLARNI BARTARAF ETISH

Jihozdan foydalanishda xatoliklar va nosozliklar yuzaga kelishi mumkin. Quyida keltirilgan jadvallarda nosozliklar va xatoliklar yuzaga kelishi ehtimoliy sabablari va ularni bartaraf qilish bo'yicha tavsiyalar keltirilgan. LG Electronics kompaniyasi xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qilish uchun sarflanadigan vaqtni tejash va xarajatlarni kamaytirish maqsadida quyidagi jadvaldagi ma'lumotlar bilan diqqat bilan tanishib chiqing.

## Servis markaziga qo'ng'iroq qilishdan avval

Sizning kir yuvish mashinangiz muammolar boshlanishidanoq ularni aniqlash va ularga tashxis qo'yish maqsadida avtomatik xatoni kuzatish tizimi bilan jihozlangan. Agar mashina to'g'ri ishlamasa yoki umuman ishlamasa, LG Electronics xizmat ko'rsatish markaziga qo'ng'iroq qilishdan oldin quyidagilarni tekshiring:

### Xato haqidagi xabarlar

| Alomatlari                             | Mumkin bo'lgan sababi va yechimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IE<br>SUV TA'MINOTI XATOSI             | <b>O'sha joyda suv ta'minoti yetarli emas. Suv jihozga kirmayapti yoki sekin kirayapti.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uydagi boshqa jo'mrakni tekshirib ko'ring.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                        | <b>Suv ta'minoti jo'mragi to'liq ochilmagan. Suv jihozga kirmayapti yoki sekin kirayapti.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jo'mrakni to'liq oching.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                        | <b>Suv kirish shlang(lar)i bukilib qolgan.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Shlangni to'g'rilang yoki suv kirish shlangini qayta o'rnatng.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | <b>Suv kirish shlanglari filtri tiqilib qolgan.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jo'mraklarni berkitgandan va kir yuvish mashinasiga boruvchi ulash shlanglarini olib qo'ygandan keyin kiritish klapani filtrini tekshiring va tozalang.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UE<br>MUVOZANATDA<br>BO'LMASLIK XATOSI | <b>Jihoz undagi muvozanatsizlikni aniqlovchi va tuzatuvchi tizim bilan jihozlangan.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kiyimlar siklning oxirida juda issiq bo'lishi mumkin, jihoz kirlarni tegishli tarzda siqishi uchun kirlarni qayta taqsimlab soling. Eshikni yoping va <b>Boshlash/To'xtatish</b> tugmasini bosing. Jihoz siqishni boshlashi uchun bir necha soniya vaqt ketishi mumkin. Buning uchun eshik qulflangan bo'lishi kerak.</li> </ul>                                                                              |
|                                        | <b>Juda oz kir yuklangan. Alohida og'ir buyumlar (masalan, vanna gilamchasi, cho'milish xalati va boshqalar) jihozga yuklansa, ushbu tizim siqish siklini butunlay to'xtatib qo'yishi mumkin.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Yuklangan kiyimlarni muvozanatga keltirish uchun 1 yoki 2 ta bir xil yoki kichikroq kirlarni qo'shing. Eshikni yoping va <b>Boshlash/To'xtatish</b> tugmasini bosing. Jihoz siqishni boshlashi uchun bir necha soniya vaqt ketishi mumkin. Buning uchun eshik qulflangan bo'lishi kerak.</li> </ul> |

| Alomatlari                               | Mumkin bo'lgan sababi va yechimi                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DE<br>SUV CHIQARISH<br>XATOSI            | <b>Drenaj shlangi bukilib qolgan yoki tiqilib qolgan. Jihozdagi suv chiqarilmayapti yoki sekin chiqarilayapti.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Drenaj shlangini tozalang va to'g'rilang.</li></ul>                                                       |
|                                          | <b>Drenaj filtri tiqilib qolgan.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Drenaj filtrini tekshiring va tozalang.</li></ul>                                                                                                                                       |
| DE dE l dE2 dE4<br>ESHIK XATOSI          | <b>Eshik datchigi noto'g'ri ishlayapti.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>LG Electronics servis markaziga qo'ng'iroq qiling. Siz mahalliy LG Electronics servis markazi telefon raqamini Kafolat talonidan topishingiz mumkin.</li></ul>                   |
| EE<br>BOSHQARUV XATOSI                   | <b>Bu boshqaruv xatosidir.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Quvvat shnuri vilkasini rozetkadan uzing va xizmat ko'rsatish markaziga qo'ng'iroq qiling.</li></ul>                                                                                          |
| LE<br>DVIGATELNING<br>QULFLANISHI XATOSI | <b>Motorga yuklanish oshib ketgan.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Dvigatelning sovushi uchun 30 daqiqa jihozni ishlatmang va keyin siklni qaytadan ishga tushiring.</li></ul>                                                                           |
| FE<br>TOSHIB KETISH XATOSI               | <b>Suv klapani buzilgan bo'lishi mumkinligi uchun suv toshib ketmoqda.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Suv jo'mragini yoping. Elektr shnurini rozetkadan uzing. Servis markaziga qo'ng'iroq qiling.</li></ul>                                            |
| PE<br>BOSIM SENSSORI<br>XATOSI           | <b>Suv darajasi datchigi noto'g'ri ishlayapti.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Suv jo'mragini yoping. Elektr shnurini rozetkadan uzing. Servis markaziga qo'ng'iroq qiling.</li></ul>                                                                    |
| u5<br>TEBRANISH DATCHIGI<br>XATOSI       | <b>Tebranish datchigi noto'g'ri ishlayapti.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Xizmat ko'rsatish markaziga qo'ng'iroq qiling.</li></ul>                                                                                                                     |
| FF<br>MUZLAB QOLISH<br>XATOSI            | <b>Suv kirish/drenaj shlangi yoki drenaj nasosi muzlab qolganmi?</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Suv chiqarish shlangi va drenaj nasosini muzdan tushirish uchun barabanga iliq suv quyung. Ta'minot shlangini nam va iliq latta bilan o'rang.</li></ul> |
| RE<br>SUV CHIQIB KETISHI                 | <b>Suv sizib chiqmoqda.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Xizmat ko'rsatish markaziga qo'ng'iroq qiling.</li></ul>                                                                                                                                         |
| PF<br>QUVVAT TA'MINOTI<br>XATOSI         | <b>Ishlash vaqtida elektr tokining uzilib qolishi yoki elektr ta'minotidagi nuqsonlar yuz berishi mumkin.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Siklni qaytadan ishga tushirish uchun <b>Boshlash/To'xtatish</b> tugmasini bosing.</li></ul>                   |

## Sizga eshitalishi mumkin bo'lgan shovqinlar

| Alomatlari                                          | Mumkin bo'lgan sababi va yechimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Qarsillagan va jaranglagan shovqin chiqmoqda</b> | <p><b>Baraban ichida kalit, tanga yoki to'g'nag'ich singari begona jismlar bo'lishi mumkin.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jihozni to'xtating, barabanda begona buyumlar yo'qligini tekshiring. Agar jihoz qayta ishga tushirilgandan keyin shovqin chiqishi davom etsa, servis markaziga qo'ng'iroq qiling.</li> </ul> |
| <b>Taqqillagan shovqin chiqmoqda</b>                | <p><b>Og'ir kiyimlarni yuvishda taqqillagan shovqin chiqishi mumkin. Bu odatiy holat hisoblanadi.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Agar tovush chiqaversa, jihoz muvozanatni yo'qotgan bo'lishi mumkin. Ishni to'xtating va kiyimlarni qayta taqsimlang.</li> </ul>                                                       |
|                                                     | <p><b>Kiyimlar notekis joylangan bo'lishi mumkin.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dasturni to'xtatib qo'ying va eshik qulfi ochilgandan so'ng kirlarni qayta taqsimlang.</li> </ul>                                                                                                                                      |
| <b>Tebranish shovqini chiqmoqda</b>                 | <p><b>Qadoqlash materiallari olib tashlanmagan.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Qadoqlash materiallarini olib tashlang.</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |
|                                                     | <p><b>Barabanda kiyimlar notekis taqsimlangan bo'lishi mumkin.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dasturni to'xtatib qo'ying va eshik qulfi ochilgandan so'ng kirlarni qayta taqsimlang.</li> </ul>                                                                                                                         |
|                                                     | <p><b>Barcha sozlanadigan oyoqchalar ham polda mustahkam va tekis turavermaydi.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jihozni tekishlash uchun <b>Jihozni tekislash</b> ko'rsatmalari bo'limiga qarang.</li> </ul>                                                                                                             |
|                                                     | <p><b>Pol yetarli darajada qattiq emas.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Polning qattiq va egilmaydigan ekanligini tekshiring. Mos joyni tanlash uchun <b>O'rnatiladigan joyga qo'yiladigan talablar</b> bo'limiga qarang.</li> </ul>                                                                                     |

## Ishlatish

| Alomatlari                 | Mumkin bo'lgan sababi va yechimi                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Suv oqib ketayapti.</b> | <p><b>Uydagi drenaj quvurlari tiqilib qolgan.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Chiqindi quvurlarini tozalang. Zarur bo'lsa, santexnik chaqiring.</li> </ul>                                                                                              |
|                            | <p><b>Drenaj shlangi noto'g'ri o'rnatilganligi yoki tiqilib qolganligi sababli suv sizib chiqmoqda.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Drenaj shlangini tozalang va to'g'rilang. Drenaj filtrini muntazam ravishda tekshirib va tozalab turing.</li> </ul> |
|                            | <p><b>Suv chiqarish nasosi filtri qopqog'i to'g'ri solinmagan.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Drenaj nasosi filtrini qayda soling.</li> </ul>                                                                                                          |

| Alomatlari                                                          | Mumkin bo'lgan sababi va yechimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jihoz ishlamayapti.                                                 | <b>Faolsizlik tufayli boshqaruv paneli o'chib qolgan.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bu tabiiy holat. Jihozni yoqish uchun <b>Quvvat</b> tugmasini bosing.</li> </ul>                                                                                                                                                                                   |
|                                                                     | <b>Jihoz rozetkadan uzib qo'yilgan.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vilkaning ishlayotgan rozetkagan mahkam suqilganligiga ishonch hosil qiling.</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |
|                                                                     | <b>Suv ta'minoti o'chirilgan.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Suv ta'minoti jo'mragini to'liq oching.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                     | <b>Boshqaruv tugmalari to'g'ri sozlanmagan.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dasturning to'g'ri o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling. Eshikni yoping va <b>Boshlash/To'xtatish</b> tugmasini bosing.</li> </ul>                                                                                                                                         |
|                                                                     | <b>Eshik ochiq qolgan.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Eshikni yoping va uning to'liq yopilishiga halaqit beruvchi hech narsaning eshik ostida tiqilib qolmaganligiga ishonch hosil qiling.</li> </ul>                                                                                                                                                   |
|                                                                     | <b>Avtomatik o'chirgich/saqлагich o'chib qolgan/kuygan.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uydagi zanjir uzgichlar/saqлагichlarni tekshiring. Saqлагichlarni almashtiring yoki zanjir uzgichlarni qaytadan o'rnatish. Jihoz maxsus zanjirga ulangan bo'lishi kerak. Quvvat qaytadan berilganida jihoz dasturni to'xtagan joyidan davom ettiradi.</li> </ul> |
|                                                                     | <b>Boshqaruv qayta sozlanishi zarur.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Quvvat</b> tugmasini bosing, keyin kerakli dasturni qaytadan tanlang va <b>Boshlash/To'xtatish</b> tugmasini bosing.</li> </ul>                                                                                                                                                  |
|                                                                     | <b>Sikl o'rnatilganidan keyin Boshlash/To'xtatish tugmasi bosilmagan.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Quvvat</b> tugmasini bosing, keyin kerakli dasturni tanlang va <b>Boshlash/To'xtatish</b> tugmasini bosing. Agar <b>Boshlash/To'xtatish</b> tugmasi ma'lum vaqt ichida bosilmasa, jihoz o'chadi.</li> </ul>                                     |
|                                                                     | <b>O'ta past suv bosimi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uydagi suv bosimining mos ekanligiga ishonch hosil qilish uchun uydagi boshqa jo'mrakni tekshiring.</li> </ul>                                                                                                                                                                                   |
|                                                                     | <b>Jihoz suvni isitayapti yoki bug' hosil qilayapti.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ma'lum sikllar davomida suv o'rnatilgan haroratgacha isitilar ekan, baraban vaqtinchalik ishlashdan to'xtashi mumkin.</li> </ul>                                                                                                                                    |
| Jihoz bir necha daqiqaga to'xtaydi va keyin qaytadan ishga tushadi. | <b>Motorning qizib ketishining oldini olish uchun motorni himoya qilish qurilmasi faollashtirilgan.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bu oddiy holat hisoblanadi. Agar motorni himoya qilish qurilmasi yoqilsa, jihoz bir necha daqiqaga to'xtaydi va keyin qaytadan ishga tushadi.</li> </ul>                                                             |
| Tugmalar tegishli tarzda ishlamasligi mumkin.                       | <b>Блокировка от детей (Bolalardan himoyalash) opsiyasi faollashtirilgan.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zarur hollarda <b>Блокировка от детей (Bolalardan himoyalash)</b> opsiyasini o'chiring.</li> </ul>                                                                                                                                             |

| Alomatlari                                                            | Mumkin bo'lgan sababi va yechimi                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eshik ochilmayapti.                                                   | <p><b>Jihoz ishga tushganida xavfsizlik sabablari tufayli eshikni ochib bo'lmalik mumkin.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bu oddiy holat.  o'chganidan keyin eshikni bimalol ochishingiz mumkin.</li> </ul> |
| Jihoz mos tarzda to'lmayapti.                                         | <p><b>Suv kiritish filtri tiqilib qolgan.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>To'ldirish klapanlaridagi kiritish filtrlarining tiqilib qolmaganligiga ishonch hosil qiling.</li> </ul>                                                                                                           |
|                                                                       | <p><b>Suv kiritish shlanglari bukilib qolgan bo'lishi mumkin.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kiritish shlanglarinig bukilib yoki tiqilib qolmaganligini tekshiring.</li> </ul>                                                                                                              |
|                                                                       | <p><b>Suv ta'minoti yetarli darajada emas.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Issiq va sovuq suv jo'mraklarining butunlay ochib qo'yilganligiga ishonch hosil qiling.</li> </ul>                                                                                                                |
|                                                                       | <p><b>Issiq va sovuq suv ta'minot shlanglari teskari ulangan.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ta'minot shlanglari ulanishlarini tekshiring.</li> </ul>                                                                                                                                       |
| Jihozda chiqariladigan suv yo'q.                                      | <p><b>Drenaj shlangi bukilib qolgan.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Drenaj shlangining bukilib qolmaganligiga ishonch hosil qiling.</li> </ul>                                                                                                                                              |
|                                                                       | <p><b>Drenaj shlangi poldan 1 m dan ko'proq balandda joylashgan.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Drenaj shlangining jihaz tag qismidan 1 m dan ko'proq balandda joylashmaganligiga ishonch hosil qiling.</li> </ul>                                                                          |
| Kir yuvish vositasi to'liq taqsimlanmagan yoki umuman taqsimlanmagan. | <p><b>Haddan tashqari ko'p kir yuvish vositasidan foydalanilgan.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vosita ishlab chiqaruvchisining yo'l-yo'riqlariga amal qiling.</li> </ul>                                                                                                                   |
|                                                                       | <p><b>Suv chiqarish nasosi filtri to'silib qolgan bo'lishi mumkin.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Drenaj filtrini tozalang.</li> </ul>                                                                                                                                                      |
| Sikl vaqti odatdagidan uzoqroq.                                       | <p><b>Yuklanish juda kam.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jihozga yuklangan kirlarni muvozanatga keltirishga imkon berish uchun ko'proq kir soling.</li> </ul>                                                                                                                               |
|                                                                       | <p><b>Og'ir buyumlar yengilroq buyumlar bilan aralashib ketgan.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jihozga yuklangan kirlar vaznini teng taqsimlashga imkon berish uchun o'xshash vaznga ega bo'lgan buyumlarni birgalikda yuvishga harakat qiling.</li> </ul>                                  |
|                                                                       | <p><b>Kirni yuklashda muvozanat saqlanmagan.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Agar buyumlar o'ralib qolgan bo'lsa, kirlarni qo'lda qayta taqsimlashga urinib ko'ring.</li> </ul>                                                                                                              |
| Sikl tugashi kechikadi                                                | <p><b>Muvozanatsizlik aniqlandi yoki sovuq ko'piklarini olib tashlash dasturi yoqilgan.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bu odatiy holat. Displayda ko'rsatiladigan qolgan vaqt taxminiy davomiylikdir. Asl vaqti boshqacha bo'lishi mumkin.</li> </ul>                                       |

Samaradorlik

| Alomatlari                 | Mumkin bo'lgan sababi va yechimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dog' ketkazish yaxshi emas | <p><b>Avvaldan qolgan dog'lar.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Avvalroq yuvilgan buyumlarda avvaldan qolgan dog'lar mavjud bo'lishi mumkin. Bu dog'larni ketkazish qiyin bo'lishi va bu dog'larni ketkazishga yordam berish uchun qo'lda dastlabki yuvish yoki dastlabki ishlav berishni talab qilishi mumkin.</li></ul>                                       |
| Dog'lashish                | <p><b>Oqartirgich yoki yumshatgich juda erta solingan.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Dispenser bo'lmasi ortiqcha to'lib ketgan. U oqartirgich yoki yumshatgichni tez taqsimlanishiga olib keladi. Ortiqcha to'lib ketishning oldini olish uchun oqartirgich yoki yumshatgichni o'lchang.</li><li>Kir yuvish vositasi taqsimlagichini sekin yoping.</li></ul> |
|                            | <p><b>Oqartirgich yoki yumshatgich to'g'ridan-to'g'ri barabandagi kiyimlarning ustiga solingan.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Oqartirgich yoki yumshatgichning siklning mos vaqtida to'g'ri taqsimlanishini kafolatlash uchun doimo kir yuvish vositasi taqsimlagichdan foydalaning.</li></ul>                                                               |
|                            | <p><b>Kiyimlar noto'g'ri saralangan.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Rangsizlanishning oldini olish uchun qora rangli kiyimlarni och rangli va oq rangli kiyimlardan alohida holda yuing.</li><li>Kuchli darajada kirlangan buyumlarni yengil kirlangan buyumlar bilan birga yuvmang.</li></ul>                                                                |
| G'ijimlanish               | <p><b>Jihoz mos tarzda bo'shatilmayapti.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Buyumlarni dastur yakunlanishi bilan jihozdan darhol chiqarib oling.</li></ul>                                                                                                                                                                                                        |
|                            | <p><b>Jihoz ortiqcha yuklangan.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Jihoz to'liq yuklangan bo'lishi mumkin, biroq baraban buyumlar bilan zich to'ldirilgan bo'lmisligi kerak. Jihozning eshigi osongina yopilishi kerak.</li></ul>                                                                                                                                 |
|                            | <p><b>Issiq va sovuq suv ta'minot shlanglari teskari ulangan.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Issiq suv bilan chayish kiyimlarda g'ijimlarni hosil qilishi mumkin. Suv ta'minot shlangi ulanishlarini tekshiring.</li></ul>                                                                                                                                    |
|                            | <p><b>Siqish tezligi juda baland bo'lishi mumkin.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Siqish tezligini mato turiga mos holda o'rnating.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                  |

Hidlar

| Alomatlari                             | Mumkin bo'lgan sababi va yechimi                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jihozda sassiq yoki mog'or hidi mavjud | <p><b>Barabanning ichi to'g'ri tozalanmagan.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Barabanni tozalash</b> funksiyasini muntazam ravishda ishlatib turing.</li></ul> |

| Alomatlari                             | Mumkin bo'lgan sababi va yechimi                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jihozda sassiq yoki mog'or hidi mavjud | <b>Drenaj shlangi noto'g'ri o'rnatilgan va buning oqibatida suv jihozga qaytib oqib kirayotgan bo'lsa, hid paydo bo'lishi mumkin.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Drenaj shlangini o'rnatishda u bukilib va to'silib qolmaganligiga ishonch hosil qiling.</li></ul>         |
|                                        | <b>Kir yuvish vositasi taqsimlagichi muntazam ravishda tozalanmasa, mog'or yoki begona moddalar hid paydo qilishi mumkin.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Kir yuvish vositasi taqsimlagichini, ayniqsa tortmaning yuqori va past qismidagi tirqishlarni tozalang.</li></ul> |

Qo'shimcha ma'lumotlar

Ishlab chiqarish sanasi

Ishlab chiqarish sanasi jihozning yon tomonidagi pasport yorlig'ida joylashgan.  
Sana formati: mm/yyyy

Sertifikatlash ma'lumotlari

LG Mijozlarga xizmat ko'rsatish markaziga qo'ng'iroq qilib, jihozngiz uchun sertifikatlash raqami, amal qilish muddati va boshqalar kabi istalgan sertifikatlash ma'lumotlarini bepul olishingiz mumkin.

ILOVA

Mahsulot haqida ma'lumot

Energiya bo'yicha yorliqlash va sertifikatlash to'g'risidagi mahsulot ma'lumotlari

| Ta'minotchi nomi                                                            | LG           | LG           | LG           |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Rusum nomi                                                                  | F2J3NS**     | F2J3WS**     | F2J3HS**     |
| Energiya samaradorligi sinfi (A-E)                                          | A            | A            | A            |
| Energiya sarfi (kVt*s)                                                      | 1,02         | 1,02         | 1,02         |
| Yuvish samaradorligi sinfi (A-Z)                                            | A            | A            | A            |
| Siqish samaradorligi sinfi (A-Z)                                            | B            | B            | B            |
| Suvni siqib chiqarish samaradorligi (%)                                     | 53           | 53           | 53           |
| Maksimal siqish tezligi (ayl/daq)                                           | 1200         | 1200         | 1200         |
| Nominal yuvish sig'imi (kg)                                                 | 6            | 6,5          | 7            |
| Suv sarfi (litr)                                                            | 56           | 56           | 56           |
| Qolgan vaqt (daqikalarda)                                                   | 255          | 255          | 255          |
| 200 marta ishlatilgandagi yillik energiya (kVt/yil) va suv (litr/yil) sarfi | 204 va 11200 | 204 va 11200 | 204 va 11200 |
| Quvvat omili                                                                | 0,77         | 0,77         | 0,77         |
| Yuvish vaqtida chiqadigan shovqin (dBA)                                     | 55           | 55           | 55           |
| Siqish vaqtida chiqadigan shovqin (dBA)                                     | 74           | 74           | 74           |

• IEC60456 standartiga muvofiq sinov o'tkazish uchun dasturni ‘Yuvish: Хлопок Макс. (Paxta yirik)□□, Интенсивная (Intensiv), 60 °C, 1200 ayl/daq’ga o’rnateng.

Energiya bo'yicha yorliqni joylashtirish bo'yicha yo'riqnoma

Energiya samaradorligi to'g'risidagi yorliq jihozga yoki foydalanuvchi qo'llanmasida taqdim etiladigan alohida olinuvchi yordamchi jihozlarga yopishtiriladi.

Ishlab chiqarish sanasini joylashtirish bo'yicha yo'riqnoma

Ishlab chiqarish sanasi (oy/yil) mahsulotning pasport yorlig'ida ko'rsatiladi.

## Izoh



**EAC**