



USER GUIDE

LG V10

LG-H960A

SVENSKA

NORSK

DANSK

SUOMI

Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. All rights reserved.

MFL70283501 (1.0)

www.lg.com

Om den här användarhandboken

Tack för att du valde den här LG-produkten. Läs noga igenom användarhandboken innan du börjar använda telefonen. Det hjälper dig att använda telefonen på ett säkert och korrekt sätt.

- Använd alltid äkta LG-tillbehör. De levererade produkterna är endast avsedda för den här telefonen och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Den här telefonen är inte lämplig för personer med synnedsättning eftersom tangentbordet finns på pekskärmen.
- Beskrivningarna är baserade på telefonens standardinställningar.
- Standardprogram på telefonen kan komma att uppdateras och stöd för dem kan upphöra utan föregående meddelande. Om du har frågor om ett program som medföljer enheten kontaktar du LG:s servicecenter. För användarinstallerade program kontaktar du relevant tjänstleverantör.
- Ändringar av telefonens operativsystem eller installation av programvara från inofficiella källor kan skada telefonen och leda till att data skadas eller går förlorade. Sådana åtgärder utgör överträdelse av ditt licensavtal med LG och gör garantin ogiltig.
- En del innehåll och illustrationer kan skilja sig från din telefon beroende på område, tjänstleverantör, programvaru- eller operativsystemversion, och kan komma att uppdateras utan föregående meddelande.
- För programvara, ljud, bakgrund, bilder och andra medier som medföljer telefonen gäller en begränsad licens. Extrahering och användning av detta material i kommersiellt eller annat syfte kan vara ett brott mot upphovsrättslagen. Som användare bär du hela ansvaret vid en eventuellt olaglig användning av medier.
- Avgifter kan tillkomma för datatjänster, t.ex. meddelandetjänster, uppladdning, nedladdning, automatisk synkronisering och användning av plattjänster. Undvik extra avgifter genom att välja ett abonnemang som är anpassat för dina behov. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.
- Den här användarhandboken är skriven på större språk för varje land. Beroende på vilket språk som används kan innehållet skilja sig åt något.

Instruktionsmeddelanden



WARNING! Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig.



VAR FÖRSIKTIG! Situationer som kan leda till lindriga skador på enheten.



OBS! Meddelanden eller annan information.

Innehållsförteckning

5 Riktlinjer för säker och effektiv användning

01

Funktioner du kommer att älska

- 12 Multikörningsfunktionen
- 13 Fingeravtrycksigenkänning
- 16 LG Health
- 18 Minivy
- 19 Second screen
- 19 Smart Notice
- 20 QSlide
- 20 QuickMemo+
- 22 QuickRemote
- 24 quick share

02

Grundfunktioner

- 26 Produktkomponenter och tillbehör
- 27 Översikt
- 29 Starta och stänga av enheten
- 30 Sätta i Nano-SIM-kortet och batteriet
- 31 Ta ur SIM-kortet
- 32 Ladda batteriet
- 33 Sätta i minneskortet
- 34 Ta ur minneskortet
- 35 Pekskärm
- 38 Hemskärm
- 46 Skärmlås
- 49 Kryptering av minneskort
- 50 Ta skärmdumpar
- 51 Ange text
- 56 Innehållsdelning
- 59 Stör ej

03

Program

- 61 Installera och avinstallera program
- 62 Samtal
- 65 SMS/MMS
- 66 Kamera
- 83 Galleri
- 86 E-post
- 88 Musik
- 89 Klocka
- 90 Miniräknare
- 91 Kalender
- 91 Filhanterare
- 92 Nedladdningar
- 92 LG SmartWorld
- 93 RemoteCall Service
- 93 Evernote
- 93 Chrome
- 94 LG Backup
- 95 Google-program

04

Inställningar

- 98 Inställningar
- 98 Nätverk
- 110 Ljud & Meddelande
- 111 Skärm
- 112 Allmänt

05

Appendix

- 123 LG-språkinställningar
- 123 LG Bridge
- 124 Uppdatering av telefonmjukvara
- 126 Vanliga frågor och svar
- 129 Stöldskyddsguide
- 130 Information om programvara med öppen källkod
- 130 Varumärken

Riktlinjer för säker och effektiv användning

Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara farligt eller olagligt att inte följa riktlinjerna.

Om ett fel inträffar finns det ett programvaruverktyg inbyggd i enheten som samlar in en fellogg. Det här verktyget samlar endast in felspecifika data, som signalstyrka, cell-ID:ts position vid plötsligt samtalsstopp och öppna program. Loggen används endast till att fastställa felets orsak. De här loggarna är krypterade och kan endast öppnas på auktoriserade LG-reparationscenter om du lämnar in enheten för reparation.

Exponering för radiovågor

Information om radiovågor och SAR (Specific Absorption Rate).

Telefonmodellen LG-H960A är utformad så att den uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter i fråga om exponering för radiovågor. Föreskrifterna grundar sig på vetenskapliga riktlinjer som innehåller säkerhetsmarginaler utformade så att de tillförsäkrar alla människor, oavsett ålder och hälsa, säkerhet under användning.

- I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en mätenhet som kallas Specific Absorption Rate, förkortat SAR. SAR-tester utförs med standardiserade metoder där telefonen sänder på högsta tillåtna nivå på alla frekvensband som används.
- Vissa skillnader kan föreligga mellan olika LG-telefoners SAR-nivåer, men de har alla utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer för exponering för radiovågor.
- SAR-gränsvärdet som rekommenderas av Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP), är 2 W/Kg per tio (10) gram vävnad.
- Det högsta SAR-värdet för den här telefonmodellen som har uppmätts för användning vid örat är 0,590 W/kg (10 g) och när den bärs mot kroppen 0,297 W/kg (10 g).

- Den här enheten uppfyller riktlinjerna för RF-exponering när den används antingen i normalt läge mot örat eller minst 1,5 cm från kroppen. Om du har enheten i en mobilväska, ett bältesklipp eller en hållare, för att kunna använda enheten när du bär den nära kroppen, får de inte innehålla metall och ska befinna sig minst 1,5 cm från kroppen. För att det ska gå att överföra datafiler och meddelanden, krävs en anslutning med hög kvalitet mellan enheten och nätet. Ibland kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills en sådan anslutning är tillgänglig. Se till att ovan angivna avstånd följs tills överföringen är slutförd.

Skötsel och underhåll av produkten

- Använd alltid äkta batterier, laddare och tillbehör från LG som är godkända för att användas med just denna telefonmodell. Om andra typer används kan tillstånd och garantier som avser telefonen bli ogiltiga och förfarandet kan också vara farligt.
- En del av innehållet och illustrationerna kan skilja sig från enheten.
- Ta inte isär telefonen. Låt en utbildad tekniker utföra nödvändiga reparationer.
- Garantireparationer kan, efter LG:s godkännande, innefatta utbyte till nya eller renoverade reservdelar eller kretskort med motsvarande funktionalitet som de delar som byts ut.
- Använd inte telefonen i närheten av elektriska apparater som tv, radio och dator.
- Håll telefonen borta från värmekällor som element och spis.
- Tappa den inte i marken.
- Utsätt inte telefonen för vibrationer eller stötar.
- Stäng av telefonen i alla områden där särskilda regler kräver det. Du bör till exempel inte använda telefonen på sjukhus eftersom den kan störa känslig medicinsk utrustning.
- Ta inte i telefonen med våta händer när den laddas. Det kan orsaka elektriska stötar och allvarliga skador på telefonen.
- Ladda inte mobilen nära lättantändliga material eftersom mobilen kan bli varm och orsaka eldsvåda.
- Rengör telefonens utsida med en torr trasa (använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol).
- Låt inte telefonen ligga på ett mjukt underlag när du laddar den.

- Telefonen ska laddas i ett väl ventilerat utrymme.
- Utsätt inte telefonen för kraftig rök eller stora mängder damm.
- Förvara inte telefonen nära kreditkort eller biljetter. Informationen på magnetremsan kan skadas.
- Peka inte på skärmen med vassa föremål eftersom det kan skada telefonen.
- Håll telefonen borta från vätska och fukt.
- Använd alla tillbehör, till exempel handsfree, med försiktighet. Rör inte vid antennen i onödan.
- Använd inte, rör inte och försök inte ta bort eller reparera glaset om det är trasigt eller sprucket. Skada på glasskärmen på grund av missbruk eller felanvändning täcks inte av garantin.
- Din telefon är en elektronisk enhet som genererar värme vid normal användning. Alltför långvarig direktkontakt med huden utan ventilation kan ge upphov till obehag eller mindre brännskador. Därför bör du vara försiktig när du hanterar telefonen under eller direkt efter användning.
- Om din telefon blir blöt ska du omedelbart koppla ur den och låta den torka helt. Försök inte använda extern värmekälla, t.ex. en ugn, mikrovågsugn eller hårtork, för att skynda på torkningen.
- Vätskan i din blöta telefon ändrar färgen på produktetiketten på telefonens insida. Skador på enheten orsakade av exponering för vätskor täcks inte av garantin.
- Användning av telefonen
- Elektroniska apparater
- Alla telefoner kan utsättas för störningar som kan påverka funktionsdugligheten.
- Använd inte telefonen i närheten av medicinsk utrustning utan att först ha begärt tillstånd. Förvara inte mobilen utanpå en pacemaker, t.ex. i bröstfickan.
- Vissa hörapparater kan störas av mobiltelefoner.
- Mindre störningar kan märkas på tv, radio, datorer och liknande utrustning.
- Använd om möjligt telefonen i temperaturer mellan 0 och 40 °C. Om du utsätter telefonen för extremt höga eller låga temperaturer kan det leda till att den inte fungerar som den ska, att den skadas eller exploderar.

Trafiksäkerhet

Kontrollera vilka lagar och förordningar om mobiltelefonanvändning som gäller i de områden du befinner dig i.

- Håll inte i telefonen medan du kör.
- Ägna all uppmärksamhet på körningen.
- Stanna vid vägkanten innan du ringer upp eller svarar om körförhållandena gör det möjligt.
- Radiovågorna från telefonen kan påverka vissa elektroniska system i fordonet såsom bilstereo och säkerhetsutrustning.
- Om du kör ett fordon som är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan göra att airbagen inte fungerar eller resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.
- Om du lyssnar på musik när du är ute och går är det viktigt att volymen inte är för hög så att du hör vad som händer i din omgivning. Det här är speciellt viktigt i närheten av vägar.

Undvik hörselskador



För att undvika hörselskador bör du inte lyssna på hög volym under långa tidsperioder.

Hörselskador kan uppstå om du utsätts för höga ljud under långa tidsperioder. Vi rekommenderar att du inte startar och stänger av telefonen nära öronen. Vi rekommenderar också att ljudvolym vid samtal och musik är ställd på en lagom nivå.

- När du använder hörlurar ska du sänka volymen om du inte kan höra personer som är nära dig prata eller om personen som sitter bredvid dig kan höra vad du lyssnar på.



- Överdrivet hög volym och överdrivet tryck från hörlurarna kan orsaka hörselskador.

Glasdelar

Vissa delar av din mobilenhet är gjorda av glas. Glaset kan gå sönder om mobilen tappas på ett hårt underlag eller får en ordentlig stöt. Om glaset går sönder ska du inte röra eller försöka ta bort det. Använd inte mobilenheten igen förrän glaset har bytts ut av en auktoriserad tjänstleverantör.

Sprängningsområde

Använd inte telefonen i områden där sprängning sker. Följ restriktioner, förordningar och bestämmelser.

Brandfarliga ångor

- Använd inte telefonen vid bensinstationer.
- Använd den inte i närheten av bränsle eller kemikalier.
- Förvara inte lättantändlig gas, vätska eller sprängämnen på samma ställe i bilen där du förvarar mobiltelefonen eller dess tillbehör.

I ett flygplan

Trådlösa enheter kan orsaka störningar i flygplan.

- Stäng av telefonen före ombordstigning på flygplan.
- Använd den inte heller medan planet står stilla utan personalens tillstånd.

Barn

Förvara telefonen på ett säkert ställe som är utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på telefonen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningsrisk för barn.

Nödsamtal

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Undvik därför situationer där du endast har telefonen att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med nätoperatören.

Batteriinformation och skötsel

- Batteriet behöver inte laddas ur helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier har det här ingen minneseffekt som kan försämra batteriets prestanda.
- Använd enbart LG:s batterier och laddare. LG:s laddare är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- Ta inte isär eller kortslut batteriet.
- Håll batteriets poler rena.
- Byt ut batteriet när det inte längre fungerar på godtagbart sätt. Batteriet kan laddas upp flera hundra gånger innan det behöver bytas ut.
- Ladda batteriet om det inte har använts under en längre tid. Det ger bättre prestanda.
- Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus. Använd den inte heller i fuktiga miljöer som badrum.
- Förvara inte batteriet i varma eller kalla miljöer. Det kan försämra batteriets prestanda.
- Risk för explosion om batteriet ersätts med ett batteri av felaktig typ. Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Om du behöver byta batteri kan du vända dig till närmaste auktoriserade LG Electronics-serviceställe eller -återförsäljare för hjälp.
- Koppla alltid ur laddaren ur vägguttaget när telefonen är fulladdad så drar inte laddaren ström i onödan.
- Den faktiska batteritiden beror på nätverkskonfigurationen, produktinställningarna, hur batteriet används, vilket skick det är i samt miljöförhållanden.
- Se till så att inga vassa föremål som ett husdjurs tänder eller klor kommer i kontakt med batteriet. Det kan medföra risk för brand.
- Strömförbrukning (nätverksanslutet viloläge): 0,35 W




01


**Funktioner du
kommer att älska**



Multikörningsfunktionen

Multi-fönster

Du kan använda två program samtidigt genom att dela in skärmen i Multi-fönster.

När du använder ett program håller du in  i navigationsknapparna och väljer sedan ett program i listan över de senast använda programmen.


- Du kan använda två program som visas på huvudskärmen samtidigt.
- Om du vill stoppa funktionen Multi-fönster håller du in .

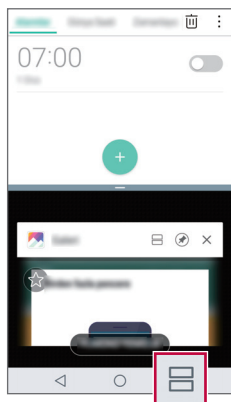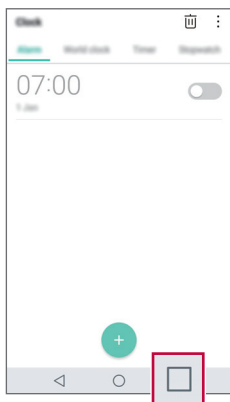


- Multikörningsfunktionen stöds inte av vissa program, inklusive hämtade program.

Översiktsskärmen

Översiktsskärmen ger en förhandsvisning av de senast använda programmen.

Om du vill visa listan över de senast använda programmen trycker du på  på hemskärmen och sedan på det program du vill använda.

- Tryck på ett program med fingret och dra den till skärmens övre del om du vill sätta igång programmet med funktionen Multi-fönster. Du kan också trycka på  överst i varje program.

Fingeravtrycksigenkänning

Översikt över Fingeravtrycksigenkänning

Du måste registrera ditt fingeravtryck på enheten innan du använder funktionen för fingeravtrycksigenkänning.

Du kan använda fingeravtrycksigenkänning för att göra följande:

- Används för att låsa upp skärmen.
- Används för att visa låst innehåll i Galleri eller QuickMemo+.
- Bekräfta ett köp genom att logga in till ett program eller identifiera dig med fingeravtryck.



- Fingeravtryck kan användas för att identifiera användaren. Separata fingeravtryck som är mycket lika varandra kan identifieras som identiska av fingeravtrycksläsaren.

Försiktighetsåtgärder vid fingeravtrycksigenkänning



Exaktheten vid identifiering av fingeravtryck kan minska av ett antal skäl. Du kan förbättra precisionen på igenkänningen genom att kontrollera följande innan du använder enheten.

- Det finns en fingeravtrycksläsare på enhetens ström-/låsknapp. Ström-/låsknappen har inte skadats av något metallföremål, till exempel ett mynt eller en nyckel.

- Vatten, damm eller främmande ämnen på ström-/låsknappen eller på fingret kan leda till att registreringen eller igenkänningen av fingeravtryck inte fungerar. Rengör och torka av fingret innan du gör en fingeravtrycksigenkänning.
- Om du har ett ärr på fingret eller om det inte är jämnt och torrt, kan fingeravtrycket vara svårt att känna igen.
- Om du böjer fingret eller bara använder fingertoppen, kanske det inte går att känna igen fingeravtrycket. Se till att fingret täcker hela ström-/låsknappen.
- Skanna bara ett finger för varje registrering. Om du skannar fler än ett finger kan precisionen försämrans för både registrering och igenkänning.
- I torra miljöer kan telefonen generera statisk elektricitet. Undvik att skanna fingeravtryck i torra miljöer. Vidrör alternativt ett metallföremål, till exempel ett mynt eller en nyckel, för att minska den statiska elektriciteten innan du skannar ett fingeravtryck.

Registrera fingeravtryck

Du kan registrera och spara ditt fingeravtryck på telefonen för att använda fingeravtrycksidentifiering.

- 1 Tryck på  >  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Fingeravtryck & Säkerhet** > **Fingeravtryck**.




- En låsskärm måste ställas in för att det ska gå att använda den här funktionen.
- Om skärmlåset inte är aktiverat konfigurerar du funktionen genom att följa skärmanvisningarna. Mer information finns i [Ställa in ett skärmlås](#).

- 2 Sätt försiktigt ett finger på ström-/låsknappen på baksidan av telefonen för att registrera fingeravtrycket.



- Tryck försiktigt på ström-/låsknappen så att fingeravtrycksläsaren känner igen ditt fingeravtryck. Om du trycker för hårt på ström-/låsknappen kan skärmlåsfunktionen aktiveras eller också kan skärmen stängas av.
- Se till att fingertoppen täcker hela ytan på fingeravtrycksläsaren på ström-/låsknappen.

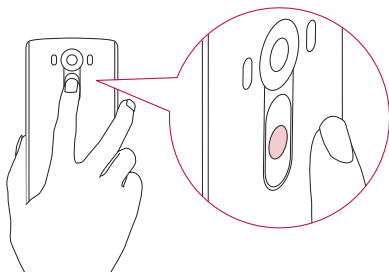

3 Följ anvisningarna på skärmen.




- Upprepa åtgärden genom att flytta samma finger lite i taget tills fingeravtrycket har registrerats.

4 Tryck på **OK** när du har registrerat fingeravtrycket.

- Tryck på **LÄGG TILL FLER** om du vill registrera ett annat fingeravtryck. Om du bara registrerar ett fingeravtryck och fingret inte är i gott skick, kanske fingeravtrycksigenkänningen inte fungerar. Som förebyggande åtgärd bör du därför registrera flera fingeravtryck.



Hantera fingeravtryck

Du kan redigera eller ta bort registrerade fingeravtryck.

- 1 Tryck på  >  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Fingeravtryck & Säkerhet** > **Fingeravtryck**.
- 2 Lås upp med den angivna låsmetoden.
- 3 Tryck på ett fingeravtryck i fingeravtryckslistan om du vill byta namn på det. Tryck på  om du vill ta bort det.

Låsa upp skärmen med ett fingeravtryck

Du kan låsa upp skärmen eller visa låst innehåll med hjälp av ditt fingeravtryck. Aktivera önskad funktion:

- 1 Tryck på  >  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Fingeravtryck & Säkerhet** > **Fingeravtryck**.
- 2 Lås upp med den angivna låsmetoden.
- 3 Aktivera önskad funktion på skärmen för fingeravtrycksinställningar:
 - **Skärmlås**: Lås upp skärmen med ett fingeravtryck.
 - **Innehållslås**: Lås upp innehåll med ett fingeravtryck. Se till att innehållslåset är inställt.



LG Health

Översikt över LG Health

Du kan upprätthålla goda träningsvanor och bevara en hälsosam livsstil genom att hålla koll på din träning.

Komma igång med LG Health


Du kan konfigurera LG Health när du startar programmet för första gången eller när du har återställt den.




- 1 Tryck på  >  > **LG Health**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.

Använda LG Health

Du kan visa den viktigaste informationen om LG Health och hålla koll på din träning och ditt fysiska tillstånd.

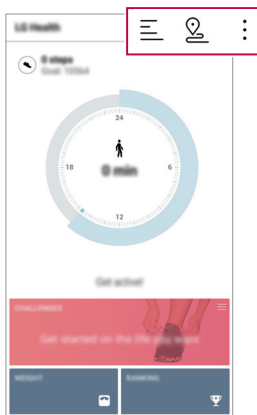- 1 Tryck på  >  > **LG Health**.
- 2 Följande alternativ är tillgängliga.








-  : Visa träningshistoriken för önskad dag.
-  : Börja spåra en träningsgren. Rutt och mängd fysisk träning registreras för varje träningstyp.
-  : Sätt upp dagliga träningsmål inklusive kalorier och stegantal, eller ange olika LG Health-inställningar.





- Den hälsorelaterade information som tillhandahålls av LG Health är endast avsedd för användarens bekvämlighet och ska inte användas för att ställa diagnoser eller för att behandla eller förebygga sjukdomar eller andra medicinska problem.
- Tillgängligheten för LG Health kan variera beroende på land och tjänsteleverantör. De LG Health-funktioner som är tillgängliga och de program som kan läggas till i LG Health kan variera beroende på land. Detta beror på lokala lagar och förordningar.

Minivy

Om du vill minska skärmstorleken för användning med en hand drar du åt vänster eller höger via knapparna Tillbaka, Hem och Översikt.

- 1 Tryck på  >  > **Inställningar** > **Skärm** > **Mer** > **Minivy**.
- 2 Tryck på  om du vill aktivera funktionen.
 -  : Stäng minivyn.
 -  : Justera storleken på minivyn.

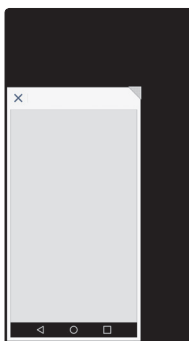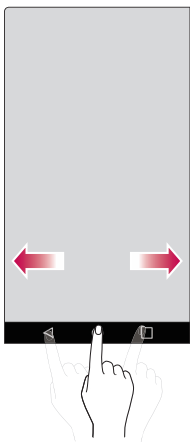

Second screen



Översikt över Second screen

Med Second screen kan du öppna appar och se brådskande information utan att söka efter den på huvudskärmen. Anpassa skärmen med program och information du behöver.

Du kan ange om du vill att den ska vara aktiverad när skärmen är på och av.

Använda enheten när huvudskärmen är av

Du kan visa aktuell tid, datum eller aviseringar utan att slå på enheten och starta funktioner såsom QuickTools, musikspelare och mycket mer.

- 1 Tryck på  >  > **Inställningar** > **Skärm** > **Second screen** > **Visa när huvudskärmen är av**.
- 2 Konfigurera önskade alternativ.

Smart Notice

Förbättra din livsstil med Smart Notice-kort.







Med de här korten får du anpassade förslag utifrån tid på dagen, din plats och hur du använder telefonen.

- Tryck och håll in startskärmens tomma del via **Hemskärm** > **Widgets** > **Smart Notice**.

QSlide

På alla skärmar kan du använda meddelandepanelen till att enkelt komma åt och använda anteckningsblocket, Kalender, Miniräknare och mer med QSlide.

Använda QSlide

- 1 När du använder program med funktioner för QSlide trycker du på  > **QSlide**. Funktionen visas som ett litet fönster på skärmen.
- 2 Använd följande alternativ.
 -  : Stäng av QSlide-läget och växla till helskrämsläge.
 -  : Justera QSlide-fönstrets genomskinlighet. Om QSlide-fönstret är genomskinligt svarar det inte på skärmtryckningar.
 -  : Stäng QSlide-fönstret.
 -  : Ändra storlek på QSlide-fönstret.
- 3 Du kan använda och trycka på skärmen under **QSlide**-fönstren när genomskinligheten inte är på max .














• QSlide-funktionen kan användas i upp till två fönster samtidigt.

QuickMemo+






Översikt över QuickMemo+

Med den här avancerade anteckningsfunktionen kan du göra kreativa anteckningar och hantera bilder och skärmdumpar, vilket du inte kan i det vanliga anteckningsprogrammet.


Skriv en anteckning

- 1 Tryck på  >  > **QuickMemo+**.
- 2 Tryck på  om du vill skriva en anteckning.
 -  : Spara en anteckning.
 -  : Ångra den senaste åtgärden.
 -  : Gör om den senaste åtgärd som du ångrade.
 - **T** : Mata in en anteckning med knappsatsen.
 -  : Skriv anteckningar för hand.
 -  : Ta bort handskrivna anteckningar.
 -  : Zooma in eller ut, rotera eller ta bort delar av en handskreven anteckning.
 -  : Öppna ytterligare alternativ.
- 3 Tryck på  om du vill spara anteckningen.

Skriva anteckningar på en bild

- 1 Tryck på  >  > **QuickMemo+**.
- 2 Tryck på  för att ta en bild, och tryck sedan på **OK**.
 - Fotot läggs automatiskt till i anteckningsblocket.
- 3 Tryck på **T** eller  om du vill skriva anteckningar på fotot.
 - Skriv anteckningar för hand på fotot.
 - Ange texten under fotot.
- 4 Tryck på  om du vill spara anteckningen.



Skriva anteckningar på en skärmdump

- 1 På den skärm du vill ta en bild av drar du statusfältet nedåt och trycker på .
 - Skärmdumpen visas som bakgrundstema i anteckningsblocket. Memoverktyg visas längst upp på skärmen.
- 2 Gör önskade anteckningar.
 - Skriv anteckningar för hand på fotot.

- Tryck på ✓ och spara anteckningarna på önskad plats.
 - Du kan visa dina sparade anteckningar i **QuickMemo+** eller **Galleri**.
 - Om du vill att anteckningar alltid ska sparas på samma plats, markerar du kryssrutan **Använd som standard för den här åtgärden**, och väljer ett program.

Hantera mappar

Du kan visa anteckningarna grupperade efter typ.

- Tryck på ○ > ☰ > **Grunder** > **QuickMemo+**.
- Tryck på ≡ längst upp på skärmen och välj ett menyalternativ:
 - Alla memon**: Visa alla sparade anteckningar i QuickMemo+.
 - Mina memon**: Visa anteckningar som skapats med QuickMemo+.
 - Capture+**: Visa anteckningar som skapats med Capture+.
 - Fotomemon**: Visa anteckningar som skapats med .
 - Papperskorgen**: Visa borttagna anteckningar.
 - Ny kategori**: Lägg till kategorier.
 -  : Ändra ordning på, lägg till eller ta bort kategorier. Du kan ändra namn på en kategori genom att trycka på den.



- Vissa mappar visas inte när QuickMemo+ startas första gången. Inaktiverade mappar aktiveras och visas när de innehåller minst en relaterad anteckning.

QuickRemote

Översikt över QuickRemote

Genom att använda telefonen som fjärrkontroll kan du styra flera elektroniska enheter på olika platser.



- Den här funktionen fungerar på samma sätt som en vanlig fjärrkontroll med infraröda (IR) signaler. Se till att du inte täcker över IR-sensorn längst upp till höger på telefonen när du använder QuickRemote.
- Funktionen kan variera eller kanske inte stöds beroende på område, tjänstleverantör eller enhetstillverkare.

Registrera en enhet som fjärrkontroll

Du kan registrera en enhet som du vill fjärrstyra med din telefon.

- 1 Tryck på > > **QuickRemote**.
- 2 Tryck på för att ange platser där du vill använda fjärrkontrollen.
- 3 Tryck på och välj typ och tillverkare för den enhet du vill fjärrstyra.
- 4 Följ anvisningarna på skärmen för att kontrollera att QuickRemote-funktionen fungerar som den ska på enheten.




Skapa en universell fjärrkontroll

Om den enhet du vill styra inte finns i listan kan du skapa en anpassad universalfjärrkontroll genom att placera ofta använda knappar där du vill ha dem.


- 1 Tryck på > > **QuickRemote**.
- 2 Tryck på för att ange platser där du vill använda fjärrkontrollen.
- 3 Tryck på > **Universell fjärrkontroll**.
- 4 Ange ett namn på fjärrkontrollen och tryck på **OK**.
- 5 Håll önskad knapp nedtryckt och dra den till den plats du vill.
- 6 Tryck på **NÄSTA**.
- 7 Följ anvisningarna på skärmen för att registrera knapparna och tryck sedan på **SPARA**.

quick share

Du kan dela en bild eller video med önskat program direkt efter att du har tagit den.

- 1 Tryck på  >  >  och ta sedan en bild eller spela in en video.
- 2 Tryck på programikonen som visas på skärmen om du vill dela den med hjälp av programmet.

Du kan även svepa ikonerna i motsatt riktning för att se vilka andra program du kan använda för att dela dina bilder och videor.

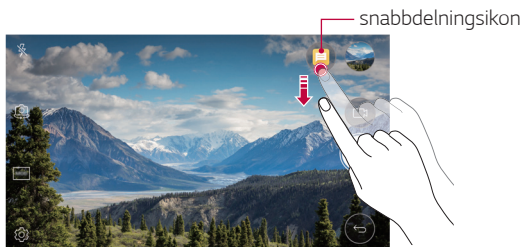

- Programmet som visas av quick share-ikonen kan variera beroende på typ och hur ofta de installerade programmen används.



02

Grundfunktioner

Produktkomponenter och tillbehör

Följande delar medföljer enheten.

- Enhet
- Stereoheadset
- USB-kabel
- Laddare
- Snabbstartsguide




- De artiklar som beskrivs ovan kan vara extra tillbehör.
- Vilka artiklar som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende på område eller tjänstleverantör.
- Använd alltid äkta LG Electronics-tillbehör. Användning av tillbehör från andra tillverkare kan orsaka funktionsfel och försämra telefonens prestanda. De kanske inte omfattas av LG:s reparationservice.



- Om något av dessa bastillbehör saknas kontaktar du återförsäljaren som du köpte telefonen av.
- Om du vill köpa ytterligare bastillbehör kontaktar du LG:s servicecenter.
- Om du vill köpa valfria tillbehör kontaktar du LG:s servicecenter för information om återförsäljare.
- Vissa objekt i produktförpackningen kan komma att ändras utan föregående meddelande.
- Utseende och specifikationer för enheten kan komma att ändras utan föregående meddelande.
- Enhetsspecifikationerna kan variera beroende på område och tjänstleverantör.
- Använd bara äkta tillbehör från LG Electronics. Användning av tillbehör från tredje part kan skada enheten eller orsaka funktionsfel.
- Ta bort skyddsfilmerna från fingeravtryckssensorn innan du använder funktionen för identifiering med hjälp av fingeravtryck.

Översikt

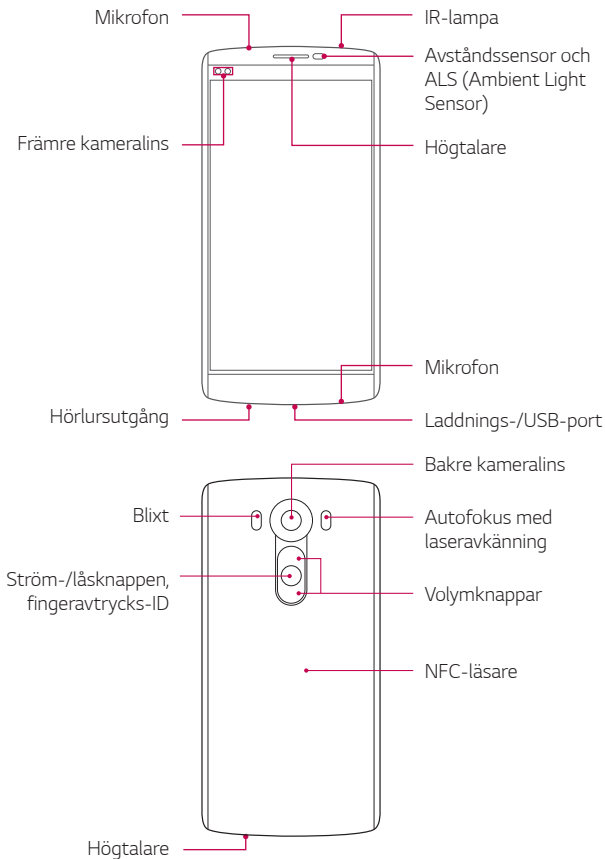

- Närhets-/omgivningsljussensor
 - Närhetssensor: när telefonen hålls nära kroppen under ett samtal stängs skärmen av och pekfunktionen inaktiveras av närhetssensorn. Skärmen och pekfunktionen aktiveras igen när telefonen är utom ett visst räckhåll.
 - Omgivningsljussensor: omgivningsljussensorn analyserar omgivningsljusets intensitet när läget för automatisk ljusstyrka är aktiverat.
- Autofokus med laseravkänning
 - Identifierar avståndet från kameran till motivet för automatisk fokusering.
 - Fokuserar snabbt på motiv i närheten eller längre bort när du tar foton med den bakre kameran.
- Volymknappar
 - Ställ in volymen för ringsignaler, samtal och aviseringar.
 - När du använder kameran trycker du försiktigt på en volymknapp för att ta en bild. Om du vill ta flera bilder i rad håller du volymknappen nedtryckt.
 - Tryck två gånger på volymsänkknappen (-) för att starta **Kamera**-programmet när skärmen är låst eller avstängd. Tryck två gånger på volymhöjningsknappen (+) för att starta **Capture+**.
- Ström-/låsknapp (fingeravtrycks-ID)
 - Tryck kort på knappen när du vill aktivera eller inaktivera skärmen.
 - Håll knappen nedtryckt när du vill välja ett strömkontrollsalternativ.
 - Aktivera fingeravtrycksigenkänningen som förenklar upplåsning av skärmen. Mer information finns i [Översikt över Fingeravtrycksigenkänning](#).



- Åtkomsten till vissa funktioner kan vara begränsad, beroende på enhetsspecifikationerna.
- Bakstycket har en inbyggd NFC-antenn. Var försiktig vid hantering av enheten för att undvika att skada eller täcka NFC-antennen.

Starta och stänga av enheten

Starta enheten

När enheten är avstängd håller du ned ström-/låsknappen.



- När telefonen aktiveras första gången sker en första konfiguration. Första gången telefonen startar kan det ta längre tid än vanligt.

Stänga av enheten

Håll ström-/låsknappen nedtryckt och välj sedan **Stäng av**.

Alternativ för strömkontroll

Håll ström-/låsknappen nedtryckt och välj sedan ett alternativ.

- **Stäng av:** Stäng av telefonen.
- **Stäng av och starta om:** Starta om telefonen.
- **Aktivera flygplansläge:** Blockera telekommunikationsrelaterade funktioner som att ringa samtal, skicka meddelanden och surfa på nätet. Andra funktioner kan fortfarande användas.


Sätta i Nano-SIM-kortet och batteriet

Sätt i det Nano-SIM-kort som du fått av mobiloperatören samt det medföljande batteriet.




- Sätt inte i ett minneskort i Nano-SIM-kortplatsen. Om ett minneskort skulle fastna i Nano-SIM-kortplatsen tar du med enheten till ett av LG:s servicecenter och be att få minneskortet uttaget.


- 1 Håll telefonen stadigt i handen när du tar bort bakstycket. Med andra handens tumnagel lyfter du bort batteriluckan, som på bilden nedan.

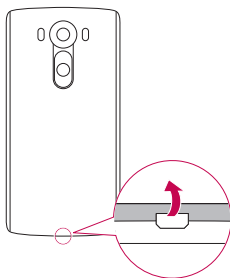


- 2 Skjut in Nano-SIM-kortet i kortfacket som på bilden. Se till att kortets guldpläterade kontaktyta är vänd nedåt.

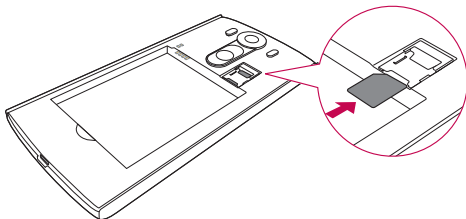


3 Sätt i batteriet.

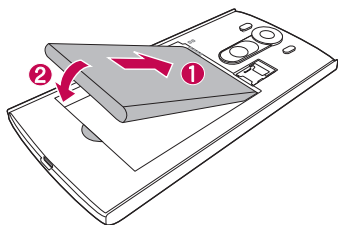

4 Du sätter tillbaka skyddet på enheten genom att passa in bakstycket över batterifacket och trycka ned det tills det knäpps fast.

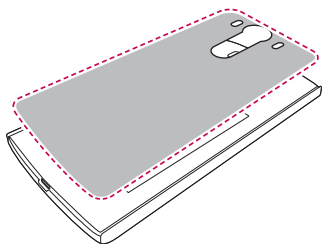

Ta ur SIM-kortet

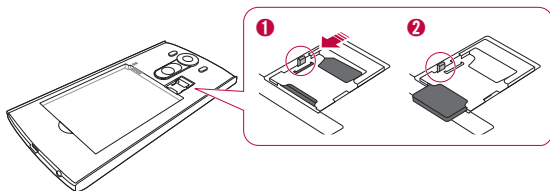



- Ta bort SIM-kortet genom att trycka på stiftet på den vänstra sidan av SIM-kortplats i pilens riktning.


Ladda batteriet

Ladda batteriet innan du använder det första gången. Ladda batteriet med batteriladdaren. Du kan även ladda batteriet via dator genom att ansluta telefonen till den via USB-kabeln.



- Använd endast laddare, batterier och kablar som godkänts av LG. Om du använder icke-godkända laddare, batterier eller kablar kan batteriet laddas långsamt. Det kan även leda till att batteriet exploderar eller att enheten skadas, vilket inte täcks av garantin.

Laddningsuttaget sitter längst ned på telefonen. Sätt i laddaren och anslut den till ett eluttag.

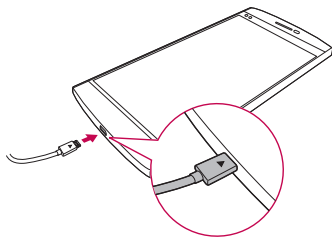

- Öppna inte bakstycket medan telefonen laddas.

Använda batteriet effektivt

Batteriets livslängd kan minska om du kör flera program och funktioner på samma gång under en längre tid.

Du kan avbryta bakgrundsåtgärder för att öka batteriets livslängd.

Följ tipsen nedan för att minimera batteriförbrukningen:

- Stäng av funktionen för trådlöst nätverk eller Bluetooth® när du inte använder den.
- Ställ in så kort tidsgräns som möjligt för skärmlåset.
- Minimera ljusstyrkan på skärmen.
- Aktivera ett skärmlås när telefonen inte används.
- Kontrollera uppgifterna om batterianvändningen och stäng alla hämtade program som drar ström från batteriet.

Sätta i minneskortet

Enheten har stöd för microSD-kort på upp till 2TB. Vissa minneskort kanske inte är kompatibla med enheten. Det beror på minneskortstyp och tillverkare.




- Vissa minneskort är kanske inte helt kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt minneskort kan enheten, minneskortet eller lagrade data skadas.



- Minneskortets livslängd kortas ned om du ofta skriver in och raderar data på det.

- 1 Ta bort bakstycket.
- 2 Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

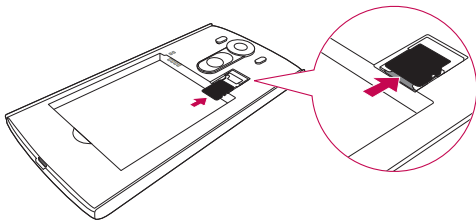

3 Sätt tillbaka bakstycket.

Ta ur minneskortet

Innan du tar ut minneskortet ska du först avaktivera det så att du kan ta ut det säkert.

- 1 Tryck på **○** > **☰** > **Inställningar** > **Allmänt** > **Lagring** > **△**.
- 2 Ta av bakstycket och dra ut minneskortet.




- Ta inte ur minneskortet medan telefonen för över data dit eller hämtar information därifrån. Om du gör det kan det orsaka att data förloras eller skadas, eller att minneskortet eller enheten skadas. Vi ansvarar inte för förluster som uppstår till följd av felaktig användning av skadade minneskort, inklusive förlust av data.

Pekskärm

Lär dig hur du kan styra telefonen med pekskärmsgester.

Tryck

Tryck lätt med fingertoppen för att välja eller köra ett program eller ett alternativ.

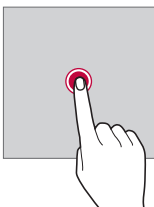


Håll nedtryckt

Tryck och håll kvar fingret i flera sekunder så visas en meny med tillgängliga alternativ.




Tryck två gånger

Tryck snabbt två gånger för att zooma ut och in på en webbsida eller en karta.

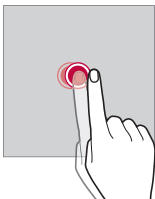


Dra

Håll fingret nedtryckt på ett objekt, som ett program eller en widget, och flytta sedan fingret till en annan plats med en kontrollerad rörelse. Med den här handrörelsen kan du flytta ett objekt.

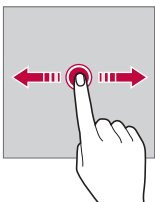



Svep

Tryck på skärmen med fingret och flytta det snabbt utan att stanna. Du kan använda den här handrörelsen för att bläddra genom en lista, en webbsida, foton, skärmbilder och mycket mer.

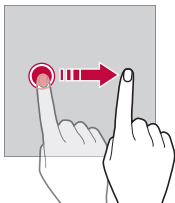

För samman och dra ihop

För samman två fingrar för att zooma ut som på en bild eller en karta. Zooma in genom att dra isär fingrarna.

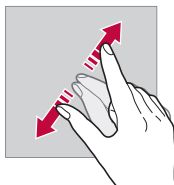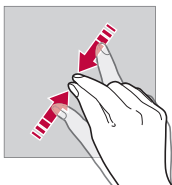

- Utsätt inte pekskärmen för kraftiga stötar. Det kan skada peksensorn.



- Pekskärmen kan sluta att fungera om du använder telefonen i närheten av metall eller magnetiskt eller strömförande material.
- Starkt ljus, exempelvis direkt solljus, kan påverka möjligheten att se skärmen, beroende på din position. Använd telefonen på skuggiga platser eller platser med ett inte för starkt ljus, men som är tillräckligt starkt för att läsa böcker.
- Tryck inte för hårt på skärmen.
- Tryck lätt med fingertoppen på önskat alternativ.
- Om du bär handskar eller använder nageln när du trycker på skärmen, kanske pekfunktionen inte fungerar.
- Om skärmen är fuktig eller blöt kanske pekfunktionen inte fungerar som den ska.
- Pekskärmen kanske inte fungerar som den ska om en skärmskyddsfilm eller annan typ av tillbehör från tredje part sitter på enheten.
- Att visa en statisk bild under längre tidsperioder kan resultera i att bilden blir kvar eller bränns fast på skärmen. Stäng av skärmen eller undvik att visa samma bild en längre stund när du inte använder enheten.

Hemskärm


Översikt över hemskärmen

Från hemskärmen har du tillgång till olika funktioner och program på telefonen. Tryck på  på valfri skärm för att gå direkt till hemskärmen.

Du kan hantera alla program och widgets på hemskärmen. Svep åt vänster eller höger på skärmen för att få en snabbtitt på alla installerade program.

Hemskärmens utseende

Du kan visa alla program och sortera widgets och mappar på hemskärmen.

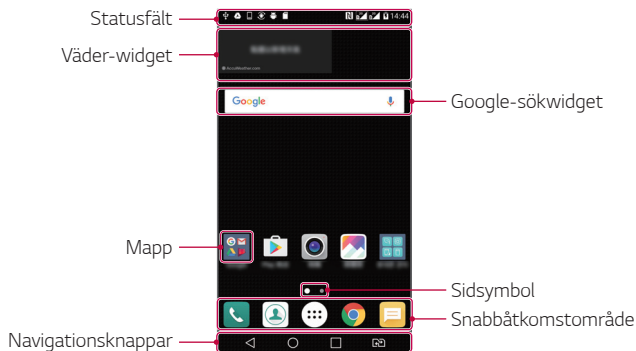

• Hemskärmens utseende kan variera beroende på tjänstleverantör och mjukvaruversion.

- **Statusfältet:** Visa statusikoner, tid och batterinivå.
- **Väder-widget:** Visa information om väder och tid för ett visst område.
- **Google-sökwidget:** Utför en Google-sökning genom att mata in talade eller skrivna nyckelord.
- **Mapp:** Skapa mappar för att gruppera program efter egna önskemål.
- **Sidsymbol:** Visa det totala antalet sidor på hemskärmen. Gå till den sida du har valt genom att trycka på önskad sidikon. Ikonen som avspeglar den aktuella sidan markeras.
- **Snabbåtkomstområde:** Fäst viktiga program längst ned på skärmen så att du lätt når dem från vilken hemskärmsida som helst.

• Navigationsknappar


- ◀: Gå tillbaka till föregående skärm. Stäng knappsatsen eller popup-fönstren.
- ○: Tryck för att gå till hemskärmen. Håll nedtryckt om du vill starta Google-sökning.
- ◻: Tryck om du vill visa en lista över nyligen använda program eller köra ett program i listan. Om du vill ta bort alla program som nyligen har använts trycker du på **TA BORT ALLA**. Om du vill använda två program samtidigt med funktionen Multi-fönster håller du ned knappen samtidigt som ett program är aktiverat.

Redigera navigationsknapparna

Du kan ändra ordning på navigationsknapparna eller lägga till funktioner som ofta används för navigationsknapparna.





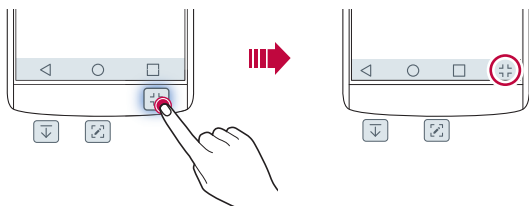










Tryck på ○ > ⋮ > **Inställningar** > **Skärm** > **Navigationsknappar** > **Knappkombination** och anpassa inställningarna.

- Här finns många funktioner, till exempel QSlide, Meddelande och Capture+. Högst fem objekt kan läggas till.



Statusikoner

När det kommer en avisering om ett oläst meddelande, en kalenderhändelse eller ett alarm, visas motsvarande statusikon i statusfältet. Du kan kontrollera telefonens status genom att titta på statusikonerna i statusfältet.

	Ingen signal
	Data överförs via nätverket
	Alarm är aktiverat
	Vibrationsläge är aktiverat
	Bluetooth är aktiverat
	Ansluten till dator via USB
	Batterinivå
	Flygplansläget är aktiverat
	Missade samtal
	Trådlöst nätverk är anslutet
	Tyst läge är aktiverat
	GPS är aktiverat
	Surfzon är aktiverat
	Inget SIM-kort
	NFC är aktiverat




- Vissa av de här ikonerna kan se något annorlunda ut eller inte visas alls, beroende på telefonens status. Titta på de ikoner som används i den miljö och det område där du använder enheten och i enlighet med din tjänsteleverantörs inställningar.
- De ikoner som visas kan variera beroende på område och tjänsteleverantör.

Meddelandepanel

Du öppnar meddelandepanelen genom att dra statusfältet nedåt på huvudskärmen.

- Om du vill öppna snabbåtkomstlistan för ikoner drar du meddelandepanelen nedåt eller trycker på ∨.
- Om du vill ändra om, lägga till eller ta bort ikoner trycker du på **REDIGERA**.
- När du håller en ikon nedtryckt visas inställningsskärmen för den funktionen.

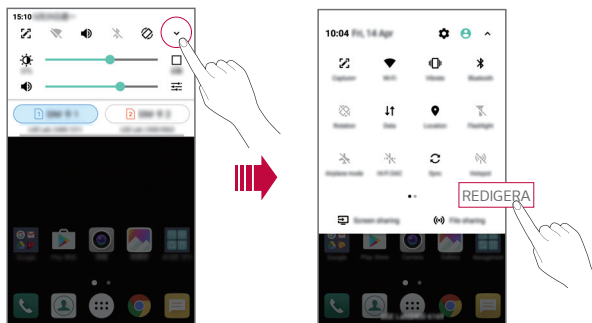

Ändra skärmens riktning

Du kan välja att skärmen automatiskt ska visas i liggande eller stående läge, beroende på hur enheten hålls.

På meddelandepanelen trycker du på **Rotering** i listan över snabbåtkomstikoner.

Du kan också trycka på **O** > **☰** > **Inställningar** > **Skärm** och aktivera **Rotera skärmen automatiskt**.



Redigera hemskärmen


Håll fingret nedtryckt på ett tomt område på hemskärmen och välj sedan önskad åtgärd nedan.


- Du kan ändra ordning på hemskärmssidorna genom att hålla en sida nedtryckt och dra den till en annan plats.
- Om du vill lägga till en widget på hemskärmen håller du fingret nedtryckt på ett tomt område på hemskärmen och väljer sedan **Widgets**.
- Om du vill ändra inställningarna på hemskärmen trycker du på **Hemskärmsinställningar** och anpassar alternativen. Mer information finns i [Hemskärmsinställningar](#).

Visa bakgrundstemat

Du kan välja att bara visa bakgrundsbilden genom att dölja program och widgets på hemskärmen.

Dra isär två fingrar på hemskärmen.

- Du går tillbaka till ursprungsskärmen och visar program och widgets genom att föra samman fingrarna på hemskärmen eller trycka på .

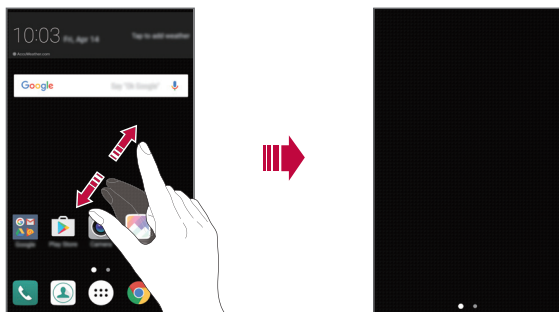

Flytta program på hemskärmen

Håll ett program nedtryckt på hemskärmen och dra den sedan till en annan plats.

- Du kan placera ofta använda program längst ned på hemskärmen genom att hålla ett program nedtryckt och dra den till snabbåtkomstområdet längst ned.
- Du tar bort en ikon från snabbåtkomstområdet genom att dra den till hemskärmen.

Använda mappar på hemskärmen

Skapa mappar

Håll ett program nedtryckt på hemskärmen och dra den över ett annat program.

- En ny mapp skapas och programmen läggs till i mappen.

Redigera mappar

Tryck på en mapp på hemskärmen och gör sedan något av följande.

- Du ändrar mappnamn och färg genom att trycka på mappens namn.
- Om du vill lägga till program trycker du och håller ned fingret över ett program och drar den sedan över mappen för att plocka ut den.
- Om du vill ta bort ett program från mappen håller du programmet nedtryckt och drar den ut ur mappen. Om det borttagna programmet var det enda programmet i mappen tas mappen bort automatiskt.
- Du kan också lägga till eller ta bort program genom att trycka på **+** i mappen.

Hemskärmsinställningar

Du kan anpassa hemskärmsinställningarna.

1 Tryck på **○** > **☰** > **Inställningar** > **Skärm** > **Hemskärm**.

2 Anpassa följande inställningar:

- **Välj hemsida:** Välj ett läge för hemskärmen.
- **Smart Bulletin:** Använd hemskärmen för att visa information som har anpassats efter dina behov.
- **Bakgrundsbild:** Ändra hemskärmens bakgrundsbild.
- **Skärmeffekter:** Välj en effekt som ska användas när du växlar till en annan sida på hemskärmen.
- **Tillåt looping av Hemskärmar:** Markera om du vill att det ska gå att bläddra runt i hemskärmen, dvs. att du kommer tillbaka till den första hemskärmsbilden efter den sista.
- **Hjälp:** Visar hjälpinformation för hemskärmen.

Skärmlås

Översikt över skärmlås

När du trycker på ström-/låsknappen stängs skärmen av och försätts i låst läge. Det här händer också om telefonen har varit i viloläge under en viss tid.

Om du trycker på ström-/låsknappen utan att skärmlåset är aktiverat, visas hemskärmen direkt.

Du kan ställa in ett skärmlås för att undvika att obehöriga får åtkomst till din telefon.



- Skärmlås förhindrar onödiga inmatningar på skärmen och minskar batteriförbrukningen. Vi rekommenderar att du aktiverar skärmlåset när du inte använder telefonen.

Ställa in ett skärmlås

Det finns flera alternativ för att ange skärmlåsinställningar.

- 1 Tryck på **○** > **☰** > **Inställningar** > **Skärm** > **Låsskärm** > **Välj skärmlås** och välj önskad metod.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Ingen**: Inaktivera skärmlåsfunktionen.
 - **Svep**: Svep över skärmen för att låsa upp skärmen.
 - **Knock Code**: Tryck på rutorna på skärmen enligt ett visst mönster för att låsa upp skärmen.
 - **Grafiskt lösenord**: Rita ett mönster för att låsa upp skärmen.
 - **PIN**: Ange ett lösenord bestående av siffror för att låsa upp skärmen.
 - **Lösenord**: Ange ett lösenord bestående av siffror och bokstäver för att låsa upp skärmen.
 - **Fingeravtryck**: Lås upp skärmen med ditt fingeravtryck.



- Om du försöker låsa upp telefonen felaktigt fem gånger blockeras skärmen i 30 sekunder.



Inställningar för säker start

När du väljer Knock Code, Mönster, PIN eller Lösenord som skärmlåsmetod, kan du konfigurera att enheten ska låsas när du startar enheten för att säkra dina data.

- Du kan inte använda några funktioner annat än nödsamtal innan du låser upp enheten.
- Om du glömmer ditt avkrypteringslösenord kan du inte återställa krypterade data och personuppgifter.

Inställningar för låsskärmen

Du kan anpassa följande inställningarna för låsskärmen.

- 1 Tryck på  >  > **Inställningar** > **Skärm** > **Låsskärm**.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Välj skärmlås:** Välj en skärmlåsningsmetod.
 - **Smart Lock:** Välj betrodda objekt så att telefonen låses upp automatiskt om något av dem förekommer.
 - **Bakgrundsbild:** Ändra bakgrundsbild för låsskärmen.
 - **Klocka:** Välj klockans läge på låsskärmen.
 - **Genvägar:** Lägg till en programgenväg och öppna programmet direkt från låsskärmen genom att dra programgenvägen på skärmen.
 - **Skärmeffekter:** Ange skärmövergångseffekter som ska användas när skärmen låses upp.
 - **Väderanimation:** Visa väderanimationer på låsskärmen för aktuell plats.
 - **Kontaktinformation för försvunnen telefon:** Visa kontaktinformation för nödsituationer på låsskärmen.

- **Låstimer:** Ange efter hur lång vilotid telefonen ska låsas automatiskt.
- **Strömbrytaren låser direkt:** Lås skärmen direkt när du trycker på ström-/låsknappen.



- De tillgängliga alternativen kan variera beroende på vald skärmlåsningmetod.

KnockON

Du kan aktivera eller inaktivera skärmen genom att trycka två gånger på den.



- Det här alternativet är bara tillgängligt på hemskärmar från LG. Det kanske inte fungerar med ett anpassat öppningsprogram eller på en hemskärm som användaren har installerat.
- Använd fingertoppen när du trycker på skärmen. Använd inte nageln.
- Se till att inget märke eller annat främmande föremål täcker närhets-/omgivningsljussensorn.

Aktivera skärmen

Tryck två gånger på mitten av skärmen.

- Om du trycker längst upp eller längst ned på skärmen kan igenkänningen gå långsammare.

Inaktivera skärmen

Tryck två gånger på ett tomt område på hemskärmen.

Du kan också trycka två gånger på ett tomt område i statusfältet.



Knock Code

Du kan låsa upp skärmen genom att skapa en egen Knock Code. Du kan öppna hemskärmen direkt när skärmen är låst genom att knacka in en viss sekvens på skärmen.



- Du kan använda din Knock Code tillsammans med KnockON-funktionen.
- Tänk på att använda fingertoppen när du trycker på skärmen.

Skapa en Knock Code

- 1 Tryck på  >  > **Inställningar** > **Skärm** > **Låsskärm** > **Välj skärmlås** > **Knock Code**.
- 2 Tryck på kvadraterna enligt valfritt mönster för att skapa en Knock Code och tryck på **NÄSTA**.
- 3 Knacka in den skapade koden igen för att bekräfta den, och tryck sedan på **BEKRÄFTA**.

Låsa upp skärmen med en Knock Code


Lås upp skärmen genom att knacka in den Knock Code som du har skapat.

Du kan även knacka in koden på pekskärmen när skärmen är avstängd.

- Du kan också ange en Knock Code när låsskärmen är aktiverad.

Kryptering av minneskort

Du kan kryptera och skydda data på minneskortet. Den krypterade informationen på minneskortet går inte komma åt från andra enheter.

- 1 Tryck på  >  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Fingeravtryck & Säkerhet** > **Kryptera SD-kortminne**.
- 2 Läs översikten över minneskortskryptering på skärmen och tryck sedan på **FORTSÄTT** för att fortsätta.
- 3 Välj ett alternativ och tryck på **KRYPTERING**.
 - **Ny filkryptering**: Kryptera bara data som har sparats på minneskortet efter kryptering.
 - **Full kryptering**: Kryptera alla data som är sparade på minneskortet.
 - **Exkludera mediafiler**: Kryptera alla filer utom mediafiler, till exempel musik, foton och videor.



- Om du vill kryptera minneskortet måste du se till att ett skärmlås har ställts in med en PIN-kod eller ett lösenord.
- När krypteringen av minneskortet startar kan vissa funktioner inte användas.
- Om du stänger av telefonen under krypteringen avbryts processen och vissa data kan skadas. Kontrollera därför alltid batterinivån innan du påbörjar kryptering.
- Krypterade filer är bara tillgängliga från den enhet där de krypterades.
- Det krypterade minneskortet kan inte användas på andra LG-enheter. Om du vill använda det krypterade minneskortet på en annan mobil enhet måste du formatera kortet.
- Du kan aktivera kryptering av minneskort även om inget minneskort är installerat i telefonen. De minneskort som sätts i efter krypteringen, krypteras då automatiskt.

Ta skärmdumpar


Du kan ta skärmdumpar av den aktuella skärmen som visas.

Via en genväg



Håll ström-/låsknappen och volymsänkingsknappen (-) nedtryckta samtidigt i minst två sekunder.

- Du kan visa skärmdumpar i mappen **Screenshots** i **Galleri**.

Via Capture+

Dra statusfältet nedåt på den skärm där skärmdumpen ska tas, och tryck sedan på .



- När skärmen är avstängd eller låst kan du öppna **Capture+** genom att trycka två gånger på volymhöjningsknappen (+). Du aktiverar funktionen genom att trycka på  >  > **Inställningar** > **Allmänt** och aktivera **Genvägstangent**.
- Mer information finns i *Skriva anteckningar på en skärmdump*.

Ange text


Via det smarta tangentbordet

Du kan använda det smarta tangentbordet för att skriva och redigera text.

Med det smarta tangentbordet kan du visa texten medan du skriver utan att behöva växla mellan skärmen och ett vanligt tangentbord. Det gör det enklare och snabbare att skriva och minskar antalet felskrivningar.

Flytta markören

Med det smarta tangentbordet kan du flytta markören exakt dit du vill. När du skriver text trycker du och håller ned fingret på mellanslagstangenten och drar sedan åt vänster eller höger.

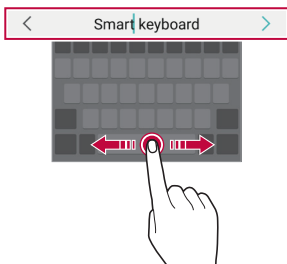


- Det här alternativet är bara tillgängligt på QWERTY-tangentbordet.

Ordförslag

Smart-tangentbordet analyserar automatiskt ditt skrivmönster och föreslår ofta använda ord medan du skriver. Ju längre tid du använder telefonen desto mer exakta blir förslagen.

Skriv text och tryck på ett föreslaget ord eller dra tangentbordets vänstra eller högra sida lätt uppåt.


- Det valda ordet läggs till automatiskt. Du behöver inte skriva in alla bokstäver i ordet manuellt.

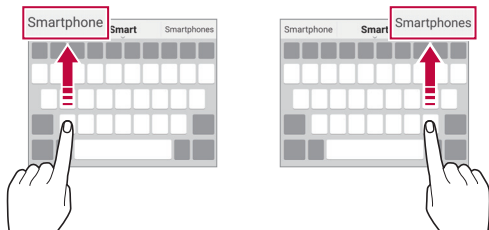

Ändra QWERTY-tangentbordets utseende

Du kan lägga till, ta bort eller ändra ordning på tangenterna på den nedersta raden på tangentbordet.

- 1 Tryck på **O** > **☰** > **Inställningar** > **Allmänt** > **Språk & Tangentbord** > **LG Tangentbord** > **Tangentbordshöjd och layout** > **QWERTY-layout**.
Du kan också trycka på **☰** på tangentbordet och trycka på **Tangentbordshöjd och layout** > **QWERTY-layout**.
- 2 Tryck på en tangent på den nedersta raden och dra den till en annan plats.

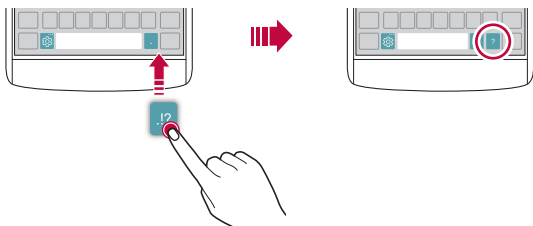



- Det här alternativet är tillgängligt på QWERTY-, QWERTZ- och AZERTY-tangentbord.
- Funktionen är inte tillgänglig för alla språk.


Anpassa tangentbordets höjd

Du kan anpassa höjden på tangentbordet så att det känns så bekvämt som möjligt att skriva.

- 1 Tryck på **O** > **☰** > **Inställningar** > **Allmänt** > **Språk & Tangentbord** > **LG Tangentbord** > **Tangentbordshöjd och layout** > **Tangentbordshöjd**.

Du kan också trycka på **☰** på tangentbordet och trycka på **Tangentbordshöjd och layout** > **Tangentbordshöjd**.

- 2 Justera tangentbordets höjd.

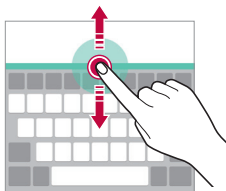

Välj liggande tangentbordsläge

Du kan välja liggande tangentbordsläge bland flera alternativ.



- 1 Tryck på **O** > **☰** > **Inställningar** > **Allmänt** > **Språk & Tangentbord** > **LG Tangentbord** > **Tangentbordshöjd och layout** > **Tangentbordstyp i liggande läge**.


Du kan också trycka på **☰** på tangentbordet och trycka på **Tangentbordshöjd och layout** > **Tangentbordstyp i liggande läge**.

- 2 Välj ett tangentbordsläge.

Dela tangentbordet

Du kan dela upp tangentbordet i två delar och placera vardera del på varsin sida om skärmen när skärmen är i liggande läge.

Tryck på  >  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Språk & Tangentbord** > **LG Tangentbord** > **Tangentbordshöjd och layout** > **Delad Tangentbord**.

Du kan också trycka på  på tangentbordet och trycka på **Tangentbordshöjd och layout** > **Delad Tangentbord**.






- Sätt telefonen i liggande läge för att dela upp tangentbordet på båda sidor. Om du vill sammanfoga eller dela upp tangentbordet för du samman eller drar isär fingrarna på tangentbordet.



Enhandsläge

Du kan flytta tangentbordet till sidan av skärmen så att du kan använda tangentbordet med en hand.

- 1 Tryck på  >  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Språk & Tangentbord** > **LG Tangentbord** > **Tangentbordshöjd och layout** > **Enhandsfattning**.

Du kan också trycka på  på tangentbordet och trycka på **Tangentbordshöjd och layout** > **Enhandsfattning**.


- 2 Tryck på pilen bredvid tangentbordet och flytta det i önskad riktning.



Ange text med rösten



Håll  nedtryckt på tangentbordet och välj sedan .



- Röstigenkänningen fungerar bättre om du talar tydligt.
- Se till att telefonen är ansluten till ett nätverk innan du börjar tala in text.
- Välj språk för röstigenkänning genom att trycka på  > **Språk** på röstigenkänningskärmen.
- Funktionen finns inte för alla språk, beroende på täckningsområde.



Lägga till språk på tangentbordet

Du kan göra fler språk tillgängliga för tangentbordsinmatning.

- 1 Tryck på  >  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Språk & Tangentbord** > **LG Tangentbord** > **Välj språk**.
- 2 Välj de språk som du vill ha tillgängliga.

Kopiera och klistra in

Du kan klippa ut eller kopiera text från ett program och sedan klistra in texten i samma program. Eller också kan du köra andra program och klistra in texten i dem.





- 1 Håll ned fingret på den text du vill kopiera eller klippa ut.
- 2 Dra  /  för att markera området som ska kopieras eller klippas ut.
- 3 Välj antingen **KLIPP UT** eller **KOPIERA**.
 - Urklippt eller kopierad text läggs automatiskt till i Urklipp.
- 4 Håll fingret nedtryckt i textinmatningsfönstret och välj **KLISTRA IN**.



- Om inget objekt har kopierats eller klippts ut visas inte alternativet **KLISTRA IN**.

Klippbricka

Om du kopierar eller klipper ut en bild eller text sparas den automatiskt i Urklipp och kan klistras in var som helst, när som helst.

- 1 Håll  nedtryckt på tangentbordet och välj 
Du kan också hålla ned fingret i textinmatningsfönstret och sedan välja **KLIPPBRICKA**.
- 2 Markera och klistra in ett objekt från Urklipp.
 - Högst 20 objekt kan sparas i Urklipp.
 - Tryck på  om du vill låsa sparade objekt så att de inte tas bort även när maxantalet överskrids. Du kan låsa högst tio objekt. Om du vill ta bort låsta objekt måste du först låsa upp dem.
 - Tryck på  om du vill ta bort objekt som har sparats i Urklipp.




- Urklipp finns kanske inte i alla program som användaren laddar ned.

Innehållsdelning

Spela upp innehåll från en annan enhet

Du kan spela upp foton, videor och låtar som har sparats på telefonen från en tv.

- 1 Anslut tv:n och telefonen till samma trådlösa nätverk.
- 2 När du visar objekt från programmet **Galleri** eller **Musik** trycker du på  > **Spela upp på en annan enhet**.
- 3 Välj den tv du vill ansluta till.



- För användning med Chromecast måste Google Play-tjänsterna vara uppdaterade.

Visa innehåll från enheter i närheten

Du kan visa innehåll från olika enheter, t.ex. en dator, nätverksenhet eller mobilenhet, genom att använda programmen Galleri eller Musik.

Ansluta enheterna

Anslut både din enhet och en annan enhet med stöd för DLNA-funktionen till samma trådlösa nätverk.



- Kontrollera att Fildelning (DLNA) är aktiverat på både telefonen och den anslutna enheten.

Söka efter enheter i närheten



Du kan se en lista över DLNA-enheter i samma nätverk genom att välja menyn **Närliggande enheter** i varje program.

Använd innehåll från enheter i närheten som om du använde det på din telefon.

Skicka eller ta emot filer




Du kan dela filer mellan din telefon och en annan LG-telefon, eller en surfplatta eller dator.

Skicka filer

I programmet **Galleri**, **Filhanterare** eller **Musik** trycker du på  > **Dela** eller  och väljer sedan en enhet i fildelningslistan.

Ta emot filer

Dra statusraden nedåt och tryck på , och tryck sedan på **Fildelning**.

Om din telefon inte har stöd för fildelningsfunktionen trycker du på  >  > **Inställningar** > **Nätverk** > **Dela & Anslut** > **Fildelning** > **SmartShare Beam** .



- Se till att telefonen är ansluten till samma trådlösa nätverk som den enhet som filen ska överföras till.
- Kontrollera att Fildelning är aktiverat på både telefonen och målenheten.

Skicka filer till en dator

Du kan snabbt skicka stora filer till en dator.

- 1 Installera LG Bridge på datorn.
- 2 Starta LG Bridge på datorn och logga sedan in med ditt LG-konto.
- 3 Tryck på **O** > **☰** > **Inställningar** > **Nätverk** > **Dela & Anslut** > **LG AirDrive** och logga sedan in med ditt LG-konto.
- 4 Välj en dator i delningslistan från programmen **Galleri**, **Filhanterare** och **Musik**.



- Du kan hämta LG Bridge från LG Electronics-webbplatsen (www.lg.com).
- Om du överför filer från enheten till datorn när LG Bridge inte körs sparas de i sju dagar i det tillfälliga lagringsutrymmet.
Filer som sparats tillfälligt sparas automatiskt på datorn om du startar LG Bridge inom sju dagar.




Visa innehåll i molnet

Du kan visa innehållet på ditt molnkonto direkt utan att först ladda ned det till telefonen.

- 1 I programmet **Galleri**, **Musik** eller **Filhanterare** väljer du **☰** > **Moln**.
- 2 Välj ett molnkonto och logga in.
- 3 Spara eller spela upp innehåll i molnet.

Stör ej

Du kan begränsa eller stänga av aviseringar för att undvika störningar under en viss tidsperiod.

- 1 Tryck på  >  > **Inställningar** > **Ljud & Meddelande** > **Stör ej** och sedan på  för att aktivera funktionen.
- 2 Tryck på **Ljud och vibrationer** och välj önskat läge:
 - **Endast prioritet:** Ta emot ljud- och vibrationsaviseringar för valda program. Larmsignalerna ljuder även när Endast prioritet är aktiverat.
 - **Helt tyst:** Inaktivera både ljud och vibrering.



03

Program

Installera och avinstallera program

Installera program

Öppna en programbutik och sök efter program att ladda ned.

- Du kan använda SmartWorld, Play Store eller den programbutik som tillhandahålls av din tjänsteleverantör.



- Vissa programbutiker kräver att du skapar ett konto och loggar in.
- Vissa program kostar pengar.
- Om du använder mobildata kan du debiteras för dataanvändning, beroende på vilket abonnemang du har.
- SmartWorld kanske inte stöds beroende på område eller tjänsteleverantör.

Avinstallera program

Avinstallera program som du inte använder längre.

Avinstallera genom att hålla fingret nedtryckt

Håll fingret nedtryckt på det program du vill avinstallera på hemskärmen, och dra det uppåt till **Avinstallera** högst upp på skärmen.

Avinstallera via inställningsmenyn

Tryck på **○** > **⋮** > **Inställningar** > **Allmänt** > **Program**, välj ett program och tryck på **Avinstallera**.

Avinstallera program från programbutiken

Gå till den programbutik där du laddade ned programmet och avinstallera det.








- Vissa program kan inte avinstalleras av användaren.

Samtal

Röstsamtal

Ring ett samtal med någon av de tillgängliga metoderna, exempelvis genom att ange telefonnumret manuellt, ringa ett samtal från kontaktlistan eller från listan över de senaste samtalen.

Ringa ett samtal med knappsatsen

- 1 Tryck på  >  >  > **Samtal**.
- 2 Ring ett samtal med valfri metod:
 - Ange ett telefonnummer och tryck på .
 - Håll ned fingret på ett kortnummer.
 - Sök efter en kontakt genom att ange den första bokstaven i kontaktnamnet i kontaktlistan och sedan trycka på .





- Du lägger till ett plustecken (+) när du ringer ett utlandssamtal genom att hålla ned siffran 0.

Ringa ett samtal via kontaktlistan


- 1 Tryck på  >  >  > **Kontakter**.
- 2 Välj en kontakt i kontaktlistan och tryck på .



Besvara ett samtal

Du besvarar ett samtal genom att dra  på skärmen för inkommande samtal.

- När stereoheadset är anslutet kan du ringa genom att använda besvara/avsluta-knappen på headsetet.
- Om du vill avsluta ett samtal genom att bara trycka på ström-/låsknappen, trycker du på  >  > **Inställningar** > **Nätverk** > **Samtalsinställningar** > **Besvara och avsluta samtal** och aktiverar sedan **Avsluta samtalet med strömtangenten**.

Avvisa ett samtal

Du avvisar ett inkommande samtal genom att dra  på skärmen för inkommande samtal.

- Om du vill skicka ett avisningsmeddelande drar du alternativet för avisningsmeddelandet  över skärmen.
- Om du vill lägga till eller redigera ett avisningsmeddelande trycker du på  > **Inställningar > Nätverk > Samtalsinställningar > Blockera samtal och avvisa med meddelande > Avböj med meddelande.**
- När du får ett samtal trycker du på knappen för att höja (+) eller sänka volymen (-) eller ström-/låsknappen för att stänga av ringsignalsljudet eller vibrationen eller för att parkera samtalet.


Visa missade samtal

Om du har ett missat samtal visas  i statusfältet längst upp på skärmen.

Om du vill visa information om dina missade samtal drar du statusfältet nedåt. Du kan också trycka på  >  > **Historik.**

Tillgängliga funktioner under ett samtal

Du har tillgång till olika funktioner under ett samtal genom att trycka på knapparna på skärmen:



- **Kontakter:** Visa kontaktlistan under ett samtal.
- **Avsluta:** Avsluta ett samtal.
- **Knappsats:** Visa eller dölj knappsatsen.
- **Högtalare:** Aktivera högtalarfunktionen.
- **Ljud av:** Stäng av ljudet så att motparten inte kan höra dig.
- **Bluetooth:** Växla samtalet till en Bluetooth-enhet som är parkopplad och ansluten.
-  : Visa ytterligare samtalsalternativ.



- De tillgängliga alternativen varierar beroende på område och tjänstleverantör.

Ringa ett tredje samtal




Du kan ringa upp ytterligare en kontakt under ett samtal.



- 1 Tryck på  > **Lägg till samtal** under ett samtal.
- 2 Ange ett telefonnummer och tryck på .
 - De båda samtalen visas samtidigt på skärmen och det första samtalet parkeras.
- 3 Om du vill starta ett konferenssamtal trycker du på **Koppla ihop samtal**.



- Du kan debiteras en avgift för varje samtal. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.

Visa samtalshistorik

Du visar den senaste samtalshistoriken genom att trycka på  >  >  > **Historik**. Sedan kan du använda följande funktioner:





- Välj en kontakt och visa detaljerad samtalshistorik. Om du vill ringa den valda kontakten trycker du på .
- Du tar bort samtalshistorik genom att trycka på  > **Ta bort alla**.



- Den visade samtalslängden kan skilja sig från samtalsavgiften. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.

Konfigurera samtalsalternativ

Du kan ange olika samtalsalternativ.

- 1 Tryck på  >  >  > **Samtal** eller **Historik**.
- 2 Tryck på  > **Samtalsinställningar** och ställ in alternativen enligt dina egna önskemål.







SMS/MMS

Skicka ett meddelande

Du kan skriva och skicka meddelanden till dina kontakter via meddelandeprogrammet.



- Ytterligare avgifter kan tillkomma för att skicka meddelanden utomlands. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.

- 1 Tryck på  >  > .
- 2 Tryck på .
- 3 Ange en mottagare och skriv ett meddelande.
 - Om du vill bifoga filer trycker du på .
 - Du öppnar ytterligare menyalternativ genom att trycka på .
- 4 Tryck på **Skicka** för att skicka meddelandet.

Läsa ett meddelande

Du kan visa meddelanden som du har fått och skickat per kontakt.

- 1 Tryck på  >  > .
- 2 Välj en kontakt i meddelandelistan.

Konfigurera meddelandeinställningar

Du kan ändra meddelandeinställningarna efter dina egna önskemål.

- 1 Tryck på  >  > .
- 2 Tryck på  > **Inställningar** i meddelandelistan.

Kamera

Starta kameran

Du kan ta en bild eller spela in en video för att bevara minnesvärda ögonblick.

Tryck på  >  > .




- Torka av kameranlinsen med en mjuk duk innan du tar en bild eller spelar in en video.
- Var försiktig så att du inte smutsar ned kameranlinsen med fingrarna eller andra främmande föremål.
- Ladda batteriet innan du använder kameran om batterinivån är under 5 %.
- Bilderna i den här användarguiden kan skilja sig något från den faktiska telefonen.
- Du kan visa och redigera bilder och videor i **Galleri**. Mer information finns i [Översikt över Galleri](#).

Ändra kameraläge



Du kan välja ett kameraläge som passar din fotomiljö för att snabbt och lätt ta en bild eller spela in en video.

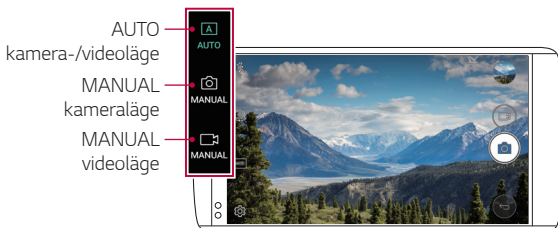Starta kameraprogrammet och välj sedan önskat kameraläge på Second screen.




AUTO-läge

Du kan ta bilder och spela in videor genom att välja en rad lägen och alternativ.



- 1 Starta kameraprogrammet och välj **AUTO**-läget från Second screen.
- 2 Ta ett foto genom att trycka på . Tryck på  för att spela in en video.








Ta en bild

- 1 Välj kameraläge och tryck på det motiv som kameran ska fokusera på.
- 2 Tryck på  för att ta en bild.
 - Du kan också trycka på volymsänkknappen (-) eller volymhöjningsknappen (+) för att ta en bild.




- När skärmen är avstängd eller låst kan du starta kameran genom att trycka två gånger på volymsänkknappen (-). Tryck på  >  > **Inställningar > Allmänt > Genvägstangent** och aktivera **Quick shot**.

Spela in en video

- 1 Välj kameraläge och tryck på det motiv som kameran ska fokusera på.
- 2 Tryck på 
 - Om du vill ta en bild medan du spelar in en video trycker du på .
 - Tryck på  om du vill pausa inspelningen. Tryck på  om du vill återuppta inspelningen.
- 3 Tryck på  om du vill avsluta inspelningen.

Anpassa kameraalternativ

Du kan anpassa en rad olika kameraalternativ efter dina egna önskemål. Tryck på  på skärmen.



- Tillgängliga alternativ varierar beroende på vilken kamera som används (främre eller bakre) och på kameraläget.

Fotostorlek	Välj värden för bildförhållande och storlek för bildtagning.
Videoupplösning	Välj värden för upplösning och storlek för inspelning av videoklipp.
HDR	Ta bilder eller videor med fylliga färgtoner och använd kompensations effekter även när du använder kameran i motljus. De här funktionerna tillhandahålls av kamerans HDR-teknik (high dynamic range, högt dynamiskt omfång).
Timer	Ställ in timern på att automatiskt ta bilder efter en viss tidsperiod.
Röstavtryckare	Ta bilder med röstkommandon.
Stabil inspelning	Aktivera Fast inspelning för stabil videobild.
Märka platser	Spara bilden med GPS-positionsdata.

Rutnät	Visa rutnät så att du kan ta bilder eller spela in videor baserat på vågräta och lodräta referenslinjer.
Förvaring	Välj antingen Intern lagring eller SD-kort. (Tillgängligt när minneskortet är isatt.)
Testvy	Dölj alla menyer på kameraskärmen.
Hjälp	Öppnar Hjälp i varje kamerameny.













Fler alternativ på den främre kameran

Selfie-bild	Anpassa selfie-fotograferingsinställningar. <ul style="list-style-type: none"> • Gesture Shot: Ta en bild med Gesture Shot-funktionen. • Auto: Ta en bild när kameran identifierar ett ansikte.
Gesture View	Välj om du vill använda handrörelsevyn för att se den tagna bilden direkt efteråt.
Spara som vänd	Spara som vända bilder efter att du tagit selfies.

Olika kameralägen



Multi-view


Du kan ta flera bilder eller videor som ett collage genom att använda den främre och bakre kameran. Du kan spara bilder och videor med olika utseenden.

- 1 Tryck på **LÄGE** >  i AUTO-läge.
- 2 Tryck på  och välj layout.
- 3 Tryck på  för att ta bilder enligt anvisningarna på skärmen. Tryck på  för att spela in en video.
 - Om du vill växla mellan den främre och bakre kameran (normal eller vidvinkel) drar du upp eller ned, eller åt vänster eller höger.
 - Tryck på / för att ta foton eller spela in videor samtidigt eller sekventiellt beroende på den visade layoutordningen.
 - När  har valts kan du ta foton eller spela in videor i serier i numerisk ordning på layouten.
 - Tryck på  om du vill ta en bild. Tryck på  om du vill spela in ett kort videoklipp.
 - Om du vill ta flera kontinuerliga bilder eller videor med ett visst intervall, trycker du och håller in  eller .
 - När  är valt kan du ta foton eller videor samtidigt oberoende av layoutordningen.

Snap

Du kan spela in korta videoklipp och foga samman dem till en kortfilm på 60 sekunder.

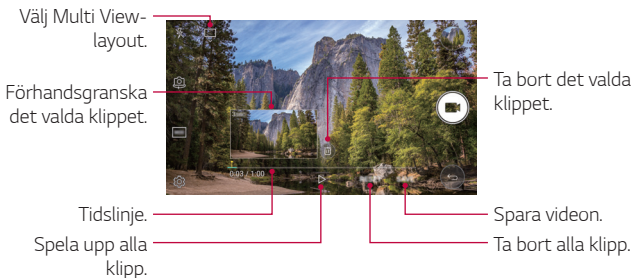


- 1 Tryck på **LÄGE** >  i AUTO-läge.
- 2 Tryck på .
 - Tryck en gång på ikonen för att spela in ett videoklipp på tre sekunder. Håll ikonen nedtryckt om du vill skapa ett längre videoklipp (maxlängd: en minut).



3 Tryck på **SPARA**.

Panorama




Du skapar en panoramabild genom att ta flera bilder i rad medan du flyttar kameran i en riktning, och sammanfogar dem i en vid bild.

- 1 Tryck på **LÄGE** >  i AUTO-läge.
- 2 Tryck på  och flytta sedan kameran långsamt i en riktning.
 - Flytta telefonen i pilens riktning på hjälplinjen.
- 3 Tryck på  för att stoppa panoramabilden.



Slow Motion




Du kan skapa en underhållande video genom att ändra tempot på det som rör sig i filmen. Med den här funktionen kan du spela in en video i högre hastighet och spela upp den i normal hastighet så att filmen ser ut att gå långsammare.

- 1 Tryck på **LÄGE** >  i AUTO-läge.
- 2 Tryck på  och spela in en video.
- 3 Tryck på  om du vill avsluta inspelningen.




Tidsförskjutning

Du kan ta en serie stillbilder mellan fasta intervall för att spela in långsamma förändringar över tid, till exempel moln som förflyttar sig, stjärnhimlen, trafik och annat.

- 1 Tryck på **LÄGE** >  i AUTO-läge.
- 2 Tryck på  och spela in en video.
- 3 Tryck på  om du vill avsluta inspelningen.



- När du spelar in en tidsförskjutningsfilm spelas inga röster in.

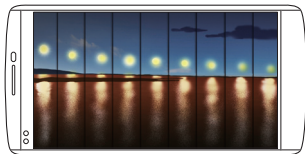

Serietagning

Du kan ta en serie foton och skapa rörliga bilder.

Tryck och håll in  i AUTO-läge.

- När  är nedtryckt tas snabbt flera bilder i rad.



- När du har ställt in intern lagring kan du ta upp till 30 bilder. När du har ställt in extern lagring kan du ta upp till 30 bilder i rad.


Testvy

Tryck på  > **Testvy** i AUTO-läge för att dölja menyer på kameraskärmen.

Tryck på  om du vill visa dem.

MANUELLT kameraläge

Du kan skapa bilder med proffsigt utseende med flera olika avancerade funktioner. Ställ in vitbalans, fokus, ljusstyrka, ISO, slutartid och andra alternativ.

- 1 Starta kameraprogrammet och välj sedan **MANUELLT** () på Second screen.



2 Anpassa följande kamerainställningar:



Ställ in vitbalans.

Ställ in fokus.


Ställ in ljusstyrka.

Ställ in
exponeringsnivå.
Ställ in slutartid.

Ställ in ISO-tal.

3 Tryck på för att ta bilden.

Anpassa kameraalternativ

Du kan anpassa en rad olika kameraalternativ efter dina egna önskemål. Tryck på  på skärmen.

Fotostorlek	Välj värden för bildförhållande och storlek för bildtagning.
Timer	Ställ in timern på att automatiskt ta bilder efter en viss tidsperiod.
Röstavtryckare	Ta bilder med röstkommandon.
Märka platser	Spara bilden med GPS-positionsdata.
Guide	Visa rutnät så att du kan ta bilder baserat på vågräta och lodräta referenslinjer.
Spara som RAW	Bilden sparas i RAW-filformat så att du kan ändra den. DNG-filen skapas när du tar ett foto och sparas som en icke-komprimerad bild i hög upplösning.
Förvaring	Välj antingen Intern lagring eller SD-kort. (Tillgängligt när minneskortet är isatt.)
Hjälp	Öppnar Hjälp i varje kamerameny.

MANUELLT videoläge


Du kan spela in en video genom att manuellt anpassa olika alternativ. Ställ in värden för vitbalans, fokus, ljusstyrka, ISO, slutartid och mycket mer.

- 1 Starta kameraprogrammet och välj sedan **MANUELLT** (📷) på Second screen.



- 2 Anpassa kamerainställningarna.
- 3 Tryck på 📹 för att spela in video.

Anpassa kameraalternativ


Du kan anpassa en rad olika kameraalternativ efter dina egna önskemål. Tryck på  på skärmen.

Videoupplösning	Välj värden för bildförhållande och storlek för videor.
Bildhastighet	Välj värdet bildrutor per sekund.
Bithastighet	Välj bildkvalitet för videor.
Timer	Ställ in timern på att automatiskt ta bilder efter en viss tidsperiod.
Stabil inspelning	Aktivera Fast inspelning för stabil videobild.
Märka platser	Spara bilden med GPS-positionsdata.
Rutnät	Visa rutnät så att du kan spela in videor baserat på vågräta och lodräta referenslinjer.
Förvaring	Välj antingen Intern lagring eller SD-kort.
Hjälp	Öppnar Hjälp i varje kamerameny.

Andra användbara funktioner i kameraprogrammet


Zoomspak

Du kan styra zoomen på Second screen medan du spelar in en video.

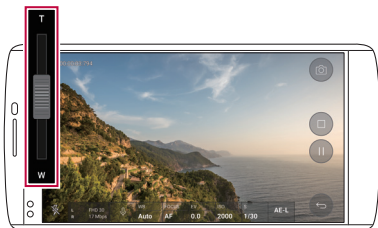

AE/AF-lås

Du kan rätta till den aktuella exponeringsnivån och fokusläget genom att hålla skärmen nedtryckt i AUTO-läge. Om du vill inaktivera funktionen trycker du på ett tomt område på skärmen.

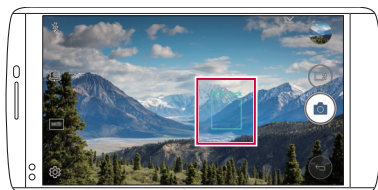


Fokusstopp

- 1 Tryck på **FOKUS** i den manuella kameran eller det manuella videoläget.



- 2 Använd kontrollreglaget för fokusstopp till höger på skärmen för att fokusera på motivet.

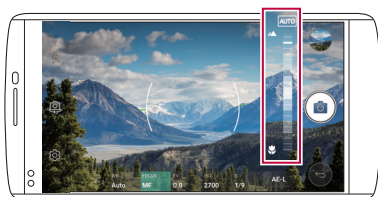


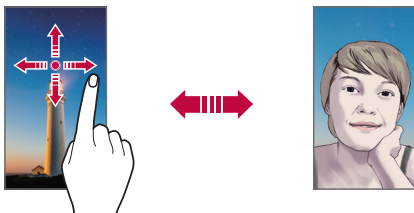
- Stäng av funktionen genom att trycka på **AUTO**.



Växla mellan kameror

Du kan växla mellan den främre och bakre kameran beroende på din miljö.

Tryck på  på kameraskärmen eller dra skärmen i valfri riktning för att växla mellan den främre och bakre kameran.



- Använd den främre kameran för att ta selfie-bilder. Mer information finns i *Selfie-bild*.

Zooma in eller ut

Du kan använda zoomen på kameraskärmen för att zooma in eller ut medan du tar en bild eller spelar in en video.

- På kamerans skärm klämmer du ihop eller drar isär två fingrar för att zooma in eller ut. Använd sedan det visade skjutreglaget (+/-).



- Zoomfunktionen är inte tillgänglig när du använder den främre kameran i selfieläge.

Selfie-bild

Med den främre kameran kan du visa ditt ansikte på skärmen och ta en selfie.


Gesture Shot


Du kan ta selfie-bilder genom att använda Gesture Shot.

Håll upp handflatan framför den främre kameran och knytt sedan ihop näven.

Du kan även knyta ihop och öppna näven mot den främre kameran.

- En bild tas inom tre sekunder.

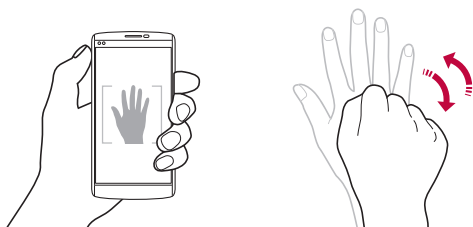


- Om du vill använda den här funktionen växlar du till den främre kameran och trycker sedan på  > **Selfie-bild** > **Gesture Shot**.
- Se till att hålla handflatan och näven inom referensramen så att kameran kan upptäcka dem.
- Den här funktionen kanske inte är tillgänglig när du använder vissa kamerafunktioner.

Automatisk bild

Du kan använda ansiktsidentifieringsfunktionen för att lätt och bekvämt ta selfie-bilder. Du kan ställa in enheten så att den främre kameran identifierar ditt ansikte och tar en selfie automatiskt när du tittar på skärmen.


- Den vita riktningramen visas när den främre kameran känner av ditt ansikte. Om motivet inom riktningramen slutar röra sig, blir ramfärgen blå och sedan tar kameran en bild.



- Tryck på  > **Selfie-bild** > **Autofotografering** för att aktivera funktionen.

Handrörelsevy

När du har tagit en selfie med den främre kameran kan du förhandsgranska den direkt genom att sätta skärmen nära ansiktet.

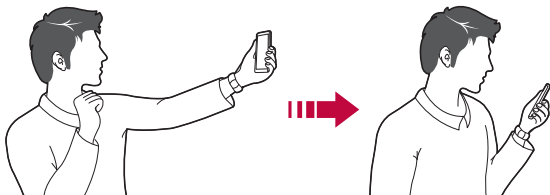




- Tryck på > **Handrörelsev** för att aktivera funktionen Handrörelsev.
- Endast en förhandsgranskning kan visas varje gång ett foto tas.
- Om du vrider på enheten när du är i förhandsgranskningsläge växlar skärmen till kameran.

Interval Shot

Du kan ta selfie-bilder i intervaller.

Håll nedtryckt när den främre kameran används. Du kan också hålla upp handflatan framför kameran och knyta näven snabbt två gånger.

- Fyra bilder tas med ungefär två sekunders intervall efter en fördröjning på tre sekunder.

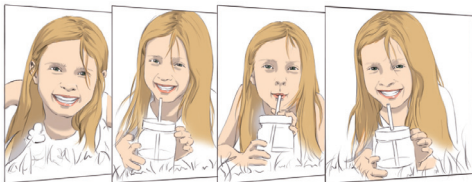

Spara som vänd

Innan du tar en bild med den främre kameran trycker du på > **Spara som vänd**. Bilden vänds horisontellt.






- När du använder den främre kameran kan du ändra hur selfie-bilder tas i kameraalternativen. Mer information finns i [Anpassa kameraalternativ](#).

Galleri

Översikt över Galleri

Du kan visa och hantera bilder och videor som är sparade på telefonen.

- 1 Tryck på  >  > .
 - Sparade bilder och videor visas efter mapp.
- 2 Tryck på en mapp och välj en fil.
 - Visa det valda innehållet i helskränsläge.
 - När du visar en bild kan du dra åt vänster eller åt höger för att visa föregående eller nästa bild.
 - När en video spelas upp kan du svepa åt vänster eller åt höger om du vill spola bakåt eller framåt.



- En del filformat stöds inte, beroende på vilken programvara som är installerad.
- En del filer går inte att öppna på grund av kodning.
- Filer som överskrider storleksgränsen kan orsaka fel.

Visa foton

Tillbaka till föregående skärm.
Lägg till i eller ta bort från favoriter.





Öppna ytterligare alternativ.
Ta bort bilder.
Dela bilder.
Starta kameran.
Redigera bilder.




- Om du vill visa menyalternativen trycker du försiktigt på skärmen. Om du vill dölja menyalternativen trycker du på skärmen igen.

Redigera foton


- 1 Tryck på  när du tittar på en bild.
- 2 Använd olika effekter och verktyg för att redigera bilden.
- 3 Tryck på **SPARA** för att spara ändringarna.
 - Ändringarna skrivs över på originalfilen.
 - Om du vill spara den redigerade bilden som en annan fil, trycker du på  > **Spara kopia**.


Spela upp en video

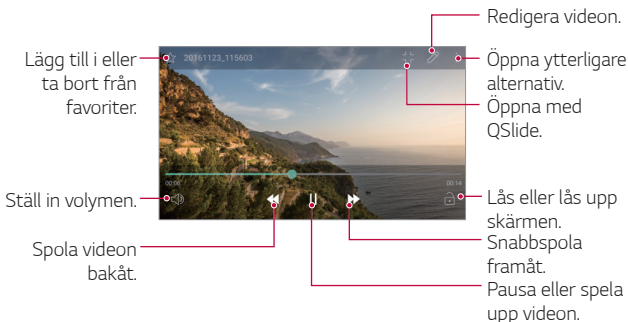

- Du ställer in ljudvolymen genom att dra videoskärmens högra sida uppåt eller nedåt.
- Dra vänster sida av videoskärmen uppåt eller nedåt för att justera ljusstyrkan.

Redigera videor

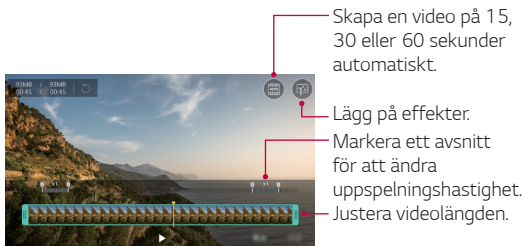


- 1 Tryck på  när du tittar på en video.
- 2 Använd olika effekter och redigeringsverktyg för att redigera videon.



- 3 Tryck på **SPARA** för att spara ändringarna.




Ta bort filer

Du kan ta bort filer med något av följande alternativ:

- Håll ned fingret på en fil i fillistan och tryck sedan på **Ta bort**.
- Tryck på  i listan över filer och ta bort önskade filer.
- Raderade filer flyttas automatiskt till **Papperskorgen** och de kan återställas till galleriet inom sju dagar.
- I galleriet trycker du på  > **Papperskorgen**. Tryck på  om du vill ta bort filerna helt. I det här fallet kan filerna inte återställas.

Dela filer

Du kan använda följande alternativ för att dela filer:

- Tryck på  medan du tittar på en bild för att dela filen med valfri metod.
- Tryck på  > **Dela** medan du tittar på video och välj metod för att dela filen.
- Tryck på  i fillistan för att markera filer och dela dem via den metod du valt.

E-post

Översikt över E-post



Du kan registrera ett e-postkonto för telefonen och läsa och skicka e-post från telefonen.




- Om du använder mobildata kan du debiteras för dataanvändning, beroende på vilket abonnemang du har. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.


Registrera e-postkonton

Registrera ditt e-postkonto första gången du använder e-postprogrammen.

- 1 Tryck på  >  > **Grunder** > **E-post**.
- 2 Välj en e-postleverantör.
- 3 Ange e-postadress och lösenord och tryck sedan på **NÄSTA** för att registrera kontot.
 - Om du vill registrera ett e-postkonto manuellt trycker du på **MANUELL INSTÄLLNING** (vid behov).

Hantera e-postkonton


Du kan visa och redigera e-postkontoinställningarna genom att trycka på  > **Inställningar**.

- Lägg till ett konto genom att trycka på **Lägg till konto**.
- Ta bort ett konto genom att trycka på  > **Ta bort konto**.





Öppna ett annat e-postkonto

Om det finns flera e-postkonton registrerade och du vill visa ett annat konto, trycker du på  och väljer ett annat konto i listan.

Läsa e-post



- 1 Tryck på  och välj en brevlåda.
- 2 Välj ett e-postmeddelande i listan.
 - E-postmeddelandet visas.

Skicka e-post

- 1 Tryck på .
- 2 Ange mottagarens e-postadress.
- 3 Ange ämne och meddelande.
 - Om du vill bifoga filer trycker du på .
 - Du öppnar ytterligare menyalternativ genom att trycka på .
- 4 Tryck på  för att skicka e-postmeddelandet.

Musik

Du kan spela upp och hantera låtar eller musikalbum.

- 1 Tryck på  >  > **Musik**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj en musikfil.






- En del filformat stöds inte, beroende på vilken programvara som är installerad.
- Filer som överskrider storleksgränsen kan orsaka fel.
- Musikfiler kan vara upphovsrättsskyddade enligt internationella avtal och nationella lagar. Du kan vara tvungen att skaffa dig tillstånd för att kopiera en musikfil. Innan du laddar ned eller kopierar en musikfil bör du kontrollera vilka upphovsrättslagar som gäller i respektive land.
- Den här modellen har stöd för uppspelning av Hi-Fi-ljud. En hifi-ikon visas vid hifi-filer.


Klocka

Alarm

Du kan ställa in att ett alarm ska utlösas vid en viss tid.

- 1 Tryck på  >  > **Klocka** > **Alarm**.
- 2 Tryck på  om du vill lägga till ett nytt alarm.
- 3 Ange alarminställningar och tryck på **SPARA**.



- Om du väljer ett tidigare inställt alarm kan du ändra den alarmtiden.
- Du tar bort ett alarm genom att trycka på  längst upp på skärmen. Du kan också hålla alarmet nedtryckt.



Världstid

Du kan visa aktuell tid på olika orter i världen.

- 1 Tryck på  >  > **Klocka** > **Världstid**.
- 2 Tryck på  och lägg till en ort.



Timer

Du kan ställa in att timern ska utlösa ett alarm efter en viss tid.

- 1 Tryck på  >  > **Klocka** > **Timer**.
- 2 Ställ in tiden och tryck på **Starta**.
 - Om du vill pausa timern trycker du på **Paus**. Om du vill återuppta timern trycker du på **Fortsätt**.
 - Om du vill nollställa timerinställningarna trycker du på **Återställ**.
- 3 Tryck på **Stopp** för att stoppa timeralarmet.





Stoppur

Du kan använda stoppuret för att ta en varvtid.

- 1 Tryck på  >  > **Klocka** > **Stoppur**.
- 2 Tryck på **Starta** för att nollställa stoppuret.
 - Om du vill ta en varvtid trycker du på **Varv**.
- 3 Tryck på **Paus** om du vill pausa stoppuret.
 - Du återupptar stoppuret genom att trycka på **Fortsätt**.
 - Om du vill rensa alla poster och starta om stoppuret trycker du på **Återställ**.

Miniräknare

Du kan använda två typer av miniräknare: den enkla och den avancerade.




- 1 Tryck på  >  > **Miniräknare**.
- 2 Använd knappsetsen för att göra en uträkning.
 - Om du vill använda den avancerade miniräknaren trycker du på  > **Vetenskaplig miniräknare**.
 - Du visar uträkningshistoriken genom att trycka på  > **Beräkningshistorik**.

Kalender

Översikt över Kalender


Du kan använda kalendern för att hantera händelser och uppgifter.

Lägga till händelser

- 1 Tryck på  >  > **Kalender**.
- 2 Välj ett datum och tryck på .
- 3 Ange information om händelsen och tryck på **SPARA**.
 - Om du trycker på ett datum i kalendern och datumet innehåller händelser, visas ett fönster med en lista över händelserna. Om du trycker på en händelse i fönstret visas information om händelsen.

Uppgifter

Du kan registrera uppgifter på telefonen och enkelt hantera scheman.

- 1 Tryck på  >  > **Uppgifter**.
- 2 Tryck på  för att lägga till en uppgift.
- 3 Ange information om uppgiften och tryck på **SPARA**.

Filhanterare

Du kan visa och hantera filer sparade på telefonen eller i molnet.

- 1 Tryck på  >  > **Filhanterare**.
- 2 Tryck på  och välj önskad lagringsplats.

Nedladdningar

Du kan visa, ta bort eller dela filer som du laddat ned från internet eller program.




Tryck på  >  > **Nedladdningar**.

LG SmartWorld

Du kan ladda ned en rad olika spel, ljudfiler, program och teckensnitt från LG Electronics. Anpassa enheten efter dina behov och ange teman och teckensnitt för hemskärmen.





- Om du använder mobildata kan du debiteras för dataanvändning, beroende på vilket abonnemang du har.
- Den här funktionen kanske inte stöds beroende på område eller tjänstleverantör.

- 1 Tryck på  >  > **SmartWorld**.
- 2 Tryck på  > **LG-konton** och logga in.
- 3 Välj och ladda ned önskade innehållsobjekt.

Ladda ned SmartWorld-programmet

Om SmartWorld-programmet inte är installerad följer du stegen nedan för att hämta den.

- 1 Tryck på  >  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Om telefonen** > **Uppdateringscenter** > **Programuppdateringar**.
- 2 Välj **SmartWorld** i listan och tryck på **Hämta**.

RemoteCall Service

Din telefon kan fjärrdiagnostiseras för att lösa problem. Ring först till LG:s servicecenter enligt följande:



- Innan du använder den här funktionen måste du godkänna användningen av den.
- Om du använder mobildata kan du debiteras för dataanvändning, beroende på vilket abonnemang du har.

- 1 Tryck på > > **RemoteCall Service**.
- 2 Ring upp ett LG:s servicecenter.
- 3 När samtalet har kopplats upp följer du kundtjänstpersonalens anvisningar och anger ett sexsiffrigt åtkomstnummer.
 - Enheten fjärransluts och fjärrsupporttjänsten startar.

Evernote

Du kan skriva och samla in viktig information och dela den med andra enheter som har stöd för **Evernote**.

Tryck på > > **Evernote**.

Chrome

Logga in på Chrome och importera öppna flikar, bokmärken och adressfältdata från en dator till telefonen.

LG Backup

Du kan säkerhetskopiera, återställa och flytta data som har sparats på telefonen.

- 1 Tryck på  >  > **LG Backup**.
Du kan också trycka på  >  > **Inställningar > Allmänt > Backup & Återställning > LG Backup**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen för att välja om data ska säkerhetskopieras i den förinställda säkerhetskopieringsmappen på enheten eller kopieras till andra enheter.



- Om du återställer telefonen kan säkerhetskopierade filer på internminnet försvinna. Minimera förlust av data genom att kopiera viktiga filer från LG Backup-mappen på det interna minnet till en dator eller en extern lagringsenhet.



- Data på ett Google-konto säkerhetskopieras inte. När du synkroniserar Google-kontot, sparas automatiskt Google-program, Google-kontakter, Google-kalendern, Google-memoprogramdata och program som du laddat ned från Play Store på Drive-programmet.
- Säkerhetskopierade filer sparas med filnamnstillägget .lbf i mappen LG Backup på minneskortet eller det interna minnet.
- Se till att batteriet är fulladdat innan du säkerhetskopierar eller återställer data för att undvika att strömmen tar slut under processen.

Google-program

Du kan använda Google-program genom att skaffa ett Google-konto. Registreringsfönstret för Google visas automatiskt första gången du använder ett Google-program. Om du inte har något Google-konto kan du skapa ett från telefonen. Information om hur du använder ett program finns i hjälpsnittet för programmet.



- Alla program fungerar inte, beroende på område eller tjänstleverantör.

Dokument

Skapa dokument eller redigera dokument som har skapats online eller på en annan enhet. Dela och redigera dokument tillsammans med andra.

Google Drive

Ladda upp, spara, öppna, dela och sortera filer från telefonen. Filer som är tillgängliga från program kan öppnas överallt, både online och offline.

Gmail

Registrera ditt Google-mejlkonto på telefonen för att läsa och skicka e-post.

Google

Använd Google för att söka efter webbsidor, bilder, nyheter och mycket mer genom att skriva in eller säga nyckelord.

Maps

Hitta platsen där du befinner dig eller för ett annat ställe på en karta. Visa geografisk information.

Foto

Visa eller dela bilder eller album som är sparade på telefonen.

Play Filmer

Använd Google-kontot för att hyra eller köpa film. Köp innehåll och spela upp det var som helst.

Play Musik

Köp musikfiler från Play Store. Spela upp musikfiler på telefonen.

Kalkylark

Skapa kalkylblad eller redigera kalkylblad som har skapats online eller på en annan enhet. Dela och redigera kalkylblad tillsammans med andra.

Presentationer

Skapa presentationsmaterial eller redigera presentationsmaterial som har skapats online eller på en annan enhet. Dela och redigera presentationsmaterial tillsammans med andra.

Röstsökning

Sök snabbt efter objekt genom att säga ett nyckelord eller en fras.

YouTube



Sök efter och spela upp videor. Ladda upp videor på YouTube och dela dem med folk i hela världen.





04

Inställningar

Inställningar

Du kan anpassa telefonens inställningar enligt dina egna önskemål.
Tryck på  >  > **Inställningar**.




- Tryck på  och ange ett sökord i sökrutan för att öppna ett inställningsalternativ.
- Tryck på  för att ändra visningsläge. Den här användarhandboken utgår från att du använder flikvyn.

Nätverk

Wi-Fi

Du kan ansluta trådlöst till enheter i närheten.

Ansluta till ett trådlöst nätverk

- 1 Tryck på **Nätverk** > **Wi-Fi** på inställningsskärmen.
- 2 Tryck på  om du vill aktivera funktionen.
 - Tillgängliga trådlösa nätverk visas automatiskt.
- 3 Välj ett nätverk.
 - Du kan behöva ange det trådlösa nätverkets lösenord.
 - Det här behöver du inte göra för tidigare anslutna trådlösa nätverk. Om du inte vill ansluta automatiskt till ett visst trådlöst nätverk, håller du fingret nedtryckt på ett nätverk och trycker sedan på **Glöm nätverk**.

Inställningar för trådlöst nätverk

Tryck på **Nätverk > Wi-Fi** på inställningsskärmen.

- **Växla till mobildata:** Om mobildataanslutningen är aktiverad men telefonen inte kan ansluta trådlöst till internet, ansluter den automatiskt till internet via mobildataanslutningen.
- **☰** : Anpassa inställningar för trådlöst nätverk.


Wi-Fi Direct

Du kan ansluta enheten till andra enheter som har stöd för Wi-Fi Direct och dela data direkt med dem. Du behöver ingen åtkomstpunkt. Du kan ansluta till fler än två enheter via Wi-Fi Direct.

- 1 Tryck på **Nätverk > Wi-Fi > ☰ > Avancerad Wi-Fi > Wi-Fi Direct** på inställningsskärmen.
 - Andra enheter i närheten som har stöd för Wi-Fi Direct visas.
- 2 Välj en enhet.
 - Anslutningen sker när enheten godkänner anslutningsförfrågan.



- Batteriet kan ta slut fortare om du använder Wi-Fi Direct.

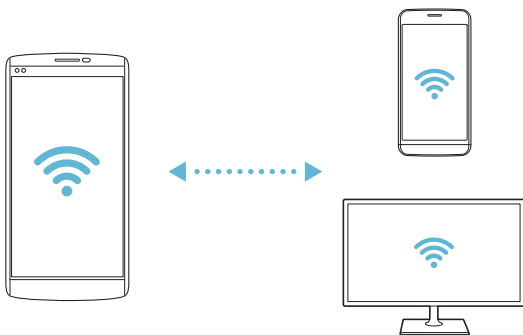

Bluetooth

Du kan ansluta telefonen till andra enheter i närheten som har stöd för Bluetooth och utbyta data med dem. Anslut telefonen till ett Bluetooth-headset och ett tangentbord. Det gör det lättare att styra telefonen.

Parkoppla till en annan enhet

- 1 Tryck på **Nätverk > Bluetooth** på inställningsskärmen.
- 2 Tryck på om du vill aktivera funktionen.
 - Tillgängliga enheter visas automatiskt.
 - Du kan uppdatera enhetslistan genom att trycka på **SÖK**.




• Enbart enheter som är inställda som synliga visas i listan.

- 3 Välj en enhet i listan.
- 4 Följ anvisningarna på skärmen för att autentisera.



• Det här steget hoppas över för tidigare öppnade enheter.

Skicka data via Bluetooth

- 1 Välj en fil.
 - Du kan skicka multimediefiler eller kontakter.
- 2 Tryck på  **Bluetooth**.
- 3 Välj en målenhet för filen.
 - Filen skickas så fort den har godkänts av målenheten.




• Fildelningen kan ske på olika sätt beroende på fil.


Mobildata

Du kan aktivera eller inaktivera mobildata. Du kan även hantera mobildataanvändning.

Aktivera mobildata

- 1 Tryck på **Nätverk > Mobildata** på inställningsskärmen.
- 2 Tryck på  om du vill aktivera funktionen.

Anpassa inställningar för mobildata

- 1 Tryck på **Nätverk > Mobildata** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Mobildata:** Ställ in för att använda dataanslutningar på mobila nätverk.
 - **Begränsa mobildata:** Ange en gräns för mobildataanvändning så att mobildata spärras när gränsen nås.
 -  : Anpassa inställningar för mobildata.

Samtalsinställningar

Du kan anpassa samtalsinställningar, till exempel alternativ för röstsamtal och utlandssamtal.



- Vissa funktioner kanske inte stöds beroende på område eller tjänstleverantör.

- 1 Tryck på **Nätverk > Samtalsinställningar** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa inställningarna.

Dela & Anslut

NFC

Du kan använda telefonen som färdbiljett eller kontokort. Du kan även dela data med den andra enheten.

- 1 Tryck på **Nätverk > Dela & Anslut > NFC** på inställningsskärmen.
- 2 Tryck på om du vill aktivera funktionen.
 - Rör vid telefonen med en annan enhet som har stöd för NFC så att data kan delas.



- NFC-antennen kan sitta på olika ställen beroende på telefon. Information om NFC-antennområdet finns i avsnittet [Översikt](#).

Android Beam

Du kan dela filer genom att vidröra baksidan av telefonen med en annan enhet. Du kan också dela filer, t.ex. musik, videor eller kontakter, och öppna en webbsida eller starta ett program från den andra enheten.

- 1 Tryck på **Nätverk > Dela & Anslut > Android Beam** på inställningsskärmen.
- 2 Rör vid baksidan av enheten med en annan enhet.



- NFC-antennen kan sitta på olika ställen beroende på telefon.

Fildelning

Du kan skicka och ta emot filer mellan din telefon och andra LG-enheter eller surfplattor.



• Mer information finns i *Skicka eller ta emot filer*.

- 1 Tryck på **Nätverk > Dela & Anslut > Fildelning** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **V10**: Ändra namn på telefonen.
 - **Spara i**: Ange en målapp för att spara filer som skickas från andra enheter.
 - **Fildelning**: Tillåt mottagning av filer som skickas från andra enheter.
 - **SmartShare Beam**: Dela filer med andra enheter via SmartShare Beam.
 - **Hjälp**: Du kan visa hjälp om att dela filer.

Medieserver

Du kan dela medieinnehåll på telefonen med enheter i närheten som har stöd för DLNA.

- 1 Tryck på **Nätverk > Dela & Anslut > Medieserver** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Innehållsdelning**: Dela innehåll på din telefon med enheter i närheten.
 - **V10**: Ange telefonens namn.
 - **Innehåll att dela**: Välj typ av medieinnehåll som ska delas med andra enheter.
 - **Tillåtna enheter**: Visa en lista över enheter som har åtkomst till innehåll på din telefon.
 - **Ej tillåtna enheter**: Visa en lista över enheter som inte har åtkomst till innehåll på din telefon.

Skärmdelning

Du kan spela upp telefonens bild och ljud på en annan enhet, t.ex. en tv, som har stöd för Miracast-funktionen.

- 1 Tryck på **Nätverk > Dela & Anslut > Skärmdelning** på inställningsskärmen.
- 2 Tryck på om du vill aktivera funktionen.
- 3 Välj en enhet i listan över enheter i närheten.
 - Om en önskad enhet inte visas i listan, uppdaterar du listan genom att trycka på **SÖK**.
 - När du har anslutit telefonen till tv:n visas telefonens skärm på tv:n.



- Skärmdelning inaktiveras automatiskt om det inte finns någon delningskompatibel enhet i närheten.

LG AirDrive

Du kan använda ditt LG-konto för att hantera filer som är sparade på enheten från en dator. Du behöver ingen USB-anslutning.

- 1 Tryck på **Nätverk > Dela & Anslut > LG AirDrive** på inställningsskärmen.
- 2 Använd ett enda LG-konto för att logga in på LG Bridge på datorn och **LG AirDrive** på enheten.
 - Du kan ladda ned LG Bridge-programvara från www.lg.com.
- 3 Hantera filer på telefonen från datorn.

Utskrift

Du kan ansluta telefonen till en Bluetooth-skrivare och skriva ut bilder eller dokument som är sparade på telefonen.

- 1 Tryck på **Nätverk > Dela & Anslut > Utskrift** på inställningsskärmen.



- Om din skrivare inte visas i listan kan du installera skrivardrivrutinen från programbutiken.

- 2 Tryck på om du vill aktivera funktionen.
- 3 Välj en skrivare i skivarlistan.
 - Lägg till en skrivare genom att trycka på **⋮ > Lägg till skrivare**.
 - Sök efter namnet på en skrivare genom att trycka på **⋮ > Sök**.
 - Tryck på **⋮ > Inställningar** i skivarlistan.
- 4 Välj en fil och tryck på **⋮ > Skriv ut**.
 - Dokumentet skrivs ut.



- Om du inte har något Google-konto kan du skapa ett genom att trycka på **LÄGG TILL KONTO**.

Internetdelning


Internetdelning via USB

Du kan ansluta telefonen till en annan enhet via USB och dela mobildata.

- 1 Anslut telefonen och andra enheter via USB-kabeln.
- 2 Tryck på **Nätverk > Internetdelning > Internetdelning via USB** på inställningsskärmen och tryck sedan för att aktivera funktionen.



- Mobildata används för det här alternativet, vilket innebär att avgifter för dataanvändning kan tillkomma beroende på abonnemang. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.
- När du ansluter till en dator laddar du ned USB-drivrutinen från www.lg.com och installerar den på datorn.
- Du kan inte skicka eller ta emot filer mellan telefonen och en dator när USB-internetdelning är aktiverat. Inaktivera USB-internetdelning för att skicka och ta emot filer.
- Operativsystem som stöder internetdelning är Windows XP och senare, samt Linux.

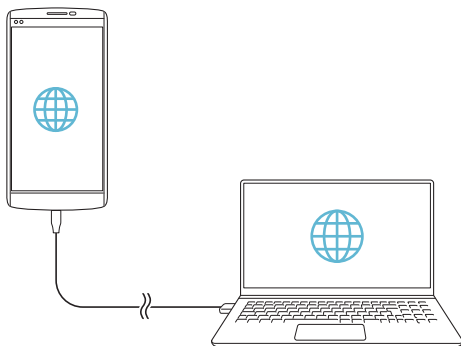


Wi-Fi-delning

Du kan ställa in enheten som en trådlös router så att andra enheter kan ansluta till internet via enhetens mobildata.

- 1 Tryck på **Nätverk > Internetdelning > Wi-Fi-delning** på inställningsskärmen och tryck sedan för att aktivera funktionen.
- 2 Tryck på **Konfigurera Wi-Fi-surfpunkt** och ange namnet på det Wi-Fi-namn (SSID) samt nätverkets lösenord.
- 3 Aktivera trådlöst nätverk på den andra enheten och markera namnet på nätverket i listan över trådlösa nätverk.
- 4 Ange lösenord för nätverket.



- Mobildata används för det här alternativet, vilket innebär att avgifter för dataanvändning kan tillkomma beroende på abonnemang. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.
- Mer information finns på den här webbplatsen: <http://www.android.com/tether#wifi>

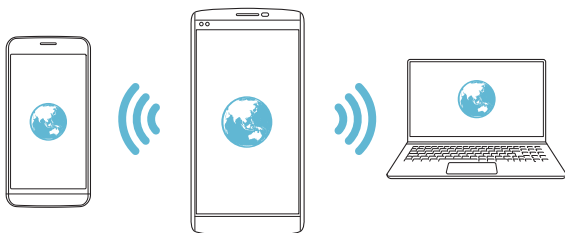

Delning via Bluetooth

En Bluetooth-ansluten enhet kan ansluta till internet via enhetens mobildata.

- 1 Tryck på **Nätverk > Internetdelning > Delning via Bluetooth** på inställningsskärmen och tryck sedan på för att aktivera funktionen.
- 2 Aktivera Bluetooth på båda enheterna och parkoppla dem sedan.



- Mobildata används för det här alternativet, vilket innebär att avgifter för dataanvändning kan tillkomma beroende på abonnemang. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.
- Mer information finns på den här webbplatsen:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering



Hjälp

Du kan visa hjälpavsnitt om internetdelning och surfzoner.

Tryck på **Nätverk > Internetdelning > Hjälp** på inställningsskärmen.

Mer

Flygplansläge

Du kan inaktivera samtals- och mobildatafunktionerna. När det här läget är aktiverat kan du fortfarande använda funktioner som inte omfattar data, till exempel spel och musik.

- 1 Tryck på **Nätverk > Mer > Flygplansläge** på inställningsskärmen.
- 2 Tryck på **AKTIVERA** på bekräftelseskärmen.

Mobilnät

Här finns anpassningsbara inställningar för mobilnätverk.

- 1 Tryck på **Nätverk > Mer > Mobilnät** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Mobildata:** Aktivera eller inaktivera mobildata.
 - **Data-roaming:** Surfa på nätet, använd e-post, multimedieomeddelanden och andra datatjänster när du är utomlands.
 - **Nätverksläge:** Välj typ av nätverk.
 - **Åtkomstpunkter:** Visa eller ändra åtkomstpunkt för användning av mobildata-tjänster. Om du vill ändra åtkomstpunkt väljer du en åtkomstpunkt i listan.
 - **Nätverksoperatörer:** Sök efter nätoperatörer och anslut automatiskt till ett nätverk.

VPN

Du kan ansluta till ett säkert virtuellt nätverk, till exempel ett intranät. Du kan också hantera anslutna virtuella privata nätverk.

Lägga till VPN

- 1 Tryck på **Nätverk > Mer > VPN** på inställningsskärmen.
- 2 Tryck på **Lägg till VPN**.



- Den här funktionen är bara tillgänglig när skärmlåset är aktiverat. Om skärmlåset inte är aktiverat visas en aviseringsskärm. Tryck på **INSTÄLLNING** på aviseringsskärmen om du vill aktivera skärmlåset. Mer information finns i [Ställa in ett skärmlås](#).

3 Ange information om VPN-nätverket och tryck på **SPARA**.

Konfigurera VPN-inställningar

- 1 Tryck på ett VPN-nätverk i **VPN**-listan.
- 2 Ange information om VPN-användarkontot och tryck på **ANSLUT**.
 - Om du vill spara kontoinformationen markerar du kryssrutan **Spara kontoinformation**.

Ljud & Meddelande

Du kan anpassa inställningar för ljud, vibrering och aviseringar.

Tryck på **Ljud & Meddelande** på inställningsskärmen och anpassa följande inställningar.

- **Ljudprofil:** Ändra ljudläget till **Ljud**, **Endast vibration** eller **Tyst**.
- **Volym:** Ställ in ljudvolymen för olika objekt.
- **Ringsignal:** Välj en ringsignal för inkommande samtal. Lägg till eller ta bort ringsignaler.
- **ID för ringsignal:** Skapa en ringsignal för ett inkommande samtal från en viss kontakt.
- **Vibrationsstyrka:** Justera vibrationsintensiteten.
- **Ljud med vibration:** Ställ in att telefonen ska vibrera och spela upp en ringsignal samtidigt.
- **Vibrationstyp:** Välj vilken typ av vibration som ska avges när ett samtal tas emot.
- **Stör ej:** Ställ in tid, typ av avisering och program för att ta emot aviseringsmeddelanden. Ta bara emot aviseringar vissa dagar i veckan.
- **Låsskärm:** Visa eller dölj ett aviseringsmeddelande på låsskärmen. Du kan också dölja privat information.

- **Program:** Markera de program vars aviseringssmeddelanden ska visas på skärmen och ange prioritet för aviseringarna.
- **32 bitars HiFi DAC:** Aktivera den här funktionen för att öka ljudkvaliteten med hörlurar som stöds.
- **Mer > Ljud för notifieringar:** Välj en aviseringsringsignal. Ställ in musik sparad på telefonen som ringsignal för aviseringar.
- **Mer > Vibrera vid pekning:** Ställ in att enheten ska vibrera när du trycker på vissa objekt på skärmen.
- **Mer > Ljudeffekter:** Välj en ljudeffekt som ska spelas upp när du trycker på knappsatsen eller tangentbordet, välj ett alternativ eller lås/lås upp skärmen.
- **Mer > Text-till-tal-output:** Få samtalsinformation och meddelanden upplästa.

Skärm

Du kan anpassa detaljerade inställningar för varje skärmtyp.

Tryck på **Skärm** på inställningsskärmen och anpassa följande inställningar:

- **Second screen:** Anpassa inställningar och alternativ för Second screen. Mer information finns i *Second screen*.
- **Hemskärmen:** Anpassa inställningar för hemskärmen. Mer information finns i *Hemskärmsinställningar*.
- **Låsskärmen:** Anpassa låsskärmens inställningar. Mer information finns i *Inställningar för låsskärmen*.
- **Tema :** Ställ in ett skärmtema för telefonen.
- **Navigationsknappar:** Ändra ordning på navigationsknapparna eller ändra deras bakgrundsfärger. Dölj navigationsknapparna på hemskärmen.
- **Typsnitt:** Ändra typsnitt.
- **Teckenstorlek :** Ändra teckenstorleken.
- **Fetstil:** Visa texten på skärmen i fetstil.

- **Ljusstyrka:** Använd skjutreglaget för att ändra ljusstyrkan på skärmen. Du kan justera ljusstyrkan automatiskt efter det omgivande ljuset genom att trycka på **Auto**.
- **Auto:** Ställ in telefonen så att skärmens ljusstyrka justeras automatiskt efter rådande ljusförhållanden.
- **Rotera skärmen automatiskt:** Anpassa skärmen automatiskt efter enhetens orientering.
- **Tidsgräns för skärm:** Stäng av skärmen automatiskt när telefonen inte har använts under en viss tidsperiod.
- **Mer > Visningsstorlek:** Zooma in i eller ut ur skärmen.
- **Mer > Skärmsläckare:** Visa en skärmsläckare när telefonen är ansluten till en hållare eller laddas. Välj typ av skärmsläckare.
- **Mer > Minivy:** Du kan göra skärmen mindre för att enkelt använda enheten med en hand. Dra Navigationsknappen längst ned på skärmen till vänster eller höger.
- **Mer > Rörelsesensorkalibrering:** Justera rörelsesensorns vinkel och hastighet för bättre lutningsavkänning och reaktionstid.



- Tänk på att placera telefonen på ett plant underlag när du justerar rörelsesensorn. I annat fall kan rörelsesensorn orsaka ett fel, till exempel automatisk skärmrotering.

Allmänt

Språk & Tangentbord

Du kan anpassa inställningar för språk och tangentbord på telefonen.

- 1 Tryck på **Allmänt > Språk & Tangentbord** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Språk:** Välj ett språk för telefonen.
 - **Aktuellt tangentbord:** Visa det tangentbord som används just nu. Välj ett tangentbord som ska användas för att ange text.

- **LG Tangentbord:** Anpassa LG-tangentbordsinställningarna.
- **Googles röstinmatning:** Ställ in alternativ för Googles röstinmatning.
- **Text-till-tal-output:** Ange inställningar för text till tal-utdata.
- **Pekarhastighet:** Justera pekarhastigheten för en mus eller en styrplatta.
- **Växla knappfunktioner:** Vänd om höger musknapp för primära direktmanipuleringsåtgärder.

Position

Du kan anpassa hur din platsinformation ska användas av vissa program.

- 1 Tryck på **Allmänt > Position** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Läge:** Välj en metod för att visa din platsinformation.
 - **Mina platser:** Ställ in att telefonen ska analysera ofta besökta platser så att den kan känna igen en hemadress.
 - **SENASTE PLATSBEGÄRAN:** Visa program som nyligen begärt platsinformation.
 - **Plats för uppskattat låg strömförbrukning:** Använd låg energiförbrukning när du beräknar telefonens placering.
 - **Google Platshistorik:** Ange Googles platshistorikinställningar.
 - **Google Platsdelning:** Konfigurera inställningar för Google Platsdelning.

Konton & Synkronisering

Du kan lägga till eller hantera konton, inklusive ett Google-konto. Du kan också synkronisera vissa program eller viss användarinformation automatiskt.

- 1 Tryck på **Allmänt > Konton & Synkronisering** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Automatiskt synkronisering av data:** Synkronisera alla registrerade konton automatiskt.
 - **KONTON:** Visa en lista över registrerade konton. Om du vill visa eller ändra information om ett konto, trycker du på kontot.
 - **LÄGG TILL KONTO:** Lägg till konton.

Moln

Du kan registrera ett molnkonto och visa innehåll som finns sparat i molnet från enheten.

- 1 Tryck på **Allmänt > Moln** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa inställningarna.

Användare

Du kan lägga till användare och dela din telefon med dem.


- 1 Tryck på **Allmänt > Användare** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa inställningarna.

Tillgänglighet

Du kan hantera de tillgänglighetsplugin-program som är installerade på telefonen.


- 1 Tryck på **Allmänt > Tillgänglighet** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Syn > TalkBack:** Ställ in att telefonen ska meddela skärmstatus eller åtgärder via röst.

- **Syn > Text-till-tal-output:** Ange att telefonen ska läsa upp information om uppringare eller meddelandehåll.
- **Syn > Teckenstorlek:** Ändra teckensnittsstorlek.
- **Syn > Fet text:** Visa texten på skärmen i fetstil.
- **Syn > Anpassa till skärm:** Ställ in objekten på skärmen till en storlek som är lätt för dig att se. En del objekt kan ändra då läge.
- **Syn > Touch-zoom:** Zooma in eller ut genom att trycka tre gånger på skärmen.
- **Syn > Fönsterzoom:** Zooma in eller ut i ett fönster och invertera färgen.
- **Syn > Stor muspekare:** Förstora muspekaren.
- **Syn > Högkontrastskärm:** Gör bakgrundsfärgen svart för en skärm med hög kontrast.
- **Syn > Skärmfärgsinvertering:** Öka färgkontrasten på skärmen för personer med nedsatt syn.
- **Syn > Skärmfärgsjustering:** Justera skärmfärgen.
- **Syn > Gråskala:** Växla till gråskaleläge på skärmen.
- **Syn > Avsluta samtalet med strömtangenten:** Avsluta ett samtal genom att trycka på ström-/låsknappen.
- **Hörsel > Textning för hörselskadade:** Aktivera undertexttjänsten är du spelar upp videor för personer med nedsatt hörsel.
- **Hörsel > Varningsmeddelanden:** Välj om en blinkande lampa på enheten ska tändas vid inkommande samtal, meddelanden och larm.
- **Hörsel > Stäng av alla ljud:** Stäng av alla ljud och sänk volymen för mottagaren.
- **Hörsel > Ljudtyp:** Välj typ av ljud.
- **Hörsel > Ljudbalans:** Justera ljudbalansen. Använd skjutreglaget för att ändra ljudbalansen.
- **Fysiska och kognitiva > Touch assistant:** Aktivera pekplattan för att göra det lättare att använda knappar och gester.

- **Fysiska och kognitiva > Tryckinmatning:** Skriv in text genom att trycka och hålla på skärmen eller ändra den genom att bara trycka på skärmen.
- **Fysiska och kognitiva > Fysiskt keyboard:** Anpassa tangentbordsinställningarna.
- **Fysiska och kognitiva > Automusklick:** Klicka automatiskt med muspekaren om den inte rör sig.
- **Fysiska och kognitiva > Tryck och håll in för samtal:** Besvara eller avvisa samtal genom att hålla ned samtalsknappen i stället för att dra den.
- **Fysiska och kognitiva > Tidsgräns för skärm:** Stäng av skärmen automatiskt när telefonen inte har använts under en viss tidsperiod.
- **Fysiska och kognitiva > Touch-kontroll:** Begränsa pekområdet så att bara en viss del av skärmen kan användas för pekinmatningar.
- **Genväg till tillgänglighetsfunktioner:** Öppna en ofta använd funktion snabbt genom att trycka på  tre gånger.
- **Rotera skärmen automatiskt:** Ändra automatiskt skärmens riktning efter telefonens fysiska position.
- **Brytarstyrning:** Skapa knappkombinationer för att styra telefonen.

Genvägstangent

Du kan använda volymknapparna för att starta program direkt när skärmen är inaktiverad eller låst.

- 1 På inställningsskärmen trycker du på **Allmänt > Genvägstangent**.
- 2 Tryck på  om du vill aktivera funktionen.
 - Tryck två gånger på volymsänkknappen (-) för att starta kameraprogrammet när skärmen är låst eller avstängd. Tryck två gånger på volymhöjningsknappen (+) för att starta Capture+.
 - **Quick shot:** Aktivera det här alternativet för att omedelbart ta ett foto när knappen Sänk volym trycks ned två gånger.

Google-tjänster

Du kan använda Google-inställningar för att hantera dina Google-program och kontoinställningar.

Tryck på **Allmänt** > **Google-tjänster** på inställningsskärmen.

Fingeravtryck & Säkerhet

- 1 Tryck på **Allmänt** > **Fingeravtryck & Säkerhet** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Fingeravtryck:** Använd ditt fingeravtryck för att låsa upp skärmen eller innehåll. Mer information finns i [Översikt över Fingeravtrycksigenkänning](#).
 - **Innehållslås:** Ange metod för att låsa filer i Galleri eller QuickMemo+.
 - **Kryptera telefon:** Kryptera all data på enheten.
 - **Kryptera SD-kortminne:** Kryptera minneskortet för att förhindra att det används på andra enheter. Mer information finns i [Kryptering av minneskort](#).
 - **Konfigurera SIM-kortslås:** Lås eller lås upp SIM-kortet eller ändra lösenordet (PIN-kod).
 - **Inskrivning av lösenord synligt:** Visa ett lösenord medan du skriver det.
 - **Enhetsadministratörer:** Tilldela behörighet så att bara vissa program får styra och använda telefonen.
 - **Okända källor:** Tillåt installation av program från andra program än Play Store-program.
 - **Skydd av personuppgifter:** Visa i vilken typ av lagringsutrymme säkerhetscertifikatet ska sparas.
 - **Certifikathantering:** Hantera det sparade säkerhetscertifikatet på telefonen.
 - **Trust agents:** Visa och använd förtroendeagenter som har installerats på telefonen.

- **Skärmnålning:** Fixera programskärmen så att bara det aktiva programmet kan användas.
- **Användningsåtkomst:** Visa information om programanvändning på telefonen.

Smart settings

Du kan ändra enhetsinställningarna automatiskt enligt användningsmönster och plats.



- Om du vill använda Smart-inställningarna måste du ha ställt in hemadressen. Mer information finns i *Position*.

- 1 Tryck på **Allmänt > Smart settings** på inställningsskärmen.
- 2 Aktivera de objekt vars inställningar ska ändras automatiskt.

Quick Cover-fodral

Med ett Quick Cover-fodral kan du kontrollera inkommande samtal och stoppa larmet/timern när fodralet är stängt. För att låsa upp med fodralet måste skärmlåset vara inställt på Svep.

På skärmen **Inställningar** trycker du på **Allmänt > Quick Cover-hölje**.

Tid & Datum

Du kan anpassa inställningar för datum och tid på telefonen.

- 1 Tryck på **Allmänt > Tid & Datum** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa inställningarna.

Smart cleaning


Visar utrymme som används och ledigt utrymme på telefonen, och du kan välja vilka filer du vill rensa.

På skärmen **Inställningar** trycker du på **Allmänt > Smart cleaning**.

- 1 Tryck på en mapplats och välj sedan lämpliga rutor.
- 2 Tryck på **TA BORT > TA BORT**.


Lagring

Du kan visa och hantera internminnet på telefonen eller lagringsutrymmet på minneskortet.

- 1 Tryck på **Allmänt** > **Lagring** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **ENHETSLAGRING**: Visa det totala lagringsutrymmet och lediga utrymmet på telefonens internminne. Visa en lista över program som används och lagringskapaciteten för varje program.
 - **BÄRBAR LAGRING**: Visa minneskortets totala lagringsutrymme och lediga utrymme. Det här alternativet visas bara när ett minneskort är isatt. Om du vill ta bort minneskortet trycker du på .

Batteri & Energisparläge

Du kan visa aktuell batteriinformation eller aktivera energisparläge.

- 1 Tryck på **Allmänt** > **Batteri & Energisparläge** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Batterianvändning**: Visa information om batteriförbrukning. Markera ett objekt om du vill visa närmare information.
 - **Visa batteriprocent i statusfältet**: Visa återstående batterinivå i procent i statusfältet.
 - **Energisparläge**: Minska batteriförbrukningen genom att sänka vissa inställningar, till exempel ljusstyrka på skärmen, hastighet och vibrationsintensitet.  visas i statusfältet när energisparläget är aktiverat.
 - **Energisparläge för spel**: Justera videokvaliteten för att minska batteriförbrukningen när du spelar spel.

Minne

Du kan visa den genomsnittliga mängden minne som används under en viss period och hur mycket minne ett program upptar.

- 1 Tryck på **Allmänt** > **Minne** på inställningsskärmen.
- 2 Tryck på ▼ för att ange en tidsperiod för att hämta data.

Program

Du kan visa en lista över installerade program. Stoppa program från att köras eller ta bort program vid behov.

- 1 Tryck på **Allmänt** > **Program** på inställningsskärmen.
- 2 Välj ett program och utför åtgärder.

Tap & Pay

Du kan göra betalningar med telefonen i stället för med ett kontokort. Tryck på **Allmänt** > **Tap & Pay** på inställningsskärmen.

Backup & Återställning

Du kan säkerhetskopiera sparade data på telefonen till en annan enhet eller konto. Återställ telefonen om det behövs.

- 1 Tryck på **Allmänt** > **Backup & Återställning** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **LG Backup**: Säkerhetskopiera eller återställ den blockerade avsändarförteckningen, meddelanden, bilder, hemskrmar och andra data som sparas på enheten. Mer information finns i *LG Backup*.
 - **Säkerhetskopiera mina data**: Säkerhetskopiera dina programdata, lösenord för trådlöst nätverk och andra inställningar till Google-servern.
 - **Backup-konto**: Visa det aktuella säkerhetskopieringskontot.

- **Automatisk återställning:** Återställ automatiskt säkerhetskopieringsinställningar och data när ett program installeras om.
- **Återställ nätverksinställningar:** Återställ inställningar för trådlöst nätverk, Bluetooth och andra nätverk.
- **Återställ fabriksdata:** Återställ alla inställningar på telefonen och ta bort data.



- Om du återställer telefonen raderas alla data på den. Ange namnet på telefonen, Google-kontot och annan information igen.

Om telefonen

Du kan visa information om telefonen, till exempel namn, status, mjukvaruinformation och juridisk information.

Tryck på **Allmänt** > **Om telefonen** på inställningsskärmen och visa information.






05

Appendix

LG-språkinställningar

Välj ett språk som ska användas i telefonen.

- Tryck på  >  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Språk & Tangentbord** > **Språk** > **LÄGG TILL ETT SPRÅK** och välj ett språk.
 - Tryck och håll ned  och dra det överst i språklistan så anges det som standardspråk.

LG Bridge

Översikt över LG Bridge

LG Bridge är ett program som du kan använda för att bekvämt hantera bilder, musik, videor och dokument som finns sparade på din LG-smarttelefon från datorn. Du kan säkerhetskopiera kontakter, foton och mycket mer till datorn eller uppdatera telefonens mjukvara.



- Mer information finns i hjälpavsnitten för LG Bridge.
- De funktioner som stöds varierar beroende på enhet.
- LG USB-drivrutin är ett program som krävs för att ansluta din LG-smarttelefon till datorn, och installeras när du installerar LG Bridge.

LG Bridge-funktioner

- Hantera filer på telefonen från en dator via trådlös anslutning eller mobildataanslutning.
- Säkerhetskopiera data från telefonen till en dator eller återställ data från en dator till telefonen via en USB-kabelanslutning.
- Uppdatera telefonens mjukvara från en dator via en USB-kabelanslutning.

Installera LG Bridge på en dator

- 1 Gå till www.lg.com på datorn.
- 2 Välj region och klicka på **Q**.
- 3 Ange namnet på telefonen i sökfältet.
- 4 Klicka på **Support > Manuals & Downloads**.
- 5 Gå till Program- och maskinvara, klicka på **PC Sync** och hämta installationsfilen.
 - Klicka på **Detaljer** för att visa minimikraven för att installera LG Bridge.

Uppdatering av telefonmjukvara

Uppdatering av LG:s telefonmjukvara via internet

Om du vill ha mer information om hur du använder funktionen går du till <http://www.lg.com/common/index.jsp> och väljer önskat land och språk.

Med den här funktionen kan du enkelt och bekvämt uppdatera telefonens inbyggda mjukvara till den senaste versionen från internet utan att behöva besöka ett servicecenter. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG tillgängliggör en ny mjukvaruversion för din telefon.

Eftersom användarens odelade uppmärksamhet fordras under uppdateringen av telefonens inbyggda mjukvara, bör du läsa alla anvisningar och kommentarer som visas vid varje steg innan du går vidare. Observera att du kan skada mobiltelefonen allvarligt om du drar ut USB-kabeln under uppgraderingen.



- LG förbehåller sig rätten att efter eget godtycke göra uppdateringar av den inbyggda mjukvaran för utvalda modeller och garanterar inte att de senaste versionerna av den inbyggda mjukvaran finns tillgängliga för alla modeller.

Uppdatering av mjukvara för LG-mobil via OTA (Over-the-Air)

Med den här funktionen kan du enkelt uppdatera telefonens mjukvara till en ny version via OTA utan att ansluta via en USB-kabel. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG tillgängliggör en ny mjukvaruversion för din telefon.

Så här uppdaterar du telefonens mjukvara:

Inställningar > Allmänt > Om telefonen > Uppdateringscenter > Mjukvaruuppdatering > Kontrollera uppdateringar.



- Din personliga information på det interna telefonminnet, exempelvis information om ditt Google-konto och andra konton, data och inställningar för system/program, de program du har laddat ned och din DRM-licens, kan försvinna när du uppgraderar telefonens mjukvara. LG rekommenderar därför att du säkerhetskopierar din personliga information innan du uppgraderar mjukvaran. LG ansvarar inte för någon förlust av personlig information.
- Funktionens tillgänglighet beror på område eller tjänstleverantör.

Vanliga frågor och svar

Det här kapitlet innehåller en lista över problem du kan stöta på när du använder telefonen. Vissa problem kräver att du kontaktar tjänstleverantören, men de flesta problem kan du enkelt lösa själv.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
SIM-kortfel	Det finns inget SIM-kort i telefonen, eller så har det satts in felaktigt.	Kontrollera att SIM-kortet har satts i på rätt sätt.
Ingen nätverksanslutning/ förlorat nätverk	Signalen är svag eller du är utanför operatörens nät.	Flytta dig till ett fönster eller en öppen yta. Kontrollera nätoperatörens täckningskarta.
Inga program kan aktiveras	Programmet stöds inte av tjänstleverantören eller också krävs registrering.	Kontakta tjänstleverantören.
Ett nedladdat program orsakar många fel.	Problem har uppstått i ett program.	1. Tryck på  >  > Inställningar. 2. Tryck på Allmänt > Program. 3. Tryck på program > Avinstallera.
Det går inte att ringa	Uppringningsfel	Ett nytt nätverk har inte godkänts.
	Ett nytt SIM-kort har satts i.	Kontrollera om det finns nya begränsningar.
Det går inte att starta enheten	Batteriet är inte laddat.	Ladda batteriet. Kontrollera laddningsnivån på skärmen.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Laddningsfel	Batteriet är inte laddat.	Ladda batteriet.
	Utomhustemperaturen är för hög eller låg.	Ladda alltid enheten i normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontrollera laddaren och att den är ansluten till enheten.
	Ingen nätspänning	Sätt i laddaren i ett annat uttag.
	Fel på laddaren	Byt ut laddaren.
	Fel laddare	Använd endast LG-originaltillbehör.
Numret är inte tillåtet.	Funktionen för förprogrammerat nummer är aktiverad.	Gå till menyn Inställningar och inaktivera funktionen.
Filer öppnas inte	Filformatet stöds inte	Kontrollera vilka filformat som stöds.
Skärmen aktiveras inte när jag tar emot ett samtal.	Problem med närhetssensorn	Om du använder skyddstejp eller ett fodral, kontrollerar du att tillbehöret inte täcker området runt närhetssensorn. Se till att området runt närhetssensorn är rent.
Inget ljud	Vibrationsläge	Kontrollera inställningarna ljudmenyn så att inte vibrationsläge eller Inga avbrott är aktivt.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Hänger sig eller låser sig	Tillfälligt program-/ maskinvarufel	<p>Starta om enheten</p> <p>Om enheten fryser eller hänger sig kan du behöva stänga programmen eller stänga av enheten och starta den igen.</p>
		<p>Starta enheten</p> <p>Håll ström-/låsknappen och volymsänkknappen (-) nedtryckta samtidigt i cirka 10 sekunder för att starta om enheten.</p>
		<p>Återställa enheten</p> <p>Om åtgärderna ovan inte löser problemet utför du en fabriksåterställning.</p> <p>Gå till inställningskärmen och tryck på Allmänt > Backup & Återställning > Återställ fabriksdata.</p> <p>* Återställ alla inställningar på enheten och ta bort data. Innan du utför fabriksåterställningen av data är det viktigt att göra säkerhetskopior av alla viktiga data som finns lagrade på enheten.</p> <p>* Om du har registrerat et Google-konto för enheten måste du logga in på samma Google-konto när du har återställt den.</p>

Stöldskyddsguide

Ställ in telefonen så att andra inte kan använda den om den har återställts till fabriksinställningarna utan din tillåtelse. Om du exempelvis skulle tappa bort telefonen eller om den blir stulen och tömd, kan bara någon med ditt Google-konto eller skärmlåsinformation använda telefonen.

Allt du behöver göra för att skydda telefonen är:

- Ställa in ett skärmlås: Om du tappar bort telefonen eller om den blir stulen och du har ett skärmlås, kan informationen på den inte raderas via menyn Inställningar såvida inte skärmen är olåst.
- Lägg till ditt Google-konto på telefonen: Om informationen på telefonen raderas men du har ett Google-konto, måste din Google-kontoinformation uppges för att det ska gå att installera något på telefonen.

När du har skyddat telefonen måste du antingen låsa upp skärmen eller ange ditt Google-kontolösenord om du behöver göra en fabriksåterställning. På så vis är du säker på att bara du, eller någon du litar på, kan återställa din telefon.



- Innan du gör en fabriksåterställning bör du anteckna det Google-konto och lösenord som du har lagt till på telefonen. Om du inte kan ange kontoinformationen under installationen kan du inte använda telefonen alls när du har gjort en fabriksåterställning.

Information om programvara med öppen källkod

På webbplatsen <http://opensource.lge.com> kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här produkten.

Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning och upphovsrätt.

Det finns en CD-ROM-skiva med öppen källkod som du kan köpa från LG Electronics till självkostnadspris (inkl. mediakostnad, frakt och hanteringskostnader). Gör din beställning till LG Electronics via e-post på opensource@lge.com: Erbjudandet gäller i tre (3) år från produktens inköpsdatum.

Varumärken

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. Med ensamrätt. LG och LG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör LG Group och dess närstående enheter.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ och Google Play™ Store är varumärken som tillhör Google, Inc.
- Bluetooth® är ett globalt registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.


Säkerhetsuttalande gällande laser

Varning!

Den här produkten använder ett lasersystem. Se till att produkten används korrekt genom att läsa den här användarhandboken noggrant och spara den för framtida bruk. Om enheten behöver underhåll ska du kontakta ett auktoriserat servicecenter.

Om undersökningar, justeringar eller arbete utförs på ett annat sätt än vad som anges ökar risken för exponering för farlig strålning.

Undvik att exponeras direkt för laserstrålen genom att inte försöka öppna höljet eller komma i direktkontakt med lasern.

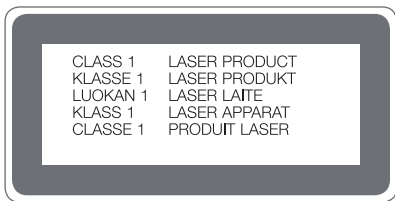

REGELEFTERLEVNAD

Härmed intygar **LG Electronics** att produkten **LG-H960A** uppfyller gällande regler och andra relevanta delar av direktiv **1999/5/EC**. På den här adressen hittar du texten om regelefterlevnad:

<http://www.lg.com/global/declaration>

Kontakta följande kontor för frågor om regelefterlevnad:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

Den här utrustningen kan användas i alla europeiska länder.

5150–5350 MHz-bandet är begränsat till endast inomhusbruk.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK

Kassering av den gamla telefonen



1. Inga elektriska och elektroniska produkter ska slängas som hushållsavfall. Kassera dem på avsedda uppsamlingsanläggningar som utsetts av kommunen.
2. Om du kasserar din gamla enhet på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
3. Mer detaljerad information om kassering av en gammal apparat får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.

Kassering av använda batterier/uppladdningsbara batterier



1. Symbolen kan kombineras med symboler för kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
2. Inga batterier ska kasseras som hushållsavfall. Släng dem i för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar vid en återvinningsstation.
3. Korrekt kassering av gamla batterier/uppladdningsbara batterier hjälper till att förebygga potentiellt negativa effekter på miljön och människors och djurs hälsa.
4. Mer detaljerad information om kassering av gamla batterier får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.

Om denne brukerveiledningen

Takk for at du har valgt dette LG-produktet. Les nøye gjennom denne brukerveiledningen før du tar i bruk enheten for første gang med tanke på sikker og korrekt bruk.

- Bruk alltid originalt tilbehør fra LG. De leverte enhetene er bare designet for denne enheten, og det er mulig de ikke er kompatible med andre enheter.
- Denne enheten er ikke egnet for personer som har nedsatt syn, ettersom den har skjermtastatur.
- Beskrivelsene er basert på enhetens standardinnstillinger.
- De forhåndsinstallerte appene på enheten kan bli oppdatert, og støtte for disse appene kan trekkes tilbake uten at dette varsles på forhånd. Hvis du har spørsmål om en app som følger med enheten, kan du kontakte et LG-servicesenter. Når det gjelder brukerinstallerte apper må du ta kontakt med relevant tjenestetilbyder.
- Modifisering av enhetens operativsystem eller installering av programvare fra uoffisielle kilder kan skade enheten og føre til ødelagte eller tapte data. Denne typen handlinger er et brudd på LGs lisensavtale og vil gjøre garantien din ugyldig.
- Noe av innholdet og illustrasjonene som brukes her kan avvike fra enheten din, og dette avhenger av område, mobiloperatør, programvareversjon eller OS-versjon, og de kan endres uten forhåndsvarsel.
- Programvare, lyd, bakgrunnsbilder, bilder og andre medier som er levert med enheten din er lisensiert for begrenset bruk. Hvis du henter ut disse mediene av kommersielle eller andre årsaker, kan det hende du bryter opphavsrettslig lovgivning. Som bruker er du fullt ut ansvarlig for ulovlig bruk av media.
- Ekstra kostnader kan påløpe for datatjenester som meldinger, opp- og nedlasting, automatisk synkronisering og plasseringstjenester. For å unngå ekstra kostnader må du velge en dataplan som egner seg for ditt forbruk. Ta kontakt med din operatør for flere detaljer.
- Denne brukerveiledningen er skrevet på hovedspråkene for hvert land. Innholdet kan variere noe, avhengig av hvilket språk som er brukt.

Informasjon om merknader



ADVARSEL: Situasjoner som kan føre til personskade på brukeren eller tredjepart.



FORSIKTIG: Situasjoner som kan føre til mindre personskader eller skader på enheten.



MERK: Merknader eller tilleggsinformasjon.

Innholdsfortegnelse

5 Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

01

Funksjoner du kommer til å elske

- 12 Multitaskingfunksjon
- 13 Fingeravtrykkgjennkjenning
- 16 LG Health
- 18 Minivisning
- 18 Second screen
- 19 Smart Notice
- 19 QSlide
- 20 QuickMemo+
- 22 QuickRemote
- 24 hurtigdeling

02

Grunnleggende

- 26 Produktkomponenter og tilbehør
- 27 Oversikt over deler
- 29 Slå på eller av strømmen
- 30 Sette inn Nano SIM-kortet og batteriet
- 31 Ta ut SIM-kortet
- 32 Lade batteriet
- 33 Sette inn minnekortet
- 34 Ta ut minnekortet
- 35 Berøringsskjerm
- 38 Hjemmeskjerm
- 45 Skjermlås
- 48 Kryptering av minnekort
- 49 Ta skjermdumper
- 50 Taste inn tekst
- 55 Innholdsdeling
- 58 Ikke forstyr

03

Nyttige apper

- 60 Installering og avinstallering av apper
- 61 Telefon
- 64 Meldinger
- 65 Kamera
- 82 Galleri
- 85 E-post
- 87 Musikk
- 88 Klokke
- 89 Kalkulator
- 90 Kalender
- 90 Filbehandler
- 91 Nedlastinger
- 91 LG SmartWorld
- 92 RemoteCall Service
- 92 Evernote
- 92 Chrome
- 93 LG Backup
- 94 Google-apper

04

Innstillinger

- 97 Innstillinger
- 97 Nettverk
- 109 Lyd & Varsling
- 110 Skjerm
- 111 Generelt

05

Vedlegg

- 122 Språkinnstillinger for LG
- 122 LG Bridge
- 123 Oppdatering av telefonens programvare
- 125 Vanlige spørsmål
- 128 Anti-Theft Guide
- 129 Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode
- 129 Varemerker

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke følge disse retningslinjene.

Hvis det oppstår en feil, vil et innebygd verktøy opprette en feillogg. Verktøyet samler bare inn data som angår feilen, som signalstyrke, mobil-ID, innlastede programmer og posisjon. Loggen brukes bare til å fastslå årsaken til feilen. Loggene er kryptert og bare tilgjengelige for autoriserte LG-reparatører.

Eksposering for radiobølger

Informasjon om eksposering for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate).

Denne mobiltelefonmodellen, LG-H960A, er laget for å overholde relevante sikkerhetskrav for eksposering for radiobølger. Disse kravene er basert på vitenskapelige retningslinjer som tar hensyn til sikkerhetsmarginer for å sikre alle brukere, uavhengig av alder og helsetilstand.

- Eksposeringsstandarden for mobile enheter bruker måleenheten SAR (Specific Absorption Rate). SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsplasseringer når enheten overfører med det høyeste sertifiserte strømnivået i alle testede frekvensbånd.
- De ulike telefonmodellene fra LG kan ha ulike SAR-verdier, men de er alle laget for å følge relevante retningslinjer for eksposering for radiobølger.
- SAR-grensen som anbefales av ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection), er 2 W/kg som gjennomsnitt for 10 g vev.
- De høyeste SAR-verdiene som er testet for denne telefonmodellen når telefonen brukes ved øret, er 0,590 W/kg (10 g) og 0,297 W/kg (10 g) når den bæres på kroppen (10 g).
- Telefonen overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk ved øret eller minst 1,5 cm ut fra kroppen. Når det brukes en bærevekke, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen, bør denne ikke inneholde metall, og den bør holde produktet minst 1,5 cm vekk fra kroppen. Denne enheten krever en kvalitetstilkobling til nettverket for å kunne overføre datafiler eller meldinger. Enkelte ganger kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket i påvente av en slik tilkobling. Pass på å overholde avstandsinstruksjonene ovenfor til overføringen er fullført.

Behandling og vedlikehold av produktet

- Bruk alltid originale batterier og ladere samt originalt tilbehør fra LG som er godkjent for bruk med denne telefonmodellen. Bruk av annet tilbehør kan gjøre garantien ugyldig, og kan i tillegg være farlig.
- Noe innhold og noen illustrasjoner kan være annerledes enn på enheten din.
- Ikke demonter telefonen. Ved behov for reparasjon må du ta den med til en kvalifisert servicetekniker.
- Reparasjoner under garanti kan, etter LGs skjønn, inkludere reservedeler eller -kort som er enten nye eller renoverte, forutsatt at de har samme funksjonalitet som delene som byttes ut.
- Hold enheten unna elektriske apparater som TV-er, radioer og PC-er.
- Enheten bør holdes unna varmekilder som radiatorer og komfyrer.
- Ikke slipp telefonen i bakken.
- Ikke utsett enheten for mekaniske vibrasjoner eller støt.
- Slå av telefonen der dette er pålagt. Du må for eksempel ikke bruke telefonen på sykehus, fordi den kan påvirke medisinsk utstyr.
- Ikke bruk telefonen når den lades, hvis du er våt på hendene. Det kan føre til elektrisk støt eller alvorlig skade på telefonen.
- Unngå å lade telefonen nær brennbart materiale. Telefonen kan bli varm og utgjøre en brannfare.
- Bruk en tørr klut til å rengjøre utsiden av enheten (du må ikke bruke løsemidler som benzen, tynner eller alkohol).
- Unngå å lade opp telefonen når den er plassert på et mykt underlag/tekstiler.
- Telefonen skal bare lades i et godt ventilert område.
- Ikke utsett enheten for røyk eller støv.
- Du bør ikke oppbevare telefonen nær magnetiserte kort eller billetter, da dette kan påvirke informasjonen som er lagret i magnetstripen.
- Ikke utsett skjermen for skarpe gjenstander, da dette kan skade telefonen.
- Ikke utsett telefonen for væsker eller fukt.
- Bruk tilbehør som øretelefoner med forsiktighet. Ikke ta på antennen hvis det ikke er nødvendig.

- Hvis glasset er skadet, må du ikke bruke enheten eller prøve å berøre eller fjerne glasset. Hvis glasset skades som følge av feil bruk eller hardhendt behandling av enheten, dekkes ikke dette av garantien.
- Telefonen er en elektronisk enhet som avgir varme under normal bruk. Ekstremt langvarig, direkte hudkontakt uten tilstrekkelig ventilasjon kan føre til ubehag eller mindre brannskader. Vær derfor forsiktig når du håndterer telefonen under eller rett etter bruk.
- Hvis telefonen blir våt, må du umiddelbart koble den fra strøm, slå den av og tørke den. Ikke prøv å fremskynde tørkeprosessen ved hjelp av noen ekstern varmekilde, for eksempel en ovn, mikrobølgeovn eller hårtørker.
- Væske som trenger inn i telefonen, endrer fargen på produktetiketten i telefonen. Garantien dekker ikke skader på enheten som skyldes at den har blitt utsatt for væske.

Effektiv telefonbruk

Elektroniske enheter

Alle mobiltelefoner kan utsettes for interferens, og dette kan påvirke ytelsen deres.

- Ikke bruk telefonen i nærheten av medisinsk utstyr med mindre du har fått tillatelse til dette. Telefonen bør ikke plasseres nær pacemakere, dvs. i brystlommen.
- Noen høreapparater kan forstyrres av mobiltelefoner.
- Mindre forstyrrelser kan påvirke TV-apparater, radioer, PC-er osv.
- Hvis mulig bør du bruke telefonen ved temperaturer mellom 0 °C og 40 °C. Hvis du utsetter telefonen for svært lave eller svært høye temperaturer, kan dette føre til skade på enheten, feil eller eksplosjonsfare.

Trafikksikkerhet

Kontroller hvilke lover og forskrifter som gjelder for mobilbruk i bil der du kjører.

- Du må ikke bruke en håndholdt telefon under bilkjøring.
- Bilkjøring krever din fulle oppmerksomhet.
- Kjør til siden og parker før du foretar eller svarer på et anrop hvis kjøreforholdene krever det.
- Radiosignaler fra telefonen kan forstyrre elektroniske systemer i bilen, for eksempel stereoanlegg og sikkerhetsutstyr.
- Når kjøretøyet ditt er utstyrt med kollisjonspute, må du ikke hindre den med installert eller bærbart, trådløst utstyr. Det kan føre til alvorlige skader ved at kollisjonsputen ikke fungerer som den skal.
- Hvis du hører på musikk når du er ute, må du kontrollere at volumet ikke er for høyt, slik at du er oppmerksom på omgivelsene. Dette er spesielt viktig når du er i nærheten av trafikkerte veier.

Unngå hørselsskader



Forebygg hørselsskader ved å unngå å lytte ved høyt volum over lengre tid.

Hørselsskader kan oppstå hvis du utsettes for høy lyd over lengre perioder. Vi anbefaler derfor at du ikke slår på eller av telefonen når den er nær øret. Vi anbefaler også at voluminnstillingene for musikk og samtaler ikke overstiger moderate nivåer.

- Når du bruker hodetelefoner, bør du redusere volumet hvis du ikke kan høre folk som snakker i nærheten, eller hvis en person som sitter ved siden av deg, kan høre hva du lytter til.



- Høyt lydvolume fra øretelefoner & høyttaler kan skade hørselen.

Glassdeler

- Noen deler av mobiltelefonen er laget av glass. Hvis du mister telefonen i bakken, eller hvis den blir utsatt for et kraftig støt, kan glasset knuse. Hvis glasset knuser, må du ikke berøre det eller forsøke å fjerne det. Ikke bruk telefonen før glasset er byttet ut av et autorisert servicesenter.

Sprenningsområder

- Du må ikke bruke telefonen der det foregår sprenningsarbeid. Følg alle restriksjoner, regler og forskrifter.

Omgivelser med eksplosjonsfare

- Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner.
- Ikke bruk i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- Du må ikke frakte brennbare gasser, væsker eller eksplosiver i den delen av bilen der du har mobiltelefonen eller tilbehør.

På fly

- Trådløse enheter kan forårsake interferens i fly.
- Slå alltid av enheten før du går om bord på fly.
- Ikke bruk enheten på bakken med mindre mannskapet har gitt tillatelse til det.

Barn

- Oppbevar telefonen på et trygt sted, utenfor rekkevidden til små barn. Telefonen har små deler som kan føre til risiko for kvelning hvis de løsner.

Nødanrop

- Nødsamtaler er kanskje ikke mulig i alle mobilnett. Du bør derfor aldri være helt avhengig av telefonen for nødanrop. Undersøk hos den lokale tjenesteleverandøren.

Informasjon om og behandling av batteriet

- Det er ikke nødvendig å bruke batteriet helt opp før opplading. Til forskjell fra noen andre batterisystemer er det ingen minneeffekt som kan gå ut over batteriets ytelse.
- Bruk bare batterier og ladere fra LG. LG-ladere er laget for å gi lengst mulig batterilevetid.
- Du må ikke demontere eller kortslutte batteriet.
- Metallkontaktene på batteriet må holdes rene.
- Erstatt batteriet når ytelsen ikke lenger er tilfredsstillende. Batteriet kan lades opp flere hundre ganger før det må byttes ut.
- Hvis batteriet ikke har vært brukt på en stund, bør du lade det opp før bruk.
- Unngå å utsette batteriladeren for direkte sollys eller bruke den på steder med høy luftfuktighet, for eksempel på badet.
- Unngå å plassere batteriet på varme eller kalde steder, da dette kan ha en negativ effekt på batteriets ytelse.
- Det kan være fare for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med feil type batteri. Kast batterier i samsvar med gjeldende instruksjoner.
- Hvis du må bytte batteri, tar du det med deg til nærmeste autoriserte LG Electronics-servicested eller nærmeste forhandler for å få hjelp.
- Ta alltid laderen ut av veggkontakten når telefonen er fulladet, slik at laderen ikke bruker strøm unødvendig.
- Den faktiske batterivarigheten vil være avhengig av nettverkskonfigurasjon, produktinnstillinger, bruksmønster, batteri og miljøbetingelser.
- Sørg for at ingen skarpe kanter, for eksempel dyretenner eller negler, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsake brann.
- Strømforbruk (nettverkstilkoblet standbymodus): 0,35 W




01


**Funksjoner du
kommer til å
elske**



Multitaskingfunksjon

Flere vinduer

Du kan bruke to apper samtidig ved å dele inn skjermen i flere vinduer.

Når du bruker en app, trykker og holder du  i startskjermens berøringsknapper, og deretter velger du en app i listen over de sist brukte appene.

- Du kan bruke to apper som vises på hovedskjermen, samtidig.
- Hvis du vil stoppe Flere vinduer-funksjonen, trykker og holder du .

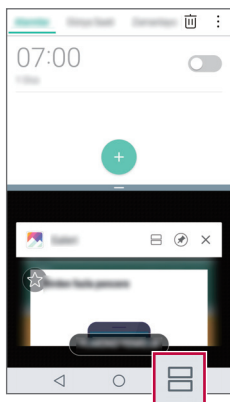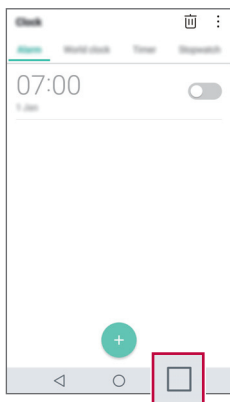


- Flere vinduer-funksjonen støttes ikke av noen apper, blant annet nedlastede apper.

Sist brukte skjermer

Sist brukte skjermer gir en forhåndsvisning av de sist brukte appene.

Hvis du vil vise listen over de sist brukte appene, trykker du på  på HJEM og deretter på den viste appen.

- Trykk og hold en app, og dra den til øverst på skjermen for å starte appen med Flere vinduer-funksjonen. Du kan også trykke på  øverst i hver app.

Fingeravtrykkgjennkjening

Oversikt over fingeravtrykkgjennkjening

Du må registrere fingeravtrykket ditt på enheten før du bruker funksjonen for gjennkjening av fingeravtrykk.

Du kan bruke funksjonen for gjennkjening av fingeravtrykk i følgende tilfeller:

- For å låse opp skjermen.
- For å vise låst innhold i Galleri eller QuickMemo+.
- Bekrefte et kjøp ved å logge på en app eller identifisere deg selv med fingeravtrykket ditt.



- Fingeravtrykket ditt kan brukes av enheten til brukeridentifikasjon. Svært like fingeravtrykk fra forskjellige brukere kan gjennkjennes av fingeravtrykkleseren som samme fingeravtrykk.

Forholdsregler for fingeravtrykkgjennkjening

Nøyaktigheten til fingeravtrykkgjennkjeningen kan reduseres over tid av mange grunner. For å maksimere nøyaktigheten til fingeravtrykkgjennkjeningen må du kontrollere følgende før du bruker enheten.

- Enhetens strøm-/låseknapp har en fingeravtrykkssensor. Kontroller at strøm-/låseknappen ikke er skadet av metallobjekter som f.eks. en mynt eller en nøkkel.

- Hvis det kommer vann, støv eller andre fremmedlegemer på strøm-/låseknappen eller fingeren din, kan det hende at fingeravtrykkregistrering eller -gjenkjenning ikke virker. Rengjør og tørk fingeren før du bruker funksjonen for fingeravtrykksgjenkjenning.
- Fingeravtrykket kan også være vanskelig å gjenkjenne hvis fingeren din har arr eller har endret seg som følge av at fingeren har vært lenge i vann.
- Hvis du bøyer fingeren eller bare bruker fingertuppen, kan det hende at fingeravtrykket ikke blir gjenkjent. Sørg for at fingeren din dekker hele overflaten til strøm-/låseknappen.
- Skann bare én finger for hver registrering. Skanner du mer enn én finger, kan det påvirke gjenkjenningen av fingeravtrykk.
- Enheten kan generere statisk elektrisitet hvis luften i omgivelsene er tørr. Hvis luften i omgivelsene er tørr, bør du unngå å skanne fingeravtrykk. Alternativt kan du fjerne statisk elektrisitet ved å berøre en metallgjenstand som en mynt eller en nøkkel før du skanner fingeravtrykk.

Registrering av fingeravtrykk

Du kan registrere og lagre fingeravtrykket ditt på enheten for å bruke identifisering ved hjelp av fingeravtrykket.

- 1 Trykk  >  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Fingeravtrykk & sikkerhet** > **Fingeravtrykk**.




- Du må angi en låseskjermer for å kunne bruke denne funksjonen.
- Hvis skjermlåsen ikke er aktiv, konfigurerer du låseskjermeren ved å følge instruksjonene på skjermen. Se *Aktivere en skjermlås* for mer informasjon.

- 2 Finn strøm-/låseknappen på baksiden av enheten og legg forsiktig en finger på den for å registrere fingeravtrykket.



- Trykk forsiktig på strøm-/låseknappen slik at leseren kan gjenkjenne fingeravtrykket ditt. Hvis du trykker for hardt på strøm-/låseknappen, kan skjermlåsefunksjonen starte eller skjermen kan slås av.
- Sørg for at fingeren din dekker hele overflaten til sensoren på strøm-/låseknappen.

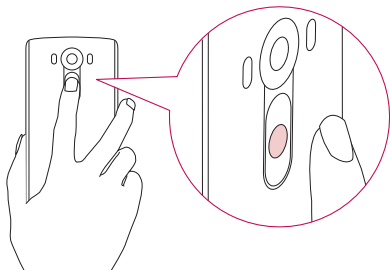

- 3 Følg instruksjonene på skjermen.
 - Gjenta skanningen av fingeren ved å flytte fingeren litt etter litt til fingeravtrykket registreres.
- 4 Trykk **OK** når fingeravtrykksregistreringen er fullført.
 - Trykk **LEGG TIL FLERE** for å registrere et nytt fingeravtrykk. Hvis du bare registrerer ett fingeravtrykk, og den aktuelle fingeren ikke er i en god tilstand, kan det hende at fingeravtrykks-gjenkjenningen ikke vil fungere bra. Du kan unngå denne situasjonen ved å registrere flere fingeravtrykk.

Administrere fingeravtrykk

Du kan redigere eller slette registrerte fingeravtrykk.

- 1 Trykk **○ > ⋮ > Innstillinger > Generelt > Fingeravtrykk & sikkerhet > Fingeravtrykk**.
- 2 Lås opp ved hjelp av den angitte låsemetoden.
- 3 På listen over fingeravtrykk må du trykke på et fingeravtrykk for å gi det et nytt navn. Hvis du vil slette det, må du trykke **⏏**.

Låse opp skjermen med et fingeravtrykk

Du kan låse opp skjermen eller vise låst innhold ved å bruke fingeravtrykket. Aktiver den ønskede funksjonen:

- 1 Trykk  >  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Fingeravtrykk & sikkerhet** > **Fingeravtrykk**.
- 2 Lås opp ved hjelp av den angitte låsemetoden.
- 3 Aktiver den ønskede funksjonen på innstillingsskjermen for fingeravtrykk:
 - **Skjermlås:** Lås opp skjermen med et fingeravtrykk.
 - **Innholdslås:** Lås opp innhold med et fingeravtrykk. Hvis du vil gjøre dette, må du sørge for at innholdslåsen er aktivert.



LG Health

Oversikt LG Health

Du kan administrere din helse og opprettholde gode treningsrutiner ved å holde oversikten over øvelsene du gjør.

Komme i gang med LG Health


Du kan konfigurere LG Health når du starter appen første gang, eller etter at du har tilbakestilt den.

- 1 Trykk  >  > **LG Health**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonen.

Bruke LG Health

Du kan vise hovedinformasjonen på LG Health og administrere mengden fysisk trening og helseinformasjon.

- 1 Trykk  >  > **LG Health**.
- 2 Følgende alternativer er tilgjengelige.

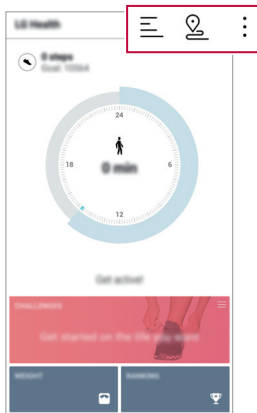






- ☰ : Se treningsloggen på dagen du vil kontrollere.
- 📍 : Begynn å spore en trening. Ruten og mengden fysisk trening registreres for hver treningstype.
- ⋮ : Sett daglige treningsmål, inkludert kalorier og trinn, eller angi ulike innstillingene for LG Health.





- Helserelatert informasjon fra LG Health er laget for å være nyttig for brukeren og kan ikke brukes til sykdomsforebygging, behandling, diagnostisering eller andre medisinske problemer.
- LG Health kan variere eller kanskje ikke være tilgjengelig, avhengig av land og mobiloperatør. LG Health-funksjoner som er tilgjengelige og apper som kan legges til LG Health, kan variere avhengig av land. Dette skyldes ulike lover og forskrifter.

Minivisning

Hvis du vil forminske skjermen for å bruke den med én hånd, skyver du til venstre eller høyre over knappene Tilbake, HJEM og Oversikt.

- 1 Trykk på  >  > **Innstillinger** > **Skjerm** > **Mer** > **Minivisning**.
- 2 Trykk  for å aktivere funksjonen.
 -  : Lukk minivisningen.
 -  : Juster størrelsen på minivisningen.

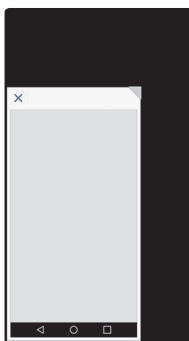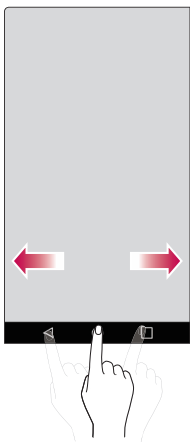

Second screen



Second screen-oversikt

Med Second screen kan du åpne programmer og se viktig info uten å måtte søke etter det på hovedskjermen. Tilpass skjermen med apper og info du trenger.

Du kan angi at den skal være aktivert når skjermen er både på og av.

Bruke enheten når hovedskjermen er av

Du kan se gjeldende tid, dato eller varsler uten å måtte slå på enheten. Du kan også starte funksjoner som Hurtigverktøy, Musikkspiller med mer.

- 1 Trykk på  >  > **Innst.** > **Skjerm** > **Second screen** > **Vis når hovedskjermen er av.**
- 2 Konfigurer alternativene slik du selv ønsker.

Smart Notice

Forbedre livsstilen din med Smart Notice-kort.






Disse kortene gir deg tilpassede forslag basert på tidspunktet på dagen, posisjonen din og hvordan du bruker telefonen.


- Trykk og hold på den tomme delen av hjemmeskjermen > **Widgeter** > **Smart Notice.**

QSlide

Fra hvilket som helst skjermbilde kan du bruke varslingspanelet for enkel tilgang til og bruk av Notisblokk, Kalender, Kalkulator og mer med QSlide.

Bruke QSlide

- 1 Mens du bruker programmer som støtter QSlide, kan du trykke på  > **QSlide**. Funksjonen vises som et lite vindu på skjermen.
- 2 Bruke følgende alternativer:
 -  : Slå av QSlide-modus for å bytte til fullskjermmodus.
 -  : Juster gjennomsiktigheten til QSlide-vinduet. Hvis QSlide-vinduet er helt gjennomsiktig, vil det ikke reagere på trykkene dine.
 -  : Lukk QSlide-vinduet.
 -  : Dra for å justere størrelsen på QSlide-vinduet.

- 3 Du kan bruke og trykke på skjermen under **QSlide**-vinduet når gjennomsiktighetslinjen ikke er full .















- QSlide-funksjonen støtter opptil to vinduer samtidig.

QuickMemo+






Oversikt over QuickMemo+

Du kan opprette kreative notater ved å bruke et utvalg av funksjoner i denne avanserte utgaven av notatblokken, for eksempel bildeadministrasjon og skjermdumper som ikke støttes av den vanlige notatblokken.



Opprette et notat

- 1 Trykk  >  > **QuickMemo+**.
- 2 Trykk  for å opprette et notat.
 -  : Lagre et notat.
 -  : Angre siste handling.
 -  : Gjenta den siste handlingen som du angret.
 -  : Tast inn et notat ved hjelp av tastaturet.
 -  : Skriv notater for hånd.
 -  : Slett håndskrevne notater.
 -  : Zoom inn eller ut, roter eller slett deler av et håndskrevet notat.
 -  : Gå inn på flere alternativer.
- 3 Trykk  for å lagre notatet.

Skrive notater på et bilde






- 1 Trykk  >  > **QuickMemo+**.
- 2 Trykk  for å ta et bilde, og trykk deretter **OK**.
 - Bildet blir automatisk lagt inn på notatet.
- 3 Trykk **T** eller  for å skrive notater på bildet.
 - Skriv notater for hånd på bildet.
 - Skriv inn tekst under bildet.
- 4 Trykk  for å lagre notatet.

Skrive notater på en skjermdump

- 1 Når du viser skjermen du vil ta bilde av, drar du statuslinjen nedover og trykker .
 - Skjermdumpen vises som bakgrunnen til notatet. Memo-verktøyene vises i toppen av skjermen.
- 2 Ta notater som ønsket.
 - Skriv notater for hånd på bildet.
- 3 Trykk  og lagre notatene på stedet du ønsker å oppbevare de.
 - De lagrede notatene kan du se på senere, enten i **QuickMemo+** eller i **Galleri**.
 - Hvis du ønsker å lagre notatene på samme sted hele tiden, må du merke av i avmerkingsboksen **Bruk som foretrukken ved denne handlingen**. og velge en app.

Administrere mapper

Du kan vise notater gruppert etter type.

- 1 Trykk  >  > **QuickMemo+**.
- 2 I toppen av skjermen må du trykke  og velge et meny punkt:
 - **Alle huskelapper:** Vis alle notatene som er lagret i QuickMemo+.
 - **Mine huskelapper:** Vis notater som er opprettet av QuickMemo+.
 - **Capture+:** Vis notater som er opprettet av Capture+.
 - **Bildenotat:** Se notater som er opprettet av .
 - **Slettede elementer:** Se slettede notater.
 - **Ny kategori:** Legg til kategorier.
 -  : Omorganisér, legg til eller slett kategorier. Hvis du ønsker å endre navnet på en kategori, må du trykke på kategorien.



- Noen mapper vises ikke når du starter QuickMemo+ for første gang. Deaktiverte mapper aktiveres og vises når de inneholder minst ett aktuelt notat.

QuickRemote

Oversikt over QuickRemote





Du kan styre mange elektroniske enheter på forskjellige steder ved å bruke enheten din som en fjernkontroll.



- Denne funksjonen bruker infrarøde (IR) signaler og fungerer på omtrent samme måte som en fjernkontroll. Når du bruker QuickRemote, sørg for at IR-sensoren er plassert øverst til høyre på enheten, og at den ikke er tildekt.
- Denne funksjonen kan variere eller støttes kanskje ikke. Dette avhenger av område, mobiloperatør eller enhetsprodusent.





Registrere en enhet for fjernstyring

Du kan registrere en enhet som du ønsker å fjernstyre med enheten din.

- 1 Trykk på  >  > **QuickRemote**.
- 2 Trykk på  for å spesifisere steder der du ønsker å bruke fjernkontrollen.
- 3 Trykk på  , og velg type og produsent av enheten du ønsker å fjernstyre.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å sikre at QuickRemote-funksjonen fungerer som den skal på enheten.




Opprette en universell fjernkontroll

Når enheten du vil kontrollere med din enhet ikke finnes i listen så kan du opprette en tilpasset universal fjernkontroll ved å arrangere knappene du bruker mest i henhold til dine preferanser.


- 1 Trykk på  >  > **QuickRemote**.
- 2 Trykk på  for å spesifisere steder der du ønsker å bruke fjernkontrollen.
- 3 Trykk på  > **Universell fjernkontroll**.
- 4 Tast inn et navn på fjernkontrollen, og trykk på **OK**.
- 5 Trykk og hold knappen du ønsker å bruke, og trekk den deretter til ønsket posisjon.
- 6 Trykk på **NESTE**.
- 7 Følg instruksjonene på skjermen for å registrere knappene, og trykk deretter på **LAGRE**.

hurtigdeling

Du kan dele et bilde eller en video med den appen du vil, like etter at du har tatt bildet eller tatt opp videoen.

- 1 Trykk  >  >  og ta deretter et bilde etter ta opp en film.
- 2 Trykk på appikonet som vises på skjermen, for å dele bildet eller videoen med den appen.

Du kan også sveipe ikonet i motsatt retning hvis du vil se hvilke andre apper du kan bruke til å dele bildene og videoene med.

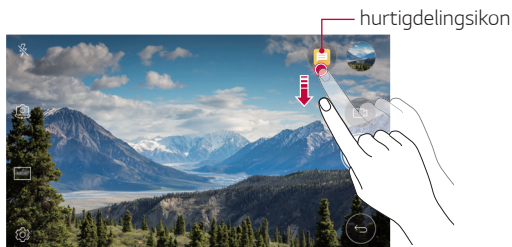

- Appen som vises av hurtigdelingsikonet, kan variere, avhengig av apptypen og hvor ofte appen er brukt på enheten.



02

Grunnleggende

Produktkomponenter og tilbehør

Følgende artikler følger med enheten.

- Enhet
- Stereo hodesett
- USB-kabel
- Lader
- Hurtigstartveiledning




- Artiklene som beskrives ovenfor kan være valgfrie.
- Artiklene som følger med enheten, og eventuelt tilgjengelig tilbehør, kan variere avhengig av området og mobiloperatøren.
- Bruk alltid originalt tilbehør fra LG Electronics. Hvis du bruker tilbehør som er laget av andre produsenter, kan dette påvirke enhetens samtaleytelse eller føre til feil. Dette dekkes kanskje ikke av LGs reparasjonsservice.



- Hvis noe av dette standardutstyret mangler, må du ta kontakt med forhandleren du kjøpte enheten av.
- Hvis du ønsker å kjøpe flere artikler av dette standardutstyret, kan du ta kontakt med et LG kundeservicesenter.
- For å kjøpe tilleggsutstyr kan du ta kontakt med et LG kundeservicesenter.
- Noen av elementene som er inkludert i produktesken kan endres uten at dette varsles på forhånd.
- Utseendet og spesifikasjonen på enhetene kan endres uten at dette varsles på forhånd.
- Enhetens spesifikasjoner kan variere, avhengig av området eller mobiloperatøren.
- Bruk originalt tilbehør som tilbys av LG Electronics. Bruk av uoriginalt tilbehør kan skade enheten eller føre til feil.
- Ta av beskyttelsesfilmen på fingeravtrykkssensoren før du bruker funksjonen for fingeravtrykkjenkjenning.

Oversikt over deler

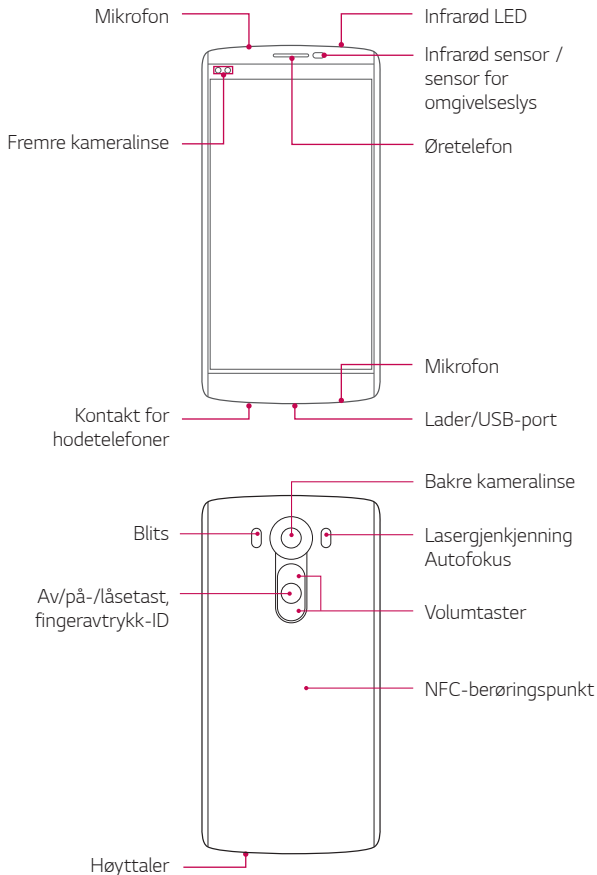

- Nærhets-/omgivelseslyssensor
 - Nærhetssensor: I løpet av et anrop slår nærhetssensoren av skjermen og deaktiverer berøringsfunksjonen når enheten er nær menneskekroppen. Den slår på skjermen og aktiverer berøringsfunksjonen igjen når enheten er utenfor en bestemt rekkevidde.
 - Omgivelseslyssensor: Omgivelseslyssensoren analyserer intensiteten til omgivelseslyset når modus for auto-lysstyrkekontroll er slått på.
- Laserbasert autofokus
 - Registrer avstanden fra kameraet til motivet for autofokusering.
 - Fokuser raskt på nære eller fjerne motiver når du bruker det bakre kameraet til å ta bilder.
- Volumknapper
 - Juster volumet for ringetoner, anrop eller varslinger.
 - Mens du bruker kameraet, trykker du forsiktig en volumtast for å ta et bilde. For å ta kontinuerlige bilder etter hverandre trykker og holder du volumknappen inne.
 - Trykk knappen for volum ned (-) to ganger for å starte **Kamera**-appen når skjermen er låst eller slått av. Trykk på knappen for volum opp (+) to ganger for å starte **Capture+**.
- Av/på-/låsetast (fingeravtrykk-ID)
 - Trykk kort på knappen når du vil slå skjermen av eller på.
 - Trykk og hold knappen når du vil velge et strømstyringsalternativ.
 - Slå på funksjonen for gjenkjenning av fingeravtrykk for å forenkle prosessen med å låse opp skjermen. Se *Oversikt over fingeravtrykkgjenkjenning* for å få mer informasjon.



- Noen av funksjonene kan være begrenset, avhengig av enhetens spesifikasjoner.
- Bakdekselet inneholder en innebygget NFC-antenne. Vær forsiktig når du håndterer utstyret for å unngå å skade eller dekke til NFC-antennen.

Slå på eller av strømmen

Slå på strømmen

Når strømmen er slått av, trykker og holder du strøm-/låseknappen inne.



- Når enheten blir slått på første gang vil en innledende konfigurering starte. Første gang du starter telefonen kan det hende oppstarten tar lengre tid enn normalt.

Slå av strømmen

Trykk og hold strøm-/låseknappen og velg deretter **Slå av**.

Strømstyringsalternativer

Trykk og hold strøm-/låseknappen, og velg deretter et alternativ.

- **Slå av:** Slå av enheten.
- **Restarte:** Start opp enheten igjen.
- **Aktiver flymodus:** Blokker funksjoner relatert til telekommunikasjon, inkludert ringing, meldingssending og tilgang til internett. Andre funksjoner forblir tilgjengelige.


Sette inn Nano SIM-kortet og batteriet

Sett inn Nano SIM-kortet som du fikk fra mobiloperatøren, og det medfølgende batteriet.




- Ikke sett inn et minnekort i Nano SIM-kortsporet. Hvis et minnekort setter seg fast i Nano SIM-kortsporet, må du levere inn enheten på et LG-serviceverksted for å ta ut minnekortet.


- 1 For å fjerne bakdekslet holder du telefonen i et fast grep i én hånd. Bruk tommelneflen på den andre hånden til å løfte bakdekslet, som vist på figuren nedenfor.

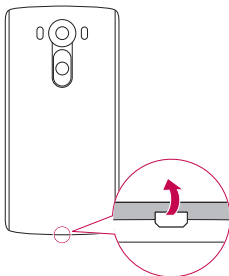


- 2 Skyv Nano SIM-kortet inn i sporet for Nano SIM-kort slik figuren viser. Sørg for at det gylne kontaktområdet på kortet peker ned.

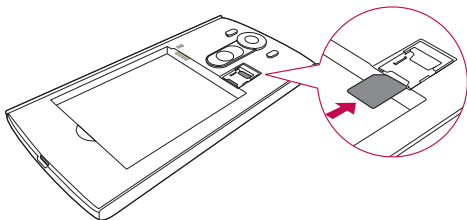


3 Sett inn batteriet.

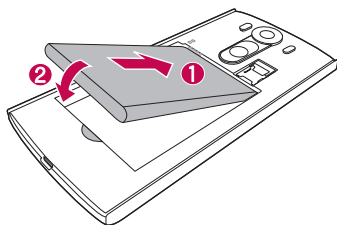

4 Når du skal sette dekselet tilbake på enheten, holder du bakdekselet over batterirommet og trykker det ned til det klikker på plass.

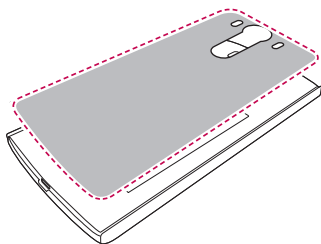

Ta ut SIM-kortet

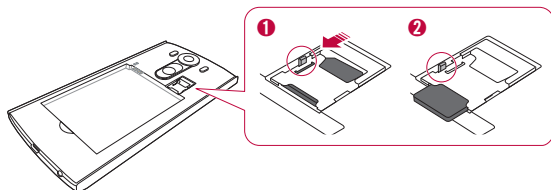



- Hvis du vil fjerne SIM-kortet, skyver du pinnen på venstre side av SIM-kortsporet i retningen pilen viser.


Lade batteriet

Lad batteriet før du bruker det for første gang. Bruk laderen til å lade opp batteriet. Batteriet kan også lades fra en datamaskin ved å koble telefonen til den med USB-kabelen.



- Bruk bare batterier, kabler og ladere fra LG. Hvis du bruker ikke-godkjente ladere, batterier eller kabler, kan det føre til økt ladetid. Det kan også føre til at batteriet eksploderer eller at enheten skades. Dette dekkes ikke av garantien.

Du finner ladekontakten nederst på telefonen. Sett inn laderen og koble den til et strømuttak.

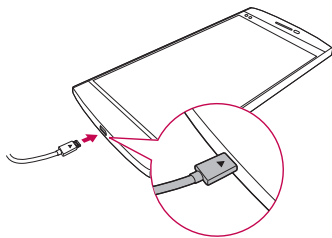

- Ikke åpne bakdekslet når telefonen lader.

Bruke batteriet på en effektiv måte

Batterilevetiden kan reduseres dersom du kjører mange apper og funksjoner samtidig og kontinuerlig.

Avbryt bakgrunnsoperasjoner for å øke batteritiden.

Følg disse tipsene for å minimere batteriforbruket:

- Slå av Bluetooth® eller Wi-Fi-nettverksfunksjonen når de ikke brukes.
- Angi tidsavbruddet for skjermen så kort som mulig.
- Minimer lysstyrken på skjermen.
- Aktiver en skjermlås når enheten ikke brukes.
- Kontroller informasjonen om bruk av batteriet, og lukk eventuelle nedlastede apper som tapper batteriet.

Sette inn minnekortet

Enheden støtter microSD-kort på opptil 2 TB. Avhengig av minnekortprodusent og -type vil noen minnekort kanskje ikke være kompatible med enheten.




- Noen minnekort er kanskje ikke fullt ut kompatible med enheten. Bruk av et inkompatibelt kort kan skade enheten eller minnekortet eller ødelegge data som er lagret på det.



- Hyppige skriving og sletting av data forkorter levetiden til minnekort.

- 1 Fjern bakdekselet.
- 2 Sett inn et minnekort med de gullfargede kontaktene vendt ned.

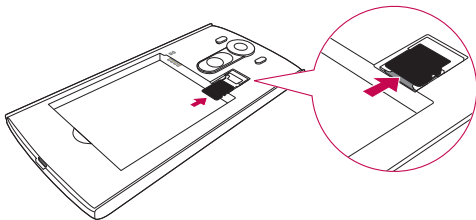

3 Sett på bakdekselet.

Ta ut minnekortet

Husk å løse ut minnekortet før du tar det ut.

- 1 Trykk på **O** > **☰** > **Innst.** > **Generelt** > **Lagring** > **△**.
- 2 Fjern dekkelet, og trekk ut minnekortet.




- Ikke ta ut minnekortet mens enheten overfører eller leser data. Dette kan føre til at data går tapt eller blir skadet, eller at minnekortet eller enheten skades. LG er ikke ansvarlig for tap som skyldes at et skadet minnekort blir brukt, inkludert tap av data.

Berøringsskjerm

Bruk berøringsskjermbevegelser for å gjøre deg kjent med hvordan du betjener enheten din.


Trykke

Trykk lett med fingertuppen for å velge eller starte en app eller et alternativ.

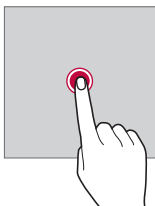


Trykke og holde

Trykk og hold i flere sekunder for å vise en meny med tilgjengelige alternativer.

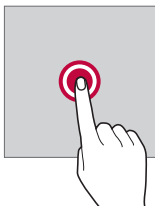


Dobbeltrykking

Trykk to ganger raskt for å zoome inn eller ut på et nettsted eller kart.

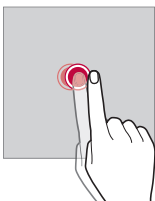


Dra-funksjon

Trykk og hold et element, for eksempel en app eller widget, og flytt fingeren med en kontrollert bevegelse. Du kan bruke denne bevegelsen for å flytte et element.

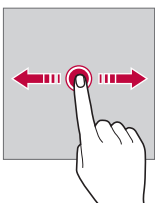



Sveipe

Trykk på skjermen med en finger, og flytt den med en rask bevegelse uten å stoppe. Du kan bruke denne bevegelsen til å bla gjennom en liste, en nettside, bilder, skjermer og mer til.

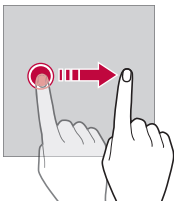

Knipe og spre

Knip sammen to fingre for å zoome ut, for eksempel på et bilde eller kart. Spre fingrene fra hverandre for å zoome inn.

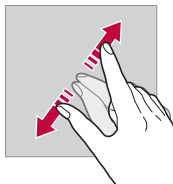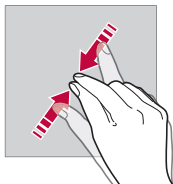


- Ikke utsett berøringsskjermen for kraftig fysisk støt. Det kan skade berøringssensoren.



- Det kan oppstå feil på berøringsskjerm hvis du bruker enheten i nærheten av et magnetisk, metallisk eller ledende materiale.
- Hvis du bruker enheten i kraftig lys, som direkte sollys, kan det hende at det ikke er mulig å se på skjermen. Bruk enheten på et skyggefullt sted eller på et sted som har et lys som ikke er for sterkt, men sterkt nok til at du kan lese en bok.
- Ikke trykk på skjermen med for mye makt.
- Trykk forsiktig med fingertuppen din på alternativet du ønsker.
- Berøringsstyringen vil ikke nødvendigvis fungere riktig hvis du har på deg en hanske eller bruker fingerneglen.
- Berøringsstyringen vil ikke nødvendigvis fungere korrekt hvis skjermen er fuktig eller våt.
- Berøringsskjermen vil kanskje ikke fungere korrekt hvis en beskyttelsesfilm eller tilbehør som er kjøpt hos en tredjepartsbutikk, er festet på enheten.
- Å se på et statisk bilde i lengre perioder om gangen kan resultere i etterbilder eller innbrenning. Slå av skjermen, eller unngå å vise det samme bildet i lang tid når du ikke bruker enheten.

Hjemmeskjerm

Oversikt over startskjermen

Startskjermen er startpunktet for tilgang til forskjellige funksjoner og apper på enheten din. Trykk  på en tilfeldig skjerm for å gå direkte til startskjermen.

Du kan administrere alle apper og widgeter på startskjermen. Sveip til venstre eller høyre på skjermen for raskt å vise alle installerte apper.

Startskjermens layout

Du kan vise alle apper og organisere widgeter og mapper på startskjermen.



- Startskjermen kan variere, avhengig av operatør eller programvareversjon.

- **Statuslinje:** Vis statusikoner, tiden og batterinivået.
- **Værwidget:** Vis informasjon om vær og tid for et bestemt område.


- **Google-søk-widjet:** Utfør et Google-søk ved å tale eller skrive inn søkeord.
- **Mappe:** Opprett mapper for å gruppere apper etter dine preferanser.
- **Sideikon:** Vis det totale antallet startskjermlerretter. Trykk på det ønskede sideikonet for å gå til siden du har valgt. Ikonet som gjelder det aktuelle lerretet, utheves.
- **Hurtigtilgangsområde:** Fest de viktigste appene nederst på skjermen slik at du kan åpne dem fra alle startskjermer.
- **Startskjermens berøringsknapper**
 - ◀: Gå tilbake til forrige skjerm. Lukk tastaturet eller hurtigvinduer.
 - ○: Trykk for å gå til startskjermen. Trykk og hold for å starte Google-søk.
 - □: Trykk for å vise en liste over nylig brukte apper eller starte en app fra listen. Hvis du vil slette alle nylig brukte apper, trykker du **SLETT ALLE**. Hvis du vil bruke to apper samtidig med Multi-vindu-funksjonen, trykker og holder du knappen mens du bruker en app.

Redigere startskjermens berøringsknapper

Du kan organisere startskjermens berøringsknapper eller legge til ofte brukte funksjoner i området for startskjermens berøringsknapper.





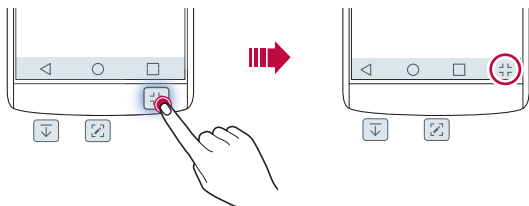



Trykk ○ > ⋮ > **Innstillinger > Skjerm > Startskjermens berøringsknapper > Knappekombinasjon**, og tilpass innstillingene.

- Flere funksjoner, blant annet QSlide, Varsling eller Capture+, er tilgjengelige. Maksimalt fem elementer kan legges til.



Statusikoner

Når det er et varsel om en ulest melding, kalenderhendelse eller alarm, viser statuslinjen det korresponderende varslingsikonet. Kontroller statusen til din enhet ved å se varslingsikonene som vises på statuslinjen.

	Ingen signaler
	Data overføres over nettverket
	Alarmen er stilt inn
	Vibrasjonsmodus er på
	Bluetooth er på
	Tilkoblet en datamaskin via USB
	Batterinivå
	Flymodus er på
	Tapte anrop
	Wi-Fi er tilkoblet
	Lydløsmodus er på
	GPS er på
	Tilgangspunkt er på
	Intet SIM-kort
	NFC er på




- Noen av disse ikonene kan være annerledes eller ikke vises i det hele tatt, avhengig av enhetens status. Dette kan gjelde ikonene som er relevante i forbindelse med omgivelsene og området du bruker enheten i, eller det kan skyldes mobiloperatøren.
- De viste ikonene kan variere, avhengig av område og mobiloperatør.

Varslingspanel

Du kan åpne varslingspanelet ved å dra statuslinjen nedover på hovedskjermen.

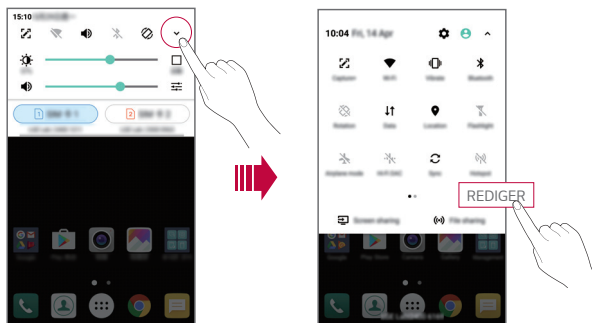

- Hvis du vil åpne hurtigtilgangslisten for ikoner, drar du varslingspanelet nedover eller trykker på ∨.
- Hvis du vil omorganisere, legge til eller fjerne ikoner, trykker du på **REDIGER**.
- Hvis du trykker og holder ikonet, vises innstillingsskjermen for den korresponderende funksjonen.



Bytte skjermretning

Du kan stille inn skjermretningen slik at den bytter automatisk, avhengig av enhetens fysiske orientering.

På varslingspanelet trykker du på **Rotering** fra listen over hurtigtilgangssikoner.

Eller du kan trykke  >  > **Innstillinger** > **Skjerm** og aktivere **Roter skjermen automatisk**.



Redigere startskjermen

På startskjermen må du trykke og holde et tomt område og deretter velge den ønskede funksjonen nedenfra.


- Hvis du vil omorganisere rekkefølgen til startskjermene, må du trykke og holde på en startskjerm og dra den til en annen plassering.
- Hvis du vil legge til en widget på startskjermen, trykker og holder du et tomt område på startskjermen. Deretter velger du **Widgeter**.
- Hvis du vil endre innstillingene for startskjermen, trykk på **Opstartskjerm innstillinger** og tilpass alternativene. Se *Opstartskjerm innstillinger* for mer informasjon.

Vise bakgrunnstemaet

Du kan vise bare bakgrunnsbildet ved å skjule apper og widgeter på startskjermen.

Spre to fingre fra hverandre på startskjermen.

- Knip fingrene sammen på startskjermen eller trykk ◀ for å gå tilbake til den opprinnelige skjermen som viser apper og widgeter.

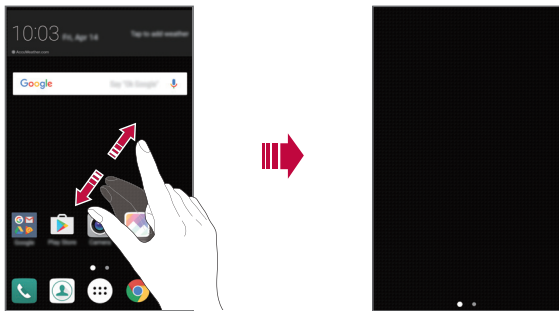

Flytte apper på startskjermen

Trykk og hold en app på startskjermen og dra den til en annen plassering.

- For å beholde apper du bruker ofte nederst på startskjermen, trykker og holder du på en app og drar den til hurtigtilgangsområdet nederst.
- Hvis du vil fjerne et ikon fra snarveisområdet, drar du ikonet til startskjermen.

Bruke mapper fra startskjermen

Opprette mapper

Trykk og hold en app på startskjermen og dra den over en annen app.

- Det opprettes en ny mappe og appene legges til i mappen.

Redigere mapper

På startskjermen trykker du på en mappe og gjør ett av følgende.

- For å redigere mappenavn og farge trykker du på mappenavnet.
- For å legge til apper trykker og holder du en app, og deretter drar du den over mappen og slipper den.
- For å fjerne en app fra mappen trykker og holder du appen og drar den utenfor mappen. Hvis den fjernede appen er den eneste appen som eksisterte i mappen, vil mappen bli fjernet automatisk.
- Du kan også legge til eller fjerne apper ved å trykke på **+** i mappen.

Oppstartskjerm innstillinger

Du kan tilpasse innstillingene for startskjermen.

1 Trykk **○ > ⋮ > Innstillinger > Skjerm > Hjemmeskjerm.**

2 Tilpass følgende innstillinger:

- **Velg start:** Velg en startskjermmodus.
- **Smart Bulletin:** Bruk startskjermen for å vise informasjon som er tilpasset dine behov.
- **Bakgrunn:** Endre bakgrunnsbilde på startskjermen.
- **Skjermeffekt:** Velg en effekt som skal brukes når startskjermen endres.
- **Tillat startskjerm looping:** Aktiver for å tillate kontinuerlig hjemmeskjermlooping (loop tilbake til den første skjermen etter siste skjerm).
- **Hjelp:** Viser hjelpeinformasjon om hjemmeskjermen.

Skjermlås

Oversikt over skjermlås

Enhetens skjerm slår seg av og låser seg selv hvis du trykker på strøm-/låseknappen. Dette skjer også etter at enheten har vært uvirksom i en bestemt tid.

Hvis du trykker på strøm-/låseknappen når skjermlås ikke er aktivert, vises startskjermen umiddelbart.



For å ivareta sikkerheten og hindre uønsket tilgang til enheten må du aktivere skjermlås.



- Skjermlåsen forhindrer utilsiktet berøringsaktivering på enhetens skjerm og reduserer forbruket av strøm fra batteriet. Vi anbefaler at du aktiverer skjermlåsen når enheten ikke er i bruk.

Aktivere en skjermlås

Det er flere tilgjengelige alternativer for å konfigurere skjermlåsens innstillinger.

- 1 Trykk på  >  > **Innstillinger** > **Skjerm** > **Låseskjerm** > **Velg skjermlås** og velg deretter fremgangsmåten du foretrekker.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Ingen**: Deaktiver skjermlåsfunksjonen.
 - **Sveip**: Sveip på skjermen for å låse opp skjermen.
 - **Knock Code**: Trykk på mellomrommene på skjermen i et mønster for å låse opp skjermen.
 - **Mønster**: Tegn et mønster for å låse opp skjermen.
 - **PIN-kode**: Skriv inn et tallpassord for å låse opp skjermen.
 - **Passord**: Skriv inn et alfanumerisk passord for å låse opp skjermen.
 - **Fingeravtrykk**: Lås opp skjermen med fingeravtrykket ditt.



- Hvis du prøver å låse opp telefonen på feil måte 5 ganger, blokkeres skjermen i 30 sekunder.

Innstillinger for sikker oppstart

Når du velger Knock Code, Mønster, PIN eller Passord som skjermlåsemetode, kan du konfigurere enheten slik at den låses hver gang du slår på enheten for å sikre dataene dine.

- Du kan ikke bruke noen av funksjonene, unntatt nødalarmer, før du låser opp enheten.
- Hvis du glemmer dekrypteringspassordet, kan du ikke gjenopprette krypterte data og personlig informasjon.

Låseskjermens innstillinger

Du kan tilpasse følgende innstillinger for låseskjermen.

1 Trykk  >  > **Innstillinger** > **Skjerm** > **Låseskjerm**.

2 Tilpass følgende innstillinger:

- **Velg skjermlås:** Velg en metode for låsing av skjermen
- **Smart Lock:** Velg klarerte elementer slik at enheten låses opp automatisk hvis en av dem vises.
- **Bakgrunn:** Endre bakgrunnsbilde på låseskjermen.
- **Klokke:** Velg posisjon for klokken på den låste skjermen.
- **Snarveier:** Legg til en appsnarvei og direktegang til appen fra låseskjermen ved å dra appsnarveien på skjermen.
- **Skjermeffekt:** Still inn skjermovergangseffekter som skal brukes når skjermen låses opp.
- **Væranimasjon:** Vis væranimasjoner for den gjeldende plasseringen på låseskjermen.
- **Kontaktinformasjon for tapt telefon:** Vis nødkontaktinformasjon på låseskjermen.
- **Tidslås:** Angi mengden inaktiv tid før enheten låses automatisk.
- **Strømknappen låser umiddelbart:** Låser skjermen umiddelbart når strøm-/låseknappen trykkes.



- Tilgjengelige innstillingsalternativer kan variere avhengig av den valgte låsemetoden.

Slå på skjermen

Du kan slå på eller av skjermen ved å dobbelttrykke på skjermen.



- Dette alternativet er bare tilgjengelig på startskjermen som tilbys av LG. Det er mulig det ikke fungerer som det skal på en annen "launcher" eller på en startskjerm som er installert av brukeren.
- Når du trykker på skjermen må du bruke fingertuppen din. Ikke bruk fingerneflen.
- Hvis du skal bruke KnockON-funksjonen, må du sørge for at nærhets-/lyssensoren ikke er blokkert av et klistremerke eller andre fremmedlegemer.

Slå på skjermen

Dobbelttrykk midt på skjermen.

- Hvis du trykker øverst eller nederst på skjermen, kan det redusere gjenkjenningsgraden.

Slå av skjermen

Dobbelttrykk på et tomt område på startskjermen og låseskjermen.

Alternativt kan du dobbelttrykke en tom plass på statuslinjen.



Knock Code

Du kan låse opp skjermen ved å opprette din egen Knock Code. Når skjermen er låst, kan du få direkte tilgang til startskjermen ved å trykke på skjermen i en bestemt sekvens.



- Du kan bruke Knock Code sammen med KnockON-funksjonen.
- Sørg for at du bruker fingertuppen når du trykker på skjermen.

Opprette en Knock Code

- 1 Trykk  >  > **Innstillinger** > **Skjerm** > **Låseskjerm** > **Velg skjermlås** > **Knock Code**.
- 2 Trykk på firkantene i et mønster du velger selv for å opprette en Knock Code, og trykk **NESTE**.
- 3 Angi den opprettede Knock Code igjen for å bekrefte, og trykk deretter **BEKREFT**.

Låse opp skjermen med en Knock Code

Lås opp skjermen ved å bruke den Knock Code som du har opprettet.

Du kan også angi Knock Code på berøringsskjermen når skjermen er slått av.

- Det er også mulig å angi en Knock Code når låseskjermen er slått på.

Kryptering av minnekort

Du kan kryptere og beskytte data som er lagret på minnekortet. De krypterte dataene på minnekortet er ikke tilgjengelige fra en annen enhet.

- 1 Trykk  >  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Fingeravtrykk & sikkerhet** > **Krypter SD kort lagring**.
- 2 Les den skjermbaserte oversikten over kryptering av minnekortet, og trykk deretter **FORTSETT** for å fortsette.
- 3 Velg et alternativ, og trykk **KRYPTERING**.
 - **Ny filkryptering:** Krypter bare data som blir lagret på minnekortet etter at kryptering er aktivert.
 - **Full kryptering:** Krypter alle data som er lagret på minnekortet.
 - **Unntak mediefiler:** Krypter alle filer med unntak av mediefiler som musikk, bilder og video.



- Skal du kryptere minnekortet, må du sørge for at skjermlåsen er aktivert ved hjelp av en PIN-kode eller et passord.
- Så snart krypteringen av minnekortet starter, vil enkelte funksjoner være utilgjengelige.
- Hvis du slår av enheten mens krypteringen er i gang, vil krypteringen mislykkes og noen av dataene kan bli skadd. Kontroller derfor om batterinivået er tilstrekkelig før du starter krypteringen.
- Krypterte filer er bare tilgjengelig fra den enheten der de ble kryptert.
- Det krypterte minnekortet kan ikke benyttes på en annen enhet fra LG. Hvis du vil bruke det krypterte minnekortet på en annen mobil enhet, må du formatere kortet.
- Du kan aktivere kryptering av minnekort også når det ikke er installert noen minnekort på enheten. Alle minnekort som settes inn etter krypteringen, vil automatisk bli kryptert.

Ta skjermdumper


Du kan ta skjermdumper av den aktuelle skjermen du viser.

Via en snarvei


Trykk inn og hold strøm-/låseknappen og volumknappen (-) inn samtidig i minst to sekunder.

- Skjermdumpene kan du se i mappen **Screenshots** i **Galleri**.

Via Capture+

Trekk statuslinjen ned og deretter trykk  på skjermbildet du ønsker å ta en skjermdump av.



- Mens skjermen er slått av eller låst, kan du få tilgang til **Capture+** ved å trykke to ganger på volum opp-knappen (+). For å bruke denne funksjonen trykker du  >  > **Innstillinger** > **Generelt** og slår på **Snarveitast**.
- Se *Skrive notater på en skjermdump* for detaljer.

Taste inn tekst

Ved hjelp av Smart-tastaturet


Du kan bruke Smart-tastaturet til å taste inn og redigere tekst.

Med Smart-tastaturet kan du se på tekst etter hvert som du taster den inn, uten at du trenger å bytte mellom skjermen og et vanlig tastatur.

Det gjør at du enklere kan finne og korrigere tastefeil mens du taster.

Flytte markøren

Med Smart-tastaturet kan du flytte markøren til akkurat det stedet du ønsker. Når du skriver inn tekst, trykker du og holder på mellomromstasten, og deretter drar du den mot venstre eller høyre.

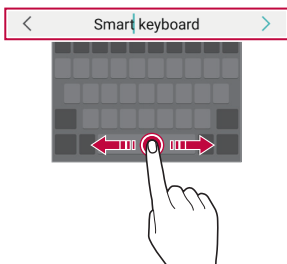


- Dette alternativet er bare tilgjengelig på QWERTY-tastaturet.

Foreslå ord

Smart keyboard analyserer automatisk bruksmønsteret ditt for å foreslå ofte brukte ord etter hvert som du taster inn tekst. Jo lengre du bruker enheten, jo mer presise vil forslagene være.

Tast inn tekst, trykk på et foreslått ord, eller trekk forsiktig den venstre eller høyre siden av tastaturet oppover.


- Det valgte ordet blir lagt inn automatisk. Du trenger ikke taste inn alle bokstavene i ordet manuelt.

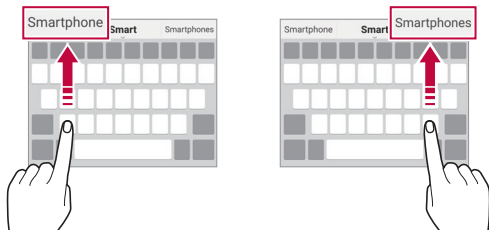

Endre QWERTY-tastaturets layout

Du kan legge til, slette eller omorganisere tastene i den nederste raden på tastaturet.

- 1 Trykk $\bigcirc > \text{⋮} > \text{Innstillinger} > \text{Generelt} > \text{Språk og tastatur} > \text{LG-tastatur} > \text{Tastaturhøyde og -layout} > \text{QWERTY-layout}$.
Alternativt kan du trykke ⚙ på tastaturet og deretter trykke **Tastaturhøyde og -layout > QWERTY-layout**.
- 2 Trykk en tast på den nederste raden og trekk den deretter til en annen posisjon.

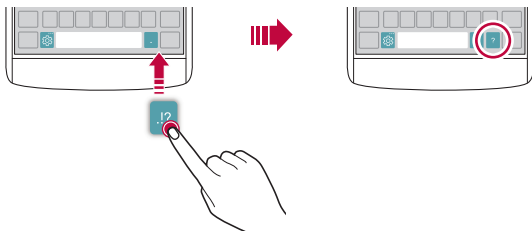



- Dette alternativet er bare tilgjengelig på QWERTY- eller AZERTY-tastaturet.
- Denne funksjonen støttes kanskje ikke av enkelte språk.

Tilpasse tastaturets høyde

Du kan tilpasse tastaturets høyde for å gjøre det mer behagelig å taste.

- 1 Trykk **○** > **⊙** > **Innstillinger** > **Generelt** > **Språk og tastatur** > **LG-tastatur** > **Tastaturhøyde og -layout** > **Tastaturhøyde**.

Alternativt kan du trykke **⊙** på tastaturet og deretter trykke **Tastaturhøyde og -layout** > **Tastaturhøyde**.

- 2 Tilpass tastaturets høyde.



Velge en liggende tastaturmodus

Du kan velge en liggende tastaturmodus, og har flere varianter å velge mellom.



- 1 Trykk **○** > **⊙** > **Innstillinger** > **Generelt** > **Språk og tastatur** > **LG-tastatur** > **Tastaturhøyde og -layout** > **Tastaturtype i landskapsvisning**.


Alternativt kan du trykke **⊙** på tastaturet og deretter trykke **Tastaturhøyde og -layout** > **Tastaturtype i landskapsvisning**.

- 2 Velg en tastaturmodus.

Dele tastaturet

Du kan dele tastaturet på midten og plassere de to delene på hver siden av skjermen når skjermen er i liggende modus.

Trykk  >  > **Innstillinger > Generelt > Språk og tastatur > LG-tastatur > Tastaturhøyde og -layout > Splitt QWERTY tastatur.**

Alternativt kan du trykke  på tastaturet og deretter trykke **Tastaturhøyde og -layout > Splitt QWERTY tastatur.**






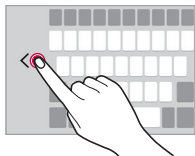
- Roter enheten til landskapsmodus for å dele tastaturet til begge sider. Knip sammen eller spre fingrene fra hverandre på tastaturet for å slå sammen eller dele tastaturet.



Enhåndsmodus

Du kan flytte tastaturet til en side av skjermen slik at du kan bruke tastaturet med en hånd.


- 1 Trykk  >  > **Innstillinger > Generelt > Språk og tastatur > LG-tastatur > Tastaturhøyde og -layout > Enhåndsbetjening.**
Alternativt kan du trykke  på tastaturet og deretter trykke **Tastaturhøyde og -layout > Enhåndsbetjening.**
- 2 Trykk på pilen som vises ved siden av tastaturet, for å flytte tastaturet i den retningen du ønsker.



Taste inn tekst ved hjelp av stemmen



På tastaturet må du trykke og holde  og deretter velge .



- For å maksimere gjenkjenningsfrekvensen for talekommandoer må du snakke tydelig.
- For å kunne registrere tekst ved hjelp av stemmen din må du sørge for at enheten er koblet til et nettverk.
- For å velge språket for talekommando, trykk  > **Språk** på talekommandoskjermen.
- Denne funksjonen støttes kanskje ikke, eller språkene som støttes, kan variere avhengig av tjenesteområdet.



Legge til språk på tastaturet

Du kan gjøre flere språk tilgjengelige for tastaturinnngang.

- 1 Trykk  >  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Språk og tastatur** > **LG-tastatur** > **Velg språk**.
- 2 Velg språkene du vil gjøre tilgjengelige.

Kopier og lim inn

Du kan klippe ut eller kopiere tekst fra en app, og deretter lime inn teksten i den samme appen. Du kan også kjøre andre apper og lime teksten inn i dem.





- 1 Trykk og hold rundt teksten du ønsker å kopiere eller klippe ut.
- 2 Trekk  /  for å angi området du ønsker å kopiere eller klippe ut.
- 3 Velg enten **KLIPP** eller **KOPIER**.
 - Den utklippede eller kopierte teksten legges automatisk på utklippstavlen.
- 4 Trykk og hold tekstinntastingsvinduet og velg deretter **LIM INN**.



- Hvis det ikke finnes noen elementer som er kopiert eller klippet ut vil ikke alternativet **LIM INN** vises.

Klipp-brett

Hvis du klipper ut eller kopierer et bilde eller en tekst, blir dette automatisk lagret i utklippfeltet, og derfra kan det limes inn igjen når som helst.

- 1 På tastaturet må du trykke og holde  og deretter velge .
Alternativt kan du trykke og holde tekstinntastingsvinduet og velg deretter **KLIPP-BRETT**.
- 2 Velg og lim inn et element fra utklippfeltet.
 - Maksimalt 20 elementer kan lagres i utklippfeltet.
 - Trykk  for å låse lagrede elementer for at de ikke slettes, selv når maksimalantallet overskrides. Maksimalt ti elementer kan låses. Hvis du vil slette låste elementer, må du låse dem opp først.
 - Trykk  for å slette elementene som er lagret i utklippfeltet.




- Det er mulig at klippeskuffen ikke støttes av alle appene som er lastet ned.

Innholdsdeling

Spille av innhold fra en annen enhet

Du kan vise bilder og spille av videoer eller sanger som er lagret på enheten, på et TV-apparat.

- 1 Koble TV-apparatet og enheten til samme trådløse nettverk.
- 2 Mens du viser elementer fra **Galleri**- eller **Musikk**-appen, trykker du på  > **Spill på annen enhet**.
- 3 Velg TV-apparatet du vil koble til.



- For bruk med Chromecast må Google Play-tjenester være oppdatert.

Vise innhold fra enheter i nærheten

Du kan vise innhold fra ulike enheter, for eksempel en datamaskin, NAS eller mobil enhet, ved å bruke appene Galleri eller Musikk.

Koble til enhetene

Koble både din enhet og en annen enhet som støtter DLNA-funksjon til samme trådløse nettverk.



- Kontroller at Fildeling (DLNA) er aktivert både på enheten og den tilkoblede enheten.

Søke etter enheter i nærheten

Du kan vise en liste over DLNA-enheter på det samme nettverket ved å velge menyen **Nærliggende utstyr** i hver app.

Bruk innhold fra nærliggende enheter som om du brukte det på din enhet.

Sende eller motta filer

Du kan dele filer mellom din enhet og en annen LG-enhet, eller et nettbrett eller datamaskin.

Sende filer

Fra appen **Galleri**, **Filbehandler** eller **Musikk** trykker du på **⋮ > Del** eller **🔗** velg deretter en enhet på fildelingslisten.

Motta filer

Dra statuslinjen nedover og trykk på **∨**. Trykk deretter på **Fildeling**.



Hvis din enhet ikke støtter fildelingsfunksjonen, trykk **○ > ⋮ > Innstillinger > Nettverk > Del og koble til > Fildeling > SmartShare Beam** .



- Kontroller at enheten din er tilkoblet det samme trådløse nettverket som målenheten for filoverføringen.
- Kontroller at Fildeling er aktivert på både enheten og målenheten.

Sende filer til en datamaskin

Du kan raskt sende store filer til datamaskinen din.


- 1 Installer LG Bridge på datamaskinen din.
- 2 Start LG Bridge på datamaskinen din og logg deg deretter inn ved hjelp av din LG-konto.
- 3 Trykk  >  > **Innstillinger** > **Nettverk** > **Del og koble til** > **LG AirDrive**, og logg deg deretter inn ved hjelp av din LG-konto.
- 4 Velg en datamaskin på delingslisten fra appene **Galleri**, **Filbehandler** og **Musikk**.



- Du kan laste ned LG Bridge fra nettstedet til LG Electronics (www.lg.com).
- Når du overfører filer fra enheten til datamaskinen mens LG Bridge ikke kjører, lagres de i 7 dager i det midlertidige minnet. Filer som lagres midlertidig, lagres automatisk på datamaskinen hvis du starter LG Bridge innen 7 dager.




Se på innhold fra nettskyen din

Du kan vise innholdet som er lagret på skykontoen, direkte, uten å laste det ned på enheten.

- 1 Fra appen **Galleri**, **Musikk** eller **Filbehandler** må du velge  > **Cloud**.
- 2 Velg en skykonto og logg inn.
- 3 Lagre eller spill av innhold fra nettskyen din.

Ikke forstyrr

Du kan redusere eller dempe varslinger for å unngå forstyrrelser i en angitt tidsperiode.

- 1 Trykk  >  > **Innstillinger** > **Lyd & Varsling** > **Ikke forstyrr**, og trykk deretter  for å aktivere funksjonen.
- 2 Trykk **Lyder og vibrasjoner** og velg ønsket modus:
 - **Kun prioritet:** Motta lyd- eller vibreringsvarslinger fra de valgte appene. Alarmer avgir lyd også når Kun prioritet er slått på.
 - **Total stillhet:** Deaktiver både lyd- og vibreringsvarslinger.



03

Nyttige apper

Installering og avinstallering av apper

Installering av apper

Gå inn på en app-butikk for å søke etter og laste ned apper.

- Du kan bruke SmartWorld, Play Butikk eller appbutikken som tilbys av mobiloperatøren din.



- Noen app-butikker krever at du oppretter en konto og logger deg inn.
- Noen apper kan ta gebyr.
- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken avhengig av prisstrukturen du har med din operatør.
- SmartWorld støttes kanskje ikke. Dette avhenger av mobiloperatøren eller området.



Avinstallering av apper

Avinstaller apper som du ikke lenger trenger fra enheten din.

Avinstallering med trykk og hold-bevegelsen

På startskjermen trykker og holder du appen du vil avinstallere, og deretter drar du den over **Avinstaller** øverst på skjermen.

Avinstallering ved hjelp av innstillingsmenyen

Trykk  >  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Programmer**, velg en app og trykk deretter **Avinstaller**.

Avinstallere apper fra app-butikken

Hvis du vil avinstallere en app, kan du gå inn på app-butikken som du lastet ned appen fra og avinstallere den derfra.








- Noen apper kan ikke avinstalleres av brukere.

Telefon

Taleanrop

Du kan ringe på flere måter, for eksempel ved å taste inn et telefonnummer manuelt eller ringe fra telefonlisten eller listen over de siste samtalene.





Ringe fra nummertastaturet

- 1 Trykk  >  >  > Ring.
- 2 Ringe ved hjelp av valgfri metode:
 - Tast inn et telefonnummer og trykk .
 - Trykk og hold et hurtignummer.
 - Søk etter en kontakt ved å taste inn den første bokstaven i kontaktens navn i kontaktlisten og deretter trykke .






• Hvis du skal skrive "+" når du ringer til utlandet, trykk og hold tallet 0.

Ringe fra kontaktlisten


- 1 Trykk  >  >  > **Kontakter**.
- 2 Velg en kontakt på kontaktlisten og trykk deretter .



Svare innkommende anrop

Når du skal svare på et innkommende anrop, må du dra  på skjermen for det innkommende anropet.


- Når stereo-hodesettet er koblet til kan du ringe/besvare anrop ved hjelp av ring/avslutt-knappen på hodesettet.
- Hvis du enkelt vil avslutte en samtale ved å trykke strøm-/låseknappen, må du trykke  >  > **Innstillinger** > **Nettverk** > **Anropsinnstillinger** > **Svar og avslutt anrop** og deretter slå på **Avslutt anrop med strøm-tasten**.

Avvise et anrop

Hvis du vil avvise et innkommende anrop, må du dra  langs skjermen for det innkommende anropet.

- Hvis du vil sende en avvsningsmelding, trekker du alternativet for avvsningsmeldingen  over skjermen.
- Hvis du vil legge til eller redigere en avvsningsmelding må du trykke  > **Innstillinger > Nettverk > Anropsinnstillinger > Blokker anrop og avis med melding > Avvise med melding.**
- Når du mottar et anrop, trykker du volum opp-knappen (+), volum ned-knappen (-) eller strøm-/låseknappen for å dempe ringetonen eller vibreringen, eller for å sette samtalen på vent.


Se tapte anrop

Hvis du har mottatt et anrop som du ikke har besvart, vil statuslinjen i toppen av skjermen vise .

Hvis du vil se detaljene til tapte anrop, må du trekke statuslinjen ned. Alternativt kan du trykke  >  >  > **Anropslogger.**

Funksjoner som er tilgjengelig under en samtale

Under en samtale kan du bruke en rekke funksjoner ved å trykke knappene på skjermen:



- **Kontakter:** Vise kontaktlisten under en samtale.
- **Avslutt:** Avslutte en samtale.
- **Tastatur:** Vis eller skjul talltastaturet.
- **Høytaler:** Slå på høytalerfunksjonen.
- **Lydløs:** Demp mikrofonen slik at motparten ikke kan høre stemmen din.
- **Bluetooth:** Slå på samtalen til en Bluetooth-enhet som er parett og tilkoblet.
-  : Få tilgang til flere anropsalternativer.



- Tilgjengelige innstillingselementer kan variere avhengig av området og mobiloperatøren.

Sette opp en konferansesamtale




Du kan ringe en annen kontakt under en samtale.



- 1 Trykk  > **Legg til anrop** under en samtale.
- 2 Tast inn et telefonnummer og trykk .
 - De to samtalene vises samtidig på skjermen, og den første samtalen settes på hold.
- 3 Start en konferansesamtale ved å trykke **Flett anrop**.



- Du kan bli belastet et gebyr for hvert anrop. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.

Se samtaleloggen

Hvis du vil se samtaleloggen (loggen over de siste samtalene), må du trykke  >  >  > **Anropslogger**. Da kan du bruke følgende funksjoner:





- Hvis du vil se en detaljert samtalelogg, må du velge en kontakt. Hvis du vil ringe den valgte kontakten, må du trykke .
- Hvis du vil slette loggoppføringen, må du trykke  > **Slett alle**.



- Den viste samtalevarigheten kan avvike fra samtalekostnadene. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.

Konfigurere samtalealternativene

Du kan konfigurere ulike samtalealternativer.

- 1 Trykk  >  >  > **Ring** or **Anropslogger**.
- 2 Trykk  > **Anropsinnstillinger**, og konfigurér deretter alternativene slik at de passer med dine preferanser.







Meldinger

Sende en melding

Du kan opprette og sende meldinger til kontaktene dine ved hjelp av meldingsappen.



- Meldinger som sendes til utlandet, kan medføre ytterligere kostnader. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.

- 1 Trykk  >  > .
- 2 Trykk .
- 3 Angi en mottaker og opprett en melding.
 - Hvis du vil legge til filer, kan du trykke .
 - Hvis du vil ha tilgang til flere menypunkter, må du trykke .
- 4 Trykk **Send** for å sende meldingen.

Lese en melding

Du kan se på utvekslede meldinger organisert etter kontakt.

- 1 Trykk  >  > .
- 2 Velg en kontakt på meldingslisten.

Konfigurere meldingsinnstillinger

Du kan endre meldingsinnstillingene slik at de passer bedre med dine preferanser.

- 1 Trykk  >  > .
- 2 Trykk  > **Innstillinger** fra meldingslisten.

Kamera

Starte kameraet

Du kan ta et bilde eller spille inn en film for ta vare på minneverdige øyeblikk.

Trykk på  >  > .




- Tørk av kameralinsen med en myk klut før du tar et bilde eller spiller inn en film.
- Vær forsiktig så du ikke skitner til kameraets objektiv med fingrene eller andre fremmedlegemer.
- Hvis batterinivået er lavere enn 5 %, må batteriet lades før du bruker kameraet.
- Bildene i denne brukerveiledningen kan avvike fra den faktiske enheten.
- Bilder og filmer kan vises eller redigeres fra **Galleri**. Se [Oversikt over galleri](#) for å få mer informasjon.

Endre kameramodus



Du kan velge en kameramodus som passer til opptaksmiljøet, slik at du enkelt og praktisk kan ta et bilde eller ta opp video.

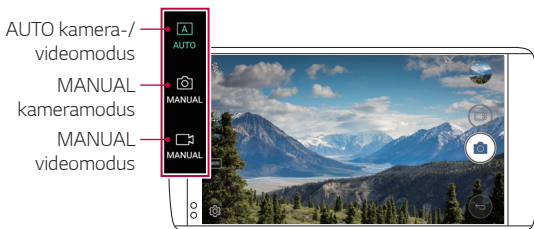Start Kamera-appen, og velg deretter ønsket kameramodus fra Second screen.




Automodus

Du kan ta bilder eller spille inn videoer ved å velge mellom en rekke kameramoduser og alternativer.



- 1 Start Kamera-appen, og velg deretter **Automodus** fra Second screen.
- 2 Trykk på  for å ta et bilde. Trykk på  for å ta opp video.








Ta et bilde

- 1 Velg en kameramodus, og trykk på motivet som kameraet skal fokusere på.
- 2 Trykk på  for å ta et bilde.
 - Du kan også trykke på volum ned (-) eller volum opp (+) for å ta et bilde.



- Mens skjermen er slått av eller låst, kan du starte kameraet ved å trykke to ganger på volum ned-knappen (-). Trykk på  >  > **Innst.** > **Generelt** > **Snarveitaster**, og slå på **Hurtigbilde**-funksjonen.

Spille inn en film

- 1 Velg en kameramodus, og trykk på motivet som kameraet skal fokusere på.
- 2 Trykk på 
 - Trykk  for å ta et bilde mens du spiller inn en film.
 - Trykk  for å pause filmopptaket. Trykk  for å fortsette filmopptaket.
- 3 Trykk  for å avslutte filmopptaket.

Tilpasse kameraalternativene

Du kan tilpasse en rekke kameraalternativer slik at de passer med preferansene dine.

Trykk på  på skjermen.



- Tilgjengelige alternativer varierer avhengig av valgt kamera (fremre eller bakre kamera) og valgt kameramodus.

Bildestørrelse	Velg verdiene for aspektforhold og størrelse for å ta bilder.
Video Resolution (Videooppløsning)	Velg verdiene for oppløsning og størrelse for å spille inn videoer.
HDR	Ta bilder eller film i levende farger og få kompenserte effekter selv når de tas mot lyset. Disse funksjonene leveres av HDR-teknologien i kameraet på enheten.
Selvtløser	Still inn tidsuret til å ta bilder automatisk etter et angitt tidsrom.
Cheese-lukker	Ta bilder ved hjelp av talekommandoer.
Stabil innspilling	Aktiver Kontinuerlig innspilling for å få et stabilt videobilde.
Tag plasseringer	Lagre bildet med GPS-posisjonsdata.

Rutenett	Vis rutenett slik at du kan ta bilder eller ta opp film basert på de horisontale og vertikale referanselinjene.
Lagring	Velg internlagring eller SD-kort. (Tilgjengelig når minnekortet er satt inn.)
Enkel visning	Skjul alle menyer fra kameraskjermen.
Hjelp	Få hjelp for hver kamerameny.













Andre alternativer for frontkameraet

Selfie-bilde	Tilpass selfie-bildeinnstillingene. <ul style="list-style-type: none"> • Bevegelsesbilde: Ta bilder ved hjelp av Bevegelsesbilde-funksjonen. • Auto bildetaking: Ta bilde når kameraet registrerer et ansikt.
Håndbevegelse-visning	Velg om du skal bruke Håndbevegelse-visning for å vise bildet med en gang etter at det er tatt.
Lagre som snudd	Lagre som snudde bilder etter at du har tatt selfies.

Ulike kameramoduser



Multivisning

Du kan ta flere bilder eller filmer i form av en montasje ved å bruke fremre og bakre kamera. Bilder og videoer kan lagres med forskjellige layouts.

- 1 Trykk på **MODUS** >  i Automodus.
- 2 Trykk på , og velg en layout.
- 3 Trykk på  for å ta bilder i henhold til instruksjonene på skjermen. Trykk på  for å spille inn en film.
 - Dra opp eller ned, eller til venstre eller høyre for å veksle mellom fremre og bakre (normal eller vidvinkel) kamera.
 - Trykk på  /  for å ta bilder eller spille inn videoer samtidig eller sekvensielt, avhengig av rekkefølgen på visning av programmer.
 - Når  er valgt, kan du ta bilder eller spille inn videoer sekvensielt i den numeriske rekkefølgen på visning av programmer.
 - Trykk på  for å ta bilde. Trykk på  for å spille inn et kort videoklipp.
 - Trykk og hold  eller  for å ta kontinuerlig bilde- eller videooptak med bestemte intervaller.
 - Når  er valgt, kan du ta bilder eller spille inn videoer samtidig, uavhengig av rekkefølgen på visning av programmer.

Snap

Du kan spille inn korte videoklipp og samle dem i en 60-sekunders kortfilm.

- 1 Trykk på **MODUS** >  i Automodus.
- 2 Trykk på 
 - Trykk på ikonet én gang for å ta opp en video på tre sekunder. Trykk og hold ikonet for å lage et lengre filmklipp (maksimal lengde: ett minutt).

Velg Multi-view-
layout.

Forhåndsvis det
valgte klippet.

Tidslinje.

Spill av alle klipp.



Slett det valgte
klippet.




Lagre videoen.

Slett alle
klippene.

3 Trykk på **LAGRE**.

Panorama




Du kan opprette et panoramabilde ved å flytte kameraet i én retning for å fotografere og sette sammen kontinuerlige opptak for panoramaeffekt.

- 1 Trykk på **MODUS** >  i Automodus.
- 2 Trykk på  og beveg kameraet langsomt i én retning.
 - Beveg enheten ved å følge pilretningen i veiledningen.
- 3 Trykk på  for å stoppe å ta panoramabilde.



Slow Motion




Du kan lage en underholdende film ved å endre bevegelseshastigheten til motiver i videoen. Med denne funksjonen kan du ta opp video i raskere hastighet, og deretter spille den av i normal hastighet slik at hastigheten ser ut til å være senket.

- 1 Trykk på **MODUS** >  i Automodus.
- 2 Trykk på , og spill inn en video.
- 3 Trykk  for å avslutte filmopptaket.




Time-lapse

Du kan ta en sekvens av rammer i angitte intervaller for å registrere endringer som skjer sakte over tid, for eksempel skybevegelser, himmelbevegelser, trafikk og mer.


- 1 Trykk på **MODUS** >  i Automodus.
- 2 Trykk på , og spill inn en video.
- 3 Trykk  for å avslutte filmopptaket.



• Tale tas ikke opp mens du spiller inn i Time-lapse Video.

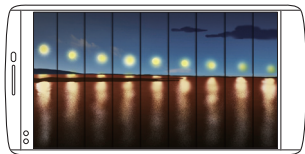

Seriefoto



Du kan ta bilder i rask rekkefølge for å lage en sammenhengende film. Trykk og hold  i Automodus.

- Når  holdes nede, tas det kontinuerlige bilder med rask hastighet.



- Når lagring er angitt til Internlagring, kan du ta opptil 30 bilder. Når lagring er angitt til Ekstern lagring, kan du ta opptil 30 bilder på rad.

Enkel visning

Trykk på  > **Enkel visning** i Automodus for å skjule menyene på kameraskjermen. Trykk på  for å vise dem.

MANUELL kameramodus

Du kan opprette bilder med profesjonelt preg ved hjelp av en rekke avanserte funksjoner. Juster hvitbalansen, fokus, lysstyrke, ISO, lukkerhastighet og andre alternativer.

- 1 Start Kamera-appen, og velg deretter **MANUELL** () på Second screen.



2 Tilpass følgende kamerainstillinger:



Juster
hvitbalansen.
Juster fokus.

Juster lysstyrken.

Juster
eksponeringsnivå.
Juster
lukkerhastigheten.
Juster ISO-
hastigheten.

3 Trykk på for å ta bildet.

Tilpasse kameraalternativene

Du kan tilpasse en rekke kameraalternativer slik du ønsker

Trykk på  på skjermen.

Bildestørrelse	Velg verdiene for aspektforhold og størrelse for å ta bilder.
Selvtløser	Still inn tidsuret til å ta bilder automatisk etter et angitt tidsrom.
Cheese-lukker	Ta bilder ved hjelp av talekommandoer.
Tag plasseringer	Lagre bildet med GPS-posisjonsdata.
Guide	Vis rutenett slik at du kan ta bilder basert på de horisontale og vertikale referanselinjene.
Lagre som RAW	Bildet lagres i RAW-filformat slik at du kan redigere det. DNG-filen opprettes mens du tar et bilde, og lagres deretter som et ikke-komprimert bilde i høy oppløsning.
Lagring	Velg internlagring eller SD-kort. (Tilgjengelig når minnekortet er satt inn.)

MANUELL videomodus

Du kan spille inn en video ved å tilpasse ulike alternativer manuelt. Juster verdier for hvitbalanse, fokus, lysstyrke, ISO, lukkerhastighet med mer.

- 1 Start Kamera-appen, og velg deretter **MANUELL** (📷) på Second screen.



- 2 Tilpass kamerainstillingene.
- 3 Trykk på 📹 for å spille inn en video.

Tilpasse kameraalternativene

Du kan tilpasse en rekke kameraalternativer slik du ønsker


Trykk på  på skjermen.

Videopløsning	Velg verdiene for aspektforhold og størrelse for videoer.
Bildefrekvens	Velg verdien for bilder per sekund.
Bitfrekvens	Velg bildekvalitet for videoer.
Selvutløser	Still inn tidsuret til å ta bilder automatisk etter et angitt tidsrom.
Stabil innspilling	Aktiver Kontinuerlig innspilling for å få et stabilt videobilde.
Tag plasseringer	Lagre bildet med GPS-posisjonsdata.
Rutenett	Vis rutenett slik at du kan spille inn videoer basert på de horisontale og vertikale referanselinjene.
Lagring	Velg internlagring eller SD-kort.
Hjelp	Få hjelp for hver kamerameny.

Andre nyttige funksjoner i Kamera-appen


Zoomnivå

Du kan kontrollere zoom på Second screen mens du spiller inn en video.

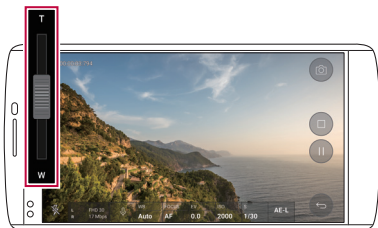


AE/AF-lås

Du kan feste den gjeldende eksponeringen og fokusposisjonen ved å trykke på og holde skjermen i Automodus. Trykk på et tomt område på skjermen for å slå av funksjonen.

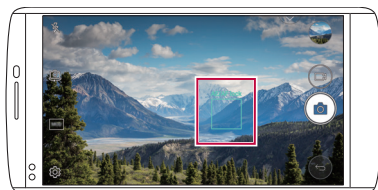

Fokus

- 1 Trykk på **FOKUS** i MANUELL kamera- eller videomodus.

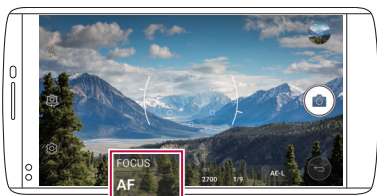


- 2 Bruk kontrollskyvefeltet for fokus til høyre på skjermen for å fokusere på motivet.




- Trykk på **AUTO** for å slå av funksjonen.



Bytte mellom kameraer

Du kan bytte mellom fremre og bakre kamera for å tilpasse til miljøet. På kameraskjermen kan du trykke  eller trekke skjermen i en vilkårlig retning for å bytte mellom fremre og bakre kameraer.

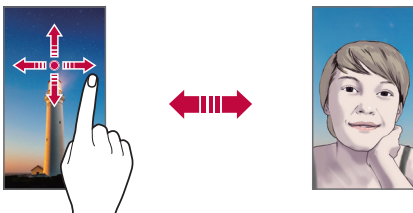

- Bruk det fremre kameraet for å ta selfier. Se *Selfie-bilde* for å få mer informasjon.

Zoom inn eller ut

Du kan zoome kameraskjermen inn eller ut mens du tar et bilde eller tar opp en film.

- På kameraskjermen kan du knipe eller spre to fingre fra hverandre for å zoome inn eller ut. Bruk deretter skyvefeltet med +/-.



- Zoomfunksjonen er ikke tilgjengelig når du bruker frontkameraet i selfie-modus.

Selfie-bilde

Du kan bruke frontkameraet for å se ansiktet ditt på skjermen og ta selfier.


Bevegelsesbilde

Du kan ta selfier ved å bruke håndbevegelser.

Vis håndflaten til det fremre kameraet og knytt så neven.

Du kan også knytte neven og deretter åpne den mot frontkameraet.

- Etter tre sekunder tas det et bilde.

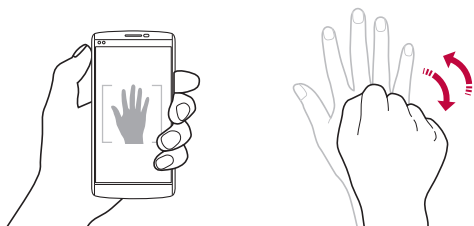

- For å bruke denne funksjonen, veksler du til frontkameranodus og trykker deretter på  > **Selfie-bilde** > **Bevegelsesbilde**.
- Kontroller at håndflaten og knyttneven er innenfor referanselinjen, slik at de kan detekteres av kameraet.
- Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig mens du bruker noen av de andre kamerafunksjonene.

Auto bildetaking

Du kan bruke funksjonen for ansiktsgjenkjenning til å ta selfier på en enkel og praktisk måte. Du kan stille inn enheten slik at når du ser på skjermen, registrerer det fremre kameraet ansiktet ditt og tar en selfie automatisk.


- Den hvitfargede veiledningsrammen vises når frontkameraet oppdager ansiktet ditt. Hvis motivet innenfor veiledningsrammen slutter å bevege seg, blir veiledningsrammen blå, og kameraet tar et bilde.



- Trykk på  > **Selfie-bilde** > **Auto bildetaking** for å aktivere Auto bildetaking-funksjonen.

Håndbevegelse-visning

Etter at du har tatt et selfie med det fremre kameraet, kan du forhåndsvisne det med en gang ved å plassere skjermen nær ansiktet ditt.

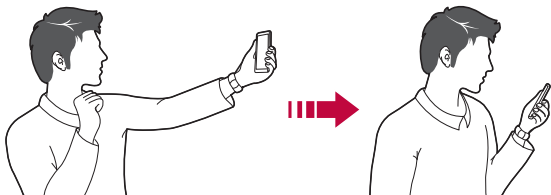




- Trykk på > **Håndbevegelse-visning** for å aktivere funksjonen Håndbevegelse-visning.
- Det vises bare én forhåndsvisning hver gang det tas et bilde.
- Hvis du roterer enheten i forhåndsvisningsmodus, går skjermen over til kameramodus.

Intervallbilde

Du kan ta selfier i intervall.

Trykk og hold mens du bruker det fremre kameraet. Du kan også vise håndflaten til kameraet og deretter knytte neven raskt to ganger.

- Fire bilder tas med intervaller på omtrent to sekunder etter en tidsforsinkelse på tre sekunder.

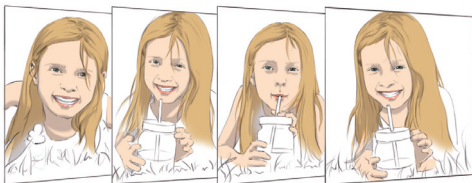

Lagre som snudd

Før du tar et bilde med frontkameraet, trykker du på > **Lagre som snudd**. Bildet snus horisontalt.






- Når du bruker frontkameraet, kan du endre hvordan selfie-bilder tas, i alternativene for kamera. Se *Tilpasse kameraalternativene* for å få mer informasjon.

Galleri

Oversikt over galleri

Du kan vise og administrere bilder eller filmer som er lagret på enheten din.

- 1 Trykk på  >  > .
 - Lagrede bilder og filmer vises etter mappe.
- 2 Trykk en mappe og velg en fil.
 - Vis den valgte filen i fullskjermmodus.
 - Mens du viser et bilde, kan du dra til venstre eller høyre for å vise forrige eller neste bilde.
 - Sveip skjermen til venstre eller høyre for å spole tilbake eller fremover mens du spiller av en video.



- Avhengig av den installerte programvaren kan det hende at noen filformater ikke støttes.
- Det kan hende at noen filer ikke åpnes på grunn av kodingsformatet.
- Filer som overskrider størrelsesbegrensningen, kan forårsake en feil.

Vise bilder

Tilbake til forrige skjerm bilde.

Legge til eller fjerne fra favoritter:





Tilgang til flere alternativer:
Slett bilder.
Del bilder.
Start kameraet.
Rediger bilder.




- For å vise menyelementene, trykker du forsiktig på skjermen. Hvis du vil skjule menyelementene, trykker du på skjermen én gang til.

Redigere bilder


- 1 Trykk på  når du ser på et bilde.
- 2 Bruk en rekke effekter og verktøy for å redigere bildet.
- 3 Trykk **LAGRE** for å lagre endringene.
 - Endringene skrives over til den opprinnelige filen.
 - Trykk  > **Lagre som kopi** for å lagre det redigerte bildet som en annen fil.


Spille av en film

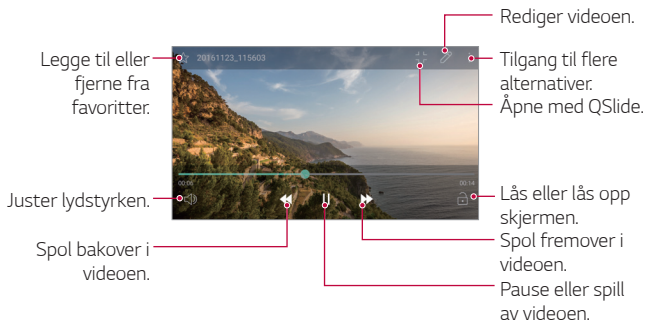

- Hvis du vil justere lydvolument, drar du høyre side av filmskjermen opp eller ned.
- Hvis du vil justere skjermlystyrken, drar du venstre siden av videoskjermbildet opp eller ned.

Redigering av videoer

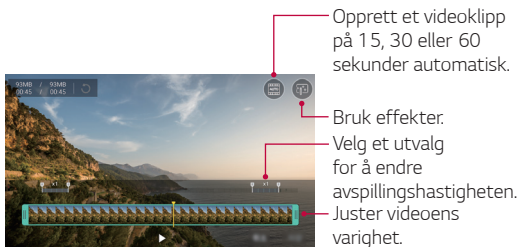


- 1 Trykk på  mens du ser på en video.
- 2 Bruk en rekke effekter og redigeringsverktøy til å redigere videoen.



- 3 Trykk **LAGRE** for å lagre endringene.




Slette filer

Du kan slette filer ved å bruke ett av de følgende alternativene:

- Trykk og hold en fil fra fillisten og trykk deretter **Slett**.
- Trykk på  fra listen over filer og slett ønskede filer.
- Slettede filer blir automatisk flyttet til **Slettede elementer**, og de kan gjenopprettes til galleriet innen 7 dager.
- I galleriet trykker du på  > **Slettede elementer**. Trykk på  for å slette filene fullstendig. Hvis du gjør dette, kan ikke filene gjenopprettes.

Dele filer

Du kan dele filer ved å bruke ett av de følgende alternativene:

- Trykk på  mens du ser på et bilde for å dele filen ved å bruke ønsket fremgangsmåte.
- Trykk på  > **Del** mens du spiller av en film, for å dele filen ved å bruke den fremgangsmåten du ønsker.
- Trykk på  fra fillisten for å velge filer og dele dem ved å bruke den fremgangsmåten du ønsker.

E-post

Oversikt over e-post



Du kan registrere en e-postkonto til enheten din og deretter kan du kontrollere og sende e-poster fra enheten.



- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken, avhengig av prisstrukturen du har med din operatør. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.


Registrere e-postkontoer

Når du bruker e-post-appen for første gang, registrerer du e-postkontoen din.

- 1 Trykk  >  > **Essensielle** > **E-post**.
- 2 Velg en e-post-tjenesteleverandør.
- 3 Skriv inn e-postadressen og passordet og trykk **NESTE** for å registrere kontoen
 - For å registrere en e-postkonto manuelt trykker du **MANUELLE INNSTILLINGER** (om nødvendig).

Administrere e-postkontoer


Trykk  > **Innst.** for å vise eller redigere innstillingene for e-postkontoen.

- Trykk **Legg til konto** for å legge til en konto.
- Trykk  > **Fjern konto** for å slette en konto.





Åpne en annen e-postkonto

Trykk  og velg en annen fra kontolisten dersom det er registrert flere e-postkontoer og du ønsker å vise en annen konto.

Sjekke e-post



- 1 Trykk  og velg en postkasse.
- 2 Velg en e-post fra e-postlisten.
 - E-postmeldingen vises.

Sende e-post

- 1 Trykk .
- 2 Skriv inn mottakerens e-postadresse.
- 3 Skriv inn et emne og melding.
 - Hvis du vil legge til filer, kan du trykke .
 - Hvis du vil ha tilgang til flere meny punkter, må du trykke .
- 4 Trykk  for å sende e-posten.

Musikk

Du kan spille av og administrere sanger eller musikkalbum.

- 1 Trykk på  >  > **Musikk**.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg en musikkfil.




- Avhengig av den installerte programvaren kan det hende at noen filformater ikke støttes.
- Filer som overskrider størrelsesbegrensningen, kan forårsake en feil.
- Musikkfiler kan være beskyttet av internasjonale avtaler om opphavsrett eller lover om opphavsrett. Det kan hende du må innhente juridisk tillatelse før du kopierer en musikkfil. Hvis du vil laste ned eller kopiere en musikkfil, må du først sjekke opphavslovgivningen i det aktuelle landet.
- Denne modellen støtter Hi-Fi-lydavspilling. Hi-Fi-lydfiler viser Hi-Fi-ikonet.


Klokke

Alarm

Du kan stille inn en alarm som skal utløses til et bestemt tidspunkt.




- 1 Trykk  >  > **Klokke** > **Alarm**.
- 2 Trykk  for å legge til en ny alarm.
- 3 Konfigurer alarminnstillingene og trykk **LAGRE**.



- Hvis du velger en alarm som har vært stilt inn tidligere, kan du redigere alarmen.
- Trykk  øverst på skjermen for å slette en alarm. Alternativt kan du trykke og holde alarmen.



Verdensur

Du kan vise gjeldende klokkeslett i byer verden over.

- 1 Trykk  >  > **Klokke** > **Verdensur**.
- 2 Trykk  og legg til en by.



Tidsur

Du kan stille inn tidsuret til å utløse en alarm etter et angitt tidsrom.

- 1 Trykk  >  > **Klokke** > **Tidsur**.
- 2 Angi tiden og trykk **Start**.
 - Trykk **Pause** for å utsette tidsuret. Trykk **Fortsett** for å sette tidsuret i gang igjen.
 - Trykk **Tilbakestill** for å tilbakestille tidsurinnstillingene.
- 3 Trykk **Stopp** for å stoppe alarmen.





Stoppeklokke

Du kan bruke stoppeklokken for å ta en rundetid.

- 1 Trykk  >  > **Klokke** > **Stoppeklokke**.
- 2 Trykk **Start** for å initiere stoppeklokken.
 - Trykk **Runde** for å ta en rundetid.
- 3 Trykk **Pause** for å stoppe stoppeklokken.
 - Trykk **Fortsett** for å gjenoppta stoppeklokken.
 - Hvis du vil fjerne alle registreringer og starte stoppeklokken på nytt, trykker du **Tilbakestill**.

Kalkulator

Du kan bruke to typer kalkulator – enkel og vitenskapelig.




- 1 Trykk på  >  > **Kalkulator**.
- 2 Bruk tastaturet til å foreta en beregning.
 - Hvis du vil bruke den vitenskapelige kalkulatoren, trykker du på  > **Vitenskapelig kalkulator**.
 - Hvis du vil vise kalkuleringshistorikk, trykker du på  > **Kalkuleringshistorikk**.

Kalender

Kalenderoversikt




Du kan bruke kalenderen for å administrere hendelser og oppgaver.

Legge til hendelser

- 1 Trykk  >  > **Kalender**.
- 2 Velg en dato og trykk deretter .
- 3 Skriv inn hendelsesinformasjon og trykk **LAGRE**.
 - Hvis du trykker på en dato fra kalenderen og datoen inneholder hendelser, vises det et hurtigvindu som viser en liste over hendelser. Trykk på en hendelse fra hurtigvinduet for å vise informasjonen om hendelsen.



Oppgaver

Du kan registrere oppgaver til enheten slik at det blir enklere å administrere tidsplaner.

- 1 Trykk  >  > **Oppgaver**.
- 2 Trykk  for å legge til en oppgave.
- 3 Skriv inn oppgaveinformasjon og trykk **LAGRE**.

Filbehandler

Du kan vise og administrere filer som er lagret på enheten din eller i en nettsky.

- 1 Trykk  >  > **Filbehandler**.
- 2 Trykk  og velg ønsket lagringsplassering.

Nedlastinger

Du kan vise, slette eller dele filer som er lastet ned ved via internett eller apper.




Trykk  >  > **Nedlastinger**.

LG SmartWorld

Du kan laste ned en rekke spill, lydinnhold, apper og skrifttyper fra LG Electronics. Tilpass enheten din i henhold til dine preferanser ved å bruke temaer for startskjermene og skrifter.





- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken, avhengig av prisstrukturen du har med din operatør.
- Denne funksjonen støttes kanskje ikke. Dette avhenger av området eller mobiloperatøren.

- 1 Trykk  >  > **SmartWorld**.
- 2 Trykk på  > **LG Kontoer**, og logg inn.
- 3 Velg og last ned ønskede innholdselementer.

Laste ned SmartWorld-app

Hvis SmartWorld-appen ikke er installert, følger du disse trinnene for å laste den ned.

- 1 Trykk  >  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Om telefonen** > **Oppdateringssenter** > **Applikasjonsoppdatering**.
- 2 Velg **SmartWorld** fra listen og trykk **Last ned**.

RemoteCall Service

Enheten din kan diagnostiseres eksternt for å løse problemer. Ring først et LG kundeservicesenter.



- For å bruke denne funksjonen må du først samtykke til bruken av funksjonen.
- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken, avhengig av prisstrukturen du har med din operatør.

- 1 Trykk > > **RemoteCall Service**.
- 2 Ring LG kundeservicesenteret.
- 3 Når anropet kobles opp, følger du servicemedarbeiderens instruksjoner for å skrive inn et seksifret tilgangsnummer.
 - Enheten din kobles til eksternt og den eksterne støtten starter.

Evernote

Du kan skrive og samle viktig informasjon og deretter dele den med andre enheter som støtter **Evernote**.





Trykk > > **Evernote**.

Chrome

Logg inn på Chrome og importer åpne faner, bokmerker og adresselinjedata fra en datamaskin til enheten din.

LG Backup

Du kan sikkerhetskopiere, gjenopprette og flytte data som er lagret på enheten.

- 1 Trykk på  >  > **LG Backup**.
Alternativt kan du trykke  >  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Sikkerhetskopier/tilbakestilling** > **LG Backup**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å velge om du vil sikkerhetskopiere data i den forhåndsinnstilte sikkerhetskopimappen på enheten, eller om du vil kopiere data til andre enheter.



- Tilbakestilling av enheten kan slette sikkerhetskopifiler som er lagret i den interne lagringsplassen. For å minimere datatap skal du kopiere viktige sikkerhetskopifiler fra mappen LG Backup i den interne lagringsplassen til en datamaskin eller en ekstern lagringsenhet.



- Data i en Google-konto sikkerhetskopieres ikke. Når du synkroniserer data som tilhører Google-kontoen, Google-apper, Google-kontakter, Google-kalender, Google memo og apper som er lastet ned fra Play store, lagres dette automatisk på Drive-appen.
- Sikkerhetskopifiler lagres med filtypen *.lbf under mappen LG Backup på minnekortet eller den interne lagringsplassen.
- Lad opp batteriet helt før du sikkerhetskopierer eller gjenoppretter data for å unngå at enheten slår seg av under prosessen.

Google-apper

Du kan bruke Google-apper ved å angi en Google-konto. Registreringsvinduet for Google-konto vises automatisk når du bruker en Google-app for første gang. Hvis du ikke har en Google-konto, oppretter du en fra enheten din. For informasjon om hvordan du bruker en app, se appens hjelpefunksjon.



- Avhengig av området eller mobiloperatøren, kan det hende at noen av appene ikke fungerer.

Dokumenter

Opprett dokumenter eller rediger dokumenter som er opprettet på nettet eller fra en annen enhet. Del og rediger dokumenter sammen med andre.

Disk

Last opp, lagre, åpne, dele og organisere filer fra enheten din. Filer som er tilgjengelige fra apper, kan åpnes overalt, både når du er tilkoblet nettet og ikke tilkoblet nettet.

Duo

Ha en videosamtale med familie, venner og andre som bruker appen.

Gmail

Registrer Google e-postkontoen til enheten for å sjekke eller sende e-post.

Google

Bruk Google for å søke etter nettsider, bilder, nyheter og annet ved å skrive inn eller si søkeord.

Maps

Finn posisjonen din eller plasseringen av et sted på kartet. Vis geografisk informasjon.

Foto

Vis eller del bilder eller album lagret på enheten.

Play Filmer og TV

Bruk din Google-konto for å leie eller kjøpe filmer. Kjøp innhold og spill det av når som helst.

Play Musikk

Kjøp musikkfiler fra Play Butikk. Spill musikkfiler som er lagret på enheten.

Regneark

Opprett regneark eller rediger regneark som er opprettet på nettet eller fra en annen enhet. Del og rediger regneark sammen med andre.

Presentasjoner

Opprett presentasjonsmaterieell eller rediger presentasjonsmaterieell som er opprettet på nettet eller fra en annen enhet. Del og rediger presentasjonsmaterieell sammen med andre.

Talesøk

Søk raskt etter elementer ved å si et søkeord eller en frase.

YouTube

Søk og spill av videoer. Last opp videoer til YouTube for å dele dem med mennesker verden over.



04



Innstillinger

Innstillinger

Du kan tilpasse enhetsinnstillingene i henhold til dine preferanser.

Trykk  >  > **Innstillinger**.




- Trykk  og tast inn et nøkkelord i søkeboksen for å få tilgang til en innstilling.
- Trykk  for å endre visningsmodus. Denne veiledningen antar at du bruker Fanevisning.

Nettverk

Wi-Fi


Du kan koble til enheter i nærheten over et Wi-Fi-nettverk.

Koble til et Wi-Fi-nettverk

- 1 Trykk **Nettverk** > **Wi-Fi** på innstillingsskjermen.
- 2 Trykk  for å aktivere funksjonen.
 - Tilgjengelige Wi-Fi-nettverk vises automatisk.
- 3 Velg et nettverk.
 - Det kan hende du må skrive inn Wi-Fi-passordet til nettverket.
 - Enheten hopper over denne prosessen for Wi-Fi-nettverk du tidligere har hatt tilgang til. Hvis du ikke ønsker å koble til et bestemt Wi-Fi-nettverk automatisk, trykk og hold nettverket og trykk deretter **Fjern tilkobling**.


Innstillinger for Wi-Fi-nettverk

Trykk **Nettverk > Wi-Fi** på innstillingsskjermen.

- **Bytt til mobildata:** Hvis funksjonen for mobildatatilkobling er aktivert, men enheten ikke kan koble til internett via Wi-Fi-tilkoblingen, kobler enheten automatisk til internett via mobildatatilkoblingen.
-  : Tilpass innstillinger for Wi-Fi-nettverk.


Wi-Fi Direct

Du kan koble enheten din til andre enheter som støtter Wi-Fi Direct for å dele data direkte mellom dem. Du trenger ikke et tilgangspunkt. Ved å bruke Wi-Fi Direct kan du koble til mer enn to enheter.

- 1 Trykk **Nettverk > Wi-Fi >  > Avansert Wi-Fi > Wi-Fi Direct** på innstillingsskjermen.
 - Enheter i nærheten som støtter Wi-Fi Direct, vises automatisk.
- 2 Velg en enhet.
 - Tilkoblingen skjer når enheten godkjenner tilkoblingsforespørselen.



- Batteriet kan tømmes raskere når du bruker Wi-Fi Direct.

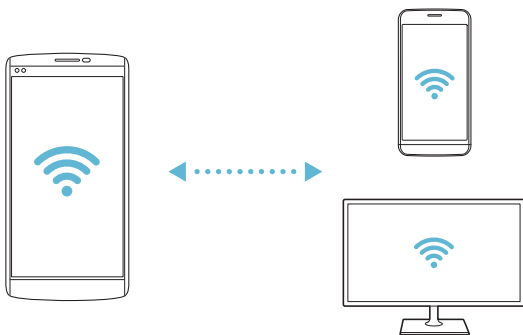

Bluetooth

Du kan koble enheten din til enheter i nærheten som støtter Bluetooth for å utveksle data mellom dem. Koble enheten din til et Bluetooth-hodesett og et tastatur. Dette gjør det enklere å betjene enheten.

Paring med annen enhet

- 1 Trykk **Nettverk > Bluetooth** på innstillingsskjermen.
- 2 Trykk for å aktivere funksjonen.
 - Tilgjengelige enheter vises automatisk.
 - Trykk **SØK** for å oppdatere listen over enheter.




• Bare enheter som er angitt som synlige, vises i listen.

- 3 Velg en enhet på listen.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å utføre autentisering.



• Dette trinnet hoppes over for tidligere tilkoblede enheter.

Sende data ved hjelp av Bluetooth

- 1 Velg en fil.
 - Du kan sende multimediafiler eller kontakter.
- 2 Trykk  **Bluetooth**.
- 3 Velg en målenhet for filen.
 - Filen sendes straks målenheten godkjenner den.



• Fildelingsprosessen kan avvike, avhengig av filen.


Mobildata

Du kan slå mobildata på eller av. Du kan også administrere bruken av mobildata.

Slå på mobildata

- 1 Trykk **Nettverk > Mobildata** på innstillingsskjermen.
- 2 Trykk for å aktivere funksjonen.

Tilpasse innstillinger for mobildata

- 1 Trykk **Nettverk > Mobildata** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Mobildata:** Angi for å bruke datatilkoblinger på mobile nettverk.
 - **Begrens mobildata bruken:** Angi en grense for mobildatabruk som blokkerer mobildataen dersom grensen nås.
 -  : Tilpass innstillinger for mobildata

Anropsinnstillinger

Du kan tilpasse anropsinnstillingene slik som taleanrop og internasjonale anropsinnstillinger.



- Enkelte funksjoner støttes kanskje ikke. Dette avhenger av området eller mobiloperatøren.

- 1 Trykk **Nettverk > Anropsinnstillinger** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass innstillingene.

Del og koble til

NFC

Du kan bruke enheten som et transportkort eller kredittkort. Du kan også dele data med andre enheter.

- 1 Trykk **Nettverk > Del og koble til > NFC** på innstillingsskjermen.
- 2 Trykk for å aktivere funksjonen.
 - Berør enheten mot en annen enhet som støtter NFC, for å tillate datadeling.



- Avhengig av enhetstypen, kan NFC-antennen ha en annen plassering. Se *Oversikt over deler* for mer informasjon om NFC-antenneområdet.

Android Beam

Du kan dele filer ved å berøre baksiden av enheten mot en annen enhet. Du kan også dele filer som inneholder musikk, videoer eller kontakter, og åpne en nettside eller starte en app fra den andre enheten.

- 1 Trykk **Nettverk > Del og koble til > Android Beam** på innstillingsskjermen.
- 2 Berør baksiden av enheten med den andre enheten.



- Avhengig av enhetstypen, kan NFC-antennen ha en annen plassering.

Fildeling

Du kan sende og motta filer mellom enheten din og andre enheter eller nettbrett fra LG.



• Se *Sende eller motta filer* for mer informasjon.

- 1 Trykk **Nettverk > Del og koble til > Fildeling** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **V10**: Endre enhetsnavnet.
 - **Lagre i**: Angi målmappen hvor du vil lagre filer som er sendt fra andre enheter.
 - **Fildeling**: Tillat mottak av filer som er sendt fra andre enheter.
 - **SmartShare Beam**: Del filer med andre enheter ved hjelp av SmartShare Beam.
 - **Hjelp**: Du kan vise hjelp om fildeling.

Mediaserver

Du kan dele medieinnhold på enheten din med enheter i nærheten som støtter DLNA.

- 1 Trykk **Nettverk > Del og koble til > Mediaserver** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Innholdsdeling**: Del innhold på enheten med andre enheter i nærheten.
 - **V10**: Angi enhetens navn.
 - **Mitt delte innhold**: Velg typen medieinnhold som skal deles med andre enheter.
 - **Tillatte enheter**: Vis en liste over enheter som har tillatelse til å få tilgang til innhold på enheten din.
 - **Ikke-tillatte enheter**: Vis en liste over enheter som ikke har tillatelse til å få tilgang til innhold på enheten din.

Skjermdeling

Du kan spille av skjermen og lyden til enheten på en annen enhet, for eksempel et TV-apparat, som støtter Miracast-funksjonen.

- 1 Trykk **Nettverk > Del og koble til > Skjermdeling** på innstillingsskjermen.
- 2 Trykk for å aktivere funksjonen.
- 3 Velg en enhet på listen over nærliggende enheter.
 - Hvis enheten ikke er på listen, må du trykke **SØK** for å oppdatere listen.
 - Etter at du har koblet deg til enheten, viser enheten skjermen på enheten din.



- Skjermdeling slår seg av automatisk hvis det ikke finnes noen kompatibel delingsenhet i nærheten.

LG AirDrive

Du kan bruke LG-kontoen din til å administrere filer som er lagret på enheten fra en datamaskin. Du trenger ikke en USB-forbindelse.

- 1 Trykk **Nettverk > Del og koble til > LG AirDrive** på innstillingsskjermen.
- 2 Bruk en enkelt LG-konto til å logge deg inn på LG Bridge fra datamaskinen og **LG AirDrive** på enheten.
 - Programmet LG Bridge kan du laste ned fra www.lg.com.
- 3 Administrer filer på enheten fra datamaskinen.

Utskrift

Du kan koble enheten til en Bluetooth-skriver og skrive ut bilder eller dokumenter som er lagret på enheten.

- 1 Trykk **Nettverk > Del og koble til > Utskrift** på innstillingsskjermen.



- Hvis ønsket skriver ikke finnes i listen kan du installere skriverdriveren fra app-butikken.

- 2 Trykk for å aktivere funksjonen.
- 3 Velg en skriver på listen over skrivere.
 - Hvis du vil legge til en skriver, må du trykke **⋮ > Tillegg skrivere**.
 - Hvis du vil søke etter et skrivernavn må du trykke **⋮ > Søk**.
 - Trykk **⋮ > Innst.** på skriverlisten.
- 4 Velg en fil og trykk **⋮ > Skriv ut**.
 - Dokumentet skrives ut.



- Hvis du ikke har en Google-konto må du trykke **ADD ACCOUNT** og opprette en.

Internett-delning


Internett-delning via USB

Du kan koble enheten til en annen enhet via en USB-kabel og dele mobildata.

- 1 Koble enheten din til andre enheter med en USB-kabel.
- 2 På skjermen for innstillinger trykker du **Nettverk > Internett-delning > Internett-delning via USB**, og deretter trykker du for å aktivere funksjonen.



- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken avhengig av prisstrukturen du har med din operatør. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.
- Når du kobler til en datamaskin, kan du laste ned USB-driveren fra www.lg.com og installere den på datamaskinen.
- Du kan ikke sende eller motta filer mellom enheten din og en datamaskin hvis USB tethering er aktivert. Slå av USB tethering for å sende eller motta filer.
- Operativsystemer som støtter tethering er Windows XP eller nyere og Linux.

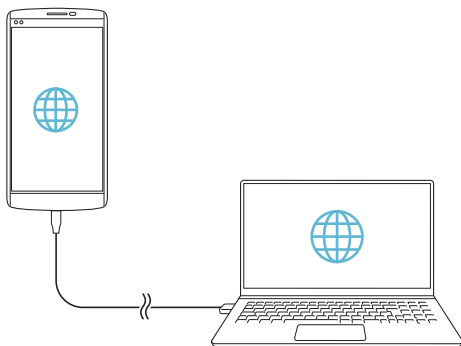


Wi-Fi tilgangspunkt

Du kan sette opp enheten som en trådløs ruter slik at andre enheter kan koble seg til Internett ved hjelp av enhetens mobildata.

- 1 På skjermen for innstillinger trykker du **Nettverk > Internett-delning > Wi-Fi tilgangspunkt**, og deretter trykker du for å aktivere funksjonen.
- 2 Trykk **Sett opp Wi-Fi tilkoblingspunkt**, og tast inn Wi-Fi-navn (SSID) og passord.
- 3 Slå på Wi-Fi på den andre enheten og velg navnet til enheten din på Wi-Fi-listen.
- 4 Tast inn nettverkspassordet.



- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken avhengig av prisstrukturen du har med din operatør. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.
- Mer informasjon er tilgjengelig på denne nettsiden:
<http://www.android.com/tether#wifi>

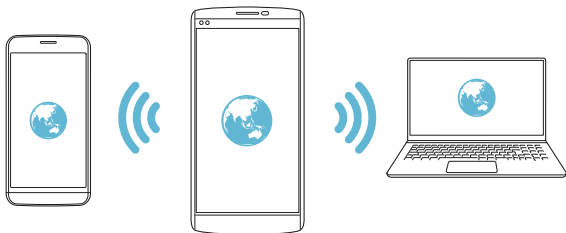


Bluetooth deling

En enhet med Bluetooth kan koble seg til Internett ved å bruke enhetens mobildata.

- 1 På skjermen for innstillinger trykker du **Nettverk > Internett-deling > Bluetooth deling**, og deretter trykker du for å aktivere funksjonen.
- 2 Slå på Bluetooth på begge enhetene og par de.



- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken avhengig av prisstrukturen du har med din operatør. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.
- Mer informasjon er tilgjengelig på denne nettsiden:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

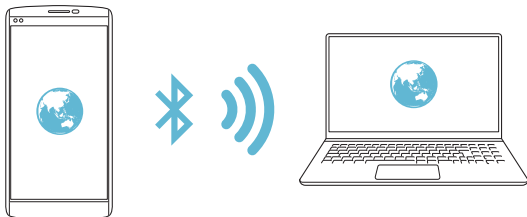

Hjelp

Du kan få hjelp for bruk av internett-deling og aktiveringspunkt. Trykk **Nettverk > Internett-deling > Hjelp** på innstillingsskjermen.

Mer

Flymodus

Du kan slå av alle funksjoner relatert til samtaler og mobildata. Når denne modusen er på, vil funksjoner som ikke involverer datatrafikk, slik som spill og musikkavspilling, fortsatt være tilgjengelig.

- 1 Trykk **Nettverk > Mer > Flymodus** på innstillingsskjermen.
- 2 Trykk **SLÅ PÅ** på bekreftelseskjermen.

Mobilnettverk

Du kan tilpasse innstillingene for mobilt nettverk.

- 1 Trykk **Nettverk > Mer > Mobilnettverk** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Mobildata:** Slå mobildata av eller på.
 - **Dataroaming:** Bruk internett, e-post, multimediameldinger og andre datatjenester i andre land.
 - **Nettverksmodus:** Velg en nettverkstype.
 - **Navn på tilgangspunkt:** Se på eller endre tilgangspunktet for bruk av mobildata. Hvis du vil endre tilgangspunktet må du velge ett av alternativene på listen over tilgangspunkt.
 - **Nettverksoperatører:** Søk etter nettverksoperatører og koble til et nettverk.

VPN

Du kan koble deg til sikre virtuelle nettverk, for eksempel et intranett. Du kan også administrere tilkoblede virtuelle private nettverk (VPN).

Legge til VPN

- 1 Trykk **Nettverk > Mer > VPN** på innstillingsskjermen.
- 2 Trykk **Legg til VPN**.



- Denne funksjonen er tilgjengelig bare når skjermlåsen er aktivert. Hvis skjermlåsen er deaktivert, vises det en varslings skjerm. Trykk **INNST.** på varslings skjermen for å aktivere skjermlåsen. Se [Aktivere en skjermlås](#) for mer informasjon.

3 Skriv inn VPN-detaljene og trykk **LAGRE**.

Konfigurere VPN-innstillinger

- 1 Trykk en VPN-forbindelse på **VPN-ER**-listen.
- 2 Tast inn innloggingsdetaljene til VPN-tjenesten og trykk deretter **KOBLE TIL**.
 - Hvis du vil lagre detaljene må du hake av i avmerkingsboksen **Lagre kontoinformasjon**.

Lyd & Varsling

Du kan tilpasse lyden, vibrerings- og varslingsinnstillingene.

Trykk **Lyd & Varsling** på innstillingsskjermen, og tilpass følgende innstillinger:

- **Lyd profiler:** Endre lydmodusen til **Lyd**, **Bare vibrer** eller **Stille**.
- **Volum:** Juster lydvolument for ulike elementer.
- **Ringetone:** Velg ringetone for inngående anrop. Legg til eller slett ringetoner.
- **Ringetone-ID:** Opprett en ringetone for en innkommende samtale fra en valgt kontakt.
- **Vibreringsstyrke:** Juster vibreringsintensiteten.
- **Lyd med vibrering:** Velg hvis du vil at enheten skal vibrere og spille av en ringetone samtidig.
- **Vibreringstype:** Du kan velge vibreringstype ved mottak av anrop.
- **Ikke forstyrr:** Velg tiden, området og apptypen som skal motta varslingsmeldinger. Motta varslingsmeldinger bare enkelte dager i uken.
- **Låst skjerm:** Vis eller skjul varslingsmeldinger på låseskjermen. Du kan også skjule privat informasjon.

- **Progr.:** Velg appene som kan vise varslingsmeldinger på skjermen, og angi prioritettene til disse appene med hensyn til varslingsmeldinger.
- **32-bits HiFi DAC:** Ved å aktivere denne funksjonen får du bedre lyd kvalitet når du bruker støttede hodetelefoner.
- **Mer > Meldingslyder:** Velg en ringetone for varslinger. Velg musikk som er lagret på enheten som varslingslyd.
- **Mer > Vibrer ved trykk:** Velg om enheten skal vibrere når du trykker på enkelte elementer på skjermen.
- **Mer > Lydeffekter:** Velg en lydeffekt som skal spilles av når du trykker på taltastaturet eller tastaturet, eller låser eller låser opp skjermen.
- **Mer > Stemmevarsler for melding/anrop:** Angi at enheten skal lese opp anropsinformasjon eller meldingsinnhold.

Skjerm

Du kan tilpasse detaljerte innstillinger for hver skjermtype.

Trykk **Skjerm** på innstillingsskjermen, og tilpass følgende innstillinger:

- **Second screen:** Tilpass innstillingene og alternativene for Second screen. Se *Second screen* for å få mer informasjon.
- **Startskjerm:** Tilpass innstillingene for startskjermen. Se *Oppstartskjerm innstillinger* for å få mer informasjon.
- **Låseskjerm:** Tilpass låseskjerminnstillinger. Se *Låseskjermens innstillinger* for å få mer informasjon.
- **Tema:** Velg skjermtema for enheten.
- **Startskjermens berøringsknapper:** Omorganiser knappene på startskjermen eller bytt bakgrunnsfarge på de. Skjul startskjermens knapper på skjermen.
- **Fonttype:** Endre skrift.
- **Skriftstørrelse** Endre skriftstørrelse.
- **Fet tekst:** Fet tekst på skjermen.
- **Lysstyrke:** Bruk skyvefeltet til å endre skjermens lysstyrke. Hvis du ønsker å justere lysstyrken i henhold til hvor lyst det er rundt deg, må du trykke på knappen **Auto**.

- **Auto:** Angi enheten slik at skjermens lysstyrke justeres automatisk i henhold til intensiteten til omgivelseslyset.
- **Roter skjermen automatisk:** Roter skjermen automatisk i henhold til enhetens retning.
- **Skjermsparer:** Slår av skjermen automatisk når enheten har vært uaktiv i en bestemt tid.
- **Mer > Visningsstørrelse:** Zoome inn eller ut på skjermen.
- **Mer > Skjermbeskytter:** Vis skjermbeskytteren når enheten er koblet til holderen eller lader. Velg skjermbeskytteren som skal vises.
- **Mer > Minivisning:** Du kan gjøre skjermstørrelsen mindre for å bruke enheten med én hånd. Dra startskjermens berøringsknapp nederst på skjermen til venstre eller høyre.
- **Mer > Bevegelsessensorkalib.:** Korriger vinkelen og hastigheten for bevegelsessensoren for å forbedre nøyaktigheten til tilt og hastigheten til sensoren.



- Når du korrigerer bevegelsessensoren, må du sørge for at enheten ligger på en flat overflate. Hvis du ikke gjør det, kan det føre til feil med bevegelsessensoren, slik som automatisk skjermrotasjon.

Generelt

Språk og tastatur

Du kan tilpasse språket og tastaturinnstillingene til enheten din.

- 1 Trykk **Generelt > Språk og tastatur** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Språk:** Velg et språk du vil bruke for enheten.
 - **Aktuelt tastatur:** Se tastaturet du bruker nå. Velg tastaturet du skal bruke når du skal taste inn tekst.
 - **LG-tastatur:** Tilpass LG-tastaturinnstillingene.
 - **Google taleinntasting:** Konfigurer alternativene for tekstdiktering av Google.

- **Tekst-til-tale-utdata:** Konfigurer innstillingene for tekst-til-tale-utdata.
- **Pekerhastighet:** Juster pekerhastigheten til en mus eller en styreplate.
- **Reverseringsknapper:** Reverser den venstre museknappen for å utføre primære direkte-manipulerende handlinger.

Plassering

Du kan tilpasse hvordan plasseringsinformasjonen brukes av bestemte apper:

- 1 Trykk **Generelt > Plassering** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Modus:** Velg en metode som vil gi deg plasseringsinformasjon.
 - **Mine steder:** Velges hvis du vil at enheten skal analysere ofte besøkte steder slik at den automatisk kan gjenkjenne en boligadresse.
 - **NYLIG LOKALISERINGSFORESPØRSEL:** Se apper som i det siste har bedt om plasseringsinformasjon.
 - **Sted med estimert liten dekning:** Estimer enhetens plassering ved hjelp av lavt strømforbruk.
 - **Google posisjonslogg:** Konfigurer Google-innstillingene for posisjonslogg.
 - **Google Posisjonsdeling:** Konfigurer innstillingene for deling av Google-lokalisering.

Kontoer og synkronisering

Du kan legge til eller administrere kontoer, inkludert en Google-konto. Du kan også synkronisere spesielle apper eller brukerinformasjon automatisk.

- 1 Trykk **Generelt > Kontoer og synkronisering** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Automatisk synkronisering av data:** Synkroniser alle registrerte kontoer automatisk.
 - **KONTOER:** Se en liste over registrerte kontoer. Hvis du vil se på eller endre detaljene til en konto, må du trykke på kontoen.
 - **LEGG TIL KONTO:** Legg til kontoer.

Cloud

Du kan registrere en cloud-konto og vise innhold som er lagret på datamaskinen din eller i skyen fra enheten.

- 1 Trykk **Generelt > Cloud** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass innstillingene.

Bruker

Du kan legge til brukere for å dele enheten din med dem.

- 1 Trykk **Generelt > Bruker** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass innstillingene.

Tilgjengelighet

Du kan administrere tilleggsmodulene for tilgjengelighet som er installert på enheten din.


- 1 Trykk **Generelt > Tilgjengelighet** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Visjon > TalkBack:** Velg hvis du vil at enheten skal varsle om skjermstatus eller handlinger via talebeskjeder.

- **Visjon > Stemmevarsler for melding/anrop:** Velg enheten som skal lese av innholdet i informasjon om anroper eller meldinger som tale.
- **Visjon > Skriftstørrelse:** Endre skriftstørrelsen.
- **Visjon > Fet tekst:** Fet tekst på skjermen.
- **Visjon > Visningsstørrelse:** Still inn elementene på skjermen slik at de får en størrelse som du lett kan se. Noen elementer skifter kanskje posisjon.
- **Visjon > Berør zoom:** Zoom inn eller ut ved å trykke på skjermen tre ganger.
- **Visjon > Vindu-zoom:** Zoom inn eller ut innenfor et vindu, og inverter farger.
- **Visjon > Stor musepeker:** Forstørr musepekeren.
- **Visjon > Høykontrast-skjerm:** Gjør bakgrunnsfargen svart for en skjerm med høy kontrast.
- **Visjon > Inversjon av skjermfarge:** Øk fargekontrasten på skjermen for personer med dårlig syn.
- **Visjon > Justering av skjermfarge:** Juster skjermfargene.
- **Visjon > Gråtone:** Endre skjermen til gråtonemodus.
- **Visjon > Avslutt anrop med strøm-tasten:** Avslutt en samtale når du trykker strøm-/låseknappen.
- **Hørsel > Bildetekst:** Slå på tekstingsfunksjonen når du spiller av video for personer med nedsatt hørsel.
- **Hørsel > Blitzvarsler:** Velg at enheten skal varsle innkommende anrop, meldinger og alarmer med blinkende lys.
- **Hørsel > Skru av all lyd:** Demp alle lyder og senk volumet på mottakeren.
- **Hørsel > Lydtype:** Velg lydtype.
- **Hørsel > Lydbalanse:** Juster lydbalansen. Bruk skyvefeltet til å endre balansen.

- **Motor og kognisjon > Touch assistant:** Vend på berøringsfeltet slik at det blir enklere å bruke knapper og håndbevegelser.
- **Motor og kognisjon > Trykk på inngang:** Skriv inn tekst ved å trykke og holde på skjermen eller endre den ved bare å trykke på skjermen.
- **Motor og kognisjon > Fysisk tastatur:** Tilpass tastaturinnstillingene.
- **Motor og kognisjon > Auto museklikk:** Klikk automatisk med musepekeren hvis den ikke beveger seg.
- **Motor og kognisjon > Trykk og hold for anrop:** Svar eller avis samtaler ved å trykke og holde på anropsknappen framfor å trekke den.
- **Motor og kognisjon > Skjermsparer:** Slår av skjermen automatisk når enheten har vært uvirksom i en angitt tid.
- **Motor og kognisjon > Områder for berøringskontroll:** Begrens berøringsområdet slik at bare en del av skjermen kan styres av berøring.
- **Snarvei for tilgjengelighetsfunksjoner:** Få rask tilgang til en ofte brukt funksjon ved å trykke tre ganger på .
- **Roter skjermen automatisk:** Endre skjermen automatisk i henhold til enhetens fysiske plassering.
- **Brytertilgang:** Opprett tastekombinasjoner til å styre enheten din.

Snarveitast

Du kan bruke volumknappene til å starte apper direkte når skjermen er slått av eller låst.

- 1 Trykk på **Generelt > Snarveitast** på innstillingsskjermen.
- 2 Trykk  for å aktivere funksjonen.
 - Trykk på knappen for volum ned (-) to ganger for å starte Kamera-appen når skjermen er låst eller slått av. Trykk på knappen for volum opp (+) to ganger for å starte Capture+.
 - **Hurtigbilde:** Aktiver dette alternativet for å umiddelbart ta et bilde når Volum ned-tasten trykkes to ganger.

Google-tjenester

Du kan bruke Google-innstillinger til å administrere Google-apper og kontoinnstillinger.

Trykk **Generelt** > **Google-tjenester** på innstillingsskjermen.

Fingeravtrykk & sikkerhet

- 1 Trykk **Generelt** > **Fingeravtrykk & sikkerhet** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Fingeravtrykk:** Bruk fingeravtrykket ditt til å låse opp skjerm eller innhold. Se *Oversikt over fingeravtrykkgjennkjennning* for flere detaljer.
 - **Innholdslås:** Velg metoden for låsing av filer i Galleri eller QuickMemo+.
 - **Krypter telefon:** Krypter all data på telefonen.
 - **Krypter SD kort lagring:** Krypter minnekortet for å forhindre at det kan brukes på en annen enhet. Se *Kryptering av minnekort* for mer informasjon.
 - **Angi SIM-lås:** Lås eller lås opp USIM-kortet eller endre kortets passord (PIN).
 - **Synlig skriving av passord:** Vis passordet ditt etter hvert som du taster det inn.
 - **Enhetsadministratorer:** Gi privilegier for å begrense kontrollen eller bruk av enheten til enkeltapper.
 - **Ukjente kilder:** Lar deg installere apper fra andre steder en Play Store.
 - **Beskyttelse av legitimasjon:** Vis i hvilken type lagringsplass sikkerhetssertifikatet blir lagret.
 - **Administrasjon av sertifikater:** Administrer sikkerhetssertifikatet som er lagret på enheten.
 - **Trust agents:** Se på og bruk Trust agent som er installert på enheten.

- **Skjerm-PIN:** Lås app-skjermen slik at bare den aktive appen kan brukes.
- **Brukstilgang:** Se detaljer relatert til bruk av apper på enheten.

Smart innstillinger

Du kan automatisk endre enhetens innstillinger i henhold til bruksmønster og plassering.



- Hvis du vil bruke Smart-innstillingene, må du huske å angi boligadressen din. Se *Plassering* for mer informasjon.

- 1 Trykk **Generelt > Smart innstillinger** på innstillingsskjermen.
- 2 Aktiver de enhetene du ønsker å endre innstillingene til automatisk.

Hurtigdekselet

Med hurtigdekselet kan du sjekke innkommende anrop og stoppe alarmen/tidsuret når dekselet er lukket. Skjermlåsen må være satt til Skyv for at du skal kunne låse opp med dekselet.

Trykk på **Generelt > Quick Cover etui** på **Innst.**-skjermbildet.

Dato og tid

Du kan tilpasse dato og klokkeslettet på enheten din.

- 1 Trykk **Generelt > Dato og tid** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass innstillingene.

Smart cleaning


Viser ledig plass og opptatt plass på telefonen, og gjør det mulig å rydde opp i filene dine.

Trykk på **Generelt > Smart cleaning** på **Innstillinger**-skjermbildet.

- 1 Trykk på en mappeplassering, og angi deretter de riktige boksene.
- 2 Trykk på **Slett > SLETT**.


Lagring og USB

Du kan se på og administrere den interne lagringen på enheten eller på minnekortet.

- 1 Trykk **Generelt > Lagring og USB** på skjermen for innstillinger.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **ENHETENS LAGRINGSPLASS:** Se den totale lagringsplassen og den ledige plassen på enhetens interne lagringsmedia. Se en liste over appene som er i bruk og hvor mye plass hver enkelt bruker.
 - **BÆRBAR LAGRINGSPLASS:** Se den totale lagringsplassen og den ledige plassen på minnekortet. Dette alternativet vises bare når det er satt inn et minnekort. Hvis du vil ta ut minnekortet, må du trykke .

Batteri- og strømsparing

Du kan se informasjon om batteriet og slå på strømsparemodus.

- 1 Trykk **Generelt > Batteri- og strømsparing** på innstillingskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Batteribruk:** Se batteriets bruksdetaljer. Hvis du vil se flere detaljer, må du velge en enhet.
 - **Vis batteriprosent på statuslinjen:** Vis gjenværende batterikapasitet som prosent på statuslinjen.
 - **Strømsparer:** Reduser strømforbruket ved å reduserte forbruket til noen av enhetens innstillinger, slik som skjermens lysstyrke, hastighet og vibreringsintensiteten. Statuslinjen viser  når strømsparingsmodus er slått på.
 - **Batterisparer for spill:** Juster videokvaliteten for å redusere strømforbruket under spilling av spill.

Minne

Du kan se gjennomsnittlig minneforbruk over en tidsperiode og hvor mye minne som brukes av en app.

- 1 Trykk **Generelt > Minne** på innstillingsskjermen.
- 2 Trykk ▼ for å velge en tidsperiode for å motta data.

Programmer

Du vil se en liste over installerte apper. Stopp apper i å kjøre, eller slett apper, om nødvendig.

- 1 Trykk **Generelt > Programmer** på innstillingsskjermen.
- 2 Velg en app og utfør en handling.

Klikk og betal

Du kan betale med enheten din isteden for med et kredittkort.

Trykk **Generelt > Klikk og betal** på innstillingsskjermen.

Sikkerhetskopier/tilbakestilling

Du kan sikkerhetskopiere eller gjenopprette data på enheten din til en annen enhet eller konto. Tilbakestill enheten om nødvendig.

- 1 Trykk **Generelt > Sikkerhetskopier/tilbakestilling** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **LG Backup:** Sikkerhetskopierer eller gjenoppretter listen over blokkerte avsendere, meldinger, bilder, hjemskjermbilder og andre data som er lagret på enheten. Se *LG Backup* for å få mer informasjon.
 - **Sikkerhetskopier mine data:** Sikkerhetskopier dataene dine, Wi-Fi-passord og andre innstillinger til Googles server.
 - **Sikkerhetskopikonto:** Se sikkerhetskopieringskontoen som i øyeblikket er i bruk.

- **Automatisk gjenoppretting:** Automatisk gjenopprett sikkerhetskopierte innstillinger og data når du installerer en app igjen.
- **Tilbakestilling av nettverksinnstillinger:** Tilbakestill Wi-Fi, Bluetooth og andre nettverksinnstillinger.
- **Gjenopprett fabrikkinnstillinger:** Tilbakestill alle innstillinger for enheten og slett dataene.



- Tilbakestill du enheten vil du slette alle data på den. Tast inn enhetens navn, Google-kontoen din og annen startinformasjon igjen.

Om telefonen

Du kan se informasjon om enheten din, slik som navn, status, programvaredetaljer og juridisk informasjon.

Trykk **Generelt > Om telefonen** på innstillingsskjermen og se på informasjonen.






05

Vedlegg

Språkinnstillinger for LG

Velg et språk du vil bruke på enheten.

- Trykk  >  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Språk og tastatur** > **Språk** > **LEGG TIL ET SPRÅK**, og velg et språk.
 - Trykk og hold  og dra det til øverst i språklisten for å angi det som standardspråk.

LG Bridge

Oversikt LG Bridge

LG Bridge er en app som gjør det enkelt for deg å administrere bilder, musikk, videoer og dokumenter som er lagret på LG-smarttelefonen, fra datamaskinen. Du kan sikkerhetskopiere kontakter, bilder og mer til datamaskinen, eller oppdatere enhetens programvare.




- Se hjelpen for LG Bridge for mer informasjon.
- Funksjonene som støttes, kan variere avhengig av enheten.
- LG USB-driveren er et nødvendig program for å koble LG-smarttelefonen til datamaskinen, og installeres når du installerer LG Bridge.

Funksjoner i LG Bridge

- Administrer filene på enheten fra en datamaskin via Wi-Fi-tilkoblingen eller mobildatatilkoblingen.
- Sikkerhetkopier data fra enheten til en datamaskin, eller gjenopprett data fra en datamaskin til enheten via USB-kabeltilkoblingen.
- Oppdater enhetens programvare fra en datamaskin via USB-kabeltilkoblingen.

Installere LG Bridge på en datamaskin

- 1 Gå til www.lg.com fra datamaskinen.
- 2 Velg din region, og klikk .
- 3 Skriv inn navnet på enheten i søkefeltet.
- 4 Klikk **Støtte > Manuals & Downloads**.
- 5 Klikk **PC Sync** i Programvare og fastvare, og last ned installasjonsfilen.
 - Klikk **Detaljer** for å vise minimumskravene for installering av LG Bridge.

Oppdatering av telefonens programvare

Programvaren til denne mobiltelefonen fra LG oppdateres fra internett

Mer informasjon om bruken av denne funksjonen finner du på <http://www.lg.com/common/index.jsp>, og her må du velge land og språk.

Denne funksjonen lar deg oppdatere telefonen til en nyere programversjon over internett uten at du trenger å gå til et serviceverksted. Denne funksjonen vil bare være tilgjengelig hvis og når LG gjør en ny fastvare til enheten din tilgjengelig.

Siden oppdateringen av telefonens fastvare krever brukerens fulle oppmerksomhet under hele prosessen, må du sørge for at du har kontrollert alle instruksjoner og merknadene som vises før hvert trinn før du fortsetter. Merk at hvis du fjerner USB-kabelen under oppdateringen, kan det påføre mobiltelefonen alvorlig skade.



- LG forbeholder seg retten til å gjøre fastvareoppdateringer tilgjengelig bare for utvalgte modeller, og etter skjønn, og garanterer ikke at den siste versjonen av fastvaren vil være tilgjengelig for alle utgaver av håndsettet.

Oppdatering av programvare til LG mobiltelefon via Over-the-Air (OTA)

Denne funksjonen lar deg oppdatere telefonens programvare til en nyere versjon via OTA uten at du må koble til en USB-kabel. Denne funksjonen vil bare være tilgjengelig hvis og når LG gjør en ny fastvare til enheten din tilgjengelig.

Slik oppdaterer du programvaren på telefonen

Innstillinger > Generelt > Om telefonen > Oppdateringssenter > Oppdater programvare > Sjekk nå for oppdatering.



- Dine personlige data fra telefonens interne minne, inkludert all informasjon om Google-kontoen og eventuelle andre kontoer, data som tilhører systemet/applikasjoner og innstillinger samt din DRM-lisens kan forsvinne som en del av prosessen med å oppdatere telefonens programvare. Derfor anbefaler LG at du sikkerhetskopierer personlige data før du oppdaterer telefonens programvare. LG vil ikke kunne ta på seg ansvar for tap av personlige data.
- Denne funksjonen avhenger av området eller mobiloperatøren.

Vanlige spørsmål

Dette kapitlet lister opp noen av problemene som du kan møte når du bruker telefonen din. Noen av problemene krever at du tar kontakt med operatøren din, men de fleste kan du ordne selv.

Melding	Mulige årsaker	Mulige korrigerende handlinger
Feil på SIM-kort	Det er ikke satt inn noe SIM-kort i telefonen eller det er satt inn feil.	Kontroller at SIM-kortet er satt inn korrekt.
Ingen nettverksforbindelse/ nettverk faller ut	Signalet er svakt hvis du er utenfor operatørens dekningsområde.	Flytt deg nærmere et vindu eller til et åpent område. Kontroller nettverksoperatørens dekningskart.
Ingen applikasjoner kan velges	Ikke støttet av operatøren eller så kreves det en registrering.	Ta kontakt med operatøren din
Nedlastet applikasjon skaper mange feil.	Programmet har problemer.	1. Trykk  >  > Innstillinger . 2. Trykk Generelt > Programmer . 3. Trykk appen > Avinstaller .
Ikke mulig å ringe	Ringefeil	Nytt nettverk ikke autorisert.
	Nytt SIM-kort satt inn.	Se etter nye begrensninger.
Enheten kan ikke slås på	Batteriet er ikke ladet.	Lad batteriet. Kontroller ladeindikatoren på skjermen.

Melding	Mulige årsaker	Mulige korrigerende handlinger
Ladefeil	Batteriet er ikke ladet.	Lad batteriet.
	Utetemperaturen er for høy eller lav.	Sørg for at enheten lades i normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontroller laderen og tilkoblingen til enheten.
	Ingen spenning	Sett laderen inn i en annen kontakt.
	Lader defekt	Bytt laderen.
	Feil lader	Bruk bare originalt tilbehør fra LG.
Nummer ikke tillatt.	Funksjonen for fast nummer er på.	Kontroller innstillingsmenyen og slå av funksjonen.
Filene åpnes ikke	Filformat er ikke støttet	Kontroller støttede filformater.
Skjermen slår seg ikke på når jeg mottar en samtale.	Problem med nærhetssensor	Hvis du bruker en beskyttelsesveske eller tilsvarende må du sørge for at denne ikke dekker området rundt nærhetssensoren. Sørg for at området rundt den infrarøde sensoren er rent.
Ingen lyd	Vibreringsmodus	Kontroller innstillingsstatusen på lydmenyen for å forsikre deg om at du ikke er i vibreringsmodus eller ikke forstyrr.

Melding	Mulige årsaker	Mulige korrigerende handlinger
Henger seg eller fryser	Midlertidig programvare-/ maskinvareproblem	<p>Starte enheten på nytt</p> <p>Hvis enheten låser seg eller henger seg opp, må du kanskje lukke apper eller slå av enheten og slå den på igjen.</p>
		<p>Utføre en omstart</p> <p>Trykk og hold strøm-/ låseknappen og volum nedknappen (-) i minst ti sekunder for å starte enheten på nytt.</p>
		<p>Tilbakestill enheten</p> <p>Hvis metoden ovenfor ikke løser problemet, gjenoppretter du fabrikkinnstillingene.</p> <p>Trykk Generelt > Sikkerhetskopier/ tilbakestilling > Gjenopprett fabrikkinnstillinger.</p> <p>*Tilbakestill alle innstillinger for enheten, og slett dataene. Før du gjenoppretter fabrikkinnstillingene må du huske på å sikkerhetskopiere alle viktige data som er lagret på enheten.</p> <p>*Hvis du har registrert en Google-konto som er knyttet til enheten, må du logge på den samme Google-kontoen etter at enheten er tilbakestilt.</p>

Anti-Theft Guide

Sett opp enheten slik at du forhindrer at andre personer kan bruke den hvis den er tilbakestilt til fabrikkinnstillingene uten din tillatelse. Hvis enheten f.eks. mistes, blir stjålet eller innholdet slettet, vil bare noen med tilgang til Google-kontoen din eller informasjon om skjermlåsen din kunne bruke enheten.

Alt du trenger å gjøre for å sikre at enheten din er beskyttet er:

- Aktivere skjermlås: Hvis enheten din mistes eller blir stjålet når du har aktivert skjermlås, kan ikke innholdet på enheten slettes ved hjelp av innstillingsmenyen, med mindre skjermen kan låses opp.
- Legg Google-kontoen din til på enheten: Hvis innholdet på enheten blir slettet mens du har registrert Google-kontoen din på den, vil ikke enheten kunne fullføre oppsettet før informasjonen om Google-kontoen din tastes inn igjen.

Etter at enheten din er beskyttet, må du enten låse opp skjermen eller taste inn passordet til din Google-konto hvis du trenger å utføre en tilbakestilling til fabrikkoppsettet. Dette sikrer at noen du stoler på utfører tilbakestillingen.



- Ikke glem Google-kontoen din og passordet du brukte på enheten før du utfører en tilbakestilling til fabrikkoppsettet. Hvis du ikke kan oppgi denne informasjonen under oppsettet vil du ikke kunne bruke enheten etter at du har tilbakestilt den.

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <http://opensource.lge.com> for å motta kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelisenser som dette produktet inneholder.

I tillegg til kildekode er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting.

LG Electronics vil også sende deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene, inkludert utgifter til media, frakt og ekspedisjon. Send en forespørsel til opensource@lge.com. Tilbudet gjelder i tre (3) år fra kjøpsdatoen for dette produktet.

Varemerker

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. Med enerett. LG og LG-logoen er registrerte varemerker tilhørende LG Group og tilhørende selskaper.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ og Google Play™ Butikk er varemerker som tilhører Google, Inc.
- Bluetooth® er et registrert varemerke for Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører respektive eier.


Sikkerhetserklæring for laser

Merk!

Dette produktet bruker et lasersystem. Les brukerhåndboken nøye, og ta vare på den for fremtidig referanse for å sikre rett bruk av dette produktet. Hvis enheten krever vedlikehold, kan du kontakte et autorisert tjenestesenter.

Hvis kontroller brukes eller justeringer eller prosedyrer utføres utenom det som er beskrevet i dette dokumentet, kan dette resultere i eksponering for skadelig stråling.

For å unngå å bli direkte utsatt for laserstrålen må du ikke forsøke å åpne kabinettet eller komme i direkte kontakt med laseren.

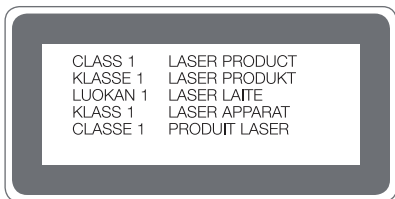

SAMSVARERKLÆRING

Med dette erklærer **LG Electronics** at dette produktet, **LG-H960A**, er i samsvar med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i direktiv **1999/5/EC**. Du finner en kopi av samsvarserklæringen på <http://www.lg.com/global/declaration>

Kontakt dette kontoret for forskrifter for dette produktet:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

Dette utstyret kan brukes i alle europeiske land.

Båndet 5150–5350 MHz er begrenset til innendørs bruk.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK

Kaste det gamle utstyret ditt



1. Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
2. Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
3. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gammelt utstyr, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

Kassering av brukte batterier/akkumulatorer



1. Dette symbolet kan være kombinert med symbolene for kvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
2. Alle batterier/akkumulatorer skal kastes i egne gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
3. Riktig avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatorer bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
4. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatorer, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

Om denne brugervejledning

Tak, fordi du har valgt dette produkt fra LG. Læs brugervejledningen grundigt, før du bruger enheden første gang for at sikre sikker og korrekt anvendelse.

- Brug altid ægte LG-tilbehør. De medfølgende elementer er udelukkende designet til denne enhed og er muligvis ikke kompatible med andre enheder.
- Enheden er ikke velegnet til personer med synshandicap, da der anvendes et touchskærmtastatur.
- Beskrivelser er baseret på enhedens standardindstillinger.
- Standardapps på enheden skal opdateres, og support for disse applikationer kan trækkes tilbage uden forudgående-varsel. Hvis du har spørgsmål til en app, der leveres med enheden, skal du kontakte et LG-servicecenter. I forbindelse med brugerinstallerede apps kontaktes den relevante tjenesteudbyder.
- Hvis enhedens operativsystem ændres, eller hvis der installeres software fra uofficielle kilder, kan det beskadige enheden og medføre beskadigelse eller tab af data. Sådanne handlinger overtræder din LG-licensaftale og ugyldiggør garantien.
- Indhold og billeder kan afvige i forhold til din enhed, afhængigt af område, tjenesteudbyder, softwareversion eller operativsystem og kan ændres uden varsel.
- Software, lyd, tapet, billeder og andre medier, der følger med enheden, er licenseret til begrænset brug. Hvis du udvælger og bruger dette materiale til kommercielle formål eller andre formål, overtræder du muligvis den ophavsretlige lovgivning. Du er som bruger fuldt ansvarlig for ulovlig brug af medier.
- Der kan pålægges yderligere gebyrer for datatjenester, f.eks. sms'er, upload, download, automatisk synkronisering og placeringstjenester. For at undgå yderligere gebyrer skal du vælge et abonnement, der passer til dine behov. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger.
- Denne brugervejledning er skrevet på hovedsprogene for hvert land. Indholdet kan variere afhængigt af det valgte sprog.

Instruktionsmeddelelser



ADVARSEL: Situationer, der kan forårsage skader på brugeren eller tredjeparter.



FORSIGTIG: Situationer, der kan medføre mindre fysiske skader eller skader på enheden.



BEMÆRK: Meddelelser eller yderligere oplysninger.

Indholdsfortegnelse

5 Retningslinjer for sikker og effektiv brug

01

Funktioner, du vil elske

- 12 Funktion til multitasking
- 13 Fingeraftryksgenkendelse
- 16 LG Health
- 18 Minivisning
- 19 Second Screen
- 19 Smart Notice
- 20 QSlide
- 20 QuickMemo+
- 22 QuickRemote
- 24 hurtig deling

02

Grundlæggende

- 26 Produktkomponenter og tilbehør
- 27 Oversigt over dele
- 29 Slå strømmen til eller fra.
- 30 Installation af Nano SIM-kort og batteri
- 31 Sådan fjernes SIM-kortet
- 32 Opladning af batteriet
- 33 Sådan indsættes hukommelseskortet
- 34 Sådan fjernes hukommelseskortet
- 35 Berøringsskærm
- 38 Baggrund
- 46 Skærmlås
- 49 Kryptering af hukommelseskort
- 50 Ta skærmbilled
- 51 Indtastning af tekst
- 56 Indholdsdeling
- 59 Forstyr ikke

03

Apps

- 61 Installation og fjernelse af apps
- 62 Telefon
- 65 Beskeder
- 66 Kamera
- 83 Galleri
- 86 E-mail
- 88 Musik
- 89 Ur
- 90 Lommeregner
- 91 Kalender
- 91 Fil manager
- 92 Downloads
- 92 LG SmartWorld
- 93 RemoteCall Service
- 93 Evernote
- 93 Chrome
- 94 LG Backup
- 95 Google-apps

04

Indstillinger

- 98 Indstillinger
- 98 Netværk
- 110 Lyd og Notifikation
- 111 Skærm
- 112 Generelt

05

Appendiks

- 123 LG-sprogindstillinger
- 123 LG Bridge
- 124 Opdatering af telefonsoftware
- 126 Ofte stillede spørgsmål
- 129 Guide til tyverisikring
- 130 Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse
- 130 Varemærker

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt, hvis disse retningslinjer ikke overholdes.

Hvis der opstår en fejl, er der indbygget et software-værktøj i enheden, der opretter en log over fejl. Dette værktøj indsamler kun data, som er specifikke for fejlen, f.eks. signalstyrke, celle-id-position ved pludselig afbrydelse af opkald og indlæste programmer. Denne log bruges til at hjælpe med til at fastslå årsagen til fejlen. Disse logs er krypteret og kan kun åbnes af et autoriseret LG-reparationscenter, hvis du får brug for at indlevere enheden til reparation.

Udsættelse for radiofrekvenssignaler

Oplysninger om udsættelse for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed).

Denne mobiltelefon model LG-H960A er designet til at overholde gældende sikkerhedskrav for eksponering over for radiobølger. Dette krav er baseret på videnskabelige retningslinjer, der indeholder sikkerhedsmargener, som er udformet med henblik på at sørge for sikkerhed for alle uanset alder og helbred.

- Retningslinjerne for udsættelse for radiobølger benytter måleenheden SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed). SAR-test udføres ved hjælp af standardiserede metoder, mens telefonen sender på det højeste certificerede effektniveau på alle anvendte frekvensbånd.
- Mens der kan være forskelle på SAR-niveauerne for forskellige LG-telefonmodeller, er de alle udviklet til at opfylde de relevante retningslinjer for udsættelse for radiobølger.
- Den SAR-grænse, der anbefales af ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection), er på 2 W/kg i gennemsnit over 10 g væv.
- Den højeste SAR-værdi for denne telefonmodel, som er testet til brug ved øret, er 0,590 W/kg (10 g) og 0,297 W/kg (10 g), når den bæres på kroppen.

- Denne enhed overholder retningslinjerne for RF-eksponering, når den bruges enten i den normale position mod øret, eller når den er placeret mindst 1,5 cm fra kroppen. Når der benyttes bæreetui, bælteklips eller holder i forbindelse med kropsbåren drift, bør dette udstyr ikke indeholde metal, ligesom det bør placeres i mindst 1,5 cm afstand fra kroppen. Før enheden kan overføre datafiler eller meddelelser, kræver den forbindelse til et netværk. I visse tilfælde vil overførsel af datafiler eller meddelelser blive forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Kontroller, at ovenstående instruktioner vedr. separationsafstand følges, indtil overførsel er fuldført.

Pleje og vedligeholdelse af produktet

- Brug kun ægte LG-batterier, -opladere og -tilbehør, der er godkendt til brug med denne specifikke telefonmodel. Brug af andre typer kan ugyldiggøre eventuelle godkendelser eller garantier gældende for telefonen og kan være farligt.
- Noget indhold og nogle illustrationer kan variere fra din enhed uden varsel.
- Skil ikke enheden ad. Aflever den til en kvalificeret servicetekniker, når der er brug for reparation.
- Reparationer under garanti kan efter LG's valg inkludere reservedele eller printkort, der enten er nye eller istandsatte, forudsat at de har en funktionalitet, som svarer til de dele, der erstattes.
- Hold enheden væk fra elektriske apparater som f.eks. tv-apparater, radioer og pc'er.
- Hold enheden væk fra varmekilder, som f.eks. radiatorer eller komfurer.
- Tab ikke enheden.
- Enheden må ikke udsættes for mekaniske vibrationer eller stød.
- Sluk for telefonen på steder, hvor det er påkrævet i henhold til særlige regler. Det kan f.eks. være på hospitaler, hvor en tændt telefon kan risikere at påvirke medicinsk udstyr.
- Rør ikke ved telefonen med våde hænder, mens den oplades. Du risikerer at få elektrisk stød eller ødelægge telefonen.
- Oplad ikke telefonen i nærheden af brændbart materiale, da telefonen kan blive varm og dermed udgøre en brandfare.
- Brug en tør klud til at rengøre enheden på ydersiden (brug ikke opløsningsmidler som f.eks. benzol, fortynder eller alkohol).
- Oplad ikke telefonen, mens den ligger på bløde møbler.

- Telefonen bør oplades i et område med god udluftning.
- Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.
- Opbevar ikke telefonen ved siden af kreditkort eller billetter, da de kan påvirke oplysningerne på magnetstriben.
- Tryk ikke på skærmen med en skarp genstand, da det kan beskadige telefonen.
- Udsæt ikke telefonen for væske eller fugt.
- Vær forsigtig med brug af tilbehør, som f.eks. øretelefoner. Rør ikke antennen unødvendigt.
- Undlad at bruge, berøre eller forsøge at fjerne eller reparere beskadiget glas, hvis det er knust, skåret eller revnet. Skader på glasskærmen, der skyldes misbrug eller forkert brug, er ikke dækket af garantien.
- Din telefon er en elektronisk enhed, der udvikler varme ved normal brug. Ekstremt langvarig, direkte kontakt med huden under forhold uden tilstrækkelig ventilation kan resultere i ubehag eller mindre forbrændinger. Udvis derfor forsigtighed, når du håndterer telefonen under eller umiddelbart efter brug.
- Hvis telefonen bliver våd, skal du med det samme tage den ud af forbindelse, indtil den er helt tør. Forsøg ikke at fremskynde tørringsprocessen ved hjælp af en ekstern varmekilde, f.eks. en ovn, en mikrobølgeovn eller en hårtørrer.
- Væsken i den våde telefon ændrer farven på produktmærket inde i telefonen. Skader på din enhed, der opstår som følge af, at enheden har været udsat for væske, er ikke dækket af garantien.

Effektiv betjening af telefonen

Elektroniske enheder

Alle mobiltelefoner kan opleve interferens, hvilket kan påvirke ydeevnen.

- Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr uden først at bede om lov. Undgå at anbringe telefonen oven på pacemakere, f.eks. i brystlommen.
- Visse høreapparater kan blive forstyrret af mobiltelefoner.
- Svag interferens kan muligvis påvirke tv-apparater, radioer, pc'er osv.
- Brug din telefon ved temperaturer mellem 0 °C og 40 °C, hvis det er muligt. Hvis du udsætte din telefon for ekstremt lave eller høje temperaturer, kan det medføre beskadigelse, fejl eller endda eksplosion.

Trafiksikkerhed

Undersøg love og regulativer angående brug af mobiltelefoner i de områder, hvor du kører.

- Brug ikke en håndholdt mobiltelefon under bilkørsel.
- Hav fuld opmærksomhed på kørslen.
- Kør ind til siden, og parker bilen, før du foretager eller besvarer et opkald, hvis kørselsforholdene kræver det.
- Radiofrekvenssignaler kan påvirke visse elektroniske systemer i køretøjet, som f.eks. musikanlæg og sikkerhedsudstyr.
- Hvis din bil er udstyret med en airbag, må der ikke være bærbart trådløst udstyr i vejen for den. Det kan medføre, at airbaggen svigter eller forårsager alvorlig skade, hvis den ikke kan fungere korrekt.
- Hvis du lytter til musik, når du er ude, skal du sikre, at lydstyrken er på et fornuftigt niveau, så du er opmærksom på omgivelserne. Dette er især vigtigt, når du befinder dig i nærheden af veje.

Undgå høreskader



Med henblik på at forhindre høreskade bør du ikke lytte ved for højt lydniveau i længere tid ad gangen.

Du kan beskadige din hørelse, hvis du er udsat for høj lyd i længere tid ad gangen. Derfor anbefaler vi, at du ikke tænder eller slukker for telefonen tæt på dit øre. Vi anbefaler også, at lydstyrken for musik og opkald indstilles på et fornuftigt niveau.

- Når du bruger headset, skal du skrue ned for lydstyrken, hvis du ikke kan høre folk, der taler i nærheden af dig, eller hvis en person ved siden af dig kan høre, hvad du lytter til.



- For høj lyd og tryk fra telefoner og headset kan medføre høretab.

Glasdele

Nogle dele af din mobile enhed er lavet af glas. Dette glas kan gå i stykker, hvis din mobile enhed tabes på et hårdt underlag eller får et hårdt slag. Hvis glasset går i stykker, må du ikke røre det eller forsøge at fjerne det. Brug ikke den mobile enhed, før glasset er blevet udskiftet af en autoriseret tjenesteudbyder.

Sprængningsområde

Brug ikke telefonen ved sprængningsområder eller områder, hvor der er fare for at blive blæst tilbage. Overhold restriktioner, og følg eventuelle love eller regler.

Områder med brand- og eksplosionsfare

- Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof.
- Anvend ikke telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- Transporter og opbevar ikke letantændelige gasarter, væsker og sprængstoffer samme sted i bilen, som du opbevarer mobiltelefonen eller dens tilbehør.

I fly

Trådløse enheder kan forårsage interferens i fly.

- Sluk altid mobiltelefonen, inden du går om bord i et fly.
- Brug ikke telefonen, mens flyet befinder sig på jorden, medmindre du har fået tilladelse af kabinpersonalet.

Børn

Opbevar telefonen et sikkert sted, som er utilgængeligt for små børn. Den indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsrisiko, hvis de rives løs.

Nødopkald

Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige på alle mobilnetværk. Derfor må du aldrig udelukkende være afhængig af mobiltelefonen til nødopkald. Forhør dig hos din tjenesteudbyder.

Oplysninger om og pleje af batteriet

- Du behøver ikke at aflade batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer er der ikke nogen hukommelseffekt, der kan kompromittere batteriets ydeevne.
- Brug kun LG-batterier og -opladere. LG-opladere er udviklet til at forlænge batteriets levetid.
- Du må ikke skille batteriet ad eller kortslutte det.
- Hold batteriets metalkontakter rene.
- Udskift batteriet, når det ikke længere har en acceptabel ydeevne. Batteriet kan genoplades hundredvis af gange, inden det skal udskiftes.

- Genoplad batteriet, hvis det ikke er blevet brugt i lang tid, for at forlænge brugstiden.
- Udsæt ikke batteriopladeren for direkte sollys, og brug den ikke i omgivelser med høj fugtighed, som f.eks. badeværelset.
- Opbevar ikke batteriet i varme eller kolde omgivelser, da det kan forringe batteriets ydeevne.
- Der kan være en eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type. Bortskaffelse af brugte batterier skal ske iht. instruktionerne.
- Hvis du skal udskifte batteriet, bør du henvende dig hos nærmeste autoriserede LG Electronics-servicecenter eller -forhandler for at få hjælp.
- Tag altid opladeren ud af stikkontakten, når telefonen er fuldt opladet. På den måde undgår du, at opladeren bruger unødvendigt meget strøm.
- Den faktiske batterilevetid afhænger af netværkskonfiguration, produktindstillinger, brugsmønstre, batteri og miljø.
- Sørg for, at ingen skarpkantede elementer, som f.eks. dyrs tænder eller negle, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsage brand.
- Strømforbrug (Netværksforbundet standbytilstand) : 0,35 W



01

**Funktioner, du vil
elske**


Funktion til multitasking



Flere vinduer

Du kan anvende to apps samtidigt ved at dele skærmen op i flere vinduer.

Mens du bruger en app, skal du holde  inde fra berøringsknapperne.

Vælg derefter en app på listen blandt de senest anvendte apps.


- Du kan anvende to apps, der vises samtidigt på hovedskærmen.
- Hvis du vil lukke funktionen Flere vinduer, skal du holde  inde.

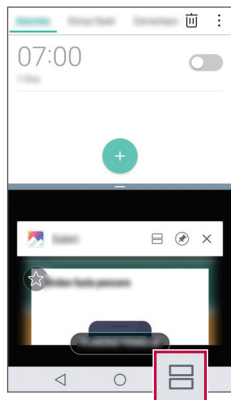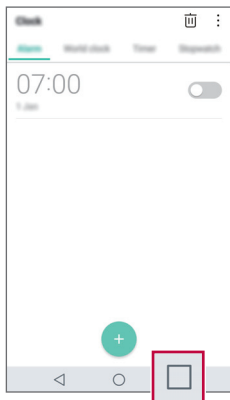


- Funktionen Flere vinduer understøttes ikke af alle apps, herunder hentet apps.

Seneste skærme

Seneste skærme viser de senest anvendte apps.

Hvis du vil se listen med senest anvendte apps, skal du trykke på  på startskærmen og derefter trykke på den viste app.

- Tryk på en app, hold den inde, og træk den til toppen af skærmen for at starte appen med Flere vinduer. Du kan også trykke på  i toppen af hver app.

Fingeraftryksgenkendelse

Oversigt over fingeraftryksgenkendelse

Du skal registrere dine fingeraftryk på enheden, før du begynder at anvende funktionen til fingeraftryksgenkendelse.

Du kan anvende fingeraftryksgenkendelse i følgende tilfælde:

- Hvis du skal låse skærmen op.
- Hvis du skal se låst indhold i Galleri eller QuickMemo+.
- Bekræft et køb ved at logge på en app eller ved at identificere dig selv med dit fingeraftryk.



- Dit fingeraftryk kan anvendes af enheden til brugeridentifikation. Fingeraftrykssensoren kan registrere meget ens fingeraftryk fra forskellige brugere som det samme fingeraftryk.

Sikkerhedsforanstaltninger for fingeraftryksgenkendelse



Nøjagtigheden af fingeraftryksgenkendelse reduceres muligvis af flere forskellige årsager. Hvis du vil maksimere nøjagtigheden af fingeraftryksgenkendelse, skal du kontrollere følgende, før du bruger enheden.

- Enhedens tænd/sluk/lås-tast har en fingeraftrykssensor. Kontrollér, at tænd/sluk/lås-tasten ikke er blevet beskadiget af en metalgenstand, f.eks. en mønt eller en nøgle.

- Hvis der er vand, støv eller andre fremmedlegemer på tænd/sluk/lås-tasten eller din finger, fungerer registrering /genkendelse af fingeraftryk muligvis ikke. Rens eller tør dine fingre, før du anvender fingeraftryks-genkendelse.
- Et fingeraftryk genkendes muligvis ikke korrekt, hvis du har et ar på fingeren eller hvis fingerens overflade ikke er glat, fordi den har været i vand.
- Hvis du bøjer din finger eller kun bruger fingerspidsen, vil dit fingeraftryk muligvis ikke blive genkendt. Sørg for, at din finger dækker hele tænd/sluk/lås-tasten.
- Scan kun én finger for hver registrering. Hvis du scanner mere end én finger, kan det påvirke registrering og genkendelse af fingeraftryk.
- Enheden kan udsende statisk elektricitet, hvis den omgivende luft er tør. Hvis den omgivende luft er tør, skal du undgå at scanne dine fingeraftryk, eller rører ved metalobjekter, f.eks. en mønt eller nøgle, før du scanner dine fingeraftryk, for at fjerne statisk elektricitet.

Registrering af fingeraftryk

Du kan registrere og gemme dit fingeraftryk på enheden for at bruge fingeraftryksidentifikation.

- 1 Tryk på  >  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Fingeraftryk & sikkerhed** > **Fingeraftryk**.




- Der skal indstilles en låseskærm, før denne funktion kan anvendes.
- Hvis skærmlåsen ikke er aktiveret, skal du konfigurere låseskærmen ved at følge vejledningen på skærmen. Se [Konfiguration af skærmlås](#) for at få flere oplysninger.

- 2 Find tænd/sluk/lås-tasten bag på enheden, og sæt forsigtigt fingeren på den for at registrere dine fingeraftryk.



- Tryk forsigtigt på tænd/sluk/lås-tasten, så sensoren kan genkende dit fingeraftryk. Hvis du trykker for hårdt på tænd/sluk/lås-tasten, vil skærmlåsefunktionen muligvis blive aktiveret, eller skærmen vil blive slukket.
- Sørg for, at din fingerspids dækker hele sensoren på tænd/sluk/lås-tasten.

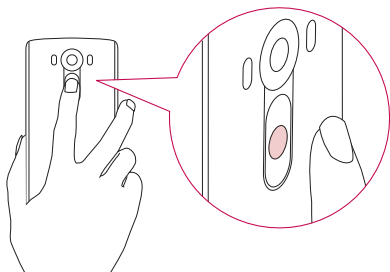

3 Følg vejledningen på skærmen.




- Gentag scanning af fingeraftryk ved at flytte din finger en smule ad gangen, indtil fingeraftrykket er registreret.

4 Når fingeraftryksregistreringen er fuldført, skal du trykke på **OK**.

- Tryk på **TILFØJ MERE** for at registrere et nyt fingeraftryk. Hvis du kun registrerer ét fingeraftryk, og denne fingerregistrering ikke var optimal, vil fingeraftryksgenkendelsen muligvis ikke fungere korrekt. Denne situation kan undgås, hvis du registrerer flere fingeraftryk.

Administration af fingeraftryk

Du kan redigere eller slette registrerede fingeraftryk.

- 1 Tryk på  >  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Fingeraftryk & sikkerhed** > **Fingeraftryk**.
- 2 Lås op i henhold til den angivne låsemetode.
- 3 Tryk på et fingeraftryk på listen over fingeraftryk for at omdøbe det. Tryk på  for at slette.

Oplåsning af skærmen med et fingeraftryk

Du kan oplåse skærmen eller få vist låst indhold ved at benytte dit fingeraftryk. Aktiver den ønskede funktion:

- 1 Tryk på  >  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Fingeraftryk & sikkerhed** > **Fingeraftryk**.
- 2 Lås op i henhold til den angivne låsemetode.
- 3 På skærmen med fingeraftryksindstillingerne skal du aktivere den ønskede funktion:
 - **Skærmlås:** Lås skærmen op med et fingeraftryk
 - **Indholdslås:** Lås indhold op med et fingeraftryk. For at gøre dette skal du kontrollere, at indholdslåsen er indstillet.



LG Health

LG Health – Oversigt

Du kan holde styr på din sundhed og få nogle gode træningsvaner ved at holde styr på din træning.

Introduktion til LG Health


Du kan konfigurere LG Health, når du starter appen første gang, eller efter du har nulstillet den.




- 1 Tryk på  >  > **LG Health**.
- 2 Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre konfigurationen.

Brug af LG Health

Du kan få vist vigtige oplysninger om LG Health og administrere mængden af fysisk træning og sundhedsmæssige oplysninger.

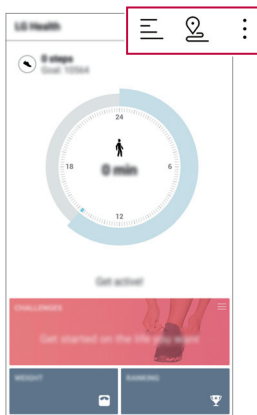- 1 Tryk på  >  > **LG Health**.
- 2 Følgende muligheder er tilgængelige.






-  : Få vist en oversigt over din træning for den ønskede dag.
-  : Begynd at måle en træning. Ruten og mængden af fysisk træning registreres for hver enkelt træningstype.
-  : Angiv dine daglige træningsmålsætninger, inklusive kalorier og trin, eller angiv forskellige LG Health-indstillinger.





- Sundhedsrelaterede oplysninger fra LG Health leveres udelukkende som nyttige oplysninger til brugeren og er ikke beregnet til formål som forebyggelse af sygdom, behandling, diagnosticering eller andre lægerelaterede formål.
- LG Health kan variere eller er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af land og serviceudbyder. De tilgængelige funktioner i LG Health og apps, som kan tilføjes i LG Health, varierer efter land. Det skyldes forskellig lovgivning og forskellige regler.

Minivisning

Gør skærmen mindre til brug med én hånd ved at trække til venstre eller højre over knapperne Tilbage, Hjem og Oversigt.

- 1 Tryk på  >  > **Indstillinger** > **Skærm** > **Mere** > **Minivisning**.
- 2 Stryg  for at aktivere.
 -  : Luk Minivisning.
 -  : Juster størrelsen af Minivisningen.

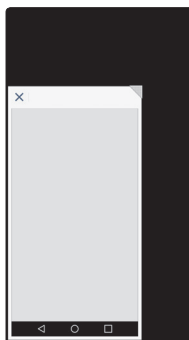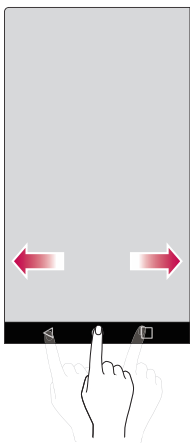

Second Screen



Second Screen – Oversigt

Second Screen giver dig mulighed for at åbne apps og se vigtige oplysninger uden at skulle søge efter det på startskærmen. Tilpas skærbilledet med apps og oplysninger, du har brug for.

Du kan indstille det til at blive aktiveret, når skærmen er tændt og slukket.

Brug af enheden med slukket startskærm

Du kan få vist aktuelt klokkeslæt, aktuel dato eller aktuelle notifikationer, uden at skulle tænde for enheden, og starte funktioner såsom Hurtige værktøjer, musikafspiller og meget mere.

- 1 Tryk på  >  > **Indstillinger** > **Skærm** > **Second screen** > **Viser, når baggrunden er slukket.**
- 2 Konfigurer indstillingerne efter behov.

Smart Notice

Gør din livsstil bedre med kortene Smart Notice.






Disse kort tilbyder skræddersyede forslag baseret på tidspunktet på dagen, din placering, og hvordan du bruger din telefon.

- Tryk og hold nede på den tomme del af baggrunden > **Widgets** > **Smart Notice.**

QSlide

Brug beskedpanelet fra en hvilken som helst skærm til at få nem adgang til og bruge Notesblok, Kalender, Lommeregner og mere med QSlide.

Sådan bruger du QSlide

- 1 Tryk på **⋮** > **QSlide**, mens du bruger programmer, der understøtter QSlide. Funktionen vises som et lille vindue på din skærm.
- 2 Brug af følgende indstillinger:
 -  : Slå QSlide-tilstanden fra for at skifte til fuldskræmstilstand.
 -  : Tilpas opaciteten af QSlide-vinduet. Hvis QSlide-vinduet er gennemsigtigt, reagerer det ikke på berøringsinput.
 -  : Luk QSlide-vinduet.
 -  : Tilpas størrelsen på QSlide-vinduet.
- 3 Du kan anvende og trykke på skærmen under vinduet **QSlide**, når bjælken for gennemsigtighed ikke er fuld 















• QSlide kan understøtte op til to vinduer samtidig.

QuickMemo+







Oversigt over QuickMemo+

Du kan oprette kreative noter ved at bruge forskellige indstillinger i denne avancerede notesblok-funktion, f.eks. billedadministration og skærbilleder, som ikke understøttes i det traditionelle notesblok-program.


Oprettelse af en note

- 1 Tryk på  >  > **QuickMemo+**.
- 2 Tryk på  for at oprette en note.
 -  : Gem en note.
 -  : Fortryd den seneste handling.
 -  : Annuller fortryd af den seneste handling.
 -  : Skriv en note ved hjælp af tastaturet.
 -  : Håndskriv noter.
 -  : Slet håndskrevne noter.
 -  : Zoom ind eller ud, roter eller slet dele af en håndskreven note.
 -  : Åbn yderligere indstillinger.
- 3 Tryk på  for at gemme noten.

Angivelse af noter på et billede

- 1 Tryk på  >  > **QuickMemo+**.
- 2 Tryk på  for at tage et billede, og tryk derefter på **OK**.
 - Billedet vedhæftes automatisk i notesblokken.
- 3 Tryk på  eller  for at skrive noter på billedet.
 - Skriv noter i hånden på billedet.
 - Indtast tekst under billedet.
- 4 Tryk på  for at gemme noten.

Angivelse af noter på et skærmbillede

- 1 Når du får vist den skærm, du vil tage et skærmbillede af, skal du trække statuslinjen nedad og derefter trykke på .
 - Skærmbilledet vises som baggrundstema i notesblokken. Der vises memoværktøjer øverst på skærmen.
- 2 Tag de ønskede noter.
 - Skriv noter i hånden på billedet.

- Tryk på ✓, og gem noterne på den ønskede placering.
 - Du kan få vist gemte noter i **QuickMemo+** eller **Galleri**.
 - Hvis du altid vil gemme noter på samme placering, skal du markere afkrydsningsfeltet **Brug som standard til denne handling**, og vælge en app.

Administration af mapper

Du kan få vist noter grupperet efter type.

- Tryk på ○ > ☰ > **QuickMemo+**.
- Tryk på ☰ øverst på skærmen, og vælg et menupunkt:
 - Alle memoer**: Se alle noter, der er gemt i QuickMemo+.
 - Mine notater**: Se noter, der er oprettet i QuickMemo+.
 - Optag+**: Se noter, der er oprettet i Optag+.
 - Fotobesked**: Se noter, der er oprettet i [📷].
 - Papirkurv**: Se slettede noter.
 - Ny kategori**: Tilføj kategorier.
 - ⚙️ : Omarranger, tilføj eller slet kategorier. Hvis du vil omdøbe en kategori, skal du trykke på kategorien.



- Visse mapper bliver ikke vist, første gang QuickMemo+ startes. Deaktiverede mapper aktiveres og bliver vist, hvis de indeholder mindst én relateret note.

QuickRemote

QuickRemote – Oversigt





Du kan styre mange elektroniske enheder på mange forskellige steder ved at bruge din enhed som fjernbetjening.



- Denne funktion bruger infrarøde (IR) signaler og fungerer næsten på samme måde som en fjernbetjening. Ved brug af QuickRemote skal IR-sensoren være placeret øverst til højre på enheden, og den må ikke være tildækket.
- Denne funktion understøttes muligvis ikke eller kan variere afhængigt af område, serviceudbyder eller enhedsproducent.





Registrering af en enhed som fjernbetjening

Du kan registrere en enhed, du vil fjernstyre med din enhed.

- 1 Tryk på  >  > **QuickRemote**.
- 2 Tryk på  for at angive de placeringer, hvor du vil bruge fjernbetjeningen.
- 3 Tryk på , og vælg type og producent for den enhed, du vil fjernstyre.
- 4 Følg vejledningen på skærmen for at sikre, at funktionen Quick Remote fungerer som den skal på enheden.




Oprettelse af en universel fjernbetjening

Hvis den enhed, som du gerne vil betjene med din enhed, ikke findes på listen, kan du skabe en brugerdefineret universel fjernbetjening ved at organisere de oftest benyttede knapper i henhold til dine præferencer.


- 1 Tryk på  >  > **QuickRemote**.
- 2 Tryk på  for at angive de placeringer, hvor du vil bruge fjernbetjeningen.
- 3 Tryk på  > **Universel fjernbetjening**.
- 4 Indtast et navn til fjernbetjeningen, og tryk på **OK**.
- 5 Tryk og hold nede på den ønskede knap, og træk den derefter til den ønskede placering.
- 6 Tryk på **NÆSTE**.
- 7 Følg vejledningen på skærmen for at registrere knapperne, og tryk derefter på **GEM**.

hurtig deling

Du kan dele et billede eller en video på den ønskede app umiddelbart efter at have taget det.

- 1 Tryk på  >  >  og tag et billede eller optag en video.
- 2 Tryk på det appikon, der vises på skærmen, for at dele det ved at bruge appen.

Du kan også stryge ikonet i den modsatte retning for at se, hvilke andre apps du kan bruge til at dele dine billeder og videoer.

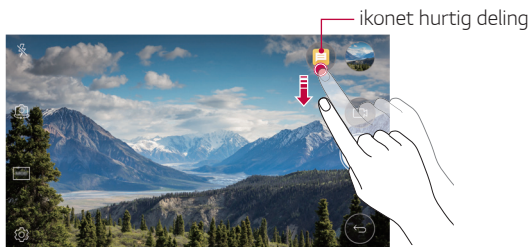

- Den app, der vises af ikonet hurtig deling, skifter, afhængigt af typen og adgangsfrekvensen for de apps, der er installeret på enheden.



02

Grundlæggende

Produktkomponenter og tilbehør

Følgende elementer er inkluderede i din enhed.

- Enhed
- Stereoheadset
- USB-kabel
- Oplader
- Startvejledning




- Ovenstående elementer er muligvis valgfrie.
- De elementer, der følger med enheden og andet tilgængeligt udstyr varierer afhængigt af område og serviceudbyder.
- Brug altid ægte tilbehør fra LG Electronics. Brug af tilbehør fra andre producenter kan påvirke enhedens opkaldsydelse eller udløse fejl. Der er muligvis ikke omfattet af LG's reparationservice.



- Hvis nogle af disse grundlæggende elementer mangler, skal du kontakte den forhandler, hvor du købte enheden.
- Kontakt et LG-kundeservicecenter for at købe ekstra standardelementer.
- Du kan købe ekstra elementer ved at kontakte et LG-kundeservicecenter for tilgængelige forhandlere.
- Nogle af elementerne i i emballagen kan blive udskiftet uden varsel.
- Udseendet af og specifikationerne for din enhed kan blive ændret uden varsel.
- Enhedsspecifikationerne kan variere afhængigt af område og serviceudbyder.
- Brug originalt tilbehør fra LG Electronics. Brug af tilbehør fra tredjepart kan beskadige enheden og udløse fejl.
- Fjern den beskyttende film fra fingeraftrykssensoren, før du bruger funktionen til fingeraftryksgenkendelse.

Overzicht over dele

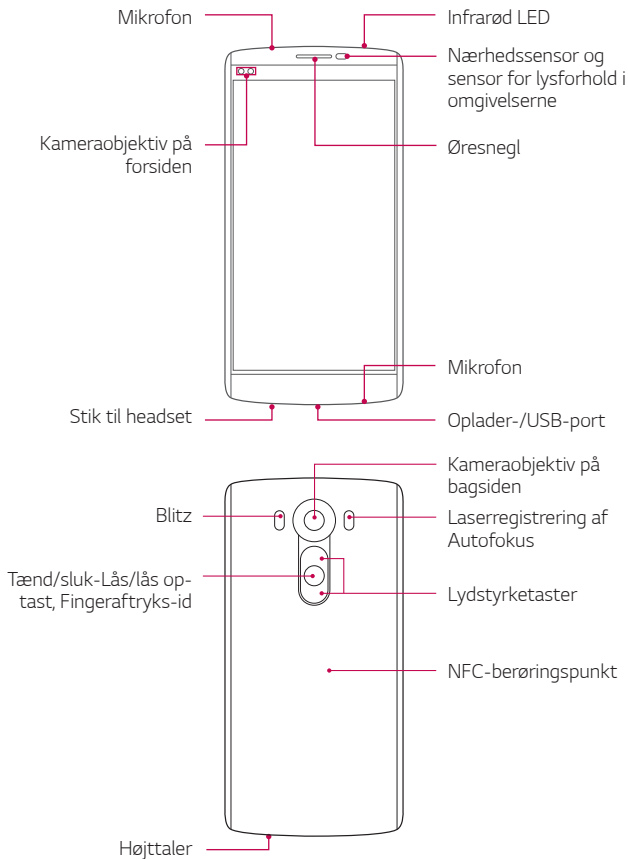

- Sensor for nærhed/omgivende lys
 - Nærhedssensor: Under et opkald slukker nærhedssensoren skærmen og deaktiverer berørings-funktionaliteten, når enheden er i nærheden af en person. Skærmen tændes igen, og berøringsfunktionaliteten aktiveres, når enheden igen er uden for et bestemt område.
 - Sensor for omgivende lys: Sensoren for omgivende lys analyserer intensiteten af det omgivende lys, når kontrol af automatisk lysstyrke er aktiveret.
- Laserregistrering for autofokus
 - Registrer afstanden fra kameraet til motivet med henblik på automatisk fokusering.
 - Fokuser hurtigt på motiver, når du bruger bagkameraet til at tage billeder.
- Lydstyrketaster
 - Juster lydstyrken for ringetoner, opkald eller notifikationer.
 - Mens kameraet er i brug, trykkes let på lydstyrketasten for at tage et billede. Tryk og hold lydstyrketasten nede for at tage en kontinuerlig optagelse.
 - Tryk på lydstyrke ned-tasten (-) to gange for at starte appen **Kamera**, når skærmen er låst eller slukket. Tryk to gange på lydstyrke op-tasten (+) for at starte **Optag+**.
- Tænd/sluk-Lås/lås optast (Fingeraftryks-id)
 - Tryk kort på tasten for at tænde eller slukke skærmen.
 - Tryk og hold tasten nede for at vælge en styringsindstilling.
 - Aktiver funktionen til fingeraftryksgenkendelse for at forenkle processen med at oplåse skærmen. Se *Oversigt over fingeraftryksgenkendelse* for at få flere oplysninger.



- Der kan være begrænset adgang til visse funktioner, afhængigt af enhedsspecifikationerne.
- Bagdækslet indeholder en indbygget NFC-antenne. Vær forsigtig ved håndtering af enheden for at undgå at beskadige eller tildække NFC-antennen.

Slå strømmen til eller fra.

Slå strømmen til.

Når der er slukket for strømmen, skal du trykke og holde nede på tænd/sluk/lås-tasten.



- Første gang, du starter smarttelefonen, udføres der en indledende konfiguration. Den første start af smarttelefonen kan tage længere tid end normalt.

Slå strømmen fra.

Tryk og hold nede på tænd/sluk/lås-tasten, og vælg derefter **Sluk**.

Strømstyringsindstillinger

Tryk og hold nede på tænd/sluk/lås-tasten, og vælg derefter en indstilling.

- **Sluk**: Sluk enheden.
- **Sluk og genstart**: Genstart enheden.
- **Slå Flytilstand TIL**: Bloker telekommunikationsrelaterede funktioner, herunder at foretage opkald, sms og browse på internettet. Andre funktioner er stadig tilgængelige.


Installation af Nano SIM-kort og batteri

Indsæt det Nano SIM-kort, du har modtaget fra mobilserviceudbyderen, og det medfølgende batteri.




- Indsæt ikke et hukommelseskort i Nano SIM-kortholderen. Hvis hukommelseskortet kommer til at sidde fast i Nano SIM-kortholderen, medbringes enheden til et LG-servicecenter, som vil kunne fjerne hukommelseskortet.


- 1 Når du vil fjerne bagdækslet, skal du med den ene hånd have et fast tag i telefonen. Brug den anden hånd til at trække bagdækslet af med tommelfingeren, som vist i figuren nedenfor.

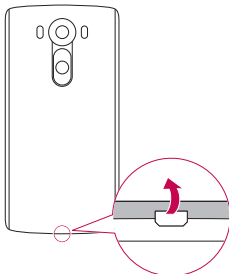


- 2 Skub Nano SIM-kortet ind i Nano SIM-kortholderen som vist i figuren. Sørg for at området med guldkontakterne på kortet vender nedad.

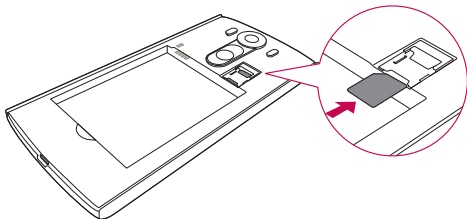


3 Indsæt batteriet.

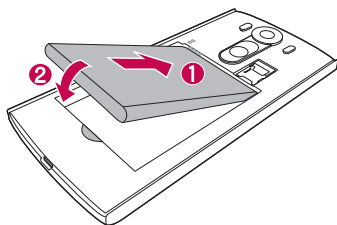

4 For at udskifte enhedens cover justeres batteridækslet i forhold til batterirummet, og det trykkes ned, så det klikker på plads.

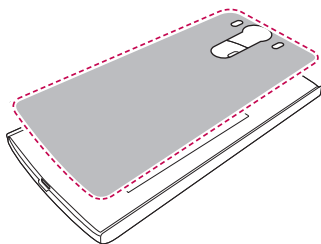

Sådan fjernes SIM-kortet

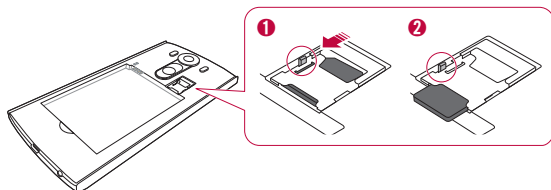



- Hvis du vil fjerne SIM-kortet, skal du skubbe tappen på venstre side af SIM-kortholder i pilens retning.


Opladning af batteriet

Du skal oplade batteriet, før du anvender det første gang. Brug opladeren til at oplade batteriet. Du kan også oplade batteriet ved hjælp af en computer ved at slutte telefonen til den med et USB-kabel.



- Brug altid opladere, batterier og kabler, der er godkendt af LG. Hvis du anvender ikke-godkendte opladere, batterier og kabler, kan det medføre forsinket opladning af batteriet. Det kan også resultere i, at batteriet eksploderer eller beskadiger enheden, hvilket ikke er omfattet af garantien.

Opladningsstikket er placeret i bunden af telefonen. Indsæt opladeren, og sæt stikket i en stikkontakt.

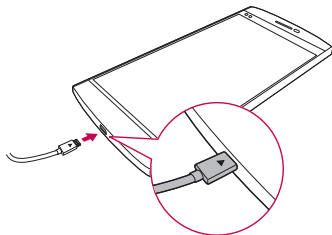

- Undlad at åbne bagdækslet, mens telefonen oplades.

Effektiv brug af batteriet

Batteriets levetid kan forkortes, hvis du kører mange apps og funktioner samtidig og hele tiden.

Afbryd baggrundshandlinger for at øge batteriets levetid.

Følg disse tips for at minimere batteriforbruget:

- Slå Bluetooth® og Wi-Fi-netværket fra, når det ikke anvendes.
- Indstil skærmen til at slukke så hurtigt som muligt.
- Minimer skærmens lysstyrke.
- Indstil skærmlåsen, når enheden ikke er i brug.
- Kontroller oplysningerne om batteriforbrug, og luk alle hentet apps, som aflader batteriet.

Sådan indsættes hukommelseskortet

Enheden understøtter op til et 2TB microSD-kort. Nogle hukommelseskort er muligvis ikke kompatible med din enhed, afhængigt af producenten og typen af hukommelseskortet.




- Nogle hukommelseskort vil ikke være fuldt kompatible med enheden. Hvis du anvender et inkompatibelt kort, vil det kunne ødelægge enheden eller hukommelseskortet, eller beskadige de data, der er gemt på det.



- Jævnlig skrivning og sletning af data forkorter hukommelseskortenes levetid.

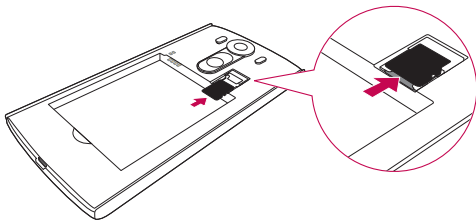


- 1 Fjern bagdækslet.
- 2 Indsæt et hukommelseskort, så guldkontakterne vender nedad.



3 Sæt bagdækslet på igen.

Sådan fjernes hukommelseskortet

Inden hukommelseskortet fjernes, skal det først afbrydes elektronisk, så det er sikkert at tage det ud.

- 1 Tryk på  >  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Lagring** > .
- 2 Tag bagdækslet af, og træk hukommelseskortet ud.




- Undgå at fjerne hukommelseskortet, når enheden overfører eller henter data. Hvis du gør det, kan du miste eller beskadige data eller beskadige hukommelseskortet eller enheden. Vi påtager os intet ansvar for tab, der opstår som følge af forkert brug af beskadigede hukommelseskort, inklusive tab af data.

Berøringsskærm

Du kan bruge håndbevægelserne på berøringskærmen for at lære, hvordan du styrer din enhed.


Trykke

Tryk let med din fingerspids for at markere eller køre en app eller indstilling.

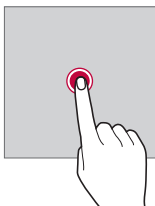


Tryk og hold nede

Hold inde i flere sekunder for at få vist en menu med tilgængelige muligheder.

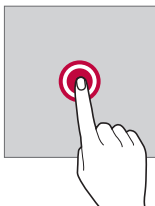


Dobbeltrykke

Tryk to gange hurtigt efter hinanden for at zoome ind eller ud på en webside eller et kort.

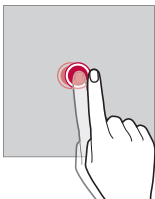


Sådan trækker og slipper du et element

Tryk på et menupunkt, f.eks. en app eller widget, og træk derefter fingeren til et andet punkt i en kontrolleret bevægelse. Du kan bruge denne håndbevægelse til at flytte et element.

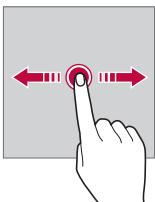



Stryge

Tryk på skærmen med fingeren, og foretag en hurtig bevægelse uden pause. Med denne bevægelse kan du søge i en liste, et websted, billeder, skærbilleder osv.

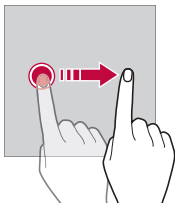

Knibe og sprede

Knib to fingre for at zoome ud, f.eks. på et billede eller kort. Spred fingrene for at zoome ind.

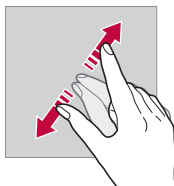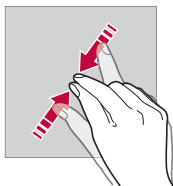


- Berøringsskærmen må ikke udsættes for kraftige, fysiske stød. Berøringssensoren kan tage skade.



- Der kan opstå fejl i berøringskærmen, hvis du bruger enheden i nærheden af magnetisk materiale, metalmateriale eller ledende materiale.
- Hvis du bruger enheden under kraftigt lys, f.eks. direkte sollys, kan du muligvis ikke se skærmen. Det afhænger af din placering. Brug enheden, hvor der er skygge, eller på et sted med et omgivende lys, der ikke er for skarpt, men som er lyst nok til at du kan læse en bog.
- Undgå at trykke på skærmen med stor kraft.
- Tryk forsigtigt med din fingerspids på den ønskede indstilling.
- Berøringsfunktionen fungerer muligvis ikke korrekt, hvis du trykker med vanter på, eller hvis du trykker med en negl.
- Berøringsfunktionen fungerer muligvis ikke korrekt, hvis skærmen er fugtig eller våd.
- Berøringskærmen fungerer muligvis ikke korrekt, hvis skærmbeskyttelsesfilm eller -tilbehør fra en tredjepartsbutik er påsat enheden.
- Hvis et statisk billede vises længere tid ad gangen, kan det resultere i efterbilleder eller fastbrændte billeder på skærmen. Sluk for skærmen, eller undgå, det samme billede vises i lang tid ad gangen, når du ikke bruger enheden.

Baggrund

Baggrund – Oversigt

Startskærmen er udgangspunktet for åbning af forskellige funktioner og apps på din enhed. Tryk  på en skærm for at vende tilbage til startskærmen.

Du kan administrere alle apps og widgets på startskærmen. Stryg skærmen til venstre eller højre for at få vist alle installerede apps i korte træk.

Baggrund layout

Du kan få vist alle apps og organisere widgets og mapper på startskærmen.



- Startskærmen kan variere afhængigt af tjenesteudbyder eller softwareversion.

- **Statuslinje:** Få vist statusikoner, klokkeslæt og batteriniveau.
- **Vejr-widget:** Se oplysninger for vejr og tid for et specifikt område.
- **Google-søgewidget:** Udfør en Google-søgning ved at indtaste talte eller skrevne nøgleord.
- **Mappe:** Opret mapper for at indd dele mapper efter dine præferencer.
- **Sideikon:** Vis alle startskærmlærreder. Tryk på det ønskede sideikon for at gå til den side, du valgte. Ikonet, der viser det aktuelle lærred, fremhæves.
- **Område med hurtig adgang:** Fastgør primære apps i bunden af skærmen, så de kan åbnes fra en hvilken som helst startskærmside.

• Berøringsmenu knapper


- ◀: Vend tilbage til den forrige skærm. Luk tastaturet eller pop op-vinduer.
- ○: Tryk for at gå til startskærmen. Tryk og hold for at starte en Google-søgning.
- □: Tryk for at få vist en liste over senest anvendte apps, eller kørs en app fra listen. Hvis du vil slette alle senest anvendte apps, skal du trykke på **RYD ALLE**. Hvis du vil bruge to apps samtidigt med funktionen Multivindue, skal du holde knappen inde, mens du bruger en app.

Redigering af berøringsknapperne på startskærmen

Du kan omarrangere berøringsknapperne på startskærmen eller tilføje ofte anvendte funktioner til området med berøringsknapper på startskærmen.





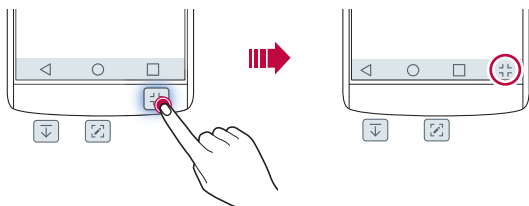










Tryk på ○ > ☰ > **Indstillinger** > **Skærm** > **Touchmenu knapper** > **Knækombination**, og tilpas indstillingerne.

- Der findes flere indstillinger, herunder QSlide, Notifikation og Optag+. Der kan maks. tilføjes fem elementer.



Statusikoner

Hvis der er en notifikation om en ulæst besked, en kalenderbegivenhed eller en alarm, vises det tilsvarende notifikationsikon på statuslinjen. Tjek enhedens status ved at se på de notifikationsikoner, der vises på statuslinjen.

	Intet signal
	Data overføres via netværket
	Alarm indstillet
	Vibreringstilstand er aktiveret
	Bluetooth er aktiveret
	Sluttet til en computer via USB
	Batteriniveau
	Flytilstand er aktiveret
	Mistede opkald
	Wi-fi er tilsluttet
	Lydløs tilstand er aktiveret
	GPS er aktiveret
	Hotspot er aktiveret
	Intet SIM-kort
	NFC er tændt




- Nogle af disse ikoner vises forskelligt, eller vises muligvis slet ikke. Det afhænger af enhedens status. Brug ikonerne alt efter de omgivelser og det område, du bruger din enhed i, og din serviceudbyder.
- De viste ikoner kan variere efter område eller tjenesteudbyder.

Notifikationspanel

Du kan åbne notifikationspanelet ved at trække statuslinjen nedad på hovedskærmen.

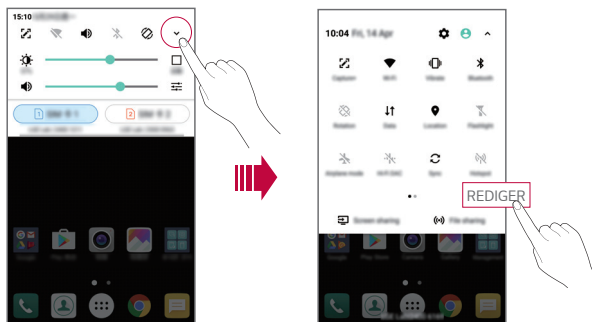

- Hvis du vil åbne ikonlisten med hurtig adgang, skal du trække notifikationspanelet nedad eller trykke på ∨.
- Hvis du vil omarrangere, tilføje eller fjerne ikoner, skal du trykke på **REDIGER**.
- Hvis du trykker og holder på et ikon, vises skærmen Indstillinger for den relevante funktion.



Skift af skærmretning

Du kan indstille skærmretningen til at skifte automatisk efter enhedens retning.

Tryk på **Rotere** på listen over hurtigadgangssikoner i notifikationspanelet.

Du kan også trykke på  >  > **Indstillinger** > **Skærm** og aktivere **Roterskærm automatisk**.



Redigering af startskærmen

På startskærmen skal du trykke og holde på et tomt område og derefter vælge den ønskede handling nedenfor.


- For at omarrangere startskærmene, skal du trykke på og holde en startskærm inde og trække den til en anden placering.
- Hvis du vil tilføje en widget på startskærmen, skal du trykke og holde på et tomt område på startskærmen og derefter vælge **Widgets**.
- For at ændre indstillinger på startskærmen skal du trykke på **Baggrundsindstillinger** og tilpasse indstillingerne. Se [Baggrundsindstillinger](#) for at få flere oplysninger.

Visning af baggrundstema

Du kan kun få vist baggrundsbilledet, hvis du skjuler apps og widgets på startskærmen.

Spred to fingre på startskærmen.

- Knib fingrene sammen på startskærmen for at vende tilbage til den oprindelige skærm med apps og widgets, eller tryk på ◀.

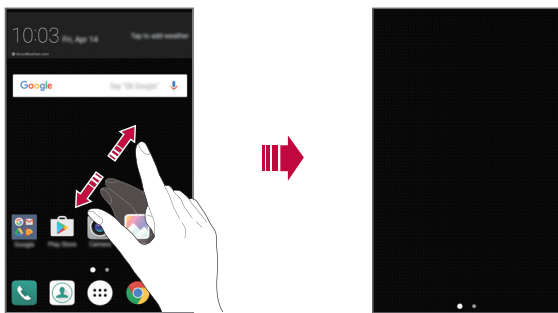

Flytning af apps på startskærmen

Tryk og hold på en app på startskærmen, og træk den derefter til en anden placering.

- Hvis du vil have ofte benyttede apps nederst på startskærmen, skal du trykke og holde på en app og derefter trække den til området med hurtig adgang i bunden.
- Træk ikonet til startskærmen for at fjerne et ikon fra området med hurtig adgang.

Brug af mapper fra startskærmen

Oprettelse af mapper

Tryk og hold på en app på startskærmen, og træk den derefter over en anden app.

- Der oprettes en ny mappe, og apps tilføjes denne mappe.

Redigering af mapper

Tryk på en mappe på startskærmen, og vælg én af følgende handlinger.

- Hvis du vil redigere mappenavnet og -farven, skal du trykke på mappenavnet.
- Hvis du vil tilføje apps, skal du holde en app inde og derefter trække den hen over mappen og slippe den.
- Hvis du vil fjerne en app fra mappen, skal du trykke og holde på appen og trække den uden for mappen. Hvis den afinstallerede app, er den eneste app i mappen, fjernes mappen automatisk.
- Du kan også tilføje eller fjerne apps, når du har trykket på **+** i mappen.

Baggrundsindstillinger

Du kan tilpasse indstillingerne for startskærmen.

1 Tryk på   **> Indstillinger > Skærm > Baggrund.**

2 Tilpas følgende indstillinger:

- **Vælg hjem:** Vælg en startskærmtilstand.
- **Smart Bulletin:** Brug startskærmen til at få vist oplysninger, der er tilpasset dine behov.
- **Baggrund:** Skift baggrundstapet for startskærmen.
- **Skærmeffekt:** Vælg en effekt der skal anvendes, når startskærmen ændres.
- **Tillad at startskærmene kører i ring:** Aktiver for at tillade kontinuerlig rulning på baggrunden (vend tilbage til første skærm efter sidste skærm).
- **Hjælp:** Viser oplysninger om baggrunden.

Skærmlås

Skærmlås – Oversigt

Enhedens skærm slukker og låser automatisk, hvis du trykker på tænd/sluk/lås-tasten. Det sker også, hvis enheden står uden aktivitet i en angiven tid.

Hvis du trykker på tænd/sluk/lås-tasten, og skærmlåsen ikke er indstillet, vises startskærmen med det samme.

For at øge sikkerheden og forhindre uønsket adgang til din enhed, skal du indstille en skærmlås.



- Skærmlåsen forhindrer unødvendigt berøringsinput på enhedens skærm og reducerer batteriforbruget. Vi anbefaler, at du aktiverer skærmlåsen, når enheden ikke er i brug.

Konfiguration af skærmlås

Der findes forskellige indstillinger til konfiguration af skærmlåseindstillingerne.

- 1 Tryk på > > **Indstillinger** > **Skærm** > **Låseskærm** > **Vælg skærmlås**, og vælg derefter den ønskede metode.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Ingen**: Deaktiver skærmlåsefunktionen.
 - **Træk**: Stryg på skærmen for at låse den op.
 - **Knock Code**: Tryk på mellemrummene på skærmen i et mønster for at låse skærmen op.
 - **Mønster**: Tegn et mønster for at låse skærmen op.
 - **PIN-kode**: Indtast en numerisk adgangskode for at låse skærmen op.
 - **Adgangskode**: Indtast en alfanumerisk adgangskode for at låse skærmen op.
 - **Fingeraftryk**: Lås skærmen op med dit fingeraftryk.



- Hvis du fejlagtigt forsøger at låse din enhed op 5 gange, blokeres skærmen i 30 sekunder.

Indstillinger til sikker opstart

Når du vælger Knock Code, mønster, pinkode eller adgangskode som skærmlås, kan du konfigurere din enhed, så den altid er låst, når du tænder den, så dine data er beskyttet.

- Du kan ikke anvende alle funktioner, bortset fra nødopkald, før du låser enheden op.
- Hvis du glemmer din dekrypteringsadgangskode, kan du ikke gendanne krypterede data og personlige oplysninger.

Indstillinger for låseskærm

Du kan tilpasse følgende indstillinger for låseskærmen.

1 Tryk på  >  > **Indstillinger** > **Skærm** > **Låseskærm**.

2 Tilpas følgende indstillinger:

- **Vælg skærmlås:** Vælg en skærmlåsemetode.
- **Smart Lock:** Vælg elementer, du har tiltro til, og hvis én af dem vises, låses enheden automatisk op.
- **Baggrund:** Skift baggrundstapet for låseskærmen.
- **Ur** Vælg urets position på låseskærmen.
- **Genveje:** Tilføj en appgenvej, og få direkte adgang til appen fra låseskærmen ved at trække appgenvejen på skærmen.
- **Skærmeffekt:** Angiv skærmovergangseffekter, der skal anvendes, når skærmen låses op.
- **Vejranimation:** Viser vejranimationer for den aktuelle placering på låseskærmen.
- **Kontaktpersonens oplysninger til mistet telefon:** Viser nødkontaktoplysninger på låseskærmen.
- **Lås-timer:** Angiv hvor lang tid, der skal gå, hvor enheden ikke bliver brugt, før den automatisk låser.

- **Afbryderknap låser øjeblikkeligt:** Låser automatisk skærmen, når der trykkes på tænd/sluk/lås-tasten.



- De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af den valgte skærmlåsemetode.

KnockON

Du kan slå skærmen til eller fra ved at dobbelttrykke på skærmen.



- Denne indstilling er kun tilgængelig på startskærmen fra LG. Den fungerer muligvis ikke korrekt i et brugerdefineret startprogram eller på startskærmen installeret af brugeren.
- Brug din fingerspids til at trykke på skærmen. Brug ikke dine negle.
- Hvis du vil bruge KnockON-funktionen, skal du sørge for, at sensoren for nærhed/omgivende lys ikke er blokeret af et klistermærke eller andet.

Aktivering af skærmen

Dobbelttryk midt på skærmen.

- Hvis du trykker øverst eller nederst på skærmen, kan genkendelsen forringes.

Deaktivering af skærmen

Dobbelttryk på et tomt område på startskærmen og låseskærmen.

Du kan også trykke to gange på et tomt punkt på statuslinjen.



Knock Code

Du kan låse skærmen op ved at oprette din egen bankekode. Når skærmen er låst, kan du få direkte adgang til startskærmen ved at trykke på skærmen på en bestemt måde.



- Du kan bruge din bankekode sammen med KnockON-funktionen.
- Brug din fingerspids til at trykke på skærmen.

Sådan oprettes en bankkode

- 1 Tryk på  >  > **Indstillinger** > **Skærm** > **Låseskærm** > **Vælg skærmlås** > **Knock Code**.
- 2 Tryk på firkanterne i et mønster, du selv vælger, for at oprette en bankkode, og tryk derefter på **NÆSTE**.
- 3 Angiv den oprettede bankkode igen for at bekræfte den, og tryk derefter på **BEKRÆFT**.

Sådan oplåses skærmen med en bankkode

Du kan låse skærmen op ved at angive den bankkode, du har oprettet. Du kan også angive din bankkode på berøringsskærmen, når skærmen er slukket.

- Du kan også angive en bankkode, når låseskærmen er aktiveret.

Kryptering af hukommelseskort

Du kan kryptere og beskytte data, der er gemt på hukommelseskortet. De krypterede data på hukommelseskortet kan ikke tilgås fra en anden enhed.

- 1 Tryk på  >  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Fingeraftryk & sikkerhed** > **Kryptér SD-kort-hukommelse**.
- 2 Læs oversigten på skærmen om kryptering af hukommelseskort, og tryk derefter på **FORTSÆT** for at fortsætte.
- 3 Vælg en indstilling, og tryk på **KRYPTERING**:
 - **Kryptering af ny fil**: Kryptér kun data, der gemmes på hukommelseskortet efter kryptering.
 - **Fuld kryptering**: Kryptér alle data, der i øjeblikket er gemt på hukommelseskortet.
 - **Udeluk mediefiler**: Kryptér alle filer med undtagelse af mediefiler, f.eks. musik, billeder og videoer.



- Du kan kryptere hukommelseskortet ved at sørge for, at skærmlåsen indstilles med en pinkode eller adgangskode.
- Når krypteringen af hukommelseskortet starter, er visse funktioner ikke tilgængelige.
- Hvis enheden slukkes, mens krypteringen er i gang, mislykkes krypteringen, og data kan beskadiges. Du skal derfor sørge for at kontrollere, om batteriniveauet er tilstrækkeligt højt, før du påbegynder krypteringen.
- Krypterede filer kan kun tilgås fra den enhed, hvor de blev krypteret.
- Det krypterede hukommelseskort kan ikke bruges i en anden LG-enhed. Hvis du vil bruge det krypterede hukommelseskort på en anden mobilenhed, skal kortet formateres.
- Du kan aktivere kryptering af hukommelseskortet, selvom der ikke er sat et hukommelseskort i enheden. Alle hukommelseskort, der installeres efter krypteringen blev aktiveret, krypteres automatisk.

Ta skærbilled

Du kan tage skærbilleder af den aktuelle skærm, som vises.

Via en genvej



Tryk og hold tænd/sluk-tasten og skru-ned tasten (-) nede samtidig i mindst to sekunder.

- Skærbilleder kan ses fra mappen **Screenshots** i **Galleri**.

Via Optag+

På den skærm, hvor du vil tage et skærbilled, skal du trække statuslinjen nedad og trykke på .



- Når skærmen er slukket eller låst, kan du åbne **Optag+** ved at trykke to gange på skru-op tasten (+). For at aktivere denne funktion skal du trykke på  >  > **Indstillinger** > **Generelt** og aktivere **Genvejstast**.
- Se *Angivelse af noter på et skærbilled* for at få flere oplysninger.

Indtastning af tekst


Brug af Smart-tastatur

Du kan bruge Smart-tastaturet til at indtaste og redigere tekst.

Med Smart-tastaturet kan du se teksten, mens du skriver, uden at skulle skifte mellem skærmen og et almindeligt tastatur. På denne måde kan du nemt finde og rette fejl, mens du skriver.

Flytning af markøren

Med Smart-tastaturet kan du flytte markøren til den ønskede placering. Når du skriver tekst, skal du trykke og holde på mellemrumstasten og derefter trække den til venstre eller højre.

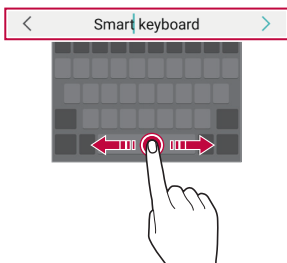


- Denne indstilling er kun tilgængelig på QWERTY-tastaturet.

Ordforslag

Smart-tastaturet analyserer automatisk dit brugsmønster for at foreslå ofte anvendte ord, mens du skriver. Jo længere tid, du bruger din enhed, jo mere præcise bliver disse forslag.

Indtast tekst, og tryk derefter på et foreslået ord, eller træk forsigtigt venstre eller højre side af tastaturet opad.

- Det valgte ord indtastes automatisk. Du behøver ikke at skrive hvert enkelt bogstav i ordet manuelt.

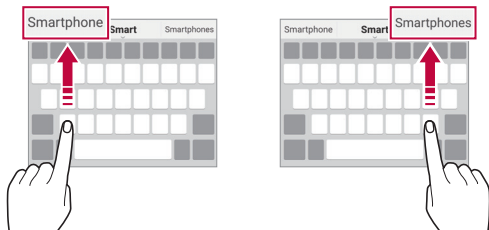


Ændring af QWERTY-tastaturlayout

Du kan tilføje, slette eller omarrangere taster på den nederste række på tastaturet.

- 1 Tryk på > > **Indstillinger** > **Generelt** > **Sprog og tastatur** > **LG-tastatur** > **Tastaturhøjde og -layout** > **QWERTY-layout**.

Du kan også trykke på på tastaturet og derefter på **Tastaturhøjde og -layout** > **QWERTY-layout**.

- 2 Tryk på en tast på den nederste række, og træk den til en anden placering.

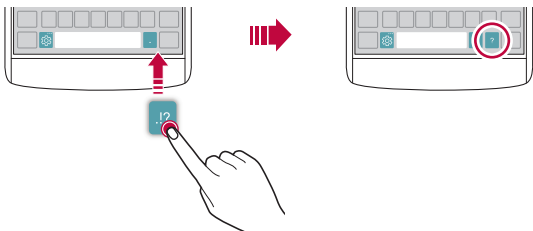






- Denne indstilling er tilgængelig på QWERTY-, QWERTZ- og AZERTY-tastaturer.
- Denne funktion understøttes muligvis ikke på visse sprog.

Tilpasning af tastaturhøjden

Du kan tilpasse tastaturets højde for at gøre det nemmere at indtaste.

- 1 Tryk på  >  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Sprog og tastatur** > **LG-tastatur** > **Tastaturhøjde og -layout** > **Tastaturhøjde**.



Du kan også trykke på  på tastaturet og derefter på **Tastaturhøjde og -layout** > **Tastaturhøjde**.


- 2 Tilpas tastaturhøjden.



Valg af liggende tastaturtilstand

Du kan vælge en liggende tastaturtilstand mellem forskellige andre muligheder.



- 1 Tryk på  >  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Sprog og tastatur** > **LG-tastatur** > **Tastaturhøjde og -layout** > **Tastaturtype i liggende visning**.

Du kan også trykke på  på tastaturet og derefter på **Tastaturhøjde og -layout** > **Tastaturtype i liggende visning**.

- 2 Vælg en tastaturtilstand.

Opdeling af tastaturet

Du kan opdele tastaturet i to halvdele og anbringe en del på hver side af skærmen, når skærmen er i liggende tilstand.

Tryk på  >  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Sprog og tastatur** > **LG-tastatur** > **Tastaturhøjde og -layout** > **Delt QWERTY-tastatur**.

Du kan også trykke på  på tastaturet og derefter på **Tastaturhøjde og -layout** > **Delt QWERTY-tastatur**.






- Roter enheden, så den er indstillet til visning i vandret tilstand, og opdel tastaturet i begge sider. Du kan flette eller opdele tastaturet ved at knibe fingrene sammen eller ved at føre fingrene fra hinanden på tastaturet.




Enhånds-handlingstilstand

Du kan flytte tastaturet til den ene side af skærmen, så du kan bruge tastaturet med én hånd.

- 1 Tryk på  >  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Sprog og tastatur** > **LG-tastatur** > **Tastaturhøjde og -layout** > **Enhåndsbetjening**.

Du kan også trykke på  på tastaturet og trykke på **Tastaturhøjde og -layout** > **Enhåndsbetjening**.


- 2 Tryk på den pil, der vises ud for tastaturet, for at flytte tastaturet i den ønskede retning.

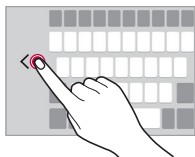

Angivelse af tekst med stemmen



På tastaturet skal du trykke og holde på , og derefter skal du vælge .



- For at maksimere stemmekommandogenkendelse skal du tale tydeligt.
- Du kan angive tekst med din stemme ved at kontrollere, at enheden er sluttet til et netværk.
- Du kan vælge sprog for stemmegenkendelse ved at trykke på  > **Sprog** på skærbilledet stemmegenkendelse.
- Denne funktion understøttes muligvis ikke, eller de understøttede sprog kan variere afhængigt af serviceområdet.



Tilføjning af sprog til tastaturet

Du kan gøre flere sprog tilgængelige for tastaturinput.

- 1 Tryk på  >  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Sprog og tastatur** > **LG-tastatur** > **Vælg sprog**.
- 2 Vælg de sprog, som du vil gøre tilgængelige.

Kopiering og indsættelse

Du kan klippe eller kopiere tekst fra en app og derefter indsætte teksten i den samme app. Eller du kan køre andre apps og indsætte teksten i dem.





- 1 Tryk og hold omkring den tekst, der skal kopieres eller klippes.
- 2 Træk  /  for at angive det område, der skal kopieres eller klippes.
- 3 Vælg enten **KLIP** eller **KOPIER**.
 - Klippet eller kopieret tekst tilføjes automatisk i udklipsholderen.
- 4 Tryk og hold på vinduet til indtastning af tekst, og vælg derefter **INDSÆT**.



- Hvis ingen elementer er kopieret eller klippet, vises indstillingen **INDSÆT** ikke.

Klip bakke

Hvis du kopierer eller klipper et billede eller tekst, gemmes det automatisk i udklipsholderen og kan indsættes et andet sted på et andet tidspunkt.

- 1 På tastaturet skal du trykke og holde på  og vælge .
Du kan også trykke og holde på vinduet til indtastning af tekst og derefter vælge **KLIP BAKKE**.
- 2 Markér og indsæt et element fra udklipsholderen.
 - Du kan gemme maks. 20 elementer i udklipsholderen.
 - Tryk på  for at låse gemte elementer, så de ikke slettes, selvom den maksimale mængde overskrides. Der kan maks. låses ti elementer. Hvis du vil slette låste elementer, skal de låses op først.
 - Tryk på  for at slette de elementer, der er gemt i udklipsholderen.



- Udklipsholderen understøttes muligvis ikke af nogle apps, der er hentet af brugeren.

Indholdsdeling

Afspilning af indhold fra en anden enhed

Du kan se billeder, afspille videoer eller musik, der er gemt på enheden, på et tv.

- 1 Slut tv'et og enheden til samme Wi-Fi netværk.
- 2 Mens du ser på emnerne i appen **Galleri** eller **Musik**, skal du trykke på  **> Afspil på en anden enhed**.
- 3 Vælg den fil, som du vil oprette forbindelse til.



- Ved brug sammen med Chromecast skal Google Play-tjenester være opdateret.

Visning af indhold fra enheder i nærheden

Du kan få vist indhold fra forskellige enheder, f.eks. en computer, en NAS- eller mobilenhed ved at benytte appen Galleri eller Musik.

Tilslutning af enhederne

Du kan tilslutte begge enheder eller en anden enhed, der understøtter DLNA-funktionen, til det samme trådløse netværk.



- Sørg for, at fildeling (DLNA) er aktiveret på både enheden og den tilsluttede enhed.

Søgning efter enheder i nærheden

Du kan få vist en liste med DLNA-enheder på det samme netværk ved at vælge menuen **Nærliggende enheder** i dine apps.

Anvend indhold på enheder i nærheden som om det var på din egen enhed.

Afsendelse og modtagelse af filer

Du kan dele filer mellem din enhed og en anden LG-enhed eller en tablet og computer.

Afsendelse af filer

I appen **Galleri**, **Fil manager** eller **Musik** skal du trykke på  > **Del** eller  og derefter vælge en enhed på fildelingslisten.

Modtagelse af filer

Træk statuslinjen nedad, og tryk på . Tryk derefter på **Fildeling**.



Hvis din enhed ikke understøtter fildelingsfunktionen, skal du trykke på  >  > **Indstillinger** > **Netværk** > **Del og tilslut** > **Fildeling** > **SmartShare Beam** .



- Sørg for, at enheden er sluttet til samme trådløse netværk som destinationsenheden for filoverførslen.
- Sørg for, at Fildeling er aktiveret på både enheden og modtagerenheden.

Afsendelse af filer til en computer

Du kan hurtigt sende store filer til din computer.


- 1 Installer LG Bridge på computeren.
- 2 Åbn LG Bridge på computeren, og log derefter ind på din LG-konto.
- 3 Tryk på  >  > **Indstillinger** > **Netværk** > **Del og tilslut** > **LG AirDrive**, og log derefter ind på din LG-konto.
- 4 Vælg en computer på delelisten fra appsene **Galleri**, **Fil manager** og **Musik**.



- Du kan downloade LG Bridge fra LG Electronics webstedet (www.lg.com).
- Når du overfører filer fra enheden til computeren mens LG Bridge ikke kører, lagres de i 7 dage i det midlertidige lager. Midlertidigt lagrede filer gemmes automatisk på computeren, når du starter LG Bridge inden for 7 dage.




Visning af indhold fra din sky

Du kan få vist indhold, der er gemt i din sky-konto, direkte uden at skulle hente det på din enhed.

- 1 Fra **Galleri**, **Musik** eller **Fil manager** appen skal du vælge  > **Skytjenester**.
- 2 Vælg en skykonto, og log på.
- 3 Gem eller afspil indhold i skyen.

Forstyr ikke

Du kan begrænse notifikationer eller sætte dem på lydløs for at undgå forstyrrelser på bestemte tidspunkter.

- 1 Tryk på  >  > **Indstillinger** > **Lyd og Notifikation** > **Forstyr ikke**, og tryk derefter  for at aktivere funktionen.
- 2 Tryk på **Lyde og vibrationer**, og vælg den ønskede tilstand:
 - **Kun prioritet**: Modtag lyd- og vibrationsnotifikationer for de valgte apps. Selv når Kun prioritet er slået til, lyder alarmen stadigvæk.
 - **Total tavshed**: Deaktiver både lyd og vibration.



03

Apps

Installation og fjernelse af apps

Installation af apps

Åbn en app-butik for at søge efter og downloade apps.

- Du kan bruge SmartWorld, Play Butik eller den appbutik, der tilbydes af din serviceudbyder.



- I visse appbutikker skal du oprette en konto og logge på.
- Der opkræves gebyr for dette i visse apps.
- Hvis du bruger mobildata, kan du blive opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement.
- SmartWorld understøttes muligvis ikke, afhængigt af område eller serviceudbyder.



Fjernelse af apps

Fjern apps, du ikke længere bruger, fra enheden.

Fjernelse med håndbevægelserne tryk og hold

På startskærmen skal du trykke og holde på den app, der skal fjernes, og derefter trække den over **Afinstaller** øverst på skærmen.

Fjernelse ved brug af menuen Indstillinger

Tryk på  >  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Apps**, vælg en app, og tryk derefter på **Afinstaller**.

Fjernelse af apps fra app-butik

Hvis du vil fjerne en app, skal du åbne den app-butik, hvorfra du hentet appen, og derefter skal du fjerne den.








- Visse apps kan ikke fjernes af brugere.

Telefon

Stemmeopkald

Foretag et telefonopkald ved at bruge en af de tilgængelige metoder, f.eks. ved at indtaste et telefonnummer manuelt og foretage et opkald fra kontaktlisten eller fra listen over seneste opkald.





Opkald fra det numeriske tastatur

- 1 Tryk på  >  >  > **Ring til**.
- 2 Sådan foretager du et opkald med en valgte metode:
 - Indtast et telefonnummer, og tryk på .
 - Tryk og hold på et hurtigopkaldsnummer.
 - Søg efter en kontakt ved at trykke for forbogstavet i kontaktens navn på kontaktlisten, og tryk derefter på .






- Hvis du vil skrive "+" i forbindelse med et internationalt opkald, skal du trykke og holde på tallet 0.

Opkald fra kontaktlisten


- 1 Tryk på  >  >  > **Kontakter**.
- 2 Vælg en kontakt på kontaktlisten, og tryk på .




Besvarelse af et opkald

Hvis du skal besvare et opkald, skal du trække  på skærmen med det indgående opkald.


- Hvis stereoheadsættet er tilsluttet, kan du foretage opkald med knappen Kald/Afslut på headsættet.
- Hvis du vil afslutte et opkald ved blot at trykke på tænd/sluk-tasten, skal du trykke på  >  > **Indstillinger** > **Netværk** > **Opkald** > **Besvar og afslut opkald**, og derefter aktivere **Afslut opkald med Tænd/sluk-tasten**.


Afvisning af et opkald

Hvis du skal afvise et opkald, skal du trække  på tværs af skærmen med det indgående opkald.

- Du kan sende en afvisningsmeddelelse ved at trække afvisningsmeddelelsen  på tværs af skærmen.
- For at tilføje eller redigere en afvisningsmeddelelse skal du trykke på  >  > **Indstillinger > Netværk > Opkald > Blokér opkald, og afvis med besked > Afvis med besked.**
- Når du modtager et opkald, skal du trykke skru-ned tasten (-) eller skru-op tasten (+) eller tænd/sluk tasten for at slå ringetonen eller vibrationen fra eller for at sætte opkaldet på hold.


Visning af mistede opkald

Hvis du har et ubesvaret opkald, vises  i statuslinjen øverst på skærmen.

Træk statuslinjen nedad for at få vist oplysninger om mistede opkald. Du kan også trykke på  >  >  > **Historik.**

Funktioner, der er tilgængelige under et opkald

Under et opkald kan du få adgang til en række funktioner ved at trykke på knapperne on-screen:



- **Kontakter** Få vist kontaktlisten under et opkald.
- **Afslut**: Afslut et opkald.
- **Tastatur**: Vis eller skjul det numeriske tastatur.
- **Højtaler**: Slå højtalerfunktionen til.
- **Mute**: Slå mikrofonen fra, så den anden part ikke kan høre din stemme.
- **Bluetooth**: Skift opkald til en Bluetooth-enhed, der er tilføjet og oprettet forbindelse til.
-  : Få adgang til flere opkaldsindstillinger.



• De tilgængelige indstillinger varierer efter område eller serviceudbyder.

Oprettelse af trevejsopkald




Du kan foretage et opkald til en anden kontakt i løbet af et opkald.



- 1 Tryk på  > **Tilføj opk.** under et opkald.
- 2 Indtast et telefonnummer, og tryk på .
 - De to opkald vises på skærmen på samme tid, og det første opkald sættes på hold.
- 3 Tryk på **Saml opkald** for at starte et conferenceopkald.



- Du opkræves muligvis et gebyr for hvert opkald. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.

Visning af opkaldslogfiler

Tryk på  >  >  > **Historik** for at få vist de seneste opkaldslogfiler. Derefter kan du bruge følgende funktioner:





- Hvis du vil have vist detaljerede opkaldslogfiler, skal du vælge en kontakt. Hvis du vil foretage et opkald til den valgte kontakt, skal du trykke på .
- Hvis du vil slette opkaldslogfiler, skal du trykke på  > **Slet alt**.



- Den viste opkaldsvarighed kan afvige fra opkaldsgebyret. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.

Konfiguration af opkaldsindstillinger

Du kan konfigurere forskellige opkaldsindstillinger.

- 1 Tryk på  >  >  > **Ring til** eller **Historik**.
- 2 Tryk på  > **Opkaldsindstillinger**, og konfigurér derefter indstillinger, så de passer til dine præferencer.







Beskeder

Afsendelse af en besked

Du kan oprette og sende meddelelser til dine kontakter ved hjælp af appen Beskeder.



- Det kan koste yderligere at sende beskeder i udlandet. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.

- 1 Tryk på  >  > .
- 2 Tryk på .
- 3 Angiv en modtager, og opret en besked.
 - Tryk på  for at vedhæfte filer.
 - Tryk på  for at få adgang til flere menupunkter.
- 4 Tryk på **Send** for at sende en besked.

Læsning af en besked

Du kan få vist sendte og modtagne beskeder efter kontakt.

- 1 Tryk på  >  > .
- 2 Vælg en kontakt på beskedlisten.

Konfiguration af sms-indstillinger

Du kan ændre sms-indstillinger, så de passer til dine præferencer.

- 1 Tryk på  >  > .
- 2 Tryk på  > **Indstillinger** fra beskedlisten.

Kamera

Start af kameraet

Du kan tage et billede eller optage en video for at værne om de uforglemmelige øjeblikke.

Tryk på  >  > .



- Før du tager et billede eller optager en video, skal du tørre kameranlinsen af med en blød klud.
- Pas på ikke at sætte pletter på kameranlinsen med fingrene eller andre fremmedlegemer.
- Hvis batteriniveauet er mindre end 5 %, skal du udskifte batteriet, før du bruger kameraet.
- Billederne i denne brugervejledning kan afvige fra dem på din enhed.
- Fotos og videoer kan vises eller redigeres fra **Galleri**. Se *Galleri – Oversigt* for at få flere oplysninger.

Sådan skiftes kameratilstand



Du kan vælge den ønskede kameratilstand for miljøet til at tage et billede eller optage en video uden problemer.

Start appen Kamera, og vælg derefter den ønskede kameratilstand fra Second screen.




AUTO-tilstand

Du kan tage billeder eller optage videoer ved at vælge mellem en lang række kameratilstande og -indstillinger.



- 1 Start appen Kamera, og vælg derefter tilstanden **AUTO** fra Second screen.
- 2 Tryk på  for at tage et billede. Tryk på  for at optage en video.








Sådan tager du et billede

- 1 Vælg en kameratilstand, og tryk derefter på det motiv, der skal fokuseres på.
- 2 Tryk på  for at tage et billede.
 - Du kan også trykke på tasterne lydstyrke ned (-) eller lydstyrke op (+) for at tage et foto.



- Når skærmen er slukket eller låst, kan du starte kameraet ved at trykke to gange på lydstyrke ned-tasten (-). Tryk på  >  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Genvejstaster**, og aktiver funktionen **Hurtigt billede**.

Optagelse af en video

- 1 Vælg en kameratilstand, og tryk derefter på det motiv, der skal fokuseres på.
- 2 Tryk på 
 - Tryk på  for at tage et billede, mens du optager en video.
 - Tryk på  for at sætte videooptagelsen på pause. Tryk på  for at genoptage videooptagelsen.
- 3 Tryk på  for at afslutte videooptagelsen.

Konfiguration af kameraindstillingerne

Du kan tilpasse en lang række kameraindstillinger, så de passer til dine behov.

Tryk på  på skærmen.



- De tilgængelige funktioner varierer afhængigt af det valgte kamera (front- eller bagkamera) og den valgte kameratilstand.

Billedstørrelse	Vælg værdier for billedformat og -størrelse for at tage billeder.
Videopløsning	Vælg værdier for opløsning og størrelse ved optagelse af videoer.
HDR	Du kan få billeder eller videoer i klare farver samt få kompenserede effekter, selv når de tages op mod lyset. Disse funktioner fås ved hjælp af teknologien HDR (high dynamic range), som er integreret i enhedens kamera.
Timer	Du kan indstille timeren til automatisk at tage billeder efter et bestemt tidsrum.
Cheese-funktion	Tag billeder med stemmekommandoer.
Stabil optagelse	Aktiver stabil optagelse for et stabilt videobillede.
Tag-placeringer	Gem billedet med GPS-placeringsdata.

Gitter	Viser gitterlinjer, så du kan tage billeder eller optage videoer ud fra vandrette og lodrette referencelinjer.
Lager	Vælg internt lager og SD-kort (tilgængeligt, når hukommelseskortet isættes).
Enkel visning	Skjul alle menuer fra kameraets skærm.
Hjælp	Hjælp til hver kameramenu.











Yderligere indstillinger på frontkameraet

Selfiebillede	<p>Tilpas indstillinger for selfiebillede.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optagelse med håndbevægelse: Optag med funktionen for optagelse med håndbevægelse. • Autobillede: Optag, når kameraet registrerer et ansigt.
Bevægelsesvisning	Du kan vælge, om du vil anvende Bevægelsesvisning for at få vist billedet, lige når du har taget det.
Gem som vendt	Gem som vendte billeder, efter at have taget selfies.

Forskellige kameratilstande



Multi-view

Du kan tage flere billeder eller optage video som en kollage ved at anvende front- og bagkameraet. Fotos og videoer kan gemmes med forskellige layouts.

- 1 Tryk på **TILSTAND** >  i AUTO-tilstand.
- 2 Tryk på , og vælg et layout.
- 3 Tryk på  for at tage billeder i henhold til vejledningen på skærmen. Tryk på  for at optage en video.
 - Hvis du vil skifte mellem det front- og bagkameraet (standard eller vidvinkel), skal du trække op eller ned eller til venstre eller højre.
 - Tryk på  /  for at tage billeder eller optage videoer samtidigt eller sekventielt afhængig af den viste layoutrækkefølge.
 - Når  er valgt, kan du tage billeder eller optage videoer sekventielt i nummerorden på layoutet.
 - Tryk på  for at tage et billede. Tryk på  for at optage et kort videoklip.
 - Hvis du vil tage en kontinuerlig optagelse af fotos eller videoer ved bestemte intervaller, skal du trykke og holde  eller  nede.
 - Når  er valgt, kan du tage billeder eller optage videoer samtidigt uanset layoutrækkefølgen.

Snap

Du kan optage korte videoklip og klippe dem sammen til en kortfilm af 60 sekunders varighed.


- 1 Tryk på **TILSTAND** >  i AUTO-tilstand.
- 2 Tryk på 
 - Tryk én gang på ikonet for at optage et videoklip på tre sekunder. Tryk og hold ikonet nede for at oprette et længere videoklip (maks. længde: ét minut).

Vælg Multi-view-
layout.

Forhåndsvis det
valgte klip.

Tidslinje.

Afspil alle klip.

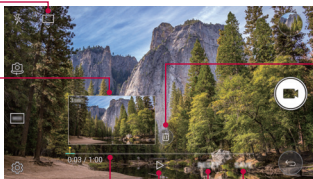

Slet det valgte
klip.




Gem videoen.

Slet alle klip.

3 Tryk på **GEM**.

Panorama




Du kan oprette et panoramabillede ved at flytte kameraet i én retning for at tage og sammensætte en kontinuerlig optagelse i ét billede.

- 1 Tryk på **TILSTAND** >  i AUTO-tilstand.
- 2 Tryk på  og bevæg langsomt kameraet i én retning.
 - Flyt enheden ved at følge pilenes retning i guiden.
- 3 Tryk på  for at holde op med at tage panoramabilledet.



Slowmotion




Du kan oprette en underholdende video ved at ændre motivernes bevægelsehastighed i videoen. Denne funktion gør det muligt at optage en video ved højere hastighed og derefter afspille den ved standard hastighed, så videoen ser ud til at blive langsommere.

- 1 Tryk på **TILSTAND** >  i AUTO-tilstand.
- 2 Tryk på , og optag en video.
- 3 Tryk på  for at afslutte videooptagelsen.




Intervalfotografering

Du kan optage en række motiver ved angivne intervaller for at registrere de ændringer, der langsomt sker over tid, f.eks. skyernes bevægelser, himlens bevægelse, trafikken osv.

- 1 Tryk på **TILSTAND** >  i AUTO-tilstand.
- 2 Tryk på , og optag en video.
- 3 Tryk på  for at afslutte videooptagelsen.




- Når du optager en intervalvideo, optages der ikke stemmer.

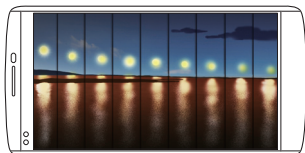

Serieoptagelse

Du kan tage en kontinuerlig optagelse for at oprette et billede i bevægelse.

Tryk og hold nede på  i AUTO-tilstand.

- Der tages en kontinuerlig optagelse med høj hastighed, mens  holdes nede.



- Når lagringen er indstillet til internt lager, kan du tage op til 30 billeder. Når lagringen er indstillet til eksternt lager, kan du tage op til 30 billeder i rækkefølge.

Enkel visning

Tryk på  > **Enkel visning** i AUTO-tilstand for at skjule menuer på kameraskærmen. Tryk på  for at få vist dem.

Tilstanden MANUELT Kamera

Du kan oprette billeder med et professionelt udtryk ved at bruge en lang række avancerede funktioner. Tilpas hvidbalancen, fokus, lysstyrken, ISO-lukkerhastighed og andre indstillinger.

- 1 Start appen Kamera, vælg derefter **MANUELT** () på Second screen.



2 Tilpas følgende kameraindstillinger:



Juster
hvidbalance.
Juster fokus.

Juster lysstyrke.

Juster
eksponeringsniveau.
Juster
lukkerhastighed.
Juster ISO-
hastighed.

3 Tryk på for at tage billedet.

Konfiguration af kameraindstillingerne

Du kan brugerdefinere en lang række kameraindstillinger, så de passer til dine behov.

Tryk på  på skærmen.

Billedstørrelse	Vælg værdier for billedformat og -størrelse for at tage billeder.
Timer	Du kan indstille timeren til automatisk at tage billeder efter et bestemt tidsrum.
Cheese-funktion	Tag billeder med stemmekommandoer.
Tag-placeringer	Gem billedet med GPS-placeringsdata.
Gitter	Viser gitterlinjer, så du kan tage billeder ud fra vandrette og lodrette referencelinjer.
Gem som RAW	Billedet gemmes i et RAW-filformat, så du kan ændre det. DNG-filen oprettes, mens der tages et billede, og derefter gemmes den som et ukomprimeret billede i høj opløsning.

Lager	Vælg internt lager og SD-kort (tilgængeligt, når hukommelseskortet isættes).
Hjælp	Hjælp til hver kameramenu.

Tilstanden MANUEL video

Du kan optage en video ved manuelt at tilpasse forskellige indstillinger. Tilpas værdierne for hvidbalance, fokus, lysstyrke, ISO, lukkerhastighed og mere.

- 1 Start appen Kamera, vælg derefter **MANUELT** (📷) på Second screen.



- 2 Tilpas kameraindstillingerne.
- 3 Tryk på 📹 for at optage video.

Konfiguration af kameraindstillingerne

Du kan brugerdefinere en lang række kameraindstillinger, så de passer til dine behov.


Tryk på  på skærmen.

Videopløsning	Vælg værdier for billedformat og -størrelse for videoer.
Billedhastighed	Vælg værdi for antal billeder pr. sekund.
Bithastighed	Vælg billedkvalitet for videoer.
Timer	Du kan indstille timeren til automatisk at tage billeder efter et bestemt tidsrum.
Stabil optagelse	Aktiver stabil optagelse for et stabilt videobillede.
Tag-placeringer	Gem billedet med GPS-placeringsdata.
Gitter	Viser gitterlinjer, så du kan optage videoer ud fra vandrette og lodrette referencelinjer.
Lager	Vælg internt lager og SD-kort
Hjælp	Hjælp til hver kameramenu.

Andre nyttige funktioner i appen Kamera


Zoomarm

Du kan styre zoom-funktionen på Second screen, mens du optager en video.

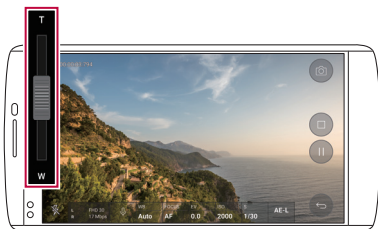

AE/AF-lås

Du kan fastlåse den aktuelle eksponering og fokusposition ved at trykke på og holde skærbilledet nede i AUTO-tilstanden. Tryk på et tomt område på skærmen for at deaktivere funktionen.

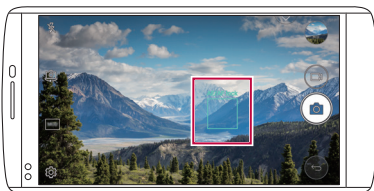

Fokus-peaking

- 1 I tilstanden MANUELT kamera eller MANUEL video skal du trykke på **FOKUS**.



- 2 Brug skyderen til styring af fokus-peaking til højre på skærmen til at bringe motivet i fokus.




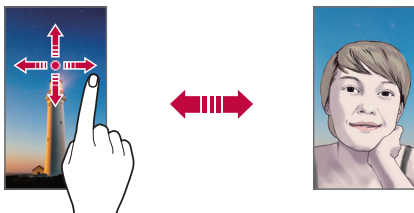
- Hvis du vil slå funktionen fra, skal du trykke på **AUTO**.



Skift mellem kameraer

Du kan skifte mellem front- og det bagkameraet, så det passer til miljøet.

Tryk på  på kameraskærmen, eller træk skærmen i en vilkårlig retning for at skifte mellem front- og bagkameraet.



- Brug frontkameraet til at tage selfies. Se [Selfiebillede](#) for at få flere oplysninger.

Zoom ind eller ud

Du kan zoome ind eller ud på kameraets skærm, mens du tager et billede eller optager en video.

- På kameraets skærm kan du knibe to fingre sammen eller sprede dem for at zoome ud eller ind og derefter bruge den viste +/- skyder.



- Zoomfunktionen er ikke tilgængelig, når du bruger frontkameraet i selfietilstand.

Selfiebillede

Du kan bruge frontkameraet til at se dit ansigt på skærmen og tage selfies.


Billeder ved hjælp af tegn

Du kan tage selfies ved hjælp af håndbevægelser.

Hold din håndflade op foran frontkameraet, og knyt derefter hånden.

Du kan også knytte hånden og derefter åbne den mod frontkameraet.

- Billedet tages på tre sekunder.

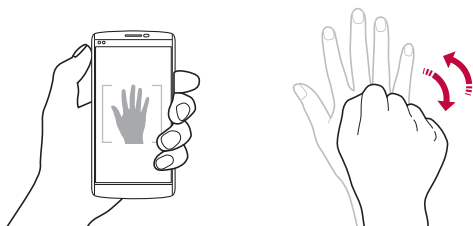


- For at bruge denne funktion skal du skifte til frontkameratilstand og derefter trykke på  > **Selfiebillede** > **Optagelse med håndbevægelse**.
- Sørg for, at din håndflade og din knyttede hånd er inden for referencelinjen, så kameraet kan registrere dem.
- Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, når du bruger nogle af kameraets funktioner.

Autobillede

Det er nemt at tage selfies med ansigtsgenkendelsesfunktionen. Du kan konfigurere enheden, så når du ser på skærmen, registrerer frontkameraet dit ansigt og tager automatisk en selfie.


- Den hvide hjælperamme vises, når frontkameraet registrerer dit ansigt. Hvis motivet inden for hjælperammen holder op med at bevæge sig, bliver hjælperammens farve blå, hvorefter kameraet tager et billede.




- Tryk på  > **Selfiebillede** > **Autobillede** for at aktivere funktionen Autobillede.

Bevægelsesvisning

Når du har taget en selfie med det frontkameraet, kan du få vist en eksempelvisning med det samme ved at placere skærmen tæt på dit ansigt.

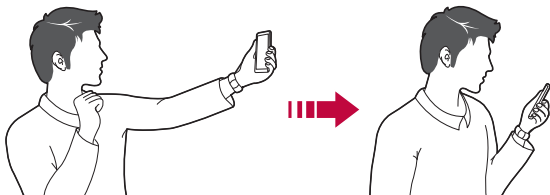




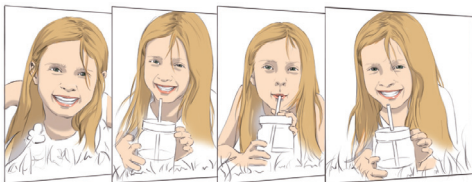
- Tryk på  > **Bevægelsesvisning** for at aktivere funktionen Bevægelsesvisning.
- Der vises kun én eksempelvisning, hver gang, der tages et billede.
- Hvis du roterer enheden, mens eksempelvisningsskærmen er åben, skifter skærmen til kameratilstand.

Intervalbillede


Du kan tage selfies i intervaller.

Tryk og hold  nede, når du anvender frontkameraet. Du kan også holde din håndflade op foran kameraet, og derefter knytte hånden hurtigt to gange efter hinanden.

- Der tages fire billeder med ca. to sekunders interval efter en timerforsinkelse på tre sekunder.



Gem som vendt

Før du tager et billede med frontkameraet, skal du trykke på  > **Gem som vendt**. Billedet vendes vandret.






- Når du bruger frontkameraet, kan du i kamerainstillingerne ændre, hvordan selfies optages. Se *Konfiguration af kamerainstillingerne* for at få flere oplysninger.

Galleri

Galleri – Oversigt

Du kan få vist og administrere fotos og videoer, der er gemt på din enhed.

- 1 Tryk på  >  > .
 - Gemte fotos og videoer vises efter mappe.
- 2 Tryk på en mappe, og vælg en fil.
 - Få vist den valgte fil i fuldskærmstilstand.
 - Mens du får vist et billede, skal du stryge til venstre eller til højre for at få vist det forrige eller det næste billede.
 - Under afspilning af en video skal du stryge til venstre eller til højre for at spole tilbage eller hurtigt frem i videoen.



- Visse filformater understøttes muligvis ikke, det afhænger af den installerede software.
- Nogle filer kan muligvis ikke åbnes på grund af kodning.
- Filer, der overskrider filstørrelsen, kan udløse en fejl.

Visning af billeder

Tilbage til den forrige skærm.

Tilføj eller fjern fra favoritter.



Åbn yderligere indstillinger.

Slet billeder.

Del billeder.



Start kameraet.

Rediger billeder.




- For at få vist menupunkterne skal du trykke forsigtigt på skærmen. For at skjule menupunkterne skal du trykke på skærmen igen.

Redigering af billeder


- 1 Tryk på , når du får vist et billede.
- 2 Du kan bruge en lang række effekter og værktøjer til at redigere billedet.
- 3 Tryk på **GEM** for at gemme ændringerne.
 - Ændringerne overskriver den oprindelige fil.
 - Hvis du vil gemme det redigerede billede som en anden fil, skal du trykke på  > **Gem en kopi**.


Afspilning af en video

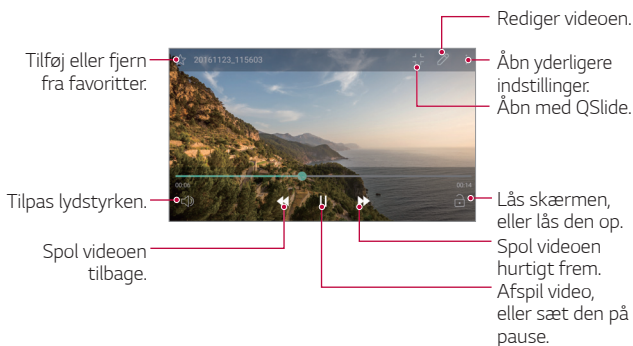

- For at justere lydstyrken skal du trække højre side af videoskærmen op eller ned.
- Hvis du vil justere lysstyrke for skærmen, skal du trække videoskærmens venstre side op eller ned.

Redigering af videoer

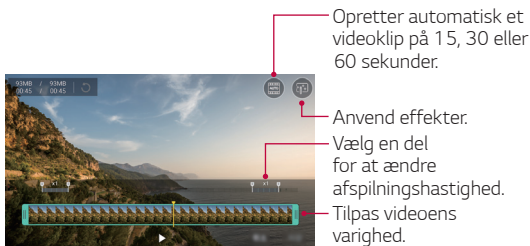


- 1 Tryk på , når du får vist en video.
- 2 Du kan bruge en lang række effekter og redigeringsværktøjer til at redigere videoen.



- 3 Tryk på **GEM** for at gemme ændringerne.




Sletning af filer

Du kan slette filer på en af følgende måder:

- Tryk og hold en fil fra fillisten nede, og tryk derefter på **Slet**.
- Tryk på  i fillisten, og slet de ønskede filer.
- Slettede filer flyttes automatisk til **Papirkurv**, og de kan gendannes til galleriet inden 7 dage.
- I Galleri skal du trykke på  **> Papirkurv**. Tryk på  for at slette filerne helt. I dette tilfælde kan filerne ikke gendannes.

Deling af filer

Du kan dele filer på en af følgende måder:

- Når du får vist et billede, skal du trykke på  for at dele filen ved hjælp af den ønskede metode.
- Når du får vist en video, skal du trykke på  **> Del** for at dele filen ved hjælp af den ønskede metode.
- Tryk på  på fillisten for at vælge filerne, og del dem ved hjælp af den ønskede metode.

E-mail

E-mail – Oversigt

Du kan registrere en e-mailkonto til din enhed, og derefter kan du tjekke og sende e-mails fra din enhed.



- Hvis du bruger mobildata, kan du blive opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.


Registrering af e-mailkonti

Første gang du bruger e-mailappen, skal du registrere din e-mailkonto.


- 1 Tryk på > > **Fornødenheder** > **E-mail**
- 2 Vælg en e-mailudbyder.
- 3 Indtast din e-mailadresse og din adgangskode, og tryk derefter på **NÆSTE** for at registrere din konto.
 - Hvis du vil registrere en mailkonto manuelt, skal du trykke på **MANUEL OPSÆTNING** (om nødvendigt).

Administration af e-mailkonti


For at få vist eller redigere indstillingerne for din e-mailkonto skal du trykke på  > **Indstilling**.

- Tryk på **Tilføj konto** for at tilføje en konto.
- Tryk på  > **Fjern konto** for at slette en konto.





Åbning af en anden e-mailkonto

Hvis der er registreret flere forskellige e-mailkonti, og du gerne vil have vist en anden konto, skal du trykke på  og vælge en anden konto fra listen over konti.

Tjek af e-mail



- 1 Tryk på  og vælg en postkasse.
- 2 Vælg en e-mail på listen over e-mails.
 - E-mailen vises.

Afsendelse af e-mail

- 1 Tryk på .
- 2 Indtast modtagerens mailadresse.
- 3 Indtast et emne og en meddelelse.
 - Tryk på  for at vedhæfte filer.
 - Tryk på  for at få adgang til flere menupunkter.
- 4 Tryk på  for at sende e-mailen.

Musik

Du kan afspille og administrere sange eller musikalbummer.

- 1 Tryk på  >  > **Musik**.
- 2 Vælg en kategori.
- 3 Vælg en musikfil.





- Visse filformater understøttes muligvis ikke, det afhænger af den installerede software.
- Filer, der overskrider filstørrelsen, kan udløse en fejl.
- Musikfiler kan være beskyttet af internationale ophavsretslige ejere eller af ophavsretlig lovgivning. Det kan være nødvendigt at indhente de nødvendige tilladelser, før du kopierer en musikfil. Hvis du vil downloade eller kopiere en musikfil, skal du først kontrollere den ophavsretlige lovgivning i det relevante land.
- Denne model understøtter afspilning af Hi-Fi lyd. Hi-Fi lydfiler viser ikonet Hi-Fi.


Ur

Alarmer

Du kan indstille en alarm, der skal ringe på et bestemt tidspunkt.

- 1 Tryk på  >  > **Ur** > **Alarmer**.
- 2 Tryk på  for at tilføje en ny alarm.
- 3 Konfigurer alarmindstillingerne, og tryk på **GEM**.



- Hvis du vælger en allerede indstillet alarm, kan du redigere alarmerne.
- Hvis du vil slette en alarm, skal du trykke på  øverst på skærmen. Du kan også trykke og holde på alarmerne.



Verdensur

Du kan få vist klokken i byer over hele verden.

- 1 Tryk på  >  > **Ur** > **Verdensur**.
- 2 Tryk på , og tilføj en by.



Timer

Du kan indstille timeren til at udløse en alarm efter et bestemt tidsrum.

- 1 Tryk på  >  > **Ur** > **Timer**.
- 2 Indstil tiden, og tryk på **Start**.
 - For at indstille timeren trykkes på **Pause**. For at genoptage timeren trykkes på **Genoptag**.
 - Du kan nulstille timerindstillingerne ved at trykke på **Nulstil**.
- 3 Tryk på **Stop** for at stoppe timeralarmen.





Stopur

Du kan bruge stopuret til at registrere en omgangstid.

- 1 Tryk på  >  > **Ur** > **Stopur**.
- 2 Tryk på **Start** for at starte et stopur.
 - Tryk på **Omgang** for at registrere en omgangstid.
- 3 Tryk på **Pause** for at indstille stopuret.
 - Tryk på **Genoptag** for at genoptage stopuret.
 - Hvis du vil rydde alle poster og starte stopuret igen, skal du trykke på **Nulstil**.

Lommeregner

Du kan bruge to typer lommeregner: den enkle lommeregner og den avancerede lommeregner.




- 1 Tryk på  >  > **Lommeregner**.
- 2 Brug tastaturet til at foretage en beregning.
 - Du kan bruge den avancerede lommeregner ved at trykke på  > **Videnskabelig regnemaskine**.
 - Tryk på  > **Beregningshistorie** for at få vist beregninger.

Kalender

Kalender – Oversigt




Du kan bruge kalenderen til at holde styr på begivenheder og opgaver.

Tilføjelse af begivenheder

- 1 Tryk på  >  > **Kalender**.
- 2 Vælg en dato, og tryk derefter på .
- 3 Angiv oplysninger om begivenheden, og tryk på **GEM**.
 - Hvis du trykker på en dato fra en kalender, og datoen indeholder begivenheder, vises et pop op-vindue med listen over begivenheder. Tryk på en begivenhed i pop op-vinduet for at få vist oplysninger om begivenheden.



Opgaver

Du kan registrere opgaver til din enhed for nemt at administrere tidsplaner.

- 1 Tryk på  >  > **Opgaver**.
- 2 Tryk på  for at tilføje en opgave.
- 3 Angiv opgaveoplysninger, og tryk derefter på **GEM**.

Fil manager

Du kan få vist og administrere filer, der er gemt på din enhed eller i skyen.

- 1 Tryk på  >  > **Fil manager**.
- 2 Tryk på  og vælg den ønskede lagerplacering.

Downloads

Du kan få vist, slette eller dele filer, der er downloadet via internettet eller apps.




Tryk på  >  > **Downloads**.

LG SmartWorld

Du kan downloade en bred vifte af spil, lydindhold, apps og skrifttyper fra LG Electronics. Tilpas din enhed, så den passer til dine behov, ved hjælp af starttemaer og skrifttyper.





- Hvis du bruger mobildata, kan du blive opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement.
- Funktionen understøttes muligvis ikke, afhængigt af område eller serviceudbyder.

- 1 Tryk på  >  > **SmartWorld**.
- 2 Tryk på  > **LG Konti**, og log på.
- 3 Vælg og download de ønskede indholdselementer.

Download af SmartWorld-appen

Hvis SmartWorld-appen ikke er installeret, kan du følge disse trin for at downloade den.

- 1 Tryk på  >  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Om telefonen** > **Opdateringscenter** > **Applikation opdatering**.
- 2 Vælg **SmartWorld** på listen, og tryk derefter på **Download**.

RemoteCall Service

Enheden kan fjerndiagnosticeres for at løse problemer. Ring først til et LG-kundeservicecenter på følgende måde:



- For at kunne bruge denne funktion skal du først acceptere brugen af funktionen.
- Hvis du bruger mobildata, kan du blive opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement.

- 1 Tryk på > > **RemoteCall Service**.
- 2 Foretag et opkald til LG's kundeservicecenter.
- 3 Når opkaldet er gået igennem, skal du følge servicemedarbejderens instruktioner for at angive et sekscifret adgangnummer.
 - Enheden fjerntilsluttes, og fjernsupporten starter.

Evernote

Du kan skrive og indsamle vigtige oplysninger, og derefter dele dem med andre enheder, der understøtter **Evernote**.

Tryk på > > **Evernote**.

Chrome

Log på Chrome, og importér åbne faner, bogmærker og adresselinjedata fra en computer til din enhed.

LG Backup

Du kan sikkerhedskopiere, gendanne og flytte data, der er gemt på din enhed.

1 Tryk på  >  > **LG Backup**.

Du kan også trykke på  >  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Backup & nulstilling** > **LG Backup**.

2 Følg instruktionerne på skærmen for at vælge, om du vil sikkerhedskopiere data til den forudindstillede sikkerhedskopimappe på enheden, eller om du vil kopiere data til andre enheder.



- Nulstilling af enheden kan slette sikkerhedskopierede filer, der er gemt i den interne hukommelse. For at minimere tab af data skal du kopiere vigtige backupfiler fra mappen LG Backup i den interne hukommelse til en computer eller en ekstern lagringsenhed.



- Der udføres ikke sikkerhedskopiering af data i en Google-konto. Når du synkroniserer din Google-konto, Google-apps, Google-kontakter, Google-kalender og Google-memo gemmes app-data og apps, der er downloadet fra Play Butik, automatisk i drev-appen.
- Backupfiler gemmes med filtypenavnet *.lbf i mappen LG Backup på hukommelseskortet eller i de interne lager.
- Oplad batteriet helt, før du sikkerhedskopierer eller gendanner data for at undgå, at enheden løber tør for strøm under processen.

Google-apps

Du kan bruge Google-apps ved at oprette en Google-konto. Vinduet til registrering af Google-konto vises automatisk, første gang du bruger en Google-app. Hvis du ikke har en Google-konto, kan du oprette en til din enhed. Se hjælpen i appen for at få oplysninger om, hvordan du bruger en app.



- Visse apps fungerer muligvis ikke, afhængigt af område eller serviceudbyder.

Docs

Opret dokumenter, eller rediger dokumenter, der er oprettet online eller fra en anden enhed. Del og rediger dokumenter sammen med andre.

Drev

Upload, gem, åbn, del og organiser filer fra din enhed. Filer, der er tilgængelige fra apps, kan åbnes alle steder fra, herunder fra online- og offlinemiljøer.

Gmail

Registrer din Google-e-mailkonto til din enhed for at tjekke eller sende e-mail.

Google

Brug Google til at søge efter websider, billeder, nyheder m.m. ved at indtaste eller indtale nøgleord.

Maps

Find din placering eller et sted på et kort. Få vist geografiske oplysninger.

Fotos

Få vist eller del billeder eller albummer, der er gemt på din enhed.

Play Film

Brug din Google-konto til at leje eller købe film. Køb indhold, og afspil det hvor som helst.

Play Musik

Køb musikfiler fra Play Butik. Afspil musikfiler, der er gemt på din enhed.

Sheets

Opret regneark, eller rediger regneark, der er oprettet online eller fra en anden enhed. Del og rediger regneark sammen med andre.

Slides

Opret præsentationsmateriale, eller rediger præsentationsmateriale, der er oprettet online eller fra en anden enhed. Del og rediger præsentationsmateriale sammen med andre.

Talesøgning

Søg hurtigt efter elementer ved at sige et nøgleord eller en sætning.

YouTube



Søg efter og afspil videoer. Upload videoer til YouTube for at dele dem med personer over hele verden.





04

Indstillinger

Indstillinger

Du kan tilpasse enhedsindstillingerne, så de passer til dine præferencer. Tryk på  >  > **Indstillinger**.




- Tryk på , og indtast et søgeord i søgefeltet for at få adgang til et element.
- Tryk på  for at ændre visningstilstand. I denne brugervejledning forudsættes det, at du bruger Fanevisning.

Netværk

Wi-Fi

Du kan oprette forbindelse til enheder i nærheden via et Wi-Fi netværk.

Oprettelse af forbindelse til et Wi-Fi netværk

- 1 Tryk på **Netværk** > **Wi-Fi** på skærmen Indstillinger.
- 2 Stryg  for at aktivere.
 - De tilgængelige Wi-Fi netværk vises automatisk.
- 3 Vælg et netværk.
 - Du skal muligvis indtaste Wi-Fi adgangskoden til netværket.
 - Enheden springer denne proces over for tidligere forbundet Wi-Fi netværk. Hvis du ikke vil oprette automatisk forbindelse til et bestemt Wi-Fi netværk, skal du trykke og holde på netværket og derefter trykke på **Glem netværk**.

Wi-Fi netværksindstillinger

Tryk på **Netværk** > **Wi-Fi** på skærmen Indstillinger.

- **Skift til mobildata:** Hvis funktionen mobildata er aktiveret, og enheden ikke kan oprette forbindelse til internettet via Wi-Fi, opretter enheden automatisk forbindelse til internettet via mobildataforbindelsen.
- **⋮** : Tilpas Wi-Fi netværksindstillingerne.


Wi-Fi Direct

Du kan knytte din enhed til andre enheder, der understøtter Wi-Fi Direct for at dele data direkte med disse enheder. Der er ikke brug for et adgangspunkt. Du kan oprette forbindelse til mere end to enheder med Wi-Fi Direct.

- 1 Tryk på **Netværk** > **Wi-Fi** > **⋮** > **Avanceret** > **Wi-Fi Direct** på skærmen Indstillinger.
 - Enheder i nærheden, der understøtter Wi-Fi Direct, vises automatisk.
- 2 Vælg en enhed.
 - Forbindelsen oprettes, når enheden accepterer forbindelsesansøgningen.



- Batteriet bliver hurtigere brugt, hvis du bruger Wi-Fi Direct.

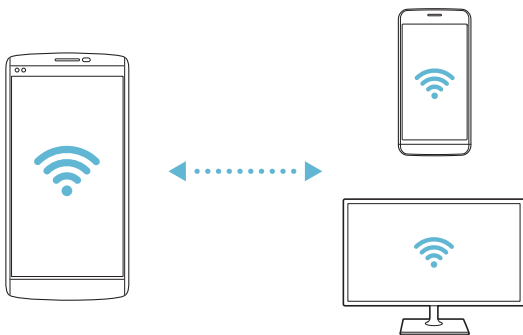

Bluetooth

Du kan knytte din enhed til enheder i nærheden, der understøtter Bluetooth, for at dele data med disse enheder. Slut din enhed til et Bluetooth-headset og et tastatur. På denne måde kan du nemmere styre enheden.

Parring med en anden enhed

- 1 Tryk på **Netværk > Bluetooth** på skærmen Indstillinger.
- 2 Stryg for at aktivere.
 - De tilgængelige enheder vises automatisk.
 - For at opdatere enhedslisten trykkes på **SØG**.




• Det er kun enheder, der er indstillet til at være synlige, der vises på listen.

- 3 Vælg en enhed på listen.
- 4 Følg vejledningen på skærmen for at udføre godkendelse.



• Der springes over dette trin i forbindelse med tidligere åbnede enheder.

Afsendelse af data via Bluetooth

- 1 Vælg en fil.
 - Du kan sende multimediefiler eller kontakter.
- 2 Tryk på  **Bluetooth**.
- 3 Vælg en destinationsenhed til filen.
 - Filen sendes så hurtigt som destinationsenheden accepterer den.



• Fildelingsprocesser kan være forskellige. Det afhænger af filerne.


Mobil data

Du kan slå mobildata til eller fra. Du kan også administrere brugen af mobildata.

Aktivering af mobildata

- 1 Tryk på **Netværk > Mobil data** på skærmen Indstillinger.
- 2 Stryg for at aktivere.

Tilpasning af indstillinger for mobildata

- 1 Tryk på **Netværk > Mobil data** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Mobil data:** Konfigurer for at anvende dataforbindelser på mobilnetværk.
 - **Begræns mobil dataforbrug:** Angiv en grænse for brug af mobildata for at blokere for mobildata, hvis grænsen nås.
 - : Tilpas indstillinger for mobildata.

Opkald

Du kan tilpasse opkaldsindstillingerne, f.eks. for stemmeopkald og internationale opkald.



- Visse funktioner understøttes muligvis ikke, afhængigt af område eller serviceudbyder.

- 1 Tryk på **Netværk > Opkald** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tilpas indstillingerne.

Del og tilslut

NFC

Du kan anvende enheden som et transportkort eller kreditkort. Du kan også dele data med den anden enhed.

- 1 Tryk på **Netværk > Del og tilslut > NFC** på skærmen indstillinger.
- 2 Stryg for at aktivere.
 - Før din enhed hen over en anden enhed, der understøtter NFC, for at dele data.



- NFC-antener kan være placeret forskelligt afhængigt af enheden. Se [Oversigt over dele](#) for flere oplysninger om NFC-antenneområdet.

Android Beam

Du kan dele filer ved at føre bagsiden af enheden mod den anden enhed. Du kan også dele filer, inklusive musik, videoer eller kontakter, du kan åbne en webside eller starte en app på den anden enhed.

- 1 Tryk på **Netværk > Del og tilslut > Android Beam** på skærmen Indstillinger.
- 2 Hold bagsiden af enheden hen til en anden enhed.



- NFC-antener kan være placeret forskelligt afhængigt af enheden.

Fildeling

Du kan sende eller modtage filer mellem din enhed og andre LG-enheder eller -tablets.



• Se *Afsendelse og modtagelse af filer* for at få flere oplysninger.

- 1 Tryk på **Netværk > Del og tilslut > Fildeling** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **V10**: Skift enhedsnavn.
 - **Gem i**: Angiv destinationsmappen til lagring af filer, der sendes fra andre enheder.
 - **Fildeling**: Tillad modtagelse af filer, der sendes fra andre enheder.
 - **SmartShare Beam**: Del filer med andre enheder via SmartShare Beam.
 - **Hjælp**: Du kan få hjælp til at dele filer.

Medieserver

Du kan dele medieindhold på din enhed med enheder i nærheden, der understøtter DLNA.

- 1 Tryk på **Netværk > Del og tilslut > Medieserver** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Indholdsdeling**: Del indhold på din enhed med enheder i nærheden.
 - **V10**: Angiv enhedens navn.
 - **Mit delte indhold**: Vælg den type medieindhold, der skal deles med andre enheder.
 - **Godkendte enheder**: Få vist en liste over enheder, der har tilladelse til at tilgå indhold på din enhed.
 - **Ikke-tilladte enheder**: Få vist en liste over enheder, der ikke har tilladelse til at tilgå indhold på din enhed.

Skærmdeling

Du kan få vist enhedens skærm og afspille lyd fra enheden på en anden enhed, f.eks. et tv, der understøtter funktionen Miracast.

- 1 Tryk på **Netværk > Del og tilslut > Skærmdeling** på skærmen Indstillinger.
- 2 Stryg for at aktivere.
- 3 Vælg en enhed på listen over enheder i nærheden.
 - Hvis den ønskede enhed ikke vises, skal du trykke på **SØG** for at opdatere listen.
 - Når der er oprettet forbindelse til enheden, viser enheden enhedsskærmen.



- Skærmdeling slukkes automatisk, hvis der ikke er nogen delingskompatible enheder i nærheden.

LG AirDrive

Du kan bruge din LG-konto til at administrere filer fra en computer, der er gemt på enheden. Du har ikke brug for en USB-forbindelse.

- 1 Tryk på **Netværk > Del og tilslut > LG AirDrive** på skærmen Indstillinger.
- 2 Brug én LG-konto til at logge på LG Bridge på computeren og på **LG AirDrive** på enheden.
 - LG Bridge-software kan downloades fra www.lg.com.
- 3 Administrer filer på enheden fra computeren.

Udskriver

Du kan slutte din enhed til en Bluetooth-printer og udskrive billeder eller dokumenter, der er gemt på enheden.

- 1 Tryk på **Netværk > Del og tilslut > Udskriver** på skærmen indstillinger.



- Hvis den ønskede printer ikke findes på listen, skal du installere printerdriveren fra appbutikken.

- 2 Stryg for at aktivere.
- 3 Vælg en printer på skærmen med printerlisten.
 - Tryk på **:** > **Tilføj printer** for at tilføje en printer.
 - Tryk på **:** > **Søg** for at søge efter et printernavn.
 - Tryk på **:** > **Indstilling** fra skærmen med printerlisten.
- 4 Vælg en fil, og tryk på **:** > **Udskriv**.
 - Dokumentet udskrives.



- Hvis du ikke har en Google-konto, skal du trykke på **TILFØJ KONTO** for at oprette en konto.

Deling


USB-modem

Du kan slutte enheden til en anden enhed via USB og dele mobildata.

- 1 Forbind din enhed og andre enheder med USB-kabel.
- 2 Tryk på **Netværk > Deling > USB-modem** på skærmen indstillinger, og stryg derefter for at aktivere.



- Denne indstilling bruger mobildata, og du kan blive opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.
- Når du opretter forbindelse til en computer, skal du downloade USB-driveren fra www.lg.com installere den på din computer.
- Du kan ikke sende eller modtage filer mellem din enhed og en computer, mens USB-internetdeling er slået til. Slå USB-internetdeling fra, hvis du vil sende eller modtage filer.
- Følgende operativsystemer understøtter internetdeling: Windows XP eller nyere eller Linux.

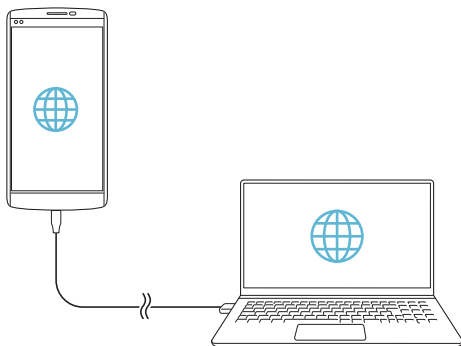


Wi-Fi hotspot

Du kan indstille enheden som en trådløs router, så andre enheder kan oprette forbindelse til internettet ved at bruge din enheds mobildata.

- 1 Tryk på **Netværk > Deling > Wi-Fi hotspot** på skærmen indstillinger, og tryk derefter på for at aktivere den.
- 2 Tryk på **Opsæt Wi-Fi-hotspot**, og indtast Wi-Fi navn (SSID) og adgangskoden.
- 3 Aktivér Wi-Fi på den anden enhed, og vælg navnet på enhedsnetværket på Wi-Fi listen.
- 4 Indtast adgangskoden til netværket.



- Denne indstilling bruger mobildata, og du kan blive opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.
- Du kan finde flere oplysninger på følgende websted:
<http://www.android.com/tether#wifi>

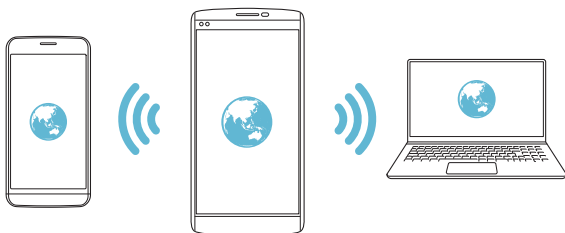


Bluetooth-tethering

En Bluetooth-tilsluttet enhed kan oprette forbindelse til internettet ved at bruge din enheds mobildata.

- 1 Tryk på **Netværk > Deling > Bluetooth-tethering** på skærmen indstillinger, og tryk derefter på for at aktivere den.
- 2 Aktivér Bluetooth på begge enheder, og par dem.



- Denne indstilling bruger mobildata, og du kan blive opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.
- Du kan finde flere oplysninger på følgende websted:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

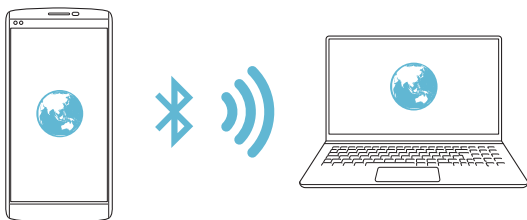

Hjælp

Du kan få hjælp til at anvende tethering og hotspots.

Tryk på **Netværk > Deling > Hjælp** på skærmen Indstillinger.

Mere

Flytilstand

Du kan slå opkaldet og mobildatafunktioner fra. Når denne tilstand er aktiveret, vil funktioner, der ikke omfatter data, f.eks. spil og musikafspilning, stadig være tilgængelige.

- 1 Tryk på **Netværk > Mere > Flytilstand** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tryk på **AKTIVER** på bekræftelsesskærmen.

Mobilnetværk

Du kan tilpasse indstillingerne for mobildata.

- 1 Tryk på **Netværk > Mere > Mobilnetværk** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Mobil data:** Slå mobildata til eller fra.
 - **Dataroaming:** Gennemse internettet, brug e-mail, multimedie-meddelelser og andre datatjenester i udlandet.
 - **Netværkstilstand:** Vælg en netværkstype.
 - **Adgangspunkter:** Få vist eller rediger adgangspunktet for brug af mobildatatjenester. Hvis du vil ændre adgangspunktet, skal du vælge et element på listen over datapunkter.
 - **Netværksudbydere:** Søg efter netværksoperatører, og opret automatisk forbindelse til et netværk.

VPN

Du kan oprette forbindelse til et sikkert, virtuelt netværk, f.eks. et intranet. Du kan også administrere tilsluttede, virtuelle, private netværk.

Tilføjelse af VPN

- 1 Tryk på **Netværk > Mere > VPN** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tryk på **Tilføj VPN**.



- Denne funktion er kun tilgængelig, når skærmlåsen er aktiveret. Hvis skærmlåsen er deaktiveret, vises en notifikationsskærm. Tryk på **INDSTIL**, på notifikationsskærmen for at aktivere skærmlåsen. Se *Konfiguration af skærmlås* for at få flere oplysninger.

3 Angiv VPN-oplysninger, og tryk på **GEM**.

Konfiguration af VPN-indstillinger

- 1 Tryk på et VPN på listen **VPN'ER**.
- 2 Angiv VPN-brugerens kontooplysninger, og tryk på **FORBIND**.
 - Hvis du vil gemme kontooplysningerne, skal du markere afkrydsningsfeltet **Gem kontooplysninger**.

Lyd og Notifikation

Du kan tilpasse indstillingerne for lyd, vibration og notifikationer.

På skærmen Indstillinger skal du trykke på **Lyd og Notifikation** og tilpasse følgende indstillinger:

- **Lyd profiler:** Du skal ændre lydtilstanden til **Lyd**, **Kun vibration** eller **Lydløs**.
- **Lydstyrke:** Juster lydstyrken for forskellige menuer.
- **Ringetone:** Vælg en ringetone til indgående opkald. Tilføj eller slet ringetoner.
- **Ringetone-ID:** Opret en ringetone til et indgående opkald fra en bestemt kontakt.
- **Vibrationsstyrke:** Tilpas vibrationsintensiteten.
- **Lyd med vibration:** Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone samtidig.
- **Vibrationstype:** Du kan vælge vibrationstype, når du modtager opkald.
- **Forstyr ikke:** Indstil tid, område og apptype til modtagelse af notifikationsmeddelelser. Modtag kun notifikationsmeddelelser på bestemte ugedage.
- **Låseskærm:** Få vist eller skjul en notifikationsmeddelelse på låseskærmen. Du kan også skjule private oplysninger.

- **Apps:** Marker de apps, som viser notifikationsmeddelelser på skærmen, og angiv rækkefølgen for disse apps med hensyn til notifikationsmeddelelserne.
- **32-bit HiFi DAC:** Aktivering af denne funktion øger lyd kvalitet med understøttede hovedtelefoner.
- **Mere > Notifikationslyde:** Vælg en notifikationsringetone. Vælg musik, der er gemt på enheden, som notifikationsringetone.
- **Mere > Vibrer, når der trykkes:** Indstil enheden til at vibrere, når du trykker bestemte steder på skærmen.
- **Mere > Lydeffekter:** Vælg en lydeffekt, der skal afspilles, når du trykker på opkaldstastaturet eller det almindelige tastatur, vælger en indstilling eller låser eller låser skærmen op.
- **Mere > Talte notifikationer om beskeder/opkald:** Indstil enheden til at oplæse opkaldets eller beskedens indhold.

Skærm

Du kan tilpasse detaljerede indstillinger for hver skærmtype.

På skærmen Indstillinger skal du trykke på **Skærm** og tilpasse følgende indstillinger:

- **Second screen:** Tilpas indstillinger og valgmuligheder for Second screen. Se *Second Screen* for at få flere oplysninger.
- **Baggrund:** Tilpas indstillinger for startskærmen. Se *Baggrundsindstillinger* for at få flere oplysninger.
- **Låseskærm:** Tilpas indstillinger for låseskærmen. Se *Indstillinger for låseskærm* for at få flere oplysninger.
- **Tema:** Vælg et skærmtema til enheden.
- **Berøringsmenu-knapper:** Omarranger Berøringsmenu-knapperne, eller skift deres baggrundsfarver. Skjul Berøringsmenu-knapper på skærmen.
- **Skrifttype:** Skift skrifttype.
- **Skriftstørrelse:** Skift skriftstørrelse.
- **Fed tekst:** Giver fed skrift på skærmen.

- **Lysstyrke:** Anvend skyderen til at ændre lysstyrken på enhedens skærm. Hvis du vil tilpasse skærmens lysstyrke automatisk i forhold til intensiteten af det omgivende lys, skal du trykke på kontakten **Auto**.
- **Auto:** Konfigurer enheden, så skærmens lysstyrke automatisk justeres i forhold til den omgivende lysstyrke.
- **Rotér skærm automatisk:** Rotér automatisk skærmen efter enhedens retning.
- **Timeout for skærm:** Sluk automatisk skærmen, hvis enheden står uden aktivitet i et angivet tidsrum.
- **Mere > Skærmstørrelse:** Zoom skærmindholdet ind eller ud.
- **Mere > Pauseskærm:** Vis en pauseskærm, når enheden er sat i holderen eller opladeren. Vælg den type pauseskærm, der skal vises.
- **Mere > Minivisning:** Du kan gøre skærmstørrelsen mindre, så det er mere praktisk at bruge enheden med én hånd. Træk Touchmenu-knapperne nederst på skærmen til venstre eller højre.
- **Mere > Kalibrering af bevægelsessensor:** Korriger bevægelsessensorens vinkel og hastighed for at forbedre dens præcision og hastighed.



- Ved korrektion af bevægelsessensoren skal du sørge for, at enheden ligger på en plan overflade. Hvis den ikke gør, kan der opstå fejl i forbindelse med sensorfunktionen, f.eks. automatisk skærmrotation.

Generelt

Sprog og tastatur

Du kan tilpasse sprog- og tastaturindstillinger for din enhed.

- 1 Tryk på **Generelt > Sprog og tastatur** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Sprog:** Vælg det ønskede sprog for enheden.
 - **Nuværende tastatur:** Få vist den aktuelt anvendte tastaturtype. Vælg et tastatur, der skal bruges til indtastning af tekst.

- **LG-tastatur:** Tilpas indstillingerne for LG Keyboard.
- **Google-indtaling:** Konfigurer indstillingerne for Google-tekstdiktat.
- **Tekst til tale-output:** Konfigurer indstillingerne for tekst-til-tale-output.
- **Markørhastighed:** Tilpas markørhastigheden fra en mus eller en berøringsplade.
- **Vend knapper om:** Indstil den højre museknap til at udføre primære handlinger med direkte manipulation.

Placering

Du kan tilpasse, hvordan placeringsoplysninger anvendes af bestemte apps.

- 1 Tryk på **Generelt > Placering** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Tilstand:** Vælg en metode til angivelse af dine placeringsoplysninger.
 - **Mine steder:** Indstil enheden til at analysere ofte besøgte steder, så den automatisk kan genkende en allerede besøgt adresse.
 - **NYLIG PLACERINGSANMODNING:** Se apps, der for nylig har anmodet om placeringsoplysninger.
 - **Placering ved lavt strømniveau:** Anslå enhedens placering ved at bruge lavt strømforbrug.
 - **Google Placeringshistorik:** Konfigurerer indstillingerne for Googles placeringshistorik.
 - **Google Placeringsdeling** Konfigurer indstillinger for deling af Google-placering.

Konti og synkronisering

Du kan også tilføje eller administrere konti, herunder en Google-konto. Du kan også synkronisere bestemte apps eller brugeroplysninger automatisk.

- 1 Tryk på **Generelt > Konti og synkronisering** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Auto synk data:** Synkroniser alle registrerede konti automatisk.
 - **KONTI:** Få vist en liste over registrerede konti. Hvis du vil have vist eller ændre detaljerne for en konto, skal du trykke på kontoen.
 - **TILFØJ KONTO:** Tilføj konti.

Skytjenester

Du kan registrere en sky-konto og få vist gemt indhold i skyen fra enheden.

- 1 Tryk på **Generelt > Skytjenester** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tilpas indstillingerne.

Brugere

Du kan tilføje brugere for at dele din enhed med dem.


- 1 Tryk på **Generelt > Brugere** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tilpas indstillingerne.

Tilgængelighed

Du kan administrere tilgængeligheds-plug-ins, der er installeret på din enhed.


- 1 Tryk på **Generelt > Tilgængelighed** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Syn > TalkBack:** Indstil enheden til at angive skærmstatus eller handlinger via tale.
 - **Syn > Talte notifikationer om beskeder/opkald:** Indstil enheden til at læse indholdet af opkaldsinformationer eller beskeder.
 - **Syn > Skriftstørrelse:** Skift skriftstørrelse.

- **Syn > Fed tekst:** Formatér teksten på skærmen med fed skrift.
- **Syn > Skærmstørrelse:** Indstil elementerne på skærmen til en størrelse, der er nem for dig at se. Nogle elementer kan ændre placering.
- **Syn > Berøringszoom:** Zoom ind eller ud ved at trykke på skærmen tre gange.
- **Syn > Vindueszoom:** Zoom ind eller ud i et vindue og inverter farven.
- **Syn > Stor musemarkør:** Forstør musemarkøren.
- **Syn > Skærm med høj kontrast:** Gør baggrundsfarven sort for at få en skærm med stor kontrast.
- **Syn > Farveinvertering på skærmen:** Øg kontrasten i visningsfarven for personer med nedsat syn.
- **Syn > Farvejustering på skærmen:** Tilpas visningsfarven.
- **Syn > Gråtoner:** Indstil skærmen til gråtonetilstand.
- **Syn > Afslut opkald med Tænd/sluk-tasten:** Afslut et opkald ved at trykke på tænd/sluk/lås-tasten.
- **Hørelse > Billedtekst:** Aktivér underteksttjenesten til hørehæmmede ved afspilning af videoer.
- **Hørelse > Flash-advarsler:** Indstil enheden til at blinke ved indgående opkald, notifikationer og alarmer.
- **Hørelse > Slå alle lyde fra:** Slå alle lyde fra, og skru ned for lyden på modtageren.
- **Hørelse > Lydtype:** Vælg lydtype.
- **Hørelse > Lydbalance:** Tilpas balancen for lydoutput. Brug skyderen til at ændre balancen.
- **Motorik og kognition > Touch assistant:** Aktivér berøringspladen for at gøre det nemmere at bruge knapper og håndbevægelser.
- **Motorik og kognition > Berøringsinput:** Indtast tekst ved at røre ved og holde på skærmen, eller rediger blot ved at røre ved skærmen.
- **Motorik og kognition > Fysisk tastatur:** Tilpas tastaturets indstillinger.

- **Motorik og kognition > Automatisk museklik:** Klik automatisk på musemarkøren, hvis der ingen bevægelse er.
- **Motorik og kognition > Tryk på og hold nede ved opkald:** Besvar eller afvis opkald ved at trykke og holde på opkaldsknappen i stedet for at trække den.
- **Motorik og kognition > Timeout for skærm:** Sluk automatisk skærmen, hvis enheden står uden aktivitet i en angiven tid.
- **Motorik og kognition > Områder med berøringskontrol:** Begræns berøringsområdet, så kun en bestemt del af skærmen kan styres ved berøringsinput.
- **Genvej til tilgængelighedsfunktioner:** Du kan få hurtig adgang til ofte benyttede funktioner ved at trykke tre gange på .
- **Rotér skærm automatisk:** Skift skærmretning, så den automatisk indstilles i forhold enhedens fysiske placering.
- **Kontaktadgang:** Opret tastekombinationer for at styre enheden.

Genvejstast

Du kan bruge lydstyrketasterne til direkte at starte apps, hvis skærmen er slukket eller låst.

- 1 På skærmen med indstillinger skal du trykke på **Generelt > Genvejstast**.
- 2 Stryg  for at aktivere.
 - Tryk to gange på skru-ned tasten (-) for at starte Kameraappen, når skærmen er låst eller slukket. Tryk to gange på skru-op tasten (+) for at starte Optag+.
 - **Hurtigt billede:** Aktivér denne indstilling for straks at tage et foto, når der trykkes to gange på tasten Lydstyrke ned.

Google-tjenester

Du kan anvende Google-indstillingerne til at administrere dine Google-indstillinger og kontoindstillinger.

Tryk på **Generelt > Google-tjenester** på skærmen Indstillinger.

Fingeraftryk & sikkerhed

- 1 Tryk på **Generelt > Fingeraftryk & sikkerhed** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Fingeraftryk:** Brug dit fingeraftryk til at låse skærmen eller indhold op. Se *Oversigt over fingeraftryksgenkendelse* for at få flere oplysninger.
 - **Indholdslås:** Se metoden til låsning af filer i Galleri eller QuickMemo+.
 - **Krypter telefon:** Krypter alle data på telefonen.
 - **Kryptér SD-kort-hukommelse:** Kryptér hukommelseskortet for at undgå, at det bliver brugt på en anden enhed. Se *Kryptering af hukommelseskort* for at få flere oplysninger.
 - **Konfigurer SIM-kortlås:** Lås eller oplås USIM-kortet, eller skift adgangskode (PIN).
 - **Password vises under indtastning:** Vis adgangskoden, mens du indtaster den.
 - **Enhedsadministratorer:** Tildel rettigheder for at begrænse kontrollen med eller brugen af enheden til bestemte apps.
 - **Ukendte kilder:** Tillad installation af apps, der ikke findes i Play Butiken.
 - **Beskyttelse af legitimationsoplysninger:** Vis lagringstypen, hvor sikkerhedscertifikatet skal gemmes.
 - **Certifikatstyring:** Administrer sikkerhedscertifikatet, der er gemt på enheden.
 - **Trust agents:** Få vist og brug 'trust agents', der er installeret på enheden.
 - **Skærmfastgørelse:** Indstil appskærmen, så det kun er den aktuelt aktive app, der kan bruges.
 - **Forbrugsadgang:** Få vist detaljer om brug af apps på enheden.

Smart settings

Du kan automatisk ændre enhedens indstillinger i henhold til brugsmønster og placering.



- Hvis du vil anvende Smart-indstillingerne, skal du angive adressen. Se *Placering* for at få flere oplysninger.

- 1 Tryk på **Generelt > Smart settings** på skærmen Indstillinger.
- 2 Aktivér elementer, du vil skifte indstillinger for automatisk.

Quick Cover-etui

Med et Quick Cover-etui kan du kontrollere indgående opkald og stoppe alarm/timer, når etuiet er lukket. For at låse op med etuiet skal skærmlåsen være indstillet til Træk.

På skærmen **Indstillinger** skal du trykke på **Generelt > Quick Cover-etui**.

Dato & Tid

Du kan tilpasse indstillingerne for dato og tid for din enhed.

- 1 Tryk på **Generelt > Dato & Tid** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tilpas indstillingerne.

Smart cleaning


Viser pladsen i brug og fri plads på din telefon og giver dig mulighed for at rydde op i dine filer.

På skærmen **Indstillinger** skal du trykke på **Generelt > Smart cleaning**.

- 1 Tryk på en mappe, angiv derefter de relevante felter.
- 2 Tryk på **SLET > SLET**.


Lagring

Du kan få vist og administrere intern lagring på enheden eller lagringsplads på hukommelseskortet.

- 1 Tryk på **Generelt > Lagring** på skærmen indstillinger.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **ENHEDSLAGER:** Få vist den samlede lagringsplads og ledige plads i enhedens interne lager. Få vist en liste over apps, der er i brug, og lagringskapaciteten for hver apps.
 - **BÆRBART LAGER:** Få vist den samlede lagringsplads og ledige plads på hukommelseskortet. Denne indstilling vises kun, når der er isat et hukommelseskort. Tryk på  for at udtage hukommelseskortet.

Batteri og strømbesparelse

Du kan få vist batteriinformation eller aktivere strømbesparende tilstand.

- 1 Tryk på **Generelt > Batteri og strømbesparelse** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Batteri forbrug:** Få vist oplysninger om batteriforbrug. Vælg et element for at få vist flere oplysninger.
 - **Batteriprocent på statusbjælke:** Få vist den resterende batterispænding som en procentdel på statuslinjen.
 - **Strømsparer:** Reducer batteriforbruget ved at reducere nogle enhedsindstillinger, f.eks. skærmens lysstyrke, hastigheden og vibrationsintensiteten.  vises på statuslinjen, når strømbesparende tilstand er aktiveret.
 - **Batterisparer til spil:** Tilpas videokvaliteten for at reducere batteriforbruget ved afspilning af spil.

Hukommelse

Du kan få vist det gennemsnitlige hukommelsesforbrug over en bestemt periode, og den hukommelse, der optages af en app.

- 1 Tryk på **Generelt > Hukommelse** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tryk på ▼ for at indstille et tidsrum til hentning af data.

Apps

Du kan få vist en liste over installerede apps. Stop apps i at køre eller slet apps, om nødvendigt.

- 1 Tryk på **Generelt > Apps** på skærmen Indstillinger.
- 2 Vælg en app, og udfør handlinger.

Tap & pay (tryk og betal)

Du kan foretage betalinger med din enhed i stedet for med et kreditkort. Tryk på **Generelt > Tap & pay (tryk og betal)** på skærmen Indstillinger.

Backup & nulstilling

Du kan sikkerhedskopiere data, der er gemt på din enhed, til en anden enhed eller konto. Nulstil enheden, hvis det er nødvendigt.

- 1 Tryk på **Generelt > Backup & nulstilling** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **LG Backup:** Sikkerhedskopier eller gendan listen over blokerede afsendere, meddelelser, billeder, baggrunde og andre data, der er gemt på enheden. Se [LG Backup](#) for at få flere oplysninger.
 - **Backup af mine data:** Sikkerhedskopier dine appdata, Wi-Fi adgangskode og andre indstillinger på Google-serveren.
 - **Sikkerhedskonto:** Få vist den aktuelt anvendte backup-konto.
 - **Automatisk gendannelse:** Gendan automatisk backup-indstillinger og data ved geninstallation af en app.
 - **Nulstilling af netværksindstillinger:** Nulstil Wi-Fi, Bluetooth og andre netværksindstillinger.

- **Nulstil til fabriksindstillinger:** Nulstil alle indstillinger for enheden, og slet data.



- Nulstilling af din enhed sletter alle data på enheden. Angiv enhedens navn, din Google-konto og andre startoplysninger igen.

Om telefonen

Du kan få vist oplysninger om din enhed, f.eks. navn, status, softwaredetaljer og juridiske oplysninger.

Tryk på **Generelt** > **Om telefonen** på skærmen Indstillinger, og tjek oplysningerne.






05

Appendiks

LG-sprogindstillinger

Vælg det ønskede sprog for enheden.

- Tryk på  >  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Sprog og tastatur** > **Sprog** > **TILFØJ ET SPROG**, og vælg et sprog.
- Hold  inde og træk det til toppen af sproglisten for at indstille det som standardsprog.

LG Bridge

LG Bridge-oversigt

LG Bridge er en app, der gør det nemt at administrere billeder, sange, videoer og dokumenter fra din computer, som du har gemt på din LG-smartphone. Du kan sikkerhedskopiere kontakter, billeder osv. på computeren eller opdatere enhedssoftwaren.



- Se LG Bridge, hvis du ønsker flere oplysninger.
- De understøttede funktioner varierer afhængigt af enheden.
- LG USB-driver er påkrævet for at kunne oprette forbindelse mellem LG-smartphonen og computeren og installeres, når du installerer LG Bridge.

LG Bridge-funktioner

- Administrer filerne på enheden fra en computer via en Wi-Fi-forbindelse eller mobildataforbindelse.
- Sikkerhedskopier data fra enheden på en computer, eller gendan data fra en computer til enheden via en USB-kabelforbindelse.
- Opdater enhedssoftwaren fra en computer via en USB-kabelforbindelse.

Sådan installeres LG Bridge på en computer

- 1 Find www.lg.com på din computer.
- 2 Vælg dit område, og klik på **Q**.
- 3 Angiv navnet på din enhed i søgelinjen.
- 4 Klik på **Support > Vejledninger & Overførsler**.
- 5 I software og firmware, skal du klikke på **PC Sync** og overføre installationsfilen.
 - Klik på **Detaljer** for at få vist minimumskravene til installation af LG Bridge.

Opdatering af telefonsoftware

Internetsoftwareopdatering af LG-mobiltelefon

Der findes flere oplysninger om brug af denne funktion på <http://www.lg.com/common/index.jsp>, hvor du skal vælge land og sprog.

Med denne funktion kan du nemt opdatere firmwaren på din telefon til en nyere version direkte fra internettet uden at skulle kontakte et servicecenter. Funktionen er kun tilgængelig hvis og når LG stiller en nyere firmwareversion til rådighed for din enhed.

Da firmwareopdateringer af mobiltelefoner kræver brugerens fulde opmærksomhed under selve opdateringen, skal du sørge for at læse alle instruktioner og noter, der bliver vist i hvert enkelt trin, før du fortsætter. Bemærk, at hvis du fjerner USB-kablet under opgraderingen, kan mobiltelefonen blive alvorligt beskadiget.



- LG forbeholder sig retten til kun at stille firmwareopdateringer til rådighed for udvalgte modeller efter eget skøn, og stiller ingen garantier for tilgængeligheden af en nyere version af firmwaren for alle håndsætmodeller.

Softwareopdatering via Over-the-Air (OTA) af LG-mobiltelefon

Med denne funktion kan du nemt opdatere telefonens software til en nyere version via OTA uden at skulle tilslutte et USB-kabel. Funktionen er kun tilgængelig hvis og når LG stiller en nyere firmwareversion til rådighed for din enhed.

Når du skal udføre telefonens softwareopdatering,

Indstillinger > Generelt > Om telefonen > Opdateringscenter > Software opdatering > Tjek nu for opdatering.



- Dine personlige data fra det interne telefonlager – herunder oplysninger om din Google-konto og andre konti, dine system/applikationsdata og -indstillinger, downloadede applikationer og din DRM-licens – kan gå tabt under opdatering af telefonens software. LG anbefaler derfor, at du sikkerhedskopierer dine personlige data, før du opdaterer telefonens software. LG påtager sig intet ansvar for tab af personlige data.
- Denne funktion afhænger af område eller serviceudbyder.

Ofte stillede spørgsmål

Dette kapitel indeholder en beskrivelse af nogle af de problemer, der kan opstå ved brug af telefonen. Nogle problemer kræver, at du kontakter tjenesteudbyderen, men de fleste kan du nemt selv løse.

Meddelelse	Mulige årsager	Mulige løsninger
Fejl på SIM-kort	Der er intet SIM-kort i telefonen, eller det er isat forkert.	Sørg for, at SIM-kortet er isat korrekt.
Ingen netværksforbindelse/ netværksudfald	Signalet er svagt, eller du er uden for dækning.	Flyt dig hen til et vindue eller til et åbent område. Tjek kortet over netværksudbyderens dækningsområder.
Programmerne kan ikke konfigureres	Understøttes ikke af tjenesteudbyder, eller kræver registrering.	Kontakt tjenesteudbyderen.
Fejl i hentet program	Der er problemer med applikationen.	1. Tryk på  >  > Indstillinger. 2. Tryk på Generelt > Apps. 3. Tryk på appen > Afinstaller.
Opkald er ikke tilgængelige	Opkaldsfejl	Nyt netværk er ikke godkendt.
	Nyt SIM-kort isat.	Tjek for nye begrænsninger.
Enheden kan ikke tændes	Batteriet er ikke opladt.	Oplad batteriet. Tjek opladningsindikatoren på skærmen.

Meddelelse	Mulige årsager	Mulige løsninger
Fejl ved opladning	Batteriet er ikke opladt.	Oplad batteriet.
	Den udvendige temperatur er for høj eller for lav.	Sørg for at telefonen oplader ved normal temperatur.
	Kontaktproblem	Tjek opladeren og tilslutningen til enheden.
	Ingen spænding	Slut opladeren til en anden stikkontakt.
	Oplader er defekt	Udskift opladeren.
	Forkert oplader	Brug kun ægte LG-tilbehør.
Nummeret er ikke tilladt.	Funktionen Faste opkaldsnumre er slået til.	Tjek menuen Indstillinger, og slå funktionen fra.
Filerne kan ikke åbnes	Filformatet understøttes ikke	Tjek de understøttede filformater.
Skærmen tænder ikke, når jeg modtager et opkald.	Problem med nærhedssensor	Hvis du bruger beskyttelsestape eller beskyttelsesetui, skal du sørge for, at det ikke dækker områder omkring nærhedssensoren. Sørg for, at området omkring nærhedssensoren er rent.
Ingen lyd	Vibrationstilstand	Tjek indstillingsstatus i menuen Lyd for at sikre, at du ikke anvender tilstanden Vibration eller Ingen forstyrrelser.

Meddelelse	Mulige årsager	Mulige løsninger
Afbryder eller fryser	Midlertidigt software-/ hardwareproblem	<p>Genstart af enheden</p> <p>Hvis din enhed fryser eller "hænger", kan det være nødvendigt at lukke apps eller slukke for enheden og tænde for den igen.</p>
		<p>Udføre en genstart</p> <p>Tryk og hold på tænd/sluk tasten og skru-ned tasten (-) samtidig i ca.10 sekunder for at genstarte din enhed.</p>
		<p>Nulstilling af enheden</p> <p>Hvis ovenstående metoder ikke løser problemet, skal du gendanne fabriksindstillingerne.</p> <p>Tryk på Generelt > Backup & nulstilling > Nulstil til fabriksindstillinger på skærmen indstillinger.</p> <p>* Nulstil alle indstillinger for enheden, og slet data. Inden du gendanner fabriksindstillingerne skal du huske at tage sikkerhedskopier af alle de vigtige data, der er gemt på enheden.</p> <p>* Hvis du har registreret en Google-konto til enheden, skal du logge på den samme Google-konto efter du har nulstillet enheden.</p>

Guide til tyverisikring

Indstil enheden, så andre ikke kan bruge den, hvis den er blevet nulstillet til fabriksindstillingerne uden din tilladelse. Hvis du f.eks. mister din enhed, hvis den bliver stjålet eller slettet, er det kun personer, som har oplysninger om din Google-konto eller skærmlås, der kan bruge enheden.

Du skal gøre følgende for at beskytte din enhed:

- Indstil en skærmlås: Hvis du mister enheden, eller den bliver stjålet, og du har indstillet en skærmlås, kan enheden ikke slettes fra menuen Indstillinger, medmindre skærmen er låst op.
- Tilføj din Google-konto på enheden: Hvis din enhed slettes, men du har din Google-konto derpå, kan enheden ikke gennemføre opsætningsprocessen, før dine Google-kontooplysninger indtastes igen.

Når enheden er beskyttet, skal du låse skærmen op eller indtaste din Google-adgangskode, hvis du vil udføre en fabriksnulstilling. Dette sikrer, at det er dig eller en anden, du har tillid til, der udfører nulstillingen.



- Glem ikke din Google-konto og -adgangskode, du tilføjede på din enhed, før du udfører en nulstilling til fabriksstandarder. Hvis du ikke angiver kontooplysningerne under opsætningen, kan du ikke bruge enheden overhovedet efter en nulstilling til fabriksstandarder.

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på <http://opensource.lge.com>.

Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics tilbyder også levering af open source-kode på en CD-ROM til en pris, der dækker omkostningerne ved en sådan distribution (f.eks. omkostningerne til medier, forsendelse og håndteringen) ved e-mail-forespørgsel sendt til opensource@lge.com. Dette tilbud gælder i tre (3) år fra produktets købsdato.

Varemærker

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. LG og LG-logoet er registrerede varemærker tilhørende LG Group og dets tilknyttede enheder.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ og Google Play™ store er varemærker tilhørende Google, Inc.
- Bluetooth® er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører deres respektive ejere.


Erklæring om lasersikkerhed

Forsigtig!

Dette produkt benytter et lasersystem. For at sikre at produktet anvendes rigtigt, bedes du læse brugervejledningen omhyggeligt og beholde den til fremtidig brug. Hvis enheden kræver vedligeholdelse, skal du kontakte et autoriseret servicecenter.

Brug af kontrolelementer, justeringer eller udøvelse af procedurer ud over dem, der er angivet her, kan forårsage farlig strålingseksposering.

For at undgå direkte eksposering fra laserstrålen, skal du ikke forsøge at åbne indkapslingen eller få direkte kontakt med laseren.

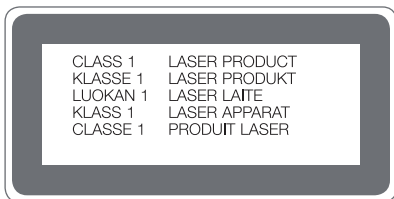

BEKENDTGØRELSE

LG Electronics erklærer hermed, at denne **LG-H960A** er i overensstemmelse med de grundlæggende krav samt andre relevante bestemmelser i Europa-parlamentets og Rådets direktiv **1999/5/EC**. En kopi af bekendtgørelsen findes på <http://www.lg.com/global/declaration>

Kontaktkontor for overholdelse af gældende bestemmelser for dette produkt:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

Dette udstyr kan anvendes i alle europæiske lande.

5150 - 5350 MHz-båndet er begrænset til kun indendørs brug.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK

Bortskaffelse af din gamle telefon



1. Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
2. Korrekt bortskaffelse af gamle enheder er med til at forebygge mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred.
3. Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af din gamle telefon, skal du kontakte kommunen, renovationselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.

Kassering af batterier/akkumulatorer



1. Dette symbol kan være ledsaget af kemiske symboler for kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv, 0,002 % cadmium eller 0,004 % bly.
2. Alle batterier/akkumulatorer skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer er med til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og dyr og menneskers helbred.
4. Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer, skal du kontakte kommunen, renovationselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.

Tämä käyttöopas

Kiitos, että valitsit tämän LG-tuotteen. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista, jotta varmistat laitteen turvallisen ja oikeaa käytön.

- Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita. Tuotteen mukana toimitetut osat on tarkoitettu vain tälle laitteelle, eivätkä ne välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
- Tämä laite ei sovellu näkörajoitteisille henkilöille, koska siinä on kosketusnäyttönäppäimistö.
- Kuvaukset perustuvat laitteen oletusasetusten käyttöön.
- Laitteessa olevia oletussovelluksia voidaan päivittää ja niiden tuki voidaan lopettaa ilman ennakoilmoitusta. Jos sinulla on kysyttävää laitteen mukana toimitetuista sovelluksista, ota yhteys LG-palvelukeskukseen. Asennetuista sovelluksista saat lisätietoja vastaavalta palveluntarjoajalta.
- Laitteen käyttöjärjestelmän muuttaminen tai sovellusten asentaminen epävirallisista lähteistä voi vahingoittaa laitetta ja johtaa tietojen vahingoittumiseen tai menettämiseen. Tällaiset toimenpiteet ovat LG-käyttöoikeussopimuksen vastaisia ja mitätöivät takuun.
- Jotkin sisällöt ja kuvat voivat poiketa todellisesta laitteesta, sillä tuotteen ominaisuudet vaihtelevat alueen, palveluntarjoajan, ohjelmistoversion ja käyttöjärjestelmän version mukaan, ja laitteen ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.
- Laitteen mukana toimitetut ohjelmistot, äänitiedostot, taustakuvat, kuvat ja muu media on lisensoitu rajoitettuun käyttöön. Jos poimit ja käytät näitä aineistoja kaupalliseen tai muuhun tarkoitukseen, saatat rikkoa tekijänoikeuslakeja. Käyttäjänä olet itse kokonaan vastuussa median lainvastaisesta käytöstä.
- Datapalvelujen käyttämisestä, esimerkiksi viestinnästä, lähettämisestä palvelimeen, lataamisesta palvelimeen, automaattisesta synkronoinnista ja paikannuspalveluista, voi aiheutua lisämaksuja. Voit välttää lisämaksut valitsemalla sopivan liittymäsopimuksen. Pyydä lisätietoja palveluntarjoajaltasi.
- Tämä käyttöopas on kirjoitettu jokaisen maan pääkielillä. Sisältö voi osittain vaihdella käytetyn kielen mukaan.

Ohjeissa olevat huomautukset



VAARA: Tilanteet, joissa käyttäjälle tai kolmansille osapuolille voi aiheutua vamma.



VAROITUS: Tilanteet, joissa voi aiheutua lievä vamma tai laite voi vahingoittua.



HUOMAUTUS: Huomautukset tai lisätiedot.

Sisällys

5 Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

01

Parhaat ominaisuudet

- 12 Moniajotoiminto
- 13 Sormenjälkien tunnistus
- 16 LG Health
- 18 Mininäkymä
- 19 Toissijainen näyttö
- 19 Smart Notice
- 20 QSlide
- 20 QuickMemo+
- 22 QuickRemote
- 24 quick share

02

Perusteet

- 26 Tuotteen osat ja varusteet
- 27 Osien yleiskuvaus
- 29 Virran kytkeminen tai katkaiseminen
- 30 Nano SIM -kortin ja akun asentaminen
- 31 SIM-kortin poistaminen
- 32 Akun lataaminen
- 33 Muistikortin asettaminen
- 35 Kosketusnäyttö
- 38 Kotinäyttö
- 46 Näytön lukitus
- 49 Muistikortin salaaminen
- 50 Näyttökuvien ottaminen
- 51 Tekstin kirjoittaminen
- 57 Sisällön jako
- 59 Älä häiritse

03

Sovellukset

- 61 Sovellusten asentaminen ja asennuksen poistaminen
- 62 Puhelin
- 65 Viestitys
- 66 Kamera
- 83 Galleria
- 86 Sähköposti
- 88 Musiikki
- 89 Kello
- 90 Laskin
- 91 Kalenteri
- 91 Tiedostonhallinta
- 92 Lataukset
- 92 LG SmartWorld
- 93 RemoteCall Service
- 93 Evernote
- 93 Chrome
- 94 LG Backup
- 95 Googlen sovellukset

04

Asetukset

- 98 Asetukset
- 98 Verkot
- 110 Ääni & Ilmoitus
- 111 Näyttö
- 112 Yleinen

05

Liite

- 123 LG-kieliasetukset
- 123 LG Bridge
- 124 Ohjelmistopäivitys
- 126 Kysymyksiä ja vastauksia
- 129 Varkaudenesto-opas
- 130 Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot
- 130 Tavaramerkit
- 131 Laserin turvallisuutta koskeva lauseke

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Lue seuraavat ohjeet. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi olla vaarallista tai rikkoa lakia. Jos laitteessa ilmenee vika, laitteen ohjelmistotyökälu kerää siitä tietoja virhelokiin.

Työkälu kerää vain vikaa koskevia tietoja, kuten tietoja signaalin voimakkuudesta, solutunnuksen sijainnista puhelun katketessa ja ladatuista sovelluksista. Lokia käytetään vain vian määrittämiseen. Lokit ovat salattuja ja vain LG:n valtuutettu huoltokeskus pääsee käsiksi lokin tietoihin, kun laite viedään huoltoon.

Altistuminen radiotaajuusenergialle

Tietoja radioaaltoaltistuksesta ja ominaisabsorptionopeuksista (SAR).

Matkapuhelinmalli LG-H960A on suunniteltu täyttämään soveltuvat radioaaltoaltistusta koskevat vaatimukset. Vaatimukset perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin ja sisältävät turvarajan, joka takaa kaikkien henkilöiden turvallisuuden ikään tai terveydentilaan katsomatta.

- Altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimillä ominaisabsorptionopeus eli SAR. SAR-testeissä käytetään laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla.
- Vaikka eri LG-puhelimien SAR-tasot voivat vaihdella, ne kaikki täyttävät asianmukaiset radioaaltoaltistusta koskevat suositukset.
- ICNIRP:n (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) suosittelema SAR-raja on 2 W/Kg keskimäärin kymmenellä (10) grammalla kudosta.
- Tämän puhelinmallin korkein testeissä saatu SAR-arvo oli 0,590 W/kg (10 g) pidettäessä laitetta korvalla ja 0,297 W/kg (10 g) vartalon lähellä kannettuna.
- Tämä laite täyttää radiosignaalin altistumiselle asetetut raja-arvot, kun sitä käytetään joko normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai niin, että laite sijaitsee vähintään 1,5 cm:n päässä kehosta. Kun laitetta säilytetään laitteen kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä, laitteen tulee sijaita vähintään 1,5 cm:n päässä kehosta. Kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä ei saa olla metallia. Jotta laitteesta voi siirtää tiedostoja ja viestejä, tarvitaan laadukas verkkoyhteys. Joissain tapauksissa datatiedostojen tai viestien lähettäminen voi viivästyä, kunnes riittävän hyvä yhteys on käytettävissä. Varmista, että yllä olevia etäisyysohjeita noudatetaan, kunnes lähetys on suoritettu.

Huolto ja ylläpito

- Käytä aina LG:n alkuperäisiä akkuja, latureita ja lisävarusteita, jotka on hyväksytty käytettäväksi tämän puhelinmallin kanssa. Muiden lisälaitteiden käyttö voi mitätöidä takuun tai olla vaarallista.
- Jotkin sisällöt ja kuvat voivat poiketa laitteestasi ilman, että siitä on erikseen ilmoitettu.
- Älä pura tätä laitetta. Vie puhelin hyväksytylle huoltohenkilölle, jos korjaus on tarpeen.
- Takuun alaisuuteen kuuluvissa korjauksissa saatetaan LG:n harkinnan mukaan käyttää uusien osien ohella huollettuja varaosia, sillä ehdolla että ne vastaavat toiminnallisuudeltaan korjattavia tuotteen osia.
- Älä säilytä puhelinta sähkölaitteiden, kuten televisioiden, radioiden ja tietokoneiden, lähellä.
- Älä säilytä puhelinta lämpöpatterin tai muun lämpölähteen lähellä.
- Älä pudota puhelinta.
- Älä altista puhelinta mekaaniselle värinälle tai iskuille.
- Sulje puhelin aina alueilla, missä säännöt edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi käytä puhelinta sairaaloissa, koska se saattaa häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.
- Älä käsittele puhelinta märin käsin, kun sitä ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa puhelinta.
- Älä lataa puhelinta tulenarkojen materiaalien lähetyvillä, sillä puhelin voi kuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
- Puhdista laitteen ulkopinta kuivalla kankaalla (älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohennetta tai alkoholia).
- Älä lataa puhelinta pehmeällä alustalla.
- Lataa puhelin hyvin ilmastoidussa paikassa.
- Älä altista puhelinta savulle tai pölylle.
- Älä säilytä puhelinta maksu- tai muiden korttien lähellä, jos niissä on magneettinauha.
- Älä koputa näyttöä terävällä esineellä. Se voi vahingoittaa puhelinta.
- Älä anna puhelimen kastua.
- Käytä lisävarusteita, kuten kuulokkeita, varoen. Älä koske antenniin tarpeettomasti.

- Älä käytä, kosketa tai yritä poistaa tai korjata rikkoutunutta, murentunutta tai halkeillutta lasia. Takuu ei kata virheellisestä käytöstä aiheutunutta näytön rikkoutumista.
- Puhelin on sähkölaite, joka lämpenee tavallisen käytön aikana. Erittäin pitkäkestoinen, suora ja tiivis ihokontakti saattaa tuntua epämiellyttävältä tai aiheuttaa lieviä palovammoja. Käsittele siksi puhelinta harkiten sekä käytön aikana että käytön jälkeen.
- Jos puhelin kastuu, katkaise heti virta ja anna puhelimen kuivua kokonaan. Älä yritä nopeuttaa kuivumista käyttämällä esimerkiksi uunia, mikroaaltouunia tai hiustenkuivainta.
- Kastuneessa puhelimessa oleva neste muuttaa puhelimen sisällä olevan tuotemerkin väriä. Takuu ei kata vaurioita, jotka ovat aiheutuneet laitteen kastumisesta.

Puhelimen tehokas käyttö

Elektroniikkalaitteet

Kaikki matkapuhelimet voivat olla alttiita häiriöille, mikä voi vaikuttaa niiden toimintaan.

- Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden lähellä ilman lupaa. Älä pidä puhelinta sydämentahdistimen päällä (esimerkiksi rintataskussa).
- Matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.
- Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.
- Käytä matkapuhelinta 0 - 40 °C:een lämpötilassa, jos mahdollista. Puhelimen käyttö erittäin alhaisissa tai korkeissa lämpötiloissa voi aiheuttaa puhelimen vaurioitumisen, toimintahäiriöitä tai jopa puhelimen räjähtämisen.

Ajoturvallisuus

Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia, jotka koskevat matkapuhelimen käyttämistä autoilla.

- Älä pidä puhelinta kädessä ajon aikana.
- Keskity ajamiseen.
- Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen kuin soitat tai vastaat, jos ajo-olosuhteet niin vaativat.

- Radiosignaalit saattavat vaikuttaa autosi elektroniisiin järjestelmiin kuten autostereoihin ja turvavarusteisiin.
- Jos ajoneuvossa on turvavyö, varmista, että kiinnitetty tai siirrettävä langaton laite ei estä sen aukeamista. Turvavyö ei ehkä aukea oikein tai sen virheellinen toiminta aiheuttaa vakavan vamman.
- Jos kuuntelet musiikkia, kun liikut ulkona, käytä kohtuullista äänenvoimakkuutta, jotta pystyisit tarkkailemaan ympäristöäsi. Tämä on erityisen tärkeää teillä liikuttaessa.

Varo kuulovaurioita



Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Näin voit estää mahdolliset kuulovauriot.

Pitkäkestoinen koville äänille altistuminen voi vaurioittaa kuuloasi. Siksi suosittelemme, ettet kytke puhelinta päälle tai pois päältä, kun se on korvan lähellä. Suosittelemme myös musiikin ja puheluiden äänenvoimakkuuden pitämistä kohtuullisena.

- Laske äänenvoimakkuutta kuulokkeita käyttäessäsi, jos et kuule lähelläsi olevien ihmisten puhetta tai jos vieressäsi oleva henkilö kuulee, mitä kuuntelet.



- Kuulokkeiden liian suuri äänenvoimakkuus saattaa vaurioittaa kuuloa.

Lasiosat

Jotkin matkapuhelimen osat on valmistettu lasista. Lasi saattaa särkyä, jos mobiililaite putoaa kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu kova isku. Jos lasi särkyä, älä kosketa tai yritä irrottaa sitä. Älä käytä puhelinta, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on vaihtanut rikkoutuneen lasin uuteen.

Räjäytystyömaa

Älä käytä puhelinta räjäytystöiden aikana. Noudata käyttökieltoja ja muita sääntöjä tai ohjeita.

Räjähdysherkät alueet

- Älä käytä puhelinta huoltoaseman tankkauspisteessä.
- Älä käytä polttoaineen tai kemikaalien lähetyksillä.
- Älä kuljeta tai säilytä syttyviä kaasuja, nesteitä tai räjähteitä samassa auton tilassa, jossa säilytät puhelinta tai sen lisävarusteita.

Lentokoneessa

Langattomat laitteet saattavat aiheuttaa häiriötä lentokoneessa.

- Sammuta matkapuhelin, ennen kuin nouse lentokoneeseen.
- Älä käytä sitä ennen nousua tai laskun jälkeen ilman miehistön lupaa.

Lapset

Säilytä puhelinta pienten lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Hätäpuhelut

Hätäpuhelut eivät ole välttämättä mahdollisia kaikissa matkapuhelinverkoissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään matkapuhelimeen hätäpuheluasioissa. Kysy lisätietoja paikalliselta palveluntarjoajalta.

Akun tiedot ja huolto

- Akun latausta ei tarvitse purkaa kokonaan ennen uutta latausta. Muista akkujärjestelmistä poiketen tällä ei ole sellaista vaikutusta muistiin, joka vaarantaisi akun toiminnan.
- Käytä ainoastaan LG:n akkuja ja latureita. LG-laturit on suunniteltu maksimoimaan akun käyttöikä.
- Älä pura akkua tai aiheuta lyhytsulkua.
- Pidä akun metalliliitännät puhtaana.
- Vaihda akku, kun se ei enää toimi toivotulla tavalla. Akun voi ladata satoja kertoja, ennen kuin se on vaihdettava.
- Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Se maksimoi akun käytettävyyden.

- Älä altista laturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kylpyhuoneessa tai muussa kosteassa tilassa.
- Älä jätä akkua kuumaan tai kylmään, sillä se saattaa heikentää akun suorituskykyä.
- Vääräntyyppinen vaihtoakku saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. Hävitä käytetyt akut paikallisten ohjeiden mukaisesti.
- Jos akku on vaihdettava, ota yhteys lähimpään LG Electronicsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään.
- Irrota laturi aina pistorasiasta, kun puhelimen akku on ladattu täyteen, jotta laturi ei kuluta tarpeettomasti virtaa.
- Akun todellinen käyttöikä määräytyy verkkomäärityksen, tuoteasetuksien, käyttötapojen, akun ominaisuuksien ja ympäristötekijöiden mukaan.
- Vältä terävien esineiden, kuten eläinten hampaiden ja kynsien, joutumista kosketuksiin akun kanssa. Muutoin saattaa syttyä tulipalo.
- Virrankulutus (valmiustila verkkoon kytkettynä) : 0,35 W




01


**Parhaat
ominaisuudet**



Moniajotoiminto

Useita sivuja

Voit käyttää kahta sovellusta samanaikaisesti jakamalla näytön kahdeksi ikkunaksi.

Kosketa sovelluksen käytön aikana pitkään  etukosketuspainikkeista ja valitse sitten sovellus viimeksi käytettyjen sovellusten luettelosta.

- Voit käyttää samanaikaisesti kahta päänäytössä näkyvää sovellusta.
- Voit lopettaa Useita sivuja-toiminnon koskettamalla pitkään .

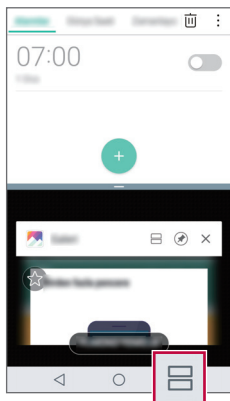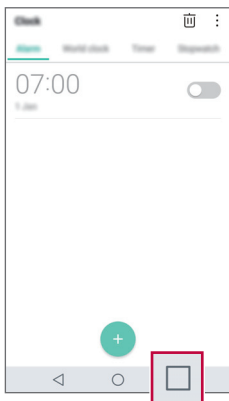


- Jotkin sovellukset, kuten ladatut sovellukset, eivät tue Useita sivuja-toimintoa.

Yleisnäkymä

Yleisnäkyssä näkyy esikatselu viimeksi käytetyistä sovelluksista.

Voit tarkastella viimeksi käytettyjen sovellusten luetteloa napauttamalla

kotinäytössä ja napauttamalla sitten näytössä näkyvä sovellusta.

- Voit käynnistää sovelluksen moniruututilaan koskettamalla sitä pitkään ja vetämällä sen näytön yläreunaan. Voit myös napauttaa  jokaisen sovelluksen yläreunassa.

Sormenjälkien tunnistus

Sormenjälkien tunnistuksen yleiskuvaus

Sinun on rekisteröitävä sormenjälkesi laitteeseen ennen sormenjälkien tunnistustoiminnon käyttämistä.

Voit käyttää sormenjälkien tunnistustoimintoa seuraavissa tilanteissa:

- näytön lukituksen avaaminen
- lukitun sisällön tarkasteleminen Galleria- tai QuickMemo+-toiminnossa
- oston vahvistaminen käyttämällä sovellukseen kirjautumisessa tai itsesi tunnistuttamisessa sormenjälkeä.



- Sormenjälkeäsi voidaan käyttää käyttäjän tunnistamiseen. Jos eri käyttäjillä on hyvin samanlaiset sormenjäljet, sormenjälkitunnistin voi tunnistaa ne samaksi sormenjäljeksi.

Sormenjälkien tunnistuksen varotoimia

Sormenjälkien tunnistuksen tarkkuus voi huonontua monista syistä. Jotta tunnistustarkkuus olisi mahdollisimman hyvä, tarkista seuraavat asiat ennen laitteen käyttöä.

- Virta-/lukituspainikkeessa on sormenjälkitunnistin. Varmista, ettei metalliesine, esimerkiksi kolikko tai avain, ole vahingoittanut virta-/lukituspainiketta.

- Virta-/lukituspainikkeessa tai sormessasi oleva vesi, pöly tai muut vieraat aineet voivat aiheuttaa sen, että sormenjälkien rekisteröinti tai tunnistus ei toimi. Puhdista ja kuivaa sormesi ennen sormenjäljen tunnistamista.
- Sormenjälkeä ei ehkä tunnisteta oikein, jos sormesi pinnalla on arpi tai se on epätasainen vedessä liottamisen takia.
- Jos taivutat sormeasi tai käytät sormenpäätä, sormenjälkeäsi ei ehkä tunnisteta. Varmista, että sormenpääsi peittää virta-/lukituspainikkeen pinnan kokonaan.
- Lue vain yksi sormenpää jokaista rekisteröintiä kohden. Vähintään kahden sormenpään lukeminen voi vaikuttaa sormenjälkien rekisteröintiin ja tunnistukseen.
- Laite voi synnyttää staattista sähköä, jos ympäröivä ilma on kuivaa. Jos ympäröivä ilma on kuivaa, vältä sormenjälkien tunnistamista tai kosketa kolikkoa, avainta tai muuta metalliesinettä ennen sormenjälkien lukemista, jotta staattinen sähkö purkautuu.

Sormenjälkien rekisteröinti

Voit rekisteröidä ja tallentaa sormenjälkesi laitteeseen sormenjälkitunnistusta varten.

1 Napauta > > **Asetukset > Yleinen > Sormenjäljet & turvallisuus > Sormenjäljet.**




- Lukitusnäyttö on määritettävä, jotta tätä toimintoa voi käyttää.
- Jos lukitusnäyttö ei ole käytössä, määritä lukitusnäyttö näytön ohjeiden mukaan. Lisätietoja on kohdassa *Näytön lukituksen määrittäminen*.

2 Paikallista virta-/lukituspainike laitteen takaosasta ja aseta sormi kevyesti sen päälle sormenjäljen rekisteröintiä varten.



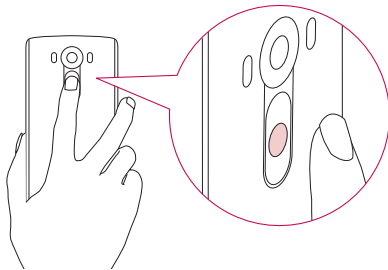


- Paina virta-/lukituspainiketta kevyesti niin, että tunnistin tunnistaa sormenjälkesi. Jos painat virta-/lukituspainiketta liian voimakkaasti, näytönlukitustoiminto voi käynnistyä tai näyttö sammua.
- Varmista, että sormenpääsi peittää virta-/lukituspainikkeessa olevan tunnistimen kokonaan.



- 3 Noudata näytön ohjeita.
 - Toista sormenjäljen skannaus siirtämällä sormea hieman, kunnes sormenjälki rekisteröityy.
- 4 Kun sormenjäljen rekisteröinti on valmis, napauta **OK**.
 - Voit rekisteröidä toisen sormenjäljen napauttamalla **LISÄÄ VIELÄ**. Jos rekisteröit vain yhden sormenjäljen ja kyseisessä sormessa onkin tunnistettaessa vamma, sormenjälkien tunnistus ei ehkä toimi hyvin. Rekisteröi tällaisen tilanteen varalta useita sormenjälkiä.



Sormenjälkien hallinta

Voit muokata tai poistaa rekisteröityjä sormenjälkiä.

- 1 Napauta  >  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Sormenjäljet & turvallisuus** > **Sormenjäljet**.
- 2 Avaa lukitus määritetyn lukitustavan mukaan.
- 3 Napauta sormenjälkiluettelossa sormenjälkeä, jonka haluat uudelleennimetä. Voit poistaa sormenjäljen napauttamalla .

Näytön lukituksen avaaminen sormenjäljellä

Voit avata näytön lukituksen tai tarkastella lukittua sisältöä sormenjäljesi avulla. Halutun toiminnon aktivoiminen:

- 1 Napauta  >  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Sormenjäljet & turvallisuus** > **Sormenjäljet**.
- 2 Avaa lukitus määritetyn lukitustavan mukaan.
- 3 Aktivoi haluamasi toiminto sormenjälkien asetusnäytössä:
 - **Näyttö lukittu:** Avaa näytön lukitus sormenjäljellä.
 - **Sisällön lukitus:** Avaa sisältö sormenjäljellä. Jotta voit tehdä tämän, varmista, että sisällön lukitus on määritetty.



LG Health

LG Health -sovelluksen yleiskuvaus

Voit hallita terveystietojasi ja ylläpitää hyviä harjoitustapoja seuraamalla suorittamiasi harjoituksia.

LG Health -sovelluksen käytön aloittaminen


Voit määrittää LG Health -sovelluksen asetukset, kun käynnistät sovelluksen ensimmäisen kerran tai kun olet palauttanut sen tehdasasetukset.

- 1 Napauta  >  > **LG Health**.
- 2 Märitä asetukset noudattamalla näytön ohjeita.

LG Health -sovelluksen käyttäminen

Voit tarkastella tärkeimpiä tietoja LG Health -sovelluksesta ja hallita fyysisen harjoituksen määrää ja terveystietoja.

- 1 Napauta  >  > **LG Health**.
- 2 Seuraavat toiminnot ovat valittavissa.

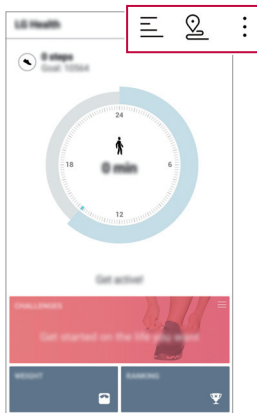

- ☰ : Näytä haluamasi päivän harjoitusloki.
- 📍 : Aloita harjoituksen seuranta. Reitti ja fyysisen harjoituksen määrä tallennetaan jokaista suoritettua harjoitustyyppiä varten.
- ⋮ : Aseta päivittäiset harjoitustavoitteesi, kuten kalorimäärä ja askelmäärä, tai määritä LG Health -sovelluksen asetukset.








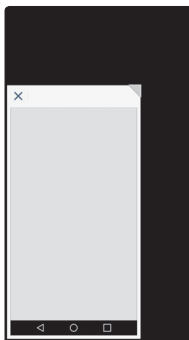
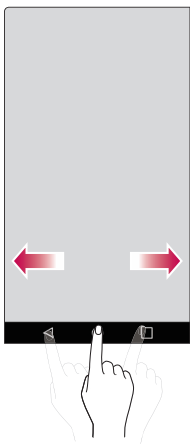
- LG Health -sovelluksen tarjoamat terveyteen liittyvät tiedot on tarkoitettu vain ohjeellisiksi, eikä niitä voida käyttää sairauksien eikä muiden lääketieteellisten ongelmien ehkäisyyn, hoitoon eikä diagnosointiin.
- LG Health -sovelluksen käyttämöhdollisuus voi vaihdella maan ja palveluntarjoajan mukaan. LG Health -sovelluksen käytettävissä olevat toiminnot ja siihen lisättävissä olevat sovellukset voivat vaihdella maittain. Tätä johtuu erilaisista laeista ja määräyksistä.

•

Mininäkymä

Voit pienentää näyttöä yhdelle kädelle sopivaksi pyyhkäisemällä Takaisin-, Koti- ja Yleiskatsaus-painikkeiden yli vasemmalle tai oikealle.

- 1 Valitse  >  > **Asetukset** > **Näyttö** > **Lisää** > **Mininäkymä**.
- 2 Aktivoi  napauttamalla sitä.
 -  : sulje mininäkymä.
 -  : säädä mininäkymän kokoa.



Toissijainen näyttö



Toissijaisen näytön yleiskuvaus

Toissijainen näyttö mahdollistaa sovellusten avaamisen ja tärkeän tiedon löytymisen ilman, että sitä täytyy etsiä päänäytöltä. Mukauta näyttö haluamillasi sovelluksilla ja tiedolla.

Voit ottaa sen käyttöön, kun näyttö on päällä ja pois päältä.

Laitteen käyttö päänäytön ollessa pois päältä

Voit katsella nykyistä aikaa, päiväystä tai ilmoituksia ilman laitteen käynnistämistä ja avata esimerkiksi QuickTools-toiminnon ja musiikkisoittimen.

- 1 Valitse  >  > **Asetukset > Näyttö > Toissijainen näyttö > Päänäyttö pois päältä.**
- 2 Määritä haluamasi asetukset.

Smart Notice

Lisää elämänlaatua Smart Notice -korteilla.







Korteissa on mukautettuja ehdotuksia, jotka perustuvat ajankohtaan, sijaintiisi ja puhelimen käyttöösi.

- Paina pitkään aloitusnäytön tyhjää kohtaa > **Pienoisohjelmat > Smart Notice.**

QSlide

Voit käyttää muistiota, kalenteria, laskinta ja muita toimintoja helposti ilmoituspaneelista käsin missä tahansa näytössä QSlide-toiminnon avulla.

QSliden käyttäminen

- 1 Kun käytät QSlide-toimintoa tukevia sovelluksia, valitse  > **QSlide**. Toiminto näkyy näytössä pienenä ikkunana.
- 2 Seuraavien vaihtoehtojen käyttäminen:
 -  : Poista QSlide-tila käytöstä ja siirry koko näytön tilaan.
 -  : Säädä QSlide-ikkunan läpinäkyvyyttä. Jos QSlide-ikkuna on läpinäkyvä, se ei vastaa kosketussyötteisiin.
 -  : Sulje QSlide-ikkuna.
 -  : Säädä QSlide-ikkunan kokoa.
- 3 Voit käyttää ja napauttaa **QSlide**-ikkunoiden näyttöä, jos läpinäkyvyyspalkki ei ole täynnä .















- QSlide-toimintoa voi käyttää enintään kahdessa ikkunassa samanaikaisesti.

QuickMemo+







QuickMemo+-toiminnon yleiskuvaus

Tällä kehittyneellä muistiotoiminnolla voit tehdä luovia muistiinpanoja esimerkiksi käyttämällä kuvia ja näyttökuvia, mikä ei ole tuettua tavallisessa muistiassa.


Muistion luominen

- 1 Napauta  >  > **QuickMemo+**.
- 2 Napauta  ja luo muistio.
 -  : Tallenna muistio.
 -  : Kumoa edellinen toiminto.
 -  : Tee uudelleen edellinen toiminto.
 -  : Kirjoita muistio näppäimistöllä.
 -  : Kirjoita muistiinpanoja kädellä.
 -  : Poista käsinkirjoitetut muistiinpanot.
 -  : Lähennä, loitonna tai kierrä käsinkirjoitettua muistiinpanoa tai poista siitä osia.
 -  : Käytä lisätoimintoja.
- 3 Tallenna muistio napauttamalla .

Muistiinpanojen kirjoittaminen valokuvaan

- 1 Napauta  >  > **QuickMemo+**.
- 2 Ota valokuva napauttamalla  ja napsauta sitten **OK**.
 - Valokuva liitetään automaattisesti muistioon.
- 3 Napauta  tai  ja kirjoita muistiinpanoja valokuvaan.
 - Voit kirjoittaa muistiinpanoja kädellä valokuvaan.
 - Voit kirjoittaa tekstiä valokuvan alapuolelle.
- 4 Tallenna muistio napauttamalla .

Muistiinpanojen kirjoittaminen näyttökuvaan

- 1 Kun tallennettava näyttökuvaa on näkyvässä, vedä tilapalkkia alaspäin ja napauta sitten 
 - Näyttökuvaa tulee muistion taustateemaksi. Muistiotyökälyt näkyvät näytön yläreunassa.
- 2 Kirjoita haluamasi muistiinpanot.
 - Voit kirjoittaa muistiinpanoja kädellä valokuvaan.

- 3 Napauta ✓ ja tallenna muistiinpanot haluamaasi sijaintiin.
- Tallennettuja muistiinpanoja voit tarkastella **QuickMemo+**-toiminnolla tai **Galleria**-sovelluksessa.
 - Jos haluat tallentaa muistiinpanot aina samaan sijaintiin, valitse **Käytä oletuksena tälle toiminnolle** -valintaruutu ja valitse sovellus.

Kansioden hallinta

Voit tarkastella muistinpanoja ryhmiteltyinä tyyppin mukaan.

- 1 Napauta ○ > ☰ > **QuickMemo+**.
- 2 Napauta näytön yläreunassa ≡ ja valitse valikkokohde:
 - **Kaikki muistiot**: Näytä kaikki QuickMemo+-toimintoon tallennetut muistiot.
 - **Omat muistiot**: Näytä QuickMemo+-toiminnolla luodut muistiot.
 - **Capture +**: Näytä Capture+-toiminnolla luodut muistiot.
 - **Valokuvamuistio**: Näytä 📷-toiminnolla luodut muistiot.
 - **Roskakori**: Näytä poistetut muistiot.
 - **Uusi kategoria**: Lisää luokkia.
 - ⚙️ : Muuta luokkien järjestystä tai lisää tai poista niitä. Voit muuttaa luokan nimen napauttamalla luokkaa.



- Jotkin kansiot eivät tule näkyviin, kun QuickMemo+ käynnistetään ensimmäisen kerran. Käytöstä poistetut kansiot tulevat käyttöön, kun niissä on vähintään yksi muistio.

QuickRemote

QuickRemote-toiminnon yleiskuvaus

Voit ohjata monia elektroniikkalaitteita eri paikoissa käyttämällä laitetta kaukosäätimenä.



- Tämä toiminto käyttää infrapunasygnaleja ja toimii samalla tavalla kuin tavallinen kaukosäädin. Kun käytät QuickRemote-toimintoa, älä peitä laitteen oikeassa yläkulmassa olevaa infrapunatunnistinta.
- Alueen, palveluntarjoajan tai laitevalmistajan mukaan voi olla, että tämä toiminto on erilainen tai ettei tämä toiminto ole tuettu.

Laitteen rekisteröiminen kaukosäätöä varten

Voit rekisteröidä toisen laitteen, jota haluat kauko-ohjata laitteellasi.

- 1 Valitse > > **QuickRemote**.
- 2 Valitse ja määritä sijainnit, joissa haluat käyttää kaukosäädintä.
- 3 Valitse ja valitse kauko-ohjattavan laitteen tyyppi ja valmistaja.
- 4 Varmista näytön ohjeita noudattamalla, että QuickRemote-toiminto toimii oikein kauko-ohjattavan laitteen kanssa.




Yleiskaukosäätimen luominen

Jos luettelossa ei ole sitä laitetta, jota haluaisit ohjata omalla laitteellasi, voit luoda mukautetun yleiskaukosäätimen järjestämällä usein käyttämäsi painikkeet haluamallasi tavalla.

- 1 Valitse > > **QuickRemote**.
- 2 Valitse ja määritä sijainnit, joissa haluat käyttää kaukosäädintä.
- 3 Valitse > **Yleiskaukosäädin**.
- 4 Kirjoita kaukosäätimen nimi ja napauta **OK**.
- 5 Kosketa haluamaasi painiketta pitkään ja vedä se sitten haluamaasi paikkaan.
- 6 Valitse **SEURAAVA**.
- 7 Rekisteröi painikkeet noudattamalla näytön ohjeita ja valitse sitten **TALLENNA**.

quick share

Voit jakaa valokuvan tai videon haluamaasi sovellukseen heti sen kuvaamisen jälkeen.

- 1 Napauta  >  >  ja ota sitten valokuva tai tallenna video.
- 2 Napauta näytössä näkyvää sovelluskuvaketta, jolloin kohde jaetaan kyseisen sovelluksen avulla.
Pyyhkäisemällä kuvaketta vastakkaiseen suuntaan näet, mitä muita sovelluksia voit käyttää valokuvien ja videoiden jakamiseen.



- quick share -kuvakkeessa näkyvä sovellus voi vaihdella sen mukaan, mikä laitteeseen asennettujen sovellusten tyyppi on ja miten usein niitä on käytetty.



02

Perusteet

Tuotteen osat ja varusteet

Laitteen mukana toimitetaan seuraavat varusteet.

- Laite
- Stereokuulokemikrofoni
- USB-kaapeli
- Laturi
- Pika-aloitusopas




- Yllä mainitut kohteet voivat olla lisävarusteita.
- Laitteen mukana toimitettavat varusteet ja saatavissa olevat lisävarusteet voivat vaihdella alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
- Käytä aina aitoja LG Electronics -lisävarusteita. Muiden valmistajien valmistamien lisävarusteiden käyttäminen voi vaikuttaa laitteen soittotoimintoon tai aiheuttaa toimintahäiriöitä. Nämä ongelmat eivät ehkä kuulu LG:n korjauspalvelun piiriin.



- Jos jokin näistä perusosista puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.
- Jos haluat ostaa lisää perusosia, ota yhteys LG:n asiakaspalvelukeskukseen.
- Jos haluat ostaa lisävarusteita, ota yhteys LG:n asiakaspalvelukeskukseen.
- Joitakin tuotepakkauksessa toimitettavia osia voidaan vaihtaa ilman ennakoilmoitusta.
- Laitteen ulkoasua ja ominaisuuksia voidaan vaihtaa ilman ennakoilmoitusta.
- Laitteen ominaisuudet määräytyvät alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
- Käytä ainoastaan aitoja LG Electronicsin toimittamia lisävarusteita. Kolmannen osapuolen lisävarusteiden käyttäminen voi vahingoittaa laitetta tai aiheuttaa toimintahäiriöitä.
- Irrota suojakalvo sormenjälkitunnistimesta ennen sormenjälkien tunnistustoiminnon käyttöä.

Osien yleiskuvaus

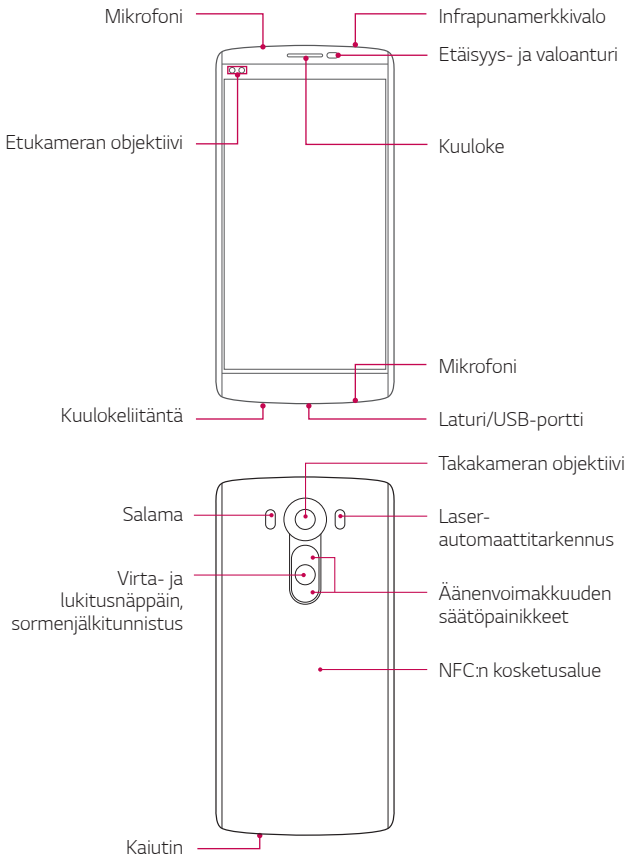

- Etäisyysanturi / ympäristön valon anturi
 - Etäisyysanturi: Puhelun aikana etäisyysanturi sammuttaa näytön ja poistaa kosketustoiminnot käytöstä, kun laite on lähellä kehoa. Se käynnistää näytön uudelleen ja ottaa kosketustoiminnot käyttöön, kun laite on tiettyä etäisyyttä kauempana.
 - Ympäristön valoanturi: anturi analysoi ympäristön valoisuuden, kun automaattinen kirkkauden säätö on käytössä.
- Laserautomaattitarkennus
 - Tunnistaa kameran ja kohteen välisen etäisyyden automaattitarkennusta varten.
 - Tarkentaa nopeasti lähellä tai kaukana oleviin kohteisiin, kun otat valokuvia takakameralla.
- Äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet
 - Voit säätää soittoäänten, puhelujen tai ilmoitusten äänenvoimakkuutta.
 - Kun käytät kameraa, voit ottaa kuvan painamalla kevyesti äänenvoimakkuuden säätöpainiketta. Jos haluat ottaa valokuvia jatkuvasti, paina äänenvoimakkuuden säätöpainiketta pitkään.
 - Voit käynnistää **Kamera**-sovelluksen painamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta (-) kahdesti, vaikka näyttö olisi lukittuna tai sammutettuna. Voit käynnistää **Capture +** -sovelluksen painamalla äänenvoimakkuuden lisäspainiketta (+) kahdesti.
- Virta- ja lukitusnäppäin (sormenjälkitunnistus)
 - Paina painiketta lyhyesti, kun haluat käynnistää tai sammuttaa näytön.
 - Paina painiketta pitkään, kun haluat valita virranohjausvaihtoehdon.
 - Ota sormenjälkitunnistus käyttöön näytön lukituksen avaamisen yksinkertaistamiseksi. Katso lisätietoja kohdasta *Sormenjälkien tunnituksen yleiskuvaus*.



- Laitteen ominaisuuksien mukaan voi olla, että joidenkin toimintojen käyttö on rajoitettua.
- Takakannessa on sisäänrakennettu NFC-antenni. Käsittele laitetta varovasti, jotta NFC-antenni ei vaurioidu tai peity.

Virran kytkeminen tai katkaiseminen

Virran kytkeminen

Kun virta on katkaistuna, paina virta-/lukituspainiketta pitkään.



- Kun laite käynnistetään ensimmäisen kerran, suoritetaan alkuasetusten määrittäminen. Laitteen ensimmäinen käynnistys voi kestää tavallista kauemmin.

Virran katkaiseminen

Paina virta-/lukituspainiketta pitkään ja valitse sitten **Virta pois**.

Virranohjausvaihtoehdot

Paina virta-/lukituspainiketta pitkään ja valitse sitten vaihtoehto.

- **Virta pois:** Sammuta laite.
- **Katkaise virta ja käynnistä uudelleen:** Käynnistä laite uudelleen.
- **Ota lentokonetilä käyttöön:** Estä radioliikenteeseen liittyvät toiminnot, kuten puhelujen soittaminen, viestitys ja Internetin selaaminen. Muut toiminnot pysyvät käytössä.


Nano SIM -kortin ja akun asentaminen

Aseta paikalleen matkapuhelimen palveluntarjoajan Nano SIM -kortti ja mukana toimitettu akku.




- Älä aseta muistikorttia nano-SIM-korttipaikkaan. Jos muistikortti on juuttunut nano-SIM-korttipaikkaan, pyydä LG:n asiakastukea poistamaan muistikortti.


- 1 Irrota takakansi pitämällä puhelinta lujasti toisessa kädessä. Nosta takakansi irti toisen käden peukalolla kuvan osoittamalla tavalla.

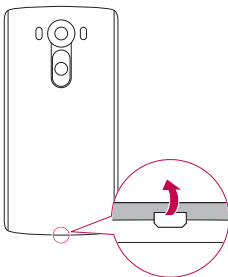


- 2 Liu'uta Nano SIM -kortti Nano SIM -korttipaikkaan kuvan mukaisesti. Varmista, että kortin kullanväriäinen kosketuspinta on alaspäin.

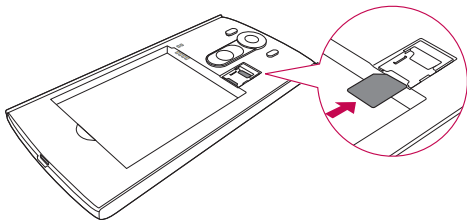


3 Aseta akku paikalleen.

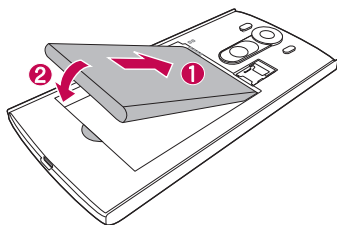

4 Kiinnitä laitteen kansi asettamalla takakansi akkulokeron päälle ja painamalla kantta alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

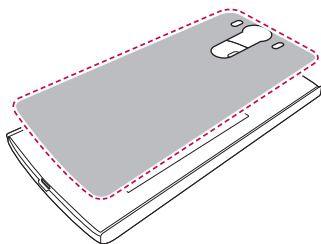

SIM-kortin poistaminen

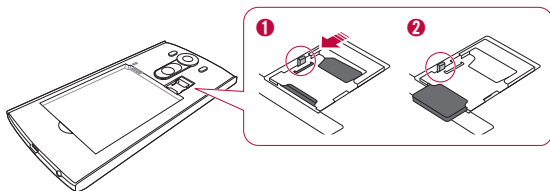



- Poista SIM-kortti työntämällä SIM -korttipaikan vasemmassa sivussa olevaa tappia nuolen osoittamaan suuntaan.


Akun lataaminen

Lataa akku ennen ensimmäistä käyttökertaa. Lataa akku akkulaturilla. Voit ladata akun myös liittämällä puhelimen tietokoneeseen USB-kaapelilla.



- Käytä vain LG:n hyväksymiä latureita, akkuja, paristoja ja kaapeleita. Hyväksymättömien latureiden, akkujen tai kaapeleiden käyttö voi hidastaa akun latautumista. Niiden käyttö voi myös aiheuttaa akun tai pariston räjähdyksen tai vioittaa laitetta, mitä takuu ei kata.

Laturin liitäntä on puhelimen alaosassa. Liitä laturin liitin puhelimeen ja kytke laturi virtalähteeseen.

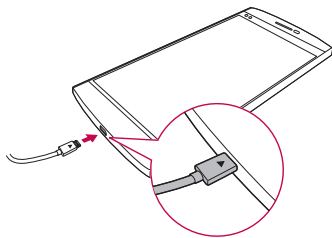

- Älä avaa takakantta puhelimen latauksen aikana.

Akun tehokas käyttö

Akun käyttöaika voi lyhentyä, jos pidät useita sovelluksia ja toimintoja käynnissä samanaikaisesti ja jatkuvasti

Voit pidentää akun käyttöaikaa poistamalla taustatoiminnot käytöstä.

Voit pienentää akkuvirran kulutusta seuraavasti:

- Poista Bluetooth®- ja Wi-Fi-verkkotoiminto käytöstä, jos et tarvitse niitä.
- Määritä näytön aikakatkaisuaika mahdollisimman lyhyeksi.
- Aseta näytön kirkkaus mahdollisimman pieneksi.
- Määritä näyttö lukittumaan, kun laitetta ei käytetä.
- Tarkista akun käytön tiedot ja sulje kaikki ladatut sovellukset, jotka käyttävät virtaa.

Muistikortin asettaminen

Laitte tukee enintään 2 Tt:n microSD-kortteja. Kaikkien valmistajien tai kaikenlaiset muistikortit eivät välttämättä ole yhteensopivia laitteen kanssa.




- Jotkin muistikortit eivät ehkä ole täysin yhteensopivia tämän laitteen kanssa. Yhteensopimattoman kortin käyttö voi vahingoittaa laitetta, muistikorttia tai sille tallennettuja tietoja.



- Muistikortin elinkaari lyhenee, jos tiedot tallennetaan sille ja poistetaan siltä usein.

- 1 Irrota takakansi.
- 2 Aseta muistikortti paikalleen siten, että kullankäyttöön kosketuspinta on alaspäin.

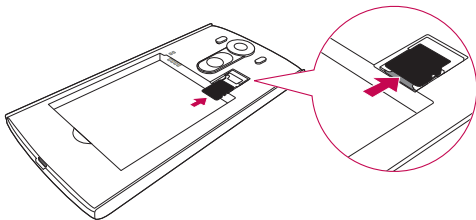

3 Aseta takakansi paikalleen.

Muistikortin irrottaminen

Poista muistikortti ensin käytöstä, jotta voit irrottaa sen turvallisesti laitteesta.

1 Valitse **O** > **☰** > **Asetukset** > **Yleiset** > **Tallennustila** > **△**.

2 Irrota takakansi ja vedä muistikortti ulos.




- Älä irrota muistikorttia, kun laite siirtää tai lukee tietoja. Muutoin tiedot voivat kadota tai vioittua tai muistikortti tai laite voi vahingoittua. Emme vastaa vahingoittuneiden muistikorttien käytöstä johtuvista menetyksistä, mukaan lukien tietojen menetys.

Kosketusnäyttö

Voit tutustua laitteen ohjaamiseen kosketusnäyttöeleillä.


Napauttaminen

Napauta kevyesti sormenpäälläsi, kun haluat valita tai käynnistää sovelluksen tai toiminnon.

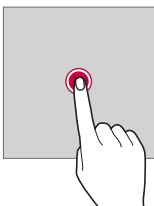


Koskettaminen pitkään

Avaa käytettävissä olevien toimintojen valikko koskettamalla useita sekunteja.

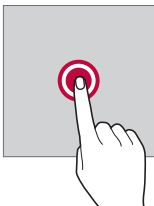


Kaksoisnapauttaminen

Napauta kaksi kertaa nopeasti, kun haluat lähentää tai loitontaa verkkosivua tai karttaa.

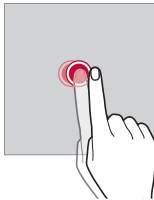


Vetäminen

Kosketa pitkään kohdetta, kuten sovellusta tai pienoishjelmaa, ja siirrä sitten sormesi toiseen paikkaan hallitulla liikkeellä. Voit siirtää kohdetta tämän eleen avulla.

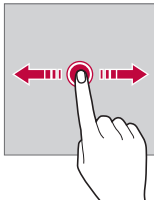



Pyyhkäiseminen

Kosketa näyttöä sormellasi ja siirrä sitä nopeasti ilman taukoa. Voit selata esimerkiksi luetteloa, Internet-sivua, valokuvia tai näyttöjä tämän eleen avulla.

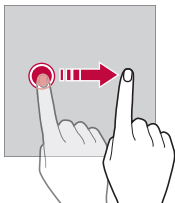

Nipistäminen ja levittäminen

Loitonna esimerkiksi valokuvassa tai kartassa nipistämällä kahta sormea yhteen. Lähennä levittämällä sormia kauemmas toisistaan.

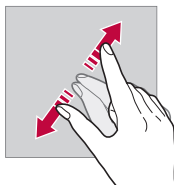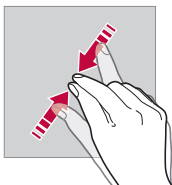


- Vältä kohdistamasta kosketusnäyttöön voimakkaita iskuja. Kosketusanturi voi vahingoittua.



- Kosketusnäyttöön voi tulla toimintahäiriö, jos sitä käytetään lähellä magneettista, metallista tai johtavaa materiaalia.
- Jos käytät laitetta kirkaassa valaistuksessa, kuten suorassa auringonvalossa, valon tulokulman mukaan voi olla, ettei näyttökuva näy. Käytä laitetta varjoisassa paikassa tai paikassa, jossa ympäristön valo ei ole liian kirkas, mutta tarpeeksi kirkas kirjan lukemiseen.
- Älä paina näyttöä voimakkaasti.
- Valitse haluamasi kohteet napauttamalla kevyesti sormenpäällä.
- Kosketusohjaus ei ehkä toimi oikein, jos napautat käsine kädessä tai sormenkynnellä.
- Kosketusohjaus ei ehkä toimi oikein, jos näyttö on kostea tai märkä.
- Kosketusnäyttö ei ehkä toimi oikein, jos laitteeseen on kiinnitetty näytönsuojakalvo tai lisävaruste, joka on ostettu kolmannen osapuolen kaupasta.
- Liikkumattoman kuvan pitäminen näytössä kauan voi aiheuttaa jälkikuvia tai kuvan palamisen näyttöön. Sammuta näyttö tai vältä saman kuvan pitämistä näytössä kauan, kun et käytä laitetta.

Kotinäyttö


Kotinäytön yleiskuvaus

Kotinäyttö on laitteen eri toimintojen ja sovellusten käytön aloituspiste. Voit siirtyä suoraan kotinäyttöön napauttamalla  missä tahansa näytössä.

Voit hallita kaikkia sovelluksia ja pienoishjelmia kotinäytössä. Voit näyttää kaikki asennetut sovellukset pyyhkäisemällä näytössä vasemmalle tai oikealle.

Kotinäytön asettelu

Voit näyttää kaikki sovellukset ja järjestää kotinäytön pienoisohjelmat ja kansiot.

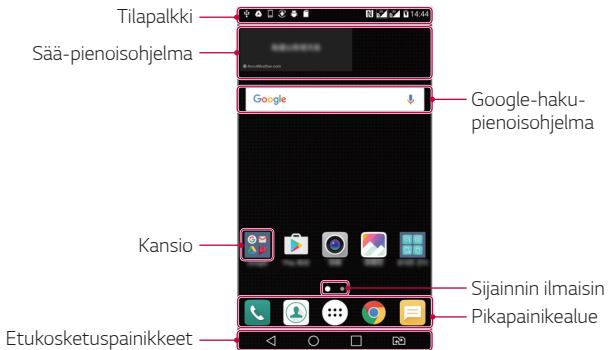

• Kotinäyttö voi vaihdella palveluntarjoajan tai ohjelmistoversion mukaan.

- **Tilapalkki:** Näytä tilakuvakkeet, aika ja akun varaustaso.
- **Sää-pienisohjelma:** Tarkastele tietyn alueen sää- ja aikatietoja.
- **Google-haku-pienisohjelma:** Suorita Google-haku antamalla puhuttuja tai kirjoitettuja hakusanoja.
- **Kansio:** Luo kansioita sovellusten ryhmittelemistä varten.
- **Sijainnin ilmainen:** Näytä kotinäytön sivujen kokonaismäärä. Siirry haluamallesi sivulle napauttamalla sivun kuvaketta. Nykyisen sivun kuvake näkyy korostettuna.
- **Pikapainikealue:** Kiinnitä pääsovellukset näytön alaosaan niin, että niitä voi käyttää miltä tahansa kotinäytön sivulta.

• Etukosketuspainikkeet


- ◀: Palaa edelliseen näyttöön. Sulje näppäimistö tai ponnahdusikkunat.
- ○: Siirry kotinäyttöön napauttamalla. Jos haluat käynnistää Google-haun, kosketa pitkään.
- □: Voit näyttää luettelon viimeksi käytetyistä sovelluksista tai käynnistää sovelluksen luettelosta. Voit poistaa kaikki tiedot viimeksi käytetyistä sovelluksista napauttamalla **TYHJENNÄ KAIKKI**. Jos haluat käyttää kahta sovellusta samanaikaisesti Moniruutu-toiminnon avulla, kosketa painiketta pitkään sovelluksen käytön aikana.

Etukosketuspainikkeiden muokkaaminen

Voit muuttaa etukosketuspainikkeiden järjestystä tai lisätä usein käytetyt toiminnot etukosketuspainikkeiden alueeseen.

Napauta ○ > ⋮ > **Asetukset** > **Näyttö** > **Etukosketuspainikkeet** > **Painikkeiden yhdistelmä** ja mukauta asetuksia.

- Mukana on useita toimintoja, mukaan lukien QSlide, Ilmoitus ja Capture+. Enintään viisi kohdetta voidaan lisätä.

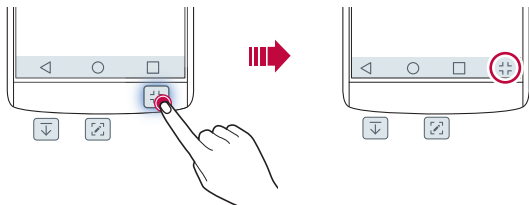

Tilakuvakkeet

Jos on olemassa ilmoitus lukemattomasta viestistä, kalenteritapahtumasta tai hälytyksestä, tilapalkissa näkyy vastaava ilmoituskuvake. Voit tarkistaa laitteen tilan tilapalkissa näkyvistä ilmoituskuvakkeista.

	Ei signaalia
	Tietoja siirretään verkon kautta
	Hälytys on asetettu
	Värinätila on käytössä
	Bluetooth on käytössä
	Yhdistetty tietokoneeseen USB-liitännän kautta
	Akun varaustaso
	Lentokonetila on käytössä
	Vastaamattomia puheluja
	Wi-Fi on yhdistetty
	Mykistystila on käytössä
	GPS on käytössä
	Tukiasema on käytössä
	Ei SIM-korttia
	NFC on käytössä




- Laitteen tilan mukaan voi olla, että jotkin näistä kuvakkeista näyttävät erilaisilta, tai ne eivät ehkä näy lainkaan. Käytä viitteenä kuvakkeiden ulkoasua siinä todellisessa ympäristössä ja alueella, jossa käytät laitetta ja palveluntarjoajasi palvelua.
- Näytän kuvakkeet voivat vaihdella alueen ja palveluntarjoajan mukaan.

Ilmoituspaneeli

Voit avata ilmoituspaneelin vetämällä tilapalkkia alaspäin päänäytössä.

- Voit avata pikavalintakuvakeluettelon vetämällä ilmoituspaneelia alaspäin tai napauttamalla ∨.
- Voit muuttaa kuvakkeiden järjestystä tai lisätä tai poistaa niitä napauttamalla **MUOKKAA**.
- Jos kosketat kuvaketta pitkään, vastaavan toiminnon asetusnäyttö tulee näkyviin.

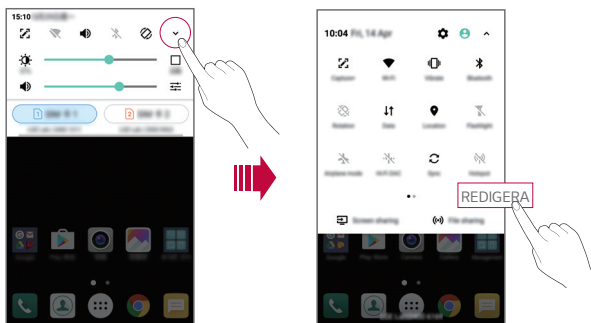

Näytön suunnan vaihtaminen

Voit määrittää näytön suunnan vaihtumaan automaattisesti laitteen fyysisen suunnan mukaan.

Napauta ilmoituspaneelissa **Kierto** pikakäyttökuvakkeiden luettelossa.

Voit myös napauttaa ○ > ⋮ > **Asetukset** > **Näyttö** ja aktivoida asetuksen **Näytön kierto**.



Kotinäytön muokkaaminen

Kosketa pitkään tyhjää kohtaa kotinäytössä ja valitse sitten haluamasi toiminto alta.


- Voit muuttaa kotinäytön sivujen järjestystä koskettamalla sivua pitkään ja vetämällä sen sitten toiseen paikkaan.
- Voit lisätä pienoisohjelman kotinäyttöön koskettamalla pitkään tyhjää kohtaa kotinäytössä ja valitsemalla sitten **Widgets**.
- Voit muuttaa kotinäytön asetuksia napauttamalla **Aloitussivun asetukset** ja mukauttamalla asetuksia. Lisätietoja on kohdassa *Aloitussivun asetukset*.

Taustateeman näyttäminen

Voit näyttää pelkän taustakuvan piilottamalla sovellukset ja pienoisohjelmat kotinäytössä.

Levitä kahta sormea kauemmas toisistaan kotinäytössä.

- Voit palata alkuperäiseen näyttöön, jossa sovellukset ja pienoisohjelmat näkyvät, nipistämällä sormia yhteen kotinäytössä tai napauttamalla ◀

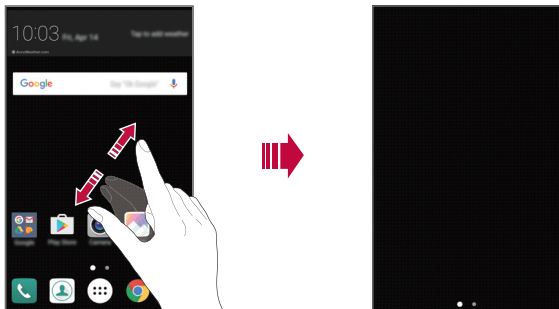

Sovellusten siirtäminen kotinäytössä

Kosketa sovellusta pitkään kotinäytössä ja vedä se sitten toiseen paikkaan.

- Jos haluat pitää usein käytettävät sovellukset kotinäytön alareunassa, kosketa pitkään sovellusta ja vedä se sitten alareunan pikapainikealueelle.
- Voit poistaa kuvakkeen pikapainikealueelta vetämällä kuvakkeen kotinäyttöön.

Kansioiden käyttäminen kotinäytöstä

Kansioiden luominen

Kosketa sovellusta pitkään kotinäytössä ja vedä se sitten toisen sovelluksen päälle.

- Uusi kansio luodaan, ja sovellukset lisätään siihen.

Kansioiden muokkaaminen

Napauta kansiota kotinäytössä ja toimi sitten seuraavasti.

- Voit muokata kansion nimeä ja väriä napauttamalla kansion nimeä.
- Jos haluat lisätä sovelluksia, kosketa sovellusta pitkään, vedä se sitten kansion päälle ja vapauta se.
- Voit poistaa sovelluksen kansiota koskettamalla sovellusta pitkään ja vetämällä sen kansion ulkopuolelle. Jos poistettu sovellus on kansion ainoa sovellus, kansio poistetaan automaattisesti.
- Voit lisätä tai poistaa sovelluksia myös napauttamalla ensin **+** kansiossa.

Aloitussivun asetukset

Voit mukauttaa kotinäytön asetuksia.

1 Napauta  >  > **Asetukset** > **Näyttö** > **Kotinäyttö**.

2 Mukauta seuraavia asetuksia:

- **Valitse Home:** Valitse kotinäyttötila.
- **Smart Bulletin:** Käytä kotinäyttöä tarpeidesi mukaisten tietojen näyttämiseen.
- **Taustakuva:** Vaihda kotinäytön taustakuvaa.
- **Näyttötehoste:** Valitse kotinäytön sivua vaihdettaessa käytettävä tehoste.
- **Salli aloitusnäytön toisto:** ota tämä asetus käyttöön, jos haluat ottaa käyttöön kotinäytön jatkuvan selauksen (viimeisen näytön jälkeen siirrytään suoraan ensimmäiseen näyttöön).
- **Ohje:** näyttää kotinäyttöön liittyvät ohjetiedot.

Näytön lukitus

Näytön lukituksen yleiskuvaus

Laitteen näyttö sammuu ja lukittuu itseksensä, jos virta-/lukituspainiketta painetaan. Näin käy myös, kun laite on ollut käyttämättömänä määritetyn ajan.

Jos painat virta-/lukituspainiketta, kun näytön lukitusta ei ole määritetty, kotinäyttö tulee näkyviin heti.



Voit varmistaa suojauksen ja estää laitteen luvattoman käytön määrittämällä näytön lukituksen.



- Näytön lukitus estää tahattomat kosketussyötteen laitteen näytössä. Näyttö kannattaa pitää lukittuna, kun laitetta ei käytetä.

Näytön lukituksen määrittäminen

Näytön lukituksen asetukset voi määrittää usealla tavalla.

- 1 Napauta  >  > **Asetukset** > **Näyttö** > **Näytön lukitus** > **Valitse näytön lukitus** ja valitse sitten haluamasi tapa.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Ei mitään:** Poista näytönlukitustoiminto käytöstä.
 - **Pyyhi:** Avaa näytön lukitus pyyhkäisemällä näyttössä.
 - **Knock Code:** Avaa näytön lukitus napauttamalla näytön kohtia kuvion mukaisesti.
 - **Kuvio:** Avaa näytön lukitus piirtämällä kuvio.
 - **PIN-koodi:** Avaa näytön lukitus antamalla numeerinen salasana.
 - **Salasana:** Avaa näytön lukitus antamalla aakkosnumeerinen salasana.
 - **Sormenjäljet:** Avaa näytön lukitus sormenjälkesi avulla.



- Jos yrität avata laitteen lukituksen virheellisesti viisi kertaa, näyttö lukkiutuu 30 sekunniksi.

Suojatun käynnistyksen asetukset

Kun valitset näytön lukitusmenetelmäksi Knock Code-, Kuvio-, PIN-koodi- tai Salasana-vaihtoehdon, voit suojata tietosi määrittämällä laitteen lukkiutumaan aina, kun se käynnistetään.

- Hätäpuheluja lukuun ottamatta et voi käyttää laitteen toimintoja, ennen kuin olet avannut laitteen lukituksen.
- Jos unohdat laitteen salauksen poiston salasanan, et voi palauttaa salattuja tietoja etkä henkilökohtaisia tietoja.

Lukitusnäytön asetukset

Voit mukauttaa seuraavia lukitusnäytön asetuksia.

1 Napauta  >  > **Asetukset** > **Näyttö** > **Näytön lukitus**.

2 Mukauta seuraavia asetuksia:

- **Valitse näytön lukitus:** Valitse näytönlukitustapa.
- **Smart Lock:** Valitse luotetut kohteet niin, että jos jokin niistä ilmenee, laitteen lukitus avautuu automaattisesti.
- **Taustakuva:** Vaihda lukitusnäytön taustakuvaa.
- **Kello:** Valitse kellon sijainti lukitusnäytössä.
- **Pikanäppäimet:** Lisää sovelluksen pikakuvake, niin voit käynnistää sovelluksen suoraan lukitusnäytöstä vetämällä sovelluksen pikakuvaketta näytössä.
- **Näyttötehoste:** Määritä näytön lukituksen avautuessa käytettävä näytön siirtymätehoste.
- **Sääanimaatio:** Näytä nykyisen sijainnin sääanimaatiot lukitusnäytössä.
- **Yhteystiedot lukitusnäytöllä:** Näytä hätäyhteystiedot lukitusnäytössä.
- **Näytön lukitusajastin:** Määritä käyttämättömyysaika, jonka kuluttua laite lukkiutuu automaattisesti.
- **Virtanäppäin lukitsee näytön:** Lukitse näyttö heti, kun virta-/lukituspainiketta painetaan.



- Käytettävissä olevat asetuskohteet voivat vaihdella valitun näytönlukitustavan mukaan.

Käynnistä näyttö

Voit käynnistää ja sammuttaa näytön kaksoisnapauttamalla näyttöä.



- Tämä toiminto on käytettävissä vain LG:n toimittamassa kotinäytössä. Se ei ehkä toimi oikein mukautetussa käynnistimessä tai käyttäjän asentamassa kotinäytössä.
- Napauta näyttöä sormenpäällä. Älä käytä sormenkynttä.
- Jos haluat käyttää KnockON-toimintoa, varmista, ettei etäisyys-/valoanturia ole peitetty tarralla tai millään muulla vieraalla aineella.

Näytön käynnistäminen

Kaksoisnapauta näytön keskikohtaa.

- Näytön ylä- tai alaosan napauttaminen voi huonontaa tunnistustarkkuutta.

Näytön sammuttaminen

Kaksoisnapauta tyhjää aluetta kotinäytössä ja lukitusnäytössä.

Voit myös kaksoisnapauttaa tyhjää aluetta tilapalkissa.



Knock Code

Voit avata näytön lukituksen luomalla oman Knock Code -napautuskoodin. Kun näyttö on lukittuna, voit siirtyä kotinäyttöön suoraan napauttamalla näyttöä määritetyssä järjestyksessä.



- Voit käyttää Knock Code -napautuskoodia yhdessä KnockOn-toiminnon kanssa.
- Varmista, että napautat näyttöä sormenpäällä.

Knock Code -napautuskoodin luominen

- 1 Napauta  >  > **Asetukset** > **Näyttö** > **Näytön lukitus** > **Valitse näytön lukitus** > **Knock Code**.
- 2 Luo Knock Code -napautuskoodi napauttamalla ruutuja haluamassasi järjestyksessä ja napauta **SEURAAVA**.
- 3 Vahvista luotu Knock Code -napautuskoodi antamalla se uudelleen ja napauttamalla sitten **VAHVISTA**.

Näytön lukituksen avaaminen ilman Knock Code -napautuskoodia



Avaa näytön lukitus antamalla luomasi Knock Code -napautuskoodi.

Voit antaa Knock Code -napautuskoodisi kosketusnäytössä myös, kun näyttö on sammutettuna.

- Knock Code -napautuskoodin voi antaa myös silloin, kun lukitusnäyttö on käytössä.

Muistikortin salaaminen

Voit suojata muistikorttiin tallennetut tiedot salaamalla ne. Muistikortissa olevia salattuja tietoja ei voi käyttää toisessa laitteessa.

- 1 Napauta  >  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Sormenjäljet & turvallisuus** > **Salaa SD-kortin talletusmuisti**.
- 2 Lue näytössä oleva yleiskuvaus muistikortin salauksesta ja jatka sitten napauttamalla **JATKA**.
- 3 Valitse vaihtoehto ja napauta **SALAUUS**.
 - **Uusi tiedoston salaus**: Salaa vain tiedot, jotka tallennetaan muistikorttiin salauksen käyttöönoton jälkeen.
 - **Täysi salaus**: Salaa kaikki salauksen käyttöönottohetkellä muistikorttiin tallennettuina olevat tiedot.
 - **Ohita mediatiedostot**: Salaa kaikki tiedostot lukuun ottamatta multimediatiedostoja, kuten musiikkitiedostot, valokuvat ja videot.



- Jos haluat salata muistikortin, varmista, että näytön lukitus on määritetty käyttämällä PIN-koodia tai salasanaa.
- Kun muistikortin salausta on alkanut, jotkin toiminnot eivät ole käytettävissä.
- Jos laitteen virta katkeaa salauksen ollessa käynnissä, salausprosessi epäonnistuu ja tietoja voi vahingoittua. Varmista siksi ennen salauksen aloittamista, että akun varaustaso on riittävä.
- Salattuja tiedostoja voi käyttää vain siinä laitteessa, jossa tiedosto on salattu.
- Salattua muistikorttia ei voi käyttää toisessa LG-laitteessa. Jos haluat käyttää salattua muistikorttia toisessa mobiililaitteessa, alusta kortti.
- Voit aktivoida muistikortin salauksen, vaikka laitteeseen ei olisi asetettu muistikorttia. Mikä tahansa muistikortti, joka asetetaan laitteeseen salauksen jälkeen, salataan automaattisesti.

Näyttökuvien ottaminen


Voit tallentaa näyttökuvia kulloinkin näkyvässä olevasta näytöstä.

Pikanäppäimen avulla




Paina pitkään virta-/lukituspainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta (-) samanaikaisesti vähintään kaksi sekuntia.

- Näyttökuvia voi katsella **Screenshots**-kansioista **Galleria**-sovelluksessa.

Capture+-ohjelman avulla

Kun olet sinä näytössä, jossa haluat ottaa näyttökuvan, vedä tilapalkkia alaspäin ja napauta sitten .



- Kun näyttö on sammutettuna tai lukittuna, voit käyttää **Capture +**-ohjelmaa painamalla äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta (+) kahdesti. Jos haluat käyttää tätä toimintoa, napauta    **Asetukset > Yleinen** ja ota käyttöön asetus **Pikanäppäin**.
- Lisätietoja on kohdassa *Muistiinpanojen kirjoittaminen näyttökuvaan*.

Tekstin kirjoittaminen


Smart-näppäimistön käyttäminen

Voit kirjoittaa ja muokata tekstiä Smart-näppäimistön avulla.

Smart-näppäimistöä käyttäessäsi näet tekstin sitä kirjoittaessasi ilman tarvetta vaihdella näytön ja tavallisen näppäimistön välillä. Näin voit löytää ja korjata virheet helposti kirjoittaessasi.

Kohdistimen siirtäminen

Smart-näppäimistöä käyttäessäsi voit siirtää kohdistimen täsmälleen haluamaasi kohtaan. Kun kirjoitat tekstiä, kosketa pitkään välilyöntinäppäintä ja vedä sitten vasemmalle tai oikealle.

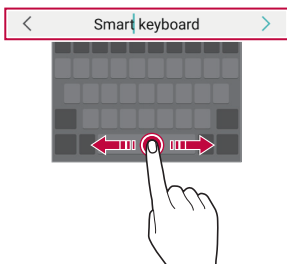


- Tämä toiminto on käytettävissä vain QWERTY-näppäimistössä.

Sanojen ehdottaminen

Smart-näppäimistö analysoi automaattisesti käyttötapasi ja ehdottaa usein käytettyjä sanoja kirjoittaessasi. Mitä pidempään käytät laitetta, sitä tarkemmiksi ehdotukset tulevat.

Kirjoita tekstiä ja napauta sitten ehdotettua sanaa tai vedä kevyesti ylös näppäimistön vasemmalla tai oikealla puolella.

- Valittu sana syötetään automaattisesti. Sinun ei tarvitse kirjoittaa manuaalisesti sanan jokaista kirjainta.

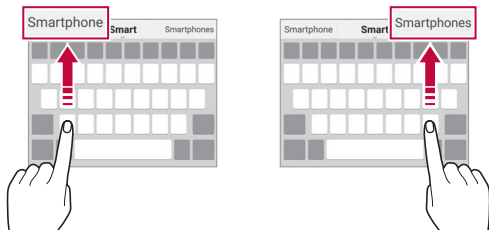


QWERTY-näppäimistön asettelun muuttaminen

Voit lisätä tai poistaa näppäimistön alimman rivin näppäimiä tai muuttaa niiden järjestystä.

- 1 Napauta $\bigcirc > \text{⋮} > \text{Asetukset} > \text{Yleinen} > \text{Kieli ja näppäimistö} > \text{LG-näppäimistö} > \text{Näppäimistön korkeus ja asettelu} > \text{QWERTY-näppäimistöasetus}$.

Voit myös napauttaa ⚙ näppäimistöllä ja napauttaa **Näppäimistön korkeus ja asettelu** > **QWERTY-näppäimistöasetus**.

- 2 Napauta alimman rivin näppäintä ja vedä se sitten toiseen paikkaan.

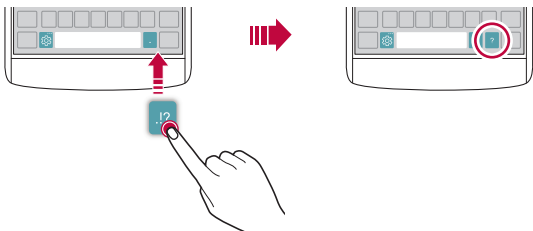





- Tämä toiminto on käytettävissä QWERTY-, QWERTZ- ja AZERTY-näppäimistöissä.
- Tämä toiminto ei ehkä ole tuettu joillakin kielillä.


Näppäimistön korkeuden mukauttaminen

Voit mukauttaa näppäimistön korkeutta niin, että kirjoittaminen on mahdollisimman mukavaa.

- 1 Napauta  >  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Kieli ja näppäimistö** > **LG-näppäimistö** > **Näppäimistön korkeus ja asettelu** > **Näppäimistön korkeus**.



Voit myös napauttaa  näppäimistöllä ja napauttaa **Näppäimistön korkeus ja asettelu** > **Näppäimistön korkeus**.

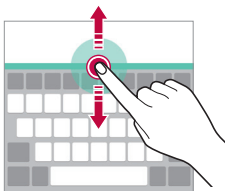- 2 Säädä näppäimistön korkeutta.



Vaakasuuntaisen näppäimistötilan valitseminen

Voit valita vaakasuuntaisen näppäimistötilan useista vaihtoehdoista.

- 1 Napauta  >  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Kieli ja näppäimistö** > **LG-näppäimistö** > **Näppäimistön korkeus ja asettelu** > **Näppäimistön tyyppi vaakatasossa**.

Voit myös napauttaa  näppäimistöllä ja napauttaa **Näppäimistön korkeus ja asettelu** > **Näppäimistön tyyppi vaakatasossa**.

- 2 Valitse näppäimistötila.

Näppäimistön jakaminen

Voit jakaa näppäimistön puoliksi ja sijoittaa molemmat puoliskot jommallekummalle puolelle näyttöä, kun näyttö on vaakasuuntaisessa tilassa.

Napauta ○ > ⋮ > **Asetukset** > **Yleinen** > **Kieli ja näppäimistö** > **LG-näppäimistö** > **Näppäimistön korkeus ja asettelu** > **Jaa Näppäimistö**.

Voit myös napauttaa ⚙️ näppäimistöllä ja napauttaa **Näppäimistön korkeus ja asettelu** > **Jaa Näppäimistö**.



- Voit jakaa näppäimistön näytön kummallekin puolelle kääntämällä laitteen vaakasuuntaan. Voit yhdistää tai jakaa näppäimistön nipistämällä sormia yhteen tai levittämällä niitä erilleen näppäimistön päällä.




Yksikäätinen käyttötila

Voit siirtää näppäimistön jommallekummalle näytön puolelle niin, että voit käyttää näppäimistöä yhdellä kädellä.

- 1 Napauta ○ > ⋮ > **Asetukset** > **Yleinen** > **Kieli ja näppäimistö** > **LG-näppäimistö** > **Näppäimistön korkeus ja asettelu** > **Käyttö yhdellä kädellä**.

Voit myös napauttaa ⚙️ näppäimistöllä ja napauttaa **Näppäimistön korkeus ja asettelu** > **Käyttö yhdellä kädellä**.


- 2 Voit siirtää näppäimistöä haluamaasi suuntaan painamalla näppäimistön vieressä näkyvää nuolta.

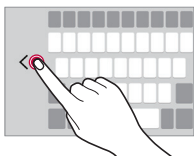

Tekstin kirjoittaminen puhumalla



Kosketa näppäimistössä  pitkään ja valitse sitten .



- Jotta puhekomennon tunnistus on mahdollisimman tarkkaa, puhu selvästi.
- Jos haluat syöttää tekstiä puhumalla, varmista, että laitteesi on yhdistetty verkkoon.
- Voit valita puheentunnistuksen kielen napauttamalla  > **Kielet** puheentunnistusnäytössä.
- Palvelualueen mukaan voi olla, että tämä toiminto ei ole tuettu tai tuetut kielet vaihtelevat.



Kielten lisääminen näppäimistöön

Voit lisätä kieliä, jotka ovat käytettävissä näppäimistöllä kirjoitettaessa.

- 1 Napauta  >  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Kieli ja näppäimistö** > **LG-näppäimistö** > **Valitse kieli.**
- 2 Valitse kielet, joiden haluat olevan käytettävissä.

Kopioiminen ja liittäminen

Voit leikata tai kopioida tekstiä sovelluksessa ja sitten liittää tekstin samaan sovellukseen. Voit myös käynnistää muita sovelluksia ja liittää tekstin niihin.





- 1 Kosketa pitkään kopioitavan tai leikattavan tekstin ympärillä.
- 2 Määritä kopioitava tai leikattava alue vetämällä  / .
- 3 Valitse **LEIKKAA** tai **KOPIOI**.
 - Leikattu tai kopioitu teksti lisätään automaattisesti leikepöydälle.
- 4 Kosketa tekstinsyöttöikkunaa pitkään ja valitse sitten **LIITÄ**.



- Jos mitään kohdetta ei ole kopioitu tai leikattu, **LIITÄ**-toiminto ei tule näkyviin.

Leikepöytä

Jos kopioit tai leikkaat kuvan tai tekstiä, se sijoitetaan automaattisesti leikepöydälle, josta se voidaan liittää mihin tahansa milloin tahansa.

- 1 Kosketa näppäimistössä  pitkään ja valitse .
Voit myös koskettaa tekstinsyöttöikkunaa pitkään ja valita sitten **LEIKEPÖYTÄ**.
- 2 Valitse ja liitä kohde leikepöydältä.
 - Leikepöydälle voi tallentaa enintään 20 kohdetta.
 - Napauttamalla  voit lukita tallennetut kohteet niin, ettei niitä poisteta, vaikka enimmäismäärä ylitettäisiin. Enintään kymmenen kohdetta voidaan lukita. Voit poistaa lukitut kohteet avaamalla ensin niiden lukituksen.
 - Napauttamalla  voit poistaa leikepöydälle tallennetut kohteet.




- Leikepöytä ei ehkä ole tuettu joissakin ladatuissa sovelluksissa.

Sisällön jako

Sisällön toistaminen toisesta laitteesta

Voit toistaa laitteeseen tallennettuja valokuvia, videoita tai kappaleita TV:stä.

- 1 Yhdistä TV ja laitteesi samaan Wi-Fi-verkkoon.
- 2 Kun **Galleria**- tai **Musiikki**-sovelluksen kohteet ovat näkyvissä, napauta  > **Toista toisella laitteella**.
- 3 Valitse TV, johon haluat muodostaa yhteyden.



- Chromecast-sovittimen kanssa käytettäessä Google Play -palvelujen pitäisi olla ajan tasalla.

Lähellä olevissa laitteissa olevan sisällön katseleminen

Voit katsella sisältöä eri laitteista, kuten tietokoneesta, NAS-asemasta tai mobiililaitteesta Galleria- tai Musiikki-sovelluksen avulla.

Laitteiden yhdistäminen

Yhdistä sekä oma laitteesi että toinen DLNA-tekniikkaa tukeva laite samaan langattomaan verkkoon.



- Varmista, että tiedostonjakamistoiminto (DLNA) on aktivoitu sekä laitteessasi että yhdistetyssä laitteessa.

Lähellä olevien laitteiden hakeminen


Voit tuoda samassa langattomassa verkossa olevien DLNA-laitteiden luettelon näkyviin valitsemalla **Lähellä olevat laitteet** -valikon jokaisessa sovelluksessa.

Voit käyttää lähellä olevissa laitteissa olevaa sisältöä samalla tavalla kuin omassa laitteessasi olevaa sisältöä.


Tiedostojen lähettäminen tai vastaanottaminen



Voit jakaa tiedostoja oman laitteesi ja toisen LG-laitteen, tabletin tai tietokoneen välillä

Tiedostojen lähettäminen

Napauta **Galleria**-, **Tiedostonhallinta**- tai **Musiikki**-sovelluksessa  > **Jaa** tai  ja valitse sitten laite tiedostonjakamislue-
luettelosta.

Tiedostojen vastaanottaminen

Vedä tilapalkkia alaspäin, napauta  ja napauta sitten **Tiedostojen jakaminen**.


Jos laitteesi ei tue tiedostonjakamistoimintoa, napauta  > **Asetukset** > **Verkot** > **Jaa ja yhdistä** > **Tiedostojen jakaminen** > **SmartShare Beam** .



- Varmista, että laitteesi on yhdistetty samaan langattomaan verkkoon kuin tiedostonsiirron kohdelaite.
- Varmista, että File sharing on aktivoitu sekä laitteesi että kohdelaitteessa.

Tiedostojen lähettäminen tietokoneeseen

Voit lähettää suuria tiedostoja tietokoneeseen nopeasti.


- 1 Asenna LG Bridge -sovellus tietokoneeseen.
- 2 Käynnistä LG Bridge tietokoneessa ja kirjaudu sitten sisään käyttämällä LG-tiliäsi.
- 3 Napauta  > **Asetukset** > **Verkot** > **Jaa ja yhdistä** > **LG AirDrive** ja kirjaudu sitten sisään käyttämällä LG-tiliäsi.
- 4 Valitse tietokone **Galleria**-, **Tiedostonhallinta**- ja **Musiikki**-sovelluksissa olevasta jakoluettelosta.



- Voit ladata LG Bridge -sovelluksen LG Electronics -sivustosta (www.lg.com).
- Kun siirrät tiedostoja laitteesta tietokoneeseen eikä LG Bridge ole käynnissä, ne tallennetaan seitsemäksi päiväksi tilapäiseen tallennustilaan.
Tilapäisesti tallennetut tiedostot tallennetaan automaattisesti tietokoneeseen, kun käynnistät LG Bridge -sovelluksen seitsemän päivän kuluessa.




Sisällön katseleminen pilvipalvelusta

Voit tarkastella pilvipalvelutiliisi tallennettua sisältöä suoraan lataamatta sitä laitteeseesi.

- 1 Valitse **Galleria, Musiikki-** tai **Tiedostonhallinta**-sovelluksessa  **Pilvi**.
- 2 Valitse pilvipalvelutili ja kirjaudu sisään.
- 3 Tallenna tai toista pilvipalvelussa olevaa sisältöä.

Älä häiritse

Voit rajoittaa tai mykistää ilmoituksia, jos haluat välttää häiriöt tiettyinä aikana.

- 1 Napauta  >  > **Asetukset** > **Ääni & Ilmoitus** > **Älä häiritse** ja aktivoi sitten  napauttamalla sitä.
- 2 Napauta **Äänet ja värinäilytykset** ja valitse haluamasi tila:
 - **Vain prioriteetti:** Vastaanota ääni- tai värinäilmoituksia valituista sovelluksista. Vaikka Vain prioriteetti -asetus olisi käytössä, hälytykset kuuluvat.
 - **Täysi hiljaisuus:** Poista käytöstä sekä ääni että värinä.



03

Sovellukset

Sovellusten asentaminen ja asennuksen poistaminen

Sovellusten asentaminen

Voit siirtyä sovelluskauppaan ja etsiä ja ladata sovelluksia.

- Voit käyttää SmartWorld- ja Play Kauppa -kauppaa tai palveluntarjoajasi toimittamaa sovelluskauppaa.



- Jotkin sovelluskaupat voivat edellyttää tilin luomista ja kirjautumista.
- Jotkin sovellukset voivat veloittaa maksuja.
- Jos käytät mobiilidatayhteyttä, sinua voidaan liittymäsopimuksesi mukaan veloittaa datasiirron käytöstä.
- Alueen tai palveluntarjoajan mukaan voi olla, ettei SmartWorld ole tuettu.

Sovellusten asennuksen poistaminen

Voit poistaa laitteesta niiden sovellusten asennuksen, joita et enää käytä.

Asennuksen poistaminen kosketa pitkään -eleellä

Kosketa kotinäytössä pitkään sovellusta, jonka haluat poistaa, ja vedä se sitten näytön yläreunan kohtaan **Poista**.

Asennuksen poistaminen asetusvalikosta

Napauta > > **Asetukset** > **Yleinen** > **Sovellukset**, valitse sovellus ja napauta sitten **Poista sovellus**.

Asennuksen poistaminen sovelluskaupasta

Voit poistaa sovelluksen asennuksen siirtymällä siihen sovelluskauppaan, josta latusit sen, ja poistamalla sen asennuksen.








- Jotkin sovellukset eivät ole käyttäjän asennettavissa.

Puhelin

Äänipuhelu

Voit soittaa puhelun jollakin käytettävissä olevista tavoista, kuten antamalla puhelinnumeron manuaalisesti tai soittamalla puhelun yhteystietoluettelosta tai viime puhelujen luettelosta.





Puhelun soittaminen numeronäppäimistöltä

- 1 Napauta  >  >  > **Numeronvalinta.**
- 2 Soita puhelu haluamallasi tavalla:
 - Anna puhelinnumero ja napauta .
 - Kosketa pitkään pikavalintanumeroa.
 - Etsi yhteystieto napauttamalla yhteystiedon nimen ensimmäistä kirjainta yhteystietoluettelossa ja napauttamalla sitten .





- Voit lisätä +-merkin ulkomaanpuhelun numeroon koskettamalla 0-numeronäppäintä pitkään.

Puhelun soittaminen yhteystietoluettelosta

- 1 Napauta  >  >  > **Yhteystiedot.**
- 2 Valitse yhteystieto yhteystietoluettelosta ja napauta .




Puheluun vastaaminen

Voit vastata puheluun vetämällä -kuvaketta saapuvan puhelun näytössä.


- Kun stereokuulokemikrofoni on yhdistetty, voit soittaa puheluja painamalla kuulokemikrofonin soitto/lopetuspainiketta.
- Voit lopettaa puhelun painamalla virta-/lukituspainiketta, napauttamalla  >  > **Asetukset > Verkot > Puheluasetukset > Vastaa ja lopeta puheluita** ja ottamalla sitten käyttöön asetuksen **Lopeta puhelut virtapainikkeella.**

Puhelun hylkääminen

Voit hylätä saapuvan puhelun vetämällä -kuvakkeen saapuvan puhelun näytön yli.

- Voit lähettää hylkäysviestin vetämällä hylkäysviestivaihtoehdon  näytön yli.
- Voit lisätä hylkäysviestin tai muokata sitä napauttamalla  > 
> **Asetukset > Verkot > Puheluasetukset > Estä puhelut ja torju viestillä > Hylkää viestillä.**
- Kun puhelu saapuu, voit mykistää soittoäänen tai värinän tai siirtää puhelun pitoon painamalla äänenvoimakkuuden lisäspainiketta (+), äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta (-) tai virta-/lukituspainiketta.


Vastaamattomien puhelujen näyttäminen

Jos vastaamattomia puheluja on olemassa, näytön yläreunan tilapalkissa näkyy .

Voit tuoda vastaamattomat puhelut näkyviin vetämällä tilapalkkia alaspäin. Voit myös napauttaa  >  >  > **Lokit.**

Puhelun aikana käytettävät toiminnot

Voit käyttää puhelun aikana monia toimintoja napauttamalla näyttöpainikkeita:



- **Yhteystiedot:** Näytä yhteystietoluettelo puhelun aikana.
- **Loppu:** Lopeta puhelu.
- **Val.levy:** Näytä tai piilota numeronäppäimistö.
- **Kaiutin:** Ota kaiutinpuhelintoiminto käyttöön.
- **Mykistä:** Mykistä äänesi niin, ettei toinen osapuoli kuule sitä.
- **Bluetooth:** Siirrä puhelu Bluetooth-laitteeseen, joka on pariliitetty ja yhdistetty.
-  : Käytä puhelun lisätoimintoja.



- Käytettävissä olevat asetuskohteet voivat vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.

Kolmen osallistujan puhelun soittaminen

Voit soittaa puhelun aikana toisen puhelun toiselle yhteyshenkilölle.

- 1 Napauta puhelun aikana  > **Lisää puhelu** .
- 2 Anna puhelinnumero ja napauta  .
 - Kaksi puhelua näkyvät näytössä yhtä aikaa, ja ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon.
- 3 Voit aloittaa neuvottelupuhelun napauttamalla **Yhdistä puhelut**.





- Jokaisesta puhelusta voidaan veloittaa maksu. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.

Puhelutietojen tarkasteleminen

Voit tarkastella viimeisimpiä puhelutietoja napauttamalla  >  >  >

Lokit. Sen jälkeen voit käyttää seuraavia toimintoja:





- Voit tarkastella yksityiskohtaisia puhelutietoja valitsemalla yhteystiedon. Voit soittaa valitun yhteystiedon numeroon napauttamalla .
- Voit poistaa puhelutiedot napauttamalla  > **Poista kaikki**.



- Näytettävä puhelun kesto voi poiketa puhelumaksusta. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.

Puheluasetusten määrittäminen

Voit määrittää eri puheluasetukset.

- 1 Napauta  >  >  > **Numeronvalinta** tai **Lokit**.
- 2 Napauta  > **Puheluasetukset** ja määritä sitten haluamasi asetukset.

Viestitys

Viestin lähettäminen

Voit luoda ja lähettää viestejä yhteys henkilöillesi Viestitys-sovelluksen avulla.



- Viestien lähettäminen ulkomailla voi aiheuttaa lisämaksuja. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.

- 1 Napauta > > .
- 2 Napauta .
- 3 Määritä vastaanottaja ja luo viesti.
 - Voit liittää tiedostoja napauttamalla .
 - Voi käyttää valinnaisia valikkotoimintoja napauttamalla .
- 4 Lähetä viesti napauttamalla **Lähetä**.

Viestin lukeminen

Voit tarkastella vaihdettuja viestejä yhteys henkilön mukaan järjestettyinä.

- 1 Napauta > > .
- 2 Valitse yhteystieto viestiluettelosta.

Viestiasetusten määrittäminen

Voit muuttaa viestiasetukset haluamaksesi.

- 1 Napauta > > .
- 2 Napauta > **Asetukset** viestiluettelossa.

Kamera

Kameran käynnistäminen

Voit ikuistaa tärkeät hetket ottamalla valokuvan tai tallentamalla videon.

Valitse ○ > ☰ > 📷.




- Pyyhi kamerasen objektiivimikrokiituliinalla ennen valokuvan ottamista tai videon tallentamista.
- Varo tahrasta kamerasen objektiivimikrokiituliinalla tai muulla vieraalla aineella.
- Jos akun varaustaso on alle 5 %, lataa akku ennen kamerasen käyttämistä.
- Tässä käyttöoppaassa olevat kuvat voivat poiketa todellisesta laitteesta.
- Valokuvia ja videoita voi katsella ja muokata **Galleria**-sovelluksessa. Katso lisätietoja kohdasta *Galleria-sovelluksen yleiskuvaus*.

Kameratilan vaihtaminen

Voit valita kuvausympäristöön sopivan kameratilan ja ottaa valokuvan tai tallentaa videon helposti ja mukavasti.

Käynnistä kamerasovellus ja valitse haluamasi kuvaustila toissijaiselta näytöltä.

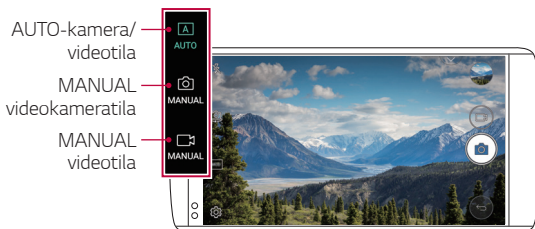


AUTO-tila

Voit ottaa valokuvia tai tallentaa videon valitsemalla haluamasi kuvaustilan ja asetukset.



- 1 Käynnistä kamerasovellus ja valitse **AUTO** -tila toissijaiselta näytöltä.
- 2 Ota valokuva valitsemalla . Tallenna video valitsemalla .








Valokuvan ottaminen

- 1 Valitse kuvaustila ja napauta kohdetta, johon haluat tarkentaa kameran.
- 2 Ota valokuva napauttamalla kuvaketta .
 - Voit ottaa kuvan myös painamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta (-) tai lisäspainiketta (+).



- Kun näyttö on sammutettuna tai lukittuna, käynnistä kamera painamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta (-) kahdesti. Valitse  >  > **Asetukset** > **Yleiset** > **Pikanäppäimet** ja ota käyttöön **Pikakuvaus** -toiminto.

Videon tallentaminen

- 1 Valitse kuvaustila ja napauta kohdetta, johon haluat tarkentaa kameran.
- 2 Napauta kuvaketta 
 - Voit ottaa valokuvan videon tallennuksen aikana napauttamalla kuvaketta .
 - Voit keskeyttää videon tallentamisen napauttamalla kuvaketta . Voit jatkaa videon tallentamista napauttamalla kuvaketta .
- 3 Lopeta videon tallentaminen napauttamalla kuvaketta .

Kamera-asetusten mukauttaminen

Voit mukauttaa useita kamera-asetuksia haluamallasi tavalla.

Napauta näytössä kuvaketta .



- Käytettävissä olevat asetukset määräytyvät valitun kameran (etu- tai takakamera) ja valitun kuvaustilan mukaan.

Kuvan koko	Valitse kuvasuhde ja kuvan koko valokuvien ottamista varten.
Videon resoluutio	Valitse videon resoluutio ja koko videoiden tallentamista varten.
HDR	Kuvaa väreiltään eloisia valokuvia tai videoita ja korjaa vastavalon vaikutusta kohteisiin. Laitteen kameran HDR-tekniikka mahdollistaa nämä toiminnot.
Ajastin	Aseta ajastin ottamaan valokuvia määritetyn ajan kuluttua automaattisesti .
Cheese shutter (hymyntunnistin)	Ota valokuvia puhekomennoilla.
Vakautettu tallennus	Voit parantaa videokuvan laatua ottamalla Vakautettu tallennus -tilan käyttöön.
Sijaintitunnisteet	Tallenna kuva GPS-sijaintitiedoilla.

Ruudukko	Näytä apuruudukko, jonka vaaka- ja pystyviivat helpottavat kuvan sommittelua valokuvia otettaessa tai videoita tallennettaessa.
Tallennustila	Valitse mikä tahansa sisäisistä tallennustiloista tai SD-kortti. (Käytettävissä, kun muistikortti on asetettu.)
Yksinkertainen näkymä	Piilota kaikki valikot kameran näytöstä.
Ohje	Saat lisäohjeita napsauttamalla kameravalikossa Ohje-kuvaketta.













Etukameran lisätoiminnot

Selfie-kuva	Muokkaa selfie-kuvan asetuksia. <ul style="list-style-type: none"> • Valokuvaus eleellä: kuvaa käyttämällä Valokuvaus eleellä -toimintoa. • Automaattikuvaus: ota kuva, kun kamera havaitsee kasvot.
Elenäkymä	Valitse näkykö valokuva elenäkymässä heti sen ottamisen jälkeen.
Tallenna muutettuna	Tallenna muutettuina kuvina selfie-kuvien ottamisen jälkeen.

Eri kuvaustilat



Moninäkö

Voit kuvata useita valokuvia tai videoita kollaasimuodossa käyttämällä etu- ja takakameroita. Valokuvat ja videot voi tallentaa erilaisilla asetteluilla.

- 1 Valitse AUTO-tilassa **TILA** > .
- 2 Napauta  ja valitse asettelu.
- 3  Ota valokuvia näytön ohjeiden mukaan napauttamalla. Tallenna video valitsemalla 
 - Voit siirtyä etu- ja takakameran (tavallisen ja laajakulmaisen) välillä vetämällä ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.
 - Valitse  /  ottaaksesi valokuvia tai tallentaaksesi videoita samanaikaisesti tai järjestyksessä näytössä näkyvän asettelujärjestyksen mukaan.
 - Valitsemalla  voit ottaa valokuvia tai tallentaa videoita peräkkäin numerojärjestyksessä.
 - Ota valokuva valitsemalla . Napauttamalla  voit tallentaa lyhyen videoleikkeen.
 - Voit kuvata jatkuvasti valokuvia tai videoita tietyn väliajoin koskettamalla pitkään  tai .
 - Valitsemalla  voit ottaa valokuvia tai tallentaa videoita samaan aikaan asettelujärjestyksestä riippumatta.

Näppäily

Voit tallentaa lyhyitä videoleikkeitä ja koota ne 60 sekunnin lyhytelokuvaksi.




- 1 Valitse AUTO-tilassa **TILA** > .
- 2 Napauta kuvaketta 
 - Napauttamalla kuvaketta kerran voit tallentaa kolmen sekunnin pituisen videoleikkeen. Koskettamalla kuvaketta pitkään voit luoda pidemmän videoleikkeen (enimmäispituus yksi minuutti).



3 Napauta **TALLENNA**.

Panoraama

Voit luoda panoraamavalokuvan ottamalla peräkkäisiä valokuvia leveästä näkymästä siirtäen kameraa yhteen suuntaan ja yhdistämällä kuvat.

- 1 Valitse AUTO-tilassa **TILA** > 
- 2 Napauta  ja siirrä sitten kameraa hitaasti yhteen suuntaan.
 - Siirrä laitetta opasnäytössä näkyvän nuolen suuntaan.
- 3 Valitse , kun haluat lopettaa panoraamavalokuvauksen.



Slo-mo




Voit luoda hauskan videon, jossa kohteiden liikkeet ovat hidastettuja. Tämän toiminnon avulla voit tallentaa videon tavallista nopeampana, jolloin se näyttää toistettaessa tavallista hitaammalta.

- 1 Valitse AUTO-tilassa **TILA** > .
- 2 Tallenna video valitsemalla .
- 3 Lopeta videon tallentaminen napauttamalla kuvaketta .




Aikaviive

Voit kuvata sarjan kuvia määritetyin välein ja siten tallentaa hitaasti tapahtuvia muutoksia, kuten pilvien tai tähtitaivaan liikettä tai tieliikennettä.

- 1 Valitse AUTO-tilassa **TILA** > .
- 2 Tallenna video valitsemalla .
- 3 Lopeta videon tallentaminen napauttamalla kuvaketta .




• Aikaviivevideon tallennuksen aikana ei tallenneta ääniä.

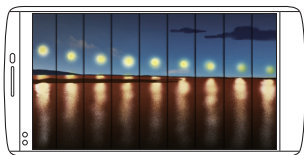

Sarjakuvaus

Voit luoda liikkuvia kuvia ottamalla jatkuvasti valokuvia.



Kosketa pitkään  automaattisessa tilassa.

- Kamera ottaa jatkuvasti kuvia nopealla tahdilla, kun kuvaketta  pidetään painettuna.



- Kun tallennustila on määritetty sisäiseksi tallennustilaksi, voit ottaa jopa 100 valokuvaa. Kun tallennustila on määritetty ulkoiseksi tallennustilaksi, voit ottaa jopa 30 valokuvaa peräkkäin.

Yksinkertainen näkymä

Valitse  > **Yksinkertainen näkymä**, jos haluat piilottaa valikot kameranäytössä. Voit näyttää valikot napauttamalla kuvaketta .

MANUAALINEN kameratila

Voit luoda ammattimaisia valokuvia käyttämällä erilaisia kehittyneitä ominaisuuksia. Voit säätää valkotasapainoa, tarkennusta, kirkkautta, ISO-herkkyyttä, suljinnopeutta ja muita asetuksia.

- 1 Käynnistä kamerasovellus ja valitse seuraavassa näkymässä **MANUAALINEN** (.



2 Mukauta seuraavia asetuksia:



- Säädä valkotasapainoa.
- Säädä tarkennusta.
- Säädä kirkkautta.
- Säädä valotusta.
- Säädä suljinnopeutta.
- Säädä ISO-herkkyttä.

3 Ota valokuva napauttamalla

Kamera-asetusten mukauttaminen

Voit mukauttaa useita kamera-asetuksia haluamaksesi.

Napauta näytössä kuvaketta .

Kuvan koko	Valitse kuvasuhde ja kuvan koko valokuvien ottamista varten.
Ajastin	Aseta ajastin ottamaan valokuvia määritetyn ajan kuluttua automaattisesti.
Cheese shutter (hymyntunnistin)	Ota valokuvia puhekomennolla.
Sijaintitunnisteet	Tallenna kuva GPS-sijaintitiedoilla.
Opas	Näytä apuruudukko, jonka vaaka- ja pystyviivat ovat avuksi kuvan sommittelussa.
Tallenna nimellä RAW	Kuva on tallennettu RAW-tiedostomuotoon, jotta sitä voi muokata. DNG-tiedosto luodaan valokuvaa otettaessa, ja sen jälkeen se tallentuu pakkaamattomaksi teräväpiirtokuvaksi.


Tallennustila	Valitse mikä tahansa sisäisistä tallennustiloista tai SD-kortti. (Käytettävissä, kun muistikortti on asetettu.)
Ohje	Saat lisäohjeita napsauttamalla kameravalikossa Ohjekuvaketta.

MANUAALINEN videotila

Voit tallentaa videon mukauttamalla eri asetuksia. Voit säätää valkotasapainoa, tarkennusta, kirkkautta, ISO-herkkyyttä, suljinnopeutta ja muita asetuksia.

- 1 Käynnistä kamerasovellus ja valitse seuraavassa näkymässä **MANUAALINEN** (☐).



- 2 Muuta kamera-asetuksia.
- 3 Tallenna video valitsemalla .

Kamera-asetusten mukauttaminen

Voit mukauttaa useita kamera-asetuksia haluamaksesi.


Napauta näytössä kuvaketta .

Videon resoluutio	Valitse kuvasuhde ja kuvan koko valokuvien ottamista varten.
Kuvanopeus	Valitse kuvanopeus sekunnissa -arvo.
Bittinopeus	Valitse videoiden kuvanlaatu.
Ajastin	Aseta ajastin ottamaan valokuvia määritetyn ajan kuluttua automaattisesti .
Vakautettu tallennus	Voit parantaa videokuvan laatua ottamalla Vakautettu tallennus -tilan käyttöön.
Sijaintitunnisteet	Tallenna kuva GPS-sijaintitiedoilla.
Ruudukko	Näytä apuruudukko, jonka vaaka- ja pystyviivat ovat avuksi kuvan sommittelussa.
Tallennustila	Valitse mikä tahansa sisäisistä tallennustiloista tai SD-kortti.
Ohje	Saat lisäohjeita napsauttamalla kameravalikossa Ohje-kuvaketta.

Kamera-sovelluksen muita hyödyllisiä ominaisuuksia

Zoomausvipu

Voit ohjata zoomausta toissijaisella näytöllä videota tallentaessasi.

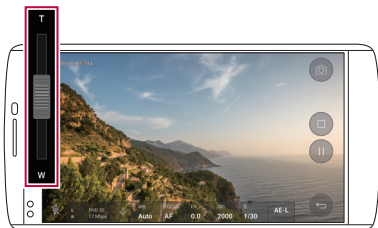

AE/AF-lukitus

Voit kiinnittää nykyisen valotustason ja kohdistuksen koskettamalla pitkään kameranäyttöä. Toiminto poistetaan käytöstä napauttamalla tyhjää kohtaa näytössä.



Focus peaking -toiminto

- 1 Napauta **FOCUS** manuaalisessa kamera- tai videotilassa.




- 2 Käytä peaking control -liukupalkkia näytön oikealla puolella, kun haluat tarkentaa kohteen.




- Valitse **AUTO**, kun haluat sulkea toiminnon.



Siirtyminen kamerasta toiseen

Voit vaihtaa etu- ja takakameran välillä kuvausympäristön mukaan. Siirry etukamerasta takakameraan tai päinvastoin napauttamalla kameranäytössä kuvaketta  tai vetämällä näyttöä mihin tahansa suuntaan.

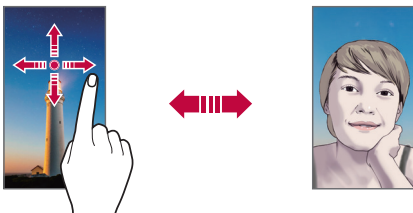

- Voit ottaa omakuvia etukameralla. Katso lisätietoja kohdasta *Selfie-kuva*.

Lähentäminen tai loitontaminen

Voit lähentää tai loitontaa kuvaa kameranäytössä ottaessasi kuvaa tai tallentaessasi videota.

- Nipistä kahta sormea yhteen tai vedä niitä erilleen kameranäytössä, jos haluat lähentää tai loitontaa kuvaa. Käytä sitten näyttössä näkyvää +/- -liukupalkkia.



- Zoomaus ei ole käytettävissä etukameralla kuvattaessa.

Selfie-kuva

Voit kohdistaa kasvosi näyttöön ja ottaa selfie-kuvia etukameralla.


Valokuvaus eleellä

Voit ottaa selfie-kuvia eleiden avulla.

Näytä kämmenesi etukameralle ja purista sitten kätesi nyrkkiin.

Voit myös puristaa kätesi nyrkkiin ja avata sen sitten etukameran edessä.

- Kamera ottaa valokuvan kolmen sekunnin kuluttua.

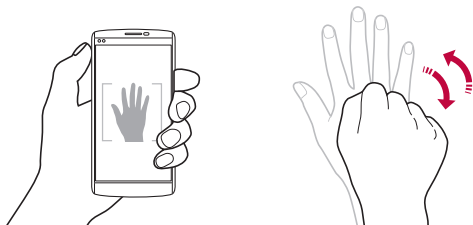


- Jos haluat käyttää tätä toimintoa, siirry etukameratilaan ja valitse sitten **Selfie-kuva > Valokuvaus eleellä**.
- Varmista, että kämmenesi ja nyrkkisi ovat viitelinjalla niin, että kamera pystyy havaitsemaan ne.
- Tämä toiminto ei ole välttämättä käytettävissä joitakin kameran toimintoja käytettäessä.

Automaattikuvaus

Kasvontunnistustoiminnon ansiosta voit ottaa omakuvia helposti ja mukavasti. Voit määrittää laitteen niin, että kun katsot näyttöön, etukamera havaitsee kasvosi ja ottaa omakuvan automaattisesti.


- Valkoinen kehys näkyy näytössä, kun etukamera havaitsee kasvosi. Jos kehysten sisällä oleva kohde jää paikoilleen, kehysten väri muuttuu siniseksi ja kamera ottaa valokuvan.




- Valitse  > **Selfie-kuva** > **Automaattikuvaus**, kun haluat käynnistää automaattikuvauksen.

Elenäkymä

Kun olet ottanut omakuvan etukameralla, voit esikatsella sitä heti asettamalla näytön lähelle kasvojesi.

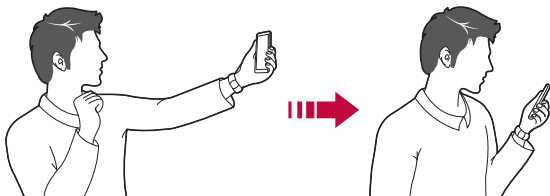




- Ota eleet käyttöön valitsemalla  **Elenäkymä**.
- Vain yksi esikatselu on saatavilla aina, kun valokuva otetaan.
- Jos kierrät laitetta esikatselunäytön ollessa näkyvissä, näyttö vaihtuu kameratilaan.

Intervallikuva


Voit ottaa selfie-kuvia tietyin välein.

Kun käytät etukameraa, kosketa pitkään kuvaketta . Voit myös näyttää kämmenesi kameralle ja puristaa sitten kätesi nyrkkiin kahdesti.

- Kamera ottaa neljä valokuvaa noin kahden sekunnin välein ajastimen kolmen sekunnin viiveen jälkeen.

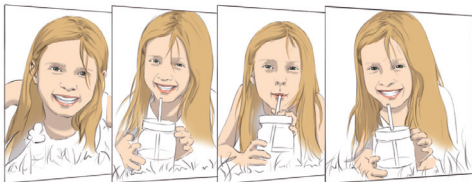

Tallenna muutettuna

Ennen kuin otat kuvan etukameralla valitse  **Tallenna muutettuna**. Kuvaa käännetään vaakasuunnassa.






- Kun käytät etukameraa, voit muuttaa selfie-kuvien ottamistapaa kamerasäätöistä. Katso lisätietoja kohdasta *Kamera-asetusten mukauttaminen*.

Galleria

Galleria-sovelluksen yleiskuvaus


Voit katsella ja hallita laitteeseen tallennettuja valokuvia ja videoita.

- 1 Valitse  >  > .
 - Tallennetut valokuvat ja videot näytetään kansioittain.
- 2 Napauta kansiota ja valitse tiedosto.
 - Voit katsella valittua tiedostoa koko näytön kokoisena.
 - Pyyhkäise kuvien katselutilassa vasemmalle tai oikealle, niin siirryt edelliseen tai seuraavaan kuvaan.
 - Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle videotoiston aikana, niin voit kelata videota taakse- tai eteenpäin.



- Välttämättä kaikkia tiedostomuotoja ei tueta asennetusta ohjelmistosta riippuen.
- Joitakin tiedostoja ei välttämättä pystytä avaamaan niiden koodauksen vuoksi.
- Kokorajan ylittävät tiedostot voivat aiheuttaa virheen.

Valokuvien katseleminen

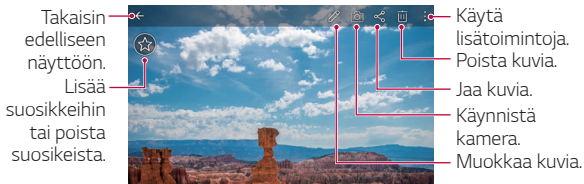


- Näytä valikkokohteet napauttamalla näyttöä kevyesti. Piilota valikkokohteet napauttamalla näyttöä uudelleen.

Valokuvien muokkaaminen


- 1 Kun katselet valokuvaa, valitse ✎.
- 2 Muokkaa valokuvaa eri tehosteilla ja työkaluilla.
- 3 Tallenna muutokset valitsemalla **TALLENNA**.
 - Muutokset tallennetaan alkuperäiseen tiedostoon.
 - Voit tallentaa muokatun valokuvan toiseen tiedostoon valitsemalla **⋮ > Tallenna kopio**.


Videon toistaminen

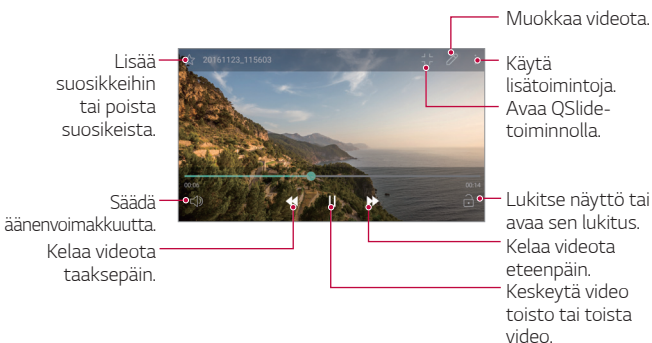

- Voit säätää äänenvoimakkuutta vetämällä videonäytön oikeassa reunassa ylös- tai alaspäin.
- Voit säätää näytön kirkkautta vetämällä videonäytön vasemmassa reunassa ylös- tai alaspäin.

Videoiden muokkaaminen

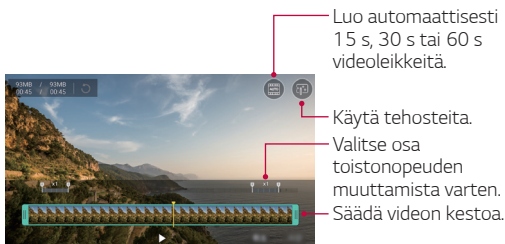


- 1 Valitse videon toistamisen aikana 
- 2 Muokkaa videota eri tehosteilla ja muokkaustyökaluilla.



- 3 Tallenna muutokset valitsemalla **TALLENNA**.




Tiedostojen poistaminen

Voit poistaa tiedostoja seuraavasti:

- Kosketa pitkään tiedostoa tiedostoluettelossa ja napauta **Poista**.
- Napauta tiedostoluettelossa kuvaketta  ja poista haluamasi tiedostot.
- Poistetut tiedostot siirretään automaattisesti **Roskakori**-kansioon. Ne voidaan palauttaa Galleriaan 7 päivän kuluessa.
- Napauta Galleriassa kohtaa  **Roskakori**. Napauta kuvaketta , jos haluat poistaa tiedostot pysyvästi. Tällöin tiedostoja ei voi enää palauttaa.

Tiedostojen jakaminen

Voit jakaa tiedostoja seuraavasti:

- Kun katselet valokuvaa, napauta  ja valitse haluamasi jakotapa.
- Kun katselet videota, napauta kuvaketta  **Jaa** ja valitse haluamasi jakotapa.
- Napauta tiedostoluettelossa kuvaketta  valitse tiedostot ja jaa ne haluamallasi tavalla.

Sähköposti

Sähköpostin yleiskuvaus



Voit rekisteröidä sähköpostitilin laitteeseen ja sen jälkeen tarkistaa ja lähettää sähköpostiviestejä laitteesta.



- Jos käytät mobiilidatayhteyttä, sinua voidaan liittymäsopimuksesi mukaan veloittaa datasiirron käytöstä. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.

Sähköpostitilien rekisteröiminen

Kun käytät sähköpostitiliä ensimmäisen kerran, rekisteröi sähköpostitilisi.

- 1 Napauta  >  > **Olennaiset** > **Sähköposti**.
- 2 Valitse sähköpostipalvelun tarjoaja.
- 3 Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi ja rekisteröi sitten tilisi napauttamalla **SEURAAVA**.
 - Voit rekisteröidä sähköpostitilin manuaalisesti napauttamalla **MANUAALISET ASETUKSET** (tarvittaessa).

Sähköpostitilien hallinta

Voit tarkastella tai muokata sähköpostitilisi asetuksia napsauttamalla ⋮

> Asetukset.

- Voit lisätä tilin napauttamalla **Lisää tili**.
- Voit poistaa tilin napauttamalla ⋮ > **Poista tili**.


Toisen sähköpostitilin avaaminen

Jos useita sähköpostiosoitteita on rekisteröity ja haluat tarkastella toista tiliä, napauta ≡ ja valitse toinen tili tililuettelosta.

Sähköpostiviestin lukeminen



- 1 Napauta ≡ ja valitse postilaatikko.
- 2 Valitse sähköpostiviesti viestiluettelosta.
 - Sähköpostiviesti tulee näkyviin.

Sähköpostiviestin lähettäminen

- 1 Napauta +.
- 2 Anna vastaanottajan sähköpostiosoite.
- 3 Kirjoita aihe ja viestiteksti.
 - Voit liittää tiedostoja napauttamalla .
 - Voi käyttää valinnaisia valikkotoimintoja napauttamalla ⋮.
- 4 Lähetä sähköpostiviesti napauttamalla ➤.

Musiikki

Voit toistaa ja hallita kappaleita tai musiikkialbumia.

- 1 Valitse  >  > **Musiikki**.
- 2 Valitse luokka.
- 3 Valitse musiikkitiedosto.





- Välttämättä kaikkia tiedostomuotoja ei tueta asennetusta ohjelmistosta riippuen.
- Kokorajan ylittävät tiedostot voivat aiheuttaa virheen.
- Musiikkitiedostot voivat olla kansainvälisten tekijänoikeuksien omistajien tai tekijänoikeuslakien suojaamia. Sinun on ehkä hankittava laillinen suostumus ennen musiikkitiedoston kopioimista. Ennen musiikkitiedoston lataamista tai kopioimista tutustu asianomaisen maan tekijänoikeuslakiin.
- Tämä malli tukee Hi-Fi-äänentoistoa. Hi-Fi-äänitiedostoissa näkyy Hi-Fi-kuvake.

Kello

Hälytys

Voit asettaa hälytyksen, joka alkaa määritettynä aikana.

- 1 Napauta > > **Kello** > **Hälytys**.
- 2 Napauta ja lisää uusi hälytys.
- 3 Määritä hälytyksen asetukset ja napauta **TALLENNA**.



- Jos valitset aiemmin asetetun hälytyksen, voit muokata hälytystä.
- Voit poistaa hälytyksen napauttamalla näytön yläreunassa. Voit myös koskettaa hälytystä pitkään.



Maailmankello

Voit näyttää nykyisen kellonajan kaupungeissa ympäri maailman.

- 1 Napauta > > **Kello** > **Maailmankello**.
- 2 Napauta ja lisää kaupunki.



Ajastin

Voit asettaa ajastimen käynnistämään hälytyksen määritetyn ajan kuluttua.

- 1 Napauta  >  > **Kello** > **Ajastin**.
- 2 Aseta aika ja napauta **Käynnistys**.
 - Voit pysäyttää ajastimen napauttamalla **Tauko**. Voit jatkaa ajastimen käyttöä napauttamalla **Aloita uudestaan**.
 - Voit nollata ajastimen asetukset napauttamalla **Aseta uudelleen**.
- 3 Pysäytä ajastinhälytys napauttamalla **Seis**.





Sekuntikello

Voit tallentaa kierrosajan sekuntikellon avulla.

- 1 Napauta  >  > **Kello** > **Sekuntikello**.
- 2 Käynnistä sekuntikello napauttamalla **Käynnistys**.
 - Voit tallentaa kierrosajan napauttamalla **Kierros**.
- 3 Pysäytä sekuntikello napauttamalla **Tauko**.
 - Voit jatkaa sekuntikellon käyttöä napauttamalla **Aloita uudestaan**.
 - Voit poistaa kaikki tiedot ja käynnistää sekuntikellon uudelleen napauttamalla **Aseta uudelleen**.

Laskin

Käytössäsi on kaksi laskinta: tavallinen laskin ja funktiolaskin.




- 1 Valitse  >  > **Laskin**.
- 2 Suorita laskutoimitus numeronäppäimistön avulla.
 - Voit käyttää funktiolaskinta valitsemalla  > **Funktiolaskin**.
 - Voit tarkastella laskentahistoriaa napauttamalla  > **Laskimen kuvaus**.

Kalenteri

Kalenterin yleiskuvaus




Voit hallita tapahtumia ja tehtäviä kalenterin avulla.

Tapahtumien lisääminen

- 1 Napauta  >  > **Kalenteri**.
- 2 Valitse päivä ja napauta sitten .
- 3 Kirjoita yhteystiedot ja napauta **TALLENNA**.
 - Jos napautat päivää kalenterissa ja päivään liittyy tapahtumia, näkyviin tulee ponnahtusikkuna, jossa on luettelo tapahtumista. Saat tapahtuman tiedot näkyviin napauttamalla tapahtumaa ponnahtusikkunassa.




Tehtävät

Voit hallita aikataulua tallentamalla laitteeseen tehtäviä.

- 1 Napauta  >  > **Tehtävät**.
- 2 Lisää tehtävä napauttamalla .
- 3 Kirjoita tehtävän tiedot ja napauta **TALLENNA**.

Tiedostonhallinta

Voit tarkastella ja hallita tiedostoja, jotka on tallennettu laitteeseesi tai pilvipalveluun.

- 1 Napauta  >  > **Tiedostonhallinta**.
- 2 Napauta  ja valitse haluamasi tallennussijainti.

Lataukset

Voit tarkastella, poistaa tai jakaa Internetistä tai sovellusten kautta ladattuja tiedostoja.




Napauta  >  > **Lataukset**.

LG SmartWorld

Voit ladata erilaisia LG Electronicsin toimittamia pelejä, äänisisältöjä, sovelluksia ja fontteja. Voit mukauttaa laitteen mieltymystesi mukaiseksi pääteemojen, näppäimistöteemojen ja fonttien avulla.





- Jos käytät mobiilidatayhteyttä, sinua voidaan liittymäsopimuksesi mukaan veloittaa datasiirron käytöstä.
- Alueen tai palveluntarjoajan mukaan voi olla, ettei tämä toiminto ole tuettu.

- 1 Napauta  >  > **SmartWorld**.
- 2 Napauta  > **LG Tili** ja kirjaudu sitten sisään.
- 3 Valitse ja lataa haluamasi sisältökohteet.

SmartWorld-sovelluksen lataaminen

Jos SmartWorld-sovellusta ei ole asennettu, lataa se noudattamalla näitä ohjeita.

- 1 Napauta  >  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Tietoja puhelimesta** > **Päivityskeskus** > **Sovelluspäivitys**.
- 2 Valitse luettelosta **SmartWorld** ja napauta **Lataa**.

RemoteCall Service

Laite voidaan diagnosoida etäyhteydellä ongelmien ratkaisemista varten. Soita ensin LG:n asiakaspalvelukeskukseen seuraavasti:



- Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää, että hyväksyt ensin toiminnon käyttöehdot.
- Jos käytät mobiilidatayhteyttä, sinua voidaan liittymäsopimuksesi mukaan veloittaa datasiirron käytöstä.

- 1 Napauta > > **RemoteCall Service**.
- 2 Yhdistä puhelu LG:n asiakaspalvelukeskukseen.
- 3 Kun puhelu on yhdistynyt, anna kuusinumeroinen koodi asiakaspalveluhenkilön ohjeiden mukaan.
 - Laite yhdistetään etäsjaintiin, ja etätukipalvelu alkaa.

Evernote

Voit kirjoittaa ja kerätä tietoja ja sitten jakaa ne muiden **Evernote**-toimintoa tukevien laitteiden kanssa.





Napauta > > **Evernote**.

Chrome

Kirjautumalla sisään Chromeen voit luoda avatut välilehdet, kirjanmerkit ja osoiterivin tiedot tietokoneesta laitteeseen.

LG Backup

Voit varmuuskopioida laitteeseen tallennetut tiedot, palauttaa ne ja siirtää niitä.

- 1 Valitse  >  > **LG Backup**.
Voit myös valita  >  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Varmuuskopioi ja palauta** > **LG Backup**.
- 2 Valitse näytön ohjeita noudattamalla, varmuuskopioidaanko tiedot laitteen esimääritettyyn varmuuskopiokansioon, vai kopioidaanko tiedot muihin laitteisiin.



- Laitteen palauttaminen voi poistaa sisäiseen tallennustilaan tallennetut varmuuskopiotiedostot. Jotta tietojen katoamisen mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni, kopioi tärkeät varmuuskopiotiedostot sisäisen tallennustilan LG Backup -kansioista tietokoneeseen tai ulkoiseen tallennuslaitteeseen.



- Google-tilillä olevia tietoja ei varmuuskopioida. Kun synkronoit Google-tilisi, Google-sovellukset, Google-yhteystiedot, Google-kalenteri, Google-muistiosovelluksen tiedot ja Play Store -kaupasta ladatut sovellukset tallennetaan Drive-sovellukseen automaattisesti.
- Varmuuskopiotiedostot tallennetaan muistikortin tai sisäisen tallennustilan LG Backup -kansioon, ja niiden tiedostonimen tunnisteeksi tulee *.lbf
- Lataa akku täyteen ennen tietojen varmuuskopiointia tai palautusta, jotta virta ei katkea prosessin aikana.

Googlen sovellukset

Voit käyttää Googlen sovelluksia määrittämällä Google-tilin. Google-tilin rekisteröinti-ikkuna tulee näkyviin automaattisesti, kun käytät Googlen sovellusta ensimmäisen kerran. Jos sinulla ei ole Google-tiliä, luo tili laitteessa. Lisätietoja sovelluksen lisäämisestä on sovelluksen ohjeoiminnossa.



- Alueen tai palveluntarjoajan mukaan voi olla, etteivät jotkin sovellukset toimi.

Docs

Voit luoda asiakirjoja tai muokata verkkoyhteydellä luotuja tai toisesta laitteesta peräisin olevia asiakirjoja. Voit jakaa ja muokata asiakirjoja yhdessä muiden kanssa.

Drive

Voit ladata palvelimeen, tallentaa, avata, jakaa ja järjestellä laitteeseen tallennettuja tiedostoja. Sovelluksista käytettäviä tiedostoja voi käyttää mistä tahansa sekä verkkoyhteydellä että offline-tilassa.

Gmail

Voit rekisteröidä Google-sähköpostitilin laitteeseen ja tarkistaa saapuneet sähköpostiviestit sekä lähettää sähköpostiviestejä.

Google

Voit etsiä Google-haun avulla esimerkiksi verkkosivuja, kuvia ja uutisia kirjoittamalla tai lausumalla hakusanat.

Maps

Voit etsiä oman sijaintisi tai kartalla olevan paikan sijaintitiedot. Voit tarkastella maantieteellisiä tietoja.

Kuvat

Voit katsella tai jakaa laitteeseen tallennettuja valokuvia tai albumeja.

Play Elokuvat ja TV

Voit vuokrata tai ostaa elokuvia Google-tilisi avulla. Voit ostaa sisältöä ja toistaa sitä missä tahansa.

Play Musiikki

Voit ostaa musiikkitiedostoja Play Kauppa -palvelusta. Voit toistaa laitteeseen tallennettua musiikkia.

Sheets

Voit luoda laskentataulukoita tai muokata verkkoyhteydellä luotuja tai toisesta laitteesta peräisin olevia laskentataulukoita. Voit jakaa ja muokata laskentataulukoita yhdessä muiden kanssa.

Slides

Voit luoda esitysmateriaaleja tai muokata verkkoyhteydellä luotuja tai toisesta laitteesta peräisin olevia esitysmateriaaleja. Voit jakaa ja muokata esitysmateriaaleja yhdessä muiden kanssa.

Puhehaku

Hae kohteita nopeasti sanomalla avainsana tai -lause.

YouTube

Voit etsiä ja toistaa videoita. Voit ladata videoita YouTubeen ja siten jakaa ne ihmisille ympäri maailman.



04



Asetukset

Asetukset

Voit mukauttaa laitteen asetukset haluamaksesi.

Napauta  >  > **Asetukset**.




- Napauta  ja kirjoita hakusanaksi asetuskohteen nimi.
- Voit muuttaa näkymätilaa napauttamalla . Tässä käyttöoppaassa oletetaan, että käytät Välilehtinäkömää.

Verkot

Wi-Fi


Voit muodostaa yhteyden lähellä oleviin laitteisiin Wi-Fi-verkon kautta.

Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkot** > **Wi-Fi**.
- 2 Aktivoi  napauttamalla sitä.
 - Käytettävissä olevat Wi-Fi-verkot tulevat näkyviin automaattisesti.
- 3 Valitse verkko.
 - Sinua saatetaan pyytää antamaan verkon Wi-Fi-salasana.
 - Laite ohittaa tämän vaiheen aiemmin käytettyjen Wi-Fi-verkkojen yhteydessä. Jos et haluat yhdistää automaattisesti tiettyyn Wi-Fi-verkkoon, kosketa pitkään verkkoa ja napauta sitten **Unohda verkko**.


Wi-Fi-verkon asetukset

Napauta asetusnäytössä **Verkot > Wi-Fi**.

- **Vaihda mobiiliin tiedonsiirtoon:** Jos mobiilidatayhteys on aktiivinen eikä laite voi muodostaa Internet-yhteyttä Wi-Fi-yhteyden kautta, laite muodostaa Internet-yhteyden automaattisesti mobiilidatayhteyden kautta.
-  : Mukauta Wi-Fi-verkon asetuksia.


Wi-Fi Direct

Voit yhdistää laitteesi muihin laitteisiin, jotka tukevat Wi-Fi Direct -toimintoa, ja jakaa tietoja suoraan niiden kanssa. Tukiasemaa ei tarvita. Voit muodostaa yhteyden vähintään kahden laitteen kanssa Wi-Fi Direct -toiminnolla.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkot > Wi-Fi >  > Laajennettu Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Lähellä olevat Wi-Fi Direct -toimintoa tukevat laitteet tulevat automaattisesti näkyviin.
- 2 Valitse laite.
 - Yhteys muodostuu, kun laite hyväksyy yhteyspyynnön.



- Akkuvirta voi kulua tavallista nopeammin käytettäessä Wi-Fi Direct -toimintoa.

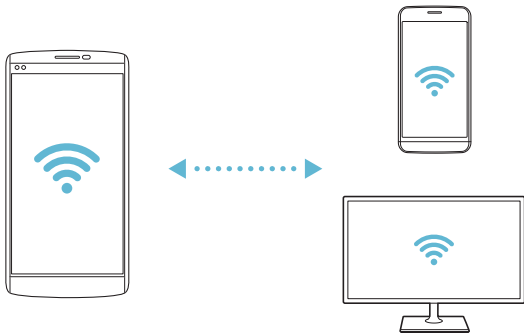

Bluetooth

Voit yhdistää laitteesi lähellä oleviin laitteisiin, jotka tukevat Bluetooth-toimintoa, ja vaihtaa tietoja niiden kanssa. Voit yhdistää laitteen Bluetooth-kuulokemikrofoniin ja -näppäimistöön. Se helpottaa laitteen ohjausta.

Pariliitoksen muodostaminen toisen laitteen kanssa

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkot > Bluetooth**.
- 2 Aktivoi napauttamalla sitä.
 - Käytettävissä olevat laitteet tulevat näkyviin automaattisesti.
 - Voit päivittää laiteluettelon napauttamalla **HAKU**.




• Vain näkyviksi määritetyt tiedot näkyvät luettelossa.

- 3 Valitse laite luettelosta.
- 4 Suorita todennus noudattamalla näytön ohjeita.



• Tämä vaihe ohitetaan aiemmin käytettyjen laitteiden osalta.

Lähtettäminen Bluetooth-yhteydellä

- 1 Valitse tiedosto.
 - Voit lähettää multimediatiedostoja tai yhteystietoja.
- 2 Napauta  **Bluetooth**.
- 3 Valitse kohdelaite tiedostoa varten.
 - Tiedosto lähetetään heti, kun kohdelaite hyväksyy sen.




• Tiedostonjakoprosessit voivat vaihdella tiedoston mukaan.


Mobiilidata

Voit ottaa mobiilidatayhteyden käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Voit myös hallita mobiilidatayhteyden käyttöä.

Mobiilidatayhteyden ottaminen käyttöön

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkot > Mobiilidata**.
- 2 Aktivoi  napauttamalla sitä.

Mobiilidatayhteyden asetusten mukauttaminen

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkot > Mobiilidata**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Mobiilidata:** Määritä laite käyttämään matkapuhelinverkkojen datayhteyttä.
 - **Aseta mobiilidatan rajoitus:** Määritä mobiilidatan käytölle rajoitus, jonka saavuttamisen jälkeen mobiilidatan käyttö estetään.
 -  : Mukauta mobiilidatayhteyden asetuksia.

Puheluasetukset

Voit määrittää puheluasetukset, kuten äänipuhelujen ja ulkomaanpuhelujen asetukset.



- Alueen tai palveluntarjoajan mukaan voi olla, etteivät jotkin toiminnot ole tuettuja.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkot > Puheluasetukset**.
- 2 Mukauta asetuksia.

Jaa ja yhdistä

NFC

Voit käyttää laitetta esimerkiksi matkalippuna tai luottokorttina. Voit myös jakaa tietoja toisen laitteen kanssa.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkot > Jaa ja yhdistä > NFC**.
- 2 Aktivoi napauttamalla sitä.
 - Salli tietojen jakaminen koskettamalla laitettasi toisella laitteella, joka tukee NFC-toimintoa.



- NFC-antenni voi laitteen tyypin mukaan sijaita eri paikassa. Lisätietoja NFC-antennin alueesta on kohdassa *Osien yleiskuvaus*.

Android Beam

Voit jakaa tiedostoja koskettamalla laitteen takaosalla toista laitetta. Voit myös jakaa musiikki-, video- tai yhteystietotiedostoja ja avata sivuston tai käynnistää sovelluksen toisesta laitteesta.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkot > Jaa ja yhdistä > Android Beam**.
- 2 Kosketa laitteen takaosaa toisella laitteella.



- NFC-antenni voi laitteen tyypin mukaan sijaita eri paikassa.

Tiedostojen jakaminen

Voit lähettää ja vastaanottaa tiedostoja laitteesi ja muiden LG-laitteiden tai -tablettien välillä.



• Lisätietoja on kohdassa *Tiedostojen lähettäminen tai vastaanottaminen*.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkot > Jaa ja yhdistä > Tiedostojen jakaminen**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **V10**: Muuta laitteen nimeä.
 - **Tallenna kohteeseen**: Määritä kohdekansio, johon muista laitteista lähetettävät tiedostot tallennetaan.
 - **Tiedostojen jakaminen**: Salli muista laitteista lähetettävien tiedostojen vastaanotto.
 - **SmartShare Beam**: Jaa tiedostot muiden laitteiden kanssa SmartShare Beam -toiminolla.
 - **Ohje**: Tuo näkyviin ohjeet tiedostojen jakamiseen.

Mediapalvelin

Voit jakaa laitteessasi olevaa mediasisältöä lähellä olevien, DLNA-tekniikkaa tukevien laitteiden kanssa.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkot > Jaa ja yhdistä > Mediapalvelin**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Sisällön jako**: Jaa laitteessasi olevaa sisältöä muiden lähellä olevien laitteiden kanssa.
 - **V10**: Määritä laitteesi nimi.
 - **Omat jaetut sisällöt**: Valitse muiden laitteiden kanssa jaettavan mediasisällön tyyppi.
 - **Sallitut laitteet**: Näytä niiden laitteiden luettelo, joiden on sallittua käyttää laitteessasi olevaa sisältöä.
 - **Ei-sallitut laitteet**: Näytä niiden laitteiden luettelo, joiden ei sallittua käyttää laitteessasi olevaa sisältöä.

Näytön jako

Voit toistaa laitteen näyttökuvan ja äänen toisessa laitteessa, kuten TV:ssä, joka tukee Miracast-toimintoa.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkot > Jaa ja yhdistä > Näytön jako**.
- 2 Aktivoi napauttamalla sitä.
- 3 Valitse laite lähellä olevien laitteiden luettelosta.
 - Jos haluamaasi laitetta ei ole luettelossa, päivitä luettelo napauttamalla **HAKU**.
 - Kun yhteys laitteeseen on muodostettu, kyseisessä laitteessa näkyy oman laitteesi näyttökuva.



- Näytön jakamistoiminto poistuu käytöstä automaattisesti, jos lähistöllä ei ole jakamistoiminnon kanssa yhteensopivaa laitetta.

LG AirDrive

Voit käyttää LG-tiliäsi ja hallita laitteeseen tallennettuja tiedostoja tietokoneesta. USB-yhteyttä ei tarvita.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkot > Jaa ja yhdistä > LG AirDrive**.
- 2 Kirjaudu saman LG-tilin avulla LG Bridge -ohjelmistoon tietokoneessa ja **LG AirDrive** -palveluun laitteessa.
 - LG Bridge -ohjelmiston voi ladata osoitteesta www.lg.com.
- 3 Hallitse laitteessa olevia tiedostoja tietokoneessa.

Tulostaminen

Voit yhdistää laitteen Bluetooth-tulostimeen ja tulostaa laitteeseen tallennettuja valokuvia tai asiakirjoja.

1 Napauta asetusnäytössä **Verkot > Jaa ja yhdistä > Tulostaminen**.



- Jos haluamasi tulostin ei ole luettelossa, asenna tulostinohjain sovelluskaupasta.

2 Aktivoi napauttamalla sitä.

3 Valitse tulostin tulostinluettelonäytöstä.

- Voit lisätä tulostimen napauttamalla **⋮ > Lisää tulostin**.
- Voit etsiä tulostimen nimen napauttamalla **⋮ > Etsi**.
- Napauta **⋮ > Asetukset** tulostinluettelonäytössä.

4 Valitse tiedosto ja napauta **⋮ > Tulosta**.

- Asiakirja tulostetaan.



- Jos sinulla ei ole Google-tiliä, napauta **LISÄÄ TILI** ja luo tili.

Jakaminen


USB-jako

Voit yhdistää laitteen toiseen laitteeseen USB-yhteydellä ja jakaa mobiilidatayhteyden.

- 1 Yhdistä laitteesi ja muut laitteet USB-kaapelilla.
- 2 Napauta asetusnäytössä **Verkot > Jakaminen > USB-jako** ja aktivoi sitten napauttamalla sitä.



- Tämä toiminto käyttää mobiilidatayhteyttä ja voi liittymäsopimuksesi mukaan aiheuttaa lisämaksuja. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.
- Kun muodostat yhteyden tietokoneeseen, lataa USB-ohjain osoitteesta www.lg.com ja asenna se tietokoneeseen.
- Et voi lähettää tai vastaanottaa tiedostoja laitteesi ja tietokoneen välillä, kun USB-jako on käytössä. Poista USB-jako käytöstä, jos haluat lähettää tai vastaanottaa tiedostoja.
- Yhteyden jakamista tukevat käyttöjärjestelmät ovat Windows XP ja uudemmat sekä Linux.

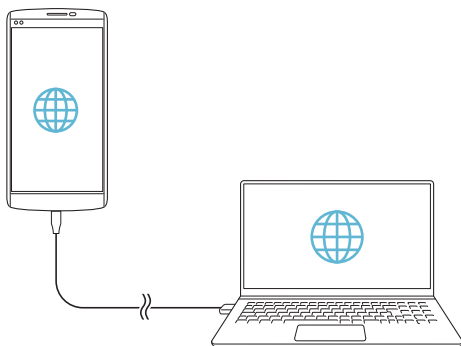


Wi-Fi-tukiasema

Voit määrittää laitteen langattomaksi reitittimeksi, jonka kautta muut laitteet voivat muodostaa yhteyden Internetiin laitteesi mobiilidatayhteyden avulla.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkot > Jakaminen > Wi-Fi-tukiasema** ja aktivoi sitten napauttamalla sitä.
- 2 Napauta **Määritä jaettava Wi-Fi** ja anna Wi-Fi-nimi (SSID) ja salasana.
- 3 Ota Wi-Fi-toiminto käyttöön toisessa laitteessa ja valitse laitteen verkon nimi Wi-Fi-verkkojen luettelosta.
- 4 Anna verkon salasana.



- Tämä toiminto käyttää mobiilidatayhteyttä ja voi liittymäsopimuksesi mukaan aiheuttaa lisämaksuja. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.
- Lisätietoja on tässä sivustossa: <http://www.android.com/tether#wifi>

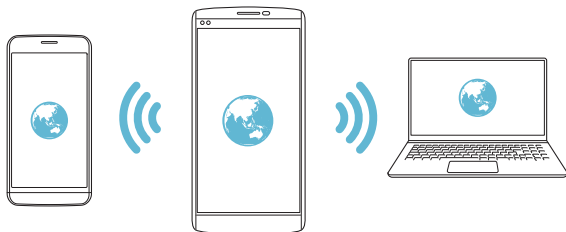


Internet-jako Bluetoothilla

Bluetooth-yhteystoiminnolla varustettu laite voi muodostaa yhteyden Internetiin laitteesi mobiilidatayhteyden kautta.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkot > Jakaminen > Internet-jako Bluetoothilla** ja aktivoi sitten napauttamalla sitä.
- 2 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön kummassakin laitteessa ja muodosta pariitus niiden välille.



- Tämä toiminto käyttää mobiilidatayhteyttä ja voi liittymäsopimuksesi mukaan aiheuttaa lisämaksuja. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.
- Lisätietoja on tässä sivustossa:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

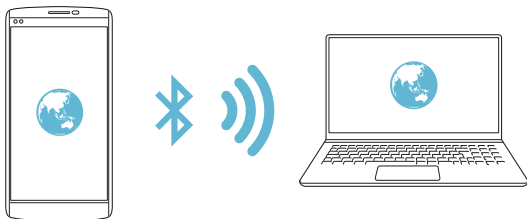

Ohje

Saat ohjeita Internet-yhteyden jakamisesta ja tukiasemista.

Napauta asetusnäytössä **Verkot > Jakaminen > Ohje**.

Lisää

Lentokonetila

Voit poistaa käytöstä puhelu- ja mobiilidatatoiminnot. Kun tämä tila on käytössä, voit käyttää toimintoja, joissa ei tarvita datayhteyttä, kuten pelejä ja musiikintoistoa.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkot > Lisää > Lentokonetila**.
- 2 Napauta vahvistusnäytössä **OTA KÄYTTÖÖN**.

Matkapuhelinverkot

Voit mukauttaa matkapuhelinverkkojen asetuksia.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkot > Lisää > Matkapuhelinverkot**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Mobiilidata:** Ota mobiilidatayhteys käyttöön tai pois käytöstä.
 - **Dataverkkovierailu:** Selaa Internetiä ja käytä sähköpostia, multimediamviestejä ja muita datapalveluja ulkomailla.
 - **Verkon tila:** Valitse verkon tyyppi.
 - **Tukipisteiden nimet:** Näytä mobiilidatapalveluissa käytettävä tukiasema tai muuta sitä. Voit muuttaa tukiasemaa valitsemalla vaihtoehdon tukiasemaluettelosta.
 - **Verkko-operaattorit:** Etsi verkko-operaattorit ja yhdistä automaattisesti verkkoon.

VPN

Voit muodostaa yhteyden suojattuun näennäisverkkoon, kuten intranet-verkkoon. Voit myös hallita yhdistettyjä VPN-verkkoja.

VPN-verkon lisääminen

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkot > Lisää > VPN**.
- 2 Napauta **Lisää VPN**.



- Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun näytön lukitus on käytössä. Jos näytön lukitus ei ole käytössä, ilmoitusnäyttö tulee näkyviin. Ota näytön lukitus käyttöön napauttamalla **ASETUS** ilmoitusnäytössä. Lisätietoja on kohdassa *Näytön lukituksen määrittäminen*.

3 Kirjoita VPN-verkon tiedot ja napauta **TALLENNA**.

VPN-asetusten määrittäminen

- 1 Napauta VPN-verkkoa **VPN-VERKOT**-luettelossa.
- 2 Anna VPN-käyttäjätilin tiedot ja napauta **YHDISTÄ**.
 - Voit tallentaa tilin tiedot valitsemalla **Tallenna tilitiedot**-valintaruudun.

Ääni & Ilmoitus

Voit mukauttaa ääni-, värinä- ja ilmoitusasetuksia.

Napauta asetusnäytössä **Ääni & Ilmoitus** ja mukauta seuraavia asetuksia:

- **Ääniprofiili:** Vaihda äänitilaksi **Ääni**, **Vain värinä** tai **Äänetön**.
- **Äänenvoimakkuus:** Säädä eri kohteiden äänenvoimakkuutta.
- **Soittoääni:** Valitse saapuvien puhelujen soittoääni. Lisää tai poista soittoääniä.
- **Soittoäänen tunnus:** Luo automaattisesti soittoääni tietyltä yhteyshenkilöltä saapuvaa puhelua varten.
- **Värinän voimakkuus:** Säädä värinän voimakkuutta.
- **Ääni värinällä:** Määritä laite värisemään ja toistamaan soittoääni samanaikaisesti.
- **Värinätyyppi:** Voit valita puhelun saapuessa käytettävän värinähälytyksen tyyppin.
- **Älä häiritse:** Määritä aika, ilmoitustyyppi ja sovellustyyppi ilmoitusviestien vastaanottoa varten. Vastaanota ilmoitusviestejä vain tiettyinä viikoppäivinä.
- **Lukitusruutu:** Näytä tai piilota ilmoitusviesti lukitusnäytössä. Voit myös piilottaa yksityiset tiedot.

- **Appsit:** Valitse sovellukset, joiden ilmoitusviestit näytetään näytössä, ja määritä sovellusten ilmoitusviestien prioriteetit.
- **32 bit HiFi DAC:** voit lisätä äänenlaatua tuettuja kuulokkeita käytettäessä ottamalla tämän ominaisuuden käyttöön.
- **Lisää > Ilmoitusäänet:** Valitse ilmoituksen soittoääni. Määritä laitteeseen tallennettu musiikkiedosto ilmoituksen soittoääneksi.
- **Lisää > Värinä napauttaessa:** Määritä laite värisemään, kun tiettyjä kohteita napautetaan näytössä.
- **Lisää > Äänitehosteet:** Valitse äänitehoste, joka toistetaan napautettaessa numeronäppäimistöä tai näppäimistöä, valittaessa vaihtoehto tai lukittaessa näyttö tai avattaessa sen lukitus.
- **Lisää > Viestit/puhelut-ääni-ilmoitukset:** määritä laite lukemaan ääneen puhelun soittajan tiedot tai viestin sisältö.

Näyttö

Voit mukauttaa jokaisen näyttötyypin asetuksia.

Valitse asetusnäytössä **Näyttö** ja mukauta seuraavia asetuksia:

- **Toissijainen näyttö:** mukauta toissijaisen näytön asetuksia ja toimintoja. Katso lisätietoja kohdasta *Toissijainen näyttö*.
- **Kotinäyttö:** Mukauta kotinäytön asetuksia. Katso lisätietoja kohdasta *Aloitussivun asetukset*.
- **Lukitusnäyttö:** Mukauta lukitusnäytön asetuksia. Katso lisätietoja kohdasta *Lukitusnäytön asetukset*.
- **Teema:** määritä laitteelle näytön teema.
- **Kotinäytön kosketuspainikkeet:** järjestä uudelleen kotinäytön kosketuspainikkeet tai muuta niiden taustavärejä. Piilota kotinäytön kosketuspainikkeet.
- **Fontin tyyppi:** voit muuttaa fontin tyyppiä.
- **Fonttikoko:** voit muuttaa fontin kokoa.
- **Lihavoitu teksti:** lihavoitu näytön teksti.
- **Kirkkaus:** muuta laitteen näytön kirkkautta liukupalkilla. Voit säätää näytön kirkkautta automaattisesti ympäristön valoisuuden mukaan

napauttamalla **Automaattinen**-valitsinta.

- **Automaattinen:** määritä laite säätämään näytön kirkkaus automaattisesti ympäristön valoisuuden mukaan.
- **Näytön kierto:** kierrä näyttöä automaattisesti laitteen asennon mukaan.
- **Näytön pimennys:** sammuta näyttö automaattisesti, kun laite on ollut käyttämättömänä määritetyn ajan.
- **Lisää > Näyttökoko:** lähennä tai loitonna näkymää näytöllä.
- **Lisää > Näytönsäästäjä:** Näytä näytönsäästäjä, kun laite on yhdistetty telineeseen tai latautuu. Valitse näytettävän näytönsäästäjän tyyppi.
- **Lisää > Mininäyttö:** voit pienentää näytön kokoa, jotta voit käyttää laitetta kätevästi yhdellä kädellä. Vedä etukosketuspainikkeet näytön alaosassa vasemmalle tai oikealle.
- **Lisää > Liiketunnistimen kalibrointi:** voit parantaa tunnistimen kallistuman ja nopeuden tunnistustarkkuutta kalibroimalla.



- Kun teet korjauksia liiketunnistimeen, aseta laite tasaiselle alustalle. Mikäli näin ei tehdä, liiketunnistimen toiminta saattaa häiriintyä ja esimerkiksi näyttökuva voidaan kääntää automaattisesti.

Yleinen

Kieli ja näppäimistö

Voit mukauttaa laitteen kieltä ja näppäimistön asetuksia.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Kieli ja näppäimistö**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Kieli:** Määritä laitteessa käytettävä kieli.
 - **Nykyinen näppäimistö:** Näytä käytössä oleva näppäimistö. Valitse näppäimistö, jota käytetään tekstiä kirjoitettaessa.
 - **LG-näppäimistö:** Mukauta LG-näppäimistön asetuksia.

- **Google Voice -kirjoitus:** Määritä Googlen puhesyötön asetukset.
- **Teksti puheeksi:** Määritä teksti puheeksi -toiminnon asetukset.
- **Osoittimen nopeus:** Säädä hiiren tai kosketusalueen osoittimen nopeutta.
- **Painikkeiden vaihto:** Määritä hiiren kakkospainike suorittamaan suorakäsittelytoiminnot.

Sijainti

Voit mukauttaa sitä, miten tietyt sovellukset käyttävät sijaintitietoja.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Sijainti**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Toimintatila:** Valitse sijaintitietojesi toimitusmenetelmä.
 - **Omat paikat:** Määritä laite analysoimaan paikat, joissa on käydään usein, jotta se voi automaattisesti tunnistaa osoitteen.
 - **VIIMEAIKAISET SIJAINNIPAIKKAPYYNNÖT:** Näytä sovellukset, jotka ovat viime aikoina pyytäneet sijaintitietoja.
 - **Matalan virtatilan paikannuksen arviointi:** Etsi laitteen sijainti käyttämällä vähäistä virrankulutusta.
 - **Google-sijaintihistoria:** Määritä Google-sijaintihistorian asetukset.
 - **Google sijainnin jakaminen:** määritä Google-sijaintihistorian asetukset.

Tilit ja synkronointi

Voit lisätä tai hallita tilejä, Google-tili mukaan lukien. Voit myös synkronoida tietyt sovellukset tai käyttäjätiedot automaattisesti.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Tilit ja synkronointi**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Synkronoi tiedot automaattisesti:** Synkronoi kaikki rekisteröidyt tilit automaattisesti.
 - **TILIT:** Näytä rekisteröityjen tilien luettelo. Voit tarkastella tilin tietoja tai muuttaa niitä napauttamalla tiliä.
 - **LISÄÄ TILI:** Lisää tilejä.

Pilvi

Voit rekisteröidä pilvipalvelutilin ja tarkastella pilvipalveluun tallennettua sisältöä laitteessa.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Pilvi**.
- 2 Mukauta asetuksia.

Käyttäjä

Voit lisätä käyttäjät, joiden kanssa haluat jakaa laitteen.


- 1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Käyttäjä**.
- 2 Mukauta asetuksia.

Helppokäyttöisyys

Voit hallita laitteeseen asennettujen helppokäyttöisyyslaajennusten asetuksia.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Helppokäyttöisyys**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Näkö > TalkBack**: Määritä laite ilmoittamaan näytön tilasta tai toiminnoista puheella.
 - **Näkö > Viestit/puhelut -ääni-ilmoitukset**: Määritä laite lukemaan ääneen soittajan tiedot tai viestin sisältö.
 - **Näkö > Fontin koko**: Muuta fonttikokoa.
 - **Näkö > Lihavoitu teksti**: Lihavoi näytön teksti.
 - **Näkö > Näyttökoko**: Määritä näytön kohteiden koko niin, että ne on helppo nähdä. Jotkin kohteet voivat vaihtaa paikkaa.
 - **Näkö > Kosketuskohdennus**: Lähennä tai loitonna napauttamalla näyttöä kolme kertaa.
 - **Näkö > Ikkunan kohdennus**: Lähennä tai loitonna ikkunassa ja käännä värit.
 - **Näkö > Suuri hiiren kohdistin**: Suurena hiiriosoitin.


- **Näkö > Voimakaskontrastinen näyttö:** Vaihda taustaväri mustaksi suurikontrastista näyttöä varten.
- **Näkö > Ruudun värien inversio:** Lisää näytön värikontrastia näkörajoitteisia henkilöitä varten.
- **Näkö > Ruudun värien säätö:** Säädä näytön väriä.
- **Näkö > Harmaa skaala:** Siirrä näyttö harmaasävytilaan.
- **Näkö > Lopeta puhelut virtapainikkeella:** Lopeta puhelu painamalla virta-/lukituspainiketta.
- **Kuulo > Teksti:** Ota käyttöön tekstitystoiminto kuulorajoitteisia henkilöitä varten toistettaessa videoita.
- **Kuulo > Flash-ilmoitukset:** Määritä laite ilmoittamaan saapuvista puheluista, viesteistä ja hälytyksistä vilkkuvalla valolla.
- **Kuulo > Kytke kaikki äänet pois päältä:** Mykistä kaikki äänet ja laske vastaanottimen äänenvoimakkuutta.
- **Kuulo > Audion tyyppi:** Valitse äänen tyyppi.
- **Kuulo > Äänitasapaino:** Säädä äänilähdön tasapainoa. Muuta tasapainoa liukupalkilla.
- **Liikkuminen ja havaitseminen > Touch assistant:** Ota käyttöön kosketuspaneeli, joka helpottaa painikkeiden ja eleiden käyttöä.
- **Liikkuminen ja havaitseminen > Koske syötettä:** Kirjoita tekstiä koskettamalla näyttöä pitkään tai muuta tekstiä koskettamalla näyttöä.
- **Liikkuminen ja havaitseminen > Fyysinen näppäimistö:** Mukauta näppäimistön asetuksia.
- **Liikkuminen ja havaitseminen > Automaattinen hiiren napsautus:** Napsauta hiiriosoitimella automaattisesti, jos liikettä ei ole.
- **Liikkuminen ja havaitseminen > Kosketa ja pidä alhaalla puheluita varten:** Vastaa puheluihin tai hylkää ne koskettamalla pitkään puhelupainiketta sen vetämisen sijaan.

- **Liikkuminen ja havaitseminen > Näytön pimennys:** Käynnistä näyttö automaattisesti, kun laite on ollut käyttämättömänä määritetyn ajan.
- **Liikkuminen ja havaitseminen > Kosketuksen ohjaus-alueita:** Rajoita kosketusalueita niin, että vain tiettyä näytön aluetta voi ohjata kosketussyötteellä.
- **Ohjelmiston käyttöä helpottavien toimintojen pikakuvake:** Käytä nopeasti usein käytettyä toimintoa napauttamalla  kolme kertaa.
- **Näytön kierto:** Vaihda näytön suuntaa automaattisesti laitteen asennon mukaan.
- **Switch Access:** Luo näppäinyhdistelmiä laitteen ohjaamista varten.

Pikanäppäin

Voit käynnistää sovelluksia suoraan äänenvoimakkuuden säätöpainikkeilla, kun näyttö on sammutettuna tai lukittuna.

1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Pikanäppäin**.

2 Aktivoi  napauttamalla sitä.

- Voit käynnistää Kamera-sovelluksen painamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta (-) kahdesti, vaikka näyttö olisi lukittuna tai sammutettuna. Voit käynnistää Capture+-ohjelman painamalla äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta (+) kahdesti.
- **Pikakuva:** kun tämä toiminto on käytössä, valokuva otetaan heti, kun äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta painetaan kahdesti.

Google-palvelut

Google-asetusten avulla voit hallita Googlen sovelluksia ja tiliasetuksia.

Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Google-palvelut**.

Sormenjäljet & turvallisuus

1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Sormenjäljet & turvallisuus**.

2 Mukauta seuraavia asetuksia:

- **Sormenjäljet:** Voit avata näytön tai sisällön lukituksen sormenjäljesi avulla. Lisätietoja on kohdassa *Sormenjälkien tunnistuksen yleiskuvaus*.
- **Sisällön lukitus:** Määritä tiedostojen lukitustapa Galleria- tai QuickMemo+-toiminnossa
- **Salaa puhelin:** salaa mobiilidata.
- **Salaa SD-kortin talletusmuisti:** Estä muistikortin käyttäminen toisessa laitteessa salaamalla kortti. Lisätietoja on kohdassa *Muistikortin salaaminen*.
- **Ota SIM-kortin lukitus käyttöön:** Lukitse USIM-kortti tai avaa sen lukitus tai vaihda salasanaa (PIN-koodia).
- **Salasanan kirjoittamisen näkyvyys:** Näytä salasana, kun sitä kirjoitetaan.
- **Laitteen järjestelmänvalvojat:** Salli käyttöoikeuksien rajoittaa laitteen hallinta tai käyttö tiettyihin sovelluksiin.
- **Tuntemattomat lähteet:** Salli sovellusten asentaminen muista lähteistä kuin Play Store -palvelusta.
- **Kirjautumistietojen suojaus:** Näytä sen tallennustilan tyyppi, johon suojausvarmenne tallennetaan.
- **Varmenteiden hallinta:** Hallitse laitteeseen tallennettua suojaussertifikaattia.
- **Trust agents:** Näytä laitteeseen asennettu luotettu agentti ja käytä sitä.
- **Näytön kiinnittäminen:** Kiinnitä sovellusnäyttö niin, että vain aktiivisena olevaa sovellusta voi käyttää.
- **Käytön pääsy:** Näytä laitteessa olevien sovellusten käyttötiedot.

Smart settings

Voit muuttaa automaattisesti laitteen asetuksia käyttötavan ja sijainnin mukaan.



- Jos haluat käyttää Smart-asetuksia, määritä asuinosoite. Lisätietoja on kohdassa *Sijainti*.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Smart settings**.
- 2 Aktivoi kohteet, joiden asetuksia haluat muuttaa automaattisesti.

Quick Cover -kotelo

Quick Cover -kotelon avulla voit tarkistaa saapuvat puhelut ja sammuttaa hälytyksen tai ajastimen, vaikka kansi on suljettu. Jotta lukituksen voi avata kannen ollessa käytössä, näytön lukitusasetuksena on oltava Pyyhi.

Valitse **Asetukset**-näytössä **Yleinen > Quick Cover -kotelo**.

Päiväys ja aika

Voit mukauttaa laitteen päivämäärän ja kellonajan asetuksia.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Päiväys ja aika**.
- 2 Mukauta asetuksia.

Smart cleaning


Näyttää laitteesi käytössä olevan ja vapaan tilan sekä mahdollistaa tyhjennettävien tiedostojen valinnan.

Valitse **Asetukset**-näytössä **Yleinen > Smart cleaning**.

- 1 Valitse kansion sijainti ja valitse tarvittavat ruudut.
- 2 Valitse **POISTA > POISTA**.


Tallennustila

Voit tarkastella laitteen sisäistä tallennustilaan tai muistikortin tallennustilaa ja hallita niitä.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Tallennustila**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **LAITTEEN TALLENNUSTILA:** Näytä laitteen sisäisen tallennustilan kokonaismäärä ja vapaa määrä. Näytä käytössä olevien sovellusten luettelo ja jokaisen sovelluksen tallennuskapasiteetti.
 - **SIIRRETTÄVÄ TALLENNUSTILA:** Näytä muistikortin tallennustilan kokonaismäärä ja vapaa määrä. Tämä asetus on näkyvissä vain, kun muistikortti on asetettu laitteeseen. Voit poistaa muistikortin käytöstä napauttamalla .

Akku ja virran säästö

Voit tarkastella akun nykyisiä tietoja tai poistaa virransäästötilan käytöstä.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Akku ja virran säästö**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Akun käyttö:** Näytä akun käytön tiedot. Saat näkyviin lisätietoja valitsemalla haluamasi kohteen.
 - **Akun prosenttiluku tilapalkilla:** Näytä akun jäljellä oleva varaustaso prosenttiarvona tilapalkissa.
 - **Virransäästäjä:** Vähennä akkuvirran kulutusta laskemalla joitakin laitteen asetuksia, kuten näytön kirkkautta, toimintanopeutta ja värinän voimakkuutta. Tilapalkissa näkyy , kun virransäästötila on käytössä.
 - **Pelin akunsäästin:** Vähennä akkuvirran kulutusta pelien pelaamisen aikana säätämällä videokuvan laatua.

Muisti

Voit näyttää muistin keskimääräisen käytön tietyllä aikavälillä ja tietyn sovelluksen käyttämän muistin määrän.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Muisti**.
- 2 Napata ▼ ja valitse aikaväli, jonka tiedot noudetaan.

Sovellukset

Voit tarkastella asennettujen sovellusten luetteloä. Voit estää sovellusten käynnistymisen tai poistaa sovelluksia tarvittaessa.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Sovellukset**.
- 2 Valitse sovellus ja suorita toimintoja.

Napauta ja maksa

Voit suorittaa maksuja laitteellasi luottokortin sijaan.

Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Napauta ja maksa**.

Varmuuskopioi ja palauta

Voit varmuuskopioida laitteeseen tallennetut tiedot toiseen laitteeseen tai tiliin. Palauta tiedot laitteeseen tarvittaessa

- 1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Varmuuskopioi ja palauta**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **LG Backup:** Varmuuskopioi tai palauta estettyjen lähettäjien luettelo, viestit, kuvat, kotinäytöt ja muut laitteeseen tallennetut tiedot. Katso lisätietoja kohdasta [LG Backup](#).
 - **Varmuuskopioi tiedot:** Varmuuskopioi sovellustiedot, Wi-Fi-salasanat ja muut asetukset Googlen palvelimeen.
 - **Varmuuskopioi tili:** Näytä nykyisin käytössä oleva varmuuskopiointitili.
 - **Automaattinen palautus:** Palauta automaattisesti asetukset ja tiedot varmuuskopiosta, kun sovellus asennetaan.

- **Verkkoasetusten nollaus:** Palauta Wi-Fi- ja Bluetooth-asetukset ja muut verkkoasetukset.
- **Tehdasasetusten palauttaminen:** Palauta laitteen kaikki tehdasasetukset ja poista tiedot.



- Laitteen tehdasasetusten palautus poistaa kaikki tiedosto laitteesta. Anna laitteesi nimi, Google-tilisi ja muut alkutiedot uudelleen.

Tietoja puhelimesta

Voit näyttää laitteen tiedot, kuten nimen, tilan, ohjelmiston tiedot ja oikeudelliset tiedot.

Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Tietoja puhelimesta** ja tarkastele tietoja.






05

Liite

LG-kieliasetukset

Valitse laitteessa käytettävä kieli.

- Napauta  >  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Kieli ja näppäimistö** > **Kieli** > **LISÄÄ KIELI** ja valitse kieli.
 - Kosketa pitkään  ja määritä se oletuskieleksi vetämällä se kieliluettelon alkuun.

LG Bridge

LG Bridge -sovelluksen yleiskuvaus

LG Bridge on sovellus, jonka avulla voit hallita LG-älypuhelimesssi tallennettuja valokuvia, musiikkia, videoita ja asiakirjoja kätevästi tietokoneesta. Voit varmuuskopioida esimerkiksi yhteystietoja tai valokuvia tietokoneeseen tai päivittää laitteen ohjelmiston.



- Lisätietoja on kohdassa LG Bridge.
- Tuetut toiminnot voivat vaihdella laitteen mukaan.
- LG:n USB-ohjain on ohjelma, jota tarvitaan yhdistettäessä LG-älypuhelin tietokoneeseen, ja se asennetaan LG Bridge -sovelluksen asennuksen aikana.

LG Bridge -sovelluksen toiminnot

- Voit hallita laitteessa olevia tiedostoja tietokoneesta Wi-Fi- tai mobiilidatayhteyden kautta.
- Voit varmuuskopioida tiedot laitteesta tietokoneeseen tai palauttaa tiedot tietokoneesta laitteeseen USB-kaapeliyhteyden kautta.
- Voit päivittää laitteen ohjelmiston tietokoneesta USB-kaapeliyhteyden kautta.

LG Bridge -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen

- 1 Siirry tietokoneessa osoitteeseen *www.lg.com*.
- 2 Valitse alueesi ja napsauta **Q**.
- 3 Kirjoita laitteesi nimi hakuriville.
- 4 Napsauta **Tuki > Manuals & Downloads**.
- 5 Napsauta Ohjelmisto ja laiteohjelmisto -kohdassa **PC Sync** ja lataa asennustiedosto.
 - Saat LG Bridge -sovelluksen asentamisen vähimmäisvaatimukset näkyviin valitsemalla **Tiedot**.

Ohjelmistopäivitys

LG-matkapuhelinohjelmiston päivittäminen Internetistä

Saat lisätietoja tämän toiminnon käytöstä osoitteesta <http://www.lg.com/common/index.jsp> ja valitsemalla sitten maan ja kielen.

Tällä toiminnolla voit päivittää ohjelmiston uusimpaan versioon nopeasti ja kätevästi Internetissä ilman palvelukeskuksen apua. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos laitteeseen on saatavana uusi laiteohjelmiston versio.

Koska matkapuhelimen laiteohjelmiston päivittäminen vaatii käyttäjän huomiota ja toimia koko päivityksen aikana, lue kaikki ohjeet ja huomautukset huolellisesti kussakin vaiheessa ennen seuraavaan siirtymistä. Ota huomioon, että USB-kaapelin irrottaminen päivityksen aikana saattaa vaurioittaa puhelinta vakavasti.



- LG pidättää oikeuden julkaista laiteohjelmistojen päivityksiä oman harkintansa mukaan vain tiettyihin tuotemalleihin eikä takaa uusien laiteohjelmistoversioiden saatavuutta kaikkiin puhelinmalleihin.

LG-matkapuhelimen ohjelmistopäivitys Over-the-Air (OTA) -palvelun välityksellä

Tällä toiminnolla voit päivittää puhelimeen uusimman ohjelmistoversion kätevästi OTA-toiminnolla ilman USB-kaapelia. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos laitteeseen on saatavana uusi laiteohjelmiston versio.

Päivitä puhelimen ohjelmisto seuraavasti:

Asetukset > Yleinen > Tietoja puhelimesta > Päivityskeskus > Ohjelmistopäivitys > Etsi päivityksiä nyt.



- Puhelimen sisäiseen muistiin tallennetut henkilökohtaiset tiedot, kuten Google-tilin tiedot, muiden käyttäjätilien tiedot, järjestelmä- ja sovellustiedot sekä ladattujen sovelluksien tiedot ja DRM-käyttöoikeudet, saatetaan menettää puhelimen ohjelmiston päivityksen yhteydessä. Siksi LG suosittelee, että varmuuskopioit henkilökohtaiset tietosi ennen puhelimen ohjelmiston päivittämistä. LG ei vastaa menetetyistä henkilökohtaisista tiedoista.
- Tämän toiminnon käyttömahdollisuus määräytyy alueen tai palveluntarjoajan mukaan.

Kysymyksiä ja vastauksia

Tässä kappaleessa on lueteltu mahdollisia ongelmatilanteita, joita voi ilmetä puhelinta käytettäessä. Joissakin ongelmissa saatat tarvita palveluntarjoajan apua, mutta muut voit ratkaista itse.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
SIM-kortin virhe	Puhelimessa ei ole SIM-korttia tai se on asetettu väärin.	Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.
Ei verkkoyhteyttä tai yhteys katkaistu	Signaali on heikko tai olet verkon kantaman ulkopuolella.	Siirry lähemmäksi ikkunaa tai avoimelle alueelle. Tarkista verkko-operaattorin kuuluvuuskartta.
Sovelluksia ei voi asettaa	Palveluntarjoaja ei tue toimintoa tai se edellyttää rekisteröitymistä.	Ota yhteys palveluntarjoajaan.
Ladattu sovellus aiheuttaa paljon virheitä.	Sovelluksessa on ongelmia.	1. Napauta  >  > Asetukset . 2. Napauta Yleinen > Sovellukset . 3. Napauta sovellusta > Poista .
Puhelut eivät ole käytettävissä	Numeronvalintavirhe	Uutta verkkoa ei ole vahvistettu.
	Uusi SIM-kortti asetettu.	Tarkista uudet rajoitukset.
Laitteeseen ei tule virtaa	Akkua ei ole ladattu.	Lataa akku. Tarkista latauksen ilmaisin näytöstä.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Latausvirhe	Akkua ei ole ladattu.	Lataa akku.
	Ulkolämpötila on liian korkea tai matala.	Varmista, että laite latautuu normaalilämpötilassa.
	Yhteysvirhe	Tarkista laturi ja sen yhteys laitteeseen.
	Ei jännitettä	Kytke laturi toiseen pistorasiaan.
	Viallinen laturi	Vaihda laturi.
	Väärä laturi	Käytä ainoastaan alkuperäisiä LG-lisävarusteita.
Numero ei ole sallittu.	Kiinteään valinnan numerot -toiminto on käytössä.	Tarkista Asetukset-valikko ja poista toiminto käytöstä.
Tiedostot eivät avaudu	Tiedostomuotoa ei tueta	Tarkista tuetut tiedostomuodot.
Näyttö ei käynnisty, kun puhelu saapuu.	Etäisyysanturin ongelma	Jos käytät suojateippiä tai -koteloa, varmista, ettei se peitä etäisyysanturia. Varmista, että etäisyysanturia ympäröivä alue on puhdas.
Ei ääntä	Värinähälytys	Tarkista äänivalikon asetuksista, ettei puhelin ole värinä- tai älä häiritse -tilassa.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Puhelu katkeaa tai näyttö jumiutuu	Toistuva ohjelmisto- tai laitteisto-ongelma	<p>Laitteen käynnistäminen uudelleen</p> <p>Jos laite jumiutuu tai kaatuu, sinun on ehkä suljettava sovelluksia tai sammutettava laite ja käynnistettävä se uudelleen.</p>
		<p>Pakotettu käynnistys</p> <p>Käynnistä laite uudelleen painamalla virta-/lukituspainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta (-) noin kymmenen sekuntia.</p>
		<p>Laitteen tehdasasetusten palauttaminen</p> <p>Jos edellä mainitut toimet eivät ratkaise ongelmaa, suorita tehdasasetusten palautus.</p> <p>Napauta asetusnäytössä Yleinen > Varmuskopioi ja palauta > Tehdasasetusten palauttaminen.</p> <p>*Palauta laitteen kaikki tehdasasetukset ja poista tiedot. Muista tehdä varmuuskopiot kaikista laitteeseen tallennetuista tiedoista, ennen kuin palautat tehdasasetukset.</p> <p>*Jos olet rekisteröinyt Google-tilin laitteeseen, sinun on kirjauduttava sisään samaan Google-tiliin laitteen tehdasasetusten palauttamisen jälkeen.</p>

Varkaudenesto-opas

Voit määrittää laitteesi estämään muita henkilöitä käyttämästä sitä, jos sen tehdasasetukset on palautettu ilman lupaasi. Jos laitteesi esimerkiksi katoaa, varastetaan tai tyhjennetään tiedoista, laitetta voidaan käyttää vain Google-tilisi tai näytönlukitustietojen avulla.

Voit suojata laitteesi helposti suorittamalla nämä toimet:

- Määritä näytön lukitus: Jos laitteesi katoaa tai varastetaan, mutta olet määrittänyt näytön lukituksen, laitteen tietoja ei voi tyhjentää Asetukset-valikon avulla, ellei näytön lukitusta avata.
- Lisää Google-tilisi laitteeseesi: Jos laitteesi tiedot tyhjennetään, mutta siinä on Google-tilisi, laite ei voi suorittaa asennusprosessia, ennen kuin Google-tilitietosi annetaan uudelleen.

Kun laitteesi on suojattu, sinun on joko avattava näytön lukitus tai annettava Google-tilisi salasana, jos haluat palauttaa laitteen tehdasasetukset. Tämä varmistaa, että palautuksen teet sinä tai joku, johon luotat.



- Älä unohda Google-tiliäsi ja -salasanaasi, jotka olet lisännyt laitteeseesi ennen tehdasasetusten palautusta. Jos et voi antaa tilitietoja asennusprosessin aikana, et voi käyttää laitetta lainkaan tehdasasetusten palautuksen jälkeen.

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella osoitteesta <http://opensource.lge.com>.

Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut käyttöoikeusehdot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja tekijänoikeusilmoitukset.

LG Electronics toimittaa avoimen lähdekoodin myös CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan vain toimituskustannukset, eli tietovälineen hinta ja toimituskulut. Pyyntöni voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com. Tarjous on voimassa kolme (3) vuotta tuotteen ostopäivästä.

Tavaramerkit

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. LG ja LG-logo ovat LG Groupin ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ ja Google Play™ ovat Google, Inc:n tavaramerkkejä.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki kaikkialla maailmassa.
- Wi-Fi® ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa ja haltijoidensa omaisuutta.


Laserin turvallisuutta koskeva lauseke

Varoitus!

Tässä tuotteessa käytetään laserjärjestelmää. Tuotteen asianmukaista käyttöä varten lue tämä käyttöopas huolellisesti ja säilytä se tulevaa käyttöä varten. Jos yksikkö vaatii huoltoa, ota yhteys valtuutettuun palvelukeskukseen.

Ohjainten käyttö, säädöt tai muiden kuin tässä mainittujen toimenpiteiden suorittaminen saattaa altistaa vaaralliselle säteilylle.

Jotta vältyt suoralta altistumiselta lasersäteelle, älä yritä avata koteloita tai ole suorassa yhteydessä laseriin.

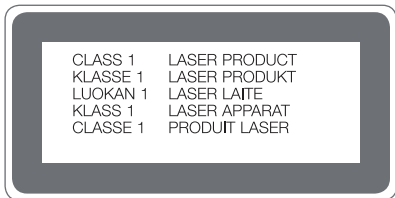

Vaatimustenmukaisuusilmoitus

LG Electronics vakuuttaa, että tämä **LG-H960A** -tuote on direktiivin **1999/5/EC** keskeisten vaatimusten ja muiden olennaisten sopimusten mukainen. Vaatimustenmukaisuusilmoitus löytyy osoitteesta <http://www.lg.com/global/declaration>

Ota yhteyttä seuraavaan toimistoon tuotteen vaatimustenmukaisuuskysymyksissä:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (langaton lähiverkko)

Laitetta saa käyttää kaikissa Euroopan maissa.

Kaistanleveys 5150 - 5350 MHz on rajoitettu vain sisäkäyttöön.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK

Vanhojen laitteiden hävittäminen



1. Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
2. Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
3. Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.

Paristojen ja akkujen hävittäminen



1. Merkin yhteydessä voi olla myös kemiallisen aineen merkki, kuten elohopea (Hg), kadmium (Cd) tai lyijy (Pb), jos paristossa/akussa on yli 0,0005 % elohopeaa, yli 0,002 % kadmiumia tai yli 0,004 % lyijyä.
2. Kaikki paristot/akut ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
3. Vanhojen paristojen/akkujen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
4. Lisätietoa vanhojen paristojen/akkujen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.



Allmänna frågor

<LG kundinformation>

0770 LG LG LG (54 54 54)

* Kontrollera att numret stämmer innan du ringer.

Generelle henvendelser

<LG kundesenter>

815 691 54

* Kontroller at nummeret stemmer før du ringer.

Generelle spørsmål

<LG Kundeinformationscenter>

78 79 64 54

* Kontroller, at nummeret er korrekt, før du foretager et opkald.

Yleiset tiedustelut

<LG:n asiakaspalvelukeskus>

0800 0 LG LG (54 54)

* Varmista numeron oikeellisuus ennen soittamista.

CE0168ⓘ