



LG 电子 (天津)电器有限公司

地址: 中国 · 天津市北辰区津围公路9号

传真: 022-26903476

邮编: 300402

全国技术服务中心服务咨询电话: 400-819-9999



用户手册

微波炉

使用前，请仔细阅读“安全注意事项”页的内容，以确保产品安全运行。
阅读操作手册后，请将它存放在易于拿取的地方。

WD800(MH6353HDS)

WD800(MH6353HDB)

售后服务电话



使用前请仔细阅读说明书，阅读完后请妥善保管以备需要时查阅。



MFL68025913

www.lg.com/cn

目录

使用前注意事项

重要的安全说明	3-4
烹调容器选择	5

使用前须知

外观结构图 / 安装	6
控制面板	7

使用时

各项功能介绍

微波和快速启动功能	8
光波和组合烧烤功能	9
中国四大菜系	10-11
缤纷美食	12-13
解冻/发酵/消毒功能	14-15

特殊功能介绍

省电功能	16
童锁功能	16
多段烹调	16

其他

蒸锅使用说明	17
清洁保养 / 小窍门	18
正常现象及故障排除说明	19
技术规格 / 电路图	20
保修卡 / 产品中有害物质的名称及含量	21-22


重要的安全说明

忽视说明而导致的错误操作将会对您造成不同程度的损害，请认真阅读以下提示说明。


-  **危险** 此标识表明违反此标记事项时，会立刻发生严重伤害或死亡现象。
-  **警告** 此标识表明违反此标记事项时，有可能发生严重伤害或死亡现象。
-  **注意** 此标识表明违反此标记事项时，有可能发生财产损失或轻微伤害。

危险


除了具有资格认可的维修人员外，其他任何人进行检修操作都是非常危险的，如拆下防止微波能量泄漏的防护盖等。

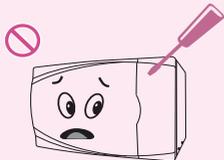


如在烹调过程中发现食物燃烧，冒出烟雾，请立即关掉控制面板上的开关或拔掉电源插头，并保持炉门关闭，以防止火焰蔓延。

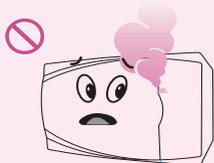

如果微波炉门或门封发生损坏，请立即停止使用，直到有资格认可的维修人员进行检修后才可以使用。

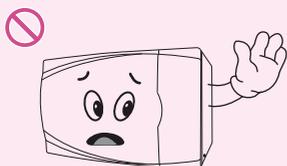

儿童如果需要独自操作微波炉，需要得到过充分的指导，或者明白错误操作会造成危险事故。当炉门打开时，请不要让儿童拉拽炉门，以防微波炉坠落发生危险。

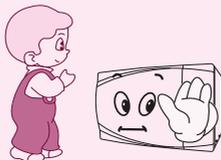

微波炉里没有物品时，请不要运行。微波炉运行时，请正确设定加热时间，并注意食物的加热状态，避免由于超时加热导致的食物烧焦，严重的会引起火灾。




微波炉在运转期间会发热，请注意避免触摸微波炉内的发热部件。取出加热的食物（如烹饪锅等）时，应使用工具或戴上防烫手套。



若微波炉的电源线损坏，必须使用专用软线或从厂家、维修部购买专业组件进行更换。切记，当电源线发生破损时立即停止使用微波炉，并且注意在日常使用中不要用湿手触摸电源插头。



为了您的自身安全，请记住不要直接加热装在密封容器或窄颈瓶内的液体或其它食物，因为这种情况加热的话，可能会发生容器爆炸。

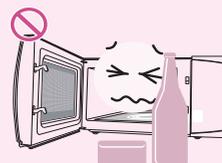


要加热熟的蛋类，应该先把蛋从中间切开再加热；如果要烹调生蛋，那么要把蛋壳去掉后再把蛋黄刺破。其它带皮食物，如马铃薯、苹果、鸡肝、坚果等，都请在加热前把外皮先刺破，这样可以防止食物在烹调时发生爆炸。但在使用随机附带的特许容器（如烹饪锅）时可以放心加热。



重要的安全说明

警告

如果要加热用塑料或纸等易燃材料包装的食物时，请注意观察炉内的运转情况，因为这种包装有着火的可能。



在使用烤架时，儿童应该远离烤架，避免触摸到可能变热的部件而发生意外烫伤。



取出微波炉内加热的液体（饮料、汤类）等，一定要小心谨慎，以免因液体延迟喷溅沸腾而烫伤。



使用微波炉加热婴儿食品后，必须充分搅拌或摇动；在给婴儿喂食前，请先检查食物和容器的温度，避免婴儿烫伤。



烧烤功能停止运行后，烧烤管和外壳温度很高，请不要触摸，以免烫伤。清洁烧烤管时应小心擦拭，防止破损。



由于微波炉工作电流大，应使用专用插座，不要同其它电器共用（特别是电冰箱类），否则容易造成电器过载，损坏电器。并且电源插座的插孔松动时，请小心使用，避免在拔掉插头时产生火花。




- 不要使用粗糙洗涤剂或锋利的金属刮刀清洁炉门的玻璃，如果炉门的玻璃表面擦伤这样做会导致玻璃粉碎。
- 清洁微波炉时不能使用蒸汽清洁剂。
- 不清洁微波炉会导致器具表面劣化，会影响器具的寿命可能会导致危险的情况。

警告

注意


金属包装的液体请不要在微波炉内加热，否则会发生打火现象和爆炸的可能。

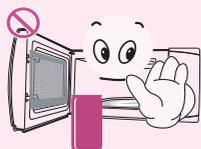


不要把微波炉置于低温（低于-10℃）和潮湿环境下使用，否则会影响其性能。



应定期清洁微波炉并清除微波炉所有食物残渣，否则会发生打火现象。微波炉门封条、炉门、门门、门轴等要注意保持清洁，并注意当门上夹有异物时禁止使用微波炉。

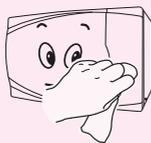


微波炉只适用于烹调加热食物，不可作为其他用途。不使用时请拔掉电源插头，但是在拔掉插头的过程中请勿用力拉扯电源线。

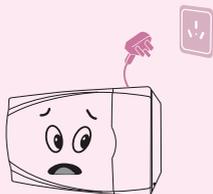

请使用允许放入微波炉的器皿加热。



在烧烤时，外壳，排气孔及炉门温度很高，请您千万不要触摸。

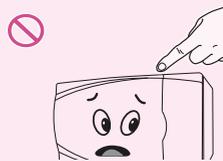

- 微波炉不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。

注意

烹调容器选择

在烹调食物时，要根据不同的烹调方法，选择不同的容器。如果选择不当的容器，不仅会影响烹调效果，甚至还会损坏容器和微波炉本身。


	可以使用	不能使用
微波烹调	<p>微波保鲜膜 陶瓷器皿 耐热塑料/玻璃器皿</p>  <p>蒸锅</p> <p>微波烹调时，使用保鲜膜可以防止水分蒸发；一般陶瓷盘、碗可以使用；微波烹调温度过高，适宜使用耐热塑料、玻璃器皿。</p>	<p>金属器皿 一般塑料/玻璃器皿 微波炉专用烧烤架 木、竹、纸制品</p>  <p>微波遇金属反射会导致微波炉严重损坏，因此，禁止使用任何金属或含金属成分的器皿：如不锈钢、铝制品、搪瓷等；金属装饰后彩釉过多的陶瓷器皿不宜使用；一般塑料或玻璃器皿以及木、竹、纸制品等耐热性能差，不宜使用。而烧烤架为烧烤料理时专用。</p>
光波烧烤	<p>微波炉专用烧烤架 金属器皿</p>  <p>耐热玻璃器皿 耐热金属烤盘</p> <p>适宜使用微波炉专用烧烤架、金属器皿/烤盘和耐热玻璃器皿。</p>	<p>微波保鲜膜 陶瓷器皿 蒸锅 一般塑料/玻璃器皿 耐热塑料器皿 木、竹、纸制品</p>  <p>一般塑料或玻璃器皿以及木、竹、纸制品等耐热性能差，不宜使用。保鲜膜可防止水分蒸发，但光波烹调时温度过高，不要使用。</p>
组合烧烤	<p>微波炉专用烧烤架 耐热玻璃器皿</p>  <p>耐热金属烤盘</p> <p>适宜使用微波炉专用烧烤架、金属烤盘和耐热玻璃器皿。</p>	<p>金属器皿 微波保鲜膜 陶瓷器皿 一般塑料/玻璃器皿</p>  <p>耐热塑料器皿 木、竹、纸制品 蒸锅</p>  <p>一般塑料或玻璃器皿以及木、竹、纸制品等耐热性能差，不宜使用。保鲜膜可防止水分蒸发，但光波烹调时温度过高，不要使用。</p>

注意事项

1 请尽量使用“微波炉适用”字样的容器，相关容器可以从商店或网店购买。




外观结构图

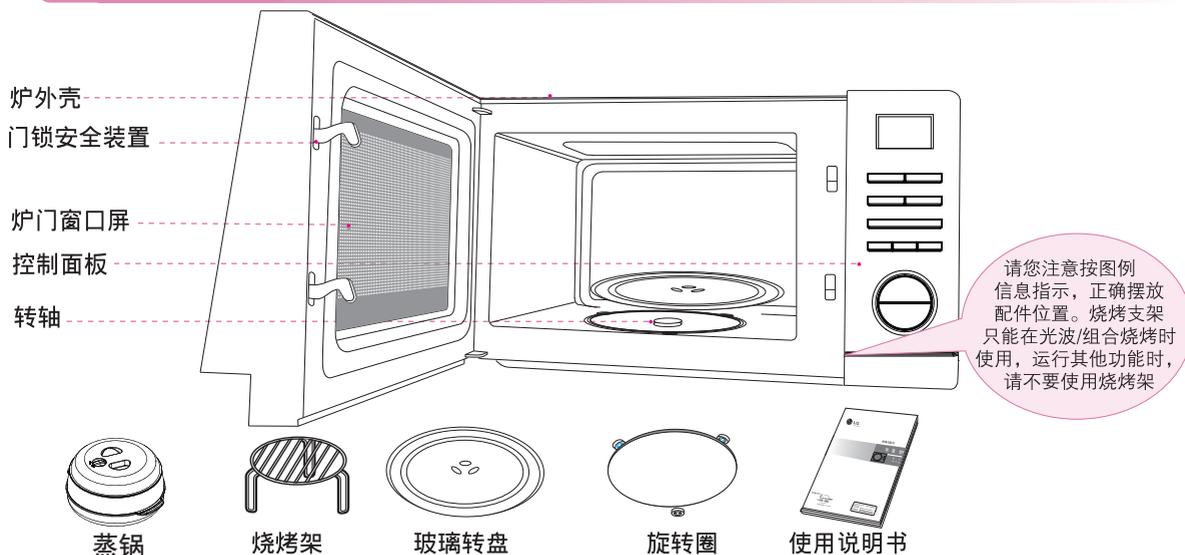

• 本微波炉仅为家庭使用而设计, 并非用于商业目的。

安 装

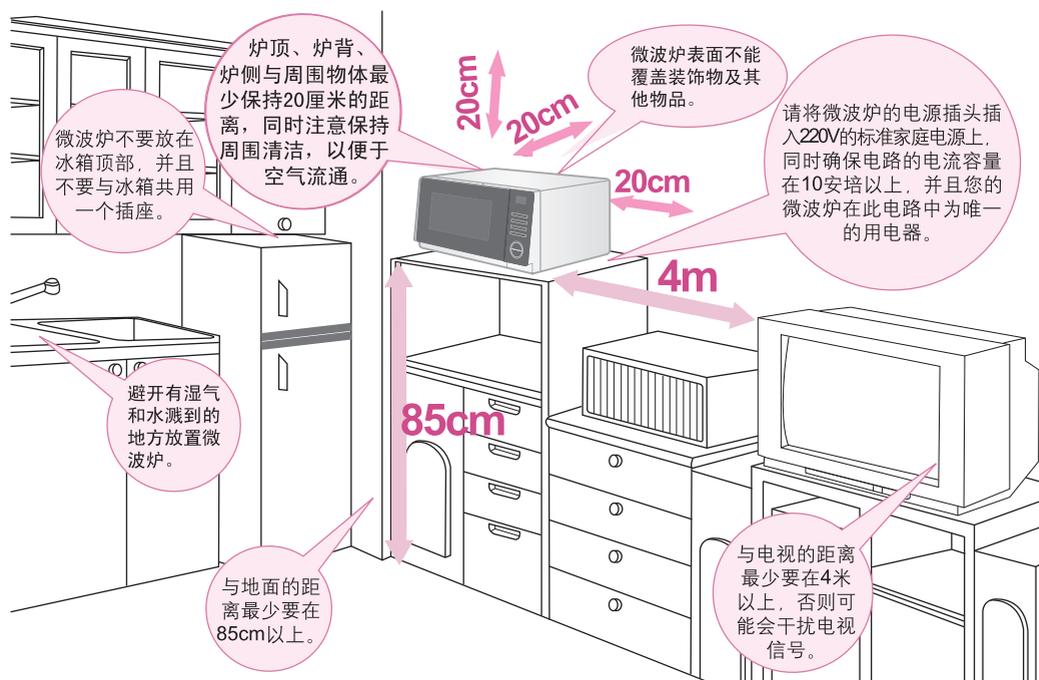

注意事项



警告

- 1 微波炉不能放置于橱柜内使用, 否则会影响散热, 使其寿命缩短, 甚至会有造成火灾的危险。
- 2 确保微波炉良好接地, 万一漏电, 则接地线可以提供电流回路, 以保障安全。
- 3 微波炉放在平坦的桌面或平台上, 如果放在铁板洗涤槽上面的话, 必须在地面垫着橡胶板使用。

控制面板

中国四大菜系


鲁菜	1 烤带鱼 2 红烧鸡翅 3 京式烤肉	川菜	1 水煮牛肉 2 鱼香肉丝 3 麻婆豆腐
粤菜	1 草菇鸡翅 2 豉汁排骨 3 清蒸鱼块	淮扬菜	1 清炖狮子头 2 西湖醋鱼 3 笋干焖肉

缤纷美食

蒸锅	烧烤	宝宝美食
1 蒸包 2 土豆 3 茄子	1 羊肉串 2 骨肉相连 3 烤翅	1 鸡蛋羹 2 麦片粥 3 水果泥

解冻	发酵	解冻
1 肉 2 家禽 3 鱼 4 面包	1 酸奶 2 面团	1 奶瓶 2 毛巾

功能菜单
操作方式详见介绍

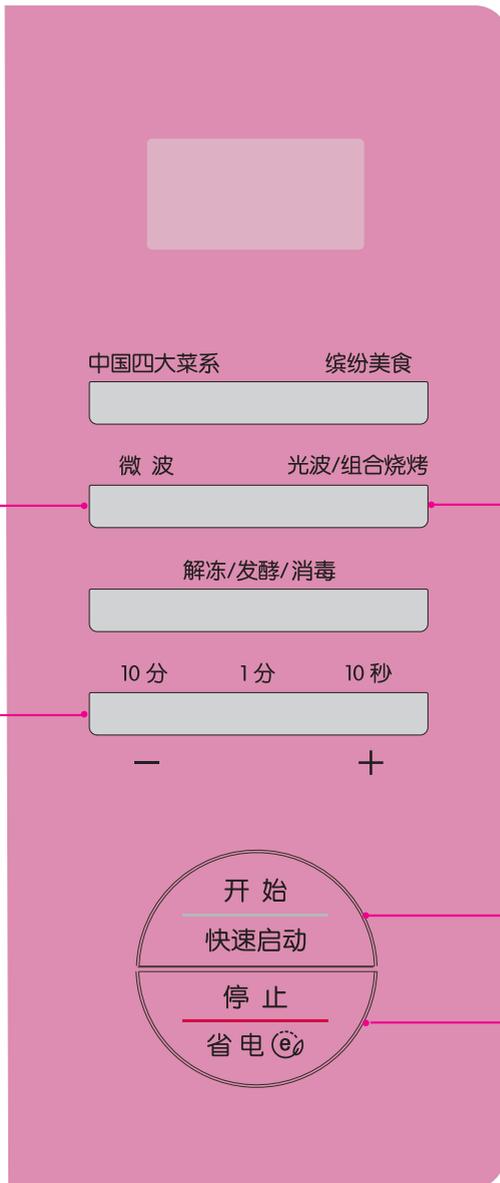

微波火力
用以选择微波火力烹调 and 烹调火力水平

复合火力
用以选择微波和光波烧烤 共同使用的复合加热方式

时间设定
手动烹调时可以调节时间

开始/快速启动功能

停止/省电功能
将微波炉停止，并清除所有输入
省电：关闭控制面板显示系统 电源，达到节电效果

微波功能

您可以自己设定烹调微波火力和时间，从而达到您理想的烹调效果。

例) 80%火力加热5分30秒

- 1 将食物放入炉腔后，关上炉门。
- 2 按“微波”键2次，设定80%火力。
- 3 按动“1分”键5次，“10秒”键3次，设定5:30，然后按“开始/快速启动”键，微波炉开始工作。



请注意：如果需要改变火力，请您参照下表操作

火力水平	输出功率(%)	按压次数	显示
高	100	按一次	800
中高	80	按二次	640
中	60	按三次	480
中低	40	按四次	320
解冻/温	20	按五次	160

常用火力强度说明

火力水平	输出功率(%)	用途
高	100	<ul style="list-style-type: none"> • 煲水 • 烹调新鲜水果及蔬菜 • 预先将菜加热 • 将碎牛肉煮至金黄 • 烹调鱼肉与鸡 • 加热已煮熟的食物
解冻	20	<ul style="list-style-type: none"> • 解冻所有的食物 • 融化黄油和巧克力 • 令硬肉变软

快速启动

最有效节省时间的办法之一。按下“开始/快速启动”用大火烹调30秒，反复按压可增加到9分59秒。

例) 用100%火力加热2分30秒

- 1 将食物放入炉腔内，关上炉门。
- 2 按动“开始/快速启动”键5次，选择2分30秒，烹调开始。



光波/组合烧烤

光波烧烤

这一功能使您能够快速地将食物烤熟，使用本功能时，没有必要对微波炉进行预热。

例) 12分钟光波烧烤

- 1 将食物放入炉腔内，关上炉门。
- 2 按“光波/组合烧烤”键1次。
- 3 按动“10分”键1次，“1分”键2次，设定“12:00”，然后按动“开始/快速启动”键，微波炉开始工作。




组合烧烤

采用微波和烧烤两种模式对食物进行料理，效果更佳。此功能为您提供合理的烹调方式，方便您选择合适的食物进行烹调。

例) 12分钟组合烧烤

- 1 将食物放入炉腔内，关上炉门。
- 2 按“光波/组合烧烤”键2次。
- 3 按动“10分”键1次，“1分”键2次，设定“12:00”，然后按动“开始/快速启动”键，微波炉开始工作。

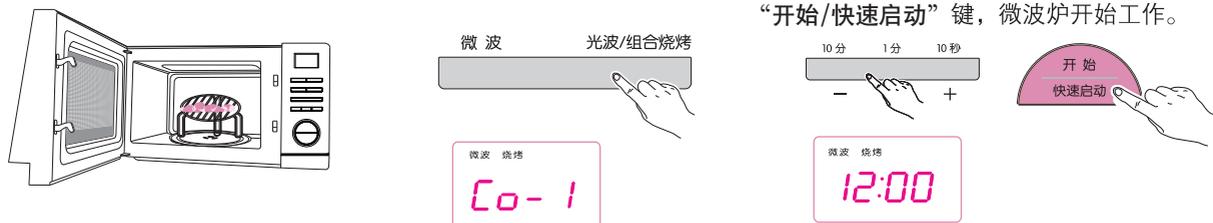

区分	按压次数	微波火力	光波烧烤功能
0-1	二次	20%火力	80%火力
0-2	三次	40%火力	60%火力
0-3	四次	60%火力	40%火力

注意事项




- 1 在烧烤时，请将烧烤架推到最里面，并且建议在烧烤架下面放置一个陶瓷盘，用来接取烧烤时食物滴下的油，便于清洁。
- 2 烧烤后，烧烤架的温度很高，取出时请戴微波炉专用手套。
- 3 烧烤后，请让其静置20分钟以后再清理。
- 4 在烧烤鸡腿或鱼时会产生一些烟雾及气味，注意厨房的空气流通。
- 5 在使用组合烧烤功能时，请将烧烤架的位置放正，不要倾斜使金属部分与炉腔接触，也不要将烧烤架的支腿放置在玻璃盘外面的金属部分上，以免产生火花。

中国四大菜系

例) 鲁菜 京式烤肉

- 按“中国四大菜系”键一次，显示屏开始图标闪烁。
- 按“开始/快速启动”键，确定鲁菜菜系。
- 按“+”键二次，选择鲁菜内京式烤肉菜单。
- 按“开始/快速启动”键，烹调开始。



类型	内容	原料用量	容器	操作指导
鲁菜	烤带鱼 1	中段带鱼 300克	烤架	带鱼洗净切八分段,用适量的料酒,胡椒粉,葱姜水,大料4片,葱段,姜片,盐,腌制1小时。入味后加酱油1小匙,抹匀,再腌制20分钟,沾蛋清后上烤架,选择“烤带鱼”自动菜单后按“开始,成熟后,即可。
	红烧鸡翅 2	鸡翅 500克	带盖玻璃容器	鸡翅洗净,加入适量盐,料酒,腌制。将适量的土豆,蘑菇切成小块,葱切段,姜切片。取微波容器,加入适量食用油,高火加热2:00。在容器中加入腌制的鸡翅和土豆块,蘑菇块,葱段,片,适量的老抽,糖,盐,料酒,和适量的高汤(没有可以用水来代替),加盖入炉,选择“红烧鸡翅”自动菜单后按“开始,成熟后,撒适量葱葱即可。
	京式烤肉 3	牛肉 300克	微波炉专用玻璃容器,烤架	肉切成薄片,以适量的葱,姜,盐,料酒,酱油,味精,香油,胡椒粉抓匀,腌制20分钟,香菜切断,大葱切丝。容器打底油一薄层,选择“京式烤肉”自动菜单后按“开始”,出现提示音时,加入牛肉,将容器放在烤架上,入炉,按“开始”,继续烤制。再出现提示音时,取出容器,倒出汤汁,打散肉片,撒上葱丝,香菜丝,入炉,按“开始”,继续加热。出炉后淋少许香油,拌匀,即可。

类型	内容	原料用量	容器	操作指导
川菜	水煮牛肉 1	牛肉 200克	微波炉专用玻璃容器	将牛肉洗净,切成片,加入盐,蛋白,淀粉,抓匀。葱切段,蒜切成小瓣,姜切片放入容器中再加入适量食用油,入炉,高火3:00后,取出,加入调料,适量水,入炉,选择“水煮牛肉”自动菜单后按“开始”。当出现提示音时,放入肉片,入炉,按“开始”,继续加热。将青菜切成大片,摆在碟子上,将肉片放在青菜片上,将原汁洒在肉上,再撒些调料,即可。
	鱼香肉丝 2	五花肉 250克	微波炉专用玻璃容器	将五花肉洗净,切成丝,加入盐和淀粉,抓匀。辣椒去蒂和籽,洗净切丝。木耳用温水泡发,洗净切丝。葱,姜,蒜,各少许切末。白糖,酱油,醋,盐,味精,淀粉和少许水混合调成鱼香汁。微波炉专用玻璃盘中加入油约20g,选择“鱼香肉丝”自动菜单后按“开始”。当听到提示音时,放入肉丝,铲匀,按“开始”,继续加热。当再听到提示音时,放入葱姜蒜末,木耳丝,鱼香汁,铲匀,按“开始”,继续加热,至结束,带防热手套取出,即可。
	麻婆豆腐 3	北豆腐 500克, 肉末 50克	微波炉专用玻璃容器	豆腐切小块放入容器中加入开水适量,加入盐浸泡一会儿,入炉选择“麻婆豆腐”自动菜单后按“开始”。出现提示音时后取出备用。把一袋麻婆豆腐料包(约80克)打开,放入微波容器中,再加入130克水,混合拌匀后,入炉,按“开始”,继续加热。当出现提示音时取出容器,加入肉末和豆腐,并将它们充分和麻婆豆腐汤汁混匀上色,盖保鲜膜,入炉,按“开始”,继续加热。出炉后,撒上小葱段,小青蒜,即可。

主题菜单

中国四大菜系

类型	内容	原料用量	容器	操作指导
粤菜	草菇鸡翅 1	鸡翅 500克	微波炉 专用玻璃 容器	鸡翅洗净切块,将盐、味精、料酒、葱花、姜末制成腌料,将鸡翅放入腌料中腌至入味。将草菇用开水泡开,切成抹刀块,备用。将腌好的鸡翅,草菇放入容器中,加入蚝油、生抽、白糖、料酒、葱花、姜片和适量水,拌匀,盖保鲜膜,放入微波炉中,选择“草菇鸡翅”自动菜单后按“开始”,制作成熟后,盖膜放置2:00,即可。
	豉汁排骨 2	排骨 500克	微波炉 专用玻璃 容器	排骨洗净,切小块,加适量嫩肉粉,将适量蚝油、老抽、味精、精盐、料酒、白糖拌匀,制成腌料,将排骨放入拌匀,腌制1小时。将蒜切成末,适量豆豉切碎,放入玻璃盘中,再加入适量食用油,入炉爆香,高火1:30。将腌好的排骨和少量水倒入盛有热油的玻璃盘中,盖膜,入炉选择“豉汁排骨”自动菜单后按“开始”,制作成熟,即可。
	清蒸鱼块 3	鱼 500克	微波炉 专用玻璃 容器	将鱼洗净,切成块,去掉鱼头和鱼尾,加入盐、味精、料酒、葱段、姜片,腌制大约2小时。将腌好的鱼,脱去水,在玻璃容器中,加入适量葱段、姜片,盖保鲜膜,放入炉中,选择“清蒸鱼块”自动菜单后按“开始”。做熟后,去掉盘中的水分和鱼块中的葱姜,放入新的葱丝和红椒丝,盖上保鲜膜保持温度。另个玻璃容器中,放入适量食用油,高火3:00,取出后,与蒸鱼豉油一起淋在鱼块上面,即可。

类型	内容	原料用量	容器	操作指导
淮扬菜	清炖狮子头 1	猪肉馅 500克	微波炉 专用玻璃 容器	在猪肉馅中加入葱末、姜末、酱油、盐、味精、料酒、胡椒粉、糖,少量面粉,用葱姜水拌匀,制成团。在容器中放入开水(大约500毫升),加入适量葱、姜、酱油、高汤精、盐、味精、食用油,糖混匀,加盖,入炉,选择“清炖狮子头”自动菜单后按“开始”。提示音响时,将肉馅团成团放入汤中,按“开始”,继续加热,至结束。取另一容器放入适量青菜,将料理完毕的狮子头和汤倒入容器中,即可。
	西湖醋鱼 2	鱼 500克	微波炉 专用玻璃 容器	鱼500克从背面劈成两片,皮面改成一字花刀,用盐、料酒抹到鱼身内外。鱼皮面向上放于容器中,加膜入炉,选择“西湖醋鱼”自动菜单后按“开始”。提示音响时,取出容器,加开水150毫升,香醋3大勺,白糖3大勺,盐少许,老抽1勺,拌匀,浇于鱼身,盖膜,入炉,按“开始”,继续加热成熟后,在鱼表面撒些色拉油,即可。
	笋干焖肉 3	猪五花 500克, 笋干200克	微波炉 专用玻璃 容器	猪五花肉洗净,切成小块;笋干洗净用温开水浸泡,使笋干尽量回软,切成条状。猪五花肉放入容器中,加温开水,水能没过肉,加少许老抽,入炉,选择菜单后按“开始”。第一次提示音响时,取出容器,倒出水,并将笋干和适量泡笋干的水放入容器中,加适量的盐、料酒、白糖、大料、葱段、姜片、黄豆酱,加盖,入炉,按“开始”,继续加热。第二次响时,取出搅拌一下,加盖,入炉,按“开始”,继续加热成熟,加热时间结束后,容器盖着盖子静置2分钟后再打开。

缤纷美食

例) 土豆 300g


1 按“缤纷美食”键一次。



2 按“开始/快速启动”键一次。




3 按“+”键一次。



4 按“开始/快速启动”键一次。



3 按“+”键一次。



6 按“开始/快速启动”键一次



类型	内容	适用范围	容器	操作指导
蒸锅菜单	蒸包 Sc-1	冷冻包 100~400g	蒸锅	把300毫升水倒入蒸锅中。 将冷冻包过水，放入蒸锅，盖上蒸锅盖子，入炉 选择蒸汽料理中“蒸包”自动菜单后按“开始”，结束后，取出即可。
	土豆 Sc-2	土豆 200~500g	蒸锅	把300毫升水倒入蒸锅中。 将土豆清洗干净，把每个土豆切成4或5小块，放入蒸锅，盖上蒸锅盖子，入炉，选择蒸汽料理中的“土豆”自动菜单后按“开始”，加热结束即可。
	茄子 Sc-3	茄子 100~300g	蒸锅	把300毫升水倒入蒸锅中。 将茄子清洗干净，把每个茄子切成5小块，放入蒸锅，盖上蒸锅盖子，入炉，选择蒸汽料理中的“茄子”自动菜单后按“开始”，加热结束即可。

类型	内容	适用范围	容器	操作指导
烧烤菜单	羊肉串 Gc-1	羊肉串 300g	烧烤架	将羊肉串逐个放在烤架上，羊肉串之间留有一定的间隙，入炉，选择“羊肉串”自动菜单后按“开始”，烤制。 出现提示音时，取出烤架，将肉串翻转，入炉，按“开始”，继续加热至结束。
	骨肉相连 Gc-2	骨肉相连 300g	烧烤架	将骨肉相连肉串逐个放在烤架上，肉串之间留有一定的间隙，入炉，选择“骨肉相连”自动菜单后按“开始”，烤制。 出现提示音时，取出烤架，将肉串翻转，入炉，按“开始”，继续加热至结束。
	烤翅 Gc-3	鸡翅中 10个	烧烤架	将腌制好的鸡翅中逐个放在烤架上，翅中之间留有一定的间隙，入炉，选择自动菜单后按“开始”，烤制。 出现提示音时，取出烤架，将肉串翻转，入炉，按“开始”，继续加热至结束，即可。 翅中的腌制根据顾客个人的喜好入料腌制。

主题菜单

缤纷美食

类型	内容	重量范围	容器	操作指导
宝宝美食	鸡蛋羹 bb-1	1/2/3份	耐热碗 蒸锅	原料: 1个鸡蛋、水50克 把鸡蛋破皮放入耐热碗中,并在碗中加入50克水,鸡蛋和水充分搅拌均匀。蒸锅里加入300毫升水,将盛有蛋液的碗放在蒸锅里,盖上盖子,入炉,选择宝宝菜单“鸡蛋羹”自动菜单,按“开始”进行加热。 加热结束后,静置1分钟即可。
	麦片粥 bb-2	1份	耐热碗	原料: 20克麦片、200克牛奶 取一耐热玻璃碗,将麦片和牛奶放入碗中,搅拌均匀,盖上保鲜膜,入炉。选择宝宝菜单中“粥”自动菜单,按“开始”进行加热。 加热结束后,取出容器,静置1分钟后搅拌均匀即可。
	水果泥 bb-3	1份	耐热 玻璃容器	原料: 苹果/桃 /梨/香蕉 200克、水100克 把水果去皮,切成小丁状。取一个耐热玻璃容器,把水果丁和白砂糖放进容器中,充分搅拌均匀,盖保鲜膜,入炉选择“水果泥”自动菜单,按“开始”进行加热。加热结束后,取出容器,静置1-2分钟,水果小丁成松软状,再搅拌成泥即可。

解冻

本功能可以将肉类、家禽类、鱼类、面包等冷冻食品进行解冻。

例) 鱼 400g

① 按“解冻/发酵/消毒”键一次



② 按“快速启动/开始”键一次。



③ 按“+”键二次



④ 按“快速启动/开始”键一次



⑤ 按“+”键三次



⑥ 按“快速启动/开始”键一次。



内容	重量范围	容器	操作指导
肉 DEF-1	0.1-2.0 千克	微波炉 适用盘	把冷冻的肉去除包装，放在微波炉适用的盘中，入炉。选择自动解冻中“肉”自动菜单，再选择重量，按“开始”进行加热。当听到提示音时，取出肉，翻面放到盘中，入炉，按“开始”，继续加热至结束。结束后，静置3-5分钟即可。
家禽 DEF-2	0.1-2.0 千克	微波炉 适用盘	把冷冻的家禽肉类去除包装，放在微波炉适用的盘中，入炉。选择自动解冻中“家禽”自动菜单，再选择重量，按“开始”进行加热。当听到提示音时，取出肉，翻面放到盘中，入炉，按“开始”，继续加热至结束。结束后，静置3-5分钟即可。
鱼 DEF-3	0.1-2.0 千克	微波炉 适用盘	把冷冻的 鱼/鱼块 去除包装，放在微波炉适用的盘中，入炉。选择自动解冻中“鱼”自动菜单，再选择重量，按“开始”进行加热。当听到提示音时，取出鱼/鱼块，翻面放到盘中，入炉，按“开始”，继续加热至结束。结束后，静置3-5分钟即可。
面包 DEF-4	0.1-0.3 千克	微波炉 适用盘	把冷冻的面包去除包装，放在微波炉适用的盘中，入炉。选择自动解冻中“面包”自动菜单，再选择重量，按“开始”进行加热。当听到提示音时，取出面包，翻面放到盘中，入炉，按“开始”，继续加热至结束。结束后，静置3-5分钟即可。

发酵

本功能可以对酸奶和面团等食品进行发酵。

例) 面团 1份


① 按“解冻/发酵/消毒”键二次



② 按“快速启动/开始”键一次。



③ 按“+”键一次



④ 按“快速启动/开始”键一次



解冻/发酵/消毒

内容	重量围	容器	操作指导
酸奶 LF-1	1份	带盖玻璃容器	原料：500毫升 原味牛奶、100毫升 原味酸奶 取一耐热玻璃容器，把牛奶放入，加热至接近体温温度，温度不宜过高。把酸奶放入牛奶中，搅拌均匀。把玻璃盖子盖上，入炉，选择发酵中“酸奶”自动菜单，按“开始”，加热至结束。 加热结束后，将酸奶放入冰箱冷藏存放。
面团 LF-2	1份	带盖玻璃容器	原料：加入酵母的已混合好的生面团，重量在350~400克 把已经混合好的生面团放入耐热玻璃容器，盖上盖子，入炉。选择发酵中“面团”自动菜单，按“开始”，加热至结束。

消毒

本功能可以对奶瓶、毛巾进行消毒。

例) 毛巾 1条


① 按“解冻/发酵/消毒”键三次。



② 按“快速启动/开始”键一次。



③ 按“+”键一次



④ 按“快速启动/开始”键一次。



内容	重量范围	容器	操作指导
奶瓶 Ld-1	1或2个	耐热带盖玻璃容器	取一个较大容量的耐热玻璃容器并向容器里加入900毫升水，奶瓶旋下奶瓶盖子一起放入容器中，盖上玻璃盖子，入炉，选择消毒中“奶瓶”自动键，按“开始”进行加热，至结束即可。
毛巾 Ld-2	1条	微波炉适用盘	将完全浸过水的湿毛巾折叠1-2次，放在大小适中的微波炉适用耐热盘子上，入炉，选择消毒中“毛巾”自动键，按“开始”进行加热，至结束即可。

省电功能

本功能可关闭控制板显示、炉灯电源，以达到省电的效果。

按动“省电/停止/取消”键，直至屏幕显示的“0”消失，再次按动将恢复显示“0”。



童锁功能

此功能执行后，按任何键将无法操作，可避免儿童在没有成人指导下误操作而造成危险。

- 操作步骤：1. 设定：按住“省电/停止/取消”键，直至屏幕显示为“L”
2. 取消：按住“省电/停止/取消”键，直至屏幕显示由“L”变为“0”。



多段烹调

与自动菜单不同，用户可一次自定义设置多段烹调程序，烹调实现一步到位。

例) 面包100g 解冻 微波全火力1分钟 烧烤2分钟

- 按“解冻/发酵/消毒”选择面包100g后停止按键。详细操作见解冻/发酵/消毒功能介绍。
- 按“微波”选择微波全火力，设置1分钟。详细操作见微波功能介绍。
- 按“光波/组合烧烤”键，设置2分钟。详细操作见光波烧烤功能介绍。
- 按“快速启动/开始”键，自定义烹饪开始。



注意事项




- 自定义烹饪开始前，一定要确认好食物物理所需时间，以免造成食物过火。
- 多段烹饪可设定程序为：自动解冻、微波、光波烧烤、组合烧烤。其中自动解冻功能只能设定在第一步，其他功能可任意搭配。
- 包含自动解冻功能时最多可设定三段，如不包含最多可设两段。

蒸锅使用说明

蒸锅组件说明

蒸锅主要由4个部品组成：排气阀，锅盖，锅篦，底锅。

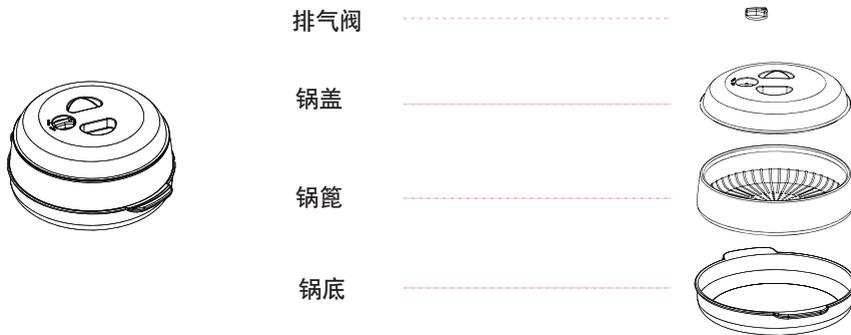


简单的蒸锅料理步骤


1. 向蒸锅内至少加入300g水




2. 在蒸锅上放置锅篦

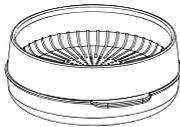

3. 在锅篦上放置食物时应留有间隙

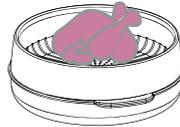


4. 最后将锅盖准确盖好

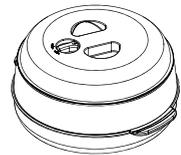

蒸锅料理注意事项

1. 塑料容器，不能煎炸使用

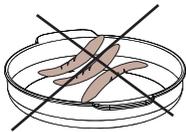

2. 使用蒸锅进行料理时锅底必须加水，严禁无水料理。



3. 料理前请确认锅盖是否盖好。

4. 烹饪锅容器料理时请注意不要与微波炉体内表面接触。

5. 产品在料理中有轻微火花现象属正常现象。

6. 料理结束后，烹饪锅容器非常烫手，必须戴手套或者垫别的东西取出。


7. 蒸锅材质为树脂塑料，在微波状态可以使用，严禁烧烤或组合烧烤状态使用。

8. 建议您使用量杯控制水量，无量杯时参考右图操作



清洁保养

清洁微波炉前，要先切掉电源。

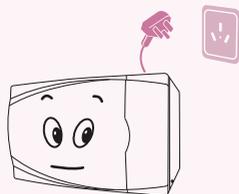

可用带洗涤剂的软抹布，清洁微波炉外表面，注意不要让水渗入炉腔内。




请注意保持微波炉门与炉体接触面清洁。



必须经常清洁旋转圈及滚动轨道，以防止运动不畅，产生噪音。



可经常用温水清洗锅篦和烹饪锅。

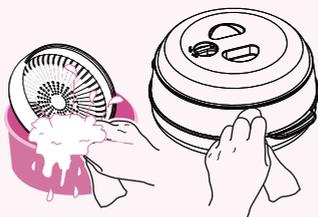


控制面板上的油渍要经常清洁，否则会影响正常使用。




在使用中，波导口处容易积聚一些油渍。请您经常清洁，以免产生火花。



微波炉若长期不使用，应拔掉电源插头，并放置在干燥通风环境中。

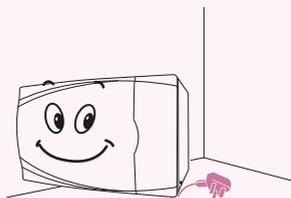

在清洁微波炉时，一定要注意不要使用蒸汽清洁剂（能喷射出高温蒸汽的清洁工具）。

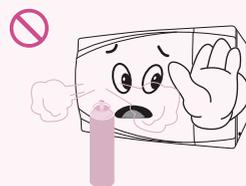

注意事项

- 1 千万不要使用带腐蚀性的洗涤剂及金属刷清洗微波炉。
- 2 不清洁微波炉会使器具表面劣化，这会影响器具的寿命可能会导致危险的情况。



小窍门

- 1 去除微波炉内的异味
 - 在水杯中加两片柠檬，高火加热2-3分钟。
 - 微波炉内放一杯红茶，高火加热。
 - 微波炉内放入橘子皮，高火加热1分钟
- 2 毛巾消毒
 - 在湿毛巾上滴几点清洁剂，揉搓后放入塑料袋内，高火加热3分钟。
- 3 葡萄干变松软
 - 在葡萄干上洒少量的水和葡萄酒，盖上保鲜膜加热30秒，则可变的松软。
- 4 干燥湿盐、辣椒末
 - 把潮湿的盐、辣椒末平放在玻璃盘上，置于炉内，用高火加热30秒，盐和辣椒末即可烘干，也可防止产生杂菌。

正常现象及故障排除说明

下列现象属正常

工作时“嗡嗡”声	高压区工作时的交流声和高速运转的风扇散热声，这是微波炉工作时不可避免的噪音，是正常的工作声音，请放心使用。
工作时声音时大时小	当您使用高火（100%火力）以外的其他火力烹调时，磁控管处于间歇性工作状态，一会工作，一会休息，所以有时声音大有时声音小。
门的四周有风	微波炉的门不是密封的，做料理时，门的四周有风，有光，可以闻到食物的香味，这都是正常现象，请您放心使用，不必担心微波泄漏。本机器微波的泄漏值在国家标准范围内。
食物受热不均匀	微波炉存在加热不均匀性，食物受热为由外到内，加热食物途中搅拌或翻转，以及注意将食物摆放在微晶玻璃的中央，都可以避免或减轻此现象
解冻不理想	为了避免微波解冻过热，解冻效果以达到用刀可切动为准。解冻后食物可能含有冰渣，属于正常现象。
工作时外壳热	机器工作时本身就产生很高的热量，风扇散热的同时，也将热量传导给外壳，所以微波炉的顶部、两侧和后背必须与墙保持20cm的距离，以确保良好的散热。


现象	问题点	解决方法
微波炉无电源	插座问题	将微波炉换到另外的插座试一试。
不能启动	炉门没关好	检查炉门是否夹有异物，重新关闭炉门。
烧烤时冒烟	1.第一次使用烧烤。 2.长时间不用，再次使用烧烤	1.蒸发生产过程中所带的油，使用几次后自然消失。 2.因长时间使用，积存在烧烤管上的油应注意及时清洁。
加热食物慢	加热食物慢	电压低或食物多会降低加热效果，确认电压或将较多的食物分次加热。

技术规格

型号	WD800 (MH6353HDS) /WD800 (MH6353HDB)
输入电源	220V, 50Hz
输出功率	微波800W
微波频率	2450MHz
噪声值	60dB (A) 声功率级
外形尺寸	486(宽) x 280(高) x 396(深) mm
炉腔尺寸	328(宽) x 215(高) x 341(深) mm
输入功率	微波1200W 最大1250W, 烧烤1000W
净容积	23L
净重	约 12 kg
毛重	约 15.7 kg
效率值	62 % (1级能效)
待机功率	0.5 W
烧烤能耗	1.2 W·h

- 依据GB 4706.1-2005 GB 4706.21-2008 GB 4706.14-2008 GB/T 18800-2008 GB 19606-2004。
- 所列尺寸为约数。
- 由于我们在不断地改进我们的产品，因此技术规格有任何改变，恕不另行通知。

电路图

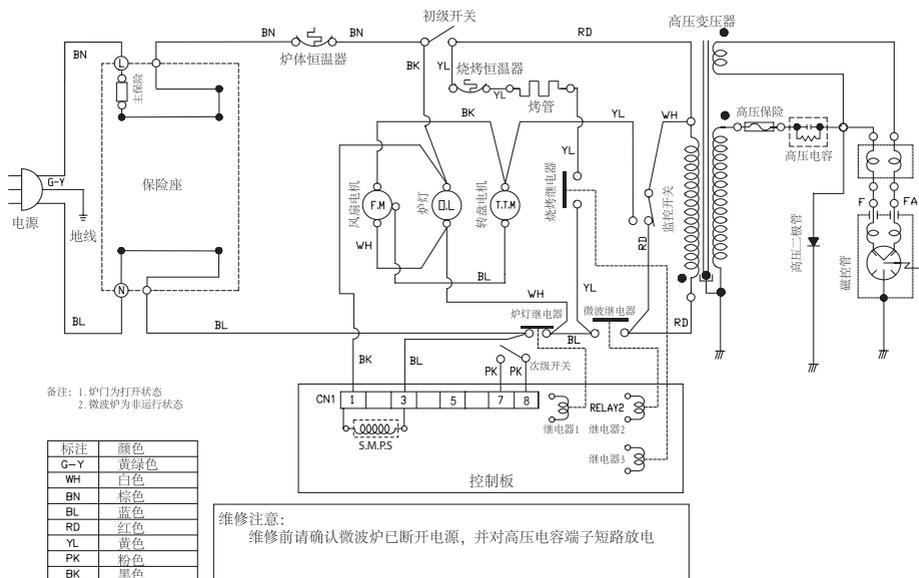

注: F.M.=风扇电机 T.T.M.=转盘电机 O.L.=炉灯 Realy=继电器

该产品必须由指定的服务人员进行维修。请联系有服务权限的服务站进行检查、维修或者评估。

为了避免电击造成人员伤害或者死亡，任何情况下都不能(私自)拆开外壳，只能由有服务认证的人员拆开外壳。



保修卡

保修卡

顾客姓名 及电话	型号		
	机身号		

顾客填写好以上内容后，
请经销单位在机身号及型号处盖章

保修卡
第二次

顾客签名：_____

修理完毕后，请您撕下此联给维修站。_____

顾客姓名 及电话	型号		
	机身号		

顾客填写好以上内容后，
请经销单位在机身号及型号处盖章

保修卡
第一次

顾客签名：_____

修理完毕后，请您撕下此联给维修站。_____

顾客姓名 及电话	型号		
	机身号		

顾客填写好以上内容后，
请经销单位在机身号及型号处盖章

保修卡
第四次

顾客签名：_____

修理完毕后，请您撕下此联给维修站。_____

顾客姓名 及电话	型号		
	机身号		

顾客填写好以上内容后，
请经销单位在机身号及型号处盖章

保修卡
第三次

顾客签名：_____

修理完毕后，请您撕下此联给维修站。_____

首先感谢您购买LG产品，本着对您负责的精神，并为了确保我们提供优质的售后服务，
现对您所享受的保修事宜进行如下说明：

一、您的义务

- 您在购机时，应要求经销商在购机发票上填写下表要求内容，同时在下表空白处将您购买产品的相关内容填写清楚，并要求经销商将公章盖在下表相应处：

型号	机身编号	购机日期	购买商店	经销商公章
例示: MH6353HDS	505TAXJ00039	2015年5月20日	天津国美家电(南楼店)	

- 您应要求经销商在顾客留存的发票上盖经销商的公章。
- 您应妥善保管发票，如您的机器发生故障，顾客发票和本保修卡将作为必须依据。

二、产品保修条件

- 您所购买的产品整机保修期一年，主要零部件（磁控管，变压器，电机，定时器，电脑板）保修两年，在此期间，机器发生任何问题均可到LG电子在中国地域开设的任何维修站进行咨询及保修服务。
- 根据国家规定，下列情况排除在保修范围之外，我们将收取费用（收费标准 = 修理费 + 更换零部件费）。
 - 消费者自己使用不当，或未按照产品说明书进行操作；
 - 产品发生故障后，消费者与非LG电子指定的维修部发生维修关系后，或自行更换、拆修及涂改机身编号；
 - 因安装、移动等人为破损、故障；
 - 因意外伤害事故（如火灾、水灾、煤气爆炸等）；
 - 用于娱乐、商业样机用途，并使用半年以上。
- 下列附件视为有偿供给 玻璃板 烧烤架
- 本产品出厂前已通过国家有关质量管理部门检验，为合格产品，但不能排除运输等因素带来的损害，您的机器一旦发生故障，即可持中国境内认可的购货发票到LG电子维修中心享受服务。
- 如果您对本产品有任何疑问之处，请和我们联系。

请拨打 电话：400-819-9999

公司名称：LG电子(天津)电器有限公司

地址：天津市北辰区津围公路9号 邮编：300402

保修卡/产品中有害物质的名称及含量

保修卡

修理内容：

修理内容：

顾客意见：

满意 | 不满意

顾客意见：

满意 | 不满意

修理内容：

修理内容：

顾客意见：

满意 | 不满意

顾客意见：

满意 | 不满意

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr<VI>)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯 (PBDE)
结构部件	○	○	○	○	○	○
电气部件	○	○	○	○	○	○
控制板组件	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

0：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

标记为X的部品以现在的技术尚不能减少有害物质。LG电子正在尽最大的努力开发有害物质减少技术。



所有在中国销售的电子电气产品必须标有环保使用期限的标识。

该标识的环保使用期限是指在正常使用条件如温度、湿度下的使用期限。

备注

感谢您使用LG微波炉，本产品的合格标志粘贴在微波炉的后背上。

