

中文

产品规格

型号名称	FS22GA FS22TA
宽度 x 深度 x 高度 (毫米) (最大)	715 x 426 x 947
重量 (千克)	6.7

⚠ 注意

- 该型号的支架是专为 LG Electronics Inc. 生产的电视而设计。有关兼容的电视系列，请参阅下表。
- 将该支架用于其他设备可能会出现不稳定的情况而造成伤害。

安装前的注意事项

- 落地支架不含接线板。为了给电视供电并使用采用落地支架的连接设备，请购买并使用长度适当的接线板（建议选择 2.5 米或更长）。
- 落地支架的后托架最大承重为 1.5 千克。
- 如果将无线路由器置于落地支架的后托架上，电视的人工智能遥控器可能会因为电视内部的无线天线和无线路由器靠近时产生的频率干扰而无法正常工作。

- 如果将机顶盒置于落地支架的后托架上，它可能会挡住机顶盒的遥控接收单元，从而难以接收遥控信号。（如果此遥控器操作问题仍然存在，您可以使用 IR 中继器延长器（遥控信号延长线）来解决问题。）

IR 中继器安装指南

- 关于安装位置，请参阅安装手册中图 10 中的 **A-C** 步骤。

A 接收装置	下半部分 ← 朝前安装。
B 传输装置	机顶盒的接收装置
C 电源连接装置	电视或机顶盒的 USB 终端

与落地支架兼容的型号

2020 年发布的兼容型号

产品组	英寸	系列
OLED	48	CX


2021 年发布的兼容型号

产品组	英寸	系列
OLED	48	A1 C1

2022 年发布的兼容型号


产品组	英寸	系列
OLED	42	C2
	48	A2
		C2

如何防止电视掉落

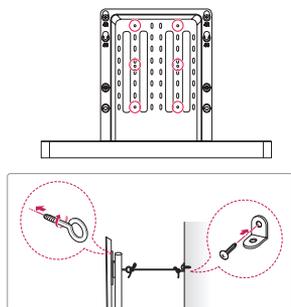

- 1 如图所示，将支架分别固定在产品后部和墙上。将产品支架和壁挂支架固定在同一高度。
- 2 确保产品支架和壁挂支架足够牢固。
- 3 用一根结实的缆线将产品支架与壁挂支架紧固在一起。如果要移动以此方式安装的产品，请先解开绳子。
 - 仅将电视安装在水平位置。
 - 遵照安装方法安装产品是安全可靠的，即使向前拉动产品，也可以防止产品损坏或人员受伤。
 - 将电视安装在靠近墙壁的地方，以防推动时跌落。
 - 支架、螺钉和线须单独购买，因为它们没有与产品一起提供。

如何调整安装在落地支架上的电视两边的高度

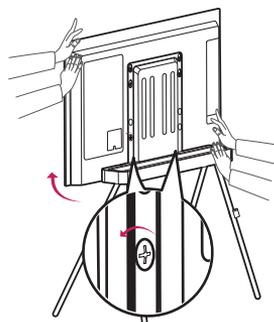

- 用十字螺丝刀将螺钉拧松一半，按图示调整电视两边的高度，然后拧紧螺钉。

⚠ 注意

- 请勿将物品或脚放在地板支架上。
- 请勿拉动或推地板支架。