


WORK \ SEC.	甲	乙	丙	PRINTING DEGREE		MATERIAL AND PRINTING DESCRIPTION	LG MODEL NAME	SUFFIX	LANGUAGE	PAGE	REMARK
	BRAND	MODEL	P/NO.	EXTERIER	INTERIER						
41		FH296CD(P)(0~9) FH096CD(P)(0~9)	MFL68525241 ver.032816.00	1	1	材质: 70g 双层纸	FH296CDP3.ABWQPLA	ABWQPLA	Esthonian	44	MEGA 2 COMBO English Panel


<<备注 >>

1. 材质，印刷，尺寸参照作业表.
2. 印刷，文字大小和线条以LG设计基准.
3. 数字大小依据一般规格.
4. 批量生产前取的设计限度.
5. 本部品不应含有禁止物质 (Pb, Cd, Hg, Cr+6, PBB, PBDE)，详细内容满足LGEPN-Z-1023.

<< NOTES >>

1. Material,printing and exterier size are refer to work tables.
2. Printing, tsxt size and line are based on LG desing film.
3. Exterier size on the drawing is cutting line.
4. Before product controlled by criteria sample.
5. The part should not contain prohibited substances(Pb,Cd,Hg,Cr+6,PBB,PBDE) and detailsShould comply with LGEPN-Z-1023.

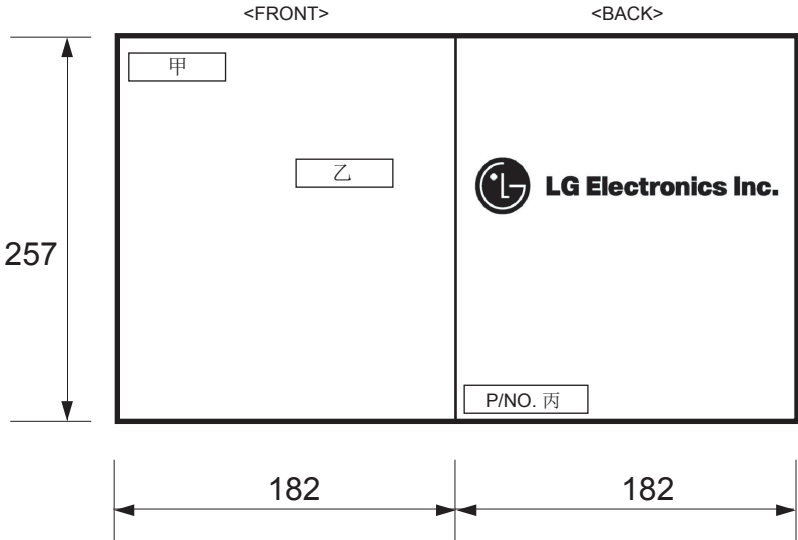

		Unit	mm	SCALE	1/1	TITLE	MANUAL, OWNER'S	
MODELING	DESIGNED	REVIEWED	CHECKED	APPROVALED			DRUM-EXPORT	1/1
	常颖慧	范永凤	薛秀超	李揆喆			MFL68525241	
LGEPN			RELATED DRAWING		DWG. No.			
LG Electronics Inc.			-----					

KASUTUSJUHEND

PESUMASIN



Enne pesumasina kasutamist palume antud kasutusjuhend hoolikalt läbi lugeda ning säilitada see ka edaspidiseks tarbeks.

FH296CD(P)(0-9)
FH096CD(P)(0-9)



MFL68525241
ver.032816.00



www.lg.com

Sisukord

Tootefunktsioonid	3
--------------------------------	---

Tähtsad ohutusjuhised

Tähtsad ohutusjuhised	4
Peamised ettevaatusabinõud	5
Säilitage need juhised	6
Järgitavad ohutusjuhised	7

Tehnilised andmed	8
--------------------------------	---

Paigaldamine

Pakkematerjali eemaldamine	9
Transpordipoltide eemaldamine	9
Nõuded paigalduskohale	10
Veevooliku ühendamine	12
Äravoolu vooliku paigaldamine	14
Loodi seadmine	15

Pesumasina kasutamine

Pesumasina kasutamine	17
Hooldus enne pesemist	18
Pesuprogrammi tabel	19
Kuivatusprogrammi tabel	20
Lisavalikud	21
Andmed	21
Juhtpaneel	22
Lisaprogramm	23
- Time Delay (viivitus)	23
- Dry (kuivatus)	23
- Intensive (intensiivne)	23
- Pre Wash (eelpesu)	23
- Medic Rinse (meditsiiniline loputus)	23
Lisavalikud	24
- Spin (tsentrifuugimine)	24
- Temp. (temperatuur)	24
Muud funktsioonid	24
- Ainult tsentrifuug	24
Lapselukk	25
Helisignaali sisse-/väljalülitamine	25
Pesukorvi pesemine	26
Ukse lukustus	26
Ainult kuivatus	27

Aitäh, et ostsite LG
täisautomaatse pesumasina.
Lugege kasutusjuhendit
hoolikalt, sellest leiate juhiseid
turvalise paigaldamise,
kasutamise ja hooldamise kohta.
Säilitage see hilisemaks
kasutamiseks.
Kirjutage üles oma pesumasina
mudeli- ja seerianumber.

Mudelinumber

Seerianumber

Ostukuupäev

Pesuvahendi lisamine

Pesuvahendi ja loputusvahendi lisamine	29
---	----

Hooldamine

Vee sissevoolu vooliku filter	31
Äravoolupumba filter	32
Jaotussahtel	33
Pesutrummel	34
Pesumasina puhastamine	34
Külmad tingimused	34

Törkeotsing

Diagnostika probleemid	35
Törketeated	37
Funktsioon SmartDiagnosis™	38

Garantiitingimused	39
---------------------------------	----

Kasutusandmeid	40
-----------------------------	----

Tootefunktsioonid



■ Süsteem Inverter Direct Drive™

Täiustatud harjadeta alalisvoolu-mootor juhib trumlit ilma rihma ja rihmarattata.



■ 6 Motion

Pesumasin on võimeline sooritama erinevaid trumliliikumisi ja erinevate tegevuste kombinatsioone, olenevalt valitud pesuprogrammist. Koos juhitava tsentrifuugimiskiirusega ja nii paremale kui ka vasakule pöörlemise võimalusega on pesupesemist märgatavalt täiustatud ja see annab iga kord täiusliku tulemuse.



■ Kortsumiskaitse

Tänu trumli vahelduvatele pööretele on pesu kortsumine minimaalne.



■ Sisseehitatud küttekeha

Sisemine küttekeha soojendab vee automaatselt sobivaima temperatuurini vastavalt valitud tsüklitele.



■ Veelgi ökonoomsem tänu intelligentsele pesemissüsteemile

Intelligentne pesemissüsteem tuvastab pesu koguse ja veetemperatuuri ning seejärel määrab optimaalse veetaseme ja pesemisaja, et vähendada energia- ja veetarvet.



■ Lapselukk

Lapselukk takistab lastel nuppe vajutada ja töötamise ajal seadistusi muuta.



■ Vähesse müraga kiiruse juhtimissüsteem

Tuvastades pesu koguse ja tasakaalu, jaotab see pesu koguse ühtlaselt, et vähendada tsentrifuugimise mürataset.



■ Auto restart

Programmi taaskäivitus voolukatkestuse korral. Peale taaskäivitamist pesutsüklkel taastub peatunud kohast.



■ Smart diagnosis

Masina vea edastamine mobiiltelefoni abil klienditeenindus keskusesse. Teenindaja kontrollib ja analüüsib sõnumit ning püüab võimalikult kiirelt ja efektiivselt masina probleemi lahendust leida.

Tähtsad ohutusjuhised

ENNE KASUTAMIST LUGEGE KÕIKI PAIGALDUSJUHISEID JA -KIRJELDUSI.

HOIATUS

Turvalisuse tagamiseks järgige selles juhendis olevat teavet, et vähendada tulekahju, plahvatuse ja elektrilöögi ohtu ning ennetada seadme kahjustusi, inimeste vigasaamist ja surma.

Teie ja teiste ohutus on väga oluline.

Oleme kasutusjuhendisse ja ka seadmele lisanud mitmeid tähtsaid ohuteateid. Lugege alati kõik ohuteated läbi ja järgige neid.

 See on hoiatusmärk.
See märk hoiatab võimaliku vigastus- või surmaohu eest.
Kõigile ohuteadetele eelneb ohu hoiatussümbol ja ohu märksõna „HÄDAOHT“, „HOIATUS“ või „ETTEVAATUST“.

Need sõnad tähendavad järgmist

HÄDAOHT

Juhiste eiramine põhjustab surma või tõsiseid kehavigastusi.

HOIATUS

Juhiste eiramine võib põhjustada surma või tõsiseid kehavigastusi.

ETTEVAATUST

Juhiste eiramine võib põhjustada kergemaid kehavigastusi või toodet rikkuda.

Kõik ohuteated annavad teada, millise võimaliku ohuga on tegemist, teavitavad, kuidas vigastusohu vähendada ja selgitavad, mis võib juhiste eiramise korral juhtuda.

Tähtsad ohutusjuhised

■ Peamised ettevaatusabinõud

HOIATUS

Pesumasina kasutamisel järgige tulekahju, elektrilöögi või kehavigastuste ohu vähendamiseks põhilisi ettevaatusabinõusid, sealhulgas järgmisi tegureid.

- Enne paigaldamist kontrollige, kas seadmel on väliseid kahjustusi. Kui te neid märkate, siis ärge seadet paigaldage.
- Ärge paigaldage ega hoidke pesumasinat kohas, kus sellele võivad mõju avaldada ilmastikutingimused.
- Ärge manipuleerige juhtnuppudega.
- Ärge parandage ega vahetage välja ühtegi pesumasina osa ja ärge proovige seda hooldada, välja arvatud juhul, kui nii on soovitatud kasutusjuhendis või avaldatud kasutaja parandusjuhendis arusaadaval kujul ja teil on vastavad oskused.
- Hoidke seadmete alla jääv piirkond ja ümbrus puhas kergesti süttivatest esemetest (riidekiud, paber, riided, kemikaalid jne).
- Seadet ei tohiks kasutada väikelapsed ega erivajadustega inimesed, kui neil puudub järelevalve. Ärge lubage lastel mängida selle ega ühegi teise seadmega või nende peal või sees.
- Hoidke väikeloomad seadmest eemal.
- Ärge jätke pesumasina ust lahti.
Avatud uks võib meelitada lapsi rippuma ukse küljes või ronima pesumasinasse.
- Ärge kunagi pange kätt töötava pesumasina sisse. Oodake, kuni trummel on täielikult seisma jäänud.
- Pesupesemine võib väheneda kangaste tulekindlust. Selle vältimiseks järgige hoolikalt rõivatootjate pesemis- ja hooldusjuhiseid.
- Ärge peske ega kuivatage riideesemeid, mida on puhastatud, pestud, leotatud või mis on kohati määrdunud kergesti süttivate või plahvatusohtlike ainetega (näiteks vaha, õli, värv, bensiin, rasvaeemaldi, keemilise puhastuse lahused, petrooleum jm), mis võivad süttida või plahvatada. Õli võib jääda masinasse ka pärast terve tsükli läbimist ning põhjustada kuivatamise ajal tulekahju. Seega ärge pange pesumasinasse õliseid riideid.
- Ärge sulgege pesumasina ust pauguga ega avage seda jõuga, kui uks on lukus. Seda tehes võite pesumasinat kahjustada.
- Kui pesumasin töötab kõrgel temperatuuril, võib uks olla väga kuum. Ärge puudutage seda.
- Elektrilöögi võimaluse vähendamiseks eraldage enne hooldustööde tegemist või puhastamist seade toitevõrgust või kodusest jaotuspaneelist, eemaldades kaitsekorgid või lülitades välja kaitseüliliiti.
- Toitejuhet eraldades ärge tõmmake juhtmest.
Vastasel juhul võite toitejuhet kahjustada.
- Ärge kunagi proovige kasutada seda seadet, kui see on kahjustatud, kui esinevad talitlushäired, kui see on osaliselt osadeks lahti võetud või kui sellel on puuduvaid või katkiseid osi, sealhulgas kahjustatud toitejuhe või -pistik.

Tähtsad ohutusjuhised

■ Peamised ettevaatusabinõud

⚠ HOIATUS

Pesumasina kasutamisel järgige tule-, elektrilöögi- või kehavigastuste ohu vähendamiseks põhilisi ettevaatusabinõusid, sealhulgas järgmisi.

- Enne vana seadme kasutusest kõrvaldamist ühendage toitejuhe lahti. Muutke pistik kasutuskõlmatuks. Väärkasutuse vältimiseks lõigake juhe vahetult seadme juurest ära.
 - Kui toode on olnud vee all, võtke ühendust teeninduskeskusega. Esineb elektrilöögi- ja tuleoht.
 - Seade peab olema ühendatud veevarustusega uue voolikukomplekti kaudu. Ärge kasutage vanu voolikukomplekte.
 - Kehavigastuste vältimiseks järgige kõiki soovitatud ohutusnõudeid, kaasa arvatud pikkade varrukatega kinnaste ja kaitseprillide kandmine. Selle kasutusjuhendi ohutusele tähelepanu juhtivate hoiatuste eiramine võib tekitada kahju varale, põhjustada kehavigastusi või surma.
 - Kui pesumasina uks on avatud, ärge vajutage seda liiga alla. Pesumasin võib ümber kukkuda.
 - Vähemalt 8-aastased lapsed ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või asjakohaste kogemuste ja teadmisteta isikud võivad kasutada seda seadet järelevalve all või kui neid on petatud seadet turvaliselt kasutama ja nad mõistavad kaasnevaid ohtusid. Lastel ei ole lubatud seadmega mängida. Lapsed võivad teostada puhastus- ja hooldustöid ainult täiskasvanu juuresolekul.
- Alla 3-aastased lapsed tuleb hoida seadmest eemal, kui neid ei jälgita katkematult.**

■ Hoidke need juhised alles

MAANDAMISE JUHISED

See seade peab olema maandatud. Talitlushäire või avarii korral vähendab maandamine elektrilöögiohtu, juhtides voolu läbi madalaima takistusega ahela. Sellel seadmel on juhe, mis on varustatud maandusjuhi ja -pistikuga. Pistik peab olema ühendatud sobiva pistikupesaga, mis on paigaldatud ja maandatud vastavalt kohalikele seadustele ja määrustele.

- Ärge kasutage adapterit, see nurjab maanduspistikü tõe.
- Kui teil pole sobivat pistikupesaga, konsulteerige elektrikuga.

⚠ HOIATUS

Maandusjuhi vale ühendamine võib põhjustada elektrilöögi. Kui te kahtlete seadme korralikus maandatuses, konsulteerige kvalifitseeritud elektriku või hooldustöötajaga. Ärge muutke seadmega kaasasolevat pistikut. Kui see ei sobi pistikupesaga, laske kvalifitseeritud elektrikul paigaldada sobiv pistikupesaga.

Tähtsad ohutusjuhised

■ Järgitavad ohutusjuhised

Vähendamaks tulekahju ohtu pesumasin sisemuses, pidage silmas järgmist.

- **Esemed, mis on määratud taime- või küpsetusõliga või selles ligunenud, on tuleohtlikud ning ei neid ei tohiks trummelkuivatisse asetada.**

Õliga määratud esemed võivad iseenesest süttida, eriti kui need asetada kuuma kätte, nagu juhtuks ka trummelkuivatis. Esemed soojenevad ja põhjustavad õli oksüdeerumist. Oksüdeerumine tekitab kuumust. Kui kuumus ei vabane, võivad esemed kuumeneda süttimiseni. Õliga määratud esemete kuhjamine võib takistada kuumuse vabanemist ja nii tekitada tuleohtu. Juhul kui taime- või küpsetusõli või juuksehooldustoodetega määratud kangaste trummelkuivatisse asetamist ei saa vältida, tuleks neid esmalt pesta kuuma vee ja lisakoguse pesuvahendiga. See aitab tuleohtu vähendada, kuid mitte täielikult kaotada.

Esemete mahajahutamiseks tuleks kasutada trummelkuivati jahutustsükli.

Neid ei tohiks kuumalt trummelkuivatist välja võtta või kuhja asetada.

- **Trummelkuivatisse ei tohi asetada esemeid, mida on eelnevalt puhastatud, pestud või leotatud bensiini, keemilise puhastuse lahuste või muude kergesti süttivate või plahvatusohtlike ainetega, ega ka esemeid, mis on mainitud ainetega määratud.**

Ülimalt tuleohtlikud ained, mida kodudes tavaliselt kasutatakse, on atsetoon, denatureeritud piiritus, bensiin, petrooleum, plekieemaldid (mõned kaubamärgid), tärpentin, vahad ja vahaemaldid.

- **Esemeid, mis sisaldavad vahtkummi (tuntud ka kui poorne kumm) või sellesarnast kummitaolist materjali, ei tohiks trummelkuivatis kuuma seadistusega kuivatada.** Vahtkumm võib kuumenedes ise süttida ja tulekahju tekitada.


- **Vältimaks staatilist elektrit, ei tohiks kuivatustsükli jooksul kasutada loputusvahendeid ega muid sellesarnaseid tooteid, välja arvatud juhul, kui seda on soovitanud loputusvahendi või muu sellesarnase toote tootja.**

- **Aluspesu, milles on metallist tugevdusi, ei tohiks trummelkuivatisse asetada.**

Juhul kui metallist tugevdus kuivatamise käigus pesu küljest lahti tuleb, võib see kuivatit kahjustada. Võimalusel tuleks selliste esemete jaoks kasutada kuivatusresti.

- **Trummelkuivatisse ei tohiks asetada plastist esemeid, nagu vannimütse või laste veekindlaid mähkmeid.**
- **Trummelkuivatisse ei tohiks asetada kummist tagaküljega esemeid, vahtkummist padjakestega riideid, kummisaapaid ega kummikatttega tenniskingi.**


Tehnilised andmed

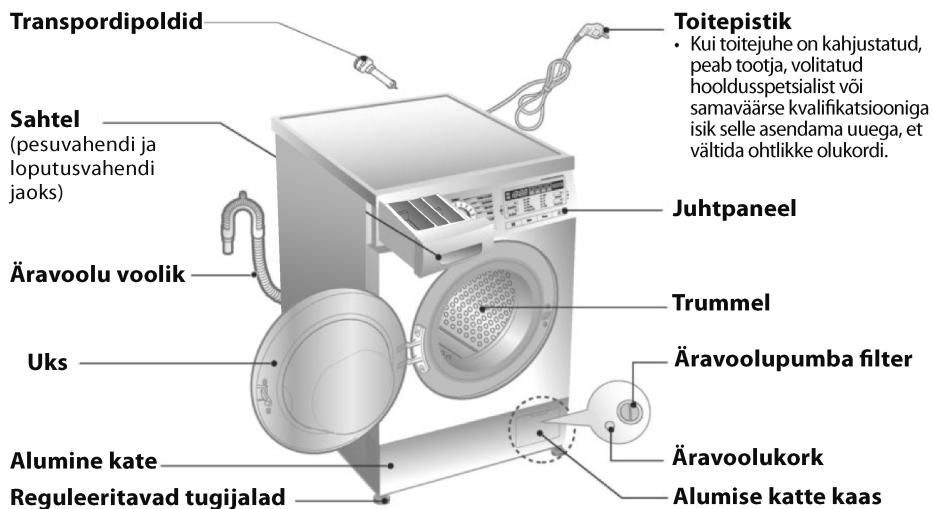

■ Nimi	eestlaetav pesumasin
■ Toide	220–240 V~, 50/60 Hz
■ Mõõtmed	600 mm (L) × 440 mm (S) × 850 mm (K)
■ Kaal	62 kg
■ Maksimaalne võimsus	1700 W (pesemine) / 1250 W (kuivatus)
■ Maht	6 kg (pesemine) / 3 kg (kuivatamine)
■ Lubatav veesurve	100–1000 kPa (1,0–10,0 kgf/cm ²)

* Tootemudeli välimust ja tehnilisi andmeid võib olla seadme kvaliteedi tõstmise eesmärgil muudetud, kuid see ei pruugi kajastuda siinses dokumendis.

■ Tarvikud




Sissevoolu voolik (1EA)



Mutrivõti

Paigaldamine

■ Pakkematerjali eemaldamine

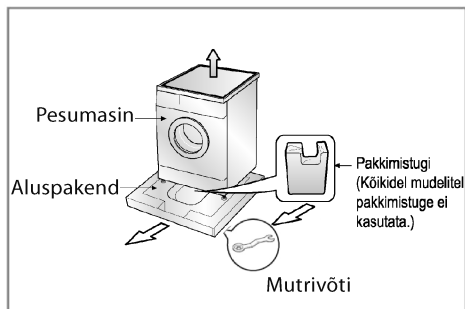

1. Eemaldage pappkarp ja vahtplastist pakend.
2. Tõstke pesumasinat ja eemaldage aluse pakend.
3. Eemaldage kleeplint, mis hoiab paigal toitejuhet ja äravoolutoru.
4. Võtke sissevoolu voolik trumlist välja.

❗ MÄRKUS


- Säilitage mutrivõti edaspidiseks kasutamiseks.

⚠ HOIATUS

- Pakkematerjalid (nt kiled ja vahtplast) võivad olla lastele ohtlikud. Võib tekkida lämbumise oht! **Hoidke kõik pakkematerjalid lastest eemal.**

■ Transpordipoltide eemaldamine

Transpordi ajal sisemiste kahjustuste vältimiseks on neli spetsiaalset polti lukustatud. Enne pesumasinat kasutamist eemaldage poldid ja kummiprundid. Kui neid ei eemaldata, võib see põhjustada suurt vibratsiooni, müra ja talitlushäireid.

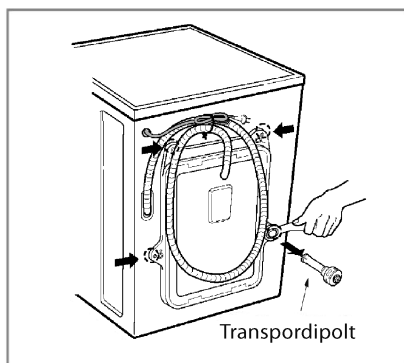

1. Keerake neli polti lahti kaasasoleva mutrivõtmega.
2. Võtke välja neli polti ja kummiprundid, keerates kergelt prunte.


❗ MÄRKUS

- Säilitage transpordipoldid edaspidiseks kasutamiseks.

3. Sulgege augud kaasasolevate korkidega.

Paigaldamine

■ Nõuded paigalduskohale

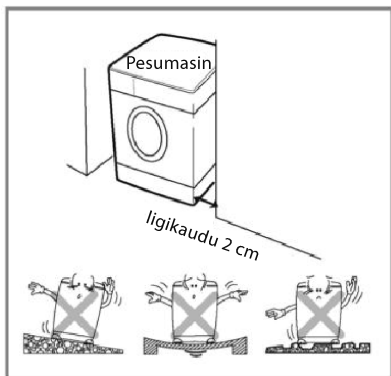

► Asukoht

- **Loodis pörand**

Lubatud kalle kogu pesumasinat all on 1°

- **Pistikupes**

Peab asuma 1,5 meetri piires ükskõik kummast pesumasinat küljest. Ärge koormake pistikupesat üle rohkem kui ühe seadmega.

- **Täiendav isoleervahemik**

Kaugus seinast: 10 cm tagaküljel / 2 cm paremal ja vasakul

Ärge asetage pesu kunagi pesumasinat peale ega hoidke seda seal.

See võib kahjustada viimistlust või juhtnuppe.

► Paigutamine

- Paigaldage pesumasin tasasele kõvale põrandale.
- Veenduge, et õhuringlus pesumasinat ümber ei oleks vaipade, riiete jm esemetega blokeeritud.
- Ärge kunagi proovige parandada põrandat ebatasasust sellega, et paigaldate pesumasinat alla puutükke, pappi või muid selliseid materjale.
- Kui ei ole võimalik vältida pesumasinat paigaldamist gaasipliidi või söega kütava ahju kõrvale, peab pesumasinat külj olema kaetud isolatsioonimaterjaliga (85 × 60 cm), mis on omakorda peab olema kaetud fooliumiga.
- Pesumasinat ei tohi paigaldada ruumi, kus temperatuur võib langeda alla 0 °C.
- Veenduge pesumasinat paigaldades, et avarii korral pääseb insener sellele kergelt ligi.
- Kui pesumasin on paigaldatud, reguleerige kõiki nelja tugijalga transpordipoltide mutrivõtmega ja veenduge, et seade on stabiilne, ning kui pesumasin on paigaldatud tööpinna alla, siis kontrollige, et tööpinna ja masina vahele jääks õhuvahe umbes 20 mm.
- See seade ei ole mõeldud kasutamiseks laevades ega liikuvates sõidukites, nt autokaravanides ja lennukites.

► Elektriühendus

- Ärge kasutage lisajuhet ega kahekordset adapterit.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, peab tootja, volitatud hooldusspetsialist või samaväärse kvalifikatsiooniga isik selle asendama uuega, et vältida ohtlikke olukordi.
- Pärast kasutamist eraldage pesumasin alati vooluvõrgust ja lülitage veevarustus välja.
- Ühendage pesumasin maandatud pistikupesaga, mis on vastavuses elektrijuhtmete paigaldamise määrustega.
- Seade peab olema paigutatud nii, et pistikule oleks kerge ligi pääseda.
- Pesumasinat tuleb parandada ainult kvalifitseeritud isikud.
- Kogemusteta inimeste tehtud parandused võivad põhjustada vigastusi või tõsiseid talitlushäireid. Võtke ühendust kohaliku teeninduskeskusega.
- Ärge paigaldage pesumasinat ruumi, kus temperatuur võib langeda alla külmumispunkti. Külmunud voolikud võivad surve all puruneda. Ka elektrooniliste juhtnuppude töökindlus võib väheneda, kui temperatuur jääb alla külmumispunkti.
- Kui seadet transporditakse talvekuudel ja temperatuur on alla külmumispunkti, laske pesumasinat enne kasutamist mõni tund toatemperatuuril seista.

Paigaldamine

⚠ ETTEVAATUST

Toitejuhet puudutav HOIATUS

- Enamik seadmeid soovitatakse paigaldada eraldi vooluringi, s.t üksik pistikupesa vooluring, mis annab voolu ainult sellele seadmele ja sellel pole teisi pistikupesasid ega haruvooluringe. **Vaadake selle kasutusjuhendi tehniliste andmete lehekülge.**
 - **Ärge koormake pistikupesasid üle.** Ülekoormatud pistikupesad, lahtised või kahjustatud pistikupesad, pikendusjuhtmed, kulunud toitejuhtmed ja kahjustatud või katkine juhtmeisolatsioon on ohtlikud. Iga selline olukord võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
 - **Kontrollige korrapäraselt seadme toitejuhet** ja kui selle välimus viitab kahjustusele, ühendage see lahti ning katkestage seadme kasutamine, kuni volitatud hooldustööline on juhtme asendanud samasugusega.
 - **Kaitske toitejuhet füüsilise ja mehaanilise väärarvituste eest**, nt väänamine, murdmine, pigistamine, ukse vahele jätmine või selle peale astumine. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele, pistikupesadele ja kohtadele, kust juhe väljub seadmest.
- Kui seade on vooluvõrguga ühendatud pikendusjuhtme abil või tarbib teisaldatavast energiaallikast pärinevat toidet, peavad pikendusjuhe ja energiaallikas olema seatud nii, et neile ei pritsiks vett ega pääseks juurde liigne niiskus.

⚠ ETTEVAATUST


- Seadet ei tohiks kasutada väikelapsed või erivajadustega inimesed, kui neil puudub järelevalve.
- Väikelapsi tuleks jälgida veendumaks, et nad ei mängi seadmega.

Paigaldamine

■ Veevooliku ühendamine

- Veevarustuse surve peab jääma vahemikku 100 kPa ja 1000 kPa (1,0–10,0 kgf/cm²).
- Sissevoolu vooliku ühendamisel ventiiliga ärge rebige ega löigake seda.
- Kui veevarustuse surve on rohkem kui 1000 kPa, tuleb paigaldada rõhu alandamise seade.
- Kontrollige korrapäraselt vooliku olukorda ja vahetage see vajadusel välja.


► Samm 1: kontrollige sissevoolu vooliku kummitihendeid.

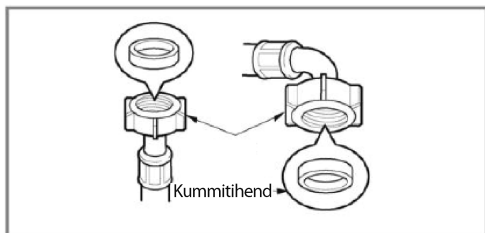

- Vee sissevoolu voolikutega on kaasas kaks kummitihendit.
- Neid kasutatakse veelekete vältimiseks. Veenduge, et ühendus kraanidega on piisavalt tihe.


► Samm 2: ühendage voolik veekraaniga.

Tüüp A: kruvi-tüüpi vooliku keermega kraani külge kinnitamine

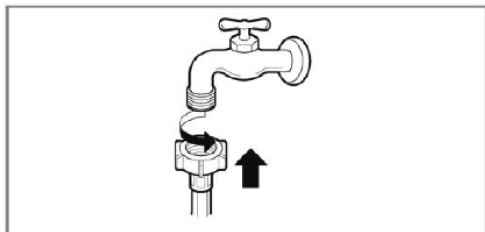

- Kruvige vooliku ühendaja veevarustuse kraani külge.


Tüüp B: kruvi-tüüpi vooliku ilma keermega kraani külge kinnitamine

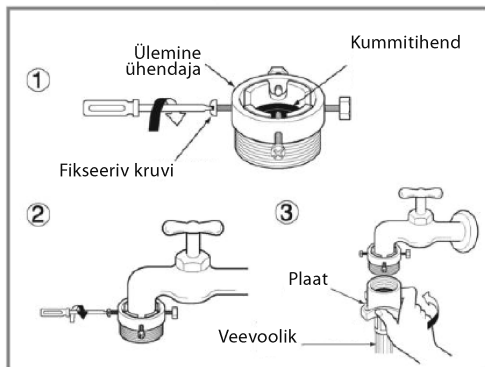

1. Kruvige lahti adapteri rõngasplaat ja neli adapterit hoidvat kruvi.
2. Lükake adapter kraani otsa nii, et kummitihend looks veekindla ühenduse. Pinguldage adapteri rõngasplaati ja nelja kruvi.
3. Lükake veevoolikut vertikaalselt ülespoole nii, et vooliku sees olev kummitihend oleks tihedalt veekraani vastas ning seejärel keerake seda paremale, kuni see on korralikult kinni.

Paigaldamine

Tüüp C: ühe puudutuse tüüpi sissevooluvooliku kinnitamine ilma keermeta kraani külge

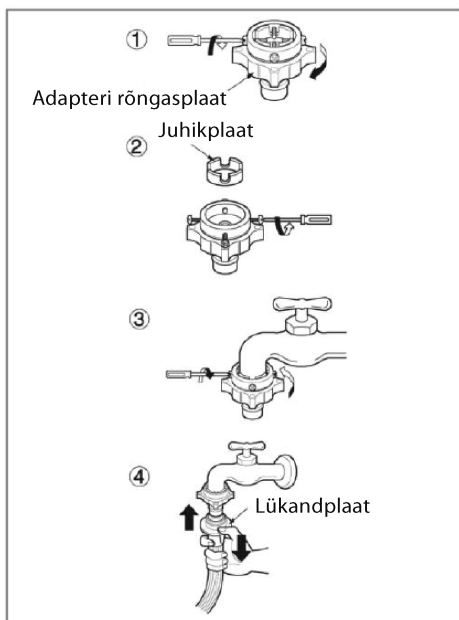


1. Krivige lahti adapteri rõngasplaat ja neli adapterit hoidvat kruvi.
2. Juhul kui veekraan on adapteri jaoks liiga suur, eemaldage juhikplaat.
3. Lükake adapter kraani otsa nii, et kummitihend looks veekindla ühenduse.
Pinguldage adapteri rõngasplaati ja nelja kruvi.
4. Tõmmake ühenduse lükandplaat alla, lükake sissevoolu voolik adapterisse ja vabastage ühenduse lükandplaat. Veenduge, et adapter on õigel kohal.

! MÄRKUS

- Pärast sissevoolu vooliku kraani külge ühendamist keerake veekraan lahti, et torudest vöörkehad (muld, liiv või saepuru) välja uhtuda. Laske veel ämbrisse voolata ja kontrollige veetemperatuuri.

► Samm 3: ühendage voolik pesumasinaga.

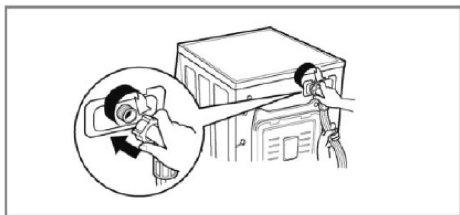

- Veenduge, et voolik ei oleks keerdus ega muljutud.

► Juhul kui teie pesumasinal on kaks ventiili.

- Punase ühendajaga sissevoolu voolik on kuumaveekraani jaoks.
- Juhul kui pesumasinal on kaks ventiili, säästab kuuma ventiili kasutamine energiat.

! MÄRKUS

- Kui pärast ühendamist lekib voolikust vett, korrake samu samme. Veevarustuse jaoks kasutage tavalist veekraani. Kui veekraan on kandiline või liiga suur, eemaldage paigutusrõngas enne veekraani paigaldamist adapterisse.

Kasutage horisontaalset veekraani.

Horisontaalne
veekraan



Lisakraan




Kandiline
veekraan




Paigaldamine


■ Äravoolu vooliku paigaldamine

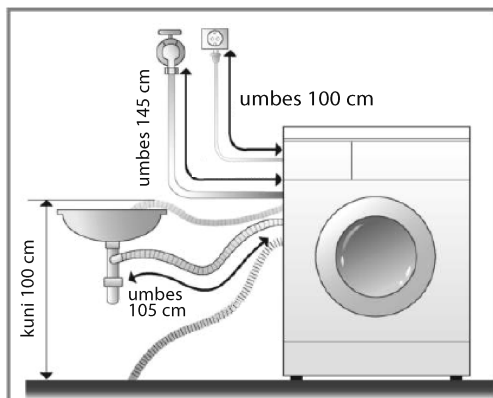

- Äravoolu voolikut ei tohi paigaldada põrandast kõrgemale kui 100 cm. Muidu ei voola pesumasinas olev vesi välja või voolab välja aeglaselt.
- Äravoolu vooliku korralikult kinnitamine kaitseb põrandat veekahjustuste eest.
- Kui äravoolu voolik on liiga pikk, ärge suruge seda pesumasina sisse.
- See põhjustab ebanormaalset müra.

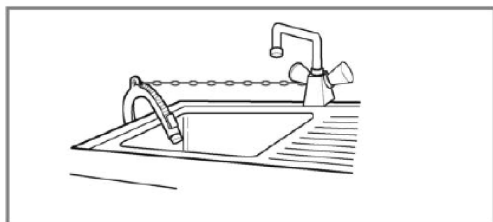


- Kui paigaldate äravoolu vooliku kraanikaussi, kinnitage see kindlalt nõoriga.
- Äravoolu vooliku korralikult kinnitamine kaitseb põrandat veekahjustuste eest.

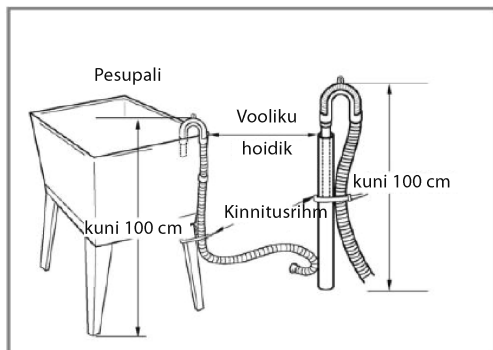

Paigaldamine


■ Loodi seadmine

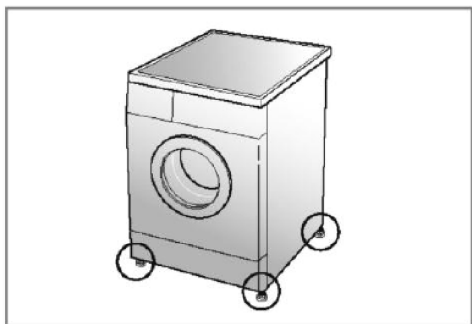


1. Pesumasina tasapinna õige reguleerimine hoiab ära liigse müra ja vibratsiooni. Paigaldage seade kõvale tasasele põrandale, soovitatavalt ruumi nurka.

❗ MÄRKUS

- Puitpõrandad või laudkattega põrandad võivad tekitada liigset vibratsiooni ja loodist välja minekut.

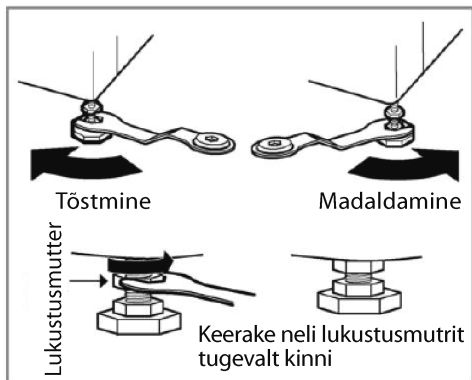

2. Kui põrand pole tasane, reguleerige tugijalgu vastavalt nõuetele (ärge pange tugijalgade alla puutükke jm esemeid).
Veenduge, et kõik neli tugijalga on stabiilsed ja kindlalt vastu põrandat ning seejärel kontrollige, kas seade on loodis (kasutage vesi loodi).
- Kui pesumasin on loodis, kruvige lukustusmutrid pesumasina põhja suunas kinni. Kõik lukustusmutrid peavad olema kinni keeratud.

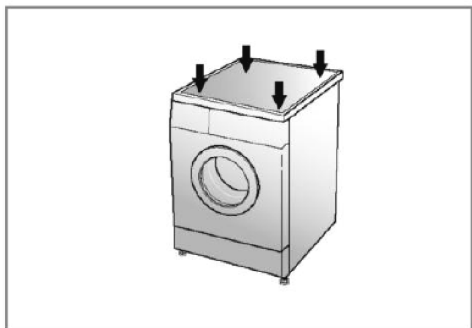

- Diagonaali kontrollimine
Kui vajutate pesumasina pealmise külje diagonaalnurki alla, ei tohi seade liikuda (kontrollige mõlemat suunda). Kui pesumasin liigub diagonaalnurkade vajutamisel, reguleerige tugijalgu uuesti.

❗ MÄRKUS

Juhul kui pesumasin paigaldatakse tõstetud platvormile, peab see olema kindlalt kinnitatud, et hoida ära pesumasina kukkumise ohtu.

Paigaldamine

► Betoonpõrandad


- Paigalduskoht peab olema puhas, kuiv ja tasane.
- Paigaldage pesumasin tasasele kõvale põrandale.

► Plaatidega kaetud põrandad (libedad põrandad)

- Asetage iga tugijala alla libisemiskindel kleeps ja seadke pesumasin loodi. (Lõigake libisemiskindel kleeps 70 × 70 mm tükkideks ja kinnitage need kuivadele põrandaplaatidele kohtadesse, kuhu jäävad pesumasina jalad.)
- Libisemiskindel kleeps (ingl *tread mate*) on isekleepuv materjal, mida kasutatakse enamasti redeli- ja trepiastmetel, et ära hoida libisemist.

► Puitpõrandad (taladele ehitatud põrandad)

- Puitpõrand on vibratsioonile eriti vastuvõtlik.
- Vibratsiooni vältimiseks soovitame paigaldada iga tugijala alla vähemalt 15 mm paksuse kummist aluse, mis on kruvidega kinnitatud vähemalt kahe põrandalaua külge.
- Võimalusel paigaldage pesumasin ruumi nurka, kus põrand on stabiilsem.
- Paigaldage kummist alused vibratsiooni vähendamiseks
- Kummist aluseid saate soetada LG varuosade osakonnast (tel 4620ER4002B).

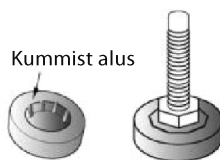

❗ MÄRKUS


- Pesumasina korralik paigaldus ja tasakaalustamine tagavad pika, regulaarse ja töökindla kasutuse.
- Pesumasin peab olema täiesti horisontaalselt ja kindlas asendis.
- See ei tohi raskuse all nurkadest kõikuda.
- Paigalduskoht peab olema puhas ja seal ei tohi olla kasutatud põrandavaha ega teisi õliseid kattekihte.
- Ärge laske pesumasina tugijalgadel märjaks saada. Kui pesumasina tugijalad saavad märjaks, võivad need libiseda.

Pesumasina kasutamine

■ Pesumasina kasutamine




1. Sorteerige pesu. (Vt lk 18.)

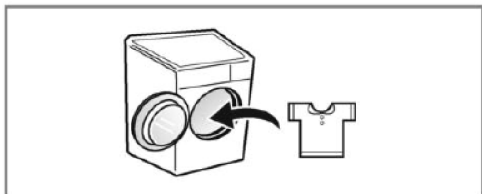

2. Avage uks ja asetage pesu masinasse.



3. Vajutage toitenuppu.

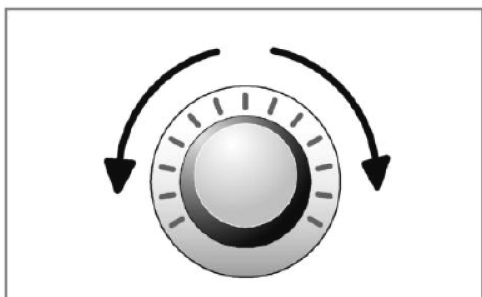


4. Valige programm.
(Vt lk 19-21.)

Valige, mis lisafunktsioone soovite sel korral kasutada.

(Vt lk 23-28.)

- Lisaprogramm
- Temperatuur
- Tsentrifuugimise kiirus
- Muud funktsioonid

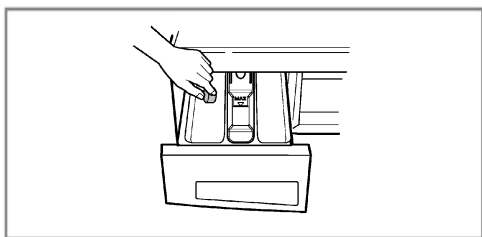




5. Lisage pesuvahendit.
(Vt lk 29-30.)



6. Vajutage nuppu Start/paus.

Pesumasina kasutamine

■ Hooldus enne pesemist

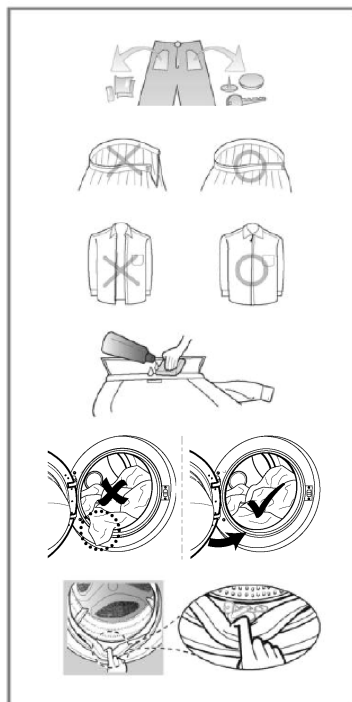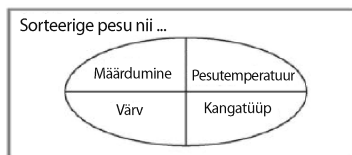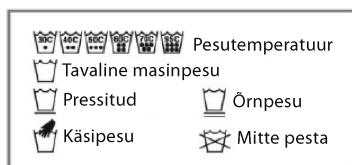

1. Hooldussildid

Vaadake riidel olevaid hooldussilte.

Seal on näidatud teave kanga koostise kohta ja selle kohta, kuidas seda tuleb pesta.

2. Sorteeringimine

Parima tulemuse saavutamiseks sorteeri riided nii, et neid saaks pesta sama pesutsükliga.

Erinevate riide pesemisel peab kasutama eri veetemperatuuri ja tsentrifuugimiskiirust.

Sorteeri alati tume, hele ja valge pesu eraldi. Peske neid eraldi, kuna võib esineda värvi ja kiudude eraldumist, mis võib põhjustada valgete riide värvimuutust jne. Võimalusel ärge peske väga määratud riideid koos kergelt määratud riidega.

- Määrumisaste (tugevalt, normaalselt, kergelt määratud) Eraldage riided vastavalt nende määrumise tasemele.
- Värv (valged, heledad, tumedad) Eraldage valged riided värvilistest.
- Kiud (kiudude tekitajad, kiudude kogujad) Peske kiudusid tekitavaid ja kiudusid koguvaid riideid eraldi.
- Ärge kasutage masinat puuviljade või aedviljade pesemiseks.

3. Hooldus enne pesumasina täitmist

Kombineeri suuri ja väikeseid riideesemeid. Pange pesumasinasse esimesena suured riideesemed. Suured riideesemed ei tohiks moodustada tervest pesukogusest enam kui poole. Ärge peske riideid üksikult.

See võib pesu trumlis tasakaalust välja ajada. Lisage üks või kaks sarnast riideeset.

- Kontrollige, kas kõik taskud on tühjad. Naelad, juukseklambrid, tikud, pastakad, mündid ja võtmed võivad kahjustada nii pesumasinat kui ka riideid.
- Sulgege lukud, haagid ja paelad, et need ei takerduks teiste riide külge.
- Töödelge mustust ja plekke, näiteks määratud kaelustel ja käitistel, eelnevalt kerge pesuvahendi ja vee lahusega harjates, et aidata mustusel eemalduda.
- Kontrollige painduva tihendi (hall) vahesid ja eemaldage seal kõik väikesed esemed.
- Kontrollige trumli sisemust ja eemaldage kõik eelmise pesukorra esemed.
- Eemaldage kõik riided ja esemed painduva tihendi vahedest, et vältida riide ja tihendi kahjustusi.

❗ MÄRKUS

- Enne esimest pesukorda valige tsükkel (COTTON (puuvill) 60 °C, lisage pool kogust pesuvahendit) ja pange pesumasin tööle ilma pesuta. Nii eemalduvad trumlist sette- ja veejäägid, mis võivad olla sinna jäänud tootmise käigus.

Pesumasina kasutamine

■ Hooldus enne pesemist

- Soovitatud tsüklid vastavalt pesutüübile

Programmid	Kirjeldus	Kangatüüp	Sobiv temperatuur	Maksimaalne kogus
Cotton (puuvill)	Annab erinevaid trumliliigutusi kombineerides parema tulemuse	Pesukindlat värvi rõivad (särgid, öösärgid, pidžaamad jm) ning kergelt määratud valge puuvill (aluspesu)	40 °C (külm kuni 95°C)	Suurim lubatud
Cotton Large (puuvill suur kogus)	See võimaldab saada optimeeritud pesemistulemuse väiksema energiatarbega		60 °C (külm kuni 60 °C)	
Easy Care (lihtne hooldus)	See pesutsüklil on sobilik igapäevaste särkide jaoks, mida ei ole vaja pärast pesemist triikida	Polüamiid, akrüül, polüester	40°C (külm kuni 60 °C)	3,0 kg
Sports Wear (spordirõivad)	See pesutsüklil on sobilik spordirõivaste, näiteks jooksudresside jaoks	Coolmax, Gore-tex, flis ja Sympatex	40 °C (külm kuni 40°C)	2,0 kg
Wool (vill)	Võimaldab pesta villaseid kangaid. (Kasutage masinpesu jaoks mõeldud villaste kangaste pesuvahendit)	Vaid uusvillased masinpestavad kangad	40 °C (külm kuni 40°C)	
Quick 30 (kiirpesu)	See pesutsüklil võimaldab pesta väikeste pesukoguseid ja kergelt määratud riideid lühikese ajaga	Kergelt määratud värviline pesu	20°C (külm kuni 40°C)	
Rinse+Spin (loputus + tsentrifuug)	Kasutage seda pesutsüklit vältimaks värske plekkide imbumist kangasse	Puuvill ja segatud kangad	-	Suurim lubatud
Baby care (beebirõivad)	Eemaldab tugevaid ja valku sisaldavaid plekke ning võimaldab paremat loputust	Kergelt määratud beebirõivad	60 °C (95 °C)	3,0 kg
Intensive 60 (intensiivne)	See pesutsüklil on sobilik tugevalt määratud rõivaste ja erimaterjalide, näiteks voodilinate pesemiseks	Puuvill ja segatud kangad	60 °C (külm kuni 60 °C)	3,0 kg

Pesumasina kasutamine

■ Kuivatusprogrammi tabel

Programmid		Kangatüüp	Maksimaalne kogus
Cupboard Dry (kuiv kappi panemiseks)		Puuvill või linsed kangad, näiteks puuvillased käterätikud, T-särgid, linane pesu	3,0 kg
Iron Dry (triikimiskuiv)		Puuvill või linsed kangad, mis on triikimiseks valmis	3,0 kg
Low Temp. Dry (kuivatus)		Kergesti hooldatavad tekstiilid, sünteetilised kangad Sobilik Easy care'i (lihtsa hoolduse) ja segaprogrammiga pestavate rõivaste jaoks	3,0 kg
Ajastatud kuivatus	30 min	-	0,5 kg
	60 min	-	1,0 kg
	90 min	-	1,5 kg
	120 min	-	2,0 kg
	150 min	-	2,5 kg

- Veetemperatuur: valige pesutsükli jaoks sobiv temperatuur.
Pesu pesemisel järgige alati riiete tootjate hooldussilte või -juhiseid.
- Testprogrammi seadistused: pesemine Cotton (Puuvill) 60°C + Intensive (intensiivne) + 1200 p/min; kuivatus: Cupboard Dry (kuiv kappi panemiseks) + Intensive (intensiivne) (esimese kuivatamise pesukogus 3kg, teise kuivatamise kogus 3kg) vastavalt EN50229 testile.

❶ MÄRKUS

- Soovitame kasutada neutraalset pesuvahendit.
- Villase pesu tsükli omaduseks on õrn trummeldus ja väikesel kiirusel tsentrifuugimine, et tagada riiete hooldus.
- Valige maksimaalne pöörlemiskiirus, et riided saaks võimalikult kuivaks.
- Kui ühe programmiga pestava ja kuivatatava pesu kogus ei ületa kuivatamise programmi maksimaalset kaalulimiiti, soovitatakse pesu ja kuivatamine viia läbi katkematu tsükolina.

Pesumasina kasutamine

■ Lisavalikud

Programmid	Kuivatus	Intensive (intensiivne)	Prewash (eelpesu)	Medic Rinse (meditsiiniline loputus)	Time Delay (viivitus)
Cotton (puuvill)	●	●	●	●	●
Cotton Large (puuvill suur kogus)	●	●	●	●	●
Easy Care (lihtne hooldus)	●	●	●	●	●
Sports Wear (spordirõivad)		●			●
Wool (vill)		●			●
Quick 30 (kiirpesu)	●	●	●		●
Rinse+Spin (loputus + tsentrifuug)	●				●
Baby Care (beebirõivad)	●	●	●	●	●
Intensive 60 (intensiivne)	●	●*			●


* See valik on automaatselt tsükli sees ning seda ei saa tsüklist eemaldada.

■ Andmed

Programmid	Maksimaalne pöörete arv minutis
Cotton (puuvill)	1200
Cotton Large (puuvill suur kogus)	1200
Easy Care (lihtne hooldus)	800
Sports Wear (spordirõivad)	800
Wool (vill)	800
Quick 30 (kiirpesu)	800
Rinse+Spin (loputus + tsentrifuug)	1200
Baby Care (beebirõivad)	800
Intensive 60 (intensiivne)	800

Pesumasina kasutamine

Juhtpaneel

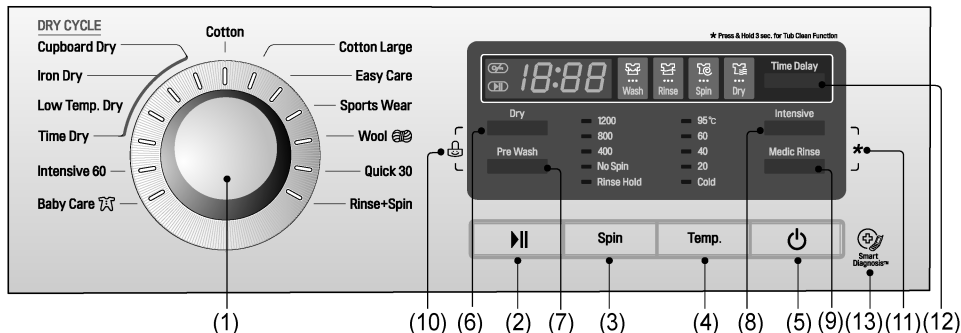

- (1) Juhtketas: programm
 (2) Nupp: Start/paus
 (3) Nupp: Spin (tsentrifuugimine)
 (4) Nupp: Temp. (temperatuur)
 (5) Nupp: Toide
 (6) Nupp: Dry (kuivatus)
 (7) Nupp: Pre Wash (eelpesu)
 (8) Nupp: Intensive (intensiivne)
 (9) Nupp: Medic Rinse (meditsiiniline loputus)
 (10) Lapselukk
 (11) Pesukorvi puhastus
 (12) Nupp: Time Delay (viivitus)
 (13) Funktsioon Smartdiagnosis on võimalik vaid seadmete puhul, millel on Smartdiagnosis märgis

Toide



1. Toide

- Sisse- ja väljalülitamiseks vajutage toitenuppu.
- Funktsiooni Time Delay (viivitus) tühistamiseks tuleb vajutada samuti toitenuppu.


2. Algne programm

- Kui vajutate toitenuppu, lülitub pesumasin programmile Cotton (puuvill). Teised esialgsed režiimid on järgmised.
- Seega kui soovite alustada pesutsükli ilma programmi muutmata, vajutage lihtsalt nuppu Start/paus ja seejärel jätkab pesumasin.

Esialgne programm

- FH296CD(P)(O-9)
 - Puuvillase pesu programm I põhipesu I tavaline loputus 1200 pööret minutis I 40 °C
- FH096CD(P)(O-9)
 - Puuvillase pesu programm I põhipesu I tavaline loputus 1000 pööret minutis I 40 °C

Programmid

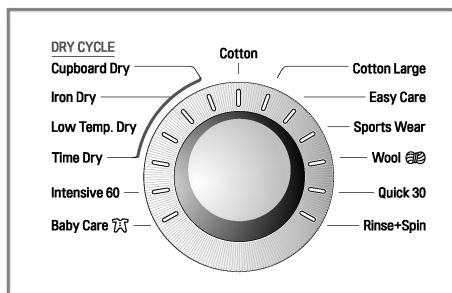

- Saadaval on 13 programmi vastavalt pesutüüpidele.
- Valitud programmi tuli hakkab põlema ja viitab selle kasutamisele.
- Kui vajutate nuppu Start/paus, valitakse automaatselt programm Cotton (puuvill).
 - Kui keerate programmi juhtketast, valitakse programme järgmiselt.
 Cotton (puuvill) – Cotton Large (puuvill suur kogus)
 – Easy Care (lihtne hooldus) – Sports Wear (spordivõivad)
 – Wool (vill) (🐑) – Quick 30 (kiirpesu) – Rinse+Spin (loputus + tsentrifuugimine) – Baby care (👶)
 (beebirõivad) – Intensive 60 (intensiivne) – Time Dry (ajastatud kuivatus) – Low Temp. (madal temperatuur)
 Dry (kuiv) – Iron Dry (triikimiskuiiv) – Cupboard Dry (kuiv kappi panemiseks)

Lisateavet kõigi programmide pesutüüpide kohta leiate lk 19.

Pesumasina kasutamine

■ Lisaprogramm

Time Delay (viivitus)

Võite seadistada viivituse, nii et pesumasin alustaks automaatselt ja lülitaks end välja pärast kindalt ajavahemikku.

❗ MÄRKUS

- Viivitus näitab aega programmi lõpuni, mitte ei seadista algust. Tegelik pesemise aeg võib olenevalt veetemperatuurist, pesukogusest ja muudest tingimustest muutuda.

1. Vajutage toitenuppu.
2. Valige pesutsükl.
3. Vajutage nuppu Time Delay (viivitus) ja seadistage vajalik aeg.
4. Vajutage nuppu Start/paus.

Medic Rinse (meditsiiniline loputus)

Parimate tulemuste või parima loputuse jaoks. See võimaldab lõplikku loputust kuni 40 kraadini kuumutada.

1. Vajutage toitenuppu.
2. Valige pesutsükl.
3. Vajutage nuppu Medic Rinse (meditsiiniline loputus) ja seadistage vajalik aeg.
4. Vajutage nuppu Start/paus.

Intensive (intensiivne)

Kui pesu on väga määrdunud, on tõhus kasutada funktsiooni Intensive (intensiivne).

1. Vajutage toitenuppu.
2. Valige pesutsükl.
3. Vajutage nuppu Intensive (intensiivne).
4. Vajutage nuppu Start/paus.

Pre Wash (eelpesu)

Kui pesu on väga määrdunud, on tõhus kasutada funktsiooni Pre Wash (eelpesu).

1. Vajutage toitenuppu.
2. Valige pesutsükl.
3. Vajutage nuppu Pre Wash (eelpesu).
4. Vajutage nuppu Start/paus.

Kuivatus

Wash+Dry (pesemine + kuivatus)

1. Vajutage toitenuppu.
2. Valige pesutsükl: Cotton (puuvill), Cotton Large (puuvill suur kogus), Easy Care (lihtne hooldus), Intensive 60 (intensiivne), Baby care (lasterõivad).
3. Vajutage nuppu Dry (kuivatus).
4. Vajutage nuppu Start/paus.

Ajastatud kuivatus

Kui valite Time Dry (ajastatud kuivatuse) tsükli, võite vajutada nupule Dry (kuivatus), et valida kuivatamisaeg (30 min, 60 min, 90 min, 120 min, 150 min).

Pesumasina kasutamine

■ Lisavalikud

Tsentrifuugimine

- Pöörlemiskiiruse taset saab valida, kui vajutada nuppu Spin (pöörlemine) korduvalt.

Temperatuur

- Kui vajutate nuppu Temp. (temperatuur), saate valida veetemperatuuri.
Cold (külm)
20 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C
- Veetemperatuuri saate valida vastavalt programmile.

■ Muud funktsioonid

Ainult tsentrifuug

1. Vajutage toitenuppu.
2. Vajutage nuppu Spin (pöörlemine), et valida pöörete arv minutis.
3. Vajutage nuppu Start/paus.


❗ MÄRKUS

- Kui valite programmi No Spin (ilma tsentrifuugita), pöörleb masin lühikest aega väikesel kiirusel, et vesi saaks kiiresti välja voolata.

Pesumasina kasutamine

■ Lapselukk

Valige see funktsioon, et lukustada juhtpaneeli nupud ja vältida nendega manipuleerimist. Lapselukku on võimalik seadistada vaid pesutsükli töötamise jooksul.

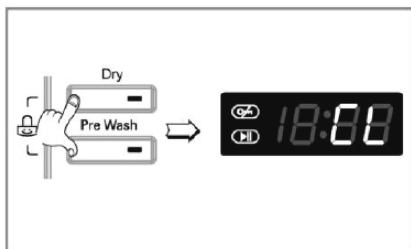

Juhtpaneeli lukustamine

1. Vajutage ja hoidke all nuppe Dry (kuivatus) ja Pre Wash (eelpesu) samaaegselt kolme sekundi jooksul.
2. Kõlab piiks ja LED-ekraanile ilmub „LL“. Kui lapselukk on seadistatud, on kõik nupud peale toitenupu lukustatud.

❗ MÄRKUS

- Toite väljalülitamine ei lähtesta lapselukku. Enne teistele funktsioonidele ligipääsemist peate lapseluku maha võtma.




Juhtpaneeli lukust lahti tegemine

1. Vajutage ja hoidke all nuppe Dry (kuivatus) ja Pre Wash (eelpesu) samaaegselt kolme sekundi jooksul.
2. Kõlab piiks ja parajasti töötava programmi järelejäänud aeg ilmub uuesti LED-ekraanile.

■ Helisignaali sisse-/väljalülitamine

Helisignaali sisse-/väljalülitamist on võimalik seadistada vaid pesutsükli töötamise jooksul.

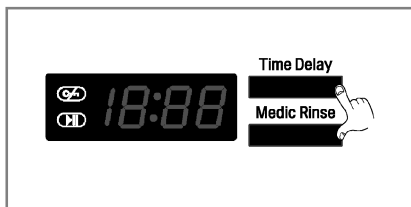

1. Vajutage toitenuppu.
2. Vajutage nuppu Start/paus.
3. Vajutage ja hoidke kolme sekundi jooksul all nuppu Time Delay (viivitus) ja Medic Rinse (meditsiiniline Loputus), et helisignaali sisse-/väljalülitamise funktsiooni seadistada.

Kui helisignaali sisse-/väljalülitamise funktsioon on seadistatud, jääb seadistus mäluksse isegi pärast seadme väljalülitamist.

❗ MÄRKUS


- Kui tahate helisignaali välja lülitada, korrake seda protsessi.

Pesumasina kasutamine

■ Pesukorvi pesemine

Tub Clean (pesukorvi puhastamine) on eriline pesutsükkel pesumasina sisemuse puhastamiseks.

Selles pesutsükklis kasutatakse suurt veehulka suurel pöörlemiskiirusel. Korrake seda tsüklit regulaarselt.

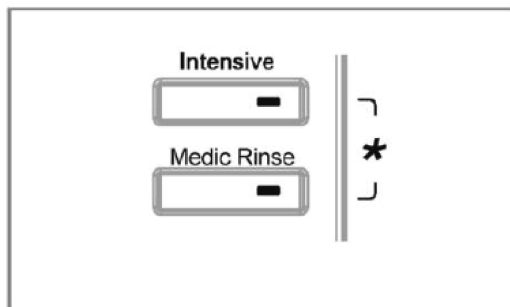

❗ MÄRKUS

- Ärge lisage pesuvahendi sahtlisse pesuvahendit.
- Masinas võib tekkida üleliigne vaht ja lekked.

⚠ ETTEVAATUST

- Juhul kui läheduses on laps, ärge jätke ust liialt kauaks lahti.

■ Ukse lukustus




1. Eemaldage masinast rõivad ja sulgege uks.
2. Avage jaotussahtel ja lisage katlakivieemaldit (nt Calgon) põhipesu sahtlisse.
3. Sulgege jaotussahtel aeglaselt.
4. Vajutage toitenuppu ja hoidke kolm sekundit all nuppe **Intensive (intensiivne)** ja **Medic Rinse (meditsiiniline loputus)**, seejärel ilmub LED-ekraanile **tcl**.
5. Alustamiseks vajutage nuppu Start/paus.
6. Pärast pesutsükli lõppemist jätke uks lahti, et ukseaval, paindlikul korvil ja ukseklaasil kuivada lasta.

- **Ukselukk** – Kui seade on kasutuses, sulgub uks automaatselt ja ikoon Door Lock süttib. Ukse võite ohutult avada alles pärast selle ikooni kustumist.

Pesumasina kasutamine

■ Kuivatus

Kuivatamise tsükli tekkimise jooksul peab jätkma külmutusveekraani jooksmist.

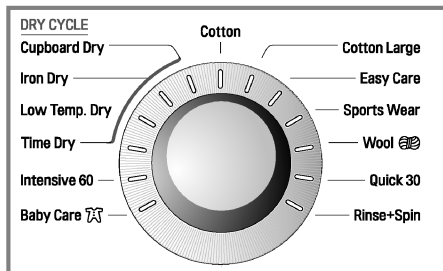

- Dry Cycle (kuivatuse tsükkel): Cupboard Dry (kuiv kappi panemiseks), Iron Dry (triikimiskuiv), Low Temp. Dry (madalal temperatuuril kuivatus), Time Dry (ajastatud kuivatus)
- Kõige ühtlasemaks kuivatuseks veenduge, et kõik riided on materjali ja paksuse poolest sarnased.
- Ärge täitke masinat üleliia, asetades trumliisse liiga palju asju. Esemed peavad saama vabalt pöörlelda.
- Kui avate ukse ja eemaldate pesu enne, kui kuivati on tsükli lõpetanud, pidage meeles vajutada nuppu Start/paus.
- Kuivatamise lõpus kuvatakse **End**. Start/pausi nupule vajutades saab programmi peatada. Kui te Start/pausi nuppu ei vajuta, lõpetab programm ise pärast umbes nelja tundi. **End** Cooling Cycle (jahutustsükkel).

1. Automaatkuivatuse juhend

- Enamiku pesukoguste jaoks sobib kasutada automaatseid tsükleid. Elektroonilised sensorid mõõdavad väljapaisatava õhu temperatuuri, et kuivatamise temperatuuri vähendada või tõsta ja nii reaktsiooni aega kiirendada ja temperatuuri paremini kontrollida.
- Soovitatav automaatkuivatus olenevalt rõivastest:
 - a. Low Temp. Dry (kuivatus madalal temperatuuril): sünteetiliste materjalide jaoks
 - b. Iron Dry (triikimiskuiv): kui soovite rõivaid triikida
 - c. Iron Dry (kuiv kappi panemiseks): puuvilla jaoks
 - d. aeg (30/60/90/120/150 minutit)
 - 30 min: puuvill/rätikud 0,5 kg
 - 60 min: puuvill/rätikud 1,0 kg
 - 90 min: puuvill/rätikud 1,5 kg
 - 120 min: puuvill/rätikud 2,0 kg
 - 150 min: puuvill/rätikud 2,5 kg

⚠ MÄRKUS

- Programmiga Automatic (automaatne) võib ligikaudne kuivatamise aeg olla erinev tegelikust kuivatamise ajast. Kuivatamise aega mõjutavad kanga suurus, pesu kogus ja valitud kuivuse tase.
- Kuivatustsükli viimase 6 minuti jooksul kontrollib detektor (termistor) riide kuivust. Kui riided pole piisavalt kuivad, lisatakse tsüklile maksimaalselt 10 minutit ja ekraanile jääb näha "6" minutit.

Pesumasina kasutamine

2. Kuivatamisaja juhend

- Need kuivatamise ajad on juhiseks, et aidata teil manuaalse kuivatamise puhul kuivatit seadistada. Kuivatamise aeg võib muutuda olenevalt niiskuse tasemest, toatemperatuurist ja kangatüübist, seega on teie enda kogemused parimaks juhiseks.

Villased rõivad

- Ärge kuivatage villaseid esemeid trummelkuivatis. Venitage nad nende algselle kujule ja kuivatage tasasel pinnal.

Masinkootud ja kootud kangad

- Mõned masinkootud ja kootud kangad võivad olenevalt nende kvaliteedist erineval määral kokku tõmbuda.
- Venitage neid alati kohe pärast kuivatamist.

Pressitud ja sünteetilised kangad

- Ärge pange kuivatisse liiga palju asju
- Võtke pressitud esemed masinast välja kohe pärast kuivati töö lõpetamist, et vältida nende kortsumist.

Fiiber ja nahk

- Järgige alati tootja juhiseid.

Lasteriided ja öösärgid

- Järgige alati tootja juhiseid.

Kumm ja plast

- Ärge kuivatage järgmiseid esemeid, mis on valmistatud kummist või plastist või sisaldavad neid materjale:
 - a) põlled, pudipõll, toolikatted
 - b) kardinad ja laudlinad
 - c) vannimatt

Fiiber klaasist

- Ärge kuivatage kuivatis fiberklaasist esemeid. Klaasiosakesed võivad jääda kuivatisse ja järgmise kuivatamise ajal teie riidele kinnituda ja nahka ärritada.


3. Kuivatamise lõpp

- Kui kuivatamine on lõppenud, ilmub Multi-ekraanile kujutis „**CD**” [Cool Down (jahutus)].
- Programm Cool Down (jahutus) käivitub automaatselt iga kuivatustsükli lõppedes.
- Kui te ei eemalda riideid kuivatist kohe peale kuivatamise lõppemist, võivad need kortsuda.
- Cool Down (jahutus) käivitub aeg-ajalt, et pesu pöörlemisega kohevamaks muuta ja selle asendit muuta, ning seda isegi tunde.
- Ekraanile jääb teade „**CD**”, kuni rõivad masinast välja võetakse või Start/paus-nuppu vajutatakse.

Pesuvahendi lisamine

■ Pesuvahendi ja loputusvahendi lisamine

► Jaotussahtel

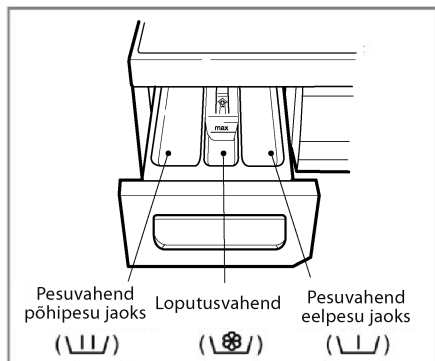


- Ainult põhipesu jaoks → |||
- Eelpesu + põhipesu → ||| • |||

⚠ HOIATUS

- **Hoidke kõik pesuvahendid lastest eemal**, sest need võivad põhjustada mürgistust.
- Liiga palju pesuvahendit, valgendit või pesuloputusvahendit võib tekitada ülevoolu.
- Veenduge, et kasutate sobivat kogust pesuvahendit.

► Loputusvahendi lisamine

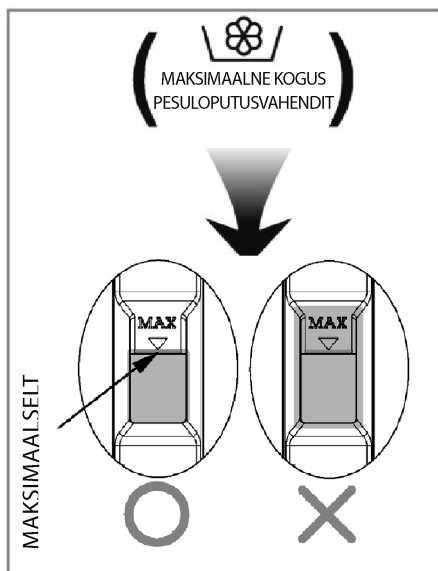

- Ärge ületage maksimaalse täitmise joont. Üleloksumine võib põhjustada loputusvahendi liiga varast jaotust, mis võib omakorda riideid määrida. Sulgege jaotussahtel aeglaselt.
- Ärge jätke loputusvahendit sahtlisse kauemaks kui kaheks päevaks.
- (Loputusvahend võib muutuda kõvaks.)
- Loputusvahendit lisatakse automaatselt viimase loputussükli ajal.
- Ärge avage sahtlit, kui pesumasinas on vett.
- Ärge kasutage lahusteid (bensen jm).

❗ MÄRKUS

- Ärge kallake loputusvahendit otse rõivastele.

Pesuvahendi lisamine

► Pesuvahendi doseerimine

- Pesuvahendit tuleb kasutada vastavalt pesuvahendi tootja kasutusjuhenditele ja sõltuvalt riideeseme tüübist, värvist, määrdumisastmest ja pesemistemperatuurist.
- Kui kasutate liiga suurt kogust pesuvahendit, võib tekkida liiga palju vahtu ja see vähendab pesemistulemust või põhjustab mootorile suurt koormust.
- Parima tulemuse saavutamiseks soovitatakse kasutada pesupulbrit.
- Kui soovite kasutada vedelat pesuvahendit, järgige tootja juhiseid.
- Võite vedela pesuvahendi valada otse põhipesu pesuvahendi sahtlisse, kui kavatsete pesutsükli kohe alustada.
- Palun ärge kasutage vedelat pesuvahendit programmiga Time Delay (viivitus) või eelpesuga, sest vedelik võib kõvaks muutuda.
- Kui tekib liiga palju vahtu, vähendage pesuvahendi kogust.
- Pesuvahendi kasutamine peab olema vastavuses veetemperatuuri, -kareduse ja -kogusega ning pesu määrdumise tasemega. Parima tulemuse saavutamiseks hoiduge liigse vahu tekitamisest.
- Õige pesuvahendi ja veetemperatuuri valimiseks kontrollige riideetiketti.
- Kasutage pesumasinas ainult selleks ette nähtud pesuvahendit.
 - Harilikud pesupulbrid igat tüüpi kangastele (külm kuni 95°C)
 - Pesupulbrid õrna kanga jaoks (külm kuni 40°C)
 - Pesuvedelikud igat tüüpi kangastele (külm kuni 95°C) või spetsiifilised villaste esemete puhastusvahendid (külm kuni 40°C)
- Parema tulemuse saavutamiseks ning valgendamiseks tuleks harilikku pesupulbrit kasutada koos tavalise valgenduspulbriga.

⚠ HOIATUS

- **Ärge laske pesuvahendil kõvaks muutuda.**


See võib tekitada ummistusi, halba loputust või ebameeldivat lõhna.

❗ MÄRKUS

- Täielik pesukogus: vastavalt tootja soovitudele
- Osaline pesukogus: 3/4 tavalisest kogusest
- Miinimumkogus: 1/2 täielikust kogusest


- Pesuvahend uhitakse tsükli alguses sahtlist veega alla.

► Veepehmedajaja lisamine

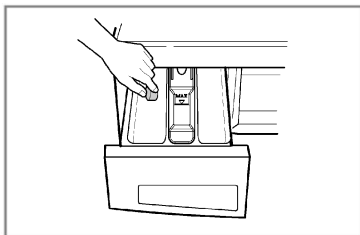


- Veepehmedajat, nt katlakivieemaldit (Calgon vms), võib kasutada pesuvahendi koguse vähendamiseks, kui vesi on väga kare. Lisage vastavalt pakendil näidatud kogustele. Esmalt lisage pesuvahendit ja seejärel veepehmedajat.
- Kasutage pesuvahendit vastavalt pehme vee kogusele.

► Tableti kasutamine



1. Avage uks ja asetage tabletid trumliisse.




2. Asetage pesu trumliisse ja sulgege uks.

Hooldamine

- Enne pesumasina sisemuse puhastamist ühendage toitejuhe lahti, et vältida elektrilöögi ohtu.
- Kui pesumasin jääb pikemaks ajaks (nt puhkuse ajaks) seisma, keerake sulgemiskraan kinni, eriti juhul, kui läheduses pole põranda äravoolutrappi.

■ Vee sissevoolu vooliku filter


- Kui vesi ei ole pesuvahendi sahtlisse sisenenud, siis ilmub juhtpaneelile ikoon „IE”.
- Kui vesi on väga kare või sisaldab katlakivi tükke, võib vee sissevoolu vooliku filter ummistuda.
- Seetõttu oleks hea seda aeg-ajalt puhastada.

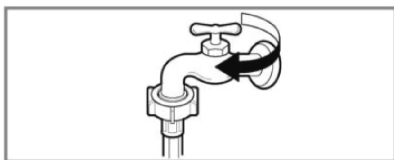

1. Keerake veekraan kinni.



2. Keerake vee sissevoolu voolik lahti.

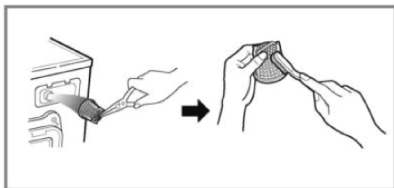

3. Puhastage filter, kasutades tugevate harjastega harja.



4. Keerake vee sissevoolu voolik kinni.


Hooldamine

■ Äravoolupumba filter


- Äravoolufilter kogub endasse kiud ja pesu sisse jäänud väikesed esemed. Kontrollige regulaarselt, kas filter on puhas, et tagada pesumasina sujuv töötamine.

⚠ ETTEVAATUST


- Esmalt laske äravoolu voolik tühjaks ja seejärel avage pumba filter, et eemaldada kõiki kiud ja esemed. **Olge ettevaatlik, kui äravoolav vesi on tuline.**
- Laske veel jahtuda enne äravoolupumba puhastamist, avarii korral tühjendamist või ukse avamist avariiolukorras.

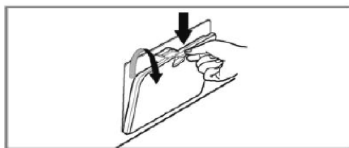


1. Avage alumine luuk, tõmmake voolik välja.

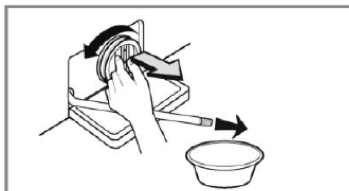


2. Eemaldage toitepistik pesast. Avage filter, keerates seda vasakule.

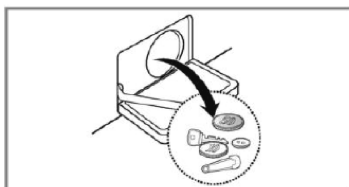

3. Eemaldage mustus pumba filtrist.

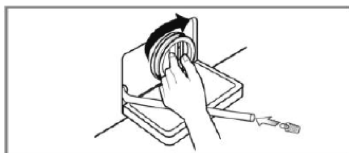

4. Pärast puhastamist pöörake pumba filtrit ja paigaldage äravoolukork.

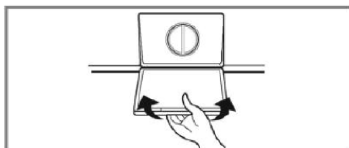


5. Sulgege alumine luuk.


Hooldamine

■ Jaotussahtel


- Aja möödudes jätavad pesuvahend ja loputusvahend sahtlisse sette.
- Seda tuleb aeg-ajalt puhastada jooksva vee all.
- Vajadusel saate sahtli pesumasinast eemaldada, kui vajutate fiksaatorit allapoole ja tõmbate sahtli välja.
- Puhastamise hõlbustamiseks saate eemaldada loputusvahendi sektsiooni ülemise osa.

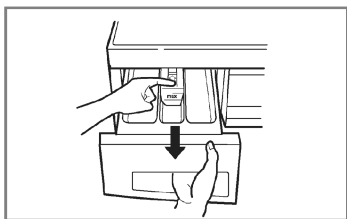


1. Tõmmake jaotussahtel välja.

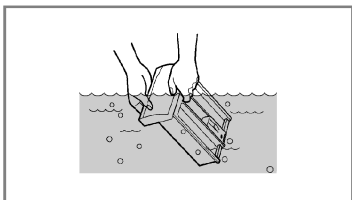

2. Puhastage jaotussahtrit vees.

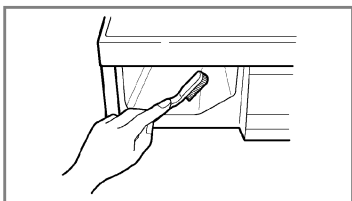

3. Puhastage selle sisemust vana hambaharjaga.

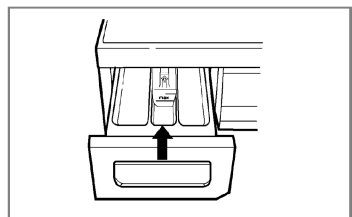

4. Sisestage jaotussahtel.

Hooldamine

■ Pesutrummel

- Kui elate kohas, kus on kare vesi, võib pidevalt koguneda katlakivi kohtadesse, kust seda pole näha ja seega ka kerge eemaldada. Aja jooksul ummistab kogunenud katlakivi seadmed ja kui neid ei kontrollita, tuleb need võibolla välja vahetada.
- Kuigi pesutrummel on valmistatud roostevabast terasest, võivad roosteosakesi eraldada väikesed metallesemad (kirjaklambrid, haaknõelad), mis on jäänud trumliisse.
- Pesutrumlit tuleb aeg-ajalt puhastada.
- Kui kasutate katlakivi vähendavaid vahendeid, riidevärve või valgendajaid, siis veenduge, et need sobivad pesumasinas kasutamiseks.
- Katlakivi vähendavad vahendid võivad sisaldada kemikaale, mis võivad kahjustada pesumasina osasid.
- Eemaldage kõik plekid roostevabale terasele mõeldud puhastusvahendiga.
- Ärge kunagi kasutage traatnuustikut.

■ Pesutrummel

► Väljastpoolt

- Pesumasina korralik hooldus pikendab selle eluiga.
- Pesumasina välispinda võib puhastada sooja vee ja neutraalse mitteabasiivse koduse puhastusvahendiga.
- Pühkige kohe ära kõik veepiisad. Pühkige niiske lapiga.
- Proovige pinda teravate esemetega mitte kriimustada.
- Ärge kasutage denatureeritud piiritust, lahusteid ega teisi sellesarnaseid vahendeid.

► Seestpoolt

- Kuivatage pesumasina ukseava ümbrus, painduv tihend ja ukseklaas.
- Laske pesumasinal pesta tühjalt läbi terve tsüklil, kasutades kuuma vett.
- Vajadusel korrake toimingut.

❗ MÄRKUS

- Kareda vee jääkide eemaldamiseks kasutage ainult puhastusvahendeid, mille sildil on kirjas, et neid võib kasutada pesumasina puhastamisel.

■ Pesutrummel

Kui hoiate pesumasinat kohas, kus võib esineda külmumist või kui transpordite seda külmumistemperatuuril, järgige pesumasina kahjustuste vältimiseks allolevaid juhiseid.

- Keerake veevarustuse kraan kinni.
- Ühendage voolikud veevarustusest lahti ja laske vesi neist välja.
- Ühendage elektrijuhe õigesti maandatud pistikupesaga.
- Valage 3,8 liitrit (1 gallon) mittetoksilist haagismajade (RV) antifriisi tühja pesutrumliisse. Sulgege uks.
- Seadistage tsentrifuugimistsüklil ja laske pesumasinal tsentrifuugida ühe minuti jooksul, et nõrutada kogu vesi. Kogu RV antifriis ei välju pesumasinast.
- Ühendage elektrijuhe lahti, kuivatage trumli sisemus ja sulgege uks.
- Eemaldage jaotussahtel ja kuivatage vesi selle sektsioonidest.
- Hoidke pesumasinat püstises asendis.
- Kui soovite pesumasina uuesti kasutusse võtta, siis antifriisi eemaldamiseks laske masinal pesta tühjalt läbi terve tsüklil, kasutades pesuvahendit. Ärge pange masinasse pesu.

Törkeotsing

- Sellel pesumasinal on automaatsed turvafunktsioonid, mis tuvastavad ja diagnoosivad rikkeid varajases staadiumis ja reageerivad nendele.
- Kui pesumasin ei tööta korralikult või ei tööta üldse, kontrollige enne teeninduskeskusega ühendust võtmist allolevaid punkte.

■ Diagnostika probleemid

Sümptom	Võimalik põhjus	Lahendus
Logisev ja kolisev heli	• Trumli või pumba sees võib olla võõrkehasid, nt münte või haaknõelu.	Jätke pesumasin seisma ja kontrollige trumlit ja äravoolufiltrit. Kui müra ei kao pärast pesumasin taaskäivitamist, helistage volitatud teeninduskeskusesse.
Kloppiv heli	• Suur kogus pesu võib tekitada kloppivat heli. See on tavaliselt normaalne.	Kui heli ei kao, pole pesumasin ilmselt tasakaalus. Jätke pesumasin seisma ja paigutage pesu ümber.
Vibreeriv heli	• Kas kõik transpordipoldid ja pakkematerjalid on eemaldatud? • Kas kõik tugijalad on kindlalt vastu põrandat?	Kui neid pole paigaldamise käigus eemaldatud, vaadake paigaldusjuhiseid, kuidas transpordipolte eemaldada. Pesu võib olla paigutatud trumli ebaühtlaselt. Jätke pesumasin seisma ja paigutage pesu ümber.
Vesi lekib	• Veevarustuse või äravoolu voolik on kraani või pesumasin küljest lahti tulnud. • Maja äravoolutorud on ummistunud.	Kontrollige ja kinnitage voolikute ühendused kindlalt. Eemaldage äravoolutoru ummistus. Vajadusel võtke ühendust torulukksepa.
Vahtu on liiga palju		Liigse pesuvahendi või ebasobiva pesuvahendi kasutamisel võib tekkida liigset vahtu, mis võib põhjustada vee lekkimist.
Vesi ei sisene pesumasinasse või siseneb aeglaselt	• Veevarustus ei ole piirkonnas küllaldane. • Veevarustuse kraan ei ole täielikult avatud. • Vee sissevoolu voolikud on keerds. • Sissevoolu voolikute filter on ummistunud.	Kontrollige teisi majas olevaid kraane. Avage kraan täielikult. Kohendage voolikut. Kontrollige sissevoolu vooliku filtrit.
Pesumasinas olev vesi ei voola välja või voolab välja aeglaselt	• Äravoolu voolik on keerds või ummistunud. • Äravoolufilter on ummistunud.	Puhastage ja kohandage äravoolu voolikut. Puhastage äravoolufiltrit.

Tõrkeotsing

Sümptom	Võimalik põhjus	Lahendus
Pesumasin ei lähe käima	- Elektrijuhe võib olla ühendamata või on lahti tulnud. - Majapidamise kaitsekorgid on läbi põlenud, kaitaselüliti on välja lülitunud või on tekkinud voolukatkestus. - Veevarustuse kraan pole lahti keeratud.	Veenduge, et pistik sobitub kindlalt pistikupesasse. Lähtestage kaitaselüliti või vahetage kaitsekorgid välja. Ärge suurendage kaitsekorkide võimsust. Kui probleemiks on vooluringi ülekoormus, laske seda parandada kvalifitseeritud elektrikul. Keerake veevarustuse kraan lahti.
Pesumasin ei tsentrifuugi	Kontrollige, kas uks on korralikult kinni.	Sulgege uks ja vajutage nuppu Start/paus. Pärast nupu Start/paus vajutamist võib kuluda mõni hetk, enne kui algab pesemine või tsentrifuugimine. Uks peab olema suletud, muidu ei hakka pesumasin tsentrifuugima. Lisage üks või kaks sarnast eset, et aidata pesu tasakaalustada. Paigutage pesu ümber, et tsentrifuug töötaks korralikult.
Uks ei avane		Kui pesumasin on pesemist alustanud, ei saa ust avada turvalisuse põhjustel. Kontrollige, kas ukse luku ikoon põleb. Ukse võite ohutult avada alles pärast selle ikooni kustumist.
Pesutsükli aeg pikeneb		Pesemise aeg võib erineda sõltuvalt pesu kogusest, veesurve, veetemperatuurist ja teistest kasutustingimustest. Kui pesumasin tuvastab tasakaalustamata pesu või töötab vahu eemaldamise programm, pikeneb pesemise aeg.
Liiga palju pesuloputusvahendit	Liiga palju pesuloputusvahendit võib põhjustada ülevoolu.	Järgige pesuloputusvahendi juhiseid ja kasutage õiget kogust. Ärge ületage maksimaalse täitmise joont.
Liiga vara lisatud loputusvahend		Sulgege jaotussahtel aeglaselt. Ärge avage jaotussahtit pesutsükli käigus.
Kuivatamise probleem	Ei kuivata.	Ärge pange masinasse liiga palju asju. Kontrollige, kas masina äravool toimib ja kas sealt ikka eraldub normaalne kogus vett. Rõivaste kogus on liiga väike, et trummelkuivatus korralikult toimiks. Lisage mõni rätik.

Tõrkeotsing

■ Tõrketeaded

Sümptom	Võimalik põhjus	Lahendus
	- Veevarustus ei ole piirkonnas küllaldane. - Veevarustuse kraanid ei ole täielikult avatud. - Vee sissevoolu voolikud on keerdus. - Sissevoolu voolikute filter on ummistunud.	Kontrollige teisi majas olevaid kraane. Avage kraan täielikult. Kohendage voolikuid. Kontrollige sissevoolu vooliku filtrit.
	- Äravoolu voolik on keerdus või ummistunud. - Äravoolufilter on ummistunud.	Puhastage ja kohendage äravoolu voolikut. Puhastage äravoolufiltrit.
	- Pesu kogus on liiga väike. - Pesu kogus pole tasakaalus. - Seadmel on tasakaalutuse tuvastus ja parandussüsteem. Kui panete pesumasinasse üksiku raske eseme (nt jalamati, hommikumantli jms), võib süsteem peatada tsentrifuugimise või katkestada koguni tsentrifuugimise tsükli. - Kui pesu on tsükli lõppedes ikkagi liiga märg, lisage väiksemaid esemeid, et tasakaalustada pesu kogust, ja korrake tsentrifuugimise tsükli.	Lisage üks või kaks sarnast eset, et aidata pesu tasakaalustada. Paigutage pesu ümber, et tsentrifuug töötaks korralikult.
 	Veenduge, et uks pole lahti.	Sulgege uks täielikult. Kui märguanne “dE” ei kao, helistage teeninduskeskusesse.
		Võtke toitepistik pesast lahti ja helistage teeninduskeskusesse.
	Pesumasin on katkise veeventiili tõttu vett liiga täis.	Sulgege veekraan.
	Veetaseme sensori talitlushäire.	Ühendage toitepistik lahti. Helistage teeninduskeskusesse.
		Laske pesumasinale mootori jahtumiseks 30 minutit seista. Seejärel taaskäivitage tsükkel.
	Pesumasinat tabas voolukatkestus.	Taaskäivitage tsükkel.
	Kuivatuse kuumuti või termostaadi probleem.	Helistage teeninduskeskusesse.

Tõrkeotsing

❗ MÄRKUS


- Funktsioon Smartdiagnosis™ on võimalik vaid seadmete puhul, millel on Smartdiagnosis™-e märgis. Kui mobiiltelefonil on staatilist elektrit, ei pruugi funktsioon Smartdiagnosis™ toimida.

■ Funktsioon Smartdiagnosis™


- Kasutage seda funktsiooni vaid juhul, kui kõnekeskus on seda soovitanud. Ülekanne teeb faksiaparaadi sarnast heli, mida oskab tõlgendada vaid kõnekeskus.
- Funktsiooni Smartdiagnosis™ ei saa aktiveerida, kui pesumasin ei suuda hoida elektriühendust.

Kui see juhtub, peab tõrget otsima ilma funktsioonita Smartdiagnosis™.


Kui teil esineb pesumasinaga probleeme, helistage klienditeenindusse. Järgige kõnekeskuse töötaja juhiseid ja kui nõutakse, siis tehke järgmist.

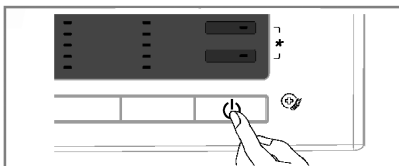


1. Sisse- ja väljalülitamiseks vajutage toitenuppu. Ärge vajutage ühtegi teist nuppu ega keerake tsükli valiku nuppu.

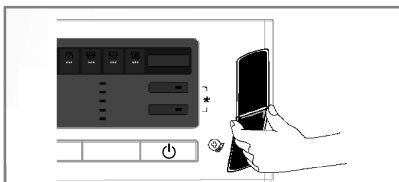

2. Kui kõnekeskus palub teil seda teha, siis asetage telefoni mikrofoni toitenupu lähedale.



3. Vajutage ja hoidke kolm sekundit all temperatuuri nuppu, samal ajal hoides telefoni mikrofoni toitenupu või ikooni kõrval.

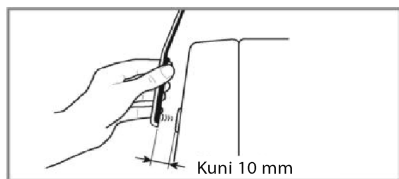

4. Hoidke telefoni samas asendis, kuni heliülekanne on lõpetatud. Selleks kulub umbes 6 sekundit ning ekraan loeb aega nullini.
- Parima tulemuse saavutamiseks ärge liigutage telefoni heliülekanne ajal.
- Kui kõnekeskuse töötajal ei õnnestu täpseid andmeid salvestama, võidakse paluda teil seda korrata.
- Ülekanne ajal toitenupu vajutamine lülitab funktsiooni Smartdiagnosis™ välja.
5. Kui aeg on nulli loetud ja heliedastus lõppenud, jätkake vestlust kõnekeskuse töötajaga, kes on saab seejärel teid analüüsiks edastatud informatsiooni põhjal juhendada.
- SmartDiagnosis (nutikas diagnostika) on tõrkeotsingufunktsioon, mis on loodud täiendama, mitte asendama, traditsioonilist teeninduskõnede teel teostatavat tõrkeotsingumeetodit. Selle funktsiooni tõhusus sõltub erinevatest teguritest, sh, aga mitte ainult, konkreetse mobiiltelefoni levist, mida andmeedastusel kasutatakse, välisest müra, mis võib andmeedastuse ajal kosta, ning selle ruumi akustikast, kus masin asub. Seetõttu ei garanteeri LG, et SmartDiagnosis teostab iga probleemi korral täpse tõrkeotsingu.

Garantiitingimused

Teie vana seadme hävitamine



1. Läbitõmmatud ristiga prügikasti sümbol tähendab, et elektriliste ja elektrooniliste toodete (WEEE) jäätmeid tuleb olmeprügist eraldi hävitada.
2. Vanad elektriseadmed võivad sisaldada ohtlikke koostisosi, seega aitab prügi nõuetekohane hävitamine vältida võimalikku negatiivset mõju loodusele ja inimeste tervisele. Teie kasutatud seade võib sisaldada taaskasutatavaid osi, millega saab parandada teisi seadmeid ning muid väärtuslikke materjale, mida saab taaskasutada, et säilitada piiratud ressursse.
3. Saate viia oma seadme kas kauplusse, kust see on ostenud või võtta ühendust kohaliku prügiveo ettevõttega, et saada lisainfot oma lähima WEEE jäätmete kogumiskoha kohta. Kõige ajakohasemat infot oma riigi kohta vaadake www.lg.com/global/recycling

❗ MÄRKUS

- Seadme kasutusest kõrvaldamiseks lõigake ära selle toitekaabel ja lõhkuge pistik. Blokeeri ukسلukk, et vältida olukorda, kus lapsed jääksid pesumasina sisse kinni.

Garantii alla ei kuulu järgmised olukorrad:

- teenindusväljasõidud teie koju, et õpetada teile, kuidas toodet kasutada;
- kui toode on ühendatud teistsuguse toiteallikaga, kui on näidatud andmesildil;
- kui rikke põhjustab õnnetusjuhtum, hoolimatus, väärkasutus või loodusõnnetus;
- kui rikke põhjustavad teised tegurid, mitte tavaline kodukasutus või kasutamine vastavuses kasutusjuhendiga;
- toote kasutamise juhendamine või toote seadistuste muutmine;
- kui rikke põhjustavad kahjurid, nt rotid või prussakad;
- müra või vibratsioon, mida peetakse tavaliseks, nt vee äravoolu heli, tsentrifuugimise heli või hoiatusmärguanded;
- seadistuse parandamine, näiteks tasakaalu seadmine või äravoolu kohandamine;
- tavaline hooldus, mida soovitakse kasutusjuhendis;
- võõrkehade/-esemete pesumasinast eemaldamine, sealhulgas pumbast ja sissevoolu vooliku filtrist (nt kivid, naelad, rinnahoidjate traadid, nõõbid jne);
- kaitsekorkide vahetamine või majapidamise juhtmete või torustiku parandamine;
- volitamata remonditööde parandamine;
- juhuslikud või kaudsed isikliku vara kahjustused, mis on põhjustatud selle seadme võimalike defektide poolt;
- kui seda toodet kasutatakse kaubanduslikul eesmärgil, siis garantii ei kehti.

(Näiteks: avalikud kohad, nagu avalikud tualetid, majutusasutused, treeningkeskused, ühiselamud). Kui toode paigaldatakse väljapoole tavalist teeninduspiirkonda, katab toote omanik kõik transpordiga seotud kulud toote remondi või defektsete varuosade asendamise korral.

Kasutusandmeid

Tootekirjeldus_Komisjoni direktiiv 96/60/EC		
Tarnija kaubamärk.	LG	
Tarnija mudelitähis.	FH296CD(P)(0~9) FH096CD(P)(0~9)	
Mudeli energiatõhususe klass, mis määratakse kindlaks kooskõlas IV lisaga. Seda väljendatakse järgmiselt: "Energia-tõhususklass... astmestikus A-st (tõhusam, st vähem tarbiv) kuni G-ni (vähemtõhus, st rohkem tarbiv)". Kui on selge, et tegemist on skaalaga A (suurema energiatõhususega) kuni G (väiksema energiatõhususega), võib nimetatud teabe esitada tabelis muul viisil.	D	
Kui teave on esitatud tabelis ja kui mõnele tabelis loetletud seadmele on vastavalt määrusele (EMÜ) nr 880/92 antud ühenduse ökomärgis, võib sellise teabe siia juurde lisada. Sellisel juhul märgitakse rea pealkirjaks "Ühenduse ökomärgis" ja kandeks on ökomärgise kujutis. Käesolev säte ei piira EL ökomärgise süsteemiga ettenähtud nõuete kohaldamist.	No	
Energiaarbitrus pesemisel, tsentrifuugimisel ja kuivatamisel kilovatt-tundides täieliku töötükli kohta, nagu see on määratud kindlaks I lisa V märkusega.	6,30	kWh / tsükkel
Energiaarbitrus ainult pesemisel ja tsentrifuugimisel kilovatt-tundides pesutsükli kohta, nagu see on määratud kindlaks I lisa VI märkusega.	1,02	kWh / tsükkel
Pesemistulemuse klass, mis määratakse kindlaks kooskõlas IV lisaga. Seda väljendatakse järgmiselt: "Pesemistulemuseklass... astmestikus A-st (parem) kuni G-ni (halvem)". Kui on selge, et tegemist on skaalaga A (parem) kuni G (halvem), võib seda esitada ka muul viisil.	A	
Vastavalt artikli 1 lõikes 2 nimetatud ühtlustatud standardite katsemeetoditele kindlaks määratud tsentrifuugimistõhusus standardse puuvillaste esemete 60°C pesuprogrammi kasutamisel. Seda väljendatakse järgmiselt: "Jääkniiskus pärast tsentrifuugimist... % (protsentides kuiva pesu kaalust)."	53	%
Suurim tsentrifuugimiskiirus I lisa VIII märkusega kindlaksmääratu kohaselt.	1200	rpm
Seadme täitekogus pesemisel standardse puuvillaste esemete 60°C pesemisprogrammi puhul I lisa märkusega IX määratletu kohaselt.	6,0	kg
Seadme täitekogus kuivatamisel standardse kuivatamisprogrammi "säilituskuiv puuvill" puhul I lisa märkusega X määratletu kohaselt.	3,0	kg
Veetarve pesemisel, tsentrifuugimisel ja kuivatamisel liitrites täieliku töötükli kohta I lisa märkusega XI määratletu kohaselt.	165	liitrit / tsükkel
Vastavalt artikli 1 lõikes 2 nimetatud ühtlustatud standardite katsemeetoditele kindlaks määratud veetarve liitrites ainult pesemisel ja tsentrifuugimisel standardse puuvillaste esemete 60°C pesemistsükli (ja tsentrifuugimistsükli) kasutamisel.	58	liitrit / tsükkel
Pesemis- ja kuivatamisaeg. Vastavalt artikli 1 lõikes 2 nimetatud ühtlustatud standardite katsemeetoditele kindlaksmääratud tsükli kestus täieliku töötükli (puuvillaste esemete pesemine temperatuuril 60°C ja kuivatamisprogramm "säilituskuiv puuvill") ja nominaalse täitekoguse puhul.	698	min.
Energia ja vee tarbimine on võrdne 200-kordse punktides 5 (energia) ja 12 (vesi) esitatud tarbimisega. See teave esitatakse kujul: "Hinnanguline aastatarbivus neljaliikmelises perekonnas, kus pesu kuivatatakse alati masinas (200 pesemiskorda)".	1260	kWh / aasta
	33000	liitrit / aasta
Energia ja vee tarbimine on võrdne 200-kordse punktides 6 (energia) ja 13 (vesi) esitatud tarbimisega. See teave esitatakse kujul: "Hinnanguline aastatarbivus neljaliikmelises perekonnas, kus pesu ei kuivatata kunagi masinas (200 pesemiskorda)".	204	kWh / aasta
	11600	liitrit / aasta

