

JEDNOSTAVAN PRIRUČNIK

Bežični Sound Bar zvučnik

SRPSKI

Pre nego što pustite uređaj u rad, dobro pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za ubuduće.

Za pregled uputstava o naprednim funkcijama, posetite <http://www.lg.com> a zatim preuzmite Priručnik za vlasnike. Deo sadržaja u ovom priručniku se može razlikovati u odnosu na vaš uređaj.

MODEL
SJ2



www.lg.com

Autorska prava © 2021. LG Electronics Inc. Sva prava zadržana.
2107_Rev01




Prednja strana

Tasteri se nalaze na zadnjoj strani.



- ⏻ Spreman
- F Bira funkciju.
- /+ Podešava jačinu zvuka.

Zadnja strana

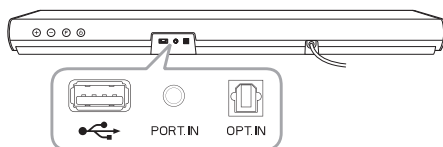

- USB Povežite USB uređaj.
- PORT.IN (Portabl) Povežite prenosivi uređaj.
- OPT. IN (Optički) Povežite optički uređaj.

1

Povezivanje sabvufer-a

Postavite bežični subwoofer blizu soundbar zvučnika i pratite korake navedene u nastavku.

- 1 Spojite kabl za napajanje soundbar zvučnika i bežični subwoofer zvučnik na utičnicu.
- 2 Uključite soundbar zvučnik.
- 3 Sound bar i bežični niskotonac će se **automatski** povezati. Uključuje se zeleni LED pokazivač sabvufera.


Ručno povezivanje subwoofer-a

Ukoliko subwoofer zvučnik ne reprodukuje zvuk, pokušajte sa manualnim povezivanjem.

- 1 Pritisnite taster **Pairing** na zadnjem delu bežičnog subwoofer zvučnika.
 - Zeleni LED indikator na zadnjoj strani bežičnog subwoofer-a brzo trepće. (Ako zeleni LED indikator ne trepće, pritisnite i zadržite dugme **Pairing**.)
- 2 Uključite soundbar zvučnik.
- 3 Uparivanje je završeno.
 - Uključuje se zeleni LED indikator na zadnjoj strani bežičnog subwoofer-a.




Držite soundbar zvučnik i sabvufer dalje od uređaja (npr. bežičnog rutera, mikrotalasne peći, itd) najmanje 1 m radi sprečavanja smetnji bežičnog signala.

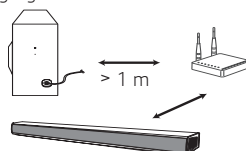


2 TV povezivanje

- 1 Povežite soundbar za TV pomoću optičkog kabela.
- 2 Podesite [Spoljni zvučnik (optički)] na meniju za podešavanje TV-a.

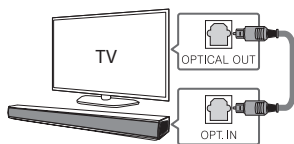


Povezivanje dodatnog uređaja

- 1 Povežite na spoljni uređaj na sledeći način.

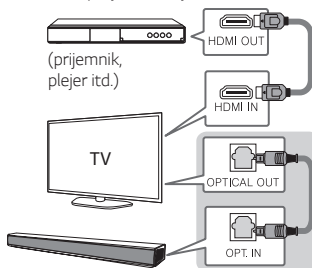

- 2 Podesite ulazni izvor pritiskom na taster **OPTICAL** na daljinskom upravljaču ili pritiskom na taster **F** više puta.

Daljinski upravljač

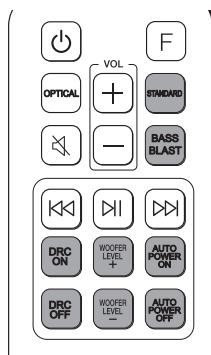


STANDARD/BASS BLAST: Izbor zvučnog efekta.

DRC ON/OFF: Dinamička kontrola audio signala (DRC) optimizuje jačinu zvuka kompatibilnog Dolby digitalnog sadržaja.

WOOFER LEVEL +/-: Podešavanje jačine zvuka na niskotoncu.

AUTO POWER ON/OFF: Automatski se uključuje preko ulaznog uređaja.

Zamena baterija

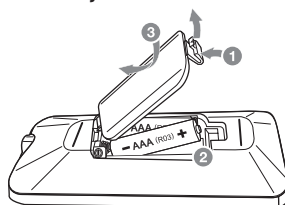

Dodatne informacije

Specifikacije

Napajanje	Pogledajte na glavnoj nalepnici.
Potrošnja energije	Pogledajte na glavnoj nalepnici. Umreženo stanje pripravnosti : 0,5 W (ako su svi mrežni ulazi aktivni.)
Dimenzije (Š x V x D)	Približno 660,0 mm x 56,0 mm x 99,0 mm Sa podnožjem
Napajanje magistrale (USB)	5 V  500 mA
Pojačivač (Ukupno RMS izlazno napajanje)	160 W RMS

Dizajn i specifikacije su podložni promeni bez prethodnog obaveštenja.

Kako isključiti priključak bežične mreže ili bežični uređaj

Postavite funkciju AUTO UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE na isključeno da biste isključili aparat.

Izjava o saobraznosti




LG Electronics ovim izjavljuje da je vrsta radio-opreme Bežična Zvučna šipka u saglasnosti sa Direktivom 2014/53/EU. Celokupan tekst izjave o usklađenosti sa EU dostupan je na sledećoj adresi na internetu:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Korisniku na znanje, ovaj uređaj trebalo bi ugraditi i njime rukovati uz minimalnu udaljenost od 20 cm između uređaja i tela.

Opseg frekvencije	Izlazna snaga (maksimalna)
Od 2402 do 2480 MHz	10 dBm
Od 5730 do 5850 MHz	13,35 dBm

O feritnom filteru za kabl (Opciono)



Namotajte kabl za struju oko feritnog filtera dva puta.