



USER GUIDE

LM-V405EBW

POLSKI

ČESKY

SLOVENSKY

LATVIEŠU

EESTI

LIETUVIŲ

Copyright ©2020 LG Electronics Inc. All rights reserved.

MFL71440724 (1.0)

www.lg.com

Instrukcja obsługi — informacje

Cieszymy się, że wybrali Państwo produkt firmy LG. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i właściwego użytkowania przed przystąpieniem do korzystania z tego urządzenia po raz pierwszy należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

- Należy zawsze używać oryginalnych akcesoriów firmy LG. Elementy dostarczone w zestawie są przeznaczone wyłącznie do tego urządzenia i mogą nie być kompatybilne z innymi urządzeniami.
- Z uwagi na klawiaturę dotykową to urządzenie nie nadaje się dla osób niedowidzących.
- Opisy są oparte na ustawieniach domyślnych urządzenia.
- Aplikacje zainstalowane domyślnie na urządzeniu mogą być aktualizowane, a wsparcie dla nich może zostać wycofane bez uprzedniego powiadomienia. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących aplikacji udostępnianych wraz z urządzeniem należy się skontaktować z centrum serwisowym firmy LG. W przypadku aplikacji zainstalowanych przez użytkownika należy skontaktować się z odpowiednim operatorem sieci komórkowej.
- Modyfikowanie systemu operacyjnego urządzenia lub instalowanie oprogramowania pochodzącego z nieoficjalnych źródeł może spowodować uszkodzenie urządzenia i doprowadzić do zniszczenia lub utraty danych. Takie działania będą stanowiły naruszenie umowy licencyjnej firmy LG i spowodują unieważnienie gwarancji.
- W zależności od obszaru, operatora sieci, wersji oprogramowania lub wersji systemu operacyjnego niektóre treści oraz ilustracje mogą się różnić od posiadanego urządzenia i mogą one ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
- Oprogramowanie, pliki audio, tapety, obrazy oraz inne media dostarczane wraz z urządzeniem są udostępniane na podstawie licencji na ograniczony użytek. Ekstrahowanie i użytkowanie tych materiałów w celach komercyjnych lub innych może stanowić naruszenie praw autorskich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowanie mediów w sposób niezgodny z prawem.

- Z usługami danych, takimi jak obsługa wiadomości czy usługi wysyłania, pobierania, automatycznej synchronizacji i lokalizacji, mogą wiązać się dodatkowe opłaty. Aby uniknąć dodatkowych opłat, należy wybrać plan usług danych dostosowany do własnych potrzeb. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci komórkowej.
- Niniejsza instrukcja obsługi została napisana w głównych językach dla każdego kraju. Zależnie od używanego języka treść może się trochę różnić.

Oznaczenia stosowane w instrukcji



OSTRZEŻENIE: sytuacje, które mogłyby doprowadzić do odniesienia obrażeń ciała użytkownika i osób trzecich.



PRZESTROGA: sytuacje, które mogłyby doprowadzić do odniesienia lekkich obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.



UWAGA: powiadomienia lub dodatkowe informacje.

Spis treści

6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

01

Funkcje niestandardowe

- 17 Funkcje aparatu
- 28 Jakość dźwięku i funkcje efektów
- 29 Floating Bar
- 33 Google Asystent
- 34 Funkcje nagrywania dźwięku
- 36 Rozpoznawanie linii papilarnych
- 40 Rozpoznawanie twarzy
- 44 Wielozadaniowość
- 45 AOD (always-on display)
- 46 Quick Help
- 46 Uwagi dotyczące wodoodporności

02

Funkcje podstawowe

- 50 Komponenty produktu i akcesoria
- 51 Budowa urządzenia
- 54 Włączanie lub wyłączenie zasilania
- 55 Wkładanie karty SIM
- 57 Wkładanie karty pamięci
- 58 Wyjmowanie karty pamięci
- 59 Bateria
- 62 Ekran dotykowy
- 65 Ekran główny
- 75 Blokada ekranu
- 80 Szyfrowanie karty pamięci
- 81 Wykonywanie zrzutów ekranu
- 82 Wprowadzanie tekstu
- 86 Udostępnianie treści
- 88 Nie przeszkadzać

03

Przydatne aplikacje

- 90 Instalowanie i odinstalowywanie aplikacji
- 91 Kosz na aplikacje
- 92 Skróty aplikacji
- 93 Telefon
- 97 Wiadomości
- 98 Aparat
- 118 Galeria
- 122 Kontakty
- 124 QuickMemo+
- 126 Zegar
- 127 Kalendarz
- 127 Zadania
- 128 Muzyka
- 129 Kalkulator
- 129 Menedżer Gier
- 129 LG Health
- 131 E-mail
- 131 Menedżer plików
- 131 Smart Doctor
- 132 LG Mobile Switch
- 132 Pobieranie
- 133 SmartWorld
- 134 RemoteCall Service
- 134 Wiadomości sieciowe
- 135 Aplikacje Google

04

Ustawienia

- 139 Ustawienia
- 139 Sieć i Internet
- 148 Połączone urządzenia
- 153 Dźwięk
- 154 Wyświetlacz
- 156 Blokada ekranu i bezpieczeństwo
- 158 Prywatność
- 159 Lokalizacja
- 159 Rozszerzenia
- 163 Cyfrowa równowaga i kontrola rodzicielska
- 163 Aplikacje i powiadomienia
- 163 Bateria
- 164 Przechowywanie
- 164 Użytkownicy & Konta
- 164 Google
- 168 Ułatwienia dostępu

Dodatek

- 172 Ustawienia języka dla urządzenia LG
- 172 LG Bridge
- 173 Aktualizacja oprogramowania telefonu.
- 175 Wskazówki dotyczące przeciwdziałania kradzieżom
- 176 Informacja dotycząca oprogramowania open source
- 176 Informacje prawne (nr identyfikacyjny normy, etykieta elektroniczna itp.)
- 177 Znaki handlowe
- 178 OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI
- 178 Aby uzyskać informacje na temat zgodności produktu, należy skontaktować się z biurem
- 178 Łączność Wi-Fi (WLAN)
- 179 Informacje dodatkowe
- 183 Często zadawane pytania

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

Prosimy zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie może stanowić zagrożenie lub być niezgodne z prawem.

Urządzenie jest wyposażone w fabrycznie zainstalowane oprogramowanie zapisujące dziennik błędów. Urządzenie gromadzi jedynie dane dotyczące błędów, takie jak siła sygnału, pozycja identyfikatora sieciowego w przypadku nagłego przerwania połączenia oraz uruchomione aplikacje. Dziennik służy wyłącznie do określania przyczyn ewentualnych błędów. Dzienniki są szyfrowane i w razie potrzeby dostęp do nich mogą uzyskać wyłącznie pracownicy autoryzowanych centrów serwisowych firmy LG.

Narażenie na wpływ fal radiowych

Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz współczynnika SAR (ang. Specific Absorption Rate).

To urządzenie zostało zaprojektowane w sposób zapewniający zgodność z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa związanymi z oddziaływaniem fal radiowych. Wymagania te oparto na wskazaniach naukowych, określających marginesy bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.

- We wskazaniach związanych z oddziaływaniem fal radiowych posłużono się jednostką pomiaru znaną jako współczynnik SAR (ang. Specific Absorption Rate). Testy mierzące wartość SAR są przeprowadzane z użyciem standardowych metod, gdy urządzenie emituje najwyższą udokumentowaną dla niego moc promieniowania we wszystkich wykorzystywanych zakresach częstotliwości.
- Mimo iż poszczególne modele urządzeń LG mogą różnić się wartością współczynnika SAR, wszystkie zaprojektowano tak, aby spełniały odpowiednie wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych.
- Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez organizację International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg (wartość uśredniona dla 10 g masy ciała).
- Najwyższa wartość współczynnika SAR uzyskana podczas badań tego modelu wynosi 0,333 W/kg (10 g) dla urządzenia trzymanego przy uchu oraz 1,353 W/kg (10 g) dla urządzenia noszonego blisko ciała.

- To urządzenie jest zgodne z wytycznymi dotyczącymi narażenia na wpływ fal radiowych pod warunkiem użytkowania w normalnej pozycji przy uchu lub co najmniej 5 mm od ciała. Etui, zaczepy do paska i uchwyty używane do noszenia telefonu nie powinny zawierać elementów metalowych, a ponadto powinny zapewniać odległość telefonu od ciała równą co najmniej 5 mm. W celu wysłania plików danych lub wiadomości urządzenie wymaga odpowiedniej jakości połączenia z siecią. W niektórych przypadkach przesyłanie plików danych lub wiadomości może być opóźnione aż do momentu uzyskania takiego połączenia. Aż do zakończenia transmisji należy zapewnić odległość od ciała podaną w powyższych instrukcjach.

Informacje FCC w sprawie narażenia na wpływ fal radiowych

W sierpniu 1996 r. amerykańska Federalna Komisja ds. Łączności (FCC) wydała raport i rozporządzenie FCC 96-326, w którym wprowadzono zaktualizowaną normę bezpieczeństwa dotyczącą narażenia człowieka na wpływ energii elektromagnetycznej częstotliwości radiowej emitowanej przez nadajniki podlegające uregulowaniom FCC. Wytyczne te są spójne z normą bezpieczeństwa wyznaczoną zarówno na mocy międzynarodowych, jak i amerykańskich uregulowań. Konstrukcja tego urządzenia jest zgodna z wytycznymi FCC oraz wymienionymi normami międzynarodowymi.

Oświadczenie dotyczące części 15.19

To urządzenie jest zgodne ze standardami wytycznymi w części 15 regulacji komisji FCC. Jego działanie spełnia następujące dwa warunki:

- (1) urządzenie nie może być źródłem jakichkolwiek szkodliwych zakłóceń;
- (2) urządzenie musi pracować w warunkach występowania zakłóceń, łącznie z zakłóceniami wywołującymi niepożądane działanie.

Oświadczenie dotyczące części 15.21

Wszelkie zmiany lub modyfikacje dokonane bez wyraźnego zezwolenia producenta mogą spowodować unieważnienie pozwolenia na użytkowanie tego urządzenia.

Działanie blisko ciała

Urządzenie zostało przetestowane pod kątem działania blisko ciała, przy zachowaniu odległości 1 cm (0,39 cala) pomiędzy ciałem użytkownika a tylną ścianką urządzenia. W celu zapewnienia zgodności z wymaganiami komisji FCC dotyczącymi narażenia na wpływ fal radiowych konieczne jest zachowanie minimalnej odległości 1 cm (0,39 cala) pomiędzy ciałem użytkownika a tylną ścianką urządzenia.

Nie należy używać zaczepów do paska, uchwytów ani podobnych akcesoriów zawierających metalowe części. Należy unikać korzystania z akcesoriów noszonych blisko ciała, które nie utrzymują odległości co najmniej 1 cm (0,39 cala) pomiędzy ciałem użytkownika a tylną ścianką urządzenia, a także nie zostały przetestowane pod kątem działania blisko ciała. Taki akcesoria mogą być niezgodne z przepisami FCC dotyczącymi narażenia na wpływ fal radiowych.

Oświadczenie dotyczące części 15.105

Urządzenie zostało przetestowane i uzyskało certyfikat zgodności z ograniczeniami urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te są stosowane w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w budynkach mieszkalnych. To urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować fale radiowe, które – w przypadku niewłaściwej instalacji lub użytkowania w sposób niezgodny z instrukcją – mogą powodować zakłócenia w łączności radiowej. Mimo to nie można zagwarantować zupełnego braku zakłóceń w przypadku konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie będzie powodować szkodliwe zakłócenia w odbiorze telewizyjnym, co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie urządzenia, użytkownik powinien postarać się zneutralizować zakłócenia, wykonując przynajmniej jedną z następujących czynności:

- Zmienić ustawienie lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączyć urządzenie do gniazda sieciowego będącego częścią obwodu, do którego nie jest podłączony odbiornik.
- Zasięgnąć porady sprzedawcy lub doświadczonego technika.

Czyszczenie i konserwacja produktu

- Należy używać wyłącznie akcesoriów dołączonych do zestawu i autoryzowanych przez firmę LG. Gwarancja produktu firmy LG nie obejmuje szkód ani błędów powstałych w wyniku używania akcesoriów innych firm.
- Niektóre treści i ilustracje mogą różnić się od tych w urządzeniu użytkownika i mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.
- Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest naprawa, oddaj telefon do specjalistycznego punktu serwisowego.
- Naprawy gwarancyjne mogą obejmować wymianę części na nowe lub naprawione oferujące parametry i funkcje odpowiadające wymienianym częściom. Decyzja o wyborze konkretnego rozwiązania należy do firmy LG.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a urządzeniami elektrycznymi, takimi jak telewizory, odbiorniki radiowe i komputery.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kuchenki.
- Nie upuszczaj telefonu.
- Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy.
- Wyłączaj urządzenie w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy. Urządzenia nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może ono zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.
- W trakcie ładowania nie należy dotykać urządzenia mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie urządzenia.
- Nie ładuj telefonu w pobliżu materiałów łatwopalnych, ponieważ telefon może się rozgrzać i spowodować zagrożenie pożarem.
- Zewnętrzna część urządzenia należy czyścić suchą szmatką (nie należy korzystać z rozpuszczalników, takich jak benzen, rozcieńczalnik czy alkohol).
- Nie ładować urządzenia na miękkich powierzchniach.
- Urządzenie należy ładować w miejscach o dobrej wentylacji.
- Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu.
- Nie przechowuj urządzenia w pobliżu kart kredytowych lub innych kart z paskiem magnetycznym, gdyż może ono uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.

- Nie dotykaj ekranu ostrym przedmiotem. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami lub wilgocią.
- Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak słuchawki. Nie dotykaj anteny bez potrzeby.
- W przypadku wyszczerbienia lub pęknięcia wyświetlacza nie należy korzystać z urządzenia, dotykać wyświetlacza ani próbować usunąć go lub naprawić. Uszkodzenia szklanego wyświetlacza powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkownika nie są objęte gwarancją.
- Jest to urządzenie elektroniczne, które wytwarza ciepło w trakcie normalnego używania. Przy braku odpowiedniej wentylacji bardzo długi, bezpośredni kontakt ze skórą może spowodować podrażnienie lub lekkie oparzenia skóry. W związku z tym, dotykając urządzenia w czasie jego pracy lub tuż po, należy zachować ostrożność.
- Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się płyn, należy natychmiast odłączyć je od zasilania i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Nie należy przyspieszać procesu suszenia urządzenia za pomocą zewnętrznych źródeł ciepła takich, jak piekarnik, kuchenka mikrofalowa lub suszarka do włosów.
- Płyn, który dostał się do wnętrza urządzenia, zmienia kolor etykiety produktu w środku urządzenia. Uszkodzenia urządzenia będące skutkiem narażenia go na kontakt z wodą nie podlegają gwarancji.
- Urządzenie mobilne wymaga odpowiedniej cyrkulacji powietrza w celu odprowadzania ciepła. Bezpośredni kontakt ze skórą i niedostateczna cyrkulacja powietrza przy urządzeniu może powodować jego przegrzewanie. Urządzenie powinno się znajdować co najmniej 1 cm od ciała użytkownika.
- Należy zapobiegać wnikaniu kurzu lub innych substancji obcych do portu przewodu ładowarki/USB. W przeciwnym razie może dochodzić do nagrzewania się lub pożaru.
- Należy unikać narażania urządzenia na niskie ciśnienie powietrza przy dużych wysokościach.
- Nie należy narażać urządzenia na bardzo niskie ciśnienie powietrza. W przeciwnym razie może dojść do wybuchu baterii lub wycieku palnej cieczy lub gazu.

Prawidłowe korzystanie z urządzenia

Urządzenia elektroniczne

W przypadku wszystkich urządzeń mogą występować zakłócenia, które negatywnie wpływają na ich wydajność.

- Nie używaj urządzenia w pobliżu sprzętu medycznego bez zgody personelu placówki. Skontaktuj się z lekarzem w celu uzyskania informacji, czy korzystanie z urządzenia nie spowoduje zakłóceń pracy Twojego urządzenia medycznego.
- Producenci rozruszników serca radzą, by pozostawić przynajmniej 15 cm odstępów między rozrusznikiem serca i innymi urządzeniami, aby uniknąć potencjalnych zakłóceń.
- Urządzenie może emitować jasne lub błyskające światło.
- Urządzenia mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.
- Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników telewizyjnych i radiowych, komputerów itp.
- Z urządzenia należy korzystać w temperaturze od 0 °C do 35 °C (o ile jest to możliwe). Wystawianie urządzenia na skrajnie wysokie lub niskie temperatury grozi jego uszkodzeniem, nieprawidłowym działaniem, a nawet wybuchem.

Bezpieczeństwo na drodze

Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z urządzeń podczas kierowania pojazdem.

- Podczas prowadzenia pojazdu nie trzymaj tabletu w ręce.
- Należy skupić się na prowadzeniu pojazdu.
- Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed wykonywaniem lub odebraniem połączenia należy zjechać na pobocze i zaparkować pojazd.
- Fale radiowe mogą negatywnie wpływać na pracę niektórych systemów elektronicznych w pojeździe, np. odtwarzaczy samochodowych i systemów bezpieczeństwa.
- Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną, nie należy jej blokować przez zainstalowane na stałe lub przenośnie urządzenia bezprzewodowe. Może to spowodować awarię poduszki powietrznej, a tym samym poważne obrażenia ciała wywołane nieprawidłowym działaniem.
- Słuchając muzyki na zewnątrz pomieszczeń, ustawiaj głośność na umiarkowanym poziomie, aby słyszeć dźwięki z otoczenia. Jest to szczególnie istotne w pobliżu dróg.

Zapobieganie uszkodzeniu słuchu



Aby zapobiec ryzyku uszkodzenia słuchu, nie należy ustawiać wysokiego poziomu głośności przez długi okres czasu.

Uszkodzenie słuchu może nastąpić w wyniku długotrwałego oddziaływania dźwięku o znacznym natężeniu. Dlatego też zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączenia telefonu nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie głośności rozmów i muzyki na umiarkowanym poziomie.

- Podczas korzystania ze słuchawek należy zmniejszyć głośność, jeśli nie słyszy się osób rozmawiających w pobliżu lub jeśli osoba siedząca obok słyszy muzykę ze słuchawek.



- Nadmierne natężenie dźwięku w słuchawkach dousznych oraz nagłownych może spowodować uszkodzenie słuchu.

Szklane elementy

Niektóre elementy urządzenia są wykonane ze szkła. Szkło może ulec stłuczeniu w przypadku upuszczenia urządzenia na twardą powierzchnię lub uderzenia go ze znaczną siłą. W takim wypadku nie dotykaj go ani nie próbuj go samodzielnie usunąć. Nie należy korzystać z urządzenia do momentu wymiany szklanego elementu przez autoryzowane centrum serwisowe.

Miejsca robót strzelniczych

Nie korzystaj z urządzenia podczas wykonywania prac z użyciem materiałów wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami.

Miejsca zagrożone wybuchem

- Nie korzystaj z urządzenia na stacjach benzynowych.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych.
- Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów, cieczy ani materiałów wybuchowych w schowku samochodowym, w którym znajduje się urządzenie lub akcesoria.

W samolocie

Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie.

- Przed wejściem na pokład samolotu należy wyłączyć urządzenie.
- Nie wolno korzystać z urządzenia na pokładzie samolotu bez zgody załogi.

Dzieci

Przechowuj urządzenie w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Telefon zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo połknięcia.

Połączenia alarmowe

Funkcja połączeń alarmowych może nie być dostępna w niektórych sieciach telefonii komórkowej. Z tego względu w przypadku konieczności wezwania pomocy nie należy polegać wyłącznie na urządzeniu. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego operatora sieci.

Informacje o baterii

- Bateria nie musi być całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem ładowania. W przeciwieństwie do innych baterii nie istnieje efekt pamięci, który mógłby spowodować mniejszą wydajność baterii.
- Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji baterii.
- Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.
- Utrzymuj metalowe styki baterii w czystości.
- Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób zadowalający. Baterię można ładować wielokrotnie, zanim konieczna będzie jej wymiana.
- Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją, aby maksymalnie zwiększyć jej przydatność.
- Nie przechowuj ładowarki w miejscach nasłonecznionych ani nie korzystaj z niej w warunkach wysokiej wilgotności, np. w łazience.
- Nie należy zostawiać urządzenia w gorących ani zimnych miejscach, ponieważ może to spowodować spadek żywotności baterii.
- W przypadku wymiany baterii na baterię nieprawidłowego typu występuje ryzyko eksplozji. Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcją.

- Należy zawsze odłączyć ładowarkę od gniazdka zasilania po naładowaniu baterii urządzenia, aby uniknąć niepotrzebnego zużycia energii przez ładowarkę.
- Rzeczywisty czas pracy baterii zależy od konfiguracji sieci, ustawień urządzenia, sposobu korzystania z urządzenia, baterii i warunków otoczenia.
- Aby uniknąć zarysowania, trzymaj baterię z dala od ostrych przedmiotów i zwierząt. Zarysowanie baterii grozi pożarem.
- Pobór mocy (tryb gotowości sieciowej): 0,5 W

W razie konieczności wymiany baterii zanieś telefon do lokalnego punktu serwisowego LG Electronics lub sprzedawcy w celu uzyskania pomocy.

Ochrona informacji osobistych

- Informacje osobiste należy chronić, aby nie wyciekły i nie zostały niewłaściwie użyte.
- Należy zawsze tworzyć kopię zapasową ważnych danych podczas korzystania z urządzenia. Firma LG nie odpowiada za jakąkolwiek utratę danych.
- Przed użyciem urządzenia należy stworzyć kopię zapasową danych oraz zresetować urządzenie, aby wrażliwe dane nie zostały niewłaściwie użyte.
- Podczas pobierania aplikacji należy uważnie przeczytać informacje wyświetlone na ekranie potwierdzenia.
- Należy rozważnie używać aplikacji, które mają dostęp do wielu funkcji lub do informacji osobistych.
- Należy regularnie sprawdzać konta osobiste. Jeśli zauważysz, że Twoje informacje osobiste są niewłaściwie używane, poproś usługodawcę, aby usunął lub zmienił informacje osobiste.
- Jeśli urządzenie zostanie skradzione lub zgubione, zmień hasło do konta, aby chronić informacje osobiste.
- Nie należy używać aplikacji z nieznanymi źródłami.



Informacje na temat wymiany baterii

- Bateria litowo-jonowa jest częścią niebezpieczną i może spowodować obrażenia ciała.
- Wymiana baterii przez niewykwalifikowanych specjalistów może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Nie wymieniaj baterii samodzielnie. Bateria może ulec uszkodzeniu. Takie uszkodzenie może prowadzić do przegrzania i spowodować obrażenia. Wymiany baterii musi dokonywać wykwalifikowany specjalista. Bateria powinna zostać poddana recyklingowi. Nie wolno jej utylizować razem ze zwykłymi odpadami.
- Jeśli ten produkt ma wbudowaną baterię, której konsument nie powinien usuwać samodzielnie, LG zaleca, aby usunięcie baterii (w celu jej wymiany lub recyklingu po zakończeniu cyklu życia produktu) zlecić osobie wykwalifikowanej. Aby uniknąć uszkodzenia produktu i ewentualnego niebezpieczeństwa, użytkownik nie powinien próbować usuwać baterii. Zamiast tego, powinien skontaktować się z LG Service Helpline lub innym niezależnym dostawcą usług w celu uzyskania porady.
- Proces usuwania baterii z urządzenia obejmuje zdjęcie obudowy z urządzenia, odłączenie przewodów i styków elektrycznych oraz ostrożne usunięcie ogniw baterii za pomocą specjalistycznych narzędzi. Jeśli potrzebujesz instrukcji bezpiecznego usuwania baterii przeznaczonej dla wykwalifikowanych pracowników, odwiedź stronę <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01


Funkcje niestandardowe

Funkcje aparatu

Potrójne kamery



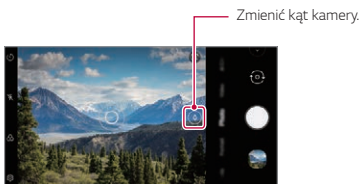

Potrójne kamery, które znajdują się z tyłu urządzenia, umożliwiają robienie zdjęć lub nagrywanie filmów wideo pod trzema różnymi kątami widzenia.

Dotknij  >  i wybierz  /  /  podczas robienia zdjęć lub nagrywania filmów przy użyciu tylnego aparatu.



Triple shot

Potrójne kamery umieszczone z tyłu urządzenia wykonują serię zdjęć z różnymi kątami widzenia i zapisują jako wideo z efektem slajdów.

- 1 Dotknij  >  a następnie dotknij **Więcej** > .
- 2 Dotknij przycisku , aby zrobić zdjęcie.
 - Potrójne kamery automatycznie wykonują zdjęcia w kolejności.
 - Triple shot wideo zostanie automatycznie zapisany w Galerii.





- Robiąc zdjęcie, trzymaj urządzenie nieruchomo, aż wszystkie 3 zdjęcia zostaną zrobione.

Portret

Można utworzyć artystyczne zdjęcie portretowe, w którym obiekt jest ostry, a tło jest rozmyte. Możesz również edytować obraz, stosując oświetlenie lub efekt koloru na tle.




- Robiąc zdjęcie za pomocą tylnego aparatu, zachowaj odległość do obiektu na 1,3 - 5 stóp.
- Ta funkcja nie działa, gdy otoczenie jest zbyt ciemne.

- 1 Dotknij  >  a następnie dotknij opcji **Portret**.
- 2 Przeciągnij suwak w lewo lub w prawo, aby wyregulować siłę rozmycia.










Dostosuj siłę rozmycia.



- 3 Gdy **Portret jest dostępny** na ekranie, dotknij , aby zrobić zdjęcie.
 - Funkcja portretu może nie działać, jeśli aparat nie może rozpoznać obiektu.

Funkcje AR

Możesz korzystać z różnych funkcji AR (Augmented Reality) w aplikacji Aparat. Możesz stworzyć swój własny awatar, AR Emoji lub AR Sticker dla bogatej zawartości. Mój awatar pomaga ci stworzyć kreskówkową wersję siebie i dostosować ją. AR Emotikon pomaga tworzyć animowane emotikony 3D zwierzących, które naśladują wyraz twarzy. Naklejka AR umożliwia wybranie spośród kilku różnych naklejek do użycia na zdjęciu lub filmie podczas oglądania aparatu.





Tworzenie mojego awatara

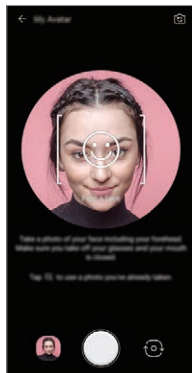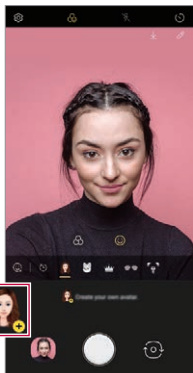
- 1 Dotknij  >  aby przełączyć na przedni aparat, a następnie dotknij  > .
- 2 Dotknij  >  aby zrobić zdjęcie.
 - Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wyrównać twarz na ekranie.
 - Aby utworzyć Mój awatar, korzystając z jednego z zapisanych zdjęć z Galeria, dotknij .




- 3 Wybierz płeć mojego awatara i wybierz szczegóły, w tym typ awatara, odcień skóry, fryzurę i ubrania, a następnie dotknij przycisku **OK**.
 - Wykonane zdjęcia są zapisywane w Galeria.

Tworzenie Mojego Awatara, AR Emoji, AR Sticker


- 1 Dotknij  >  aby przełączyć na przedni aparat, a następnie dotknij  > .
- 2 Wybierz opcję którą chcesz nagrać.

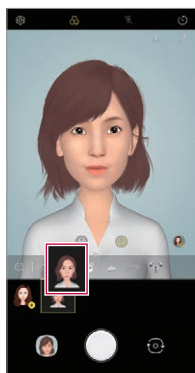


Mój awatar

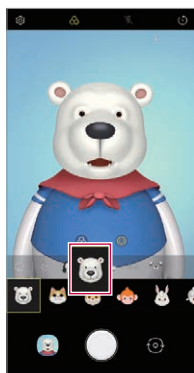


AR Emoji

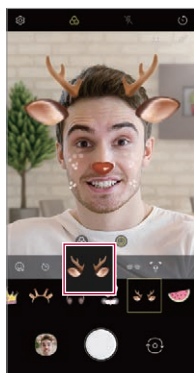


Naklejka AR






- 3 Aby wykonać zdjęcie, dotknij przycisku .
 - Wykonane zdjęcia są zapisywane w Galeria.

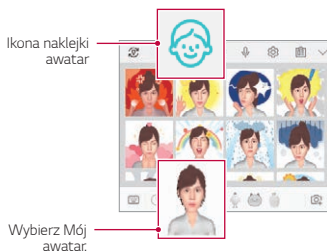Używanie naklejki awatara

- 1 Dotknij  na klawiaturze LG.
- 2 Wybierz żądaną naklejkę Awatar.





Korzystanie z animowanej naklejki

- 1 Dotknij  na klawiaturze LG.
- 2 Wybierz żądany Mój Avatar.
- 3 Dotknij  aby nagrać głos i wideo, a następnie dotknij  aby zapisać.
 - Tworzone są animowane naklejki z różnymi wyrazami twarzy, ruchami i głosami.
- 4 Dotknij opcji , aby dodawać animowane naklejki.
 - Dotknij opcji , aby wyświetlić podgląd utworzonej animowanej naklejki.



AI CAM

Funkcja AI Cam umożliwia automatyczne rozpoznawanie obiektu podczas wykonywania zdjęcia lub nagrywania wideo, zapewniając optymalną jakość.

- 1 Dotknij przycisku  >  a następnie dotknij przycisków **AI CAM**.
- 2 Gdy obiekt zostanie rozpoznany, zostaje dobrany najlepszy efekt dla sceny.
 - Można automatycznie rozpoznawać pełną gamę obiektów z różnych kategorii, np. portret, zwierzęta, jedzenie, wschód słońca, zachód słońca, krajobraz, niebo, plaża, niemowlęta, kwiaty i tekst.






- Wyniki rozpoznawania sceny mogą się różnić w zależności od oświetlenia lub lokalizacji obiektu w czasie wykonywania zdjęcia. Słowa kluczowe nie występują na rzeczywistych zdjęciach lub nagraniach.

Studio


Można utworzyć zdjęcia, które będą wyglądały jak wykonane w profesjonalnym studio, dzięki zastosowaniu funkcji Efekt oświetlenia i Zastona w aparacie.

Efekt oświetlenia

Wykonując zdjęcia, można stosować różne efekty oświetlenia.




- 1 Dotknij opcji  > , a następnie dotknij opcji **Studio**.
- 2 Dotknij przycisku , aby wybrać efekt oświetlenia.




- 3 Dotknij żądanej ikony efektu oświetlenia.
- 4 Gdy na ekranie wyświetlony zostanie komunikat **Efekt studyjny jest dostępny**, dotknij  **Przechwyć**, aby zrobić zdjęcie.
 - Funkcja Studio może nie działać, jeśli aparat nie może rozpoznać obiektu.

Zasłona



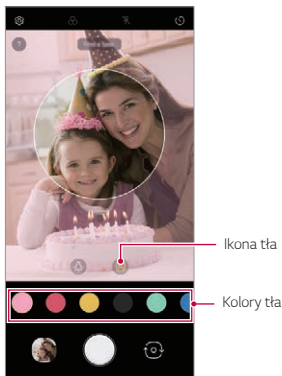


Można stosować różne efekty tła podczas wykonywania zdjęć portretowych.


- 1 Dotknij opcji  > , a następnie dotknij opcji **Studio**.
- 2 Dotknij opcji , aby wybrać efekt zasłony.
- 3 Wybierz kolor tła, który chcesz zastosować.






Cine shot

Możesz nagrać chwilę i nakręcić film z tylko częścią sceny w ruchu. Podczas nagrywania filmu trzymaj pewnie urządzenie. Po nagraniu wytrzymaj obszar filmu, który chcesz w ruchu. Wybrany obszar zacznie się ruszać, a reszta nagrania pozostaje nieruchoma.

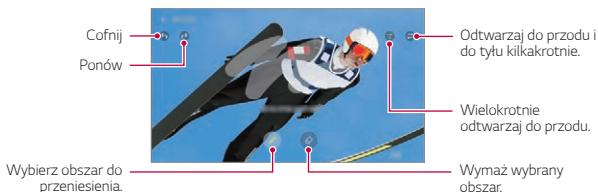





- 1 Dotknij  >  a następnie dotknij **Więcej** > .
- 2 Dotknij , aby nagrać 3-sekundowy film.
 - Trzymaj urządzenie stabilnie podczas nagrywania wideo.
- 3 Dotknij  i potrzymaj obszar, który chcesz wykonać, efektem Cine Shot.



- Dotknij  aby wymazać wybrany obszar.
 - Dotknij  aby kilkakrotnie odtworzyć wybrany obszar w ruchu do przodu.
 - Dotknij  aby kilkakrotnie odtworzyć wybrany obszar w ruchu do przodu i do tyłu.
- 4 Dotknij przycisku **ZAPISZ**.
 - Wybrany obszar będzie w ruchu.

Cine Video

Nagrywanie filmu podobnego do kinowego.


- 1 Dotknij  > , a następnie dotknij **Więcej** > .
- 2 Dotknij , aby nagrać film.
 - : Nagrywanie filmu po wybraniu funkcji zbliżenia punktowego w celu przybliżenia lub oddalenia widoku wokół określonego obszaru.
 - : Wybór efektu, który zostanie zastosowany w nagraniu. Można też dostosować winietę i siłę dla każdego efektu kinowego. Tej funkcji nie można zmieniać po rozpoczęciu nagrywania.







- Maksymalna szybkość zmiany wielkości obrazu, jaką obsługuje funkcja Zbliżenie punktowe, to 3x.
- Ta funkcja obsługuje wyłącznie filmy nagrane z zastosowaniem standardowego kąta.

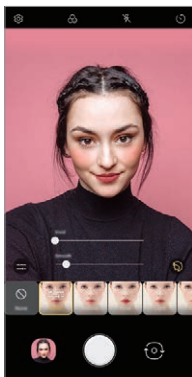Makijaż Pro

Chociaż biorąc Autoportrety, można zastosować różne techniki makijażu. Podczas korzystania z przedniej kamery dostosuj odcień skóry i zastosuj makijaż oczu i ust.



- 1 Dotknij  > , aby przełączyć na przedni aparat, a następnie dotknij .
- 2 Wybierz żądaną opcję makijażu, a następnie przeciągnij suwak w lewo lub w prawo, aby dostosować efekt.
 - Po wybraniu **Brak**, pasek suwaka zniknie.
- 3 Dotknij przycisku , aby zrobić zdjęcie.

Google Lens

Korzystając z funkcji Google Lens można uzyskać więcej informacji lub wykonać czynności dotyczące obiektów znajdujących się w pobliżu np. istotnych punktów topograficznych, plakatów, menu restauracji, zwierząt, kwiatów lub kodów kreskowych bezpośrednio w urządzeniu.




Na przykład w przypadku użycia funkcji Google Lens z:

- Wizytówką: Można zapisać numer telefonu i adres kontaktu.
- Książką: Można uzyskać jej recenzje i inne dodatkowe informacje.
- Punkt topograficzny lub budynek: Można uzyskać dodatkowe informacje.
- Obraz w muzeum: Można uzyskać szczegółowe informacje.
- Roślina lub zwierzę: Można się o nich dowiedzieć więcej.
- Ulotka lub billboard z wydarzeniem: Można dodać to wydarzenie do kalendarza.



- Funkcja Google Lens jest dostępna tylko wtedy, gdy urządzenie jest podłączone do Internetu. W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej użytkowanie danych może się wiązać z opłatami, w zależności od posiadanego planu taryfowego.
- Funkcja ta może nie być obsługiwana lub obsługiwane języki mogą się różnić w zależności od obszaru.



Korzystanie z funkcji Google Lens

- 1 Dotknij  > , a następnie dotknij .
- 2 Skieruj aparat na przedmiot.
- 3 Aby uzyskać informacje lub wykonać czynność:
 - Dotknij przedmiot na ekranie.
 - Aby wybrać tekst: Dotknij słowo, a następnie dotknij je ponownie i przeciągnij niebieskie punkty.

Jakość dźwięku i funkcje efektów


DTS:X 3D Surround

Można odtwarzać utwory lub filmy korzystając z trójwymiarowego, dookolnego i żywego dźwięku. Aby korzystać z tej funkcji, podłączyć słuchawki, głośnik lub inne zewnętrzne urządzenie audio do urządzenia.

Dotknij poleceń  > **Ustawienia** > **Dźwięk** > **Jakość dźwięku i efekty** > **DTS:X 3D Surround**, a następnie dotknij , aby włączyć tę funkcję.

Regulacja kierunku dźwięku



Można regulować kierunkowość dźwięku w zależności od potrzeb.

- 1 Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Dźwięk** > **Jakość dźwięku i efekty** > **DTS:X 3D Surround**.
- 2 Wybierz kierunek dźwięku.

Floating Bar


Przegląd funkcji Floating Bar

Użytkownik może włączać często używane funkcje, w tym skróty, zrzuty ekranu, odtwarzacz muzyczny i szybkie kontakty, dotykając pływającego paska, a następnie przesuwać go na ekran.

Aby włączyć funkcję Floating Bar, dotknij  > **Ustawienia** > **Rozszerzenia** > **Floating Bar** .


Otwieranie i zamykanie Floating Bar

- Aby otworzyć Floating Bar: Dotknij przycisku < lub >.
- Aby zamknąć Floating Bar: Dotknij przycisku > lub <.

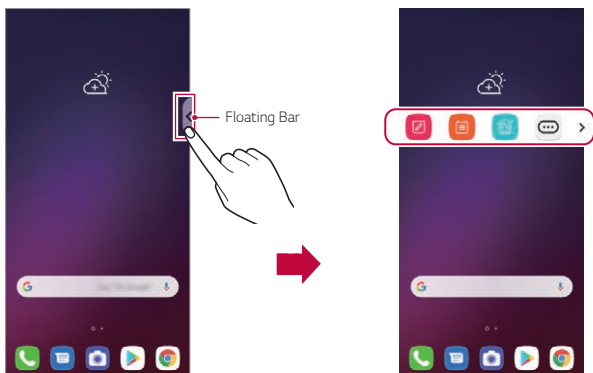

Zmiana położenia Floating Bar

- **Otwarty Floating Bar:** Dotknij Floating Bar i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij w wybrane miejsce.
- **Zamknięty Floating Bar:** Dotknij Floating Bar i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij w wybrane miejsce wzdłuż krawędzi ekranu.

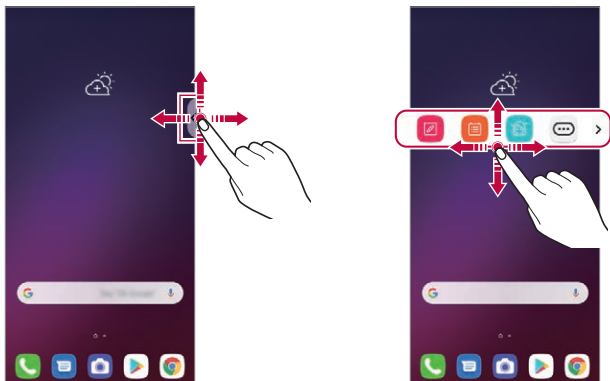



- Położenie Floating Bar można zmieniać wyłącznie w obrębie obszaru między paskiem stanu a paskiem szybkiego dostępu. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Układ ekranu głównego*.

Wyłączanie Floating Bar








Floating Bar można wyłączyć w jeden z następujących sposobów:

- Dotknij przycisku < lub > i przytrzymaj go na Floating Bar, a następnie przeciągnij w obszar usuwania u góry ekranu.
- Dotknij przycisku < lub > na Floating Bar, a następnie dotknij przycisków ☰ > u góry ekranu.
- Dotknij > **Ustawienia** > **Rozszerzenia** > **Floating Bar** .

Ustawianie Floating Bar

Użytkownik może wybrać treść do wyświetlania na Floating Bar i zmienić porządek jej wyświetlania. Dotknij przycisku  na pływającym pasku lub dotknij  > **Ustawienia** > **Rozszerzenia** > **Floating Bar**.

- **Pozycja:** Służy od ustawiania pozycji Pływającego paska.
- **Skróty:** Szybki dostęp do często używanych aplikacji lub funkcji
- **Zrzut ekranu:** Przechwytywanie ekranu, a następnie przycinanie lub tworzenie pliku GIF.

	Uruchamianie funkcji Capture+ na odpowiednim ekranie.
	Uruchamianie funkcji Ujęcie rozszerzone, aby przechwycić przewijany ekran.
	Przechwytywanie dowolnej części ekranu.
	Zapisywanie wyświetlanego w danej chwili ekranu jako plik GIF. Użytkownik może dostosować rozmiar obrazu, który zostanie przechwycony. <ul style="list-style-type: none">• Aby przenieść w odpowiednią lokalizację, przeciągnąć przycisk .• Aby rozpocząć nagrywanie pliku GIF, dotknij przycisku .• Aby zatrzymać nagrywanie pliku GIF, dotknij przycisku .

- **Muzyka:** Sterowanie słuchaną muzyką.
- **Szybkie kontakty:** Wykonywanie połączeń lub wysyłanie wiadomości do osób ustawionych jako szybkie kontakty.



- Do skrótów można dodać maksymalnie 5 aplikacji lub funkcji.
- Jako szybkie kontakty można dodać maksymalnie 5 kontaktów.
- Z tej funkcji można korzystać wyłącznie w celach związanych ze swobodą twórczą. Użycie tej funkcji, wiążące się z naruszeniem praw innych podmiotów, takich jak prawo autorskie, lub zniesławieniem lub obraźliwym stwierdzeniem, może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego, karnego lub administracyjnego i/lub wymierzenia kar na mocy stosownych przepisów. Nie wolno kopiować, powielać, rozpowszechniać, ani w żaden inny niezgodny z prawem sposób wykorzystywać jakichkolwiek materiałów podlegających prawu autorskiemu bez zgody prawowitego właściciela lub właściciela praw autorskich. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo firma LG Electronics zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje wyrażone lub domniemane, a także powiązane z nimi zobowiązania.
- Można utworzyć plik GIF o maksymalnej długości 15 sekund.

Google Asystent

Przegląd funkcji Google Asystent

To urządzenie posiada wbudowaną funkcję Google Asystent. Można w ruchu szukać odpowiedzi i wykonywać zadania.





- Aby korzystać z tej funkcji, należy się najpierw połączyć z siecią i zalogować do swojego konta Google.
- Funkcja ta może nie zapewniać tego samego poziomu bezpieczeństwa co inne funkcje blokowania ekranu, tj. Wzór, Kod PIN lub Hasło.
W przypadku podobnego głosu lub użycia nagranych głosu użytkownika ekran może zostać odblokowany.
- W środowisku, w którym połączenie z siecią bezprzewodową Wi-Fi lub danych mobilnych jest słabe, funkcja Google Asystent może być ograniczona, a szybkość rozpoznawania mowy może zostać obniżona.
- Jeśli wymowa jest niejednoznaczna, mikrofon jest zasłonięty, odtwarzacz multimedialny jest odtwarza muzykę lub otoczenie jest głośnie, wskaźnik dokładności rozpoznawania mowy może zostać obniżony. Gdy sterujesz produktem za pomocą poleceń głosowych, wypowiadaj polecenia wyraźnie, w cichym otoczeniu, aby uzyskać lepszą dokładność rozpoznawania mowy.

Funkcje nagrywania dźwięku

Funkcja Nagrywanie dźwięku HD pozwala na ręczne konfigurowanie ustawień dźwięku, dając możliwość nagrywania dźwięku z użyciem parametrów dopasowanych do otoczenia.

Tryby nagrywania

Użytkownik może utworzyć plik audio o wysokiej jakości, wybierając i konfigurując dowolny tryb dźwięku odpowiednio do otoczenia nagrywania.

Dotknij opcji  > **Niezbędne** > **Nagrywanie dźwięku HD** > 

Normalny

Nagrywanie dźwięku bez dodatkowych ustawień.

Koncertowy






Nagrywanie dźwięku podczas koncertu lub innego wydarzenia muzycznego.

Niestandardowy

Ręczna konfiguracja wybranych ustawień nagrywania dźwięku.

Tryb Studio

Tryb Studio pozwala na odtwarzanie pliku audio lub muzyki i jednocześnie nagrywanie głosu, tworzenie akordu przez wielokrotne nagrywanie głosu, a także nagrywanie własnych komentarzy na ścieżce pierwotnego pliku audio.

- 1 Dotknij przycisków  > **Niezbędne** > **Nagrywanie dźwięku HD** >  > **Niestandardowy**.
- 2 Dotknij .
- 3 Wybierz plik audio, który zostanie użyty jako podkład muzyczny.
- 4 Dotknij przycisku , aby nagrać głos.
- 5 Dotknij przycisku , aby zapisać nagrany plik.



- Podkład muzyczny można odtwarzać wyłącznie przez słuchawki. Przed użyciem tej funkcji należy się upewnić, że podłączono słuchawki.

Inne przydatne funkcje aplikacji Nagrywanie dźwięku HD

GAIN

Dostosowanie czułości dźwięku nagrywanego z użyciem mikrofonu. Ustawienie wyższej wartości GAIN spowoduje zwiększenie czułości podczas nagrywania dźwięku.

LCF




Filtrowanie wszelkich dźwięków niskotonowych, takich jak odgłos pracy klimatyzatora.

Ustawienie wyższej wartości LCF (filtra wycinającego niskie tony) spowoduje lepsze filtrowanie dźwięków o wysokiej częstotliwości.

LMT

Zapobieganie obcinaniu częstotliwości nagranych dźwięków. Ustawienie wyższej wartości LMT (limitera) spowoduje, że większa liczba dźwięków o niskiej częstotliwości nie będzie obcinana.



- Aby zmienić dodatkowe ustawienia, należy dotknąć przycisku  > **Ustawienia**, a następnie dostosować typ pliku, głębieć, częstotliwość próbkowania i inne ustawienia.
- Po wybraniu trybu spośród pozycji Koncert i Ustawienia użytkownika, wyświetli się ikona . Dotknij ikony , a następnie wybrać mikrofon.
- Podłączona słuchawka umożliwi monitorowanie jakości dźwięku podczas jego nagrywania. Podczas nagrywania dźwięku w trybie Studio funkcja monitorowania dźwięku nie jest obsługiwana. Słyszalny będzie wyłącznie podkład muzyczny.

Rozpoznawanie linii papilarnych

Przegląd funkcji rozpoznawania linii papilarnych

Przed skorzystaniem z funkcji rozpoznawania odcisku palca należy zarejestrować swój odcisk palca w urządzeniu.

Z funkcji rozpoznawania odcisku palca można skorzystać w następujących przypadkach:

- odblokowanie ekranu.
- Wyświetlanie zablokowanych treści w aplikacji lub Galeria lub QuickMemo+,
- potwierdzanie zakupu przez zalogowanie się do aplikacji lub potwierdzanie swojej tożsamości za pomocą odcisku palca.



- Za pomocą odcisku palca można zidentyfikować użytkownika. Czytnik linii papilarnych może rozpoznawać bardzo podobne odciski palców różnych użytkowników jako jeden i ten sam odcisk.
- Jeśli urządzenie nie rozpoznaje odcisku palca użytkownika lub jeśli użytkownik zapomni ustawić blokady ekranu, należy odnieść urządzenie do najbliższego Centrum obsługi klienta LG, zabierając ze sobą dokument tożsamości.

Środki ostrożności podczas korzystania z rozpoznawania linii papilarnych

Dokładność funkcji rozpoznawania odcisku palca może się pogorszyć z wielu przyczyn. Aby zapewnić jak najwyższą dokładność rozpoznawania, przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zwrócić uwagę na opisane poniżej kwestie.

- To urządzenie ma czujnik czytnika odcisków palców. Należy dbać o to, aby czujnik czytnika odcisków palców nie został uszkodzony przez metalowy przedmiot, na przykład monetę lub klucz.
- Rejestracja odcisku palca lub jego rozpoznawanie może się nie powieść, gdy na czujniku czytnika lub palcu występuje woda, kurz lub inne obce substancje. Przed rozpoznawaniem odcisku palca należy go umyć i wysuszyć.
- Linie papilarne mogą nie być właściwie rozpoznawane, jeśli na powierzchni palca jest blizna lub jego powierzchnia nie jest gładka z powodu kontaktu z wodą.
- Jeśli użytkownik zegnije palec lub dotknie czujnika jedynie czubkiem palca, jego linie papilarne mogą nie zostać rozpoznane. Umieść palec na czujniku czytnika w taki sposób, aby przykrywał całą jego powierzchnię.
- Podczas każdej rejestracji skanować wyłącznie jeden palec. Skanowanie więcej niż jednego palca może utrudniać rejestrację odcisku palca i rozpoznawanie linii papilarnych.
- W suchym środowisku urządzenie może wytwarzać ładunek elektrostatyczny. Jeśli otaczające powietrze jest suche, należy unikać skanowania linii papilarnych; przed przystąpieniem do skanowania można ewentualnie dotknąć metalowego przedmiotu, np. monety lub klucza, aby rozładować ładunek elektrostatyczny.

Rejestrowanie odcisków palców

Odcisk palca można zarejestrować i zapisać na urządzeniu, aby móc korzystać z funkcji identyfikacji linii papilarnych.

- 1 Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Blokada ekranu i bezpieczeństwo** > **Odcisk palca**.




- W celu skorzystania z tej funkcji należy ustawić ekran blokady.
- Jeśli nie aktywowano ekranu blokady, należy skonfigurować ekran blokady, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz [Ustawianie blokady ekranu](#).

- 2 Znajdź czujnik czytnika odcisków palców z tyłu urządzenia i delikatnie umieść na nim palec, aby zarejestrować odcisk palca.



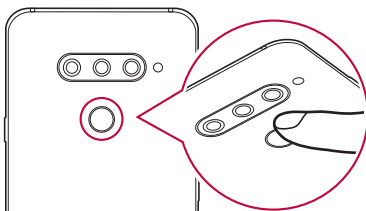

- Delikatnie naciśnij przycisk czujnik czytnika odcisków palców tak, aby czujnik rozpoznał linie papilarne użytkownika.
- Umieścić opuszkę palca na czujniku czytnika w taki sposób, aby przykrywała całą jego powierzchnię.



- 3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
 - Powtórzyć skanowanie odcisku palca, przesuwając stopniowo palec, tak aby cały jego odcisk został zarejestrowany.
- 4 Po zarejestrowaniu linii papilarnych dotknij przycisku **OK**.
 - Dotknij przycisku **Dodaj więcej**, aby zarejestrować odcisk innego palca. W przypadku rejestrowania odcisku tylko jednego palca, który będzie znajdował się akurat w nieodpowiednim stanie, funkcja rozpoznawania odcisku palca może nie działać prawidłowo. Aby zapobiec tego typu sytuacji, należy zarejestrować odciski kilku palców.


Zarządzanie odciskami palców

Zarejestrowane odciski palców można edytować lub usuwać.

- 1 Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Blokada ekranu i bezpieczeństwo** > **Odcisk palca**.
- 2 Odblokuj zgodnie z określoną metodą blokowania.
- 3 Na liście odcisków palców dotknij odcisk, aby zmienić jego nazwę. Aby go usunąć, dotknij ikony .

Odblokowanie ekranu za pomocą odcisku palca

Za pomocą odcisku palca można odblokować ekran lub wyświetlać zablokowane treści. Aktywacja wybranej funkcji:

- 1 Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Blokada ekranu i bezpieczeństwo** > **Odcisk palca**.
- 2 Odblokuj zgodnie z określoną metodą blokowania.
- 3 Na ekranie ustawień odcisku palca aktywuj wybraną funkcję:
 - **Blokada ekranu**: odblokowanie ekranu za pomocą odcisku palca.
 - **Zablokowanie zawartości**: odblokowanie treści za pomocą odcisku palca. W tym celu upewnić się, że blokada treści jest ustawiona.

Rozpoznawanie twarzy

Przegląd funkcji Rozpoznawanie twarzy

Zapisany obraz twarzy można wykorzystać do odblokowania ekranu.



- Funkcja ta może nie zapewniać tego samego poziomu bezpieczeństwa co inne funkcje blokowania ekranu, tj. kod Knock Code, Wzór, Kod PIN lub Hasło.
- W przypadku twarzy o podobnych rysach lub użycia zdjęcia twarzy użytkownika ekran może zostać odblokowany.
- Obrazy twarzy są bezpiecznie przechowywane w pamięci urządzenia.
- Jeśli funkcja rozpoznawania twarzy zostanie ustawiona jako metoda odblokowywania ekranu, po włączeniu zasilania konieczne będzie wprowadzenie kodu Knock Code, Wzór, Kod PIN lub Hasło użytego na potrzeby rejestracji obrazu twarzy, a bezpośrednie użycie funkcji rozpoznawania twarzy nie będzie możliwe. W związku z tym należy zapamiętać ustawienia blokady ekranu.
- Jeśli urządzenie nie rozpoznaje twarzy użytkownika lub jeśli użytkownik zapomni ustawić blokady ekranu, należy odnieść urządzenie do najbliższego Centrum obsługi klienta LG, zabierając ze sobą dokument tożsamości.
- W celu oszczędzania energii funkcja Rozpoznawanie twarzy nie będzie działać, gdy poziom naładowania baterii nie przekracza 5%.

Środki ostrożności podczas korzystania z funkcji Rozpoznawanie twarzy

Dokładność funkcji Rozpoznawanie twarzy może być niższa w poniższych przypadkach. Aby zwiększyć dokładność rozpoznawania, przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zwrócić uwagę na opisane poniżej kwestie.

- Sprawdzić, czy twarz nie jest zasłonięta kapeluszem, czapką, okularami lub maską lub czy wygląd twarzy nie jest zmieniony przez intensywny makijaż lub obecność zarostu.
- Sprawdzić, czy na przedniej powierzchni obiektywu aparatu nie znajdują się odciski palców lub zabrudzenia lub wykrywanie twarzy nie będzie utrudnione ze względu na zbyt dużą lub zbyt małą ilość światła.

Rejestrowanie obrazu twarzy

Aby korzystać z funkcji Rozpoznawanie twarzy, należy zarejestrować obraz twarzy w urządzeniu.

- 1 Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Blokada ekranu i bezpieczeństwo** > **Rozpoznawanie twarzy**.





- Aby używać tej funkcji, należy ustawić blokadę ekranu z użyciem kodu Knock Code, Wzór, Kod PIN lub Hasło.
- Jeśli nie ustawiono blokady ekranu, zarejestrować dane, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Ustawianie blokady ekranu*.

- 2 Dotknij przycisku **Dalej** i odblokuj urządzenie zgodnie z wybraną metodą.
- 3 Dotknij przycisku **Start** i ustaw urządzenie przed sobą, na wysokości oczu.
- 4 Zarejestruj obraz twarzy, postępując według instrukcji wyświetlanych na ekranie.
 - Oświetlenie w pomieszczeniu, w którym przeprowadza się rejestrację, nie powinno być zbyt jasne ani zbyt ciemne.
 - Ustawić twarz tak, aby cała znajdowała się wewnątrz wskaźników wyświetlanych na ekranie, a następnie poprawić szczegóły położenia, przesuwając urządzenie powoli w górę, w dół, w lewo lub w prawo.
 - Podczas rejestrowania twarzy nie należy się ruszać. Można zwiększyć skuteczność rozpoznawania przez wykonanie wielu wyraźnych zdjęć.
- 5 Po zarejestrowaniu obrazu twarzy dotknij **OK**.


Odblokowanie ekranu za pomocą funkcji rozpoznawania twarzy

Oprócz kodu Knock Code, Wzór, Kod PIN lub Hasło do odblokowania ekranu można użyć zapisanego obrazu twarzy.

- 1 Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Blokada ekranu i bezpieczeństwo** > **Wybierz blokadę ekranu**.
- 2 Odblokuj ekran zgodnie z określoną metodą.
- 3 Dotknij przełącznika **Zezwól na Rozpoznawanie twarzy** , aby umożliwić odblokowanie ekranu przy użyciu funkcji rozpoznawania twarzy.


Poprawianie działania funkcji Rozpoznawanie twarzy

Aby poprawić działanie funkcji Rozpoznawanie twarzy, można dodawać obrazy twarzy zapisane w różnych warunkach.

- 1 Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Blokada ekranu i bezpieczeństwo** > **Rozpoznawanie twarzy**.
- 2 Odblokuj ekran zgodnie z określoną metodą.
- 3 Wybrać **Ulepsz rozpoznawanie twarzy**.
- 4 Zarejestruj obraz twarzy, postępując według instrukcji wyświetlanych na ekranie.
- 5 Po zarejestrowaniu obrazu twarzy dotknij **OK**.

Usuwanie obrazu twarzy



Jeśli funkcja Rozpoznawanie twarzy nie działa poprawnie, zarejestrowany obraz twarzy można usunąć i zarejestrować go od nowa.

- 1 Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Blokada ekranu i bezpieczeństwo** > **Rozpoznawanie twarzy**.
- 2 Odblokuj ekran zgodnie z określoną metodą.
- 3 Wybierz opcję **Usuń kształt twarzy**, aby usunąć obraz twarzy.

Odblokowanie ekranu za pomocą funkcji rozpoznawania twarzy, gdy ekran jest wyłączony



Gdy ekran jest wyłączony, unieść urządzenie i spojrzeć na przednią część ekranu. Urządzenie rozpozna twarz użytkownika, a ekran zostanie odblokowany.

Aby wyłączyć tę funkcję, należy wykonać poniższe czynności.

- 1 Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Blokada ekranu i bezpieczeństwo** > **Rozpoznawanie twarzy**.
- 2 Odblokuj ekran zgodnie z określoną metodą.
- 3 Przeciągnij przełącznik **Zezwól na rozpoznawanie twarzy przy wyłączonym ekranie** , aby wyłączyć tę funkcję.
 - Funkcja Rozpoznawanie twarzy jest dostępna wyłącznie po zablokowaniu ekranu.



Odblokowanie ekranu za pomocą funkcji Rozpoznawanie twarzy i przeciągania

Gdy ekran jest wyłączony, ekran można odblokować, używając funkcji Rozpoznawanie twarzy i przeciągając palcem po ekranie.

- 1 Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Blokada ekranu i bezpieczeństwo** > **Rozpoznawanie twarzy**.
- 2 Odblokuj ekran zgodnie z określoną metodą.
- 3 Przeciągnij przełącznik **Przeciągnij, aby odblokować po rozpoznaniu twarzy** , aby włączyć tę funkcję.

Zwiększanie bezpieczeństwa funkcji Rozpoznawanie twarzy

Użytkownik może zapobiec odblokowaniu urządzenia z użyciem zdjęć, obrazów lub nagrań wideo.


- 1 Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Blokada ekranu i bezpieczeństwo** > **Rozpoznawanie twarzy**.
- 2 Odblokuj ekran zgodnie z określoną metodą.
- 3 Przeciągnij przełącznik **Zaawansowane rozpoznawanie twarzy** , aby włączyć tę funkcję.



- Włączenie tej funkcji może zmniejszyć szybkość działania funkcji Rozpoznawanie twarzy.

Wielozadaniowość

Wiele okien

- 1 Dotknij opcję  na pasku nawigacji.
 - Wyświetlą się ostatnio używane aplikacje.
Po dotknięciu ikony aplikacji wyświetlone zostaną menu **Informacje o aplikacji**, **Wiele okien**, **Wyskakujące okna** i **Przypnij aplikację**.





- 2 Dotknij ikonę aplikacji w lewym górnym rogu aplikacji, która ma być wyświetlana w oknie zawierającym wiele okien i dotknij **Wiele okien**.
 - Wybrana aplikacja wyświetli się w górnej połowie ekranu.
- 3 Przeciągnij ostatnio używane aplikacje w lewo lub w prawo i dotknij aplikacji, aby wyświetlić ją w dolnej połowie ekranu.
 - Wybrana aplikacja wyświetli się w dolnej połowie ekranu.





- Funkcji wielu okien nie obsługują niektóre aplikacje LG lub aplikacje pobrane ze sklepu Play Store.

AOD (always-on display)

Gdy główny ekran jest wyłączony, można wyświetlić datę, godzinę lub podpis. Przesunąć dół ekranu funkcji AOD(always-on display), aby włączyć funkcje, takie jak Aparat, Capture+, Wi-Fi, Ustawienia dźwięku, **Bluetooth®**, Lampa błyskowa, Muzyka i inne.


- 1 Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **AOD(always-on display)**.
- 2 Wybierz obraz, który ma być wyświetlany i dotknij przycisku **Zapisz**.
 - Dotknij jednego z obrazów: **Zegar cyfrowy**, **Zegar analogowy**, **Podwójny zegar**, **Podpis**, **Kalendarz** lub **Obraz**.
 - Przeciągnij **Szybkie narzędzia i odt. muzyki** , aby przesunąć ikony stanu dla Szybkich narzędzi i odtwarzacza muzycznego.
 - Aby ustawić okres czasu, przez jaki funkcja AOD(always-on display) nie będzie włączana, dotknij przycisku **Przedział czasu**.
 - Aby zwiększyć jasność na potrzeby funkcji AOD(always-on display), dotknij przycisku **Jaśniejszy wyświetlacz**.



- Używanie funkcji AOD(always-on display) przyspiesza wyczerpywanie się baterii. Wyłączyć tę funkcję, aby oszczędzać baterię.
- Aby wyłączyć funkcję Always-on display, dotknij poleceń  > **Ustawienia** > **AOD(always-on display)**, a następnie dotknij .

Quick Help

Użytkownik może wyświetlać informacje systemu pomocy dotyczące głównych funkcji urządzenia, często zadawane pytania lub instrukcję obsługi. Informacje systemu pomocy można przeszukiwać, używając słów kluczowych. W celu szybkiego rozwiązania problemów można indywidualnie skonsultować się ze specjalistą.

- 1 Dotknij poleceń  > **Quick Help**.
- 2 Wyszukaj informacje systemu pomocy, wprowadzając słowa kluczowe w polu wyszukiwania.



- Ta funkcja jest aktualizowana okresowo z wykorzystaniem opinii użytkowników.
- Dostępne pozycje menu mogą się różnić w zależności od obszaru lub operatora sieci.
- Szczegółowe informacje dotyczące funkcji urządzenia zawiera instrukcja obsługi w trybie online, do której dostęp można uzyskać za pomocą aplikacji Quick Help.

Uwagi dotyczące wodoodporności

To urządzenie jest odporne na wodę i pył zgodnie z wymogami klasy ochrony IP68.

Urządzenie zostało poddane testom w kontrolowanym środowisku i udowodniono, że jest odporne na wodę i kurz w pewnych okolicznościach (spełnia wymogi klasyfikacji IP68 określone przez międzynarodową normę IEC 60529 – Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy [Kod IP]; warunki testu: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 metra przez 30 minut). Z urządzenia nie należy korzystać w warunkach innych niż warunki testowe. Wyniki mogą się różnić w praktyce.



OSTRZEŻENIE

Pomimo stopnia ochrony IP68 charakteryzującego Twoje urządzenie nie jest ono odporne na inne warunki niż te kontrolowane, w których było testowane przez firmę LG. Należy pamiętać, że jakiegokolwiek szkody powstałe na skutek takich warunków spowodują zmianę koloru wskaźnika LDI (Liquid Damage Indicator). W przypadku zmiany wskaźnika LDI wewnątrz produktu produkt nie będzie spełniał warunków wymaganych pod kątem bezpłatnej naprawy na podstawie ograniczonej gwarancji produktu.

Należy unikać umieszczania urządzenia w środowisku zawierającym nadmierną ilość pyłu i wilgoci. Nie wolno używać urządzenia w warunkach wymienionych poniżej.



Nie wolno zanurzać urządzenia w ciepkich substancjach chemicznych innych niż woda (roztwór mydłany itd.).



Nie wolno zanurzać produktu w wodzie słonej, na przykład w wodzie morskiej.



Nie wolno zanurzać produktu w gorących źródłach.



Nie wolno pływać z tym produktem.



Nie wolno umieszczać produktu bezpośrednio w piasku (na przykład na plaży) ani w błocie.



Produktu nie należy zanurzać w wodzie na głębokość większą niż około 1,5 metra.

Produktu nie należy trzymać pod powierzchnią wody dłużej niż 30 minut.

- Jeśli produkt ulegnie zamoczeniu, należy przetrzeć mikrofon, głośnik i gniazdo stereo za pomocą suchej ściereczki przed ponownym użyciem.
- Jeśli produkt lub dłonie staną się wilgotne, należy osuszyć je dokładnie przed przystąpieniem do obsługi produktu.

- Nie wolno używać produktu w miejscach, w których mógłby zostać spryskany wodą pod wysokim ciśnieniem (np. przy kranie lub słuchawce prysznic), ani zanurzać go w wodzie na dłuższy czas, ponieważ nie został on zaprojektowany jako odporny na wodę pod wysokim ciśnieniem.
- To urządzenie nie jest odporne na wstrząsy. Nie należy upuszczać urządzenia ani narażać go na wstrząsy. Grozi to uszkodzeniem lub zniekształceniem jednostki głównej, co może powodować przeciekanie wody.
- Funkcje produktu, które zapewniają mu odporność na wodę i pył, mogą utracić swoją skuteczność w wyniku upuszczenia lub uderzenia.
- Jeśli produkt zamoczy się, należy wysuszyć go dokładnie za pomocą czystej, miękkiej szmatki.
- Ekran dotykowy i inne funkcje mogą nie działać poprawnie, jeśli urządzenie jest mokre.
- Produkt jest wodoodporny tylko wtedy, gdy taca karty SIM / karty pamięci jest prawidłowo włożona.
- Nie należy otwierać ani zamykać tacy karty SIM / karty pamięci, gdy produkt jest mokry lub zanurzony w wodzie. Narażenie otwartej tacy na działanie wody lub wilgoci może spowodować uszkodzenie produktu.
- Taca karty SIM / karty pamięci zawiera gumowe [zabezpieczenie], które zapobiega wniknięciu pyłu, wody lub wilgoci do wnętrza produktu. Nie należy manipulować przy gumowym [zabezpieczeniu], ponieważ może to doprowadzić do wniknięcia pyłu, wody lub wilgoci do wnętrza produktu i spowodować jego uszkodzenie.



- Nieprzestrzeganie dostarczonych instrukcji może spowodować unieważnienie ograniczonej gwarancji urządzenia.
- Jeśli urządzenie jest mokre, wskaźnik LDI znajdujący się wewnątrz urządzenia zmienia kolor. W takim przypadku urządzenie nie podlega bezpłatnemu serwisowi naprawczemu zapewnianemu w ramach ograniczonej gwarancji na urządzenie.
- Pomimo klasy ochrony IP68 urządzenie nie jest całkowicie odporne na wodę we wszystkich sytuacjach.



02

Funkcje podstawowe

Komponenty produktu i akcesoria

Do urządzenia dołączono poniższe elementy.

- Urządzenie
- Ładowarka
- Zestaw słuchawkowy
- Skrócona instrukcja
- Kabel USB
- Igła do wysuwania




- Elementy opisane powyżej mogą być opcjonalne.
- Obiekty dostarczone razem z tym urządzeniem oraz inne dostępne akcesoria mogą się różnić w zależności od obszaru czy operatora sieci.
- Zawsze używać oryginalnych akcesoriów firmy LG Electronics. Korzystanie z akcesoriów innych producentów może niekorzystnie wpływać na wykonywanie połączeń za pomocą urządzenia lub powodować nieprawidłowe działanie. Może ono nie zostać objęte naprawami serwisowymi firmy LG.
- Niektóre części urządzenia są wykonane z hartowanego szkła. Po upuszczeniu urządzenia na twardą powierzchnię lub poddaniu go silnemu uderzeniu hartowane szkło może ulec uszkodzeniu. Wówczas należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy LG.



- Jeśli brakuje któregoś z tych elementów, należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono urządzenie.
- Aby zakupić dodatkowe elementy, należy skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy LG.
- Niektóre elementy wchodzące w skład zestawu produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Wygląd i parametry urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Parametry urządzenia mogą się różnić w zależności od obszaru lub operatora sieci.
- Przed użyciem funkcji rozpoznawania odcisku palca zdjąć folię ochronną z czytnika linii papilarnych.

Budowa urządzenia

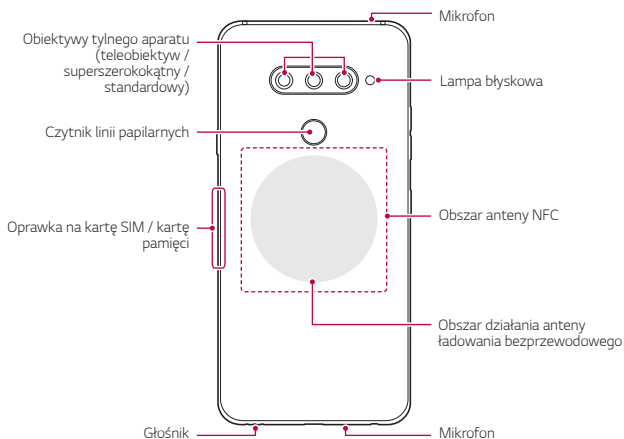



NIE próbuj samodzielnie zdejmować tylnej pokrywy.

Może to spowodować poważne uszkodzenie baterii i urządzenia, prowadzące do przegrzania, zapłonu lub obrażeń ciała. Zdejmowaniem tylnej pokrywy urządzenia lub wyjmowaniem akumulatora z urządzenia, czy też ich wymianą nie może się zajmować osoba bez odpowiednich kwalifikacji.


- Czujnik zbliżeniowy / oświetlenia otoczenia
 - Czujnik zbliżeniowy: W trakcie połączenia czujnik zbliżeniowy wyłącza ekran oraz funkcje dotykowe, gdy urządzenie znajdzie się blisko ciała. Po odsunięciu urządzenia na określoną odległość ekran i funkcje dotykowe zostaną z powrotem włączone.
 - Czujnik oświetlenia otoczenia: czujnik oświetlenia otoczenia analizuje natężenie światła w otoczeniu, gdy włączony jest tryb automatycznego sterowania jasnością.
- Przyciski głośności
 - Pozwalają dostosować głośność dzwonek, połączeń lub powiadomień.
 - Podczas korzystania z aplikacji Aparat, aby wykonać zdjęcie, należy delikatnie nacisnąć przycisk głośności. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku głośności pozwala na wykonanie ciągłej serii zdjęć.
 - Gdy ekran jest zablokowany lub wyłączony, dwukrotne naciśnięcie przycisku przyciszania (-) uruchamia aplikację Kamera. Dwukrotne naciśnięcie przycisku zwiększania głośności (+) uruchamia aplikację Capture+.
- Klawisz zasilania/blokowania
 - Krótkie naciśnięcie przycisku pozwala włączyć lub wyłączyć ekran.
 - Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku umożliwia wybranie opcji sterowania zasilaniem.
- Przycisk funkcji Google Asystent
 - To urządzenie ma wbudowaną funkcję Google Asystent. Umożliwia znajdowanie odpowiedzi i pracę w czasie podróży. Aby rozpocząć, wystarczy dotknąć przycisk funkcji Google Asystent z boku telefonu. naciśnij i przytrzymaj przycisk Google Assistant, aby szybko porozmawiać z Asystentem. Dotknij go dwa razy, aby otworzyć funkcję Google Lens.
 - Uaktywnić funkcję Google Asystent. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz [Google Asystent](#).

- Czytnik linii papilarnych
 - Włączyć funkcję rozpoznawania odcisku palca w celu ułatwienia odblokowania ekranu. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Przegląd funkcji rozpoznawania linii papilarnych*.



- W zależności od parametrów urządzenia dostęp do niektórych funkcji może być ograniczony.
- W tylnej części urządzenia znajduje się wbudowana antena NFC. Zachować ostrożność podczas obsługi urządzenia, aby nie dopuścić do uszkodzenia lub zasłonięcia anteny NFC.
- Nie stawiać na urządzeniu ciężkich przedmiotów ani na nim nie siedać. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia ekranu dotykowego.
- Akcesoria lub folie ochronne na ekran mogą zakłócać pracę czujnika zbliżeniowego.
- Jeśli urządzenie jest mokre lub używane w wilgotnym miejscu, ekran lub przyciski mogą nie działać prawidłowo.

Urządzenie należy chwycić w sposób pokazany poniżej. Zakrycie mikrofonu ręką, palcem lub futerałem ochronnym może być przyczyną pogorszenia jakości dźwięku połączenia.

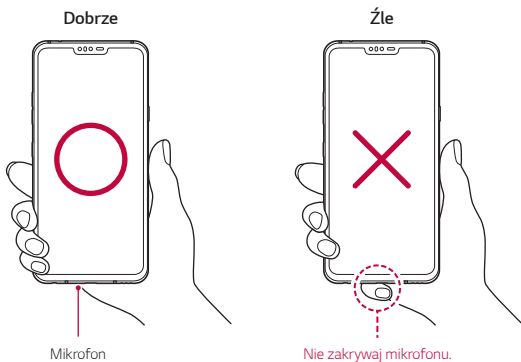

Włączanie lub wyłączenie zasilania

Włączanie zasilania

Gdy zasilanie jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/blokowania.



- Przy pierwszym włączeniu urządzenia przeprowadzana jest konfiguracja początkowa. Czas pierwszego uruchomienia w przypadku smartfonu może być dłuższy niż zazwyczaj.

Wyłączenie zasilania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/blokowania, a następnie wybierz opcję Wyłącz.

Ponowne uruchomienie urządzenia

Gdy urządzenie nie działa prawidłowo lub nie odpowiada, zrestartować je zgodnie z poniższymi instrukcjami.

- 1 Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/blokowania oraz przyciskania (-) do momentu wyłączenia zasilania.
- 2 Gdy rozpocznie się ponowne uruchomienie, zwolnij przycisk.

Opcje sterowania zasilaniem

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/blokowania, a następnie wybrać opcję.

- **Wyłącz:** Wyłączanie urządzenia.
- **Uruchom ponownie:** ponowne uruchomienie urządzenia.

Wkładanie karty SIM

Aby rozpocząć użytkowanie urządzenia, należy włożyć kartę SIM (ang. Subscriber Identity Module) dostarczaną przez dostawcę usług.




• Zachowaj ostrożność, korzystając z igły do wysuwania, ponieważ jest ostra.




• W celu zapewnienia odporności na wodę i pył należy prawidłowo włożyć tackę karty pamięci.

1 Włóż igłę do wysuwania karty do otworu oprawki na karty.

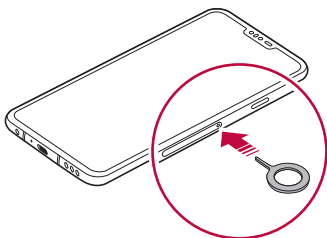

2 Wyjmij tackę na karty.

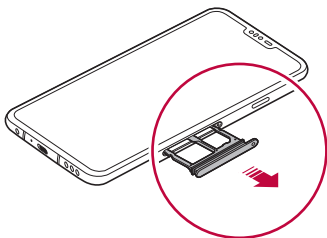


3 Umieścić kartę SIM na oprawce na kartę, tak aby pozłacane styki były skierowane w dół.


Umieścić główną kartę SIM na tacce 1 i dodatkową kartę SIM na tacce 2.



- Tacka karty SIM 2 służy również jako tacka karty pamięci. Jednak nie ma możliwości jednoczesnego zainstalowania dwóch kart SIM i karty pamięci (opcjonalnej).

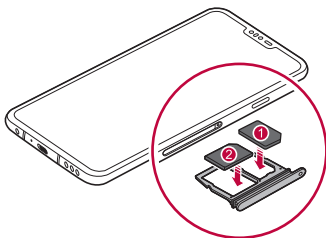


4 Umieścić oprawkę na karty z powrotem w szczelinie.

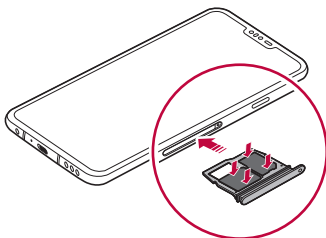



- To urządzenie obsługuje wyłącznie karty nano-SIM.




- W celu zapewnienia bezproblemowej pracy zaleca się stosowanie w urządzeniu właściwego typu kart SIM. Należy zawsze używać fabrycznie nowej karty SIM dostarczonej przez operatora.
- Włożenie mokrej tacy karty pamięci do urządzenia może spowodować uszkodzenie urządzenia. Zawsze należy się upewnić, że taca karty jest sucha.

Wkładanie karty pamięci

Włóż kartę pamięci do urządzenia.

W zależności od producenta i typu karty pamięci, niektóre karty pamięci mogą nie być zgodne z urządzeniem.

- 1 Włóż igłę do wysuwania karty do otworu oprawki na karty.
- 2 Wymij tackę na karty.
- 3 Umieść kartę pamięci na oprawce na kartę, tak aby połączane styki były skierowane w dół.

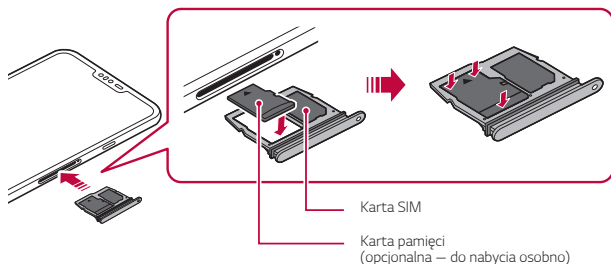

4 Umieść oprawkę na karty z powrotem w szczelinie.





- Niektóre karty pamięci mogą nie być w pełni kompatybilne z urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty pamięci może spowodować uszkodzenie urządzenia lub karty pamięci bądź uszkodzenie danych zapisanych na tej karcie.



- Częste zapisywanie i usuwanie danych może skrócić okres użytkowania karty pamięci.

Wymywanie karty pamięci

Ze względów bezpieczeństwa przed wyjęciem karty pamięci należy ją odłączyć.

- 1 Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Przechowywanie** > .
- 2 Włóż igłę do wysuwania karty do otworu oprawki na kartę, a następnie wyciągnąć oprawkę na kartę z urządzenia.
- 3 Wymij kartę pamięci z oprawki na kartę.
- 4 Umieść oprawkę na karty z powrotem w szczelinie.




- Nie wolno wymawać karty pamięci podczas przesyłania, odczytywania i zapisywania danych przez urządzenie. W przeciwnym razie może dojść do utraty lub uszkodzenia danych bądź uszkodzenia karty pamięci lub urządzenia. Firma LG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty, w tym za utratę danych, spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem kart pamięci.

Bateria

Ładowanie baterii

Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy całkowicie naładować baterię.

Ładuj urządzenie za pomocą przewodu USB typu C.

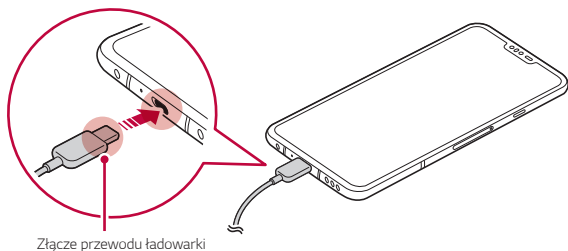

- Nie korzystać z zewnętrznego zacisku, przewodu ładowania lub złącza w obecności wilgoci. Może to doprowadzić do pożaru, porażenia elektrycznego, obrażeń ciała lub nieprawidłowego działania urządzenia. W przypadku występowania wilgoci natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i całkowicie pozbyć się wilgoci.
- Używać kabla USB dostarczonego z urządzeniem.
- Korzystać wyłącznie z ładowarki i przewodu do ładowania zatwierdzonych przez firmę LG. Ładowanie baterii za pomocą ładowarki innego producenta może spowodować wybuch baterii lub uszkodzenie urządzenia.
- Urządzenie jest wyposażone w wewnętrzny akumulator. Dla bezpieczeństwa nie wolno wyjmować wbudowanego akumulatora.
- Korzystanie z urządzenia podczas ładowania może spowodować porażenie prądem. Aby skorzystać z urządzenia, należy przerwać jego ładowanie.



- Po naładowaniu urządzenia odłączyć ładowarkę od gniazdka sieciowego. To pozwoli zapobiec niepotrzebnemu poborowi prądu.
- Do produktu dołączono adapter do ładowania obsługujący funkcję szybkiego ładowania.
- Funkcja szybkiego ładowania może nie działać, jeśli użyto adaptera do szybkiego ładowania innego niż oryginalny adapter dostarczony z produktem.
- Innym sposobem naładowania baterii jest podłączenie urządzenia do komputera lub laptopa za pomocą kabla USB. W takim przypadku ładowanie może trwać dłużej niż po podłączeniu adaptera do gniazda ściennego.
- Nie wolno ładować baterii za pośrednictwem rozdzielacza USB, który nie zapewnia podtrzymania napięcia znamionowego. Ładowanie może się nie powieść lub zostać przerwane w sposób niezamierzony.

Środki ostrożności podczas korzystania z urządzenia

- Upewnij się, że używany jest dostarczony kabel USB; do urządzenia nie wolno podłączać kabli ani ładowarek innych producentów. Ograniczona gwarancja udzielana przez firmę LG nie obejmuje użycia akcesoriów innych producentów.
- Nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji i nieprawidłowe użytkowanie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Ładowanie bezprzewodowe

To urządzenie obsługuje funkcję ładowania bezprzewodowego. Urządzenie należy ładować przy użyciu ładowarki bezprzewodowej posiadającej certyfikat Qi (opcjonalnej, do nabycia osobno).

Ładowanie baterii przy użyciu ładowarki bezprzewodowej

- 1 Umieścić urządzenie pośrodku ładowarki bezprzewodowej ustawionej równo z anteną ładowania bezprzewodowego z tyłu urządzenia.
 - Informacje dotyczące obszaru anteny ładowania bezprzewodowego zawiera *Budowa urządzenia*.
- 2 Po naładowaniu baterii odłączyć urządzenie od ładowarki.



- Podczas ładowania baterii przy użyciu ładowarki bezprzewodowej nie umieszczać materiałów magnetycznych, metalowych lub przewodzących między urządzeniem a ładowarką. Może to zakłócić ładowanie lub spowodować nagrzewanie się urządzenia i ładowarki. W tym przypadku może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, ładowarki lub karty SIM/pamięci.



- Jeśli temperatura baterii przekroczy określoną wartość podczas ładowania urządzenia, ładowanie może się zatrzymać.
- Po umieszczeniu materiałów magnetycznych, metalowych lub przewodzących z tyłu urządzenia lub nałożeniu futerału ochronnego urządzenie może nie ładować się w prawidłowy sposób.
- W przypadku ładowania baterii przy użyciu ładowarki bezprzewodowej w obszarach, gdzie siła sygnału sieci jest słaba, wydajność sieci używanego urządzenia może ulec dalszemu zmniejszeniu.
- Urządzenie należy ładować przy użyciu ładowarki bezprzewodowej posiadającej certyfikat Qi (opcjonalnej, do nabycia osobno). Ponieważ ograniczona gwarancja firmy LG nie uwzględnia korzystania z akcesoriów innych producentów, należy się skontaktować z odpowiednim producentem.
- Ten produkt obsługuje ładowanie bezprzewodowe. Do naładowania produktu należy użyć certyfikowanej bezprzewodowej ładowarki Qi (sprzedawana oddzielnie). Niektóre ładowarki bezprzewodowe z cewką mogą nie obsługiwać ładowania bezprzewodowego. Ładowarki bezprzewodowe, które obsługują EPP (ang. Extended Power Profile, Profil Rozszerzonej Mocy), umożliwiają bardzo szybkie ładowanie bezprzewodowe.

Prawidłowe korzystanie z baterii

Czas pracy baterii może się skracać w przypadku ciągłego i jednoczesnego uruchamiania wielu aplikacji oraz funkcji.

Aby wydłużyć czas pracy baterii, należy anulować operacje wykonywane w tle. Aby zminimalizować zużycie baterii, należy się stosować do poniższych wskazówek:


- Wyłączać komunikację Bluetooth oraz sieć Wi-Fi, gdy funkcje te nie są używane.
- Ustawić jak najkrótszy limit czasu wygaszania ekranu.
- Zminimalizować jasność ekranu.
- Ustawić blokadę ekranu, gdy urządzenie nie jest używane.
- Sprawdzać poziom baterii podczas korzystania z wszelkich pobranych aplikacji.

Ekran dotykowy

Ta część pozwala zapoznać się ze sposobem sterowania urządzeniem przy użyciu gestów na ekranie dotykowym.

Dotknięcie

Lekkie dotknięcie palcem pozwala wybrać lub uruchomić aplikację bądź opcję.

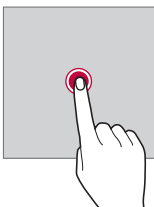


Dotknięcie i przytrzymanie

Dotknij i przytrzymać przez kilka sekund, aby wyświetlić menu z dostępnymi opcjami.




Dwukrotne dotknięcie

Szybkie dwukrotne dotknięcie pozwala powiększyć lub zmniejszyć stronę internetową lub mapę.

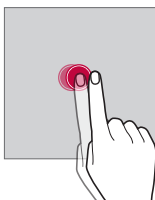


Przeciąganie

Dotknij elementu, takiego jak aplikacja albo widżet, i przytrzymaj go, a następnie kontrolowanym ruchem przesunąć palec w inne miejsce. Za pomocą tego gestu można zmieniać położenie elementów.

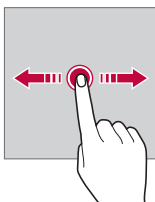



Przeciągnięcie

Dotknij ekranu palcem i od razu szybko go przesunąć. Ten gest umożliwia przewijanie list, stron internetowych, zdjęć, ekranów itp.

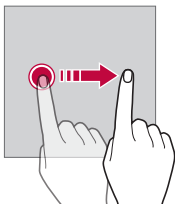

Zsuwanie i rozsuwanie

Zsuniecie dwóch palców pozwala zmniejszyć widok, na przykład zdjęcia lub mapy. Aby powiększyć widok, należy rozsunąć palce.

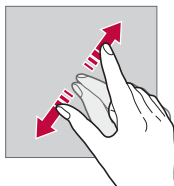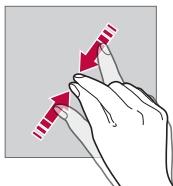


- Nie wolno narażać ekranu dotykowego na nadmierne uderzenia. Mogłyby to spowodować uszkodzenie czujnika dotykowego.



- Korzystanie z urządzenia w pobliżu materiałów magnetycznych, metalowych lub przewodzących może doprowadzić do awarii ekranu dotykowego.
- W przypadku korzystania z urządzenia przy bardzo jasnym świetle, na przykład w bezpośrednim słońcu, w zależności od pozycji ekran może być niewidoczny. Z urządzenia należy korzystać w miejscach zacienionych lub takich, w których oświetlenie otoczenia nie jest zbyt jasne, ale na tyle jasne, aby umożliwiała czytanie książek.
- Nie naciskać ekranu zbyt mocno.
- Delikatnie dotknąć opuszką palca żądanej opcji.
- Sterowanie może nie działać właściwie, gdy użytkownik ma założoną rękawiczkę lub dotyka ekranu końcem paznokcia.
- Sterowanie dotykowe może nie działać właściwie, gdy ekran jest wilgotny lub mokry.
- Ekran dotykowy może nie działać właściwie, jeśli na urządzeniu będzie znajdowała się folia ochronna lub zostaną do niego zamocowane akcesoria kupione w innym sklepie.
- Wyświetlanie obrazów statycznych przez dłuższy okres czasu może skutkować wystąpieniem zjawiska kontrastu następczego lub wypalania ekranu. Gdy urządzenie nie jest używane, należy wyłączać ekran lub unikać wyświetlania tego samego obrazu przez długi czas.

Ekran główny

Przegląd funkcji ekranu głównego

Ekran główny stanowi punkt wyjścia, z którego można uzyskać dostęp do różnych funkcji i aplikacji na urządzeniu. Należy dotknąć przycisku  na dowolnym ekranie, aby przejść bezpośrednio do ekranu głównego.

Użytkownik może zarządzać wszystkimi aplikacjami i widżetami na ekranie głównym. Wystarczy przesunąć ekran w lewo lub prawo, aby wyświetlić wszystkie zainstalowane aplikacje.

Układ ekranu głównego




Na ekranie głównym można wyświetlać wszystkie aplikacje oraz zarządzać widżetami i folderami.



- Ekran główny może się różnić w zależności od polityki producenta, ustawień użytkownika, wersji oprogramowania lub operatora sieci.










- **Pasek stanu:** zawiera ikony stanu oraz informację o godzinie i poziomie naładowania baterii.
- **Widżet pogody:** wyświetlanie informacji dotyczących pogody i godziny dla określonego obszaru.
- **Widżet wyszukiwania Google:** Wpisz lub powiedz coś, aby otworzyć widżet wyszukiwania Google.
- **Ikona strony:** wyświetlanie łącznej liczby kanw ekranu głównego. Aby przejść na wybraną stronę, można dotknąć ikony strony. Zostanie podświetlona ikona odnosząca się do aktywnej kanwy.
- **Obszar szybkiego dostępu:** pozwala zadokować najważniejsze aplikacje u dołu ekranu, tak aby były dostępne na każdej kanwie ekranu głównego.

• Domowe przyciski dotykowe

- : powrót do poprzedniego ekranu. Zamknięcie klawiatury lub wyskakujących okien.
- : dotknięcie tego przycisku pozwala przejść do ekranu głównego. Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje uruchomienie Asystenta Google.
- : dotknięcie powoduje wyświetlenie listy ostatnio używanych aplikacji lub uruchomienie aplikacji z listy. Aby usunąć wszystkie ostatnio używane aplikacje, dotknij przycisku **Usuń wszystko**.

Zmiana stylu Domowych przycisków dotykowych

Można zmienić styl Domowych przycisków dotykowych.


- 1 Dotknij  > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Pasek nawigacji**.
- 2 W menu **STYL** wybierz **Gest**, **Gest i przyciski** lub **Tylko przyciski**, aby dostosować ustawienia do własnych preferencji.
 - **Gesty**: Aby wyświetlić ostatnio używane aplikacje, przesunij przycisk ekranu głównego  w górę.
 - **Gest i przyciski**: Dostępne są przyciski: Wstecz  i Ekran główny . Aby wyświetlić ostatnio używane aplikacje, przesunij przycisk ekranu głównego  w górę.
 - **Tylko przyciski**:  /  /  – dostępne. Dotknij , aby wyświetlić ostatnio używane aplikacje.

Edytowanie przycisków dotykowych ekranu głównego

Można zmieniać układ przycisków na ekranie dotykowym lub przypisywać do ich obszaru często używane funkcje.

Dotknij **O** > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Pasek nawigacji** > **Kombinacja przycisków** i dostosuj ustawienia.

- Dostępnych jest kilka funkcji, takich jak QSlide, Powiadomienie czy Capture+.

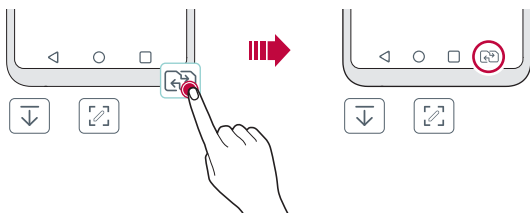

Przyciski blokowania/ukrywania

Ikona blokowania lub ukrywania przycisków ekranu głównego wyświetlana jest u dołu po lewej stronie ekranu.

Aby zablokować przyciski ekranu głównego przy równoczesnym ich ukryciu, dotknąć **□** po lewej stronie przycisków ekranu głównego.

Aby ukryć przyciski ekranu głównego ponownie, dotknąć dwukrotnie **■**.



- Niektóre funkcje nie będą obsługiwane w przypadku ukrycia przycisków ekranu głównego.

Ikony stanu

W przypadku powiadomienia o nieprzeczytanej wiadomości, zdarzeniu w kalendarzu lub alarmie na pasku stanu wyświetla się stosowna ikona powiadomienia. Stan urządzenia można sprawdzić, przeglądając ikony powiadomień wyświetlane na pasku stanu.


	Brak sygnału
	Trwa transmisja danych w sieci
	Ustawiono alarm
	Tryb wibracji jest włączony
	Komunikacja Bluetooth jest włączona
	Urządzenie jest podłączone do komputera za pośrednictwem USB
	Poziom baterii
	Tryb samolotowy jest włączony
	Nieodebrane połączenia
	Sieć Wi-Fi jest podłączona
	Tryb wyciszenia jest włączony
	GPS jest włączony
	Usługa Hotspot jest włączona
	Brak karty SIM
	Tryb NFC jest włączony





- W zależności od stanu urządzenia niektóre z przedstawionych ikon mogą wyglądać inaczej lub w ogóle się nie wyświetlać. Należy odnosić się do ikon zgodnych z rzeczywistym środowiskiem użytkowym urządzenia oraz obszarem, a także z warunkami dostawcy usług.
- Wyświetlane ikony mogą się różnić w zależności od obszaru i operatora sieci komórkowej.

Panel powiadomień

Panel powiadomień można otworzyć, przeciągając pasek stanu w dół na ekranie głównym.

- Można przeciągnąć okno powiadomienia lub dotknąć ikony strzałki, aby utworzyć listę ikon szybkich ustawień.
- Można dotknąć , aby dodawać, usuwać lub rozmieszczać ikony w oknie powiadomienia.
- Dotknięcie i przytrzymanie ikony spowoduje wyświetlenie ekranu ustawień odpowiedniej funkcji.

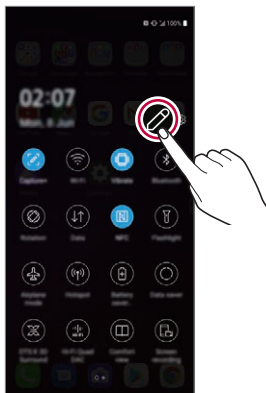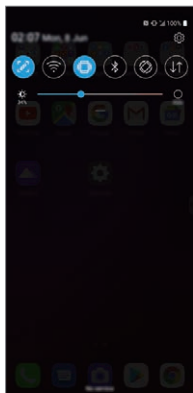


- Z panelu powiadomień można korzystać nawet przy włączonej blokadzie ekranu. Gdy ekran jest zablokowany, przeciągnąć panel powiadomień, aby uzyskać szybki dostęp do dowolnych funkcji.

Przełączanie orientacji ekranu

Można ustawić automatyczne przełączanie orientacji ekranu zgodnie z orientacją urządzenia.

Na liście ikon szybkiego dostępu w panelu powiadomień dotknąć opcji **Obrót**.


Można też dotknąć  > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** i aktywować funkcję **Autoobracanie ekranu**.




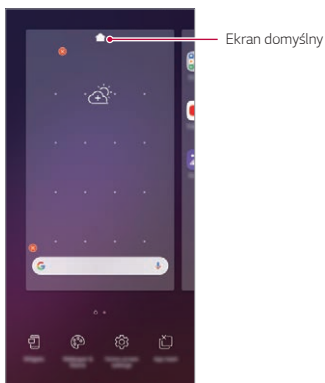
Edytowanie ekranu głównego

Na ekranie głównym dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń, a następnie wybrać żadaną czynność z poniższych.

- Aby zmienić układ kanw ekranu głównego, należy dotknąć i przytrzymać kanwy, a następnie przeciągnąć je do innego położenia.
- Aby dodać widżet do ekranu głównego, należy dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń w obrębie ekranu głównego, a następnie wybrać opcję **Widżety**.
- Aby zmienić tapety, motywy, ikony i funkcję AOD, należy dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń w obrębie ekranu głównego, a następnie wybrać opcję **Tapeta & Motyw**.

Można też dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Tapeta & Motyw**, a następnie wybrać tapety, motywy, ikony i funkcję AOD, który zostaną zastosowane w urządzeniu.

- Aby skonfigurować ustawienia ekranu głównego, należy dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń w obrębie ekranu głównego, a następnie wybrać opcję **Ustawienia Ekranu głównego**. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Ustawienia ekranu głównego*.
- Aby wyświetlić lub ponownie zainstalować odinstalowane aplikacje, należy dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń w obrębie ekranu głównego, a następnie wybrać opcję **Kosz na aplikacje**. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Kosz na aplikacje*.
- Aby zmienić domyślny ekran, należy dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń w obrębie ekranu głównego, przejść do wybranego ekranu, dotknąć przycisku , a następnie jeszcze raz ekranu.




Wyświetlanie tła

Na ekranie głównym można wyświetlić sam obraz tła, ukrywając aplikacje i widżety.

Wystarczy rozsunąć dwa palce na ekranie głównym.

- Aby powrócić do pierwotnego ekranu zawierającego aplikacje i widżety, należy zsunąć dwa palce na ekranie głównym lub dotknąć przycisku ◀

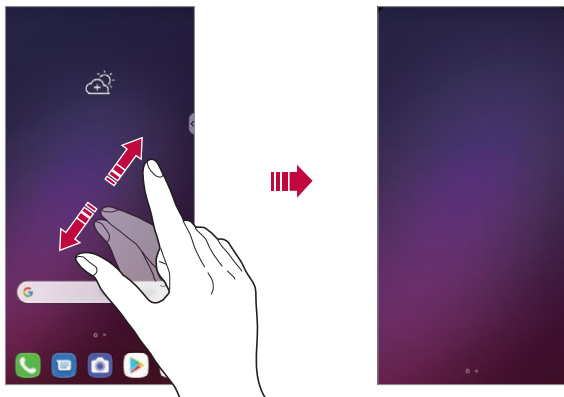

Zmiana położenia aplikacji na ekranie głównym

Na ekranie głównym dotknąć i przytrzymać aplikację, a następnie przeciągnąć ją w inne miejsce.

- Aby zadokować często używane aplikacje u dołu ekranu głównego, należy dotknąć i przytrzymać aplikację, a następnie przeciągnąć ją do obszaru szybkiego dostępu u dołu.
- Aby usunąć ikonę z obszaru szybkiego dostępu, należy przeciągnąć ją na ekran główny.

Korzystanie z folderów na ekranie głównym

Tworzenie folderów

Na ekranie głównym dotknąć i przytrzymać aplikację, a następnie przeciągnąć ją nad inną aplikację.

- Utworzony zostanie nowy folder z dodanymi do niego aplikacjami.

Edytowanie folderów

Na ekranie głównym dotknąć folderu i wykonać jedną z poniższych czynności.

- Aby zmienić nazwę folderu, dotknąć nazwy folderu.
- Aby dodać aplikacje, dotknąć aplikacji i przytrzymać ją, a następnie przeciągnąć nad folder i zwolnić.
- Aby usunąć aplikację z folderu, należy dotknąć i przytrzymać daną aplikację, a następnie przeciągnąć ją poza folder. Jeśli usunięta aplikacja jest jedyną aplikacją, która znajdowała się w folderze, ten folder zostanie automatycznie usunięty.
- Aplikacje można też dodawać i usuwać przez dotknięcie przycisku ⊕ w folderze.



- Koloru folderu nie można zmienić, korzystając z pobranego motywu.

Ustawienia ekranu głównego

Ustawienia ekranu głównego można dostosowywać.

- 1 Dotknij opcji ○ > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Ekran główny**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Wybierz ekran główny**: wybór trybu ekranu głównego.
 - **Tapeta**: zmiana tapety tła ekranu głównego.
 - **Efekt ekranu**: wybór efektu, który będzie stosowany podczas przełączania kanw ekranu głównego.
 - **Kształty ikon**: wybór między ikonami o ostrych lub zaokrąglonych rogach.
 - **Posortuj aplikacje według**: ustawienie sposobu zapisywania aplikacji na ekranie głównym
 - **Siatka**: zmiana trybu rozmieszczenia aplikacji dla ekranu głównego.

- **Ukryj aplikacje:** wybór aplikacji do ukrycia na ekranie głównym.
- **Zezwalaj na zapętlenie ekranu głównego:** włączenie niekończącego się przewijania ekranu głównego (powrót w pętlę do pierwszego ekranu po wyświetleniu ostatniego).
- **Smart Bulletin:** wykorzystanie ekranu głównego do wyświetlania informacji dostosowanych do potrzeb użytkownika.
- **Szukaj:** wyszukiwanie przez przeciągnięcie w dół na ekranie głównym.
- **Blokada ekranu głównego:** Włącz, aby uniemożliwić usuwanie lub zmianę układu aplikacji i widżetów.

Blokada ekranu

Blokowanie ekranu

Naciśnięcie przycisku zasilania/blokowania powoduje wyłączenie ekranu urządzenia i jego zablokowanie. To samo dzieje się, gdy urządzenie pozostaje bezczynne przez określony czas.

Jeśli nie ustawiono blokady ekranu, naciśnięcie przycisku zasilania/blokowania spowoduje natychmiastowe wyświetlenie ekranu głównego.


Dla bezpieczeństwa i ochrony przed dostępem osób niepożądanych zaleca się ustawienie blokady ekranu.



- Blokada ekranu zapobiega niezamierzonemu wykonywaniu gestów dotykowych na ekranie urządzenia i redukuje zużycie baterii. Zaleca się włączenie blokady ekranu podczas nieużywania urządzenia.

Ustawianie blokady ekranu

Dostępnych jest kilka opcji konfiguracji ustawień blokady ekranu.

- 1 Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Blokada ekranu i bezpieczeństwo** > **Wybierz blokadę ekranu**, a następnie wybierz preferowaną metodę.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Brak**: wyłączenie funkcji blokady ekranu.
 - **Przesunięcie**: odblokowywanie ekranu za pomocą przeciągnięcia.
 - **Knock Code**: odblokowywanie ekranu za pomocą dotknięcia ekranu zgodnie ze wzorem.
 - **Wzór**: odblokowywanie ekranu poprzez narysowanie wzoru.
 - **Kod PIN**: odblokowywanie ekranu poprzez wprowadzenie hasła numerycznego.
 - **Hasło**: odblokowywanie ekranu poprzez wprowadzenie hasła alfanumerycznego.
 - **Odcisk palca**: odblokowanie ekranu za pomocą odcisku palca.
 - **Zezwól na Rozpoznawanie twarzy**: odblokowywanie ekranu, zezwalając urządzeniu na rozpoznawanie twarzy.



- Po 5 nieudanych próbach odblokowania urządzenia ekran jest blokowany na 30 sekund.

Ustawienia Zabezpiecz uruchomienie

W przypadku wybrania funkcji Knock Code, Wzór, Kod PIN lub Hasło jako metody blokowania ekranu urządzenie można skonfigurować tak, aby było blokowane po każdym włączeniu, co pozwoli odpowiednio zabezpieczyć dane.


- Dopóki urządzenie nie zostanie odblokowane, nie będzie można korzystać z żadnych jego funkcji, z wyjątkiem połączeń alarmowych.
- W przypadku utraty hasła odszyfrowywania nie będzie można przywrócić zaszyfrowanych danych i informacji osobistych.

Środki ostrożności podczas korzystania z funkcji bezpiecznego uruchamiania

- W przypadku utraty hasła odszyfrowywania nie będzie można przywrócić zaszyfrowanych danych i informacji osobistych.
- Trzymać hasła odblokowywania blokady ekranu oddzielnie.
- Po przekroczeniu określonej liczby prób wprowadzenia prawidłowych haseł blokady ekranu urządzenie automatycznie zresetuje się, a zaszyfrowane dane i dane osobiste zostaną automatycznie usunięte bez możliwości ich przywrócenia.
- Należy uważać, aby nie przekroczyć określonej liczby prób wprowadzenia prawidłowych haseł blokad ekranu.
- Po włączeniu urządzenia tuż po jego zresetowaniu rozpocznie się też szyfrowanie. W przypadku samowolnego zatrzymania szyfrowania dane mogą zostać uszkodzone. Poczekać do momentu zakończenia resetowania.


Spersonalizuj ekran blokady

Blokadę ekranu można dostosowywać.

- 1 Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Blokada ekranu i bezpieczeństwo** > **Spersonalizuj ekran blokady**.
- 2 Wybierz funkcję do ustawienia.
 - **Tapeta:** Umożliwia ustawienie tła ekranu blokady.
 - **Zegar:** Umożliwia ustawienie pozycji zegara na ekranie blokady.
 - **Skróty:** Umożliwia wybranie aplikacji uruchomionych na ekranie blokady. To ustawienie jest wyświetlane tylko wtedy, gdy jest ustawiony ekran blokady.
 - **Efekt ekranu:** Umożliwia ustawienie efektu przejścia, który będzie stosowany podczas odblokowywania ekranu.
 - **Animacja pogody:** Umożliwia wyświetlanie na ekranie blokady animacji pogodowych dla bieżącej lokalizacji.
 - **Informacje o kontakcie w razie utraty telefonu:** Umożliwia ustawienie tekstu wyświetlanego na ekranie blokady w celu identyfikacji właściciela telefonu.

Ustawienia bezpiecznej blokady

Użytkownik może ustawić ustawienia blokady bezpieczeństwa.

- 1 Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Blokada ekranu i bezpieczeństwo** > **Ustawienia bezpiecznej blokady**.
- 2 Wybierz funkcję do ustawienia.
 - **Ustaw wzór jako widoczny:** Umożliwia wyświetlenie wzoru zabezpieczenia.
 - **Zegar blokady:** Umożliwia ustawienie określonego czasu, po którym ekran automatycznie się blokuje po wyłączeniu oświetlenia tła (limit czasu nieaktywności).
 - **Przycisk zasilania blokuje od razu:** Włączyć tę opcję w celu natychmiastowego blokowania ekranu po naciśnięciu przycisku zasilania/blokowania. To ustawienie zastępuje ustawienie timera blokady bezpieczeństwa.
 - **Pokaż zablokowane:** Włącz tę opcję, aby wyświetlić ikonę Blokady po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku Zasilanie/Blokada. Dotknij ikony blokady, aby wyłączyć blokadę Smart Lock, blokadę biometryczną i powiadomienia na ekranie blokady.
 - **Smart Lock:** Umożliwia ustawienie zaufanych urządzeń, miejsc, głosu lub wykrywania, czy urządzenie jest założone, które powodują, że telefon zostaje odblokowany.



- Menu, które wymagające ustawiania, mogą się różnić w zależności od wybranej metody blokady ekranu.

KnockON

Ekran można włączać lub wyłączać poprzez jego dwukrotne dotknięcie.



- Ta opcja jest dostępna tylko na ekranie głównym skonfigurowanym przez firmę LG. Może ona nie działać prawidłowo w przypadku niestandardowych narzędzi uruchamiania lub na ekranie głównym zainstalowanym przez użytkownika.
- Ekranu należy dotykać opuszką palca. Nie używać paznokcia.
- Aby skorzystać z funkcji KnockON, należy się upewnić, że czujnik zbliżeniowy/oświetlenia nie jest zasłonięty naklejką ani zabrudzony.

Włączanie ekranu

Dotknij dwukrotnie środka ekranu.

- Dotknięcie u góry lub u dołu ekranu może obniżyć wskaźnik rozpoznawania.

Wyłączanie ekranu

Dotknij dwukrotnie pustej przestrzeni na ekranie głównym i zablokować ekran. Można też dwukrotnie dotknąć pustej przestrzeni na pasku stanu.

Mechanizm Knock Code (kod dotykowy)

Ekran można odblokowywać również poprzez utworzenie własnego kodu dotknięć ekranu. Gdy ekran jest zablokowany, dostęp do ekranu głównego można uzyskać, dotykając ekran w określonej kolejności.



- Numeru Knock Code można używać razem z funkcją KnockON.
- Dotykając ekranu, zawsze używać opuszki palca.

Tworzenie kodu dotykowego

- 1 Dotknij opcji **Ustawienia > Blokada ekranu i bezpieczeństwo > Wybierz blokadę ekranu > Knock Code**.
- 2 Aby utworzyć kod dotykowy, należy dotknąć kwadratów zgodnie z wybranym wzorem, a następnie dotknąć przycisku **Dalej**.
- 3 W celu weryfikacji ponownie wprowadzić kod dotykowy, a następnie dotknąć przycisku **Potwierdź**.


Odblokowanie ekranu za pomocą kodu dotykowego

Ekran można odblokować, wprowadzając utworzony wcześniej kod dotykowy. Numer Knock Code można też wprowadzić na ekranie dotykowym, gdy ten jest wyłączony.

- Kod dotykowy można wprowadzić również wówczas, gdy włączony jest ekran blokady.

Szyfrowanie karty pamięci

Istnieje możliwość szyfrowania i ochrony danych zapisanych na karcie pamięci. Dane zaszyfrowane na karcie pamięci będą niedostępne z poziomu innych urządzeń.

- 1 Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Blokada ekranu i bezpieczeństwo** > **Szyfrowanie i dane logowania** > **Zaszyfruj kartę SD**.
- 2 Zapoznać się z wyświetlonym na ekranie przeglądem szyfrowania karty pamięci i dotknąć opcji **Dalej**, aby kontynuować.
- 3 Wybrać opcję i dotknąć przycisku **Szyfrowanie**.
 - **Szyfrowanie nowego pliku**: szyfrowanie wyłącznie tych danych, które zostaną zapisane na karcie pamięci po włączeniu szyfrowania.
 - **Pełne szyfrowanie**: szyfrowanie wszystkich danych obecnie zapisanych na karcie pamięci.
 - **Wyklucz pliki multimedialne**: szyfrowanie wszystkich plików, z wyjątkiem plików multimedialnych, takich jak muzyka, zdjęcia i filmy.



- Po rozpoczęciu szyfrowania karty pamięci niektóre funkcje są niedostępne.
- Wyłączenie urządzenia przed ukończeniem procesu szyfrowania spowoduje jego niepowodzenie, a niektóre dane mogą zostać uszkodzone. Dlatego przed rozpoczęciem szyfrowania należy się upewnić, że poziom baterii jest wystarczający.
- Zaszyfrowane pliki będą dostępne wyłącznie z poziomu urządzenia, na którym zostały zaszyfrowane.
- Zaszyfrowanej karty pamięci nie można używać na innym urządzeniu firmy LG. Aby użyć zaszyfrowanej karty pamięci na innym urządzeniu mobilnym, należy ją sformatować.
- Szyfrowanie karty pamięci można włączyć, nawet jeśli w urządzeniu nie ma włożonej żadnej karty pamięci. Wówczas każda karta pamięci włożona po zaszyfrowaniu będzie szyfrowana automatycznie.

Wykonywanie zrzutów ekranu


Użytkownik może wykonywać zrzuty oglądanego w danej chwili ekranu.

Za pomocą skrótu

Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/blokowania oraz przyciszania (-) przez co najmniej dwie sekundy.

- Zrzuty można przeglądać w folderze **Screenshots** dostępnym w aplikacji **Galeria**.

Za pomocą aplikacji Capture+

Na ekranie, z którego ma być wykonany zrzut, przeciągnąć pasek stanu w dół, a następnie dotknąć opcji .




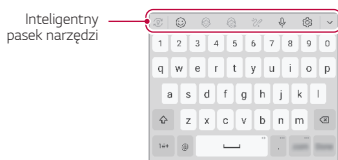
- Gdy ekran jest wyłączony lub zablokowany, można przejść do aplikacji **Capture+**, naciskając dwukrotnie przycisk zwiększania głośności (+). Aby użyć tej funkcji, należy dotknąć opcji **Ustawienia > Rozszerzenia > Skróty** i włączyć funkcję **Otwórz Capture+**.
- Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Dodawanie notatek na zrzucie ekranu*.


Wprowadzanie tekstu








Korzystanie z paska narzędzi Smart




W jednym miejscu możesz korzystać z różnych metod wprowadzania tekstu z klawiatury. Możesz wybrać żądaną metodę wprowadzania danych z górnej części klawiatury.

- 1 Wybierz żądaną metodę wprowadzania za pomocą klawiatury w paska narzędzi Smart.
- 2 Dotknij  i wybierz metodę wprowadzania, która ma być wyświetlana w narzędziu Smart, lub zmień ich kolejność.



- Niektóre metody wprowadzania danych mogą się różnić w zależności od posiadanego urządzenia.
- Możesz włączyć lub wyłączyć funkcję Inteligentne narzędzie w ustawieniach klawiatury.
- Możesz także użyć metody wprowadzania tekstu przez dotknięcie .

-  : Dodaj emotikony.
-  : Dodaj naklejki avatar.
-  : Dodaj naklejki dla zwierząt.
-  : Otwórz czat rysunkowy.
-  : Na klawiaturze, dotknij  .
 - Aby zapewnić jak najlepsze rozpoznawanie poleceń głosowych, należy mówić wyraźnie.
 - Głosowe wprowadzanie tekstu wymaga podłączenia urządzenia do sieci.
 - Aby wybrać język funkcji rozpoznawania poleceń głosowych, należy dotknąć  > **Języki** na ekranie rozpoznawania poleceń głosowych.

- Funkcja ta może nie być obsługiwana lub obsługiwane języki mogą się różnić w zależności od obszaru.
-  : Ustawienia klawiatury dostępu.
-  : Otwórz tacę klipującą. Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Schówek*.
-  : Aktywuj swobodną klawiaturę podczas korzystania z funkcji wielu okien. Możesz również przesunąć klawiaturę dożądanego miejsca.


Korzystanie z klawiatury Smart

Klawiatura Smart umożliwia wprowadzanie i edytowanie tekstu.

Klawiatura Smart pozwala wyświetlać tekst w miarę pisania bez konieczności przechodzenia między ekranem a klawiaturą konwencjonalną. Dzięki temu można w prosty sposób wyszukiwać i korygować błędy podczas pisania.

Poruszanie kursorem

W przypadku klawiatury Smart można przesunąć kursor dokładnie w wybrane położenie. Podczas wpisywania tekstu należy dotknąć i przytrzymać pasek przestrzeny, a następnie przeciągnąć palcem w lewo lub w prawo.

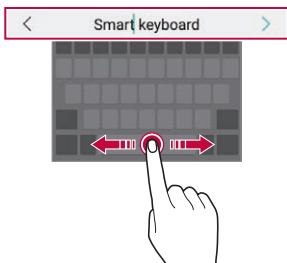


- Ta opcja jest dostępna tylko na klawiaturze QWERTY.

Podpowiadanie słów

Klawiatura Smart automatycznie analizuje wzorce użytkownika i podpowiada często używane słowa w miarę pisania. Im dłużej korzysta się z urządzenia, tym bardziej precyzyjne będą podpowiedzi.

Wystarczy wprowadzić tekst i dotknąć podpowiadanego słowa lub delikatnie przeciągnąć lewą lub prawą stronę klawiatury w górę.

- Wybrane słowo zostanie wprowadzone automatycznie. Nie ma potrzeby ręcznego wpisywania każdej litery słowa.

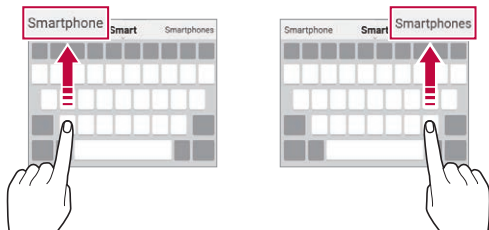



Dodawanie języków do klawiatury

Można udostępnić dodatkowe języki do wprowadzania za pomocą klawiatury.

- 1 Dotknij opcji **Ustawienia > System > Język i klawiatura > Zarządzaj klawiaturami > Klawiatura LG > Język i układ klawiatury > Wybierz język**.
- 2 Wybrać język, który zostanie udostępniony.

Kopiowanie i wklejanie

Można wyciąć lub skopiować tekst z aplikacji, a następnie wkleić go to tej samej aplikacji. Można też uruchomić inne aplikacje i wkleić do nich tekst.




- 1 Dotknij i przytrzymaj początek lub koniec tekstu do skopiowania lub wycięcia.
- 2 Przeciągnij  / , aby wskazać obszar do kopiowania lub wycięcia.
- 3 Wybierz opcję **Wytnij** lub **Kopiuj**.
 - Wycięty lub skopiowany tekst zostanie automatycznie dodany do schowka.
- 4 Dotknij i przytrzymać okno wprowadzania tekstu, a następnie wybrać opcję **Wklej**.



- Jeśli nie skopiowano ani nie wycięto żadnego elementu, opcja **Wklej** będzie niewidoczna.

Schowek

Skopiowany lub wycięty obraz lub tekst jest automatycznie zapisywany do schowka i można go wkleić w dowolnym miejscu i czasie.

- 1 Na Smart narzędzie, wybierz .
Można też dotknąć i przytrzymać okno wprowadzania tekstu, a następnie wybrać opcję **Schowek**.
- 2 Wybierz i wklej element ze schowka.
 - W schowku można zapisać maksymalnie 20 elementów.
 - Dotknięcie  pozwala zablokować zapisane elementy, aby nie były usuwane nawet po osiągnięciu maksymalnej liczby elementów. Maksymalnie można zablokować dziesięć elementów. Aby usunąć zablokowane elementy, należy je najpierw odblokować.
 - Aby usunąć elementy zapisane w schowku, należy dotknąć przycisku .







- Niektóre pobrane aplikacje mogą nie obsługiwać schowka.

Udostępnianie treści

Odtwarzanie treści za pomocą innego urządzenia



Zapisane w urządzeniu zdjęcia, filmy lub utwory muzyczne można odtwarzać na telewizorze.

- 1 Podłącz telewizor i urządzenie do tej samej sieci Wi-Fi.
- 2 W trakcie przeglądania pozycji w aplikacji **Galeria** lub **Muzyka** należy dotknąć ikony  lub  > **Odtwórz na innym urządzeniu**.
Lub dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Podłączone urządzenia** > **Udost. ekranu**, a następnie dotknij opcji , aby ją aktywować.
- 3 Wybierz telewizor, z którym ma być nawiązane połączenie.



- Aby skorzystać z Chromecasta, usługi Google Play muszą być aktualne.

Wyświetlanie treści zapisanych na pobliskich urządzeniach

Aplikacje Galeria lub Muzyka pozwalają wyświetlać materiały zapisane na różnych urządzeniach, np. komputerze, urządzeniach NAS lub mobilnych. Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Podłączone urządzenia** > **Serwer multimediiów**, a następnie dotknij opcji **Udostępnianie treści** , aby ją aktywować.

Podłączanie urządzeń

Do tej samej sieci bezprzewodowej należy podłączyć wybrane urządzenie oraz inne urządzenie obsługujące funkcję DLNA.



- Funkcja udostępniania plików (DLNA) musi być włączona w tym urządzeniu oraz urządzeniu docelowym.

Wyszukiwanie pobliskich urządzeń


Aby wyświetlić listę urządzeń, które obsługują funkcję DLNA i są podłączone do tej samej sieci, należy przejść do menu **Urządzenia w pobliżu** w każdej z aplikacji.

Z materiałów znajdujących się na pobliskich urządzeniach można korzystać tak, jakby były zapisane na posiadanym urządzeniu.

Wysyłanie lub odbieranie plików

Pliki zapisane na posiadanym urządzeniu i innym urządzeniu LG, tablecie lub komputerze są współdzielone.

Przesyłanie plików

W aplikacji **Galeria** lub w innej aplikacji dotknij opcji **⋮ > Udostępnij** lub  a następnie wybierz urządzenie z listy udostępniania pliku.

Otrzymywanie plików

Przesuń pasek stanu pobierania do dołu, a następnie dotknij opcji

Udostępnianie Pliku.


Jeśli urządzenie nie obsługuje funkcji udostępniania plików, należy dotknąć opcji **○ > Ustawienia > Podłączone urządzenia > Udostępnianie Pliku > SmartShare Beam ○**.



- Urządzenie musi być podłączone do tej samej sieci bezprzewodowej, co urządzenie, do którego będą wysyłane pliki.
- Funkcja Udostępnianie Pliku musi być włączona w tym urządzeniu oraz urządzeniu docelowym.

Nie przeszkadzać

Aby przez określony czas telefon nie przeszkadzał, można ograniczyć lub wyciszyć powiadomienia.

Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Dźwięk** > **Nie przeszkadzać**.

- Dotknij opcji **Tryb** i wybrać żądany tryb:
 - **Tylko priorytet**: odbieranie powiadomień dźwiękowych lub wibracyjnych dla wybranych aplikacji. Nawet jeśli tryb Tylko priorytet jest włączony, mogą uruchamiać się alarmy.
 - **Wycisz wszystko**: wyłączenie zarówno dźwięku, jak i wibracji.
- **Wybierz priorytety**: Odbieranie alarmów i powiadomień dla wybranych aplikacji.
 - **Połączenia od**: Umożliwia ustawienie zakresu powiadomień przy odbieraniu połączenia.



- **Powtórzone połączenie**: Drugie połączenie od tego samego rozmówcy w ciągu 15 minut nie jest wyciszane.

- **Wiadomości od**: Umożliwia ustawienie zakresu powiadomień przy odbieraniu wiadomości.
- **Użyj Wyciszony**: Włącza funkcję Nie przeszkadzać.
- **TERMIN**: Służy do ustawiania harmonogramu, w którym zostanie włączona funkcja Nie przeszkadzać.
- **Pomoc**: Zobacz pomoc dla Nie przeszkadzać.



03

Przydatne aplikacje

Instalowanie i odinstalowywanie aplikacji

Instalowanie aplikacji

Aby wyszukiwać i pobierać aplikacje, należy przejść do sklepu z aplikacjami.

- Można skorzystać ze sklepu SmartWorld, Sklep Play lub sklepu z aplikacjami udostępnianego przez operatora sieci.



- Niektóre sklepy z aplikacjami mogą wymagać utworzenia konta i zalogowania się.
- Niektóre aplikacje mogą się wiązać z naliczaniem opłat.
- W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej użytkowanie danych może się wiązać z opłatami, w zależności od posiadanego planu taryfowego.
- W przypadku niektórych operatorów sieci lub obszarów funkcja SmartWorld może nie być obsługiwana.

Odinstalowywanie aplikacji

Nie używane aplikacje należy odinstalować z urządzenia.


Odinstalowywanie za pomocą gestu dotknięcia i przytrzymania

Naciśnij i przytrzymaj dowolny pusty obszar na ekranie, a następnie naciśnij

 aplikacji, którą chcesz usunąć.

- Jeśli aplikację odinstalowano w ciągu ostatnich 24 godzin, można zainstalować je ponownie. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Kosz na aplikacje*.

Odinstalowywanie za pomocą menu ustawień

Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Aplikacje i powiadomienia** > **Informacje o aplikacji**, wybierz aplikację, a następnie dotknij **Odinstaluj**.



- Niektóre aplikacje nie mogą być odinstalowywane przez użytkowników.

Odeinstalowywanie aplikacji z poziomu sklepu z aplikacjami

Aby odeinstalować aplikację, należy przejść do sklepu z aplikacjami, z którego aplikacja została pobrana, a następnie ją odeinstalować.

Instalowanie i odeinstalowywanie aplikacji podczas konfiguracji

Po pierwszym włączeniu urządzenia można pobrać zalecane aplikacje. Można przejść do następnego kroku bez instalacji.


Kosz na aplikacje

Odeinstalowane aplikacje można wyświetlić na ekranie głównym. Można także zainstalować ponownie aplikacje, które odeinstalowano w ciągu ostatnich 24 godzin.

1 Dotknij opcji  > **Zarządzanie** > **Kosz na aplikacje**.

Można też dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń w obrębie ekranu głównego, a następnie dotknąć przycisku **Kosz na aplikacje**.

2 Aktywacja wybranej funkcji:


- **Przywróć**: ponowna instalacja wybranej aplikacji.
-  : trwałe usuwanie odeinstalowanych aplikacji z urządzenia.



- Odeinstalowane aplikacje są automatycznie usuwane z urządzenia po upływie 24 godzin od momentu ich odeinstalowania. Aby ponownie zainstalować odeinstalowane aplikacje, należy pobrać je ponownie ze sklepu z aplikacjami.
- Funkcja ta jest włączona jedynie w przypadku domyślnego ekranu głównego. W przypadku odeinstalowania aplikacji na ekranie EasyHome lub w innym menu uruchamiania aplikacje są natychmiast trwale usuwane z urządzenia.

Skróty aplikacji

Na ekranie głównym dotknąć i przytrzymać ikonę aplikacji, taką jak Połączenie, Wiadomość, Aparat, Galeria i Ustawienia, aby wyświetlić menu szybkiego dostępu. Skróty aplikacji umożliwiają łatwiejsze korzystanie z aplikacji.

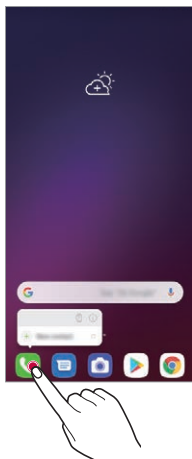





- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w niektórych aplikacjach.

Telefon

Połączenie głosowe

Połączenie można wykonać przy użyciu jednej z dostępnych metod, takich jak ręczne wprowadzenie numeru telefonu bądź wykonanie połączenia z listy kontaktów lub listy ostatnich połączeń.


Nawiązywanie połączenia za pomocą klawiatury


- 1 Dotknij  >  > **Wybierz numer.**
- 2 Nawiąż połączenie przy użyciu jednej z wybranych metod:
 - Wprowadź numer telefonu i dotknij przycisku .
 - Dotknij i przytrzymaj numer szybkiego wybierania.
 - Wyszukaj kontakt, dotykając pierwszej litery jego nazwy na liście kontaktów, a następnie dotknij przycisku .




- Aby wprowadzić znak „+” podczas wykonywania połączenia międzynarodowego, należy dotknąć i przytrzymać cyfrę 0.
- Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak dodać numery telefonu do listy szybkiego wybierania, patrz *Dodawanie kontaktów*.



Odbieranie połączenia

Aby odebrać połączenie, należy przeciągnąć przycisk  na ekranie połączenia przychodzącego.

- Po podłączeniu stereofonicznego zestawu słuchawkowego można wykonywać połączenia za pomocą przycisku połączenia/zakończania tego zestawu.
- Aby móc zakańczać połączenie bez wyłączenia ekranu, należy dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Sieć i Internet** > **Ustawienia połączeń** > **Odbierz i zakończ połączenia**, a następnie włączyć funkcję **Rozłącz za pośrednictwem Przycisku zasilania**.

Odrzucanie połączenia


Aby odrzucić połączenie przychodzące, należy przeciągnąć przycisk  w poprzek ekranu połączenia przychodzącego.

- Aby wysłać wiadomość o odrzuceniu, należy przeciągnąć opcję wiadomości o odrzuceniu  w poprzek ekranu.
- Aby dodać lub zmienić wiadomość o odrzuceniu, należy dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Sieć i Internet** > **Ustawienia połączeń** > **Zablokuj połączenie i odrzuć z wiadomością** > **Odrzuć z wiadomością**.
- Podczas przychodzącego połączenia należy nacisnąć przycisk zwiększania głośności (+), przyciszenia (-) lub zasilania/blokowania, aby wyłączyć dzwonek lub wibrację bądź wstrzymać połączenie.


Sprawdzanie połączenia przychodzącego podczas korzystania z aplikacji



Gdy podczas korzystania z aplikacji pojawi się przychodzące połączenie, można wyświetlić wyskakujące powiadomienie w górnej części ekranu. Z poziomu ekranu wyskakującego powiadomienia można odebrać połączenie, odrzucić połączenie lub wysłać wiadomość.



- Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Sieć i Internet** > **Ustawienia połączeń** > **Ustawienia dodatkowe** > **Pokaż połączenia głosowe w trakcie działania aplikacji**, a następnie wybrać odpowiedni sposób wyświetlania połączenia przychodzącego podczas korzystania z aplikacji.



Wyświetlanie nieodebranych połączeń

W przypadku nieodebranych połączenia na pasku stanu u góry ekranu będzie widoczna ikona .

Aby wyświetlić szczegóły dotyczące nieodebranych połączeń, należy przeciągnąć pasek stanu w dół. Można też dotknąć  >  > **Rejestry połączeń**.

Funkcje dostępne w trakcie połączenia

W trakcie połączenia można korzystać z różnych funkcji, dotykając przycisków na ekranie:



- **Kontakty:** wyświetlanie listy kontaktów w trakcie rozmowy.
- **Zawieś:** wstrzymanie połączenia.
- **Wybier:** wyświetlanie lub ukrywanie klawiatury numerycznej.
- **Głośnik:** włączanie funkcji zestawu głośnomówiącego.
- **Wycisz:** wyciszenie głosu, tak aby rozmówca nie słyszał głosu użytkownika.
- **Bluetooth:** przełączenie rozmowy na sparowane i połączone urządzenie Bluetooth.
-  zakończenie połączenia.
-  : dostęp do dodatkowych opcji połączeń.



- Dostępne elementy ustawień mogą się różnić w zależności od obszaru lub operatora sieci.

Nawiązywanie połączenia z dwoma różnymi rozmówcami

W trakcie połączenia można wykonać połączenie do innego kontaktu.



- 1 Po nawiązaniu połączenia dotknij  > **Dodaj połączenie.**
- 2 Wprowadź numer telefonu i dotknij przycisku .
 - Jednocześnie na ekranie zostaną wyświetlone dwa połączenia, a pierwsze połączenie zostanie wstrzymane.
- 3 Aby rozpocząć połączenie konferencyjne, należy dotknąć przycisku **Scal**.



- Za każde połączenie może być naliczana opłata. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.

Wyświetlanie rejestrów połączeń

Aby wyświetlić rejestry ostatnich połączeń, dotknij  >  > **Rejestry połączeń**. Następnie można użyć jednej z poniższych funkcji:




- Wybrać kontakt, aby wyświetlić szczegółowe rejestry połączeń. Aby wykonać połączenie do wybranego kontaktu, należy dotknąć przycisku .
- Aby usunąć rejestry połączeń, dotknąć przycisku  > **Usuń**.



- Wyświetlany czas trwania połączenia może się różnić od czasu wskazanego na bilingu. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.
- Usunięta historia połączeń nie może zostać przywrócona.
- Aby dostosować rozmiar czcionki dzienników połączeń lub kontaktów, należy zsunąć lub rozsunąć palce na ekranie aparatu.

Konfigurowanie opcji połączeń

Różne opcje połączeń można konfigurować.

- 1 Dotknij  >  > **Wybierz numer** lub **Rejestry połączeń**.
- 2 Dotknij  > **Ustawienia połączeń**, a następnie skonfigurować opcje połączeń zgodnie ze swoimi preferencjami.







Wiadomości

Wysyłanie wiadomości

Użytkownik może tworzyć i wysyłać wiadomości do kontaktów za pomocą aplikacji do wysyłania wiadomości.





- Wysyłanie wiadomości za granicę może się wiązać z naliczeniem dodatkowych opłat. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.

- 1 Dotknij  > .
- 2 Dotknij .
- 3 Wskaż odbiorcę i utwórz wiadomość.
 - Aby korzystać z opcji multimedialnych, dotknij .
 - Aby uzyskać dostęp do opcjonalnych pozycji menu, należy dotknąć przycisku .
- 4 Dotknij przycisku , aby wysłać wiadomość.


Odczytywanie wiadomości

Można wyświetlić wymieniane wiadomości posortowane według kontaktów.

- 1 Dotknij  > .
- 2 Wybierz kontakt z listy wiadomości.

Konfigurowanie ustawień wiadomości

Ustawienia wiadomości można zmieniać według własnych preferencji.

- 1 Dotknij  > .
- 2 Na liście wiadomości dotknij  > **Ustawienia**.

Aparat

Uruchamianie aparatu

Aby uchwycić wszystkie cenne momenty, użytkownik może wykonywać zdjęcia lub nagrywać filmy.



Dotknij  .




- Przed wykonaniem zdjęcia lub nagraniem filmu przetrzeć obiektyw aparatu miękką szmatką.
- Należy uważać, aby nie poplamić obiektywu aparatu palcami ani inną substancją obcą.
- Ilustracje przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu urządzenia.
- Zdjęcia i filmy można wyświetlać lub edytować w aplikacji Galeria. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Przegląd funkcji aplikacji Galeria*.

Zmiana trybu aparatu



Można wybrać tryb aparatu, który odpowiada otoczeniu tak, aby wykonanie zdjęcia lub nagranie filmu było łatwe i wygodne.

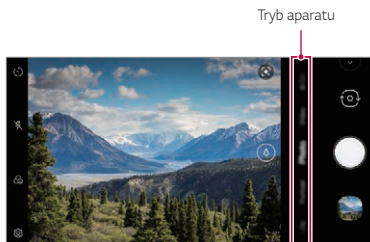Dotknij  , a następnie przesunąć tryby aparatu w lewo lub w prawo, lub przesunąć ekran w lewo lub w prawo, aby wybrać tryb aparatu.




Tryb automatyczny

Można wykonywać zdjęcia lub nagrywać filmy, wybierając różne tryby i opcje aparatu.


- 1 Dotknij  a następnie dotknij **Zdjęcia**.
- 2 Aby wykonać zdjęcie, dotknij przycisku .











Wykonywanie zdjęcia

- 1 Wybierz tryb aparatu i dotknij obiektu na ekranie, aby go śledzić.
- 2 Dotknij przycisku , aby zrobić zdjęcie.
 - Aby wykonać zdjęcie, można też nacisnąć przycisk przyciszania (-) lub zwiększania głośności (+).




- Gdy ekran jest wyłączony lub zablokowany, aparat można uruchomić, naciskając dwukrotnie przycisk przyciszania (-). Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Rozszerzenia** > **Skróty**, a następnie dotknij opcji **Otwórz Aparat**, aby ją włączyć.

Nagrywanie filmu




- 1 Dotknij  >  > **Wideo** i dotknij obiektu, na który ma być nastawiona ostrość.
- 2 Dotknij , aby nagrać film.
 - Aby wykonać zdjęcie podczas nagrywania filmu, dotknąć przycisku .
 - Aby wstrzymać nagrywanie filmu, należy dotknąć przycisku . Aby wznowić nagrywanie filmu, należy dotknąć przycisku .
 - Podczas nagrywania filmu można zsunąć lub rozsunąć palce na ekranie, aby powiększyć lub pomniejszyć obraz.
 - Podczas nagrywania filmu można dotknąćżądanego obszaru, aby dostosować jego jasność.
 - Można przełączać się między aparatem przednim i tylnym podczas nagrywania filmu, naciskając przycisk .
- 3 Aby zakończyć nagrywanie filmu, należy dotknąć przycisku .

Dostosowanie opcji aparatu

Różne opcje aparatu można dostosowywać zgodnie z własnymi preferencjami. Wystarczy dotknąć przycisku  na ekranie.



- Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od wybranego aparatu (przedniego lub tylnego) oraz wybranego trybu aparatu.

- : Wykonanie zdjęcia w trybie FullVision.
- : Wybór wartości proporcji obrazu i rozmiaru zdjęć na potrzeby wykonywania zdjęć.
- : Wybór wartości rozdzielczości i rozmiaru nagrywanych filmów.

Super jasny aparat	Wykonywanie jaśniejszych, bardziej ostrych zdjęć przy słabym oświetleniu. (Gdy wybrany jest tryb Bardzo jasny aparat, zostaje on automatycznie włączony lub wyłączony w zależności od warunków oświetlenia).
HDR	Uzyskiwanie zdjęć w żywych kolorach oraz otrzymywanie efektów kompensacji, nawet jeśli zdjęcia lub filmy są wykonywane pod światło. Funkcje te zapewnia technologia HDR (technologia szerokiego zakresu dynamicznego), w którą wyposażony jest aparat.
Zdjęcie Live	Nagrywanie akcji przed i po wykonaniu zdjęcia.
Migawka serowa	Wykonywanie zdjęć za pomocą poleceń głosowych.
Tag lokalizacji	Zapisywanie obrazu z wykorzystaniem danych lokalizacji GPS.
Siatka	Wyświetlanie siatek pomocniczych, które umożliwią wykonywanie zdjęć lub nagrywanie filmów w oparciu o poziome i pionowe linie odniesienia.
Dodaj podpis	Wyświetlanie spersonalizowanego podpisu na zdjęciach.
Przechowywanie	Należy wybrać, gdy zachodzi potrzeba przechowywania zdjęć i filmów w Pamięć wewnętrzna lub na Karta SD. (Funkcja dostępna po włożeniu karty pamięci).
Pomoc	Udzielanie pomocy dla każdego menu aparatu.

Dodatkowe opcje przedniego aparatu

Selfie	Zrób selfie, wybierając powiązaną z nim pozycję spośród opcji Zdjęcia gestem dłoni i Zdjęcie automatyczne .
Zapisz obrócone	Zapisywanie odwróconych obrazów po wykonaniu zdjęć selfie.

Różne tryby aparatu






Cine Video


Nagrywanie filmu podobnego do kinowego.

Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Cine Video*.

Jedzenie



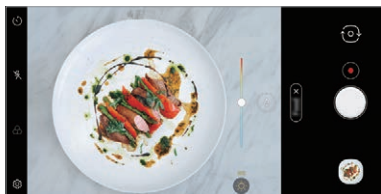


Użytkownik może zrobić zdjęcie lub nagrać film, regulując suwak koloru i balansu bieli.

- 1 Dotknij  > , a następnie dotknij **Więcej** > .
- 2 Aby wykonać zdjęcie, dotknij przycisku .
 - Przesunąć suwak koloru na ekranie, aby dostosować balans bieli i wybrać najlepszy kolor.
 - Jeśli suwak nie jest wyświetlany, dotknąć przycisku , aby dostosować balans bieli.



Zwolnione tempo






Użytkownik może stworzyć zabawny film, zmieniając tempo poruszania się nagranych obiektów. Funkcja ta pozwala nagrać film w szybszym tempie, a następnie otworzyć go w standardowym tempie, dzięki czemu ruchy wydają się zwolnione.

- 1 Dotknij  >  a następnie dotknij **Więcej** > .
- 2 Dotknąć przycisku  i nagrać film.
- 3 Aby zakończyć nagrywanie filmu, należy dotknąć przycisku .



Panorama







Można utworzyć zdjęcie panoramiczne, przesuwać aparat w jednym kierunku w celu wykonania i połączenia serii zdjęć, co pozwala uzyskać widok szerokokątny.

- 1 Dotknij  >  a następnie dotknij **Więcej** > 
- 2 Dotknąć przycisku , a następnie przesuwać aparat powoli w jednym kierunku.
 - Przesuwać urządzenie zgodnie z kierunkiem strzałki widocznej we wskazówkach.
- 3 Aby zatrzymać wykonywanie zdjęcia panoramicznego, dotknąć przycisku .



Kreator animacji

Zdjęcia wykonywane co określony czas zastają zapisane w postaci plików GIF.


- 1 Dotknij  >  a następnie dotknij **Więcej** > .
- 2 Dotknij opcji  aby wybrać liczbę kopii zdjęcia do zrobienia.
 - Można wybrać spośród z 4, 8, 12, 16 i 20 kopii.
- 3 Dotknij przycisku , aby zrobić zdjęcie.
 - Zdjęcia są wykonywane co 3 sekundy i zostają zapisane w postaci pliku GIF.
 - Można nacisnąć przycisk  przed zrobieniem zalecanej liczby zdjęć, aby zatrzymać fotografowanie.
 - Wykonane zdjęcia zostaną zapisane w postaci plików GIF.
 - Można wyświetlić zapisane pliki GIF za pomocą aplikacji Galeria.



- W momencie wykonywania zdjęcia przez aparat włącza się lampa błyskowa.
- U dołu ekranu wyświetlana jest łączna liczba zrobionych zdjęć oraz liczba kopii.
- Wykonane zdjęcia są zapisywane tylko w plikach w formacie GIF.

YouTube Live

Możesz nagrywać filmy i przesać je bezpośrednio do serwisu YouTube.

Dotknij  >  a następnie dotknij **Więcej** > .



- Funkcja YouTube Live jest dostępna tylko wtedy, gdy urządzenie jest podłączone do Internetu. W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej użytkowanie danych może się wiązać z opłatami, w zależności od posiadanego planu taryfowego.

Portret

Można wykonać ostry portret stosując efekt rozmycia obiektów aparatu. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Portret*.

Triple shot

Trzy aparaty z tyłu urządzenia umożliwiają wykonanie serii zdjęć o różnych kątach widzenia.

Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Triple shot*.


AI CAM

Można poprawnie robić zdjęcia lub nagrywać filmy, gdyż aparat rozpoznaje obiekt podczas wykonywania zdjęcia lub nagrywania filmu.

Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *AI CAM*.

Zdjęcia seryjne

Można wykonać ciągłą serię zdjęć w celu utworzenia ruchomych obrazów.


W trybie automatycznym dotknij przycisku  i przytrzymaj go.

- Przytrzymanie przycisku spowoduje wykonanie zdjęć z dużą prędkością .

Seria zdjęć


Można scalić zdjęcie w tle wykonane przez tylny aparat i zdjęcie selfie wykonane przez przedni aparat.

1 Dotknij  > , a następnie dotknij **Więcej** > .

2 Dotknij przycisku , aby zrobić zdjęcie.





- Wykonaj zdjęcie tła, które chcesz wstawić.
- Następnie przedni aparat automatycznie wykona zdjęcie selfie.



• Dotknij , aby użyć jako tła zdjęcia zapisanego w Galerii.

Pięć zdjęć

Przy użyciu wszystkich pięciu obiektywów aparatu można wykonać pięć seryjnych zdjęć.

- 1 Dotknij  > , a następnie dotknij **Więcej** > .
- 2 Dotknij przycisku , aby zrobić zdjęcie.
 - Spowoduje to automatyczne wykonanie pięciu kolejnych zdjęć, począwszy od tylnych aparatów.



- Seria pięciu zdjęć zostanie automatycznie zapisana w Galeria, zapewniając możliwość utworzenia kolażu lub pliku GIF.



- Robiąc zdjęcie, trzymaj urządzenie nieruchomo, aż wszystkie 5 zdjęcia zostaną zrobione.


Ręczny Aparat

Można tworzyć zdjęcia, które będą wyglądały na profesjonalne, dzięki zastosowaniu różnych funkcji zaawansowanych. Funkcja pozwala dostosować balans bieli, ogniskowanie, jasność, czułość, czas naświetlania oraz inne opcje.

1 Dotknij  a następnie dotknij **Ręczny aparat**.

2 Dostosowanie ustawień aparatu:

Wybierz odpowiednią scenę z zalecanych obrazów.

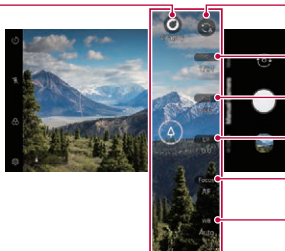

Resetowanie ustawień.

Regulacja czasu naświetlania

Regulacja czułości

Regulacja jasności

Regulacja ogniskowania



Regulacja balansu bieli

3 Dotknij przycisku , aby wykonać zdjęcie.

Dostosowanie opcji aparatu

Różne opcje aparatu można dostosowywać zgodnie z własnymi preferencjami.

Wystarczy dotknąć przycisku  na ekranie.







- : Wykonanie zdjęcia w trybie FullVision.
- : Wybór wartości proporcji obrazu i rozmiaru zdjęć na potrzeby wykonywania zdjęć.

Zdjęcia Graphy	Dostosowanie balansu bieli, czułości ISO i prędkości migawki dla zalecanego zdjęcia. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz <i>Aplikacja Graphy</i> .
Zapisz jako RAW	Obraz jest przechowywany w pliku RAW, dzięki czemu można go modyfikować. Pliki DNG i JPEG są tworzone podczas wykonywania zdjęcia, a następnie zapisywane jako nieskompresowane pliki o wysokiej rozdzielczości.
Migawka serowa	Wykonywanie zdjęć za pomocą poleceń głosowych.
Tag lokalizacji	Zapisywanie obrazu z wykorzystaniem danych lokalizacji GPS.




Kadrowanie	Wyświetlanie siatek pomocniczych, które umożliwią wykonywanie zdjęć w oparciu o poziome i pionowe linie odniesienia.
Dodaj podpis	Wyświetlanie spersonalizowanego podpisu na zdjęciach.
Przechowywanie	Należy wybrać, gdy zachodzi potrzeba przechowywania zdjęć i filmów w Pamięć wewnętrzna lub na Karta SD. (Funkcja dostępna po włożeniu karty pamięci).
Pomoc	Udzielanie pomocy dla każdego menu aparatu.

Aplikacja Graphy

Użytkownik może zastosować zalecane wartości balansu bieli, czułości ISO i prędkości migawki, aby zdjęcia wyglądały jak zrobione przez eksperta.



- 1 Dotknij  > , a następnie dotknij **Ręczny aparatu**.
- 2 Przeciągnij przełącznik , a następnie dotknij przełącznika **Zdjęcia Graphy** , aby włączyć tę funkcję.
- 3 Dotknij przycisku  i wybrać odpowiednią scenę z zalecanych obrazów.
- 4 Dotknij przycisku , aby zrobić zdjęcie.



- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w trybie Ręczny aparatu.
- Użytkownik może dodać większą liczbę scen, dotykając przycisku  i pobierając aplikację Graphy ze sklepu Google Play. Użytkowanie danych może się wiązać z opłatami, w zależności od posiadanego planu taryfowego.
- Dotknij przycisku , a następnie  w menu Graphy, aby wyłączyć tę funkcję.

Ręczne Wideo

Użytkownik może nagrać film, korzystając z różnych funkcji, takich jak elementy sterujące balansem bieli, ostrością, jasnością, czułością ISO, prędkością migawki oraz innymi.

- 1 Dotknij  >  a następnie dotknij **Więcej** > **Ręczny Wideo**.
- 2 Dostosowanie ustawień aparatu.

Regulacja balansu
dźwięku.



Resetowanie
ustawień.

Regulacja czasu
naświetlania

Regulacja czułości


Regulacja jasności



Regulacja
ogniskowania

Regulacja balansu bieli

- 3 Dotknij , aby nagrać film.

Dostosowanie opcji aparatu

Różne opcje aparatu można dostosowywać zgodnie z własnymi preferencjami. Wystarczy dotknąć przycisku  na ekranie.


-  : Wybór wartości rozdzielczości i rozmiaru nagrywanych filmów.
-  : Nagraj film w trybie pełnej wizji

Liczba klatek na sekundę	Wybór wartości liczby klatek na sekundę.
Bit rate	Wybór jakości obrazu filmów.
Hi-Fi	Nagrywanie filmu z dźwiękiem jakości Hi-Fi.
Zapisz jako HDR10	Zapisz film w formacie HDR10 w celu uzyskania wysokiej rozdzielczości i żywych kolorów.
Stabilne nagrywanie	Minimalizacja efektu rozmycia obrazu podczas nagrywania filmu.
Tag lokalizacji	Zapisywanie obrazu z wykorzystaniem danych lokalizacji GPS.
Siatka	Wyświetlanie siatek pomocniczych, które umożliwią nagrywanie filmów w oparciu o poziome i pionowe linie odniesienia.
Przechowywanie	Należy wybrać, gdy zachodzi potrzeba przechowywania zdjęć i filmów w Pamięć wewnętrzna lub na Karta SD. (Funkcja dostępna po włożeniu karty pamięci).
Pomoc	Udzielanie pomocy dla każdego menu aparatu.

Inne przydatne funkcje aplikacji Aparat

Blokada funkcji automatycznego poziomu ekspozycji/ automatycznego dostosowania ostrości

Funkcja umożliwia zablokowanie aktualnego poziomu ekspozycji i położenia ostrości przez dotknięcie ekranu i przytrzymanie go w trybie Auto. Aby wyłączyć tę funkcję, należy dotknąć pustej przestrzeni na ekranie.

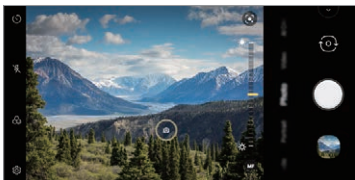

- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w określonych trybach.


Focus peaking

Użytkownik może regulować ostrość na obiekcie przy użyciu funkcji Focus peaking.

Do funkcji Focus peaking można przejść, dotykając przycisku Ręczna ostrość (MF). Po włączeniu funkcji Focus peaking obiekt, na którym regulowana jest ostrość, wyświetli się na zielono. Przesuwać kółko przełączania w górę i w dół, aby regulować ostrość w odpowiednim obszarze, a następnie zrobić zdjęcie.



- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w trybie Ręczny aparat i Ręczny (filmy).
- Wyłączyć tę funkcję, ponownie dotykając przycisku **Focus peaking**.
- Ta funkcja nie jest dostępna w przypadku korzystania z aparatu szerokokątnego.

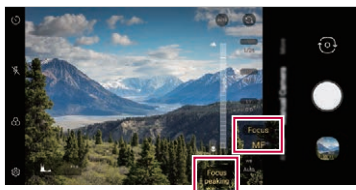

Przełączanie między aparatami

Funkcja umożliwia przełączanie między przednim a tylnym aparatem odpowiednio do otoczenia.

- Aby przełączać między aparatem przednim i tylnym, przesunij ekran w górę lub w dół na ekranie fotografowania w aplikacji **Aparat**.



- Do wykonywania autoportretów należy użyć przedniego aparatu. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Selfie*.

Przybliżenie lub oddalenie

Ekran aparatu można przybliżać lub oddalać podczas robienia zdjęcia lub nagrywania filmu.

- Aby przybliżyć lub oddalić widok, należy zsunąć lub rozsunąć palce na ekranie aparatu.



- Funkcja zoom jest niedostępna w przypadku korzystania z przedniego aparatu w trybie selfie.

Selfie

Korzystając z przedniego aparatu, można wyświetlać swoją twarz na ekranie i wykonać autoportret.



Zdjęcia gestem dłoni


Autoportrety można wykonywać za pomocą gestów.

Umieścić otwartą dłoń przed aparatem, a następnie zaciśnąć pięść.

Można też zaciśnąć pięść, po czym otworzyć ją w kierunku przedniego aparatu.

- Po upływie trzech sekund zostanie zrobione zdjęcie.

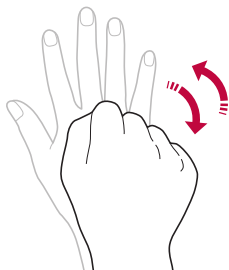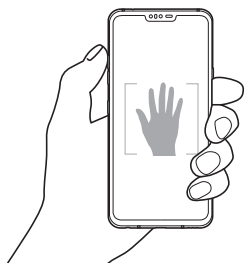


- Aby skorzystać z tej funkcji, należy przełączyć się w tryb przedniego aparatu, a następnie dotknąć opcji  > **Selfie** > **Zdjęcia gestem dłoni**.
- Należy się upewnić, że dłoń i pięść znajdują się w obrębie linii odniesienia, tak aby aparat mógł je wykryć.
- Ta funkcja może być niedostępna w przypadku korzystania z niektórych funkcji aparatu.

Zdjęcie automatyczne

Funkcja rozpoznawania twarzy umożliwia łatwe i wygodne wykonywanie autoportretów. Można ustawić urządzenie tak, aby przedni aparat rozpoznawał twarz użytkownika i automatycznie wykonywał autoportret, kiedy użytkownik patrzy na ekran.

- Kiedy przedni aparat rozpoznaje twarz użytkownika, wyświetla się biała ramka pomocnicza. Gdy obiekt znajdujący się w ramce pomocniczej przestaje się poruszać, kolor ramki pomocniczej zmienia się na żółty, po czym aparat wykonuje zdjęcie.



- Dotknąć opcji  > **Selfie** > **Zdjęcie automatyczne**, aby włączyć funkcję Zdjęcie automatyczne.


Zdjęcia seryjne

Zdjęcia selfie można wykonywać w odstępach czasu.

Podczas używania przedniego aparatu można umieścić przed aparatem otwartą dłoń, a następnie szybko dwukrotnie zacisnąć pięść.

- Po upływie czasu opóźnienia samowyzwalacza wynoszącego trzy sekundy wykonane zostaną cztery zdjęcia w regularnych odstępach czasu.

Zapisz obrócone




Przed wykonaniem zdjęcia przy pomocy przedniego aparatu dotknąć przycisku  > **Zapisz obrócone**. Obraz zostanie obrócony poziomo.



- Korzystając z przedniego aparatu, w opcjach aparatu można zmienić sposób wykonywania zdjęć selfie. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Dostosowanie opcji aparatu*.


Podpis

Można utworzyć spersonalizowane zdjęcie za pomocą podpisu.


- 1 Dotknij przycisków  > , a następnie przycisków  > **Dodaj podpis**.
- 2 Wprowadzić podpis i dotknąć przycisku **Dodaj**.

Szybkie udostępnianie

Natychmiast po wykonaniu zdjęcia lub nagraniu filmu można je udostępnić wybranej aplikacji.

- 1 Dotknij przycisku  a następnie wykonać zdjęcie lub nagrać film.
- 2 Dotknij ikony aplikacji, która pojawia się na ekranie, aby je udostępnić z użyciem tej aplikacji.

Można też przesunąć ikonę w przeciwnym kierunku, aby sprawdzić, jakich innych aplikacji można użyć do udostępnienia wykonanych zdjęć lub nagranych filmów.

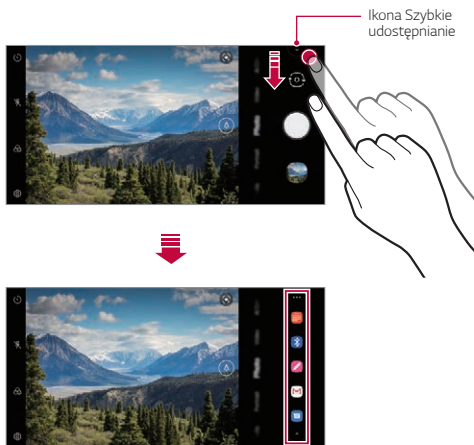







- Po dotknięciu ikony Szybkie udostępnianie mogą się wyświetlać różne aplikacje w zależności od typu i częstotliwości użytkowania aplikacji zainstalowanej na urządzeniu.
- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w określonych trybach.

Galeria

Przegląd funkcji aplikacji Galeria


Ta aplikacja pozwala przeglądać zdjęcia i filmy zapisane w urządzeniu oraz nimi zarządzać.

- 1 Dotknij  > .
 - Zapisane zdjęcia i filmy są wyświetlane w odpowiednim folderze.
- 2 Dotknij folderu i wybierz plik.
 - Wyświetlić wybrany plik w trybie pełnoekranowym.
 - Podczas przeglądania zdjęcia przesunąć palcem w lewo lub w prawo, aby wyświetlić poprzednie lub następne zdjęcie.
 - Podczas oglądania filmu przesunąć palcem w lewo lub w prawo, aby przewinąć film do tyłu lub do przodu.
 - Aby przeglądać lokalizację, w której wykonano zdjęcie dotknąć  >  >  > **Tag lokalizacji**, a następnie dotknąć . Zdjęcia są automatycznie grupowane są wg lokalizacji na karcie Pamięć aplikacji Galeria.




- W zależności od zainstalowanego oprogramowania niektóre formaty plików mogą być nieobsługiwane.
- Niektóre pliki mogą się nie otwierać z powodu kodowania.
- Pliki o rozmiarze przekraczającym limit mogą powodować błąd.
- Aby tworzyć albumy Pamięci, należy aktywować funkcję GPS.

Wyświetlanie zdjęć

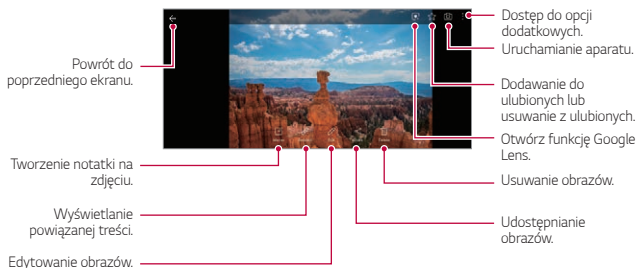

- Aby wyświetlić pozycje menu, należy delikatnie dotknąć ekranu. Aby ukryć pozycje menu, należy ponownie dotknąć ekranu.


Tworzenie notatki na zdjęciu

- 1 Na ekranie wyświetlanego zdjęcia dotknąć przycisku .
- 2 Utwórz notatkę na zdjęciu i dotknąć przycisku **Zapisz**.
 - Notatka zostanie dodana do zdjęcia.




- Niektóre zdjęcia nie obsługują funkcji zdjęcia z notatką.

Edytowanie zdjęć.


- 1 Na ekranie wyświetlanego zdjęcia dotknąć przycisku .
- 2 Zastosuj różne efekty i narzędzia, aby edytować zdjęcie.

Odtwarzanie filmu

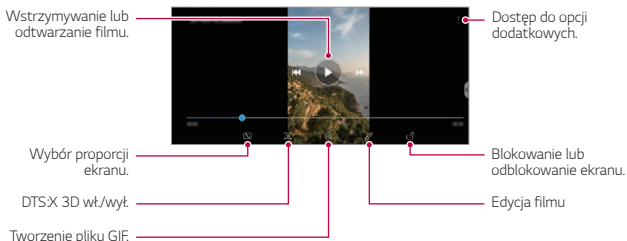

- Aby dostosować głośność dźwięku, należy przeciągnąć prawą stronę ekranu filmu w górę lub w dół.
- Aby dostosować jasność ekranu, należy przeciągnąć lewą stronę ekranu w górę lub w dół.

Edytowanie filmów

- 1 Na ekranie wyświetlanego filmu dotknij przycisku .
- 2 Zastosuj różne efekty i narzędzia edycji, aby edytować film.



- 3 Dotknij opcji **Zapisz**, aby zapisać zmiany.

Tworzenie filmu



Użytkownik może utworzyć nowy film, łącząc ze sobą obrazy i filmy.

Tworzenie pliku GIF

Można łatwo utworzyć plik GIF z użyciem nagranych filmów.




Usuwanie plików

Pliki można usunąć przy użyciu jednej z następujących opcji:

- Dotknij i przytrzymaj plik na liście plików, a następnie dotknij przycisku **Usuń**.
- Dotknij przycisku  z poziomej listy plików i usunąć wybrane pliki.
- Usunięte pliki są automatycznie przenoszone do **Kosz** i w ciągu 7 dni można je przywrócić do Galeria.
- Aby całkowicie usunąć pliki, dotknij przycisku . Nie można odzyskać plików, które zostały usunięte w ten sposób.

Udostępnianie plików

Pliki można udostępnić przy użyciu jednej z następujących opcji:

- Podczas oglądania zdjęcia dotknij opcji  aby udostępnić plik przy użyciu wybranej metody.
- Podczas oglądania filmu dotknij opcji  > **Udost.** aby udostępnić plik przy użyciu wybranej metody.
- Z poziomej listy plików dotknij opcji  aby wybrać pliki i udostępnić je przy użyciu żądanej metody.

Kontakty


Aplikacja Kontakty

Za pomocą tej aplikacji można zapisywać kontakty i nimi zarządzać.

Dotknij opcji  > **Niezbędne** > **Kontakty**.


Dodawanie kontaktów

Dodawanie nowych kontaktów


- 1 Na ekranie listy kontaktów dotknij przycisku .
- 2 Wprowadź dane szczegółowe kontaktu i dotknij przycisku **Zapisz**.

Importowanie kontaktów


Kontakty można zaimportować z innego urządzenia pamięci.

- 1 Na ekranie listy kontaktów dotknij opcji  > **Zarządzaj kontaktami** > **Importuj**.
- 2 Wybierz lokalizację źródłową i docelową kontaktu do zaimportowania, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 3 Wybierz kontakty i dotknij przycisku **Importuj**.

Dodawanie kontaktów do listy szybkiego wybierania

- 1 Na ekranie listy kontaktów dotknij  > **Szybkie wybieranie**.
- 2 Na ekranie numerów szybkiego wybierania dotknij opcji **Dodaj kontakt**.
- 3 Wybierz kontakt.



- Podczas dodawania nowego kontaktu dotknij przycisku  aby dodać numer szybkiego wybierania.

Wyszukiwanie kontaktów

Kontakty można wyszukiwać przy użyciu jednej z następujących metod:


- Dotknij paska wyszukiwania na górze ekranu Kontakty i wprowadź żądany kontakt lub numer telefonu, który chcesz wyszukać.
- Przewiń listę kontaktów w górę lub w dół.
- Z poziomego spisu na ekranie listy kontaktów dotknij początkowej litery nazwy kontaktu.



- Naciśnięcie paska wyszukiwania na górze ekranu Kontakty i wprowadzenie kontaktu lub numeru telefonu powoduje wyświetlenie zintegrowanych wyników wyszukiwania z historii połączeń i listy kontaktów zapisanych w produkcie.


Lista kontaktów

Edytowanie kontaktów

- 1 Na ekranie listy kontaktów wybierz kontakt.
- 2 Na ekranie danych szczegółowych kontaktu dotknij  i wprowadź zmiany w danych.
- 3 Dotknij opcji **Zapisz**, aby zapisać zmiany.

Usuwanie kontaktów

Kontakty można usunąć przy użyciu jednej z następujących opcji:


- Na ekranie listy kontaktów dotknij i przytrzymaj kontakt do usunięcia, a następnie dotknij przycisku **Usuń kontakt**.
- Na ekranie listy kontaktów dotknij przycisku  > **Usuń**.




- Nie można przywrócić usuniętych kontaktów.

Dodawanie ulubionych

Często używane kontakty można zarejestrować jako ulubione.

- 1 Na ekranie listy kontaktów wybierz kontakt.
- 2 Na ekranie danych szczegółowych kontaktu dotknij przycisku .

Tworzenie grup











- 1 Na liście grupy kontaktów dotknij przycisku .
- 2 Wprowadź nazwę nowej grupy.
- 3 Dotknij opcji **Dodaj członków**, wybierz kontakty, a następnie dotknij przycisku **Dalej**.
- 4 Dotknij przycisku **Zapisz**, aby zapisać nową grupę.

QuickMemo+



Przegląd funkcji QuickMemo+

Ten zaawansowany notatnik pozwala tworzyć kreatywne notatki z wykorzystaniem różnorodnych opcji, takich jak zarządzanie obrazem i rzuty ekranu, których tradycyjny notatnik nie obsługuje.

Tworzenie notatki

- 1 Dotknąć opcji  > **Niezbędne** > **QuickMemo+**.
- 2 Dotknij przycisku , aby stworzyć notatkę.
 -  : zapisywanie notatki.
 -  : cofanie poprzedniego edytowania.
 -  : ponowne wykonanie ostatnio usuniętych edytowań.
 - **T** : wpisanie notatki za pomocą klawiatury.
 -  : ręczne wpisywanie notatek.
 -  : wymazywanie notatek zapisanych ręcznie.
 -  : przybliżanie lub oddalanie, obracanie lub usuwanie części ręcznie napisanej notatki.
 -  : Dostęp do opcji dodatkowych.
- 3 Dotknij przycisku , aby zapisać notatkę.

Dodawanie notatek na zrzucie ekranu

- 1 Na ekranie, który chce przechwycić użytkownik, przeciągnąć pasek stanu w dół, a następnie dotknąć przycisku .
 - Zrzut ekranu pojawi się jako temat tła w notatniku. U góry ekranu pojawią się narzędzia do tworzenia notatek.
- 2 Przyciąć obraz (w razie konieczności), a następnie dowolnie napisać notatki.
 - Ręcznie napisać notatki na zdjęciu.
- 3 Dotknij przycisku  i zapisać notatki w żądanej lokalizacji.
 - Zapisane notatki można wyświetlać w aplikacji **QuickMemo+** lub **Galeria**.
 - Aby notatki były zawsze zapisywane w tej samej lokalizacji, należy zaznaczyć pole wyboru **Używaj domyślnie dla tej czynności**. i wybrać aplikację.





- Przy użyciu funkcji Przechwytywanie przewijanego ekranu można przechwycić cały ekran.
- Podczas korzystania z aplikacji, takiej jak Wiadomości i Chrome, przesunąć panel powiadomień w dół, a następnie dotknąć opcji **Capture+ > Rozszerzone**, a przechwycić cały oglądany w danej chwili ekran jako jeden plik.
- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w niektórych aplikacjach obsługujących funkcję przechwytywania przewijanego ekranu.
- Zsunąć lub rozsunąć palce na ekranie, aby zmienić układ notatki.


Zegar

Alarm

Ta aplikacja pozwala ustawić alarm, który zostanie uruchomiony o określonej godzinie.



- 1 Dotknij opcji  > **Niezbędne** > **Zegar** > **Alarm**.
- 2 Dotknij przycisku , aby dodać nowy alarm.
- 3 Skonfiguruj ustawienia alarmu i dotknij opcji **Zapisz**.



- Wybranie uprzednio ustawionego alarmu pozwala go edytować.
- Aby usunąć alarm, należy dotknąć przycisku  u góry ekranu. Można również dotknąć i przytrzymać alarm.


Zegar światowy

Ta aplikacja pozwala wyświetlić aktualną godzinę w miastach na całym świecie.

- 1 Dotknij opcji  > **Niezbędne** > **Zegar** > **Zegar światowy**.
- 2 Dotknij opcji  i dodaj miasto.


Minutnik

Ta aplikacja pozwala ustawić na minutniku uruchomienie alarmu po upływie określonego czasu.

- 1 Dotknij opcji  > **Niezbędne** > **Zegar** > **Minutnik**.
- 2 Ustaw czas i dotknij przycisku **Start**.
 - Aby wstrzymać odliczanie na minutniku, dotknij opcji **Pauza**. Aby wznowić odliczanie na minutniku, dotknij opcji **Wznów**.
- 3 Aby zatrzymać alarm minutnika, dotknij opcji **Zatrzymaj**.

Stoper

Stoper pozwala rejestrować upływ czasu.



- 1 Dotknąć opcji  > **Niezbędne** > **Zegar** > **Stoper**.
- 2 Dotknij opcji **Start**, aby wyzerować stoper.
 - Aby rozpocząć odliczanie czasu, dotknąć opcji **Międzyczas**.
- 3 Dotknij opcji **Pauza**, aby wstrzymać stoper.
 - Aby wznowić odliczanie stopera, dotknąć opcji **Wznów**.
 - Aby usunąć wszystkie wyniki i ponownie uruchomić stoper, należy dotknąć opcji **Zresetuj**.

Kalendarz

Przegląd aplikacji Kalendarz



Za pomocą kalendarza można zarządzać zdarzeniami i zadaniami.

Dodawanie zdarzeń

- 1 Dotknąć opcji  > **Niezbędne** > **Kalendarz**.
- 2 Wybierz datę i dotknąć przycisku .
- 3 Wprowadź dane szczegółowe wydarzenia i dotknąć przycisku **Zapisz**.


Zadania


Na urządzeniu można rejestrować zadania, aby móc w prosty sposób zarządzać harmonogramami.

- 1 Dotknij opcji  > **Niezbędne** > **Zadania**.
- 2 Dotknij opcji  i dodać zadanie.
- 3 Wprowadź dane szczegółowe zadania i dotknąć przycisku **Zapisz**.

Muzyka

Można odtwarzać utwory i zarządzać utworami lub albumami muzycznymi.


- 1 Dotknij opcji  > **Niezbędne** > **Muzyka**.
- 2 Wybierz kategorię.
- 3 Wybierz plik muzyczny.

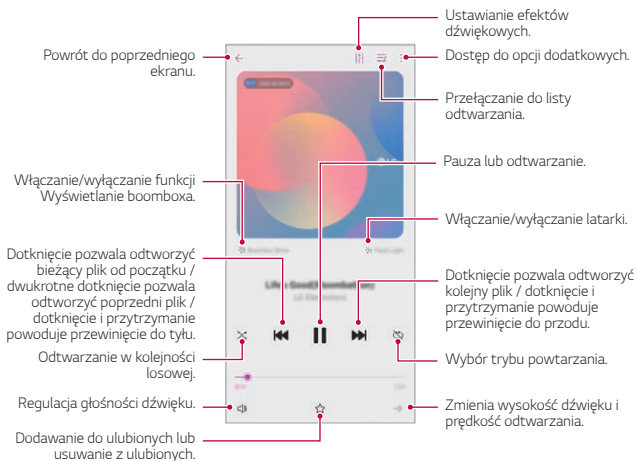

- W zależności od zainstalowanego oprogramowania niektóre formaty plików mogą być nieobsługiwane.
- Pliki o rozmiarze przekraczającym limit mogą powodować błąd.
- Pliki muzyczne mogą być chronione na mocy prawa autorskiego lub zabezpieczone przez posiadaczy międzynarodowych praw autorskich. Przed skopiowaniem pliku muzycznego konieczne może być uzyskanie prawnego zezwolenia. Przed pobraniem lub skopiowaniem pliku muzycznego, należy najpierw sprawdzić prawa autorskie obowiązujące w danym kraju.
- Ten model urządzenia obsługuje odtwarzanie plików audio Hi-Fi. Pliki audio Hi-Fi są oznaczone ikoną Hi-Fi.
- Gdy włączona jest funkcja Wyświetlanie boomboxa, na ekranie wyświetlane są efekty wizualne zależne od muzyki,


Kalkulator

Można skorzystać z jednego z dwóch typów kalkulatorów: kalkulatora prostego i naukowego.

- 1 Dotknij opcji  > **Niezbędne** > **Kalkulator**.
- 2 Wykonaj obliczenie za pomocą klawiatury numerycznej.

Menedżer Gier

Przy użyciu funkcji Menedżer Gier można wyświetlić pełną listę zainstalowanych gier lub ustawić urządzenie tak, aby je wyciszyć lub zapobiegać wyświetlaniu powiadomień podczas grania.

- 1 Dotknij  > **Niezbędne** > **Menedżer Gier**.
- 2 Wybierz żądaną opcję.


LG Health

Przegląd aplikacji LG Health

Dzięki możliwości zapisywania danych dotyczących aktywności fizycznej użytkownik może dbać o swoje zdrowie oraz zachowywać dobre nawyki sportowe.


LG Health — rozpoczęcie pracy


Aplikację LG Health można skonfigurować przy pierwszym uruchomieniu lub po jej zresetowaniu.

- 1 Dotknąć opcji  > **Niezbędne** > **LG Health**.
- 2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie w celu przeprowadzenia konfiguracji.

Korzystanie z aplikacji LG Health

W aplikacji LG Health można wyświetlać główne informacje na jej temat oraz zarządzać ilością aktywności fizycznej i informacjami na temat zdrowia.

- 1 Dotknąć opcji  > **Niezbędne** > **LG Health**.
- 2 Dostępne są poniższe opcje.

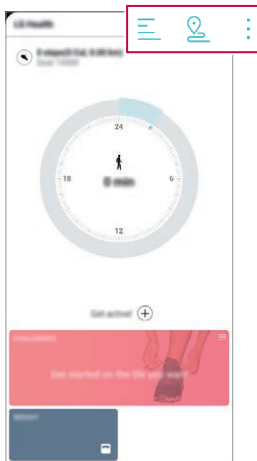

- ☰ : wyświetlanie dziennika aktywności w określonym dniu.
- 📍 : rozpoczęcie śledzenia aktywności. Trasa i ilość aktywności fizycznej jest rejestrowana dla poszczególnych typów wykonywanej aktywności.
- ⋮ : ustawienie dziennych celów treningowych, np. liczby kalorii i kroków, lub zmiana poszczególnych ustawień aplikacji LG Health.



- Informacje dotyczące zdrowia udostępniane przez aplikację LG Health są podawane dla wygody użytkownika i nie wolno ich wykorzystywać do zapobiegania chorobom, leczenia, diagnostyki ani w żadnych innych celach medycznych.
- Aplikacja LG Health może się różnić w zależności od kraju i operatora sieci lub może być niedostępna. Funkcje aplikacji LG Health oraz aplikacje, które można do niej dodać, mogą się różnić w zależności od kraju. Wynika to z różnic w przepisach prawnych.

E-mail

Funkcja E-mail


Na urządzeniu można zarejestrować konto e-mail, aby następnie móc na nim sprawdzać i wysyłać wiadomości e-mail.



- W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej użytkowanie danych może wiązać się z opłatami, w zależności od posiadanego planu taryfowego. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.



Rejestrowanie kont e-mail

Przy pierwszym użyciu aplikacji e-mail należy zarejestrować konto e-mail.

- 1 Dotknij opcji  > **Niezbędne** > **E-mail**.
- 2 Wybrać operatora poczty e-mail.
- 3 Wprowadzić adres e-mail oraz hasło i dotknąć przycisku **Dalej**, aby zarejestrować konto.
 - Aby ręcznie zarejestrować konto e-mail, dotknąć opcji **Konfiguracja ręczna** (w razie potrzeby).


Menedżer plików

Ta aplikacja pozwala wyświetlać pliki zapisane w urządzeniu lub w chmurze oraz nimi zarządzać.

- 1 Dotknij opcji  > **Zarządzanie** > **Menedżer plików**.
- 2 Dotknij przycisku  i wybierz pożądane miejsce zapisu.



Smart Doctor

Usługa Smart Doctor pozwala diagnozować stan urządzenia i umożliwia jego optymalizację.

Dotknij opcji  > **Zarządzanie** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Funkcja LG Mobile Switch umożliwia łatwe przesłanie danych z używanego urządzenia do nowego urządzenia.

- 1 Dotknij opcji  > **Zarządzanie** > **LG Mobile Switch**.
Można też dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **System** > **Kopia zapasowa** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać odpowiednią metodę przesyłania.



- Dla danych zapisanych na koncie Google kopia zapasowa nie będzie tworzona. Podczas synchronizacji konta Google aplikacje Google, kontakty Google, kalendarz Google, dane aplikacji Google oraz aplikacje pobrane ze sklepu Google Play zostaną automatycznie zapisane w aplikacji Dysk.
- Przed przystąpieniem do przesyłania danych należy maksymalnie naładować baterię, aby uniknąć niezamierzonego wyłączenia urządzenia w trakcie procesu.

Pobieranie

Ta aplikacja pozwala wyświetlać, usuwać i udostępniać pliki pobrane za pośrednictwem Internetu lub aplikacji.

Dotknąć opcji  > **Zarządzanie** > **Pobieranie**.

SmartWorld

Za pomocą tej aplikacji można pobierać różne gry, treści audio, aplikacje i czcionki udostępniane przez firmę LG Electronics. Pozwala ona dostosować urządzenie zgodnie z własnymi preferencjami, z zastosowaniem motywów ekranu głównego i czcionek.



- W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej użytkowanie danych może wiązać się z opłatami, w zależności od posiadanego planu taryfowego.
- W przypadku niektórych obszarów lub operatorów sieci ta funkcja może nie być obsługiwana.

- 1 Dotknij opcji **Ustawienia > Usługi > SmartWorld**.
- 2 Dotknij przycisku **Ustawienia > Konto LG**, a następnie należy się zalogować.
- 3 Wybierz i pobierz żądane elementy zawartości.

Pobieranie aplikacji SmartWorld

Jeśli nie zainstalowano aplikacji SmartWorld, należy wykonać poniższe kroki, aby ją pobrać.

- 1 Dotknij opcji **Ustawienia > System > Centrum aktualizacji > Aktualizacje aplikacji**.
- 2 Wybrać z listy aplikację **SmartWorld** i dotknąć przycisku **Pobierz**.

RemoteCall Service

Usługa ta polega na zdalnym diagnozowaniu urządzenia w celu rozwiązania problemów. Najpierw należy zadzwonić do centrum obsługi klienta firmy LG w następujący sposób:



- Aby móc użyć tej funkcji, należy najpierw wyrazić zgodę na korzystanie z tej funkcji.
- W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej użytkowanie danych może wiązać się z opłatami, w zależności od posiadanego planu taryfowego.

- 1 Dotknij opcji **○ > Usługi > RemoteCall Service**.
- 2 Wykonaj połączenie do centrum obsługi klienta firmy LG.
- 3 Po nawiązaniu połączenia wykonaj instrukcje serwisanta, aby wprowadzić sześciocyfrowy numer dostępowy.
 - Wówczas urządzenie zostanie zdalnie połączone i rozpocznie się usługa pomocy zdalnej.

Wiadomości sieciowe

Ta aplikacja pozwala przeglądać w czasie rzeczywistym komunikaty tekstowe o zdarzeniach kryzysowych, takich jak tajfuny, powodzie i trzęsienia ziemi.

Dotknąć opcji **○ > Usługi > Wiadomości sieciowe**.

Aplikacje Google

Z aplikacji Google można korzystać po ustawieniu konta Google. Okno rejestracji konta Google wyświetli się automatycznie przy pierwszym użyciu aplikacji Google. Jeśli użytkownik nie posiada konta Google, będzie mógł je utworzyć z poziomu urządzenia. Szczegółowe informacje na temat korzystania z aplikacji zawiera Pomoc do danej aplikacji.



- W zależności od obszaru lub operatora sieci niektóre aplikacje mogą nie działać.

Chrome

Szybko działająca, prosta w obsłudze i bezpieczna przeglądarka internetowa – doskonale sprawdzająca się w nowoczesnym Internecie.

Dokumenty

Przeznaczone do pracy zespołowej narzędzie do edycji tekstów przyczyniające się do zwiększenia produktywności. Aplikacja Dokumenty służy do tworzenia, edytowania i współpracy w czasie rzeczywistym.

Dysk

To aplikacja do przechowywania i udostępniania plików, ułatwiająca znajdowanie, współdzielenie i współpracę przy zadaniach z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

Duo

Aplikacja do wykonywania w prosty sposób wysokiej jakości połączeń wideo z przyjaciółmi i rodziną za pomocą telefonów z systemem Android i iPhone.

Gmail

To łatwa w obsłudze aplikacja do obsługi poczty e-mail, pozwalająca bezpiecznie przechowywać wiadomości, inteligentnie dostosowywać skrzynkę odbiorczą oraz ułatwiająca zarządzanie.

Google

Aplikacja Google pomaga być na bieżąco z wszystkim, co jest dla Ciebie ważne. Możliwość szybkiego znajdowania odpowiedzi, pogłębiania zainteresowań i kontakt ze strumieniem informacji na istotne tematy.

Mapy

Udajesz się gdzieś? Skorzystaj z Map, aplikacji umożliwiającej nawigację GPS, informującej o ruchu i zapewniającej szczegóły na temat milionów miejsc (m.in. opinie i popularne pory odwiedzin) w czasie rzeczywistym.

Zdjęcia

Strona główna dla wszystkich zdjęć i nagrań użytkownika, automatycznie porządkowanych, co pozwala na udostępnianie i zachowywanie tego, co jest ważne.

Filmy i TV Play

Aplikacja ta pozwala wypożyczać lub kupować filmy za pomocą konta Google. Wystarczy zakupić treść, aby można ją było odtwarzać w dowolnym miejscu.

Muzyka Play

Aplikacja umożliwiająca zakup plików muzycznych ze sklepu Google Play. Pozwala odtwarzać pliki muzyczne zapisane w urządzeniu.

Arkusze

Przeznaczone do pracy zespołowej narzędzie do arkuszy kalkulacyjnych, przyczyniające się do zwiększenia produktywności. Korzystaj z Arkuszy do importowania, organizowania i analizowania informacji w zespole.

Prezentacje

Przeznaczone do pracy zespołowej narzędzie tworzenia prezentacji, przyczyniające się do zwiększenia produktywności. Prezentacje umożliwiają organizowanie informacji, przedstawianie wyników i podejmowanie decyzji w zespole.

YouTube

Oglądaj ulubione kanały, słuchaj muzyki i wysyłaj nagrania wideo do udostępniania na całym świecie.

Google Asystent

To urządzenie ma wbudowaną funkcję Google Asystent. Umożliwia znajdowanie odpowiedzi i pracę w czasie podróży. Aby rozpocząć, wystarczy dotknąć przycisk Google Asystent z boku telefonu lub dotknąć i przytrzymać przycisk strony głównej.



- Google Asystent jest dostępny we niektórych językach i krajach.



04

Ustawienia

Ustawienia

Użytkownik może dopasować ustawienia urządzenia zgodnie ze swoimi preferencjami.

Dotknij  > **Ustawienia**.



- Po wpisaniu słowa kluczowego w oknie wyszukiwania u góry ekranu, można wygodnie uruchomić elementy, które muszą być ustawione.

Sieć i Internet

Ustawienia kart SIM

Opcja umożliwia konfigurację ustawień dwóch kart SIM.

1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Sieć i Internet** > **Ustawienia kart SIM**.


2 Dostosuj następujące funkcje:

- **Karta SIM 1**: pozwala zmienić nazwę i ikonę karty SIM 1.
- **Karta SIM 2**: pozwala zmienić nazwę i ikonę karty SIM 2.
- **Kolor motywu karty SIM**: umożliwia zmianę motywów kolorystycznych kart SIM.
- **Tryb obniżania kosztów**: służy do włączania lub wyłączenia trybu obniżania kosztów. W tym trybie, jeśli dzwonicz do wybranego kontaktu, do którego przypisana jest konkretna karta SIM, to właśnie ta przypisana karta SIM zostanie użyta do nawiązania połączenia, nawet jeśli druga karta SIM jest aktywna (np. za jej pośrednictwem odbywa się komórkowa transmisja danych).
- **Dane komórkowe**: pozwala wybrać kartę SIM, której chcesz używać do transmisji danych przez sieć komórkową. W razie potrzeby tę funkcję można wyłączyć.
- **Dane w roamingu**: ta opcja pozwala urządzeniu korzystać z komórkowej transmisji danych w przypadku, gdy korzystasz z sieci innego operatora za granicą.
- **Dane komórkowe podczas połączeń**: uzyskuj chwilowo dostęp do danych mobilnych za pomocą niedomyślnej karty SIM na przesył danych podczas rozmowy głosowej HD przy użyciu tej samej karty SIM.

Wi-Fi

Za pośrednictwem sieci Wi-Fi można połączyć się z pobliskimi urządzeniami.

Łączenie z siecią Wi-Fi

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Sieć i Internet > Wi-Fi**.
- 2 Dotknij przycisku , aby ją aktywować.
 - Automatycznie wyświetlą się dostępne sieci Wi-Fi.
- 3 Wybrać sieć.
 - Konieczne może być wprowadzenie hasła do sieci Wi-Fi.
 - Urządzenie pomija tę procedurę w przypadku sieci Wi-Fi, z którymi wcześniej nawiązywano już połączenie. Aby urządzenie nie łączyło się automatycznie z określoną siecią Wi-Fi, należy dotknąć sieci, a następnie dotknąć opcji **Zapomnij sieć**.

Ustawienia sieci Wi-Fi

Na ekranie ustawień dotknij opcji **Sieć i Internet > Wi-Fi**.

- **Przełącz na dane komórkowe:** Jeśli funkcja transmisji danych jest włączona, ale urządzenie nie może połączyć się z Internetem za pomocą połączenia Wi-Fi, urządzenie automatycznie połączy się z Internetem za pomocą transmisji danych.



- Ta funkcja jest uzależniona od operatora sieci.

-  : dostosowywanie ustawień sieci Wi-Fi.


Wi-Fi Direct

Ta funkcja pozwala na łączenie się z innymi urządzeniami obsługującymi technologię Wi-Fi Direct w celu bezpośredniego udostępniania danych. Nie ma potrzeby korzystania z punktu dostępowego. Za pomocą funkcji Wi-Fi Direct można połączyć się z więcej niż dwoma urządzeniami.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Sieć i Internet > Wi-Fi > ⋮ > Zaawansowane Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Automatycznie wyświetlą się pobliskie urządzenia obsługujące technologii Wi-Fi Direct.
- 2 Wybierz urządzenie.
 - Gdy inne urządzenie zaakceptuje żądanie połączenia, takie połączenie zostanie ustanowione.




- Korzystanie z usługi Wi-Fi Direct może skracać czas pracy baterii.

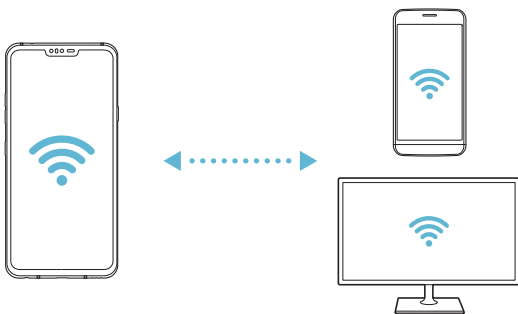


Dane komórkowe

Użytkownik może włączać i wyłączać transmisję danych w sieci telefonii komórkowej. Można również zarządzać korzystaniem z takiej usługi.

Włączanie transmisji danych w sieci komórkowej

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Sieć i Internet** > **Dane komórkowe**.
- 2 Dotknij przycisku , aby ją aktywować.

Dostosowywanie ustawień transmisji danych w sieci komórkowej

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Sieć i Internet** > **Dane komórkowe**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Dane komórkowe**: ustawianie transmisji danych w sieci telefonii komórkowej.
 - **Ogranicz wykorzystanie danych w sieci**: ustawienie limitu transmisji danych w sieci komórkowej, aby zablokować transmisję po wyczerpaniu limitu.
 -  : dostosowywanie ustawień transmisji danych w sieci komórkowej.
 - Zużyte dane są mierzona na podstawie produktu, a objętość obliczona przez operatora komórkowego może być inna.

Ustawienia połączeń

Użytkownik może dostosować ustawienia połączeń, na przykład opcje połączeń głosowych lub międzynarodowych.




- W przypadku niektórych operatorów sieci lub obszarów niektóre funkcje mogą nie być obsługiwane.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Sieć i Internet** > **Ustawienia połączeń**.
- 2 Dostosuj ustawienia.

Powiązanie


Tethering przez USB

Urządzenie można podłączyć do innego urządzenia za pośrednictwem kabla USB w celu współdzielenia usługi transmisji danych w sieci komórkowej.

- 1 Połącz urządzenie z innymi urządzeniami za pośrednictwem kabla USB.
- 2 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Sieć i Internet** > **Powiązanie** > **Tethering przez USB**, a następnie dotknij opcji , aby ją aktywować.




- Ta usługa korzysta z transmisji danych w sieci komórkowej i może się wiązać z opłatami za korzystanie z danych, w zależności od posiadanego planu taryfowego. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.
- W przypadku podłączania urządzenia do komputera ze strony www.lg.com należy pobrać sterownik USB i zainstalować go na komputerze.
- Nie można wysyłać ani odbierać plików między urządzeniem a komputerem, gdy funkcja udostępniania połączenia internetowego przez USB jest włączona. Aby wysyłać lub odbierać pliki, należy wyłączyć funkcję udostępniania połączenia internetowego przez USB.
- Funkcję udostępniania połączenia internetowego obsługują systemy operacyjne Windows XP lub nowsze bądź Linux.

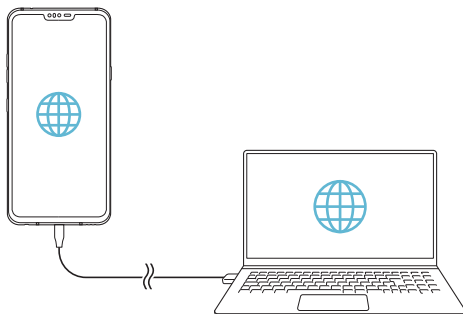


Punkt dostępowy Wi-Fi

Urządzenie można skonfigurować tak, aby pełniło funkcje routera bezprzewodowego, by inne urządzenia mogły łączyć się z Internetem, korzystając z usługi transmisji danych w sieci komórkowej urządzenia.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Sieć i Internet** > **Powiązanie** > **Punkt dostępowy Wi-Fi**, a następnie dotknij przycisku , aby aktywować funkcję.
- 2 Dotknij przycisku **Ustaw punkt dostępu Wi-Fi** i wprowadzić Nazwa Wi-Fi (SSID) oraz hasło.
- 3 Włącz Wi-Fi na innym urządzeniu i wybrać nazwę sieci urządzenia z listy sieci Wi-Fi.
- 4 Wprowadź hasło do sieci.



- Ta usługa korzysta z transmisji danych w sieci komórkowej i może się wiązać z opłatami za korzystanie z danych, w zależności od posiadanego planu taryfowego. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.
- Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:
<http://www.android.com/tether#wifi>

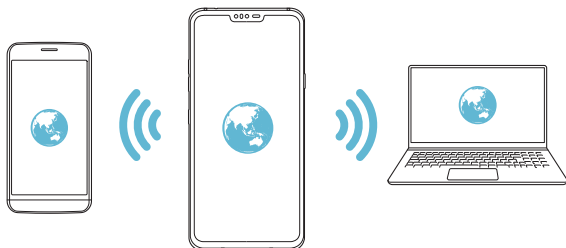


Timer wyłączający hotspot Wi-Fi

Gdy hotspot Wi-Fi nie był używany przez określony czas, zostanie automatycznie odłączony. Można ustawić czas automatycznego odłączenia.

Tethering przez Bluetooth

Urządzenie połączone za pośrednictwem komunikacji Bluetooth może łączyć się z Internetem, korzystając z usługi transmisji danych w sieci telefonii komórkowej tego urządzenia.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Sieć i Internet > Powiązanie > Tethering przez Bluetooth**, a następnie dotknij opcji , aby ją aktywować.
- 2 Włącz komunikację Bluetooth na obydwu urządzeniach i je sparować.



- Ta usługa korzysta z transmisji danych w sieci komórkowej i może się wiązać z opłatami za korzystanie z danych, w zależności od posiadanego planu taryfowego. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.
- Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Pomoc

Użytkownik może wyświetlić pomoc dotyczącą udostępniania oraz hotspotów. Na ekranie ustawień dotknij opcji **Sieć i Internet > Powiązanie > Pomoc**.

Tryb samolotowy

Ten tryb pozwala wyłączyć funkcje połączeń i transmisji danych w sieci komórkowej. Po włączeniu tego trybu funkcje niezwiązane z transmisją danych, takie jak gry i odtwarzanie muzyki, pozostaną dostępne.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Sieć i Internet** > **Tryb samolotowy**.
- 2 Na ekranie z potwierdzeniem dotknij opcji **Włącz**.

Sieci komórkowe

Ustawienia sieci komórkowych można dostosowywać.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Sieć i Internet** > **Sieci komórkowe**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Tryb sieci:** wybór typu sieci.
 - **Punkty dostępne:** wyświetlanie lub zmiana punktu dostępowego używanego do korzystania z usług transmisji danych w sieci komórkowej. Aby zmienić punkt dostępowy, należy wybrać wariant z listy punktów dostępowych.
 - **Operatorzy sieci:** wyszukiwanie operatorów sieci i automatyczne łączenie z siecią.

VPN

Ta usługa pozwala łączyć się z bezpieczną siecią wirtualną, taką jak intranet. Pozwala ona również zarządzać połączonymi prywatnymi sieciami wirtualnymi.

Dodawanie sieci VPN

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Sieć i Internet > VPN**.
- 2 Dotknij **+**.



- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie po włączeniu blokady ekranu. Jeśli blokada ekranu jest wyłączona, wyświetli się ekran powiadomień. Dotknij opcji **Zmień** z poziomu ekranu powiadomień, aby włączyć blokadę ekranu. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Ustawianie blokady ekranu*.

- 3 Wprowadź dane szczegółowe sieci VPN i dotknij przycisku **Zapisz**.

Konfigurowanie ustawień sieci VPN

- 1 Wybierz sieć VPN z listy **VPNS**.
- 2 Wprowadź dane konta użytkownika sieci VPN i dotknij opcji **Połącz**.
 - Aby zapisać dane konta, należy zaznaczyć pole wyboru **Zapisz informacje o koncie**.

Prywatny DNS

Możesz skonfigurować opcje Prywatny DNS (ang. Domain Name System).



- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Sieć i Internet > Prywatny DNS**.
- 2 Wybierz żądaną opcję i dotknij **Zapisz**.

Połączone urządzenia

Bluetooth

Ta funkcja pozwala na łączenie się z pobliskimi urządzeniami obsługującymi technologię Bluetooth w celu wymiany danych. Umożliwia ona połączenie urządzenia ze słuchawką Bluetooth i klawiaturą. To znacznie ułatwia sterowanie urządzeniem.

Parowanie z innym urządzeniem

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Podłączone urządzenia > Bluetooth**.
- 2 Dotknij przycisku , aby ją aktywować.
 - Automatycznie wyświetlą się dostępne urządzenia.
 - Aby odświeżyć listę urządzeń, należy dotknąć przycisku .




- Na liście wyświetlane są wyłącznie urządzenia ustawione jako widoczne.

- 3 Wybierz urządzenie z listy.
- 4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie w celu przeprowadzenia uwierzytelniania.



- Ten krok będzie pominięty w przypadku urządzeń, do których uprzednio uzyskano już dostęp.

Wysyłanie danych za pośrednictwem Bluetooth


- 1 Wybierz plik.
 - Można wysłać pliki multimedialne lub kontakty.
- 2 Dotknij opcji  **Bluetooth**.
- 3 Wybierz urządzenie, do którego ma być wysłany plik.
 - Plik zostanie wysłany natychmiast po zaakceptowaniu go przez urządzenie docelowe.



- Proces udostępniania plików może się różnić w zależności od pliku.

Udost. ekranu

Użytkownik może wyświetlić ekran lub odtworzyć dźwięk ze swojego urządzenia na innym urządzeniu, które obsługuje funkcję Miracast, np. na telewizorze.


- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Podłączone urządzenia** > **Udost. ekranu**.
- 2 Dotknij przycisku , aby ją aktywować.
- 3 Wybrać urządzenie z listy pobliskich urządzeń.
 - Jeśli żądane urządzenie nie pojawi się, dotknij opcji **Szukaj**, aby odświeżyć listę.
 - Po nawiązaniu połączenia z urządzeniem wyświetli ono ekran tego urządzenia.



- Udostępnianie ekranu wyłączy się automatycznie, jeśli w pobliżu nie będzie żadnego urządzenia zgodnego pod względem udostępniania.

NFC

Urządzenia można używać jako biletu lub karty kredytowej. Można również udostępniać dane innym urządzeniom.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Podłączone urządzenia** > **NFC**.
- 2 Dotknij przycisku , aby ją aktywować.
 - Aby umożliwić przesyłanie danych, należy przyłożyć to urządzenie do innego urządzenia, które obsługuje funkcję NFC.



- W zależności od typu urządzenia antena NFC może się znajdować w różnych miejscach. Szczegółowe informacje na temat obszaru anteny NFC zawiera [Budowa urządzenia](#).

Android Beam

Użytkownik może udostępniać pliki, przykładając tył tego urządzenia do innego urządzenia. Może także udostępniać pliki muzyczne, filmy lub kontakty, a także otwierać strony internetowe lub uruchamiać aplikacje z innego urządzenia.


- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Podłączone urządzenia** > **Android Beam**.
- 2 Przyłóż to urządzenie tyłem do innego urządzenia.



- W zależności od typu urządzenia antena NFC może się znajdować w różnych miejscach. Szczegółowe informacje na temat obszaru anteny NFC zawiera [Budowa urządzenia](#).

Panel udostępniania

Treści z aplikacji Galeria, Muzyka i Menedżer plików można udostępniać pobliskim urządzeniom. Treści można również udostępniać określonym osobom korzystającym z aplikacji obsługujących Google Direct Share.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Podłączone urządzenia** > **Panel udostępniania**.
- 2 Dotknij przycisku , by wyłączyć każdą z opcji.
 - **Urządzenia w pobliżu**: Można wyświetlić urządzenia w pobliżu, którym można udostępniać zawartość w aplikacjach Galeria, Muzyka i Menedżer plików.
 - **Udostępnianie bezpośrednie**: W aplikacji obsługującej Google Direct Share można wyświetlić ikonę, która pozwala udostępniać treści określonym osobom.

Udostępnianie Pliku

Funkcja ta pozwala na przesyłanie i odbieranie plików między tym urządzeniem a innymi urządzeniami lub tabletami firmy LG.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Podłączone urządzenia** > **Udostępnianie Pliku**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **V40 ThinQ**: zmiana nazwy urządzenia.
 - **Zapisz w**: ustawienie folderu docelowego do zapisywania plików przesłanych z innych urządzeń.
 - **Udostępnianie Pliku**: zezwolenie na odbiór plików wysłanych z innych urządzeń.
 - **SmartShare Beam**: współdzielenie plików z innymi urządzeniami za pomocą usługi SmartShare Beam.
 - **Pomoc**: wyświetlanie pomocy na temat udostępniania plików.

Serwer multimediiów

Treści multimedialne zapisane w urządzeniu można udostępniać pobliskim urządzeniom obsługującym technologię DLNA.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Podłączone urządzenia** > **Serwer multimediiów**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Udostępnianie treści**: udostępnianie treści zapisanych w urządzeniu pobliskim urządzeniom.
 - **V40 ThinQ**: ustawienie nazwy urządzenia.



• W zależności od produktu nazwy menu mogą wyglądać inaczej.

- **Udostępniane treści**: wybranie typu treści multimedialnych współdzielonych z innymi urządzeniami.
- **Autoryzowane urządzenia**: wyświetlanie liczby urządzeń, którym zezwolono na dostęp do treści zapisanych w tym urządzeniu.
- **Niedozwolone urządzenia**: wyświetlanie liczby urządzeń, którym nie zezwolono na dostęp do treści zapisanych w tym urządzeniu.

MirrorLink


Użytkownik może podłączyć urządzenie do samochodu za pomocą kabla USB, aby korzystać z aplikacji MirrorLink zainstalowanej w urządzeniu za pomocą systemu audionawigacyjnego lub jednostki głównej samochodu.



- Ta aplikacja jest dostępna tylko w samochodach obsługujących technologię MirrorLink.
- Aplikację MirrorLink można pobrać ze sklepu lub rynku aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową <https://mirrorlink.com/apps>.
- Niektóre funkcje mogą być ograniczone ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa kierowcy.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Podłączone urządzenia > MirrorLink**.
- 2 Podłącz urządzenie do pojazdu przy użyciu kabla USB i włącz funkcję **Połącz za pośrednictwem przewodu USB**.





- Jeśli urządzenie jest podłączone do pojazdu, który obsługuje funkcję automatycznego połączenia aplikacji MirrorLink, funkcja Połącz za pośrednictwem przewodu USB zostanie automatycznie uruchomiona w urządzeniu.
- Dotknij , aby skonfigurować automatyczne podłączanie MirrorLink USB.


Drukowanie

Urządzenie można podłączyć do drukarki Bluetooth w celu wydrukowania zdjęć lub dokumentów zapisanych w urządzeniu.

Na ekranie ustawień dotknij opcji **Podłączone urządzenia > Drukowanie**.

- Dotknij opcji **Domyślna usługa drukowania**, aby wyszukać drukarki, z którymi można się połączyć. Lub dotknij opcji  > **Dodaj drukarkę**, aby ręcznie dodać drukarkę.
- Dotknij opcji  **Dodaj usługę**, aby pobrać żadaną aplikację drukarki.



- Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy sieć komórkowa lub funkcja Bluetooth są włączone.
- Aby pobrać aplikację drukarki w opcji  **Dodaj usługę**, należy najpierw zalogować się do konta Google.

Dźwięk

Użytkownik może dostosować ustawienia powiadomień, wibracji oraz dźwięków.

Na ekranie ustawień należy dotknąć opcji **Dźwięk** i dostosować poniższe ustawienia:

- **Profil dźwiękowy:** zmiana trybu dźwięku między opcjami **Dźwięk, Tylko wibracja** lub **Cichy**.
- **Głośność:** dostosowanie głośności dźwięki dla różnych pozycji.
- **Dzwonek:** wybór dzwonka dla połączeń przychodzących. Dodawanie lub usuwanie dzwonek.
- **Dźwięki powiadomień:** wybór dzwonka dla powiadomienia. Ustawienie muzyki zapisanej w urządzeniu jako dzwonka powiadomienia.
- **Dzwonek i wibracje:** ustawienie jednoczesnego odtwarzania dzwonka i wibracji.
- **Dzwonek kontaktu:** tworzenie dzwonka dla połączenia przychodzącego od określonego kontaktu.
- **Alert flesza po połączeniu przychodzącym:** ustawianie migania lampy błyskowej do rytmu dzwonka LG.
- **Nie przeszkadzać:** ustawienie czasu, zakresu oraz typu aplikacji do odbierania komunikatów z powiadomieniami. Odbieranie komunikatów z powiadomieniami tylko w określone dni tygodnia.
- **Jakość dźwięku i efekty:** służy do ustawiania jakości dźwięków i efektów przy odtwarzaniu utworów muzycznych lub filmów.
 - **Głośność:** dostosowanie głośności dźwięki dla różnych pozycji.
 - **Normalizuj dźwięk:** służy do normalizowania poziomu głośności różnych źródeł dźwięku.
 - **Korektor:** służy do regulowania ustawień korektora.
 - **DTS:X 3D Surround:** służy do odtwarzania muzyki lub filmów z trójwymiarowym, dookolnym i żywym dźwiękiem przy korzystaniu ze słuchawek, głośników lub innych zewnętrznych urządzeń audio. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *DTS:X 3D Surround*.
 - **Hi-Fi Quad DAC:** Po podłączeniu zewnętrznego urządzenia dźwiękowego, takiego jak słuchawki lub głośniki, do gniazda stereofonicznego mikrofonu dousznego, można używać urządzenia z 32-bitowym czterokanałowym przetwornikiem Hi-Fi.

- **Ustawienia dźwięku:** Można wybrać zaprogramowane efekty dźwiękowe.
- **Cyfrowy filtr:** Można regulować wibracje przedniej i tylnej sceny, aby uzyskać pożądany dźwięk.
- **Balans** (regulacja balansu dźwięku między lewym i prawym kanałem): Można wyregulować głośność w lewej i prawej słuchawce.
- **Siła wibracji:** regulacja intensywności wibracji.
- **Typ wibracji:** wybór typu wibracji podczas odbierania połączeń.
- **Wibracja przy dotknięciu:** ustawienie wibracji podczas dotyknięcia określonych elementów na ekranie.
- **Dźwięk klawiatury numerycznej:** wybór dźwięku klawiatury wybierania numeru.
- **Dźwięk klawiatury LG:** wybór dźwięku klawiatury LG.
- **Dźwięk dotknięcia:** wybór efektu dźwiękowego dotknięcia.
- **Dźwięk blokady ekranu:** wybór efektu dźwiękowego zablokowania i odblokowania ekranu.

Wyświetlacz


Ta opcja pozwala dostosować ustawienia szczegółowe poszczególnych typów ekranów.

Na ekranie ustawień należy dotknąć opcji **Wyświetlacz** i dostosować poniższe ustawienia:

- **Ekran główny:** dostosowywanie ustawień ekranu głównego. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Ustawienia ekranu głównego*.
- **Tapeta & Motyw:** wybór tapety ekranu, motywu, ikony i ustawienia AOD dla urządzenia.
- **Czcionka:** Zmień rozmiar czcionki, pogrubiony tekst lub typ.
- **Nowy Second Screen:** wybór wyglądu paska stanu i narożników aplikacji.
- **Pasek nawigacji:** Ustaw styl paska nawigacji tylko za pomocą gestów, gestów i przycisków lub tylko przycisków. Można także zmienić kombinację przycisków, jeśli jako styl paska nawigacji ustawiono Tylko przyciski.
- **AOD(always-on display):** informacje, które będą wyświetlane zawsze, nawet po wyłączeniu ekranu. Są to na przykład data, godzina i powiadomienia. Szczegółowe informacje zawiera *AOD (always-on display)*.

- **Tryb czytania:** ustawienie urządzenia w celu zmniejszenia ilości światła niebieskiego na ekranie, aby ograniczyć przemęczenie oczu.
- **Tryb nocny:** Można zastosować przyciemniony motyw ekranu, aby uniknąć oślepiania ekranem w nocy.
- **Kolor ekranu:** regulacja koloru, temperatury koloru lub wartości RGB żądanego ekranu.



• Dotknąć , aby zresetować ustawienia.

- **Ulepszenie wideo:** Podczas odtwarzania wideo w trybie pełnoekranowym można zmienić ustawienia, aby uzyskać jaśniejsze i bardziej dynamiczne wyświetlanie kolorów.
- **Skalowanie aplikacji:** dostosowywanie rozmiaru ekranu aplikacji.
- **Kolor główny:** Zmień kolor główny ustawień, menu, okien powiadomień itd.
- **Rozmiar ekranu:** ustawianie elementów na ekranie do łatwo widocznego rozmiaru. Niektóre elementy mogą zmienić położenie.
- **Rozdzielczość ekranu:** Dostosowanie rozdzielczości ekranu.
- **Jasność ekranu:** Jasność ekranu: zmiana jasności ekranu urządzenia za pomocą suwaka.
- **Auto:** ustawienie urządzenia tak, aby jasność ekranu była automatycznie dopasowywana do intensywności oświetlenia otoczenia.
- **Wygaszanie ekranu:** automatyczne wyłączenie ekranu, gdy urządzenie pozostaje bezczynne przez określony czas.
- **Autoobracanie ekranu:** automatyczne obracanie ekranu zgodnie z orientacją urządzenia.
- **Wygaszacze ekranu:** wyświetlanie wygaszacza ekranu, gdy urządzenie jest podłączone do uchwyty lub ładowarki. Wybór typu wygaszacza ekranu do wyświetlenia.
- **Ekran do obsługi jedną ręką:** Zmniejszanie rozmiaru ekranu, tak aby móc korzystać z urządzenia przy użyciu jednej ręki. Przeciągnij lewą/prawą krawędź d łożka i przytrzymaj.

Blokada ekranu i bezpieczeństwo

Ustawienia blokady ekranu i zabezpieczeń można dostosowywać.

1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Blokada ekranu i bezpieczeństwo**.

2 Dostosuj ustawienia.

- **Google Play Protect:** codzienne skanowanie urządzenia w poszukiwaniu potencjalnie szkodliwych aplikacji.
- **Znajdź moje urządzenie:** zdalne znajdowanie lokalizacji urządzenia. W przypadku utraty urządzenia możesz również zabezpieczyć swoje dane.
- **Aktualizacja zabezpieczeń:** sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania i konfiguracja ustawień automatycznej instalacji.
- **Wybierz blokadę ekranu:** wybór preferowanej metody blokowania ekranu. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Ustawianie blokady ekranu*.
- **Spersonalizuj ekran blokady:** zmiana informacji wyświetlanych na ekranie blokady.
- **Ustawienia bezpiecznej blokady:** zmiana ustawień blokady bezpieczeństwa.
- **Odcisk palca:** odblokowywanie ekranu lub treści na podstawie odcisku palca. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Przegląd funkcji rozpoznawania linii papilarnych*.
- **Rozpoznawanie twarzy:** odblokowywanie ekranu za pomocą na podstawie obrazu twarzy. Więcej informacji zawiera punkt *Przegląd funkcji Rozpoznawanie twarzy*.
- **Zablokowanie zawartości:** umożliwia ustawienie typu blokady (hasło lub wzór) dla plików aplikacji QuickMemo+ i Galeria.
- **Szyfrowanie i dane logowania:** konfiguracja ustawień szyfrowania karty SD i informacji uwierzytelniających logowanie.
 - **Zaszyfruj kartę SD:** szyfrowanie karty pamięci w celu uniemożliwienia jej użycia na innym urządzeniu. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Szyfrowanie karty pamięci*.
 - **Zabezpiecz uruchomienie:** blokuje urządzenie podczas uruchamiania. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Ustawienia Zabezpiecz uruchomienie*.
 - **Ochrona informacji uwierzytelniających logowanie:** wyświetlanie typu pamięci, w której zapisany będzie certyfikat zabezpieczeń.

- **Zaufane poświadczenia:** pokazuje istniejące w systemie certyfikaty urzędu certyfikacji – macierzyste i zainstalowane przez użytkownika.
- **Dane użytkownika:** pokazuje i umożliwia zmianę zapisanych w urządzeniu danych certyfikatów zabezpieczeń.
- **Zainstaluj z pamięci:** instalacja certyfikatu zabezpieczeń z pamięci masowej.
- **Wyczyść magazyn:** usuwanie zainstalowanych przez użytkownika certyfikatów zabezpieczeń i powiązanych informacji uwierzytelniających logowanie.
- **Ustaw blokadę SIM:** blokowanie lub odblokowywanie karty USIM, bądź zmiana hasła (kodu PIN).
- **Administratorzy urządzenia:** udostępnienie uprawnień do ograniczenia kontroli lub użytkownika urządzenia do określonych aplikacji.
- **Trust agents:** wyświetlanie i używanie agentów zaufania zainstalowanych na urządzeniu.
- **Przypięcie ekranu:** utwierdzenie ekranu aplikacji, tak aby możliwe było korzystanie wyłącznie z aktywnej w danym momencie aplikacji.
- **Dostęp do używania:** wyświetlanie szczegółowych danych na temat użytkownika aplikacji na urządzeniu.

Prywatność

Można znaleźć i dostosować wszystkie swoje ustawienia prywatności.

1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Prywatność**.

2 Dostosuj ustawienia.

- **Menedżer uprawnień:** Umożliwia sprawdzenie i zmianę uprawnień przyznanych aplikacjom.
- **Ekran blokady:** Pozwala ustawić powiadomienia, które będą wyświetlane na ekranie blokady.
- **Uczyń hasła widocznymi:** Włącz tę opcję, aby na chwilę wyświetlić znaki hasła podczas ich wpisywania, aby je widzieć.
- **Usługa autouzupelniania Google:** po włączeniu tej opcji dane zapisane na koncie użytkownika, takie jak hasło, adres czy numer karty kredytowej, można wprowadzać jednym dotknięciem. Możesz tu także wyłączyć tę opcję, użyć funkcji autouzupelniania Google lub dodać nowe konto usługi.
- **Historia lokalizacji Google:** Pozwala włączyć lub wyłączyć Historię lokalizacji. Po włączeniu firma Google okresowo przechowuje i wykorzystuje najnowsze dane o lokalizacji telefonu w związku z Twoim kontem Google.
Na ekranie Historia lokalizacji dotknij , aby wyświetlić i/lub zarządzać swoimi danymi o lokalizacji.
- **Zarządzanie aktywnością:** Wybierz działania i informacje, które firma Google ma zapisać.
- **Reklamy:** Pozwala sprawdzić identyfikator reklam i ustawić spersonalizowane reklamy.
- **Użycie i diagnostyka:** Włącz tę opcję, aby poprawić jakość korzystania z systemu Android, automatycznie wysyłając dane diagnostyczne, dane dotyczące użytkowania urządzenia i aplikacji do firmy Google.

Lokalizacja

Można sprawdzić, w jaki sposób udostępniane są informacje o Twojej lokalizacji, i skonfigurować uprawnienia dostępu do tych informacji.

Na ekranie ustawień dotknij opcji **Lokalizacja** i ustaw żądaną funkcję.

Rozszerzenia

Smart Doctor

Usługa Smart Doctor pozwala diagnozować stan urządzenia i umożliwia jego optymalizację.

Na ekranie ustawień dotknij opcji **Rozszerzenia > Smart Doctor**.

Context Awareness

Ustawienia urządzenia można zmieniać automatycznie zgodnie z wzorcem użytkownika i lokalizacją.


- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Rozszerzenia > Context Awareness**.
- 2 Włączyć pozycje, dla których ustawienia mają być zmieniane automatycznie.
 - **AUTOMATYCZNE:** Można skonfigurować urządzenie tak, aby zmieniało profil dźwięku, opcji Bluetooth i Wi-Fi automatycznie w zależności od środowiska, np. W domu, Poza domem, W pracy i Po pracy. Można także ustawić aplikację tak, aby włączała się po podłączeniu słuchawek dousznych lub Bluetooth.



- Aby korzystać z tej funkcji, należy skonfigurować ustawienia wstępne dla domu lub pracy w opcji **Moje miejsca**. Na ekranie ustawień dotknij opcji **Lokalizacja > Moje miejsca**, aby ustawić lokalizację.

Gry

Użytkownik może skonfigurować ustawienia narzędzi gier, grafiki i funkcji oszczędzania baterii.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Rozszerzenia > Gry**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Menedżer Gier**: Dotknij przycisku , aby włączyć funkcję uruchamiania gier.
 - **Narzędzia gier**: Można uruchomić tę funkcję podczas grania, dotykając ikony narzędzi gier wśród domowych przycisków dotykowych.
 - **Grafika w grach**: Dostosowanie grafiki w grze.




- Po zmianie rozdzielczości w niektórych grach funkcja wyświetlacza ekranu może nie działać prawidłowo.
- Ta funkcja może być niedostępna w niektórych aplikacjach gier.



- **Przerwa**: Zmniejszanie jasności ekranu i wydajności za każdym razem, gdy pozostawiono uruchomioną grę na czas dłuższy niż 5 minut.

Nagrywanie ekranu

Opcja umożliwia konfigurację ustawień rejestrowania ekranu.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Rozszerzenia > Nagrywanie ekranu**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Uwzględnij siebie w nagraniu za pośrednictwem**: Wybierz jedną z następujących opcji i dotknij **Zapisz**.
 - **Obraz** Dołącza obraz profilowy użytkownika do nagrania. Po wybraniu tej opcji dotknij  i wybierz obraz profilowy. Następnie dostosuj rozmiar obrazu za pomocą suwaka.
 - **Aparat przedni** Dołącza obraz użytkownika nagrany za pomocą przedniego aparatu podczas nagrywania ekranu.
 - **Nigdy**: Nic nie zostaje dołączone.
 - **Źródło dźwięku**: Umożliwia wybór dźwięku pomiędzy opcjami **Mikrofon** i **Zawartość**.
 - **Rozdzielczość wideo**: Wybierz rozdzielczość dla rejestrowania ekranu.

Aby zarejestrować ekran:

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół, aby otworzyć listę ikon szybkiego dostępu.
- 2 (W razie konieczności przeciągnij palcem w lewo nad obszarem ikon szybkiego dostępu). Dotknij .
- 3 Przeczytaj zastrzeżenie i dotknij **Start**. W ciągu 3 sekund rozpocznie się nagrywanie.
- 4 Aby zatrzymać nagrywanie, dotknij  u dołu po prawej stronie ekranu. Nagranie wideo zostanie zapisane w Galeria.



- W przypadku naruszenia praw innej osoby, takich jak prawo do portretu lub prawo własności intelektualnej lub zniesławienia innej osoby, korzystając z funkcji przewidzianych dla usługi nagrywania ekranu, można to grozić pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej, karnej lub administracyjnej zgodnie z odpowiednimi przepisami. Firma LG Electronics nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie działania użytkowników.

Podwójna aplikacja

Można zainstalować duplikaty aplikacji komunikatora w produkcie i korzystać z dwóch kont jednocześnie.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Rozszerzenia > Podwójna aplikacja**.
- 2 Po przeczytaniu zastrzeżenia dotknij **Potwierdź**.
- 3 Na liście dostępnych aplikacji dotknij polecenia **Instaluj**, aby zainstalować kopię żądanej aplikacji i postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie.
 - Na ekranie wyświetlana jest lista dostępnych podwójnych aplikacji. Podczas instalacji na ekranie głównym generowane są ikony aplikacji.

Sugestia aplikacji

Można w szybki sposób uzyskiwać dostęp do aplikacji potrzebnych w danym momencie na ekranie Przegląd.

Floating Bar

Użytkownik może włączać często używane funkcje, w tym skróty, zrzuty ekranu, Muzyka, Kontakty i inne, dotykając Floating Bar, a następnie przesuwając go po ekranie. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz [Przegląd funkcji Floating Bar](#).

Skróty

Za pomocą przycisków, takich jak Blokada/Zasilanie, Głośność i Google Asystent, można od razu uruchomić określone aplikacje lub funkcje.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Rozszerzenia > Skróty**.
- 2 Można dostosować następujące ustawienia.
 - **Wyświetl panel powiadomień:** przeciągnij palcem w górę/w dół czujnika czytnika odcisków palców, aby wyświetlić panel powiadomień.
 - **Otwórz Aparat:** naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania, aby otworzyć Aparat.
 - **Otwórz Capture+:** naciśnij przycisk zwiększania głośności, aby otworzyć funkcję **Capture+**, gdy ekran jest zablokowany lub wyłączony
 - **Otwórz Aparat:** naciśnij przycisk zmniejszania głośności, aby otworzyć **Aparat**, gdy ekran jest zablokowany lub wyłączony
 - **Otwórz Google Asystent:** Nacisnąć przycisk funkcji Google Asystent z boku telefonu.
 - **Mów do Asystenta Google:** Nacisnąć i przytrzymać przycisk Google Assistant, aby szybko porozmawiać z Asystentem.



- Google Asystent nie obsługuje niektórych języków.

KnockON

Ta opcja umożliwia włączanie i wyłączanie ekranu poprzez jego dwukrotne dotknięcie.

Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *KnockON*.

Cyfrowa równowaga i kontrola rodzicielska

Można wyświetlić czas użytkowania produktu i ustawić czas dla każdej aplikacji. Można także zarządzać czasem użytkowania telefonu komórkowego za pomocą trybu odpoczynku i trybu skupienia.

Wybierz **Cyfrowa równowaga i kontrola rodzicielska** na ekranie ustawień i ustaw żadaną funkcję.

Aplikacje i powiadomienia

Możesz przejrzeć listę zainstalowanych aplikacji i skonfigurować ustawienia powiadomień, zezwoleń aplikacji i inne.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Aplikacje i powiadomienia**.
- 2 Dostosuj ustawienia.

Bateria


Ta opcja pozwala wyświetlać aktualne informacje na temat baterii lub włączać tryb oszczędzania energii.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Bateria**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Zużycie baterii:** wyświetlanie szczegółowych informacji na temat użycia baterii.
 - **Procent zużycia baterii na pasku stanu:** wyświetlanie pozostałego poziomu energii baterii w formie wartości procentowej na pasku stanu.
 - **Adaptacyjna bateria:** zapewnia oszczędność akumulatora poprzez zatrzymanie aplikacji uruchomionych w tle.
 - **Ograniczenia w tle:** opcja ta umożliwi ograniczenie aplikacji uruchomionych w tle, aby zapewnić oszczędność akumulatora podczas używania urządzenia. Funkcja ograniczenia aplikacji, zapewniająca oszczędność energii może nie działać prawidłowo lub może nie wysyłać powiadomień.
 - **Oszczędzanie energii:** redukcja poboru energii z baterii poprzez ograniczenie niektórych ustawień urządzenia, takich jak jasność wyświetlacza czy szybkość pracy systemu i natężenie wibracji.

- **Nie uwzględniaj w oszczędzaniu energii:** Wybór aplikacji, które zostaną użyte bez żadnych ograniczeń użytkowych, gdy urządzenie działa w trybie oszczędzania energii lub optymalizacji baterii.

Przechowywanie

Ta opcja umożliwia wyświetlanie pamięci wewnętrznej urządzenia lub przestrzeni pamięci na karcie pamięci oraz zarządzanie tymi pamięciami.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Przechowywanie**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Pamięć wewnętrzna:** wyświetlanie całkowitej przestrzeni pamięci oraz wolnej przestrzeni w pamięci wewnętrznej urządzenia. Wyświetlanie listy używanych aplikacji oraz ilości pamięci zajmowanej przez poszczególne aplikacje.
 - **Karta SD:** wyświetlanie całkowitej przestrzeni pamięci oraz wolnej przestrzeni na karcie pamięci. Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy karta pamięci jest włożona. Aby odłączyć kartę pamięci, należy dotknąć przycisku .

Użytkownicy & Konta

Ta opcja pozwala dodać użytkowników, z którymi urządzenie będzie współużytkowane, i zarejestrowanie konta w chmurze.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Użytkownicy & Konta**.
- 2 Dostosuj ustawienia.

Google

Ustawień Google można używać do zarządzania aplikacjami Google oraz ustawieniami konta.

Na ekranie ustawień dotknij opcji **Google**.

System

Centrum aktualizacji

Ta funkcja umożliwia sprawdzenie i zainstalowanie najnowszych wersji aplikacji lub oprogramowania od firmy LG.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **System > Centrum aktualizacji**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Aktualizacje aplikacji:** sprawdzanie dostępności aktualizacji aplikacji. Jeśli jakaś aktualizacja jest dostępna, możesz ją zainstalować.
 - **Aktualizacja oprogramowania:** sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania. Jeśli jakaś aktualizacja jest dostępna, możesz ją zainstalować.

Język i klawiatura

Ta opcja pozwala dostosować ustawienia języka i klawiatury urządzenia.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **System > Język i klawiatura**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Język:** wybór języka dla urządzenia.
 - **Zarządzaj klawiaturami:** Można zmienić podstawowe ustawienia klawiatury produktu, ustawić środowiska użytkownika dla Klawiatury LG lub innych zainstalowanych klawiatur oraz ustawić funkcję rozpoznawania mowy dla wprowadzania Google Voice. Można także określić, czy przycisk klawiatury ma być wyświetlany na pasku nawigacji: na ekranie głównym, aby można było szybko przełączyć się na inną klawiaturę.
 - **Klawiatura sprzętowa:** włączenie tej opcji umożliwia korzystanie z fizycznej klawiatury. Możesz tu również sprawdzić skróty klawiaturowe.
 - **Usługa Autouzupełnianie:** po włączeniu tej opcji dane zapisane na koncie użytkownika, takie jak hasło, adres czy numer karty kredytowej, można wprowadzać jednym dotknięciem. Możesz tu także wyłączyć tę opcję, użyć funkcji autouzupełniania Google lub dodać nowe konto usługi.
 - **Przetwarzanie tekstu na mowę:** konfiguracja ustawień syntezy mowy.
 - **Prędkość kursora:** dostosowanie szybkości kursora myszy lub urządzenia optycznego.

- **Odwróć przyciski myszy:** wycofanie przypisania głównych czynności związanych z bezpośrednią manipulacją do prawego przycisku myszy.

Data i czas

Ta opcja pozwala dostosować ustawienia daty i godziny urządzenia.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **System > Data i czas**.
- 2 Dostosuj ustawienia.

Pamięć

Ta opcja pozwala wyświetlić średnie zużycie pamięci w określonym odcinku czasu oraz ilość pamięci zajmowaną przez daną aplikację.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **System > Pamięć**.
- 2 Dotknij przycisku ▼, aby ustawić przedział czasowy do pobierania danych.

Kopia zapasowa

Ta opcja umożliwia tworzenie kopii zapasowych danych zapisanych na tym urządzeniu na innym urządzeniu lub koncie.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **System > Kopia zapasowa**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **LG Mobile Switch:** Umożliwia przenoszenie danych ze starego urządzenia LG na nowe. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz [LG Mobile Switch](#).
 - **Kopia zapasowa i przywracanie:** tworzenie kopii zapasowej danych urządzenia lub przywracanie danych do urządzenia z kopii zapasowej.



- Zresetowanie urządzenia może spowodować usunięcie plików kopii zapasowych zapisanych w pamięci. Należy skopiować i przechowywać ważne pliki kopii zapasowych na komputerze.


- **Kopia zapasowa Google:** zmiana ustawień tworzenia kopii zapasowej na dysku Google. Możesz tu również sprawdzić obecnie używane konto kopii zapasowej lub dodać nowe konto kopii zapasowej.

Uruchom ponownie & Zresetuj ust.

Istnieje możliwość zresetowania urządzenia wraz z ustawieniami sieci i aplikacji.

1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **System > Uruchom ponownie & Zresetuj ust.**

2 Dostosowanie ustawień:

- **Automatyczne ponowne uruchomienie:** powoduje zrestartowanie i zoptymalizowanie telefonu o określonej godzinie. Dotknij przycisku , aby uruchomić tę funkcję. Urządzenie jest automatycznie restartowane o określonej godzinie i dokonuje optymalizacji. Wybrać dzień i godzinę restartowania.



- Można wybrać opcję automatycznego restartowania urządzenia raz w tygodniu. Urządzenie jest automatycznie restartowane o ustalonej godzinie.
- Po zrestartowaniu urządzenia powiadomienia i oznaczenia zostają wymazane. Zapisać ważne dane przed ustaloną godziną.
- Funkcja automatycznego restartowania nie jest włączona w następujących sytuacjach: Gdy ekran jest włączony, gdy urządzenie jest używane, gdy poziom baterii wynosi 30% lub mniej, gdy karta USIM jest zablokowana lub gdy przy włączeniu urządzenia aktywowana jest blokada urządzenia.
 - W zależności od operatora telekomunikacyjnego funkcja automatycznego restartu może być niedostępna.

- **Przywrócenie ustawień sieci do domyślnych:** resetowanie ustawień Wi-Fi, Bluetooth oraz innych sieci.
- **Przywróć preferencje aplikacji:** resetowanie ustawień aplikacji. Dane zapisane w aplikacji nie zostaną usunięte.
- **Ustawienia fabryczne:** resetowanie wszystkich ustawień urządzenia i usunięcie danych.



- Restartowanie i zresetowanie urządzenia spowoduje usunięcie wszystkich zapisanych na nim danych. Konieczne będzie ponowne wprowadzenie nazwy urządzenia, konta Google oraz innych informacji początkowych.
- Po zainicjowaniu danych nie ich przywrócić.

Informacje o telefonie

Ta opcja pozwala wyświetlić informacje na temat urządzenia, takie jak jego nazwa, stan, dane oprogramowania oraz informacje prawne.

Na ekranie ustawień dotknij opcji **System > Informacje o telefonie** i wyświetl informacje.

Przepisy i bezpieczeństwo

W tej części zawarte są informacje prawne oraz powiązane informacje dotyczące posiadanego urządzenia.

Na ekranie ustawień dotknij opcji **System > Przepisy i bezpieczeństwo**.

Ułatwienia dostępu

Ta opcja pozwala zarządzać wtyczkami dostępności zainstalowanymi na urządzeniu.

1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Ułatwienia dostępu**.

2 Dostosowanie ustawień:

- **Wizja > TalkBack**: ustawianie głosowych powiadomień o czynnościach lub stanie ekranu.
- **Wizja > Powiadomienia głosowe**: Ustawienie urządzenia do odczytywania informacji o osobie wykonującej połączenie za pomocą głosu.
- **Wizja > Czcionka**: Zmień rozmiar czcionki, pogrubiony tekst lub typ.
- **Wizja > Rozmiar ekranu**: ustawianie elementów na ekranie do łatwo widocznego rozmiaru. Niektóre elementy mogą zmienić położenie.
- **Wizja > Zoom dotykowy**: powiększanie lub zmniejszanie poprzez trzykrotne dotknięcie ekranu.
- **Wizja > Zbliżanie okna**: przybliżanie lub oddalanie w obrębie okna oraz odwracanie koloru.
- **Wizja > Duży kursor myszy**: powiększenie wskaźnika myszy.
- **Wizja > Ekran o wysokim współczynniku kontrastu**: zmiana koloru tła na czarny w celu zwiększenia kontrastu wyświetlania.
- **Wizja > Odwrócenie kolorów ekranu**: zwiększanie kontrastu kolorów wyświetlacza na potrzeby osób niedowidzących.

- **Wizja > Dostosowanie kolorów ekranu:** regulacja koloru wyświetlacza.
- **Wizja > Monochromatyczny:** przełączanie ekranu do trybu skali szarości.
- **Wizja > Rozłącz za pośrednictwem Przycisku zasilania:** zakańczanie połączenia poprzez naciśnięcie przycisku zasilania/blokowania.
- **Słuchanie > Napisy:** włączanie usługi napisów podczas odtwarzania filmów na potrzeby osób niedosłyszących.
- **Słuchanie > Alarmowanie flesztzem:** ustawienie sygnalizowania połączeń przychodzących, powiadomień i alarmów migającym światłem.
- **Słuchanie > Wycisz wszystkie dźwięki:** wyciszenie wszystkich dźwięków i zmniejszenie głośności odbiornika.
- **Słuchanie > Kanał audio:** wybór typu dźwięków.
- **Słuchanie > Bilans dźwięku:** regulacja bilansu wyjściowego dźwięków. Zmiana bilansu za pomocą suwaka.
- **Ruch & widzenie > Touch assistant:** włączanie panelu dotykowego ułatwiającego korzystanie z przycisków i gestów.
- **Ruch & widzenie > Wprowadzanie za pomocą dotyku:** wprowadzanie tekstu po dotknięciu i przytrzymaniu ekranu lub zmienianie tekstu po dotknięciu ekranu.
- **Ruch & widzenie > Klawiatura sprzętowa:** dostosowywanie ustawień klawiatury.
- **Ruch & widzenie > Automatyczne kliknięcie myszą:** automatyczne kliknięcie, gdy kursor pozostaje nieruchomy.
- **Ruch & widzenie > Dotknij i przytrzymaj, aby wyświetlić połączenia:** odbieranie lub odrzucanie połączeń poprzez dotknięcie i przytrzymanie przycisku połączenia zamiast jego przeciągnięcia.
- **Ruch & widzenie > Wygaszanie ekranu:** automatyczne wyłączenie ekranu, gdy urządzenie pozostaje bezczynne przez określony czas.
- **Ruch & widzenie > Obszary sterowania dotykiem:** ograniczenie obszaru dotykowego, tak aby za pomocą gestów dotykowych można było sterować jedynie określoną częścią ekranu.
- **Skrót do funkcji ułatwiania dostępu:** Szybki dostęp do często używanych funkcji przez jednoczesne naciśnięcie przycisku zasilania i zwiększania głośności.

- **Autoobracanie ekranu:** automatyczna zmiana orientacji ekranu zgodnie z pozycją urządzenia.
- **Przeczytaj na głos:** umożliwia dotyknięcie elementów, aby usłyszeć czytaną reakcję.
- **Switch Access:** tworzenie kombinacji przycisków do sterowania urządzeniem.





05

Dodatek

Ustawienia języka dla urządzenia LG

Wybrać język dla urządzenia.

- Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **System** > **Język i klawiatura** > **Język** > **DODAJ JĘZYK**, a następnie wybrać język.
 - Dotknij ikony  i przytrzymaj ją, a następnie przesunąć na górę listy języków, aby ustawić język jako język domyślny.

LG Bridge

Przegląd aplikacji LG Bridge

Użytkownik może tworzyć kopie zapasowe kontaktów, zdjęć i innych plików na komputerze lub aktualizować oprogramowanie urządzenia.



- Szczegółowe informacje zawiera punkt Aplikacja LG Bridge.
- Obsługiwane funkcje mogą różnić się w zależności od urządzenia.
- Sterownik urządzenia USB firmy LG jest niezbędny, aby podłączyć smartfon firmy LG do komputera. Napęd instalowany jest podczas instalacji aplikacji LG Bridge.

Funkcje aplikacji LG Bridge

- Zarządzanie plikami w urządzeniu z poziomu komputera za pomocą połączenia Wi-Fi lub usługi transmisji danych.
- Tworzenie kopii zapasowych danych z urządzenia na komputerze lub przesyłanie danych z komputera do urządzenia za pomocą kabla USB.
- Aktualizacja oprogramowania urządzenia z poziomu komputera za pomocą kabla USB.

Instalacja aplikacji LG Bridge na komputerze

- 1 Na komputerze wejść na stronę www.lg.com.
- 2 Wybierz swój region.
- 3 Kliknij **Wsparcie > Oprogramowanie i oprogramowanie sprzętowe**.
- 4 Wprowadź nazwę swojego urządzenia.
LUB
Wybierz według kategorii produktu.
- 5 Przejdź do karty **Synchronizacja z komputerem > LG Bridge**, aby pobrać plik instalacyjny.
 - Przejdź do opcji **Szczegóły**, aby wyświetlić minimalne wymagania instalacyjne dla aplikacji LG Bridge.

Aktualizacja oprogramowania telefonu.

Aktualizacja oprogramowania telefonu komórkowego LG z Internetu

Więcej informacji na temat korzystania z tej funkcji można znaleźć na stronie internetowej <http://www.lg.com/common/index.jsp>, wybierając swój kraj oraz język.

Ta funkcja pozwala wygodnie aktualizować oprogramowanie wbudowane telefonu do nowszej wersji za pośrednictwem Internetu, bez konieczności odwiedzania centrum serwisowego. Funkcja będzie dostępna, tylko jeśli firma LG opracuje nowszą wersję oprogramowania wbudowanego i udostępni ją dla urządzenia.

Podczas aktualizacji oprogramowania telefonu należy poświęcić temu procesowi pełną uwagę. Przed wykonaniem każdej czynności należy uważnie przeczytać wyświetlane instrukcje i uwagi. Odłączenie kabla USB podczas aktualizacji może być przyczyną poważnego uszkodzenia telefonu komórkowego.



- Firma LG zastrzega sobie prawo do udostępniania aktualizacji oprogramowania wewnętrznego wyłącznie dla wybranych według własnego uznania modeli urządzeń i nie gwarantuje dostępności nowszych wersji oprogramowania dla wszystkich modeli telefonów.

Aktualizacja oprogramowania telefonu komórkowego LG za pomocą funkcji Over-the-Air (OTA)

Ta funkcja pozwala wygodnie aktualizować telefon przy użyciu funkcji OTA bez potrzeby ustanawiania połączenia za pomocą kabla USB. Funkcja będzie dostępna, tylko jeśli firma LG opracuje nowszą wersję oprogramowania wbudowanego i udostępni ją dla urządzenia.

Aby zaktualizować oprogramowanie telefonu, należy wybrać kolejno opcje

Ustawienia > System > Centrum aktualizacji > Aktualizacja oprogramowania > Szukaj aktualizacji.



- Dane osobiste użytkownika zapisane w pamięci wewnętrznej telefonu – w tym dane konta Google i innych kont, dane i ustawienia systemu i aplikacji, wszelkie pobrane aplikacje i licencje DRM – mogą zostać utracone podczas aktualizacji oprogramowania telefonu. Z tego względu firma LG zaleca wykonanie kopii zapasowej danych użytkownika przed przystąpieniem do aktualizacji oprogramowania telefonu. Firma LG nie odpowiada za utratę danych użytkownika.
- Ta funkcja jest uzależniona od obszaru lub operatora sieci.

Wskazówki dotyczące przeciwdziałania kradzieżom

Urządzenie warto skonfigurować tak, aby inne osoby nie mogły go użyć po przywróceniu ustawień fabrycznych bez zezwolenia użytkownika. Skonfigurować urządzenie tak, aby na przykład w razie jego zgubienia, kradzieży czy wyczyszczenia mogła z niego skorzystać wyłącznie osoba dysponująca informacjami o koncie Google użytkownika lub blokadzie ekranu. Aby zabezpieczyć urządzenie, wystarczy wykonać następujące czynności:

- Ustawić blokadę ekranu: jeśli urządzenie zostanie zagubione lub skradzione, ale jego ekran jest zablokowany, skasowanie jego danych za pomocą menu Ustawienia nie będzie możliwe bez uprzedniego odblokowania ekranu.
- Dodać konto Google do urządzenia: jeśli urządzenie zostanie wyczyszczone, ale skonfigurowano na nim konto Google, wówczas nie będzie można ukończyć procesu konfiguracji, dopóki dane konta Google nie zostaną ponownie wprowadzone.

Jeśli po zabezpieczeniu urządzenia konieczne będzie przywrócenie ustawień fabrycznych, wówczas trzeba będzie odblokować ekran lub wprowadzić hasło do konta Google. Dzięki temu przywrócenie ustawień będzie mógł wykonać wyłącznie użytkownik lub osoba zaufana.



- Przed przystąpieniem do przywracania ustawień fabrycznych należy pamiętać o odnotowaniu nazwy i hasła konta Google dodanego do urządzenia. Jeśli w trakcie procesu konfiguracji nie będzie można podać danych konta, wówczas po przywróceniu ustawień fabrycznych w ogóle nie będzie się dało korzystać z urządzenia.

Informacja dotycząca oprogramowania open source

Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open source można pobrać ze strony internetowej <http://opensource.lge.com>.

Oprócz kodu źródłowego ze strony można pobrać warunki wszystkich wymienionych licencji, zastrzeżenia gwarancyjne i informacje o prawach autorskich.

Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie kodu źródłowego typu otwartego na CD-ROM za kwotę pokrywającą koszty takiej dystrybucji (jak koszty nośnika, transportu i przechowania) po przesłaniu prośby na adres opensource@lge.com.

Ta oferta jest ważna przez okres trzech lat po ostatniej dostawie tego produktu. Oferta ta jest ważna dla każdego, kto otrzymał tę informację.

Informacje prawne (nr identyfikacyjny normy, etykieta elektroniczna itp.)

Aby uzyskać informacje na temat przepisów, przejdź do menu **Ustawienia** > **System** > **Przepisy i bezpieczeństwo**.

Znaki handlowe

- Informacje o patentach DTS zawiera <http://patents.dts.com>. Wyprodukowano na licencji firmy DTS Licensing Limited. DTS, symbol, DTS oraz symbol razem, DTS:X oraz logo DTS:X są (zastrzeżonymi) znakami towarowymi firmy DTS, Inc. w Stanach Zjednoczonych i (lub) innych krajach. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



- Copyright ©2020 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa LG i logo LG to zastrzeżone znaki towarowe firmy LG Electronics.
- V40 ThinQ jest znakiem towarowym firmy LG Electronics Inc.
- Google, Google Mapy, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Zdjęcia, Google Play Protect, Google Kalendarz, Google Dokumenty, Google Dysk, Google Arkusze oraz inne powiązane znaki towarowe i logo to znaki towarowe firmy Google LLC.
- Bluetooth® to zastrzeżony znak towarowy firmy Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® i logo Wi-Fi są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance.
- Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.



OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

Firma **LG Electronics** niniejszym oświadcza, że produkt **LM-V405EBW** spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne stosowne wytyczne dyrektywy **2014/53/EU**.

Kopię Oświadczenia o zgodności można znaleźć pod adresem <http://www.lg.com/global/declaration>

Aby uzyskać informacje na temat zgodności produktu, należy skontaktować się z biurem

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Łączność Wi-Fi (WLAN)

Pasma 5150–5350 MHz może być używane wyłącznie wewnątrz budynków.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

UWAGA: Pamiętaj, że telefon LM-V405EBW często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć dodatkowych opłat za połączenia.

Informacje dodatkowe

Części wykonane z hartowanego szkła

Trwałość części wykonanych z hartowanego szkła zastosowanych w tym urządzeniu jest ograniczona, przez co z biegiem czasu mogą one ulegać zużyciu.

- Po upuszczeniu urządzenia na twardą powierzchnię lub poddaniu go silnemu uderzeniu hartowane szkło może ulec uszkodzeniu. Wówczas należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy LG.
- W celu ochrony urządzenia przed uszkodzeniem można zakupić dostępne w sprzedaży futerały ochronne. Należy pamiętać, że te futerały ochronne nie podlegają serwisowi gwarancyjnemu zapewnianemu przez firmę LG Electronics, w związku z czym nie można zagwarantować bezpieczeństwa.

Pytania ogólne

< Infolinia LG Electronics Polska >

801-54-54-54

(koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora.)

Przewodnik po transmisjach danych

- W poniższej tabeli przedstawiono informacje dotyczące danych, które można wymieniać między urządzeniami LG lub między urządzeniem LG a urządzeniem innego producenta.

Typ	Informacje szczegółowe dotyczące elementu	Urządzenie LG → Urządzenie LG	Urządzenie Android innego producenta → Urządzenie LG	Urządzenie iOS → Urządzenie LG
Dane osobiste	Kontakty, wiadomości, rejestry połączeń, kalendarz, nagrania głosowe	○	○	○
	Notatki	○	X	○
	Alarmy	○	X	X
Dane multimedialne	Zdjęcia, filmy, utwory, dokumenty	○	○	○
Ustawienia ekranu	Ustawienia ekranu głównego (foldery i widżety)	○	X	X
	Ustawienia ekranu blokady (z wyłączeniem ustawień blokady ekranu)	○	X	X
Aplikacje	Pobrane aplikacje	○	○	-
	Dane osobiste pobranych aplikacji	○	X	
Inne	Certyfikat publiczny	○	○	X
	Ustawienia (Wi-Fi, Bluetooth, Połączenia, Dźwięk i Powiadomienie, Ułatwienia dostępu, Bateria)	○	X	X



- Niektórych danych nie można przesyłać w zależności od wersji oprogramowania, wersji aplikacji, systemu operacyjnego, producenta lub polityki operatora sieci.

Obsługiwane częstotliwości	Moc wyjściowa nadajnika
GSM 900	33.5 dBm
GSM 1800	31.0 dBm
WCDMA B1	24.0 dBm
WCDMA B3	23.0 dBm
WCDMA B8	24.8 dBm
LTE B1	24.0 dBm
LTE B3	23.5 dBm
LTE B7	23.7 dBm
LTE B8	24.8 dBm
LTE B20	24.8 dBm
LTE B28	24.8 dBm
LTE B38	24.5 dBm
LTE B40	24.5 dBm
BT 2.4GHz	12.0 dBm
WLAN 2.4GHz	15.5 dBm
WLAN 5.15~5.725GHz	15.0 dBm
WLAN 5.725~5.875GHz	11.0 dBm
NFC	-25 dBuA/m

Informacje o ładowarce podróźnej można znaleźć na stronie <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Utylizacja starego urządzenia



1. Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na kółkach oznacza, że produkty elektryczne lub elektroniczne (WEEE) należy zutylizować poza obiegiem odpadów komunalnych.
2. Stare produkty elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje. Właściwa utylizacja starego urządzenia pozwoli uniknąć potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia. Stare urządzenie może zawierać części wielokrotnego użytku, które mogą zostać wykorzystane do naprawy innych produktów lub inne wartościowe materiały, które można przetworzyć, aby oszczędzać zasoby naturalne.
3. Możesz zanieść urządzenie do sklepu, w którym zostało kupione lub skontaktować się z lokalnym urzędem gospodarki odpadami, aby uzyskać informacje o najbliższym punkcie zbiórki WEEE. Aby uzyskać aktualne informacje z zakresu gospodarki odpadami obowiązującej w Twoim kraju, odwiedź stronę <http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe> (plik PDF : „For more information about how to recycle LG products in your country.”)

Postępowanie ze zużytymi bateriami/akumulatorami



1. Jeśli w skład baterii wchodzi powyżej 0,0005% rtęci, 0,002% kadmu lub 0,004% ołowiu, symbol ten może występować wraz z oznaczeniami symboli chemicznych rtęci (Hg), kadmu (Cd) lub ołowiu (Pb).
2. Zabrania się wyrzucania zużytych baterii/akumulatorów razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Powinny one zostać przekazane do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
3. Odpowiednie postępowanie ze zużytymi bateriami/akumulatorami zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi i zwierząt.
4. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużytymi bateriami/akumulatorami można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt.

Często zadawane pytania

Ten rozdział zawiera informacje o niektórych problemach, które mogą wystąpić podczas użytkowania urządzenia. W przypadku niektórych problemów konieczne jest skontaktowanie się z dostawcą usług, jednak większość z nich można w łatwy sposób rozwiązać samodzielnie.

Urządzenie przegrzewa się

Urządzenie przegrzewa się podczas używania.

W następujących przypadkach zużycie energii baterii zwiększa się i urządzenie może się przegrzewać:

- Po pierwszym włączeniu urządzenia lub przy tworzeniu kopii zapasowej danych.
- Gdy uruchomione jest wiele aplikacji jednocześnie.
 - Gdy wiele aplikacji jest uruchomionych w tle.
 - Gdy pobierane są duże pliki podczas rozmowy wideo lub nagrywania filmu.
- Gdy używane funkcje wymagają dużej mocy.
 - Podczas oglądania przesyłanego strumieniowo filmu z Internetu lub nagrywania długiego filmu.
 - Podczas odtwarzania najnowszych gier przez długi czas.
 - Gdy urządzenie używane jest z maksymalną jasnością ekranu przez długi czas.
- Podczas korzystania z dużej ilości danych z sieci komórkowej.
 - Podczas korzystania z hotspotu lub połączenia Wi-Fi.
 - W przypadku równoczesnej synchronizacji danych wielu kont.
- W innych przypadkach:
 - W przypadku roamingu międzynarodowego.
 - Gdy urządzenie używane jest w miejscach o słabym zasięgu lub poza zasięgiem.
 - W przypadku ładowania urządzenia, gdy port ładowarki/kabla USB jest uszkodzony lub zanieczyszczony obcą substancją.



- Niektóre z powyższych sytuacji mogą nie dotyczyć w zależności od funkcji i aplikacji.

Urządzenie przegrzewa się podczas ładowania.

- Urządzenie i ładowarka mogą się nagrzewać podczas ładowania. W przypadku ładowania bezprzewodowego lub szybkiego urządzenie może się nagrzewać nawet bardziej. Jeśli temperatura akumulatora wzrasta powyżej pewnego poziomu, urządzenie może zatrzymać ładowanie.
 - Odłączyć ładowarkę od urządzenia i zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje. Odczekać, aż urządzenie się ochłodzi przed ponownym rozpoczęciem ładowania urządzenia lub uruchomieniem aplikacji.
 - Zaprześcić ładowania, jeśli port kabla ładowarki/USB w dolnej części urządzenia się przegrzewa i odwiedzić najbliższe centrum obsługi klienta LG.

Jak rozwiązać problem przegrzewania urządzenia.

- Zamknąć wszelkie uruchomione aplikacje lub funkcje i odczekać, aż urządzenie ochłodzi się.
- Zawsze aktualizować oprogramowanie do najnowszych wersji.
- Wyłączyć połączenie Wi-Fi, Bluetooth lub funkcję GPS, jeśli nie są używane.
- Zamknąć aplikacje, które nie są używane.
- Jeśli urządzenie jest używane przy maksymalnej jasności ekranu, należy ją zmniejszyć.
- Jeśli urządzenie jest nagrzane przez dłuższy czas, należy na chwilę przestać go używać. Jeśli urządzenie nadal się przegrzewa, należy odwiedzić centrum obsługi klienta LG.

Ograniczenia użytkowania, gdy urządzenie się przegrzewa

Jeśli urządzenie przegrzewa się, gdy jest używane podczas ładowania, niektóre funkcje, aplikacje a nawet samo urządzenie można wyłączyć.

Jest to normalne w przypadku urządzeń, które obsługują tę funkcję.

- Jeśli temperatura urządzenia wzrośnie powyżej pewnego poziomu, zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy.
 - W przypadku grania w wymagające gry, nagrywania filmów lub przesyłania dużych plików urządzenie może się nagrzewać przez dłuższy czas. Może wtedy zostać wyświetlony komunikat ostrzegawczy informujący o automatycznym wyłączeniu.
Zamknąć urządzenie lub wszelkie uruchomione aplikacje lub funkcje i odczekać, aż urządzenie ochłodzi się.
- Jasność ekranu i prędkość robocza może zostać ograniczona w celu ochłodzenia urządzenia. Uruchomione aplikacje lub funkcje mogą zwolnić lub zatrzymać się. Urządzenie może przestać się ładować.

Błąd karty SIM

Upewnij się, że karta SIM jest włożona prawidłowo.

Brak połączenia z siecią lub połączenie z siecią przerwane

Słaby sygnał. Podejdź z urządzeniem do okna lub wyjdź na otwartą przestrzeń. Użytkownik znajduje się poza zasięgiem sieci. Przejdź w inne miejsce i sprawdź zasięg.

Połączenia są niedostępne

Brak autoryzacji dla nowej sieci.

Upewnij się, że nie ustawiono blokowania połączeń przychodzących.

Upewnij się, że nie ustawiono blokowania połączeń wychodzących dla numeru, który wybierasz.

Nie można włączyć urządzenia

Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, urządzenie się nie włączy.

Przed ponownym włączeniem urządzenia całkowicie naładuj baterię.

Błąd ładowania

Naładować urządzenie w normalnej temperaturze.

Sprawdzić ładowarkę i połączenie ładowarki z urządzeniem.

Należy używać wyłącznie akcesoriów dołączonych do zestawu i autoryzowanych przez firmę LG.

Bateria wyczerpuje się szybciej niż na początku jej użytkowania

Żywotność baterii może się skrócić po wystawieniu urządzenia lub samej baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur.

Zużycie baterii wzrasta w przypadku używania niektórych funkcji lub aplikacji, takich jak GPS, gry czy Internet.

Bateria ulega zużyciu i z czasem jej czas pracy staje się krótszy.

Wyświetlanie komunikatów o błędach w momencie uruchamiania aparatu

Naładuj akumulator.

Zwolnij miejsce w pamięci, przenosząc pliki do komputera lub usuwając pliki z urządzenia.

ponowne uruchomienie urządzenia.

Jeśli po zastosowaniu się do tych wskazówek problemy nie ustąpią, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy LG Electronics.

Słaba jakość zdjęcia

Jakość zdjęć może się różnić w zależności od otoczenia oraz używanych technik fotografowania.

Jakość zdjęć i klipów wideo jest lepsza w przypadku stosowania standardowego widoku zamiast widoku szerokokątnego.

Jeśli zdjęcie jest robione w ciemnym miejscu, nocą lub w pomieszczeniu, obraz może być nieostry lub mogą występować na nim szумы.

W przypadku problemów zresetuj opcje.

Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo

Jeśli na urządzeniu zamocowane są akcesoria lub folia ochronna, ekran dotykowy może działać nieprawidłowo.

W przypadku dotykania ekranu w rękawiczkach, brudnymi rękami, ostro zakończonymi przedmiotami lub opuszkami palców ekran dotykowy może działać nieprawidłowo.

Wilgotne otoczenie oraz kontakt z wodą mogą zakłócić działanie ekranu dotykowego.

Aby usunąć ewentualne tymczasowe błędy oprogramowania, zresetuj urządzenie.

Jeśli ekran dotykowy jest podrapany lub uszkodzony, odwiedź centrum serwisowe firmy LG Electronics.

Urządzenie się zawiesza

Ponownie uruchom urządzenie

- Jeśli urządzenie zawiesza się, konieczne może być zamknięcie aplikacji lub wyłączenie urządzenia, a następnie ponowne jego włączenie.

Uruchom urządzenie

- W przypadku zawieszenia się ekranu lub jeśli przyciski, ekran dotykowy lub urządzenie nie odpowiadają, konieczne może być przeprowadzenie miękkiego resetu w celu zresetowania urządzenia.
- Aby wykonać miękkie reset urządzenia, wystarczy nacisnąć i przytrzymać klawisze zmniejszania głośności i zasilania do momentu ponownego uruchomienia urządzenia.

Zresetuj urządzenie

- Jeśli zastosowanie powyższych metod nie rozwiązuje problemu, należy przywrócić ustawienia fabryczne.
- Na ekranie ustawień dotknij opcji **Ogólne > Uruchom ponownie & Zresetuj ust. > Ustawienia fabryczne**.
 - Ta metoda powoduje zresetowanie wszystkich ustawień urządzenia i usunięcie danych. Pamiętaj, aby przed przeprowadzeniem resetowania do stanu fabrycznego wykonać kopie zapasowe wszystkich ważnych danych przechowywanych w urządzeniu.
 - Jeśli w urządzeniu zostało zarejestrowane konto Google, należy zalogować się do tego samego konta Google po zresetowaniu urządzenia.

Nie znaleziono urządzenia Bluetooth

Upewnij się, że funkcja komunikacji bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w Twoim urządzeniu.

Upewnij się, że funkcja komunikacji bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć.

Należy się upewnić, że urządzenie oraz inne urządzenie z funkcją Bluetooth są co najwyżej w maksymalnej odległości zasięgu Bluetooth (10 m).

Jeśli wskazówki przedstawione powyżej nie rozwiązują problemu, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy LG Electronics.

Nie można nawiązać połączenia pomiędzy urządzeniem i komputerem

Upewnij się, że używany kabel USB jest zgodny z Twoim urządzeniem.

Upewnij się, że na komputerze zainstalowano właściwy sterownik i że jest on zaktualizowany.

Pobrana aplikacja powoduje wiele problemów

Występują problemy z aplikacją.

Usuń i ponownie zainstaluj aplikację.

Informace o uživatelské příručce

Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt LG. Pro zajištění bezpečnosti a správnosti používání si před prvním použitím tohoto zařízení pečlivě přečtěte uživatelskou příručku.

- Vždy používejte značkové příslušenství LG. Dodávané součásti jsou určeny pouze pro toto zařízení a s ostatními zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Pro osoby s poškozením zraku není vhodné ovládání zařízení prostřednictvím dotykové klávesnice.
- Popis vychází z výchozího nastavení zařízení.
- Pro výchozí aplikace zařízení lze instalovat aktualizace a podpora těchto aplikací může být bez předchozího upozornění pozastavena. V případě dotazů týkajících se aplikací, které jsou součástí telefonu, se obraťte na centrum služeb společnosti LG. V případě aplikací nainstalovaných uživatelem se obraťte na příslušného poskytovatele služeb.
- Úpravy operačního systému zařízení a instalace softwaru z neoficiálních zdrojů může zařízení poškodit a způsobit poškození či ztrátu dat. Takové jednání představuje porušení licenční smlouvy společnosti LG a zakládá neplatnost záruky.
- V závislosti na oblasti, poskytovateli služeb, verzi softwaru nebo operačního systému se mohou některé položky obsahu či ilustrace lišit a podléhají změnám bez předchozího upozornění.
- Software, zvuk, tapety, obrázky a další média dodávaná se zařízením mají omezenou licenci. Případné vyjmutí těchto materiálů a jejich použití pro komerční nebo jiné účely může představovat porušení autorských práv. Jako uživatelé nesete plnou odpovědnost za nezákonné používání médií.
- Datové služby, jako například odesílání zpráv, nahrávání, stahování, automatická synchronizace a polohové služby, mohou podléhat zpoplatnění. Chcete-li se vyhnout poplatkům, zvolte vhodný datový plán. Další podrobnosti získáte od poskytovatele služeb.
- Tato uživatelská příručka je pro každou zemi napsána v hlavních jazycích. Obsah v jednotlivých jazycích se může částečně lišit.

Instruktažní poznámky



VAROVÁNÍ: Situace, při kterých může dojít k poranění uživatele a třetích stran.



UPOZORNĚNÍ: Situace, při kterých může dojít k menším zraněním a poškozením zařízení.



POZNÁMKA: Poznámky a doplňující informace.

Obsah

6 Návod pro bezpečné a efektivní použití

01

Zákaznické funkce

- 16 Funkce kamery
- 27 Funkce kvality zvuku a zvukových efektů
- 28 Floating Bar
- 31 Google Assistant
- 32 Funkce záznamu zvuku
- 34 Rozeznávání otisků prstů
- 38 Rozpoznávání obličeje
- 42 Funkce multitaskingu
- 43 AOD (always-on display)
- 44 Quick Help
- 44 Poznámky ohledně odolnosti proti vodě

02

Základní funkce

- 48 Součásti a příslušenství produktu
- 49 Přehled součástí
- 52 Zapnutí nebo vypnutí napájení
- 53 Instalace SIM karty
- 55 Vkládání paměťové karty
- 56 Vyjmutí paměťové karty
- 57 Baterie
- 60 Dotyková obrazovka
- 63 Domovská obrazovka
- 73 Zámek obrazovky
- 78 Šifrování paměťové karty
- 79 Pořizování snímků obrazovky
- 80 Zadávání textu
- 84 Sdílení obsahu
- 86 Nerušit

03

Užitečné aplikace

- 88 Instalace a odinstalace aplikací
- 89 Koš aplikací
- 90 Zástupci aplikací
- 91 Telefon
- 95 Zprávy
- 96 Fotoaparát
- 114 Galerie
- 118 Kontakty
- 121 QuickMemo+
- 123 Hodiny
- 124 Kalendář
- 125 Úkoly
- 125 Hudba
- 126 Kalkulačka
- 126 Centrum her
- 127 LG Health
- 129 E-mail
- 130 Správce souborů
- 130 Smart Doctor
- 130 LG Mobile Switch
- 131 Stahování
- 131 SmartWorld
- 132 RemoteCall Service
- 132 Informační služba
- 132 Aplikace Google

04

Nastavení

- 136 Nastavení
- 136 Sít a internet
- 145 Připojená zařízení
- 150 Zvuk
- 152 Displej
- 154 Zámek obrazovky a zabezpečení
- 155 Ochrana osobních údajů
- 156 Umístění
- 157 Rozšíření
- 161 Digitální rovnováha a rodičovská kontrola
- 161 Aplikace a oznámení
- 161 Baterie
- 162 Úložiště
- 162 Uživatel & Účty
- 163 Google
- 163 Systém
- 166 Usnadnění

Příloha

- 170 Nastavení jazyka LG
- 170 LG Bridge
- 171 Aktualizace softwaru telefonu
- 173 Pokyny proti krádeži
- 174 Oznámení o softwaru open source
- 174 Informácie o platných predpisoch (identifikační číslo předpisu, elektronický štítek atd.)
- 175 Ochranné známky
- 176 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
- 176 Ohledně shody tohoto produktu s požadavky kontaktujte kancelář
- 176 Wi-Fi (WLAN)
- 177 Další informace
- 181 Často kladené dotazy

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

Pro případ, že se vyskytne chyba, je do vašeho zařízení vestavěn softwarový nástroj, který shromáždí záznam o chybě. Tento nástroj sbírá pouze data týkající se chyby, jako je například síla signálu, pozice ID buňky v případě náhlého ukončení hovoru, a nahrané aplikace. Záznam je použit pouze jako pomůcka k určení příčiny chyby. Tyto záznamy jsou zakódovány a přístup k nim lze získat pouze v autorizovaném centru oprav LG v případě, že vrátíte své zařízení k opravě.

Vystavení energii rádiové frekvence

Informace o vystavení rádiovým vlnám a specifické míře pohlcení (SAR – Specific Absorption Rate).

Toto zařízení bylo navrženo tak, aby vyhovovalo příslušným bezpečnostním požadavkům ohledně vystavení rádiovým vlnám. Uvedené požadavky jsou založeny na odborných směrnících, jež zahrnují bezpečnostní rezervy, které zaručují bezpečí všem lidem bez ohledu na věk a zdraví.

- Ve směrnících o vystavení rádiovému záření se používá jednotka měření známá jako specifická míra pohlcení nebo SAR. Testy SAR jsou prováděny pomocí standardizovaných metod tak, že zařízení vysílá se svým nejvyšším ověřeným výkonem ve všech používaných frekvenčních pásmech.
- I když mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR jednotlivých modelů zařízení LG, jsou všechny modely navrženy tak, aby splnily příslušné směrnice pro vystavení rádiovým vlnám.
- Limit SAR doporučený mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) je 2 W/kg v průměru na 10 g tkáně.
- Nejvyšší hodnota SAR tohoto modelu, testovaného pro použití u ucha, je 0,333 W/kg (10 g) a při nošení na těle je 1,353 W/kg (10 g).
- Toto zařízení splňuje požadavky směrnic týkajících se vyzařování vysokofrekvenční energie tehdy, když se používá v normální provozní poloze u ucha, nebo když se nachází alespoň 5 mm od těla. Pokud je zařízení umístěno v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 5 mm od těla. Za účelem přenášení datových souborů nebo zpráv vyžaduje toto zařízení kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv pozdržen až do dosažení takového připojení. Zajistěte, aby byly dodrženy výše uvedené hodnoty vzdálenosti zařízení od těla, až do doby, kdy bude přenos dokončen.

Informace o vystavení osob vysokofrekvenční energii od komise FCC

V srpnu 1996 přijala komise FCC (Federal Communications Commission) ve Spojených státech v rámci zprávy a nařízení FCC 96-326 aktualizovanou bezpečnostní normu pro vystavení člověka působení vysokofrekvenční (VF) elektromagnetické energie, kterou vydávají vysílače regulované komisí FCC. Tato pravidla jsou v souladu s dříve zavedenými mezinárodními bezpečnostními normami i normami Spojených států. Provedení tohoto zařízení je v souladu s pravidly FCC a těmito mezinárodními normami.

Prohlášení k článku 15.19

Toto zařízení vyhovuje podmínkám článku 15 směrnic FCC. Provozování je podmíněno následujícími dvěma podmínkami:

- (1) Toto zařízení nemůže způsobit škodlivé rušení a
- (2) toto zařízení musí odolat jakémukoli přijatému rušení, včetně rušení způsobeného nechtěným použitím.

Prohlášení k článku 15.21

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně povoleny výrobcem, mohou vést ke zrušení oprávnění uživatele používat tento přístroj.

Činnosti během nošení na těle

Toto zařízení bylo testováno při typických činnostech během nošení na těle, přičemž zadní část zařízení byla vzdálena 1 cm (0,39 palců) od těla uživatele. Zařízení vyhovuje požadavkům FCC pro vystavení vysokofrekvenční energii, pokud je dodržována minimální vzdálenost 1 cm (0,39 palců) mezi tělem uživatele a zadní částí zařízení.

Nesmějí se používat žádné spony na pásky, pouzdra a podobné doplňky, které obsahují kovové součásti. Doplňky nošené na těle, u kterých nemůže být zachována vzdálenost 0,39 palce (1 cm) mezi tělem uživatele a zadní částí zařízení a které nebyly testovány při typických činnostech během nošení na těle, nemusí splňovat omezení FCC pro vystavení VF energii a neměly by se používat.

Prohlášení k článku 15.105

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím omezením pro digitální zařízení třídy B podle podmínek článku 15 směrnic FCC. Tato omezení slouží pro zajištění přiměřené ochrany proti škodlivému rušení při instalaci v domácnostech. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a v případě, že není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit nežádoucí rušení rádiové komunikace. Nelze nicméně zaručit, že k tomuto rušení nedojde i v případě, že byla instalace provedena správným způsobem. Pokud zařízení způsobuje škodlivé rušení televizního příjmu, které lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli odstranit toto rušení použitím jednoho nebo několika následujících postupů:

- Změnit orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšit prostor mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než je připojen přijímač.
- Požádat o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového či televizního technika.

Péče o výrobek a jeho údržba

- Používejte pouze příslušenství, které je součástí balení a je schválené společností LG. Společnost LG neposkytuje žádnou záruku na poškození nebo poruchu, které jsou způsobeny příslušenstvím jiných výrobců.
- Určitý obsah a některá vyobrazení vašeho zařízení se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odnese kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Opravy v rámci záruky mohou, dle rozhodnutí společnosti LG, zahrnovat výměnu dílů nebo desek, které jsou buďto nové nebo opravené, za předpokladu, že mají stejnou funkčnost jako nahrazené části.
- Udržujte mimo dosah elektrických zařízení jako například televizorů, rádií a osobních počítačů.
- Přístroj je nutné udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.
- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Vypínejte zařízení na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte například zařízení v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se zařízení nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození zařízení.
- Nenabíjete přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože se může zahřát, a hrozilo by tak nebezpečí vzniku požáru.
- K čištění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzen, ředidlo či alkohol).
- Nenabíjete zařízení ležící na měkké podložce.
- Zařízení je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
- Nenoste zařízení společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických prouzcích.
- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození zařízení.
- Nevystavujte zařízení působení kapalin ani vlhkosti.
- Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.

- Rozbité, odštípnuté nebo prasklé sklo nepoužívejte, nedotýkejte se jej, ani se je nepokoušejte vyjmout či opravit. Na poškození skleněného displeje z důvodu hrubého nebo nesprávného zacházení se nevztahuje záruka.
- Toto je elektronické zařízení, které při běžném provozu vytváří teplo. Extrémně dlouhý, přímý kontakt s kůží, bez možnosti přiměřeného větrání, může způsobit nepohodlí nebo mírné popáleniny. Z tohoto důvodu zacházejte se zařízením během používání a ihned po použití opatrně.
- Dostane-li se zařízení do styku s vodou, okamžitě jej odpojte a zcela vysušte. Nepokoušejte se proces sušení urychlit pomocí externího tepelného zdroje, jako jsou například kamna, mikrovlnná trouba či vysoušeč vlasů.
- Tekutina v navlhlem zařízení změní barvu štítku produktu uvnitř zařízení. Na zařízení poškozené v důsledku styku s tekutinou se nevztahuje záruka.
- Mobilní zařízení potřebuje správnou cirkulaci vzduchu k zničení tepla. Z důvodu nedostatečné cirkulace přímého styku s kůží a průtoku vzduchu na zařízení může být zařízení příliš zahříváno. Přístroj by měl být nejméně 1,0 cm mezi tělem uživatele.
- Zabraňte vniknutí prachu jakékoli cizí látky do portu nabíječky / kabelu USB. To může vytvářet teplo nebo požár.
- Nevystavujte zařízení nízkému tlaku vzduchu ve vysoké nadmořské výšce.
- Nevystavujte zařízení extrémně nízkému tlaku vzduchu. V opačném případě může dojít k výbuchu baterie nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.

Efektivní používání zařízení

Elektronická zařízení

Všechna zařízení mohou být rušena, což může ovlivnit výkon.

- Zařízení nikdy nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Poradte se svým lékařem, zda používání zařízení nemůže narušovat činnost vašeho lékařského přístroje.
- Výrobci kardiostimulátorů doporučují udržovat mezi kardiostimulátorem a dalšími zařízeními vzdálenost alespoň 15 cm, aby nedošlo k případnému rušení kardiostimulátoru.
- Toto zařízení může vydávat jasné nebo blikající světlo.
- Některá naslouchátka mohou být zařízeními rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.
- Pokud je to možné, používejte zařízení při teplotách mezi 0 °C a 35 °C. Pokud zařízení vystavíte působení extrémně nízkých nebo vysokých teplot, může dojít k jeho poškození, chybné funkci nebo dokonce výbuchu.

Bezpečnost na silnici

Dodržujte zákony a předpisy týkající se používání zařízení při řízení v dané oblasti.

- Během řízení nedržte přenosné zařízení v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumísťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.
- Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.

Zabraňte poškození sluchu



Abyste zamezili možnému poškození sluchu, neposlouchejte příliš hlasitý zvuk dlouhou dobu.

K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku.

Doporučujeme proto nezapínat telefon v blízkosti ucha. Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.

- Pokud při použití sluchátek neslyšíte osoby hovořící blízko vás, nebo pokud osoba sedící vedle vás slyší, co posloucháte, snižte hlasitost.



- Nadměrný hluk a tlak sluchátek mohou způsobit ztrátu sluchu.

Skleněné části

Některé součásti zařízení jsou vyrobeny ze skla. Při upuštění zařízení na tvrdý povrch nebo silném nárazu se toto sklo může rozbít. Pokud dojde k rozbítí skla, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit. Dokud sklo nevymění poskytovatel autorizovaného servisu, zařízení nepoužívejte.

Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte zařízení na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Dodržujte omezení a postupujte v souladu se všemi nařízeními a předpisy.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Zařízení nepoužívejte v místě tankování paliv.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Nepřevážejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v přihrádce automobilu, ve které je zařízení nebo příslušenství.

V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla zařízení vypněte.
- Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení posádky.

Děti

Zařízení uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.

Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být tísňové volání dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na své zařízení. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

Informace a péče o baterii

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Životnost baterie může být až několik set nabíjecích cyklů.
- Nabíjte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.
- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neoponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- Nebezpečí výbuchu v případě výměny baterie za nesprávný typ baterie. Proveďte likvidaci použitých baterií podle pokynů.
- Po úplném nabití zařízení vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.
- Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterii a podmínkách prostředí.
- Dbejte, aby baterie nepřišla do kontaktu s žádnými ostrými předměty, např. zvířecími zuby, nehty apod. Mohlo by dojít k požáru.
- Spotřeba (pohotovostní režim v síti) : 0,5 W

Zabezpečení osobních údajů

- Zajistěte ochranu osobních údajů a zabraňte únikům dat nebo zneužití citlivých informací.
- Při používání zařízení vždy zálohujte důležitá data. Společnost LG nenese zodpovědnost za žádnou ztrátu dat.
- Chcete-li předejít zneužití citlivých informací ze zařízení, které chcete zlikvidovat, ověřte si, že jsou všechna data zálohována a zařízení resetujte.
- Při stahování aplikací si pečlivě přečtěte obrazovku oprávnění.

- Buďte opatrní při používání aplikací, které využívají přístup k mnoha funkcím nebo vašim osobním údajům.
- Pravidelně si kontrolujte své osobní účty. Pokud si všimnete jakékoliv známky zneužití svých osobních údajů, obraťte se na poskytovatele služeb, aby smazal nebo změnil informace o vašem účtu.
- Pokud dojde ke zcizení nebo ke ztrátě zařízení, zabezpečte své osobní údaje změnou hesla účtu.
- Nepoužívejte aplikace z neznámých zdrojů.



Upozornění k výměně baterie

- Baterie Li-ion je nebezpečná součást, která může způsobit zranění.
- Výměna baterie nekvalifikovaným odborníkem může způsobit poškození zařízení.
- Nevyměňujte baterii sami. Baterie se může poškodit, v důsledku toho může dojít k přehřátí a zranění. Baterii musí vyměnit kvalifikovaný odborník. Baterii je nutné recyklovat nebo likvidovat odděleně od běžného domovního odpadu.
- V případě, že tento výrobek obsahuje v produktu integrovanou baterii, kterou koncový uživatel nemůže snadno odstranit, je doporučeno společností LG, aby buď při výměně, nebo za účelem recyklace na konci životnosti tohoto produktu, bylo vyjmutí baterie ponecháno pouze kvalifikovaným odborníkům. Aby nedošlo k poškození výrobku, nebo kvůli vlastní bezpečnosti by se uživatelé neměli pokoušet vyjmout baterii, ale naopak se obrátit o radu na servisní linku LG, nebo na jiné nezávislé poskytovatele služeb.
- Vyjmutí baterie bude zahrnovat rozebrání krytu produktu, odpojení elektrických kabelů/kontaktů a pečlivé vyjmutí baterie pomocí specializovaných nástrojů. Potřebujete-li pokyny pro kvalifikované odborníky o tom, jak bezpečně vyjmout baterii, navštivte prosím webové stránky <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01


Zákaznické funkce

Funkce kamery

Tři fotoaparáty




Tři fotoaparáty umístěné na zadní části zařízení vám umožní pořídit fotografie nebo videozáznamy s třemi různými úhly pohledu.

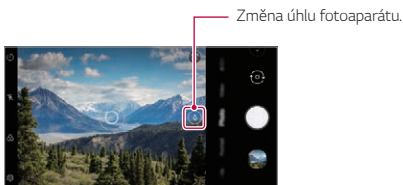Klepněte na  a zvolte  /  /  během pořizování fotografií nebo videozáznamu pomocí zadního fotoaparátu.



Triple shot

Tři fotoaparáty umístěné na zadní části zařízení pořídí sérii fotografií s různými úhly pohledu a uloží je jako video s efektem prezentace.

- 1 Klepněte na  a poté klepněte na **Více** > .
- 2 Klepnutím na  pořídíte fotografii.
 - Tři fotoaparáty pořizují fotografie automaticky v sekvenci.
 - Video z trojitého snímku se automaticky ukládá do galerie.



- Při pořizování fotografie držte zařízení pevně do té doby, než se pořídí 3 fotografie.

Portrét

Můžete vytvořit uměleckou portrétovou fotografii, ve které je objekt zaostřen a pozadí je rozmazané. Obrázek můžete upravit také tím, že na pozadí použijete světlý nebo barevný efekt.



- Během fotografování zadním fotoaparátem udržujte vzdálenost k objektu 1,3 až 5 stop.
- Tato funkce není k dispozici, pokud je okolní prostředí příliš tmavé.

- 1 Klepněte na > a poté klepněte na **Portrét**.
- 2 Posuňte posuvník doleva nebo doprava pro upravení míry rozmazání.










Úprava míry rozmazání.



- 3 Když je na obrazovce k dispozici **portrét**, klepněte na a pořídte fotografii.
 - Funkce Portrét nemusí fungovat, pokud fotoaparát nemůže rozpoznat objekt.

Funkce AR

Můžete použít různé funkce AR (Augmented Reality) s aplikací Fotoaparát. Pro bohatší obsah můžete použít vlastního avatara, AR emoji nebo AR nálepku. Můj avatar vám pomůže vytvořit kreslenou postavu sama sebe a přizpůsobit ji. AR emoji vám pomůže vytvořit 3D animovanou emoji ikonu zvířete, které napodobuje výraz obličeje. Samolepka AR vám umožňuje vybrat si z několika různých samolepek, které se použijí na fotografii nebo videu, když se díváte do fotoaparátu.



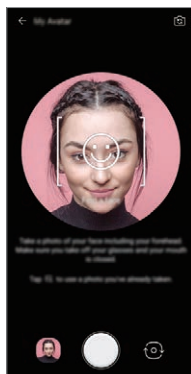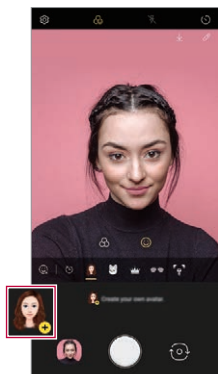

Vytvoření svého avatara


- 1 Klepněte na  > , přepněte na přední fotoaparát a poté klepněte na  > .
- 2 Klepnutím na  >  pořídíte fotografii.
 - Postupujte podle pokynů na obrazovce a zarovnejte svůj obličej na obrazovce.
 - Chcete-li vytvořit svého avatara pomocí jedné z uložených fotografií z galerie, klepněte na .




- 3 Zvolte pohlaví svého avatara a zvolte další podrobnosti, včetně typu avatara, barvy pokožky, účesu a šatů. Poté klepněte na **OK**.
 - Pořízené fotografie se uloží do galerie.

Vytvoření svého avatara, AR emoji a AR nálepky


- 1 Klepněte na  > , přepněte na přední fotoaparát a poté klepněte na  > .
- 2 Zvolte možnost, kterou chcete zaznamenat.

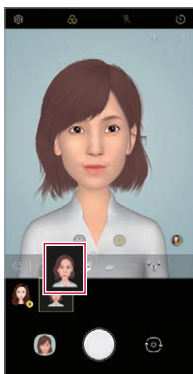


Můj avatar

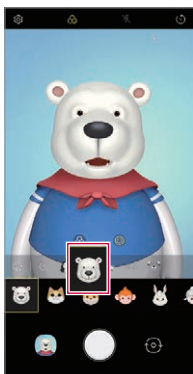


AR emoji

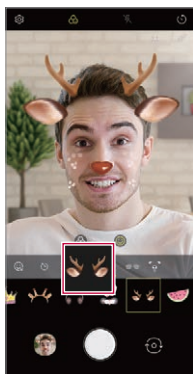


AR nálepka

- 3 Pro pořízení fotografie klepněte na .
 - Pořízené fotografie se uloží do galerie.


Použití Štítek avatara

- 1 Klepněte na  na klávesnici LG.
- 2 Zvolte požadovanou nálepku avatara.

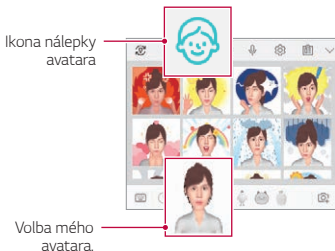

Použití Štítek Ani

- 1 Klepněte na 🗨️ na klávesnici LG.
- 2 Vyberte požadovaného avatara.
- 3 Klepněte na 📍 pro záznam hlasu a videa, a poté klepněte na 📁 pro jeho uložení.
 - Vytvoří se Ani nálepky s různými výrazy tváře, pohyby a hlasy.
- 4 Klepněte na ▶️ pro načtení nálepky Ani.
 - Klepněte na ▶️ pro náhled vytvořené nálepky Ani.

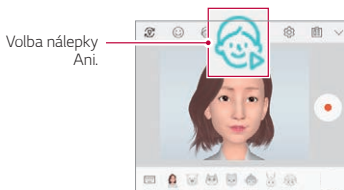

AI CAM

Funkci AI Cam můžete použít k automatickému rozpoznání objektu při fotografování nebo nahrávání videa pro dosažení optimální kvality.

- 1 Klepněte ○> 📷 poté klepněte na **AI CAM**.
- 2 Po rozpoznání objektu se použije pro scénu nejlepší efekt.
 - Širokou škálu kategorií, jako je portrét, zvířata, jídlo, východ slunce, západ slunce, krajina, obloha, pláž, děti, květiny a text, lze rozpoznat automaticky.



- Výsledek rozpoznání scény se může při fotografování lišit v závislosti na osvětlení nebo umístění objektu. Klíčová slova se nezobrazují na skutečných fotografiích nebo videích.

Studio


Fotografie na úrovni studia můžete vytvářet pomocí funkcí světelných efektů a pozadí ve fotoaparátu.

Světelný efekt

Při fotografování můžete použít různé světelné efekty.




- 1 Klepněte na  > , poté klepněte na **Studio**.
- 2 Klepněte na  a zvolte světelný efekt.



- 3 Klepněte na ikonu požadovaného světelného efektu.
- 4 Když se na obrazovce objeví **Studio efekt je k dispozici.**, klepněte na  **Capture** pro pořízení snímku.
 - Funkce Studio nemusí fungovat, pokud fotoaparát nemůže rozpoznat objekt.

Pozadí

Při fotografování portrétů můžete použít různé efekty pro pozadí.

- 1 Klepněte na  > , poté klepněte na **Studio**.
- 2 Klepněte na  a zvolte efekt pozadí.
- 3 Zvolte barvu pozadí, kterou chcete použít.




Cine Shot

Můžete zaznamenat moment a udělat video pouze s částí pohyblivé scény.

Při záznamu videa držte zařízení stabilně. Po ukončení záznamu označte oblast videa, které chcete v pohybu. Zvolená oblast se začne pohybovat a zbývající část videa zůstane nehybná.



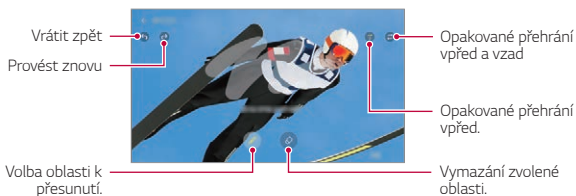



- 1 Klepněte na > a poté klepněte na **Více** > .
- 2 Klepněte na a pořídte video trvající 3 vteřiny.
 - Při pořizování videa držte zařízení stabilně.
- 3 Klepněte na a označte oblast, kterou chcete v pohybu s efektem Cine shot.





- Klepněte na a vymažte zvolenou oblast.
 - Klepněte na pro opakované přehrání zvolené oblasti směrem vpřed.
 - Klepněte na pro opakované přehrání zvolené oblasti směrem vpřed a vzad.
- 4 Klepněte na **ULOŽIT**.
 - Zvolená oblast bude v pohybu.

Cine Video

Můžete nahrát video, které bude vypadat jako film.

- 1 Klepněte na  >  a poté klepněte na **Více** > .
- 2 Klepnutím na položku  spustíte nahrávání videa.
 -  : Nahrávání videa po výběru funkce Point Zoom pro přiblížení nebo oddálení konkrétní oblasti.
 -  : Vyberte efekt, který chcete použít pro nahrávání. Dále můžete nastavit medailonek a intenzitu jednotlivých efektů Cine. Tuto funkci nelze po zahájení nahrávání změnit.

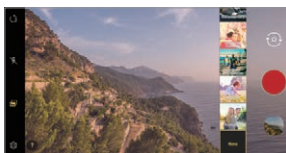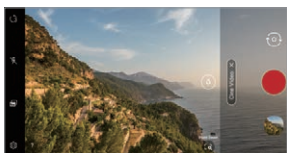


- Funkce Bodový zoom podporuje rychlost přiblížení až 3x.
- Tato funkce podporuje pouze nahrávání videa pod standardním úhlem.

Makeup Pro

Při pořizování selfie můžete použít různé techniky makeupu.

Při použití předního fotoaparátu upravte barvu pokožky a použijte make-up očí a rtů.

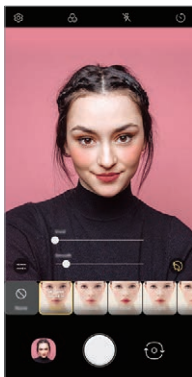

- 1 Klepněte na > , přepněte na přední fotoaparát a poté klepněte na .
- 2 Zvolte požadovanou možnost makeupu a přetáhněte posuvník doleva nebo doprava pro úpravu efektu.
 - Když zvolíte **Žádné**, posuvník zmizí.
- 3 Klepnutím na pořídíte fotografii.

Google Lens

Přímo na vašem zařízení získáte další informace nebo můžete podniknout akce na objektech kolem vás pomocí aplikace Google Lens, jako jsou orientační body, plakáty, menu restaurací, zvířata, květiny nebo čárové kódy.




Například pokud použijete Google Lens na:

- vizitku: Můžete uložit telefonní číslo nebo adresu do svých kontaktů.
- Kniha: Můžete získat recenze a další podrobnosti o ní.
- Orientační bod nebo stavba: Můžete o nich získat více podrobností.
- Obraz v muzeu: Můžete o něm získat více podrobností.
- Rostlina nebo zvíře: Můžete o nich dozvědět více.
- Leták nebo billboard k události: Můžete takovou událost přidat do svého kalendáře.



- Google Lens je k dispozici pouze tehdy, pokud je vaše zařízení připojeno k internetu. Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na cenovém plánu zpoplatněna.
- V závislosti na oblasti služby nemusí být tato funkce podporována nebo se mohou lišit podporované jazyky.



Použití Google Lens

- 1 Klepněte na  >  a poté klepněte na .
- 2 Namiřte fotoaparát na objekt.
- 3 Pro získání podrobností nebo provedení akce:
 - Klepněte na objekt na vaší obrazovce.
 - Pro zvolení textu: Klepněte na slovo, pak na něj klepněte ještě jednou a přetáhněte modré tečky.

Funkce kvality zvuku a zvukových efektů


DTS:X 3D Surround

Video nebo skladbu můžete přehrát v trojrozměrném, moderním a živém zvuku. Chcete-li použít tuto funkci, připojte sluchátka, reproduktor nebo externí audio zařízení ke svému telefonu.

Klepněte na  > **Nastavení** > **Zvuk** > **Kvalita zvuku a efekty** > **DTS:X 3D Surround**, poté klepněte na  pro aktivaci této funkce.

Nastavení směru zvuku

Směr zvuku můžete nastavit podle potřeby.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Zvuk** > **Kvalita zvuku a efekty** > **DTS:X 3D Surround**.
- 2 Zvolte směr zvuku.

Floating Bar


Přehled funkce Floating bar (Plovoucí panel)

Klepnutím a přetažením plovoucího panelu na obrazovce můžete aktivovat často používané funkce včetně zástupců, snímků obrazovky, přehrávače hudby a rychlých kontaktů.

Chcete-li povolit funkci Floating Bar, klepněte na **O** > **Nastavení** > **Rozšíření** > **Floating Bar** .


Otevření a zavření Floating Bar

- Otevření plovoucího panelu: Klepněte na **<** nebo **>**.
- Zavření plovoucího panelu: Klepněte na **>** nebo **<**.

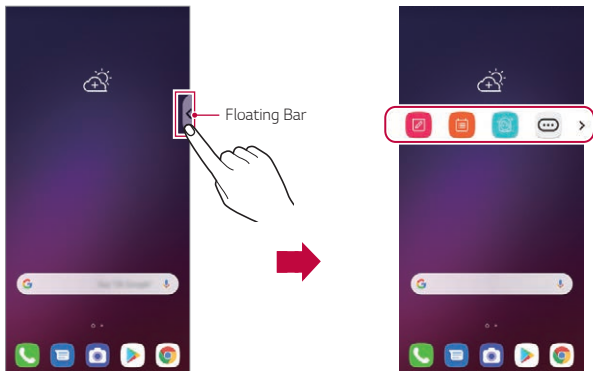

Přesun umístění Floating Bar



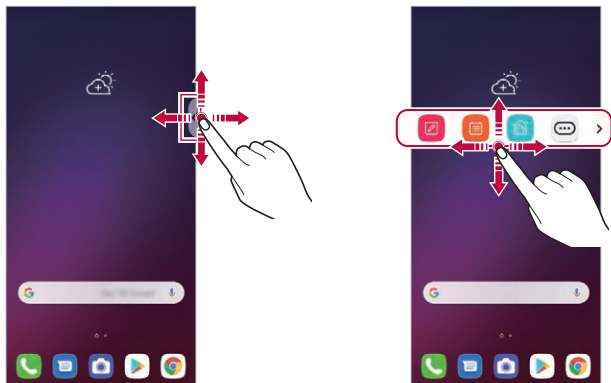

- **Otevření plovoucího panelu:** Klepněte a podržte plovoucí panel a potom jej přetáhněte na požadované místo.
- **Zavření plovoucího panelu:** Klepněte a podržte plovoucí panel a potom jej podél okraje obrazovky přetáhněte na požadované místo.



- Plovoucí panel lze přesouvat pouze v oblasti mezi stavovým řádkem a panelem Rychlý přístup. Podrobnosti naleznete v části *Rozvržení domovské obrazovky*.

Zakázání Floating Bar

Plovoucí panel můžete zakázat jedním z následujících způsobů:





- Klepněte a podržte ikonu < nebo > na plovoucím panelu a potom ji přetáhněte na oblast pro odstranění v horní části obrazovky.
- Klepněte na ikonu < nebo > na plovoucím panelu a poté klepněte na  >  v horní části obrazovky.
- Klepněte na  > **Nastavení** > **Rozšíření** > **Floating Bar** .

Nastavení Floating Bar

Můžete vybrat obsah, který chcete zobrazit na plovoucím panelu, a změnit pořadí zobrazení. Na plovoucím panelu klepněte na ☰ nebo na ○

> **Nastavení** > **Rozšíření** > **Floating Bar**.

- **Funkce:** Nastavte polohu plovoucí lišty.
- **Zkratky:** Rychlý přístup k často používaným aplikacím.
- **Snímek obrazovky:** Pořízení snímku obrazovky a oříznutí požadované části nebo vytvoření souboru GIF.

	Spuštění funkce Capture+ na požadované obrazovce.
	Spuštění funkce Rozšířené zachycení pro zachycení posunující se obrazovky.
	Zachycení požadované části obrazovky.
	Uložení aktuální obrazovky ve formě souboru GIF. Můžete upravit velikost obrázku, který chcete zachytit. <ul style="list-style-type: none">• Přejít na požadované místo provedete přetažením ⇐.• Chcete-li zahájit nahrávání souboru GIF, klepněte na ●.• Nahrávání souboru GIF zastavíte klepnutím na ■.

- **Hud. přehrávač:** Ovládání poslouchané hudby
- **Rychlý kontakt:** Volání nebo zasílání zpráv lidem nastaveným jako rychlé kontakty.



- Do zástupců lze přidat maximálně 5 aplikací či funkcí.
- Do rychlých kontaktů lze přidat maximálně 5 kontaktů.
- Tuto funkci lze použít pouze k tvůrčím účelům. Používání této funkce, které zahrnuje porušování práv jiné osoby, například autorského práva, nebo je v rozporu s prohlášeními ohledně urážlivého a hanlivého obsahu, může vést k občanskoprávní, trestní či správní odpovědnosti nebo sankcím podle příslušných právních předpisů. Bez souhlasu oprávněného vlastníka nebo nositele autorských práv nesmíte kopírovat, reprodukovat, rozšiřovat nebo jinak protiprávně používat jakékoli materiály chráněné autorským právem. Společnost LG Electronics se v nejširším rozsahu povoleném platnými právními předpisy zříká všech výslovných i předpokládaných záruk a povinností, které jsou s nimi spojeny.
- Vytvořený soubor GIF může mít délku maximálně 15 s.

Google Assistant

Přehled funkce Google Assistant

Vaše zařízení má vestavěnou funkci Google Assistant. Najděte odpovědi a udělejte věci přímo na cestách.





- Chcete-li použít tuto funkci, nejprve se připojte k síti a přihlaste se do svého Google účtu.
- Tato funkce může být méně bezpečná než jiné způsoby zamknutí obrazovky, například pomocí, sekvence, PIN kódu nebo hesla. K odemknutí obrazovky může dojít při použití podobného hlasu nebo vašeho nahraného hlasu.
- V prostředí, kde je Wi-Fi slabá nebo mobilní data nedostatečná, může být funkce Google Assistant omezena a rychlost přesnosti rozpoznávání řeči může být snížena.
- Pokud není řeč jednoznačná, mikrofon je zakrytý, přehrává se médium nebo je hlasité okolní prostředí, může se snížit míra přesnosti rozpoznávání řeči. Pokud produkt používáte pomocí hlasových příkazů, vyslovujte přesně v tichém prostředí, abyste dosáhli vyšší přesnosti rozpoznávání řeči.

Funkce záznamu zvuku

Aplikace HD Audio Rekordér umožňuje ručně nakonfigurovat nastavení zvuku tak, abyste mohli nahrávat zvuk podle svého prostředí.

Režimy nahrávání

Zvukový soubor s vysokým rozlišením nahrajete tak, že zvolíte a nakonfigurujete požadovaný zvukový režim, který odpovídá nahrávacímu prostředí.

Klepněte na  > **Důležité** > **HD Audio Rekordér** > .

Normální

Nahrávat zvuk můžete bez dalšího nastavení.

Koncert






Zvuk můžete nahrávat na koncertech a dalších hudebních akcích.

Vlastní

Pro nahrávání zvuku můžete ručně nakonfigurovat požadovaná nastavení.

Režim Studio

V režimu Studio můžete přehrávat zvukový soubor nebo hudbu a zároveň nahrávat svůj hlas, vytvořit akord opakovaným nahráním svého hlasu a zaznamenat své komentáře přes původní zvukový soubor hovořící nebo přednášející osoby.

- 1 Klepněte na  > **Důležité** > **HD Audio Rekordér** >  > **Vlastní**.
- 2 Klepněte na .
- 3 Vyberte zvukový soubor, který se má použít jako hudební doprovod.
- 4 Pro záznam zvuku klepněte na .
- 5 Klepnutím na položku  nahraný soubor uložíte.



- Hudební doprovod lze přehrávat pouze přes sluchátka. Před použitím této funkce si musíte nasadit sluchátka.

Další užitečné funkce při používání aplikace HD Audio Rekordér

GAIN

U zvuku nahrávaného mikrofonom můžete upravit citlivost.

Čím vyšší je hodnota ZESÍLENÍ, tím vyšší bude citlivost nahrávaného zvuku.

LCF



Hluboké zvuky, jako je hučení klimatizace, můžete odfiltrovat.

Čím vyšší je hodnota LCF (Low Cut Filter), tím lépe je filtrován hluk s vysokou frekvencí.

LMT

Tato funkce předcházet připojování nahrávaného zvuku. Čím vyšší je hodnota LMT (Limiter), tím více zvuků s nízkou frekvencí nebude připojeno.



- Chcete-li změnit další nastavení, klepněte na **⋮ > Nastavení** a upravte typ souboru, bitovou hloubku, vzorkovací frekvenci a další nastavení.
- Po výběru režimu Koncert a Vlastní se zobrazí . Klepněte na  a pak zvolte mikrofon, který chcete použít.
- Při nahrávání videa můžete s připojenými sluchátky ledovat kvalitu zvuku. Při nahrávání zvuku v režimu Studio není sledování kvality zvuku podporováno. Uslyšíte pouze hudební doprovod.

Rozeznávání otisků prstů

Přehled funkce rozeznávání otisku prstu

Před použitím funkce rozpoznávání otisků prstů musíte v telefonu zaregistrovat svůj otisk prstu.

Funkci rozeznávání otisku prstu můžete použít v těchto případech:

- Odemykání obrazovky.
- Zobrazení zamknutého obsahu v aplikaci Galerie nebo QuickMemo+.
- Potvrďte nákup přihlášením do aplikace nebo se identifikujte pomocí otisku prstu.



- Telefon může používat k identifikaci uživatele váš otisk prstu. Velmi podobné otisky dvou různých uživatelů může snímač otisků prstů vyhodnotit jako jeden otisk.
- Pokud zařízení nemůže rozpoznat váš otisk prstu nebo jste zapoměli hodnotu určenou pro registraci, navštivte se svým zařízením nebo ID kartou nejbližší centrum zákaznických služeb LG.


Opatření pro rozeznávání otisku prstu

Přesnost rozpoznávání otisků prstů může být z několika důvodů snížena. Chcete-li dosáhnout maximální přesnosti rozpoznávání, zkontrolujte před zahájením práce s telefonem následující.

- Zařízení má senzor otisku prstů. Zajistěte, aby nedošlo k poškození senzoru otisku prstů kovovým předmětem, například mincí nebo klíčem.
- Pokud se na senzoru otisku prstů nebo na prstu nachází voda, prach nebo jiná cizí látka, nemusí registrace nebo rozpoznání otisků prstů fungovat. Dříve, než zahájíte rozeznávání otisku, si svůj prst očistěte a osušte.
- Máte-li na prstu jizvu, nebo je prst mokrý a hladký, nemusí být otisk prstu správně rozpoznán.
- Pokud prst ohnete nebo přiložíte pouze jeho špičku, nemusí být otisk rozeznán. Prst musí překrývat celý povrch senzoru otisku prstů.
- Při registraci nasnímejte pouze jeden prst. Nasnímání více prstů může ovlivnit registraci a rozpoznání otisku.
- Je-li okolní vzduch suchý, může zařízení produkovat statickou elektřinu. V takovém případě neprovádějte snímání otisků ani se před snímáním nedotýkejte telefonu žádnými kovovými předměty, jako jsou mince nebo klíče, za účelem odstranění statické elektřiny.

Registrace otisku prstů

Do zařízení můžete zaregistrovat a uložit otisk prstu a používat identifikaci prostřednictvím otisku prstu.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Otisky prstů**.




- Aby bylo možné použít tuto funkci, musíte nastavit zamykací obrazovku.
- Pokud zámek obrazovky není aktivní, nakonfigurujte zamykací obrazovku pomocí následujících pokynů na obrazovce. Podrobnosti naleznete v části *Nastavení zámku obrazovky*.

- 2 Na zadní straně zařízení najděte senzor otisku prstů, na který jemně přiložte svůj prst a zaregistrujte otisk.



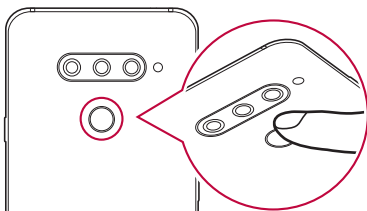

- Jemně stiskněte senzor otisku prstů tak, aby mohl snímač rozeznat váš otisk.
- Ujistěte se, že špička vašeho prstu překrývá celý povrch senzoru otisku prstů.



- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
 - Snímání opakujte postupným posouváním prstu, dokud nedojde k registraci otisku prstu.
- 4 Po dokončení registrace otisku klepněte na **OK**.
 - Chcete-li zaregistrovat další otisk, klepněte na **Přidat otisk prstu**. Pokud registrujete pouze jeden otisk a odpovídající prst není v požadovaném stavu, nemusí rozeznání otisku rovněž fungovat. Preventivním řešením pro tyto situace je registrace více otisků.

Správa otisků prstů


Zaregistrované otisky můžete upravovat a odstraňovat.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Otisky prstů**.
- 2 Obrazovku odemykejte podle předepsané metody.
- 3 Chcete-li otisk přejmenovat, klepněte na něj v seznamu otisků prstů. Chcete-li otisk odstranit, klepněte na položku .

Odemykání obrazovky pomocí otisku prstu

Pomocí otisku můžete odemknout nebo zobrazit zamčený obsah.

Aktivace požadované funkce:

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Otisky prstů**.
- 2 Obrazovku odemykejte podle předepsané metody.
- 3 Na obrazovce nastavení otisků prstů aktivujte požadovanou funkci:
 - **Zámek obrazovky**: Odemknutí obrazovky pomocí otisku prstu.
 - **Uzamčení obsahu**: Odemknutí obsahu pomocí otisku prstu. Nejprve se přesvědčte, že je nastaven zámek obsahu.

Rozpoznávání obličeje

Přehled funkce rozpoznávání obličeje

Zámek obrazovky můžete odemknout pomocí uložených dat obličeje.



- Tato funkce nemusí být tak bezpečná jako jiné způsoby zamknutí obrazovky, například pomocí kódu Knock Code, Gestu, PIN nebo Heslo.
- K odemknutí obrazovky může dojít i podobným obličejem nebo fotografií vašeho obličeje.
- Rozpoznaná data obličeje jsou bezpečně uložena ve vašem zařízení.
- Pokud se pro zámek obrazovky použije rozpoznávání obličeje, musíte zadat kód Knock Code, Gestu, PIN nebo Heslo, které jste použili pro rozpoznávání obličeje, aniž by byla tato funkce přímo použita po zapnutí zařízení. Danou hodnotu nesmíte zapomenout.
- Pokud zařízení nemůže rozpoznat váš obličej nebo jste zapomněli hodnotu určenou pro registraci, navštivte se svým zařízením nebo ID kartou nejbližší centrum zákaznických služeb LG.
- Za účelem úspory energie nebude funkce rozpoznávání obličeje k dispozici, pokud je stav nabití baterie nižší než 5 %.

Opatření pro rozpoznávání obličeje


Přesnost rozpoznávání obličeje se může snížit v následujících případech.

Chcete-li zvýšit přesnost rozpoznávání, před používáním zařízení zkontrolujte:

- Když váš obličej zakrývá čepice, brýle nebo maska nebo když se značně liší od původní fotografie v důsledku toho, že máte na sobě silnou vrstvu makeupu nebo jste si nechali narůst vousy.
- Když jsou na předním objektivu otisky prstů nebo cizorodé látky nebo když vaše zařízení nemůže rozpoznat obličej v důsledku příliš jasného nebo nedostatečného světla.

Registrace dat obličeje

Než začnete funkci rozpoznávání obličeje používat, zaznamenejte si do zařízení data svého obličeje.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Rozpoznání obličeje**.





- Chcete-li tuto funkci používat, musí být zámek obrazovky nastaven pomocí kódu Knock Code, sekvence, PIN kódu nebo hesla.
- Pokud zámek obrazovky není nastaven, zaznamenejte data podle následujících pokynů na obrazovce. Podrobnosti naleznete v části *Nastavení zámku obrazovky*.

- 2 Klepněte na **Další** a odemkněte zařízení určeným způsobem.
- 3 Klepněte na **Spustit** a zvedněte své zařízení před své oči.
- 4 Podle pokynů na obrazovce zaznamenejte svůj obličej.
 - Obličej registrujte v místnosti, kde není ani příliš vysoká, ani příliš nízká intenzita osvětlení.
 - Zaměřte celý obličej do rámečku na obrazovce a jeho polohu upravte mírným posunem nahoru, dolů, doleva nebo doprava.
 - Při registraci svého obličeje se nehýbejte. Míru rozpoznání můžete vylepšit pořízením vícero statických fotek.
- 5 Po dokončení registrace obličeje klepněte na **OK**.


Odemykání obrazovky pomocí vašeho obličeje

Obrazovku můžete kromě kódu Knock Code, sekvence, PIN kódu nebo hesla odemknout i svým obličejem.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Vyberte zámek obrazovky**.
- 2 Obrazovku odemykejte podle předepsané metody.
- 3 Chcete-li umožnit odemknutí obrazovky pomocí rozpoznání obličeje, klepněte na **Povolit Skenování obličeje** .


Zdokonalení funkce rozpoznávání obličeje

Chcete-li funkci rozpoznávání obličeje zdokonalit, můžete přidat data obličeje v různých podmínkách.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Rozpoznání obličeje**.
- 2 Obrazovku odemykejte podle předepsané metody.
- 3 Vyberte možnost **Vylepšit skenování obličeje**.
- 4 Podle pokynů na obrazovce zaregistrujte svůj obličej.
- 5 Po dokončení registrace obličeje klepněte na **OK**.

Odstranění dat obličeje



Pokud rozpoznávání obličeje nefunguje správně, můžete zaregistrovaná data obličeje odstranit a zaregistrovat je znovu.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Rozpoznání obličeje**.
- 2 Obrazovku odemykejte podle předepsané metody.
- 3 Chcete-li odstranit data obličeje, vyberte možnost **Vymazat obličej**.

Odemknutí obrazovky obličejem, když je obrazovka vypnutá



Zvedněte zařízení s vypnutou obrazovkou před obličej a sledujte přední stranu obrazovky. Nyní může zařízení rozpoznat váš obličej a odemknout obrazovku.

Funkci se deaktivuje podle níže uvedených pokynů.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Rozpoznání obličeje**.
- 2 Obrazovku odemykejte podle předepsané metody.
- 3 Funkci lze deaktivovat přepínačem **Povolit skenování obličeje, když je obrazovka vypnutá** 
 - Funkce rozpoznávání obličeje je k dispozici pouze tehdy, je-li obrazovka zamknutá.



Odemykání obrazovky rozpoznáním obličeje a přjetím prstu po obrazovce

Je-li obrazovka vypnutá, můžete ji odemknout na základě rozpoznání obličeje a poté přjetím prstu po obrazovce.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Rozpoznání obličeje**.
- 2 Obrazovku odemykejte podle předepsané metody.
- 3 Tuto funkci lze aktivovat přepínačem **Po skenování obličeje potvrdit odemknutí posunutím prstu po obrazovce** .

Vylepšení funkce rozpoznávání obličeje

Své zařízení můžete nastavit tak, aby je nebylo možné odemknout pomocí fotografií, obrázků ani videí.


- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Rozpoznání obličeje**.
- 2 Obrazovku odemykejte podle předepsané metody.
- 3 Funkci lze aktivovat přepínačem **Pokročilé Skenování obličeje** .



- Po aktivaci této funkce může dojít ke snížení rychlosti rozpoznávání obličeje.

Funkce multitaskingu

Více oken

- 1 Klepněte na  v navigačním panelu.
 - Zobrazí se naposledy použité aplikace.
Pokud klepnete na ikonu aplikace, zobrazí se nabídky **Informace o aplikaci**, **Více oken**, **Samostatné okno** a **Připnout aplikaci**.



- 2 Klepněte na ikonu aplikace v levém horním rohu aplikace, kterou chcete zobrazit ve více oknech, a klepněte na **Více oken**.
 - Vybraná aplikace se zobrazí v horní polovině obrazovky.
- 3 Přejedte po nedávno používaných aplikacích doleva nebo doprava a klepněte na aplikaci, která se zobrazí v dolní polovině obrazovky.
 - Vybraná aplikace se zobrazí v dolní polovině obrazovky.





- Funkce více oken není podporována u některých aplikací LG nebo u aplikací stažených z Play Store.



AOD (always-on display)

I když je hlavní obrazovka vypnutá, můžete si zobrazit datum, čas nebo podpis.

Potáhnutím dolní části obrazovky Always-on display můžete aktivovat různé funkce, například Fotoaparát, Capture+, Wi-Fi, nastavení zvuku, **Bluetooth®**, Flash, Hudba atd.


- 1 Klepněte na  **Nastavení > Displej > AOD (always-on display)**.
- 2 Zvolte obrázek, který chcete zobrazit, a klepněte na **Uložit**.
 - Klepněte na požadovaný obrázek mezi položkami **Digitální hodiny**, **Ručičkové hodiny**, **Duální hodiny**, **Podpis**, **Kalendář** nebo **Obrázek**.
 - Přetáhněte **Rychlé nástroje a hud. přehrávač**  pro posun přes stavové ikony rychlých nástrojů a přehrávače hudby.
 - Chcete-li nastavit dobu, po kterou se nemá aktivovat funkce Always-on display, klepněte na **Denní prodleva**.
 - Chcete-li zvýšit jas u funkce AOD (always-on display), klepněte na **Jasnější displej**.



- Pokud používáte funkci AOD (always-on display), může dojít k rychlejšímu vybití baterie. Vypnutím této funkce ušetříte energii baterie.
- Chcete-li deaktivovat funkci AOD (always-on display), klepněte na  **Nastavení > AOD (always-on display)** a pak klepněte na .

Quick Help

Můžete zobrazit nápovědu k hlavním funkcím telefonu, často kladené dotazy nebo uživatelskou příručku. Informace v nápovědě vyhledávejte pomocí klíčových slov. Svůj problém můžete rychle vyřešit také díky konzultaci s odborníkem v relaci jeden na jednoho.

- 1 Klepněte na  **Quick Help**.
- 2 Informace v nápovědě můžete vyhledávat zadáním klíčových slov do vyhledávacího pole.



- Tato funkce se na základě zpětné vazby uživatelů pravidelně aktualizuje.
- Podle oblasti a poskytovatele služeb se dostupné položky nabídky mohou lišit.
- Uživatelskou příručku si můžete přečíst na internetu přes aplikaci Quick Help, kde se dozvíte podrobné informace o funkcích telefonu.

Poznámky ohledně odolnosti proti vodě

Tento produkt je odolný proti vodě a prachu v souladu se stupněm ochrany krytí IP68.

Váš produkt byl testován v kontrolovaném prostředí a bylo prokázáno, že je odolný proti vodě a prachu (splňuje požadavky klasifikace IP68 definované v mezinárodní normě IEC 60529 – Stupně ochrany krytem – IP KÓD; testovací podmínky: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 metru, 30 minut). Nevystavujte zařízení podmínkám, které se liší od testovacích podmínek. Výsledky se mohou při skutečném použití lišit.



UPOZORNĚNÍ

Ačkoli zařízení splňuje stupeň ochrany krytí IP68, není odolné vůči podmínkám, které nebyly testovány v kontrolovaném prostředí společnosti LG. Upozorňujeme, že v případě takto způsobeného poškození se změní barva indikátoru LDI (Liquid Damage Indicator). Změní-li se barva indikátoru LDI umístěného uvnitř produktu, nebude se na něj vztahovat nárok na bezplatnou opravu vyplývající z omezené záruky produktu.

Nevystavujte produkt příliš prašnému či vlhkému prostředí. Nepoužívejte produkt v následujících prostředích.



Neponořujte produkt do žádných tekutých chemikálií (mýdla apod.) kromě vody.



Neponořujte produkt do slané vody, včetně mořské.



Neponořujte produkt do horkého pramene.



Nepoužívejte produkt při plavání.



Nepokládejte produkt přímo na písek (například na pláži) nebo do bláta.



Neponořujte produkt do vody hlubší než přibližně 1,5 m.

Neponořujte produkt do vody na delší dobu než 30 minut.

- Pokud se produkt namočí, je před použitím třeba otřít mikrofon, reproduktor a stereofonní konektor suchým hadříkem.
- Pokud se produkt namočí nebo máte mokré ruce, před manipulací s produktem je osušte.

- Nepoužívejte produkt na místech, kde může dojít k jeho postříkání vodou pod vysokým tlakem (například v blízkosti kohoutku nebo sprchové hlavice) a neponořujte jej do vody na dlouhou dobu – produkt není navržen tak, aby odolal vysokému tlaku vody.
- Tento produkt není odolný vůči nárazům. Nevystavujte produkt pádům ani nárazům. Mohlo by dojít k jeho poškození nebo k deformaci hlavní jednotky a v důsledku toho by ztratila schopnost nepropouštět vodu.
- Voděodolné a prachuvzdorné vlastnosti produktu mohou být pádem nebo nárazem poškozeny.
- Pokud se produkt namočí, důkladně jej osušte čistým, měkkým hadříkem.
- Dotyková obrazovka a další funkce nemusí správně fungovat, pokud je zařízení používáno mokré.
- Produkt je voděodolný pouze v případě, že je přihrádka pro kartu SIM / paměťovou kartu správně zasunuta v zařízení.
- Neotvírejte ani nezavírejte přihrádku pro kartu SIM / paměťovou kartu, když je produkt mokrá nebo ponořený do vody. Vystavení otevřené přihrádky působení vody nebo vlhkosti může poškodit produkt.
- Přihrádka pro kartu SIM / paměťovou kartu má gumové těsnění, které brání vniknutí prachu, vody nebo vlhkosti dovnitř produktu. Neničte gumové těsnění, může to vést k vniknutí prachu, vody nebo vlhkosti dovnitř produktu a jeho poškození.



- Nedodržení uvedených pokynů může mít za následek zrušení platnosti omezené záruky na produkt.
- Pokud je zařízení vlhké, LDI umístěné uvnitř zařízení změní barvu. V tomto případě nelze nárokovat zařízení na bezplatnou opravu poskytovanou v rámci omezené záruky zařízení.
- Navzdory hodnocení IP 68 není zařízení v žádné situaci naprosto odolné vůči vodě.



02

Základní funkce

Součásti a příslušenství produktu

Součástí vašeho telefonu je následující příslušenství.

- Zařízení
- Stereo sluchátka
- Kabel USB
- Nabíječka
- Stručná příručka
- Špendlík pro vysunutí




- Výše popsané položky mohou být volitelné.
- Položky dodávané se zařízením a veškerá dostupná příslušenství se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
- Vždy používejte značkové příslušenství LG Electronics. Používání příslušenství jiných výrobců může ovlivnit funkci hovoru a způsobit selhání zařízení. Na tyto případy se nemusí vztahovat záruční oprava společnosti LG.
- Některé součásti zařízení jsou vyrobeny z tvrzeného skla. Pokud telefon upustíte na tvrdý povrch nebo jej vystavíte tvrdému nárazu, může se tvrzené sklo poškodit. V takovém případě telefon ihned vypněte a kontaktujte středisko služeb zákazníkům společnosti LG.



- Pokud chybí některé další základní položky, kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení zakoupili.
- Chcete-li zakoupit další položky, kontaktujte středisko služeb zákazníkům společnosti LG.
- Některé položky v balení produktu mohou být bez předchozího upozornění změněny.
- Vzhled a specifikace zařízení mohou být bez předchozího upozornění změněny.
- V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb se mohou specifikace zařízení lišit.
- Než začnete používat funkci rozeznávání otisku prstu, odstraňte ze snímače otisku prstů ochrannou fólii.

Přehled součástí

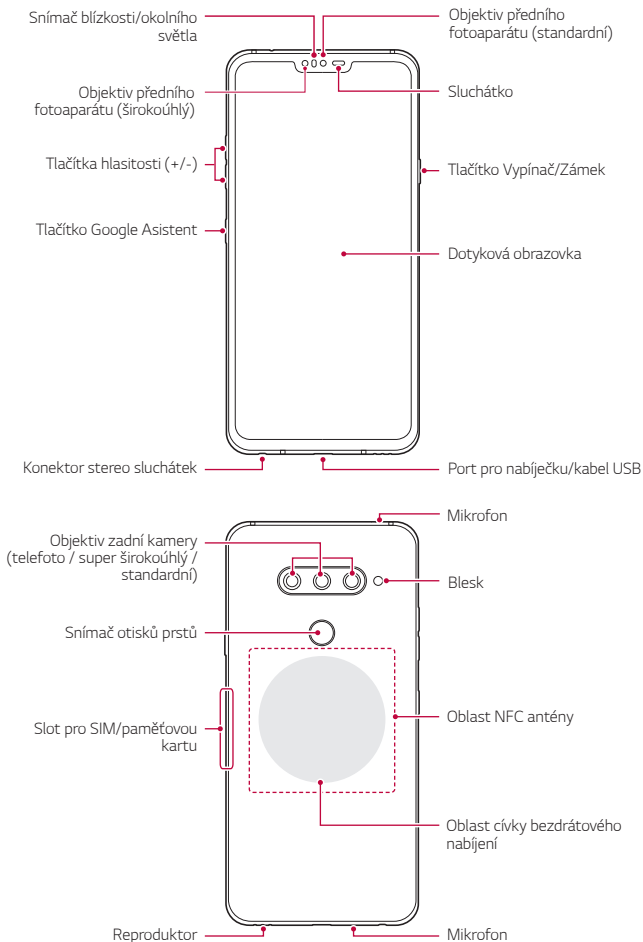



Nesnažte se sami odstranit zadní kryt.

Pokud tak učiníte, může dojít k vážnému poškození baterie nebo zařízení, což může mít za následek přehřátí, požár nebo zranění. Zadní kryt a baterie tohoto přístroje nesmí být vyjmuty nebo nahrazeny nequalifikovaným odborníkem.


- Snímač blízkosti/okolního světla
 - Snímač blízkosti: V průběhu hovoru, když se zařízení nachází v bezprostřední blízkosti lidského těla, vypíná snímač blízkosti obrazovku a deaktivuje dotykovou funkci. Když se zařízení dostane do určité vzdálenosti, obrazovku znovu zapne a aktivuje dotykovou funkci.
 - Snímač okolního světla: Snímač okolního světla analyzuje intenzitu okolního světla, když je zapnutý režim automatického řízení jasu.
- Tlačítka hlasitosti
 - Nastavení hlasitosti vyzvánění, hovorů a oznámení.
 - Když používáte fotoaparát, jemným stisknutím tlačítka hlasitosti pořídíte fotografii. Stisknutím a podržením tlačítka hlasitosti pořídíte souvislou řadu fotografií.
 - Dvojitým stisknutím tlačítka snížení hlasitosti (-) na vypnuté nebo zamčené obrazovce spustíte aplikaci Fotoaparát. Dvojitým stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti (+) spustíte aplikaci Capture+.
- Tlačítko Vypínač/Zámek
 - Krátkým stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete obrazovku.
 - Stisknutím a podržením tlačítka vyberete možnost správy napájení.
- Tlačítko Google Asistent
 - Vaše zařízení má vestavěnou funkci Google Asistent. Vyhledejte si odpovědi a dokončete své věci za chodu. Chcete-li s touto funkcí začít, stačí stisknout tlačítko Google Asistent na straně telefonu. Pritisnite i zadržte gumb Google pomocníka kako bi brzo porazgovarali s vašim pomočnikom. Chcete-li otevřít Google Lens, klepněte dvakrát.
 - Aktivace Asistentu Google. Podrobnosti naleznete v části *Google Assistant*.

- Snímač otisků prstů
 - Zapněte funkci rozpoznávání otisků prstů, abyste zjednodušili proces odemykání obrazovky. Podrobnosti naleznete v části *Přehled funkce rozeznávání otisku prstu*.



- S ohledem na specifikace zařízení nemusí být některé funkce dostupné.
- V zadní části telefonu se nachází integrovaná anténa NFC. Při manipulaci s telefonem dávejte pozor, abyste anténu NFC nepoškodili nebo nezakrývali.
- Na zařízení nepokládejte těžké předměty a nesedejte na ně. V opačném případě může dojít k poškození dotykové obrazovky.
- Ochranná fólie na obrazovku a další příslušenství může rušit funkci snímače blízkosti.
- Je-li telefon mokrá nebo ho používáte ve vlhkém prostředí, může dojít ke snížení funkčnosti dotykové obrazovky a tlačítek.

Zařízení držte tak, jak je uvedeno na obrázku. Pokud při používání zařízení zakryjete rukou, prstem nebo ochranným krytem otvor mikrofonu, nemusí vás druhá strana během hovoru dobře slyšet.

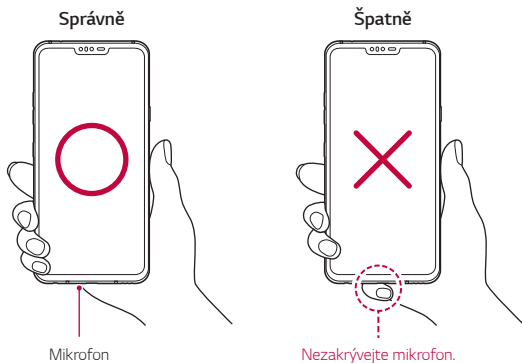

Zapnutí nebo vypnutí napájení

Zapnutí napájení

Když je telefon vypnutý, stiskněte a podržte tlačítko Vypínač/Zámek.



- Při prvním zapnutí zařízení probíhá konfigurace. Doba prvního spuštění chytrého telefonu může být delší než obvykle.

Vypnutí napájení

Stiskněte a podržte tlačítko Vypínač/Zámek a vyberte možnost Vypnout.

Restart zařízení

Pokud zařízení nefunguje správně nebo nereaguje, restartujte jej podle následujících pokynů.

- 1 Současně podržte tlačítko Vypínač/Zámek a tlačítko snížení hlasitosti (-), dokud se nevypne napájení.
- 2 Po restartování zařízení tlačítko uvolněte.

Možnosti ovládání napájení

Stiskněte a podržte tlačítko Vypínač/Zámek a vyberte požadovanou možnost.

- **Vypnout:** Vypnutí zařízení.
- **Vypnout a restartovat:** Restart zařízení.

Instalace SIM karty

Abyste mohli s telefonem začít pracovat, vložte SIM kartu (Subscriber Identity Module) dodanou vaším poskytovatelem služby.




- Se špendlíkem pro vysouvání zacházejte opatrně, protože má ostrý hrot.




- Aby vodotěsné a prachuvzdorné vlastnosti fungovaly účinně, musí být slot pro kartu vložen správně.

- 1 Do otvoru v šuplíku na karty zasuňte otevírací špendlík.

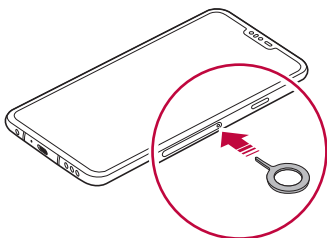


- 2 Vytáhněte šuplík na karty.

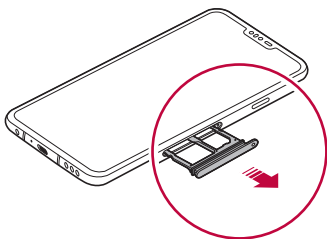


- 3 Do šuplíku vložte SIM kartu zlatými kontakty směrem dolů.
Vložte primární SIM kartu do přihrádky pro SIM kartu 1 a sekundární SIM kartu do přihrádky pro SIM kartu 2.



- Přihrádka pro SIM kartu 2 slouží také jako přihrádka pro paměťovou kartu. Nemůžete však do ní současně umístit SIM kartu i paměťovou kartu (volitelné příslušenství).

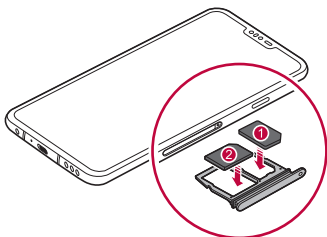


- 4 Zasuňte šuplík zpět do slotu.

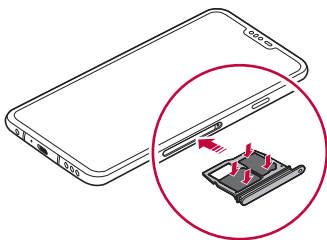



- Tento telefon podporuje pouze nanoSIM karty.




- Pro zajištění bezproblémového provozu doporučujeme používat telefon se správným typem SIM karty. Vždy používejte SIM karty dodané operátorem.
- Pokud vložíte do telefonu mokrý slot pro kartu, může dojít k poškození telefonu. Vždy se ujistěte, že je slot pro kartu suchý.

Vkládání paměťové karty

Vložte SIM kartu do svého telefonu.

Některé paměťové karty nemusí být v závislosti na jejich výrobci a typu s vaším telefonem kompatibilní.

- 1 Do otvoru v šuplíku na karty zasuňte otevírací špendlík.
- 2 Vytáhněte šuplík na karty.
- 3 Do šuplíku vložte paměťovou kartu zlatými kontakty směrem dolů.

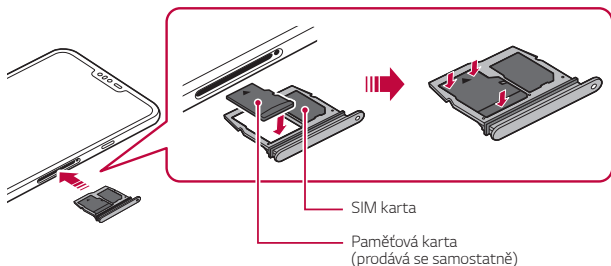

4 Zasuňte šuplík zpět do slotu.





- Některé paměťové karty nemusí být se zařízením zcela kompatibilní. V případě použití nekompatibilní karty může dojít k poškození zařízení, paměťové karty nebo dat uložených na kartě.



- Častým zapisováním a mazáním dat můžete zkrátit životnost paměťové karty.

Vyjmutí paměťové karty

Z důvodu bezpečnosti je třeba paměťovou kartu před vyjmutím nejprve odpojit.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Úložiště** > .
- 2 Zasuňte sponu do otvoru v přihrádce na kartu a poté tuto přihrádku ze zařízení vytáhněte.
- 3 Z přihrádky vyjměte paměťovou kartu.
- 4 Zasuňte šuplík zpět do slotu.




- Paměťovou kartu nevyndávejte ve chvíli, kdy zařízení přesouvá nebo načítá informace. Mohlo by dojít ke ztrátě či poškození dat, případně k poškození paměťové karty nebo zařízení. Společnost LG není odpovědná za ztráty způsobené nesprávným používáním paměťových karet, včetně ztráty dat.

Baterie

Nabíjení baterie

Před použitím zařízení baterii zcela nabijte.

Nabijte zařízení pomocí kabelu USB typu C.

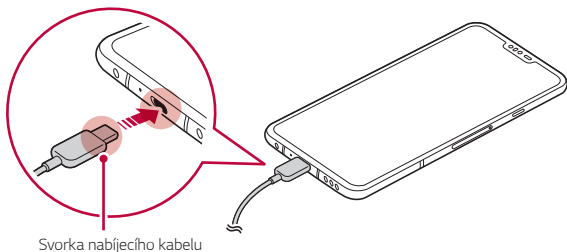

- Ve vlhkém prostředí nepoužívejte u zařízení externí svorku, nabíjecí kabel nebo konektor. Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění nebo k selhání zařízení. V takovém případě zařízení ihned vypněte a zcela odstraňte jakoukoli vlhkost.
- Používejte USB kabel dodaný s telefonem.
- Používejte pouze nabíječku a nabíjecí kabel schválený společností LG. Nabíjení baterie nabíječkou od jiného výrobce může způsobit explozi baterie a poškození zařízení.
- Telefon má vnitřní dobíjecí baterii. V zájmu vlastní bezpečnosti zabudovanou baterii nevyjímejte.
- Při používání zařízení během nabíjení může dojít k úrazu elektrickým proudem. Chcete-li telefon používat, odpojte nabíječku.



- Po úplném nabití zařízení vytáhněte nabíječku z elektrické zásuvky. Tím zabráníte zbytečné spotřebě energie.
- S produktem je dodaný nabíjecí adaptér, který podporuje rychlé nabíjení.
- Pokud místo originálního adaptéru dodaného s telefonem použijete jiný adaptér rychlého nabíjení, nemusí funkce rychlého nabíjení fungovat.
- Další možností nabíjení zařízení je zapojení nabíjecího kabelu do stolního počítače nebo notebooku. V tomto případě může nabíjení trvat déle než v případě zapojení adaptéru do zásuvky.
- Nenabíjejte baterii prostřednictvím USB rozbočovače, který nedokáže udržet předepsané napětí. Nabíjení může selhat nebo se neočekávané ukončit.

Opatření při používání telefonu

- Používejte pouze dodaný USB kabel; nepoužívejte s telefonem USB kabely nebo nabíječky jiných výrobců. Omezená záruka společnosti LG se nevztahuje na používání příslušenství třetích stran.
- V případě nedodržení pokynů v této příručce a nesprávného používání může dojít k poškození telefonu.

Bezdrátové nabíjení

Toto zařízení podporuje funkci bezdrátového nabíjení. Zařízení nabíjejte pomocí bezdrátové nabíječky s certifikací Qi (prodává se samostatně).

Nabíjení baterie bezdrátovou nabíječkou

- 1 Položte své zařízení na střed bezdrátové nabíječky tak, aby bylo v rovině s bezdrátovou nabíjecí anténou na jeho zadní straně.
 - Informace o oblasti bezdrátové nabíjecí antény najdete v části *Přehled součástí*.
- 2 Po úplném nabití baterie odpojte zařízení od nabíječky.



- Při nabíjení baterie bezdrátovou nabíječkou nevkládejte mezi zařízení a nabíječku žádné magnetické, kovové ani vodivé materiály. Mohlo by dojít k přerušení nabíjení nebo k zahřátí zařízení a nabíječky. V takovém případě může dojít k poškození zařízení, nabíječky nebo SIM či paměťových karet.



- Pokud při nabíjení zařízení přesáhne teplota baterie určitou mez, může dojít k přerušení nabíjení.
- Pokud jsou na zadní straně zařízení připojeny magnetické, kovové nebo vodivé materiály nebo se vloží ochranné pouzdro, nemusí se zařízení správně nabíjet.
- Při nabíjení baterie bezdrátovou nabíječkou v oblastech se slabou sílou síťového signálu dojde u vašeho zařízení k dalšímu snížení výkonu sítě.
- Zařízení nabíjejte pomocí bezdrátové nabíječky s certifikací Qi (prodává se samostatně). Vzhledem k tomu, že se omezená záruka společnosti LG nevztahuje na používání příslušenství třetích stran, obraťte se na výrobce tohoto příslušenství.
- Tento produkt podporuje bezdrátové nabíjení. K nabíjení produktu použijte bezdrátovou nabíječku s certifikátem Qi (prodávána samostatně). Některé spirálové bezdrátové nabíječky nemusejí podporovat bezdrátové nabíjení. Bezdrátové nabíječky podporující EPP (Extended Power Profile) umožňují vysokorychlostní bezdrátové nabíjení.

Efektivní používání baterie

Necháváte-li trvale a současně spuštěný větší počet aplikací a funkcí, může docházet ke zkracování životnosti baterie.

Zrušením operací na pozadí prodloužíte životnost baterie.

Chcete-li minimalizovat spotřebu baterie, dodržujte následující tipy:


- Pokud nepoužíváte funkce Bluetooth a Wi-Fi, vypněte je.
- Nastavte co nejnižší časový limit obrazovky.
- Nastavte minimální jas obrazovky.
- Nastavte uzamčení obrazovky, není-li zařízení právě používáno.
- Během používání stažených aplikací kontrolujte stav baterie.

Dotyková obrazovka

Naučte se ovládat zařízení pomocí gest na dotykové obrazovce.


Klepání

Lehkým klepnutím konečkem prstu vyberte nebo spustíte požadovanou aplikaci nebo možnost.

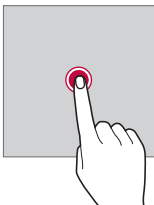


Klepnutí a podržení

Stiskněte a několik sekund podržte, abyste zobrazili nabídku s dostupnými možnostmi.

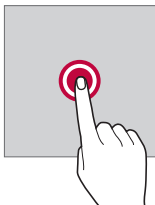


Dvojité klepnutí

Dvojitým klepnutím přiblížíte nebo oddálíte webovou stránku či mapu.

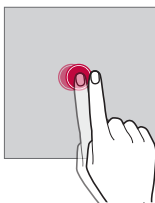


Přetažení

Stiskněte a podržte položku, například aplikaci nebo widget, potom prst kontrolovaným pohybem posuňte na jiné místo. Toto gesto můžete použít k přesunutí položky.

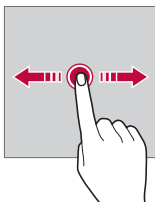



Přetahování

Stiskněte prstem obrazovku a rychle jej bez zastavení posuňte. Toto gesto lze používat k procházení seznamu, webové stránky, fotografií, obrázků atd.

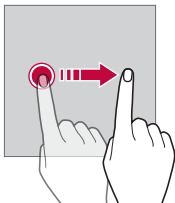

Stahování a roztahování

Stažením dvou prstů oddálíte například fotografii nebo mapu. Pro přiblížení prsty roztáhněte.

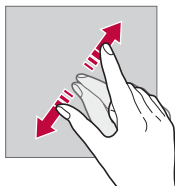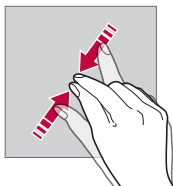


- Nevystavujte dotykovou obrazovku nadměrným otřesům a nárazům. Mohlo by dojít k poškození dotykového snímače.



- Při používání zařízení v blízkosti magnetických, kovových a vodivých materiálů může docházet k poruchám dotykové obrazovky.
- Při používání zařízení na jasném světle, například na přímém slunečním světle, může být obrazovka v závislosti na poloze špatně viditelná. Zařízení používejte na stinném místě nebo na místě, kde není osvětlení příliš jasné, ale zároveň dostatečné pro čtení knih.
- Netlačte na obrazovku nadměrnou silou.
- Jemně konečkem prstu klepněte na požadovanou možnost.
- Pokud při poklepání máte na ruce rukavici nebo poklepete špičkou nehtu, nemusí dotykové ovládání správně fungovat.
- Dotykové ovládání nemusí správně fungovat, když je obrazovka vlhká nebo mokrá.
- Dotykové ovládání nemusí správně fungovat, je-li na telefonu nalepena ochranná fólie nebo je k němu připojeno příslušenství zakoupené v obchodě jiného výrobce.
- Zobrazení statického obrazu může vést ke vzniku následných obrazů nebo „vypálení“ na obrazovce. Když telefon nepoužíváte, obrazovku vypněte nebo nezobrazujte stejný obrázek po dlouhou dobu.

Domovská obrazovka

Přehled domovské obrazovky

Domovská obrazovka je výchozím bodem pro přístup k různým funkcím a aplikacím ve vašem zařízení. Klepnutím na  přejdete přímo na domovskou stránku.

Na domovské obrazovce můžete spravovat všechny aplikace a widgety. Potáhnutím obrazovky doleva nebo doprava si můžete rychle prohlédnout všechny nainstalované aplikace.

Rozvržení domovské obrazovky

Na domovské obrazovce si můžete prohlédnout všechny aplikace a uspořádat widgety či složky.



- Domovská obrazovka se může lišit v závislosti na zásadách výrobce, uživatelských nastaveních, verzi softwaru nebo poskytovateli služeb.

- **Stavový řádek**: Slouží k zobrazení stavových ikon, času a stavu baterie.
- **Widget Počasí**: Zobrazte informace o počasí a datu pro určenou oblast.
- **Widget funkce Google Search**: Začněte psát nebo mluvte pro otevření funkce Google Search.
- **Ikona stránky**: Zobrazte celkový počet pozadí (pláten) domovské obrazovky. Klepnutím na ikonu požadované stránky se můžete přesunout na vybranou stránku. Ikona odpovídající aktuálnímu pozadí bude zvýrazněna.
- **Oblast rychlého přístupu**: Slouží k uchycení aplikací ve spodní části obrazovky tak, aby byly přístupné z panelu domovské obrazovky.

• Domovská dotyková tlačítka

- ◀: Návrat na předchozí obrazovku. Zavření klávesnice a samostatného okna.
- ○: Klepnutím přejdete na domovskou stránku. Klepnutím a podržením spustíte aplikaci Google Assistant.
- □: Klepnutím zobrazíte seznam nedávno použitých aplikací nebo spustíte aplikaci ze seznamu. Chcete-li smazat všechny nedávno používané aplikace, klepněte na **Vymazat vše**.

Změna stylu domovských dotykových tlačítek

Styl domovských dotykových tlačítek lze změnit.


- 1 Klepněte na ○ > **Nastavení** > **Displej** > **Panel s ovládním**.
- 2 Pod možností **STYL**, zvolte **Gesta, Gesta a tlačítka** nebo **Pouze tlačítka** podle svých preferencí.
 - **Gesta**: Chcete-li zobrazit poslední aplikace, přejedte prstem nahoru po domovském tlačítku —.
 - **Tlačítko s gesty**: Tlačítko zpět ◀ a domovské tlačítko ○ jsou k dispozici. Chcete-li zobrazit poslední aplikace, přejedte prstem nahoru po domovském tlačítku ○.
- **Pouze tlačítka**: ◀ / ○ / □ jsou k dispozici. Klepněte na □ pro zobrazení posledních aplikací.

Úprava domovských dotykových tlačítek

Můžete upravovat domovská dotyková tlačítka nebo jejich oblastem přiřadit často používané funkce.

Klepněte na **O** > **Nastavení** > **Displej** > **Panel s ovládáním** > **Kombinace tlačítek** a přizpůsobte nastavení.

- K dispozici jsou některé funkce, včetně QSlide, Oznámení a Capture+.

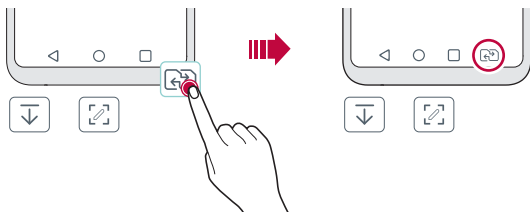

Zamknout/skrýt ikonu

V levé dolní části obrazovky se zobrazí ikona, pomocí níž můžete uzamknout nebo skrýt tlačítka domácího dotyku.

Pokud chcete zamknout domovská dotyková tlačítka při jejich skrytí, klepněte na **□** nalevo od domovských dotykových tlačítek.

Pokud chcete skrýt domovská dotyková tlačítka znovu, klepněte dvakrát na **■**.



- Při skrytí domovských dotykových tlačítek nemusí být některé funkce podporovány.

Stavové ikony

V případě oznámení nepřechtené zprávy, události kalendáře nebo alarmu se na stavovém řádku zobrazí ikona příslušného oznámení. Zobrazením ikony oznámení na stavovém řádku zkontrolujte stav zařízení.


	Není signál
	Přenášení dat po síti
	Nastavení alarmu
	Zapnutí vibračního režimu
	Zapnutí funkce Bluetooth
	Připojeno k počítači prostřednictvím USB
	Stav baterie
	Režim V letadle je zapnutý
	Zmeškané hovory
	Funkce Wi-Fi je připojena
	Zapnutí tichého režimu
	Zapnutí GPS
	Zapnutí přístupového bodu
	Není vložena SIM karta
	Režim NFC je zapnutý





- Některé z těchto ikon se v závislosti na stavu zařízení mohou zobrazovat jinak nebo vůbec. Ikony se zobrazují podle aktuálního prostředí a oblasti, ve kterém telefon používáte, a podle svého poskytovatele služby.
- V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb se mohou zobrazené ikony lišit.

Panel oznámení

Panel oznámení otevřete stažením stavového řádku směrem dolů na hlavní obrazovce.

- Okno oznámení můžete přetáhnout dolů nebo klepnutím na ikonu šipky můžete otevřít seznam ikon rychlého nastavení.
- Klepnutím na  můžete v okně oznámení přidat, odstranit nebo uspořádat ikony.
- Po klepnutí a podržení ikony se zobrazí obrazovka nastavení příslušné funkce.

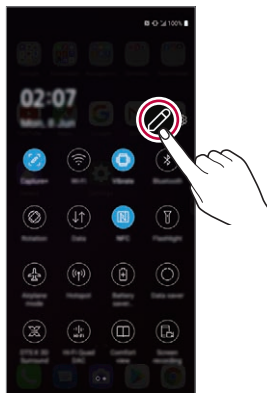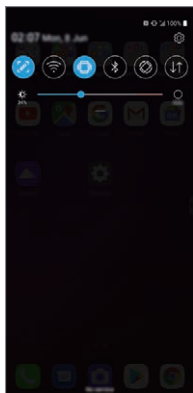

- Panel oznámení můžete používat i na zamknuté obrazovce. Chcete-li rychle přistupovat k požadovaným funkcím, přetáhněte panel oznámení, když je zamknutá obrazovka.

Změna orientace obrazovky

Můžete nastavit automatickou změnu orientace obrazovky podle fyzické orientace telefonu.

Na panelu oznámení klepněte na položku **Otáčení** v seznamu ikon rychlého přístupu.

Nebo klepněte na položku **○ > Nastavení > Displej** a aktivujte funkci **Automatické otočení obrazovky**.




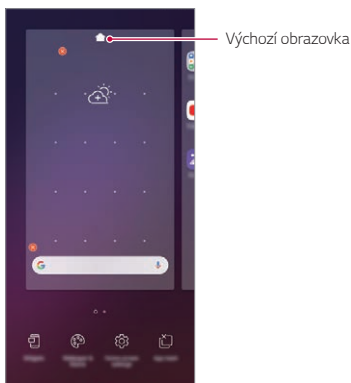
Úprava domovské obrazovky

Na domovské obrazovce stiskněte a podržte prázdné místo a z následujících možností vyberte požadovanou akci.

- Chcete-li změnit uspořádání panelů na obrazovce, klepněte a podržte panel a přetáhněte jej na jiné místo.
- Chcete-li přidat widget na domovskou obrazovku, stiskněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a vyberte možnost **Widgety**.
- Chcete-li změnit tapety, motivy, ikony a AOD, klepněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a vyberte možnost **Tapeta & Téma**.

Můžete také klepnout na možnost **○ > Nastavení > Displej > Tapeta & Téma** a vybrat tapety, motivy, ikony a AOD, které se mají v zařízení použít.


- Chcete-li nakonfigurovat nastavení domovské obrazovky, stiskněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a vyberte možnost **Nastavení výchozí obrazovky**. Podrobnosti naleznete v části *Nastavení výchozí obrazovky*.
- Chcete-li zobrazit nebo znovu nainstalovat odinstalované aplikace, stiskněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a vyberte možnost **Koš aplikací**. Podrobnosti naleznete v části *Koš aplikací*.
- Chcete-li změnit výchozí obrazovku, stiskněte a podržte prázdnou oblast na domovské obrazovce, přesuňte se na požadovanou obrazovku, klepněte na  a poté na obrazovku klepněte znovu.




Zobrazení motivu pozadí

Zobrazit obrázek pozadí lze pouze po skrytí aplikací a widgetů na domovské obrazovce.

Na domovské stránce od sebe roztáhněte dva prsty.

- Chcete-li se vrátit na původní obrazovku, na které jsou aplikace a widgety, stáhněte prsty na domovské obrazovce k sobě nebo klepněte na .

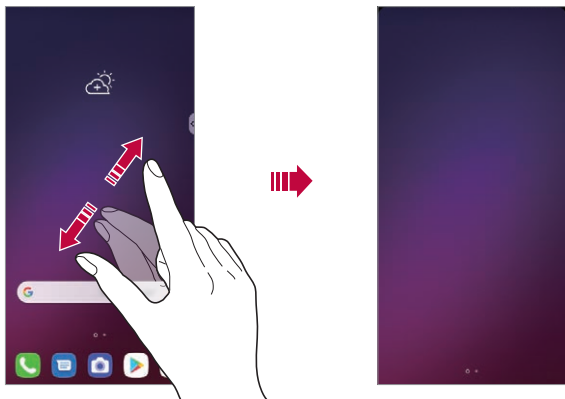

Přesouvání aplikací na domovské obrazovce

Na domovské obrazovce klepněte a podržte aplikaci a přetáhněte ji na jiné místo.

- Chcete-li udržet často používané aplikace ve spodní části domovské obrazovky, klepněte a podržte aplikaci a potom ji přetáhněte do oblasti rychlého přístupu ve spodní části obrazovky.
- Chcete-li z oblasti rychlého přístupu odebrat určitou ikonu, přetáhněte ji na domovskou obrazovku.

Použití složek na domovské obrazovce


Vytváření složek

Na domovské obrazovce klepněte a podržte aplikaci a přetáhněte ji na jinou aplikaci.

- Vytvoří se nová složka a daná aplikace se do ní přidá.

Úprava složek

Na domovské stránce klepněte na složku a proveďte jeden z následujících kroků.


- Chcete-li upravit název složky, klepněte na název složky.
- Pro přidání aplikace aplikaci stiskněte a podržte, přesuňte ji na složku a prst uvolněte.
- Chcete-li aplikaci odebrat ze složky, klepněte a podržte složku a přetáhněte ji ven ze složky. Je-li odinstalovaná aplikace jedinou aplikací, která ve složce byla, složka se automaticky odinstaluje.
- Aplikace můžete také přidávat a odebírat klepnutím na  ve složce.



- Barvu složky nelze změnit, pokud používáte stažený motiv.

Nastavení výchozí obrazovky

Nastavení domovské obrazovky lze přizpůsobit.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Displej** > **Domovská obrazovka**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Vyberte domov:** Výběr režimu domovské obrazovky.
 - **Tapeta:** Změňte tapetu pozadí domovské obrazovky.
 - **Efekt obrazovky:** Výběr efektu při přepnutí panelu na domovské obrazovce.

- **Tvary ikon:** Zvolte, zda mají mít ikony hranaté nebo zaoblené rohy.
- **Seřadit aplikace podle:** Nastavení rozvržení aplikací na domovské obrazovce
- **Mřížka:** Změna režimu uspořádání aplikací na domovské obrazovce.
- **Skrýt aplikace:** Vyberte aplikace, které chcete na domovské obrazovce skrýt.
- **Povolit smyčkování Domovské obrazovky:** Aktivujte funkci, abyste umožnili nepřetržité rolování domovské obrazovky (po poslední obrazovce přeskočení na první).
- **Smart Bulletin:** Použití domovské obrazovky pro zobrazení informací přizpůsobených vašim potřebám.
- **Hledat:** Vyhledávejte přetažením dolů na domovské obrazovce.
- **Fixní domovská obrazovka:** Zapněte ho pro zabránění přeskládání nebo odstranění aplikací a widgetů.

Zámek obrazovky

Přehled zámku obrazovky

Po stisknutí tlačítka Vypínač/Zámek se obrazovka vašeho zařízení sama vypne a zamkne. To stejné se stane, když je zařízení po určitou dobu nečinné.

Stisknete-li tlačítko Vypínač/Zámek, když není nastaven zámek obrazovky, zobrazí se okamžitě domovská stránka.


Nastavením zámku obrazovky zajistíte zabezpečení a zamezíte nežádoucímu přístupu k zařízení.



- Zámek obrazovky brání nechtěnému vstupu na dotykové obrazovce a snižuje spotřebu baterie. Pokud zařízení nepoužíváte, doporučujeme aktivovat zámek obrazovky.

Nastavení zámku obrazovky

Pro konfiguraci nastavení zámku obrazovky je k dispozici několik možností.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Vyberte zámek obrazovky** a poté zvolte požadovanou metodu.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Žádné**: Deaktivace funkce zámku obrazovky.
 - **Posunutí**: Odemkněte obrazovku potažením prstu po obrazovce.
 - **Knock Code**: Poklepáním ve správné sekvenci odemkněte obrazovku.
 - **Gesto**: Odemknutí obrazovky nekreslením obrazce.
 - **PIN**: Odemknutí obrazovky zadáním číselného kódu.
 - **Heslo**: Odemknutí obrazovky zadáním alfanumerického hesla.
 - **Otisky prstů**: Odemknutí obrazovky pomocí otisku prstu.
 - **Povolit Skenování obličeje**: Odemknutí obrazovky rozpoznáním obličeje.



- Pokud se pětkrát neúspěšně pokusíte odemknout zařízení, obrazovka se na 30 sekund zablokuje.

Nastavení zabezpečení spuštění

Pokud jako metodu zámku obrazovky vyberete Knock Code, Gesto, PIN nebo Heslo, v zájmu zabezpečení svých dat můžete zařízení nakonfigurovat tak, aby se zapínalo zamčené.


- Je-li zařízení zamknuté, nebudete moci používat žádné funkce s výjimkou tísňového volání.
- Pokud své dešifrovací heslo zapomenete, nebudete moci obnovit zašifrovaná data ani osobní údaje.

Opatření pro funkci bezpečného spuštění

- Pokud své dešifrovací heslo zapomenete, nebudete moci obnovit zašifrovaná data ani osobní údaje.
- Hesla zámku obrazovky je třeba uchovávat samostatně.
- Pokud počet nesprávných pokusů o zadání hesla zámku obrazovky přesáhne stanovený limit, zařízení se automaticky samo resetuje a dojde ke smazání zašifrovaných dat a vašich osobních údajů, které nebude možné obnovit.
- Počet nesprávných pokusů o zadání hesla zámku nesmí přesáhnout stanovený limit.
- Pokud zapnete zařízení ihned po jeho resetování, spustí se také šifrování. Zastavíte-li svévolně šifrování, může dojít k poškození dat. Počkejte, až bude resetování dokončeno.


Přízpůsobit obrazovku se zámkem

Nastavení zamykací obrazovky lze přizpůsobit.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Přízpůsobit obrazovku se zámkem**.
- 2 Zvolte funkci, kterou chcete nastavit.
 - **Tapeta:** Umožňuje vám nastavit pozadí zamykací obrazovky.
 - **Hodiny:** Umožňuje vám nastavit místo, kde se bude zobrazovat na zamykací obrazovce čas.
 - **Zkratky:** Umožňuje vám zvolit aplikace, které poběží na zamykací obrazovce. Toto nastavení se zobrazí pouze tehdy, je-li nastaven zámek obrazovky.
 - **Efekt obrazovky:** Umožňuje nastavit efekt přechodu obrazovky, které mají být použity při odemknutí obrazovky.
 - **Animace počasí:** Povolte tuto možnost pro zobrazení animací počasí pro aktuální místo na zamykací obrazovce.
 - **Kontaktní informace pro případ ztráty telefonu:** Umožňuje vám nastavit text, který se zobrazí na zamykací obrazovce za účelem identifikace vlastníka telefonu.

Nastavení bezpečnostního zámku

Můžete nastavit bezpečnostní zámek.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Nastavení bezpečnostního zámku**.
- 2 Zvolte funkci, kterou chcete nastavit.
 - **Zviditelnit vzor:** Umožňuje vám zviditelnit vzor zabezpečení.
 - **Časovač zámku:** Umožňuje vám nastavit dobu, než se obrazovka automaticky uzamkne po vypnutí podsvícení (časový limit nečinnosti).
 - **Vypínací tlačítko okamžitě uzamyká:** Povolte tuto možnost pro okamžité zamčení obrazovky po stisknutí tlačítka Vypínač/Zámek. Toto nastavení přepíše nastavení časovače bezpečnostního zámku.
 - **Zobrazit uzamčení:** Povolte tuto možnost pro zobrazení ikony zámku, když stisknete a podržíte tlačítko Napájení/Zámek. Klepnutím na ikonu zámku vypnete zámek Smart Lock, odemknutí biometrie a upozornění na obrazovce uzamčení.
 - **Smart Lock:** Umožňuje vám nastavit důvěryhodná zařízení, místa, hlas anebo detekci na těle, díky kterým zůstane váš telefon odemčený.



- Nabídky, které můžete nastavit, se mohou lišit v závislosti na zvolených způsobech zamykací obrazovky.

Zapnout obrazovku

Možnost zapnutí a vypnutí obrazovky dvojitým poklepáním na obrazovku.



- Tato možnost je k dispozici pouze na domovské obrazovce společnosti LG. Na vlastním spouštěči nebo na domovské obrazovce nainstalované uživatelem nemusí funkce správně fungovat.
- Při klepání na obrazovku používejte špičku prstu. Nepoužívejte nehet.
- Chcete-li používat funkci Zapnout obrazovku, přesvědčte se, že na snímači blízkosti/světla není nálepka nebo jiné cizí předměty či látky.

Zapnutí obrazovky

Dvakrát klepněte do středu obrazovky.

- Při klepnutí v horní části obrazovky se může prodloužit reakční čas.

Vypnutí obrazovky

Dvakrát klepněte na prázdné místo na domovské obrazovce a zamykací obrazovce.

Dále můžete dvakrát klepnout na prázdné místo na stavovém řádku.

Knock Code

Obrazovku můžete odemknout pomocí vlastního kódu Knock Code. Když je obrazovka zamčená, můžete otevřít domovskou obrazovku přímo tak, že na ni poklepete stanovenou sekvencí.



- Společně s funkcí Zapnout obrazovku lze používat kód Knock Code.
- Pro klepání na obrazovku používejte špičku prstu.

Vytvoření kódu Knock Code

- 1 Klepněte na **O** > **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Vyberte zámek obrazovky** > **Knock Code**.
- 2 Poklepáním na čtverce v libovolné sekvenci vytvořte kód Knock Code a klepněte na **Další**.
- 3 Zadejte kód Knock Code znovu pro ověření a klepněte na **Potvrdit**.

Odemykání obrazovky pomocí kódu Knock Code


Odemkněte obrazovku pomocí vytvořeného kódu Knock Code.

Na vypnutou dotykovou obrazovku můžete také poklepáním zadat kód Knock Code.

- Kód Knock Code lze zadat i na zapnutou obrazovku.

Šifrování paměťové karty

Data uložená na paměťové kartě lze šifrovat a chránit. Zašifrovaná data na paměťové kartě nejsou přístupná z jiného zařízení.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Šifrování a pověření** > **Šifrování datové karty SD**.
- 2 Přečtete si přehled šifrování paměťové karty na obrazovce a pokračujte klepnutím na **Pokračovat**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost a klepněte na **Kódování**.
 - **Šifrování nového souboru**: Šifrování jen dat uložených po šifrování na paměťové kartě.
 - **Úplné šifrování**: Šifrování všech dat momentálně uložených na paměťové kartě.
 - **Vyloučit multimediální soubory**: Šifrování všech souborů kromě mediálních souborů, jako jsou hudební soubory, fotografie a videa.



- Jakmile se šifrování paměťové karty spustí, nebudou některé funkce k dispozici.
- Pokud během šifrování zařízení vypnete, šifrování selže a může dojít k poškození dat. Proto je nutné před zahájením šifrování zkontrolovat, zda je baterie dostatečně nabitá.
- Zašifrované soubory jsou přístupné pouze ze zařízení, ve kterém byly zašifrovány.
- Zašifrovanou paměťovou kartu nelze použít v jiném zařízení LG. Chcete-li zašifrovanou paměťovou kartu použít v jiném mobilním zařízení, je nutné ji naformátovat.
- Šifrování paměťové karty lze aktivovat i v případě, že do zařízení není žádná paměťová karta vložena. Všechny paměťové karty nainstalované po zašifrování jsou automaticky zašifrovány.

Pořizování snímků obrazovky


Z aktuální obrazovky, kterou si prohlížíte, můžete pořizovat snímky.

Prostřednictvím zástupce


Současně stiskněte a podržte tlačítko Vypínač/Zámek a tlačítko snížení hlasitosti (-) alespoň na dvě sekundy.

- Snímky obrazovky můžete zobrazit ve složce **Screenshots** v části **Galerie**.

Prostřednictvím aplikace Capture+

Na obrazovce, na které chcete pořídit snímek obrazovky, stáhněte stavový řádek a klepněte na položku .




- Když je obrazovka vypnutá nebo zamčená, můžete dvojitým stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti (+) otevřít funkci **Capture+**. Chcete-li tuto funkci použít, klepněte na  > **Nastavení** > **Rozšíření** > **Zkratky** a zapněte aplikaci **Spustit Capture+**.
- Podrobnosti naleznete v části *Psaní poznámek na snímky obrazovky*.


Zadávání textu








Používání chytrého panelu nástrojů




Můžete používat různé metody zadávání na klávesnici na jednom místě. Požadovanou metodu zadávání můžete zvolit v horní části klávesnice.

- 1 Zvolte požadovanou metodu vstupu klávesnice z chytrého panelu nástrojů.
- 2 Klepněte na  a zvolte metodu zadávání, kterou chcete zobrazit na chytrém panelu nástrojů, nebo změňte jejich pořadí.



- Některé podpůrné metody zadávání se mohou lišit v závislosti na vašem zařízení.
- Z nastavení klávesnice můžete funkci chytrého panelu nástrojů vypnout nebo zapnout.
- Metody zadávání na klávesnici můžete rovněž použít klepnutím na .

-  : Přidání emoji.
-  : Přidání nálepek avatara.
-  : Přidání nálepek Ani.
-  : Otevření chatu s kreslením.
-  : Na klávesnici klepněte na  .
 - Aby bylo rozpoznávání hlasových příkazů co nejefektivnější, hovořte srozumitelně.
 - Chcete-li zadávat text prostřednictvím hlasu, přesvědčte se, že je vaše zařízení připojeno k síti.
 - Pro výběr jazyka rozpoznávání hlasu klepněte na obrazovce rozpoznávání hlasu na položku  > **Jazyky**.

- V závislosti na oblasti služby nemusí být tato funkce podporována nebo se mohou lišit podporované jazyky.
-  : Přístup k nastavení klávesnice.
-  : Otevření schránky CLIPTRAY. Podrobnější informace naleznete v části [CLIPTRAY](#).
-  : Aktivace plovoucí klávesnice při použití funkce Více oken. Můžete rovněž přesunout klávesnici do požadovaného místa.


Používání klávesnice Smart

K zadání a úpravě textu slouží klávesnice Smart.

Pomocí klávesnice Smart můžete zobrazit text během psaní, aniž byste museli přecházet mezi obrazovkou a tradiční klávesnicí. Díky tomu můžete během psaní snadno hledat a opravovat chyby.

Pohyby kurzoru

Díky klávesnici Smart můžete pohybovat kurzorem na konkrétní požadované místo. Při psaní textu stisknete a podržte mezerník a pak přetáhněte doleva nebo doprava.

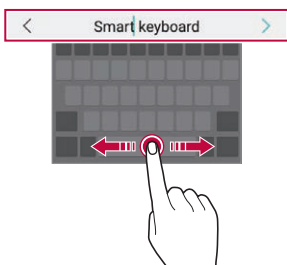


- Tato možnost je k dispozici pouze u klávesnic QWERTY.

Návrhy slov

Klávesnice Smart automaticky analyzuje vaše návyky při používání a během psaní navrhuje často používaná slova. Čím déle zařízení používáte, tím přesnější návrhy jsou.

Zadejte text a klepněte na navrhované slovo nebo jemně potáhněte levou nebo pravou část obrazovky nahoru.

- Vybrané slovo je automaticky zadáno. Není nutné ručně psát každé písmeno slova.

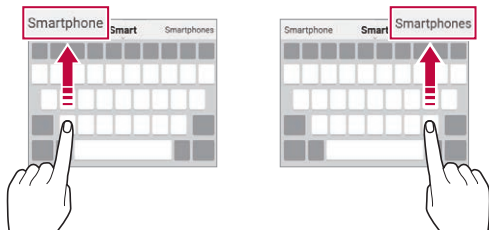



Přidávání jazyků do klávesnice

Pro používání klávesnice můžete zpřístupnit další jazyky.

- 1 Klepněte na **O > Nastavení > Systém > Jazyk a klávesnice > Správa klávesnic > Klávesnice LG > Jazyk a rozložení klávesnice > Vybrat jazyky.**
- 2 Vyberte jazyky, které chcete zpřístupnit.

Kopírování a vkládání

Text z určité aplikace je možné vyjmout nebo kopírovat a poté vložit do stejné aplikace. Nebo můžete spustit další aplikace a tento text do nich vložit.




- 1 Klepněte a podržte text, který chcete kopírovat nebo vyjmout.
- 2 Přetáhněte  /  a určete oblast, kterou chcete kopírovat nebo vyjmout.
- 3 Vyberte buď možnost **Vyjmout** nebo **Kopírovat**.
 - Vyjmutý nebo zkopírovaný text se automaticky vloží do schránky.
- 4 Klepněte a podržte okno pro zadání textu a vyberte možnost **Vložit**.



- Pokud nebyla kopírována ani vyjmuta žádná položka, možnost **Vložit** se nezobrazí.

CLIPTRAY

Kopírovaný nebo vyjmutý obrázek či text se automaticky ukládá do schránky a lze jej kdykoli kamkoli vložit.

- 1 Na chytrém panelu nástrojů zvolte .
Nebo klepněte a podržte okno pro zadání textu a vyberte možnost **CLIPTRAY**.
- 2 Vyberte a vložte položku ze schránky.
 - Do schránky lze uložit maximálně 20 položek.
 - Klepněte na  uložené položky zamknete, aby nedošlo k jejich odstranění, i když došlo k překročení maximálního množství. Zamknout lze maximálně deset položek. Chcete-li zamčené položky odstranit, je třeba je nejprve odemknout.
 - Klepnutím na položku  odstraníte položky uložené do schránky.







- Některé stažené aplikace nemusí podporovat funkci CLIPTRAY.

Sdílení obsahu

Přehrávání obsahu z jiného zařízení

Fotografie, videa a skladby uložené ve vašem zařízení můžete přehrávat prostřednictvím televizoru.

- 1 Televizor a zařízení připojte ke stejné síti Wi-Fi.
- 2 Při prohlížení položek v aplikaci **Galerie** nebo **Hudba** klepněte na  nebo  > **Přehrát na jiném zařízení**.
Nebo klepněte na  > **Nastavení** > **Připojená zařízení** > **Sdílení obrazovky** a poté klepněte na  pro aktivaci této funkce.
- 3 Vyberte televizor, ke kterému se chcete připojit.



- Chcete-li používat aplikaci Chromecast, musí být aktualizovány služby Google Play.

Prohlížení obsahu z okolních zařízení

Obsah si můžete prohlížet z různých zařízení, například z počítače, serveru NAS nebo mobilního zařízení prostřednictvím aplikací Galerie nebo Hudba.

Klepněte na  > **Nastavení** > **Připojená zařízení** > **Mediální server** a pak klepněte na **Sdílení obsahu**  k jeho aktivaci.

Připojení zařízení

Připojte své zařízení a další zařízení, které podporuje funkci DLNA, ke stejné bezdrátové síti.



- Přesvědčte se, že je ve vašem i připojeném zařízení aktivována funkce File sharing (DLNA).

Vyhledávání okolních zařízení



Po výběru nabídky **Zařízení v blízkosti** v jednotlivých aplikacích si můžete zobrazit seznam zařízení DLNA ve stejné síti.

Obsah z okolních zařízení můžete používat stejně, jako byste jej používali ve svém zařízení.

Odesílání a přijímání souborů



Mezi svým zařízením a jiným zařízením LG nebo tabletem či počítačem můžete sdílet soubory.

Odesílání souborů

V aplikaci **Galerie** nebo jiných aplikacích klepněte na  > **Sdílet** nebo  a poté zvolte zařízení v seznamu sdílení souborů.

Přijímání souborů

Přetáhněte stavový řádek dolů a klepněte na **Sdílení souboru**.

Pokud vaše zařízení nepodporuje funkci sdílení souborů, klepněte na  > **Nastavení** > **Připojená zařízení** > **Sdílení souboru** > **SmartShare Beam** .



- Ujistěte se, že je vaše zařízení připojeno ke stejné bezdrátové síti jako cílové zařízení pro přenos souborů.
- Přesvědčte se, že je na vašem telefonu i cílovém zařízení aktivovaná funkce Sdílení souboru.

Nerušit

Nechcete-li být po určitou dobu rušeni, můžete omezit nebo ztišit oznámení.

Klepněte na  > **Nastavení** > **Zvuk** > **Nerušit**.

- Klepněte na **Režim** a vyberte požadovaný režim:
 - **Pouze důležité:** Pro vybrané aplikace můžete přijímat zvuková nebo vibrační oznámení. I když je funkce Pouze důležité zapnutá, budíky budou stále aktivní.
 - **Naprosté ticho:** Vypnutí zvuku i vibrací.
- **Nastavení důležitých:** Pro vybrané aplikace můžete přijímat alarmy a oznámení.
 - **Hovory od:** Zvolte rozsah oznámení při přijetí hovoru.



- **Opakovaný hovor:** Druhý hovor od stejného volajícího do 15 minut nebude ztišen.

- **Zprávy od:** Zvolte rozsah oznámení při přijetí zprávy.
- **Použití Nerušit:** Zapněte funkci Nerušit.
- **PLÁN:** Nastavte plán, pro který chcete zapnout funkci Nerušit.
- **Nápověda:** Nahlédněte do nápovědy funkce Nerušit.



03

Užitečné aplikace

Instalace a odinstalace aplikací

Instalace aplikací

Chcete-li vyhledávat a stahovat aplikace, otevřete obchod s aplikacemi.

- Můžete použít obchod SmartWorld, Play Store nebo obchod s aplikacemi vašeho poskytovatele služeb.




- Některé obchody s aplikacemi vyžadují vytvoření účtu a přihlášení.
- Některé obchody mohou účtovat poplatky.
- Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na cenovém plánu zpoplatněna.
- V závislosti na poskytovateli služeb nebo oblasti služby nemusí být funkce SmartWorld podporována.

Odinstalace aplikací


Aplikace, které již nepoužíváte, ze zařízení odinstalujte.

Odinstalace klepnutím a podržením

Stiskněte a přidržte libovolnou prázdnou oblast na obrazovce a poté stiskněte  aplikace, kterou chcete odstranit.

- Pokud nebyly aplikace odinstalovány během posledních 24 hodin, můžete je přeinstalovat. Podrobnosti naleznete v části *Koš aplikací*.

Odinstalace pomocí nabídky nastavení

Klepněte na  > **Nastavení** > **Aplikace a oznámení** > **Informace o aplikaci**, vyberte požadovanou aplikaci, poté Klepněte na **Odinstalovat**.



- Některé aplikace nemůže uživatel sám odinstalovat.

Odeinstalace aplikací prostřednictvím obchodu s aplikacemi



Chcete-li odeinstalovat aplikaci, otevřete obchod s aplikacemi, ze kterého jste danou aplikaci stáhli, a odeinstalujte ji.

Instalace a odeinstalování aplikací během nastavení

Pokud zařízení zapínáte poprvé, můžete si stáhnout doporučené aplikace. Můžete přejít na další krok bez instalace.

Koš aplikací

Odeinstalované aplikace můžete vidět na domovské obrazovce. Dále lze přeinstalovat aplikace, které byly odeinstalovány během posledních 24 hodin.


- 1 Klepněte na  > **Správa** > **Koš aplikací**.
Můžete také stisknout a podržet prázdnou oblast domovské obrazovky a poté klepnout na **Koš aplikací**.
- 2 Aktivace požadované funkce:
 - **Obnovit**: Přeinstalace vybrané aplikace.
 -  : Trvalé odebrání odeinstalovaných aplikací ze zařízení.



- Odeinstalované aplikace jsou automaticky do 24 hodin po odeinstalování odebrány ze zařízení. Pokud je chcete přeinstalovat, musíte si je znovu stáhnout z obchodu s aplikacemi.
- Tato funkce je aktivována pouze na výchozí domovské obrazovce. Pokud provádíte odeinstalaci aplikací a současně používáte obrazovku EasyHome nebo jiný spouštěcí program, budou aplikace ihned trvale odebrány ze zařízení.

Zástupci aplikací

Chcete-li zobrazit nabídku pro rychlý přístup, podržte na domovské obrazovce ikonu některé z aplikací, například Hovory, Zprávy, Fotoaparát, Galerie a Nastavení. Zástupci usnadňují používání aplikací.

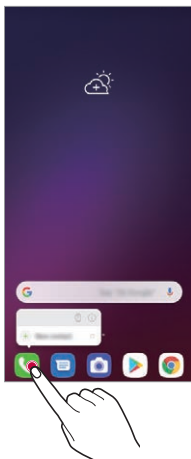





- Tato funkce je k dispozici pouze u některých aplikací.

Telefon

Hlasový hovor

Hlasový hovor můžete uskutečnit prostřednictvím některého z dostupných způsobů, například ručním zadáním telefonního čísla a výběrem kontaktu ze seznamu kontaktů nebo ze seznamu posledních hovorů.


Uskutečnění hovoru prostřednictvím klávesnice


- 1 Klepněte na  >  > **Vytočit**.
- 2 Uskutečnění hovoru prostřednictvím požadované metody:
 - Zadejte telefonní číslo a klepněte na položku .
 - Klepněte a podržte číslici rychlé volby.
 - Klepnutím na počáteční písmeno jména kontaktu v seznamu kontaktů vyhledejte kontakt a potom klepněte na .




- Chcete-li při mezinárodním hovoru zadat „+“, klepněte a podržte číslici 0.
- V části **Přidávání kontaktů** najdete podrobné informace o přidání telefonních čísel do seznamu rychlých voleb.



Přijetí hovoru

Chcete-li přijmout hovor, přetáhněte na obrazovce příchozího hovoru ikonu .

- Jsou-li připojena stereo sluchátka, můžete hovory přijímat pomocí tlačítka pro přijetí/ukončení hovoru zabudovaného do sluchátek.
- Chcete-li hovory ukončovat bez vypnutí obrazovky, klepněte na položku  > **Nastavení** > **Sít a internet** > **Nastavení hovorů** > **Přijmout a ukončit hovor** a aktivujte funkci **Ukončit hovory vypínacím tlačítkem**.

Odmítnutí hovoru


Chcete-li příchozí hovor odmítnout, přetáhněte na obrazovce příchozího hovoru ikonu .

- Chcete-li odeslat zprávu o odmítnutí hovoru, přetáhněte danou zprávu o odmítnutí  přes obrazovku.
- Chcete-li přidat nebo upravit zprávu o odmítnutí hovoru, klepněte na položku  > **Nastavení** > **Sít a internet** > **Hovor** > **Blokovat hovor a odmítnout zprávou** > **Odmítnout pomocí zprávy**.
- Máte-li příchozí hovor, můžete stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti (+), snížení hlasitosti (-) nebo tlačítka Vypínač/Zámek ztlumit vyzvánění nebo zrušit vibrace, případně daný hovor podržet.


Ovládání příchozího hovoru během používání aplikace



Pokud používáte nějakou aplikaci a máte příchozí hovor, může se v horní části obrazovky zobrazit vyskakovací oznámení. Hovor můžete přijmout nebo odmítnout nebo z samostatného okna zaslat zprávu.



- Klepněte na  > **Nastavení** > **Sít a internet** > **Hovor** > **Další nastavení** > **Při používání zobrazovat příchozí hovor** a vyberte požadovaný způsob, jak se mají zobrazovat příchozí hovory při používání určité aplikace.



Zobrazení zmeškaných hovorů

V případě zmeškaného hovoru se na stavovém řádku v horní části obrazovky zobrazí .

Chcete-li zobrazit podrobnosti zmeškaného hovoru, stáhněte stavový řádek směrem dolů. Nebo klepněte na položku  >  > **Záznamy hovorů**.

Funkce dostupné během hovoru

V průběhu hovoru můžete po klepnutí na tlačítka na obrazovce používat různé funkce:



- **Kontakty:** Zobrazení seznamu kontaktů během hovoru.
- **Přidržet:** Přidržte hovor.
- **Kláves.:** Zobrazení nebo skrytí číselné klávesnice.
- **Hlasitě:** Zapnutí funkce hlasitého poslechu.
- **Ztlumit:** Ztlumení hlasu tak, aby jej druhá strana neslyšela.
- **Bluetooth:** Přepnutí hovoru do spárovaného a připojeného zařízení Bluetooth.
-  Ukončení hovoru.
-  : Přístup k dalším možnostem hovoru.



- Podle oblasti a poskytovatele služeb se dostupné položky nastavení mohou lišit.

Uskutečnění hovoru mezi třemi účastníky

V průběhu hovoru můžete uskutečnit hovor s dalším kontaktem.

- 1 Během hovoru klepněte na položku  > **Přidat hovor**.
- 2 Zadejte telefonní číslo a klepněte na položku .
 - Na obrazovce se současně zobrazí dva hovory, přičemž první hovor je podržen.
- 3 Chcete-li zahájit konferenční hovor, klepněte na položku **Spojit hovory**.





- Každý hovor může být zpoplatněn. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Zobrazení záznamů hovoru

Chcete-li zobrazit záznamy hovoru, klepněte na položku  >  >

Záznamy hovorů. Potom můžete použít následující funkce:




- Chcete-li zobrazit podrobné záznamy hovoru, vyberte požadovaný kontakt. Chcete-li s vybraným kontaktem uskutečnit hovor, klepněte na položku .
- Chcete-li smazat záznam hovorů, klepněte na  > **Smazat**.



- Zobrazená délka hovoru se může od poplatku za hovor lišit. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Smazanou historii volání nelze obnovit.
- Stáhněte nebo roztáhněte prsty pro úpravu velikosti fontu záznamů hovorů nebo kontaktů.

Konfigurace možností hovorů

Můžete nakonfigurovat různé možnosti hovorů.

- 1 Klepněte na  >  > **Vytočit** nebo **Záznamy hovorů**.
- 2 Klepněte na  > **Nastavení hovorů** a nakonfigurujte možnosti podle svých preferencí.







Zprávy

Odesílání zpráv

V aplikaci Zprávy můžete vytvářet zprávy a odesílat je kontaktům.




- Odesílání zpráv do zahraničí podléhá dalšímu zpoplacení. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

- 1 Klepněte na  > .
- 2 Klepněte na .
- 3 Určete příjemce a vytvořte zprávu.
 - Chcete-li použít možnosti multimédií, klepněte na .
 - Chcete-li otevřít nabídku volitelných položek, klepněte na položku .
- 4 Klepněte na  a odešlete zprávu.




Čtení zpráv

Odeslané a přijaté zprávy můžete uspořádat podle kontaktu.

- 1 Klepněte na  > .
- 2 Vyberte kontakt ze seznamu zpráv.

Konfigurace nastavení zpráv


Nastavení odesílání zpráv můžete podle potřeby změnit.

- 1 Klepněte na  > .
- 2 V seznamu zpráv klepněte na položku  > **Nastavení**.

Fotoaparát

Spuštění fotoaparátu

Pořízením fotografie nebo nahráním videa si můžete uchovat památné okamžiky.



Klepněte na  .




- Před pořízením fotografie nebo videa otřete objektiv fotoaparátu měkkým hadříkem.
- Dávejte pozor, abyste neznečistili objektiv fotoaparátu prsty nebo jinou cizorodou látkou.
- Obrázky obsažené v této příručce se mohou od skutečného zařízení lišit.
- Můžete zobrazovat a upravovat fotografie a videa z Galerie. Podrobnější informace naleznete v části *Přehled aplikace Galerie*.

Změna režimu fotoaparátu

Volbou příslušného režimu, který odpovídá vašemu prostředí, můžete snadno a pohodlně pořizovat snímky nebo nahrávat videa.


Klepněte na   a přejeďte prstem po režimech fotoaparátu doleva nebo doprava nebo po obrazovce doleva nebo doprava a vyberte režim fotoaparátu.

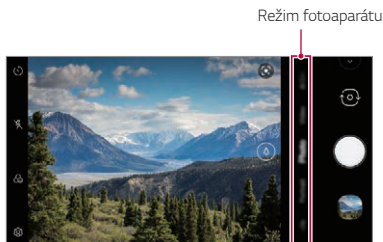


Automatický režim

Pro záznam fotografií a videí můžete volit z různých režimů a možností fotoaparátu.


- 1 Klepněte na  > , poté klepněte na **Fotografie**.
- 2 Pro pořízení fotografie klepněte na .

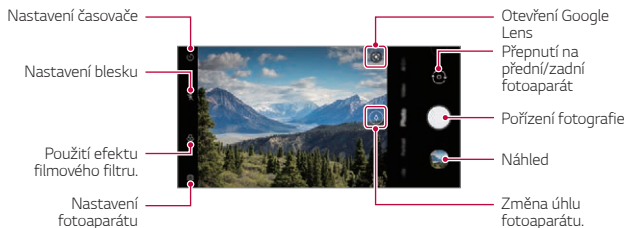









Pořízení fotografie

- 1 Vyberte režim fotoaparátu a klepnutím na objekt zaostřete.
- 2 Klepnutím na  pořídíte fotografii.
 - Pořídít fotografii také můžete stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti (+) nebo snížení hlasitosti (-).



- Když je obrazovka vypnutá nebo zamčená, můžete fotoaparát spustit dvojitým stisknutím tlačítka snížení hlasitosti (-). Klepněte na  > **Nastavení** > **Rozšíření** > **Zkratky** a pak klepnutím na **Spustit Fotoaparát** k jeho aktivaci.

Záznam videa

- 1 Klepněte na  >  > **Video** a klepněte na objekt, který chcete zaostřit.
- 2 Klepnutím na položku  spustíte nahrávání videa.
 - Chcete-li během nahrávání videa pořídit fotografii, klepněte na .
 - Chcete-li pozastavit nahrávání videa, klepněte na . Chcete-li obnovit nahrávání videa, klepněte na .
 - Při záznamu videa stáhněte nebo roztáhněte prsty pro přiblížení nebo oddálení.
 - Při záznamu videa můžete klepnout na požadovanou oblast pro úpravu jasu.
 - Stisknutím  můžete během nahrávání videa přepínat mezi přední a zadní kamerou.
- 3 Klepnutím na  ukončíte nahrávání videa.




Přizpůsobení možností fotoaparátu

Řadu možností fotoaparátu lze přizpůsobit tak, aby odpovídaly vašim představám.

Na obrazovce klepněte na .



- Dostupné možnosti se liší v závislosti na vybraném fotoaparátu (přední nebo zadní) a zvoleném režimu fotografování.

- : Pořídte fotografii ve FullVision.
- : Zvolte hodnoty pro poměr stran a velikost pro pořizování fotografií.
- : Zvolte hodnoty pro rozlišení a velikost nahrávaného videa.

Super jasný objektiv	Pořídte jasnější a ostřejší snímky při nízkém osvětlení. (Pokud je zvolena funkce Super Bright Camera, zapne se nebo se vypne automaticky v závislosti na okolních světelných podmínkách.)
HDR	Pořizujte fotografie v živých barvách a získáte vyvážené efekty, i když jsou fotografie a videa pořizovány proti světlu. Použití těchto funkcí umožňuje technologie HDR (High Dynamci Range), kterou je fotoaparát vybaven.
Živé foto	Zaznamenejte akci před a po pořízení snímku.
Hlasová spoušť	Fotografujte pomocí hlasových příkazů.
Zaznamenání polohy	Uložte snímek spolu s daty o poloze GPS.
Mřížka	Zobrazení pomocné mřížky, díky níž můžete pořizovat fotografie a natáčet videa podle vodorovných a svislých referenčních čar.
Přidat podpis	Zobrazujte na fotografiích vlastní podpis.
Úložiště	Zvolte, zda chcete ukládat obrázky a videa ve Interní úložiště nebo na Karta SD (Tato funkce je dostupná po vložení paměťové karty).
Nápověda	Nápověda pro jednotlivé nabídky fotoaparátu.

Další možnosti předního fotoaparátu

Selfie	Vyfoťte si selfie výběrem z možností Snímek gesta rukou a Automatický snímek .
Uložit jako otočený	Po pořízení selfie budou tyto snímky uloženy jako otočené.

Různé režimy fotoaparátu






Cine Video


Můžete nahrát video, které bude vypadat jako film.

Podrobnosti naleznete v části *Cine Video*.

Jídlo



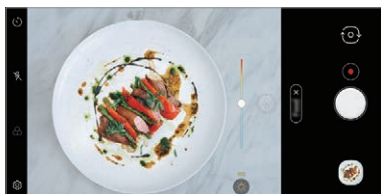


Fotografii nebo video můžete pořídit nastavením posuvníku barev a vyvážením bílé.

- 1 Klepněte na  >  a poté klepněte na **Více** > .
- 2 Pro pořízení fotografie klepněte na 
 - Pomocí barevného posuvníku na obrazovce můžete upravit vyvážení bílé a vybrat nejhodnější barvu.
 - Pokud není posuvník zobrazen, klepněte na  a upravte vyvážení bílé.



Pomalý pohyb






Změnou rychlosti pohybujících se objektů ve videu můžete vytvořit zábavné video. Tato funkce umožňuje natáčet video vyšší rychlostí a poté je přehrát standardní rychlostí, takže výsledné video vypadá jako zpomalené.

- 1 Klepněte na  >  a poté klepněte na **Více** > .
- 2 Klepněte na  a zaznamenejte video.
- 3 Klepnutím na  ukončíte nahrávání videa.



Panorama







Pohybem fotoaparátu jedním směrem a napojením průběžných snímků můžete vytvořit panoramatickou fotografii.

- 1 Klepněte na  >  a poté klepněte na **Více** > .
- 2 Klepněte na  a potom pomalu pohybujte fotoaparátem jedním směrem.
 - Pohybujte zařízením ve směru šipky.
- 3 Pro zastavení panoramatického snímku klepněte na .



Záblesk Jump-Cut

Fotografie pořízené v pravidelném intervalu se ukládají jako soubory GIF.

- 1 Klepněte na  >  a poté klepněte na **Více** > .
- 2 Klepněte na  a zvolte, kolik kopií fotografie se má pořídít.
 - Můžete zvolit mezi 4, 8, 12, 16 a 20 kopiemi.
- 3 Klepnutím na  pořídíte fotografii.
 - Fotografie se pořídí každé 3 sekundy a uloží se jako soubor GIF.
 - Fotografování můžete zastavit stisknutím tlačítka  před pořízením předepsaného počtu fotografií.
 - Pořízené fotografie se ukládají jako soubory GIF.
 - Uložené soubory GIF můžete zobrazit pomocí aplikace Galerie.



- V okamžiku, kdy fotoaparát fotografuje, se rozsvítí blesk.
- Ve spodní části obrazovky se zobrazuje celkový počet pořízených fotografií a počet kopií.
- Pořízené fotografie se ukládají pouze do souborů ve formátu GIF.

YouTube Live

Můžete zaznamenat video a odeslat ho přímo na YouTube.

Klepněte na  >  a poté klepněte na **Více** > .



- YouTube Live je k dispozici pouze tehdy, pokud je vaše zařízení připojeno k internetu. Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na cenovém plánu zpoplatněna.

Portrét

Můžete pořídit ostrý portrét použitím rozmazaného efektu objektivu fotoaparátu.

Podrobnosti naleznete v části *Portrét*.

Triple shot

Tři fotoaparáty umístěné na zadní části zařízení pořídí sérii fotografií s různými úhly pohledu.

Podrobnosti naleznete v části *Triple shot*.


AI CAM


Můžete efektivně pořizovat snímky nebo videa, protože kamera při pořízení snímků nebo záznamu videa rozpozná objekt.

Podrobnosti naleznete v části *AI CAM*.

Série snímků





Můžete zaznamenat sekvenci fotografií a vytvořit pohyblivé obrázky.

V Automaticky režimu klepněte a podržte .

- Pokud podržíte , bude sekvence fotografií pořízena vysokou rychlostí.

Story snímek

Můžete sloučit fotografii na pozadí pořízenou zadní kamerou a selfie pořízené přední kamerou.





- 1 Klepněte na  >  a poté klepněte na **Více** > .
- 2 Klepnutím na  pořídíte fotografii.
 - Pořídte fotografii pozadí, kterou vložíte.
 - Poté pořídí přední fotoaparát automaticky selfie.



- Klepněte na  pro použití fotografie uložené v galerii jako pozadí.

Penta snímek

Můžete pořídít pět fotografií v řadě s použitím objektivů všech pěti fotoaparátů.

- 1 Klepněte na  >  a poté klepněte na **Více** > .
- 2 Klepnutím na  pořídíte fotografii.
 - Automaticky pořídí pět snímků v řadě počínaje zadními fotoaparáty.





- Série pěti fotografií je automaticky uložena v galerii a poskytuje možnosti pro vytvoření koláže nebo GIF.




- Při pořizování fotografie držte zařízení pevně do té doby, než se pořídí 5 fotografie.

Režim Ruční fotoaparát

Pomocí různých pokročilých funkcí můžete vytvářet profesionálně působící fotografie. Můžete nastavit vyvážení bílé, zaostření, jas, ISO, rychlost závěrky a další.

- 1 Klepněte na  > , poté klepněte na **Manuální fotoaparát**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení fotoaparátu:

Zvolte požadovanou scénu z doporučených obrázků.

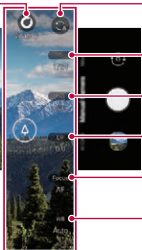

Obnovení výchozího nastavení.

Nastavení rychlosti závěrky.

Nastavení rychlosti ISO.

Nastavení jasu.

Nastavení zaostření.



Nastavení vyvážení bílé.

- 3 Klepnutím na  pořídíte fotografii.

Přizpůsobení možností fotoaparátu

Řadu možností fotoaparátu lze přizpůsobit tak, aby odpovídaly vašim představám.

Na obrazovce klepněte na .







- : Pořídte fotografii ve FullVision.
- : Zvolte hodnoty pro poměr stran a velikost pro pořizování fotografií.

Graphy fotografie	Umožňuje nastavit vyvážení bílé, ISO a rychlost závěrky pro doporučenou fotografii. Podrobnosti naleznete v části <i>Graphy</i> .
Uložit jako RAW	Snímek je uložen jako formát souboru RAW, aby bylo možné jej upravovat. Při pořízení fotografie se vytvoří soubory DNG a JPEG, které jsou uloženy jako nekomprimované snímky s vysokým rozlišením.
Hlasová spoušť	Fotografujte pomocí hlasových příkazů.




Zaznamenání polohy	Uložte snímek spolu s daty o poloze GPS.
Průvodce	Zobrazte pomocné mřížky, abyste mohli pořizovat fotografie podle vodorovných a svislých referenčních čar.
Přidat podpis	Zobrazujte na fotografiích vlastní podpis.
Úložiště	Zvolte, zda chcete ukládat obrázky a videa ve Interní úložiště nebo na Karta SD (Tato funkce je dostupná po vložení paměťové karty).
Nápověda	Nápověda pro jednotlivé nabídky fotoaparátu.

Graphy

Použitím doporučených hodnot pro vyvážení bílé, ISO a rychlost závěrky můžete vytvářet fotografie v profesionálním stylu.


- 1 Klepněte na  > , poté klepněte na **Manuální fotoaparát**.
- 2 Klepněte na  a poté klepnutím na **Graphy fotografie**  tuto funkci aktivujte.
- 3 Klepněte na  a z doporučených obrázků vyberte požadovanou scénu.
- 4 Klepnutím na  pořídíte fotografii.



- Tato funkce je k dispozici pouze v režimu Ruční fotoaparát.
- Chcete-li přidat otisk prstu scény, klepněte na  a stáhněte si aplikaci Graphy z Obchodu Play. V závislosti na vašem tarifu může být využití dat zpoplatněno.
- Klepněte na , poté klepněte na  z nabídky Graphy a deaktivujte tuto funkci.

Režim Manuální video

Video můžete nahrát pomocí různých funkcí, jako jsou ovládací prvky pro vyvážení bílé, zaostření, jas, ISO, rychlost závěrky a další.

- 1 Klepněte na  a poté klepněte na **Více > Manuální video**.
- 2 Přizpůsobte si nastavení fotoaparátu.

Nastavení vyvážení
zvuku



Obnovení výchozího
nastavení.

Nastavení rychlosti
závěrky.

Nastavení rychlosti
ISO.

Nastavení jasů.

Nastavení zaostření.



Nastavení vyvážení
bílé.

- 3 Klepnutím na položku  spustíte nahrávání videa.

Přizpůsobení možností fotoaparátu

Řadu možností fotoaparátu lze přizpůsobit tak, aby odpovídaly vašim představám.

Na obrazovce klepněte na .

-  : Zvolte hodnoty pro rozlišení a velikost nahrávaného videa.
-  : Pořízení videa v plném vidění


Snímková frekvence	Zvolte počet snímků za sekundu.
Bit rate	Zvolte kvalitu obrazu videa.
Hi-Fi	Nahrávejte video se zvukem v hi-fi kvalitě.
Uložit jako HDR10	Uložte video ve formátu HDR10 kvůli vysokému rozlišení a živějším barvám.
Plynulé nahrávání	Minimalizujte pohybové rozostření při nahrávání videa.

Zaznamenání polohy	Uložte snímek spolu s daty o poloze GPS.
Mřížka	Zobrazte pomocné mřížky, které umožňují nahrávat videa podle vodorovných a svislých referenčních čar.
Úložiště	Zvolte, zda chcete ukládat obrázky a videa ve Interní úložiště nebo na Karta SD (Tato funkce je dostupná po vložení paměťové karty).
Nápověda	Nápověda pro jednotlivé nabídky fotoaparátu.

Další užitečné funkce v aplikaci Fotoaparát

Zámek automatické expozice/automatického ostření

Podržetím obrazovky v automatickém režimu můžete zafixovat aktuální stupeň expozice a pozici ohniska. Chcete-li tuto funkci vypnout, klepněte na prázdné místo na obrazovce.

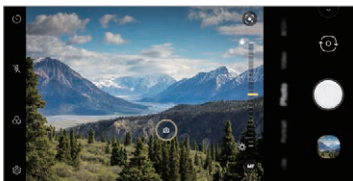

- Tato funkce je k dispozici pouze v určitých režimech.


Zaostření obrysů

Pomocí funkce Zaostření obrysů můžete nastavit zaostření na daný objekt.

Funkci Zaostření obrysů spustíte klepnutím na tlačítko Ruční ostření (MF). Je-li aktivována funkce Zaostření obrysů, zobrazí se zaostřený objekt zeleně. Posunutím přepínacího kolečka nahoru nebo dolů zaostříte požadovanou oblast a poté můžete pořídit fotografii.



- Tato funkce je k dispozici pouze v režimu Ruční fotoaparát a Manuální video.
- Tuto funkci deaktivujete dalším klepnutím na tlačítko **Zaostření obrysů**.
- Tato funkce není k dispozici při použití širokoúhlého fotoaparátu.

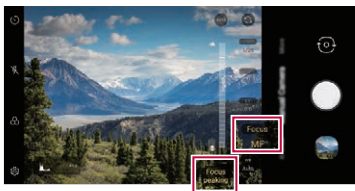

Přepínání mezi fotoaparáty

Mezi předním a zadním fotoaparátem můžete přepínat podle prostředí, ve kterém se nacházíte.

- Chcete-li přepínat mezi předními a zadními fotoaparáty, přejeďte prstem po obrazovce fotografování v aplikaci **Fotoaparát** nahoru nebo dolů.



- Pro pořizování fotografií selfie použijte přední fotoaparát. Podrobnosti naleznete v části *Selfie*.

Přiblížení a oddálení

Při fotografování nebo nahrávání videa můžete obrazovku fotoaparátu přiblížit nebo oddálit.

- Přiblížení a oddálení provedte stáhnutím nebo roztažením dvou prstů na obrazovce fotoaparátu.



- Funkce přiblížení není k dispozici, když používáte přední fotoaparát v režimu selfie.

Selfie

Pomocí předního fotoaparátu můžete na obrazovce zobrazit svůj obličej a pořídít vlastní fotografii, tzv. selfie.



Snímek gesta rukou


Fotografie selfie můžete pořizovat pomocí gest.

Nastavte před fotoaparát dlaň a zatněte ji v pěst.

Nebo před fotoaparátem zatněte pěst a pak ji otevřete.

- Za tři sekundy se pořídí fotografie.

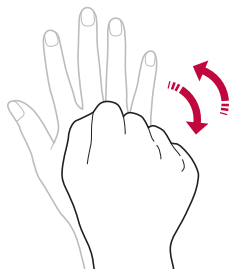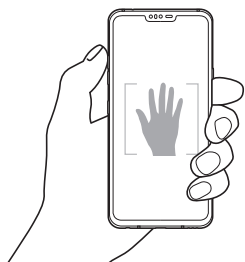


- Chcete-li použít tuto funkci, zapněte režim předního fotoaparátu a klepněte na  > **Selfie** > **Snímek gesta rukou**.
- Přesvědčte se, že se vaše dlaň a pěst nachází na referenční linii, aby je fotoaparát rozeznal.
- Tato funkce nemusí být při používání některých funkce kamery dostupná.

Automatický snímek

Pro snadné a pohodlné pořízení fotografií selfie slouží funkce rozpoznávání obličeje. Zařízení lze nastavit tak, aby přední fotoaparát při pohledu na obrazovku automaticky rozpoznal váš obličej a pořídil selfie.

- Jakmile fotoaparát detekuje váš obličej, zobrazí se bíle zbarvená mřížka. Pokud se objekt uvnitř mřížky přestane pohybovat, mřížka žlutá a fotoaparát pořídí snímek.



- Pro povolení funkce automatického snímku klepněte na  > **Selfie** > **Automatický snímek**.


Snímek s intervalem

Fotografie selfie můžete pořizovat v určitém intervalu.

Když používáte přední fotoaparát, můžete před objektiv nastavit dlaň a dvakrát rychle za sebou ji zatnout v pěst.

- Pořídí se čtyři fotografie v pravidelných intervalech se zpožděním tří sekund.

Uložit jako otočený




Před pořízením fotografie předním fotoaparátem klepněte na  > **Uložit jako otočený**. Snímek se otočí horizontálně.



- Když používáte přední fotoaparát, můžete v možnostech fotoaparátu změnit způsob pořizování selfie snímků. Podrobnosti naleznete v části *Přízpůsobení možností fotoaparátu*.


Podpis


Použitím svého podpisu můžete vytvořit přízpůsobenou fotografii.

- 1 Klepněte na  >  a pak klepněte na  > **Přidat podpis**.
- 2 Zadejte požadovaný podpis a klepněte na **Přidat**.

rychlé sdílení

Jakmile pořídíte fotografii nebo video, můžete je ihned sdílet v požadované aplikaci.

- 1 Klepněte na  a pořídte fotografii nebo video.
- 2 Po klepnutí na ikonu aplikace, která se objeví na obrazovce, ji můžete pomocí této aplikace sdílet.
Ikonu můžete také přetáhnout v opačném směru, abyste viděli ostatní aplikace, které můžete použít ke sdílení fotografií a videí.

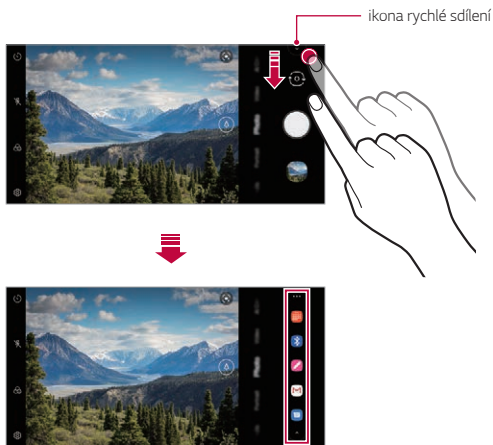



- Podle typu a četnosti přístupu k aplikacím nainstalovaným v telefonu se aplikace zobrazují ikonou rychlého sdílení různě.
- Tato funkce je k dispozici pouze v určitých režimech.





Galerie

Přehled aplikace Galerie

Můžete zobrazovat a spravovat fotografie a videa uložená v zařízení.

- 1 Klepněte na  > .


 - Uložené fotografie a videa se zobrazují podle složek.

- 2 Klepněte na složku a vyberte soubor.
 - Zobrazte vybraný soubor v režimu celé obrazovky.
 - Při prohlížení fotografií můžete potažením prstu doleva nebo doprava zobrazit předchozí nebo následující fotografii.
 - Při sledování videa můžete potažením prstu doleva nebo doprava video převinout zpět nebo dopředu.
 - Chcete-li zobrazit fotografie podle místa, kde byly pořízeny, klepněte na  >  >  > **Zaznamenání polohy** a poté klepněte na . Fotografie se automaticky setřídí podle místa pod kartou Vzpomínky aplikace Galerie.




- V závislosti na nainstalovaném softwaru nemusí být některé formáty souborů podporovány.
- Některé soubory se kvůli šifrování nemusí otevřít.
- Soubory přesahující povolenou velikost mohou způsobit chybu.
- Pro vytvoření alba vzpomínek musíte aktivovat funkci GPS.

Prohlížení fotografií

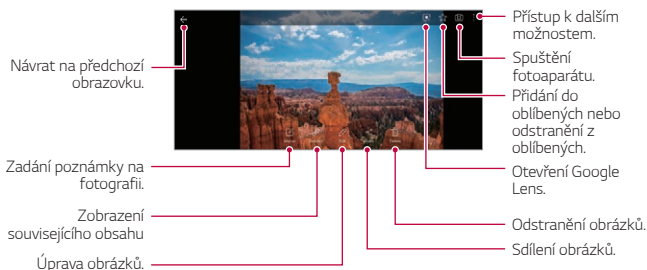

- Jemným klepnutím na obrazovku zobrazíte položky nabídky. Dalším klepnutím na obrazovku položky skryjete.


Psaní poznámky na fotografii

- 1 Při prohlížení fotografie klepněte na .
- 2 Napište na fotografii poznámku a klepněte na **Uložit**.
 - Poznámka se projeví u dané fotografie.



- Některé fotografie nemusí podporovat funkci fotopoznámek.

Úprava fotografií


- 1 Při prohlížení fotografie klepněte na .
- 2 Upravte fotografii pomocí různých efektů a nástrojů.

Přehrávání videa



- Chcete-li nastavit hlasitost zvuku, potáhněte pravou stranu obrazovky videa nahoru nebo dolů.
- Chcete-li nastavit jas obrazovky, potáhněte levou stranu obrazovky nahoru nebo dolů.

Úprava videí

- 1 Při přehrávání videa klepněte na .
- 2 Upravte video pomocí různých efektů a nástrojů pro úpravu.



- 3 Klepnutím na **Uložit** změny uložte.

Vytvoření filmu



Spojením obrázků a videí můžete vytvořit nový film.

Vytvoření souboru GIF

Z nahraného videa můžete snadno vytvořit soubor GIF.




Odstranění souborů

K odstranění souborů lze použít jednu z následujících možností:

- Klepněte a podržte soubor v seznamu souborů a potom klepněte na položku **Smazat**.
- V seznamu souborů klepněte na  a odstraňte požadované soubory.
- Odstraněné soubory jsou automaticky přesunuty do **Koš** a do 7 dnů mohou být obnoveny zpět do Galerie.
- Klepnutím na  soubory definitivně odstraní. V tomto případě nebude možné soubory obnovit.

Sdílení souborů

Ke sdílení souborů lze použít jednu z následujících možností:

- Při prohlížení fotografie klepněte na  a prostřednictvím požadované metody soubor sdílejte.
- Při prohlížení videa klepněte na  > **Sdílet** a prostřednictvím požadované metody soubor sdílejte.
- Klepněte na  v seznamu souborů, vyberte soubory a prostřednictvím požadované metody je nasdílejte.


Kontakty

Přehled kontaktů

Můžete ukládat a spravovat kontakty.
Klepněte na  > **Důležité** > **Kontakty**.


Přidávání kontaktů

Přidání nových kontaktů


- 1 Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na .
- 2 Zadejte podrobnosti kontaktu a klepněte na **Uložit**.

Import kontaktů


Můžete importovat kontakty z jiného úložného zařízení.

- 1 Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na  > **Správa kontaktů** > **Importovat**.
- 2 Vyberte zdrojové a cílové umístění kontaktu, který chcete importovat, a potom klepněte na **OK**.
- 3 Vyberte kontakt a klepněte na **Importovat**.

Přidání kontaktů do seznamu rychlé volby

- 1 Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na  > **Rychlé volby**.
- 2 Klepněte na **Přidat kontakt** z čísla rychlé volby.
- 3 Vyberte kontakt.



- Chcete-li přidat číslo rychlé volby, klepněte při přidávání nového kontaktu na .

Vyhledávání kontaktů

K vyhledávání kontaktů lze použít jednu z následujících možností:


- Klepněte na vyhledávací lištu v horní části obrazovky Kontakty a zadejte požadovaný kontakt nebo telefonní číslo, které chcete vyhledat.
- Procházejte seznamem kontaktů nahoru nebo dolů.
- V indexu obrazovky seznamu kontaktů klepněte na první písmeno kontaktu.



- Stisknutím vyhledávací lišty v horní části obrazovky Kontakty a zadáním kontaktu nebo telefonního čísla vyvoláte výsledky integrovaného vyhledávání z historie hovorů a seznamu kontaktů uložených do produktu.


Seznam kontaktů

Úprava kontaktů

- 1 Na obrazovce seznamu kontaktů vyberte požadovaný kontakt.
- 2 Na obrazovce podrobností o kontaktu klepněte na položku  a upravte podrobnosti.
- 3 Klepnutím na **Uložit** změny uložte.

Odstranění kontaktů

K odstranění kontaktů lze použít jednu z následujících možností:


- Na obrazovce seznamu kontaktů stiskněte a podržte kontakt, který chcete smazat, a klepněte na **Smazat kontakt**.
- Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na  > **Smazat**.




• Odstraněné kontakty nemusí být obnoveny.

Přidání oblíbených položek

Často používané kontakty můžete zaregistrovat jako oblíbené.

- 1 Na obrazovce seznamu kontaktů vyberte požadovaný kontakt.
- 2 Na obrazovce podrobností o kontaktu klepněte na .

Vytváření skupin












- 1 V seznamu skupiny kontaktů klepněte na .
- 2 Zadejte název nové skupiny.
- 3 Klepněte na **Přidat členy**, vyberte kontakty a Klepněte na **Přidat**.
- 4 Klepnutím na **Uložit** novou skupinu uložte.

QuickMemo+



Přehled aplikace QuickMemo+

Pomocí nejrůznějších možností této pokročilé funkce poznámkového bloku, jako je správa obrázků a snímků obrazovky, můžete vytvářet kreativní poznámky, které běžné poznámkové bloky nenabízí.

Vytvoření poznámky

- 1 Klepněte na  > **Důležité** > **QuickMemo+**.
- 2 Klepněte na  můžete vytvářet poznámky.
 -  : Uložte poznámku.
 -  : Zrušení předchozí úpravy.
 -  : Obnovení naposledy odstraněných úprav.
 -  : Zadejte poznámku pomocí klávesnice.
 -  : Piště poznámky rukou.
 -  : Vymažte rukou psané poznámky.
 -  : Přiblížení, oddálení, otočení a vymazání částí rukou psaných poznámek.
 -  : Přístup k dalším možnostem.
- 3 Klepnutím na  poznámku uložte.

Psaní poznámek na snímky obrazovky

- 1 Při prohlížení obrazovky, kterou chcete zachytit, stáhněte dolů stavový řádek a klepněte na .
 - Snímek obrazovky se zobrazí jako téma pozadí poznámkového bloku. V horní části obrazovky se zobrazí nástroje poznámky.
- 2 Ořízněte obrázek (v případě potřeby) a případně si zapisujte vlastní poznámky.
 - Napište rukou poznámky na fotografii.
- 3 Klepněte na  a uložte poznámky do požadovaného umístění.
 - Uložené poznámky lze zobrazit buď v části **QuickMemo+** nebo v části **Galerie**.
 - Chcete-li, aby se poznámky ukládali vždy na stejné místo, zaškrtněte políčko **Nastavit jako výchozí aplikaci** a vyberte příslušnou aplikaci.





- Pomocí funkce zachycení posunující se obrazovky můžete zachytit celou obrazovku.
- Při používání aplikace, jako jsou například Zprávy a Chrome, stáhněte dolů panel oznámení a klepnutím na **Capture+ > Rozšířeno** zachytíte celou obrazovku, kterou si právě prohlížíte, do jediného souboru.
- Tato funkce je k dispozici pouze u některých aplikací, které podporují funkci zachycení posunující se obrazovky.
- Stáhněte nebo roztáhněte prsty pro změnu rozvržení poznámek.


Hodiny

Budík

Můžete nastavit alarm na konkrétní čas.



- 1 Klepněte na  > **Důležité** > **Hodiny** > **Budík**.
- 2 Klepnutím na  přidejte nový alarm.
- 3 Nakonfigurujte nastavení alarmu a klepněte na **Uložit**.



- Vyberete-li dříve nastavený alarm, můžete jej upravit.
- Chcete-li odstranit alarm, klepněte na položku  v horní části obrazovky. Nebo klepněte a podržte alarm.


Světový čas

Můžete zobrazit aktuální čas ve městech po celém světě.

- 1 Klepněte na  > **Důležité** > **Hodiny** > **Světový čas**.
- 2 Klepněte na  a přidejte město.


Časovač

Můžete nastavit časovač, který spustí alarm po určitém časovém intervalu.

- 1 Klepněte na  > **Důležité** > **Hodiny** > **Časovač**.
- 2 Nastavte čas a klepněte na položku **Spustit**.
 - Časovač zrušíte klepnutím na položku **Pauza**. Časovač obnovíte klepnutím na položku **Pokračovat**.
- 3 Klepnutím na položku **Zastavit** ukončíte alarm.

Stopky

Pomocí stopek můžete zaznamenat čas jednoho kola.



- 1 Klepněte na  > **Důležité** > **Hodiny** > **Stopky**.
- 2 Klepnutím na **Spustit** spustíte stopky.
 - Klepnutím na **Kolo** zaznamenejte čas jednoho kola.
- 3 Klepnutím na **Pauza** stopky zrušíte.
 - Klepnutím na **Pokračovat** stopky obnovíte.
 - Chcete-li vymazat všechny záznamy a znovu spustit stopky, klepněte na **Reset**.

Kalendář

Přehled kalendáře

Pro správu událostí a úkolů můžete použít kalendář.

Přidání události

- 1 Klepněte na  > **Důležité** > **Kalendář**.
- 2 Zvolte datum a klepněte na položku .
- 3 Zadejte podrobnosti události a klepněte na položku **Uložit**.

Úkoly


Do zařízení můžete registrovat úkoly a snadno spravovat rozvrhy.

- 1 Klepněte na **○ > Důležité > Úkoly**.
- 2 Klepněte na **+** přidáte úkol.
- 3 Zadejte podrobnosti úkolu a klepněte na položku **Uložit**.

Hudba

Můžete přehrávat a spravovat skladby a hudební alba.

- 1 Klepněte na **○ > Důležité > Hudba**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyberte hudební soubor.

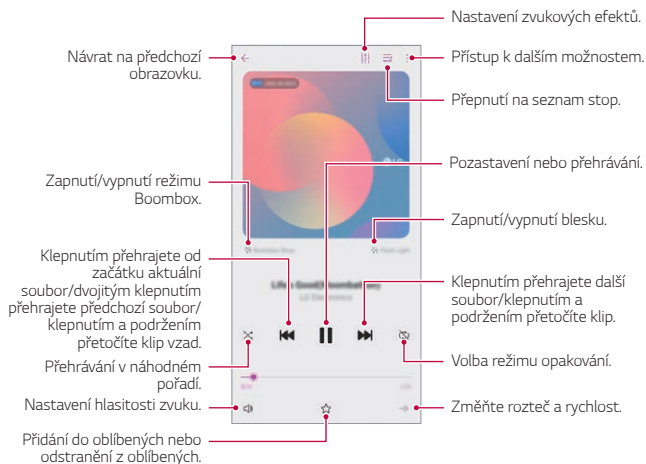



- V závislosti na nainstalovaném softwaru nemusí být některé formáty souborů podporovány.
- Soubory přesahující povolenou velikost mohou způsobit chybu.
- Hudební soubory mohou být chráněny vlastníky mezinárodních autorských práv nebo zákony o autorských právech. Kopírování hudebních souborů může vyžadovat právní souhlas. Chcete-li stahovat nebo kopírovat hudební soubory, projděte si nejprve zákony o autorských právech dané země.
- Tento model podporuje přehrávání zvuku v Hi-Fi kvalitě. U zvukových souborů Hi-Fi se zobrazuje ikona Hi-Fi.
- Když je aktivována funkce Boombox Show, obrazovka zobrazí k hudbě vizuální efekty.

Kalkulačka

K dispozici máte dva typy kalkulaček: jednoduchou a vědeckou.

- 1 Klepněte na **○ > Důležité > Kalkulačka**.
- 2 Pomocí klávesnice proveďte výpočet.

Centrum her

Pomocí nástroje Centrum her můžete zobrazit celý seznam nainstalovaných her nebo nastavit, aby zařízení při hraní her vypnulo nebo zabránilo jakýmkoli upozorněním.

- 1 Klepněte na **○ > Důležité > Centrum her**.
- 2 Zvolte požadovanou možnost.


LG Health

Přehled aplikace LG Health

Sledováním prováděných cvičení můžete spravovat informace o svém zdravotním stavu a udržovat správné pohybové návyky.


Začínáme s aplikací LG Health


Aplikaci LG Health můžete nakonfigurovat při prvním spuštění nebo po jejím resetování.




- 1 Klepněte na  > **Důležité** > **LG Health**.
- 2 Podle pokynů na obrazovce dokončete konfiguraci.

Používání aplikace LG Health

V aplikaci LG Health můžete zobrazit zásadní informace a spravovat množství informací o tělesném cvičení a zdraví.

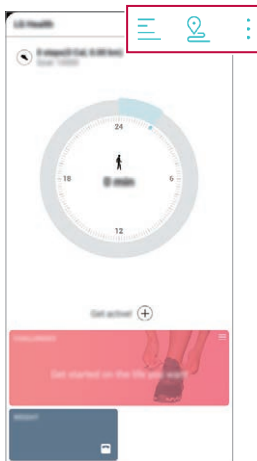- 1 Klepněte na  > **Důležité** > **LG Health**.
- 2 K dispozici jsou následující možnosti.



-  : Zobrazení cvičebních záznamů ze dne, který chcete zkontrolovat.
-  : Zahájení sledování cvičení. Pro každý typ cvičení se zaznamenává průběh a množství jednotlivých cviků.
-  : Nastavte si denní cvičební cíle včetně kalorií a kroků nebo zadejte různá nastavení aplikace LG Health.



- Informace související se zdravím poskytované aplikací LG Health jsou určeny pro potřeby uživatelů a nelze je použít pro účely prevence, léčby, diagnózy či jiným lékařským záležitostem.
- V závislosti na zemi a poskytovateli služeb se aplikace LG Health může lišit nebo nemusí být k dispozici. V závislosti na zemi se mohou lišit dostupné funkce a aplikace, které lze přidávat do LG Health. Důvodem jsou odlišné zákony a předpisy.

E-mail

Přehled e-mailu

V zařízení si můžete zaregistrovat e-mailový účet a potom prostřednictvím zařízení kontrolovat a odesílat e-maily.



- Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na cenovém plánu zpoplatněna. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.



Registrace e-mailových účtů

Při prvním použití e-mailové aplikace proveďte registraci e-mailového účtu.

- 1 Klepněte na **○ > Důležité > E-mail**.
- 2 Vyberte poskytovatele e-mailových služeb.
- 3 Zadejte svou e-mailovou a heslo a klepnutím na položku **Další účet** zaregistrujte.
 - Pro manuální registraci emailového účtu klepněte na **Manuální nastavení** (je-li to třeba).

Správce souborů

Můžete zobrazit a spravovat soubory uložené v zařízení nebo cloudu.

- 1 Klepněte na  > **Správa** > **Správce souborů**.
- 2 Klepněte na  a vyberte požadované umístění úložiště.



Smart Doctor

Funkce Smart Doctor slouží k diagnostice stavu zařízení a jeho optimalizaci.

Klepněte na  > **Správa** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Pomocí nástroje LG Mobile Switch můžete snadno přenášet data z používaného zařízení do nového.

- 1 Klepnutím na položku  > **Správa** > **LG Mobile Switch**.
Nebo klepněte na  > **Nastavení** > **Systém** > **Záloha** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Podle pokynů na obrazovce zvolte požadovanou metodu přenosu.



- Data na účtu Google se nezálohují. Při synchronizaci účtu Google, aplikace Google, kontaktů Google a kalendáře Google se data aplikací Google memo a aplikace stažené z obchodu Play store automaticky ukládají do aplikace Drive.
- Před přenosem dat plně nabijte baterii, aby během tohoto procesu nedošlo k neočekávanému vypnutí telefonu.

Stahování

Můžete zobrazit, odstranit a sdílet soubory stažené prostřednictvím Internetu nebo aplikací.



Klepněte na  > **Správa** > **Stahování**.

SmartWorld

Můžete stahovat různé hry, hudební obsah, aplikace a písma společnost LG Electronics. Přizpůsobte si telefon podle sebe prostřednictvím motivů domovské obrazovky a typů písma.




- Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na cenovém plánu zpoplatněna.
- V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb nemusí být tato funkce podporována.

- 1 Klepněte na  > **Služby** > **SmartWorld**.
- 2 Klepněte na  > **LG Účet** a přihlaste se.
- 3 Vyberte požadované položky obsahu a stáhněte si je.

Stažení aplikace SmartWorld

Není-li aplikace SmartWorld nainstalována, stáhněte si ji podle následujícího postupu.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Systém** > **Centrum aktualizací** > **Aktualizace aplikace**.
- 2 Ze seznamu vyberte možnost **SmartWorld** a klepněte na položku **Stáhnout**.

RemoteCall Service

Vaše zařízení může být za účelem řešení problémů dálkově diagnostikováno. Nejprve telefonicky kontaktujte středisko služeb zákazníkům společnosti LG:



- Chcete-li funkci používat, musíte s jejím používáním nejprve souhlasit.
- Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na cenovém plánu zpoplatněna.

- 1 Klepněte na **○ > Služby > RemoteCall Service**.
- 2 Propojte hovor se střediskem služeb zákazníkům společnosti LG.
- 3 Po spojení hovoru se řiďte pokyny pracovníka služby a zadejte šestimístné přístupové číslo.
 - Váš telefon je dálkově propojen a je zahájena služba vzdálené podpory.

Informační služba

V nouzových situacích, jako jsou tajfuny, povodně a zemětřesení, můžete zobrazovat textové relace v reálném čase.

Klepněte na **○ > Služby > Informační služba**.

Aplikace Google

Můžete si zřídit účet Google a používat aplikace Google. Při prvním použití funkce Google apps se automaticky zobrazí okno registrace účtu Google. Pokud nemáte účet Google, vytvořte si jej ve svém zařízení. Podrobnosti týkající se používání aplikací naleznete v části Náповěda v aplikaci.



- V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb nemusí některé aplikace fungovat.

Chrome

Rychlý, jednoduchý a bezpečný webový prohlížeč, vytvořený pro moderní webové stránky.

Dokumenty

Docs je kolaborativní nástroj na zpracování textu, který zvyšuje produktivitu. Použijte nástroj Docs pro vytvoření, úpravu a spolupráci v reálném čase.

Disk

Disk je aplikace úložiště a sdílení souborů, která usnadňuje okamžité vyhledávání, sdílení a spolupráci na projektech odkudkoliv.

Duo

Jednoduše se spojte se svými přáteli a rodinou vysoce kvalitním video hovorem na telefonech Android a iPhone.

Gmail

Gmail je snadno použitelná e-mailová aplikace, která uchová vaše zprávy v bezpečí, dělá doručenou poštu inteligentnější a pomáhá vám plánovat.

Google

Aplikace Google vás informuje o věcech, které vás zajímají. Najděte rychlé odpovědi, prozkoumejte své zájmy a získávejte příběhy a aktualizace o tématech, která jsou pro vás důležitá.

Mapy

Cestujete někam? Cestujte s Mapami, aplikací, na kterou se můžete spolehnout v reálném čase s GPS navigací, provozem, průjezdem a podrobnostmi o milionech míst, jako jsou recenze a populární časy.

Fotky

Domov pro všechny vaše fotky a videa, automaticky uspořádané, takže můžete sdílet a ukládat, co je důležité.

Filmy a TV Play

Pomocí účtu Google můžete pronajímat a kupovat filmy. Nakupujte obsah a přehrávejte jej odkudkoli.

Hudba Play

Nakupujte hudbu z obchodu Play Store. Přehrávejte hudbu uloženou ve vašem zařízení.

Tabulky

Tabulky je kolaborativní nástroj na zpracování tabulek, který zvyšuje produktivitu. Použijte nástroj Tabulky pro import, organizování a společnou analýzu informací v reálném čase.

Prezentace

Prezentace je kolaborativní nástroj na vytváření prezentací, který zvyšuje produktivitu. Použijte aplikaci Prezentace k organizaci informací, představování výsledků a společnému rozhodování v reálném čase.

YouTube

Sledujte své oblíbené kanály, poslouchejte oblíbenou hudbu a nahrajte videa, abyste je mohli sdílet s lidmi po celém světě.

Google Assistant

Vaše zařízení má vestavěnou funkci Google Asistent. Vyhledejte si odpovědi a dokončete své věci za chodu. Chcete-li začít, stačí klepnout na klávesu Google Asistent na straně telefonu, nebo stiskněte a podržte domovské tlačítko telefonu.



• Funkce Google Asistent není k dispozici v některých jazycích a zemích.



04

Nastavení

Nastavení

Nastavení zařízení si můžete přizpůsobit podle svých potřeb.

Klepněte na  > **Nastavení**.



- Pokud do vyhledávacího okna v horní části obrazovky zadáte klíčové slovo, můžete pohodlně spouštět položky, které je třeba nastavit.

Sít a internet

Dual SIM


Nastavení dvou SIM karet lze konfigurovat.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sít a internet > Dual SIM**.
- 2 Přizpůsobte si následující funkce:
 - **SIM karta 1**: Můžete změnit název a ikonu SIM karty 1.
 - **SIM karta 2**: Můžete změnit název a ikonu SIM karty 2.
 - **Barevný motiv SIM karty**: Změní barevné motivy pro SIM karty.
 - **Úsporný režim**: Aktivujte nebo deaktivujte úsporný režim. V úsporném režimu můžete uskutečnit hovor s kontaktem, který byl přiřazen k určité SIM kartě. Tato SIM karta se použije k hovoru, i když je druhá SIM karta aktivní, například pokud používá mobilní data.
 - **Mobilní data**: Slouží k výběru SIM karty pro použití služeb mobilních dat. Tuto funkci můžete také vypnout.
 - **Roamingová data**: Výběrem této možnosti zařízení povolíte použití mobilního datového připojení, když využíváte roaming mimo domácí síť.
 - **Mobilní data během hovorů**: Chcete-li dočasně přistupovat k mobilním údajům pomocí karty SIM bez předvolených údajů během hlasového hovoru HD pomocí stejné karty.

Wi-Fi

Prostřednictvím sítě Wi-Fi se můžete připojit k okolním zařízením.

Připojení k síti Wi-Fi.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť a internet > Wi-Fi**.
- 2 Klepnutím na  funkci aktivujete.
 - Automaticky se zobrazí dostupné Wi-Fi sítě.
- 3 Vyberte síť.
 - Je možné, že budete muset zadat heslo Wi-Fi sítě.
 - U sítí, ke kterým jste se již někdy připojili, se tento postup přeskočí. Pokud se k určité Wi-Fi síti nechcete připojovat automaticky, klepněte na síť a poté na **Odstranit**.

Nastavení Wi-Fi sítě

Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť a internet > Wi-Fi**.

- **Přepnout na mobilní data:** Pokud je aktivována funkce mobilního datového připojení, ale zařízení se nemůže připojit k Internetu přes Wi-Fi, připojí se zařízení automaticky k Internetu přes mobilní datové připojení.



• Podpora této funkce závisí na poskytovateli služeb.

-  : Přizpůsobte nastavení Wi-Fi sítě.


Wi-Fi Direct

Telefon můžete propojit s jinými zařízeními, která podporují funkci Wi-Fi Direct, a přímo s nimi sdílet data. Přístupový bod není potřeba. Pomocí funkce Wi-Fi Direct můžete telefon propojit s více než dvěma zařízeními.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť a internet > Wi-Fi > ☰ > Pokročilé Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Automaticky se zobrazí okolní zařízení s podporou funkce Wi-Fi Direct.
- 2 Vyberte požadované zařízení.
 - Jakmile zařízení přijme žádost o připojení, dojde k propojení.




- Při používání funkce Wi-Fi Direct se může baterie rychleji vybit.

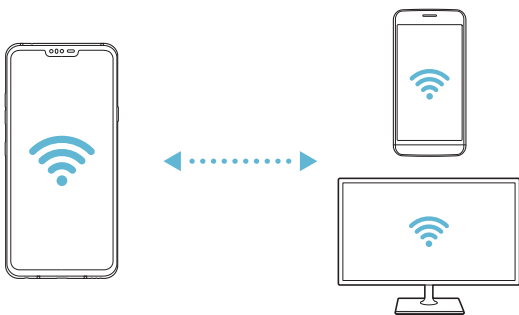


Mobilní data

Datové přenosy lze zapínat a vypínat. Dále můžete spravovat používání mobilních dat.

Zapnutí mobilních dat

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť a internet** > **Mobilní data**.
- 2 Klepnutím na  funkci aktivujete.

Přizpůsobení nastavení mobilních dat

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť a internet** > **Mobilní data**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Mobilní data:** Nastavení umožňující používat datová připojení v mobilních sítích.
 - **Omezit využití mobilních dat:** Nastavení limitu používání mobilních dat, po jehož překročení bude používání mobilních dat blokováno.
 -  : Přizpůsobte nastavení mobilních dat.
 - Objem využití dat se měří na základě produktu a objem vypočítaný poskytovatelem mobilních služeb se může lišit.

Nastavení hovorů

Můžete přizpůsobit nastavení hovorů, například hlasové hovory a mezinárodní hovory.




- V závislosti na poskytovateli služeb nebo oblasti služby nemusí být některé funkce podporovány.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť a internet** > **Nastavení hovorů**.
- 2 Přizpůsobte nastavení.

Tethering


Tethering pomocí USB

Zařízení můžete prostřednictvím USB připojit k dalšímu zařízení a sdílet mobilní data.

- 1 Propojte zařízení s dalšími zařízeními prostřednictvím kabelu USB.
- 2 Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Síť a internet** > **Tethering** > **Tethering pomocí USB** a poté klepněte na  pro aktivaci.




- Tato funkce používá mobilní data, která vám mohou být v závislosti na cenovém plánu účtována. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Při připojování počítače si z webu www.lg.com stáhněte a nainstalujte do počítače USB ovladač.
- Když je zapnutá funkce Tethering pomocí USB, nelze mezi zařízením a počítačem odesílat ani přijímat soubory. Chcete-li odesílat a přijímat soubory, funkci Tethering pomocí USB vypněte.
- Funkci Tethering pomocí USB podporují operační systémy Window XP nebo novější a Linux.

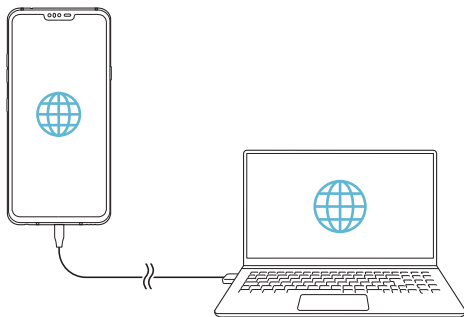


Wi-Fi hotspot

Telefon můžete nastavit jako bezdrátový router a ostatní zařízení se mohou připojit k Internetu prostřednictvím mobilních dat vašeho zařízení.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Síť a internet** > **Tethering** > **Wi-Fi hotspot** a aktivujte ji klepnutím na .
- 2 Klepněte na **Nastavení přístupového bodu Wi-Fi** a zadejte Název Wi-Fi (SSID) a heslo pro Wi-Fi.
- 3 Na dalším zařízení zapněte Wi-Fi a ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte název sítě zařízení.
- 4 Zadejte heslo sítě.



- Tato funkce používá mobilní data, která vám mohou být v závislosti na cenovém plánu účtována. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Další informace naleznete na následujícím webu:
<http://www.android.com/tether#wifi>

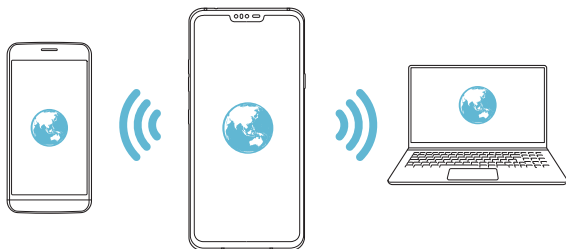


Časovač vypnutí funkce Hotspot Wi-Fi

Pokud nebyl Wi-Fi hotspot po určitou dobu používán, automaticky se odpojí. Můžete nastavit dobu pro automatické odpojení.

Tethering přes Bluetooth

Zařízení propojená přes Bluetooth se mohou připojit k Internetu prostřednictvím mobilních dat vašeho zařízení.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Síť a internet** > **Tethering** > **Tethering přes Bluetooth** a poté klepněte na  pro aktivaci.
- 2 Na obou zařízeních zapněte funkci Bluetooth a spárujte je.



- Tato funkce používá mobilní data, která vám mohou být v závislosti na cenovém plánu účtována. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Další informace naleznete na následujícím webu:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Nápověda

Pro funkci Tethering a přístupové body lze zobrazit nápovědu.

Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť a internet** > **Tethering** > **Nápověda**.

Režim V letadle

Můžete vypnout funkce hovoru a mobilních dat. Když je tento režim zapnutý, zůstávají funkce, které nevyužívají data, jako například hry a přehrávání hudby, k dispozici.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sít a internet > Režim V letadle**.
- 2 Na obrazovce potvrzení klepněte na položku **Zapnout**.

Mobilní síť

Můžete přizpůsobit nastavení mobilních sítí.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sít a internet > Mobilní síť**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Režim sítě:** Výběr typu sítě.
 - **Názvy přístupových bodů:** Zobrazení nebo změna přístupového bodu pro používání služeb mobilních dat. Chcete-li změnit přístupový bod, proveďte výběr ze seznamu přístupových bodů.
 - **Síťoví operátoři:** Vyhledávání síťových operátorů a automatické připojení k síti.

VPN

Můžete se připojit k bezpečné virtuální síti, jako je například intranet. Dále můžete spravovat připojené virtuální privátní síť.

Přidání VPN

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sít a internet > VPN**.
- 2 Klepněte na **+**.



- Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li aktivován zámek obrazovky. Je-li zámek obrazovky deaktivován, zobrazí se obrazovka oznámení. Na obrazovce oznámení klepněte na položku **Změnit** a aktivujte zámek obrazovky. Podrobnosti naleznete v části *Nastavení zámku obrazovky*.

- 3 Zadejte podrobnosti VPN a klepněte na položku **Uložit**.

Konfigurace nastavení VPN

- 1 V seznamu **VPNS** klepněte na VPN.
- 2 Zadejte podrobnosti uživatelského účtu VPN a klepněte na položku **Připojit**.
 - Chcete-li uložit podrobnosti účtu, zaškrtněte políčko **Uložit informace o účtu**.

Soukromé DNS

Můžete nakonfigurovat možnosti soukromé DNS (Domain Name System).



- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sít a internet > Soukromé DNS**.
- 2 Zvolte požadovanou možnost a klepněte na **Uložit**.

Připojená zařízení

Bluetooth

Můžete se propojit s jinými zařízeními, která podporují funkci Bluetooth, a sdílet s nimi data. Propojte své zařízení se sluchátky a klávesnicí Bluetooth. Ovládání zařízení je tak snadnější.

Spárování s dalším zařízením

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Připojená zařízení** > **Bluetooth**.
- 2 Klepnutím na  funkci aktivujete.
 - Automaticky se zobrazí dostupná zařízení.
 - Klepnutím na  aktualizujete seznam zařízení.




- V seznamu se zobrazují pouze zařízení, která jsou nastavena jako viditelná.

- 3 Vyberte zařízení ze seznamu.
- 4 Podle pokynů na obrazovce proveďte ověření.



- U zařízení, která již byla dříve nalezena, se tento krok přeskakuje.

Posílání dat prostřednictvím Bluetooth


- 1 Vyberte soubor.
 - Můžete posílat multimediální soubory a kontakty.
- 2 Klepněte na  > **Bluetooth**.
- 3 Vyberte cílové zařízení pro odeslání souboru.
 - Soubor je odeslán, jakmile jej cílové zařízení přijme.



- V závislosti na souboru se postup sdílení může lišit.

Sdílení obrazovky

Můžete přehrávat obsah obrazovky a zvuk svého zařízení v jiném zařízení, například v televizoru s podporou funkce Miracast.


- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Připojená zařízení** > **Sdílení obrazovky**.
- 2 Klepnutím na  funkci aktivujete.
- 3 Ze seznamu okolních zařízení vyberte požadované zařízení.
 - Pokud se požadované zařízení nezobrazí, aktualizujte seznam klepnutím na **Hledat**.
 - Po připojení k zařízení se zobrazí obrazovka zařízení.



- Pokud se v okolí nevyskytuje zařízení vhodné ke sdílení, funkce sdílení obrazovky se automaticky vypne.

NFC

Zařízení můžete použít jako mobilní jízdenku nebo platební kartu. Dále můžete sdílet data s jiným zařízením.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Připojená zařízení** > **NFC**.
- 2 Klepnutím na  funkci aktivujete.
 - Pokud se svého zařízení dotknete jiným zařízením, které podporuje funkci NFC, můžete vzájemně sdílet data.



- U různých typů zařízení může být anténa NFC umístěna na různých místech. Více informací o oblasti NFC antény naleznete v části [Přehled součástí](#).

Android Beam

Soubory lze sdílet tak, že se dotknete zadní částí zařízení jiného zařízení. Můžete také sdílet různé soubory, například hudbu, videa nebo kontakty, a dále z jiného zařízení otevírat webové stránky nebo spouštět aplikace.


- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Připojená zařízení** > **Android Beam**.
- 2 Přiložte zadní část telefonu k jinému zařízení.



- U různých typů zařízení může být anténa NFC umístěna na různých místech. Více informací o oblasti NFC antény naleznete v části *Přehled součástí*.

Panel sdílení

S okolními zařízeními můžete sdílet obsah aplikace Galerie, Hudba a Správce souborů. Obsah můžete také sdílet s konkrétními lidmi v aplikacích, které spolupracují s Google Direct Share.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Připojená zařízení** > **Panel sdílení**.
- 2 Klepnutím na  deaktivujete jednotlivé možnosti.
 - **Zařízení v blízkosti:** V aplikacích Galerie, Hudba a Správce souborů můžete zobrazit blízká zařízení, se kterými můžete sdílet obsah.
 - **Přímé sdílení:** Z aplikace, která podporuje Google Direct Share, můžete zobrazit ikonu, která vám umožní sdílet obsah s konkrétními lidmi.

Sdílení souboru

Mezi svým zařízením a dalšími zařízeními nebo tablety LG můžete odesílat a přijímat soubory.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Připojená zařízení > Sdílení souborů**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **V40 ThinQ**: Změna názvu zařízení.
 - **Uložit do**: Nastavení cílové složky, do které se mají ukládat soubory odesílané z jiných zařízení.
 - **Sdílení souboru**: Povolení příjmu souborů odeslaných z jiných zařízení.
 - **SmartShare Beam**: Sdílení souborů s ostatními zařízeními prostřednictvím služby SmartShare Beam.
 - **Nápověda**: U sdílených souborů můžete zobrazit nápovědu.

Mediální server

S okolními zařízeními podporujícími DLNA můžete sdílet mediální obsah vašeho zařízení.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Připojená zařízení > Mediální server**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Sdílení obsahu**: Sdílejte obsah svého zařízení se zařízeními v okolí.
 - **V40 ThinQ**: Nastavte název svého zařízení.



• V závislosti na produktu uživatele se mohou názvy nabídek zobrazit odlišně.

- **Můj sdílený obsah**: Vyberte typ mediálního obsahu, který chcete sdílet s ostatními zařízeními.
- **Povolená zařízení**: Zobrazte seznam zařízení, která mají povolený přístup k vašemu zařízení.
- **Nepovolená zařízení**: Zobrazte seznam zařízení, která nemají povolený přístup k vašemu zařízení.

MirrorLink

Zařízení lze propojit s vozidlem přes kabel USB a aplikaci MirrorLink nainstalovanou v zařízení ze systému informací a zábavy nebo řídicí jednotky vozidla.



- Tato aplikace je k dispozici pouze ve vozidlech podporujících službu MirrorLink.
- Aplikaci MirrorLink si stáhněte z obchodu s aplikacemi. Více informací naleznete na stránce <https://mirrorlink.com/apps>.
- Při použití funkce MirrorLink mohou být některé funkce omezeny kvůli bezpečnosti řidiče.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Připojená zařízení > MirrorLink**.
- 2 Připojte zařízení k automobilu pomocí USB kabelu a zapněte možnost **Připojit přes USB kabel**.



- Pokud je vaše zařízení připojeno k vozidlu, které podporuje automatické připojení MirrorLink, bude ve vašem zařízení automaticky aktivována možnost připojení přes USB kabel.
- Klepněte na **⋮** pro konfiguraci automatického připojení MirrorLink USB.

Tisk

Zařízení můžete připojit k tiskárně Bluetooth a tisknout fotografie a dokumenty, které jsou v něm uloženy.

Na obrazovce nastavení klepněte na **Připojená zařízení** > **Tisk**.

- Klepněte na **TVýchozí tisková služba** a vyhledejte tiskárny, ke kterým se můžete připojit. Nebo klepněte na **⋮** > **Přidat tiskárny** a přidejte tiskárnu ručně.
- Klepněte na **⊕ Přidat službu** a stáhněte si požadovanou aplikaci tiskárny.



- Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když je zapnuta mobilní síť nebo funkce Bluetooth.
- Pro stažení aplikace tiskárny v možnosti **⊕ Přidat službu** se nejdříve přihlaste ke svému Google účtu.

Zvuk

Můžete přizpůsobit nastavení zvuku, vibrací a oznámení.

Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Zvuk** a přizpůsobte tato nastavení:

- **Zvukové profily:** Změna režimu zvuku na **Zvuk**, **Pouze vibrace** nebo **Tichý**.
- **Hlasitost:** Nastavení hlasitosti zvuku pro různé položky.
- **Vyzvánění:** Vyberte vyzváněcí tón pro příchozí hovory. Přidejte nebo odstraňte vyzváněcí tóny.
- **Zvuky upozornění:** Výběr vyzváněcího tónu oznámení. Nastavte hudbu uloženou v zařízení jako vyzváněcí tón.
- **Vyzváněcí tón s vibracemi:** Nastavte současně vibrace a přehrávání vyzváněcího tónu.
- **Ringtone ID:** Vytvoření vyzváněcího tónu pro příchozí hovory od konkrétního kontaktu.
- **Upozornění bleskem na příchozí hovor:** Nastavte blesk, aby blikal podle vyzváněcího tónu LG.


- **Nerušit:** Nastavte čas, rozsah a typ aplikace pro příjem zpráv oznámení. Přijímejte zprávy oznámení pouze v určité dny v týdnu.
- **Kvalita zvuku a efekty:** Použijte tuto funkci pro nastavení kvality zvuku a efektů při přehrávání skladby nebo videa.
 - **Hlasitost:** Nastavení hlasitosti zvuku pro různé položky.
 - **Normalizovat hlasitost:** Použijte tuto funkci k normalizaci hlasitosti různých zvukových zdrojů.
 - **Ekvalizér:** Použijte tuto funkci k upravení nastavení ekvalizéru.
 - **DTS:X 3D Surround:** Použijte tuto funkci k přehrávání hudby nebo videa v trojrozměrném, moderním a živém zvuku, když jsou připojena sluchátka, reproduktor nebo jiná externí audio zařízení. Podrobnosti naleznete v části *DTS:X 3D Surround*.
 - **Hi-Fi Quad DAC:** Po připojení externího zvukového zařízení, jako jsou sluchátka nebo reproduktory, do zdířky Stereo Ear Microphone, můžete zařízení použít s 32bitovým Hi-Fi Quad DAC.
 - **Přednastavení zvuku:** Můžete si zvolit efekty přednastaveného zvuku.
 - **Digitální filtr:** Můžete upravit přední a zadní vibrace a vytvořit požadovaný zvuk.
 - **Vyvážení** (úprava levého/právého zvuku): Hlasitost můžete upravit na levém a pravém sluchátku.
- **Intenzita vibrací:** Nastavte intenzitu vibrací.
- **Typ vibrace:** Pro příchozí hovory můžete zvolit typ vibrací.
- **Vibrovat při poklepání:** Nastavení vibrací po klepnutí na určité položky na obrazovce.
- **Zvuk číselníku:** Zvolte zvuk klávesnice.
- **Zvuk klávesnice LG:** Zvolte zvuk Klávesnice LG.
- **Zvuk dotyku:** Zvolte zvukový efekt klepnutí na položku.
- **Zvuky uzamčení obrazovky:** Zvolte zvukový efekt při uzamčení nebo odemknutí obrazovky.

Displej

Můžete přizpůsobit podrobné nastavení jednotlivých typů obrazovek. Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Displej** a přizpůsobte tato nastavení:

- **Domovská obrazovka:** Přizpůsobení nastavení domovské obrazovky. Podrobnosti naleznete v části *Nastavení výchozí obrazovky*.
- **Tapeta & Téma:** Zvolte tapetu obrazovky, motiv, ikonu nebo AOD pro vaše zařízení.
- **Písmo:** Změňte velikost písma, jeho tučnost nebo řez.
- **Nový Second Screen:** Zvolte, jak bude vypadat stavová lišta a místa s aplikacemi.
- **Panel s ovládáním:** Nastavte styl Panel s ovládáním buď na Gesta, Gesta a tlačítka nebo pouze Tlačítka. Kombinaci tlačítek můžete také změnit, pokud nastavíte jako styl navigační lišty Pouze tlačítka.
- **AOD (always-on display):** Stálé zobrazení informací, např. data, čas a oznámení, i když je obrazovka vypnutá. Více podrobností v části *AOD (always-on display)*.
- **Pohodlný vzhled:** Nastavení telefonu, které umožňuje snížit únavu očí omezením modrého světla.
- **Noční režim:** Chcete-li se v noci vyhnout oslnění obrazovkou, můžete použít motiv ztlumené obrazovky.
- **Barva obrazovky:** Upravte barvu, teplotu barvy nebo hodnoty RGB pro požadovanou obrazovku.



• Klepněte na  a resetujte nastavení.

- **Vylepšení videa:** Při přehrávání videa v režimu celé obrazovky můžete změnit nastavení jasnějšího a dynamičtějšího barevného zobrazení.

- **Měřítko aplikace:** Upravení velikosti aplikací na obrazovce.
- **Barva zvýraznění:** Změňte barvu bodu pro nastavení, nabídky, okna oznámení atd.
- **Velikost zobrazení:** Nastavení položek na obrazovce na vyhovující velikost. Některé položky se mohou přesunout na jiné místo.
- **Rozlišení obrazovky:** Nastavení rozlišení obrazovky.
- **Jas:** Změna jasu obrazovky zařízením pomocí posuvníku.
- **Autom.:** Nastavení telefonu, které umožňuje automatickou úpravu jasu obrazovky podle intenzity okolního světla.
- **Interval vypnutí obrazovky:** Nastavení automatického vypnutí obrazovky, když je zařízení po určitou dobu nečinné.
- **Automatické otočení obrazovky:** Nastavení automatického natočení obrazovky podle orientace zařízení.
- **Spořič obrazovky:** Zobrazení spořiče obrazovky, když je telefon připojen do držáku nebo k nabíjecímu adaptéru. Vyberte typ spořiče obrazovky.
- **Obrazovka pro jednu ruku:** Abyste mohli zařízení pohodlně ovládat jednou rukou, zmenšíte velikost obrazovky. Přetáhněte levý/pravý okraj doprostřed a podržte ho.

Zámek obrazovky a zabezpečení

Nastavení zámku obrazovky a zabezpečení lze přizpůsobit.


- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Zámek obrazovky a zabezpečení**.
- 2 Přizpůsobte nastavení.
 - **Google Play Protect**: Kontrolujte své zařízení denně proti škodlivým aplikacím.
 - **Najdi moje zařízení**: Na dálku sleduje místo výskytu zařízení. Můžete bezpečně chránit svá data i při ztrátě zařízení.
 - **Aktualizace zabezpečení**: Kontrola aktualizace softwaru a konfigurace nastavení automatické instalace.
 - **Vyberte zámek obrazovky**: Zvolte požadovanou metodu zamykací obrazovky. Podrobnosti naleznete v části *Nastavení zámku obrazovky*.
 - **Přizpůsobit obrazovku se zámkem**: Změna informací zobrazených na uzamknuté obrazovce.
 - **Nastavení bezpečného zámku**: Změňte nastavení bezpečnostního zámku.
 - **Otisky prstů**: Odemknutí obrazovky či obsahu pomocí otisku prstu. Podrobnosti naleznete v části *Přehled funkce rozeznávání otisku prstu*.
 - **Rozpoznání obličeje**: Umožní vám odemknout obrazovku pomocí vaší tváře. Podrobnosti naleznete v části *Přehled funkce rozpoznávání obličeje*.
 - **Uzamčení obsahu**: Umožní vám nastavit typ zámku (heslo nebo gesto) pro vaše soubory QuickMemo+ a Galerie.
 - **Šifrování a pověření**: Konfigurace nastavení pro šifrování SD karty a pověření.
 - **Šifrování datové karty SD**: Zašifrování paměťové karty tak, aby ji nebylo možné používat v jiných zařízeních. Podrobnosti naleznete v části *Šifrování paměťové karty*.

- **Zabezpečit spuštění:** Zajistěte ochranu zařízení pomocí zámku při zapnutí. Podrobnosti naleznete v části *Nastavení zabezpečení spuštění*.
- **Ochrana pověření:** Zobrazení typu úložiště, kam má být uložen bezpečnostní certifikát.
- **Důvěryhodné přihlašovací údaje:** Zobrazení vašich certifikátů kořenové certifikační autority a certifikátů certifikační autority nainstalovaných uživatelem.
- **Pověření uživatele:** Zobrazení a změna informací o bezpečnostních certifikátech uložených na vašem zařízení.
- **Instalovat z umístění:** Instalace bezpečnostního certifikátu z úložiště.
- **Vymazat úložiště:** Odstranění bezpečnostních a souvisejících certifikátů nainstalovaných uživatelem.
- **Nastavení zámku karty SIM:** Zamkněte nebo odemkněte USIM kartu nebo změňte heslo (PIN).
- **Správci zařízení:** Umožněte oprávnění k omezení ovládání nebo používání zařízení pro určité aplikace.
- **Trust agents:** Zobrazení a používání agentů nainstalovaných v zařízení.
- **Připnout na displej:** Ustálení obrazovky aplikací tak, aby mohla být používána pouze aktuálně aktivní aplikace.
- **Přístup ke spotřebě:** Zobrazení podrobností o používání aplikací v zařízení.

Ochrana osobních údajů

Můžete najít a upravit všechna vaše nastavení ochrany osobních údajů.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Ochrana osobních údajů**.
- 2 Přizpůsobte nastavení.
 - **Správce oprávnění:** Umožňuje zkontrolovat a změnit oprávnění udělená pro jednotlivé aplikace.

- **Obrazovka se zámekem:** Umožňuje vám nastavit oznámení, která se budou zobrazovat na zámku obrazovky.
- **Zviditelňuje hesla:** Povolte tuto možnost a na okamžik se zobrazí každý znak hesla při jeho zadávání, abyste mohli ověřit zadávané znaky.
- **Služba automatického vyplňování od Googlu:** Povolte tuto možnost pro zadávání vašich informací uložených na vašem účtu, jako je heslo, adresa nebo číslo kreditní karty pomocí jednoho klepnutí. Tuto možnost lze rovněž zakázat, použít funkci Google Autocomplete nebo přidat nový účet služby.
- **Historie polohy Google:** Umožňuje vám povolit nebo zakázat historii polohy. Je-li tato funkce povolena, Google pravidelně ukládá a používá nejnovější údaje o poloze vašeho telefonu ve spojení s vaším účtem Google.
Z obrazovky historie polohy klepněte na  pro zobrazení anebo správu svých údajů o poloze.
- **Ovládací prvky aktivity:** Zvolte, jaké aktivity a informace má Google ukládat.
- **Reklamy:** Umožňuje zkontrolovat reklamní ID a nastavit personalizované reklamy.
- **Využití a diagnostika:** Povoláním této možnosti můžete vylepšit prostředí Android automatickým odesláním diagnostických údajů, údajů o využití zařízení a aplikací do Googlu.

Umístění

Můžete zkontrolovat, jak jsou informace o vaší poloze sdíleny, a nakonfigurovat oprávnění pro přístup k informacím o vaší poloze.

Na obrazovce nastavení klepněte na **Umístění** a nastavte požadovanou funkci.

Rozšíření

Smart Doctor

Funkce Smart Doctor slouží k diagnostice stavu zařízení a jeho optimalizaci.

Na obrazovce nastavení klepněte na **Rozšíření > Smart Doctor**.

Context Awareness

Nastavení zařízení můžete automaticky změnit podle používání a místa.


- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Rozšíření > Context Awareness**.
- 2 Aktivujte položky, u kterých chcete automaticky změnit nastavení.
 - **AUTOMATIZOVÁNO**: Můžete nastavit zařízení, aby automaticky změnilo zvukový profil, možnosti Bluetooth a možnosti Wi-Fi v různých prostředích, například doma, mimo domov, v práci a mimo práci. Můžete také nastavit aplikaci, aby se otevřela, když jsou připojena sluchátka nebo je připojeno zařízení Bluetooth.



- Chcete-li tuto funkci používat, musí Moje místa obsahovat přednastavená místa doma a v práci. Na obrazovce nastavení klepněte na **Umístění > Moje místa** pro nastavení poloh.

Hry

Můžete nakonfigurovat nastavení pro herní nástroje, grafiku a funkci úspory baterie.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Rozšíření > Hry**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Centrum her:** Klepněte na  pro použití Centrum her.
 - **Herní nástroje:** Tuto funkci můžete spustit při hraní her klepnutím na ikonu herních nástrojů mezi domovskými dotykovými tlačítky.
 - **Grafika hry:** Nastavení grafiky hry.




- Pokud změníte u některých her rozlišení, nemusí funkce obrazovky fungovat správně.
- U některých herních aplikací nemusí být tato funkce k dispozici.

- **Přestávka:** Umožňuje snížit jas obrazovky a výkon vždy, když přerušíte hraní her na déle než 5 minut.



Nahrávka obrazovky

Můžete nakonfigurovat nastavení pro záznam obrazovky.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Rozšíření > Nahrávka obrazovky**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Přidejte se do videa pomocí:** Zvolte jednu z následujících možností a klepněte na **Uložit**.
 - **Obrázek:** Zahrne váš profilový obrázek do videa při záznamu. Po této volbě klepněte na  a zvolte profilový obrázek. Poté upravte velikost obrázku pomocí posuvné lišty.
 - **Úvodní:** Nahrajte sami sebe pomocí předního fotoaparátu během záznamu obrazovky.
 - **Nikdy:** Není zahrnuto nic.

- **Zdroj zvuku:** Zvolte zdroj zvuku mezi **Mikrofon** a **Obsah**.
- **Rozlišení videa:** Zvolte rozlišení pro záznam obrazovky.

Pro záznam obrazovky

- 1 Přetáhněte stavový panel dolů pro otevření seznamu ikon rychlého přístupu.
- 2 (V případě potřeby přejeďte doleva nad oblastí ikon rychlého přístupu.) Klepněte na .
- 3 přečtete si prohlášení a klepněte na **Spustit**. Záznam se spustí za 3 sekundy.
- 4 Chcete-li zastavit záznam, klepněte na  umístěné v pravém dolním rohu obrazovky. Zaznamenané video se uloží do galerie.



- Pokud porušíte práva jiné osoby, jako je například portrétní právo nebo právo duševního vlastnictví, nebo poškodíte pověst jiné osoby pomocí funkcí poskytovaných pro službu záznamu obrazovky, můžete čelit v souladu s příslušnými zákony občanskoprávním, trestním nebo správním obviněním. Společnost LG Electronics není právně odpovědná za jednání uživatelů.

Duplicitní Aplikace

Do produktu můžete nainstalovat duplicitní aplikace pro zasílání zpráv a používat dva účty současně.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Rozšíření** > **Duplicitní Aplikace**.
- 2 Po přečtení vyloučení odpovědnosti klepněte na **Potvrdit**.
- 3 V seznamu dostupných aplikací klepněte na **Instalovat**, nainstalujte kopii požadované aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.
 - Na obrazovce se zobrazí seznam dostupných duálních aplikací. Během instalace se na domovské obrazovce generují ikony aplikací.

Návrhy aplikací

Na obrazovce Přehled můžete rychle přistupovat k aplikacím, které můžete v danou chvíli potřebovat.

Floating Bar

Klepnutím a přetažením plovoucího panelu na obrazovce můžete aktivovat často používané funkce včetně zástupců, snímků obrazovky, hudby, kontaktů atd. Podrobnosti naleznete v části [Přehled funkce Floating bar \(Plovoucí panel\)](#).

Zkratky

K okamžitému spuštění určitých aplikací nebo funkcí můžete použít tlačítka jako Vypínač/Zámek, hlasitost a Google Assistant.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Rozšíření > Zkratky**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení.
 - **Zobrazit panel oznámení:** Pro zobrazení oznamovacího panelu posuňte prstem nahoru nebo dolů po senzoru otisku prstů.
 - **Spustit Fotoaparát:** Pro otevření fotoaparátu stiskněte dvakrát tlačítko Power.
 - **Spustit Capture+:** Stiskněte dvakrát tlačítko zvýšení hlasitosti pro otevření **Capture+**, když je obrazovka zamčená nebo vypnutá.
 - **Spustit Fotoaparát:** Stiskněte dvakrát tlačítko snížení hlasitosti pro otevření **fotoaparátu**, když je obrazovka zamčená nebo vypnutá.
 - **Otevřít Google Assistant:** Stiskněte tlačítko Google Asistent na straně telefonu.
 - **Mluvit s Google Assistant:** Stiskněte a podržte tlačítko Google Asistenta a můžete okamžitě na svého Asistenta začít mluvit.



• Google Assistant nepodporuje určité jazyky.

Zapnout obrazovku

Dvakrát klepněte na obrazovku pro její vypnutí nebo zapnutí. Podrobnosti naleznete v části [Zapnout obrazovku](#).

Digitální rovnováha a rodičovská kontrola

Můžete zobrazit čas používání produktu a nastavit časovač pro každou aplikaci. Čas používání mobilního telefonu můžete také spravovat pomocí režimu přípravy spánku a režimu ostření.

Na obrazovce nastavení vyberte **Digitální rovnováha a rodičovská kontrola** a nastavte požadovanou funkci.

Aplikace a oznámení

Můžete zkontrolovat seznam nainstalovaných aplikací a nakonfigurovat nastavení oznámení, oprávnění k aplikacím atd.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Aplikace a oznámení**.
- 2 Přizpůsobte nastavení.

Baterie


Můžete zobrazit aktuální údaje o baterii nebo zapnout úsporný režim.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Baterie**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Využití baterie:** Zobrazení podrobností o používání baterie.
 - **Procenta baterie na stavovém řádku:** Zobrazení stavu baterie vyjádřeného v procentech na stavovém řádku.
 - **Adaptivní baterie:** Umožní vám šetřit baterii zastavením aplikací spuštěných na pozadí.

- **Omezení pozadí:** Povolte tuto možnost, chcete-li omezit aplikace na pozadí a šetřit baterii při používání zařízení. Omezené aplikace pro úsporu energie nemusí fungovat správně nebo vám nemusí posílat oznámení.
- **Úsporný režim:** Omezení spotřeby baterie omezením některých nastavení zařízení, například jasu displeje, rychlosti systému a intenzity vibrací.
- **Vyjmuto z úspory baterie:** Umožňuje vybrat aplikace, které chcete použít bez funkčního omezení, v režimu úspory energie nebo optimálního využití baterie.

Úložiště

Můžete zobrazit a spravovat interní úložiště zařízení nebo úložiště na paměťové kartě.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Úložiště**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Interní úložiště:** Zobrazení celkového místa a volného místa na vnitřním úložišti zařízení. Zobrazení seznamu používaných aplikací a kapacity paměti jednotlivých aplikací.
 - **Karta SD:** Zobrazení celkového místa a volného místa na paměťové kartě. Tato možnost se zobrazí pouze po vložení paměťové karty. Chcete-li odpojit paměťovou kartu, klepněte na .

Uživatel & Účty

Můžete přidat uživatele, se kterými chcete sdílet své zařízení, a zaregistrovat účet pro cloud.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Uživatel & Účty**.
- 2 Přizpůsobte nastavení.

Google

Ke správě svých aplikací Google a nastavení účtu můžete použít nastavení Google.

Na obrazovce nastavení klepněte na **Google**.

System

Centrum aktualizací

Můžete zkontrolovat a nainstalovat poslední verzi aplikace nebo softwaru poskytnutých společností LG.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **System > Centrum aktualizací**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Aktualizace aplikace:** Zkontrolujte, zda je k dispozici aktualizace aplikace. Pokud je k dispozici, můžete ji nainstalovat.
 - **Aktualizace softwaru:** Zkontrolujte, zda je k dispozici aktualizace softwaru. Pokud je k dispozici, můžete ji nainstalovat.

Jazyk a klávesnice

Můžete přizpůsobit nastavení jazyka a klávesnice zařízení.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **System > Jazyk a klávesnice**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Jazyk:** Výběr jazyka, který chcete ve svém zařízení používat.
 - **Správa klávesnic:** Můžete změnit základní nastavení klávesnice produktu, nastavit prostředí použití pro Klávesnice LG nebo jiné nainstalované klávesnice a nastavit funkci rozpoznávání řeči pro vstup Google Voice. Můžete také nastavit, zda se má tlačítko klávesnice zobrazovat na Panel s ovládáním na domovské obrazovce, abyste mohli rychle přepnout na jinou klávesnici.

- **Fyzická klávesnice:** Zvolte používání fyzické klávesnice, nebo zkontrolujte Zkratky klávesnice.
- **Služba Automatické vyplňování:** Povolte tuto možnost pro zadávání vašich informací uložených na vašem účtu, jako je heslo, adresa nebo číslo kreditní karty pomocí jednoho klepnutí. Tuto možnost lze rovněž zakázat, použít Google Autocomplete nebo přidat nový účet služby.
- **Výstup text na řeč:** Konfigurace nastavení pro výstup převodu textu na řeč.
- **Rychlost ukazovátka:** Nastavení rychlosti ukazatele myši a trackpadu.
- **Převrátit tlačítka myši:** Otočení pravého tlačítka myši pro primární akce přímé manipulace.

Datum a čas

Můžete přizpůsobit nastavení data a času zařízení.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Systém > Datum a čas**.
- 2 Přizpůsobte nastavení.

Paměť

Můžete zobrazit průměrnou míru využití paměti za určitou dobu a paměti využívané aplikací.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Systém > Paměť**.
- 2 Klepnutím na ▼ nastavíte časový úsek pro obnovení dat.

Záloha

Data uložená v zařízení můžete zálohovat do jiného zařízení nebo na účet.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Systém > Záloha**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **LG Mobile Switch:** Umožňuje přenos dat ze starého zařízení LG do nového. Podrobnosti naleznete v části *LG Mobile Switch*.
 - **Zálohování a obnovení:** Zálohování dat z telefonu nebo jejich obnovení do telefonu ze zálohy.




- Při resetování telefonu může dojít k odstranění záložních souborů z úložiště. Zkopírujte a uložte důležité záložní soubory do svého počítače.

- **Google Záloha:** Změňte nastavení zálohy disku Google. Můžete rovněž zkontrolovat momentálně používaný účet pro zálohování nebo přidat nový účet pro zálohování.

Restartovat & Resetovat

Můžete resetovat zařízení, včetně nastavení sítě a aplikací.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Systém > Restartovat & Resetovat**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Automatický restart:** Restartuje a optimalizuje automaticky telefon v nastavenou dobu. Klepněte na  funkci aktivujte. Zařízení se automaticky restartuje v nastavený čas a optimalizuje se. Zvolte den a čas pro restart.



- Můžete nastavit, aby se zařízení automaticky restartovalo jednou týdně. Zařízení se automaticky restartuje za hodinu po přednastaveném čase.
- Jakmile se zařízení restartuje, vymažou se oznámení. Uložte důležitá data před nastaveným časem.
- Funkce automatického restartu není aktivována v následujících situacích: Když je obrazovka zapnutá, když je zařízení v provozu, když je úroveň baterie 30% nebo méně, když je karta USIM uzamčena, nebo když je při zapnutém zařízení aktivován zámek zařízení.
 - V závislosti na poskytovateli telekomunikačních služeb může nebo nemusí být funkce automatického restartování k dispozici.

- **Resetování nastavení sítě:** Resetování Wi-Fi, Bluetooth a dalších síťových nastavení.
- **Resetovat vlastnosti aplikace:** Resetujte nastavení aplikace. Data uložená v aplikaci nebudou smazána.
- **Obnovení továrních dat:** Resetování všech nastavení zařízení a odstranění dat.



- Při resetování zařízení dojde k odstranění všech dat. Zadejte znovu název zařízení, účet Google a další počáteční informace.
- Po inicializaci dat již nelze data obnovit.

Info o telefonu

Můžete zobrazit informace o zařízení, například název, stav, podrobnosti o softwaru a právní informace.

Na obrazovce nastavení klepněte na **Systém > Info o telefonu** a zobrazte informace.

Pokyny a bezpečnost

Můžete zobrazovat regulační značky a související informace uložené v zařízení.

Na obrazovce nastavení klepněte na **Systém > Pokyny a bezpečnost**.

Usnadnění

Můžete spravovat přístupové pluginy nainstalované v zařízení.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Usnadnění**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Zobrazení > TalkBack**: Nastavení oznámení stavu a činností obrazovky prostřednictvím hlasu.
 - **Zobrazení > Hlasová oznámení**: Nastavte přístroj tak, aby četl informace o volajícím hlasem.
 - **Zobrazení > Písmo**: Změňte velikost písma, jeho tučnost nebo řez.
 - **Zobrazení > Velikost zobrazení**: Nastavení položek na obrazovce na vyhovující velikost. Některé položky se mohou přesunout na jiné místo.
 - **Zobrazení > Zvětšit dotykem**: Třikrát poklepejte na obrazovku pro přiblížení a oddálení.
 - **Zobrazení > Přiblížení okna**: Přiblížení nebo oddálení obsahu okna a inverze barev.

- **Zobrazení > Velký ukazatel myši:** Přiblížení ukazatele myši.
- **Zobrazení > Vysoký kontrast obrazovky:** Změna barvy pozadí na černou u obrazovky s vysokým kontrastem.
- **Zobrazení > Převrácení barevnosti obrazovky:** Zvýšení barevného kontrastu displeje pro osoby se slabým zrakem.
- **Zobrazení > Přizpůsobení barevnosti obrazovky:** Nastavení barvy displeje.
- **Zobrazení > Jednobarevné:** Přepnutí obrazovky do režimu stupňů šedi.
- **Zobrazení > Ukončit hovory vypínacím tlačítkem:** Ukončení hovoru stisknutím tlačítka Power/Lock.
- **Sluch > Titulek:** Zapnutí služby titulků při přehrávání videí pro osoby s poruchou sluchu.
- **Sluch > Upozornění bleskem:** Nastavení telefonu, které umožňuje oznamovat blikáním příchozí hovory, zprávy a budíky.
- **Sluch > Ztišit všechny zvuky:** Ztišení všech zvuků a snížení hlasitost na přijímači.
- **Sluch > Audio kanál:** Volba typu zvuku.
- **Sluch > Vyvážení zvuku:** Nastavení vyvážení zvukového výstupu. Změňte vyvážení pomocí posuvníku.
- **Motorika & rozpoznávání > Touch assistant:** Zapnutí dotykového panelu pro snazší používání tlačítek a gest.
- **Motorika & rozpoznávání > Dotykové ovládání:** Zadávání textu klepnutím a podržením obrazovky nebo úprava textu jednoduchým dotykem obrazovky.
- **Motorika & rozpoznávání > Fyzická klávesnice:** Přizpůsobení nastavení klávesnice.
- **Motorika & rozpoznávání > Automatické kliknutí myši:** Automatické kliknutí ukazatele myši v případě, kdy není rozpoznán žádný pohyb.
- **Motorika & rozpoznávání > Pro hovory stiskněte a podržte:** Přijetí nebo odmítnutí hovorů klepnutím a podržením tlačítka hovoru, nikoli jeho potáhnutím.

- **Motorika & rozpoznávání > Interval vypnutí obrazovky:**
Nastavení automatického vypnutí obrazovky, když je zařízení po určitou dobu nečinné.
- **Motorika & rozpoznávání > Oblasti dotykového ovládání:**
Omezení dotykové oblasti tak, aby mohla být dotykově ovládána pouze určitá část obrazovky.
- **Zkratka pro přístup k funkcím:** Rychlý přístup k často používané funkci současným stisknutím tlačítka Napájení a Zvýšení hlasitosti.
- **Automatické otočení obrazovky:** Nastavení automatické změny orientace obrazovky podle fyzické polohy zařízení.
- **Poslech vybraného textu (Vybrat pro hovor):** Umožňuje vám po klepnutí na položky slyšet mluvenou zpětnou vazbu.
- **Přístup pomocí přepínačů:** Vytvoření kombinace kláves pro ovládání zařízení.





05

Příloha

Nastavení jazyka LG

Zvolte si jazyk, který chcete ve svém zařízení používat.

- Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Systém** > **Jazyk a klávesnice** > **Jazyk** > **Přidat jazyk** a zvolte jazyk.
 - Klepněte a podržte ikonu  a přetáhněte ji do horní části seznamu jazyků, abyste ji nastavili jako výchozí jazyk.

LG Bridge

Přehled aplikace LG Bridge

Díky ní můžete zálohovat kontakty, fotografie a další obsah do počítače nebo aktualizovat software zařízení.



- Další podrobnosti naleznete v nápovědě k aplikaci LG Bridge.
- Podporované funkce se mohou u jednotlivých zařízení lišit.
- Ovladač LG USB je program potřebný k propojení vašeho chytrého telefonu LG s počítačem a nainstaluje se zároveň při instalaci aplikace LG Bridge.

Funkce aplikace LG Bridge

- Správa souborů v zařízení z počítače přes připojení Wi-Fi nebo mobilní datové připojení.
- Zálohování dat z vašeho zařízení do počítače nebo jejich obnovení z počítače do zařízení přes kabel USB.
- Aktualizace softwaru zařízení z počítače přes kabel USB.

Instalace aplikace LG Bridge v počítači

- 1 Ve svém počítači přejděte na web www.lg.com.
- 2 Vyberte požadovaný region.
- 3 Klepněte na možnosti **Podpora > Software a firmware**.
- 4 Zadejte název svého zařízení.
NEBO
Vyberte zařízení pomocí kategorie produktů.
- 5 Chcete-li stáhnout instalační soubor, přejděte na možnosti **Synchronizace s počítačem > LG Bridge**.
 - Chcete-li zobrazit minimální požadavky pro instalaci aplikace LG Bridge, přejděte na možnost **Podrobnosti**.

Aktualizace softwaru telefonu

Aktualizace softwaru mobilních telefonů LG z Internetu

Další informace týkající se používání této funkce naleznete na adrese <http://www.lg.com/common/index.jsp>, vyberte zemi a jazyk.

Tato funkce umožňuje snadnou aktualizaci verze firmwaru telefonu z Internetu bez nutnosti návštěvy servisního střediska. Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že společnost LG zpřístupní novější verzi firmwaru pro vaše zařízení.

Protože aktualizace firmwaru mobilního telefonu vyžaduje, aby uživatel kontroloval dobu trvání procesu aktualizace, projděte si před zahájením veškeré pokyny a poznámky u jednotlivých kroků. Upozorňujeme, že odpojení kabelu USB v průběhu upgradu může váš mobilní telefon vážně poškodit.



- Společnost LG si vyhrazuje právo poskytovat aktualizace firmwaru pouze na vybrané modely podle vlastního uvážení a nezaručuje dostupnost novějších verzí firmwaru pro všechny modely telefonů.

Aktualizace softwaru mobilních telefonů LG prostřednictvím funkce Over-the-Air (OTA)

Tato funkce umožňuje pohodlnou aktualizaci softwaru telefonu na novější verzi prostřednictvím OTA bez nutnosti připojení kabelu USB. Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že společnost LG zpřístupní novější verzi firmwaru pro vaše zařízení.

Jak provést aktualizaci softwaru telefonu:

Nastavení > Systém > Centrum aktualizací > Aktualizace softwaru > Zkontrolovat dostupnost aktualizace.



- Během aktualizace softwaru telefonu může dojít ke ztrátě osobních dat uložených v interním úložišti telefonu – informace týkající se účtu Google a dalších účtů, data a nastavení systému/aplikací a licence DRM. Proto společnost LG doporučuje osobní data před aktualizací softwaru telefonu zálohovat. Společnost LG nepřebírá zodpovědnost za jakoukoli ztrátu dat.
- Podpora této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Pokyny proti krádeži

Nastavte, aby v případě obnovení továrního nastavení bez vašeho souhlasu nemohl vaše zařízení používat nikdo jiný. Například v případě ztráty, krádeže nebo smazání může vaše zařízení používat pouze osoba, která zná informace o vašem účtu Google a zámku obrazovky.

Co je potřeba udělat pro zajištění bezpečnosti zařízení:

- Nastavit zámek obrazovky: Pokud své zařízení ztratíte nebo vám je odcizeno, ale máte nastavený zámek obrazovky, nelze bez odemčení obrazovky zařízení pomocí nabídky Nastavení vymazat.
- Přidat do zařízení účet Google: Je-li vaše zařízení vymazáno, ale máte v něm účet Google, nelze v zařízení dokončit nastavení, dokud nejsou znovu zadány informace účtu Google.

Když je zajištěna ochrana zařízení, je pro provedení obnovy továrního nastavení nutné buď odemknout obrazovku, nebo zadat heslo k účtu Google. Díky tomu víte, že to můžete provést pouze vy nebo někdo, komu věříte.



- Před provedením obnovy továrního nastavení se ujistěte, že si pamatujete svůj účet Google a heslo, které jste do telefonu zadali. Pokud při postupu nastavení nebudete schopni zadat údaje o účtu, nebudete moci po obnovení továrního nastavení telefon vůbec používat.

Oznámení o softwaru open source

Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a dalších licencí k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který tento výrobek obsahuje, navštivte webový server <http://opensource.lge.com>.

Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční podmínky, vyloučení záruky a upozornění na autorská práva.

Společnost LG Electronics vám také poskytne otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky za dopravu a manipulaci), a to na základě žádosti zaslané e-mailem na adresu opensource@lge.com.

Tato nabídka platí po dobu tří let od posledního odeslání produktu. Tato nabídka platí pro každého, kdo obdrží tuto informaci.

Informácie o platných predpisoch (identifikační číslo předpisu, elektronický štítek atd.)

Podrobné zákonné předpisy naleznete v telefonu v části **Nastavení > Systém > Pokyny a bezpečnost**.

Ochranné známky

- Informace o patentech DTS, viz <http://patents.dts.com>. Vyrobeno na základě licence společnosti DTS Licensing Limited. DTS, symbol a název DTS a symbol společně, název DTS:X a logo DTS:X jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti DTS, Inc. v USA a/nebo v jiných zemích. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.



- Copyright© 2020 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena. LG a logo LG jsou ochranné známky společnosti LG Group a jejich souvisejících subjektů.
- V40 ThinQ je obchodní známka společnosti LG Electronics, Inc.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets a ostatní související označení a loga jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi® a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost **LG Electronics** tímto prohlašuje, že produkt **LM-V405EBW** odpovídá základním požadavkům a dalším relevantním ustanovením směrnice **2014/53/EU**.

Kopii prohlášení o shodě naleznete na adrese
<http://www.lg.com/global/declaration>

Ohledně shody tohoto produktu s požadavky kontaktujte kancelář

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

Použití pásma 5 150–5 350 MHz je omezeno pouze na interiér.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko.

Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.

Další informace

Části z tvrzeného skla

Části z tvrzeného skla tohoto telefonu nejsou nezníčitelné a během času se mohou opotřebit.

- Pokud telefon upustíte na tvrdý povrch nebo jej vystavíte tvrdému nárazu, může se tvrzené sklo poškodit.

V takovém případě telefon ihned vypněte a kontaktujte středisko služeb zákazníkům společnosti LG.

- Na trhu jsou k dostání různá ochranná pouzdra, která telefon chrání před poškozením.

Upozorňujeme, že tato ochranná pouzdra nejsou součástí služeb záruky poskytovaných společnostmi LG Electronics, a proto nemůžeme zaručit jejich bezpečnost.

Všeobecné dotazy

< Informační centrum pro zákazníky společnosti LG >

810 555 810

* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

Průvodce přenosy dat

- Informace o datech, která si lze vyměňovat mezi zařízeními LG nebo mezi zařízeními LG a zařízeními jiného výrobce, najdete v následující tabulce.

Typ	Podrobnosti položky	Zařízení LG → Zařízení LG	Zařízení Android jiného výrobce → Zařízení LG	Zařízení iOS → Zařízení LG
Osobní údaje	Kontakty, zprávy, záznamy hovorů, kalendář, hlasové záznamy	○	○	○
	Poznámky	○	X	○
	Upozornění	○	X	X
Mediální data	Fotografie, videa, skladby, dokumenty	○	○	○
Nastavení obrazovky	Nastavení domovské obrazovky (složky a miniaplikace)	○	X	X
	Nastavení zamknuté obrazovky (s výjimkou nastavení zámku obrazovky)	○	X	X
Aplikace	Stažené aplikace	○	○	-
	Osobní údaje stažených aplikací	○	X	
Jiné	Veřejný certifikát	○	○	X
	Nastavení (Wi-Fi, Bluetooth, hovory, zvuk a oznámení, usnadnění, baterie)	○	X	X



- V závislosti na verzi softwaru, verzi aplikace, operačním systému a zásadách výrobce nebo poskytovatele služeb nemusí dojít k přenosu některých dat.

Podporovaná frekvenční pásma	Výstupní výkon vysílače
GSM 900	33.5 dBm
GSM 1800	31.0 dBm
WCDMA B1	24.0 dBm
WCDMA B3	23.0 dBm
WCDMA B8	24.8 dBm
LTE B1	24.0 dBm
LTE B3	23.5 dBm
LTE B7	23.7 dBm
LTE B8	24.8 dBm
LTE B20	24.8 dBm
LTE B28	24.8 dBm
LTE B38	24.5 dBm
LTE B40	24.5 dBm
BT 2.4GHz	12.0 dBm
WLAN 2.4GHz	15.5 dBm
WLAN 5.15~5.725GHz	15.0 dBm
WLAN 5.725~5.875GHz	11.0 dBm
NFC	-25 dBuA/m

Informace o cestovním adaptéru lze nalézt na
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Likvidace starého přístroje



- 1 Tento symbol přeškrtnutého koše značí, že odpad z elektrických a elektronických výrobků (WEEE) je nutné likvidovat odděleně od linky komunálního odpadu.
- 2 Staré elektrické výrobky mohou obsahovat nebezpečné látky, takže správná likvidace starých přístrojů pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Staré přístroje mohou obsahovat znovu použitelné díly, které lze použít k opravě dalších výrobků a další cenné materiály, které lze recyklovat a šetřit tak omezené zdroje.
- 3 Přístroj můžete zanést buď do obchodu, kde jste ho zakoupili nebo se obrátit na místní správu komunálních odpadů, kde získáte podrobné informace o autorizovaném sběrném místě WEEE. Pro poslední aktuální informace z vaší země si prosím prostudujte web www.lg.com/global/recycling

Likvidace použitých baterií/akumulátorů



- 1 Tento symbol může být kombinován s chemickými značkami rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
- 2 Všechny baterie/akumulátory by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3 Správný způsob likvidace starých baterií/akumulátorů pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví zvířat a lidí.
- 4 Bližší informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Předpokládaná doba životnosti baterie je 6 měsíců. Postupné snižování kapacity baterie je projevem jejího přirozeného opotřebení a nelze je považovat za vadu ve smyslu Občanského zákoníku.

Často kladené dotazy

V této kapitole jsou uvedeny některé problémy, které se mohou při používání zařízení objevit. Některé problémy vyžadují pomoc poskytovatele služeb, ale většinu můžete vyřešit sami.

Zařízení se přehřívá

Zařízení se při použití přehřívá.

Spotřeba baterie se zvyšuje a zařízení se může přehřívát v následujících případech:

- Pokud zařízení zapínáte poprvé nebo zálohujete data.
- Když běží více aplikací současně.
 - Když běží více aplikací na pozadí.
 - Když stahujete obsáhlé soubory a současně máte video hovor nebo nahráváte video.
- Když používáte funkce, které vyžadují hodně energie.
 - Když sledujete video stream na internetu, nebo pořizujete velké video.
 - Když hrajete dlouho špičkové hry.
 - Když používáte zařízení s maximálním jasnem obrazovky dlouhou dobu.
- Když používáte velké množství mobilních dat.
 - Když používáte Wi-Fi aktivní bod nebo sdílení internetového připojení.
 - Když synchronizujete data pro více účtů současně.

- Další případy
 - Při zámořském roamingu.
 - Při použití zařízení v oblastech se slabým signálem nebo zcela bez signálu.
 - Při nabíjení zařízení pomocí portu kabelu nabíječky/USB, který je poškozen nebo znečištěn cizími objekty.



- Některé z výše uvedených případů nemusí nastat, v závislosti na funkcích a aplikacích.

Zařízení se přehřívá při nabíjení.

- Zařízení a nabíječka mohou být při nabíjení horké. Při bezdrátovém nabíjení nebo rychlém nabíjení může být jejich teplota dokonce ještě vyšší. Pokud teplota baterie dosáhne určité úrovně, zařízení se přestane nabíjet.
 - Odpojte nabíječku od zařízení a zavřete všechny běžící aplikace. Než začnete zařízení znovu nabíjet, nebo než spustíte aplikaci znovu, nechte zařízení vychladnout.
 - Přestaňte zařízení nabíjet, pokud se port kabelu nabíječky/USB na spodní části zařízení přehřívá, a navštivte zákaznické centrum společnosti LG.

Jak vyřešit přehřívání zařízení

- Zavřete všechny běžící aplikace nebo funkce a nechte zařízení vychladnout.
- Vždy aktualizujte software na nejvyšší verzi.
- Vypněte Wi-Fi, Bluetooth, nebo GPS funkce, když je nepoužíváte.
- Zavřete aplikace, které nepoužíváte.
- Pokud používáte zařízení s maximálním jasnem obrazovky, snižte jas.
- Pokud se zařízení přehřívá delší dobu, přestaňte ho na chvíli používat. Pokud se zařízení přehřívá i nadále, navštivte zákaznické centrum společnosti LG.

Omezení použití při přehřívání zařízení

Pokud se zařízení při jeho používání nebo nabíjení přehřívá, mohou se některé funkce, aplikace, nebo dokonce samotné zařízení vypnout.

To je normální reakce u zařízení, která tuto funkci podporují.

- Pokud teplota zařízení dosáhne určité úrovně, zobrazí se výstražná zpráva.
 - Pokud hrajete špičkové hry, nahráváte videa nebo odesíláte velké soubory, zařízení se může přehřívát delší dobu. V takovém případě se může zobrazit výstražná zpráva s oznámením a automatickým vypnutím.
Vypněte zařízení nebo zavřete všechny běžící aplikace nebo funkce a nechte zařízení vychladnout.
- Za účelem vychladnutí zařízení se může omezit jas obrazovky nebo provozní rychlost. Všechny běžící aplikace nebo funkce se mohou zpomalit nebo vypnout. Zařízení se může přestat nabíjet.

Chyba SIM karty

Přesvědčte se, že je SIM karta správně vložena.

Žádné připojení k síti nebo ztráta sítě

Signál je slabý. Přejděte k oknu nebo do otevřeného prostoru.

Nacházíte se mimo oblast pokrytou sítí operátora. Přesuňte se a zkontrolujte dostupnost sítě.

Hovory nejsou k dispozici

Nová síť není autorizována.

Zkontrolujte, že jste u příchozího čísla nenastavili blokování hovorů.

Zkontrolujte, že jste u volaného čísla nenastavili blokování hovorů.

Telefon nelze zapnout.

Pokud je baterie úplně vybitá, zařízení nelze zapnout.

Před zapnutím zařízení baterii plně nabijte.

Chyba nabíjení

Telefon se musí nabíjet při běžné teplotě.

Zkontrolujte nabíječku a její připojení k telefonu.

Používejte pouze příslušenství, které je součástí balení a je schválené společností LG.

Baterie se vybíjí rychleji než hned po nákupu

Pokud baterii vystavíte velice nízkým nebo vysokým teplotám, může se tím snížit její životnost.

Spotřeba baterie vzroste, pokud budete používat určité funkce nebo aplikace, jako je například GPS, hry nebo Internet.

Baterie je spotřební zboží a její životnost postupem času klesá.

Při spuštění fotoaparátu se zobrazí chybová zpráva

Nabijte baterii.

Uvolněte část paměti přesunutím souborů na počítač nebo odstraněním souborů ze zařízení.

Restart zařízení.

Pokud máte pro vyzkoušení těchto tipů s fotoaparátem stále potíže, kontaktujte servisní centrum společnosti LG Electronics.

Kvalita fotografie je špatná

Kvalita pořízených snímků se může lišit v závislosti na okolí a na fotografických technikách, které používáte.

Kvalita fotografií a videí pořízených standardním snímáním bude vyšší než kvalita fotografií a videí pořízených širokouhlým snímáním.

Pokud pořizujete fotografie v tmavých oblastech, v noci nebo v interiéru, může dojít ke vzniku šumu nebo může být snímek rozostřený.

V případě jakýchkoli problémů volby resetujte.

Dotyková obrazovka reaguje pomalu nebo nesprávně

Pokud na dotykovou obrazovku použijete ochrannou fólii, je možné, že bude fungovat nesprávně.

Pokud máte při používání dotykové obrazovky nasazené rukavice, nemáte čisté ruce nebo klepete na obrazovku ostrými předměty či špičkami prstů, nemusí obrazovka správně fungovat.

Ve vlhkém prostředí nebo při vystavení působení vody se může dotyková obrazovka poškodit.

Dočasná chyby softwaru odstraníte restartováním zařízení.

Pokud je dotyková obrazovka poškrábaná nebo poškozená, navštivte centrum služeb společnosti LG Electronics.

Telefon zamrzl nebo přestal reagovat

Restartujte zařízení

- Pokud vaše zařízení zamrzne nebo přestane reagovat, budete možná muset zavřít aplikace nebo zařízení vypnout a znovu zapnout.

Proved'te opětovné spuštění

- Částečné obnovení původního stavu zařízení může být použito, pokud zamrzne obrazovka nebo zařízení přestane reagovat na tlačítka či dotykovou obrazovku.
- Chcete-li provést částečné obnovení původního stavu zařízení, stiskněte tlačítko snížení hlasitosti a tlačítko napájení a podržte je, dokud se zařízení nerestartuje.

Obnovte nastavení zařízení

- Pokud výše uvedené metody problém nevyřeší, proveďte obnovení továrního nastavení.
- Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Restartovat & Resetovat > Obnovení továrních dat**.
 - Tento způsob resetuje všechna nastavení zařízení a smaže data. Před provedením obnovení továrních dat nezapomeňte vytvořit záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení.
 - Pokud jste k zařízení zaregistrovali účet Google, musíte se po resetování zařízení přihlásit ke stejnému účtu Google.

Zařízení Bluetooth nebylo nalezeno

Zkontrolujte, že je na zařízení zapnutá bezdrátová funkce Bluetooth.

Zkontrolujte, že je bezdrátová funkce Bluetooth zapnutá na zařízení, ke kterému se chcete připojit.

Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth jsou v maximálním dosahu (10 metrů).

Pokud výše uvedené tipy problém nevyřeší, kontaktujte servisní centrum společnosti LG Electronics.

Zařízení po připojení k počítači nenaváže spojení

Zkontrolujte, že používáte kabel USB, který je se zařízením kompatibilní.

Ujistěte se, že máte na počítači nainstalovaný potřebný ovladač v aktuální verzi.

Stažená aplikace způsobuje mnoho chyb

Došlo k problému s aplikací.

Odeberte aplikaci a nainstalujte ji znovu.

Informácie o tomto návode na používanie

Ďakujeme, že ste si vybrali tento produkt spoločnosti LG. Pred prvým použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod, aby bolo zaistené jeho bezpečné a správne používanie.

- Vždy používajte originálne príslušenstvo LG. Dodané príslušenstvo je určené iba pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Toto zariadenie disponuje klávesnicou na dotykovej obrazovke, a preto nie je vhodné pre osoby so zrakovým postihnutím.
- Opisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
- Aplikácie predinštalované v zariadení podliehajú aktualizáciám a ich podpora môže byť ukončená bez predchádzajúceho upozornenia. Ak máte otázky k niektorej aplikácii v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti LG. V prípade aplikácií nainštalovaných používateľom sa obráťte na príslušného poskytovateľa služieb.
- Úpravy operačného systému zariadenia alebo inštalovanie softvéru z neoficiálnych zdrojov môže zariadenie poškodiť a viesť k poškodeniu alebo strate údajov. Takéto konanie predstavuje porušenie licenčnej dohody so spoločnosťou LG a znamená ukončenie platnosti záruky.
- Niektorý obsah a obrázky sa môžu líšiť od vášho zariadenia v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb, verzie softvéru alebo operačného systému a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Softvér, zvuky, tapety, obrázky a iné médiá dodané spolu so zariadením sú licencované na obmedzené používanie. Ak tieto materiály extrahujete a použijete na komerčné alebo iné účely, môžete porušovať autorské práva. Ako používateľ nesiete úplnú zodpovednosť za nezákonné používanie médií.
- Za dátové služby, ako je napríklad komunikácia pomocou správ, odovzdávanie, preberanie dát, automatická synchronizácia a lokalizačné služby, sa môžu účtovať dodatočné poplatky. Aby ste predišli dodatočným poplatkom, vyberte si vhodný dátový program podľa vašich potrieb. Ďalšie podrobnosti získate od vášho poskytovateľa služieb.

- Táto používateľská príručka je napísaná v hlavných jazykoch jednotlivých krajín. V závislosti od použitého jazyka sa obsah môže čiastočne líšiť.

Pokyny a informácie



VÝSTRAHA: Situácie, ktoré môžu spôsobiť zranenie používateľovi alebo inej osobe.



UPOZORNENIE: Situácie, ktoré môžu spôsobiť menšie zranenie alebo poškodenie zariadenia.



POZNÁMKA: Oznámenia alebo doplňujúce informácie.

Návod na používanie

6 Pokyny na bezpečné a účinné používanie

01

Vlastné prispôsobené funkcie

- 16 Funkcie fotoaparátu
- 27 Funkcia kvality zvuku a efektov
- 28 Floating Bar
- 31 Google Assistant
- 32 Funkcie na nahrávanie zvuku
- 34 Rozpoznávanie odtlačku prsta
- 38 Skenovanie tváre
- 42 Multi-tasking
- 43 AOD (always-on display)
- 44 Quick Help
- 44 Poznámky o odolnosti proti vode

02

Základné funkcie

- 48 Komponenty a príslušenstvo produktu
- 49 Prehľad komponentov
- 52 Zapnutie alebo vypnutie napájania
- 53 Vloženie karty SIM
- 55 Vloženie pamäťovej karty
- 56 Vybratie pamäťovej karty
- 57 Batéria
- 60 Dotyková obrazovka
- 63 Základná obrazovka
- 73 Uzamknutie obrazovky
- 78 Šifrovanie pamäťovej karty
- 79 Vytváranie snímok obrazovky
- 80 Zadávanie textu
- 84 Zdieľanie obsahu
- 86 Nevyrušovať

03

Užitočné aplikácie

- 88 Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
- 89 Kôš aplikácií
- 90 Skratky aplikácií
- 91 Telefón
- 95 Správy
- 96 Fotoaparát
- 114 Galéria
- 118 Kontakty
- 121 QuickMemo+
- 123 Hodiny
- 124 Kalendár
- 125 Úlohy
- 125 Hudba
- 126 Kalkulačka
- 126 Centrum hier
- 127 LG Health
- 129 E-mail
- 130 Správca súborov
- 130 Smart Doctor
- 130 LG Mobile Switch
- 131 Stiahnuté súbory
- 131 SmartWorld
- 132 RemoteCall Service
- 132 Bunkové vysielanie
- 132 Aplikácie Google

04

Nastavenia

- 136 Nastavenia
- 136 Sieť a internet
- 145 Pripojené zariadenia
- 150 Zvuk
- 152 Displej
- 154 Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie
- 155 Ochrana osobných údajov
- 156 Umiestnenie
- 157 Rozšírenia
- 161 Digitálna rovnováha a rodičovská kontrola
- 161 Aplikácie a oznámenia
- 161 Batéria
- 162 Úložný priestor
- 162 Používateľ & Kontá
- 163 Google
- 163 Systém
- 166 Uľahčenie

05

Príloha

- 170 Nastavenia jazyka zariadenia LG
- 170 LG Bridge
- 171 Aktualizácia softvéru telefónu
- 173 Ochrana proti krádeži
- 174 Informácie o softvéri typu Open Source
- 174 Informácie o platných predpisoch (Regulačný identifikátor, elektronický štítok, atď.)
- 175 Obchodné značky
- 176 VYHLÁSENIE O ZHODE
- 176 Kontaktná kancelária pre súlad tohto zariadenia s predpismi
- 176 Wi-Fi (WLAN)
- 177 Ďalšie informácie
- 181 Často kladené otázky

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si nasledujúce pokyny. Nedodržanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo protizákonné.

V prípade chyby sa pomocou softvérového nástroja zabudovaného v telefóne uloží záznam o danej chybe. Tento nástroj zhromažďuje iba údaje týkajúce sa chyby, ako napríklad informácie o sile signálu, pozícii ID telefónu pri náhlom prerušení hovoru a načítaných aplikáciách. Denník týchto údajov sa používa iba na určenie príčiny chyby. Tieto denníky sú šifrované a môžu k nim pristupovať iba zamestnanci autorizovaných centier opravy zariadení LG v prípade, že dáte svoje zariadenie opraviť.

Vystavenie účinkom rádiovfrekvenčnej energie

Vystavenie účinkom rádiových vln a špecifická rýchlosť pohltienia (SAR).

Toto zariadenie bolo navrhnuté tak, aby spĺňalo platné bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vystavenia účinkom rádiových vln. Tieto požiadavky sú založené na vedeckých záveroch, ktoré zahŕňajú bezpečnostné limity garantujúce bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

- Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifická rýchlosť pohltienia (Specific Absorption Rate – SAR). Merania SAR sa vykonávajú štandardizovaným spôsobom so zariadením, ktoré vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých používaných frekvenčných pásmach.
- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov zariadení LG môžu odlišovať, všetky sú v súlade s príslušnými smernicami o vystavení účinkom rádiových vln.
- Limit SAR odporúčaný Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) je 2 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na desať gramov tkaniva.
- Najvyššia hodnota SAR pre tento model je podľa testovania na použitie pri uchu 0,333 W/kg (10 g) a pri nosení na tele 1,353 W/kg (10 g).

- Toto zariadenie spĺňa smernice pre vystavenie RF pri používaní v normálnej polohe pri uchu alebo pri umiestnení najmenej 5 mm od tela. Ak používate prenosný obal, klip na opasok alebo držiak na obsluhu telefónu umiestneného na tele, tieto nesmú obsahovať kov a mali by umožňovať umiestnenie výrobku najmenej 5 mm od tela. Na to, aby zariadenie mohlo zabezpečiť prenos dátových súborov alebo správ, musí mať kvalitné pripojenie k sieti. V niektorých prípadoch sa môže stať, že prenos dátových súborov alebo správ bude pozdržaný, až kým takéto pripojenie nebude dostupné. Zaisťte, aby boli vyššie uvedené pokyny na dodržiavanie vzdialenosti zariadenia splnené, až kým nebude prenos ukončený.

Informácie o vystavení RF od FCC

V auguste 1996 Federálna komisia pre komunikáciu (FCC) Spojených štátov správou a nariadením FCC 96-326 prijala upravenú bezpečnostnú normu pre vystavovanie osôb rádiovfrekvenčnej (RF) elektromagnetickej energii vyžarovanej vysielačmi regulovanými komisiou FCC. Uvedené smernice sú v súlade s predchádzajúcimi americkými a medzinárodnými bezpečnostnými normami. Konštrukcia tohto zariadenia je v súlade s týmito nariadeniami FCC a medzinárodnými normami.

Vyhlásenie k časti 15.19

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 Pravidiel FCC. Používanie podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- (1) Toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivé rušenie a
- (2) musí prijať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

Vyhlásenie k časti 15.21

Zmeny alebo úpravy, ktoré výslovne neschválil výrobca, môžu mať za následok zrušenie oprávnenia používateľa obsluhovať zariadenie.

Umiestnenie pri tele

Zariadenie bolo testované na bežné používanie pri nosení na tele so zadnou časťou telefónu vo vzdialenosti 0,39 palca (1 cm) od tela používateľa. Na vyhovenie požiadavkám FCC týkajúcim sa vystavenia RF musí byť minimálna vzdialenosť medzi telom používateľa a zadnou časťou zariadenia 0,39 palca (1 cm).

Spony na opasok, puzdrá a podobné príslušenstvo obsahujúce kovové súčasti sa nesmú používať. Príslušenstvo na nosenie pri tele, pri ktorom nie je možné zachovať vzdialenosť 0,39 palca (1 cm) medzi telom používateľa a zadnou stranou zariadenia a ktoré nebolo testované na bežné používanie pri nosení pri tele, nemusia spĺňať limity vyžarovania rádiových vln stanovené komisiou FCC a nemalo by sa používať.

Vyhlásenie k časti 15.105

Toto zariadenie bolo podrobené testom, na základe ktorých sa potvrdilo, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B, a to v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limity boli navrhnuté tak, aby zabezpečovali náležitú ochranu pred škodlivým rušením v bytových priestoroch. Toto zariadenie generuje, využíva a dokáže vyžarovať energiu na rádiových frekvenciách a v prípade, ak sa nepoužíva v súlade s týmito pokynmi, môže spôsobiť nežiaduce rušenie rádiových komunikácií. Neexistuje však žiadna záruka, že v prípade konkrétnej inštalácie nebude dochádzať k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje nežiaduce rušenie televízneho príjmu, čo možno overiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame na odstránenie rušenia vyskúšať niektoré z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte otočenie alebo polohu príjmovej antény.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, ako je pripojený daný prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo odborného rádiového/televízneho technika.

Starostlivosť o telefón a jeho údržba

- Používajte iba príslušenstvo, ktoré je súčasťou balenia a je autorizované spoločnosťou LG. Spoločnosť LG neposkytuje záruku na akékoľvek poškodenie alebo zlyhanie spôsobené príslušenstvom od tretích strán.
- Určitý obsah a niektoré obrázky sa môžu v prípade vášho zariadenia líšiť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Opravy v rámci záruky môžu, podľa uváženia spoločnosti LG, zahŕňať náhradné diely alebo dosky, ktoré sú nové alebo repasované, pod podmienkou, že spĺňajú rovnakú funkciu ako vymieňané diely.

- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, zariadenie vypnite. Zariadenie nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohlo ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
- Počas nabíjania nemanipulujte so zariadením vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu zariadenia.
- Telefón nenabíjajte blízko horľavých materiálov, pretože sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
- Na čistenie povrchu zariadenia používajte suchú tkaninu (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad benzén, riedidlo alebo alkohol).
- Zariadenie nenabíjajte, pokiaľ sa nachádza na textilnom podklade.
- Zariadenie nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.
- Nenechávajte zariadenie v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, pretože môže pôsobiť na informácie na magnetických prúžkoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
- Zariadenie nevystavujte nadmernej vlhkosti ani pôsobeniu tekutín.
- Príslušenstvo, napr. slúchadlá, používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.
- Nepoužívajte, nedotýkajte sa ani sa nepokúšajte odstrániť alebo opraviť rozbité, vyštrbené alebo prasknuté sklo. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie skla displeja vinou hrubého alebo nevhodného používania.
- Vaše zariadenie je elektronické zariadenie, ktoré počas bežnej prevádzky vytvára teplo. Príliš dlho trvajúci, priamy kontakt s pokožkou bez primeraného vetrania môže spôsobiť miernu bolesť alebo popálenie. Budte preto opatrní pri zaobchádzaní s tabletom počas jeho používania a bezprostredne po ňom.
- Ak sa toto zariadenie namočí, okamžite ho odpojte zo zdroja napájania a nechajte ho úplne vysušiť. Proces sušenia sa nepokúšajte urýchliť externým zdrojom tepla, ako napríklad rúrou, mikrovlnkou alebo sušičom vlasov.
- Kvapalina v mokrom zariadení zmení farbu produktového štítku v zariadení. Na poškodenie vášho zariadenia v dôsledku vystavenia kvapalinám sa nevzťahuje záruka.

- Mobilné zariadenie potrebuje správnu cirkuláciu vzduchu na zničenie tepla. Z dôvodu nedostatočnej cirkulácie priameho kontaktu s kožou a prietoku vzduchu na prístroji môže byť zariadenie príliš zahriate. Prístroj by mal byť minimálne 1,0 cm medzi telom používateľa.
- Zabráňte vniknutiu prachu z cudzích látok do portu nabíjačky / kábla USB. To môže vytvárať teplo alebo požiar.
- Zariadenie nevystavujte nízkemu tlaku vzduchu vo vysokých nadmorských výškach.
- Zariadenie nevystavujte extrémne nízkemu tlaku vzduchu. V opačnom prípade to môže spôsobiť výbuch batérie, prípadne únik horľavej kvapaliny alebo plynu.

Efektívne používanie zariadenia

Elektronické zariadenia

Všetky zariadenia môžu byť náchylné na rušenie, čo môže mať vplyv na ich výkon.

- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti zdravotníckych prístrojov bez toho, aby ste si na to vyžiadali povolenie. Poradte sa s lekárom, či používanie zariadenia nemôže narušiť činnosť vašej zdravotníckej pomôcky.
- Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15 cm medzi iným zariadením a kardiostimulátorom, aby nedošlo k prípadnému rušeniu kardiostimulátora.
- Zariadenie môže produkovať jasné alebo blikajúce svetlo.
- Zariadenia môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.
- Ak je to možné, zariadenie používajte pri teplotách v rozpätí 0 °C a 35 °C. Vystavenie zariadenia extrémne nízkym alebo vysokým teplotám môže zapríčiniť jeho poškodenie, poruchu alebo výbuch.

Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a nariadenia o používaní zariadení v krajine, v ktorej riadite vozidlo.

- Pri šoférovaní nepoužívajte zariadenie, ktoré sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.

- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným ani prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.
- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na zodpovedajúcu úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Je to dôležité najmä v okolí cestných komunikácií.

Ochrana pred poškodením sluchu



Aby ste zabránili poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhodobo hudbu pri vysokej hlasitosti.

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

- Keď používate slúchadlá a nepočujete ľudí okolo vás rozprávať sa, prípadne ak osoba sediaci vedľa vás počuje, čo počúvate, znížte hlasitosť.



- Nadmerná hlasitosť a akustický tlak zo slúchadiel a slúchadlových súprav môžu spôsobiť stratu sluchu.

Sklenené časti

Niektoré časti zariadenia sú vyrobené zo skla. Toto sklo sa môže rozbiť, ak zariadenie spadne na tvrdý povrch alebo ho zasiahne tvrdý náraz. Ak sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Pokiaľ sklo nevymení autorizovaný servis, zariadenie nepoužívajte.

Výbušné prostredie

Nepoužívajte zariadenie na miestach, kde sa odpalujú nálož. Dodržiavajte obmedzenia a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

Prostredie s rizikom výbuchu

- Zariadenie nepoužívajte na čerpacích staniciach.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály neprevážajte ani neskladujte v rovnakom priestore vozidla ako zariadenie alebo jeho príslušenstvo.

V lietadle

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do lietadla zariadenie vypnite.
- Bez povolenia posádky ho na zemi nepoužívajte.

Deti

Zariadenie odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pre prípady tiesňového volania nemali byť nikdy závislí len od svojho zariadenia. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batériu.
- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjacích cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
- Batériu nenechávajte na horúcich ani studených miestach, pretože by sa tým mohol zhoršiť jej výkon.

- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Použité batérie likvidujte podľa pokynov.
- Po úplnom nabití zariadenia vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie.
- Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobu, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.
- Zabezpečte, aby sa do kontaktu s batériou nedostali žiadne predmety s ostrou hranou, ako napr. zvieracie zuby alebo nechty. Mohlo by to spôsobiť požiar.
- Spotreba energie (pohotovostný režim pri zapojení do siete): 0,5 W

Zabezpečenie osobných informácií

- Svoje osobné informácie musíte chrániť, aby ste predišli úniku údajov alebo zneužitiu citlivých informácií.
- Dôležité údaje počas používania zariadenia vždy zálohujte. Spoločnosť LG nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu údajov.
- Dbajte na zálohovanie všetkých údajov a zariadenie pred likvidáciou nezabudnite resetovať, aby ste predišli zneužitiu citlivých informácií.
- Pri preberaní aplikácií si pozorne prečítajte obrazovku povolení.
- Aplikácie, ktoré majú prístup k viacerým funkciám alebo k vašim osobným informáciám, používajte obozretné.
- Pravidelne si kontrolujte osobné účty. Ak zistíte akékoľvek známky zneužitia osobných informácií, požiadajte poskytovateľa služby, aby informácie o vašom účte odstránil alebo zmenil.
- V prípade straty alebo krádeže zariadenia si zmeňte heslo k účtu, aby ste ochránili svoje osobné informácie.
- Nepoužívajte aplikácie z neznámych zdrojov.



Upozornenie o výmene batérie

- Lítium-iónová batéria je nebezpečným komponentom, ktorý môže spôsobiť poranenie.
- Výmena batérie nekvalifikovanou osobou môže spôsobiť poškodenie zariadenia.
- Batériu sami nevymieňajte. Batéria by sa mohla poškodiť, čo by mohlo viesť k prehriatiu zariadenia a zraneniam. Batériu môže vymeniť len kvalifikovaný odborník. Batérie by sa mali recyklovať alebo likvidovať oddelene od domového odpadu.
- V prípade, ak tento produkt obsahuje batériu vstavanú v produkte, ktorú nedokáže koncový používateľ jednoducho vybrať, spoločnosť LG odporúča, aby batériu na účel výmeny alebo recyklovania po skončení prevádzkovej životnosti tohto produktu vybrali kvalifikovaní odborníci. S cieľom zabrániť poškodeniu produktu a kvôli vlastnej bezpečnosti sa používatelia nesmú pokúšať vyberať batériu a o pomoc musia požiadať linku pomoci servisu LG alebo iných nezávislých poskytovateľov servisu.
- Súčasťou vybratia batérie bude rozmontovanie skrinky produktu, odpojenie elektrických káblov/kontaktov a opatrné vybratie článku batérie pomocou špeciálneho náradia. Ak potrebujete pokyny o spôsobe bezpečného vybratia batérie určené pre kvalifikovaných odborníkov, navštívte <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.








01


**Vlastné
prispôsobené
funkcie**

Funkcie fotoaparátu

Tri kamery





Tri kamery, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane zariadenia, umožňujú fotografovať alebo nahrávať videá s tromi rôznymi uhlami pohľadu.

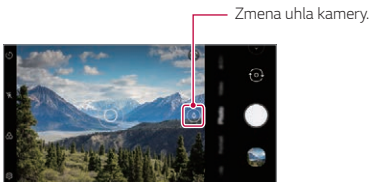Pri fotografovaní alebo nahrávaní videa so zadným fotoaparátom ťuknite na položky  >  a zvolte možnosť  /  / .



Triple shot

Tri kamery, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane zariadenia, nasnímajú sériu fotografií s rôznym uhlom pohľadu a uložia ich ako video s efektom posúvania.

- 1 Ťuknite na položky  >  a potom ťuknite na položky **Viac** > .
- 2 Ťuknutím na položku  nasnímate fotografiu.
 - Tri kamery nasnímajú fotografie automaticky v sekvencii.
 - Video s tromi zábermi sa automaticky uloží do galérie.



- Pri snímaní fotografie držte zariadenie pevne, kým sa nenasnímajú všetky 3 fotografie.

Portrét

Môžete vytvoriť umeleckú portrétovú fotografiu, na ktorej bude predmet zaostrený a pozadie rozmazané. Obrázok môžete upraviť aj pomocou osvetlenia alebo farebného efektu na pozadí.



- Počas snímania fotografií so zadným fotoaparátom udržiajte vzdialenosť od objektu od 0,4 m do 1,5 m.
- Táto funkcia nie je k dispozícii, ak je okolie príliš tmavé.

- 1 Ťuknite na položky > a potom ťuknite na položku **Portrét**.
- 2 Ak chcete upraviť intenzitu rozostrenia, posuňte lištu doľava alebo doprava.










Úprava intenzity rozostrenia.



- 3 Keď sa na obrazovke zobrazí správa **Portrét je dostupný**, ťuknutím na položku nasnímajte fotografiu.
 - Funkcia portréту nemusí fungovať, ak fotoaparát nedokáže rozpoznať objekt.

Funkcie AR

Pomocou aplikácie Fotoaparát môžete použiť rôzne funkcie AR (rozšírená realita). Môžete si vytvoriť bohatý obsah vo forme vlastného avataru, AR smajlíka alebo AR štítka. Funkcia Môj avatar vám pomôže vytvoriť si kreslenú verziu samého seba a prispôbiť si ju. Funkcia AR smajlík vám pomôže vytvoriť si 3D animované smajlíky, ktoré napodobňujú výraz tváre. Funkcia AR štítkov vám umožňuje vybrať si z niekoľkých rôznych štítkov, ktoré môžete vložiť do fotografie alebo videa pri pohľade do fotoaparátu.



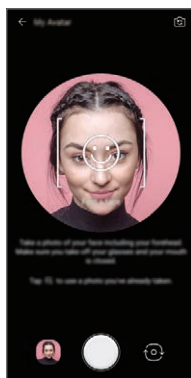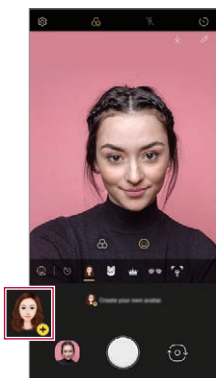

Vytvorenie vlastného avataru


- 1 Ťuknite na položky  > , prepnite na predný fotoaparát a potom ťuknite na položky  > .
- 2 Ťuknutím na položku  >  nasnímajte fotografiu.
 - Podľa pokynov zobrazených na obrazovke zarovnajte svoju tvár na obrazovke.
 - Ak si chcete avatar vytvoriť z niektorej z fotografií uložených v galérii, ťuknite na položku .




- 3 Vyberte pohlavie avataru a zvolte podrobnosti vrátane typu avataru, tónu pleti, účesu a oblečenia a ťuknite na **OK**.
 - Zhotovené fotografie sa uložia do galérie.

Vytvorenie avataru, AR smajlíka, AR štítka


- 1 Ťuknite na položky  > , prepnite na predný fotoaparát a potom ťuknite na položky  > .
- 2 Zvoľte možnosť, ktorú chcete nahráť.

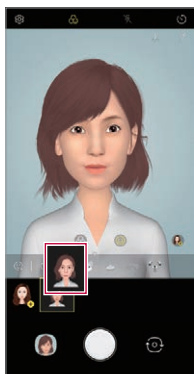


Môj avatar

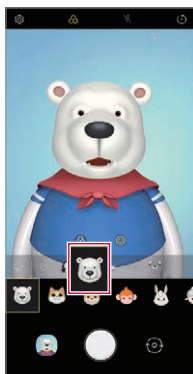


AR smajlík

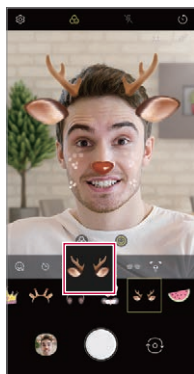


AR štítok






- 3 Ak chcete nasnímať fotografiu, ťuknite na položku .
 - Zhotovené fotografie sa uložia do galérie.

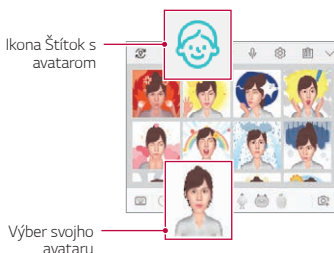
Používanie štítkov s avатарom

- 1 Na klávesnici LG ťuknite na položku .
- 2 Zvoľte požadovaný štítok s avатарom.





Používanie animovaného štítka

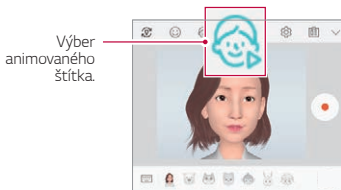- 1 Na klávesnici LG ťuknite na položku .
- 2 Vyberte požadovaný avatar.
- 3 Ťuknutím na položku  nahrajte hlas a video, ktoré uložíte ťuknutím na položku .
 - Vytvorí sa animované štítky s rôznymi výrazmi, pohybmi a hlasmi tváre.
- 4 Ak chcete nahráť animovaný štítok, ťuknite na položku .
 - Ak chcete zobraziť náhľad animovaného štítka, ťuknite na položku .



AI CAM

Pomocou funkcie AI Cam môžete počas snímania fotografií alebo nahrávania videa dosiahnuť optimálnu kvalitu pomocou rozpoznávania objektov.

- 1 Ťuknite na položky  >  a potom ťuknite na položku **AI CAM**.
- 2 Po rozpoznání predmetu sa zapne optimálny efekt danej scény.
 - Automaticky možno rozpoznať rôzne kategórie: portrét, zvieratá, jedlo, východ slnka, západ slnka, terén, obloha, bábätká, kvety a text.



- Výsledok rozpoznania scény sa môže líšiť v závislosti od osvetlenia alebo polohy objektu pri fotografovaní. Kľúčové slová sa nezaznamenávajú na samotné fotografie alebo videá.

Štúdio


Pomocou funkcií fotoaparátu Efekt osvetlenia a Pozadie môžete vytvoriť fotografie na úrovni profesionálneho štúdia.

Efekt osvetlenia

Počas snímania fotografií môžete použiť rôzne efekty osvetlenia.




- 1 Ťuknite na položky  >  a potom ťuknite na položku **Štúdio**.
- 2 Ťuknite na položku  a zvolte efekt osvetlenia.



- 3 Ťuknite na ikonu požadovaného efektu osvetlenia.
- 4 Keď sa na obrazovke zobrazí správa **Štúdiový efekt je dostupný.**, ťuknutím na položku  **Snímať** nasnímajte fotografiu.
 - Funkcia Štúdio nemusí fungovať, ak fotoaparát nedokáže rozpoznať objekt.

Pozadie

Počas snímania portrétových fotografií môžete použiť rôzne efekty pozadia.






- 1 Ťuknite na položky  >  a potom ťuknite na položku **Štúdio**.
- 2 Ťuknite na položku  a zvoľte efekt pozadia.
- 3 Zvoľte farbu pozadia, ktorú chcete použiť.






Cine Shot

Môžete zaznamenať moment a vytvoriť video, na ktorom bude v pohybe iba časť scény.

Pri nahrávaní videa držte zariadenie pevne. Po nahrávaní rozotrite oblasť videa, ktorú chcete zachovať v pohybe. Vybraná oblasť sa začne pohybovať a zvyšok videa zostane nehybný.







- 1 Ťuknite na položky  >  a potom ťuknite na položky **Viac** > .
- 2 Ťuknutím na položku  spustíte nahrávanie 3-sekundového videa.
 - Pri nahrávaní videa držte zariadenie pevne.
- 3 Ťuknite na položku  a rozotrite oblasť, ktorú chcete zachovať v pohybe s efektom Cine shot.



- Ťuknite na položku  a vymažte zvolenú oblasť.
 - Ťuknite na položku  a opakovane prehrajte zvolenú oblasť v pohybe smerom dopredu.
 - Ťuknite na položku  a opakovane prehrajte zvolenú oblasť v pohybe smerom dozadu.
- 4 Ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.
 - Zvolená oblasť bude v pohybe.

Cine Video

Môžete nahrávať video so vzhľadom podobným filmu.

- 1 Ťuknite na položky  >  a potom ťuknite na položky **Viac** > .
- 2 Ťuknutím na položku  spustíte nahrávanie videa.
 - : Záznam videa výberom funkcie bodového priblíženia na priblíženie/oddialenie špecifickej požadovanej oblasti.
 - : Výber efektu, ktorý sa má použiť na záznam. Upraviť môžete aj vinetáciu a intenzitu jednotlivých filmových efektov. Po spustení nahrávania nemožno túto funkciu zmeniť.








- Funkcia bodového priblíženia podporuje až trojnásobné priblíženie.
- Táto funkcia podporuje len videozáznamy so štandardným formátom.

Makeup Pro

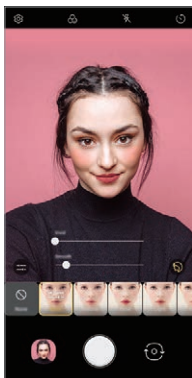Počas snímania autoportrétu môžete použiť rôzne techniky make-upu.

Pri používaní predného fotoaparátu môžete upravovať odtieň pokožky a naniesť makeup na oči a pery.



- 1 Ťknite na položku  > , prepnite na predný fotoaparát a potom ťknite na .
- 2 Vyberte požadovanú možnosť make-upu a potom posuňte lištu doľava alebo doprava a upravte efekt.
 - Ak zvolíte možnosť **Žiadne**, posuvná lišta zmizne.
- 3 Ťknutím na položku  nasnímate fotografiu.

Google Lens

Pomocou funkcie Google Lens môžete získať bližšie informácie alebo vykonať akcie s objektami naokolo, ako sú orientačné body, plagáty, menu reštaurácií, zvieratá, kvety alebo čiarové kódy priamo vo vašom zariadení.




Napríklad, ak použijete funkciu Google Lens pre objekt typu:

- Vizitka: Môžete uložiť telefónne číslo alebo adresu do kontaktu.
- Kniha: Môžete zobraziť recenzie a ďalšie podrobnosti.
- Orientačný bod alebo budova: Môžete načítať viac podrobností.
- Maľba v múzeu: Môžete načítať podrobnosti.
- Rastlina alebo zviera: Môžete sa dozvedieť viac.
- Leták alebo billboard: Danú udalosť môžete pridať do svojho kalendára.



- Funkcia Google Lens je dostupná iba v prípade, ak je vaše zariadenie pripojené na internet. Ak používate mobilné dáta, v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie.
- Táto funkcia nemusí byť podporovaná alebo sa podporované jazyky môžu líšiť v závislosti od oblasti služby.



Použitie Google Lens

- 1 Ťuknite na položky  >  a potom ťuknite na položku .
- 2 Fotoaparát namierte na objekt.
- 3 Ak chcete načítať podrobnosti alebo vykonať činnosť:
 - Ťuknite na položku na displeji.
 - Ak chcete zvoliť text: Ťuknite na slovo, následne naň ťuknite znova a potiahnite modré bodky.

Funkcia kvality zvuku a efektov


DTS:X 3D Surround

Môžete prehrávať skladbu alebo video s trojrozmerným, pohlcujúcim a živým zvukom. Ak chcete použiť túto funkciu, pripojte k zariadeniu slúchadlá, reproduktory alebo iné externé zvukové zariadenia.

Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Zvuk** > **Kvalita zvuku a efekty** > **DTS:X 3D Surround**, potom ťuknite na položku  a aktivujte túto funkciu.

Úprava smerovania zvuku

Smer zvuku môžete upraviť podľa potreby.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Zvuk** > **Kvalita zvuku a efekty** > **DTS:X 3D Surround**.
- 2 Zvoľte smer zvuku.

Floating Bar


Prehľad Floating Bar

Dotykom a potiahnutím plávajúceho panela na obrazovke môžete aktivovať často používané funkcie vrátane skratiek, snímok obrazovky, hudobného prehrávača a rýchlych kontaktov.

Ak chcete zapnúť funkciu plávajúceho panela, ťuknite na položky **O** > **Nastavenia** > **Rozšírenia** > **Floating Bar** .


Otvorenie a zatvorenie Floating Bar

- Otvorenie plávajúceho panela: Ťuknite na položku **<** alebo **>**.
- Zatvorenie plávajúceho panela: Ťuknite na položku **>** alebo **<**.

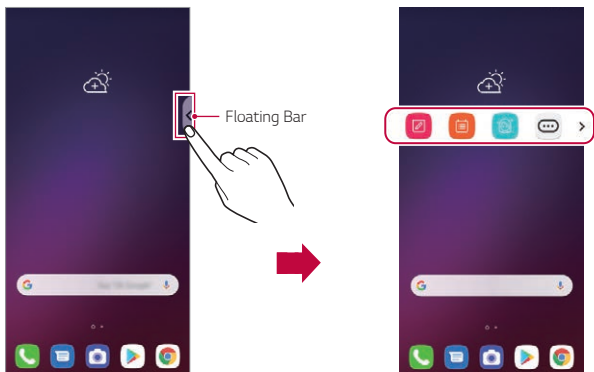

Zmena polohy Floating Bar

- **Otvorený plávajúci panel:** Dotknite sa plávajúceho panela, podržte ho a potom ho potiahnite na požadované miesto.
- **Zatvorený plávajúci panel:** Dotknite sa plávajúceho panela, podržte ho a potom ho potiahnite na požadované miesto pozdĺž okraja obrazovky.

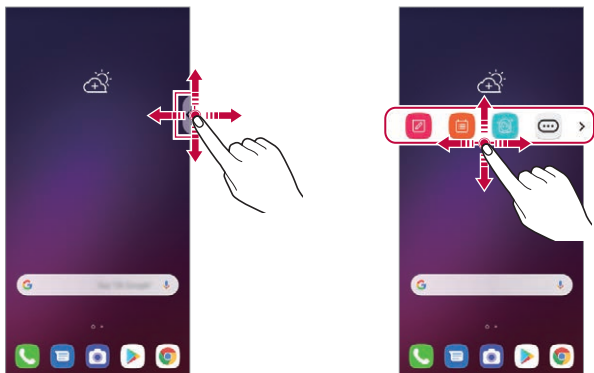



- Plávajúci panel možno premiestňovať len v oblasti medzi stavovým riadkom a riadkom rýchleho prístupu. Podrobnosti nájdete v časti *Rozloženie domovskej obrazovky*.

Vypnutie plávajúceho panela








Plávajúci panel môžete vypnúť jedným z týchto spôsobov:

- Na plávajúcom paneli sa dotknite položky < alebo >, podržte ju a potom ju potiahnite do oblasti odstránenie v hornej časti obrazovky.
- Na plávajúcom paneli ťuknite na položku < alebo > a potom ťuknite na položky > v hornej časti obrazovky.
- Ťuknite na položky > **Nastavenia** > **Rozšírenia** > **Floating Bar** .

Nastavenie plávajúceho panela

Môžete vybrať obsah, ktorý sa má zobrazovať na plávajúcom paneli, a zmeniť poradie, v akom sa zobrazuje. Z plávajúceho panela ťuknite na položku  alebo ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Rozšírenia** > **Floating Bar**.

- **Pozícia:** Nastavte polohu plávajúcej lišty.
- **Skratky:** Rýchly prístup k často používaným aplikáciám alebo funkciám.
- **Snímanie obrazovky:** Nasnímanie obrazovky na orezanie požadovanej časti alebo vytvorenie súboru GIF.

	Spustenie funkcie Capture+ na požadovanej obrazovke.
	Spustenie funkcie Rozšírené snímanie na zaznamenanie posúvajúcej sa obrazovky.
	Zaznamenanie požadovanej časti obrazovky.
	Uloženie aktuálnej obrazovky ako súboru GIF. Môžete upraviť veľkosť obrázka, ktorý chcete zaznamenať. <ul style="list-style-type: none">• Ak chcete vykonať presun na požadované miesto, potiahnite položku .• Ak chcete spustiť zaznamenávanie súboru GIF, ťuknite na položku .• Ak chcete zastaviť zaznamenávanie súboru GIF, ťuknite na položku .

- **Prehrávač hudby:** Ovládanie hudby, ktorú počúvate.
- **Rýchly kontakt:** Uskutočnenie hovoru alebo odoslanie správy osobám nastaveným ako rýchle kontakty.



- Medzi skratky možno pridať najviac 5 aplikácií alebo funkcií.
- Medzi rýchle kontakty možno pridať najviac 5 kontaktov.
- Túto funkciu môžete používať len na tvorivé účely. V prípade použitia tejto funkcie spôsobom, ktorý predstavuje porušenie práv akejkoľvek inej osoby, napríklad v súvislosti s autorskými právami, hanlivými alebo urážlivými výrokmi, sa môže uplatňovať občianskoprávna, trestnoprávna alebo správna zodpovednosť a/alebo postihy na základe príslušných zákonov. Žiadne materiály chránené autorskými právami nesmiete kopírovať, reprodukovat', distribuovať ani iným spôsobom nezákonne používať bez povolenia oprávneného vlastníka alebo držiteľa autorských práv. V maximálnom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi sa spoločnosť LG Electronics zrieka všetkých vyjadrených a predpokladaných záruk a súvisiacich záväzkov.
- Súbor GIF možno vytvoriť s dĺžkou najviac 15 sekúnd.

Google Assistant

Prehľad funkcie Google Assistant

Vaše zariadenie obsahuje zabudovaného asistenta Google Assistant. Nájdate odpovede a dokončujete úlohy na cestách.



- Ak chcete túto funkciu využívať, pripojte sa k sieti a prihláste sa na svoje konto Google.
- Táto funkcia môže byť z hľadiska zabezpečenia zraniteľnejšia než iné spôsoby uzamknutia obrazovky využívajúce napríklad Vzor, PIN alebo Heslo.
Keď sa použije podobný hlas alebo záznam vášho hlasu, obrazovka sa môže odomknúť.
- V prostredí so slabým príjmom Wi-Fi alebo pripojením mobilných dát môže byť funkcia Google Assistant obmedzená a presnosť rozpoznávania reči sa môže znížiť.
- Ak je reč nejednoznačná, je zakrytý mikrofón, hrá multimediálny prehrávač alebo okolie je hlasné, presnosť rozpoznávania reči sa môže znížiť. Ak produkt používate pomocou hlasových príkazov, aby ste dosiahli vyššiu presnosť rozpoznávania reči, rozprávajte presnou výslovnosťou v tichom prostredí.

Funkcie na nahrávanie zvuku

Funkcia HD Audio Rekordér umožňuje ručne nakonfigurovať nastavenia zvuku, aby ste mohli nahrávať zvuk podľa vášho prostredia.

Režimy nahrávania

Zvukový súbor vo vysokom rozlíšení môžete nahráť tak, že vyberiete a nakonfigurujete požadovaný zvukový režim, ktorý zodpovedá prostrediu nahrávania.

Ťuknite na položky ○ > **Dôležité** > **HD Audio Rekordér** > ≡

Normálne

Zvuk môžete nahráť bez dodatočných nastavení.

Koncert

Môžete nahráť zvuk na koncerte alebo inom hudobnom podujatí.

Vlastný

Môžete ručne nakonfigurovať požadované nastavenia na nahrávanie zvuku.

Režim Štúdio

V režime Štúdio môžete prehrávať zvukový súbor alebo hudbu a súčasne nahrávať svoj hlas, vytvoriť zložený zvuk viacnásobnou nahrávkou svojho hlasu a nahráť komentáre do pôvodného zvukového súboru prezentujúceho alebo hovoriacej osoby.

- 1 Ťuknite na položky ○ > **Dôležité** > **HD Audio Rekordér** > ≡ > **Vlastný**.
- 2 Ťuknite na položky √+
- 3 Vyberte zvukový súbor, ktorý sa má použiť ako hudba na pozadí.
- 4 Ťuknutím na položku ● nahrajte hlas.
- 5 Ťuknutím na položku ◼ uložte nahratý súbor.



- Hudbu na pozadí možno prehrávať len prostredníctvom slúchadiel. Pred používaním tejto funkcie nezabudnite pripojiť slúchadlá.

Ďalšie užitočné funkcie pri používaní aplikácie HD Audio Rekordér

GAIN

Môžete upraviť citlivosť pri zázname zvuku mikrofónom.

Čím vyššiu hodnotu GAIN nastavíte, tým bude vyššia citlivosť pri zázname zvuku.

LCF



Umožňuje filtrovať zvuky s nízkymi frekvenciami, napríklad hlboký hukot klimatizačného zariadenia.

Čím vyššiu hodnotu LCF (hornopriepustný filter) nastavíte, tým lepšie sa budú filtrovať vysokofrekvenčné ruchy.

LMT

Umožňuje zabrániť orezaniu signálu zaznamenaného zvuku. Čím vyššiu hodnotu LMT (obmedzovač) nastavíte, tým viac nízkofrekvenčných zvukov sa zachová.



- Ak chcete zmeniť ďalšie nastavenia, ťuknite na položky **> Nastavenia** a potom upravte typ súboru, bitovú hĺbku, rýchlosť vzorkovania a iné nastavenia.
- Pri výbere režimu z možností Koncert a Vlastné sa zobrazí položka . Ťuknite na ikonu  a potom vyberte mikrofón, ktorý sa má použiť.
- Počas nahrávania zvuku môžete monitorovať kvalitu zvuku pomocou pripojeného slúchadla. Počas nahrávania zvuku v režime Štúdio nie je podporované monitorovanie zvuku. Budete počuť len hudbu na pozadí.

Rozpoznávanie odtlačku prsta

Prehľad funkcie rozpoznávania odtlačku prsta

Skôr ako začnete používať funkciu rozpoznávania odtlačkov prsta, musíte v zariadení zaregistrovať odtlačok prsta.

Funkciu rozpoznávania odtlačkov prsta môžete používať v nasledujúcich prípadoch:

- Odomknutie obrazovky.
- Zobrazenie uzamknutého obsahu v aplikácii Galéria alebo QuickMemo+.
- Potvrdenie nákupu prihlásením sa do aplikácie alebo identifikovaním sa odtlačkom prsta.



- Odtlačok prsta môže zariadenie použiť na identifikáciu používateľa. Veľmi podobné odtlačky prsta od rôznych používateľov môže snímač odtlačku prsta považovať za odtlačok jednej osoby.
- Ak zariadenie nedokáže rozpoznať váš odtlačok prsta alebo ak zabudnete údaj uvedený pri registrácii, navštívte najbližšie zákaznícke stredisko spoločnosti LG a prineste si so sebou zariadenie a preukaz totožnosti.

Upozornenia týkajúce sa rozpoznávania odtlačku prsta

Presnosť rozpoznávania odtlačku prsta sa môže znížiť z viacerých dôvodov. Aby sa maximalizovala presnosť rozpoznávania, pred používaním zariadenia skontrolujte nasledujúce položky.

- Na zariadení sa nachádza snímač odtlačkov. Uistite sa, že snímač odtlačkov nie je poškodený kovovým predmetom, napríklad mincou alebo kľúčom.
- Ak sa na snímači odtlačkov alebo prste nachádza voda, prach alebo iná cudzia látka, funkcia registrácie alebo rozpoznávania odtlačkov prstov nemusí fungovať. Pred rozpoznávaním odtlačku prsta si prst očistite a osušte.
- Odtlačok prsta sa nemusí správne rozpoznať, ak je na povrchu prsta jazva alebo nie je hladký po dlhšom kontakte s vodou.
- Ak je prst ohnutý alebo používate len špičku prsta, odtlačok prsta sa nemusí rozpoznať. Uistite sa, že prst pokrýva celý povrch snímača odtlačkov.
- Pri každej registrácii nasnímajte iba jeden prst. Nasnímanie viacerých prstov môže mať vplyv na registráciu a rozpoznávanie odtlačku prsta.
- Ak je okolitý vzduch suchý, zariadenie môže generovať statický náboj. Ak je okolitý vzduch suchý, nevykonávajte snímanie odtlačkov prsta alebo sa pred snímaním odtlačku prsta dotknite kovového predmetu, napríklad mince alebo kľúča, aby sa odstránil statický náboj.

Registrácia odtlačkov prsta

Ak chcete používať identifikáciu pomocou odtlačku prsta, môžete svoj odtlačok zaregistrovať a uložiť.

- 1 Ťuknite na položky **O** > **Nastavenia** > **Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie** > **Odtlačky prsta**.




- Aby bolo možné používať túto funkciu, je potrebné nastaviť uzamknutú obrazovku.
- Ak uzamknutie obrazovky nie je aktívne, nakonfigurujte uzamknutú obrazovku podľa pokynov na obrazovke. Podrobnosti nájdete v časti *Nastavenie uzamknutia obrazovky*.

- 2 Lokalizujte snímač odtlačkov na zadnej strane zariadenia a jemne naň priložte prst, čím sa zaregistruje odtlačok prsta.



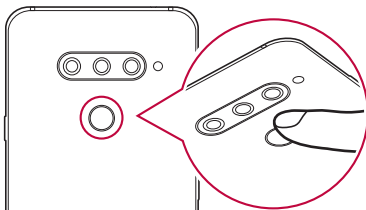

- Jemne stlačte snímač odtlačkov, aby snímač mohol rozpoznať váš odtlačok prsta.
- Uistite sa, že prst pokrýva celý povrch snímača odtlačkov.



- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 - Zopakujte snímanie odtlačku tak, že po kúskoch posúvate prst, až kým sa odtlačok nezaregistruje.
- 4 Po dokončení registrácie odtlačku prsta ťuknite na položku **OK**.
 - Ťuknutím na položku **Pridať viac** zaregistrujte ďalší odtlačok prsta. Ak zaregistrujete len jeden odtlačok prsta a daný prst nie je v dobrom stave, rozpoznanie odtlačku prsta nemusí fungovať správne. Ako preventívne opatrenie pred takouto situáciou zaregistrujte viacero odtlačkov prstov.


Správa odtlačkov prsta

Zaregistrované odtlačky prsta môžete upravovať alebo odstraňovať.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie** > **Odtlačky prsta**.
- 2 Odomknite pomocou príslušného spôsobu odomykania.
- 3 V zozname odtlačkov prsta ťuknite na odtlačok, ktorý chcete premenovať. Ak ho chcete odstrániť, ťuknite na položku .

Odomknutie obrazovky odtlačkom prsta

Pomocou odtlačku svojho prsta môžete odomknúť obrazovku alebo zobraziť zamknutý obsah. Aktivujte požadovanú funkciu:

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie** > **Odtlačky prsta**.
- 2 Odomknite pomocou príslušného spôsobu odomykania.
- 3 Na obrazovke nastavení odtlačkov prsta aktivujte požadovanú funkciu:
 - **Uzamknutie obrazovky:** Odomknutie obrazovky odtlačkom prsta.
 - **Zablokovanie obsahu:** Odomknutie obsahu odtlačkom prsta. Na používanie tejto funkcie musí byť nastavené zamknutie obsahu.

Skenovanie tváre

Prehľad funkcie Skenovanie tváre

Uzamknutie obrazovky môžete odomknúť pomocou uložených údajov tváre.



- Táto funkcia môže byť z hľadiska zabezpečenia zraniteľnejšia než iné spôsoby uzamknutia obrazovky využívajúce napríklad Knock Code, Vzor, PIN alebo Heslo.
- Keď sa použije podobná tvár alebo fotografia vašej tváre, obrazovka sa môže odomknúť.
- Rozpoznané údaje tváre sú bezpečne uložené vo vašom zariadení.
- Ak pre funkciu uzamknutia obrazovky vyberiete rozpoznávanie tváre, musíte zadať Knock Code, Vzor, PIN alebo Heslo, ktoré ste použili pri registrácii tváre, bez toho, aby ste po zapnutí napájania priamo použili rozpoznávanie tváre. Takisto si dajte pozor, aby ste nezabudli príslušný údaj.
- Ak zariadenie nedokáže rozpoznať vašu tvár alebo ak zabudnete údaj uvedený pri registrácii, navštívte najbližšie zákaznícke stredisko spoločnosti LG a prineste si so sebou zariadenie a preukaz totožnosti.
- Na úsporu energie nebude funkcia rozpoznávania tváre fungovať pri úrovni nabitia batérie pod 5 %.


Upozornenia týkajúce sa Skenovanie tváre

Presnosť rozpoznávania tváre sa môže znížiť v nasledujúcich prípadoch. Aby sa presnosť zvýšila, pred používaním zariadenia skontrolujte nasledujúce body.

- Keď je tvár zakrytá pokrývkou hlavy, slnečnými okuliarmi alebo maskou, prípadne je tvár výrazne zmenená mejkapom alebo bradou.
- Keď sa na prednej strane objektívu fotoaparátu nachádzajú odtlačky prstov alebo cudzorodé látky alebo keď príliš vysoká alebo nízka úroveň osvetlenia bráni zariadeniu v rozpoznaní tváre.

Zaregistrovanie údajov tváre

Skôr ako začnete používať funkciu Skenovanie tváre, zaregistruje v zariadení údaje o svojej tvári.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie** > **Rozpoznávanie tváre**.





- Aby ste mohli používať túto funkciu, uzamknutie obrazovky musí byť najskôr nastavené pomocou Knock Code, Vzor, PIN alebo Heslo.
- Keď uzamknutie obrazovky nie je nastavené, zaregistrujte údaje podľa pokynov na obrazovke. Podrobnosti nájdete v časti **Nastavenie uzamknutia obrazovky**.

- 2 Ťuknite na položku **Ďalej** a odomknite obrazovku príslušným spôsobom.
- 3 Ťuknite na položku **Spustiť** a zdvihnite zariadenie pred seba do úrovne očí.
- 4 Podľa pokynov na obrazovke zaregistrujte tvár.
 - Registráciu tváre vykonávajte v miestnosti, ktorá nie je príliš svetlá ani príliš tmavá.
 - Umiestnite celú tvár do vodiacich čiar na obrazovke a potom ju upravte pomalým posúvaním nahor, nadol, doľava alebo doprava.
 - Počas registrácie tváre zostaňte bez pohybu. Mieru rozpoznávania môžete zlepšiť vytvorením niekoľkých fotografií.
- 5 Po dokončení registrácie tváre ťuknite na položku **OK**.


Odomknutie obrazovky pomocou tváre

Uzamknutie obrazovky môžete odomknúť pomocou tváre namiesto kódu zaklopania, vzoru, kódu PIN alebo hesla.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie** > **Vybrať zámku obrazovky**.
- 2 Odomknite obrazovku príslušným spôsobom.
- 3 Ťuknutím na položku **Povoliť Skenovanie tváre**  umožníte odomknutie obrazovky pomocou rozpoznávania tváre.


Zlepšenie rozpoznávania tváre

Na zlepšenie rozpoznávania tváre môže pridať údaje tváre v rôznych podmienkach.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie** > **Rozpoznávanie tváre**.
- 2 Odomknite obrazovku príslušným spôsobom.
- 3 Vyberte položku **Vylepšenie rozpoznávania tváre**.
- 4 Podľa pokynov na obrazovke zaregistrujte tvár.
- 5 Po dokončení registrácie tváre ťuknite na položku **OK**.

Odstránenie údajov tváre



Ak rozpoznávanie tváre nepracuje správne, údaje tváre môžete odstrániť a zaregistrovať ich znova.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie** > **Rozpoznávanie tváre**.
- 2 Odomknite obrazovku príslušným spôsobom.
- 3 Výberom položky **Odstrániť tvár** odstránite údaje tváre.

Odomknutie obrazovky pomocou tváre, keď je obrazovka vypnutá



Keď je obrazovka vypnutá, zdvihnite zariadenie a pozrite sa na prednú stranu obrazovky. Zariadenie dokáže rozpoznať vašu tvár a obrazovka sa odomkne.

Ak chcete túto funkciu vypnúť, postupujte podľa pokynov nižšie.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie** > **Rozpoznávanie tváre**.
- 2 Odomknite obrazovku príslušným spôsobom.
- 3 Potiahnutím položky **Povolenie skenovanie tváre, ak je obrazovka vypnutá**  sa táto funkcia vypne.
 - Funkcia rozpoznávania tváre je k dispozícii, len keď je obrazovka uzamknutá.



Odomknutie obrazovky pomocou rozpoznania tváre a následného potiahnutia prstom

Keď je obrazovka vypnutá, môžete ju odomknúť tak, že vykonáte rozpoznanie tváre a potom potiahnete prstom po obrazovke.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie** > **Rozpoznávanie tváre**.
- 2 Odomknite obrazovku príslušným spôsobom.
- 3 Potiahnutím položky **Potiahnutím prstom odomknite po rozpoznaní tváre**  sa táto funkcia aktivuje.

Zdokonalenie rozpoznávania tváre

Môžete zabrániť tomu, aby sa zariadenie odomklo pomocou fotografií, obrázkov alebo videí.


- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie** > **Rozpoznávanie tváre**.
- 2 Odomknite obrazovku príslušným spôsobom.
- 3 Potiahnutím položky **Pokročilé Skenovanie tváre**  sa táto funkcia aktivuje.



- Pri aktivovaní tejto funkcie sa môže znížiť rýchlosť rozpoznávania tváre.

Multi-tasking

Viac okien

- 1 Ťuknite na položku  na navigačnej lište.
 - Zobrazia sa nedávno použité aplikácie.Keď ťuknete na ikonu aplikácie, zobrazia sa ponuky **Informácie o aplikácií**, **Viac okien**, **Samostatné okno** a **Pripnúť aplikáciu**.



- 2 Ťuknite na ikonu aplikácie v ľavej hornej časti aplikácie, ktorú chcete zobrazíť vo viacerých oknách, a ťuknite na položku **Viac okien**.
 - Vybratá aplikácia sa zobrazí v hornej polovici obrazovky.
- 3 Potiahnite nedávno použité aplikácie doľava alebo doprava a ťuknite na aplikáciu, aby sa zobrazila v dolnej polovici obrazovky.
 - Vybratá aplikácia sa zobrazí v dolnej polovici obrazovky.





- Funkciu viacerých okien nepodporujú niektoré aplikácie spoločnosti LG alebo aplikácie prevzaté z Obchodu Play.



AOD (always-on display)

Keď je hlavná obrazovka vypnutá, môže sa zobrazovať dátum, čas alebo podpis.

Potiahnutím prstom v dolnej časti obrazovky Always-on display môžete aktivovať funkcie vrátane fotoaparátu, Capture+, Wi-Fi, nastavení zvuku, rozhrania **Bluetooth®**, blesku, hudby a ďalších.


- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Displej** > **AOD (always-on display)**.
- 2 Vyberte obrázky, ktoré chcete zobraziť a ťuknite na položku **Uložiť**.
 - Klepnite na požadovaný obrázok spomedzi možností **Digitálne hodiny**, **Analógové hodiny**, **Dvojité hodiny**, **Podpis**, **Kalendár** alebo **Obrázok**.
 - Položku **Rýchle nástroje a prehrávač hudby**  potiahnite ponad ikony v stavovom riadku, kde sa zobrazí položka Rýchle nástroje a hudobný prehrávač.
 - Ak chcete nastaviť časové obdobie, počas ktorého sa nemá aktivovať funkcia AOD (always-on display), ťuknite na položku **Každodenné vypnutie**.
 - Ak chcete zlepšiť jas funkcie AOD (always-on display), ťuknite na položku **Svetlejšie zobrazenie**.



- Keď používate funkcia AOD (always-on display), batéria sa môže vybíjať rýchlejšie. Ak chcete dosiahnuť úsporu energie batérie, túto funkciu vypnite.
- Ak chcete funkciu Vždy zapnutá obrazovka deaktivovať, ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **AOD (always-on display)** a potom ťuknite na položku .

Quick Help

Môžete si pozrieť informácie pomocníka pre hlavné funkcie zariadenia, časté otázky alebo používateľskú príručku. Informácie pomocníka sa vyhľadávajú pomocou kľúčových slov. Problémy môžete rýchlo vyriešiť prostredníctvom individuálnej konzultácie so špecialistom.

- 1 Ťuknite na položky  > **Quick Help**.
- 2 Informácie pomocníka vyhľadajte zadaním kľúčových slov do poľa vyhľadávania.



- Táto funkcia sa pravidelne aktualizuje na základe odozvy od používateľa.
- Dostupné položky ponuky sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Používateľskú príručku s podrobnými informáciami o funkciách zariadenia si môžete pozrieť online z aplikácie Quick Help.

Poznámky o odolnosti proti vode

Toto zariadenie je odolné proti vode a prachu v súlade so stupňom ochrany krytom IP68.

Váš produkt bol testovaný v regulovanom prostredí, pričom sa preukázalo, že je za určitých podmienok odolný proti vode a prachu (spĺňa požiadavky klasifikácie IP68 opísané v medzinárodnej norme IEC 60529 Stupne ochrany krytom [kód IP]; testovacie podmienky: 15 °C – 35 °C, 86 – 106 kPa, 1,5 metra na 30 minút). Zariadenie nevystatujte podmienkam, ktoré sa líšia od testovacích podmienok. Pri skutočnom používaní môžu byť výsledky odlišné.



VÝSTRAHA

Napriek certifikácii IP 68 nie je vaše zariadenie odolné proti podmienkam, ktoré neboli testované v regulovanom prostredí spoločnosti LG.

Upozorňujeme, že akékoľvek poškodenia, ktoré by sa mohli z týchto príčin objaviť, zmenia farbu indikátora poškodenia kvapalinou LDI (Liquid Damage Indicator). Ak sa farba indikátora LDI umiestneného vo vnútri výrobku zmení, výrobok stráca nárok na bezplatnú opravu, ktorá sa poskytuje v rámci obmedzenej záruky výrobku.

Produkt nevystavujte prostrediu so zvýšeným výskytom prachu ani vlhkosti. Produkt nepoužívajte v nasledujúcom prostredí.



Produkt neponárajte do žiadnych tekutých chemických látok (mydlo atď.) okrem vody.



Produkt neponárajte do slanej vody, teda ani do morskej vody.



Produkt neponárajte do termálnych prameňov.



S produktom neplávajte.



Produkt nekladte priamo na piesok (napríklad na pláži) ani do blata.



Produkt neponárajte do vody do hĺbky viac ako približne 1,5 metra.
Produkt neponárajte do vody na viac ako 30 minút.

- Ak je produkt mokrý, pred použitím nezabudnite utrieť mikrofón, reproduktor a stereofónny konektor suchou handričkou.
- Ak máte mokré ruky alebo je mokrý produkt, skôr než s ním začnete manipulovať, ruky i produkt osušte.

- Produkt nepoužívajte na miestach, kde by mohol byť vystavený prúdu vody pod tlakom (napríklad pri kohútikoch alebo pri sprchových hlaviciach). Takisto ho neponárajte na dlhší čas do vody, keďže nie je usposobený na odolávanie vysokému tlaku vody.
- Tento produkt nie je odolný voči nárazom. Zabráňte pádu zariadenia a nevystavujte ho nárazom. Hlavná jednotka by sa tým mohla poškodiť alebo zdeformovať, v dôsledku čoho by stratila schopnosť neprepúšťať vodu.
- Schopnosť produktu odolávať vode a prachu sa môže znížiť následkom pádu alebo nárazu.
- Ak je produkt mokrý, čistou mäkkou handričkou ho poriadne utrite dosucha.
- Dotyková obrazovka a iné funkcie nemusia správne fungovať, ak sa zariadenie používa mokré.
- Produkt je vodoodolný, len keď je priečnik na kartu SIM/Pamäťovú kartu riadne zasunutý v produkte.
- Priečnik na kartu SIM/Pamäťovú kartu neotvárajte ani nezatvárajte, keď je produkt mokrý alebo ponorený vo vode. Vystavením otvoreného priečnika vode alebo vlhkosti sa môže produkt poškodiť.
- Priečnik na kartu SIM/Pamäťovú kartu má gumové tesnenie, ktoré prispieva k ochrane produktu pred vniknutím prachu, vody alebo vlhkosti. Toto gumové tesnenie neničte, aby sa do produktu nedostal prach, voda alebo vlhkosť, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie.



- Nedodržanie uvedených pokynov môže viesť k zrušeniu platnosti obmedzenej záruky na produkt.
- Ak je zariadenie vlhké, indikátor LDI vo vnútri zariadenia zmení farbu. V tomto prípade zariadenie nie je oprávnené na žiadne bezplatné služby opravy poskytované v rámci obmedzenej záruky na zariadenie.
- Napriek klasifikácii IP68 nie je zariadenie úplne odolné voči vode za každých okolností.



02

Základné funkcie

Komponenty a príslušenstvo produktu

So zariadením sa dodávajú tieto položky.

- Zariadenie
- Stereofónna náhlavná súprava
- Kábel USB
- Nabíjačka
- Stručný návod
- Vysúvací kolík





- Vyššie opísané položky môžu byť voliteľné.
- V závislosti od oblasti a poskytovateľa služieb sa môžu líšiť položky dodávané so zariadením a akékoľvek dostupné príslušenstvo.
- Vždy používajte originálne príslušenstvo LG Electronics. Používanie príslušenstva od iných výrobcov môže ovplyvniť fungovanie zariadenia alebo spôsobiť poruchu. Na tieto situácie sa nemusí vzťahovať servis spoločnosti LG.
- Niektoré časti zariadenia sú vyrobené z tvrdeného skla. Ak vám zariadenie spadne na tvrdý povrch alebo ak ho vystavíte silnému nárazu, tvrdené sklo sa môže poškodiť. V takom prípade prestaňte zariadenie okamžite používať a obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom spoločnosti LG.



- Ak niektorá z týchto základných položiek chýba, obráťte sa na predajcu, u ktorého ste zariadenie zakúpili.
- Ak si chcete zakúpiť dodatočné položky, obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom spoločnosti LG.
- Niektoré položky z balenia produktu môže výrobca zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Vzhľad a technické špecifikácie zariadenia sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Špecifikácie zariadenia sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Skôr ako začnete používať funkciu rozpoznávania odtlačkov prsta, odstráňte ochrannú fóliu zo snímača odtlačku prsta.

Prehľad komponentov

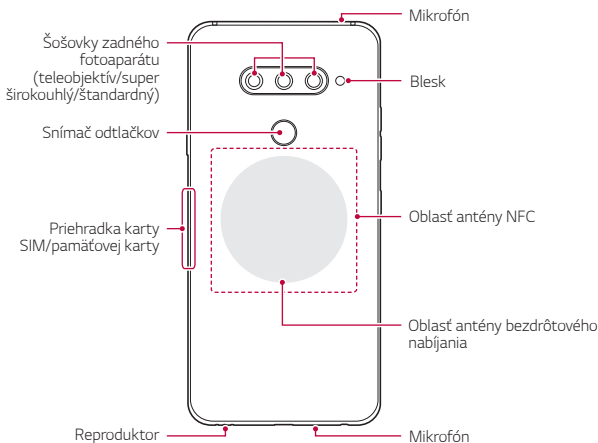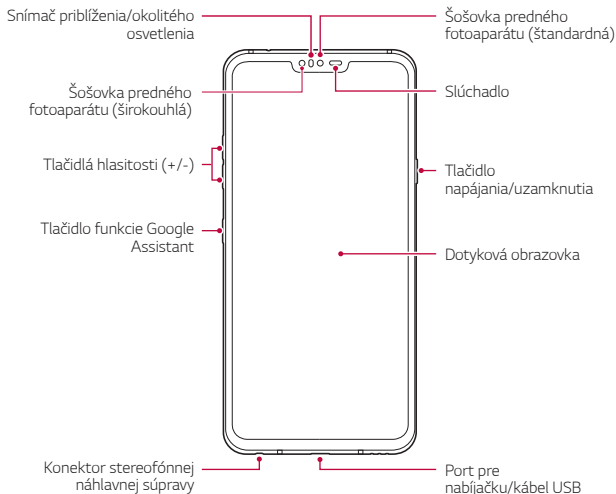



NEPOKÚŠAJTE sa sami odstrániť zadný kryt.

V opačnom prípade by ste mohli vážne poškodiť batériu a zariadenie, čo by mohlo viesť k prehriatiu, požiaru a zraneniu. Zadný kryt ani batériu tohto zariadenia nesmie demontovať ani vymieňať nekvalifikovaná osoba.

- Snímač priblíženia/okolitého osvetlenia
 - Snímač priblíženia: Počas hovoru snímač priblíženia vypne obrazovku a dotykové funkcie, keď je zariadenie v tesnej blízkosti ľudského tela. Keď sa zariadenie dostane do určitej vzdialenosti, zase sa zapne obrazovka a možnosť dotykového ovládania.
 - Snímač okolitého osvetlenia: Snímač okolitého osvetlenia analyzuje intenzitu okolitého osvetlenia, keď je zapnutý režim automatického nastavenia jasu.
- Tlačidlá hlasitosti
 - Slúžia na nastavenie hlasitosti zvonení, hovorov alebo oznámení.
 - Počas používania fotoaparátu nasnímate fotografiu jemným stlačením tlačidla hlasitosti. Ak chcete snímať sériu fotografií, stlačte a podržte tlačidlo hlasitosti.
 - Dvojitým stlačením tlačidla zníženia hlasitosti (-) spustíte aplikáciu Fotoaparát pri uzamknutej alebo vypnutej obrazovke. Dvojitým stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti (+) spustíte aplikáciu Capture+.
- Tlačidlo napájania/uzamknutia
 - Ak chcete obrazovku zapnúť alebo vypnúť, krátko stlačte tlačidlo.
 - Keď chcete vybrať možnosť ovládania napájania, tlačidlo stlačte a podržte.
- Tlačidlo funkcie Google Assistant
 - Vaše zariadenie obsahuje zabudovaného asistenta Google Assistant. Nájdite odpovede a vykonajte veci na cestách. Začnite ťuknutím na tlačidlo Google Assistant na bočnej strane telefónu. Stlačením a podržaním tlačidla Google Assistant môžete funkciu rýchlo zadať hlasový pokyn. Dvomi ťuknutiami spustíte funkciu Google Lens.
 - Aktivujte Google Assistant. Podrobnosti nájdete v časti *Google Assistant*.


- Snímač odtlačkov
 - Na zjednodušenie postupu odomknutia obrazovky zapnite funkciu rozpoznávania odtlačkov prsta. Podrobnosti nájdete v časti *Prehľad funkcie rozpoznávania odtlačku prsta*.



- Prístup k niektorým funkciám môže byť obmedzený v závislosti od špecifikácií zariadenia.
- Na zadnej strane zariadenia sa nachádza vstavaná anténa NFC. Pri manipulácii so zariadením postupujte opatrne, aby nedošlo k poškodeniu alebo zakrytiu antény NFC.
- Na zariadenie nekladte ťažké predmety ani si naň nesadajte. V opačnom prípade by sa mohla poškodiť dotyková obrazovka.
- Ochranná fólia alebo príslušenstvo obrazovky môže ovplyvňovať činnosť snímača priblíženia.
- Ak je zariadenie mokré alebo sa používa na vlhkom mieste, dotyková obrazovka alebo tlačidlá nemusia fungovať správne.


Držte zariadenie správne podľa znázornenia nižšie. Ak pri používaní zariadenia rukou, prstom alebo ochranným obalom zakryjete otvor mikrofónu, počas hovoru vás nemusí byť zreteľne počuť.

Príklad správneho držania

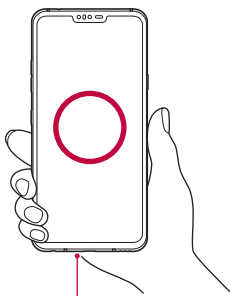

Mikrofón

Príklad nesprávneho držania

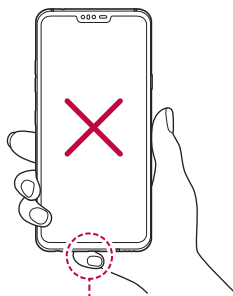

Nezakrývajte mikrofón.

Zapnutie alebo vypnutie napájania

Zapnutie napájania

Keď je napájanie vypnuté, stlačte a podržte tlačidlo napájania/uzamknutia.



- Pri prvom zapnutí zariadenia dôjde k počiatočnej konfigurácii. Prvé spustenie smartfónu môže trvať dlhšie než obvykle.

Vypnutie napájania

Stlačte a podržte tlačidlo napájania/uzamknutia a potom vyberte položku Vypnúť.

Reštartovanie zariadenia

Keď zariadenie nefunguje správne alebo nereaguje, reštartujte ho podľa nasledujúcich pokynov.

- 1 Stlačte a podržte súčasne tlačidlo napájania/uzamknutia a tlačidlo zníženia hlasitosti (-), až kým sa napájanie nevypne.
- 2 Keď sa zariadenie reštartuje, uvoľnite tlačidlo.

Možnosti ovládania napájania

Stlačte tlačidlo napájania/uzamknutia, podržte ho a potom vyberte požadovanú možnosť.

- **Vypnúť:** Vypnutie zariadenia.
- **Vypnúť a reštartovať:** Reštartovanie zariadenia.

Vloženie karty SIM

Vložte kartu SIM (Subscriber Identity Module) od poskytovateľa služieb, aby ste mohli začať používať vaše zariadenie.




- S vysúvacím kolíkom manipulujte opatrne, pretože má ostrý okraj.




- Priečinok na kartu musí byť správne vložený, aby boli účinné konštrukčné riešenia na zabezpečenie odolnosti voči vode a prachu.

1 Vložte vysúvací kolík do otvoru na priehradke karty.

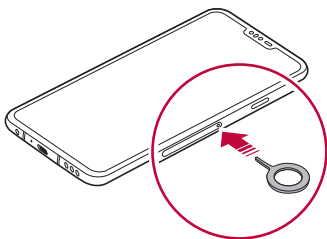

2 Vytiahnite priehradku karty.

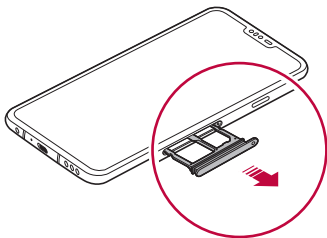


3 Vložte kartu SIM do priehradky karty tak, aby pozlátené kontakty smerovali nadol.


Hlavnú kartu SIM položte na priečinok na kartu SIM 1 a druhú kartu SIM položte na priečinok na kartu SIM 2.



- Priečinok na kartu SIM 2 slúži taktiež ako priečinok na pamäťovú kartu. Súčasné vloženie karty SIM a pamäťovej karty (voliteľná) však nie je možné.

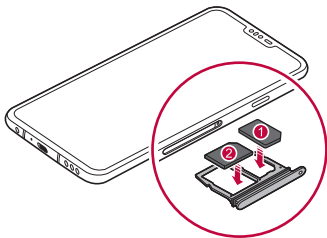

4 Zasuňte priehradku karty späť do otvoru.

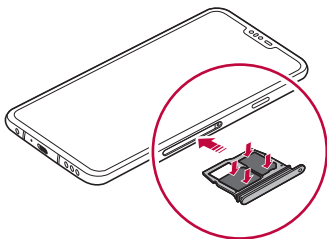



- Zariadenie podporuje len karty typu Nano SIM.

Nano



Mikro



Štandard




- Na zabezpečenie bezproblémovej funkcie sa odporúča zariadenie používať so správnym typom karty SIM. Vždy používajte originálnu kartu SIM dodanú operátorom.
- Ak vložíte priečinok na kartu do zariadenia, keď je mokrý, zariadenie sa môže poškodiť. Vždy sa uistite, že je priečinok na kartu suchý.

Vloženie pamäťovej karty

Do zariadenia vložte pamäťovú kartu.

V závislosti od výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším zariadením.

- 1 Vložte vysúvací kolík do otvoru na priehradke karty.
- 2 Vytiahnite priehradku karty.
- 3 Vložte pamäťovú kartu do priehradky karty tak, aby pozlátené kontakty smerovali nadol.

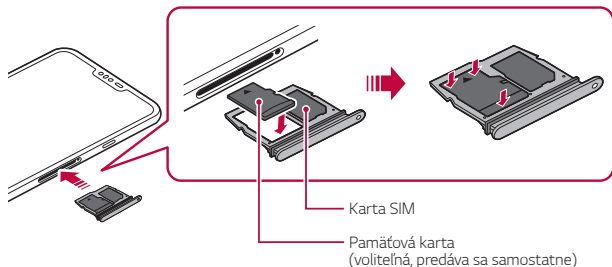

4 Zasuňte priehradku karty späť do otvoru.



- Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné s týmto zariadením. Ak použijete nekompatibilnú kartu, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia, pamäťovej karty alebo údajov, ktoré sú na nej uložené.



- Pri častom zapisovaní a odstraňovaní údajov sa môže skrátiť životnosť pamäťových kariet.

Vybratie pamäťovej karty

Z bezpečnostných dôvodov pamäťovú kartu pred vybratím odpojte.

- 1 Ťuknite na položky **O > Nastavenia > Úložný priestor > △**.
- 2 Vložte vysúvací kolík do otvoru na priehradke karty a potom vytiahnite priehradku karty zo zariadenia.
- 3 Vyberte pamäťovú kartu z priehradky karty.
- 4 Zasuňte priehradku karty späť do otvoru.




- Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša údaje alebo k nim pristupuje. Mohlo by to spôsobiť stratu alebo porušenie údajov alebo poškodenie pamäťovej karty či zariadenia. Spoločnosť LG nezodpovedá za straty v dôsledku nesprávnej manipulácie alebo používania pamäťových kariet, a to vrátane straty údajov.

Batéria

Nabíjanie batérie

Pred začatím používania zariadenia batériu úplne nabite.

Zariadenie nabíjajte pomocou kábla USB typu C.

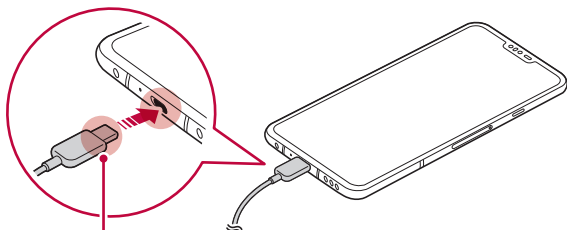

Koncovka nabíjacieho kábla



- V prípade výskytu vlhkosti nepoužívajte so zariadením externý konektor, napájací kábel ani adaptér. Môže to viesť k požiaru, zásahu elektrickým prúdom, poraneniu alebo poruche zariadenia. V prípade výskytu vlhkosti okamžite prestaňte zariadenie používať a vlhkosť úplne odstráňte.
- Vždy používajte kábel USB dodaný so zariadením.
- Vždy používajte nabíjačku a nabíjací kábel, ktoré schválila spoločnosť LG. Nabíjanie batérie nabíjačkou od tretej strany môže spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie zariadenia.
- Zariadenie má vstavanú nabíjateľnú batériu. Z bezpečnostných dôvodov zabudovanú batériu nevyberajte.
- Používanie zariadenia, keď sa nabíja, môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom. Keď chcete zariadenie používať, nabíjanie prerušte.



- Po úplnom nabití zariadenia vyťahnite nabíjačku z elektrickej zásuvky. Tým predídete zbytočnej spotrebe energie.
- Adaptér na nabíjanie, ktorý podporuje rýchle nabíjanie, je priložený k produktu.
- Rýchle nabíjanie nemusí byť funkčné, ak sa použije adaptér na rýchle nabíjanie odlišný od originálneho adaptéra dodaného s produktom.
- Ďalší spôsob nabíjania batérie je pripojenie kábla USB do stolového alebo prenosného počítača. Tento postup môže trvať dlhšie než pri pripojení adaptéra do sieťovej zásuvky.
- Batériu nenabíjajte pomocou rozbočovača USB, ktorý nedokáže udržať menovité napätie. Nabíjanie môže zlyhať alebo sa nepredvídateľne zastaviť.

Upozornenia týkajúce sa používania zariadenia

- Vždy používajte dodaný kábel USB. So zariadením nepoužívajte káble USB ani nabíjačky tretích strán. Obmedzená záruka spoločnosti LG sa nevzťahuje na používanie príslušenstva tretích strán.
- Nedodržanie pokynov v tejto príručke a nesprávne používanie môže mať za následok poškodenie zariadenia.

Bezdrôtové nabíjanie

Toto zariadenie podporuje funkciu bezdrôtového nabíjania. Na nabíjanie zariadenia používajte bezdrôtovú nabíjačku s certifikáciou Qi (voliteľná, predáva sa samostatne).

Nabíjanie batérie pomocou bezdrôtovej nabíjačky

- 1 Umiestnite zariadenie do stredu bezdrôtovej nabíjačky tak, aby bola nabíjačka zarovnaná s anténou bezdrôtového nabíjania na zadnej strane zariadenia.
 - Oblasť antény bezdrôtového nabíjania si môžete overiť v časti *Prehľad komponentov*.
- 2 Po úplnom nabití batérie zložte zariadenie z nabíjačky.



- Pri nabíjaní batérie pomocou bezdrôtovej nabíjačky neumiestňujte medzi zariadenie a nabíjačku magnetické, kovové ani vodivé materiály. Mohlo by sa narušiť nabíjanie zariadenia a nabíjačka by sa mohla zahrievať. V takom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia, nabíjačky, karty SIM/pamäťovej karty.



- Ak počas nabíjania zariadenia prekročí teplota batérie určitú úroveň, nabíjanie sa môže zastaviť.
- Ak sa na zadnej strane zariadenia nachádzajú magnetické, kovové alebo vodivé materiály alebo ak je nasadený ochranný obal, zariadenie sa nemusí správne nabíjať.
- Pri nabíjaní batérie pomocou bezdrôtovej nabíjačky v oblastiach so slabými signálom siete sa sieťový výkon zariadenia môže ešte viac znížiť.
- Na nabíjanie zariadenia používajte bezdrôtovú nabíjačku s certifikáciou Qi (voliteľná, predáva sa samostatne). Keďže sa obmedzená záruka spoločnosti LG nevzťahuje na používanie príslušenstva tretích strán, obráťte sa na príslušného externého výrobcu.
- Tento produkt podporuje bezdrôtové nabíjanie. Na nabíjanie produktu používajte bezdrôtovú nabíjačku s certifikáciou Qi (predáva sa samostatne). Niektoré cievkové bezdrôtové nabíjačky nemusia podporovať bezdrôtové nabíjanie. Bezdrôtové nabíjačky s podporou EPP (Extended Power Profile) umožňujú vysokorychlostné bezdrôtové nabíjanie.

Efektívne používanie batérie

Životnosť batérie sa môže znižovať, ak ponecháte súčasne a trvalo spustených veľa aplikácií a funkcií.

Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, vypnite operácie v pozadí.

Aby sa minimalizovala spotreba batérie, postupujte nasledovne:


- Vypnite funkciu Bluetooth alebo funkciu siete Wi-Fi, keď ich nepoužívate.
- Nastavte čo najkratší časový limit na vypnutie obrazovky.
- Minimalizujte jas obrazovky.
- Nastavte uzamknutie obrazovky, keď sa zariadenie nepoužíva.
- Pri používaní akýchkoľvek prevzatých aplikácií kontrolujte úroveň nabitia batérie.

Dotyková obrazovka

Oboznámte sa so spôsobom ovládania zariadenia pomocou gest na dotykovej obrazovke.


Ťuknutie

Jemným ťuknutím špičky prsta vyberiete alebo spustíte aplikáciu alebo možnosť.

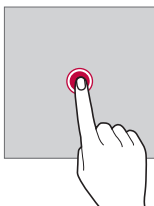


Ťuknutie a podržanie

Dotykom a podržaním na niekoľko sekúnd zobrazíte ponuku s dostupnými možnosťami.

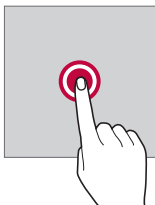


Dvojité ťuknutie

Rýchlym dvojitým ťuknutím priblížite alebo oddialite webovú stránku alebo mapu.

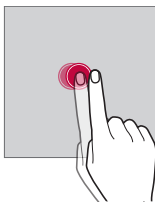


Potiahnutie

Dotknite sa položky, napríklad aplikácie alebo miniaplikácie, podržte ju a potom premiestnite prst kontrolovaným pohybom na iné miesto. Týmto gestom môžete presúvať položky.

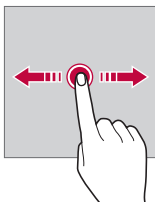



Potiahnutie prstom

Dotknite sa obrazovky prstom a rýchlo ho premiestnite bez zastavenia. Pomocou tohto gesta sa môžete posúvať v zozname, po webovej stránke, fotografiách, obrazovkách a pod.

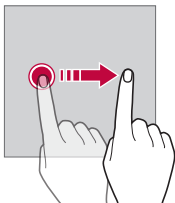

Stiahnutie a rozťahnutie prstov

Stiahnutím dvoch prstov k sebe oddialite zobrazenie, napríklad na fotografii alebo mape. Ak chcete zobrazenie priblížiť, prsty rozťahnite.

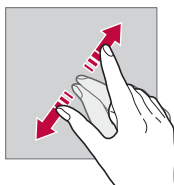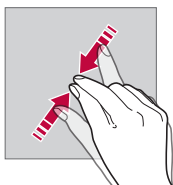


- Dotykovú obrazovku nevystavujte nadmerným fyzickým otrasom. Mohol by sa poškodiť dotykový snímač.



- Ak budete zariadenie používať v blízkosti magnetických, kovových alebo vodivých materiálov, môže dôjsť k poruche dotykovej obrazovky.
- Ak zariadenie používate v podmienkach s jasným svetlom, napríklad na priamom slnečnom svetle, obrazovka nemusí byť v závislosti od vašej polohy čitateľná. Zariadenie používajte v tieni alebo na mieste, kde okolité osvetlenie je dostatočné silné na čítanie knihy, ale nie nadmerne silné.
- Na obrazovku nevyvíjajte nadmerný tlak.
- Jemne ťuknite špičkou prsta na požadovanú možnosť.
- Dotykové ovládanie nemusí fungovať správne, ak máte pri ťuknutí na obrazovku oblečenú rukavicu alebo ak použijete špičku nechta.
- Dotykové ovládanie nemusí fungovať správne, ak je obrazovka vlhká alebo mokrá.
- Dotyková obrazovka nemusí fungovať správne, ak je na zariadení umiestnená ochranná fólia alebo príslušenstvo zakúpené v obchode tretej strany.
- Dlhodobé zobrazovanie statického obrazu môže spôsobiť vznik zvyškového obrazu alebo vypálenie obrazu do obrazovky. Keď zariadenie nepoužívate, vypnite obrazovku alebo zabráňte tomu, aby sa dlhodobo zobrazoval rovnaký obraz.

Základná obrazovka

Prehľad domovskej obrazovky

Domovská obrazovka je úvodné miesto na prístup k rôznym funkciám a aplikáciám v zariadení. Ťuknutím na položku  na ľubovoľnej obrazovke prejdete priamo na domovskú obrazovku.

Na domovskej obrazovke môžete spravovať všetky aplikácie a miniaplikácie. Potiahnutím obrazovky doľava alebo doprava rýchlo zobrazíte všetky nainštalované aplikácie.

Rozloženie domovskej obrazovky

Na domovskej obrazovke môžete zobrazíť všetky aplikácie a organizovať miniaplikácie a priečinky.



- Základná obrazovka sa môže líšiť v závislosti od stratégie výrobcu, nastavení používateľa, verzie softvéru alebo poskytovateľa služieb.

- **Stavový riadok**: Zobrazuje ikony stavu, čas a úroveň nabitia batérie.
- **Miniaplikácia Počasie**: Zobrazuje informácie o počasí a čase v určitej oblasti.
- **Miniaplikácia Vyhľadávanie Google**: Písaním alebo rozprávaním otvoríte Vyhľadávanie Google.
- **Ikona strany**: Zobrazuje celkový počet strán domovskej obrazovky. Ťuknutím na ikonu požadovanej strany môžete prejsť na vybranú stranu. Ikona označujúca aktuálnu stranu sa zvýrazní.
- **Oblasť rýchleho prístupu**: Hlavné aplikácie môžete pridať do dolnej časti obrazovky, aby ste k nim mali prístup z každej strany domovskej obrazovky.

• Úvodné dotykové tlačidlá

- ◀: Slúži na návrat na predchádzajúcu obrazovku. Zatvorenie klávesnice alebo samostatného okna.
- ○: Ťuknutím prejdete na domovskú obrazovku. Ak chcete spustiť Google Assistant, ťuknite na tlačidlo a podržte ho.
- □: Ťuknutím sa zobrazí zoznam nedávno použitých aplikácií alebo sa spustí aplikácia zo zoznamu. Ak chcete odstrániť všetky nedávno použité aplikácie, ťuknite na položku **Vymazať všetko**.

Zmena štýlu úvodných dotykových tlačidiel

Môžete zmeniť štýl úvodných dotykových tlačidiel.


- 1 Ťuknite na položky ○ > **Nastavenia** > **Displej** > **Panel ovládania**.
- 2 V časti **ŠTÝL** zvolte možnosť **Gestá, Gesto a tlačidlá** alebo **Len tlačidlá** podľa svojich preferencií.
 - **Gestá**: Ak chcete zobraziť nedávno použité aplikácie, prejdite po tlačidlo domov — nahor.
 - **Gesto a tlačidlá**: Dostupné je tlačidlo ◀ a tlačidlo domov ○. Ak chcete zobraziť nedávno použité aplikácie, prejdite po tlačidlo domov ○ nahor.
 - **Len tlačidlá**: ◀/○/□ sú dostupné. Ak chcete zobraziť nedávno použité aplikácie, ťuknite na tlačidlo □.

Úprava úvodných dotykových tlačidiel

Úvodné dotykové tlačidlá môžete usporiadať inak alebo k nim môžete pridať často používané funkcie.

Ťuknite na položky ○ > **Nastavenia** > **Displej** > **Panel ovládania** > **Kombinácia tlačidiel** a upravte nastavenia.

- K dispozícii je niekoľko funkcií vrátane funkcií QSlide, Notifikácia a Capture+.

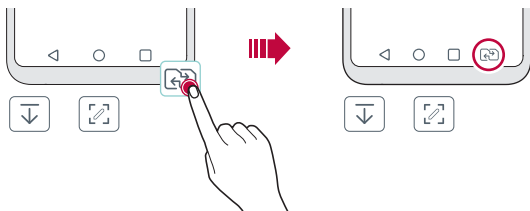

Ikona Zamknúť/skryť

Ikona na uzamknutie alebo skrytie tlačidiel domáceho tlačidla sa zobrazí v ľavom dolnom rohu obrazovky.

Ak chcete zablokovať úvodné dotykové tlačidlá počas intervalu ich skrytia, ťuknite na položku □ vľavo od úvodných dotykových tlačidiel.
















Ak chcete úvodné dotykové tlačidlá znova skryť, dvakrát ťuknite na položku ■.



- Niektoré funkcie nemusia byť podporované počas skrývania úvodných dotykových tlačidiel.

Ikony stavu

Ak sa vyskytne oznámenie o neprečítanej správe, udalosti v kalendári alebo budíku, na stavovom riadku sa zobrazí príslušná ikona s oznámením. Stav zariadenia môžete skontrolovať prostredníctvom ikon s oznámeniami, ktoré sa zobrazujú na stavovom riadku.


	Žiadny signál
	Dáta sa prenášajú cez sieť
	Budík je nastavený
	Vibračný režim je zapnutý
	Rozhranie Bluetooth je zapnuté
	Pripojené k počítaču cez rozhranie USB
	Úroveň nabitia batérie
	Režim za letu
	Zmeškané hovory
	Sieť Wi-Fi je pripojená
	Režim stlmenia zvuku je zapnutý
	Funkcia GPS je zapnutá
	Prístupový bod je zapnutý
	Žiadna karta SIM
	Režim NFC je zapnutý





- V závislosti od stavu zariadenia môžu niektoré ikony vyzeráť inak alebo nemusia byť vôbec prítomné. Význam ikon závisí od konkrétneho prostredia a oblasti, v ktorých zariadenie používate, a od poskytovateľa služieb.
- Zobrazené ikony sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Panel oznámení

Panel oznámení môžete otvoriť potiahnutím stavového riadku na hlavnej obrazovke smerom nadol.

- Potiahnutím okna oznámenia nadol alebo ťuknutím na ikonu šípky môžete otvoriť zoznam ikon rýchleho nastavenia.
- Ťuknete na položku  môžete pridať, odstrániť alebo usporiadať ikony v okne oznámenia.
- Ak ťuknete na ikonu a podržíte ju, zobrazí sa obrazovka s nastaveniami príslušnej funkcie.

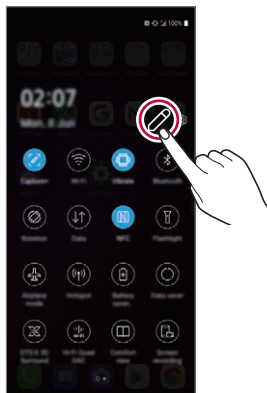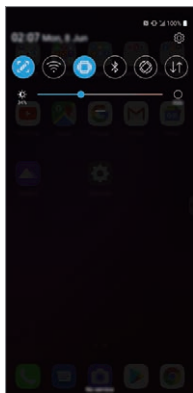

- Panel oznámení môžete používať aj na uzamknutej obrazovke. Potiahnutím panela oznámení, kým je obrazovka zamknutá, máte rýchly prístup k požadovaným funkciám.

Zmena orientácie obrazovky

Môžete nastaviť, aby sa orientácia obrazovky automaticky prepínala podľa fyzickej orientácie zariadenia.

Na paneli oznámení ťuknite na možnosť **Otáčanie** v zozname ikon rýchleho prístupu.

Prípadne ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Displej** a aktivujte funkciu **Automatická rotácia**.




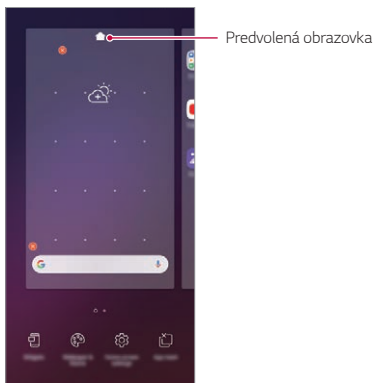
Úpravy domovskej obrazovky

Na domovskej obrazovke sa dotknite prázdneho priestoru, podržte ho a potom vyberte požadovanú akciu uvedenú nižšie.

- Ak chcete zmeniť poradie strán domovskej obrazovky, ťuknite na stranu, podržte ju a potom ju potiahnite na iné miesto.
- Ak chcete pridať miniaplikáciu na domovskú obrazovku, dotknite sa prázdnej plochy na domovskej obrazovke, podržte ju a potom vyberte položku **Widgety**.
- Ak chcete zmeniť pozadie, motív, ikony a AOD, dotknite sa prázdnej plochy na domovskej obrazovke, podržte ju a potom vyberte položku **Tapeta & Motív**.

Môžete tiež ťuknúť na položky **○ > Nastavenia > Displej > Tapeta & Motív** a potom vyberať pozadia, motívy, ikony a AOD, ktoré chcete použiť v zariadení.

- Ak chcete nakonfigurovať nastavenia domovskej obrazovky, dotknite sa prázdnej plochy na domovskej obrazovke, podržte ju a potom vyberte položku **Nastavenia úvodnej obrazovky**. Podrobnosti nájdete v časti *Nastavenia úvodnej obrazovky*.
- Ak chcete zobraziť alebo opätovne nainštalovať odinštalované aplikácie, dotknite sa prázdnej plochy na domovskej obrazovke, podržte ju a potom vyberte položku **Kôš aplikácií**. Podrobnosti nájdete v časti *Kôš aplikácií*.
- Ak chcete zmeniť predvolenú obrazovku, dotknite sa prázdnej plochy na domovskej obrazovke, podržte ju, prejdite na požadovanú obrazovku, ťuknite na položku  a potom ešte raz ťuknite na obrazovku.




Zobrazenie motívu pozadia

Ak skryjete aplikácie a miniaplikácie na domovskej obrazovke, môžete zobraziť iba obrázok na pozadí.

Na domovskej obrazovke roztiahnite dva prsty.

- Ak sa chcete vrátiť na pôvodnú obrazovku, ktorá zobrazuje aplikácie a miniaplikácie, stiahnite prsty k sebe na domovskej obrazovke alebo ťuknite na položku ◀.

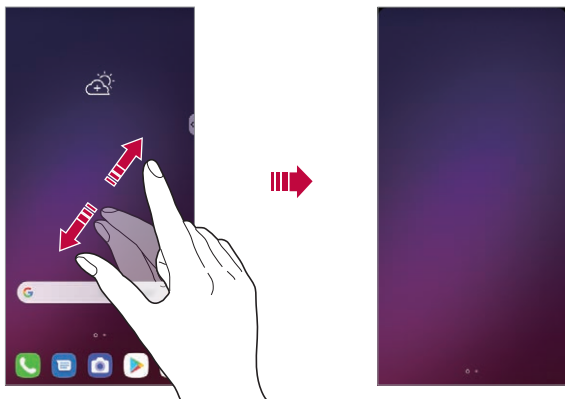

Presúvanie aplikácií na domovskej obrazovke

Na domovskej obrazovke ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite na iné miesto.

- Ak chcete, aby často používané aplikácie ostali v spodnej časti domovskej obrazovky, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite do oblasti rýchleho prístupu v dolnej časti.
- Ak chcete odstrániť ikonu z oblasti rýchleho prístupu, potiahnite ju na domovskú obrazovku.

Používanie priečinkov z domovskej obrazovky


Vytváranie priečinkov

Na domovskej obrazovke ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite nad inú aplikáciu.

- Vytvorí sa nový priečinkov a aplikácie sa doň pridajú.

Úpravy priečinkov

Na domovskej obrazovke ťuknite na priečinkov a vykonajte niektorú z nasledujúcich možností.


- Ak chcete upraviť názov priečinka, ťuknite na názov priečinka.
- Ak chcete pridať aplikácie, dotknite sa aplikácie, podržte ju a potom ju potiahnite na priečinkov a uvoľnite.
- Ak chcete aplikáciu odstrániť z priečinka, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite mimo priečinka. Ak bola odstránená aplikácia jedinou aplikáciou v priečinku, priečinkov sa automaticky odstráni.
- Aplikácie môžete pridať a odstrániť aj po ťuknutí na položku  v priečinku.



- Počas používania prevzatého motívu nemožno zmeniť farbu priečinka.

Nastavenia úvodnej obrazovky

Nastavenia základnej obrazovky môžete prispôbiť.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Obrazovka** > **Domovská obrazovka**.
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia:
 - **Zvoliť úvod**: Výber režimu domovskej obrazovky.
 - **Tapeta**: Zmena tapety pozadia domovskej obrazovky.
 - **Efekt obrazovky**: Výber efektu, ktorý sa má použiť pri prepínaní strán domovskej obrazovky.

- **Tvary ikon:** Môžete si vybrať, či majú mať ikony hranaté alebo okrúhle okraje.
- **Triediť aplikácie podľa:** Nastavenie spôsobu zoradenia aplikácií na domovskej obrazovke.
- **Mriežka:** Zmena režimu usporiadania aplikácií na domovskej obrazovke.
- **Skryť aplikácie:** Môžete si vybrať, ktoré aplikácie sa majú skryť z domovskej obrazovky.
- **Povolenie cyklického zobr. úvodných obrazoviek:** Zapnutím sa umožní spojité posúvanie domovskej obrazovky (po dosiahnutí poslednej obrazovky sa prejde na prvú obrazovku).
- **Smart Bulletin:** Zobrazenie informácií prispôsobených podľa vašich potrieb pomocou domovskej obrazovky.
- **Hľadať:** Vyhľadávanie potiahnutím prstom nadol po domovskej obrazovke.
- **Fixná základná obrazovka:** Ak chcete zabrániť tomu, aby sa aplikácie a miniaplikácie preskupili alebo odstránili, zapnite ju.

Uzamknutie obrazovky

Prehľad uzamknutia obrazovky

Keď stlačíte tlačidlo napájania/uzamknutia, obrazovka zariadenia sa vypne a uzamkne. To sa stane aj v prípade, že zariadenie necháte určitú dobu nečinné.

Ak stlačíte tlačidlo napájania/uzamknutia, keď nie je nastavené uzamknutie obrazovky, domovská obrazovka sa zobrazí hneď.


Aby sa zaručila bezpečnosť a zabránilo sa neželanému prístupu k zariadeniu, nastavte uzamknutie obrazovky.



- Uzamknutie obrazovky zabraňuje nepotrebným dotykovým vstupom na obrazovke zariadenia a znižuje spotrebu batérie. Odporúčame, aby ste aktivovali uzamknutie obrazovky, keď sa zariadenie nepoužíva.

Nastavenie uzamknutia obrazovky

Pri konfigurácii nastavení uzamknutia obrazovky je k dispozícii niekoľko možností.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie** > **Vybrať zámku obrazovky** a potom vyberte požadovaný spôsob.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Žiadne:** Vypnutie funkcie uzamknutia obrazovky.
 - **Pretiahnuť:** Odomknutie obrazovky potiahnutím prstom.
 - **Knock Code:** Odomknutie obrazovky ťuknutím na obrazovku podľa určitého vzoru.
 - **Vzor:** Odomykanie obrazovky nakreslením vzoru.
 - **PIN:** Odomykanie obrazovky zadaním číselného hesla.
 - **Heslo:** Odomykanie obrazovky zadaním alfanumerického hesla.
 - **Odtlačky prsta:** Odomknutie obrazovky pomocou odtlačku prsta.
 - **Povoliť Skenovanie tváre:** Odomknutie obrazovky tým, že sa v zariadení povolí rozpoznávanie tváre.



- Ak sa päťkrát neúspešne pokúsite odomknúť zariadenie, obrazovka sa na 30 sekúnd zablokuje.

Nastavenia funkcie Zabezpečené spustenie

Keď ako metódu uzamknutia obrazovky nastavíte Knock Code, vzor, kód PIN alebo heslo, môžete v záujme zabezpečenia svojich údajov nastaviť, aby sa zariadenie vždy pri spustení uzamklo.

- Kým zariadenie neodomyknete, nie je možné používať žiadne funkcie okrem tiesňových volaní.
- Ak zabudnete svoje dešifrovanie heslo, nebude možné obnoviť vaše zašifrované údaje ani osobné informácie.

Upozornenia týkajúce sa funkcie bezpečného spustenia

- Ak zabudnete svoje dešifrovanie heslo, nebude možné obnoviť vaše zašifrované údaje ani osobné informácie.
- Uistite sa, že máte heslá na odomknutie obrazovky uložené oddelene.
- Ak zadáte heslá na odomknutie obrazovky nesprávne viackrát, než je povolené, zariadenie sa automaticky obnoví a šifrované údaje a vaše osobné informácie sa automaticky odstránia a nemožno ich obnoviť.
- Dávajte pozor, aby ste nezadali nesprávne heslá na odomknutie obrazovky viackrát, než je povolené.
- Šifrovanie sa spustí aj v prípade, že zapnete zariadenie priamo po jeho obnovení. Ak svojvoľne zastavíte šifrovanie, údaje sa môžu poškodiť. Počkajte na dokončenie obnovenia.


Prispôsobenie obrazovky uzamknutia

Obrazovku uzamknutia si môžete prispôbiť.

- 1 Ťuknite na položky **O > Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie > Prispôsobenie obrazovky uzamknutia**.
- 2 Zvoľte funkciu, ktorú chcete nastaviť.
 - **Tapeta:** Umožňuje nastaviť pozadie na uzamknutej obrazovke.
 - **Hodiny:** Umožňuje nastaviť, kde sa majú na uzamknutej obrazovke zobrazovať hodiny.
 - **Skratky:** Umožňuje vybrať aplikácie, ktoré sa budú zobrazovať na uzamknutej obrazovke. Táto možnosť sa zobrazuje iba na uzamknutej obrazovke.
 - **Efekt obrazovky:** Umožňuje nastaviť efekt prechodu obrazovky pri jej odomknutí.
 - **Animácia počasia:** Ak chcete zobraziť animácie počasia v aktuálnej lokalite na uzamknutej obrazovke, aktivujte túto funkciu.
 - **Kontaktné informácie strateného telefónu:** Umožňuje nastaviť text, ktorý sa má zobraziť na uzamknutej obrazovke, aby ste identifikovali vlastníka telefónu.

Nastavenia zabezpečeného zámku

Môžete upraviť nastavenia funkcie Zabezpečené uzamknutie.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie** > **Nastavenia zabezpečeného zámku**.
- 2 Zvoľte funkciu, ktorú chcete nastaviť.
 - **Zviditeľniť vzor:** Umožňuje nastaviť viditeľný bezpečnostný vzor.
 - **Časovač zablokovania:** Umožňuje nastaviť čas, po uplynutí ktorého sa obrazovka automaticky zamkne po vypnutí podsvietenia (časový limit nečinnosti).
 - **Hlavný vypínač okamžite blokuje:** Ak chcete obrazovku uzamknúť hneď po stlačení tlačidla napájania/uzamknutia, aktivujte túto funkciu. Toto nastavenie prepíše nastavenie časovača funkcie Zabezpečené uzamknutie.
 - **Zobraziť zámok:** Ak chcete po stlačení a podržaní tlačidla Napájanie/Zámok zobraziť ikonu uzamknutia, aktivujte túto možnosť. Ťuknutím na ikonu uzamknutia vypnete funkciu Smart Lock, odblokovanie pomocou biometrických údajov a upozornenia na obrazovke uzamknutia.
 - **Smart Lock:** Umožňuje nastaviť dôveryhodné zariadenia, miesta, hlas a/alebo detekciu prítomnosti na tele, ktoré zaistia, že telefón zostane odomknutý.



- Menu, ktoré môžete nastaviť, sa môže líšiť v závislosti od zvolených spôsobov uzamknutia obrazovky.

Zapnutie obrazovky

Obrazovku môžete zapnúť alebo vypnúť dvojitém ťuknutím na obrazovku.



- Táto možnosť je dostupná iba na domovskej obrazovke poskytovanej spoločnosťou LG. Nemusí správne fungovať v prispôbenom spúšťači aplikácií alebo na domovskej obrazovke nainštalovanej používateľom.
- Pri ťuknutí na obrazovku používajte špičku prsta. Nepoužívajte nechty.
- Ak chcete použiť funkciu KnockON, uistite sa, že snímač priblíženia/osvetlenia nie je zakrytý nálepkou ani iným cudzím prvkom.

Zapnutie obrazovky

Dvakrát ťuknite v strede obrazovky.

- Ťuknutie v hornej alebo dolnej časti obrazovky môže znížiť mieru rozpoznania.

Vypnutie obrazovky

Dvakrát ťuknite na prázdny priestor na domovskej obrazovke a uzamknutej obrazovke.

Prípadne dvakrát ťuknite na prázdny priestor na stavovom riadku.

Knock Code

Obrazovku môžete odomknúť vytvorením vlastného kódu Knock Code. Keď je obrazovka zamknutá, môžete prejsť priamo na domovskú obrazovku ťuknutím na displej v zadanom poradí.



- Spolu s funkciou Zapnutie obrazovky môžete použiť aj kód Knock Code.
- Pri ťuknutí na obrazovku používajte špičku prsta.

Vytvorenie kódu Knock Code

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie > Vybrať zámku obrazovky > Knock Code**.
- 2 Vytvorte kód Knock Code ťuknutím na štvorce podľa požadovaného vzoru a potom ťuknite na položku **Ďalej**.
- 3 Znovu zadajte vytvorený kód Knock Code na overenie a potom ťuknite na položku **Potvrdiť**.

Odomknutie obrazovky pomocou kódu Knock Code

Odomknite obrazovku zadaním vytvoreného kódu Knock Code.

Kód Knock Code môžete zadať na dotykovej obrazovke, aj keď je obrazovka vypnutá.

- Kód Knock Code možno zadať, aj keď je uzamknutá obrazovka zapnutá.

Šifrovanie pamäťovej karty

Údaje uložené na pamäťovej karte môžete zašifrovať a ochrániť. K zašifrovaným údajom na pamäťovej karte nebude možný prístup z iného zariadenia.

- 1 Ťknite na položky **○ > Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie > Šifrovanie a poverenia > Šifrovať pamäť karty SD**.
- 2 Prečítajte si informácie o šifrovaní pamäťovej karty na obrazovke a potom pokračujte ťknutím na možnosť **Pokračovať**.
- 3 Vyberte príslušnú možnosť a ťknite na položku **Šifrovanie**.
 - **Šifrovanie nového súboru:** Šifrovanie iba tých údajov, ktoré sa na pamäťovú kartu uložia po zašifrovaní.
 - **Úplné šifrovanie:** Šifrovanie všetkých údajov aktuálne uložených na pamäťovej karte.
 - **Okrem mediálnych súborov:** Šifrovanie všetkých súborov okrem médií, napríklad hudby, fotografií a videí.



- Po spustení šifrovanie pamäťovej karty sú niektoré funkcie nedostupné.
- Ak sa zariadenie vypne počas prebiehajúceho šifrovanie, proces šifrovanie zlyhá a niektoré údaje sa môžu poškodiť. Pred spustením šifrovanie preto skontrolujte, či je batéria dostatočne nabitá.
- Zašifrované súbory sú dostupné iba zo zariadenie, v ktorom boli zašifrované.
- Zašifrovanú pamäťovú kartu nemožno používať na inom zariadení spoločnosti LG. Ak chcete zašifrovanú pamäťovú kartu používať na inom mobilnom zariadení, naformátujte ju.
- Šifrovanie pamäťovej karty môžete aktivovať, aj keď nie je v zariadení vložená pamäťová karta. Každá pamäťová karta, ktorá je vložená po zašifrovaní, sa automaticky zašifruje.

Vytváranie snímok obrazovky


Môžete vytvoriť snímky aktuálnej obrazovky, ktorá sa zobrazuje.

Pomocou skratky

Stlačte a podržte súčasne tlačidlo napájania/uzamknutia a tlačidlo zníženia hlasitosti (-) aspoň na dve sekundy.

- Snímky obrazovky možno zobrazíť v priečinku **Screenshots** v časti **Galéria**.

Pomocou funkcie Capture+

Na obrazovke, ktorú chcete nasnímať, potiahnite stavový riadok nadol a potom ťuknite na položku .




- Keď je obrazovka vypnutá alebo uzamknutá, funkciu **Capture+** môžete spustiť dvojitým stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti (+). Ak chcete použiť túto funkciu, ťuknite na položky **O > Nastavenia > Rozšírenia > Skratky** a zapnite funkciu **Otvorenie aplikácie Capture+**.
- Podrobnosti nájdete v časti *Písanie poznámok na snímku obrazovky*.


Zadávanie textu








Pomocou lišty s inteligentnými nástrojmi




Na jednom mieste môžete použiť rôzne metódy zadávania pomocou klávesnice. V hornej časti klávesnice môžete vybrať požadovanú metódu zadávania.

- 1 Na lište s inteligentnými nástrojmi vyberte požadovanú metódu zadávania pomocou klávesnice.
- 2 Ťuknite na položku  a vyberte spôsob zadávania, ktorý chcete zobraziť v časti s inteligentnými nástrojmi, alebo ich reorganizujte.



- Niektoré podporné metódy zadávania sa môžu líšiť v závislosti od používaného zariadenia.
- Funkciu inteligentných nástrojov môžete zapnúť alebo vypnúť v časti s nastaveniami klávesnice.
- Ťuknutím na položku  môžete použiť metódy zadávania pomocou klávesnice.

-  : Pridanie smajlíkov.
-  : Pridanie štítkov s avатарom.
-  : Pridanie animovaných štítkov.
-  : Otvorenie aplikácie Draw chat.
-  : Na klávesnici ťuknite na položku  .
 - Aby sa maximalizovala úspešnosť rozpoznávania hlasových príkazov, hovorte zreteľne.
 - Ak chcete zadávať text hlasom, zariadenie musí byť pripojené k sieti.
 - Ak chcete vybrať jazyk pre rozpoznávanie hlasu, ťuknite na položky  > **Jazyky** na obrazovke rozpoznávania hlasu.

- Táto funkcia nemusí byť podporovaná alebo sa podporované jazyky môžu líšiť v závislosti od oblasti služby.
-  : Zobrazenie nastavení klávesnice.
-  : Zobrazenie Zásobníka klipov. Ďalšie informácie nájdete v časti *Zásobník klipov*.
-  : Aktivácia plávajúcej klávesnice, ak používate funkciu viacerých okien. Klávesnicu môžete tiež presunúť na požadované miesto.


Pomocou klávesnice Smart

Pomocou klávesnice Smart môžete zadávať a upravovať text.

S klávesnicou Smart môžete vidieť text tak, ako píšete, bez nutnosti prepínania medzi obrazovkou a konvenčnou klávesnicou. To umožňuje ľahko nájsť a opraviť chyby pri písaní.

Posun kurzora

Na klávesnici Smart môžete presunúť kurzor presne na požadovanú pozíciu. Počas písania textu sa dotknite medzerníka, podržte ho a potom ťahajte doľava alebo doprava.

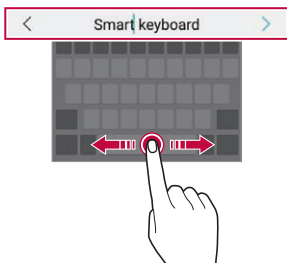


- Táto možnosť je dostupná iba na klávesnici QWERTY.

Návrhy slov

Klávesnica Smart automaticky analyzuje vaše obvyklé vzory používania a počas písania navrhuje často používané slová. Čím dlhšie zariadenie používate, tým budú návrhy presnejšie.

Zadajte text, ťuknite na navrhované slovo alebo jemne potiahnite ľavú alebo pravú stranu klávesnice nahor.

- Zvolené slovo sa automaticky zadá. Nemusíte manuálne napísať každé písmeno slova.

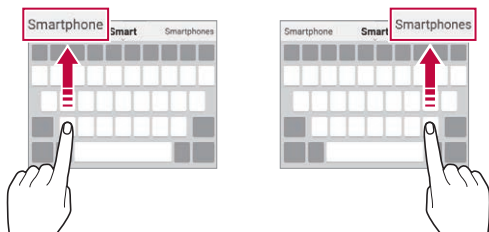



Pridávanie jazykov na klávesnicu

Na zadávanie klávesnicou môžete sprístupniť ďalšie jazyky.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Systém > Jazyk a klávesnica > Správa klávesníc > Klávesnica LG > Jazyk a rozloženie klávesnice > Vybrať jazyk.**
- 2 Vyberte jazyk, ktorý chcete sprístupniť.

Kopírovanie a vkladanie

Text z aplikácie môžete vystrihnúť alebo skopírovať a potom ho vložiť do tej istej aplikácie. Alebo môžete spustiť iné aplikácie a vložiť text do nich.




- 1 Ťuknite na text, ktorý chcete skopírovať alebo vystrihnúť, a podržte ho.
- 2 Potiahnutím položky  /  spresnite oblasť, ktorú chcete skopírovať alebo vystrihnúť.
- 3 Vyberte možnosť **Vystrihnúť** alebo **Kopírovať**.
 - Vystrihnutý alebo skopírovaný text sa automaticky pridá do schránky.
- 4 Ťuknite na okno zadávania textu, podržte ho a potom vyberte položku **Prilepiť**.



- Ak neexistuje žiadna skopírovaná ani vystrihnutá položka, možnosť **Prilepiť** sa nezobrazí.

Zásobník klipov

Ak skopírujete alebo vystrihnete obrázok alebo text, automaticky sa uloží do schránky a môžete ho kedykoľvek vložiť kamkoľvek.

- 1 V časti s inteligentnými nástrojmi zvolte možnosť .
Prípadne ťuknite na okno zadávania textu, podržte ho a potom vyberte položku **Zásobník klipov**.
- 2 Vyberte a vložte položku zo schránky.
 - Do schránky možno uložiť maximálne 20 položiek.
 - Ťuknutím na položku  uzamknete uložené položky, aby sa neodstránili ani pri prekročení maximálneho počtu. Zamknúť možno maximálne desať položiek. Ak chcete zamknuté položky odstrániť, najprv ich odomknite.
 - Ťuknutím na možnosť  odstránite položky uložené v schránke.







- Schránku nemusia podporovať niektoré prevzaté aplikácie.

Zdieľanie obsahu

Prehrávanie obsahu z iného zariadenia

Fotografie, videá alebo skladby uložené v zariadení môžete prehrávať prostredníctvom televízora.



- 1 Pripojte televízor a zariadenie k rovnakej sieti Wi-Fi.
- 2 Počas zobrazovania položiek z aplikácie **Galéria** alebo **Hudba** ťuknite na položky  alebo  > **Prehrávanie v inom zariadení**.
Alebo ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Pripojené zariadenia** > **Zdieľanie obrazovky** a ťuknite na položku , aby ste ju aktivovali.
- 3 Vyberte televízor, ku ktorému sa chcete pripojiť.



- V prípade používania so službou Chromecast je potrebné, aby boli aktualizované služby Google Play.

Zobrazenie obsahu zo zariadení v okolí

Pomocou aplikácií Galéria alebo Hudba môžete zobrazíť obsah z rôznych zariadení, napríklad z počítača, zariadenia NAS alebo mobilného zariadenia.

Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Pripojené zariadenia** > **Server médií** a potom ju aktivujte ťuknutím na položku **Zdieľanie obsahu** .

Pripojenie zariadení

Pripojte vaše zariadenie a iného zariadenie s podporou funkcie DLNA k rovnakej bezdrôtovej sieti.



- Uistite sa, že zdieľanie súborov (DLNA) je aktivované v tomto zariadení aj na pripojenom zariadení.

Vyhľadávanie zariadení v okolí


Zoznam zariadení DLNA v rovnakej sieti môžete zobrazíť výberom ponuky **Zariadenia v blízkosti** v jednotlivých aplikáciách.

Obsah zo zariadení v okolí môžete používať, akoby sa nachádzal vo vašom zariadení.

Odosielanie alebo prijímanie súborov

Môžete zdieľať súbory medzi vaším zariadením a iným zariadením LG alebo tabletom či počítačom.

Odosielanie súborov

V aplikácii **Galéria** alebo v inej aplikácii ťuknite na položky **⋮ > Zdieľať** alebo  a potom vyberte zariadenie v zozname na zdieľanie súborov.

Prijímanie súborov

Potiahnite stavový riadok smerom nadol a potom ťuknite na položku **Zdieľanie súboru**.

Ak vaše zariadenie nepodporuje funkciu zdieľania súborov, ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Pripojené zariadenia > Zdieľanie súboru > SmartShare Beam** .



- Uistite sa, že je vaše zariadenie pripojené do rovnakej bezdrôtovej siete ako cieľové zariadenie prenosu súboru.
- Uistite sa, že je zdieľanie súborov aktivované v tomto, aj cieľovom zariadení.

Nevyrušovať

Na určitý zadaný čas môžete obmedziť alebo stlmiť oznámenia, aby nedochádzalo k rušeniu.

Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Zvuk** > **Nevyrušovať**.

- **Režim** a zvolte požadovaný režim:
 - **Iba dôležité:** Prijímajú sa zvukové alebo vibračné oznámenia z vybraných aplikácií. Aj keď je zapnutý režim Iba dôležité, budíky budú znieť.
 - **Celkové stíšenie:** Vypnú sa zvuky aj vibrácie.
- **Voľba priorit:** Prijímajú sa alarmy a oznámenia z vybraných aplikácií.
 - **Volania od:** Nastavte rozsah upozornení pri prijatí hovoru.



- **Opakované volanie:** Druhý hovor od toho istého volajúceho počas 15 minút sa nestíši.

- **Správy od:** Nastavte rozsah upozornení pri prijatí správy.
- **Používanie Nevyrušovať:** Zapnite funkciu Nevyrušovať.
- **PLÁN:** Nastavte plán, pre ktorý chcete zapnúť funkciu Nevyrušovať.
- **Pomoc:** Zobrazte pomocníka pre funkciu Nevyrušovať.



03

**Užitočné
aplikácie**

Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií

Inštalovanie aplikácií

Prejdite do obchodu s aplikáciami, kde vyhladáte a prevezmete aplikácie.

- Môžete použiť službu SmartWorld, Obchod Play alebo obchod s aplikáciami poskytovaný vašim poskytovateľom služieb.




- Niektoré obchody s aplikáciami môžu vyžadovať vytvorenie konta a prihlásenie sa.
- Niektoré aplikácie si môžu účtovať rôzne poplatky.
- Ak používate mobilné dáta, v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie.
- Funkcia SmartWorld nemusí byť podporovaná v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Odinštalovanie aplikácií


Aplikácie, ktoré už nepoužívate, zo zariadenia odinštalujte.

Odinštalovanie aplikácie pomocou gesta ťuknutia a podržania

Stlačte a podržte akúkoľvek prázdnu oblasť na obrazovke a potom stlačte tlačidlo  aplikácie, ktorú chcete odstrániť.

- Ak boli aplikácie odinštalované, do 24 hodín ich môžete opätovne nainštalovať. Podrobnosti nájdete v časti *Kôš aplikácií*.

Odinštalovanie aplikácie pomocou ponuky nastavení

Ťuknite na položku  > **Nastavenia** > **Aplikácie a oznámenia** > **Informácie o aplikácii**, vyberte aplikáciu a ťuknite na tlačidlo **Odinštalovať**.



- Niektoré aplikácie používateľa nemôžu odinštalovať.

Odinštalovanie aplikácie pomocou obchodu s aplikáciami

Ak chcete aplikáciu odinštalovať, prejdite do obchodu s aplikáciami, kde ste aplikáciu prevzali, a odinštalujte ju.

Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií počas nastavenia

Keď zariadenie zapnete po prvýkrát, môžete prevziať odporúčané aplikácie.

Nasledujúci krok môžete preskočiť bez vykonania inštalácie.


Kôš aplikácií

Na domovskej obrazovke môžete zobraziť odinštalované aplikácie. Takisto môžete opätovne nainštalovať aplikácie, ktoré boli odinštalované, do 24 hodín od ich odinštalovania.

1 Ťuknite na položky > **Správa** > **Kôš aplikácií**.

Môžete sa tiež dotknúť prázdnej plochy na domovskej obrazovke a potom ťuknúť na položku **Kôš aplikácií**.

2 Aktivujte požadovanú funkciu:


- **Obnoviť**: Opätovné nainštalovanie vybratej aplikácie.
-  : Trvalé odstránenie odinštalovaných aplikácií zo zariadenia.



- Odinštalované aplikácie sa automaticky odstránia zo zariadenia 24 hodín po ich odinštalovaní. Ak chcete opätovne nainštalovať odinštalované aplikácie, musíte ich znova prevziať z obchodu s aplikáciami.
- Táto funkcia je aktivovaná len na predvolenej domovskej obrazovke. Ak odinštalujete aplikácie počas používania obrazovky EasyHome alebo iného spúšťača, aplikácie sa okamžite a trvale odstránia zo zariadenia.

Skratky aplikácií

Na základnej obrazovke môžete zobrazíť ponuku rýchleho prístupu tým, že sa dotknete ikony aplikácie, napríklad Hovor, Správa, Fotoaparát, Galéria a Nastavenia, a podržíte ju. Pomocou skratiek aplikácií môžete aplikácie používať jednoduchšie.

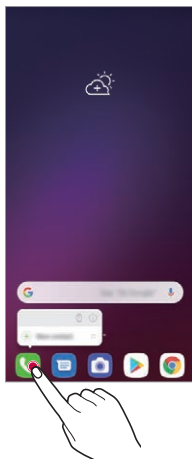





- Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých aplikáciách.

Telefón

Hlasový hovor

Hlasový hovor uskutočníte jedným z dostupných spôsobov, napríklad manuálnym zadáním telefónneho čísla alebo uskutočnením hovoru zo zoznamu kontaktov alebo zoznamu nedávnych hovorov.


Uskutočnenie hovoru z klávesnice


- 1 Ťuknite na položky  >  > **Vytáčanie**.
- 2 Uskutočnenie hovoru spôsobom podľa vášho výberu:
 - Zadajte telefónne číslo a ťuknite na položku .
 - Dotknite sa čísla rýchlej voľby a podržte ho.
 - Vyhľadajte kontakt ťuknutím na prvé písmeno mena kontaktu v zozname kontaktov a potom ťuknite na možnosť .




- Symbol „+“ pri medzinárodných hovoroch zadáte ťuknutím na číslicu 0 a jej podržaním.
- Podrobnosti o tom, ako pridať telefónne číslo do zoznamu rýchlej voľby, nájdete v časti *Pridávanie kontaktov*.



Zdvihnutie hovoru

Ak chcete prijať hovor, potiahnite položku  na obrazovke prichádzajúceho hovoru.

- Ak je pripojená stereofónna náhlavná súprava, môžete uskutočniť hovor aj pomocou tlačidla na uskutočnenie/ukončenie hovoru na tejto súprave.
- Ak chcete ukončiť hovor bez vypnutia obrazovky, ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Sieť a internet** > **Hovor** > **Prijatie a skončenie hovorov** a potom aktivujte funkciu **Skončenie hovorov hlavným vypínačom**.

Odmietnutie hovoru


Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor, potiahnite položku  cez obrazovku prichádzajúceho hovoru.

- Ak chcete odoslať správu o odmietnutí, potiahnite túto možnosť správ  naprieč obrazovkou.
- Ak chcete pridať alebo upraviť správu o odmietnutí, ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Sieť a internet** > **Hovor** > **Blokovanie volania a odmietnutie pomocou správy** > **Odmietnutie formou správy**.
- Pri prichádzajúcom hovore stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti (+), zníženia hlasitosti (-) alebo tlačidla napájania/uzamknutia stlmíte zvonenie alebo vibrovanie, resp. podržíte hovor.

Kontrola prichádzajúceho hovoru počas používania aplikácie



Keď používate aplikáciu a vyskytne sa prichádzajúci hovor, v hornej časti obrazovky sa môže zobraziť kontextové oznámenie. Z kontextovej obrazovky môžete prijať hovor, odmietnuť hovor alebo odoslať správu.



- Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Sieť a internet** > **Nastavenia hovorov** > **Ďalšie nastavenia** > **Zobrazenie hlasových volaní počas používania** a potom vyberte požadovaný spôsob, akým sa má zobrazit prichádzajúci hovor počas používania aplikácie.



Zobrazenie zmeškaných hovorov

Ak ste zmeškali hovor, v stavovom riadku navrchu obrazovky sa zobrazí položka .

Ak chcete zobraziť podrobnosti o zmeškanom hovore, potiahnite stavový riadok nadol. Prípadne môžete ťuknúť na položky  >  > **Protokoly hovorov**.

Funkcie dostupné počas hovoru

Počas hovoru máte ťuknutím na tlačidlá na obrazovke prístup k viacerým funkciám:



- **Kontakty:** Zobrazenie zoznamu kontaktov počas hovoru.
- **Podržať:** Podržanie hovoru.
- **Kláves.:** Zobrazenie alebo skrytie číselnej klávesnice.
- **Reproduktor:** Zapnutie funkcie hlasitého telefonovania.
- **Stlmiť:** Stlmenie vášho hlasu, aby ho druhý volajúci nepočul.
- **Bluetooth:** Prepnutie hovoru do zariadenia Bluetooth, ktoré je spárované a pripojené.
-  Ukončenie hovoru.
-  : Zobrazenie ďalších možností hovoru.



- Dostupné položky nastavení sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Uskutočnenie trojstranného hovoru


Počas hovoru môžete zavolať ďalšiemu kontaktu.



- 1 Počas hovoru ťuknite na položky  > **Pridať hovor**.
- 2 Zadajte telefónne číslo a ťuknite na položku .
 - Oba hovory sa zobrazia na obrazovke súčasne a prvý hovor sa podrží.
- 3 Ak chcete spustiť konferenčný hovor, ťuknite na položku **Zlúčiť**.



- Za každý hovor sa môžu účtovať poplatky. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.

Zobrazovanie záznamov o hovoroch

Ak chcete zobraziť záznamy o nedávnych hovoroch, ťuknite na položky  > **Denníky volania**. Potom môžete použiť tieto funkcie:



- Ak chcete zobraziť podrobné záznamy o hovoroch, vyberte kontakt. Ak chcete zavolať vybranému kontaktu, ťuknite na položku .
- Ak chcete odstrániť záznamy o hovoroch, ťuknite na položky  > **Zmazať**.



- Zobrazený čas trvania hovoru sa môže líšiť od zaúčtovaného poplatku za hovor. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.
- Vymazaná história hovorov sa nedá obnoviť.
- Stiahnite prsty k sebe, resp. ich roztiahnite od seba, čím upravíte veľkosť písma protokolov hovorov alebo kontaktov.

Konfigurácia možností hovorov

Môžete nakonfigurovať rôzne možnosti hovorov.

- 1 Ťuknite na položky  > **Vytáčanie** alebo **Protokoly hovorov**.
- 2 Ťuknite na položky  > **Nastavenia hovorov** a potom nakonfigurujte možnosti podľa svojich preferencií.








Správy

Odoslanie správy

Pomocou aplikácie Správy môžete vytvárať a odosielať správy svojim kontaktom.





- Za odosielanie správ do zahraničia sa môžu účtovať dodatočné poplatky. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.

- 1 Ťuknite na položky  > .
- 2 Ťuknite na položky  .
- 3 Zadajte príjemcu a vytvorte správu.
 - Multimediálne možnosti použijete ťuknutím na položku .
 - Ak chcete zobraziť voliteľné položky ponuky, ťuknite na položku .
- 4 Ťuknutím na položku  odošlete správu.

Prečítanie správy

Vzájomne odoslané správy môžete zobrazovať v rozdelení podľa jednotlivých kontaktov.

- 1 Ťuknite na položky  > .
- 2 Vyberte kontakt zo zoznamu správ.

Konfigurácia nastavení správ

Nastavenia správ môžete zmeniť podľa svojich preferencií.

- 1 Ťuknite na položky  > .
- 2 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** v zozname správ.

Fotoaparát

Spustenie fotoaparátu

Nasnímaním fotografie alebo zaznamenaním videa si môžete uchovať všetky vzácne spomienky.



Ťknite na položky  > .




- Pred fotografovaním alebo zaznamenávaním videa utrite objektiv fotoaparátu mäkkou handričkou.
- Dávajte pozor, aby ste objektiv fotoaparátu neznečistili prstami alebo inými cudzorodými látkami.
- Obrázky uvedené v tejto používateľskej príručke sa môžu líšiť od samotného zariadenia.
- Fotografie a videá je možné zobrazovať a upravovať prostredníctvom aplikácie Galéria. Podrobnosti nájdete v časti *Prehľad aplikácie Galéria*.

Zmena režimu fotoaparátu




Môžete vybrať režim fotoaparátu, ktorý vyhovuje vášmu prostrediu, a tak jednoducho a prakticky nasnímať fotografiu alebo zaznamenať video.

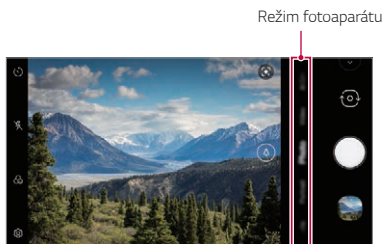
Ťknite na položku  >  a posúvajte režimy fotoaparátu doľava alebo doprava alebo vyberte režim fotoaparátu potiahnutím obrazovky doľava alebo doprava.




Automatický režim

Fotografie alebo videá môžete zaznamenávať pomocou rôznych režimov a možností fotoaparátu.


- 1 Ťuknite na položky  >  a potom ťuknite na položku **Fotografia**.
- 2 Ak chcete nasnímať fotografiu, ťuknite na položku .

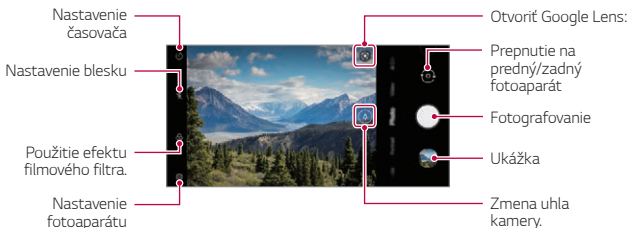









Fotografovanie

- 1 Vyberte režim fotoaparátu a ťuknite na objekt, na ktorý chcete fotoaparátom zaostriť.
- 2 Ťuknutím na položku  nasnímate fotografiu.
 - Fotografiu môžete nasnímať aj stlačením tlačidla zníženia hlasitosti (-) alebo zvýšenia hlasitosti (+).




- Keď je obrazovka vypnutá alebo uzamknutá, fotoaparát je možné spustiť dvoma stlačeniami tlačidla zníženia hlasitosti (-). Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Rozšírenia** > **Klávesové skratky** a potom ťuknutím na **Spustiť Fotoaparát** ju aktivujte.

Nahrávanie videa

- 1 Klepnite na  >  > **Video** a následne na objekt, na ktorý chcete zaostriť.
- 2 Ťuknutím na položku  spustíte nahrávanie videa.
 - Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na položku .
 - Ak chcete nahrávanie videa pozastaviť, ťuknite na položku . Ak chcete v nahrávaní videa pokračovať, ťuknite na položku .
 - Pri nahrávaní videa môžete na priblíženie alebo oddialenie stiahnuť alebo roztiahnuť dva prsty.
 - Pri nahrávaní videa môžete ťuknutím na požadovanú oblasť upraviť jas.
 - Počas nahrávania videa môžete stlačením tlačidla  prepnúť z predného fotoaparátu na zadný a späť.
- 3 Ťuknutím na položku  nahrávanie videa ukončíte.




Prispôsobenie možností fotoaparátu

Rôzne možnosti fotoaparátu si môžete prispôsobiť podľa vlastných potrieb.

Ťuknite na položku  na obrazovke.



- Dostupné možnosti sa líšia v závislosti od vybraného fotoaparátu (predný alebo zadný fotoaparát) a vybraného režimu fotoaparátu.

-  : Snímanie fotografií v režime FullVision.
-  : Výber hodnôt pomeru strán a veľkosti pri fotografovaní.
-  : Výber hodnôt rozlíšenia a veľkosti pri zaznamenávaní videí.

Super jasný fotoaparát	Snímajte jasnejšie a ostrejšie fotografie v prostredí so slabým osvetlením. (Ak je zvolená položka Super jasný fotoaparát, automaticky sa zapína a vypína podľa okolitých svetelných podmienok.)
HDR	Umožňuje získať fotografie v živých farbách s možnosťou kompenzácie efektov aj pri snímaní v protisvetle. Tieto funkcie sú poskytované pomocou technológie vysokého dynamického rozsahu (HDR), ktorou je fotoaparát vybavený.
Fotografia naživo	Zaznamenajte akciu pred zhotovením fotografie aj potom.
Uzávierka po vyslovení povelu „Cheese“	Snímanie fotografií pomocou hlasových príkazov.
Umiestnenie značky	Uloženie obrázka s údajmi GPS o polohe.
Mriežka	Zobrazenie vodiacich mriežok umožňujúcich snímanie fotografií alebo zaznamenávanie videí pomocou referenčných horizontálnych a vertikálnych čiar.
Pridať podpis	Zobrazenie prispôbeného podpisu na fotografiách.
Úložný priestor	Umožňuje vybrať, či sa majú obrázky a videá ukladať do Interná pamäť alebo na SD kartu. (Dostupné, keď je vložená pamäťová karta.)
Pomoc	Pomoc pre jednotlivé ponuky fotoaparátu.

Ďalšie možnosti predného fotoaparátu

Snímanie autoportrétu	Snímanie autoportrétu výberom príslušnej možnosti spomedzi nastavení Záber gestom rukou a Automatický záber .
Uložiť ako preklopený	Ukladanie preklopených obrázkov po snímaní autoportrétov.

Rôzne režimy fotoaparátu

Cine Video






Môžete nahrávať video so vzhľadom podobným filmu.


Podrobnosti nájdete v časti *Cine Video*.

Užitočné aplikácie

Jedlo



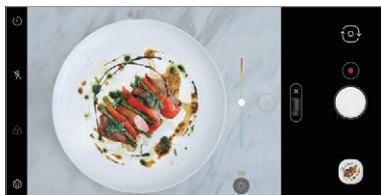


Môžete nasnímať fotografiu alebo nahráť video s možnosťou úpravy pomocou posuvnej lišty farby a vyváženia bielej.

- 1 Ťuknite na položky  >  a potom ťuknite na položky **Viac** > .
- 2 Ak chcete nasnímať fotografiu, ťuknite na položku 
 - Potiahnutím farebnej posuvnej lišty na obrazovke upravte vyváženie bielej a vyberte najlepšiu farbu.
 - Ak sa posuvná lišta nezobrazuje, upravte vyváženie bielej ťuknutím na položku .



Pomalý pohyb






Zmenou rýchlosti pohybu objektov vo video môžete vytvárať zaujímavé videá. Pomocou tejto funkcie môžete zaznamenať video vyššou rýchlosťou a potom ho prehrávať štandardnou rýchlosťou, pri ktorej bude video vyzerať spomalené.

- 1 Ťuknite na položky  >  a potom ťuknite na položky **Viac** > .
- 2 Ťuknutím na položku  spustíte záznam videa.
- 3 Ťuknutím na položku  nahrávanie videa ukončíte.



Panoráma







Môžete vytvárať panoramatické fotografie posúvaním fotoaparátu v jednom smere, pričom sa nasníma séria záberov, ktoré sa spoja do širokouhlého záberu.

- 1 Ťuknite na položky  >  a potom ťuknite na položky **Viac** > .
- 2 Ťuknite na položku  a následne pomaly posuňte fotoaparát jedným smerom.
 - Pohybujte zariadením v smere šípky navádzania.
- 3 Ťuknutím na položku  zastavíte snímání panoramatickej fotografie.



Náhla zmena blesku

Fotografie sa zosnímajú v pravidelných intervaloch a uložia sa ako súbor GIF.

- 1 Ťuknite na položky  >  a potom ťuknite na položky **Viac** > .
- 2 Ťuknutím na položku  vyberte počet kópií fotografie.
 - Môžete vybrať hodnotu zo 4, 8, 12, 16 a 20 kópií.
- 3 Ťuknutím na položku  nasnímate fotografiu.
 - Fotografie sa zosnímajú každé 3 sekundy a uložia sa ako súbor GIF.
 - Pred nasnímaním stanoveného počtu fotografií môžete stlačiť tlačidlo  a zastaviť snímanie.
 - Zosnímané fotografie sa ukladajú ako súbory GIF.
 - Uložené súbory GIF si môžete prezrieť v aplikácii Galéria.



- V okamihu, keď fotoaparát zosníma fotografiu, rozsvieti sa blesk.
- V dolnej časti obrazovky sa zobrazuje celkový počet zosnímaných fotografií, ako aj počet kópií.
- Zosnímané fotografie sa ukladajú iba do súborov vo formáte GIF.

YouTube Live

Môžete zaznamenať video a priamo ho nahráť do služby YouTube.

Ťuknite na položky  >  a potom ťuknite na položky **Viac** > .



- Funkcia YouTube Live je dostupná iba v prípade, ak je vaše zariadenie pripojené na internet. Ak používate mobilné dáta, v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie.

Portrét

Ostrý portrét môžete dosiahnuť použitím efektu rozmazania šošoviek fotoaparátu.

Podrobnosti nájdete v časti *Portrét*.

Triple shot

Tri kamery, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane zariadenia, nasnímajú sériu fotografií s rôznym uhlom pohľadu.

Podrobnosti nájdete v časti *Triple shot*.

AI CAM

Fotoaparát je schopný rozpoznať predmet, na ktorý je namierený pri snímaní fotografie alebo nahrávaní videa, čo umožňuje efektívne fotografovanie a nahrávanie videa.

Podrobnosti nájdete v časti *AI CAM*.

Zhlukový záber





Môžete zachytiť sériu po sebe nasledujúcich snímok umožňujúcich vytvorenie pohyblivých obrázkov.

V automatickom režime ťuknite na položku  a podržte ju.


- Kým držíte stlačenú položku , rýchlo sa zaznamenáva séria snímok.

Príbehový záber

Fotografiu pozadia zo zadného fotoaparátu môžete spojiť s autoportrétom z predného fotoaparátu.





- 1 Ťuknite na položky  >  a potom ťuknite na položky **Viac** > .
- 2 Ťuknutím na položku  nasnímate fotografiu.
 - Nasnímajte pozadie, ktoré chcete vložiť.
 - Následne predný fotoaparát automaticky nasníma autoportrét.



- Ťuknutím na položku  použijete ako pozadie fotografiu uloženú v aplikácii Galéria.

Penta záber

Môžete zosnímať sériu piatich fotografií pomocou všetkých piatich šošoviek fotoaparátu.

- 1 Ťuknite na položky  >  a potom ťuknite na položky **Viac** > .
- 2 Ťuknutím na položku  nasnímate fotografiu.
 - Automaticky sa nasníma sekvencia piatich fotografií začínajúc od zadných fotoaparátov.





- Do Galérie sa automaticky uloží séria piatich fotografií, ktoré umožnia vytvorenie koláže alebo animácie GIF.



- Pri snímaní fotografie držte zariadenie pevne, kým sa nenasnímajú všetky 5 fotografie.

Manuálny režim fotoaparátu

Pomocou palety pokročilých funkcií môžete vytvárať fotografie s profesionálnymi parametrami. Upravte vyváženie bielej, zaostrenie, jas, citlivosť ISO, expozičný čas a iné nastavenia.

- 1 Ťuknite na položky  >  a potom Ťuknite na položku **Manuálny fotoaparát**.
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia fotoaparátu.

Vyberte požadovanú scénu spomedzi odporúčaných obrázkov.



Obnovenie nastavení.

Úprava rýchlosti uzávierky.

Úprava citlivosti ISO.

Úprava jasů.

Úprava zaostrenia.



Úprava vyváženia bielej.

- 3 Ťuknutím na položku  nasnímate fotografiu.

Prispôsobenie možností fotoaparátu

Rôzne možnosti fotoaparátu si môžete prispôbiť podľa vlastných potrieb.

Ťuknite na položku  na obrazovke.







-  : Snímanie fotografií v režime FullVision.
-  : Výber hodnôt pomeru strán a veľkosti pri fotografovaní.

Graphy fotografia	Úprava vyváženia bielej, citlivosti ISO a rýchlosti uzávierky pre odporúčanú fotografiu. Podrobnosti nájdete v časti <i>Funkcia Graphy</i> .
Uložiť ako RAW	Obrázok sa uloží vo formáte RAW, aby ste ho mohli upravovať. Pri nasnímaní fotografie sa vytvoria súbory DNG a JPEG a potom sa fotografia uloží ako nekomprimovaný obrázok s vysokým rozlíšením.




Uzávierka po vyslovení povelu „Cheese“	Snímanie fotografií pomocou hlasových príkazov.
Umiestnenie značky	Uloženie obrázka s údajmi GPS o polohe.
Sprievodca	Zobrazenie vodiacich mriežok umožňujúcich snímanie fotografií za pomoci referenčných horizontálnych a vertikálnych čiar.
Pridať podpis	Zobrazenie prispôbeného podpisu na fotografiách.
Úložný priestor	Umožňuje vybrať, či sa majú obrázky a videá ukladať do Interná pamäť alebo na SD karta. (Dostupné, keď je vložená pamäťová karta.)
Pomoc	Pomoc pre jednotlivé ponuky fotoaparátu.

Funkcia Graphy

Môžete použiť odporúčané hodnoty vyváženia bielej, citlivosti ISO a rýchlosti uzávierky, ako by to nakrúcal profesionál.



- 1 Ťuknite na položky  >  a potom ťuknite na položku **Manuálny fotoaparát**.
- 2 Ťuknite na položku  a potom aktivujte túto funkciu ťuknutím na položku **Graphy fotografia** .
- 3 Ťuknite na položku  a vyberte požadovanú scénu spomedzi odporúčaných obrázkov.
- 4 Ťuknutím na položku  nasnímate fotografiu.



- Táto funkcia je k dispozícii len v manuálnom režime fotoaparátu.
- Ďalšie scény môžete pridať ťuknutím na položku  a prevzatím aplikácie Graphy z Obchodu Play. V závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za využitie údajov.
- Ťuknite na položku , následne ťuknite na položku  v menu Graphy fotografia a deaktivujte túto funkciu.

Manuálny režim nahrávania videa

Pri nahrávaní videa môžete používať rozličné funkcie na ovládanie vyváženia bielej, zaostrenia, jas, citlivosti ISO, rýchlosti uzávierky a iných nastavení.

- 1 Ťknite na položky  >  a potom ťknite na položky **Viac** > **Manuálne video**.
- 2 Prispôbte nastavenia fotoaparátu.

Upravenie vyváženia
zvuku.



Obnovenie nastavení.

Úprava rýchlosti
uzávierky.

Úprava citlivosti ISO.

Úprava jas.

Úprava zaostrenia.



Úprava vyváženia
bielej.

- 3 Ťknutím na položku  spustíte nahrávanie videa.

Prispôsobenie možností fotoaparátu

Rôzne možnosti fotoaparátu si môžete prispôsobiť podľa vlastných potrieb.

Ťknite na položku  na obrazovke.

-  : Výber hodnôt rozlíšenia a veľkosti pri zaznamenávaní videí.
-  : Zhotovovanie videa v režime Full Vision


Frekvencia snímok	Výber hodnoty počtu snímok za sekundu.
Bit rate	Výber kvality obrazu pre videá.
Hi-Fi	Zaznamenávanie videa so zvukom v kvalite Hi-Fi.
Uloženie vo formáte HDR10	Uložte video vo formáte HDR10 pre vysoké rozlíšenie a živé farby.

Stabilný záznam	Minimalizovanie rozmazania pohybu pri zaznamenávaní videa.
Umiestnenie značky	Uloženie obrázka s údajmi GPS o polohe.
Mriežka	Zobrazenie vodiacich mriežok umožňujúcich zaznamenávanie videí pomocou referenčných horizontálnych a vertikálnych čiar.
Úložný priestor	Umožňuje vybrať, či sa majú obrázky a videá ukladať do Interná pamäť alebo na SD karta. (Dostupné, keď je vložená pamäťová karta.)
Pomoc	Pomoc pre jednotlivé ponuky fotoaparátu.

Ďalšie užitočné funkcie v aplikácii Fotoaparát

Uzamknutie automatickej expozície/automatického zaostrenia

Dotykom a podržaním obrazovky v automatickom režime môžete uzamknúť aktuálnu expozičnú úroveň a polohu zaostrenia. Ak chcete túto funkciu vypnúť, ťknite na prázdnu plochu na obrazovke.

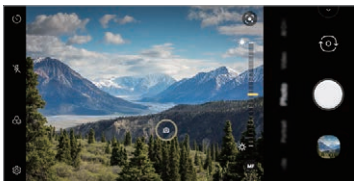

- Táto funkcia je k dispozícii len v určitých režimoch.


Focus peaking

Zaostrenie snímaného objektu môžete upraviť pomocou funkcie farebného zvýraznenia obrysov pri zaostrení.

Prístup k funkcii farebného zvýraznenia obrysov pri zaostrení získate ťuknutím na tlačidlo manuálneho zaostrenia (MF). Keď je zapnuté farebné zvýraznenie obrysov pri zaostrení, objekt, na ktorý zaostříte, sa zobrazí zelenou. Posunutím prepínacieho kolieska nahor alebo nadol zaostříte na požadovanú oblasť a potom nasnímajte fotografiu.



- Táto funkcia je k dispozícii len v manuálnom režime fotoaparátu a manuálnom režime nahrávania videa.
- Túto funkciu vypnete tým, že ešte raz ťuknete na tlačidlo **Focus peaking**.
- Táto funkcia nie je dostupná pri používaní širokouhlého fotoaparátu.

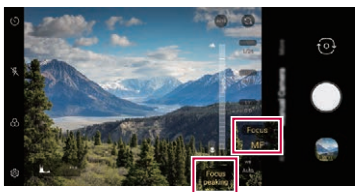

Prepínanie medzi fotoaparátmi

Podľa prostredia môžete prepínať medzi predným a zadným fotoaparátom.

- Ak chcete prepnúť medzi predným a zadným fotoaparátom, v aplikácii **Fotoaparát** potiahnite obrazovku snímania nahor alebo nadol.



- Pomocou predného fotoaparátu môžete snímať autoportréty. Podrobnosti nájdete v časti *Snímanie autoportrétu*.

Priblíženie a oddialenie

Počas snímania fotografie alebo zaznamenávania videa môžete priblížiť alebo oddialiť zobrazenie na obrazovke fotoaparátu.

- Na obrazovke fotoaparátu stiahnutím alebo roztiahnutím dvoch prstov oddialíte alebo priblížite zobrazenie.



- Funkcia priblíženia nie je dostupná pri používaní predného fotoaparátu v režime autoportrétu.

Snímanie autoportrétu

Pomocou predného fotoaparátu môžete sledovať na obrazovke vlastnú tvár a snímať autoportréty.


Záber gestom rukou


Autoportréty môžete snímať pomocou gest.

Ukážte do predného fotoaparátu dlaň a následne ju zovrite do päste.

Môžete tiež zovrieť päst a potom ju otvoriť smerom k prednému fotoaparátu.

- Za tri sekundy sa nasníma fotografia.

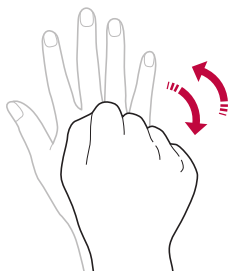


- Ak chcete používať túto funkciu, prejdite do režimu predného fotoaparátu a potom ťuknite na položky  > **Snímanie autoportrétu** > **Záber gestom rukou**.
- Dajte pritom pozor, aby sa vaše dlaň a päst nachádzali v rámci referenčných čiar, aby ich fotoaparát dokázal zaznamenať.
- Táto funkcia nemusí byť dostupná pri používaní niektorých funkcií fotoaparátu.

Automatický záber

Pomocou funkcie rozpoznávania tváre môžete rýchlo a prakticky snímať autoportréty. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa automaticky nasnímal autoportrét, keď sa pozriete na obrazovku a predný fotoaparát rozpozná vašu tvár.

- Keď predný fotoaparát rozpozná vašu tvár, zobrazí sa biely vodiaci rámik. Keď sa osoba vo vodiacom ráme prestane pohybovať, jeho farba sa zmení na žltú a fotoaparát nasníma fotografiu.



- Ak chcete povoliť funkciu Automatický záber, ťuknite na položky  > Snímanie autoportrétu > Automatický záber.


Intervalové snímanie

Autoportréty môžete snímať v časových intervaloch.

Keď používate predný fotoaparát, môžete do fotoaparátu ukázať dľaň a následne ju dvakrát rýchlo zovrieť do päste.

- Po trojsekundovom oneskorení časovača sa v pravidelných intervaloch nasnímajú štyri fotografie.

Uložiť ako preklopený




Pred nasnímaním fotografie pomocou predného fotoaparátu ťuknite na položky  > **Uložiť ako preklopený**. Obrázok sa vodorovne preklopí.



- Pri používaní predného fotoaparátu môžete v možnostiach fotoaparátu zmeniť spôsob snímania autoportrétov. Podrobnosti nájdete v časti *Prispôbenie možností fotoaparátu*.



Podpis

Pomocou podpisu môžete vytvoriť prispôbenú fotografiu.


- 1 Ťuknite na položky  >  a potom ťuknite na položky  > **Pridať podpis**.
- 2 Zadajte požadovaný podpis a ťuknite na položku **Pridať**.

rýchle zdieľanie

Okamžite po nasnímaní môžete zdieľať fotografiu alebo video v aplikácii podľa vášho výberu.

- 1 Ťuknite na položky   a potom nasnímajte fotografiu alebo nahrajte video.
- 2 Ťuknite na ikonu aplikácie, ktorá sa zobrazí na obrazovke, ak chcete na zdieľaní použiť danú aplikáciu.

Potiahnutím ikony v opačnom smere môžete zobraziť aj ďalšie aplikácie, pomocou ktorých môžete zdieľať fotografie a videá.

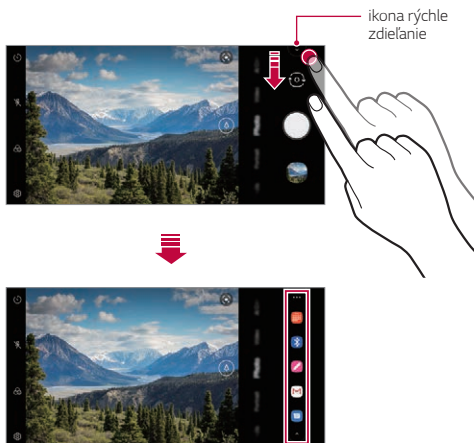



- Aplikácia zobrazená pomocou ikony rýchle zdieľanie sa môže líšiť v závislosti od typu a frekvencie prístupu k aplikáciám nainštalovaným v zariadení.
- Táto funkcia je k dispozícii len v určitých režimoch.





Galéria

Prehľad aplikácie Galéria

Môžete prehliadať a spravovať fotografie a videá uložené v zariadení.

- 1 Ťknite na položky  > .


 - Uložené fotografie a videá sa zobrazia podľa jednotlivých priečinkov.

- 2 Ťknite na priečinok a vyberte súbor.
 - Vybraný súbor sa zobrazí v režime celej obrazovky.
 - Počas zobrazenia fotografie potiahnutím doľava alebo doprava zobrazíte predchádzajúcu alebo nasledujúcu fotografiu.
 - Počas zobrazenia videa potiahnutím doľava alebo doprava pretočíte video dozadu alebo dopredu.
 - Ak chcete fotografie zobrazit' podľa miesta, kde boli zhotovené, ťknite na položky  >  >  > **Umiestnenie značky** a potom ťknite na položku . Fotografie sa automaticky zoskupia podľa miesta na karte Spomienky v aplikácii Galéria.




- Niektoré formáty súborov nemusia byť v závislosti od nainštalovaného softvéru podporované.
- Niektoré súbory nemusia byť z dôvodu šifrovania možné otvoriť.
- Súbory prekračujúce limit veľkosti môžu spôsobiť chybu.
- Ak chcete vytvoriť albumy Spomienky, musíte aktivovať funkciu GPS.

Zobrazovanie fotografií

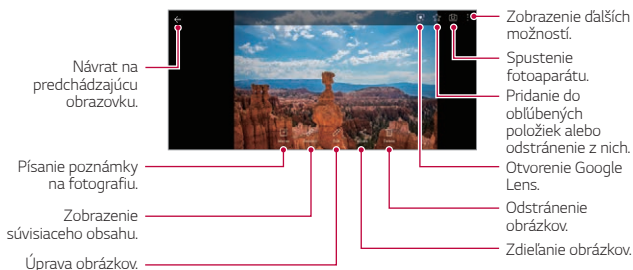

- Ak chcete zobraziť položky ponuky, jemne ťuknite na obrazovku. Ak chcete skryť položky ponuky, ťuknite na obrazovku znova.


Písanie poznámky na fotografiu

- 1 Počas zobrazenia fotografie ťuknite na položku .
- 2 Napíšte poznámku na fotografii a ťuknite na položku **Uložiť**.
 - Poznámka sa použije na fotografii.




- Niektoré fotografie nemusia podporovať funkciu fotopoznámky.

Upravovanie fotografií


- 1 Počas zobrazenia fotografie ťuknite na položku .
- 2 Pomocou palety efektov a nástrojov môžete fotografiu upraviť.


Prehrávanie videa

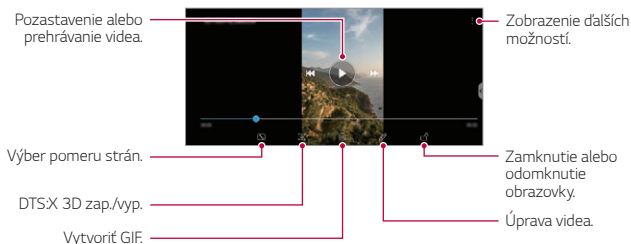

- Hlasitosť zvuku upravíte potiahnutím pravej strany obrazovky videa smerom nahor alebo nadol.
- Jas obrazovky upravíte potiahnutím ľavej strany obrazovky nahor alebo nadol.

Upravovanie videí

- 1 Počas zobrazenia videa ťuknite na položku .
- 2 Pomocou palety efektov a nástrojov na úpravu môžete video upraviť.

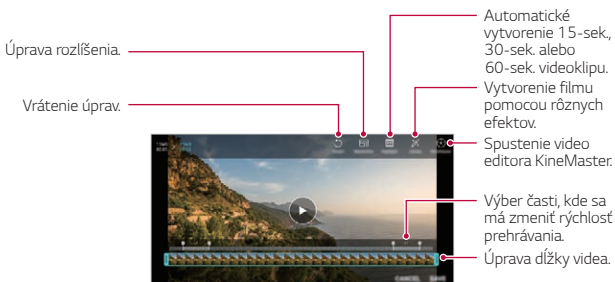

- 3 Ťuknutím na položku **Uložiť** zmeny uložíte.

Vytvorenie filmu



Zlúčením obrázkov a videí môžete vytvoriť nový film.

Vytvoriť GIF

Pomocou zaznamenaného videa môžete jednoducho vytvoriť súbor GIF.




Odstraňovanie súborov

Súbory môžete odstrániť pomocou niektorej z nasledujúcich možností:

- Ťuknite na súbor zo zoznamu súborov, podržte ho a následne ťuknite na položku **Zmazať**.
- Ťuknite na položku  v zozname súborov a odstráňte požadované súbory.
- Odstránené súbory sa automaticky premiestnia do priečinka **Kôš** a v aplikácii Galéria ich možno obnoviť do 7 dní.
- Súbory úplne odstránite ťuknutím na položku . V takom prípade súbory nemožno obnoviť.

Zdieľanie súborov

Súbory môžete zdieľať pomocou niektorej z nasledujúcich možností:

- Počas zobrazenia fotografie môžete ťuknutím na položku  zdieľať súbor prostredníctvom požadovanej metódy.
- Počas zobrazenia videa môžete ťuknutím na položky  > **Zdieľ.** zdieľať súbor prostredníctvom požadovanej metódy.
- Ťuknutím na položku  zo zoznamu súborov vyberte súbory a zdieľajte ich prostredníctvom požadovanej metódy.

Kontakty

Prehľad kontaktov

Môžete ukladať a spravovať kontakty.

Ťuknite na položky  > **Dôležité** > **Kontakty**.

Pridávanie kontaktov

Pridávanie nových kontaktov

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položku **+**.
- 2 Zadajte podrobnosti kontaktu a ťuknite na položku **Uložiť**.

Importovanie kontaktov


Môžete importovať kontakty z iného úložného zariadenia.

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položky **:** > **Správa kontaktov** > **Importovať**.
- 2 Vyberte zdrojové a cieľové umiestnenie kontaktu, ktorý chcete importovať, a ťuknite na položku **OK**.
- 3 Vyberte kontakty a ťuknite na položku **Importovať**.

Pridávanie kontaktov do zoznamu rýchlych volieb

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položky **:** > **Rýchle voľby**.
- 2 Ťuknite na položku **Pridať kontakt** z čísla rýchlej voľby.
- 3 Vyberte kontakt.



- Ak chcete pridať číslo rýchlej voľby, počas pridávania nového kontaktu ťuknite na položku .

Vyhľadávanie kontaktov

Kontakty môžete vyhľadávať pomocou niektorej z nasledujúcich možností:


- Ťuknite na vyhľadávací panel v hornej časti obrazovky Kontakty a zadajte požadovaný kontakt alebo telefónne číslo, ktoré chcete vyhľadať.
- Posúvajte zoznam kontaktov nahor alebo nadol.
- V registri na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na prvé písmeno príslušného kontaktu.



- Stlačením vyhľadávacieho panela v hornej časti obrazovky Kontakty a zadaním kontaktu alebo telefónneho čísla získate výsledky integrovaného vyhľadávania z histórie hovorov a zoznamu kontaktov uložených v produkte.


Zoznam kontaktov

Upravovanie kontaktov

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov vyberte kontakt.
- 2 Na obrazovke podrobností kontaktu ťuknite na položku  a podrobnosti upravte.
- 3 Ťuknutím na položku **Uložiť** zmeny uložte.

Odstraňovanie kontaktov

Kontakty môžete odstrániť pomocou niektorej z nasledujúcich možností:


- Na obrazovke zoznamu kontaktov sa dotknite kontaktu, ktorý chcete odstrániť, podržte ho a potom ťuknite na položku **Zmazať kontakt**.
- Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položku  > **Zmazať**.




• Odstránené kontakty nie je možné obnoviť.

Pridávanie obľúbených položiek

Často používané kontakty môžete zaregistrovať ako obľúbené položky.

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov vyberte kontakt.
- 2 Na obrazovke podrobností kontaktu ťuknite na položku .

Vytváranie skupín











- 1 V zozname skupín kontaktov ťuknite na položku .
- 2 Zadajte názov novej skupiny.
- 3 Ťuknite na položku **Pridať členov**, vyberte kontakty a ťuknite na položku **PRIDAŤ**.
- 4 Ťuknutím na položku **Uložiť** novú skupinu uložte.

QuickMemo+



Prehľad funkcie QuickMemo+

Pomocou tejto funkcie pokročilého poznámkového bloku môžete vytvárať kreatívne poznámky so širokou ponukou možností, ako napríklad správa obrázkov a snímok obrazovky, ktoré bežný poznámkový blok nepodporuje.

Vytvorenie poznámky

- 1 Ťuknite na položky  > **Dôležité** > **QuickMemo+**.
- 2 Ťuknutím na položku  vytvoríte poznámku.
 -  : Uloženie poznámky.
 -  : Zrušenie predchádzajúcej úpravy.
 -  : Zopakovanie naposledy odstránených úprav.
 - **T** : Zadanie poznámky pomocou klávesnice.
 -  : Písanie poznámok rukou.
 -  : Vymazanie poznámok písaných rukou.
 -  : Priblíženie alebo oddialenie, otočenie alebo vymazanie častí rukou písanej poznámky.
 -  : Zobrazenie ďalších možností.
- 3 Ťuknutím na položku  uložte poznámku.

Písanie poznámok na snímku obrazovky

- 1 Keď sa zobrazuje obrazovka, ktorú chcete zaznamenať, potiahnite stavový riadok nadol a ťuknite na položku .
 - Snímka obrazovky sa zobrazí ako motív pozadia poznámkového bloku. Nástroje pripomienok sa zobrazia v hornej časti obrazovky.
- 2 Orežte obrázok (v prípade potreby) a podľa potreby zaznamenajte poznámky.
 - Napíšte poznámky na fotografiu rukou.
- 3 Ťuknite na položku  a uložte poznámky na požadované miesto.
 - Uložené poznámky možno prezeráť v aplikácii **QuickMemo+** alebo **Galéria**.
 - Ak chcete ukladať poznámky stále na to isté miesto, začiarknite políčko **Predvolene používať pre túto činnosť** a zvolte príslušnú aplikáciu.





- Môžete zaznamenať celú obrazovku pomocou funkcie zaznamenania s posunom.
- Počas používania aplikácie, ako je napríklad Správa alebo Chrome, potiahnite panel oznámení nadol a potom ťuknutím na položky **Capture+ > Roztiahnuté** zaznamenajte celú obrazovku, ktorú si práve prezeráte, ako jeden súbor.
- Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých aplikáciách, ktoré podporujú funkciu zaznamenania s posunom.
- Ak chcete zmeniť usporiadanie poznámok, stiahnite dva prsty k sebe, resp. ich roztiahnite od seba.


Hodiny

Budík

Môžete nastaviť budík tak, aby sa spustil v nastavenom čase.



- 1 Ťuknite na položky  > **Dôležité** > **Hodiny** > **Budík**.
- 2 Ťuknutím na položku  pridáte nový budík.
- 3 Zadajte nastavenia budíka a ťuknite na položku **Uložiť**.



- Ak vyberiete už nastavený budík, môžete tento budík upraviť.
- Ak chcete odstrániť budík, ťuknite na položku  navrchu obrazovky. Prípadne ťuknite na príslušný budík a podržte ho.


Svetový čas

Môžete zobraziť aktuálny čas v rôznych mestách po celom svete.

- 1 Ťuknite na položky  > **Dôležité** > **Hodiny** > **Svetový čas**.
- 2 Ťuknite na položku  a pridajte mesto.


Časovač

Môžete nastaviť časovač tak, aby po zadanom časovom intervale spustil budík.

- 1 Ťuknite na položky  > **Dôležité** > **Hodiny** > **Časovač**.
- 2 Zadajte čas a ťuknite na položku **Spustiť**.
 - Časovač prerušíte ťuknutím na položku **Pauza**. Časovač opäť spustíte ťuknutím na položku **Pokračovať**.
- 3 Ťuknutím na položku **Zastaviť** zastavíte upozornenie časovača.

Stopky

Pomocou stopiek môžete zaznamenávať časy jednotlivých kôl.



- 1 Ťuknite na položky  > **Dôležité** > **Hodiny** > **Stopky**.
- 2 Ťuknutím na položku **Spustiť** spustíte stopky.
 - Čas kola zaznamenáte ťuknutím na položku **Kolo**.
- 3 Ťuknutím na položku **Pauza** stopky pozastavíte.
 - Stopky opäť spustíte ťuknutím na položku **Pokračovať**.
 - Ak chcete vymazať všetky záznamy a spustiť stopky nanovo, ťuknite na položku **Reset**.

Kalendár

Prehľad kalendára

Pomocou kalendára môžete spravovať udalosti a úlohy.

Pridávanie udalostí

- 1 Ťuknite na položky  > **Dôležité** > **Kalendár**.
- 2 Vyberte dátum a ťuknite na položku .
- 3 Zadaťte podrobnosti udalosti a ťuknite na položku **Uložiť**.

Úlohy


Do zariadenia môžete zaregistrovať úlohy v záujme jednoduchšej správy harmonogramov.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Dôležité > Úlohy**.
- 2 Ťuknutím na položku **+** pridajte úlohu.
- 3 Zadajte podrobnosti udalosti a následne ťuknite na položku **Uložiť**.

Hudba

Môžete prehrávať a spravovať skladby alebo hudobné albumy.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Dôležité > Hudba**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte hudobný súbor.

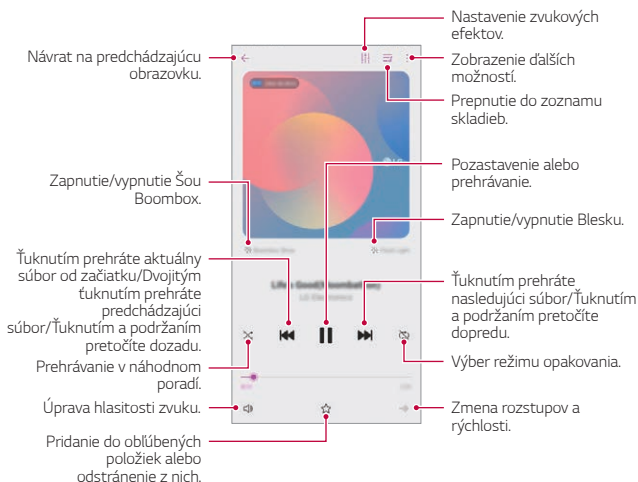



- Niektoré formáty súborov nemusia byť v závislosti od nainštalovaného softvéru podporované.
- Súborov prekračujúce limit veľkosti môžu spôsobiť chybu.
- Hudobné súbory môžu byť chránené vlastníkmi medzinárodných autorských práv alebo zákonmi o autorských právach. Na skopírovanie hudobného súboru môže byť nutné najprv získať zákonné povolenie. Pred prevzatím alebo kopírovaním hudobného súboru si najprv overte zákony o autorských právach pre príslušnú krajinu.
- Tento model podporuje prehrávanie zvuku vo formáte Hi-Fi. Pri zvukových súboroch Hi-Fi sa zobrazuje ikona Hi-Fi.
- Keď je aktivovaná funkcia Šou Boombox, na obrazovke sa zobrazuje vizuálny efekt hudby.

Kalkulačka

Môžete využívať dva typy kalkulačiek: jednoduchú kalkulačku a vedeckú kalkulačku.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Dôležité > Kalkulačka**.
- 2 Na výpočty použite klávesnicu.

Centrum hier

Nástroj na spúšťanie hier môžete použiť na zobrazenie úplného zoznamu nainštalovaných hier alebo na stlmenie alebo vypnutie oznámení počas hrania hier.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Dôležité > Centrum hier**.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.

LG Health

Prehľad aplikácie LG Health

Môžete sa starať o svoje zdravie a dodržiavať správne cvičebné návyky tým, že budete sledovať vykonávané cvičenia.

Začíname s aplikáciou LG Health


Aplikáciu LG Health môžete nakonfigurovať po jej prvom spustení alebo po obnovení.

- 1 Ťuknite na položky  > **Dôležité** > **LG Health**.
- 2 Konfiguráciu dokončíte podľa pokynov na obrazovke.

Používanie aplikácie LG Health

Môžete zobrazíť hlavné údaje aplikácie LG Health a spravovať informácie o objeme fyzického cvičenia a zdraví.

- 1 Ťuknite na položky  > **Dôležité** > **LG Health**.
- 2 Dostupné sú tieto možnosti.

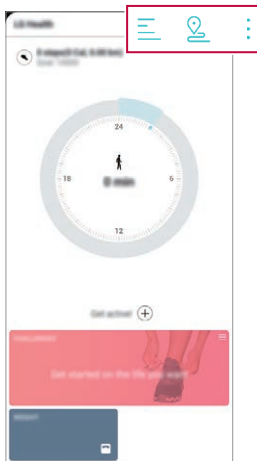

- ☰ : Zobrazenie záznamu cvičení pre deň, ktorý chcete skontrolovať.
- 📍 : Začiatok sledovania cvičenia. Pre každý typ cvičenia sa zaznamenáva trasa a objem fyzického cvičenia.
- ⋮ : Nastavenie denných cvičebných cieľov vrátane počtu kalórií a krokov alebo určenie rôznych nastavení aplikácie LG Health.



- Údaje o zdraví z aplikácie LG Health slúžia iba na informovanie používateľa a nemožno ich používať na účely prevencie, liečby, diagnostiky ochorení ani na iné zdravotnícke účely.
- Aplikácia LG Health sa môže líšiť alebo nemusí byť dostupná v závislosti od krajiny a poskytovateľa služieb. Funkcie aplikácie LG Health, ktoré sú dostupné, a aplikácie, ktoré možno do aplikácie LG Health pridať, sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej krajiny. Je to spôsobené rozdielmi v zákonoch a predpisoch.

E-mail

Prehľad e-mailov

V zariadení môžete zaregistrovať e-mailové konto a následne prostredníctvom zariadenia kontrolovať a odosielať e-maily.



- Ak používate mobilné dáta, v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie. Ďalšie informácie vám poskytnú váš poskytovateľ služieb.


Registrowanie e-mailových kont

Pri prvom použití e-mailovej aplikácie v nej zaregistrujte e-mailové konto.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Dôležité > E-mail**.
- 2 Vyberte poskytovateľa e-mailových služieb.
- 3 Zadajte e-mailovú adresu a heslo a následne ťuknutím na položku **Ďalej** konto zaregistrujte.
 - Ak chcete manuálne zaregistrovať e-mailové konto, ťuknite na položku **Manuálne nastavenie** (v prípade potreby).

Správca súborov

Môžete zobrazovať a spravovať súbory uložené v zariadení alebo v cloudových úložiskách.

- 1 Ťuknite na položky  > **Správa** > **Správca súborov**.
- 2 Ťuknutím na položku  vyberte požadované miesto uloženia.



Smart Doctor

Pomocou funkcie Smart Doctor môžete diagnostikovať stav zariadenia a optimalizovať ho.

Ťuknite na položky  > **Správa** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Pomocou aplikácie LG Mobile Switch môžete jednoducho preniesť údaje zo starého do nového zariadenia.

- 1 Ťuknite na položky  > **Správa** > **LG Mobile Switch**.
Takisto môžete ťuknúť na položky  > **Nastavenia** > **System** > **Zálohovať** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Podľa pokynov na obrazovke vyberte požadovaný spôsob prenosu.



- Údaje konta Google sa nezálohujú. Pri synchronizácii konta Google sa údaje aplikácií Google, kontaktov Google, kalendára Google, aplikácie Google na spravovanie poznámok a aplikácií prevzatých zo služby Obchod Play automaticky ukladajú v aplikácii Disk.
- Pred prenosom údajov plne nabite batériu, aby počas tohto procesu neprišlo k nechcenému vypnutiu zariadenia.

Stiahnuté súbory

Môžete zobrazovať, odstraňovať alebo zdieľať súbory prevzaté prostredníctvom internetu alebo aplikácií.



Ťuknite na položky  > **Správa** > **Stiahnuté súbory**.

SmartWorld

Môžete si prevziať rôzne hry, zvukový obsah, aplikácie a písma poskytované spoločnosťou LG Electronics. Prispôbte si zariadenie podľa vlastných predstáv pomocou motívov domovskej obrazovky a písom.




- Ak používate mobilné dáta, v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie.
- Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 Ťuknite na položky  > **Služby** > **SmartWorld**.
- 2 Ťuknite na položky  > **LG Konto** a potom sa prihláste.
- 3 Vyberte a preveďte požadované položky obsahu.

Prevzatie aplikácie SmartWorld

Ak aplikácia SmartWorld nie je nainštalovaná, preveďte ju podľa nasledujúcich krokov.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Systém** > **Centrum aktualizácií** > **Aktualizácia aplikácie**.
- 2 Zo zoznamu vyberte položku **SmartWorld** a ťuknite na položku **Prevziať**.

RemoteCall Service

Na vašom zariadení je možné vykonať diaľkovú diagnostiku v záujme riešenia problémov. Podľa nasledujúcich pokynov zavolajte najprv do strediska služieb zákazníkom spoločnosti LG:



- Ak chcete túto funkciu používať, najprv musíte vyjadriť súhlas s jej používaním.
- Ak používate mobilné dáta, v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie.

- 1 Ťknite na položky **○ > Služby > RemoteCall Service**.
- 2 Uskutočnite hovor do strediska služieb zákazníkom spoločnosti LG.
- 3 Po spojení hovoru podľa pokynov pracovníka služby zadajte šesťmiestne prístupové číslo.
 - Vaše zariadenie sa diaľkovo pripojí a spustí sa služba vzdialenej podpory.

Bunkové vysielanie

V reálnom čase môžete sledovať rozosielané textové správy zamerané na výnimočné situácie, ako sú tajfúny, záplavy či zemetrasenia.

Ťknite na položky **○ > Služby > Bunkové vysielanie**.

Aplikácie Google

Po nastavení konta Google môžete využívať aplikácie Google. Okno registrácie konta Google sa zobrazí automaticky pri prvom použití aplikácie Google. Ak kontom Google nedisponujete, vytvorte si ho prostredníctvom tohto zariadenia. Podrobnosti o tom, ako sa aplikácia používa, nájdete v jej časti Pomocník.



- Niektoré aplikácie nemusia byť funkčné v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Chrome

Rýchly, jednoduchý a bezpečný webový prehliadač, vytvorený pre moderný web.

Dokumenty

Dokumenty sú nástroj na prácu s textom, ktorý zvyšuje produktivitu. Pomocou aplikácie Dokumenty môžete vytvárať, upravovať dokumenty a spolupracovať na ich vytváraní v reálnom čase.

Drive

Disk je aplikácia na ukladanie a zdieľanie súborov, ktorá umožňuje okamžite nájsť, zdieľať a spolupracovať na pracovných projektoch odkiaľkoľvek.

Duo

Služi na jednoduché a kvalitné videohovory s priateľmi a rodinou na telefónoch so systémom Android a telefónoch iPhone.

Gmail

Služba Gmail je jednoducho použiteľná mailová aplikácia, ktorá zabezpečí vaše správy, zdokonalí inteligenciu vašej schránky a pomáha usporiadať správy.

Google

Aplikácia Google vás informuje o veciach, ktoré vás zaujímajú. Nájdite rýchle odpovede, preskúmajte svoje záujmy a získajte informácie o príbehoch a aktualizáciách o témach, ktoré sú pre vás dôležité.

Mapy

Chystáte sa niekam? Cestujte s aplikáciou Mapy – aplikáciou, na ktorú sa môžete spoľahnúť pri GPS navigácii v reálnom čase. Poskytuje informácie o doprave, premávke a o miliónoch miest, napríklad recenzie a obľúbené časy.

Fotky

Miesto pre všetky vaše fotky a videá. Automaticky sa usporiadavajú, aby ste mohli zdieľať a ukladať dôležité okamihy.

Filmy Play

Možnosť prenajatia alebo zakúpenia filmov prostredníctvom konta Google. Po zakúpení je obsah možné prehrávať na ľubovoľnom zariadení.

Hudba Play

Možnosť zakúpenia hudby zo služby Obchod Play. Prehrávanie hudby uloženej v zariadení.

Tabuľky

Tabuľky sú kolektívny nástroj na prácu s tabuľkami, ktorý zvyšuje produktivitu. Tabuľky môžete použiť na import, organizáciu a analýzu informácií v reálnom čase.

Prezentácie

Prezentácie Google sú kolektívny nástroj na vytváranie prezentácií, ktorý zvyšuje produktivitu. Pomocou funkcie Prezentácie môžete organizovať informácie, prezentovať výsledky a robiť rozhodnutia v reálnom čase.

YouTube

Sledujte obľúbené kanály, počúvajte obľúbenú hudbu a nahrávajte videá, ktoré chcete zdieľať s ľuďmi na celom svete.

Google Assistant

Vaše zariadenie obsahuje zabudovaného asistenta Google Assistant. Nájdite odpovede a vykonajte veci na cestách. Ak chcete začať, jednoducho klepnite na tlačidlo Google Assistant na bočnej strane telefónu alebo sa dotknite a podržte hlavné tlačidlo telefónu.




- Funkcia Google Assistant nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch a krajinách.



04

Nastavenia

Nastavenia

Nastavenia zariadenia si môžete prispôbiť podľa svojich preferencií. Ťuknite na položky  > **Nastavenia**.



- Ak do vyhľadávacieho okna v hornej časti obrazovky zadáte kľúčové slovo, môžete pohodlne spustiť položky, ktoré chcete nastaviť.

Sieť a internet

Dual SIM


Môžete konfigurovať Nastavenia duálnej SIM.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť a internet** > **Dual SIM**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce funkcie:
 - **Karta SIM 1**: Zmena názvu a ikony karty SIM 1.
 - **Karta SIM 2**: Zmena názvu a ikony karty SIM 2.
 - **Farebná téma pre SIM kartu**: Zmena palety farieb ku kartám SIM.
 - **Režim úspory nákladov**: Zapnutie alebo vypnutie režimu úspory nákladov. Ak v režime úspory nákladov zatelefonujete kontaktu, ku ktorému je priradená konkrétna karta SIM, na hovor sa použije táto karta SIM, aj keď je druhá karta SIM aktívna (napríklad používa mobilné dáta).
 - **Mobilné údaje**: Výber karty SIM, ktorú chcete použiť na mobilné dátové služby. Túto funkciu môžete aj vypnúť.
 - **Prenos dát v roamingu**: Výberom tejto možnosti v zariadení povolíte používanie mobilných dát v roamingu mimo pokrytia vašej domácej siete.
 - **Mobilné údaje počas volaní**: Prístup k mobilným údajom dočasne pomocou karty SIM bez predvolených údajov počas hlasového hovoru HD s rovnakou kartou.

Wi-Fi

Môžete sa pripojiť k zariadeniam v blízkosti prostredníctvom siete Wi-Fi.

Pripojenie k sieti Wi-Fi

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť a internet > Wi-Fi**.
- 2 Ťuknutím na položku  ju aktivujete.
 - Automaticky sa zobrazia dostupné siete Wi-Fi.
- 3 Vyberte sieť.
 - Môže byť potrebné zadať heslo danej siete Wi-Fi.
 - Pri sieťach, ku ktorým zariadenie už bolo pripojené, sa tento proces preskočí. Ak sa k určitej sieti Wi-Fi nechcete pripájať automaticky, ťuknite na danú sieť a potom ťuknite na položku **Zabudnúť sieť**.

Nastavenia siete Wi-Fi

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť a internet > Wi-Fi**.

- **Prepnúť na mobilné údaje:** Ak je aktivovaná funkcia pripojenia prostredníctvom mobilných dát, ale zariadenie sa nemôže pripojiť k internetu prostredníctvom pripojenia Wi-Fi, zariadenie sa pripojí k internetu automaticky prostredníctvom mobilných dát.



• Táto funkcia závisí od poskytovateľa služieb.

-  : Prispôsobenie nastavení siete Wi-Fi.


Wi-Fi Direct

Zariadenie môžete prepojiť s inými zariadeniami, ktoré podporujú technológiu Wi-Fi Direct, a zdieľať údaje priamo s nimi. Nie je potrebný prístupový bod. Pomocou technológie Wi-Fi Direct sa môžete prepojiť s viac než dvoma zariadeniami.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť a internet > Wi-Fi > > Pokročilé Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Automaticky sa zobrazia zariadenia v okolí, ktoré podporujú technológiu Wi-Fi Direct.
- 2 Vyberte zariadenie.
 - Keď zariadenie prijme požiadavku o pripojenie, pripojenie sa nadviaže.




- Pri používaní technológie Wi-Fi Direct sa môže batéria rýchlejšie vybíjať.

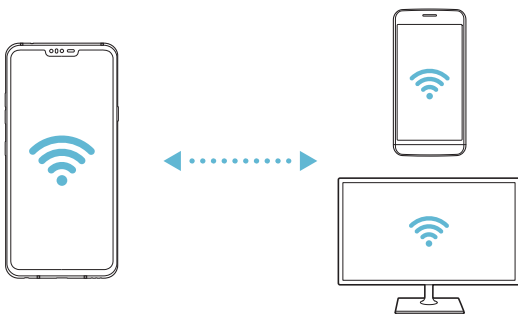


Mobilné údaje

Môžete zapnúť alebo vypnúť mobilné dáta. Taktiež môžete spravovať používanie mobilných dát.

Zapnutie mobilných dát

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť a internet** > **Mobilné údaje**.
- 2 Ťuknutím na položku  ju aktivujete.

Prispôsobenie nastavení mobilných dát

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť a internet** > **Mobilné údaje**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Mobilné údaje**: Nastavenie používania dátového pripojenia v mobilných sieťach.
 - **Obmedzenie používania mobilných dát**: Nastavenie limitu používania mobilných dát, pri dosiahnutí ktorého sa používanie mobilných dát zablokuje.
 -  : Prispôsobenie nastavení mobilných dát.
 - Objem využitia dát sa meria na produkte a môže sa líšiť od objemu vypočítaného poskytovateľom mobilných služieb.

Nastavenia hovorov

Môžete prispôbiť nastavenia hovorov, napríklad možnosti hlasových hovorov a medzinárodných hovorov.




- Niektoré funkcie nemusia byť podporované v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť a internet** > **Nastavenia hovorov**.
- 2 Prispôsobte nastavenia.

Tethering


Tethering USB

Zariadenie môžete prepojiť s iným zariadením prostredníctvom rozhrania USB a zdieľať mobilné dáta.

- 1 Prepojte zariadenie s inými zariadeniami prostredníctvom kábla USB.
- 2 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť a internet** > **Tethering** > **Tethering USB** a potom aktivujte funkciu ťuknutím na položku .




- Táto možnosť využíva mobilné dáta a v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.
- Pri pripojení k počítaču si prevezmite ovládač USB z lokality www.lg.com a nainštalujte ho do počítača.
- Keď je zapnuté zdieľanie pripojenia prostredníctvom rozhrania USB, nie je možné odosielať ani prijímať súbory medzi zariadením a počítačom. Aby ste mohli odosielať a prijímať súbory, vypnite zdieľanie pripojenia prostredníctvom rozhrania USB.
- Zdieľanie pripojenia podporujú operačné systémy Windows XP a novšie, ako aj systém Linux.

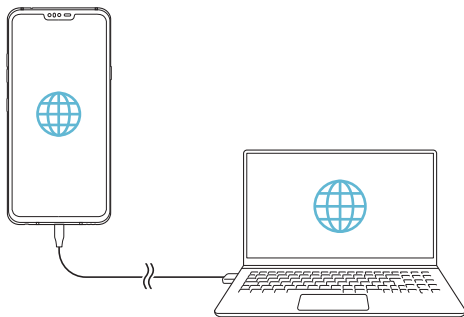


Wi-Fi Prístupový bod

Zariadenie môžete nastaviť ako bezdrôtový smerovač tak, aby sa iné zariadenia mohli pripojiť k internetu pomocou mobilných dát tohto zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť a internet > Tethering > Wi-Fi Prístupový bod** a potom aktivujte funkciu ťuknutím na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Nastavenie pre Wi-Fi prístupový bod** a zadajte Názov Wi-Fi (SSID) a heslo.
- 3 Zapnite rozhranie Wi-Fi na druhom zariadení a zo zoznamu sietí Wi-Fi vyberte názov siete zariadenia.
- 4 Zadajte heslo siete.



- Táto možnosť využíva mobilné dáta a v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.
- Ďalšie informácie sú k dispozícii na tejto webovej lokalite: <http://www.android.com/tether#wifi>

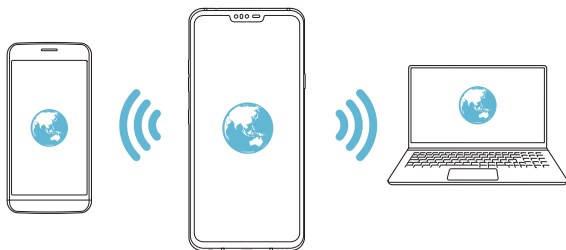


Časovač vypnutia prístupového bodu Wi-Fi

Ak sa prístupový bod nepoužíval počas určitého časového obdobia, automaticky sa odpojí. Môžete nastaviť čas automatického odpojenia.

Spojenie pomocou Bluetooth

Zariadenie pripojené pomocou rozhrania Bluetooth sa môže pripojiť k internetu prostredníctvom mobilných dát tohto zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť a internet** > **Tethering** > **Spojenie pomocou Bluetooth** a potom aktivujte funkciu ťuknutím na položku .
- 2 Na oboch zariadeniach zapnite rozhranie Bluetooth a spárujte ich.



- Táto možnosť využíva mobilné dáta a v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.
- Ďalšie informácie sú k dispozícii na tejto webovej lokalite: http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Pomoc

Môžete si pozrieť pomocníka s informáciami o používaní zdieľania pripojenia a prístupových bodov.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť a internet** > **Tethering** > **Pomoc**.

Režim za letu

Môžete vypnúť funkcie hovorov a mobilných dát. Keď je tento režim zapnutý, zostávajú naďalej dostupné funkcie, pri ktorých sa neprenášajú dáta, ako napríklad hry či prehrávanie hudby.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť a internet > Režim za letu**.
- 2 Ťuknite na položku **Zapnúť** na obrazovke potvrdenia.

Mobilné siete

Môžete prispôbiť nastavenia mobilných sietí.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť a internet > Mobilné siete**.
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia:
 - **Režim siete:** Výber typu siete.
 - **Názvy prístupových bodov:** Zobrazenie alebo zmena prístupového bodu na používanie mobilných dátových služieb. Ak chcete zmeniť prístupový bod, vyberte si niektorý zo zoznamu prístupových bodov.
 - **Sieťoví operátori:** Vyhľadávanie sieťových operátorov a automatické pripojenie ku konkrétnej sieti.

VPN

Môžete sa pripojiť do bezpečnej virtuálnej siete, napríklad do intranetu. Taktiež môžete spravovať pripojené virtuálne súkromné siete.

Pridanie siete VPN

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť a internet** > **VPN**.
- 2 Ťuknite na položky **+**.



- Táto funkcia je k dispozícii, len keď je aktivované uzamknutie obrazovky. Ak je uzamknutie obrazovky deaktivované, zobrazí sa obrazovka s oznámením. Ťuknite na položku **Zmeniť** na obrazovke s oznámením a aktivujte uzamknutie obrazovky. Podrobnosti nájdete v časti **Nastavenie uzamknutia obrazovky**.

- 3 Zadajte podrobnosti siete VPN a ťuknite na položku **Uložiť**.

Konfigurácia nastavení siete VPN

- 1 Ťuknite na sieť VPN zo zoznamu **VPNS**.
- 2 Zadajte podrobnosti používateľského konta siete VPN a ťuknite na položku **Pripojiť**.
 - Ak chcete uložiť podrobnosti konta, označte začiarkavacie políčko **Uložiť informácie o účte**.

Privátny DNS

Môžete nakonfigurovať možnosti funkcie Privátny DNS (systém názvov domén).



- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť a internet** > **Privátny DNS**.
- 2 Zvoľte požadovanú možnosť a ťuknite na položku **Uložiť**.

Pripojené zariadenia

Bluetooth

Zariadenia môžete pripojiť so zariadeniami v okolí, ktoré podporujú technológiu Bluetooth, a vzájomne si s nimi vymieňať údaje. Pripojte zariadenie s náhlavnou súpravou a klávesnicou s technológiou Bluetooth. Zariadenie sa tak ľahšie ovláda.

Spárovanie s iným zariadením

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Pripojené zariadenia** > **Bluetooth**.
- 2 Ťuknutím na položku  ju aktivujete.
 - Automaticky sa zobrazia dostupné zariadenia.
 - Zoznam zariadení obnovíte ťuknutím na položku .




• V zozname sa zobrazujú len zariadenia nastavené ako viditeľné.

- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu.
- 4 Vykonať overenie podľa pokynov na obrazovke.



• Pri zariadeniach, s ktorými už pripojenie bolo nadviazané, sa tento krok preskakuje.

Odosielanie údajov prostredníctvom rozhrania Bluetooth


- 1 Vyberte súbor.
 - Môžete odosielať multimediálne súbory alebo kontakty.
- 2 Ťuknite na položky  > **Bluetooth**.
- 3 Vyberte cieľové zariadenie pre daný súbor.
 - Súbor sa odošle ihneď, keď ho cieľové zariadenie prijme.



• Proces zdieľania súborov sa môže pri jednotlivých súboroch líšiť.

Zdieľanie obrazovky

Obsah obrazovky a zvuk zariadenia môžete prehrať na inom zariadení, napríklad na televízore, s podporou funkcie Miracast.


- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Pripojené zariadenia** > **Zdieľanie obrazovky**.
- 2 Ťuknutím na položku  ju aktivujete.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu zariadení v okolí.
 - Ak sa požadované zariadenie nezobrazuje, obnovte zoznam ťuknutím na položku **Hľadať**.
 - Po pripojení k zariadeniu sa na ňom zobrazí obrazovka vášho zariadenia.



- Zdieľanie obrazovky sa automaticky vypne, ak sa v blízkosti nenachádza žiadne zariadenie kompatibilné so zdieľaním.

NFC

Zariadenie môžete používať ako dopravnú kartu alebo kreditnú kartu. Môžete tiež zdieľať údaje s iným zariadením.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Pripojené zariadenia** > **NFC**.
- 2 Ťuknutím na položku  ju aktivujete.
 - Priložením vášho zariadenia k inému zariadeniu, ktoré podporuje funkciu NFC, umožníte zdieľanie dát.



- Anténa NFC sa môže nachádzať na rôznych miestach v závislosti od typu zariadenia. Podrobnosti o oblasti antény NFC nájdete v časti *Prehľad komponentov*.

Android Beam

Priložením zadnej časti zariadenia k inému zariadeniu môžete zdieľať súbory. Môžete tiež zdieľať súbory vrátane hudby, videí alebo kontaktov a otvoriť webovú lokalitu alebo spustiť aplikáciu z iného zariadenia.


- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Pripojené zariadenia** > **Android Beam**.
- 2 Priložte zadnú stranu zariadenia k inému zariadeniu.



- Anténa NFC sa môže nachádzať na rôznych miestach v závislosti od typu zariadenia. Podrobnosti o oblasti antény NFC nájdete v časti *Prehľad komponentov*.

Panel zdieľania

Obsah z aplikácií Galéria, Hudba a Správca súborov môžete zdieľať so zariadeniami v okolí. Taktiež môžete zdieľať obsah s konkrétnymi osobami v aplikáciách, ktoré pracujú so službou Google Direct Share.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Pripojené zariadenia** > **Panel zdieľania**.
- 2 Ťuknutím na položku  vypnite jednotlivé možnosti.
 - **Zariadenia v blízkosti:** Môžete zobrazit zariadenia v blízkosti, s ktorými môžete zdieľať obsah v aplikáciách Galéria, Hudba a Správca súborov.
 - **Priame zdieľanie:** V aplikácii, ktorá podporuje službu Google Direct Share, môžete zobrazit ikonu, ktorá vám umožní zdieľať obsah s konkrétnymi ľuďmi.

Zdieľanie súboru

Môžete odosielať a prijímať súbory medzi vaším zariadením a inými zariadeniami či tabletmi LG.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Pripojené zariadenia** > **Zdieľanie súboru**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **V40 ThinQ**: Zmena názvu zariadenia.
 - **Uložiť do**: Nastavenie cieľového priečinka na ukladanie súborov odoslaných z iných zariadení.
 - **Zdieľanie súboru**: Povolenie prijímania súborov odoslaných z iných zariadení.
 - **SmartShare Beam**: Zdieľanie súborov s inými zariadeniami prostredníctvom funkcie SmartShare Beam.
 - **Pomoc**: Zobrazí sa pomoc k zdieľaniu súborov.

Server médií

Môžete zdieľať mediálny obsah zo zariadenia s ostatnými zariadeniami v okolí, ktoré podporujú technológiu DLNA.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Pripojené zariadenia** > **Server médií**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Zdieľanie obsahu**: Zdieľanie obsahu vo vašom zariadení so zariadeniami v okolí.
 - **V40 ThinQ**: Nastavenie názvu zariadenia.



• V závislosti od produktu používateľa sa môžu názvy ponúk zobrazovať odlišne.

- **Môj zdieľaný obsah**: Výber typu mediálneho obsahu, ktorý chcete zdieľať s inými zariadeniami.
- **Povolené zariadenia**: Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré majú povolený prístup k obsahu vášho zariadenia.
- **Nepovolené zariadenia**: Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré nemajú povolený prístup k obsahu vášho zariadenia.

MirrorLink


Zariadenie môžete pripojiť k automobilu prostredníctvom rozhrania USB a používať aplikáciu MirrorLink nainštalovanú v zariadení prostredníctvom zábavného systému alebo autorádia vozidla.



- Táto aplikácia je k dispozícii iba v automobiloch, ktoré podporujú technológiu MirrorLink.
- Prevezmite aplikáciu MirrorLink z obchodu alebo služby s aplikáciami. Bližšie informácie nájdete na stránke <https://mirrorlink.com/apps>.
- Niektoré funkcie môžu byť pri používaní funkcie MirrorLink obmedzené kvôli bezpečnosti vodiča.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Pripojené zariadenia > MirrorLink**.
- 2 Zariadenie pripojte k automobilu pomocou USB kábla a zapnite funkciu **Pripojenie pomocou USB kábla**.



- Ak sa vaše zariadenie pripojí k vozidlu, ktoré podporuje automatické pripojenie pomocou funkcie MirrorLink, na vašom zariadení sa automaticky aktivuje funkcia pripojenia pomocou USB kábla.
- Ťuknutím na položku  môžete nakonfigurovať automatické pripojenie funkcie MirrorLink pomocou USB.

Tlač

Zariadenie môžete pripojiť s tlačiarňou s rozhraním Bluetooth a tlačiť fotografie či dokumenty uložené v zariadení.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Pripojené zariadenia** > **Tlač**.

- Ťuknutím na položku **Predvolená tlačová služba** vyhľadajte tlačiarne, ku ktorým sa môžete pripojiť. Alebo ťuknite na položku **⋮** > **Pridanie tlačiarní** a pridajte tlačiareň ručne.
- Ťuknutím na položku **⊕ Pridať službu** prevezmite požadovanú tlačovú aplikáciu.



- Táto funkcia je k dispozícii iba vtedy, keď je zapnutá mobilná sieť alebo funkcia Bluetooth.
- Aby ste mohli prevziať tlačovú aplikáciu vo funkcii **⊕ Pridať službu**, najskôr sa prihláste do svojho účtu Google.

Zvuk

Môžete si prispôbiť nastavenia zvuku, vibrovania a oznámení.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zvuk** a prispôbte nasledujúce nastavenia:

- **Zvukové profily:** Prepínanie režimu zvuku medzi možnosťami **Zvuk**, **Iba vibrovanie** alebo **Tichý**.
- **Hlasitosť:** Upravenie hlasitosti zvuku pre rozličné položky.
- **Vyzváňanie:** Nastavenie zvonenia pri prichádzajúcich hovoroch. Pridanie alebo odstránenie zvonení.
- **Zvuky oznámení:** Výber tónu oznámení. Možnosť nastavenia hudby uloženej v zariadení ako tónu oznámení.
- **Tón zvonenia s vibrovaním:** Nastavenie zariadenia na súčasné vibrovanie a prehrávanie tónu vyzváňania.
- **Ringtone ID:** Vytvorenie zvonenia pri prichádzajúcom hovore od konkrétneho kontaktu.
- **Upozornenie bleskom na prichádzajúci hovor:** Nastavte blikanie blesku podľa vyzváňacieho tónu LG.

- **Nevyrušovať:** Nastavenie času, rozsahu a typu aplikácií na prijímanie správ s oznámeniami. Možnosť prijímania správ s oznámeniami iba v konkrétne dni v týždni.
- **Kvalita zvuku a efekty:** Túto funkciu použite na nastavenie kvality zvuku a efektov počas prehrávania skladby alebo videa.
 - **Hlasitosť:** Upravenie hlasitosti zvuku pre rozličné položky.
 - **Normalizovanie hlasitosti:** Funkciu použite na normalizáciu hlasitosti rôznych zdrojov zvuku.
 - **Ekvalizér:** Túto funkciu použite na úpravu nastavení ekvalizéra.
 - **DTS:X 3D Surround:** Táto funkcia slúži na prehrávanie hudby alebo videa s trojrozmerným, pohlcujúcim a živým zvukom, keď sú pripojené slúchadlá, reproduktory alebo iné externé zvukové zariadenia. Podrobnosti nájdete v časti *DTS:X 3D Surround*.
 - **Hi-Fi Quad DAC:** Po pripojení externého zvukového zariadenia, ako sú slúchadlá alebo reproduktory, do konektora stereofónneho ušného mikrofónu, môžete zariadenie používať s 32-bitovým DAC prevodníkom Hi-Fi Quad.
 - **Predvoľba zvuku:** Môžete vybrať efekty zvukových predvoľieb.
 - **Digitálny filter:** Môžete nastaviť predné a zadné vibrácie tak, aby ste dosiahli požadovaný zvuk.
 - **Vyváženosť** (nastavenie zvuku vľavo a vpravo): Môžete upraviť hlasitosť ľavého a pravého slúchadla
- **Intenzita vibrácie:** Upravenie intenzity vibrovania.
- **Typ vibrácie:** Môžete vybrať typ vibrovania pri prichádzajúcich hovoroch.
- **Vibrácie pri ťuknutí:** Nastavenie vibrovania zariadenia pri ťuknutí na určité položky na obrazovke.
- **Zvuk klávesnice na vytáčanie:** Zvoľte zvukový efekt klávesnice pri vytáčaní.
- **Zvuk klávesnice LG:** Zvoľte zvukový efekt klávesnice LG.
- **Zvuk dotyku:** Zvoľte zvukový efekt po klepnutí na položku.
- **Zvuky uzamknutia obrazovky:** Zvoľte zvukový efekt pri zamknutí alebo odomknutí obrazovky.

Displej

Môžete prispôbiť podrobné nastavenia pre jednotlivé typy obrazovky. Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Displej** a prispôbte nasledujúce nastavenia:

- **Základná obrazovka:** Prispôsobenie nastavení pre domovskú obrazovku. Podrobnosti nájdete v časti *Nastavenia úvodnej obrazovky*.
- **Tapeta & Motív:** Vyberte tapetu na obrazovku, motív, ikonu a AOD pre zariadenie.
- **Písmo:** Zmeňte veľkosť písma, tučné písmo alebo tvar písma.
- **Nový Second Screen:** Vyberte, ako sa bude zobrazovať stavový riadok a rohy aplikácií.
- **Panel ovládania:** Nastavte štýl navigačnej lišty na možnosť Gestá, Gesto a tlačidlá alebo Len tlačidlá. Ak nastavíte ako štýl navigačnej lišty možnosť len tlačidlá, môžete tiež zmeniť kombináciu tlačidiel.
- **AOD (always-on display):** Neustále zobrazovanie informácií, ako napríklad dátum, čas a oznámenia, aj keď je obrazovka vypnutá. Podrobnosti nájdete v časti *AOD (always-on display)*.
- **Praktické zobrazenie:** Nastavenie zariadenia tak, aby obmedzilo množstvo modrého svetla na obrazovke s cieľom znížiť namáhanie zraku.
- **Nočný režim :** Ak chcete predísť oslneniu obrazovkou v nočnom čase, môžete použiť motív stlmenej obrazovky.
- **Farba obrazovky:** Nastavte farbu, teplotu farieb alebo hodnoty RGB pre požadovanú obrazovku.



• Ak chcete obnoviť nastavenia, ťuknite na položku .

- **Vylepšenie Videá:** Počas prehrávania videa v režime celej obrazovky môžete zmeniť nastavenia a dosiahnuť jasnejšie a dynamickejšie zobrazenie farieb.

- **Zmena veľkosti aplik.:** Zmena veľkosti obrazovky pre aplikácie.
- **Zvýraznenie farieb:** Zmeňte farbu bodu pre nastavenia, menu, okná s oznámeniami atď.
- **Veľkosť displeja:** Nastavenie položiek na obrazovke na veľkosť, ktorá je pre vás dobre viditeľná. Poloha niektorých položiek sa môže zmeniť.
- **Rozlíšenie obrazovky:** Úprava rozlíšenia obrazovky.
- **Jas:** Zmena jasov obrazovky zariadenia pomocou posuvnej lišty.
- **AUTO:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa jas obrazovky automaticky prispôboval intenzite okolitého osvetlenia.
- **Časový limit obrazovky:** Automatické vypnutie obrazovky pri ponechaní zariadenia po stanovený časový interval bez aktivity.
- **Automatická rotácia:** Automatické otočenie obrazovky podľa orientácie zariadenia.
- **Šetrič obrazovky:** Zobrazenie šetriča obrazovky, keď je zariadenie pripojené k stojanu alebo nabíjačke. Výber typu zobrazovaného šetriča obrazovky.
- **Obrazovka na použ. jednou rukou:** Zmenšenie veľkosti obrazovky, aby ste mohli zariadenie prakticky ovládať jednou rukou. Potiahnite ľavý/pravý okraj do stredu a podržte ho.

Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie

Nastavenia zabezpečenia a uzamknutia obrazovky si môžete prispôbiť.

- 1 Na obrazovke nastavení ťknite na položky **Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie**.
- 2 Prispôbte nastavenia.
 - **Google Play Protect:** Denne kontroluje vaše zariadenie a hľadá potenciálne škodlivé aplikácie.
 - **Nájdí moje zariadenie:** Vzďialené sledovanie polohy zariadenia. Môžete tiež bezpečne ochrániť svoje údaje v prípade straty zariadenia.
 - **Bezpečnostná aktualizácia:** Skontrolujte dostupné aktualizácie softvéru a upravte nastavenia automatickej inštalácie.
 - **Vybrať zámku obrazovky:** Výber požadovaného spôsobu uzamknutia obrazovky. Podrobnosti nájdete v časti *Nastavenie uzamknutia obrazovky*.
 - **Prispôsobenie obrazovky uzamknutia:** Zmeňte informácie zobrazené na uzamknutej obrazovke.
 - **Nastavenia zabezpečeného zámku:** Zmeňte nastavenia funkcie Zabezpečené uzamknutie.
 - **Odtlačky prsta:** Odomykanie obrazovky alebo obsahu pomocou odtlačku prsta. Podrobnosti nájdete v časti *Prehľad funkcie rozpoznávania odtlačku prsta*.
 - **Rozpoznávanie tváre:** Umožňuje vám odomknúť obrazovku rozpoznaním vašej tváre. Podrobné informácie nájdete v časti *Prehľad funkcie Skenovanie tváre*.
 - **Zablokovanie obsahu:** Umožňuje nastavenie typu uzamknutia (heslo alebo vzor) vašich súborov v aplikáciách QuickMemo+ a Galéria.
 - **Šifrovanie a poverenia:** Konfigurácia nastavení pre šifrovanie SD karty a prístupové oprávnenia.
 - **Šifrovať pamäť karty SD:** Zašifrovanie pamätevej karty, aby ju nebolo možné používať v iných zariadeniach. Podrobnosti nájdete v časti *Šifrovanie pamätevej karty*.

- **Zabezpečené spustenie:** Ochrana zariadenia pri zapnutí pomocou uzamknutia. Podrobnosti nájdete v časti *Nastavenia funkcie Zabezpečené spustenie*.
- **Ochrana poverení:** Zobrazenie typu pamäte, do ktorej sa budú ukladať bezpečnostné certifikáty.
- **Dôveryhodné prístupové oprávnenia:** Zobrazenie základných certifikátov od certifikačných autorít pre váš systém a certifikátov od certifikačných autorít nainštalované používateľom.
- **Poverenia používateľa:** Zobrazenie a zmena informácií o zabezpečených certifikátoch uložených v zariadení.
- **Inštalovať z úložiska:** Inštalácia zabezpečeného certifikátu z úložného priestoru.
- **Vymazať poverenia:** Odstránenie zabezpečených certifikátov a súvisiacich prístupových oprávnení nainštalovaných používateľom.
- **Nastaviť uzamknutie karty SIM:** Uzamknutie alebo odomknutie karty USIM alebo zmena hesla (PIN).
- **Správcovia zariadení:** Udelenie oprávnení na obmedzenie ovládania alebo používania zariadenia určitými aplikáciami.
- **Trust agents:** Zobrazenie a používanie dôveryhodných agentov nainštalovaných v zariadení.
- **Pripnutie obrazovky:** Zablokovanie obrazovky tak, aby bolo možné používať iba práve aktívnu aplikáciu.
- **Prístup k využ.:** Zobrazenie podrobností o používaní aplikácií v zariadení.

Ochrana osobných údajov

Môžete zobraziť a upraviť všetky nastavenia súkromia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Ochrana osobných údajov**.
- 2 Prispôsobte nastavenia.
 - **Povolenie manažér:** Umožňuje vám skontrolovať a zmeniť povolenia udelené aplikáciám.

- **Zablokovať obrazovku:** Umožňuje nastaviť, kde sa majú na uzamknutej obrazovke zobrazovať oznámenia.
- **Zviditeľniť heslá:** Po zapnutí tohto nastavenia sa pri zadávaní hesla krátko zobrazí každý zadaný znak, aby ste videli, čo ste stlačili.
- **Automatické dopĺňanie od Googlu:** Túto možnosť povolte, ak chcete jediným klepnutím zadávať informácie uložené vo vašom účte, napríklad heslo, adresu alebo číslo kreditnej karty. Môžete tiež zakázať túto možnosť, použiť funkciu automatického dopĺňania od spoločnosti Google alebo pridať nový účet služby.
- **História polohy Google:** Umožňuje vám povoliť alebo zakázať História polohy. Ak je táto funkcia povolená, spoločnosť Google pravidelne ukladá a používa posledné údaje o polohe telefónu v spojení s vaším účtom Google. Ťuknutím na položku  na obrazovke História polohy môžete zobraziť a/alebo upraviť vaše údaje o polohe.
- **Riadenie aktivity:** Výber aktivít a informácií, ktoré môže spoločnosť Google ukladať.
- **Reklamy:** Umožňuje vám skontrolovať reklamné ID a nastaviť prispôsobené reklamy.
- **Využitie a diagnostika:** Ak chcete zlepšiť prostredie Android automatickým odosielaním diagnostických údajov a údajov o zariadení a používaní aplikácií spoločnosti Google, povolte túto možnosť.

Umiestnenie

Môžete skontrolovať, ako sa zdieľajú informácie o vašej polohe a nastaviť povolenia na prístup k informáciám o vašej polohe.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Poloha** a nastavte požadovanú funkciu.

Rozšírenia

Smart Doctor

Pomocou funkcie Smart Doctor môžete diagnostikovať stav zariadenia a optimalizovať ho.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Rozšírenia > Smart Doctor**.

Context Awareness

Môžete automaticky upravovať nastavenia zariadenia podľa aktuálneho spôsobu využívania a lokality.


- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Rozšírenia > Context Awareness**.
- 2 Aktivujte položky, pre ktoré chcete automaticky meniť nastavenia.
 - **AUTOMATIZOVANÉ**: Zariadenie môžete nastaviť tak, aby v rôznych prostrediach, napríklad Doma, Mimo domova, V práci, Mimo práce, automaticky zmenilo zvukové profily a možnosti pripojenia Bluetooth a Wi-Fi. Môžete tiež nastaviť spustenie aplikácie po zapojení slúchadiel alebo pripojení zariadenia Bluetooth.



- Aby ste mohli použiť túto funkciu, v ponuke Moje miesta musí byť nastavená poloha domova alebo práce. Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Poloha > Moje miesta** a nastavte miesta.

Hry

Môžete nakonfigurovať nastavenie herných nástrojov, grafiky a funkcie na úsporu energie batérie.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Rozšírenia** > **Hry**.
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia:
 - **Centrum hier**: Ak chcete použiť Centrum hier, ťuknite na položku .
 - **Herné nástroje**: Túto funkciu môžete spustiť počas hrania hier tak, že sa dotknete ikony herných nástrojov v rámci úvodných dotykových tlačidiel.
 - **Herná grafika**: Úprava hernej grafiky.




- Keď zmeníte rozlíšenie v niektorých hrách, funkcia ovládania displeja nemusí pracovať správne.
- Táto funkcia nemusí byť dostupná v niektorých herných aplikáciách.

- **Prestávka**: Zníženie jasu obrazovky a výkonu, keď prestanete hrať spustenú hru na viac ako 5 minút.



Záznam obrazovky

Môžete nakonfigurovať nastavenie pre nahrávanie obrazovky.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Rozšírenia** > **Záznam obrazovky**.
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia:
 - **Zahrnúť seba do videa pomocou**: Zvoľte jednu z nasledujúcich možností a ťuknite na položku **Uložiť**.
 - **Obrázok**: Zahrňte svoj profilový obrázok do videa pri nahávaní. Po tejto voľbe klepnite na  a zvoľte svoj profilový obrázok. Následne upravte veľkosť obrázku pomocou posuvnej lišty.
 - **Nasnímaná predným fotoaparátom**: Nahrajte sa pomocou predného fotoaparátu počas nahrávania obrazovky.
 - **Nikdy**: Nič nezahrňovať.

- **Zdroj zvuku:** Zvoľte zdroj zvuku medzi **Mikrofónu** a **Obsah**.
- **Rozlíšenie pre video:** Zvoľte rozlíšenie pre nahrávanie obrazovky.

Pre nahrávanie obrazovky

- 1 Potiahnite stavový panel dole pre otvorenie zoznamu ikon rýchleho prístupu.
- 2 (V prípade potreby prejdite doľava nad oblasť ikon rýchleho prístupu.) Ťuknite na položky .
- 3 Prečítajte si prehlásenie a ťuknite na tlačidlo **Štart**. Nahrávanie sa spustí do 3 sekúnd.
- 4 Pre zastavenie nahrávania, klepnite na  umiestneného v pravom dolnom rohu obrazovky. Nahrané video sa uloží do Galéria.



- Ak porušíte práva inej osoby, napríklad právo na fotografiu alebo práva duševného vlastníctva, alebo poškodíte povest' inej osoby pomocou funkcií nahrávania obrazovky, môžete byť podľa príslušných zákonov postihovaní v občianskom, trestnom alebo správnom konaní. Spoločnosť LG Electronics nie je žiadnym spôsobom právne zodpovedná za konanie používateľov.

Duplictné Aplikácie

Na produkte môžete nainštalovať duplictné aplikácie na zasielanie správ a používať dva účty súčasne.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Rozšírenia** > **Duplictné aplikácie**.
- 2 Prečítajte si upozornenie a ťuknite na tlačidlo **Potvrdiť**.
- 3 V zozname dostupných aplikácií ťuknite na tlačidlo **Inštalovať**. Nainštaluje sa kópia požadovanej aplikácie. Následne postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 - Na obrazovke sa zobrazí zoznam dostupných duplictných aplikácií. Počas inštalácie sa na základnej obrazovke vytvoria ikony aplikácií.

Odporúčanie aplikácií

Na obrazovke Prehľad môžete rýchlo otvoriť aplikácie, ktoré sú pre vás užitočné v aktuálnej situácii.

Floating Bar

Dotykom a potiahnutím plávajúceho panela na obrazovke môžete aktivovať často používané funkcie vrátane skratiek, hudby, kontaktov a ďalších funkcií. Podrobnosti nájdete v časti *Prehľad Floating Bar*.

Skratky

Na okamžité spustenie určitých aplikácií alebo funkcií môžete použiť tlačidlá, ako sú napríklad tlačidlá uzamknutia/napájania, hlasitosti a funkcie Google Assistant.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Rozšírenia > Skratky**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Zobrazenie panela oznámení:** Ak chcete zobrazíť oznamovací panel, prejdite prstom nahor/nadol na snímači odtlačkov.
 - **Spustiť Fotoaparát:** Fotoaparát spustíte dvomi stlačeniami tlačidla napájania.
 - **Otvorenie aplikácie Capture+:** Dvomi stlačeniami tlačidla zvýšenia hlasitosti spustíte funkciu **Capture+**, pričom obrazovka môže byť zapnutá aj vypnutá.
 - **Spustiť Fotoaparát:** Dvomi stlačeniami tlačidla zníženia hlasitosti spustíte **Fotoaparát**, pričom obrazovka môže byť zapnutá aj vypnutá.
 - **Otvoriť Google Pomocník:** Stlačte tlačidlo Google Assistant na bočnej strane telefónu.
 - **Rozhovor s Google Pomocník:** Stlačením a podržaním tlačidla Google Assistant môžete funkciu rýchlo zadať hlasový pokyn.



- Aplikácia Google Assistant nepodporuje niektoré jazyky.

Zapnutie obrazovky

Dvojitým poklepaním na obrazovku zapnete alebo vypnete obrazovku. Podrobnosti nájdete v časti *Zapnutie obrazovky*.

Digitálna rovnováha a rodičovská kontrola

Môžete zobraziť čas používania produktu a nastaviť časovač pre každú aplikáciu. Čas používania mobilného telefónu môžete tiež spravovať pomocou Utlmenia a Režimu koncentrácie.

Na obrazovke nastavení vyberte položku **Digitálna rovnováha a rodičovská kontrola** a nastavte požadovanú funkciu.

Aplikácie a oznámenia

Môžete skontrolovať zoznam nainštalovaných aplikácií a konfigurovať nastavenia pre upozornenia, povolenia pre aplikácie a ďalšie.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Aplikácie a oznámenia**.
- 2 Prispôsobte nastavenia.

Batéria


Môžete prezerať aktuálne informácie o batérii alebo zapnúť režim úspory energie.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Batéria**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Využitie batérie:** Zobrazenie podrobností o používaní batérie.
 - **Percentuálne nabitie batérie v stavovom riadku:** Zobrazenie zostávajúcej úrovne nabitia batérie vo forme percentuálnej hodnoty na stavovom riadku.
 - **Adaptívna batéria:** Umožňuje šetriť batériu zastavením aplikácií bežiacich na pozadí.

- **Obmedzenie pozadia:** Ak chcete pomocou obmedzenia aplikácií na pozadí šetriť batériu počas používania zariadenia, aktivujte túto funkciu. Aplikácie obmedzené za účelom šetrenia energie nemusia pracovať správne a nemusia zobrazovať oznámenia.
- **Úsporný režim:** Zníženie spotreby energie batérie zmiernením niektorých nastavení zariadenia, napríklad jas displeja, rýchlosti a intenzity vibrovania.
- **Vylúčenia pre úsporu elektrickej energie:** Výber aplikácií, ktoré možno používať bez akýchkoľvek funkčných obmedzení v režime úspory elektrickej energie alebo optimalizácie využívania batérie.

Úložný priestor

Môžete prehliadať a spravovať vstavanú pamäť zariadenia alebo úložný priestor pamäťovej karty.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Úložný priestor**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Interná pamäť:** Zobrazenie celkového úložného priestoru a voľného úložného priestoru vo vstavanej pamäti zariadenia. Zobrazenie zoznamu používaných aplikácií a kapacity pamäte pre jednotlivé aplikácie.
 - **SD karta:** Zobrazenie celkového úložného priestoru a voľného úložného priestoru na pamäťovej karte. Táto možnosť sa zobrazuje iba vtedy, keď je vložená pamäťová karta. Ak chcete pamäťovú kartu odpojiť, ťuknite na položku .

Používateľ & Kontá

Môžete pridávať používateľov, zdieľať s nimi zariadenie a zaregistrovať si účet so vzdialeným prístupom.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Používateľ & Kontá**.
- 2 Prispôsobte nastavenia.

Google

Môžete využívať nastavenia Google na spravovanie svojich aplikácií Google a nastavení konta.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Google**.

System

Centrum aktualizácií

Môžete skontrolovať a nainštalovať najnovšiu verziu aplikácie alebo softvéru od spoločnosti LG.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **System > Centrum aktualizácií**.
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia:
 - **Aktualizácie aplikácie:** Skontrolujte, či je dostupná aktualizácia aplikácie. Ak je dostupná, môžete ju nainštalovať.
 - **Aktualizácia softvéru:** Skontrolujte, či je dostupná aktualizácia softvéru. Ak je dostupná, môžete ju nainštalovať.

Jazyk a klávesnica

Môžete prispôbiť nastavenia jazyka a klávesnice zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **System > Jazyk a klávesnica**.
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia:
 - **Jazyk:** Výber jazyka používaného v zariadení.
 - **Správa klávesníc:** Môžete zmeniť základné nastavenie klávesnice produktu, nastaviť prostredia použitia pre klávesnicu LG alebo iné nainštalované klávesnice a nastaviť funkciu rozpoznávania reči pre vstup Google Voice. Môžete tiež nastaviť, či sa má tlačidlo klávesnice zobrazovať na paneli ovládania na domácej obrazovke, aby ste mohli rýchlo prepnúť na inú klávesnicu.

- **Fyzická klávesnica:** Vyberte, ak chcete použiť fyzickú klávesnicu alebo skontrolovať klávesové skratky.
- **Automatické dopĺňanie Služba:** Túto možnosť povolíte, ak chcete jediným klepnutím zadávať informácie uložené vo vašom účte, napríklad heslo, adresu alebo číslo kreditnej karty. Túto možnosť môžete tiež zakázať, použiť funkciu automatického dopĺňania od spoločnosti Google alebo pridať nový účet služby.
- **Výstup text-na-reč:** Konfigurácia nastavení výstupu s prevodom textu na reč.
- **Rýchlosť kurzora:** Upravenie rýchlosti ukazovateľa myši alebo dotykovej plochy.
- **Vymeniť tlačidlá myši:** Prepnutie pravého tlačidla myši na vykonávanie primárnych úkonov pri priamej manipulácii.

Dátum a čas

Môžete prispôbiť nastavenia dátumu a času zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **System > Dátum a čas**.
- 2 Prispôbte nastavenia.

Pamäť

Môžete zobrazit' priemernú mieru využitia pamäte za určitý čas a pamäť, ktorú zaberá konkrétna aplikácia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **System > Pamäť**.
- 2 Ťuknutím na položku ▼ nastavíte časový interval na získanie údajov.

Zálohovať

Údaje uložené v zariadení môžete zálohovať do iného zariadenia alebo konta.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **System > Zálohovať**.
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia:
 - **LG Mobile Switch:** Možnosť prenosu údajov zo starého zariadenia LG do nového zariadenia LG. Podrobnosti nájdete v časti *LG Mobile Switch*.
 - **Zálohovať a obnoviť:** Zálohovanie údajov zariadenia alebo obnovenie údajov v zariadení zo zálohy.




- Obnovením zariadenia sa môžu odstrániť súbory zálohy uložené v úložnom priestore. Nezabudnite dôležité súbory zálohy skopírovať a uložiť do počítača.

- **Google Zálohovať:** Slúži na zmenu nastavení funkcie zálohovania na disk Google. Môžete tiež skontrolovať aktuálne používaný účet na zálohovanie alebo pridať nový účet na zálohovanie.

Reštartovať & Resetovať

Zariadenie môžete vynulovať vrátane nastavení siete a aplikácií.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **System > Reštartovať & Resetovať**.
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia:
 - **Aut. reštartovanie:** Automaticky reštartujte a optimalizujte telefón v nastavenom čase. Ťuknutím na položku  aktivujte túto funkciu. Zariadenie sa automaticky reštartuje v nastavenom čase a optimalizuje sa. Vyberte deň a čas reštartu.



- Môžete nastaviť, aby sa zariadenie raz týždenne reštartovalo. Zariadenie sa automaticky reštartuje do hodiny od predvoleného času.
- Po reštartovaní zariadenia sa vymažú upozornenia a symboly. Pred nastaveným časom uložte dôležité údaje.
- Funkcia automatického reštartu sa neaktivuje v nasledujúcich situáciách: Keď je obrazovka zapnutá, keď je zariadenie v prevádzke, keď je úroveň batérie 30 % alebo menej, keď je karta USIM uzamknutá, alebo keď je počas zapnutia prístroja aktivovaný zámok zariadenia.
 - V závislosti od poskytovateľa telekomunikačných služieb funkcia automatického reštartu môže alebo nemusí byť k dispozícii.

- **Obnovenie nastavení siete:** Obnovenie nastavení rozhraní Wi-Fi, Bluetooth a ďalších sieťových nastavení.
- **Resetovanie preferencií pre aplikácie:** Obnovenie nastavení pre aplikáciu. Údaje uložené v aplikácii sa neodstránia.
- **Obnovenie nastavení z výroby:** Obnovenie všetkých nastavení zariadenia a odstránenie údajov.



- Pri reštartovaní a obnovení zariadenia sa odstránia všetky údaje, ktoré sú v ňom uložené. Znova zadajte názov zariadenia, konto Google a ďalšie základné informácie.
- Po inicializácii údajov nie je možné údaje obnoviť.

Informácie o telefóne

Môžete zobrazíť informácie o zariadení, napríklad jeho názov, stav, podrobnosti o softvéri a právne informácie.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **System > Informácie o telefóne** a zobrazte informácie.

Regulačné inf. a bezpečnosť

Môžete si pozrieť regulačné označenia a súvisiace informácie na vašom zariadení.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **System > Regulačné inf. a bezpečnosť**.

Uľahčenie

Môžete spravovať doplnky na zjednodušenie ovládania, ktoré sú v zariadení nainštalované.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Uľahčenie**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Slabý zrak > TalkBack**: Nastavenie zariadenia na oznamovanie stavu obrazovky alebo úkonov hlasom.
 - **Slabý zrak > Hlasové oznámenia**: Nastavenie zariadenia na čítanie informácií o volajúcom pomocou hlasu.
 - **Slabý zrak > Písmo**: Zmeňte veľkosť písma, tučné písmo alebo tvar písma.
 - **Slabý zrak > Veľkosť displeja**: Nastavenie položiek na obrazovke na veľkosť, ktorá je pre vás dobre viditeľná. Poloha niektorých položiek sa môže zmeniť.
 - **Slabý zrak > Priblíženie dotykom**: Priblíženie či oddialenie zobrazenia troma ťuknutiami na obrazovku.

- **Slabý zrak > Priblíženie okna:** Priblíženie alebo oddialenie v rámci okna a invertovanie farby.
- **Slabý zrak > Veľký ukazovateľ myši:** Zväčšenie ukazovateľa myši.
- **Slabý zrak > Obrazovka s vysokým kontrastom:** Dosiahnutie vysokého kontrastu obrazovky nastavením čierneho pozadia.
- **Slabý zrak > Obrátenie farieb obrazovky:** Zvýšenie farebného kontrastu displeja pre osoby so slabým zrakom.
- **Slabý zrak > Úprava farieb obrazovky:** Upravenie farby displeja.
- **Slabý zrak > Monochromatický:** Prepnutie obrazovky do režimu zobrazovania v odtieňoch sivej.
- **Slabý zrak > Skončenie hovorov hlavným vypínačom:** Ukončenie hovoru stlačením tlačidla napájania/uzamknutia.
- **Zhoršený sluch > Titulok:** Zapnutie zobrazovania titulok počas prehrávania videí pre osoby so sluchovým postihnutím.
- **Zhoršený sluch > Upozornenia bleskom:** Nastavenie, aby zariadenie blikaním svetla oznamovalo prichádzajúce hovory, správy a budíky.
- **Zhoršený sluch > Stlmiť všetky zvuky:** Stlmenie všetkých zvukov a zníženie hlasitosti slúchadla.
- **Zhoršený sluch > Zvukový kanál:** Výber typu zvuku.
- **Zhoršený sluch > Vyváženie zvuku:** Upravenie vyváženia zvukového výstupu. Vyváženie zmeníte pomocou posuvnej lišty.
- **Motorika a rozpoznávanie > Touch assistant:** Zapnutie dotykovej plochy umožňujúcej jednoduchšie používanie tlačidiel a gest.
- **Motorika a rozpoznávanie > Dotykový vstup:** Zadávanie textu dotykcom a podržaním obrazovky alebo jeho úprava dotykcom obrazovky.
- **Motorika a rozpoznávanie > Fyzická klávesnica:** Prispôsobenie nastavení klávesnice.
- **Motorika a rozpoznávanie > Automatické kliknutie myšou:** Ak sa ukazovateľ myši nepohybuje, vykoná sa automatické kliknutie.
- **Motorika a rozpoznávanie > Kvôli volaniam stlačte a podržte:** Prijímanie a odmietanie hovorov ťuknutím a podržaním tlačidla hovoru namiesto jeho potiahnutia.

- **Motorika a rozpoznávanie > Časový limit obrazovky:** Automatické vypnutie obrazovky pri ponechaní zariadenia po stanovený časový interval bez aktivity.
- **Motorika a rozpoznávanie > Oblasť dotykového vládania:** Obmedzenie dotykovej plochy tak, aby bolo iba konkrétnu časť obrazovky možné ovládať dotykom.
- **Skratka funkcie jednoduchšieho prístupu:** Rýchly prístup k často používaným funkciám súčasným stlačením hlavného vypínača a tlačidla na zvýšenie hlasitosti.
- **Automatická rotácia:** Automatická zmena orientácie obrazovky podľa skutočnej polohy zariadenia.
- **Počúvanie vybraného textu:** Možnosť vypočúť si rečovú spätnú väzbu pri ťuknutí na položky.
- **Ovládanie prepínačmi:** Vytvorenie kombinácií klávesov na ovládanie zariadenia.





05

Príloha

Nastavenia jazyka zariadenia LG

Vyberte jazyk, ktorý sa má používať vo vašom zariadení.

- Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Systém** > **Jazyk a klávesnica** > **Jazyk** > **Pridať jazyk** a vyberte jazyk.
- Dotknite sa položky  podržte ju a potiahnutím na začiatok zoznamu jazykov nastavte predvolený jazyk.

LG Bridge

Prehľad aplikácie LG Bridge

Pomocou počítača môžete zálohovať kontakty, fotografie a ďalší obsah alebo môžete aktualizovať softvér zariadenia.



- Podrobné informácie nájdete v pomocníkovi v časti Aplikácia LG Bridge.
- Podporované funkcie sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia.
- Ovládač USB zariadenia LG je nevyhnutný program, ktorý umožňuje pripojenie vášho smartfónu LG k počítaču a nainštaluje sa pri inštalácii aplikácie LG Bridge.

Funkcie aplikácie LG Bridge

- Spravovanie súborov v zariadení z počítača prostredníctvom pripojenia Wi-Fi alebo pripojenia prostredníctvom mobilných dát.
- Zálohovanie dát zo zariadenia do počítača alebo obnovenie dát z počítača do zariadenia prostredníctvom pripojenia káblom USB.
- Aktualizácia softvéru zariadenia z počítača prostredníctvom pripojenia káblom USB.

Inštalácia aplikácie LG Bridge do počítača

- 1 V počítači prejdite na lokalitu *www.lg.com*.
- 2 Vyberte svoj región.
- 3 Ťuknite na položky **Podpora > Softvér a firmvér**.
- 4 Zadajte názov zariadenia.
ALEBO
Vyberte zariadenie prostredníctvom kategórie produktov.
- 5 Prejdite na položky **Synchronizácia s PC > LG Bridge**, kde môžete prevziať inštaláčny súbor.
 - Prejdite na položku **Podrobnosti**, kde môžete zobrazíť minimálne požiadavky na inštaláciu aplikácie LG Bridge.

Aktualizácia softvéru telefónu

Aktualizácia softvéru mobilného telefónu LG z internetu

Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete na adrese <http://www.lg.com/common/index.jsp>, kde vyberte svoju krajinu a jazyk.

Táto funkcia vám umožňuje pohodlne z internetu aktualizovať firmvér telefónu na novšiu verziu bez toho, aby ste museli navštíviť servisné stredisko. Táto funkcia bude k dispozícii iba vtedy, keď spoločnosť LG sprístupní novšiu verziu firmvéru pre dané zariadenie.

Keďže aktualizácia firmvéru mobilného telefónu vyžaduje plnú pozornosť používateľa počas celej doby trvania procesu aktualizácie, sledujte všetky pokyny a poznámky zobrazené pri jednotlivých krokoch, skôr než budete pokračovať. Upozorňujeme, že pri odpojení kábla USB počas aktualizácie môže prísť k závažnému poškodeniu mobilného telefónu.



- Spoločnosť LG si vyhradzuje právo sprístupňovať aktualizácie firmvéru iba pre vybrané modely podľa vlastného uváženia, pričom nezaručuje dostupnosť novších verzií firmvéru pre všetky modely mobilných zariadení.

Aktualizácia softvéru mobilného telefónu LG prostredníctvom technológie Over-the-Air (OTA)

Táto funkcia umožňuje pohodlne aktualizovať softvér telefónu na novú verziu prostredníctvom technológie OTA bez pripojenia kábla USB. Táto funkcia bude k dispozícii iba vtedy, keď spoločnosť LG sprístupní novšiu verziu firmvéru pre dané zariadenie.

Postup aktualizácie softvéru telefónu:

Nastavenia > Systém > Centrum aktualizácií > Aktualizácia softvéru > Skontrolovať dostupnosť aktualizácie.



- Počas procesu aktualizácie softvéru telefónu môže prísť k strate vašich osobných údajov uložených vo vstavanej pamäti telefónu vrátane údajov o vašom konte Google a iných kontakoch, údajov a nastavení systému a aplikácií, akýchkoľvek prevzatých aplikácií a licencie DRM. Spoločnosť LG preto odporúča zálohovať osobné údaje pred aktualizáciou softvéru telefónu. Spoločnosť LG nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratu akýchkoľvek osobných údajov.
- Táto funkcia závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Ochrana proti krádeži

Nastavte zariadenie tak, aby ho iné osoby nemohli používať, ak prišlo k jeho obnoveniu na výrobné nastavenia bez vášho povolenia. Ak príde napríklad k strate zariadenia, jeho odcudzeniu či úplnému vymazaniu, môže ho používať iba osoba s informáciami o vašom konte Google alebo obrazovke uzamknutia.

Na zabezpečenie ochrany vášho zariadenia stačí:

- Nastaviť uzamknutie obrazovky: Ak príde k strate alebo odcudzeniu zariadenia, pričom však máte nastavené uzamknutie obrazovky, zariadenie nie je možné vymazať prostredníctvom ponuky Nastavenia, kým obrazovku neodomknete.
- Zadať konto Google do zariadenia: Ak príde k vymazaniu vášho zariadenia, no máte na ňom nastavené konto Google, zariadenie nedokáže dokončiť proces inštalácie, kým opäť ne zadáte údaje príslušného konta Google.

Keď je na zariadení nastavená ochrana, v prípade, že je nutné obnoviť jeho výrobné nastavenia, budete musieť buď odomknúť obrazovku, alebo zadať heslo príslušného konta Google. Tým je zaručené, aby ste obnovenie mohli vykonať iba vy alebo niekto, komu dôverujete.



- Než pristúpite k obnoveniu výrobných nastavení, nezabudnite na konto Google a heslo, ktoré ste do zariadenia zadali. Ak počas procesu inštalácie nezadáte údaje príslušného konta, po obnovení na výrobné nastavenia nebudete môcť zariadenie vôbec používať.

Informácie o softvéri typu Open Source

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom) a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, navštívte webovú lokalitu <http://opensource.lge.com>.

Okrem zdrojového kódu si taktiež môžete prevziať všetky uvedené licenčné podmienky, upozornenia týkajúce sa zrieknutia záruky a autorských práv.

Spoločnosť LG Electronics vám tiež poskytne kód otvoreného zdroja na disku CD-ROM za poplatok, ktorý bude pokrývať náklady na takúto distribúciu (ako sú náklady na médiá, doručenie a manipuláciu), a to na základe e-mailovej žiadosti odoslanej na opensource@lge.com.

Táto ponuka platí tri roky od posledného odoslania tohto produktu. Táto ponuka platí pre každého, komu bola táto informácia doručená.

Informácie o platných predpisoch (Regulačný identifikátor, elektronický štítok, atď.)

Podrobné regulačné predpisy nájdete v časti **Nastavenia > Systém > Regulačné inf. a bezpečnosť**.

Obchodné značky

- Patenty týkajúce sa DTS nájdete na stránke <http://patents.dts.com>. Vyrobené podľa licencie od spoločnosti DTS Licensing Limited. DTS, Symbol, & DTS a Symbol spoločne, DTS:X a logo DTS:X sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti DTS, Inc. v USA a/alebo iných krajinách. © DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.



- Autorské práva ©2020 LG Electronics Inc. Všetky práva vyhradené. LG a logo LG sú registrované ochranné známky spoločnosti LG Group a k nej prislúchajúcich subjektov.
- V40 ThinQ je ochranná známka spoločnosti LG Electronics Inc.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Fotky Google, Google Play Protect, Kalendár Google, Dokumenty Google, Disk Google, Tabuľky Google a ďalšie súvisiace známky a logá sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
- Wi-Fi® a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú majetkom svojich príslušných vlastníkov.



VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť **LG Electronics** týmto vyhlasuje, že zariadenie **LM-V405EBW** spĺňa základné požiadavky a iné relevantné ustanovenia smernice **2014/53/EU**.

Kópiu Vyhlásenia o zhode nájdete na stránke
<http://www.lg.com/global/declaration>

Kontaktná kancelária pre súlad tohto zariadenia s predpismi

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

Použitie pásma 5150 – 5350 MHz je možné iba v interiéri.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tomto návode. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na pranie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“

Ďalšie informácie

Diely z tvrdeného skla

Diely z tvrdeného skla na tomto zariadení nemajú neobmedzenú životnosť a postupom času sa môžu opotrebovať.

- Ak vám zariadenie spadne na tvrdý povrch alebo ak ho vystavíte silnému nárazu, tvrdené sklo sa môže poškodiť.
V takom prípade prestaňte zariadenie okamžite používať a obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom spoločnosti LG.
- Na trhu sú dostupné ochranné obaly, ktoré si môžete zakúpiť na ochranu zariadenia pred poškodením.
Na tieto ochranné obaly sa nevzťahuje záručný servis poskytovaný spoločnosťou LG Electronics a nimi poskytovaná bezpečnosť nie je zaručená.

Všeobecné otázky

< Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG >

0850 111 154

* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.

Spríevodca prenosom údajov

- V nasledujúcej tabuľke sa nachádzajú informácie o údajoch, ktoré možno vymieňať medzi zariadeniami LG alebo medzi zariadením LG a zariadením tretej strany.

Typ	Podrobnosti položky	Zariadenie LG → Zariadenie LG	Zariadenie tretej strany so systémom Android → Zariadenie LG	Zariadenie iOS → Zariadenie LG
Osobné údaje	Kontakty, správy, denníky hovorov, kalendár, hlasové záznamy	○	○	○
	Poznámky	○	X	○
	Budíky	○	X	X
Mediálne údaje	Fotografie, videá, skladby, dokumenty	○	○	○
Nastavenia obrazovky	Nastavenia základnej obrazovky (priečinky a miniaplikácie)	○	X	X
	Nastavenia uzamknutej obrazovky (okrem nastavení uzamknutia obrazovky)	○	X	X
Aplikácie	Prevzaté aplikácie	○	○	-
	Osobné údaje prevzatých aplikácií	○	X	
Iné	Verejný certifikát	○	○	X
	Nastavenia (Wi-Fi, Bluetooth, hovory, zvuky a oznámenia, zjednodušenie prístupu, batéria)	○	X	X



- Niektoré údaje sa nemusia preniesť v závislosti od verzie softvéru, verzie aplikácie, operačného systému, stratégie výrobcu alebo poskytovateľa služieb.

Podporované frekvenčné pásma	Výstupný výkon vysielča
GSM 900	33.5 dBm
GSM 1800	31.0 dBm
WCDMA B1	24.0 dBm
WCDMA B3	23.0 dBm
WCDMA B8	24.8 dBm
LTE B1	24.0 dBm
LTE B3	23.5 dBm
LTE B7	23.7 dBm
LTE B8	24.8 dBm
LTE B20	24.8 dBm
LTE B28	24.8 dBm
LTE B38	24.5 dBm
LTE B40	24.5 dBm
BT 2.4GHz	12.0 dBm
WLAN 2.4GHz	15.5 dBm
WLAN 5.15~5.725GHz	15.0 dBm
WLAN 5.725~5.875GHz	11.0 dBm
NFC	-25 dBuA/m

Informácie o cestovnom adaptéri nájdete na stránke
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Zneškodnenie starého spotrebiča



1. Tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) musí byť zneškodnený samostatne od komunálneho odpadu.
2. Staré elektrické produkty môžu obsahovať nebezpečné latky, preto správne zneškodnenie vášho starého spotrebiča pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na prostredie a ľudské zdravie. Váš starý spotrebič môže obsahovať diely, ktoré možno opätovne použiť na opravu iných produktov, a iné cenné materiály, ktoré možno recyklovať s cieľom chrániť obmedzené zdroje.
3. Svoj spotrebič môžete zaniest do predajne, kde ste produkt zakúpili, alebo sa môžete obrátiť na oddelenie odpadov miestnej samosprávy a požiadať o informácie o najbližšom zbernom mieste odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Najnovšie informácie platné pre vašu krajinu nájdete na stránke www.lg.com/global/recycling

Likvidácia použitých batérií/akumulátorov



1. Tento symbol môže byť kombinovaný so symbolmi chemických značiek ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb), ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
2. Všetky batérie/akumulátory je potrebné likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom zberných stredísk ustanovených na tento účel príslušnými štátnymi alebo miestnymi orgánmi.
3. Správnu likvidáciu starých batérií/akumulátorov pomôžete zabrániť prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie zvierat aj ľudí.
4. Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií alebo akumulátorov získate na miestnom úrade, v spoločnosti, ktorá spravuje likvidáciu odpadu, alebo v obchode, kde ste produkt kúpili.

Predpokladaná doba životnosti batérie je 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity batérie je prejavom jej prirodzeného opotrebovania a nemožno to považovať za vadu v zmysle Občianskeho zákonníka.

Často kladené otázky

V tejto kapitole sú uvedené niektoré problémy, s ktorými sa môžete stretnúť počas používania zariadenia. Pri niektorých problémoch je potrebné, aby ste sa obrátili na svojho poskytovateľa služieb, no väčšinu jednoducho vyriešite sami.

Zariadenie sa prehrieva

Zariadenie sa počas používania prehrieva.

V nasledujúcich prípadoch sa spotreba z batérie zvyšuje a prístroj sa môže prehriať:

- Keď zariadenie zapnete po prvýkrát alebo pri zálohovaní údajov
- Pri súčasnom spustení viacerých aplikácií
 - Keď na pozadí beží viacero aplikácií
 - Pri preberaní veľkých súborov počas videohovoru alebo nahrávania videa
- Pri používaní funkcií vyžadujúcich vysoký výkon
 - Pri sledovaní videa na internete alebo pri zaznamenávaní dlhého videa
 - Pri dlhom hraní náročných hier
 - Pri dlhom používaní prístroja s maximálnym jasom obrazovky
- Pri nadmernom používaní mobilného dátového pripojenia
 - Pri používaní Wi-Fi hotspotu alebo tetheringu
 - Pri synchronizácii údajov pre viacero účtov súčasne
- Ostatné prípady
 - Pri zahraničnom roamingu
 - Pri používaní zariadenia v oblastiach so slabým signálom alebo bez signálu
 - Pri nabíjaní zariadenia s nabíjačkou/USB káblom, ktorý je poškodený alebo kontaminovaný cudzími látkami



- V závislosti od funkcií a aplikácií niektoré z vyššie uvedených prípadov nemusia platiť.

Zariadenie sa prehrieva počas nabíjania.

- Zariadenie a nabíjačka sa počas nabíjania môžu zahriať. Počas bezdrôtového nabíjania alebo rýchleho nabíjania môže byť zariadenie ešte teplejšie. Ak teplota batérie stúpne nad určitú úroveň, zariadenie môže zastaviť nabíjanie.
 - Odpojte nabíjačku od zariadenia a ukončíte všetky spustené aplikácie. Pred opätovným nabíjaním zariadenia alebo spustením aplikácie nechajte zariadenie vychladnúť.
 - A sa port pre nabíjačku/USB kábel v spodnej časti zariadenia prehrieva, ukončíte nabíjanie a navštívte najbližšie stredisko služieb zákazníkom spoločnosti LG.

Ako vyriešiť problémy s prehrievaním zariadenia

- Ukončíte všetky spustené aplikácie alebo funkcie a zariadenie nechajte vychladnúť.
- Softvér vždy aktualizujte na najnovšiu verziu.
- Keď nepoužívate Wi-Fi, Bluetooth alebo GPS, vypnite ich.
- Ukončíte aplikácie, ktoré nepoužívate.
- Ak používate zariadenie s maximálnym jasom obrazovky, znížte jas.
- Ak sa zariadenie príliš dlho prehrieva, prestaňte ho na chvíľu používať. Ak sa zariadenie naďalej prehrieva, navštívte stredisko služieb zákazníkom spoločnosti LG.

Obmedzenia počas používania pri prehrievaní zariadenia

Ak sa zariadenie počas používania alebo nabíjania prehrieva, niektoré funkcie, aplikácie alebo dokonca zariadenie sa môžu vypnúť.

Toto je bežná činnosť pre zariadenia, ktoré podporujú takúto funkciu.

- Ak teplota zariadenia stúpne nad určitú úroveň, zobrazí sa výstražné hlásenie.
 - Ak budete hrať náročné hry, zaznamenávať videá alebo nahrávať veľké súbory, zariadenie sa môže prehrievať dlhšie. V takomto prípade sa môže zobraziť výstražné hlásenie upozorňujúce na automatické vypnutie.
Vypnite zariadenie alebo ukončíte všetky spustené aplikácie alebo funkcie a zariadenie nechajte vychladnúť.
- Jas obrazovky a rýchlosť zariadenia sa môžu obmedziť s cieľom jeho ochladenia. Akékoľvek spustené aplikácie alebo funkcie sa môžu spomaliť alebo zastaviť. Zariadenie sa môže prestať nabíjať.

Chyba karty SIM

Uistite sa, či je správne vložená karta SIM.

Žiadne pripojenie k sieti alebo odpojenie siete

Intenzita signálu je slabá. Presuňte sa k oknu alebo do otvoreného priestoru.

Nachádzate sa mimo siete operátora. Presuňte sa a skontrolujte dostupnosť siete.

Hovory nie sú dostupné

Nová sieť nie je schválená.

Uistite sa, či ste nenastavili blokovanie hovorov pre prichádzajúci hovor z daného čísla.

Uistite sa, či ste nenastavili blokovanie hovorov pre číslo, na ktoré voláte.

Zariadenie sa nedá zapnúť

Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne.

Pred zapnutím zariadenia batériu úplne nabite.

Chyba nabíjania

Dbajte, aby sa zariadenie nabíjalo pri normálnej teplote.

Skontrolujte nabíjačku a jej pripojenie k zariadeniu.

Používajte iba príslušenstvo, ktoré je súčasťou balenia a je autorizované spoločnosťou LG.

Batéria sa vybíja rýchlejšie než po zakúpení

Keď zariadenie alebo batériu vystavíte príliš nízkym alebo vysokým teplotám, životnosť batérie sa môže skrátiť.

Spotreba batérie sa zvýši pri používaní určitých funkcií alebo aplikácií, ako sú napr. GPS, hry alebo internet.

Batéria je spotrebný tovar a jej životnosť sa v priebehu času skraca.

Pri spustení fotoaparátu sa zobrazia chybové hlásenia

Nabite batériu.

Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo ich odstránením zo zariadenia.

Reštartovanie zariadenia.

Ak problémy s aplikáciou fotoaparátu pretrvávajú aj po vyskúšaní týchto tipov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti LG Electronics.

Kvalita fotografií je nízka

Kvalita fotografií môže byť rozličná v závislosti od okolia a techniky fotografovania.

Pri snímaní fotografií a zaznamenávaní videí má štandardný formát lepšiu kvalitu ako širokouhlý formát.

Ak snímate fotografie v tmavých priestoroch, v noci alebo v interiéri, na snímkach sa môže vyskytnúť šum alebo môžu byť rozostrené.

V prípade akýchkoľvek problémov obnovte základné nastavenia možností.

Dotyková obrazovka reaguje pomaly alebo nesprávne

Ak na dotykovú obrazovku pripevníte ochranný prvok alebo voliteľné príslušenstvo, obrazovka nemusí fungovať správne.

Ak sa dotykovú obrazovku dotýkate s nasadenými rukavicami alebo zašpinenými rukami alebo na obrazovku ťúkate ostrými predmetmi alebo koncami prstov, môže dôjsť k poruche obrazovky.

Poruchu dotykovú obrazovku môžu spôsobiť vlhké podmienky alebo vystavenie vode.

Reštartujte zariadenie a odstráňte tak všetky dočasné softvérové chyby.

V prípade poškrania alebo poškodenia dotykovú obrazovku navštívte servisné stredisko spoločnosti LG Electronics.

Telefón preruší hovor alebo zamrzne

Reštartovanie zariadenia

- Ak zariadenie zamrzne alebo nereaguje, budete pravdepodobne musieť zavrieť aplikácie alebo zariadenie vypnúť a znova zapnúť.

Vykonanie štandardného reštartu

- Štandardný reštart zariadenia možno použiť, keď zamrzne obrazovka, prípadne keď tlačidlá, dotyková obrazovka alebo zariadenie nereagujú.
- Ak chcete vykonať štandardný reštart zariadenia, jednoducho stlačte a podržte tlačidlo zníženia hlasitosti a tlačidlo napájania, kým sa zariadenie nereštartuje.

Obnovenie nastavení zariadenia

- Ak problém nemožno vyriešiť spôsobmi uvedenými vyššie, vykonajte obnovenie nastavení z výroby.
- Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Reštartovať & Resetovať > Obnovenie nastavení z výroby**.
 - Táto metóda obnoví všetky nastavenia zariadenia a odstráni údaje. Pred obnovením nastavení z výroby nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení.
 - Ak ste v zariadení zaregistrovali konto Google, po obnovení zariadenia sa musíte prihlásiť do rovnakého konta Google.

Nemožno nájsť zariadenie Bluetooth

Uistite sa, či je na vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.

Uistite sa, či na zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť, je aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.

Zariadenie a druhé zariadenie s Bluetooth sú v maximálnej vzdialenosti pre funkciu Bluetooth (10 m).

Ak svoj problém nedokážete vyriešiť pomocou vyššie uvedených rád, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti LG Electronics.

Po pripojení zariadenia k počítaču nedôjde k vytvoreniu spojenia

Uistite sa, či je použitý kábel USB kompatibilný so zariadením.

Uistite sa, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.

Prevzatá aplikácia spôsobuje veľa chýb

V aplikácii sa vyskytli problémy.

Odstráňte aplikáciu a nainštalujte ju znova.

Par šo lietotāja rokasgrāmatu

Paldies, ka izvēlējāties šo LG produktu. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu, pirms izmantojat ierīci pirmo reizi, lai nodrošinātu drošu un pareizu lietošanu.

- Vienmēr izmantojiet oriģinālos LG piederumus. Komplektācijā iekļautie piederumi ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar citām ierīcēm.
- Skārienekrāna tastatūras dēļ šī ierīce nav piemērota cilvēkiem ar redzes traucējumiem.
- Aprakstu pamatā ir ierīces noklusējuma iestatījumi.
- Noklusējuma lietotnes ierīcē var tikt atjauninātas, un atbalsts šīm lietotnēm var tikt pārtraukts bez iepriekšēja brīdinājuma. Ja jums ir jautājumi par kādu lietotni, kas tiek nodrošināta kopā ar ierīci, lūdzu, sazinieties ar LG apkalpošanas centru. Ja jums ir jautājumi saistībā ar lietotāja instalētajām lietotnēm, lūdzu, sazinieties ar attiecīgā tīkla pakalpojuma sniedzēju.
- Mainot ierīces operētājsistēmu un instalējot programmatūru no neoficiāliem avotiem, var tikt bojāta ierīce un izraisīts datu bojājums vai datu zudums. Šādas darbības tiks uzskatītas par LG licences līguma pārkāpumu, un garantija tiks anulēta.
- Daļa satura un attēli var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no reģiona, pakalpojumu sniedzēja, programmatūras versijas vai operētājsistēmas versijas, un tie var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Programmatūra, audio, fona tapete, attēli un citi multivides faili, kas tiek nodrošināti ar jūsu ierīci, ir licencēti ierobežotai lietošanai. Ja vēlaties izvilkt un izmantot šos materiālus komerciāliem vai citiem nolūkiem, var tikt pārkāpti autortiesību likumi. Kā lietotājs jūs esat pilnībā atbildīgs par multivides failu nelikumīgu izmantošanu.
- Papildu maksa var tikt piemērota par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņojumapmaiņu, augšupielādi, lejupielādi, automātisko sinhronizēšanu un atrašanās vietu pakalpojumiem. Lai netiktu iekasēta papildu maksa, izvēlieties savām vajadzībām atbilstošu datu plānu. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar savu tīkla pakalpojumu sniedzēju.
- Šī lietotāja rokasgrāmata ir rakstīta plašāk izmantotajās valodās katrā valstī. Atkarībā no izmantotās valodas saturs daļēji var atšķirties.

Mācību paziņojumi



BRĪDINĀJUMS: situācijas, kas var radīt traumas lietotājam un trešajām pusēm.



UZMANĪBU: situācijas, kas var izraisīt nelielus savainojumus vai ierīces bojājumus.



PIEZĪME: paziņojumi vai papildinformācija.

Satura rādītājs

6 Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

01

Pielāgojamās funkcijas

- 16 Kameras funkcijas
- 27 Skaņas kvalitātes un efektu funkcijas
- 28 Floating Bar
- 31 Google Assistant
- 32 Audio ierakstīšanas funkcijas
- 34 Pirkstu nospiedumu atpazīšana
- 38 Sejas atpazīšana
- 42 Daudzuzdevumu funkcija
- 43 AOD(always-on display)
- 44 Ātrā palīdzība
- 44 Piezīmes par ūdensizturīguma īpašībām

02

Pamatfunkcijas

- 48 Produkta komponenti un piederumi
- 49 Daļu pārskats
- 52 Barošanas ieslēgšana un izslēgšana
- 53 SIM kartes ievietošana
- 55 Atmiņas kartes ievietošana
- 56 Atmiņas kartes izņemšana
- 57 Akumulators
- 60 Skārienekrāns
- 63 Sākuma ekrāns
- 73 Ekrāna bloķēšana
- 78 Atmiņas kartes šifrēšana
- 79 Ekrānuzņēmumu veikšana
- 80 Teksta ievadīšana
- 84 Satura kopīgošana
- 86 Netraucēt

03

Noderīgas lietotnes

- 88 Lietotņu instalēšana un atinstalēšana
- 89 Lietotņu atkritumi
- 90 Lietotņu izseļi
- 91 Tālrunis
- 95 Ziņapmaiņa
- 96 Kamera
- 114 Galerija
- 118 Kontakti
- 121 QuickMemo+
- 123 Pulkstenis
- 124 Kalendārs
- 125 Uzdevumi
- 125 Mūzika
- 126 Kalkulators
- 126 Spēļu Palaidējs
- 127 LG Health
- 129 E-pasts
- 130 Failu pārvaldnieks
- 130 Smart Doctor
- 130 LG Mobile Switch
- 131 Lejupielādes
- 131 SmartWorld
- 132 RemoteCall Service
- 132 Šūnu apraide
- 132 Google lietotnes

04

Iestatījumi

- 136 Iestatījumi
- 136 Tīkls un internets
- 145 Pievienotās ierīces
- 150 Skaņa
- 152 Displeja iestatījumi
- 154 Bloķēšanas ekrāns un drošība
- 155 Konfidencialitāte
- 156 Atrašanās vieta
- 157 Paplašinājumi
- 161 Digitālā labsajūta un vecāku kontrole
- 161 Lietotnes un paziņojumi
- 161 Akumulators
- 162 Atmiņa
- 162 Lietotājs & Konti
- 163 Google
- 163 Sistēma
- 166 Pieejamība

05

Pielikums

- 170 LG valodas iestatījumi
- 170 LG Bridge
- 171 Tālruņa programmatūras atjaunināšana
- 173 Pretnozagšanas rokasgrāmata
- 174 Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija
- 174 Reglamentējoša informācija (Noteikumu ID numurs, E-marķēšana utt.)
- 175 Preču zīmes
- 176 ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
- 176 Lai uzzinātu par šī produkta atbilstību, sazinieties ar mūsu biroju
- 176 Wi-Fi (WLAN)
- 177 Papildinformācija
- 181 BUJ

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Lūdzu, izlasiet šos vienkāršos norādījumus. Šo norādījumu neievērošana var būt bīstama vai nelikumīga.

Ja rodas kļūme, ierīcē ir iebūvēts programmatūras rīks, kas apkopos informāciju kļūdu žurnālā. Šis rīks apkopo tikai datus, kas ir saistīti ar bojājumu, piemēram, signāla stiprumu, šūnas ID pozīciju pēkšņa zvana pārtraukuma gadījumā un ielādētās lietotnes. Žurnāls tiek izmantots, tikai lai palīdzētu noteikt kļūmes cēloni. Šie žurnāli ir šifrēti, un tiem var piekļūt tikai pilnvarots LG remonta centra darbinieks, ja ierīci ir nepieciešams atgriezt remonta veikšanai.

Radiofrekvenču enerģijas ietekme

Informācija par radioviļņu ietekmi un īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate – SAR).

Šī ierīce ir izstrādāta atbilstoši piemērojamajām, ar radioviļņu ietekmi saistītajām drošības prasībām. Šo prasību pamatā ir zinātnisko organizāciju izstrādāti norādījumi, kuros ietverta drošuma rezerve, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no to vecuma un veselības stāvokļa.

- Radioviļņu iedarbības norādījumos tiek izmantota mērvienība, kas pazīstama kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR (Specific Absorption Rate). SAR testi tiek veikti, izmantojot standartizētas metodes, kurās ierīce veic pārraidi visaugstākajā sertificētajā jaudas līmenī visās izmantotajās frekvenču joslās.
- Tā kā dažādiem LG ierīču modeļiem var būt atšķirīgi SAR līmeņi, šie modeļi ir izstrādāti tā, lai atbilstu attiecīgajām vadlīnijām par radioviļņu ietekmi.
- SAR ierobežojums, ko ieteikusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošā starojuma iedarbību (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – ICNIRP), ir vidēji 2 W/kg uz 10 g audu.
- Šim modeļim augstākā testētā SAR vērtība lietošanai pie auss ir 0,333 W/kg (10 g) un pie ķermeņa – 1,353 W/kg (10 g).
- Šī ierīce atbilst RF iedarbības vadlīnijām, lietojot parastā lietošanas pozīcijā pret ausi vai novietojot vismaz 5 mm attālumā no ķermeņa. Lietojot pārnēsāšanas somiņu, jostas stiprinājumu vai turētāju, tie nedrīkst saturēt metālu, un tiem jābalsta ierīce vismaz 5 mm attālumā no ķermeņa. Lai nosūtītu datu failus vai ziņojumus, ir nepieciešams kvalitatīvs ierīces savienojums ar tīklu. Dažkārt datu failu vai ziņojumu nosūtīšana var aizkavēties, līdz šāds savienojums ir pieejams. Nodrošiniet, ka iepriekš minētie norādījumi par attālumu tiek ievēroti, kamēr ir pabeigta datu pārsūtīšana.

Informācija par RF iedarbību no FCC

1996. gada augustā Amerikas Savienoto Valstu federālā saziņas komisija (FCC- Federal Communications Commission) ar savu darbību saistībā ar ziņojumu un rīkojumu FCC 96-326 pieņēma atjauninātu drošības standartu attiecībā uz radiofrekvenču (RF) elektromagnētiskās enerģijas, ko emitē FCC regulētie raidītāji, iedarbību uz cilvēkiem. Šīs vadlīnijas atbilst drošības standartiem, kas iepriekš noteikti gan starptautiskos, gan ASV standartos. Ierīces dizains atbilst FCC vadlīnijām un šiem starptautiskajiem standartiem.

15.19. daļas paziņojums

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Uz ierīces darbību attiecas šādi divi apstākļi:

- (1) Šī ierīce nevar radīt kaitīgus traucējumus.
- (2) Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, tai skaitā traucējumi, kas var radīt nevēlamu darbību.

15.21. daļas paziņojums

Izmaiņas vai modifikācijas, kuras ražotājs nav skaidri apstiprinājis, var anulēt lietotāja tiesības ekspluatēt aprīkojumu.

Darbība nēsāšanai ķermeņa tuvumā

Šī ierīce tika pārbaudīta attiecībā uz tipiskām darbībām nēsāšanai ķermeņa tuvumā, ar ierīces aizmugures daļu 0,39 collu (1 cm) attālumā starp lietotāja ķermeni un ierīces aizmuguri. Lai atbilstu FCC RF iedarbības prasībām, starp lietotāja ķermeni un ierīces aizmuguri, jā saglabā minimālais atstatuma attālums 0,39 collas (1 cm).

Nevar izmantot jebkādas lentes klipšus, stiprinājumus un līdzīgus piederumus, kuros ir metāla detaļas. Aksesuāri nēsāšanai ķermeņa tuvumā, kas nevar uzturēt 0,39 collu (1 cm) attālumu starp lietotāja ķermeni un ierīces aizmuguri, un nav pārbaudīti attiecībā uz tipiskām darbībām nēsāšanai ķermeņa tuvumā, var neatbilst FCC RF iedarbības ierobežojumiem, un no tiem vajadzētu izvairīties.

15.105. daļas paziņojums

Šī iekārta ir pārbaudīta, un tā atbilst B klases digitālās ierīces ierobežojumiem atbilstoši FCC noteikumu 15. daļai. Šie ierobežojumi ir noteikti, nodrošinot saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem apdzīvotās vietās. Šī iekārta rada, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā netiek uzstādīta un lietota atbilstoši norādījumiem, tā var radīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Tomēr nav garantijas, ka šie traucējumi neradīsies konkrētā vietā. Ja šī iekārta tomēr rada kaitīgus traucējumus televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, varat mēģināt novērst traucējumus, veicot kādu no zemāk minētajām darbībām.

- Pagrieziet vai novietojiet citā vietā uztveršanas antenu.
- Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju.
- Pieslēdziet iekārtu kontaktligzdai citā ķēdē, kurai nav pieslēgts uztvērējs.
- Konsultējieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV speciālistu, lai saņemtu palīdzību.

Izstrādājuma apkope un remonts

- Lietojiet tikai LG atļautos, komplektā iekļautos piederumus. LG nesniedz garantiju pret jebkādiem bojājumiem vai darbības traucējumiem, kas radušies, izmantojot trešo pušu piederumus.
- Daļa satura un attēlu var atšķirties no ierīcē redzamā bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Neizjauciet ierīci. Ja ir nepieciešams remonts, nogādājiet ierīci pie kvalificēta apkopes speciālista.
- Garantijas remontā pēc LG ieskatiem var tikt iekļautas rezerves daļas vai shēmu plates, kas ir jaunas vai mainītas, nodrošinot ka to funkcionalitāte ir tāda pati kā nomainītajām daļām.
- Nenovietojiet ierīci elektroiekārtu, piemēram, televizoru, radioaparātu vai personālo datoru, tuvumā.
- Ierīcei ir jāatrodas drošā attālumā no siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem vai plītim.
- Nenometiet ierīci.
- Nepakļaujiet to mehānisku vibrāciju vai triecienu iedarbībai.
- Izslēdziet ierīci vietās, kur to paredz īpaši noteikumi. Piemēram, nelietojiet ierīci slimnīcās, jo tā var ietekmēt jutīgas medicīniskās iekārtas.
- Uzlādes laikā nepieskarieties ierīcei ar mitrām rokām. Tas var radīt elektriskās strāvas triecienu un nopietnus bojājumus jūsu ierīcei.
- Neveiciet tālruņa uzlādi viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā, jo tālrunis var sakarst un radīt ugunsbīstamību.
- Lai notīrītu ierīces ārpusi, izmantojiet sausu drānu (nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, benzolu, atšķaidītāju vai spirtu).
- Neveiciet ierīces uzlādi, tai atrodoties uz mīkstām mēbelēm.
- Ierīces uzlāde jāveic labi vēdināmā telpā.
- Nepakļaujiet šo ierīci pārmērīgai dūmu vai putekļu iedarbībai.

- Neglabājiet ierīci blakus kredītkartēm vai transporta biļetēm. Tas var ietekmēt magnētisko joslu informāciju.
- Nepieskarieties ekrānam ar asiem priekšmetiem, jo tie var bojāt ierīci.
- Nepakļaujiet ierīci šķidrums vai mitruma ietekmei.
- Izņemot piederumus, piemēram, austiņas, esiet piesardzīgs. Bez vajadzības nepieskarieties antenai.
- Neizmantojiet bojātu, saplaisājušu vai iedrupu stiklu, kā arī nepieskarieties tam vai nemēģiniet noņemt vai labot to. Garantija neattiecas uz stikla displeja bojājumiem, kas radušies nepareizas vai ļaunprātīgas lietošanas rezultātā.
- Jūsu ierīce ir elektroniska ierīce, kas normālas darbības laikā rada karstumu. Ilgstoša lietošana un tieša saskare ar ādu, ja netiek nodrošināta atbilstoša ventilācija, var radīt diskomfortu vai vieglus apdegumus. Šī iemesla dēļ ievērojiet piesardzību ierīces lietošanas laikā vai uzreiz pēc tās lietošanas.
- Ja ierīce kļūst slapja, nekavējoties atvienojiet to un ļaujiet pilnīgi nožūt. Nemēģiniet paātrināt žāvēšanas procesu ar ārēju sildīšanas avotu, piemēram, krāsni, mikroviļņu krāsni vai fēnu.
- Ierīcē iekļuvušais šķidrums maina ierīcē esošā ražojuma marķējuma krāsu. Garantija neattiecas uz ierīces bojājumiem, kas radušies šķidrums ietekmes dēļ.
- Mobilajai ierīcei ir nepieciešama pareiza gaisa cirkulācija, lai izkliedētu siltumu. Tieša saskare ar ādu un nepietiekama gaisa plūsmas cirkulācija pie ierīces var izraisīt tās pārkaršanu. Ierīcei jābūt vismaz 1,0 cm attālumā no lietotāja ķermeņa.
- Nepieļaujiet citu svešķermeņu putekļu nokļūšanu lādētāja/USB kabeļa pieslēgvietā. Tas var izraisīt siltumu vai ugunsgrēku.
- Izvairieties no ierīces pakļaušanas zema gaisa spiediena iedarbībai lielā augstumā.
- Nepakļaujiet ierīci ārkārtīgi zema gaisa spiediena iedarbībai. Pretējā gadījumā tas var izraisīt akumulatora eksploziju vai viegli uzliesmojoša šķidrums vai gāzes noplūdi.

Ierīces efektīva lietošana

Elektroniskās ierīces

Visām ierīcēm var rasties traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

- Nelietojiet ierīci medicīnisko iekārtu tuvumā bez atļaujas saņemšanas. Lūdzu, konsultējieties ar ārstu, lai uzzinātu, vai ierīces darbība var traucēt jūsu medicīniskās ierīces darbībai.
- Elektrokardiosimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 15 cm attālumu starp elektrokardiosimulatoru un citām ierīcēm, lai izvairītos no iespējamiem traucējumiem elektrokardiosimulatoram.
- Šī ierīce var radīt spilgtu vai mirgojošu gaismu.
- Ierīces var traucēt dažu dzirdes aparātu darbību.
- Ierīce var izraisīt nelielus televizora, radio, datora un citu ierīču darbības traucējumus.
- Lietojiet ierīci temperatūrā no 0°C līdz 35°C, ja iespējams. Ja ierīce tiek pakļauta pārmērīgi zemei vai augstai temperatūrai, tā var sabojāties, darboties nepareizi vai pat eksplodēt.

Drošība uz ceļa

Pārbaudiet likumus un noteikumus par ierīču lietošanu braukšanas laikā attiecīgajā teritorijā.

- Braukšanas laikā nelietojiet rokas ierīci.
- Visu uzmanību veltiet automašīnas vadīšanai.
- Pirms zvanīšanas vai atbildēšanas uz zvanu nobrauciet ceļa malā vai apstājieties stāvvietā, ja to pieprasa braukšanas noteikumi.
- Radiofrekvenču enerģija var ietekmēt dažas transportlīdzekļa elektroniskās sistēmas, piemēram, stereoiekārtas un drošības iekārtas.
- Ja automašīna ir aprīkota ar drošības gaisa spilvenu, nenosedziet to ar uzstādītu vai pārnēsājamu bezvadu aparatūru. Tās nepareiza darbība var izraisīt drošības gaisa spilvenu kļūmi vai radīt nopietnas traumas.
- Ja, atrodoties uz ielas, klausāties mūziku, lūdzu, nodrošiniet, ka skaļuma līmenis ir mērens, lai jūs varētu dzirdēt apkārt notiekošo. Tas ir īpaši svarīgi, ja atrodaties netālu no ceļiem.

Izvairšanās no dzirdes bojājumiem



Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neizmantojiet augstu skaļuma līmeni ilgstošu laika periodu.

Ja skaņa ilglaicīgi ir lielā skaļumā, var rasties dzirdes bojājumi. Tāpēc nav ieteicams tālruni ieslēgt vai izslēgt tuvu ausij. Turklāt mūzikas un zvānu skaļumu ieteicams iestatīt mērenā līmenī.

- Ja izmantojat ausiņas un nedzirdat ko runā blakus esošas personas vai blakus sēdoša persona dzird to, ko jūs klausāties, samaziniet skaļuma līmeni.



- Pārmērīgi augsts skaļuma līmenis ausiņās var izraisīt dzirdes zaudējumu.

Stikla detaļas

Dažas ierīces detaļas ir izgatavotas no stikla. Stikls var saplīst, ja ierīce tiek nomesta uz cietas virsmas vai saņem ievērojamu triecienu. Ja stikls saplīst, nepieskarieties tam un nemēģiniet to noņemt. Neizmantojiet ierīci, kamēr stiklu nav nomainījis pilnvarots apkopes pakalpojumu sniedzējs.

Spridzināšanas darbu zona

Nelietojiet ierīci, ja notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus, kā arī visus tiesību aktus vai noteikumus.

Sprādzienbīstama vide

- Nelietojiet ierīci degvielas uzpildes vietās.
- Nelietojiet tālruni degvielas vai ķīmikāliju tuvumā.
- Nepārvietojiet un neglabājiet viegli uzliesmojošas gāzes, šķidrums vai sprāgstvielas tajā pašā transportlīdzekļa nodalījumā, kur atrodas jūsu ierīce un tās piederumi.

Lidmašīnā

Bezvadu ierīces lidmašīnā var radīt traucējumus.

- Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet ierīci.
- Nelietojiet to bez apkalpes atļaujas, kad atrodaties uz zemes.

Bērni

Glabājiet ierīci drošā vietā, kur tai nevar piekļūt mazi bērni. Tālrunī ir nelielas detaļas, ar kurām bērni var aizrīties, ja tās tiek atdalītas.

Ārkārtas zvani

Ārkārtas zvani var nebūt pieejami visos mobilajos tīklos. Tādēļ, lai veiktu ārkārtas zvanus, nekad nepaļaujieties tikai uz savu ierīci. Sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.

Informācija par akumulatoru un tā apkopi

- Akumulators pirms tā atkārtotas uzlādēšanas nav pilnībā jāizlādē. Atšķirībā no citām akumulatoru sistēmām šai nav atmiņas efekta, kas varētu ietekmēt akumulatora darbību.
- Lietojiet tikai LG akumulatorus un uzlādes ierīces. LG uzlādes ierīces ir izstrādātas tā, lai maksimāli palielinātu akumulatora lietošanas laiku.
- Neizjauciet akumulatoru un neizraisiet tā īsslēgumu.
- Akumulatora metāla kontaktiem vienmēr ir jābūt tīriem.
- Nomainiet akumulatoru, kad tā darbība vairs nav apmierinoša. Akumulatora bloku var atkārtoti uzlādēt simtiem reižu pirms tā nomaiņas.
- Ja akumulators nav lietots ilgāku laiku, atkārtoti uzlādējiet to, lai paildzinātu tā darbības laiku.
- Nepaļaujiet akumulatora uzlādes ierīci tiešu saules staru ietekmei un nelietojiet to lielā mitrumā, piemēram, vannas istabā.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo tas var pasliktināt akumulatora veiktspēju.
- Ja akumulatoru nomaināt pret nepareiza tipa akumulatoru, tas var uzsprāgt. Atbrīvojieties no nolietotiem akumulatoriem saskaņā ar norādījumiem.
- Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, vienmēr izraujiet lādētāju no kontaktligzdas, lai izvairītos no nevajadzīga lādētāja radīta enerģijas patēriņa.
- Faktiskais akumulatora darbības ilgums ir atkarīgs no tīkla konfigurācijas, izstrādājuma iestatījumiem, lietošanas veida, akumulatora un vides apstākļiem.
- Nodrošiniet, lai akumulators nenonāktu saskarē ar asiem priekšmetiem, piemēram, dzīvnieku zobiem vai nagiem. Tas var izraisīt aizdegšanos.
- Strāvas patēriņš (tīkla gaidstāves režīmā): 0,5 W

Personīgās informācijas aizsargāšana

- Aizsargājiet savu personīgo informāciju, lai novērstu informācijas noplūdi vai sensitīvas informācijas ļaunprātīgu izmantošanu.
- Izmantojot ierīci, vienmēr dublējiet svarīgus datus. LG neatbild par datu zudumu.
- Atbrīvojoties no ierīces, dublējiet visus datus un atiestatiet ierīci, lai izvairītos no sensitīvas informācijas ļaunprātīgas izmantošanas.
- Lejupielādējot lietotnes, rūpīgi izlasiet atļauju ekrānā norādīto.
- Esiet uzmanīgs, izmantojot lietotnes, kurām ir piekļuve vairākām funkcijām vai jūsu personīgajai informācijai.
- Regulāri pārbaudiet savus personīgos kontus. Ja pamanāt kaut ko, kas liecina par savas personīgās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu, lūdziet pakalpojumu sniedzēju izdzēst vai mainīt sava konta informāciju.
- Ja jūsu ierīce ir nozaudēta vai nozagta, nomainiet konta paroli, lai aizsargātu savu personīgo informāciju.
- Neizmantojiet lietotnes no nezināmiem avotiem.



Paziņojums par akumulatora nomaiņu

- Litija jonu akumulators ir bīstams komponents, kas var radīt traumas.
- Ja akumulatora nomaiņu veic nekvalificēta persona, ierīce var tikt bojāta.
- Neveiciet akumulatora nomaiņu pats. Akumulatoru iespējams sabojāt, kas savukārt var radīt pārkaršanu un traumas. Akumulatora nomaiņu jāveic kvalificētai personai. Akumulators ir jānodod otrreizējai pārstrādei vai jānodod atkritumos atsevišķi no sadzīves atkritumiem.
- Ja šim produktam ir akumulators, kas iebūvēts produktā tā, ka gala lietotājs to nevar vienkārši izņemt, LG iesaka akumulatora izņemšanu nomaiņas vai pārstrādes nolūkos produkta dzīves cikla beigās uzticēt tikai kvalificētiem speciālistiem. Lai nenodarītu kaitējumu produktam un pasargātu sevi, lietotājiem nevajadzētu mēģināt izņemt akumulatoru pašiem, bet vajadzētu konsultēties ar LG palīdzības dienestu vai kādu neatkarīgu pakalpojumu sniedzēju.
- Lai izņemtu produkta akumulatoru, ir jānoņem produkta korpuss, jāatvieno vadi un kontakti un ar īpašiem darbarīkiem uzmanīgi jāizņem akumulators. Ja jums nepieciešamas kvalificētiem speciālistiem paredzētās norādes par akumulatora drošu izņemšanu, dodieties uz <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.




01


Pielāgojamas funkcijas

Kameras funkcijas

Trīskāršas kameras



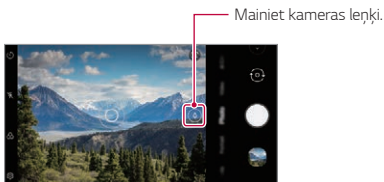

Trīskāršās kameras, kas atrodas ierīces aizmugurē, ļauj uzņemt fotoattēlus vai ierakstīt videoklipus ar trim dažādiem skata leņķiem.

Pieskarieties vienumam  , un atlasiet  /  /  vienlaikus fotografējot vai ierakstot videoklipus ar aizmugurējo kameru.



Triple shot

Trīskāršās kameras, kas atrodas ierīces aizmugurē, fotografē vairākus fotoattēlus ar dažādiem skata leņķiem un saglabā kā videoklipu ar slaidu efektu.

- 1 Pieskarieties vienumam  , pēc tam pieskarieties vienumam **Vēl** .
- 2 Pieskarieties vienumam , lai uzņemtu fotoattēlu.
 - Trīskāršās kameras fotografē automātiski pēc kārtas.
 - Trīskāršās uzņemšanas videoklips tiek automātiski saglabāts mapē Galerija.





- Fotografējot, turiet ierīci noturīgi, līdz tiek uzņemti visi 3 fotoattēli.

Portrets

Varat izveidot mākslas portretu fotoattēlu, kurā objekts ir fokusā un fons ir neskaidrs. Varat arī rediģēt attēlu, piemērojot fona apgaismojuma vai krāsu efektu.




- Fotografējot ar aizmugurējo kameru, attālinieties no objekta līdz 1.3 ~ 5 pēdām.
- Šī funkcija nav pieejama, ja apkārtnē ir pārāk tumša.

- 1 Pieskarieties vienumam  , un pēc tam pieskarieties vienumam **Portrets**.
- 2 Velciet slīdjoslu pa kreisi vai pa labi, lai pielāgotu aizmiglošanās izturību.










Pielāgojiet aizmiglošanās izturību


- 3 Kad ekrānā **Portrets** ir pieejams, pieskarieties vienumam , lai uzņemtu fotoattēlu.
 - Portreta funkcija var nedarbojas, ja kamera nevar atpazīt objektu.

AR funkcijas

Izmantojot Kameras lietotni, varat izmantot dažādas AR (paplašinātās realitātes) funkcijas. Bagātinātam saturam varat izveidot savu My Avatar, AR Emoji vai AR Sticker. Funkcija My Avatar palīdz jums izveidot paša multfilmās versiju un pielāgot to. Funkcija AR Emoji palīdz izveidot 3D animācijas dzīvnieku emožu, kas atdarina sejas izteiksmi. Funkcija AR Sticker ļauj izvēlēties no vairākām atšķirīgām uzlīmēm, ko var izmantot fotoattēlam vai videoklipam, saskaroties ar kameru.

My Avatar izveidošana


- 1 Pieskarieties vienumam  >  pārslēdzieties uz priekšējo kameru, pēc tam pieskarieties vienumam  > .
- 2 Pieskarieties vienumam  >  lai uzņemtu fotoattēlu.
 - Lai saskaņotu seju uz ekrāna, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
 - Lai izveidotu My Avatar, izmantojot vienu no Galerijā saglabātajiem fotoattēliem, pieskarieties vienumam .

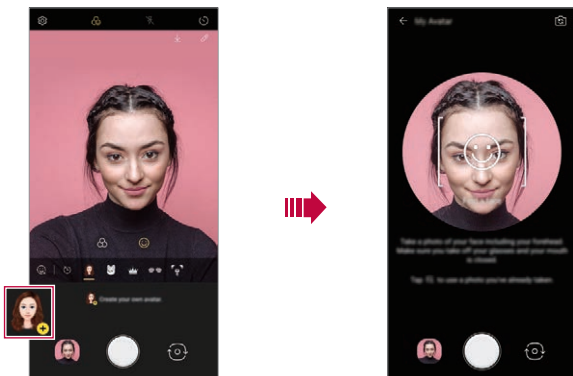


- 3 Atlasiet My Avatar dzimumu un izvēlieties informāciju, tostarp avota veidu, ādas toni, frizūru un drēbes, pēc tam pieskarieties vienumam **LabiCine shot**.
 - Fotografijas, kas tiek uzņemtas, tiek saglabātas Galerijā.

My Avatar, AR Emoji, AR Sticker izveidošana


- 1 Pieskarieties vienumam  >  pārslēdzieties uz priekšējo kameru, pēc tam pieskarieties vienumam  > .
- 2 Atlasiet opciju, kuru vēlaties ierakstīt.

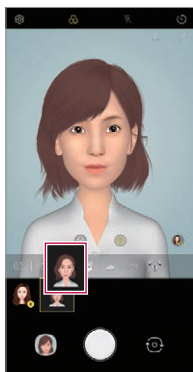


My Avatar

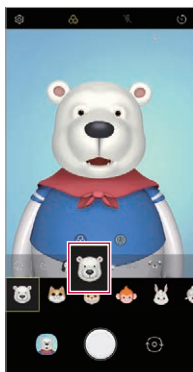


AR Emoji

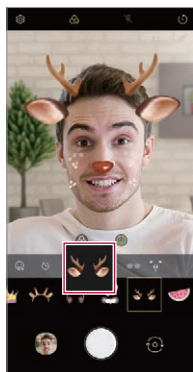


AR Sticker






- 3 Lai fotografētu, pieskarieties vienumam .
 - Fotogrāfijas, kas tiek uzņemtas, tiek saglabātas Galerijā.

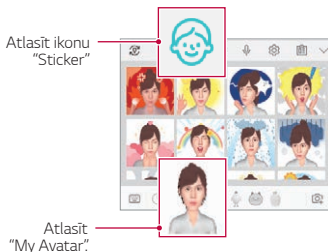
Avatar uzlīmju izmantošana

- 1 Pieskarieties vienumam  LG tastatūrā.
- 2 Atlasiet vajadzīgo Avatar uzlīmi.





Ani uzlīmes izmantošana

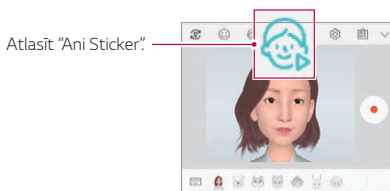- 1 Pieskarieties vienumam  LG tastatūrā.
- 2 Atlasiet vajadzīgo My Avatar.
- 3 Pieskarieties vienumam , lai ierakstītu balsi un videoklipu, un pēc tam pieskarieties vienumam , lai saglabātu.
 - Tiek izveidotas Ani uzlīmes ar dažādām sejas izteiksmēm, kustībām un balsīm.
- 4 Pieskarieties vienumam , lai augšupielādētu Ani uzlīmi.
 - Pieskarieties vienumam , lai priekšskatītu izveidoto Ani uzlīmi.



AI CAM

Lai, uzņemot fotoattēlu vai ierakstot videoklipu, nodrošinātu optimālu kvalitāti, automātiskai objekta atpazīšanai jūs varat izmantot funkciju AI Cam.

- 1 Pieskarieties vienumam  > , pēc tam pieskarieties vienumam **AI CAM**.
- 2 Kad objekts tiek atpazīts, tiek izmantots labākais efekts sižetam.
 - Automātiska atpazīšana ir pieejama plašam kategoriju lokam, piemēram, portretam, dzīvniekiem, ēdienam, saullēktam, saulrietam, ainavām, debesīm, pludmalei, bērniem, ziediem un tekstam.






- Ainas atpazīšanas rezultāts var atšķirties atkarībā no apgaismojuma vai objekta atrašanās vietas, fotografēšanas laikā. Atslēgvārdi netiek parādīti pašreizējās fotoattēlos vai videoklipos.


Studija


Jūs varat izveidot studijas līmeņa fotoattēlus, izmantojot fotokameras apgaismojuma efekta un fona attēla funkcijas.

Apgaismojuma efekts

Uzņemot fotoattēlus, jūs varat izmantot dažādus apgaismojuma efektus.

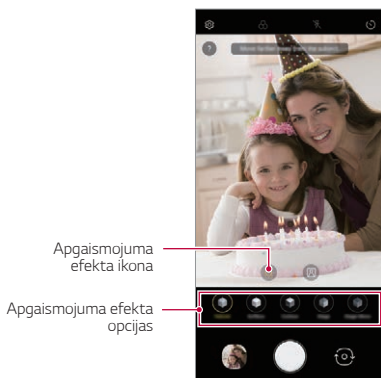


- 1 Pieskarieties vienumam  > , pēc tam pieskarieties vienumam **Studio**.
- 2 Pieskarieties vienumam , lai izvēlētos apgaismojuma efektu.




- 3 Pieskarieties vēlamā apgaismojuma efekta ikonai.
- 4 Kad ekrānā kļūst redzams **ir pieejams Studijas efekts**, pieskarieties vienumam , lai **uzņemtu** fotoattēlu.
 - Studijas funkcija var nedarboties, ja kamera nevar atpazīt objektu.

Fona attēls



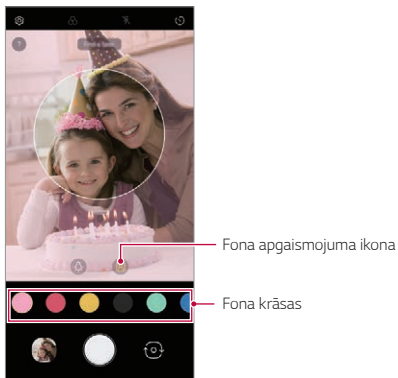


Uzņemot portreta fotoattēlus, jūs varat izmantot dažādus fona apgaismojuma efektus.


- 1 Pieskarieties vienumam  > , pēc tam pieskarieties vienumam **Studio**.
- 2 Pieskarieties vienumam , lai izvēlētos fona apgaismojuma efektu.
- 3 Atlasiet fona krāsu, kuru vēlaties lietot.






Cine shot

Varat ierakstīt momentu un izveidot videoklipu tikai kustībā esošās ainas daļā. Videoklipa ierakstīšanas laikā noturiet stingri ierīci. Pēc ierakstīšanas ielīmējiet videoklipu, kuru vēlaties pārvietot. Atlasītā zona sāk kustēties, un pārējais videoklips paliek bez kustības.

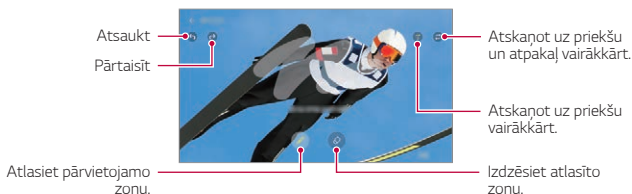




- 1 Pieskarieties vienumam  >  pēc tam pieskarieties vienumam **Vēl** > 
- 2 Pieskarieties vienumam , lai ierakstītu 3 sekunžu videoklipu.
 - Videoklipa ierakstīšanas laikā turiet stingri ierīci.
- 3 Pieskarieties vienumam  un berzējiet zonu, kuru vēlaties pārvietot, izmantojot "Cine shot" efektu.




- Pieskarieties vienumam , lai izdzēstu atlasīto zonu.
 - Pieskarieties vienumam , lai atskaņotu atlasīto zonu atkārtoti kustībā virzienā uz priekšu.
 - Pieskarieties vienumam , lai atskaņotu atlasīto zonu kustībā virzienā uz priekšu.
- 4 Pieskarieties vienumiem **Saglabāt**.
 - Atlasītā zona būs kustībā.

Cine Video

Jūs varat ierakstīt filmas līdzīgu videoklipu.

- 1 Pieskarieties vienumam , pēc tam pieskarieties vienumam **Vēl** .
- 2 Pieskarieties vienumam , lai ierakstītu videoklipu.
 -  : ierakstiet videoklipu, izvēloties punkta tālummaiņas funkciju, lai tuvinātu vai tālinātu ap konkrētu vēlamu apgabalu.
 -  : atlasiet efektu, kas jāpiemēro ierakstam. Jūs varat arī pielāgot viņjieti un spēku katram Cine efektam. Pēc ierakstīšanas sākšanas šo funkciju nevar mainīt.

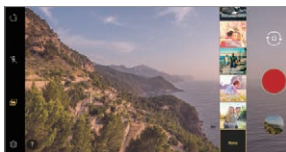






- Punkta tālummaiņas funkcija nodrošina tālummaiņas ātrumu līdz pat 3x.
- Šī funkcija atbalsta tikai videoierakstus standarta leņķī.

Makeup Pro

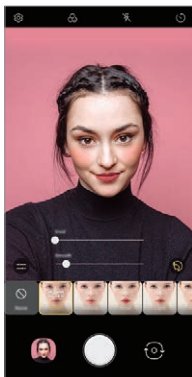Uzņemot pašfoto, jūs varat izmantot dažādas meikapa metodes.

Izmantojot priekšējo kameru, noregulējiet ādas toni un uzklājiet acu un lūpu krāsas.



- 1 Pieskarieties vienumam  >  pārslēdzieties uz priekšējo kameru, pēc tam pieskarieties vienumam .
- 2 Atlasiet vajadzīgo meikapa opciju, pēc tam velciet slīdjoslu pa kreisi vai pa labi, lai pielāgotu efektu.
 - Ja atlasiet **Nav**, slīdjosla pazūd.
- 3 Pieskarieties vienumam , lai uzņemtu fotoattēlu.

Google Lens

Jūs varat iegūt plašāku informāciju vai veikt darbības attiecībā uz vienumiem visapkārt, piemēram, pieminekļi, plakāti, restorānu kartes, dzīvnieki, ziedi vai svītrkodi, izmantojot Google Lens tieši savā ierīcē.




Piemēram, ja izmantojat Google Lens saistībā ar šādiem priekšmetiem.

- Vizītkarte: jūs varat saglabāt tālruņa numuru vai adresi kontaktos.
- Grāmata: jūs varat saņemt atsauksmes un citas detaļas par to.
- pieminekļi vai ēka: jūs varat iegūt plašāku informāciju par to.
- Glezniecība muzejā: jūs varat iegūt informāciju par to.
- Augs vai dzīvnieks: jūs varat uzzināt vairāk par to.
- Flaieris vai pasākumu stends: šo pasākumu varat pievienot savam kalendāram.



- Google Lens funkcija ir pieejama tikai tad, ja jūsu ierīce ir savienota ar tīklu. Ja izmantojat mobilo datu tīklu, var tikt piemērota maksa par datu plūsmas lietošanu, atkarībā no izmantotā tarifu plāna.
- Šī funkcija var netikt atbalstīta, vai atbalstītās valodas var atšķirties atkarībā no apkalpes zonas.



Google Lens izmantošana

- 1 Pieskarieties vienumam  > , pēc tam pieskarieties vienumam .
- 2 Vērsiet kameru uz objektu.
- 3 Lai iegūtu informāciju vai veiktu darbības:
 - Pieskarieties vienumam ekrānā.
 - Lai atlasītu tekstu: Pieskarieties vārdam, pēc tam pieskarieties vēlreiz un velciet zilos punktus.

Skaņas kvalitātes un efektu funkcijas


DTS:X 3D Surround

Jūs varat atskaņot dziesmu vai videoklipu trīsdimensiju, padziļinātā un spilgtā skaņā. Lai izmantotu šo funkciju, savā ierīcē pievienojiet austiņas, skaļruni vai citas ārējās audio ierīces.

Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Skaņa** > **Skaņas kvalitāte un efekti** > **DTS:X 3D Surround**, un pēc tam pieskarieties vienumam , lai aktivizētu šo funkciju.

Skaņas virziena regulēšana

Varat noregulēt skaņas virzienu.

- 1 Pieskarieties vienumam  > **Iestatījumi** > **Skaņa** > **Skaņas kvalitāte un efekti** > **DTS:X 3D Surround**.
- 2 Izvēlieties skaņas virzienu.

Floating Bar


Floating Bar pārskats

Varat aktivizēt biežāk lietotās funkcijas, tostarp īsceļus, ekrānuziņumus, mūzikas atskaņotāju un ātras kontaktpersonas, pieskaroties un pēc tam pārbīdot peldošo joslu ekrānā.

Lai iespējotu Floating Bar jeb peldošo joslu, pieskarieties vienumiem **Īstatījumi > Paplašinājumi > Peldošā josla** .


Peldošās joslas atvēršana un aizvēršana

- Lai atvērtu peldošo joslu: pieskarieties vienumam **< vai >**.
- Lai aizvērtu peldošo joslu: pieskarieties vienumam **> vai <**.

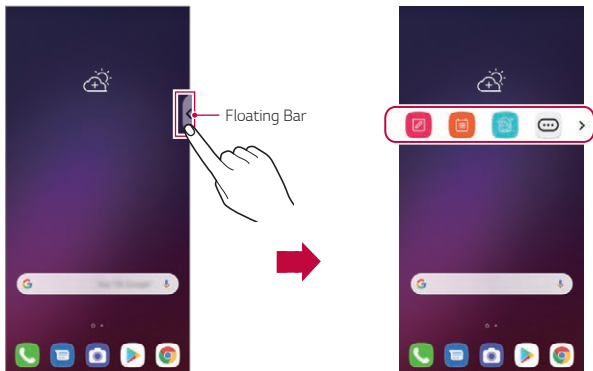

Peldošās joslas pozīcijas pārvietošana

- **Atvērta peldošā josla:** pieskarieties pogai Peldošā josla un turiet to, pēc tam velciet to vēlamajā vietā.
- **Aizvērta peldošā josla:** pieskarieties pogai Peldošā josla un turiet to, pēc tam velciet to uz vajadzīgo vietu, kas atrodas gar ekrāna malu.

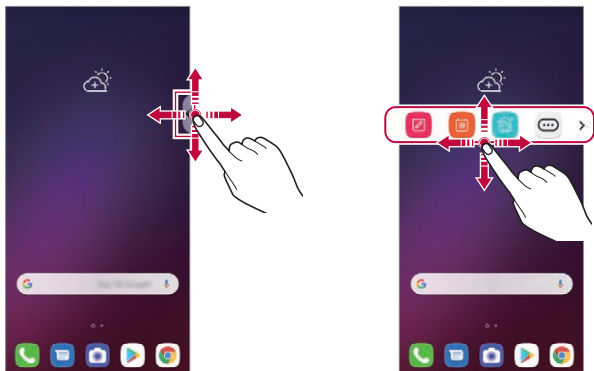



- Peldošo joslu var pārvietot tikai apgabalā starp statusa joslu un ātro piekļuves joslu. Skatiet sīkāku informāciju [Sākuma ekrāna izkārtojums](#).

Atspējota peldošā josla








Varat atspējot peldošo joslu, izmantojot kādu no šīm metodēm:

- Peldošajā joslā pieskarieties un turiet vienu no pogām < vai >, un pēc tam velciet to uz ekrāna augšdaļā esošo izdzēšanas zonu.
- Peldošajā joslā pieskarieties vienam no pogām < vai >, pēc tam pieskarieties vienam no pogām ☰ > ekrāna augšdaļā.
- Pieskarieties vienam no pogām ○ > **Iestatījumi** > **Paplašinājumi** > **Peldošā josla** .

Peldošās joslas iestatīšana

Varat atlasīt saturu, kas tiek rādīts peldošā joslā, un mainīt tā displeja secību. Peldošajā joslā pieskarieties vienumam  vai pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Paplašinājumi** > **Peldošā josla**.

- **Amats:** Iestatiet Peldošās joslas pozīciju.
- **Īsceļi:** ātri piekļūstiet bieži lietojamām lietotnēm vai funkcijām.
- **Ekrāna tvērumš:** uzņemiet ekrānu, lai apgrieztu vajadzīgo daļu vai izveidotu GIF failu.

	Palaidiet vienumu Tveršana+ vēlamajā ekrānā.
	Palaidiet paplašinātu uzņemšanu, lai uzņemtu ritināšanas ekrānu.
	Uzņemiet vēlamo ekrāna daļu.
	Saglabājiet pašreizējo ekrānu kā GIF failu. Jūs varat noregulēt attēla lielumu, kuru vēlaties uzņemt. <ul style="list-style-type: none">• Lai pārietu uz vēlamo atrašanās vietu, velciet vienumu .• Lai sāktu GIF ierakstīšanu, pieskarieties vienumam .• Lai pārtrauktu GIF ierakstīšanu, pieskarieties vienumam .

- **Ātrais kontakts:** kontrolē mūziku, kuru klausāties.
- **Mūzikas Atskaņotājs:** zvana vai ziņas cilvēki tiek iestatīti kā ātras kontaktpersonas.



- Īsinājumiem var pievienot ne vairāk kā 5 lietotnes vai funkcijas.
- Kā ātrus kontaktus var pievienot ne vairāk kā 5 kontaktpersonas.
- Jūs varat izmantot šo funkciju tikai radošiem mērķiem. Šīs īpašības izmantošana, kas saistīta ar citu personu tiesību pārkāpšanu, piemēram, autortiesības vai apmelojoši vai aizvainojoši paziņojumi, var būt pakļauta civiltiesiskām, kriminālām vai administratīvām saistībām un/vai sodiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Jūs nedrīkstat kopēt, pavairot, izplatīt vai citādi nelikumīgi izmantot jebkādas ar autortiesībām aizsargātus materiālus bez likumīgā īpašnieka vai autortiesību īpašnieka atļaujas. LG Electronics pilnībā atsakās no visām izteiktām un netiešām garantijām, kā arī ar tām saistītām saistībām.
- GIF var izveidot līdz 15 sekundēm ilgu.

Google Assistant

Google Asistent pārskats

Jūsu ierīcē ir iebūvēta funkcija Google Assistant. Atrodiet atbildes un paveiciet darbus, atrodoties kustībā.



- Lai izmantotu šo funkciju, vispirms izveidojiet savienojumu ar tīklu un pierakstieties savā Google kontā
- Šī funkcija var būt neaizsargātāka pret drošību nekā pārējais ekrāns, piemēram, Atbloķēšanas raksts, PIN un Parole.
Ja tiek izmantota līdzīga balss vai ierakstītā balss, ekrāns var tikt atbloķēts.
- Vidē, kur Wi-Fi bezvadu funkcijas vai mobilo datu pārsūtīšanas veiktspēja ir slikta, Google Assistant funkciju var ierobežot, kā arī var pazemināt runas atpazīšanas precizitātes rādītāju.
- Ja runa ir neskaidra, mikrofons ir aizsegts, ir ieslēgts multivides atskaņotājs vai arī apkārtējās vides trokšņi ir skaļi, runas atpazīšanas precizitātes rādītājs var būt pazemināts. Kad izmantojat šo izstrādājumu, pielietojot balss komandas, lai uzlabotu runas atpazīšanas precizitātes rādītāju, nodrošiniet precīzu izrunu klusā vidē.

Audio ierakstīšanas funkcijas

HD Audio ierakstītājs ļauj konfigurēt audio iestatījumus manuāli, lai jūs varētu ierakstīt audio, pamatojoties uz jūsu vidi.

Ierakstīšanas režīmi

Jūs varat ierakstīt augstas izšķirtspējas audio failu, izvēloties un konfigurējot vēlamo audio režīmu, lai tas atbilstu ierakstīšanas videi.

Pieskarities vienumiem  > **Nepieciešamās lietas** > **HD Audio ierakstītājs** > 

Parast.

Jūs varat ierakstīt audio bez papildu iestatījumiem.

Koncerts






Jūs varat ierakstīt audio koncertā vai citos mūzikas pasākumos.

Pielāgots

Jūs varat manuāli konfigurēt vēlamos iestatījumus, lai ierakstītu audio.

Studijas režīms

Izmantojot režīmu Studija, varat atskaņot audio failu vai mūziku un ierakstīt savu balsi tajā pašā laikā, izveidot akordu, ierakstot balsi vairākas reizes un ierakstot savus komentārus prezentācijas vai skaļruņa oriģinālajā audio failā.

- 1 Pieskarities vienumiem  > **Nepieciešamās lietas** > **HD Audio ierakstītājs** >  > **Pielāgots**.
- 2 Pieskarities vienumam .
- 3 Atlasiet audio failu, lai to izmantotu kā fona mūziku.
- 4 Pieskarities vienumam , lai ierakstītu balsi.
- 5 Pieskarities vienumam , lai saglabātu ierakstīto failu.



- Fona mūziku var atskaņot tikai ar austiņām. Pirms šīs funkcijas izmantošanas pārlicinieties, vai pievienojat austiņas.

Citas noderīgas funkcijas HD audio ierakstītāja ierīces izmantošanai

GAIN

Jūs varat pielāgot ierakstītās skaņas jutību, izmantojot mikrofonu.

Jo augstāka ir vērtība GAIN, jo jutīgāk tiek ierakstīta skaņa.

LCF




Jūs varat filtrēt jebkādus zemas pakāpes trokšņus, piemēram, gaisa kondicioniera zema dūkoņa.

Jo augstāka ir LCF (Low Cut Filter) vērtība, jo labāk tiek filtrēti augstfrekvences trokšņi.

LMT

Tas var novērst ierakstītās skaņas noņemšanu. Jo augstāka ir LMT (Limiter) vērtība, jo vairāk ir zemas frekvences skaņas, kuras netiek noņemtas.



- Lai mainītu papildu iestatījumus, pieskarieties vienamam  > **Iestatījumi**, pēc tam pielāgojiet faila tipu, bitu dziļumu, paraugu ņemšanas ātrumu un citus iestatījumus.
- Ja tiek atlasīts režīms vienamā Koncerts un Pielāgots, parādās vienums . Pieskarieties vienamam  un pēc tam atlasiet izmantojamo mikrofonu.
- Audio ieraksta laikā varat kontrolēt skaņas kvalitāti ar pievienoto klausuli. Ierakstot audio studijas režīmā, skaņas monitorings netiek atbalstīts. Jūs varat dzirdēt tikai fona mūziku.

Pirkstu nospiedumu atpazīšana

Pārskats par pirkstu nospiedumu atpazīšanu

Pirms pirkstu nospiedumu atpazīšanas funkcijas izmantošanas vispirms ir jāreģistrē pirkstu nospiedums jūsu ierīcē.

Pirksta nospieduma atpazīšanas funkciju var izmantot tālāk minētajos gadījumos.

- Lai atbloķētu ekrānu.
- Lai skatītu bloķēto saturu Galerija vai QuickMemo+.
- Apstipriniet pirkumu, pierakstoties lietotnē vai identificējot sevi ar savu pirkstu nospiedumu.



- Pirksta nospiedumu var izmantot ierīcē lietotāja identifikācijai. Ja dažādiem lietotājiem ir ļoti līdzīgi pirkstu nospiedumi, pirkstu nospiedumu sensors var tos atpazīt kā vienu un to pašu pirksta nospiedumu.
- Ja ierīce nevar noteikt pirkstu nospiedumus vai aizmirsāt reģistrācijā norādīto vērtību, apmeklējiet tuvāko LG klientu apkalpošanas centru ar savu ierīci un ID karti.


Piesardzības pasākumi pirksta nospieduma atpazīšanai

Dažādu iemeslu dēļ pirkstu nospiedumu atpazīšanas precizitāte var samazināties. Lai maksimāli palielinātu atpazīšanas precizitāti, pārbaudiet tālāk norādīto informāciju, pirms lietojat ierīci.

- Ierīcei ir pirkstu nospiedumu sensors. Pārliedzieties, ka pirkstu nospiedumu sensors nav bojāts ar metāla objektu, piemēram, monētu vai atslēgu.
- Ja uz pirkstu nospiedumu sensora ir ūdens, putekļi vai citi svešķermeņi, pirkstu nospiedumu reģistrācija vai atzīšana var nedarboties. Pirms pirkstu nospiedumu atpazīšanas notīriet un nožāvējiet pirkstu.
- Pirksta nospiedums var netikt atpazīts pareizi, ja uz pirksta ir rēta vai tā virsma nav līdzena, jo tas bija iemērķts ūdenī.
- Ja saliecat pirkstu vai izmantojiet tikai pirksta galu, pirksta nospiedums, iespējams, netiks atpazīts. Pārliedzieties, vai pirksts sedz visu pirkstu nospiedumu sensora virsmu.
- Katrā reģistrēšanas reizē skenējiet tikai vienu pirkstu. Vairāku pirkstu skenēšana var ietekmēt pirkstu nospiedumu reģistrēšanu un atpazīšanu.
- Ja apkārtējais gaiss ir sauss, ierīce var ģenerēt statisko elektrību. Ja apkārtējais gaiss ir sauss, nav ieteicams skenēt pirkstu nospiedumus vai pirms pirkstu nospiedumu skenēšanas pieskarties metāla priekšmetam, piemēram, monētai vai atslēgām, lai noņemtu statisko elektrību.

Pirkstu nospiedumu reģistrēšana

Lai izmantotu identifikāciju ar pirksta nospiedumu, varat reģistrēt un saglabāt savu pirksta nospiedumu ierīcē.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Bloķēšanas ekrāns un drošība** > **Pirkstu nospiedumi**.




- Lai varētu izmantot šo funkciju, ir jāiestata bloķēšanas ekrāns.
- Ja ekrāna bloķēšana nav aktīva, konfigurējiet bloķēšanas ekrānu, izpildot ekrānā redzamos norādījumus. Skatiet sīkāku informāciju *Ekrāna bloķēšanas iestatīšana*.

- 2 Atrodiet pirkstu nospiedumu sensoru ierīces aizmugurē un uzmanīgi uzlieciet uz tā pirkstu, lai reģistrētu pirksta nospiedumu.



- Uzmanīgi nospiediet pirkstu nospiedumu sensoru, lai sensors varētu atpazīt jūsu pirksta nospiedumu.
- Pārliecinieties, vai pirkstu gals pārklāj visu pirkstu nospiedumu sensora virsmu.

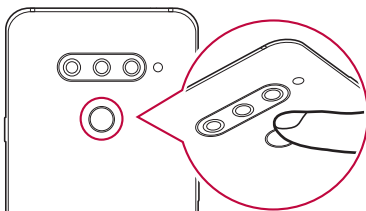



- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
 - Atkārtojiet pirksta nospieduma skenēšanu, nedaudz pārvietojot pirkstu, līdz pirksta nospiedums tiek reģistrēts.
- 4 Kad pirksta nospieduma reģistrēšana ir pabeigta, pieskarieties vienumiem **Labi**.

- Lai reģistrētu citu pirksta nospiedumu, pieskarieties vienumam **Pievienot vairāk**. Ja vēlaties reģistrēt tikai vienu pirksta nospiedumu un attiecīgais pirksts nav labā stāvoklī, pirkstu nospiedumu atpazīšana var nedarboties pareizi. Šādā situācijā ir ieteicams reģistrēt vairākus pirkstu nospiedumus.


Pirkstu nospiedumu pārvaldība

Varat rediģēt vai dzēst reģistrētos pirkstu nospiedumus.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Bloķēšanas ekrāns un drošība** > **Pirkstu nospiedumi**.
- 2 Atbloķējiet atbilstoši norādītajai bloķēšanas metodei.
- 3 Pirkstu nospiedumu sarakstā pieskarieties pirksta nospiedumam, lai to pārdēvētu. Lai to dzēstu, pieskarieties vienumam .

Ekrāna atbloķēšana ar pirksta nospiedumu

Varat atbloķēt ekrānu vai skatīt bloķēto saturu, izmantojot pirksta nospiedumu. Aktivizējiet nepieciešamo funkciju:

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Bloķēšanas ekrāns un drošība** > **Pirkstu nospiedumi**.
- 2 Atbloķējiet atbilstoši norādītajai bloķēšanas metodei.
- 3 Pirkstu nospiedumu iestatījumu ekrānā aktivizējiet nepieciešamo funkciju:
 - **Ekrāna bloķēšana**: atbloķējiet ekrānu, izmantojot pirksta nospiedumu.
 - **Satura bloķēšana**: atbloķējiet saturu, izmantojot pirksta nospiedumu. Lai to izdarītu, pārlicinieties, ka ir iestatīta satura bloķēšana.

Sejas atpazīšana

Sejas atpazīšanas pārskats

Jūs varat atbrīvot ekrāna bloķēšanu, izmantojot saglabātos sejas datus.



- Šī funkcija var būt neaizsargātāka pret drošību nekā pārējais ekrāns, piemēram, Knock Code, Atbloķēšanas raksts, PIN un Parole.
- Izmantojot līdzīgu seju vai jūsu sejas foto, ekrāns var tikt atbloķēts.
- Atpazītie sejas dati tiek droši saglabāti jūsu ierīcē.
- Kad ekrāna bloķēšanai ir izvēlēta sejas atpazīšana, jums ir jāievada Knock Code, Atbloķēšanas raksts, PIN vai Parole, kas tika izmantoti sejas reģistrēšanai, bez tiešas sejas atpazīšanas izmantošanas pēc barošanas ieslēgšanas. Tādēļ uzmanieties, lai neaizmirstu norādīto vērtību.
- Ja ierīce nevar noteikt seju vai aizmirsāt reģistrācijā norādīto vērtību, apmeklējiet tuvāko LG klientu apkalpošanas centru ar savu ierīci un ID karti.
- Lai taupītu enerģiju, sejas atpazīšanas funkcija nedarbosies, ja akumulatora līmenis ir zemāks par 5%.

Piesardzības pasākumi sejas atpazīšanai

Sejas atpazīšanas precizitāte var samazināties šādos gadījumos. Lai palielinātu atpazīšanas precizitāti, pārbaudiet tālāk norādīto informāciju, pirms lietojat ierīci.

- Vai jūsu seja nav aizklāta ar cepuri, brillēm vai masku, vai arī jūsu seja nav ievērojami atšķirīga stipra grima vai bārdas dēļ.
- Vai kameras objektīva priekšpusē nav pirkstu nospiedumu vai svešķermeņu, vai jūsu ierīce nevar noteikt seju pārāk spilgtas vai tumšas gaismas dēļ.

Sejas datu reģistrēšana

Pirms sejas atpazīšanas funkcijas izmantošanas reģistrējiet sejas datus savā ierīcē.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Bloķēšanas ekrāns un drošība** > **Sejas atpazīšana**.





- Lai izmantotu šo funkciju, ekrāna bloķēšanai jābūt iestatītai, izmantojot Knock Code, Atbloķēšanas rakstu, PIN vai Paroli.
- Ja ekrāna bloķēšana nav iestatīta, reģistrējiet datus, izpildot ekrānā redzamās instrukcijas. Skatiet sīkāku informāciju [Ekrāna bloķēšanas iestatīšana](#).

- 2 Pieskarieties vienumam **Tālāk** un atbloķējiet ierīci atbilstoši norādītajai metodei.
- 3 Pieskarieties vienumam **SĀKUMS** un paceliet ierīci acu priekšā.
- 4 Reģistrējiet savu seju, izpildot ekrānā redzamos norādījumus.
 - Reģistrējiet savu seju telpā, kas nav pārāk gaiša vai tumša.
 - Ekrānā novietojiet visu seju ekrāna vadlīnijas ietvaros, un pēc tam pielāgojiet to, lēnām pārvietojot uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.
 - Reģistrējot seju nekustieties. Jūs varat uzlabot izšķirtspēju, uzņemto vienmērīgi fotogrāfijas vairākas reizes.
- 5 Kad sejas reģistrācija ir pabeigta, pieskarieties vienumam **LABI**.


Ekrāna atbloķēšana ar seju

Jūs varat atbrīvot ekrāna bloķēšanu ar savu seju, nevis ar Knock Code, Atbloķēšanas rakstu, PIN vai Paroli.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Bloķēšanas ekrāns un drošība** > **Izvēlēties bloķēšanas ekrānu**.
- 2 Atbloķējiet ekrānu atbilstoši norādītajai metodei.
- 3 Pieskarieties vienumam **Atļaut Sejas atpazīšana** , lai jūs varētu atbloķēt ekrānu, izmantojot sejas atpazīšanu.


Sejas atpazīšanas uzlabošana

Jūs varat pievienot sejas datus dažādos apstākļos, lai uzlabotu sejas atpazīšanu.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Bloķēšanas ekrāns un drošība** > **Sejas atpazīšana**.
- 2 Atbloķējiet ekrānu atbilstoši norādītajai metodei.
- 3 Atlasiet vienumu **Uzlabot sejas atpazīšanu**.
- 4 Reģistrējiet savu seju, izpildot ekrānā redzamos norādījumus.
- 5 Kad sejas reģistrācija ir pabeigta, pieskarieties vienumam **LABI**.

Sejas datu dzēšana



Jūs varat izdzēst reģistrētos sejas datus un reģistrēt tos vēlreiz, ja sejas atpazīšana nedarbojas pareizi.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Bloķēšanas ekrāns un drošība** > **Sejas atpazīšana**.
- 2 Atbloķējiet ekrānu atbilstoši norādītajai metodei.
- 3 Atlasiet vienumu **Dzēst seju**, lai izdzēstu sejas datus.

Ekrāna atbloķēšana ar seju, ja ekrāns ir izslēgts



Ja ekrāns ir izslēgts, paceliet ierīci un skatieties uz ekrāna priekšpusi. Ierīce var noteikt seju un ekrāns tiek atbloķēts.

Lai deaktivizētu šo funkciju, izpildiet tālāk sniegtos norādījumus.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Bloķēšanas ekrāns un drošība** > **Sejas atpazīšana**.
- 2 Atbloķējiet ekrānu atbilstoši norādītajai metodei.
- 3 Lai deaktivizētu šo funkciju, velciet vienumu **Ļaut atbloķēt ar sejas attēlu, kad ekrāns ir izslēgts** .
 - Sejas atpazīšanas funkcija ir pieejama tikai tad, ja ekrāns ir bloķēts.



Ekrāna atbloķēšana ar sejas atpazīšanu un ekrāna vilkšana.

Ja ekrāns ir izslēgts, jūs varat atbloķēt ekrānu, veicot sejas atpazīšanu, un pēc tam velkot ekrānu.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Bloķēšanas ekrāns un drošība** > **Sejas atpazīšana**.
- 2 Atbloķējiet ekrānu atbilstoši norādītajai metodei.
- 3 Lai aktivizētu šo funkciju, velciet vienumu **Pavelciet, lai atbloķētu pēc sejas atpazīšanas** .

Sejas atpazīšanas uzlabošana

Jūs varat novērst ierīces atbloķēšanu, izmantojot fotoattēlus, attēlus vai videoklipus.


- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Bloķēšanas ekrāns un drošība** > **Sejas atpazīšana**.
- 2 Atbloķējiet ekrānu atbilstoši norādītajai metodei.
- 3 Lai aktivizētu šo funkciju, velciet vienumu **Uzlabots Sejas atpazīšana** .



- Ja aktivizēsiet šo funkciju, sejas atpazīšanas ātrums var samazināties.

Daudzuzdevumu funkcija

Vairāki logi

- 1 Navigācijas joslā pieskarieties vienumam 
 - Parādās nesen izmantotās lietotnes.
Pieskaroties lietotnes ikonai, tiek parādītas izvēlnes **Progr. Informācija**, **Vairāki logi**, **Uznirstošajā logā** un **Piespraust lietotni**.





- 2 Pieskarieties lietotnes ikonai lietotnes augšējā kreisajā stūrī, lai tā tiktu parādīta multi logā, un pieskarieties vienumam **Vairāki logi**.
 - Atlasītā lietotne parādās ekrāna augšējā daļā.
- 3 Nesen izmantotās lietotnes pārvelciet pa kreisi vai pa labi un pieskarieties lietotnei, lai tā tiktu parādīta ekrāna apakšējā pusē.
 - Atlasītā lietotne parādās ekrāna apakšējā daļā.




- Vairāku logu funkcija netiek atbalstīta dažās LG lietotnēs vai lietotnēs, kas lejupielādētas no Play veikala.

AOD(always-on display)

Jūs varat apskatīt datumu, laiku vai parakstu, kad galvenais ekrāns ir izslēgts. Lai aktivizētu funkcijas, tostarp Kameru, Tveršanu +, Wi-Fi, skaņas iestatījumus, **Bluetooth®**, Flash, Music un citus, velciet pa Always-on display pogu.


- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Displeja iestatījumi** > **AOD(always-on display)**.
- 2 Izvēlieties attēlu, kuru vēlaties parādīt, un pieskarieties vienumam **Saglabāt**.
 - Pieskarieties vēlamajam attēlam **Digitālais pulkstenis, Analogais pulkstenis, Duālais pulkstenis, Paraksts, Kalendārs**, vai **Attēls**.
 - Velciet vienumu **ĀtrieRīki un mūzikas atskaņotājs**  lai pārvilktu statusa ikonas Ātrie rīki un mūzikas atskaņotājs.
 - Lai iestatītu laika periodu, kurā netiek aktivizēta funkcija Always-on display, pieskarieties vienumam **Ikdienas noildze**.
 - Lai palielinātu spilgtumu funkcijai AOD (always-on display), pieskarieties vienumam **Spožāks displejs**.



- Izmantojot funkciju AOD (always-on display), akumulators var izlādēties ātrāk. Izslēdziet šo funkciju, lai taupītu akumulatora enerģiju.
- Lai deaktivizētu funkciju Always-on display, pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **AOD (always-on display)**, un pēc tam pieskarieties vienumam .

Ātrā palīdzība

Varat skatīt palīdzības informāciju par ierīces galvenajām funkcijām, bieži uzdotajiem jautājumiem vai lietotāja rokasgrāmatu. Meklējiet palīdzības informāciju, izmantojot atslēgvārdus. Jūs varat ātri atrisināt savas problēmas, konsultējoties individuāli ar speciālistu.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Ātrā palīdzība**.
- 2 Meklējiet palīdzību informāciju, ievadot atslēgvārdus meklēšanas laukā.



- Šī funkcija tiek periodiski atjaunināta, izmantojot lietotāju atsauksmes.
- Pieejamie izvēlnes vienumi var atšķirties atkarībā no reģiona un pakalpojuma sniedzēja.
- Jūs varat apskatīt lietotāja rokasgrāmatu tiešsaistē, lietotnē Ātrā palīdzība, lai skatītu detalizētu informāciju par ierīces funkcijām.

Piezīmes par ūdensizturīguma īpašībām

Šī ierīce ir izturīga pret ūdeni un putekļiem atbilstoši aizsardzības pret apkārtējās vides iedarbību vērtējumam IP68.

Jūsu ierīce ir pārbaudīta kontrolētā vidē un pierādīta kā izturīga pret ūdeni un putekļiem noteiktos apstākļos (atbilst klasifikācijas IP68 prasībām kā aprakstīts starptautiskajā standartā IEC 60529 - Korpusu aizsardzības pakāpes [IP kods]; pārbaudes apstākļi: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 metri, 30 minūtes). Nepakļaujiet ierīci apstākļiem, kas atšķiras no pārbaudes apstākļiem. Faktiskā lietojumā rezultāti var atšķirties.



BRĪDINĀJUMS

Neskatoties uz IP68 vērtējumu, jūsu ierīce nav izturīga pret apstākļiem, kas nav pārbaudīti LG kontrolētā vidē. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jebkādi bojājumi, kas radušies šādu iemeslu dēļ, maina LDI (Liquid Damage Indicator) krāsu. Ja izstrādājumā esošā LDI krāsa mainās, uz izstrādājumu neattiecas bezmaksas remonta pakalpojumi, kas tiek sniegti saskaņā ar izstrādājuma ierobežoto garantiju.

Izvairieties pakļaut ierīci videi, kurā ir pārlietu liels putekļu daudzums vai mitrums. Nelietojiet ierīci zemāk minētajās vidēs.



Negremdējiet ierīci jebkādos ķīmiskos šķidrumos (ziepes utt.), kas nav ūdens.



Negremdējiet ierīci sālsūdenī, tostarp jūras ūdenī.



Negremdējiet ierīci termālos avotos.



Nepeldieties ar šo ierīci.



Nenovietojiet ierīci tieši smiltīs (piemēram, pludmalē) vai dubļos.



Neiegremdējiet ierīci ūdenī, kura dziļums pārsniedz aptuveni 1,5 metrus.

Neiegremdējiet ierīci ūdenī ilgāk par 30 minūtēm.

- Ja ierīce ir slapja, noslaukiet mikrofonu, skaļruni un stereo ligzdu ar sausu drānu, pirms to lietojat.
- Ja ierīce vai jūsu rokas ir slapjas, noslaukiet tās, pirms rīkojaties ar ierīci.

- Nelietojiet ierīci vietās, kur to var apšļakstīt augstspiediena ūdens (piemēram, krāna vai dušas tuvumā), un neiegremdējiet to ūdenī uz ilgu laiku, jo ierīce nav paredzēta izturēt augstu ūdens spiedienu.
- Ierīce nav triecienizturīga. Nenometiet ierīci un nepakļaujiet to triecienam. Pretējā gadījumā varat sabojāt vai deformēt ierīci, radot ūdens sūci.
- Ierīces ūdens un putekļu izturīgums var mazināties pēc nomešanas vai trieciena saņemšanas.
- Ja ierīce kļūst slapja, rūpīgi to nosusiniet ar tīru, mīkstu drānu.
- Skārienekrāns un citas funkcijas var nedarboties pareizi, ja ierīce tiek izmantota, kamēr tā ir slapja.
- Jūsu ierīce ir ūdensizturīga tikai tad, ja SIM/atmiņas kartes paliktņis ir pareizi ievietots ierīcē.
- Neatveriet un neaizveriet SIM/atmiņas kartes paliktņi, kamēr ierīce ir slapja vai iegremdēta ūdenī. Atvērta paliktņa pakļaušana ūdenim vai mitrumam var sabojāt ierīci.
- SIM/atmiņas kartes novietne ietver gumiju [blīvi], kas palīdz aizsargāt ierīci no putekļu, ūdens vai mitruma iekļūšanas tajā. Nesabojājiet gumiju [blīvi], lai neļautu putekļiem, ūdenim vai mitrumam iekļūt ierīcē un radīt bojājumus.



- Norādījumu neievērošanas gadījumā ierīces ierobežotā garantija var kļūt nederīga.
- Ja ierīce ir mitra, ierīces iekšējā LDI krāsa mainās. Šajā gadījumā ierīce nav piemērota visiem bezmaksas remonta pakalpojumiem, kas tiek sniegti saskaņā ar ierīces ierobežoto garantiju.
- Neskatoties uz IP68 novērtējumu, jūsu ierīce jebkurā situācijā nav pilnīgi necaurļaidīga.



02

Pamatfunkcijas

Produkta komponenti un piederumi

Šajā ierīcē ir iekļauti šādi vienumi.

- Ierīce
- Stereo austiņas
- USB kabelis
- Lādētājs
- Īsā lietošanas pamācība
- Izvilšanas tapa





- Iepriekš aprakstītie vienumi var būt neobligāti.
- Ierīces komplektācijā ietvertie vienumi un pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Vienmēr izmantojiet oriģinālos LG Electronics piederumus. Izmantojot citu ražotāju piederumus, var tikt ietekmēta jūsu ierīces zvanišanas veiktspēja vai rasties darbības traucējumi. Šāda veida traucējumiem nav spēkā LG remonta apkope.
- Dažas ierīces daļas ir izgatavotas no rūdīta stikla. Ja jūs nometat ierīci uz cietas virsmas vai izraisāt uz tās smagu triecienu, rūdītāis stikls var tikt bojāts. Ja tas notiek, nekavējoties pārtrauciet lietot ierīci un sazinieties ar LG klientu apkalpošanas centru.



- Ja trūkst kāds no šiem pamata piederumiem, sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties ierīci.
- Lai iegādātos papildu elementus, sazinieties ar LG klientu apkalpošanas centru.
- Daži piederumi izstrādājuma iepakojumā var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Jūsu ierīces izskats un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Ierīces specifikācijas var atšķirties atkarībā no reģiona un pakalpojumu sniedzēja.
- Pirms pirkstu nospiedumu atpazīšanas funkcijas izmantošanas noņemiet aizsargekrānu no pirkstu nospieduma sensora.

Daļu pārskats

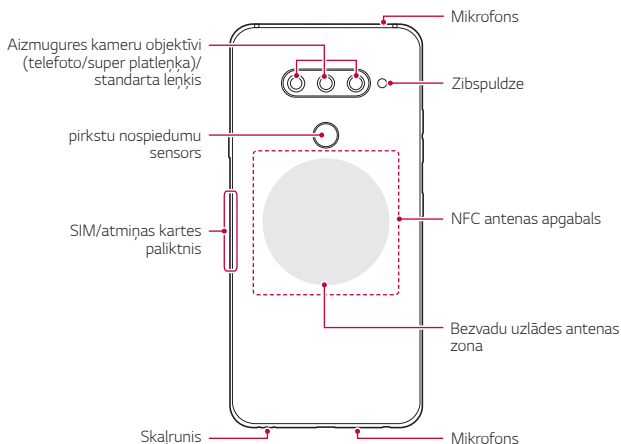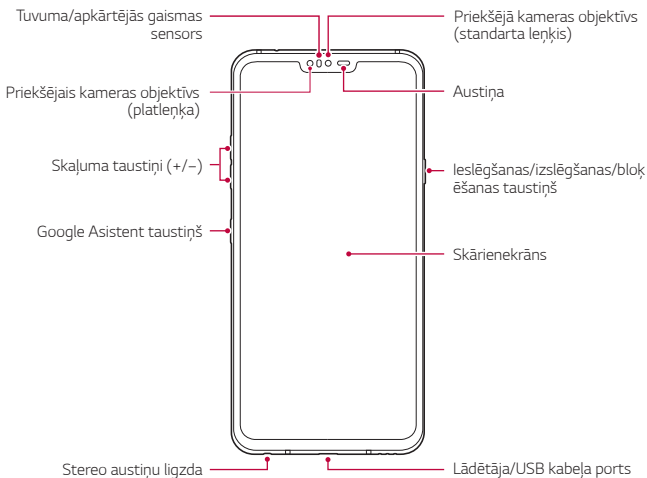



NEMĒĢINIET patstāvīgi noņemt aizmugurējo vāciņu.

Tas var ievērojami bojāt akumulatoru un ierīci, kas var izraisīt pārkaršanu, ugunsgrēku un traumas. Šo ierīces aizmugurējo vāciņu un akumulatoru nedrīkst noņemt vai nomainīt nekvalificēta persona.

- Tuvuma/apkārtējās gaismas sensors
 - Tuvuma sensors. Zvana laikā tuvuma sensors izslēdz ekrānu un atspējo skāriena funkcionalitāti, kad ierīce atrodas tuvu cilvēka ķermenim. Kad ierīce atrodas ārpus noteikta diapazona, sensors ieslēdz ekrānu un iespējo skāriena funkcionalitāti.
 - Apkārtējās gaismas sensors. Apkārtējās gaismas sensors analizē apkārtējās gaismas intensitāti, kad ir ieslēgts spilgtuma automātiskās kontroles režīms.
- Skaļuma taustiņi
 - Pielāgojiet skaļumu zvana signāliem, sarunām un paziņojumiem.
 - Izmantojot kameru, uzmanīgi piespiediet skaļuma taustiņu, lai uzņemtu fotoattēlu. Lai uzņemtu nepārtrauktu fotoattēlu sēriju, nospiediet un turiet nospiešu skaļuma taustiņu.
 - Divreiz nospiediet skaļuma samazināšanas taustiņu (-), lai palaistu lietotni Kamera, kad ekrāns ir bloķēts vai izslēgts. Divreiz nospiediet skaļuma palielināšanas taustiņu (+), lai palaistu lietotni Tveršana+.
- Ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņš
 - Īslaicīgi nospiediet šo taustiņu, ja vēlaties ieslēgt vai izslēgt ekrānu.
 - Nospiediet taustiņu un turiet to nospiešu, ja vēlaties atlasīt enerģijas vadības opciju.
- Google Asistent taustiņš
 - Jūsu ierīcei ir iebūvēts Google Assistant. Atrodiet atbildes un veiciet lietas, kad esat ceļā. Lai to palaistu, pieskarieties pogai Google Asistent, kas atrodas tālruņa sānos. Nospiediet un turiet nospiešu šo pogu, lai ātri runātu ar Asistent. Pieskarieties divreiz, lai atvērtu Google Lens.
 - Aktivizējiet Google Assistant. Skatiet sīkāku informāciju [*Google Assistant*](#).


- pirkstu nospiedumu sensors
 - Ieslēdziet pirkstu nospiedumu atpazīšanas funkciju, lai vienkāršotu ekrāna atbloķēšanas procesu. Skatiet sīkāku informāciju *Pārskats par pirkstu nospiedumu atpazīšanu*.




- Atkarībā no ierīces specifikācijām var būt ierobežota piekļuve dažām funkcijām.
- Ierīces aizmugurē ir iebūvēta NFC antena. Uzmanieties, strādājot ar ierīci, lai izvairītos no NFC antenas bojāšanas vai pārklājuma.
- Nenovietojiet uz ierīces smagus priekšmetus un nesēdieties uz tās. Pretējā gadījumā var tikt bojāts skārienekrāns.
- Ekrāna aizsargplēve vai citi aizsargpiederumi var traucēt tuvuma sensora darbībai.
- Ja jūsu ierīce ir mitra vai tiek lietota mitrā vietā, skārienekrāns vai pogas var nedarboties pareizi.

Turiet ierīci pareizi, kā parādīts zemāk. Ja, izmantojot ierīci, pārklājat mikrofona caurumu ar roku, pirkstu vai aizsargapvalku, zvana laikā jūsu balss var izklausīties neskaidri.

Labs piemērs

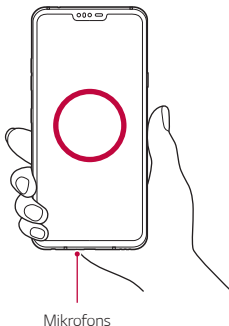

Slikts piemērs

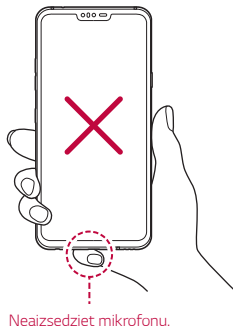

Barošanas ieslēgšana un izslēgšana

Barošanas ieslēgšana

Kad barošana ir izslēgta, nospiediet un turiet nospiestu ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu.



- Ieslēdzot ierīci pirmo reizi, tiek veikta sākotnējā konfigurācija. Pirmās viedtālruņa sāknēšanas laiks var būt ilgāks nekā parasti.

Barošanas izslēgšana

Nospiediet un turiet nospiestu ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu un pēc tam atlasiet vienumu Izslēgt.

Ierīces restartēšana

Ja ierīce nedarbojas pareizi vai neatbild, restartējiet to, izpildot tālāk sniegtos norādījumus.

- 1 Vienlaikus nospiediet un turiet ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu un Skaļuma samazināšanas taustiņu (-), līdz barošana ir izslēgta.
- 2 Kad ierīce tiek restartēta, atlaidiet taustiņu.

Enerģijas vadības opcijas

Nospiediet ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņam un turiet to nospiestu, pēc tam atlasiet opciju.

- **Izslēgt:** Izslēdziet ierīci.
- **Izslēdziet un restartējiet:** Restartējiet ierīci.

SIM kartes ievietošana

Lai sāktu lietot ierīci, ievietojiet SIM karti (abonenta identitātes moduli), ko nodrošina pakalpojumu sniedzējs.




- Esiet uzmanīgi ar izmešanas spraudīti, jo tai ir asa maliņa.




- Lai ūdensnecaurlaidīgas un pret putekļiem noturīgas īpašības efektīvi darbotos, kartīšu paliktņim jābūt pareizi ievietotam.

- 1 Ievietojiet izvilšanas tapu karšu paliktņa caurumā.

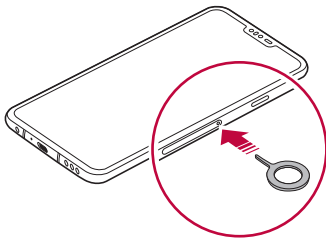


- 2 Izvelciet karšu paliktņi.

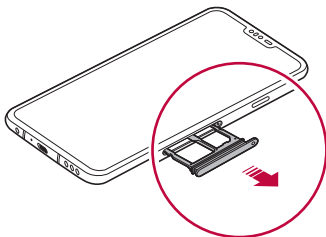


- 3 Novietojiet SIM karti uz karšu paliktņa, vēršot zelta krāsas kontaktus lejuļ.
- Ievietojiet galveno SIM karti 1. SIM kartes paliktņī, un sekundāro SIM karti - 2. SIM kartes paliktņī.



- 2. SIM kartes paliktņis kalpo arī kā atmiņas kartes paliktņis. Tomēr jūs nevarat vienlaicīgi ievietot gan SIM karti, gan atmiņas karti (izvēles).

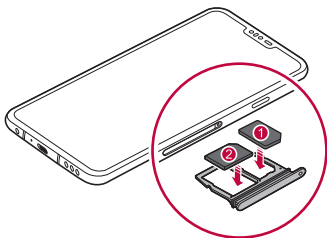


- 4 Ievietojiet karšu paliktņi atpakaļ slotā.

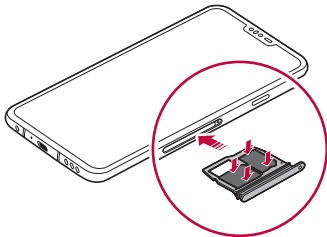



- Šī ierīce atbalsta tikai Nano SIM kartes.




- Lai nodrošinātu darbību bez problēmām, ieteicams ierīcē izmantot pareizā veida SIM karti. Vienmēr izmantojiet rūpnīcā izgatavotu operatora nodrošināto SIM karti.
- Ja ievietojat kartes paliktņi ierīcē, kamēr kartes paliktņis ir mitrs, ierīce var tikt bojāta. Vienmēr pārlicinieties, vai kartes paliktņis ir sauss.

Atmiņas kartes ievietošana

Ievietojiet atmiņas karti savā ierīcē.

Atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida dažas atmiņas kartes var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.

- 1 Ievietojiet izvilkšanas tapu karšu paliktņa caurumā.
- 2 Izvelciet karšu paliktņi.
- 3 Novietojiet atmiņas karti uz karšu paliktņa, vēršot zelta krāsas kontaktus leļup.

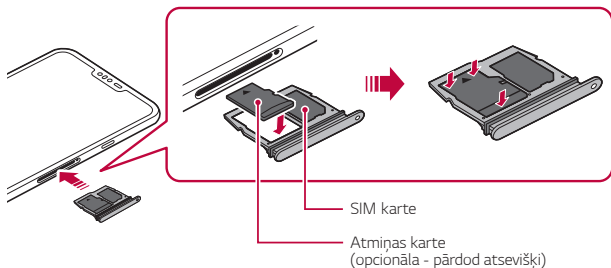

4 Ievietojiet karšu paliktņi atpakaļ slotā.



- Dažas atmiņas kartes nav pilnībā saderīgas ar ierīci. Ja lietojat nesaderīgu karti, var rasties ierīces vai atmiņas kartes bojājumi vai arī atmiņas kartē saglabāto datu bojājums.



- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana var saīsināt atmiņas kartes darbības laiku.

Atmiņas kartes izņemšana

Drošības nolūkā pirms atmiņas kartes izņemšanas atvienojiet to.

- 1 Pieskarieties vienumiem **○ > Iestatījumi > Krātuve > △**.
- 2 Ievietojiet izvades tapu karšu paplātes atverē un pēc tam izvelciet no ierīces karšu paplāti.
- 3 Izņemiet atmiņas karti no karšu paplātes.
- 4 Ievietojiet karšu paliktņi atpakaļ slotā.




- Neizņemiet atmiņas karti, kamēr ierīcē tiek pārsūtīta informācija vai tiek piekļūts datiem. Pretējā gadījumā dati var tikt zaudēti vai bojāti vai arī var rasties atmiņas kartes vai ierīces bojājums. Uzņēmums LG neatbild par zaudējumiem, kas radās atmiņas karšu ļaunprātīgas vai nepareizas lietošanas rezultātā, tostarp par datu zudumu.

Akumulators

Akumulatora uzlāde

Pirms ierīces lietošanas pilnībā uzlādējiet akumulatoru.

Uzlādējiet ierīci ar USB C tipa kabeli.

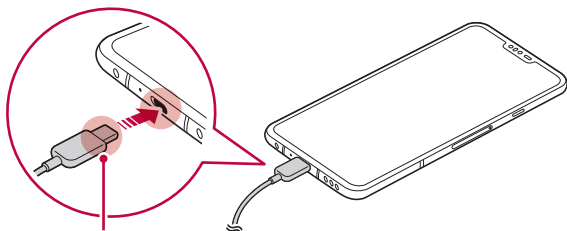

Uzlādes kabelis termināls



- Neizmantojiet ierīces ārējo spaili, lādēšanas kabeli vai spraudni, ja ir mitrums. Tas var izraisīt ugunsgrēku, elektrošoku, traumas vai ierīces darbības traucējumus. Ja ir mitrums, nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu un pilnībā nosusiniet mitrumu.
- Pārliecinieties, ka izmantojat ar savu ierīci ar piegādāto USB kabeli.
- Noteikti izmantojiet LG apstiprinātu lādētāju un uzlādes kabeli. Akumulatoru uzlādējot ar trešās puses lādētāju, var eksplodēt akumulators vai arī var tikt sabojāta ierīce.
- Jūsu ierīcei ir iekšējs atkārtoti uzlādējams akumulators. Drošības nolūkos neizņemiet iegulsto akumulatoru.
- Izmantojot ierīci tās uzlādes laikā, var rasties elektriskās strāvas trieciens. Lai izmantotu ierīci, pārtrauciet uzlādi.



- Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, atvienojiet lādētāju no strāvas rozetes. Tādējādi netiek lieki patērēta elektroenerģija.
- Uzlādes adapteris, kas atbalsta ātru uzlādi, ir iekļauts komplektā.
- Ātrās uzlādes funkcija var nedarboties, ja tiek izmantots ātras uzlādes adapteris, kas nav oriģinālais adapteris.
- Akumulatoru arī var uzlādēt, vienu USB kabeļa galu pievienojot ierīcei, bet otru – galddatoram vai klēpjdatoram. Tas var aizņemt ilgāku laiku nekā adaptera pievienošana sienas kontaktligzdai.
- Akumulatoru nedrīkst uzlādēt ar USB centrmezglu, kas nevar saglabāt nominālo spriegumu. Uzlāde var neizdoties vai tikt apturēta.

Piesardzības pasākumi, lietojot ierīci

- Pārliecinieties, ka izmantojat pievienoto USB kabeli; neizmantojiet trešās puses USB kabelus vai lādētājus ar savu ierīci. LG ierobežotā garantija neattiecas uz trešo pušu piederumu lietošanu.
- Ierīce var tikt bojāta, neievērojot šīs instrukcijas norādījumus, un to nepareizi lietojot.

Bezvadu uzlāde

Šī ierīce atbalsta bezvadu uzlādes funkciju. Uzlādējiet ierīci ar Qi sertificētu bezvadu lādētāju (opcionāli, iegādājieties atsevišķi).

Akumulatora lādēšana ar bezvadu lādētāju

- 1 Novietojiet ierīci bezvadu lādētāja centrā, kas savienota ar bezvadu lādēšanas antenu ierīces aizmugurē.
 - Lai pārbaudītu bezvadu uzlādes antenas zonu, skatiet *Daļu pārskats*.
- 2 Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, izņemiet ierīci no lādētāja.



- Lādējot akumulatoru ar bezvadu lādētāju, starp ierīci un lādētāju nenovietojiet magnētiskus, metāliskus vai vadošus materiālus. Tas var traucēt lādēšanu vai ierīci, un lādētājs var sasilt. Šajā gadījumā ierīce, lādētājs vai SIM/atmiņas kartes var tikt bojātas.



- Ja, uzlādējot ierīci, akumulatora temperatūra pārsniedz noteiktu līmeni, lādēšana var tikt apturēta.
- Ja ierīces aizmugurē ir piestiprināti magnētiski, metāla vai vadoši materiāli vai ir ievietots aizsargapvalks, ierīce var neuzlādēties pareizi.
- Ja lādējat akumulatoru ar bezvadu lādētāju zonās, kurās tīkla signāla stiprums ir vājš, jūsu ierīces tīkla darbība var pasliktināties.
- Uzlādējiet ierīci ar Qi sertificētu bezvadu lādētāju (opcionāli, iegādājieties atsevišķi). Tā kā LG ierobežotā garantija neietver trešo pušu piederumu lietošanu, sazinieties ar trešās puses ražotāju.
- Šis produkts atbalsta bezvadu uzlādi. Izmantojiet Qi sertificētu bezvadu lādētāju (nopērkams atsevišķi), lai uzlādētu produktu. Daži bezvadu indukcijas lādētāji var neatbalstīt bezvadu uzlādi. Bezvadu lādētāji, kas atbalsta EPP (Extended Power Profile), ļauj veikt ātru bezvadu uzlādi.

Akumulatora efektīva lietošana

Akumulatora kalpošanas laiks var samazināties, ja vienlaicīgi un ilglaicīgi izmantojat daudzas lietotnes un funkcijas.

Lai paildzinātu akumulatora darbības laiku, atceliet fonā notiekošas darbības.

Lai samazinātu akumulatora enerģijas patēriņu, izpildiet tālāk norādītās darbības.


- Izslēdziet Bluetooth un Wi-Fi tīkla funkciju, ja tā netiek izmantota.
- Iestatiet pēc iespējas īsāku ekrāna noildzes laiku.
- Samaziniet ekrāna spilgtumu.
- Iestatiet ekrāna bloķēšanu, kad ierīce netiek lietota.
- Pārbaudiet akumulatora uzlādes līmeni, izmantojot jebkuru lejupielādēto lietotni.

Skārienekrāns

Varat iepazīties ar ierīces pārvaldīšanas iespējām, izmantojot skārienekrāna žestus.


Pieskaršanās

Viegli pieskarieties ar pirkstu, lai atlasītu vai palaistu lietotni vai opciju.

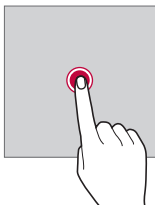


Pieskaršanās un turēšana

Pieskarieties un turiet vairākas sekundes vienumu, lai parādītu izvēlni ar pieejamajām opcijām.

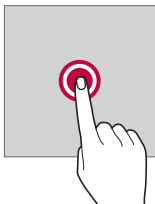


Pieskaršanās divreiz

Divreiz ātri pieskarieties, lai tuvinātu vai tālinātu tīmekļa lapu vai karti.

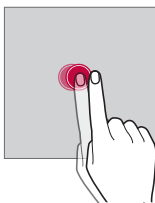


Vilkšana

Pieskarieties un turiet vienumu piemēram, lietotni vai logrīku, pēc tam ar pirkstu velciet šo vienumu uz citu vietu, veicot vienu mērķtiecīgu kustību. Varat izmantot šo žestu, lai pārvietotu vienumu.

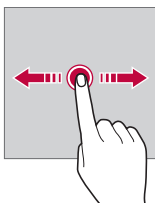



Pārvilkšana

Pieskarieties ar pirkstu ekrānam un bez apstāšanās veikli to velciet. Jūs varat izmantot šo žestu, lai ritinātu sarakstu, tīmekļa lapu, fotoattēlus, ekrānus un daudz ko citu.

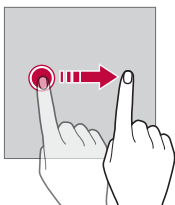

Savilkšana un izplešana

Savelciet divus pirkstus, lai tālinātu, piemēram, fotoattēlu vai karti. Lai tuvinātu, izpletiet pirkstus.

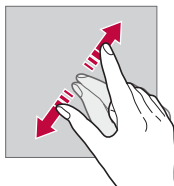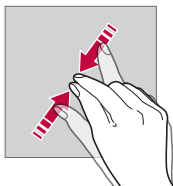


- Sargiet skārienekrānu no pārmērīga fiziska trieciena. Pretējā gadījumā var sabojāt skāriena sensoru.



- Skārienekrāna kļūme var rasties, ierīci izmantojot magnētiska, metāla vai elektrību vadoša materiāla tuvumā.
- Ierīci lietojot spilgtā gaismā, piemēram, tiešā saules gaismā, ekrāns var nebūt redzams atkarībā no pozīcijas. Izmantojiet ierīci apēnotā vietā vai arī vietā, kur gaisma nav pārāk spilgta, taču pietiekama, lai būtu piemērota grāmatu lasīšanai.
- Nespiediet ekrānu ar pārmērīgu spēku.
- Viegli pieskarieties ar pirkstu vajadzīgajai opcijai.
- Skārienvadība var nedarboties pareizi, ja rokā ir uzvilkti cimdus vai arī pieskarieties ar nagu.
- Skārienvadība var nedarboties pareizi, ja ekrāns ir mitrs vai slapjš.
- Skārienekrāns var nedarboties pareizi, ja ierīcei ir piestiprināta ekrāna aizsargplēve vai cits aizsargpiederums, kas iegādāts trešās puses veikalā.
- Ilgstoša laika statiska attēla parādīšana var izraisīt pēcattēlus vai ekrāna sadedzināšanu. Izslēdziet ekrānu vai izvairieties no tā paša attēla parādīšanas ilgu laiku, ja ierīci neizmantojat.

Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāna pārskats

Sākuma ekrāns ir sākumpunkts, no kura ierīcē var piekļūt dažādām funkcijām un lietotnēm. Pieskarieties vienumam  jebkurā ekrānā, lai pārietu tieši uz sākuma ekrānu.

Sākuma ekrānā varat pārvaldīt visas lietotnes un logrīkus. Velciet ekrānā pa kreisi vai pa labi, lai skatītu visas instalētās lietotnes.

Sākuma ekrāna izkārtojums

Varat skatīt visas lietotnes un kārtot logrīkus un mapes sākuma ekrānā.



- Sākuma ekrāns var atšķirties atkarībā no ražotāja politikas, lietotāja iestatījumiem, programmatūras versijas vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Statusa josla**: skatiet statusa ikonas, laiku un akumulatora uzlādes līmeni.
- **Laikapstākļu logrīks**: skatiet informāciju par laikapstākļiem un laiku konkrētā teritorijā.
- **Google meklēšanas logrīks**: levadiet vai runājiet, lai atvērtu Google meklēšanu.
- **Lapas ikona**: Parādiet kopējo sākuma ekrāna tapešu skaitu. Pieskarieties vajadzīgās lapas ikonai, lai pārietu uz atlasīto lapu. Ikona, kas atspoguļo pašreizējo tapeti, tiks izcelta.
- **Ātrās piekļuves apgabals**: fiksējiet galvenās lietotnes ekrāna apakšdaļā, lai varētu tām piekļūt no jebkuras sākuma ekrāna kanvas.

- **Skārienjutīgās pogas sākuma ekrānā**
 - ◀: atgriezties iepriekšējā ekrānā. Aizvērt tastatūru vai uznirstošos logus.
 - ○: pieskarieties, lai pārietu uz sākuma ekrānu. Lai palaistu vienumu Google Asistent, pieskarieties tam un turiet to.
 - □: Pieskarieties vienumam, lai skatītu pēdējo izmantoto lietotņu sarakstu vai palaistu lietotni no saraksta. Lai izdzēstu visas nesen lietotās lietotnes, pieskarieties vienumam **Notīrīt visu**.

Sākuma skārienjutīgās pogas stila maiņa

Jūs varat mainīt sākuma skārienjutīgās pogas stilu.


- 1 Pieskarieties vienumam ○ > **Iestatījumi** > **Displeja iestatījumi** > **Navigācijas šķirtne**.
- 2 Zem vienuma **STILS**, atlasiet vienumu **Žesti, Žesti un pogas** vai **Tikai pogas** atbilstoši jūsu vēlmēm.
 - **Žesti**: Lai skatītu jaunākās lietotnes, velciet augšup pogu **Sākums** —.
 - **Žesti un pogas**: Ir pieejamas pogas **Atpakaļ** ◀ un **Sākums** ○. Lai skatītu jaunākās lietotnes, velciet augšup pogu **Sākums** ○.
 - **Tikai pogas**: ◀ / ○ / □ ir pieejami. Pieskarieties vienumam □, lai skatītu jaunākās lietotnes.

Sākuma skārienjutīgo pogu rediģēšana

Varat pārkārtot sākuma skārienpogas vai pievienot tām bieži izmantotas funkcijas.

Pieskarieties vienumam ○ > **Iestatījumi** > **Displeja iestatījumi** > **Navigācijas šķirtne** > **Taustiņu kombinācija** un pielāgojiet iestatījumus.


- Ir pieejamas vairākas funkcijas, tostarp QSlide, paziņojumu panelis un Tveršana+.

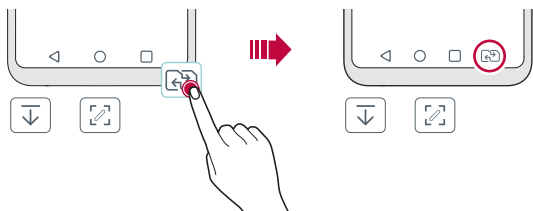

Bloķēt/slēpt ikonu

Ekrāna apakšējā labajā stūrī ir redzama ikona, lai bloķētu vai paslēptu Sākuma skārienpogas.

Ja, pogas paslēpjot, vēlaties bloķēt Sākuma skārienpogas, pieskarieties vienumam , kas atrodas Sākuma skārienpogu kreisajā pusē.

Lai vēlreiz paslēptu Sākuma skārienpogas, veiciet dubultskārienu vienumam .



- Dažas funkcijas var netikt atbalstītas, slēpjot Sākuma skārienpogas.

Statusa ikonas

Kad tiek saņemts paziņojums par nelasītu ziņojumu, kalendāra notikumu vai signālu, statusa joslā tiek rādīta atbilstoša paziņojuma ikona. Pārbaudiet ierīces statusu, skatot paziņojumu ikonas statusa joslā.


	nav signāla.
	dati tiek pārraidīti tīklā.
	signāls ir iestatīts.
	vibrēšanas režīms ir ieslēgts.
	Bluetooth savienojums ir ieslēgts.
	savienots ar datoru, izmantojot USB savienojumu.
	akumulatora uzlādes līmenis.
	Lidojuma režīms ieslēgts
	neatbildēti zvani.
	Wi-Fi ir pieslēgts
	skaņas izslēgšanas režīms ir ieslēgts.
	GPS ir ieslēgts.
	piekļuves punkts ir ieslēgts.
	nav ievietota SIM karte.
	NFC režīms ir ieslēgts





- Dažas no šīm ikonām var tikt parādītas atšķirīgi vai vispār netiks parādītas atkarībā no ierīces statusa. Skatiet ikonas atbilstoši faktiskajai videi un apgabalam, kurā izmantojat ierīci un pakalpojumu sniedzēju.
- Parādītās ikonas var atšķirties atkarībā no reģiona vai tīkla pakalpojumu sniedzēja.

Paziņojumu panelis

Jūs varat atvērt paziņojumu paneli, velkot statusa joslu lejup uz galvenā ekrāna.

- Jūs varat pavilkt uz leju paziņojumu logu vai pieskarties bultas ikonai, lai atvērtu ātrās iestatīšanas ikonu sarakstu.
- Jūs varat pieskarties vienumam , lai pievienotu, izdzēstu vai sakārtotu ikonas paziņojumu logā.
- Ja pieskaraties ikonai un turat to, tiek parādīts attiecīgās funkcijas iestatījumu ekrāns.

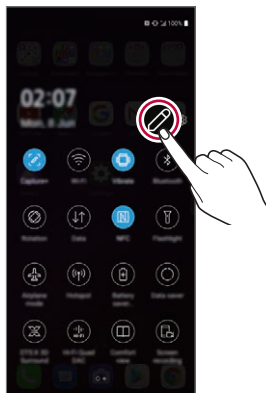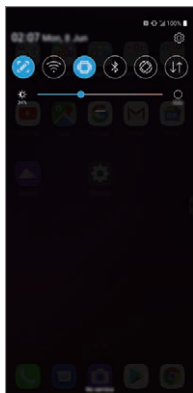


- Paziņojumu paneli varat izmantot arī bloķētā ekrānā. Velciet paziņojumu paneli, kamēr ekrāns ir bloķēts, lai ātri piekļūtu vēlamajām funkcijām.

Ekrāna orientācijas pārslēgšana

Varat iestatīt ekrāna orientācijas automātisku pārslēgšanu atbilstoši ierīces orientācijai.

Paziņojumu panelī, ātrās piekļuves ikonu sarakstā pieskarieties vienumam **Rotācija**.


Vai arī pieskarieties vienumam  > **Iestatījumi** > **Displeja iestatījumi** un aktivizējiet funkciju **Autom. displeja pagriešana**.




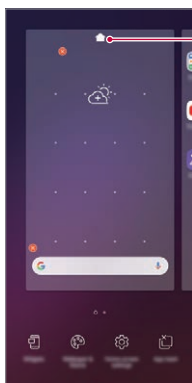
Sākuma ekrāna rediģēšana

Sākuma ekrānā pieskarieties tukšai vietai un turiet to, un pēc tam atlasiet zemāk redzamo vajadzīgo funkciju.

- Lai pārkārtotu sākuma ekrāna lapas, pieskarieties lapai, turiet to un pēc tam velciet to citā vietā.
- Lai sākuma ekrānam pievienotu logrīku, pieskarieties tukšajam sākuma ekrāna laukumam un turiet to, pēc tam atlasiet vienumu **Logrīki**.
- Lai mainītu fona attēlus, motīvus, ikonas un AOD, pieskarieties sākuma ekrāna tukšajam laukumam un turiet to, pēc tam atlasiet vienumu **Fona attēls & Tēma**.

Varat arī pieskarties vienumam  > **Iestatījumi** > **Displeja iestatījumi** > **Fona attēls & Tēma**, pēc tam atlasiet fona attēlus, motīvus, ikonas un AOD, kas jāpiemēro ierīcei.

- Lai konfigurētu sākuma ekrāna iestatījumus, pieskarieties tukšajam sākuma ekrāna laukumam un turiet to, pēc tam atlasiet vienumu **Sākuma ekrāna iestatījumi**. Skatiet sīkāku informāciju *Sākuma ekrāna iestatījumi*.
- Lai apskatītu vai pārinstalētu atinstalētās lietotnes, pieskarieties un turiet tukšo sākuma ekrāna laukumu un pēc tam atlasiet vienumu **Lietotņu atkritumi**. Skatiet sīkāku informāciju *Lietotņu atkritumi*.
- Lai mainītu noklusējuma ekrānu, pieskarieties un turiet tukšo sākuma ekrāna laukumu, pārejiet uz vēlamo ekrānu, pieskarieties vienumam , pēc tam pieskarieties ekrānam vēlreiz.




Noklusējuma ekrāns

Fona motīva skatīšana

Jūs varat skatīt tikai fona attēlu, sākuma ekrānā paslēpjot lietotnes un logrīkus.

Sākuma ekrānā velciet divus pirkstus, attālinot vienu no otra.

- Lai atgrieztos sākotnējā ekrānā, kurā tiek rādītas lietotnes un logrīki, sākuma ekrānā savelciet pirkstus vai pieskarieties vienumam ◀.

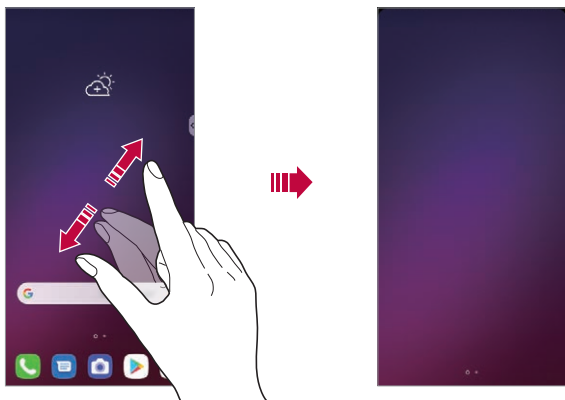

Lietotņu pārvietošana sākuma ekrānā

Sākuma ekrānā pieskarieties lietotnei un turiet to, un pēc tam velciet to uz citu vietu.

- Lai bieži izmantotās lietotnes būtu pieejamas sākuma ekrāna apakšdaļā, pieskarieties lietotnei un turiet to, pēc tam velciet to uz ātrās piekļuves apgabala ekrāna apakšdaļā.
- Lai noņemtu ikonu no ātrās piekļuves apgabala, velciet ikonu uz sākuma ekrānu.

Mapju lietošana sākuma ekrānā

Mapju izveide

Sākuma ekrānā pieskarieties lietotnei un turiet to, un pēc tam velciet to pāri citai lietotnei.

- Tiek izveidota jauna mape, un lietotnes tiek pievienotas mapei.

Mapju rediģēšana

Sākuma ekrānā pieskarieties mapei un veiciet kādu no šīm darbībām.


- Lai rediģētu mapes nosaukumu, pieskarieties mapes nosaukumam.
- Lai pievienotu lietotnes, pieskarieties un turiet lietotni, pēc tam velciet to pāri mapei un atlaidiet to.
- Lai noņemtu lietotni no mapes, pieskarieties lietotnei un turiet to, un velciet to ārpus mapes. Ja noņemtā lietotne ir vienīgā lietotne, kas atradās mapē, šī mape tiek automātiski noņemta.
- Varat arī pievienot vai noņemt lietotnes, mapē pieskaroties vienumam (+).



- Lietojot lejupielādēto motīvu, jūs nevarat mainīt mapes krāsu.

Sākuma ekrāna iestatījumi

Varat pielāgot sākuma ekrāna iestatījumus.

- 1 Pieskarieties vienumam  > **Iestatījumi** > **Displeja iestatījumi** > **Sākuma ekrāns**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
 - **Izvēlēties Home:** atlasiet sākuma ekrāna režīmu.
 - **Fona attēls:** Mainiet sākuma ekrāna fona tapeti.
 - **Ekrāna efekts:** atlasiet efektu, kas tiek lietots, pārslēdzot sākuma ekrāna lapas.

- **Ikonu formas:** Izvēlieties, vai ikonām jābūt kvadrātveida vai ar noapaļotiem stūriem.
- **Šķīrot lietotnes pēc:** iestatiet, kā lietotnes tiek kārtotas sākuma ekrānā.
- **Režģis:** mainiet lietotņu izkārtojuma režģi sākuma ekrānā.
- **Paslēpt lietotnes:** Sākuma ekrānā atlasiet, kuras lietotnes vēlaties paslēpt.
- **Atļaut Sākuma ekrāna ciklu:** Iespējojiet, lai atļautu nepārtrauktu sākuma ekrāna ritināšanu (pēc pēdējā ekrāna atgriežas pirmajā ekrānā).
- **Smart Bulletin:** izmantojiet sākuma ekrānu, lai skatītu informāciju, kas ir pielāgota jūsu vajadzībām.
- **Meklēšana:** Meklējiet, pavelkot uz leju Sākuma ekrānā.
- **Sākuma ekrāns bloķēšana:** Ieslēdziet, lai novērstu, ka lietotnes un logriki tiek pārkārtoti vai noņemti.

Ekrāna bloķēšana

Pārskats par ekrāna bloķēšanu

Jūsu ierīces ekrāns izslēdzas un bloķējas, nospiežot ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu. Ekrāns izslēdzas un bloķējas arī tad, ja ierīce noteiktu laiku ir dīkstāvē.

Nospiežot ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu, kad nav iestatīta ekrāna bloķēšana, uzreiz tiek parādīts sākuma ekrāns.


Lai nodrošinātu drošību un nepieļautu nevēlamu piekļuvi jūsu ierīcei, iestatiet ekrāna bloķēšanu.



- Ekrāna bloķēšana novērš nevajadzīgu skārienievadi ierīces ekrānā un samazina akumulatora enerģijas patēriņu. Kamēr ierīce netiek izmantota, ieteicams aktivizēt ekrāna bloķēšanu.

Ekrāna bloķēšanas iestatīšana

Ekrāna bloķēšanas iestatījumu konfigurēšanai ir vairākas opcijas.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Bloķēšanas ekrāns un drošība** > **Izvēlieties bloķēšanas ekrānu** un pēc tam izvēlieties vajadzīgo metodi.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
 - **Nav**: deaktivizēt ekrāna bloķēšanas funkciju.
 - **Pārvelciet**: lai atbloķētu ekrānu, velciet pa to.
 - **Knock Code**: Pieskarieties ekrānā redzamajam atbloķēšanas rakstam, lai atbloķētu ekrānu.
 - **Atbloķēšanas raksts**: lai atbloķētu ekrānu, uzzīmējiet ar pirkstu shēmu.
 - **PIN**: lai atbloķētu ekrānu, ievadiet skaitlisku paroli.
 - **Parole**: lai atbloķētu ekrānu, ievadiet burtciparu paroli.
 - **Pirkstu nospiedumi**: Atbloķējiet ekrānu, izmantojot savu pirkstu nospiedumu.
 - **Atļaut balss atpazīšana**: atbloķējiet ekrānu, ļaujot ierīcei atpazīt jūsu seju.



- Ja nepareizi mēģinājāt atbloķēt ierīci 5 reizes, ekrāns tiek bloķēts 30 sekundes.

Drošie palaišanas iestatījumi

Atlasot Knock Code, Atbloķēšanas rakstu, PIN vai Paroli kā ekrāna bloķēšanas metodi, varat konfigurēt ierīces bloķēšanu ikreiz, kad ieslēdzat ierīci, lai aizsargātu savus datus.


- Kamēr jūs atbloķējat ierīci, jūs nevarat izmantot visas funkcijas, izņemot ārkārtas zvanus.
- Ja aizmirstat atšifrēšanas paroli, jūs nevarat atjaunot šifrētos datus un personisko informāciju.

Piesardzības pasākumi drošai palaišanas funkcijai

- Ja aizmirstat atšifrēšanas paroli, jūs nevarat atjaunot šifrētos datus un personisko informāciju.
- Noteikti saglabāriet savas ekrāna bloķēšanas paroles atsevišķi.
- Ja ekrāna bloķēšanas paroles ievadāt nepareizi vairāk par norādītajām reizēm, ierīce automātiski atiestatās un šifrētie dati un jūsu personiskā informācija tiek automātiski izdzēsti, un tos nevar atjaunot.
- Uzmanieties, lai nepareizas ekrāna bloķēšanas paroles netiktu ievadītas vairāk nekā norādītās reizes.
- Ieslēdzot ierīci uzreiz pēc ierīces atiestatīšanas, tiek sākota arī šifrēšana. Ja šifrēšana tiek apturēta patvaļīgi, dati var tikt bojāti. Noteikti jāgaida, līdz atiestatīšana ir pabeigta.


Pielāgot Bloķēšanas ekrānu

Varat pielāgot bloķēšanas ekrānu.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Bloķēšanas ekrāns un drošība** > **Pielāgot Bloķēšanas ekrānu**.
- 2 Izvēlieties funkciju, kuru vēlaties iestatīt.
 - **Fona attēls:** Ļauj iestatīt fona attēlu bloķētam ekrānam.
 - **Pulkstenis:** Ļauj iestatīt, kur novietot pulksteni bloķētā ekrānā.
 - **Īsceļi:** Ļauj jums izvēlēties lietotnes, kas darbojas jūsu bloķētajā ekrānā. Šis iestatījums tiek parādīts tikai tad, ja ir iestatīta ekrāna bloķēšana.
 - **Ekrāna efekts:** iestatiet ekrāna pārejas efektu, ko izmantot, kad ekrāns tiek atbloķēts.
 - **Laika apstākļu animācija:** parādiet pašreizējās atrašanās vietas laika ziņu animācijas bloķētā ekrānā.
 - **Zaudētā tālruņa kontaktinformācija:** Ļauj iestatīt tekstu, kas tiks rādīts bloķētajā ekrānā, lai identificētu tālruņa īpašnieku.

Drošās bloķēšanas iestatījumi

Varat iestatīt drošus bloķēšanas iestatījumus.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Bloķēšanas ekrāns un drošība** > **Drošās bloķēšanas iestatījumi**.
- 2 Izvēlieties funkciju, kuru vēlaties iestatīt.
 - **Padarīt rakstu redzamu:** Ļauj iestatīt drošības modeli redzamu.
 - **Bloķēšanas taimeris:** Ļauj iestatīt laiku, pirms ekrāns automātiski nobloķējās pēc tam, kas apgaismojums izslēdzas (taimauts neaktivitātes dēļ).
 - **Ieslēgšanas poga uzreiz noslēdzas:** iespējojiet šo iespēju, lai uzreiz bloķētu ekrānu, kad ir nospiests ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņš. Šis iestatījums ignorē drošības bloķēšanas taimera iestatījumu.
 - **Rādīt bloķēšanas iespēju:** iespējojiet šo opciju, lai parādītu bloķēšanas ikonu, nospiežot un turot nospiestu ieslēgšanas/bloķēšanas pogu. Pieskarieties ikonai Bloķēšana, lai izslēgtu Smart Lock, biometrisku atbloķēšanu un paziņojumus bloķēšanas ekrānā.
 - **Smart Lock:** Ļauj iestatīt uzticamu ierīču, vietu, balss, un/vai ķermeņa atpazīšanu, kas ļaus tālrunim palikt atbloķētam.



- Izvēlnes, kuras jūs varat iestatīt, var atšķirties atkarībā no izvēlētās bloķēšanas ekrāna metodes.

Ieslēgt ekrānu

Varat ieslēgt vai izslēgt ekrānu, divreiz pieskaroties tam.



- Šī opcija ir pieejama tikai LG nodrošinātajā sākuma ekrānā. Tā var nedarboties pareizi pielāgotā palaidējā vai lietotāja instalētā sākuma ekrānā.
- Pieskaroties ekrānam, izmantojiet pirkstu. Nepieskarieties ar nagu.
- Lai izmantotu funkciju ieslēgt ekrānu, pārlicinieties, vai tuvuma/gaismas sensors nav nobloķēts ar uzlīmi vai citu priekšmetu vai vielu.

Ekrāna ieslēgšana

Veiciet dubultskārienu ekrāna vidusdaļā.

- Pieskaroties ekrāna augšdaļā vai apakšdaļā, var samazināties atpazīšanas ātrums.

Ekrāna izslēgšana

Divas reizes pieskarieties tukšā vietā sākuma ekrānā un bloķētā ekrānā.

Vai arī veiciet dubultskārienu tukšā vietā statusa joslā.


Piesitiena kods

Varat atbloķēt ekrānu, izveidojot savu piesitiena kodu. Kad ekrāns ir bloķēts, varat tieši piekļūt sākuma ekrānam, pieskaroties ekrānam norādītajā secībā.



- Knock Code var izmantot kopā ar funkciju KnockOn.
- Pieskaroties ekrānam, izmantojiet pirkstu.

Piesitiena koda izveide

- 1 Bloķēšanas ekrāns un drošība  > **Iestatījumi** > **Bloķēšanas ekrāns un drošība** > **Izvēlēties bloķēšanas ekrānu** > **Knock Code**.
- 2 Lai izveidotu Knock Code, pieskarieties kvadrātiņiem izvēlētajā secībā un pieskarieties vienumam **TĀLĀK**.
- 3 Ievadiet izveidoto piesitiena kodu vēlreiz, lai to apstiprinātu, un pēc tam pieskarieties vienumam **Apstiprināt**.

Ekrāna atbloķēšana ar piesitiena kodu


Atbloķējiet ekrānu, ievadot izveidoto piesitiena kodu.

Varat arī ievadīt Knock Code skārienekrānā, kad ekrāns ir izslēgts.

- Knock Code var ievadīt arī tad, ja bloķēšanas ekrāns ir ieslēgts.

Atmiņas kartes šifrēšana

Atmiņas kartē saglabātos datus var šifrēt un aizsargāt. Atmiņas kartē saglabātajiem šifrētajiem datiem nevar piekļūt no citas ierīces.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Bloķēšanas ekrāns un drošība** > **Šifrēšana un pierakstīšanās informācija** > **Šifrēt SD kartes atmiņu**.
- 2 Izlasiet ekrānā redzamo pārskatu par atmiņas kartes šifrēšanu un pēc tam pieskarieties vienumam **Turpināt**, lai turpinātu.
- 3 Izvēlieties opciju un pieskarieties vienumam **Šifrējums**.
 - **Jauna faila šifrēšana:** šifrējiet tikai datus, kas ir saglabāti atmiņas kartē pēc šifrēšanas.
 - **Pilna šifrēšana:** šifrējiet visus datus, kas pašlaik ir saglabāti atmiņas kartē.
 - **Neiekļaut multivides failus:** šifrējiet visus failus, izņemot multivides failus, piemēram, mūziku, fotoattēlus un video.



- Atmiņas kartes šifrēšanas laikā dažas funkcijas nav pieejamas.
- Izslēdzot ierīci, kad notiek šifrēšana, šifrēšanas process neizdosies un var tikt bojāta daļa datu. Tādēļ pirms šifrēšanas sākšanas noteikti pārbaudiet, vai akumulatora uzlādes līmenis ir pietiekams.
- Šifrētajiem datiem var piekļūt tikai tajā ierīcē, kurā faili tika šifrēti.
- Šifrēto atmiņas karti nevar izmantot citā LG ierīcē. Lai šifrēto atmiņas karti izmantotu citā mobilajā ierīcē, formatējiet karti.
- Atmiņas kartes šifrēšanu var aktivizēt pat gadījumā, ja atmiņas karte nav ievietota ierīcē. Visas atmiņas kartes, kas ievietotas pēc šifrēšanas, tiks šifrētas automātiski.

Ekrānuzņēmumu veikšana


Varat izveidot tā ekrāna ekrānuzņēmumus, kuru pašreiz skatāt.

Izmantojot saīsni


Vienlaicīgi nospiediet ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu un skaļuma samazināšanas taustiņu (–) un turiet tos nospiestus vismaz divas sekundes.

- Ekrānuzņēmumus var skatīt mapē **Screenshots**, kas pieejama vienumā **Galerija**.

Izmantojot Capture+

Ekrānā, kurā vēlaties veikt ekrānuzņēmumu, velciet statusa joslu uz leju, un pēc tam pieskarieties vienumam .




- Ja ekrāns ir izslēgts vai bloķēts, lietotnei **Tveršana+** varat piekļūt, divreiz nospiežot skaļuma palielināšanas taustiņu (+). Lai izmantotu šo funkciju, pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Paplašinājumi** > **Īsceļi** un ieslēdziet **Atvērt Capture+**.
- Skatiet sīkāku informāciju *[Piezīmju rakstīšana ekrānuzņēmumā](#)*.


Teksta ievadišana








Viedās rīkjoslas lietošana




Vienā vietā varat izmantot dažādas tastatūras ievades metodes. Jūs varat atlasīt vajadzīgo ievades metodi tastatūras augšdaļā.

- 1 Viedajā rīkjoslā atlasiet vajadzīgo tastatūras ievades metodi.
- 2 Pieskarities vienumam  un atlasiet ievades metodi, kuru vēlaties rādīt Viedajā rīkā, vai arī pārorientējiet to.



- Dažas atbalsta ievades metodes var atšķirties atkarībā no ierīces.
- Jūs varat ieslēgt vai izslēgt Viedā rīka funkciju tastatūras iestatījumos.
- Varat arī izmantot tastatūras ievades metodes, pieskaroties vienumam .

-  : Pievienot emojus.
-  : Pievienot avatar uzlīmes.
-  : Pievienot ani-uzlīmes.
-  : Atveriet zīmēšanas tērziņu.
-  : Uz tastatūras pieskarities vienumam  .
 - Lai maksimāli palielinātu balss komandu atpazīšanu, runājiet skaidri.
 - Lai ievadītu tekstu ar balsi, ierīcei ir jābūt savienotai ar tīklu.
 - Lai atlasītu balss atpazīšanas valodu, balss atpazīšanas ekrānā pieskarities vienumam  > **Valodas**.

- Šī funkcija var netikt atbalstīta, vai atbalstītās valodas var atšķirties atkarībā no apkalpes zonas.
-  : Atveriet tastatūras iestatījumus.
-  : Atveriet Klipa josla. Skatiet sīkāku informāciju *Klipa josla*.
-  : Ja izmantojat funkciju Multi-window, aktivizējiet peldošo tastatūru. Jūs varat arī pārvietot tastatūru uz vēlamo atrašanās vietu.


Viedās tastatūras lietošana

Varat izmantot viedo tastatūru, lai ievadītu un rediģētu tekstu.

Izmantojot tastatūru Smart, varat skatīt tekstu rakstīšanas laikā, un nav jāpārslēdzas starp ekrānu un standarta tastatūru. Tas ļauj viegli atrast un labot kļūdas, kad rakstāt.

Kursora pārvietošana

Izmantojot viedo tastatūru, varat pārvietot kursoru tieši tajā vietā, kur vēlaties. Rakstot tekstu, pieskarieties un turiet atstarpes taustiņu un pēc tam velciet pa kreisi vai pa labi.

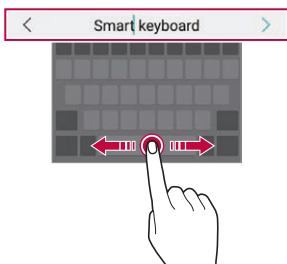


- Šī opcija ir pieejama tikai QWERTY izkārtojuma tastatūrā.

Vārdu ieteikšana

Tastatūra Smart automātiski analizē jūsu lietošanas paradumus, lai ieteiktu bieži lietotos vārdus, kad jūs rakstāt. Jo ilgāk lietojat ierīci, jo precīzāki kļūst ieteikumi.

Ievadiet tekstu un pēc tam pieskarieties ieteiktajam vārdam vai viegli pavelciet tastatūras kreiso vai labo pusi uz augšu.

- Atlasītais vārds tiek automātiski ievadīts. Jums nav manuāli jāievada katrs vārda burts.

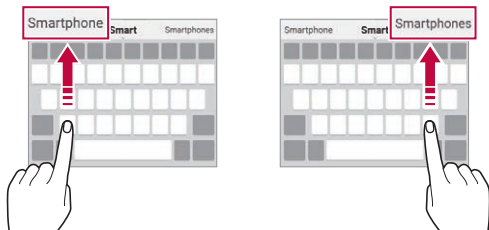



Tastatūras valodu pievienošana

Tastatūras ievadīšanai varat izmantot papildu valodas.

- 1 Pieskarieties vienumiem **○ > Iestatījumi > Sistēma > Valodas un tastatūras iestatījumi > Pārvaldīt tastatūras > LG tastatūra > Valoda un Tastatūras izkārtojums > Izvēlēties valodu.**
- 2 Atlasiet valodas, kuras vēlaties padarīt pieejamas.

Kopēšana un ielīmēšana

Varat izgriezt vai kopēt tekstu no lietotnes un pēc tam ielīmēt to tajā pašā lietotnē. Vai arī palaist kādu citu lietotni un ielīmēt tekstu tajā.




- 1 Pieskarieties pie kopējamā vai izgriežamā teksta un turiet to.
- 2 Velciet vienumus  / , lai norādītu kopējamo vai izgriežamo apgabalu.
- 3 Atlasiet **Izgriezt** vai **Kopēt**.
 - Izgrieztais vai kopētais teksts tiek automātiski pievienots starpliktuvē.
- 4 Pieskarieties teksta ievades logam un turiet to, pēc tam atlasiet **Ielīmēt**.



• Ja neviens vienums nav kopēts vai izgriezts, opcija **Ielīmēt** netiks parādīta.

Klipa josla

Kopējot vai izgriežot attēlu vai tekstu, tas tiek automātiski saglabāts Klipa josla, un to jebkurā laikā var ielīmēt jebkurā vietā.

- 1 Viedajā rīkā atlasiet vienumu .
Vai arī pieskarieties teksta ievades logam un turiet to, pēc tam atlasiet **Klipa josla**.
- 2 Atlasiet un ielīmējiet vienumu no Klipa josla.
 - Klipa josla var saglabāt maksimums 20 vienumu.
 - Pieskarieties vienumam , lai bloķētu saglabātos vienumus un tie netiktu dzēsti, pat ja ir pārsniegts maksimālais daudzums. Var bloķēt līdz desmit vienumiem. Lai dzēstu bloķētos vienumus, vispirms atbloķējiet tos.
 - Pieskarieties elementam , lai dzēstu Klipa josla saglabātos vienumus.







• Dažas lejupielādētās lietotnes nevar atbalstīt klipu sadaļu.

Satura kopīgošana

Satura rādīšana no citas ierīces

Varat rādīt ierīcē saglabātos fotoattēlus un video vai atskaņot dziesmas no televizora.



- 1 Pievienojiet televizoru un ierīci vienam Wi-Fi tīklam.
- 2 Jūs varat apskatīt vienumus lietotnēs **Galerija** vai **Mūzika**, pieskarieties vienumam  vai  > **Atskaņot uz citas ierīces**.
Vai pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Pievienotās ierīces** > **Ekrāna kopīgošana** un pēc tam pieskarieties vienumam , lai to aktivizētu.
- 3 Atlasiet TV, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.



- Lai izmantotu pakalpojumu Chromecast, jāatjaunina Google Play pakalpojumi.

Satura skatīšana no tuvumā esošajām ierīcēm

Varat skatīt saturu no dažādām ierīcēm, piemēram, datora, tīkla krātuves ierīces vai mobilās ierīces, izmantojot lietotnes Galerija vai Mūzika.

Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Pievienotās ierīces** > **Multivides serveris**, pēc tam pieskarieties vienumam **Satura kopīgošana** , lai to aktivizētu.

Ierīču pievienošana

Pievienojiet savu ierīci un otru ierīci, kas atbalsta DLNA funkciju, vienam bezvadu tīklam.



- Pārlicinieties, ka failu kopīgošanas (DLNA) funkcija ir aktivizēta gan izsūtīšanas ierīcē, gan pievienotajā ierīcē.

Tuvumā esošo ierīču meklēšana



Varat skatīt vienam tīklam pievienoto DLNA ierīču sarakstu, atlasot izvēlni **Tuvējās ierīces** katrā lietotnē.

Izmantojiet tuvumā esošo ierīču saturu tā, it kā tas atrastos jūsu ierīcē.

Failu sūtīšana vai saņemšana



Varat kopīgot failus starp savu ierīci un citu LG ierīci, planšetdatoru vai datoru.

Failu sūtīšana

Lietotnē **Galerija** vai citā lietotnē pieskarieties vienumam  > **Koplietošana** vai  un pēc tam failu koplietošanas sarakstā atlasiet ierīci.

Failu saņemšana

Velciet statusa joslu uz leju un pieskarieties vienumam **Faila koplietošana**.

Ja jūsu ierīcē failu kopīgošanas funkcija netiek atbalstīta, pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Pievienotās ierīces** > **Faila koplietošana** > **SmartShare Beam** .



- Ierīcei ir jābūt savienotai ar to pašu bezvadu tīklu, ar kuru ir savienota faila pārsūtīšanas mērķa ierīce.
- Pārliecinieties, ka failu kopīgošanas funkcija ir aktivizēta gan izsūtīšanas ierīcē, gan pievienotajā ierīcē.

Netraucēt

Varat ierobežot vai izslēgt paziņojumus, lai noteiktā laika periodā netiktu traucēts.

Pieskarieties vienumiem ○ > **Iestatījumi** > **Skaņa** > **Netraucēt**.

- Pieskarieties vienumam **Režīms** un atlasiet vajadzīgo režīmu.
 - **Tikai prioritārie**: skaņas vai vibrācijas paziņojumi no atlasītām lietotnēm. Pat ja ir ieslēgts iestatījums Tikai prioritārie, brīdinājumi joprojām tiek atskaņoti.
 - **Pilnīgs klusums**: atspējot skaņu un vibrāciju.
- **Izvēlieties prioritātes**: saņemiet skaņas vai paziņojumus no atlasītām lietotnēm.
 - **Zvani no**: iestatiet paziņojumu diapazonu, saņemot zvani.



- **Atkārtots zvans**: otrais zvans no tā paša zvanītāja 15 min. laikā netiek izslēgts.

- **Ziņas no**: iestatiet paziņojumu diapazonu, saņemot ziņojumu.
- **Izmantot Netraucēt**: ieslēdziet funkciju Netraucēt.
- **GRAFIKS**: iestatiet grafiku, kurā vēlaties ieslēgt funkciju Netraucēt.
- **Palīdzība**: Funkcijai "Netraucēt" skatiet palīdzību.



03

**Noderīgas
lietotnes**

Lietotņu instalēšana un atinstalēšana

Lietotņu instalēšana

Atveriet lietotņu veikalu, lai meklētu un lejupielādētu lietotnes.

- Varat izmantot SmartWorld, Play veikalu vai pakalpojumu sniedzēja nodrošināto lietotņu veikalu.




- Dažu lietotņu veikalos, iespējams, ir nepieciešams izveidot kontu un pierakstīties tajā.
- Dažas lietotnes var piemērot maksu.
- Ja izmantojat mobilo datu tīklu, var tikt piemērota maksa par datu plūsmas lietošanu, atkarībā no izmantotā tarifu plāna.
- Atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja funkcija SmartWorld var netikt atbalstīta.

Lietotņu atinstalēšana


Atinstalējiet lietotnes, ko vairs neizmantojat savā ierīcē.

Atinstalēšana ar pieskaršanās un turēšanas žestu

Nospiediet un turiet jebkuru tukšu laukumu uz ekrāna, pēc tam nospiediet tās lietotnes , ko vēlaties izdzēst.

- Ja lietotnes tika atinstalētas ne agrāk kā pirms 24 stundām, varat atkārtoti instalēt tās. Skatiet sīkāku informāciju [Lietotņu atkritumi](#).

Atinstalēšana, izmantojot iestatījumu izvēlni

Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Lietotnes un paziņojumi** > **Progr. Informācija**, izvēlieties lietotni un pēc tam pieskarieties vienumam **Atinstalēt**.



- Dažas lietotnes lietotājs nevar atinstalēt.

Lietotņu atinstalēšana lietotņu veikalā

Lai atinstalētu lietotni, atveriet to lietotņu veikalu, kurā lejupielādējāt lietotni, un atinstalējiet to.



Lietotņu instalēšana un atinstalēšana iestatīšanas laikā

Ieslēdzot ierīci pirmo reizi, varat lejupielādēt ieteicamās lietotnes.

Jūs varat pāriet uz nākamo soli bez instalēšanas.

Lietotņu atkritumi

Atinstalētās lietotnes varat skatīt sākuma ekrānā. Varat arī atkārtoti instalēt lietotnes, kas tika atinstalētas ne agrāk kā pirms 24 stundām.


- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Pārvaldība** > **Lietotņu atkritumi**.
Varat arī pieskarties tukšajam sākuma ekrāna laukumam un to turēt, pēc tam pieskarieties vienumam **Lietotņu atkritumi**.
- 2 Aktivizējiet nepieciešamo funkciju:
 - **Atjaunot**: atkārtoti instalēt atlasīto lietotni.
 -  : neatgriezeniski noņemt atinstalētās lietotnes no šīs ierīces.



- Atinstalētās lietotnes tiek automātiski noņemtas no ierīces 24 stundas pēc atinstalēšanas. Ja vēlaties atkārtoti instalēt atinstalētās lietotnes, tās ir nepieciešams atkārtoti lejupielādēt no lietotņu veikala.
- Šī funkcija ir aktivizēta tikai noklusējuma sākuma ekrānā. Ja lietotnes atinstalējat, kad izmantojat EasyHome ekrānu vai citu palaidēju, tās tiek nekavējoties un neatgriezeniski izdzēstas no ierīces.

Lietotņu īsceļi

Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet lietotnes ikonu, piemēram, Zvans, Ziņa, Kamera, Galerija un Iestatījumi, lai parādītu ātrās piekļuves izvēlni. Viegļāk izmantot lietotnes, izmantojot lietotņu īsceļus.

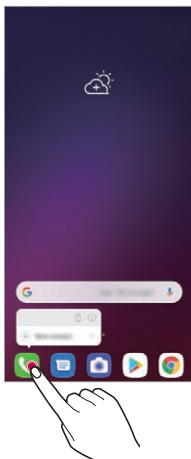





- Šī funkcija ir pieejama tikai dažām lietotnēm.

Tālrunis

Balss zvans

Veiciet tālruņa zvanu, izmantojot vienu no pieejamajām metodēm, piemēram, manuāli ievadot tālruņa numuru vai veicot zvanu no kontaktpersonu saraksta vai neseno zvanu saraksta.

Zvana veikšana, izmantojot tastatūru


- 1 Velciet vienumus  >  > **Zvanīt**.
- 2 Zvana veikšana, izmantojot izvēlēto metodi:
 - Ievadiet tālruņa numuru un pieskarieties vienumam .
 - Pieskarieties ātro zvanu numuram un turiet to.
 - meklējiet kontaktu, piesitot uz kontaktpersonas vārda sākuma burta kontaktpersonu sarakstā un pēc tam pieskarieties vienumam .



- Lai ievadītu +, kad veicat starptautisku zvanu, pieskarieties un turiet nospiestu ciparu 0.
- Skatiet *Kontaktpersonu pievienošana* sīkākai informācijai par to, kā pievienot tālruņu numurus ātro numuru sastādīšanas sarakstam.



Atbildēšana uz zvanu

Lai atbildētu uz zvanu, velciet vienu  ienākošo zvanu ekrānā.

- Kad pievienotas stereo austiņas, varat veikt zvanus, izmantojot pogu zvanīt/beigt uz austiņām.
- Lai beigtu sarunu, neizslēdzot ekrānu, pieskarieties vienumiem  **lestatījumi > Tīkls un internets > Zvans > Atbildēt uz zvaniem un beigt zvanus**, pēc tam aktivizējiet funkciju **Pabeigt zvanus ar ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu**.

Zvana noraidīšana

Lai noraidītu ienākošu zvanu, velciet  pāri ienākošo zvanu ekrānam.

- Lai nosūtītu noraidīšanas ziņu, velciet nevēlamo ziņojumu opciju  pa visu ekrānu.
- Lai pievienotu vai rediģētu noraidīšanas ziņojumu, pieskarieties vienumiem  **lestatījumi > Tīkls un internets > Zvans > Bloķēt zvanu un noraidīt ar ziņu > Noraidīt ar ziņu**.
- Saņemot zvanu, nospiediet skaļuma palielināšanas (+), skaļuma samazināšanas taustiņu (-) vai ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu, lai izslēgtu zvana signālu vai vibrāciju vai aizturētu zvanu.


Ienākošā zvana pārbaude, izmantojot lietotni



Ja, lietojot lietotni, tiek parādīts zvans, ekrāna augšdaļā var parādīties uznirstošs paziņojums. Jūs varat saņemt zvanu, noraidīt zvanu vai sūtīt ziņu no uznirstošā ekrāna.



- Pieskarieties vienumiem  **lestatījumi > Tīkls un internets > Zvans > Zvana papildiestatījumi > Atrodieties lietotnē, parādīt balss zvanus** un pēc tam atlasiet vajadzīgo veidu, kā vēlaties, lai, izmantojot lietotni, tiktu parādīts ienākošais zvans.



Neatbildēto zvanu skatīšana

Ja ir neatbildēts zvans, statusa joslā ekrāna augšpusē tiek parādīts .

Lai skatītu detalizētu informāciju par neatbildēto zvanu, velciet statusa joslu uz leju. Varat arī pieskarties vienumiem  >  > **Zvanu žurnāli**.

Zvana laikā pieejamās funkcijas

Zvana laikā varat piekļūt dažādām funkcijām, pieskaroties ekrāna pogām:



- **Kontakti:** Skatiet kontaktpersonu sarakstu zvana laikā.
- **Aizturēt:** Turiet zvanu.
- **Tastat.:** rādīt vai paslēpt numuru sastādīšanas tastatūru.
- **Skaļrunis:** ieslēgt skaļruņa funkciju.
- **Bez skaņas:** izslēgt mikrofonu, lai jūsu balsi nevar dzirdēt cita persona.
- **Bluetooth:** pārslēdziet zvanu uz Bluetooth ierīci, ar kuru ir izveidots pāris un savienojums.
-  beigt zvanu.
-  : Piekļūt papildu zvanu opcijām.



- Pieejamie iestatījumu vienumi var atšķirties atkarībā no reģiona un pakalpojuma sniedzēja.

Trīsvirzienu zvana veikšana



Zvana laikā varat veikt zvanu citai kontaktpersonai.



- 1 Zvana laikā pieskarieties vienumam  > **Pievienot zvanu.**
- 2 Ievadiet tālruņa numuru un pieskarieties vienumam .
 - Ekrānā vienlaicīgi tiek rādīti divi zvani, un pirmais zvans tiek aizturēts.
- 3 Lai uzsāktu konferences zvanu, pieskarieties vienumam **Apvienot.**



- Par katru zvanu var tikt iekasēta maksa. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Zvanu ierakstu skatīšana

Lai skatītu neseno zvanu ierakstus, pieskarieties vienumam  >  > **Zvanu žurnāli.** Pēc tam varat izmantot tālāk norādītās funkcijas.




- Lai skatītu detalizētu zvanu ierakstu, izvēlieties kontaktu. Lai veiktu zvanu izvēlētajai kontaktpersonai, pieskarieties vienumam .
- Lai dzēstu zvanu ierakstus, pieskarieties vienumam  > **Izdzēst.**



- Parādītais zvana ilgums var atšķirties no zvanu tarifā aprēķinātā. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.
- Izdzēsto zvanu vēsturi nevar atjaunot.
- Pieskarieties ar diviem pirkstiem vai izplētiet pirkstus, lai pielāgotu zvanu žurnālu vai kontaktu fontu lielumu.

Zvanu opciju konfigurēšana

Jūs varat konfigurēt dažādas zvanu opcijas.

- 1 Pieskarieties vienumiem  >  > **Zvanīt** vai **Zvanu žurnāli.**
- 2 Pieskarieties vienumam  > **Zvanu iestatījumi** un pēc tam konfigurējiet opcijas atbilstoši savām vajadzībām.







Ziņapmaiņa

Ziņojumu sūtīšana

Jūs varat izveidot un nosūtīt ziņas savām kontaktpersonām, izmantojot ziņapmaiņas lietotni.





- Ziņojumus sūtīšanai uz ārzemēm var tikt piemērota papildu maksa. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

- 1 Pieskarieties vienumiem  .
- 2 Pieskarieties vienumam .
- 3 Norādiet saņēmēju un izveidojiet ziņojumu.
 - Lai izmantotu multivides iespējas, pieskarieties vienumam .
 - Lai piekļūtu papildu izvēlei, pieskarieties vienumam .
- 4 Pieskarieties vienumam , lai nosūtītu ziņu.





Ziņojuma lasīšana

Jūs varat skatīt nosūtītos un saņemtos ziņojumus ar ziņojumiem, kas sakārtoti pēc kontaktpersonas.

- 1 Pieskarieties vienumiem  .
- 2 Izvēlieties kontaktpersonu no ziņojumu saraksta.

Ziņojumapmaiņas iestatījumu konfigurēšana

Jūs varat mainīt ziņojumapmaiņas iestatījumus, lai viss atbilstu jūsu vēlmēm.

- 1 Pieskarieties vienumiem  .
- 2 Pieskarieties vienumam   **iestatījumi** ziņojumu sarakstā.

Kamera

Kameras ieslēgšana

Varat uzņemt fotoattēlu vai ierakstīt videoklipu, lai saglabātu visus savus neaizmirstamos brīžus.



Pieskarieties vienumiem  .




- Pirms fotografēšanas vai video ierakstīšanas noslaukiet kameras objektīvu ar mīkstu drānu.
- Uzmanieties, lai nepieskartos kameras objektīvam ar pirkstiem vai citu svešķermeņu.
- Attēli, kas ietverti šajā lietotāja rokasgrāmatā, var atšķirties no faktiskās ierīces.
- Fotoattēlus un video var skatīt vai rediģēt lietotnē Galerija. Skatiet [Galerijas pārskats](#) sīkākai informācijai.

Kameras režīma maiņa

Lai vienkārši un ērti uzņemtu fotoattēlu vai ierakstītu videoklipu, varat atlasīt kameras režīmu, kas atbilst uzņemšanas videi.

Pieskarieties vienumam   un velciet kameras režīmus pa kreisi vai pa labi vai velciet ekrānu pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos kameras režīmu.


Kameras režīms

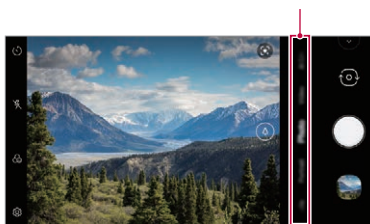


Automātiskais režīms

Varat uzņemt fotoattēlus vai ierakstīt videoklipus, izvēloties dažādus fotografēšanas režīmus un opcijas.

- 1 Pieskarieties vienumam  > , pēc tam pieskarieties vienumam **Fotoattēls**.
- 2 Lai fotografētu, pieskarieties vienumam .

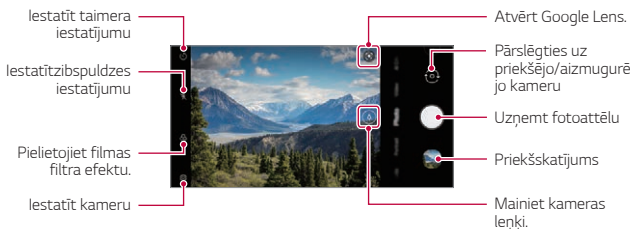









Fotoattēlu uzņemšana

- 1 Izvēlieties kameras režīmu un ekrānā pieskarieties objektam, uz kuru fokusēt kameru.
- 2 Pieskarieties vienumam , lai uzņemtu fotoattēlu.
 - Lai uzņemtu fotoattēlu, varat arī nospiegt taustiņu skaļuma samazināšanai (-) vai skaļuma palielināšanai (+).




- Ja ekrāns ir izslēgts vai bloķēts, ieslēdziet kameru, divreiz nospiežot skaļuma samazināšanas taustiņu (-). Pieskarieties vienumiem **lestatījumi** > **Paplašinājumi** > **Īsceļi** un pēc tam pieskarieties vienumam **Atvērt Kameru**, lai to aktivizētu.

Video ierakstīšana

- 1 Pieskarieties vienumiem  >  > **Video** un pēc tam pieskarieties objektam, lai koncentrētos uz.
- 2 Pieskarieties vienumam , lai ierakstītu videoklipu.
 - Lai fotoattēlu uzņemtu video ierakstīšanas laikā, pieskarieties vienumam .
 - Lai apturētu video ierakstīšanu, pieskarieties vienumam . Lai atsāktu video ierakstīšanu, pieskarieties vienumam .
 - Video ierakstīšanas laikā varat saspiediet vai izpletiet divus pirkstus, lai tuvinātu vai tālinātu.
 - Video ierakstīšanas laikā varat pieskarties vēlamajai zonai, lai pielāgotu spilgtumu.
 - Video ieraksta laikā jūs varat veikt pārslēgšanos starp priekšējo un aizmugurējo kameru, nospiežot .
- 3 Pieskarieties vienumam , lai beigtu video ierakstīšanu.




Kameras opciju pielāgošana

Varat pielāgot dažādas kameras opcijas atbilstoši savām vēlmēm.

Pieskarieties vienumam  ekrānā.



- Atkarībā no atlasītās kameras (priekšējā vai aizmugurē esošā kamera) un atlasītā kameras režīma, pieejamās opcijas var atšķirties.

-  : Uzņemiet fotoattēlu, izmantojot FullVision.
-  : Lai fotografētu, atlasiet skata koeficientu un izmēru vērtības.
-  : Atlasiet videoklipu ierakstīšanas izmēru un izšķirtspējas vērtības.

Kamera ar īpaši spožu zibspuldzi	Uzņemiet gaišākas, asākas fotogrāfijas ar zemu apgaismojumu. (Ja tiek izvēlēts vienums Super Bright Camera, tas atkarībā no apkārtējās gaismas apstākļiem ieslēdzas vai izslēdzas).
HDR	Iegūstiet košus fotoattēlus un nodrošiniet efektu kompensēšanu arī tad, ja uzņemšana tiek veikta pret gaismu. Šīs funkcijas nodrošina augsta dinamiskā diapazona (HDR) tehnoloģija, ar ko ir aprīkota kamera.
Live foto	Ierakstiet darbību pirms un pēc fotografēšanas.
"Siera" aizslēgs	Uzņemiet fotoattēlus, izmantojot balsis komandas.
Atzīmet atraš. vietu	Saglabāt attēlu ar GPS atrašanās vietas datiem.
Režģis	Parādīet rāmja režģus, lai varētu uzņemt fotoattēlus vai ierakstīt video, izmantojot horizontālās un vertikālās atsauces līnijas.
Pievienot parakstu	Parādīt personalizētu parakstu uz fotoattēliem.
Atmiņa	Atlasiet, vai vēlaties saglabāt attēlus un videoklipus Atmiņa vai SD kartē. (Funkcija pieejama, ja ir ievietota atmiņas karte.)
Palīdzība	Sniegt palīdzību katrai kameras izvēlei.

Papildu opcijas priekšējā kamerā

Pašportretu uzņemšana	Uzņemiet pašfoto, atlasot opciju starp Foto uzņemšana ar rokas žestu un Automātiskā uzņemšana .
Saglabāt kā apvērstu	Saglabāt kā apvērstu pēc pašportretu uzņemšanas.

Dažādi kameras režīmi






Cine Video


Jūs varat ierakstīt filmas līdzīgu videoklipu.

Skatiet sīkāku informāciju [Cine Video](#).

Ēdiens





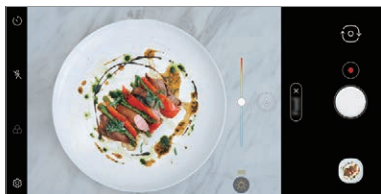
Varat uzņemt fotoattēlu vai ierakstīt videoklipu, pielāgojot krāsu slaidrādi un baltās krāsas balansu.

- 1 Pieskarieties vienumam   pēc tam pieskarieties vienumam **Vēl** > .
- 2 Lai fotografētu, pieskarieties vienumam 
 - Lai pielāgotu baltās krāsas balansu un izvēlētos vislabāko krāsu, velciet ekrānā esošo krāsu slīdrādi.
 - Ja slīdrādis nav redzams, pieskarieties vienumam , lai pielāgotu baltās krāsas balansu.



Lēna kustība






Varat izveidot izklaidējošu video, mainot objektu pārvietošanās ātrumu video. Izmantojot šo funkciju, varat ierakstīt video ar lielāku ātrumu un pēc tam atskaņot to ar standarta ātrumu, lai video izskatītos palēnināts.

- 1 Pieskarieties vienumam   pēc tam pieskarieties vienumam **Vēl** > .
- 2 Pieskarieties vienumam  un ierakstiet video.
- 3 Pieskarieties vienumam , lai beigtu video ierakstišanu.



Panorāma







Varat izveidot panorāmas fotoattēlu, virzot kameru uz vienu pusi, lai fotografētu un apvienotu secīgus kadrus platleņķa attēlā.

- 1 Pieskarieties vienumam   pēc tam pieskarieties vienumam **Vēl** 
- 2 Pieskarieties vienumam  un tad lēni pārvietojiet kameru vienā virzienā.
 - Virziet ierīci, sekojot virzienu norādošajai bultiņai.
- 3 Pieskarieties vienumam , lai pārtrauktu panorāmas uzņemšanu.



Zibspuldzes ātra pārslēgšana

Fotoattēli, kas tiek uzņemti regulāri, tiek saglabāti kā GIF faili.

- 1 Pieskarieties vienumam  > , pēc tam pieskarieties vienumam **Vēl** > .
- 2 Pieskarieties vienumam , lai izvēlētos, cik fotogrāfijas eksemplārus uzņemt.
 - Jūs varat izvēlēties 4, 8, 12, 16 vai 20 kopijas.
- 3 Pieskarieties vienumam , lai uzņemtu fotoattēlu.
 - Fotoattēli tiek uzņemti ik pēc 3 sekundēm un saglabāti kā GIF fails.
 - Lai pārtrauktu fotografēšanu pirms norādītā fotoattēlu skaita uzņemšanas, jūs varat piespiest .
 - Uzņemtie fotoattēli tiek saglabāti kā GIF faili.
 - Saglabātos GIF failus jūs varat apskatīt, izmantojot lietotni Galerija.



- Fotoattēla uzņemšanas brīdī ieslēdzas zibspuldze.
- Ekrāna apakšējā daļā tiek parādīts kopējais uzņemto fotogrāfiju un kopiju skaits.
- Uzņemtās fotogrāfijas tiek saglabātas tikai GIF formātā.

YouTube Live

Varat ierakstīt video un augšupielādēt tieši pakalpojumā YouTube.

Pieskarieties vienumam  > , pēc tam pieskarieties vienumam **Vēl** > .



- YouTube Live funkcija ir pieejama tikai tad, ja jūsu ierīce ir savienota ar tīklu. Ja izmantojat mobilo datu tīklu, var tikt piemērota maksa par datu plūsmas lietošanu, atkarībā no izmantotā tarifu plāna.

Portrets

Jūs varat uzņemt asu portretu, piemērojot kameras objektīvu aizmiglošanās efektu.

Skatiet sīkāku informāciju [Portrets](#).

Triple shot

Trīskāršās kameras, kas atrodas ierīces aizmugurē, fotografē vairākus fotoattēlus ar dažādiem skata leņķiem.

Skatiet sīkāku informāciju [Triple shot](#).

AI CAM


Jūs varat efektīvi uzņemt fotoattēlus vai ierakstīt video, jo kamera atpazīst objektu, fotografējot vai ierakstot videoklipu.

Skatiet sīkāku informāciju [AI CAM](#).

Sērijveida fotografēšana





Jūs varat uzņemt secīgu fotoattēlus, lai izveidotu kustīgās bildes.

Auto režīmā pieskarieties vienumam  un turiet to.


- Kamēr vienums  ir nospiests, lielā ātrumā tiek uzņemti secīgi fotoattēli.

Fotostāsts

Varat apvienot aizmugurējās kameras uzņemto fona fotoattēlu un priekšējās kameras uzņemto pašfoto.





- 1 Pieskarieties vienumam  > , pēc tam pieskarieties vienumam **Vēl** > .
- 2 Pieskarieties vienumam , lai uzņemtu fotoattēlu.
 - Uzņemiet fotoattēlu no aizmugures, lai to ievietotu.
 - Pēc tam priekšējā kamera automātiski uzņem pašfoto.



- Pieskarieties vienumam , lai izmantotu fotoattēlu, kas saglabāts Galerijā kā fons.

Pieckāršā uzņemšana

Jūs varat uzņemt piecas fotogrāfijas sērijā, izmantojot visus piecus kameras objektīvus.

- 1 Pieskarieties vienumam  > , pēc tam pieskarieties vienumam **Vēl** > .
- 2 Pieskarieties vienumam , lai uzņemtu fotoattēlu.
 - Tas automātiski uzņems piecas fotogrāfijas pēc kārtas, sākot ar aizmugurējām kamerām.





- Galerijā tiek automātiski saglabātas piecu fotoattēlu sērijas, kas nodrošina iespēju izveidot kolāžu vai GIF.




- Fotografējot, turiet ierīci noturīgi, līdz tiek uzņemti visi 5 fotoattēli.

Manulālais kameras režīms

Jūs varat izveidot fotoattēlus ar profesionālu pieeju, izmantojot dažādus papildu līdzekļus. Pielāgojiet baltā balansu, fokusu, spilgtumu, ISO, aizvara ātrumu un citas opcijas.

- 1 Pieskarities vienumam  > , pēc tam pieskarities vienumam **Manuālā kamera**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos kameras iestatījumus.

Atlasiet vajadzīgo sižetu no ieteicamajiem attēliem.

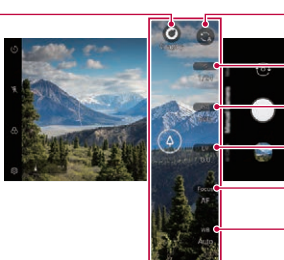

Atiestatīt iestatījumus.

Pielāgojiet aizvara ātrumu.

Pielāgojiet ISO ātrumu.

Pielāgojiet spilgtumu.

Pielāgojiet fokusu.



Pielāgojiet baltās krāsas balansu.

- 3 Pieskarities vienumam , lai uzņemtu fotoattēlu.

Kameras opciju pielāgošana

Varat pielāgot dažādas kameras opcijas atbilstoši savām vēlmēm.

Pieskarities vienumam  ekrānā.







- : Uzņemiet fotoattēlu, izmantojot FullVision.
- : Lai fotografētu, atlasiet skata koeficientu un izmēru vērtības.

Graphy foto	Noregulējiet baltās krāsas balansu, ISO un aizvara ātrumu ieteicamajam fotoattēlam. Skatiet sīkāku informāciju <i>Graphy</i> .
Saglabāt kā RAW	Attēls tiek saglabāts kā RAW faila formāts, lai to varētu mainīt. Fotografējot tiek izveidoti DNG un JPEG faili, pēc tam tie tiek saglabāti kā nesaspīests augstas izšķirtspējas attēls.
"Siera" aizslēgs	Uzņemiet fotoattēlus, izmantojot bals komandas.




Atzīmet atraš. vietu	Saglabāt attēlu ar GPS atrašanās vietas datiem.
ceļvedis	Parāda piesaistes režģus tā, lai jūs varētu fotografēt, izmantojot horizontālās un vertikālās atsauces līnijas.
Pievienot parakstu	Parādīt personalizētu parakstu uz fotoattēliem.
Atmiņa	Atlasiet, vai vēlaties saglabāt attēlus un videoklipus Atmiņa vai SD kartē. (Funkcija pieejama, ja ir ievietota atmiņas karte.)
Palīdzība	Sniegt palīdzību katrai kameras izvēlei.

Graphy

Jūs varat piemērot baltās krāsas balansu, ISO un aizvara ātruma ieteiktās vērtības tā, it kā to izmanto eksperts.



- 1 Pieskarieties vienumam  > , pēc tam pieskarieties vienumam **Manuālā kamera**.
- 2 Lai aktivizētu šo funkciju, velciet vienumu , pēc tam pieskarieties vienumam **Graphy foto** .
- 3 Pieskarieties vienumam  un atlasiet vajadzīgo sižetu no ieteicamajiem attēliem.
- 4 Pieskarieties vienumam , lai uzņemtu fotoattēlu.




- Šī funkcija ir pieejama tikai manuālā kameras režīmā.
- Varat pievienot vairāk ainas, pieskaroties vienumam  un lejupielādējot Graphy lietotni no Play veikala. Iespējams, ka jums būs jāmaksā par datu izmantošanu atkarībā no jūsu cenu veidošanas plāna.
- Pieskarieties vienumam , pēc tam pieskarieties vienumam  Graphy izvēlnē, lai deaktivizētu šo funkciju.

Manulālais video režīms

Jūs varat ierakstīt videoklipu, izmantojot dažādas funkcijas, piemēram, baltās krāsas balansu, fokusu, spilgtumu, ISO, aizvara ātrumu un daudz ko citu.

- 1 Pieskarities vienumam  >  pēc tam pieskarities vienumam **Vēl** > **Manuālais video režīms**.
- 2 Pielāgojiet kameras iestatījumus.

Pielāgojiet skaņas balansu.



Atiestatīt iestatījumus.

Pielāgojiet aizvara ātrumu.

Pielāgojiet ISO ātrumu.

Pielāgojiet spilgtumu.


Pielāgojiet fokusu.



Pielāgojiet baltās krāsas balansu.

- 3 Pieskarities vienumam , lai ierakstītu videoklipu.

Kameras opciju pielāgošana

Varat pielāgot dažādas kameras opcijas atbilstoši savām vēlmēm.

Pieskarities vienumam  ekrānā.

-  : Atlasiet videoklipu ierakstīšanas izmēru un izšķirtspējas vērtības.
-  : Uzņemiet video pilnā redzamībā


Kadru nomaiņas ātrums	Atlasiet vērtību: kadri sekundē.
Bitu ātrums	Atlasiet videoklipu attēla kvalitāti.
Hi-Fi	Ierakstiet videoklipu ar Hi-Fi kvalitātes skaņu.
Saglabāt kā HDR10	HDR10 formātā saglabājiēt augstas izšķirtspējas un spilgtas krāsas video.
Stabila ierakstīšana	Video ierakstīšanas laikā samaziniet kustības izplūšanu.

Atzīmet atraš. vietu	Saglabāt attēlu ar GPS atrašanās vietas datiem.
Režģis	Parāda piesaistes režģus tā, lai jūs varētu ierakstīt videoklipus, izmantojot horizontālās un vertikālās atsauces līnijas.
Atmiņa	Atlasiet, vai vēlaties saglabāt attēlus un videoklipus Atmiņa vai SD kartē. (Funkcija pieejama, ja ir ievietota atmiņas karte.)
Palīdzība	Sniegt palīdzību katrai kameras izvēlei.

Citas noderīgas funkcijas lietotnē Kamera

Auto-Exposure/Auto-Focus bloķēšana

Jūs varat labot pašreizējo ekspozīcijas līmeni un fokusa pozīciju, pieskaroties un turot ekrānu Auto režīmā. Lai izslēgtu šo funkciju, pieskarieties ekrāna tukšam laukumam.

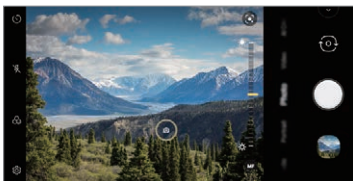


- Šī funkcija ir pieejama tikai īpašos režīmos.

Focus peaking

Jūs varat pielāgot fokusu uz objektu, izmantojot maksimālā fokusa funkciju. Pieklūstiet maksimālajam fokusam, pieskaroties pogai Manuālais fokuss (MF). Ja ieslēgts Maksimālais fokuss, objekts, uz kuru vērsta fokusēšana, ir zaļš. Pārvietojiet pārslēgta riteni uz augšu un uz leju, lai fokusētos uz vēlamo zonu, pēc tam uzņemiet fotoattēlu.



- Šī funkcija ir pieejama tikai Manuālajā kameras režīmā un Manuālajā video režīmā.
- Atspējojiet šo funkciju, vēlreiz pieskaroties pogai **Focus peaking**
- Šī funkcija nav pieejama, izmantojot platleņķa kameru.

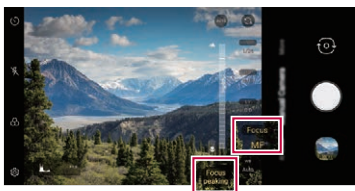

Pārslēgšanās starp kamerām

Atbilstoši videi varat pārslēgt no priekšējās kameras uz aizmugurē esošā kameru un otrādi.

- Lai pārslēgtos starp priekšējo un aizmugurējo kameru, velciet ekrānu uz augšu vai uz leju uzņemšanas ekrānā lietotnē **Kamera**.



- Izmantojiet priekšējo kameru, lai uzņemtu pašfoto. Skatiet sīkāku informāciju *Pašfoto uzņemšana*.

Tuviniet vai tāliniet

Uzņemot fotoattēlu vai ierakstot videoklipu, varat izmantot tuvināšanu vai tālināšanu kameras ekrānā.

- Lai tuvinātu vai tālinātu, kameras ekrānā savelciet vai izpletiet divus pirkstus.



- Tālummaiņas funkcija nav pieejama, lietojot priekšējo fotokameru pašfoto režīmā.

Pašfoto uzņemšana

Jūs varat izmantot priekšējo kameru, lai redzētu savu seju uz ekrāna un uzņemtu pašfoto.



Foto uzņemšana ar rokas žestu


Jūs varat uzņemt pašfoto, izmantojot žestus.

Priekšējai kamerai parādiet plaukstu, tad savelciet to dūrē.

Jūs varat arī saspiest savu dūri un tad atvērt to uz priekšējo kameru.

- Pēc trīs sekundēm tiek uzņemts fotoattēls.

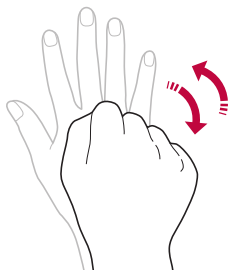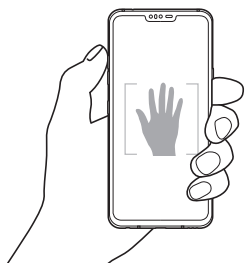


- Lai izmantotu šo funkciju, pārslēdzieties uz priekšējās kameras režīmu, pēc tam pieskarieties vienumiem  > **Pašportretu uzņemšana** > **Foto uzņemšana ar rokas žestu**.
- Pārliecinieties, ka jūsu plauksta un dūre atrodas atsauces zonā, lai kamera var tās atpazīt.
- Izmantojot dažas kameras funkcijas, šī funkcija var nebūt pieejama.

Automātiskā uzņemšana

Varat izmantot sejas atpazīšanas funkciju, lai pašfoto uzņemtu vieglā un ērtā veidā. Ierīci var iestatīt tā, lai priekšējā kamera atpazītu jūsu seju un automātiski uzņemtu pašfoto, kad skatāties ekrānā.

- Ja priekšējā kamera atklāj seju, parādās vadotnes rāmis baltā krāsā. Ja cilvēks vadīšanas rūtī pārtrauc kustēties, vadotnes rāmja krāsa kļūst dzeltena, pēc tam kamera uzņem fotoattēlu.



- Lai iespējotu Automātiskās uzņemšanas funkciju, pieskarieties vienumam  > Pašportretu uzņemšana > Automātiskā uzņemšana.

Intervāla uzņēmumi

Jūs varat uzņemt pašbildes pēc intervāla.

Lietojot priekšējo fotokameru, jūs varat parādīt plaukstu kamerai, pēc tam divreiz ātri saspiediet savu dūri.

- Regulāros intervālos, pēc taimera aizkavēšanās trīs sekundes, tiek uzņemti četri fotoattēli.

Saglabāt kā apvērstu

Pirms fotografēšanas ar priekšējo kameru, pieskarieties vienumam  >




Saglabāt kā apvērstu. Attēls ir pagriezts horizontāli.



- Izmantojot priekšējo fotokameru, varat mainīt kameras izvēles opcijas. Skatiet sīkāku informāciju [Kameras opciju pielāgošana](#).



Paraksts


Jūs varat izveidot personalizētu fotoattēlu, izmantojot savu parakstu.

- 1 Pieskarieties vienumam  >  pēc tam pieskarieties vienumam  > **Pievienot parakstu.**
- 2 Ievadiet parakstu pēc vēlēšanās un pieskarieties vienumam **Pievienot.**

ātrā kopīgošana

Uzreiz pēc uzņemšanas varat kopīgot fotoattēlu vai videoklipu vēlamajā lietotnē.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > , pēc tam uzņemiet fotoattēlu vai ierakstiet video.
- 2 Pieskarieties lietotnes ikonai, kas tiek parādīta ekrānā, lai to kopīgotu, izmantojot šo lietotni.
Varat arī pārvilkt ikonu pretējā virzienā, lai redzētu, kuras citas lietotnes varat izmantot, lai kopīgotu savus fotoattēlus un videoklipus.

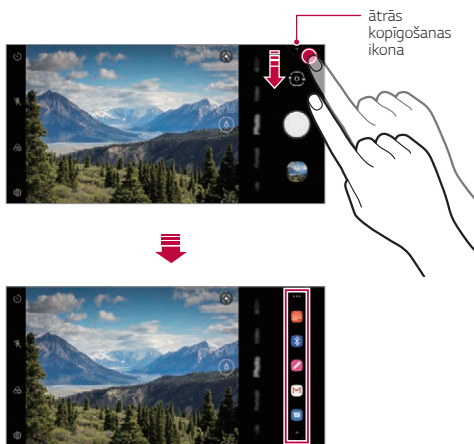



- Ātrās kopīgošanas funkcijā rādītā lietotne var atšķirties atkarībā no ierīcē instalēto lietotņu veida un piekļuves biežuma.
- Šī funkcija ir pieejama tikai īpašos režīmos.





Galerija

Galerijas pārskats

Varat skatīt un pārvaldīt fotoattēlus un video, kas saglabāti jūsu ierīcē.

- 1 Pieskarieties vienumiem  .


 - Saglabātās fotogrāfijas un videoklipi tiek parādīti atbilstoši mapei.

- 2 Pieskarieties mapei un atlasiet failu.
 - Skatīt izvēlēto failu pilnekrāna režīmā.
 - Skatot fotoattēlu, velciet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu iepriekšējo vai nākamo fotoattēlu.
 - Skatot videoklipu, velciet pa kreisi vai pa labi, lai attītu vai ātri pārtītu videoklipu.
 - Lai skatītu fotoattēlus pēc atrašanās vietas, kurā tika uzņemts fotoattēls, pieskarieties vienumam    **Atzīmet atraš. vietu**, un pēc tam pieskarieties vienumam . Fotoattēli tiek automātiski grupēti pēc atrašanās vietas, izmantojot lietotnē Galerija esošo cilni Atmiņa.




- Atkarībā no instalētās programmatūras, dažu failu formāts, iespējams, netiek atbalstīts.
- Dažus failus, iespējams, nevar atvērt, to kodējuma dēļ.
- Faili, kuri pārsniedz lieluma ierobežojumu, var izraisīt kļūdas.
- Jums ir jāaktivizē GPS funkcija, lai izveidotu Atmiņas albumus.

Fotoattēlu skatīšana

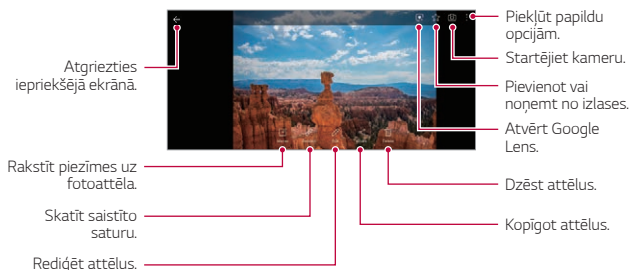

- Lai parādītu izvēlnes vienumus, viegli pieskarieties ekrānam. Lai paslēptu izvēlnes vienumus, pieskarieties ekrānam vēlreiz.


Piezīmes rakstīšana uz fotoattēla

- 1 Skatoties fotoattēlu, pieskarieties vienumam .
- 2 Uzrakstiet piezīmi uz fotoattēla un pieskarieties vienumam **Saglabāt**.
 - Piezīme tiek pievienota fotoattēlam.




- Dažas fotogrāfijas, iespējams, neatbalsta fotoattēlu piezīmes funkciju.

Fotoattēlu rediģēšana


- 1 Skatoties fotoattēlu, pieskarieties vienumam .
- 2 Izmantojiet dažādus efektus un rīkus, lai rediģētu fotoattēlu.


Video atskaņošana

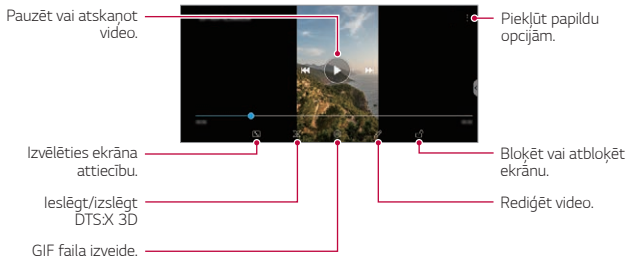

- Lai regulētu skaņas skaļumu, velciet video ekrāna labo pusi uz augšu vai uz leju.
- Lai regulētu ekrāna spilgtumu, velciet ekrāna kreiso pusi augšup vai lejup.

Video rediģēšana

- 1 Skatoties video, pieskarieties vienumam .
- 2 Izmantojiet dažādus efektus un rediģēšanas rīkus, lai rediģētu video.

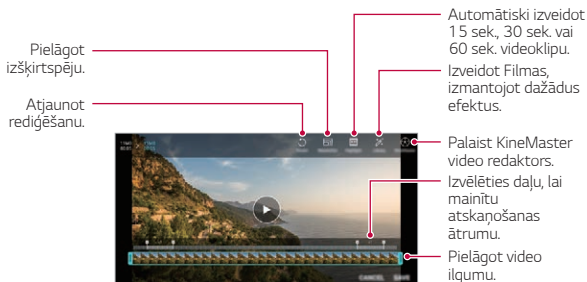

- 3 Pieskarieties vienumam **Saglabāt**, lai saglabātu izmaiņas.

Filmas veidošana



Jūs varat izveidot jaunu filmu, apvienojot attēlus un videoklipus.

Izveidot GIF

Jūs varat viegli izveidot GIF failu, izmantojot ierakstīto videoklipu.




Failu dzēšana

Failus var dzēst, izmantojot vienu no tālāk minētajām iespējām.

- Pieskarieties un turiet failu no saraksta, un pēc tam pieskarieties vienumam **Izdzēst**.
- Failu sarakstā pieskarieties vienumam  un izdzēsiet vajadzīgos failus.
- Izdzēstie faili tiek automātiski pārvietoti **Atkritne** un tos var atjaunot galerijā 7 dienu laikā.
- Pieskarieties vienumam , lai pilnībā izdzēstu failus. Šajā gadījumā failus nevar atjaunot.

Failu koplietošana

Failus var kopīgot, izmantojot vienu no tālāk minētajām iespējām.

- Skatot fotoattēlu, pieskarieties vienumam  lai kopīgotu failu, izmantojot izvēlēto metodi.
- Skatot videoklipu, pieskarieties vienumam  > **Koplietošana**, lai kopīgotu failu, izmantojot izvēlēto metodi.
- Failu sarakstā pieskarieties vienumam  lai atlasītu failus un kopīgotu tos, izmantojot izvēlēto metodi.

Kontakti


Kontaktpersonu pārskats

Jūs varat saglabāt un pārvaldīt kontaktus.

Pieskarieties vienumam  > **Nepieciešamās lietas** > **Kontakti**.


Kontaktpersonu pievienošana

Jaunu kontaktpersonu pievienošana


- 1 Kontaktpersonu saraksta ekrānā pieskarieties vienumam .
- 2 Ievadiet informāciju par kontaktpersonu un pieskarieties vienumam **Saglabāt**.

Kontaktpersonu importēšana

Varat importēt kontaktpersonas no citas atmiņas ierīces.

- 1 Kontaktpersonu saraksta ekrānā pieskarieties vienumiem  > **Pārvaldīt kontaktus** > **Importēt**.
- 2 Izvēlieties avota un mērķa atrašanās vietas kontaktam, kuru vēlaties importēt, tad pieskarieties vienumam **Labi**.
- 3 Atlasiet kontaktus un pieskarieties vienumam **Importēt**.

Kontaktpersonas pievienošana ātro zvanu sarakstam

- 1 Kontaktpersonu saraksta ekrānā pieskarieties vienumam  > **Ātrie numuri**.
- 2 Pieskarieties vienumam **Pievienot kontaktu** ātrā zvana numurā.
- 3 Atlasiet kontaktpersonu.



- Pievienojot jaunu kontaktu, pieskarieties vienumam  lai pievienotu ātrdarbības numuru.

Kontaktpersonu meklēšana

Jūs varat meklēt kontaktpersonas, izmantojot vienu no tālāk minētajām iespējām.


- Pieskarieties meklēšanas joslai kontaktu ekrāna augšpusē un ievadiet vajadzīgo kontaktu vai tālruņa numuru, kuru vēlaties meklēt.
- Ritiniet kontaktpersonu sarakstu uz augšu vai uz leju.
- No kontaktpersonu saraksta ekrāna alfabētiskā rādītāja, pieskarieties kontaktpersonas sākuma burtam.



- Kad nospiežat meklēšanas joslu Kontaktpersonu ekrāna augšdaļā daļā un ievadāt kontaktpersonu vai tālruņa numuru, tiek attēloti integrētie meklēšanas rezultāti no zvanu vēstures un izstrādājumā saglabātais kontaktpersonu saraksts.


Kontaktpersonu saraksts

Kontaktpersonu rediģēšana

- 1 Kontaktpersonu saraksta ekrānā atlasiet kontaktpersonu.
- 2 Kontaktpersonas detalizētas informācijas ekrānā pieskarieties vienumam  un rediģējiet informāciju.
- 3 Pieskarieties vienumam **Saglabāt**, lai saglabātu izmaiņas.

Kontaktpersonu dzēšana

Kontaktpersonu varat izdzēst, izmantojot vienu no tālāk minētajām iespējām.


- Kontaktpersonu saraksta ekrānā pieskarieties kontaktpersonai, kuru vēlaties izdzēst, un turiet to, un pieskarieties vienumam **Dzēst kontaktu**.
- Kontaktpersonu saraksta ekrānā pieskarieties vienumam  > **Izdzēst**.




- Dzēstie kontakti var netikt atjaunoti.

Pievienot iecienītos

Jūs varat atzīmēt bieži izmantotās kontaktpersonas kā iecienītās.

- 1 Kontaktpersonu saraksta ekrānā atlasiet kontaktpersonu.
- 2 Kontaktpersonas detalizētas informācijas ekrānā pieskarieties vienumam .

Grupu veidošana











- 1 Kontaktpersonu grupas sarakstā pieskarieties vienumam .
- 2 Ievadiet jaunu grupas nosaukumu.
- 3 Pieskarieties vienumam **Pievien. dalībniekus**, izvēlieties kontaktpersonas un tad pieskarieties vienumam **Pievienot**.
- 4 Pieskarieties vienumam **Saglabāt**, lai saglabātu jaunu grupu.

QuickMemo+



Funkcijas QuickMemo+ pārskats

Jūs varat izveidot radošas piezīmes, izmantojot dažādas opcijas, ko nodrošina šī uzlabotā bloknota funkcija, piemēram, attēlu pārvaldību un ekrānu uzņēmumus, ko neatbalsta tradicionālais bloknots.

Piezīmes izveide

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Nepieciešamās lietas** > **QuickMemo+**.
- 2 Pieskarieties vienumam , lai izveidotu piezīmi.
 -  : saglabāt piezīmi.
 -  : Atsaukt iepriekšējo rediģēšanu.
 -  : Atjaunot nesen izdzēstos labojumus.
 - **T** : ievadīt piezīmi, izmantojot tastatūru.
 -  : rakstīt piezīmes ar roku.
 -  : dzēst ar roku rakstītas piezīmes.
 -  : Tuvināt vai tālināt, pagriezt vai dzēst rokrakstā rakstītas piezīmes daļas.
 -  : Piekļūt papildu opcijām.
- 3 Lai saglabātu piezīmi, pieskarieties vienumam .

Piezīmju rakstīšana ekrānuzņēmumā

- 1 Skatot ekrānu, ko vēlaties uzņemt, velciet statusa joslu lejup un pieskarieties vienumam .
 - Ekrānšāviņš tiek rādīts kā piezīmjbloka fona motīvs. Piezīmju rīki ir redzami ekrāna augšdaļā.
- 2 Apgrieziet attēlu (ja nepieciešams) un veiciet piezīmes pēc vēlmes.
 - Rakstiet piezīmes ar roku uz fotoattēla.
- 3 Pieskarieties vienumam  un saglabājiet piezīmes vēlamajā vietā.
 - Saglabātās piezīmes var skatīt funkcijā **QuickMemo+** vai lietotnē **Galerija**.
 - Lai saglabātu piezīmes visu laiku vienā vietā, atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus vienumam **Pēc noklusējuma izmantot šai darbībai**. un atlasiet lietotni.





- Jūs varat uzņemt visu ekrānu, izmantojot ritināšanas uztveršanas funkciju.
- Izmantojot lietotni, piemēram, Ziņojums un Chrome, velciet paziņojumu paneli uz leju, pēc tam pieskarieties vienumiem **Tveršana+ > Paplašināts**, lai attēlotu visu ekrānu, kuru pašlaik skatāt kā vienu failu.
- Šī funkcija ir pieejama tikai dažām lietotnēm, kas atbalsta ritināšanas uztveršanas funkciju.
- Pieskarieties ar diviem pirkstiem vai izplēti pirkstus, lai mainītu piezīmju izkārtojumu.


Pulkstenis

Modinātājs

Jūs varat iestatīt modinātāju, lai aktivizētu to norādītajā laikā.



- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Nepieciešamās lietas** > **Pulkstenis** > **Modinātājs**.
- 2 Pieskarieties vienumam , lai pievienotu jaunu modinātāju.
- 3 Konfigurējiet modinātāja iestatījumus un pieskarieties vienumam **Saglabāt**.



- Ja izvēlaties iepriekš iestatītu modinātāju, jūs varat to rediģēt.
- Lai dzēstu modinātāju, pieskarieties vienumam  ekrāna augšpusē. Vai arī pieskarieties modinātājam un turiet to nospiestu.


Pasaules laiks

Jūs varat skatīt pašreizējo laiku pilsētām visā pasaulē.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Nepieciešamās lietas** > **Pulkstenis** > **Pasaules laiks**.
- 2 Pieskarieties vienumam  un pievienojiet pilsētu.


Taimeris

Jūs varat iestatīt taimerī, lai aktivizētu brīdinājuma signālu pēc noteikta laika perioda.

- 1 Pieskarieties vienumam  > **Pamatlietas** > **Pulkstenis** > **Taimeris**.
- 2 Iestatiet laiku un pieskarieties vienumam **Sākums**.
 - Lai apturētu taimerī, pieskarieties vienumam **Pauze**. Lai atsāktu taimera atskaiti, pieskarieties vienumam **Atsākt**.
- 3 Pieskarieties vienumam **Aptur**, lai apturētu taimera brīdinājuma signālu.

Hronometrs

Jūs varat izmantot hronometru, lai ierakstītu apļa laikus.



- 1 Pieskarieties vienumam  > **Pamatlietas** > **Pulkstenis** > **Hronometrs**.
- 2 Pieskarieties vienumam **Sākums**, lai palaistu hronometru.
 - Lai reģistrētu apļa laiku, pieskarieties vienumam **Aplis**.
- 3 Pieskarieties vienumam **Pauze**, lai apturētu hronometra darbību.
 - Lai atsāktu hronometru, pieskarieties vienumam **Atsākt**.
 - Lai notīrītu visus ierakstus un restartētu hronometru, pieskarieties vienumam **Atiestatīt**.

Kalendārs

Kalendāra pārskats



Jūs varat izmantot kalendāru, lai pārvaldītu notikumus un uzdevumus.

Notikumu pievienošana

- 1 Pieskarieties vienumam  > **Nepieciešamās lietas** > **Kalendārs**.
- 2 Izvēlieties datumu un tad pieskarieties vienumam .
- 3 Ievadiet notikuma informāciju un pieskarieties **Saglabāt**.


Uzdevumi


Jūs varat reģistrēt uzdevumus, lai ērti pārvaldītu grafikus.

- 1 Pieskarieties vienumam  > **Nepieciešamās lietas** > **Uzdevumi**.
- 2 Pieskarieties vienumam , lai pievienotu uzdevumu.
- 3 Ievadiet uzdevuma informāciju un pieskarieties **Saglabāt**.

Mūzika

Jūs varat atskaņot un pārvaldīt dziesmas vai mūzikas albumus.

- 1 Pieskarieties vienumam  > **Nepieciešamās lietas** > **Mūzika**.
- 2 Izvēlieties kategoriju.
- 3 Izvēlieties mūzikas failu.

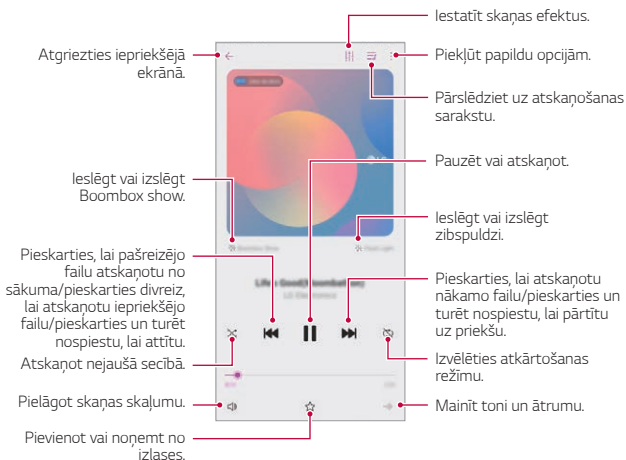




- Atkarībā no instalētās programmatūras, dažu failu formāts, iespējams, netiek atbalstīts.
- Faili, kuri pārsniedz lieluma ierobežojumu, var izraisīt kļūdas.
- Mūzikas failus, iespējams, aizsargā starptautisko autortiesību īpašnieki vai autortiesību likumi. Jums var būt nepieciešams iegūt likumīgu atļauju, pirms mūzikas faila kopēšanas. Lai lejupielādētu vai kopētu mūzikas failu, vispirms pārbaudiet autortiesību likumdošanu attiecīgajā valstī.
- Šis modelis atbalsta Hi-Fi audio atskaņošanu. Hi-Fi audio failiem tiek parādīts Hi-Fi simbols.
- Kad ir aktivizēta Boombox Show funkcija, ekrāns parāda mūzikas vizuālo efektu.


Kalkulators

Varat izmantot divu veidu kalkulatorus: vienkāršo kalkulatoru un zinātnisko kalkulatoru.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Nepieciešamās lietas** > **Kalkulators**.
- 2 Izmantojiet tastatūru, lai veiktu aprēķinus.

Spēļu Palaidējs

Varat izmantot Spēļu palaidēju, lai skatītu visu instalēto spēļu sarakstu, vai iestatītu ierīci izslēgtu, vai novērst jebkākus paziņojumus, spēlējot spēles.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Nepieciešamās lietas** > **Spēļu Palaidējs**.
- 2 Atlasiet vajadzīgo opciju.


LG Health

LG Health pārskats

Varat pārvaldīt savu veselību un uzturēt labu fizisko sagatavotību, reģistrējot informāciju par veiktajām fiziskajām aktivitātēm.


Darba sākšana ar lietotni LG Health


Varat konfigurēt LG Health, palaižot lietotni pirmo reizi vai pēc tās atiestatīšanas.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Nepieciešamās lietas** > **LG Health**.
- 2 Lai pabeigtu konfigurēšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

LG Health izmantošana

Varat skatīt galveno informāciju par LG Health un pārvaldīt informāciju par fizisko slodzi un veselības stāvokli.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Nepieciešamās lietas** > **LG Health**.
- 2 Ir pieejamas zemāk minētās opcijas.

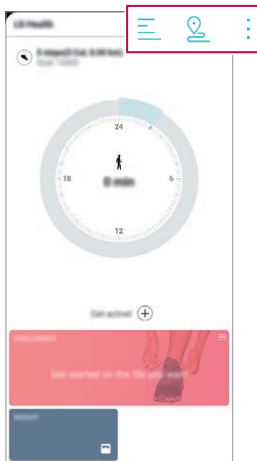

- ☰ : skatīt fizisko aktivitāšu žurnālu vēlamajā dienā.
- 📍 : sākt kādas fiziskas aktivitātes izsekošanu. Katra veida fiziskajai aktivitātei tiek reģistrēts maršruts un apjoms.
- ⋮ : iestatīt dienas aktivitāšu mērķus, tostarp kaloriju daudzumu un soļu skaitu, vai iestatīt dažādus LG Health iestatījumus.



- LG Health nodrošinātā ar veselību saistītā informācija ir paredzēta lietotāju ērtībām, un to nevar izmantot slimību simptomu novēršanai, ārstēšanai, diagnostikai vai citos medicīniskos nolūkos.
- LG Health funkcijas var atšķirties vai var nebūt pieejamas atkarībā no valsts un pakalpojumu sniedzēja. Pieejamās LG Health funkcijas un lietotnes, ko var pievienot pakalpojumam LG Health, var atšķirties atkarībā no valsts. Tas ir saistīts ar atšķirīgiem tiesību aktiem un noteikumiem.

E-pasts

E-pasta pārskats


Jūs varat reģistrēt ierīcē e-pasta kontu un tad varat skatīt un sūtīt e-pasta ziņojumus no savas ierīces.



- Ja izmantojat mobilo datu tīklu, var tikt piemērota maksa par datu lietojumu atkarībā no izmantotā tarifu plāna. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

E-pasta kontu reģistrēšana

Ja izmantojat e-pasta lietotni pirmo reizi, reģistrējiet savu e-pasta kontu.

- 1 Pieskarieties vienumam  > **Nepieciešamās lietas** > **E-pasts**.
- 2 Izvēlieties e-pasta pakalpojumu sniedzēju.
- 3 Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli un tad pieskarieties vienumam **Tālāk**, lai reģistrētu jūsu kontu.
 - Lai manuāli reģistrētu e-pasta kontu, pieskarieties vienumam **Manuālā iestatīšana** (ja nepieciešams).

Failu pārvaldnieks

Varat skatīt un pārvaldīt ierīcē vai datu mākonī saglabātos failus.

- 1 Pieskarieties vienumam  > **Pārvaldība** > **Failu pārvaldnieks**.
- 2 Pieskarieties vienumam  un atlasiet vajadzīgo krātuves vietu.



Smart Doctor

Varat izmantot funkciju Smart Doctor, lai noteiktu ierīces stāvokli un optimizētu ierīci.

Pieskarieties vienumam  > **Pārvaldība** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Izmantojot LG Mobile Switch, lai ērti pārsūtītu datus no izmantotās ierīces uz jauno ierīci.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Pārvaldība** > **LG Mobile Switch**.
Varat arī pieskarties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Sistēma** > **Dublēt** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai izvēlētos pārsūtīšanai vēlamu metodi.



- Dati Google kontā netiks dublēti. Kad sinhronizējat savu Google kontu, Google lietotnes, Google kontaktpersonas, Google kalendāri, Google piezīmju lietotņu dati un lietotnes, kas lejupielādētas no Play veikala, automātiski tiek saglabāti lietotnē Disks.
- Pirms datu pārsūtīšanas pilnībā uzlādējiet akumulatoru, lai izvairītos no netīšas izslēgšanās procesa laikā.

Lejupielādes

Varat skatīt, dzēst vai kopīgot failus, kas lejupielādēti internetā vai no lietotnēm.



Pieskarieties vienumam  > **Pārvaldība** > **Lejupielādes**.

SmartWorld

Jūs varat lejupielādēt dažādas spēles, audio saturu, lietotnes un fontus, ko nodrošina LG Electronics. Personalizējiet ierīci atbilstoši savām vēlmēm, izmantojot sākuma motīvus un fontus.




- Ja izmantojat mobilo datu tīklu, var tikt piemērota maksa par datu lietojumu atkarībā no izmantotā tarifu plāna.
- Atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja šī funkcija var netikt atbalstīta.

- 1 Pieskarieties vienumam  > **Pakalpojumi** > **SmartWorld**.
- 2 Pieskarieties vienumam  > **LG Konti**, un pēc tam pierakstieties.
- 3 Atlasiet un lejupielādējiet vēlamā satura vienumus.

SmartWorld lietotņu lejupielādēšana

Ja SmartWorld lietotne nav instalēta, veiciet tālāk norādītās darbības, lai to lejupielādētu.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Sistēma** > **Atjaunināšanas centrs** > **Aplikācijas atjaunināšana**.
- 2 Sarakstā atlasiet **SmartWorld** un pieskarieties vienumam **Lejupielādēt**.

RemoteCall Service

Lai novērstu problēmas, ierīce var tikt attālināti diagnosticēta. Vispirms zvaniet LG klientu apkalpošanas centram, kā aprakstīts tālāk:



- Lai izmantotu šo funkciju, jums vispirms ir jāpiekrīt tās izmantošanai.
- Ja izmantojat mobilo datu tīklu, var tikt piemērota maksa par datu lietojumu atkarībā no izmantotā tarifu plāna.

- 1 Pieskarieties vienumam > **Pakalpojumi** > **RemoteCall Service** .
- 2 Sazinieties ar LG klientu apkalpošanas centru.
- 3 Kad tiek izveidots zvana savienojums, izpildiet dienesta darbinieka norādes, lai ievadītu sešciparu piekļuves numuru.
 - Jūsu ierīce ir pieslēgta attālinātai piekļuvei un tai var sniegt attālinātās apkalpošanas palīdzību.

Šūnu apraide

Jūs varat skatīt reāllaika teksta apraides par ārkārtas situācijām, piemēram, viesuļvētrām, plūdiem, zemestrīcēm.

Pieskarieties vienumiem > **Pakalpojumi** > **Šūnu apraide**.

Google lietotnes

Iestatot Google kontu, jūs varat izmantot Google lietotnes. Google konta reģistrācijas logs automātiski parādās, kad jūs lietojat Google lietotni pirmo reizi. Ja jums nav Google konta, izveidojiet tādu no jūsu ierīces. Detalizētu informāciju par to, kā izmantot lietojumprogrammu, skatiet lietotnes palīdzības sadaļā.



- Atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja dažas lietotnes var nedarboties.

Chrome

Ātrs, vienkāršs un drošs tīmekļa pārlūks, kas izveidots mūsdienīgam tīmeklim.

Dokumenti

Docs ir kopīgs, tekstapstrādes rīks, kas nodrošina produktivitāti. Izmantojiet Docs, lai izveidotu, rediģētu un strādātu kopā reāllaikā.

Disks

Drive ir failu glabāšanas un koplietošanas lietotne, kas ļauj viegli atrast, kopīgot un sadarboties ar darba projektiem uzreiz no jebkuras vietas.

Duo

Veiciet vienkāršus, augstas kvalitātes videozvanus saviem draugiem un ģimenei Android tālruņos un iPhone ierīcēs.

Gmail

Gmail ir viegli izmantojams pasta pakalpojums, kas nodrošina jūsu ziņojumu drošību, padara jūsu iesūtņi gudrāku un palīdz uzturēt sakārtotību.

Google

Google lietotne ļauj jums uzzināt par lietām, kas jūs interesē. Atradiet ātras atbildes, izpētiēt savas intereses un saņemiet stāstus un atjauninājumu plūsmu par tēmām, kas jums ir svarīgas.

Maps

Vai ejiet kaut kur? Go with Maps - lietotne, uz kuras varat pajauties reāllaika GPS navigācijas, satiksmes, tranzīta laikā, un saņemt informāciju par miljoniem vietņu, piemēram, atsauksmes un populārus laikus.

Fotoattēli

Tiek automātiski izveidota visu jūsu fotoattēlu un videoklipu vieta, lai jūs varētu kopīgot un saglabāt svarīgu informāciju.

Play filmas

Izmantojiet savu Google kontu, lai nomātu vai iegādātos filmas. Iegādājieties saturu un atskaņojiet to jebkurā vietā.

Play mūzika

Iegādājieties mūzikas failus Play veikalā. Atskaņojiet mūziku, kas ir saglabāta ierīcē.

Izklājlapas

Sheets ir kopīgs izklājlapu apstrādes rīks, kas nodrošina produktivitāti. Izmantojiet Sheets, lai importētu, organizētu un analizētu informāciju kopā reāllaikā.

Prezentācijas

Google Slides ir sadarbības prezentācijas izveides rīks, kas nodrošina produktivitāti. Izmantojiet Slides, lai kārtotu informāciju, prezentētu rezultātus un pieņemtu lēmumus reāllaikā.

YouTube

Skatieties savus iecienītākos kanālus, klausieties mīļoto mūziku un augšupielādējiet videoklipus, ko vēlaties kopīgot ar cilvēkiem visā pasaulē.

Google Assistant

Jūsu ierīcei ir iebūvēts Google Assistant. Atrodiet atbildes un veiciet lietas, kad esat ceļā. Lai sāktu darbu, vienkārši pieskarieties tālruna sānos esošajam Google Asistent taustiņam vai pieskarieties tālruna mājas pogai.



- Google Asistent nav pieejams nav pieejams noteiktās valodās un valstīs.



04

lestatījumi

Iestatījumi

Varat pielāgot ierīces iestatījumus atbilstoši savām vajadzībām.

○ > Iestatījumi.



- Ja ekrāna augšdaļā esošajā meklēšanas logā ievadāt atslēgas vārdu, varat ērti palaist iestatāmos vienumus.

Tīkls un internets

Duālā SIM karte


Varat konfigurēt divu SIM karšu iestatījumus.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkls un internets > Duālā SIM karte**.
- 2 Pielāgojiet šādas funkcijas:
 - **SIM karte 1**: Mainiet SIM kartes 1 nosaukumu un ikonu.
 - **SIM karte 2**: Mainiet SIM kartes 2 nosaukumu un ikonu.
 - **SIM kartes krāsu motīvs**: Mainiet SIM karšu krāsu motīvus.
 - **Taupības režīms**: Aktivizējiet vai deaktivizējiet izmaksu taupīšanas režīmu. Izmaksu saglabāšanas režīmā, ja veicat zvanu kontaktpersonai, kurai piešķirta īpaša SIM karte, šo SIM tiek izmantota zvanam, pat ja ir aktivizēta otra SIM karte, piemēram, tā izmanto mobilo datus.
 - **Mobilie dati**: Izvēlieties SIM karti, kuru vēlaties izmantot mobilo datu pakalpojumu saņemšanai. Varat arī izslēgt šo funkciju.
 - **Datu viesabonēšana**: Izvēlieties šo opciju, lai iespējotu ierīcei izmantot mobilo datus, kad esat viesabonēšanas zonā, ārpus jūsu vietējā tīkla zonas.
 - **Mobilie dati zvanu laikā**: piekļūstiet mobilajiem datiem, izmantojot ne-noklusējuma datu SIM karti īslaicīgi HD balss zvana laikā ar to pašu karti.

Wi-Fi

Varat izveidot savienojumu ar tuvumā esošām ierīcēm, izmantojot Wi-Fi tīklu.

Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkls un internets > Wi-Fi**.
- 2 Pieskarieties vienumam , lai to aktivizētu.
 - Pieejamie Wi-Fi tīkli tiek parādīti automātiski.
- 3 Izvēlieties tīklu.
 - Jums var būt nepieciešams ievadīt Wi-Fi tīkla paroli.
 - Ierīce izlaiž šo procesu iepriekš Wi-Fi tīkliem, kuriem piekļūts iepriekš. Ja nevēlaties, lai automātiski izveidotu savienojumu ar noteiktiem Wi-Fi tīkliem, pieskarieties tīkla nosaukuma un turiet to, tad pieskarieties vienumam **Aizmirst tīklu**.

Wi-Fi tīkla iestatījumi

Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkls un internets > Wi-Fi**.

- **Pārslēgties uz mobilo datu savienojumu:** Ja mobilo datu savienojuma funkcija ir aktivizēta, bet ierīce nevar izveidot savienojumu ar internetu, izmantojot Wi-Fi savienojumu, ierīcē automātiski tiek izveidots savienojums ar internetu, izmantojot mobilo datu savienojumu.



• Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no pakalpojumu sniedzēja.

-  : pielāgot Wi-Fi tīkla iestatījumus.


Wi-Fi Direct

Jūs varat izveidot ierīces savienojumu ar citām ierīcēm, kas atbalsta Wi-Fi Direct, lai tieši koplietotu datus ar tām. Jums nav nepieciešams piekļuves punkts. Izmantojot Wi-Fi Direct, jūs varat izveidot savienojumu ar vairāk nekā divām ierīcēm.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkls un internets > Wi-Fi > ⋮ > Uzlabots Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Automātiski tiks parādītas tuvumā esošās ierīces, kas atbalsta Wi-Fi Direct.
- 2 Izvēlieties ierīci.
 - Savienojuma izveidojas, kad ierīce apstiprina savienojuma pieprasījumu.




- Akumulators var izlādēties ātrāk, izmantojot Wi-Fi Direct.

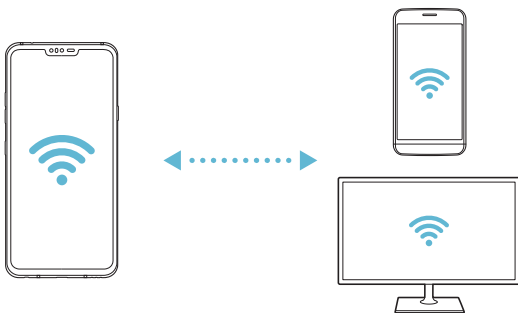


Mobilie dati

Varat ieslēgt vai izslēgt mobilos datus. Jūs varat arī pārvaldīt mobilo datu lietojumu.

Mobilo datu ieslēgšana

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkls un internets > Mobilie dati**.
- 2 Pieskarieties vienumam , lai to aktivizētu.

Mobilo datu iestatījumu pielāgošana

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkls un internets > Mobilie dati**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
 - **Mobilie dati**: Iestatiet datu savienojumu izmantošanu mobilajos tīklos.
 - **Ierobežot mobilo datu lietošanu**: Iestatīt ierobežojumu mobilo datu lietošanai, lai bloķētu mobilos datus, ja ir sasniegts ierobežojums.
 -  : pielāgojiet mobilo datu iestatījumus.
 - Datu izmantošanas apjomu mēra atkarībā no izstrādājuma, un jūsu mobilo sakaru pakalpojumu nodrošinātāja aprēķinātais apjoms var atšķirties.

Zvans

Jūs varat pielāgot zvanu iestatījumus, piemēram, balss zvanu un starptautisko zvanu opcijas.




- Atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja dažas funkcijas var netikt atbalstītas.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkls un internets > Zvans**.
- 2 Pielāgojiet iestatījumus.

Piesaiste


USB Modems

Jūs varat savienot ierīci ar citu ierīci, izmantojot USB savienojumu, un koplietot mobilo datu savienojumu.

- 1 Pievienojiet savu ierīci citām ierīcēm, izmantojot USB kabeli.
- 2 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumam **Tīkls un internets > Piesaiste > USB Modems** un tad pieskarieties vienumam , lai to aktivizētu.




- Šī opcija izmanto mobilos datus, un par to var tikt piemērota maksā atkarībā no izmantotā tarifu plāna. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.
- Kad savienojums ar datoru ir izveidots, vietnē www.lg.com lejupielādējiet USB draiveri un instalējiet to datorā.
- Nevar nosūtīt vai saņemt failus starp ierīci un datoru, ja ir ieslēgta USB piesaiste. Lai sūtītu vai saņemtu failus, izslēdziet USB piesaisti.
- Operētājsistēmas, kas atbalsta piesaisti, ir Windows XP vai jaunāka versija un Linux.

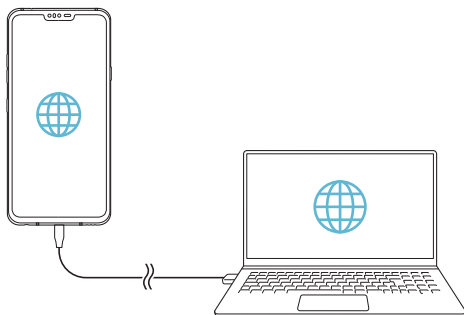


Wi-Fi Piekļuves punkts

Jūs varat iestatīt ierīci kā bezvadu maršrutētāju, lai citas ierīces varētu izveidot savienojumu ar internetu, izmantojot ierīces mobilo datu savienojumu.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumam **Tīkls un internets > Piesaiste > Wi-Fi Piekļuves punkts** un tad pieskarieties vienumam , lai to aktivizētu.
- 2 Pieskarieties vienumam **Iestatīt bezvadu tīkla piekļuves punktu**, un ievadiet Wi-Fi tīkla ID (SSID) un paroli.
- 3 Ieslēdziet Wi-Fi savienojumu uz otras ierīces un izvēlieties ierīces tīkla nosaukumu no Wi-Fi tīklu saraksta.
- 4 Ievadiet tīkla paroli.



- Šī opcija izmanto mobilo datus, un par to var tikt piemērota maksas atkarībā no izmantotā tarifu plāna. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.
- Plašāka informācija ir pieejama šajā tīmekļa vietnē:
<http://www.android.com/tether#wifi>

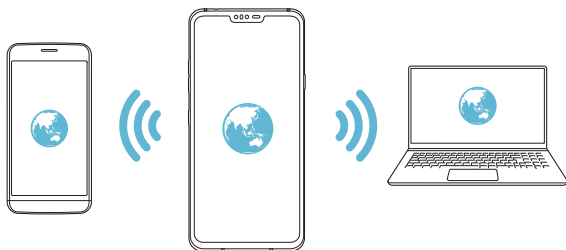


Wi-Fi pieslēguma punkts izslēdz taimeru

Ja Wi-Fi pieslēguma punkts nav izmantots noteiktā laika periodā, tas tiek automātiski atvienots. Jūs varat iestatīt laiku automātiskai atvienošanai.

Bluetooth modems

Ierīce ar Bluetooth savienojumu var izveidot savienojumu ar internetu, izmantojot jūsu ierīces mobilo datu savienojumu.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumam **Tikls un internets > Piesaiste > Bluetooth modems** un tad pieskarieties vienumam , lai to aktivizētu.
- 2 Ieslēdziet Bluetooth abās ierīcēs, un savienojiet tās pārī.



- Šī opcija izmanto mobilos datus, un par to var tikt piemērota maksa atkarībā no izmantotā tarifu plāna. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.
- Plašāka informācija ir pieejama šajā tīmekļa vietnē:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Palīdzība

Varat skatīt palīdzību par piesaistes vai tīklāju lietošanu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tikls un internets > Piesaiste > Palīdzība**.

Lidojuma režīms

Varat izslēgt zvani un mobilo datu funkcijas. Kad šis režīms ir ieslēgts, funkcijas, kuras nav saistītas ar datiem, piemēram, spēles un mūzikas atskaņošana, joprojām ir pieejamas.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkls un internets** > **Lidojuma režīms**.
- 2 Pieskarieties vienumam **ieslēgt** apstiprinājuma ekrānā.

Mobilie tīkli

Varat pielāgot mobilo tīklu iestatījumus.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkls un internets** > **Mobilie tīkli**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
 - **Tīkla režīms**: izvēlieties tīkla tipu.
 - **Piekļuves punktu nosaukumi**: skatiet vai mainiet piekļuves punktu mobilo datu pakalpojumu izmantošanai. Lai mainītu piekļuves punktu, atlasiet kādu no piekļuves punktu saraksta.
 - **Tīkla operatori**: sameklējiet tīkla operatorus un automātiski izveidojiet savienojumu ar tīklu.

VPN

Varat izveidot savienojumu ar drošu virtuālo tīklu, piemēram, IntraNet. Varat arī pārvaldīt pievienotos virtuālos privātos tīklus.

VPN pievienošana

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkls un internets > VPN**.
- 2 Pieskarieties vienumam **+**.



- Šis līdzeklis ir pieejams tikai tad, kad ir aktivizēts ekrāna bloķētājs. A ekrāna bloķētājs nav aktivizēts, tiks parādīts paziņojumu ekrāns. Paziņojumu ekrānā pieskarieties vienumam **Mainīt**, lai aktivizētu ekrāna bloķētāju. Skatiet sīkāku informāciju *Ekrāna bloķēšanas iestatīšana*.

- 3 Ievadiet VPN informāciju un pieskarieties vienumam **Saglabāt**.

VPN iestatījumu konfigurēšana

- 1 **VPNS** sarakstā pieskarieties VPN.
- 2 Ievadiet VPN lietotāja konta informāciju un pieskarieties vienumam **Savienot**.
 - Lai saglabātu konta informāciju, atzīmējiet izvēles rūtiņu **Saglabāt konta informāciju**.

Privātais DNS

Varat konfigurēt privātais DNS (Domain Name System - Domēna nosaukuma sistēma) opcijas.



- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkls un internets > Privātais DNS**.
- 2 Atlasiet vajadzīgo opciju un pieskarieties vienumam **Saglabāt**.

Pievienotās ierīces

Bluetooth

Jūs varat savienot savu ierīci ar tuvumā esošām ierīcēm, kas atbalsta Bluetooth, lai ar tām veiktu datu apmaiņu. Savienojiet savu ierīci ar Bluetooth austiņām un tastatūru. Tas atvieglos ierīces vadību.

Savienošana pāri ar citu ierīci

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Pievienotās ierīces** > **Bluetooth**.
- 2 Pieskarieties vienumam , lai to aktivizētu.
 - Pieejamās ierīces tiek parādītas automātiski.
 - Lai atsvaidzinātu ierīču sarakstu, pieskarieties vienumam .




• Sarakstā tiek parādītas tikai ierīces, kas ir iestatītas kā redzamas.

- 3 Sarakstā izvēlieties ierīci.
- 4 Izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai veiktu autentifikāciju.



• Šī darbība ir izlaista ierīcēm, kurām iepriekš piekļūvāt.

Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth


- 1 Izvēlieties failu.
 - Jūs varat sūtīt multivides failus vai kontaktus.
- 2 Pieskarieties vienumiem  > **Bluetooth**.
- 3 Izvēlieties failam mērķa ierīci.
 - Fails tiek nosūtīts, līdzko mērķa ierīcē apstiprina tā saņemšanu.



• Failu kopīgošana var atšķirties atkarībā no faila.

Ekrāna kopīgošana

Varat atskaņot ierīces ekrānu un skaņu citā ierīcē, piemēram, TV, kas atbalsta funkciju Miracast.


- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Pievienotās ierīces** > **Ekrāna kopīgošana**.
- 2 Pieskarieties vienumam , lai to aktivizētu.
- 3 Izvēlieties ierīci no tuvumā esošo ierīču saraksta.
 - Ja vēlamā ierīce netiek parādīta, pieskarieties vienumam **Meklēšana**, lai atsvaidzinātu sarakstu.
 - Kad savienojums ar ierīci ir izveidots, ekrānā tiek parādīts ierīces ekrāns.



- Ekrāna kopīgošana izslēdzas automātiski, ja tuvumā nav kopīgošanai saderīgas ierīces.

NFC

Ierīci varat izmantot kā transporta karti vai kredītkarti. Varat arī kopīgot datus ar citu ierīci.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Pievienotās ierīces** > **NFC**.
- 2 Pieskarieties vienumam , lai to aktivizētu.
 - Pieskarieties ierīcei ar citu ierīci, kas atbalsta NFC, lai sāktu datu kopīgošanu.



- NFC antenas atrašanās vieta var atšķirties atkarībā no ierīces veida. Sīkāku informāciju par NFC antenas apgabalu skatiet [Daļu pārskats](#).

Android Beam

Failus var kopīgot, ar ierīces aizmuguri pieskaroties otrai ierīcei. Varat arī kopīgot failus, tostarp mūziku, videoklipus vai kontaktpersonas, un atvērt tīmekļa lapu vai palaist lietotni no otras ierīces.


- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Pievienotās ierīces** > **Android Beam**.
- 2 Pieskarieties ierīces aizmugurei ar citu ierīci.



- NFC antenas atrašanās vieta var atšķirties atkarībā no ierīces veida. Sīkāku informāciju par NFC antenas apgabalu skatiet [Daļu pārskats](#).

Koplietošanas panelis

Varat kopīgot Galerijas, Mūzikas un Failu pārvaldnieka saturu ar blakus esošām ierīcēm. Jūs varat arī kopīgot saturu ar konkrētiem cilvēkiem lietotnēs, kas darbojas ar Google Direct Share.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Pievienotās ierīces** > **Koplietošanas panelis**.
- 2 Pieskarieties vienumam , lai deaktivizētu katru opciju.
 - **Tuvējās ierīces:** Jūs varat attēlot tuvējās ierīces, ar kurām koplietot lietotņu Galerija, Mūzika un Failu pārvaldnieks saturu.
 - **Tiešā koplietošana:** No lietotnes, kas atbalsta Google Direct Share, jūs varat attēlot ikonu, kas jums ļauj koplietot saturu ar noteiktiem cilvēkiem.

Faila koplietošana

Jūs varat sūtīt un saņemt failus starp jūsu ierīci un citām LG ierīcēm vai planšetdatoriem.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Pievienotās ierīces > Faila koplietošana**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
 - **V40 ThinQ**: mainīt ierīces nosaukumu.
 - **Saglabāt**: iestatiet mērķa mapi, kur saglabāt saņemtos failus, kas sūtīti no citām ierīcēm.
 - **Faila koplietošana**: atļaut saņemt failus, kas nosūtīti no citām ierīcēm.
 - **SmartShare Beam**: kopīgot failus ar citām ierīcēm, izmantojot SmartShare Beam.
 - **Palīdzība**: Jūs varat apskatīt palīdzību failu kopīgošanā.

Multivides serveris

Jūs varat kopīgot jūsu ierīces multivides saturu ar tuvumā esošām ierīcēm, kas atbalsta DLNA.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Pievienotās ierīces > Multivides serveris**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
 - **Satura kopīgošana**: kopīgot jūsu ierīces saturu ar tuvumā esošām ierīcēm.
 - **V40 ThinQ**: iestatīt ierīces nosaukumu.



• Atkarībā no lietotāja izstrādājuma izvēļņu nosaukumi var tikt attēloti atšķirīgi.

- **Mans koplietots saturs**: izvēlieties mediju satura veidu, ko kopīgot ar citām ierīcēm.
- **Atļautās ierīces**: skatīt ierīču sarakstu, kuras drīkst piekļūt jūsu ierīces saturam.
- **Neatļautās ierīces**: skatīt ierīču sarakstu, kurām nav atļauts piekļūt jūsu ierīces saturam.

MirrorLink

Varat savienot ierīci ar automašīnu, izmantojot USB, lai izmantotu ierīcē instalēto lietotni MirrorLink no automašīnas informācijas un izklaides sistēmas vai magnetolas.



- Šī lietotne ir pieejama tikai tajās automašīnās, kas atbalsta MirrorLink.
- Lejupielādējiet lietotni MirrorLink no lietotņu veikala vai tirgus. Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet vietni: <https://mirrorlink.com/apps>.
- Izmantojot funkciju MirrorLink, dažas funkcijas var būt ierobežotas vadītāja drošībai.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Pievienotās ierīces > MirrorLink**.
- 2 Pievienojiet ierīci transportlīdzeklim, izmantojot USB kabeli, un ieslēdziet to **Izveidot savienojumu, izmantojot USB kabelis**.



- Ja ierīce ir savienota ar transportlīdzekli, kas atbalsta automātisku MirrorLink savienojumu, ierīcē tiek automātiski aktivizēts savienojums, izmantojot USB kabeli.
- Pieskarieties vienumam , lai konfigurētu MirrorLink USB automātisko savienojumu.

Drukāšana

Jūs varat savienot savu ierīci ar Bluetooth printeri un drukāt fotoattēlus vai dokumentus, kas saglabāti ierīcē.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Pievienotās ierīces > Drukāšana**.

- Pieskarieties vienumam **Noklusējuma drukāšanas pakalpojums**, lai meklētu printerus, kuriem pieslēgties. Vai arī pieskarieties vienumam **⋮ > Pievienot printerus**, lai manuāli pievienotu printeri.
- Pieskarieties vienumam **⊕ Pievienot pakalpojumu**, lai lejupielādētu vajadzīgo printera lietotni.



- Tas ir iespējams tikai tad, ja ir ieslēgts mobilais tīkls vai Bluetooth funkcija.
- Lai lejupielādētu printera lietotni vienumā **⊕ Pievienot pakalpojumu**, vispirms pierakstieties savā Google kontā.

Skaņa

Varat pielāgot skaņas, vibrēšanas un paziņojumu iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumam **Skaņa** un pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.

- **Skaņas profils**: mainiet skaņas režīmu uz **Skaņa**, **Tikai vibrācija**, vai **Bez skaņas**.
- **Skaļums**: pielāgojiet skaņas skaļumu dažādiem vienumiem.
- **Zvana signāls**: izvēlieties ienākošo zvana zvana signālu. Pievienojiet vai dzēsiet zvana signālus.
- **Paziņojumu skaņa**: izvēlieties paziņojuma signālu. Iestatiet ierīcē saglabāto mūziku kā paziņojumu signālu.
- **Melodija ar vibrāciju**: iestatiet, lai ierīce novibrē un vienlaikus atskaņo zvana signālu.
- **Zvana signāla ID**: izveidojiet zvana signālu, saņemot ienākošo zvana no konkrētas kontaktpersonas.
- **Zibspuldzes brīdinājums par ienākošo zvaniu**: iestatiet zibspuldzi, lai tā mirgotu atbilstoši LG zvana signālam.

- **Netraucēt:** iestatiet laiku, diapazonu un paziņojumu veidu ziņojumu saņemšanai. Saņemiet paziņojumu par ziņojumiem tikai konkrētās nedēļas dienās.
- **Skaņas kvalitāte un efekti:** Izmantojiet šo funkciju, lai iestatītu skaņas kvalitāti un efektus, atskaņojot dziesmu vai videoklipu.
 - **Skaļums:** pielāgojiet skaņas skaļumu dažādiem vienumiem.
 - **Normalizēt skaļumu:** Izmantojiet šo funkciju, lai normalizētu dažādu skaņas avotu skaļumu.
 - **Ekvalaizers:** Izmantojiet šo funkciju, lai pielāgotu ekvalaizera iestatījumus.
 - **DTS:X 3D Surround:** Izmantojiet šo funkciju, lai atskaņotu mūziku vai video trīsdimensiju, padziļinātu un spilgtu skaņu, ja ir pievienotas austiņas, skaļrunis vai citas ārējās audio ierīces. Skatiet sīkāku informāciju *DTS:X 3D Surround*.
 - **Hi-Fi Quad DAC:** Pēc ārējās skaņas ierīces, piemēram, austiņu vai skaļruņu, pieslēgšanas stereo austiņu mikroфона izejai jūs varat izmantot ierīci ar 32-bitu Hi-Fi Quad DAC.
 - **Skaņas priekšiestatījums:** Jūs varat izvēlēties skaņas priekšiestatījuma efektus.
 - **Digitālais filtrs:** Jūs varat noregulēt priekšējo un aizmugures vibrāciju, lai radītu tādu skaņu, kādu vēlaties.
 - **Balanss** (kreisās-labās puses skaņas regulēšana): Jūs varat noregulēt skaļumu kreisajās un labajās austiņās.
- **Vibrācijas stiprums:** pielāgojiet vibrācijas stiprumu.
- **Vibrācijas tips:** Saņemot zvanus, jūs varat atlasīt vibrācijas veidu.
- **Vibrē pēc pieskāriena:** iestatiet, lai ierīce vibrē, pieskaroties noteiktiem vienumiem ekrānā.
- **Numura sastādīšanas tastatūras skaņa:** atlasiet zvanišanas tastatūras skaņas efektu.
- **LG Tastatūras skaņa:** atlasiet LG tastatūras skaņas efektu.
- **Pieskāriena skaņa:** atlasiet skaņas efektu, pieskaroties vienumam.
- **Ekrāna bloķēšanas skaņas:** atlasiet skaņas efektu, kad ekrāns ir bloķēts vai atbloķēts.

Displeja iestatījumi

Varat pielāgot katra ekrāna veida detalizētos iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumam **Displeja iestatījumi** un pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.

- **Sākuma ekrāns:** pielāgojiet sākuma ekrāna iestatījumus. Skatiet sīkāku informāciju *Sākuma ekrāna iestatījumi*.
- **Fona attēls & Tēma:** Izvēlieties savas ierīces ekrāna fona attēlu, motīvu, ikonu un AOD.
- **Fonts:** maina fonta lielumu, pilnīgumu vai veidu.
- **Jaunais sekundārais ekrāns:** Izvēlieties, kā izskatīsies statusa josla un lietotņu stūri.
- **Navigācijas šķirtne:** Iestatiet navigācijas joslas stilu, izmantojot tikai vienumus 'Žesti', 'Žesti un pogas' vai 'Pogas'. Pogu kombināciju var mainīt arī tad, ja pogas ir iestatītas tikai kā navigācijas joslas stils.
- **AOD (always-on display):** vienmēr parāda informāciju, piemēram, laiku, datumu un paziņojumus, pat ja ekrāns ir izslēgts. Skatiet sīkāku informāciju *AOD(always-on display)*.
- **Komforta skats:** Iestatiet ierīci, lai ekrānā samazinātu zilās gaismas daudzumu, lai samazinātu acu deformāciju.
- **Nakts režīms:** Jūs varat izmantot aptumšota ekrāna motīvu, lai izvairītos no spilgtas ekrāna gaismas naktī.
- **Ekrāna krāsa:** Pielāgojiet vajadzīgo ekrāna krāsu, krāsu temperatūru vai RGB vērtības.



• Pieskarieties vienumam  lai atiestatītu iestatījumus.

- **Video uzlabošana:** Atskaņojot video pilnekrāna režīmā, jūs varat nomainīt iestatījumus, lai attēlotu spilgtākas un dinamiskākas krāsas.

- **Lietotņu mērogošana:** Mainīt lietotņu izmēru ekrānā.
- **Krāsas akcents:** Mainiet punktu krāsu iestatījumiem, izvēlnēm, paziņojumu logiem utt.
- **Displeja izmērs:** Ekrāna vienumus iestatiet tā, lai tos varētu viegli redzēt. Daži vienumi var mainīt pozīciju.
- **Ekrāna izšķirtspēja:** Pielāgot ekrāna izšķirtspēju.
- **Spilgtums:** izmantojiet slīdņa joslu, lai mainītu ierīces ekrāna spilgtumu.
- **Auto:** Iestatiet ierīci tā, lai ekrāna spilgtums tiktu automātiski pielāgots atbilstoši apkārtējās gaismas intensitātei.
- **Ekrāna taimauts:** automātiski izslēdz ekrānu, kad ierīce netiek lietota norādīto laika periodu.
- **Autom. displeja pagriešana:** automātiski pagriež ekrānu atbilstoši ierīces novietojumam.
- **Ekrānsaudzētājs:** parāda ekrānsaudzētāju, kad ierīce ir savienota ar turētāju vai lādētāju. Izvēlieties parādāmā ekrānsaudzētāja veidu.
- **Ar vienu roku pārvaldāms ekrāns:** Padariet ekrāna izmēru mazāku, lai ērti izmantotu ierīci ar vienu roku. Velciet kreiso/labo malu uz vidu un turiet.

Bloķēšanas ekrāns un drošība

Varat pielāgot bloķēšanas ekrāna un drošības iestatījumus.


- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumam **Bloķēšanas ekrāns un drošība**.
- 2 Pielāgojiet iestatījumus.
 - **Google Play Protect**: skenē ierīci, ja tiek izmantotas potenciāli kaitīgas lietotnes.
 - **Funkcija "Atrast ierīci"**: Attālināti izsekot ierīces atrašanās vietai. Jūs varat arī droši aizsargāt savus datus, ja esat zaudējis ierīci.
 - **Drošības atjauninājums**: pārbaudiet programmatūras atjauninājumu un konfigurējiet automātiskos uzstādīšanas iestatījumus.
 - **Izvēlēties bloķēšanas ekrānu**: atlasiet ekrāna bloķēšanas metodi. Skatiet sīkāku informāciju *Ekrāna bloķēšanas iestatīšana*.
 - **Pielāgot Bloķēšanas ekrānu**: mainiet informāciju, kas tiek parādīta bloķētajā ekrānā.
 - **Drošās bloķēšanas iestatījumi**: Mainiet drošos bloķēšanas iestatījumus.
 - **Pirkstu nospiedumi**: izmantojiet pirksta nospiedumu, lai atbloķētu ekrānu vai saturu. Skatiet sīkāku informāciju *Pārskats par pirkstu nospiedumu atpazīšanu*.
 - **Sejas atpazīšana**: Ļauj jums atbloķēt ekrānu, izmantojot sejas atpazīšanas funkciju. Papildinformāciju skatiet sadaļā *Sejas atpazīšanas pārskats*.
 - **Satura bloķēšana**: Ļauj jums iestatīt bloķēšanas tipu (parole vai modelis) jūsu QuickMemo+ un Galerijas failiem.
 - **Šifrēšana un pierakstīšanās informācija**: konfigurējiet SD kartes šifrēšanas un akreditācijas datus.
 - **Šifrēt SD kartes atmiņu**: šifrējiet atmiņas karti, lai novērstu tās lietošanu citā ierīcē. Skatiet sīkāku informāciju *Atmiņas kartes šifrēšana*.
 - **Drošā palaide**: Aizsargājiet savu ierīci, iespējojot bloķēšanu ieslēgšanas laikā. Skatiet sīkāku informāciju *Drošie palaišanas iestatījumi*.

- **Akreditācijas datu aizsardzība:** Skatiet uzglabāšanas veidu, kurā drošības sertifikāts tiks saglabāts.
 - **Uzticami akreditācijas dati:** skatiet savas sistēmas saknes CA sertifikātus un lietotāja instalētus CA sertifikātus.
 - **Lietotāja akreditācijas dati:** skatiet un mainiet drošu sertifikāta informāciju, kas saglabāta jūsu ierīcē.
 - **Instalēt no krātuves:** instalējiet drošu sertifikātu no krātuves.
 - **Dzēst akreditācijas datus:** dzēsiet lietotāja instalētus drošos sertifikātus un saistītos akreditācijas datus.
- **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu:** bloķējiet vai atbloķējiet USIM karti vai mainiet paroli (PIN).
 - **Ierīces administratori:** ļaujiet noteiktām lietotnēm vadīt un lietot ierīci.
 - **Trust agents:** skatiet un lietojiet ierīcē instalētos uzticamības līdzekļus.
 - **Ekrāna spraudīte:** iestatiet lietotni ekrānu tā, lai varētu izmantot tikai pašreiz ieslēgto programmu.
 - **Lietošanas piekļuve:** skatiet detalizētu informāciju par lietotnes izmantošanu ierīcē.

Konfidencialitāte

Jūs varat atrast un pielāgot visus savus privātuma iestatījumus.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumam **Konfidencialitāte**.
- 2 Pielāgojiet iestatījumus.
 - **Atļauju pārvaldnieks:** Ļauj pārbaudīt un mainīt lietotnēm piešķirtās atļaujas.
 - **Ekrāna bloķēšana:** Ļauj iestatīt paziņojumus, kas tiek rādīti bloķēšanas ekrānā.
 - **Padarīt paroles redzamas:** Iespējojiet šo opciju, lai īsumā parādītu katras paroles rakstzīmes, rakstot to, lai jūs varētu redzēt, ko esat ievadījis.

- **Google automātiskās aizpildes pakalpojums:** iespējot šo opciju, lai ar vienu pieskārienu ievadītu savā kontā saglabāto informāciju, piemēram, paroli, adresi vai kredītkartes numuru. Varat arī atspējot šo opciju, izmantojiet Google automātiskās pabeigšanas funkciju vai pievienot jaunu pakalpojuma kontu.
- **Google atrašanās vietu vēsture:** Ļauj iespējot vai atspējot atrašanās vietu vēsturi. Ja šī funkcija ir iespējota, Google periodiski saglabā un izmanto jūsu tālruņa jaunākos atrašanās vietas datus saistībā ar jūsu Google kontu.
Atrašanās vietu vēstures ekrānā pieskarieties vienumam , lai skatītu un/vai pārvaldītu savus atrašanās vietas datus.
- **Aktivitātes vadīklas:** Atlasiet darbības un informāciju, kuru vēlaties saglabāt Google.
- **Reklāmas:** Ļauj pārbaudīt reklāmas ID un iestatīt personalizētās reklāmas.
- **Lietošana un diagnostika:** Iespējot šo opciju, lai palīdzētu uzlabot Android pieredzi, automātiski nosūtīt Google diagnostikas, ierīču un lietotņu datus.

Atrašanās vieta

Jūs varat pārbaudīt, kā tiek koplietota jūsu atrašanās vietas informācija, un konfigurēt atļauju piekļūt jūsu atrašanās vietas informācijai.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumam **Atrašanās vieta** un iestatiet vajadzīgo funkciju.

Paplašinājumi

Smart Doctor

Varat izmantot funkciju Smart Doctor, lai noteiktu ierīces stāvokli un optimizētu ierīci.

Sākuma ekrānā pieskarieties vienumiem **Paplašinājumi > Smart Doctor**.

Context Awareness

Varat automātiski mainīt ierīces iestatījumus atbilstoši lietošanas veidam un atrašanās vietai.


- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Paplašinājumi > Context Awareness**.
- 2 Aktivizējiet vienumus, kuriem vēlaties automātiski mainīt iestatījumus.
 - **AUTOMATIZĒTS:** Jūs varat iestatīt ierīci, lai automātiski mainītu skaņas profilu, Bluetooth un Wi-Fi opcijas dažādās vidēs, piemēram, mājās, esot prom no mājām, darbā un ārpus darba. Jūs varat arī iestatīt lietotni, kas atveras, kad tiek pieslēgtas austiņas vai Bluetooth ierīce.



- Lai izmantotu šo funkciju, māju vai darbvietas atrašanās vietu nepieciešams iestatīt vidē Manas vietas. Lai iestatītu atrašanās vietas, iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Atrašanās vieta > Manas vietas**.

Spēlēšana

Varat konfigurēt spēļu rīku, grafikas un akumulatora taupīšanas funkcijas iestatījumus.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Paplašinājumi > Spēlēšana**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
 - **Spēļu Palaidējs**: Pieskarieties vienumam , lai izmantotu spēļu palaidēju.
 - **Spēļu rīki**: Jūs varat izmantot funkciju, spēlējot spēles, starp sākuma skārienjutīgajām pogām pieskaroties spēļu rīku ikonai.
 - **Spēļu grafika**: Pielāgojiet spēļu grafikus.




- Dažās spēlēs mainot izšķirtspēju, ekrāna displeja funkcija var nedarboties pareizi.
- Šī funkcija noteiktās spēļu lietotnēs var nebūt pieejama.



- **Pārtraukums**: samaziniet ekrāna spilgtumu un veiktspēju, kad atstājat spēli vairāk nekā 5 minūtes.

Ekrāna ieraksts

Jūs varat veikt ekrāna ierakstīšanas iestatījumu konfigurāciju.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Paplašinājumi > Ekrāna ieraksts**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
 - **Iekļaut sevi video, izmantojot**: Izvēlieties vienu no šādām iespējām un pieskarieties vienumam **Saglabāt**.
 - **Attēls**: Ieraksta laikā iekļauj video jūsu profila attēlu. Pēc tā izvēlēšanās pieskarieties vienumam  un izvēlieties profila attēlu. Pēc tam, izmantojot vadlīnēaļu, pielāgojiet attēla izmēru.
 - **Priekšējā kamera**: Iekļauj jūs ierakstā, izmantojot priekšējo kameru, kad tiek veikts ekrāna ieraksts.
 - **Nekad**: Nekas nav iekļauts.
 - **Audio avots**: Izvēlieties audio avotu starp **Mikrofons** un **Saturs**.
 - **Video izšķirtspēja**: Izvēlieties ekrāna ieraksta izšķirtspēju.

Ekrāna ieraksts

- 1 Pavelciet uz leju statusa joslu, lai atvērtu ātrās piekļuves ikonu sarakstam.
- 2 (Ja nepieciešams, pavelciet pa kreisi pāri ātrās piekļuves ikonu zonai.) Pieskarieties vienumam .
- 3 Izlasiet atrunu un pieskarieties vienumam **Sākums**. Ieraksts tiks ieslēgts 3 sekunžu laikā.
- 4 Lai izslēgtu ierakstu, pieskarieties vienumam  ekrāna apakšā pa labi. Ierakstītais video tiks saglabāts Galerijā.



- Ja, izmantojot ekrāna ierakstīšanas ierīcē nodrošinātās funkcijas, jūs pārkāpjat citas personas tiesības, piemēram, attēlu publicēšanas tiesības vai intelektuālā īpašuma tiesības, vai graujat citas personas reputāciju, jūs var saukt pie civiltiesiskās atbildības, kriminālatbildības vai administratīvās atbildības saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem. LG Electronics nav juridiski atbildīgs par lietotāju rīcību.

Duālā lietotne

Jūs izstrādājumā varat uzstādīt dubultās ziņapmaiņas lietotnes un vienlaicīgi izmantot divus kontus.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Paplašinājumi > Duālā lietotne**.
- 2 Pēc atrunas izlasīšanas pieskarieties vienumam **Apstiprināt**.
- 3 Pieejamo lietotņu sarakstā pieskarieties vienumam **Instalēt**, lai instalētu vēlamās lietotnes kopiju, un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
 - Uz ekrāna tiek attēlots pieejamo dubultās ziņapmaiņas lietotņu saraksts. Instalēšanas laikā uz sākuma ekrāna tiek izveidotas lietotnes ikonas.

Lietotnes ieteikums

Vienumā 'Pārskata ekrāns' varat ātri piekļūt lietotnēm, kuras jums šobrīd nepieciešamas.

Floating Bar

Varat aktivizēt biežāk lietotās funkcijas, tostarp īsceļus, ekrānuzņēumus, mūziku, kontaktus un citus, pieskaroties un pēc tam pārbīdot peldošo joslu ekrānā. Skatiet sīkāku informāciju [Floating Bar pārskats](#).

Īsceļi

Noteiktu lietotņu vai funkciju tūlītējai palaišanai jūs varat izmantot tādas pogas kā bloķēšana/ieslēgšana, skaļums un Google Assistant.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Paplašinājumi > Īsceļi**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
 - **Skatīt paziņojumu paneli:** velciet uz leju/uz augšu pirkstu nospiedumu sensoru uz paziņojumu paneļa.
 - **Atvērt Kameru:** lai atvērtu kameru, nospiediet divreiz ieslēgšanas taustiņu.
 - **Atvērt Capture+:** nospiediet divreiz taustiņu skaļuma palielināšanai, lai atvērtu **Capture+**, kad ekrāns ir bloķēts vai izslēgts.
 - **Atvērt Kameru:** nospiediet divreiz skaļuma samazināšanas taustiņu, lai atvērtu **Kameru**, kad ekrāns ir bloķēts vai izslēgts.
 - **Atvērt Google Asistentu:** Nospiediet pogu Google Asistent, kas atrodas tālruņa sānos.
 - **Runāt ar Google Asistentu:** Nospiediet un turiet nospiektu pogu Google Assistant, lai ātri runātu ar Asistent.



- Google Assistant neatbalsta noteiktas valodas.

Ieslēgt ekrānu

Divreiz pieskarieties ekrānam, lai ieslēgtu vai izslēgtu ekrānu.

Skatiet sīkāku informāciju [ieslēgt ekrānu](#).

Digitālā labsajūta un vecāku kontrole

Jūs varat apskatīt izstrādājuma izmantošanas laiku un katrai lietotnei iestatīt taimeru. Turklāt jūs varat pārvaldīt mobilā tālruņa lietošanas laiku, izmantojot vienumu 'Logs uz leju' un 'Fokusa režīms'.

Iestatījumu ekrānā izvēlieties vienumu **Digitālā labsajūta un vecāku kontrole** un iestatiet vēlamo funkciju.

Lietotnes un paziņojumi

Jūs varat pārbaudīt instalēto lietotņu sarakstu un konfigurēt paziņojumu, lietotņu atļaujas un citus iestatījumus.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Lietotnes un paziņojumi**.
- 2 Pielāgojiet iestatījumus.

Akumulators


Varat skatīt pašreizējo informāciju par akumulatoru vai ieslēgtu enerģijas taupīšanas režīmu.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Akumulators**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
 - **Akumulatora lietošana:** skatiet akumulatora lietojuma informāciju.
 - **Akumulatora procentuālais stāvoklis stāvokļa joslā:** statusa joslā parāda atlikušo akumulatora uzlādes līmeni procentos.
 - **Adaptīvs akumulators:** ļauj jums taupīt akumulatora enerģiju, apturot lietotņu darbību fonā.

- **Fons ierobežojumi:** Iespējojiet šo opciju, lai ierobežotu lietotņu darbību fonā un saglabātu akumulatoru, lietojot ierīci. Enerģijas taupīšanas nolūkā ierobežotās lietotnes var nedarboties pareizi vai arī var nenosūtīt jums paziņojumus.
- **Strāvas taupītājs:** samaziniet enerģijas patēriņu, izslēdzot dažus ierīces iestatījumus, piemēram, displeja spilgtuma, operētājsistēmas ātruma un vibrācijas stipruma iestatījumus.
- **Enerģijas taupības izņēmumi:** atlasiet lietotnes, lai tās varētu izmantot bez jebkādiem funkcionāliem ierobežojumiem enerģijas taupīšanas vai akumulatora optimizācijas režīmā.

Atmiņa

Varat skatīt un pārvaldīt iekšējo ierīces atmiņu vai atmiņas kartes vietu.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumam **Atmiņa**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
 - **Atmiņa:** skatiet ierīces kopējo iekšējās atmiņas vietu un brīvo vietu. Skatiet izmantojamo programmu sarakstu un katras programmas krātuves ietilpību.
 - **SD karte:** skatiet atmiņas kartes kopējo atmiņas vietu un brīvo vietu. Šī opcija ir redzama tikai tad, kad ir ievietota atmiņas karte. Lai atvienotu atmiņas karti, pieskarieties vienumam .

Lietotājs & Konti

Jūs varat pievienot lietotājus, lai kopīgotu savu ierīci un reģistrētos mākoņa kontā.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumam **Lietotājs & Konti**.
- 2 Pielāgojiet iestatījumus.

Google

Varat izmantot Google iestatījumus, lai pārvaldītu savas Google lietotnes un konta iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumam **Google**.

Sistēma

Atjaunināšanas centrs

Jūs varat pārbaudīt un instalēt LG jaunākās lietotnes vai programmatūras versiju.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Sistēma > Atjaunināšanas centrs**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
 - **Aplikācijas atjaunināšana**: pārbaudiet, vai ir pieejams lietotnes atjauninājums. Ja tas ir pieejams, varat instalēt atjauninājumu.
 - **Progr. atjaunināšana**: pārbaudiet, vai ir pieejams programmatūras atjauninājums. Ja tas ir pieejams, varat instalēt atjauninājumu.

Valodas un tastatūras iestatījumi

Varat pielāgot ierīces valodas un tastatūras iestatījumus.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Sistēma > Valodas un tastatūras iestatījumi**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
 - **Valoda**: atlasiet ierīcē lietojamo valodu.
 - **Pārvaldīt tastatūras**: Jūs varat nomainīt izstrādājuma pamata tastatūras iestatījumu, iestatīt LG tastatūras vai citu instalētu tastatūru lietošanas vidi un iestatīt runas atpazīšanas funkciju Google Voice ievadīšanai. Turklāt jūs varat iestatīt tastatūras pogas attēlošanu sākuma ekrāna navigācijas joslā, lai varētu ātri pārslēgties uz citu tastatūru.

- **Fiziska tastatūra:** izvēlieties, lai izmantotu fizisko tastatūru, vai pārbaudiet tastatūras išinājumaustiņus.
- **Automātiskā aizpilde pakalpojums:** iespējojiet šo opciju, lai ar vienu pieskārienu ievadītu savā kontā saglabāto informāciju, piemēram, paroli, adresi vai kredītkartes numuru. Varat arī atspējot šo opciju, izmantotiet Google automātisko pabeigšanu vai pievienot jaunu pakalpojuma kontu.
- **Tekstras izvide:** konfigurējiet iestatījumus teksta pārvēršanai runā.
- **Rādītāja ātrums:** pielāgojiet peles vai kursorplanšetes rādītāja ātrumu.
- **Apdziesiti peles taustiņi:** iestatiet, lai ar peles labo pogu veiktu primārās tiešās manipulācijas darbības.

Datums un laiks

Jūs varat pielāgot datuma un laika iestatījumus ierīcei.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Sistēma > Datums un laiks**.
- 2 Pielāgojiet iestatījumus.

Atmiņa

Jūs varat skatīt vidējo atmiņas apjoma lietojumu konkrētā laika periodā un atmiņu, ko izmanto kāda lietotne.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Sistēma > Atmiņa**.
- 2 Pieskarieties ▼, lai iestatītu laiku datu izgūšanai.

Dublēt

Varat dublēt savā ierīcē saglabātos datus citā ierīcē vai kontā.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Sistēma > Dublēt**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
 - **LG Mobile Switch:** Ļauj jums pārsūtīt datus no vecās LG ierīces uz jauno LG ierīci. Skatiet sīkāku informāciju [LG Mobile Switch](#).
 - **Dublēt un atjaunot:** dublējiet ierīces datus vai atjaunojiet datus ierīcē no dublējuma.




- Ierīces atiestatīšana var izdzēst dublikāta failus, kas ir saglabāti. Noteikti kopējiet un saglabājiet svarīgos dublējuma failus savā datorā.

- **Google Dublēšana:** mainiet Google diska dublējuma iestatījumus. Varat arī pārbaudīt pašreiz izmantoto dublējuma kontu vai pievienot jaunu dublējuma kontu.

Restartēt & Atiestatīt

Varat atiestatīt ierīci, tostarp tīkla un lietotnes iestatījumus.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Sistēma > Restartēt & Atiestatīt**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
 - **Automātiskā restartēšana:** restartējiet un optimizējiet tālrūni noteiktā laikā. Lai aktivizētu šo funkciju, pieskarieties vienumam . Ierīce automātiski restartējas noteiktā laikā un optimizē sevi. Atlasiet atjaunošanas datumu un laiku.



- Jūs varat iestatīt, lai ierīce restartētu reizi nedēļā. Ierīce automātiski restartēs iepriekš iestatītajā laikā.
- Tiklīdz ierīce tiek restartēta, tiek dzēsti paziņojumi un kļūdas. Saglabājiet svarīgos datus pirms iepriekš iestatītā laika.
- Automātiskās restartēšanas funkcija netiek aktivizēta šādās situācijās: ja ekrāns ir ieslēgts, ja ierīce tiek lietota, ja akumulatora uzlādes līmenis ir 30% vai mazāks, ja USIM karte ir bloķēta vai ja ierīces bloķēšana tiek ieslēgta, ieslēdzot ierīci.
 - Atkarībā no telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēja automātiskās restartēšanas funkcija var būt vai nebūt pieejama.

- **Tīkla iestatījumi atiestatīti:** atiestatiet Wi-Fi, Bluetooth un citus tīkla iestatījumus.
- **Atiestatīt saglabātos aplikāciju iestatījumus:** atiestatīt lietotnes iestatījumus. Lietotnē saglabātie dati netiks dzēsti.
- **Rūpnīcas datu atiestate:** atiestatiet visus ierīces iestatījumus un dzēsiet datus.



- Atiestatot un restartējot ierīci, tiks dzēsti visi dati. Vēlreiz ievadiet savas ierīces nosaukumu, Google kontu un citu sākotnējo informāciju.
- Pēc datu inicializācijas datus nevar atjaunot.

Par tālrūni

Skatiet informāciju par savu ierīci, piemēram, nosaukumu, statusu, programmatūras datus un juridisko informāciju.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Sistēma > Par tālrūni** un skatiet informāciju.

Reglaments un drošība

Ierīcē varat skatīt regulējošās atzīmes un ar tām saistīto informāciju.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Sistēma > Reglaments un drošība**.

Pieejamība

Ir iespējams pārvaldīt jūsu ierīcē instalētos pieejamības spraudņus.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumam **Pieejamība**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
 - **Redze > TalkBack**: iestatiet, lai ierīce paziņotu par ekrāna stāvokli vai darbībām, izmantojot balsi.
 - **Redze > Balss paziņojumi**: iestatiet, lai ierīce nolasītu informāciju par zvanītāju, izmantojot balsi.
 - **Redze > Fonts**: maina fonta lielumu, pilnīgumu vai veidu.
 - **Redze > Displeja izmērs**: Ekrāna vienumus iestatiet tā, lai tos varētu viegli redzēt. Daži vienumi var mainīt pozīciju.
 - **Redze > Pieskāriena tālummaiņa**: tuvīniet vai tāliniet, pieskaroties ekrānam trīs reizes.
 - **Redze > Loga tālummaiņa**: Tuvīniet vai tāliniet logā un apgrieziet krāsu.

- **Redze > Liels peles rādītājs:** palieliniet peles kursoru.
- **Redze > Ekrāns ar augstu kontrasta līmeni:** augsta kontrasta ekrānā mainiet fona krāsu melnā krāsā.
- **Redze > Ekrāna krāsu maiņa:** palieliniet displeja krāsu kontrastu cilvēkiem ar vāju redzi.
- **Redze > Ekrāna krāsu pielāgošana:** pielāgojiet displeja krāsas.
- **Redze > Vienkrāsains attēls:** pārslēdziet ekrānu pelēktoņu režīmā.
- **Redze > Pabeigt zvanus ar ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu:** pabeidziet sarunu, nospiežot ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu.
- **Dzirde > Virsraksts:** ieslēdziet subtitru pakalpojumu, demonstrējot videoklipus cilvēkiem ar dzirdes traucējumi.
- **Dzirde > Mirgojoši brīdinājumi:** iestatiet, lai ierīce ar mirgojošu gaismas signālu paziņotu par ienākošajiem zvaniem un brīdinājumiem.
- **Dzirde > Izslēgt visas skaņas:** izslēdziet visas skaņas un samaziniet uztvērēja skaļumu.
- **Dzirde > Audio kanāls:** atlasiet skaņas tipu.
- **Dzirde > Skaņas balanss:** pielāgojiet skaņas izvades līdzsvaru. Izmantojiet slīdņa joslu, lai mainītu līdzsvaru.
- **Kustības un izziņa > Touch assistant:** ieslēdziet skārienjutīgo paneli, lai atvieglotu žestu un pogu lietošanu.
- **Kustības un izziņa > Skārienievade:** ievadiet tekstu, pieskaroties un turot ekrānu vai mainot to, vienkārši pieskaroties ekrānam.
- **Kustības un izziņa > Fiziskā tastatūra:** Pielāgojiet tastatūras iestatījumus.
- **Kustības un izziņa > Automātisks peles klikšķis:** Ja nav kustības, automātiski noklikšķiniet uz peles kursora.
- **Kustības un izziņa > Pieskarieties un turiet, lai saņemtu vai noraidītu zvanus.:** atbildiet uz zvaniem vai noraidiet tos, pieskaroties un turot pirkstu uz zvana pogas, nevis velkot to.
- **Kustības un izziņa > Ekrāna taimauts:** automātiski izslēdz ekrānu, kad ierīce netiek lietota norādīto laika periodu.

- **Kustības un izziņa > Pieskārienu kontroles lauki:** samaziniet skārienjoslu tā, lai, izmantojot skārienievadi, varētu vadīt tikai noteiktu ekrāna daļu.
- **Pieejamības funkciju saīsne:** Ātri piekļūstiet bieži izmantotajai funkcijai, vienlaikus nospiežot ieslēgšanas un izslēgšanas taustiņu.
- **Autom. displeja pagriešana:** automātiski mainiet ekrāna orientāciju atbilstoši ierīces fiziskajam novietojumam.
- **Atlasīt, lai izrunātu:** Ļauj jums pieskarties vienumiem, lai dzirdētu balsis.
- **Slēdžu piekļuve:** izveidojiet taustiņu kombinācijas savas ierīces vadībai.



05

Pielikums

LG valodas iestatījumi

Atlasiet valodu, ko izmantot ierīcē.

- Pieskarieties vienumiem ○ > **Iestatījumi** > **Sistēma** > **Valodas un tastatūras iestatījumi** > **Valoda** > **Pievienot valodu**, un atlasiet valodu.
- Pieskarieties un turiet vienumu ≡ un velciet to uz valodu saraksta augšdaļu, lai iestatītu to kā noklusējuma valodu.

LG Bridge

Pārskats par LG Bridge

Varat datorā dublēt kontaktpersonu informāciju, fotoattēlus un citus datus vai atjaunināt ierīces programmatūru.



- Papildinformāciju skatiet LG Bridge palīdzībā.
- Atbalstītās funkcijas var atšķirties atkarībā no ierīces.
- LG USB draiveris ir programma, kas nepieciešama, lai izveidotu LG viedtālruņa savienojumu ar datoru, un tā tiek instalēta, kad instalējat LG Bridge.

LG Bridge funkcijas

- Pārvaldiet ierīcē esošos failus no datora, izmantojot Wi-Fi savienojumu vai mobilo datu savienojumu.
- Dublējiet ierīcē saglabātos datus datorā vai atjaunojiet datus no datora ierīcē, izmantojot USB kabeļa savienojumu.
- Atjauniniet ierīces programmatūru no datora, izmantojot USB kabeļa savienojumu.

Lietotnes LG Bridge instalēšana datorā

- 1 Datorā atveriet vietni www.lg.com.
- 2 Atlasiet savu reģionu.
- 3 Noklikšķiniet uz **Atbalsts > Programmatūra un programmaparatūra**.
- 4 Ievadiet ierīces nosaukumu.
VAI
Atlasiet pēc produktu kategorijas.
- 5 Atveriet **PC Sync > LG Bridge**, lai lejupielādētu iestatīšanas failu.
 - Atveriet **Informācija**, lai apskatītu LG Bridge instalēšanas minimālās prasības.

Tālruņa programmatūras atjaunināšana

LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana, izmantojot internetu

Lai iegūtu plašāku informāciju par to, kā izmantot šo funkciju, lūdzu, apmeklējiet vietni <http://www.lg.com/common/index.jsp> un atlasiet savu valsti un valodu.

Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt programmaparatūru tālrunī uz jaunāko versiju, izmantojot internetu un neapmeklējot apkalpošanas centru. Šī funkcija būs pieejama tikai tad, ja LG ļaus instalēt jūsu ierīcē jaunāko programmaparatūras versiju.

Tā kā atjauninot mobilā tālruņa programmaparatūru, visu atjaunināšanas procesa laiku nepieciešama pilna lietotāja uzmanība, pirms turpināt, lūdzu, pārbaudiet visus norādījumus un piezīmes, kas tiek parādītas katras darbības laikā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, noņemot USB kabeli jaunināšanas laikā, var tikt būtiski bojāts mobilais tālrunis.



- LG patur tiesības veikt programmaparatūras atjaunināšanu tikai atsevišķiem modeļiem pēc saviem ieskatiem un negarantē jaunākās programmaparatūras versijas pieejamību visiem tālruņa modeļiem.

LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana, izmantojot bezvadu sistēmu (OTA — Over-the-Air)

Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt tālruņa programmatūru uz jaunāku versiju, izmantojot OTA, un nav jāizveido savienojums ar USB kabeli. Šī funkcija būs pieejama tikai tad, ja LG ļaus instalēt jūsu ierīcē jaunāko programmaparatūras versiju.

Lai veiktu tālruņa programmatūras atjauninājumu, pieskarieties vienumiem **Iestatījumi > Sistēma > Atjaunināšanas centrs > Progr. atjaunināšana > Meklēt atjauninājumu**.



- Tālruņa iekšējā atmiņā saglabātie personiskie dati, tostarp informācija par jūsu Google kontu un citiem kontiem, sistēmas un lietotņu dati un iestatījumi, kā arī visas lejupielādētās lietotnes un DRM licence, var tikt zaudēta pēc tālruņa programmatūras atjaunināšanas. Tādēļ LG iesaka dublēt personīgos datus pirms tālruņa programmatūras atjaunināšanas. LG neuzņemsies atbildību par jebkādu veidu personīgo datu zaudēšanu.
- Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Pretnozagšanas rokasgrāmata

Iestatiet savu ierīci, lai to nevarētu izmantot citi, kad ierīcē atiestatīti rūpnīcas iestatījumi bez jūsu atļaujas. Piemēram, ja jūsu ierīce ir nozaudēta, nozagta vai tajā ir notīrīti dati, ierīci varēs izmantot tikai tā persona, kurai ir jūsu Google konta vai ekrāna bloķēšanas informācija.

Lai nodrošinātu ierīces aizsardzību, jāveic šādas darbības.

- Iestatiet ekrāna bloķēšanu. Ja ierīce ir nozaudēta vai nozagta, taču ir iestatīta ekrāna bloķēšana, ierīces datus nevarēs izdzēst, izmantojot iestatījumu izvēlni, ja vien ekrāns nav atbloķēts.
- Iestatiet ierīcē savu Google kontu. Ja ierīcē ir izdzēsti dati, taču tajā ir jūsu Google konts, ierīce nevar pabeigt iestatīšanu, līdz vēlreiz netiks ievadīta jūsu Google konta informācija.

Kad ierīce ir aizsargāta, jums ir jāatbloķē ekrāns vai arī jāievada sava Google konta parole, ja vēlaties veikt atiestatīšanu uz rūpnīcas iestatījumiem. Tādējādi atiestati varēsit veikt jūs pats vai kāds, kam uzticaties.



- Neaizmirstiet savu Google konta informāciju un paroli, ko pievienojāt ierīcē pirms tās atiestatīšanas uz rūpnīcas iestatījumiem. Ja iestatīšanas laikā nav iespējams ievadīt informāciju par kontu, pēc atiestatīšanas uz rūpnīcas iestatījumiem ierīci nevarēs lietot vispār.

Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni <http://opensource.lge.com>.

Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences nosacījumus, garantijas atrunas un autortiesību paziņojumus.

LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī kompaktdiskā, iekasējot par to šāda izplatīšanas veida izmaksām atbilstošu maksu (datu nesēja, tā apstrādes un piegādes izmaksas); lai saņemtu kodu, tas jāpieprasa pa e-pastu opensource@lge.com.

Šis piedāvājums ir spēkā trīs gadus kopš šī produkta pēdējās piegādes. Šis piedāvājums ir spēkā ikvienam, kurš saņēmis šo informāciju.

Reglamentējoša informācija (Noteikumu ID numurs, E-marķēšana utt.)

Lai iegūtu reglamentējošu informāciju, dodieties uz **Iestatījumi > Sistēma > Reglaments un drošība**.

Preču zīmes

- DTS patentiem skatīt <http://patents.dts.com>. Ražots saskaņā ar DTS Licensing Limited licenci. DTS, simbols, & DTS un simbols kopā, DTS:X un DTS:X logotips ir DTS, Inc. reģistrētas prečzīmes vai preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs. © DTS, Inc. Visas tiesības paturētas.



- Autortiesības© 2020 LG Electronics Inc. Visas tiesības paturētas. LG un LG logotips ir LG Group un ar to saistīto uzņēmumu reģistrētās prečzīmes.
- V40 ThinQ ir LG Electronics Inc. prečzīme.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets un citas saistītās zīmes un logotipi ir Google LLC prečzīmes.
- Bluetooth® ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta prečzīme visā pasaulē.
- Wi-Fi® un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance reģistrētas prečzīmes.
- Pārējās preču zīmes un autortiesības ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.



ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ar šo uzņēmums **LG Electronics** paziņo, ka produkts **LM-V405EBW** ir konstruēts saskaņā ar pamatprasībām un citiem saistītajiem direktīvas **2014/53/EU** noteikumiem.

Atbilstības deklarācijas kopija ir atrodama vietnē
<http://www.lg.com/global/declaration>

Lai uzzinātu par šī produkta atbilstību, sazinieties ar mūsu biroju

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

5150 - 5350 MHz joslu drīkst izmantot tikai iekšējās.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

Papildinformācija

Rūdīta stikla detaļas

Šīs ierīces rūdītā stikla detaļas nav pastāvīgas, un tās laika gaitā var nolietoties.

- Ja jūs nometat ierīci uz cietas virsmas vai izraisāt uz tās smagu triecienu, rūdītais stikls var tikt bojāts.
Ja tas notiek, nekavējoties pārtrauciet lietot ierīci un sazinieties ar LG klientu apkalpošanas centru.
- Lai pasargātu ierīci no bojājumiem, varat iegādāties tirgū aizsargapvalkus.
Ņemiet vērā, ka šie aizsardzības līdzekļi nav ietverti LG Electronics garantijas pakalpojumā, un netiek garantēta to drošība.

Datu pārsūtīšanas rokasgrāmata

- Datus, kurus var apmainīt starp LG ierīcēm vai starp LG ierīci un trešās puses ierīci, skatiet nākamajā tabulā.

Veids	Vienuma sīkāka informācija	LG ierīce → LG ierīce	Trešās puses Android ierīce → LG ierīce	iOS ierīce → LG ierīce
Personas dati	Kontakti, ziņas, zvana žurnāli, kalendārs, balss ieraksti	○	○	○
	Piezīmes	○	X	○
	Modinātāji	○	X	X
Multivides dati	Fotoattēli, videoklipi, dziesmas, dokumenti	○	○	○
Ekrāna iestatījumi	Sākuma ekrāna iestatījumi (mapes un logrīki)	○	X	X
	Ekrāna bloķēšanas iestatījumi (ekrāna bloķēšanas iestatījumi izslēgti)	○	X	X
Lietotnes	Lejupielādētās lietotnes	○	○	-
	Lejupielādētās lietotnes personas dati	○	X	
Citi	Publiskais sertifikāts	○	○	X
	Iestatījumi (Wi-Fi, Bluetooth, Zvani, skaņa un paziņojums, pieejamība, akumulators)	○	X	X



- Daži dati var nebūt nosūtīti atkarībā no programmatūras versijas, lietotnes versijas, operētājsistēmas, ražotāja vai pakalpojumu sniedzēja politikas.

Atbalstītās frekvenču joslas	Raidītāja izejas jauda
GSM 900	33.5 dBm
GSM 1800	31.0 dBm
WCDMA B1	24.0 dBm
WCDMA B3	23.0 dBm
WCDMA B8	24.8 dBm
LTE B1	24.0 dBm
LTE B3	23.5 dBm
LTE B7	23.7 dBm
LTE B8	24.8 dBm
LTE B20	24.8 dBm
LTE B28	24.8 dBm
LTE B38	24.5 dBm
LTE B40	24.5 dBm
BT 2.4GHz	12.0 dBm
WLAN 2.4GHz	15.5 dBm
WLAN 5.15-5.725GHz	15.0 dBm
WLAN 5.725-5.875GHz	11.0 dBm
NFC	-25 dBuA/m

Ceļojumu adaptera informācija pieejama vietnē:
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Jūsu vecās ierīces likvidēšana



1. Šis simbols – pārsvītrotā atkritumu tvertne uz riteņiem – norāda, ka elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA) jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumu plūsmas.
2. Veci elektriskie izstrādājumi var saturēt bīstamas vielas, tādēļ jūsu vecās ierīces pareiza likvidēšana palīdzēs novērst iespējamās negatīvās sekas videi un cilvēka veselībai. Jūsu vecā ierīce var saturēt vairākkārt izmantojamas detaļas, kuras var izmantot citu izstrādājumu remontam, un citus vērtīgus materiālus, kurus var pārstrādāt, tādējādi saglabājot ierobežotus resursus.
3. Jūs varat aiznest ierīci vai nu uz veikalu, kurā šo izstrādājumu iegādājieties, vai sazināties ar vietējās pašvaldības atkritumu savākšanas iestādi un uzzināt sīkāku informāciju par tuvāko oficiālo EEIA savākšanas punktu. Jaunāko informāciju par savu valsti skatiet vietnē www.lg.com/global/recycling

Atbrīvošanās no nolietotajiem akumulatoriem



1. Šis simbols var tikt lietots kopā ar dzīvsudraba (Hg), kadmija (Cd) vai svina (Pb) ķīmiskajiem simboliem, ja akumulators satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba, 0,002% kadmija vai 0,004% svina.
2. Visi akumulatori ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
3. Pareiza nolietoto akumulatoru likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī dzīvnieku un cilvēku veselību.
4. Lai iegūtu papildinformāciju par nolietoto akumulatoru likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.

BUJ

Šajā nodaļā ir uzskaitītas dažas problēmas, kuras var rasties, lietojot ierīci. Dažas no kļūmēm var novērst, sazinoties ar pakalpojumu sniedzēju, taču lielāko daļu var novērst patstāvīgi.

Ierīces pārkaršana

Ierīce pārkarst, kamēr tā tiek lietota.

Šādos gadījumos akumulatora patēriņš palielinās un ierīce var pārkarst:

- Pirmo reizi ieslēdzot ierīci vai dublējot datus
- Ja vienlaikus darbojas vairākas lietotnes
 - Ja fonā darbojas vairākas lietotnes
 - Lejupielādējot lielus failus, veicot videozvanu vai ierakstu video
- Izmantojot funkcijas, kurām nepieciešama liela jauda
 - Skatoties video straumēšanu internetā vai ierakstot garu video
 - Spēlējot augstas klases spēles ilgu laiku
 - Lietojot ierīci ar maksimālu ekrāna spilgtumu ilgu laiku
- Izmantojot daudz mobilo datu
 - Izmantojot Wi-Fi pieslēgvietu vai piesaistot to
 - Vienlaikus sinhronizējot vairāku kontu datus

- Citi gadījumi
 - Viesabonējot ārzemēs
 - Lietojot ierīci zonās ar vāju signālu vai bez uztveršanas
 - Uzlādējot ierīci ar lādētāju/USB kabeli, kas ir bojāts vai piesārņots ar svešķermeņiem



- Daži no iepriekš minētajiem gadījumiem var nebūt piemērojami atkarībā no funkcijām un lietotnēm.

Ierīce pārkarst lādēšanas laikā.

- Uzlādes laikā ierīce un lādētājs var sakarst. Bezvadu lādēšanas vai ātras uzlādes laikā ierīce var kļūt vēl karstāka. Ja akumulatora temperatūra paaugstinās virs noteikta līmeņa, ierīce var pārtraukt uzlādi.
 - Atvienojiet lādētāju no ierīces un aizveriet visas palaistās lietotnes. Ļaujiet ierīcei atdzist, pirms lādējat ierīci vai lietojat lietotni vēlreiz.
 - Pārtrauciet lādēšanu, ja lādētājs/USB kabelis ierīces apakšējā daļā pārkarst, un apmeklējiet tuvāko LG klientu apkalpošanas centru.

Kā atrisināt ierīces pārkaršanas problēmu

- Aizveriet visas palaistās lietotnes vai funkcijas un ļaujiet ierīcei atdzist.
- Vienmēr atjauniniet programmatūru līdz jaunākajai versijai.
- Izslēdziet Wi-Fi, Bluetooth vai GPS funkcijas, kamēr tās netiek izmantotas.
- Aizveriet lietotnes, kuras neizmantojat.
- Ja izmantojat ierīci ar maksimālo spilgtuma ekrānu, samaziniet spilgtumu.
- Ja ierīce ilgstoši pārkarst, pārtrauciet lietot to kādu laiku. Ja ierīce turpina pārkarst, apmeklējiet LG klientu apkalpošanas centru.

Lietošanas ierobežojumi, kad ierīce pārkarst

Ja ierīce, izmantojot to vai uzlādējot, pārkarst, dažas funkcijas, lietotnes vai pat ierīce var tikt izslēgta.

Šī ir normāla darbība ierīcēm, kas atbalsta šo funkciju.

- Ja ierīces temperatūra paaugstinās virs noteikta līmeņa, parādās brīdinājuma ziņojums.
 - Ja spēlēsiet augstas klases spēles, ierakstīsiet videoklipus vai augšupielādēsiet lielus failus, ierīce var pārkarst ilgstoši. Šajā gadījumā var parādīties brīdinājuma ziņojums, lai paziņotu par automātisku izslēgšanu.
Izslēdziet ierīci vai aizveriet visas lietotās lietotnes vai funkcijas un ļaujiet ierīcei atdzist.
- Lai ierīci atdzēsina, var tikt ierobežots ekrāna spilgtums un darbības ātrums. Jebkādas palaistās lietotnes vai funkcijas var palēnināties vai apstāties. Ierīce var pārtraukt uzlādi.

SIM kartes kļūda

Pārliecinieties, ka SIM karte ir ievietota pareizi.

Nav tīkla savienojuma vai ir tīkla traucējumi

Signāls ir vājš. Pārvietojieties pie loga vai atklātā vietā.

Jūs esat ārpus operatora tīkla zonas. Pārvietojieties un pārbaudiet tīklu.

Zvani nav pieejami

Jaunais tīkls nav apstiprināts.

Pārliecinieties, vai ienākošajam numuram neesat iestatījis zvanu liegumu.

Pārliecinieties, vai neesat iestatījis izsaukuma numuram zvanu liegumu.

Ierīci nevar ieslēgt

Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīce neieslēdzas.

Pirms ieslēdzat ierīci, pilnībā uzlādējiet akumulatoru.

Uzlādes kļūda

Pārliecinieties, ka ierīce tiek uzlādēta normālā temperatūrā.

Pārbaudiet lādētāju un savienojumu ar ierīci.

Lietojiet tikai LG atļautos, komplektā iekļautos piederumus.

Akumulators tiek iztērēts ātrāk nekā pirmo reizi pēc iegādes

Ja ierīce vai akumulators tiek pakļauti ļoti aukstai vai karstai temperatūrai, akumulatora darbības ilgums var tikt samazināts.

Ja izmantojat noteiktas funkcijas vai lietotnes, piemēram, GPS, spēles vai internetu, akumulatora patēriņš palielinās.

Akumulators ir patērējams, un laika gaitā akumulatora darbības ilgums samazināsies.

Kameras startēšanas laikā tiek parādīti kļūdu paziņojumi

Uzlādējiet akumulatoru.

Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus uz datoru vai dzēšot failus no ierīces.

Restartējiet ierīci.

Ja pēc šo ieteikumu izmēģināšanas joprojām rodas problēmas ar kameras lietotni, sazinieties ar LG Electronics servisa centru.

Fotoattēlu kvalitāte ir zema

Jūsu fotoattēlu kvalitāte var atšķirties atkarībā no apkārtnes un izmantotajiem fotografēšanas paņēmieniem.

Ja uzņemat fotoattēlus un videoklipus, standarta leņķa kvalitāte ir labāka nekā platleņķa.

Ja fotografējat tumšās vietās, naktī vai telpās, var parādīties attēla troksnis vai attēli var nebūt fokusēti.

Ja jums rodas kādas problēmas, atiestatiet opcijas.

Skārienekrāns reaģē lēni vai nepareizi

Ja skārienekrānam pievienojat ekrāna aizsargu vai papildu piederumus, skārienekrāns var nedarboties pareizi.

Ja valkājat cimdus, ja rokas nav tīras, pieskaroties skārienekrānam vai pieskaroties ekrānam ar asiem priekšmetiem vai ar pirkstu galiem, skārienekrāns var nedarboties.

Skārienekrāns var nedarboties mitros apstākļos vai pakļaujot to ūdens iedarbībai.

Restartējiet ierīci, lai notīrītu pagaidu programmatūras kļūdas.

Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, apmeklējiet LG Electronics servisa centru.

Ierīce uzkaras vai sastingst

Restartējiet ierīci

- Ja ierīce sasilst vai uzkaras, jums jāaizver ierīces lietotnes, vai jāizslēdz ierīce, un jāieslēdz ierīce no jauna.

Atsāknēšanas veikšana

- Var veikt ierīces mīkstu atiestatīšanu, ja ekrāns sastingst, vai pogas, skārienekrāns vai ierīce vairs nereaģē.
- Lai veiktu ierīces mīkstu atiestatīšanu, vienkārši nospiediet un turiet skaļuma samazināšanas un ieslēgšanas taustiņus, līdz ierīce tiek restartēta.

Atiestatiet ierīci

- Ja iepriekš minētās metodes neatrisina jūsu problēmu, veiciet rūpnīcas datu atiestatīšanu.
- Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Restartēt & Atiestatīt > Rūpnīcas datu atiestate**.
 - Ar šo metodi tiek atiestatīti visi ierīces uzstādījumi un tiek dzēsti dati. Pirms rūpnīcas datu atiestatīšanas atcerieties, ka jāizveido rezerves datu kopijas visiem svarīgiem datiem, kas saglabāti ierīcē.
 - Ja esat reģistrējuši ierīci Google kontā, pēc ierīces atiestatīšanas ir jāpiesakās tajā pašā Google kontā.

Bluetooth ierīce nav atrasta

Pārliecinieties, vai jūsu ierīcē ir aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.

Pārliecinieties, vai Bluetooth bezvadu funkcija ir aktivizēta ierīcē, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.

Pārliecinieties, vai jūsu ierīce un otra Bluetooth ierīce atrodas maksimālajā Bluetooth diapazonā (10 m).

Ja iepriekš minētie padomi neatrisina jūsu problēmu, sazinieties ar LG Electronics servisa centru.

Ja savienojat ierīci ar datoru, savienojums netiek izveidots

Pārliecinieties, vai USB kabelis ir saderīgs ar jūsu ierīci.

Pārliecinieties, vai jūsu datorā ir instalēts un atjaunināts pareizais draiveris.

Lejupielādētās programmas rada daudz kļūdu

Lietotnei ir problēmas.

Noņemiet un pārinstalējiet lietotni.

Selle kasutusjuhendi kohta

Täname teid, et valisite LG toote. Lugege see kasutusjuhend enne seadme esimest kasutamist läbi, et tagada seadme ohutu ja õige kasutamine.

- Kasutage ainult ehtsaid LG tarvikuid. Kaasasolevad esemed on mõeldud ainult selle seadme jaoks ega pruugi muude seadmetega ühilduda.
- See seade ei ole puutekraani klaviatuuri tõttu sobiv isikutele, kellel on nägemispuue.
- Kirjeldused põhinevad seadme vaikesätetel.
- Seadme vaikerakendusi uuendatakse ja nende rakenduste tugi võidakse tühistada ilma eelneva teavitamiseta. Kui teil on küsimusi seadme mõne rakenduse kohta, võtke ühendust LG teeninduskeskusega. Kasutaja installitud rakenduste asjus võtke ühendust asjakohase teenusepakkujaga.
- Seadme operatsioonisüsteemi muutmine või mitteametlikest allikatest tarkvara allalaadimine võib seadet kahjustada ja põhjustada andmete rikkumise või kadumise. Nii toimides rikute LG litsentsilepingut ja garantii tühistatakse.
- Teatud sisu ja joonised võivad olenevalt piirkonnast, teenusepakkujast, tarkvaraversioonist või OS-i versioonist erineda ja neid võidakse ette teatamata muuta.
- Tarkvara, heli, taustpildi, piltide ja muude seadmega kaasas olevate meediumifailide kasutamine on litsentsitud piiratud kasutamiseks. Kui eraldate ja kasutate neid materjale äri- või muul eesmärgil, võite rikkuda autoriõiguse seadust. Kasutajana vastutate meedia lubamatu kasutamise eest.
- Lisatasud võivad kaasneda andmeteenustega, nagu kiirsõnumside, üleslaadimine, allalaadimine, automaatne sünkroonimine ja asukohateenused. Lisatasude vältimiseks valige andmeplaan, mis sobib teie vajadustega. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
- See kasutusjuhend on kirjutatud iga riigi jaoks suurimates keeltes. Kasutatavast keelest sõltuvalt võib sisu osaliselt erineda.

Juhendavad teatised



HOIATUS: Olukorrad, kus kasutaja ja kolmas osapool võivad saada vigastusi.



ETTEVAATUST: Olukorrad, mis võivad põhjustada kergemaid vigastusi või kahjustada seadet.



MÄRKUS: Märkused või lisateave.

Sisukord

6 Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

01

Kohandatud funktsioonid

- 17 Kaamera funktsioonid
- 28 Helikvaliteet ja heliefektide funktsioonid
- 29 Floating Bar
- 32 Google Assistent
- 33 Heli salvestamise funktsioonid
- 35 Sõrmejäljetuvastus
- 39 Näotuvastus
- 43 Multitegumtöö funktsioon
- 44 AOD (always-on display)
- 45 Kiire spikker
- 45 Märkused veekindluse kohta

02

Põhifunktsioonid

- 49 Toote osad ja tarvikud
- 50 Osade ülevaade
- 53 Toite sisse ja välja lülitamine
- 54 SIM-kaardi paigaldamine
- 56 Mälukaardi sisestamine
- 57 Mälukaardi eemaldamine
- 58 Aku
- 61 Puuteekraan
- 64 Avaekraan
- 74 Ekraanilukk
- 79 Mälukaardi krüptimine
- 80 Ava Ekraan tegemine
- 81 Teksti sisestamine
- 85 Sisu jagamine
- 87 Mitte segada

03

Kasulikud rakendused

- 89 Rakenduste installimine ja desinstallimine
- 90 Rakenduste prügi
- 91 Rakenduste otseteed
- 92 Telefon
- 96 Sõnumid
- 97 Kaamera
- 115 Galerii
- 119 Kontaktid
- 122 QuickMemo+
- 124 Kell
- 125 Kalender
- 126 Ülesanded
- 126 Muusika
- 127 Kalkulaator
- 127 Mängu Käivitaja
- 128 LG Health
- 130 E-post
- 131 Failihaldur
- 131 Smart Doctor
- 131 LG Mobile Switch
- 132 Allalaadimised
- 132 SmartWorld
- 133 RemoteCall Service
- 133 Kärje edastus
- 133 Google'i rakendused

04

Sätted

- 137 Sätted
- 137 Võrk & internet
- 146 Ühendatud seadmed
- 151 Heli
- 153 Ekraan
- 155 Lukustus ekraan & turvalisus
- 156 Privaatsus
- 157 Asukoht
- 158 Pikendused
- 162 Digitaalne heaolu ja vanemlik järelvalve
- 162 Rakendused & märguanded
- 162 Aku
- 163 Mälu
- 163 Kasutaja & Kontod
- 164 Google
- 164 Süsteem
- 167 Ligipääsetavus

05

Lisa

- 171 LG keele sätted
- 171 LG Bridge
- 172 Telefoni tarkvara värskendamine
- 174 Vargusvastase tehnoloogia juhend
- 175 Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta
- 175 Õigusteave (Regulatsiooni identifitseerimisnumber, e-märgistamine jne)
- 176 Kaubamärgid
- 177 VASTAVUSDEKLARATSIOON
- 177 Toote ühilduvusteabe saamiseks võtke ühendust aadressil
- 177 Wi-Fi (WLAN)
- 178 Lisateave
- 182 KKK

Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Lugege need lihtsad juhised läbi. Nende juhiste mittejärgimine võib olla ohtlik või ebaseaduslik.

Vea ilmnemisel loob seadmesse ehitatud tarkvaratööriist vealogi. See tööriist kogub ainult vea spetsiifilisi andmeid, nagu signaalitugevust, telefoni ID asukohta kõne katkemisel ja laaditud rakendusi. Logi kasutatakse ainult selleks, et aidata tuvastada vea põhjust. Need logid on krüptitud ja neile pääseb juurde ainult volitatud LG hoolduskeskuse töötaja, kui teil on vaja seade remonti anda.

Kokkupuude raadiosagedusliku energiaga

Teave raadiolainete mõju ja spetsiifilise neeldumiskiiruse (SAR) kohta.

Selle seadme loomisel on arvesse võetud kõiki kohaldatavaid raadiolainete mõju puudutavaid turvanõudeid. Need nõuded põhinevad teaduslikel suunistel, mis hõlmavad ohutuspiire, mis on mõeldud tagama kõigi isikute ohutuse olenemata nende vanusest ja tervisest.

- Raadiolainete mõju suunised kasutavad mõõtühikut, mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumiskiiruseks või SAR-iks. SAR-testide läbiviimisel kasutatakse standardmeetodeid ja signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil kasutatavatel sagedusaladel.
- Kuigi erinevate LG seadmete mudelite SAR-tasemed on erinevad, on kõik seadmed valmistatud selliselt, et need vastaksid raadiolainetega kokkupuudet käsitlevatele asjaomastele juhistele.
- Rahvusvahelise mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjoni (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) määratud soovituslik SAR-i piirmäär on keskmiselt 2 W/kg 10 g kehakudede kohta.
- Kõrgeim SAR-väärtus mudeli kõrva juures kasutamisel on 0,333 W/kg (10 g) ja kehal kandes 1,353 W/kg (10 g).

- Käesolev seade vastab raadiosagedusega kokkupuute suunistele, kui seadet kasutatakse tavapäraselt kõrva vastas või seda hoitakse kehist vähemalt 5 mm kaugusel. Kasutades keha juures kandmiseks kandekotti, rihmaklambrit või hoidikut, ei tohi need sisaldada metalli ja need tuleb asetada kehist vähemalt 5 mm kaugusele. Andmefailide või sõnumite edastamiseks nõuab seade võrguga kvaliteetset ühendust. Mõnedel juhtudel võib andmefailide või sõnumite edastamine viibida, kuni selline ühendus on saadaval. Veenduge, et ülaltoodud kauguse juhiseid järgitakse, kuni edastus on lõpetatud.

Föderaalse Sideameti (FCC) teave raadiosagedusega kokkupuute kohta

1996. aasta augustis võttis Ameerika Ühendriikide Föderaalne Sideamet (FCC) oma aruande ja korraldusega FCC 96-326 vastu ja ajakohastas FCC poolt reguleeritud saatjate poolt välja saadetava raadiosageduse elektromagnetilise energia ohutusstandardit kokkupuutele inimestega. Need suunised on kooskõlas varasemalt nii rahvusvaheliste kui ka Ameerika Ühendriikide standardite poolt määratletud ohutusstandardiga. Selle seadme käesolev kavand vastab FCC juhiste ja nende rahvusvaheliste standardite.

Osa 15.19 deklaratsioon

Käesolev seade vastab FCC eeskirjade osale 15. Kasutamisele kehtivad järgmised tingimused.

- (1) Käesolev seade ei tohi põhjustada ohtlikku häiritust ja
- (2) käesolev seade ei tohi alluda häiritusele, sealhulgas võimalikku soovimatut toimimist põhjustavale häiritusele.

Osa 15.21 deklaratsioon

Tootjapoolse selgesõnalise heakskiiduta muudatused võivad muuta kehtetuks kasutaja õigused seadme kasutamiseks.

Kehal kantavana kasutamine

Seda seadet testiti tavapärase kehal kantavalt kasutamise osas nii, et seadme tagumise külje ja kasutaja keha vahel säilitati kaugus 1 cm (0,39 tolli). Vastamaks FCC raadiosagedusega kokkupuute nõuetele tuleb kasutaja keha ja seadme tagumise külje vahel säilitada vähemalt 1 cm (0,39 tolli) vahekaugust.

Kasutada ei tohi metallist osi sisaldavaid rihmaklambreid, kotte või sarnaseid tarvikuid. Kehal kantavad lisatarvikud, mis ei suuda säilitada 1 cm (0,39 tolli) suurust kaugust kasutaja keha ja seadme tagumise külje vahel, ning mida ei ole tüüpilise kehal kantava kasutamise osas testitud, ei saa vastata FCC raadiosagedusega kokkupuute piirangutele ja neid tuleks vältida.

Osa 15.105 deklaratsioon

Käesolevat seadet on testitud ja see on leitud FCC eeskirjade osa 15 alusel olevat vastavuses klassi B digitaalseadmetele kehtivate piirangutega. Need piirangud on ette nähtud tagama piisavat kaitset elamutes kasutatavate seadmete tekitatava ohtliku häirituse eest. See seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosagedusenergiat; suutmatus korral seadet installida ja kasutada kooskõlas juhistega võib seade raadioside jaoks ohtlikku häiritust põhjustada. Siiski ei ole häirituse mitteeesinemine konkreetsel viisil paigaldamise korral garanteeritud. Kui seade põhjustab ohtlikku häiritust või probleeme telesignaali vastuvõtmisel (saab kindlaks teha seadet välja ja sisse lülitades), julgustatakse kasutajat häiritust ise eemaldama, rakendades selleks ühte või mitut alltoodud meetet.

- Vastuvõtuantenni ümbersuunamine või asukoha muutmine.
- Seadme ja vastuvõtja vahelise kauguse suurendamine.
- Seadme ühendamine voluringi pistikupesasse, mis erineb pistikupesast, kuhu vastuvõtja on hetkel ühendatud.
- Abi saamiseks konsulteerige edasimüüja või kogenud raadio-/teletehnikuga.

Toote hooldamine ja säilitamine

- Kasutage ainult LG heakskiidetud komplekti kuuluvaid tarvikuid. LG ei vastuta kolmanda osapoole tarvikute kasutamisest põhjustatud kahjustuste ega tõrgete eest.
- Teatud sisu ja joonised võivad teie seadmest erineda ilma ette teatamata.
- Ärge võtke seadet lahti. Viige see kvalifitseeritud hooldustehniku juurde, kui seda tuleb parandada.
- Garantiiremont võib LG äranägemisel sisaldada varuosasid või plaate, mis on kas uued või taastatud, tingimusel, et neil on asendatavate osadega võrdne funktsionaalsus.
- Hoida eemal elektriseadmetest, nagu telerid, raadiod ja personaalarvutid.
- Seadet tuleb hoida eemal kuumusest, näiteks radiaatorite või pliitide juurest.
- Ärge kukutage seda maha.
- Ärge tekitage seadmele mehhaanilist vibratsiooni või löögiohtu.
- Lülitage seade välja kohtades, kus taoliste seadmete kasutamisele kehtivad erireeglid. Näiteks ärge kasutage seadet haiglates, kuna see võib häirida tundlikke meditsiiniseadmeid.
- Seadme laadimise ajal ärge käsitsege seadet märgade kätega. See võib põhjustada elektrilööki ja seadet tõsiselt kahjustada.
- Ärge laadige telefoni tuleohtlike materjalide läheduses, sest telefon võib muutuda kuumaks ja tekitada tuleohtu.
- Kasutage kuiva lappi, et puhastada seadet väljastpoolt (ärge kasutage lahusteid, nagu benseen või alkohol).
- Ärge laadige seadet, kui see asub pehmel pinnal.
- Seadet tuleb laadida hea õhutusega kohas.
- Ärge kasutage seadet liigse suitsu või tolmu läheduses.

- Ärge hoidke seadet krediitkaartide või transpordikaartide kõrval. See võib mõjutada kaardi magnetribal olevat teavet.
- Ärge koputage ekraanile terava esemega – see võib seadet kahjustada.
- Vältige seadme kokkupuudet niiskuse ja vedelikega.
- Kasutage ettevaatlikult lisaseadmeid, nagu kuularid. Ärge puudutage antenni ilma põhjuseta.
- Ärge kasutage, puudutage ega proovige eemaldada või parandada rikutud, täkitud või purunenud klaasi. Garantii ei hõlma kuritarvitusest või väärkasutusest tingitud kahju klaasekraanile.
- Teie seade on elektrooniline seade, mis eraldab tavakasutamisel kuumust. Väga pikaajaline ja otsene kontakt nahaga piisava ventilatsiooni puudumisel võib põhjustada ebamugavustunnet või väiksemaid põletusi. Seepärast tuleb seadme kasutamise ajal või vahetult pärast kasutamist olla käsitsemisel ettevaatlik.
- Kui seade saab märjaks, ühendage seade kuivatamiseks pistikupesast lahti. Ärge püüdke kuivamist kiirendada välise soojusallikaga, nt ahju, mikrolaineahju või fööniga.
- Vedelik teie märjaks saanud seadmes muudab seadme sees asetsevat tootemärgist. Garantii ei hõlma seadme veekahjustusi.
- Mobiilseade nõuab soojuse hajutamiseks korralikku õhuringlust. Otsene kontakt nahaga ja ebapiisav õhuringlus seadme ümber võib põhjustada seadme ülekuumenemist. Seade peab kasutaja kehast olema vähemalt 1 cm kaugusel.
- Vältige teiste väliste ainete ja tolmu sisenemist laadijasse ja USB-kaabli porti. See võib põhjustada kuumenemist või süttimist.
- Ärge jätke seadet madala õhurõhuga kohta suurel kõrgusel.
- Ärge jätke seadet äärmiselt madala õhurõhuga kohta. Vastasel juhul võib aku plahvatada või võib lekkida tuleohtlikku vedelikku või gaasi.

Seadme tõhus toimimine

Elektroonikaseadmed

Kõik seadmed on vastuvõtlikud häiretele, mis võivad mõjutada seadme toimimist.

- Ärge kasutage seadet meditsiiniseadmete lähedal ilma vastava loata. Konsulteerige oma arstiga, et teha kindlaks, kas seadme kasutamine võib põhjustada häireid meditsiiniseadme töös.
- Südamestimulaatori tootjad soovivad südamestimulaatori võimalike häirete esinemise ennetamiseks hoida muid seadmeid südamestimulaatorist vähemalt 15 cm kaugusel.
- See seade võib tekitada eredat või vilkuvat valgust.
- Seadmed võivad segada mõne kuulmisaparaadi tööd.
- Kerge häire võib kahjustada telereid, raadioid, arvuteid jne.
- Kasutage seadet võimaluse korral temperatuuril vahemikus 0 °C kuni 35 °C. Seadme väga madalatel või väga kõrgetel temperatuuridel kasutamine võib põhjustada kahjustusi, rikkeid või plahvatusi.

Teeohutus

Seadme sõidu ajal kasutamise kohta teabe saamiseks tutvuge asjakohaste kohalike seaduste ja eeskirjadega.

- Ärge kasutage käeshoitavaid seadmeid sõitmise ajal.
- Pöörake kogu tähelepanu sõitmisele.
- Enne helistamist või kõnele vastamiseks sõitke teeservale ja parkige, kui liiklusolud seda nõuavad.
- Raadiosageduslik energia võib mõjutada mõningaid auto elektroonikasüsteeme, nagu autostereod ja turvavarustus.
- Kui teie auto on varustatud turvapadjaga, ärge takistage seda paigaldatud või kaasaskantavate juhtmevabade seadmetega. See võib põhjustada turvapadja rikke ja tekitada nõuetele mittevastava töötamise tõttu tõsisemaid vigastusi.
- Kui kuulate samal ajal muusikat, veenduge, et helitugevuse tase oleks mõistlik ja teaksite, mis teie ümber toimub. See on eriti tähtis teede lähedal.

Vältige kuulmiskahjustusi



Võimaliku kuulmiskahjustuse vältimiseks ärge kuulake heli kõrgel tasemel pika aja jooksul.

Kuulmiskahjustus võib tekkida siis, kui kuulate väga pikka aega valju heli. Seetõttu ei ole soovitatav lülitada telefoni sisse ega välja, kui see on kõrva ääres. Soovitame ka hoida muusika ja kõne helitugevused mõistlikul tasemel.

- Kui kasutate kõrvaklappe, keerake helitugevust madalamaks, kui te ei kuule enda lähedal kõnelevaid inimesi, või kui teie kõrval istuv inimene kuuleb, mida kuulate.



- Kõrvaklappidest liiga valju heli kuulamine võib põhjustada kuulmiskadu.

Klaasist osad

Mõned teie seadme osad on valmistatud klaasist. See klaas võib puruneda, kui teie seade kukub kõvale pinnale või seda tabab tugev löök. Kui klaas puruneb, ärge puudutage ekraani ega püüdke seda eemaldada. Lõpetage oma seadme kasutamine, kuni volitatud teenusepakkuja on klaasi välja vahetanud.

Lõhkamisala

Ärge kasutage seadet õhkimise ajal. Jälgige piiranguid ja järgige kõiki eeskirju või reegleid.

Potentsiaalselt plahvatusohtlikud keskkonnad

- Ärge kasutage seadet tanklas.
- Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide läheduses.
- Ärge transportige ega hoidke tuleohtlikke gaase, vedelikke või lõhkeaineid oma sõiduki salongis, kui seal on ka seade ja tarvikud.

Õhusõidukis

Huhtmeta seadmed võivad tekitada lennukihäireid.

- Enne lennuki pardale minemist lülitage seade välja.
- Äрге kasutage seda maapinnal ilma meeskonna loata.

Lapsed

Hoidke seadet ohutus kohas väikeste laste käeulatuses väljaspool. See sisaldab väikesi osi, mis võivad põhjustada eemaldamisel väikelaste lämbumist.

Hädaabikõned

Hädaabikõned ei pruugi olla saadaval kõigis mobiilsidevõrkudes. Seetõttu ei tohiks hädaolukorras jääda lootma ainult oma seadmele. Uurige oma kohalikult teenusepakkuvalt.

Aku teave ja hooldus

- Te ei pea enne aku laadimist seda täiesti tühjaks laskma. Erinevalt teistest akusüsteemidest pole sellel mälu efekti, mis mõjutaks aku jõudlust.
- Kasutage ainult LG akusid ja laadijaid. LG laadijad on loodud selleks, et maksimeerida aku tööiga.
- Äрге ühendage lahti ega lühistage akut.
- Hoidke aku metallkontaktid puhtana.
- Asendage aku, kui selle jõudlus ei ole enam nõuetekohasel tasemel. Akut võib laadida sadu kordi, enne kui see vajab väljavahetamist.
- Kasutatavuse maksimeerimiseks laadige aku, kui seda ei ole pikka aega kasutatud.
- Äрге jätke akulaadijat otsese päikesevalguse kätte ega kasutage seda suure niiskusega keskkonnas, näiteks vannitoas.
- Äрге jätke akut kuuma või külma kohta, kuna see võib aku jõudlust halvendada.
- Kui aku asendatakse vale akuga, tekib plahvatusoht. Kasutatud akud kõrvaldage juhiste kohaselt.

- Kui seade on täielikult laetud, eemaldage laadija seinakontaktist, et laadija ei tarbiks asjatult voolu.
- Tegelik aku tööiga sõltub võrgu konfiguratsioonist, toote sätetest, kasutustavadeist, aku ja keskkonna tingimustest.
- Veenduge, et ükski terava otsaga ese, nagu loomade hambad või küünised, ei puutuks akuga kokku. See võib põhjustada tulekahju.
- Voolutarve (võrgustatud ooterežiim): 0,5 W

Isikuandmete kaitse

- Kaitske kindlasti oma isikuandmeid, et vältida andmete lekkimist või tundliku teabe väärkasutamist.
- Seadme kasutamisel varundage alati olulised andmed. LG ei vastuta andmekao eest.
- Seadme kasutusest kõrvaldamisel varundage kõik andmed ja lähtestage seade, et vältida tundliku teabe väärkasutamist.
- Rakenduste allalaadimisel lugege tähelepanelikult loa andmise kuval esitatud teavet.
- Olge tähelepanelik, kui kasutate rakendusi, millel on juurdepääs mitmetele funktsioonidele või teie isikuandmetele.
- Kontrollige oma isiklikku kontot regulaarselt. Kui arvate, et teie isikuandmeid on väärkasutatud, paluge teenuseosutajal oma konto andmed kustutada või neid muuta.
- Seadme kaotamise või varastamise korral muutke isikuandmete kaitse tagamiseks oma konto parooli.
- Ärge kasutage tundmatust allikast pärinevaid rakendusi.



Meeldetuletus aku vahetamise kohta

- Liitiumioonaku on ohtlik komponent, mis võib põhjustada vigastusi.
- Aku vahetamine mittekvalifitseeritud töötajate poolt võib teie seadet kahjustada.
- Ärge vahetage ise akut. Aku võib olla kahjustunud ning see võib põhjustada ülekuumenemist ja vigastusi. Aku peab vahetama kvalifitseeritud töötaja. Aku tuleb ümber töödelda või kasutusest kõrvaldada olmejäätmetest eraldi.
- Juhul, kui tootel on toote sisemuses asuv aku, mida lõppkasutaja ei saa lihtsalt eemaldada, soovitab LG aku eemaldamiseks, nii vahetamise kui toote kasutusea lõppedes hävitamiseks, kasutada ainult kvalifitseeritud personali abi. Selleks, et vältida toote kahjustusi ning tagada enda ohutus, ei tohi kasutaja akut ise eemaldada ning abi saamiseks tuleb ühendust võtta LG teenuste kasutajatoega või mistahes muu edasimüüjaga.
- Aku eemaldamisel tuleb eemaldada toote korpus, katkestada elektrijuhtmete/- kontaktide ühendus ning vastava tööriistaga eemaldada ettevaatlikult akuelement. Kui vajate aku ohutuks eemaldamiseks professionaalset abiinfot, külastage veebilehte <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01


Kohandatud funktsioonid

Kaamera funktsioonid

Kolmekordne kaamera



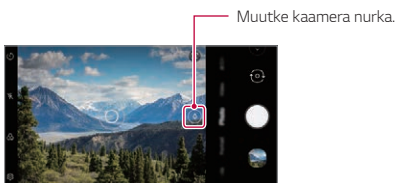

Seadme tagaküljel asuv kolmekordne kaamera võimaldab teil kolme erineva vaatenurgaga pildistada või videoid jäädvustada.

Koputage tagakaamera pildistamise või videote jäädvustamise ajal valikuid  >  ja valige  /  / .



Triple shot

Seadme tagaküljel asuv kolmekordne kaamera teeb sarja erinevate vaatenurkadega fotosid ja salvestab selle video või slaidiefektina.

- 1 Puudutage  >  ja seejärel puudutage **Veel** > .
- 2 Pildistamiseks puudutage valikut 
 - Kolmekordne kaamera pildistab automaatselt järjest.
 - Triple shot video salvestatakse automaatselt rakendusse Galerii.



- Hoidke pildistades kätt paigal seni, kuni kõik 3 pilti on tehtud.

Portree

Võite luua kunstipärase portreefoto, kus objekt on fookuses ja taust on hägustatud. Lisaks saate kujutist redigeerida, rakendades taustale valgus- või värviefekti.



- Tagakülje kaameraga pildistades olge objektist 1,3-5 jala (40-150 cm) kaugusel.
- Liiga pimedas ümbruses korral ei ole see funktsioon kättesaadav.

- 1 Puudutage > ja puudutage **Portree**.
- 2 Hägustamise tugevuse kohandamiseks lohistage liugurit vasakule või paremale.










Reguleerige hägustamise tugevust.



- 3 Kui ekraanil kuvatakse teade **Portree on saadaval.**, puudutage pildistamiseks valikut .
- Portreefunktsioon ei pruugi töötada, kui kaamera ei suuda objekti tuvastada.

AR-funktsioonid

Koos kaamera rakendusega saate kasutada erinevaid AR-funktsioone (liitreaalsus). Saate rikkaliku sisu jaoks luua oma avatari („My Avatar“), AR-emetikoni või AR-kleebise. „My Avatar“ aitab teil endast multifilmiversiooni luua ja seda kohandada. AR-emetikon aitab teil luua näoilmeid jäljendavaid loomadel põhinevaid animeeritud 3D-emetikone. AR-kleebis võimaldab teil oma kaamerasse vaadates fotol või videol kasutamiseks paljude erinevate kleebiste vahel valida.



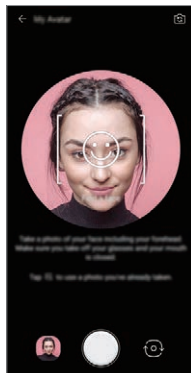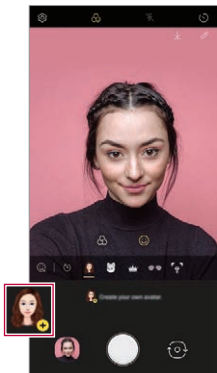

Oma avatari loomine


- 1 Puudutage  >  lülitage esikaamerale ja seejärel puudutage  > .
- 2 Puudutage pildistamiseks valikut  > 
 - Oma näo ekraanil paika säätamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
 - Oma avatari loomiseks selleks ühte rakenduses Galerii olevat salvestatud fotot kasutades, puudutage .



- 3 Valige oma avatari sugu ja andmed, sealhulgas avatari tüüp, nahatoon, juuste stiil ja riided, ning seejärel puudutage **OK**.
 - Pildistatud fotod salvestatakse rakendusse Galerii.

Oma avatari, AR-emoikoni, AR-kleebise loomine


- 1 Puudutage  >  lülitage esikaamerale ja seejärel puudutage  > .
- 2 Valige suvand, mida soovite jäädvustada.

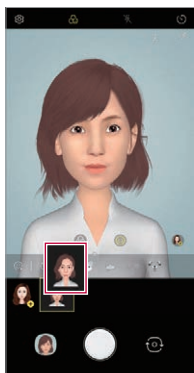


Minu avatar




AR emotikon

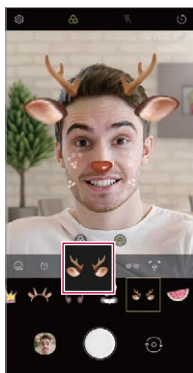


AR kleebis






- 3 Pildistamiseks koputage valikut .
 - Pildistatud fotod salvestatakse rakendusse Galerii.

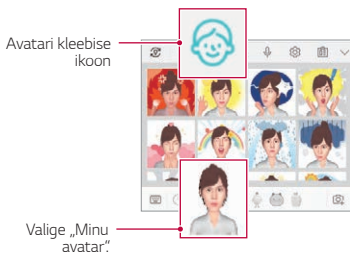
Avatari kleebiste kasutamine

- 1 Puudutage LG klaviatuuril valikut .
- 2 Valige soovitud avatari kleebis.




Ani-kleebiste kasutamine

- 1 Puudutage LG klaviatuurile valikut .
- 2 Valige soovitud „Minu avatar“.
- 3 Puudutage , et häält ja videot salvestada, ning seejärel puudutage salvestamiseks .
 - Luuakse erinevate näoilmete, liigutuste ja häältega ani-kleebised.
- 4 Ani-kleebise üleslaadimiseks puudutage .
 - Loodud Ani-kleebise eelvaate nägemiseks puudutage .

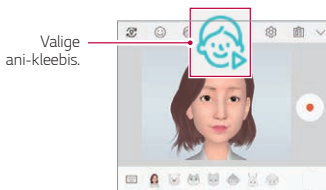

AI CAM

AI kaamera funktsioon võimaldab pildistades objekti automaatselt tuvastada või salvestada parima kvaliteediga video.

- 1 Koputage , seejärel koputage **AI CAM**.
- 2 Pärast objekti ära tundmist rakendatakse stseeni jaoks sobivaimat efekti.
 - Võimaldab automaatselt tuvastada suure hulga kategooriaid, nagu portree, loomad, toit, päikesetõus, päikeseloojang, maastik, taevas, rand, beebid, lilled ja tekst.






- Stseeni tuvastamise tulemus võib erineda sõltuvalt valgustusest või objekti asukohast pildistamise ajal. Märksõnad ei ilmu fotole või videole endale.

Studio


Kaamera valgustuse efekti ja tausta funktsioone kasutades saate luua stuudiotasemel fotosid.

Valgustuse efekt

Saate pildistades kasutada erinevaid valgusefekte.




- 1 Puudutage  > , seejärel puudutage **Studio**.
- 2 Puudutage , et valida valgustuse efekt



- 3 Koputage soovitud valgusefekti ikooni.
- 4 Kui ekraanil kuvatakse teade **Studio efektid on saadaval**, puudutage pildistamiseks valikut  **Jäädvusta**.
 - Studiofunktsioon ei pruugi töötada, kui kaamera ei suuda objekti tuvastada.

Taust






You can apply various effects for background while taking portrait photos.

- 1 Puudutage  > , seejärel puudutage **Studio**.
- 2 Puudutage taustaefekti valimiseks .
- 3 Valige taustavärv, mida soovite rakendada.






Filmivõtte

Saate jäädvustada hetke ja teha video, kus ainult osa stseenist liigub. Videot jäädvustades hoidke seadet stabiilsena. Pärast salvestamist hõõruge videol ala, mida te soovite liikumas näha. Valitud ala hakkab liikuma ja ülejäänud video jääb paigale.







- 1 Puudutage  > , seejärel puudutage **Veel** > .
- 2 Puudutage , et salvestada 3-sekundiline video.
 - Hoidke videot jäädvustades seadet paigal.
- 3 Puudutage  ja hõõruge ala, mida soovite Filmivõtte efektiga liikumas näha.





- Puudutage , et valitud ala kustutada.
 - Puudutage , et valitud ala korduvalt edasisuunas mängida.
 - Puudutage , et valitud ala korduvalt edasi- ja tagasisuunas mängida.
- 4 Koputage valikuid **Salv**.
 - Valitud ala hakkab liikuma.

Cine Video

Saate jäädvustada filmilaadse video.

- 1 Puudutage  >  seejärel puudutage **Veel** > .
- 2 Video salvestamiseks koputage valikut .
 -  : Jäädvustage video, valides selleks punktsuumi funktsiooni, et konkreetse soovitud ala ümbruses sisse/välja suumida.
 -  : Valige efekt, mida salvestusele rakendada. Saate ka kohandada iga Cine efekti vinjetti ja tugevust. Seda funktsiooni ei saa muuta pärast jäädvustamise alustamist.

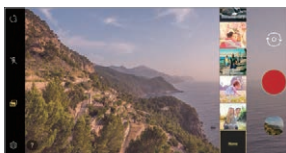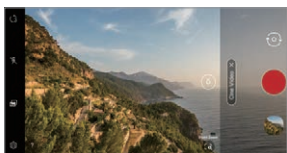




- Punktsuumi funktsioon toetab kuni 3x suumimise kiirust.
- See funktsioon toetab vaid videote tavalise nurgaga jäädvustamist.

Makeup Pro

Endast pilte tehes saate erinevaid jumestustehnikaid rakendada.

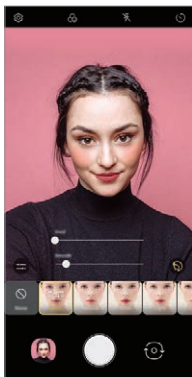Kohandage esikaamera abil nahatooni ja kasutage silmade ning huulte jumestamist.



- 1 Puudutage >  lülitage esikaamerale ja seejärel puudutage .
- 2 Valige jumestuse jaoks soovitud suvand ja seejärel lohistage efekti kohandamiseks liugurit vasakule või paremale.
 - Kui te valite **Puudub**, liugur kaob.
- 3 Pildistamiseks puudutage valikut .

Google Lens

Rakendust Google Lens kasutades saate teie ümber olevate esemete, näiteks teetähiste, postrite, restoranide menüüde, loomade, lillede või ribakoodide, kohta otse oma seadmes rohkem teavet või saate nendega seoses toiminguid teha.




Kui te näiteks kasutate rakendust Google Lens:

- Visiitkaardil: Saate telefoninumbri või aadressi kontakti alla salvestada.
- Raamatul: Saate selle kohta arvustusi ja muid andmeid hankida.
- Teetähisel või hoonel: Saate selle kohta rohkem andmeid hankida.
- Maalil või muuseumil: Saate selle kohta andmeid hankida.
- Taimel või loomal: Võite selle kohta rohkem teada saada.
- Flaiiril või ürituse plakatil: Saate selle sündmuse oma kalendrisse lisada.



- Google Lens on saadaval ainult siis, kui teie seade on internetiga ühendatud. Kui kasutate mobiilset andmesidet, võidakse teilt olenevalt hinnapaketest nõuda tasu andmekasutuse eest.
- See funktsioon ei pruugi olla toetatud või toetatud keeled võivad erineda olenevalt teenusepiirkonnast.



Rakenduse Google Lens kasutamine

- 1 Puudutage  > , seejärel puudutage .
- 2 Suunake oma kaamera mõnele esemele.
- 3 Andmete saamiseks või toimingu tegemiseks:
 - Koputage ekraanil seda eset.
 - Teksti valimiseks: Koputage sõnal, seejärel koputage seda uuesti ja lohistage siniseid täppe.

Helikvaliteet ja heliefektide funktsioonid


DTS:X 3D Surround

Saate laulu või videot esitada kolmemõõtmelise, ümbritseva ja erksa heliga. Selle funktsiooni kasutamiseks ühendage oma seadmega kõrvaklapid, kõlar või muu väline heliseade.

Koputage  > **Sätted** > **Heli** > **Helikvaliteet ja efektid** > **DTS:X 3D Surround**, seejärel koputage selle funktsiooni aktiveerimiseks valikut .

Heli suuna reguleerimine

Saate heli suunda vastavalt soovidele reguleerida.

- 1 Puudutage  > **Sätted** > **Heli** > **Helikvaliteet ja efektid** > **DTS:X 3D Surround**.
- 2 Valige heli suund.

Floating Bar


Ujuva riba ülevaade

Sagedasti kasutatavaid funktsioone, sealhulgas otseteid, kuvatõmmiseid, muusika esitajat ja kiirkontakte saate aktiveerida ujuvat riba ekraanil puudutades ja seejärel pühkides.

Ujuva riba funktsiooni lubamiseks koputage valikuid **○ > Sätted > Pikendused > Floating Bar** **○**.


Ujuva riba avamine ja sulgemine

- Ujuva riba avamiseks: koputage **<** või **>**.
- Ujuva riba sulgemiseks: koputage **>** või **<**.

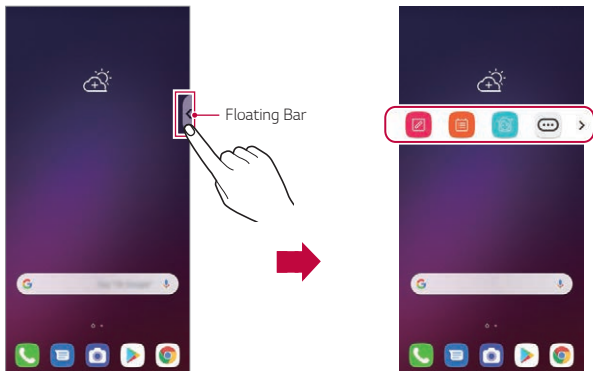

Ujuva riba asukoha liigutamine

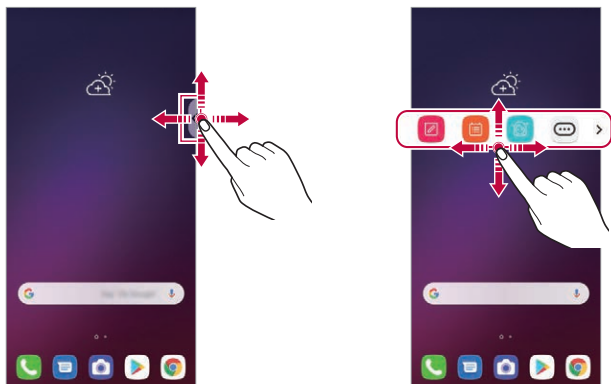

- **Ujuv riba on avatud:** puudutage ja hoidke ujuvat riba all ning seejärel lohistage see soovitud kohta.
- **Ujuv riba on suletud:** puudutage ja hoidke ujuvat riba all ning seejärel lohistage see ekraani serva mööda soovitud kohta.





- Ujuvat riba saab liigutada ainult olekuriba ja kiirpääsuriba vahelise ala piires. Üksikasjade jaoks vaadake *Avaekraan paigutus*.

Ujuva riba keelamine








Ujuva riba saate keelata ühel viisil järgnevatest:

- Puudutage ja hoidke ujuval ribal all valikut < või > ja seejärel lohistage see ekraani ülaosas olevale kustutamise alale.
- Koputage ujuval ribal valikul < või >, seejärel koputage ekraani ülaosas valikul  > .
- Koputage valikuid  > **Sätted** > **Pikendused** > **Floating Bar** .

Ujuva riba seadistamine

Saate valida ujuval ribal kuvatava sisu ja muuta selle kuvamise järjekorda. Koputage ujuvalt ribalt valikut  või koputage  > **Sätted** > **Pikendused** > **Floating Bar**.

- **Asukoht:** Määrake ujuva riba asukoht.
- **Otseteed:** pääsege kiiresti ligi sagedasti kasutatud rakendustele või funktsioonidele.
- **Ekraanisalvestus:** jäädvustage ekraan soovitud osa kärpimiseks või GIF-faili loomiseks.

	Käivitage soovitud ekraanil Jäädvusta+.
	Keritava ekraani jäädvustamiseks käivitage Laiendatud jäädvustamine.
	Jäädvustage ekraani soovitud osa.
	Salvestage selle hetke ekraan GIF-failina. Saate kohandada jäädvustatava kujutise suurust. <ul style="list-style-type: none">• Soovitud asukohta liikumiseks lohistage .• GIF-faili jäädvustamise alustamiseks koputage .• GIF-faili jäädvustamise peatamiseks koputage .

- **Kiirkontakt:** juhtige muusikat, mida te parajasti kuulate.
- **Kiirkontaktid:** helistage või saatke sõnum kiirkontaktideks seatud isikutele.



- Otseteedesse saab lisada kuni viis rakendust või funktsiooni.
- Kiirkontaktidesse saab lisada kuni viis kontakti.
- Võite seda funktsiooni kasutada vaid loominguilistel eesmärkidel. Selle funktsiooni kasutamisele viisil, mis hõlmab mistahes teise isiku õiguste rikkumist, näiteks seoses kaubamärgi või laimavate või solvavate avaldustega, võivad vastavalt kehtivatele seadustele rakendada tsiviil-, kriminaal- või halduskohustused ja/või karistused. Te ei tohi ilma seadusliku omaniku või autoriõiguse omaniku loata kopeerida, reprodutseerida, levitada või muul viisil ebaseaduslikult kasutada autoriõigusega kaitstud materjale. LG Electronics loobub kehtivatele seadustele vastavas suurimas lubatud ulatuses nii kõigist väljendatud ja kaudsetest garantiidest kui ka nendega seotud kohustustest.
- GIF-i saab luua kuni 15 sekundi pikkusena.

Google Assistant

Google Assistant ülevaade

Teie seadmel on sisseehitatud Google'i assistendi funktsioon. Leia endale vajalikud vastused ja lahenda olukordi käigu pealt.



- Selle funktsiooni kasutamiseks looge esmalt ühendus võrguga ja logige sisse oma Google'i kontole.
- See funktsioon võib turvalisuse osas teistest ekraanilukkudest (nt muster, PIN ja salasõna) haavatavam olla.
Ekraani saab avada ka sarnase hääle või teie hääle salvestise kasutamisega.
- Halva Wi-Fi levi või mobiilandmeside ühenduse puhul ei pruugi Google Assistanti funktsioon korralikult toimida ja kõnetuvastus ei pruugi sellisel juhul täpne olla.
- Kõnetuvastuse täpsus võib väheneda ebaselge häälduse, kinni kaetud mikrofoni, samal ajal mängiva meediamängija või ümbritseva valju müra korral. Kui soovite tagada täpsemat häältuvastust, hääldage häälkäskluste andmisel sõnu selgelt ja tehke seda vaikes keskkonnas.

Heli salvestamise funktsioonid

HD helisalvesti võimaldab teil heli seadeid manuaalselt konfigureerida, et te saaksite heli jäädvustada oma keskkonnal põhinevalt.

Salvestamise režiimid

Saate salvestada kõrglahutusega helifaili, valides ja konfigureerides soovitud helirežiimi nii, et see sobiks salvestamise keskkonnaga.

Koputage  > **Olulised** > **HD Audiosalvestaja** > 

Taval.

Saate ilma täiendavate seadeteta heli salvestada.

Kontserd






Saate heli salvestada kontserdil või muul muusikasündmusel.

Kohandatud

Saate heli salvestamiseks soovitud seadeid manuaalselt konfigureerida.

Stuudio režiim

Stuudio režiimiga saate samal ajal helifaili või muusikat esitada ja oma häält salvestada, luua akorde enda häält korduvalt lindistades ja salvestada oma kommentaare üle esitaja või kõneleja esialgse helifaili.

- 1 Koputage  > **Olulised** > **HD Audiosalvestaja** >  > **Kohandatud**.
- 2 Puudutage valikut .
- 3 Valige taustamuusikana kasutatav helifail.
- 4 Hääle salvestamiseks koputage .
- 5 Salvestatud faili salvestamiseks koputage .



- Taustamuusikat saab esitada vaid kuularite kaudu. Veenduge, et ühendate kuularid enne selle funktsiooni kasutamist.

Muud kasulikud funktsioonid HD helisalvesti rakenduse kasutamiseks

GAIN

Saate kohandada mikrofoniga salvestatava heli tundlikkust.

Mida suuremaks on väärtus GAIN seatud, seda tundlikumalt heli salvestatakse.

LCF




Saate filtreerida mistahes madala kõrgusega müra, näiteks õhukonditsioneerid madalat üminat.

Mida kõrgemaks on väärtus LCF (Low Cut Filter) seatud, seda paremini kõrgsagedusega müra filtreeritakse.

LMT

See võib hoida ära salvestatud heli lõikamise. Mida kõrgemaks LMT (Limiter) väärtus on seatud, seda madalama sagedusega helid jäävad välja lõikamata.



- Täiendavate seadete muutmiseks koputage  > **Sätted** ja seejärel kohandage faili tüüpi, bitisügavust, võttekiirust ja muid seadeid.
- Kontserdi ja kohandatud osadest režiimi valimise korral ilmub . Koputage ikoonil  ja seejärel valige kasutamiseks mikrofon.
- Heli salvestamise ajal saate helikvaliteeti jälgida ühendatud kõrvaklappide abil. Studio režiimis heli salvestades heli jälgimist ei toetata. Kuulete vaid taustamuusikat.

Sõrmejäljetuvastus

Sõrmejäljetuvastuse ülevaade

Enne sõrmejälje tuvastamise funktsiooni kasutamist peate oma sõrmejälje seadmes registreerima.

Saate kasutada sõrmejälje tuvastusfunktsiooni järgmistel juhtudel.

- Ekraani avamiseks.
- Lukustatud sisu vaatamiseks Galerii või QuickMemo+.
- Kinnitage ost kas end rakendusse sisse logides või end oma sõrmejäljega tuvastades.



- Seade saab teie sõrmejälge kasutada kasutaja tuvastamiseks. Kui erinevatel kasutajatel on väga sarnased sõrmejäljed, võib sõrmejäljeandur need sama sõrmejäljena tuvastada.
- Kui seade ei suuda teie sõrmejälge tuvastada või kui te unustasite registreerimisel täpsustatud väärtuse, külastage oma seadme ja ID-kaardiga lähimat LG klienditeeninduskeskust.

Sõrmejäljetuvastuse ettevaatusabinõud

Sõrmejälje tuvastamise täpsus võib mitmel põhjusel väheneda. Tuvastuse täpsuse suurendamiseks kontrollige enne seadme kasutamist järgmist.

- Seadmel on sõrmejäljesensor. Veenduge, et sõrmejäljesensor poleks mõne metalleseme (nt mündi või võtme) vastas viga saanud.
- Kui vesi, tolm või muu aine on sõrmejäljelugeja või sõrme peal, ei pruugi sõrmejälgede registreerimine ega tuvastamine toimida. Puhastage ja kuivatage oma sõrm enne sõrmejälje tuvastamist.
- Sõrmejälge ei pruugita korralikult tuvastada, kui sõrme pinnal on arm või see pole sile, kuna on vees ligunenud.
- Kui te painutate sõrme või kasutate ainult sõrmeotsa, ei pruugi seade teie sõrmejälge ära tunda. Veenduge, et teie sõrm kataks kogu sõrmejäljesensori pinna.
- Skannige igal registreerimisel ainult ühte sõrme. Kui skannite mitut sõrme, võib see sõrmejälje registreerimist ja tuvastamist mõjutada.
- Seade võib tekitada staatilist elektrit, kui ümbritsev õhk on kuiv. Kui ümbritsev õhk on kuiv, vältige sõrmejälgede skannimist või puudutage enne sõrmejälgede skannimist staatilise elektri eemaldamiseks metallobjekti, nt münti või võtit.

Sõrmejälgede registreerimine

Saate oma sõrmejälje sõrmejäljetuvastuse kasutamiseks registreerida ja seadmesse salvestada.

1 Koputage valikuid > **Sätted** > **Lukustus ekraan & turvalisus** > **Sõrmejäljed**.




- Selle funktsiooni kasutamise võimaldamiseks peab olema määratud lukustuskuva.
- Kui ekraanilukk ei ole aktiivne, configureerige lukustuskuva selleks ekraanil olevaid juhiseid järgides. Üksikasjade jaoks vaadake *Ekraaniluku seadistamine*.

2 Otsige seadme tagaküljelt üles sõrmejäljesensor ja pange sõrmejälje registreerimiseks sõrm õrnalt selle peale.



- Vajutage õrnalt sõrmejäljesensorit, et andur saaks teie sõrmejälje tuvastada.
- Veenduge, et sõrmeots kataks sõrmejäljesensori kogu pinna.

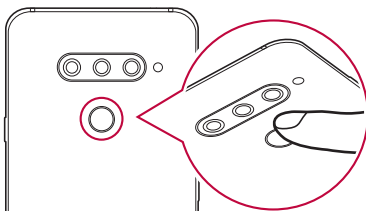

3 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.


- Korrake sõrmejälje skannimist, liigutades sõrme vähehaaval, kuni sõrmejalg registreeritakse.

4 Kui sõrmejälje registreerimine on lõppenud, koputage valikut **OK**.

- Koputage valikut **Lisa rohkem** veel ühe sõrmejälje registreerimiseks. Kui registreerite ainult ühe sõrmejälje ja vastav sõrm ei ole heas seisukorras, ei pruugi sõrmejäljetuvastus hästi töötada. Sellise olukorra ennetamiseks registreerige mitu sõrmejälge.

Sõrmejälgede haldamine

Saate registreeritud sõrmejälgi muuta või kustutada.

- 1 Koputage valikuid ○ > **Sätted** > **Lukustus ekraan & turvalisus** > **Sõrmejäljed**.
- 2 Avage lukk määratud lukustusmeetodi kohaselt.
- 3 Koputage sõrmejäljeloendis sõrmejälge selle ümbernimetamiseks. Kustutamiseks koputage valikut .

Ekraaniluku avamine sõrmejälje abil

Saate ekraani lukust lahti teha või lukustatud sisu kuvada oma sõrmejälje abil. Aktiveerige soovitud funktsioon järgmiselt.

- 1 Koputage valikuid ○ > **Sätted** > **Lukustus ekraan & turvalisus** > **Sõrmejäljed**.
- 2 Avage lukk määratud lukustusmeetodi kohaselt.
- 3 Aktiveerige sõrmejälje sätete kuvalt soovitud funktsioon.
 - **Ekraanilukk:** Ekraani avamine sõrmejälje abil.
 - **Sisulukk:** Sisu avamine sõrmejälje abil. Selleks veenduge, et sisulukk oleks määratud.

Näotuvastus

Näotuvastuse ülevaade

Ekraaniluku saate avada salvestatud näoandmete kasutamisega.



- See funktsioon võib turvalisuse osas teistest ekraanilukkudest (nt koputuskood, muster, PIN ja salasõna) haavatavam olla.
- Ekraaniluku saab avada ka sarnase näo või teie näost tehtud foto kasutamisega.
- Tuvastatud näoandmed salvestatakse turvaliselt teie seadmesse.
- Kui ekraaniluku jaoks valitakse näotuvastus, peate pärast toite sisse lülitamist sisestama näo registreerimiseks kasutatud koputuskoodi, mustri, PIN-i või salasõna ilma näotuvastust vahetult kasutamata. Seetõttu hoolitsege selle eest, et te määratletud väärtust ära ei unusta!
- Kui seade ei suuda teie nägu tuvastada või kui te unustasite registreerimisel täpsustatud väärtuse, külastage oma seadme ja ID-kaardiga lähimat LG klienditeeninduskeskust.
- Energia säästmiseks ei tööta näotuvastuse funktsioon kui aku tase on alla 5%.


Ettevaatusabinõud näo tuvastamiseks

Näo tuvastamise täpsus võib järgnevatel juhtudel väheneda. Selle täpsuse suurendamiseks kontrollige enne seadme kasutamist järgmist.

- Kui teie nägu on mütsi, päikeseprillide või maskiga kaetud või kui teie nägu on rohke jumestuse või habeme tõttu märgatavalt erinev.
- Kui kaamera objektiivi esiküljel on sõrmejälgi või võõrkehasid või kui sinu seade ei saa nägu tuvastada liiga ereda või tumeda valguse tõttu.

Näo andmete registreerimine

Enne näotuvastuse funktsiooni kasutamist registreerige oma seadmes oma näo andmed.

- 1 Koputage valikuid  > **Sätted** > **Lukustus ekraan & turvalisus** > **Näo tuvastus**.





- Selle funktsiooni kasutamiseks peab ekraanilukk olema koputuskoodi, mustri, PIN-i või salasõna abil seadistatud.
- Kui ekraanilukk ei ole seatud, registreerige andmed selleks ekraanil olevaid juhiseid järgides. Üksikasjade jaoks vaadake *Ekraaniluku seadistamine*.

- 2 Puudutage **Järgmine** ja avage seade vastavalt määratletud viisile.
- 3 Puudutage **Start** ja tõstke seade oma silmade ette.
- 4 Registreerige oma nägu ekraanil olevaid juhiseid järgides.
 - Registreerige oma nägu ruumis, mis ei ole liiga ere või liiga tume.
 - Paigutage terve oma nägu ekraanil juhiseks olevate joonte sisse ja seejärel kohendage seda aeglaselt üles, alla, vasakule või paremale liigutades.
 - Püsige oma näo registreerimise ajal paigal. Saate tuvastamise määra parandada, tehes selleks mitu korda stabiilseid pilte.
- 5 Kui näo registreerimine on lõppenud, koputage valikut **OK**.


Ekraani avamine oma näoga

Saate koputuskoodi, mustri, PIN-i või salasõna asemel ekraani oma näoga avada.

- 1 Koputage valikuid  > **Sätted** > **Lukustus ekraan & turvalisus** > **Vali ekraani lukk**.
- 2 Avage ekraan vastavalt määratletud meetodile.
- 3 Koputage **Luba Näo tuvastus** , et lubada teil ekraan näotuvastust kasutades avada.


Näotuvastuse parandamine

Näotuvastuse parandamiseks saate erinevates tingimustes näo andmeid lisada.

- 1 Koputage valikuid  > **Sätted** > **Lukustus ekraan & turvalisus** > **Näo tuvastus**.
- 2 Avage ekraan vastavalt määratletud meetodile.
- 3 Tehke valik **Täiusta näo tuvastust**.
- 4 Registreerige oma nägu ekraanil olevaid juhiseid järgides.
- 5 Kui näo registreerimine on lõppenud, koputage valikut **OK**.

Näo andmete kustutamine

Kui näotuvastus ei tööta õigesti, saate näo registreeritud andmed kustutada ja need uuesti registreerida.

- 1 Koputage valikuid  > **Sätted** > **Lukustus ekraan & turvalisus** > **Näo tuvastus**.
- 2 Avage ekraan vastavalt määratletud meetodile.
- 3 Näo andmete kustutamiseks tehke valik **Kustuta nägu**.

Ekraani avamine oma näoga kui ekraan on välja lülitatud



Välja lülitatud ekraani korral tõstke oma seadet ja vaadake ekraani esikülge. Seade saab teie näo tuvastada ja ekraan avatakse.

Selle funktsiooni desaktiveerimiseks järgige allolevaid juhiseid.

- 1 Koputage valikuid  > **Sätted** > **Lukustus ekraan & turvalisus** > **Näo tuvastus**.
- 2 Avage ekraan vastavalt määratletud meetodile.
- 3 Selle funktsiooni desaktiveerimiseks lohistage valikut **Luba Näokontuur, kui ekraan on väljas** .
 - Näotuvastuse funktsioon on saadaval vaid siis kui ekraan on lukus.



Ekraani avamine näo tuvastamisega ja seejärel ekraanil pühkimisega

Välja lülitatud ekraani korral saate ekraani avada näotuvastuse sooritamise ja seejärel ekraanil pühkimisega.

- 1 Koputage valikuid  > **Sätted** > **Lukustus ekraan & turvalisus** > **Näo tuvastus**.
- 2 Avage ekraan vastavalt määratletud meetodile.
- 3 Funktsiooni aktiveerimiseks lohistage valikut **Pühi avamiseks pärast näo tuvastamist** .

Näotuvastuse tõhustamine

Saate hoida ära oma seadme avamise fotode, kujutiste või videotega.


- 1 Koputage valikuid  > **Sätted** > **Lukustus ekraan & turvalisus** > **Näo tuvastus**.
- 2 Avage ekraan vastavalt määratletud meetodile.
- 3 Funktsiooni aktiveerimiseks lohistage valikut **Täiustatud Näo tuvastus** .



• Selle funktsiooni aktiveerimisel võib näotuvastuse kiirus väheneda.

Multitegumtöö funktsioon

Multi-aknad

- 1 Puudutage navigeerimisribal nuppu .
 - Ilmuvad hiljuti kasutatud rakendused.
Pärast rakenduse ikooni puudutamist ilmuvad järgmised menüüd:
Rakenduse teave, Multi-aknad, Hüppaknas avada ja **Kinnita rakendus**.



- 2 Puudutage soovitud rakenduse ülemises vasakpoolses osas olevat rakenduse ikooni ja puudutage valikut **Multi-aknad**.
 - Valitud rakendus ilmub ekraani ülemisse ossa.
- 3 Pühkige hiljuti kasutatud rakendused vasakule või paremale ja koputage rakendusele, et kuvada see ekraani allosas.
 - Valitud rakendus ilmub ekraani alumisse ossa.



- Mõned LG rakendused ja Play poest allalaaditud rakendused ei toeta mitmikakna funktsiooni.



AOD (always-on display)

Kui põhiekraan on välja lülitatud, saate ikkagi vaadata kuupäeva, kellaega või allkirja.

Pühkige „alati sees“ kuva ekraani alumist osa, et aktiveerida mitmed funktsioonid, sealhulgas kaamera, Jäädvusta+, Wi-Fi, heli seaded, **Bluetooth®**, Flash, muusika jpm.


- 1 Koputage valikuid  > **Sätted** > **Ekraan** > **AOD (always-on display)**.
- 2 Valige pilt, mida soovite kuvada, ja koputage valikut **Salvesta**.
 - Koputage soovitud kujutisel valikust **Digitaalkell**, **Analoogkell**, **Kaksikkell**, **Allkiri**, **Kalender** või **Pilt**.
 - Lohistage valikut **KiirTööriistad ja mp3-mängija** , et pühkida üle kiirtööriistade ja muusika esitaja olekuikoonide.
 - „Alati sees“ kuva funktsiooni mitteaktiveerimise ajavahemiku seadistamiseks koputage **Päevane aeg maha**.
 - AOD (always-on display) heleduse suurendamiseks koputage **Eredam ekraan**.



- Aku võib kiiremini tühjeneda, kui kasutate funktsiooni AOD (always-on display). Aku toite säästmiseks lülitage see funktsioon välja.
- „Alati sees“ kuva funktsiooni inaktiveerimiseks koputage  > **Sätted** > **AOD (always-on display)** ja seejärel koputage .

Kiire spikker

Saate vaadata seadme põhifunktsioonide abistavat teavet, korduma kippuvaid küsimusi või kasutusjuhendit. Otsige abistavat teavet märksõnade abil. Saate oma probleemid kiiresti lahendada selleks spetsialistiga üks ühele nõu pidades.

- 1 Koputage valikuid  > **Kiire spikker**.
- 2 Otsige abistavat teavet otsinguväljale märksõnade sisestamise abil.



- Seda funktsiooni uuendatakse perioodiliselt kasutajate tagasisidet kasutades.
- Saadaolevad menüü-üksused võivad olenevalt piirkonnast ja teenusepakkujust erineda.
- Kasutusjuhendit saate veebis vaadata rakendusest Kiire spikker, et vaadata üksikasjalikku teavet seadme funktsioonide kohta.

Märkused veekindluse kohta

Käesolev toode on veekindel ja tolmuindel kaitseastme IP68 kohaselt.

Toodet on kontrollitud keskkonnas testitud ning on leitud, et toode on teatud tingimustel veekindel ja tolmuindel (vastab IP68 klassifikatsiooni nõuetele, mida on kirjeldatud rahvusvahelises standardis IEC 60529 – Ümbristega tagatavad kaitseastmed [IP-kood]; testtingimused: 15–35 °C, 86–106 kPa, 30 minutit 1,5 meetri sügavusel). Ärge kasutage seadet testtingimustest erinevatel tingimustel. Tulemused võivad tegelikul kasutamisel erineda.



HOIATUS.

Kaitseklassist IP68 olenemata ei ole seadme töökindlus tagatud tingimustes, mida LG ei ole kontrollinud. Pange tähele, et sellistel põhjustel tekkinud kahjustused võivad muuta LDI (Liquid Damage Indicator) värvi. Kui tootes oleva LDI värv muutub, ei ole toode enam sobilik tasuta parandustöödeks, mida pakutakse toote piiratud garantii raames.

Vältige toote kasutamist liigselt tolmuses või niiskes keskkonnas. Ärge kasutage toodet järgmises keskkonnas.



Ärge kastke toodet vedelate kemikaalide (nt seep) sisse, v.a vesi.



Ärge kastke toodet soolasesse vette (sh merevesi).



Ärge kastke toodet kuuma allikavette.



Ärge kandke seda toodet ujudes.



Ärge asetage toodet otsa liivale (nt rannas) ega muda sisse.



Ärge kastke toodet sügavamasse vette, kui umbes 1,5 meetrit.

Ärge kastke toodet vette pikemaks ajaks kui 30 minutit.

- Kui toode saab märjaks, pühkige mikrofoni, kõlarit ja stereopistikut enne kasutamist kuiva lapiga.
- Kui toode või käed on märjad, tuleb need enne toote käsitlemist kuivatada.

- Ärge kasutage toodet kohas, kus suure survega vesi võib tootele sattuda (nt kraani või duši lähedal) ega kastke toodet pikaks ajaks vette, kuna toode ei ole ette nähtud vee kõrgele rõhule vastu pidama.
- See toode ei ole löögikindel. Ärge laske tootel maha kukkuda ega laske sel löögi osaliseks saada. Nii võib põhiüksus kahjustada saada ja moonduda, põhjustades veeleket.
- Mahakukkumine või löögi saamine võivad kahjustada toote vee- ja tolmukindlust.
- Kui toode saab märjaks, kuivatage seda korralikult puhta ja kuiva lapiga.
- Kui kasutate toodet märjalt, ei pruugi puuteekraan ega muud funktsioonid nõuetekohaselt toimida.
- Toode on veekindel ainult juhul, kui SIM-kaardi/mälukaardi pesa on õigesti tootesse paigaldatud.
- Ärge avage ega sulgege SIM-kaardi/mälukaardi pesa ajal, mil toode on märg või vette kastetud. Avatud pesa kokkupuude vee või niiskusega võib toodet kahjustada.
- SIM-kaardi/mälukaardi pesa sisaldab kummi [ümbris], et vältida tolmu, vee või niiskuse sisenemist tootesse. Ärge kahjustage kummi [ümbris], kuna vastasel korral võib tolm, vesi või niiskus tootesse tungida ja toodet kahjustada.



- Suutmatus kirjeldatud juhiseid täita võib seadme piiratud garantii kehtetuks muuta.
- Kui seade on märg, muudab seadme sees olev LDI-indikaator värvi. Sellisel juhul ei ole toode sobilik tasuta parandustöödeks, mida pakutakse toote piiratud garantii raames.
- Vaatamata IP68 klassile ei ole teie seade üheski olukorras täiesti veekindel.



02

Põhifunktsioonid

Toote osad ja tarvikud

Koos seadmega saate järgmised esemed.

- Seade
- Stereopeakomplekt
- USB-kaabel
- Laadija
- Lühijuhend
- Väljastusnõel




- Eespool kirjeldatud esemed võivad olla valikulised.
- Seadmega kaasasolevad esemed ja saadaolevad tarvikud võivad olenevalt piirkonnast ja teenusepakkujust erineda.
- Kasutage ainult ehtsaid LG Electronicsi tarvikuid. Teiste tootjate tarvikute kasutamine võib mõjutada kõne jõudlust või põhjustada talitlushäireid. See ei pruugi olla kaetud LG parandusteenuse poolt.
- Toote mõned osad on valmistatud karastatud klaasist. Kui kukutate oma seadme kõvale pinnale või lasete sel millegagi kõvasti kokku põrgata, võib karastatud klaas kahjustada saada. Sellisel juhul lõpetage koheselt oma seadme kasutamine ja võtke ühendust LG klienditeeninduskeskusega.



- Kui mõni neist põhiüksustest on puudu, pöörduge edasimüüja poole, kellelt seadme ostsite.
- Täiendavate elementide soetamiseks võtke ühendust LG klienditeeninduskeskusega.
- Mõned tootekarbis olevad seadmed võivad muutuda ilma ette teatamata.
- Seadme välimus ja tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata.
- Seadme tehnilised andmed võivad olenevalt piirkonnast või teenusepakkujust erineda.
- Enne sõrmejälje tuvastamise funktsiooni kasutamist eemaldage sõrmejälje andurilt kaitsekile.

Osade ülevaade

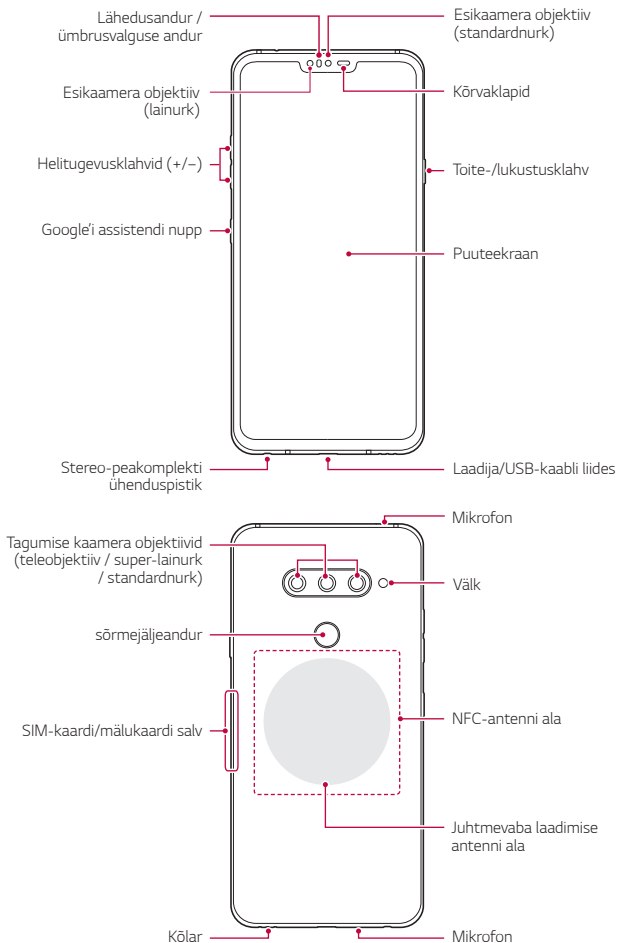



ÄRGE püüdke ise tagumist kaant eemaldada.

See võib akut ja seadet tõsiselt kahjustada, mis omakorda võib põhjustada ülekuumenemist, tulekahju või vigastust. Selle seadme tagumist kaant ja akut ei tohi eemaldada ega asendada mittekvalifitseeritud töötajad.

- Lähedusandur / ümbrusvalguse andur
 - Lähedusandur: Kõne ajal lülitab lähedusandur ekraani välja ja keelab puutefunktsiooni, kui seade on inimkeha lähedal. See lülitab ekraani uuesti sisse ja aktiveerib puutefunktsiooni, kui seade on väljaspool määratud vahemikku.
 - Ümbrusvalguse andur: Ümbrusvalguse andur analüüsib ümbruse valguse intensiivsust, kui automaatne heleduse reguleerimise režiim on sisse lülitatud.
- Helitugevuse nupud
 - Saate reguleerida helinate, kõnede või teavituste helitugevust.
 - Kaamerat kasutades vajutage pildi tegemiseks õrnalt helitugevuse klahvi. Järjestikuste piltide tegemiseks hoidke helitugevuse klahvi all.
 - Vajutage kaks korda helitugevuse vähendamise nuppu (-) rakenduse Kaamera käivitamiseks, kui ekraan on lukus või välja lülitatud. Vajutage helitugevuse suurendamise nuppu (+) kaks korda rakenduse Jäädvusta+ käivitamiseks.
- Toite-/lukustusklahv
 - Vajutage korraks seda nuppu, kui soovite ekraani sisse või välja lülitada.
 - Hoidke nuppu all, kui soovite teha toite juhtimise valiku.
- Google'i assistendi nupp
 - Google Assistent on teie telefoni sisse ehitatud. Saage teel olles vastuseid ja saage asjad tehtud. Alustamiseks koputage lihtsalt telefoni küljel olevat Google'i assistendi nuppu. Vajutage ja hoidke all Google'i assistendi nuppu, et assistendiga kiiresti rääkida. Rakenduse Google Lens avamiseks topeltkoputage.
 - Aktiveerige Google Assistent. Üksikasjade jaoks vaadake *Google Assistent*.


- sõrmejäljeandur
 - Ekraani avamise lihtsustamiseks lülitage sisse sõrmejälje tuvastamise funktsioon. Üksikasjade jaoks vaadake *Sõrmejäljetuvastuse ülevaade*.




- Mõnede funktsioonide juurdepääs võib olenevalt seadme tehnilistest andmetest olla piiratud.
- Seadme tagaküljel asub sisseehitatud NFC-antenn. Olge seadet käsitsedes ettevaatlik, et vältida NFC-antenni kahjustamist või kinni katmist.
- Ärge asetage seadmele raskeid esemeid ega istuge selle peale. Muidu võib puutekraan kahjustada saada.
- Ekraani kaitsekile või lisatarvikud võivad kaugusandurit häirida.
- Kui teie seade on märg või kasutate seda niiskes kohtas, ei pruugi puutekraan või nupud korralikult töötada.

Hoidke seadet õigesti nii, nagu allpool näidatud. Kui katate seadet kasutades mikrofone augu käe, sõrme või kaitsva kaanega, võib teie hääl kõne ajal ebaselgelt kosta.

Hea näide

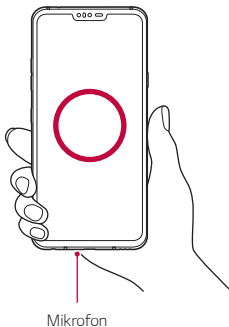

Halb näide

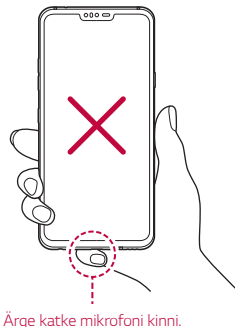

Toite sisse ja välja lülitamine

Toite sisse lülitamine

Kui toide on välja lülitatud, hoidke all toite-/lukustusklahvi.



- Seadme esmakordsel sisselülitamisel tehakse esmane konfigureerimine. Nutitelefone esimese käivitamise aeg võib olla pikem kui tavaliselt.

Toite välja lülitamine

Hoidke all toite-/lukustusklahvi ja valige Toide väljas.

Seadme taaskäivitamine.

Kui seade ei tööta korralikult või ei reageeri, taaskäivitage see alljärgnevaid juhiseid järgides.

- 1 Vajutage ja hoidke samaaegselt all toite-/lukustusklahvi ja helitugevuse vähendamise (-) klahvi kuni toide välja lülitatakse.
- 2 Vabastage klahvid kui seade on taaskäivitatud.

Toite juhtimise valikud

Vajutage ja hoidke all toite-/lukustusklahvi ning tehke siis valik.

- **Toide väljas:** Lülitage seade välja.
- **Toite väljalülitamine ja taaskäivitamine:** Seadme taaskäivitamine.

SIM-kaardi paigaldamine

Oma seadme kasutamise alustamiseks sisestage oma teenusepakkuja poolt antud SIM-kaart.




- Olge väljutamisel kasutatava nõelaga ettevaatlik, kuna sellel on terav serv.




- Selleks, et vee- ja tolmukindluse funktsioonid saaksid tõhusalt toimida, tuleb kaardi alus korrektselt sisestada.

1 Lükake väljastusnõel kaardisahtli avasse.

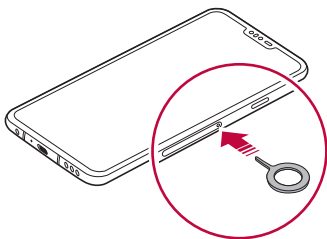


2 Tõmmake kaardialus välja.

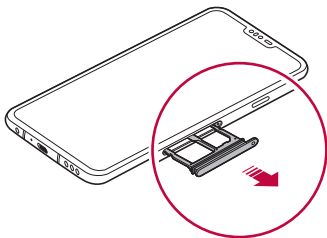


- 3 Pange SIM-kaart kaardialusele, nii et kollavärvi klemmid jäävad allapoole.
Pange peamine SIM-kaart SIM-kaardi salve 1 ja teine SIM-kaart SIM-kaardi salve 2.



- SIM-kaardi salv 2 toimib ka mälukaardi salvena. Siiski ei saa samal ajal sinna panna SIM-kaarti ja (valikulist) mälukaarti.

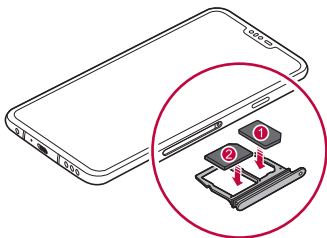


- 4 Lükake kaardisahtel tagasi pessa.

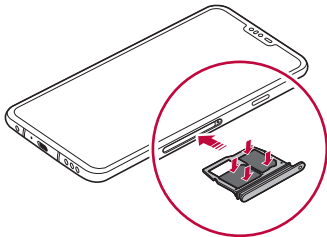



- Seade toetab vaid nano-sim kaarte.




- Probleemivabaks toimimiseks on soovitatav kasutada seadet õiget tüüpi SIM-kaardiga. Kasutage alati tehases valmistatud SIM-kaarti.
- Kui sisestate kaardialuse seadmesse märjalt, võib teie seade kahjustada saada. Alati veenduge, et kaardialus on kuiv.

Mälukaardi sisestamine

Sisestage mälukaart oma seadmesse.

Mälukaardi tootjast ja tüübist olenevalt ei pruugi mõned mälukaardid teie seadmega ühilduda.

- Lükake väljastusnõel kaardisahtli avasse.
- Tõmmake kaardialus välja.
- Pange mälukaart kaardialusele, nii et kullavärvi klemmid jäävad allapoole.

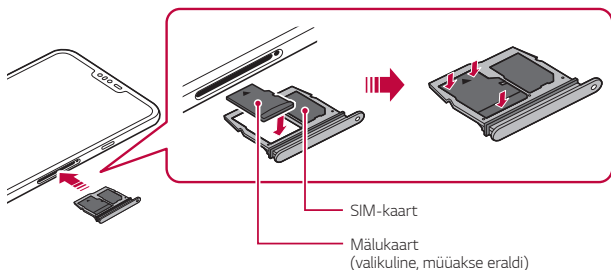

4 Lükake kaardisahtel tagasi pessa.



- Mõni mälukaart ei pruugi seadmega täielikult ühilduda. Mitteühilduva kaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada või sellele talletatud andmeid rikkuda.



- Andmete sage kirjutamine ja kustutamine võib mälukaardi tööiga lühendada.

Mälukaardi eemaldamine

Enne mälukaardi eemaldamist katkestage turvalisuse nimel selle ühendus.

- 1 Koputage valikuid **○ > Sätted > Mälu > △**.
- 2 Lükake väljastusnõel kaardisahtli avasse ja tõmmake kaardisahtel seadmest välja.
- 3 Eemaldage mälukaart kaardisahtlist.
- 4 Lükake kaardisahtel tagasi pessa.




- Ärge eemaldage mälukaarti, kui seade edastab teavet või pöördub selle poole. See võib põhjustada andmete kaotsiminekut või rikkumist või kahjustada mälukaarti või seadet. LG ei vastuta mälukaartide väär- või sobimatust kasutamisest tingitud kadude, sh andmete kaotsimineku eest.

Aku

Aku laadimine

Enne seadme kasutamist laadige aku täis.

Kasutage seadme laadimiseks USB C-tüüpi kaablit.

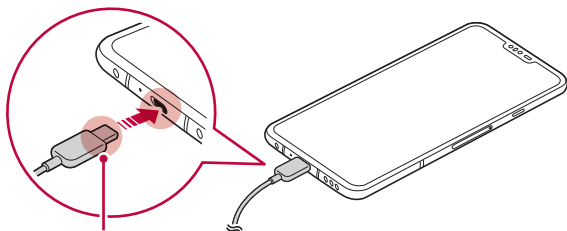

Laadimiskaabli ots



- Niiskuse olemasolu korral ärge kasutage seadme jaoks välist terminali, laadimiskaablit või „sugu“. See võib tekitada tulekahju, elektrilöögi, vigastuse või seadme talitlushäire. Niiskuse olemasolu korral lõpetage seadme kasutamine koheselt ja eemaldage niiskus täielikult.
- Veenduge, et kasutate teie seadmega kaasa tulnud USB-juhet.
- Veenduge, et kasutate LG poolt heakskiidetud laadijat ja laadimiskaablit. Aku laadimine kolmanda osapoole laadijaga võib panna aku plahvatama või seadet kahjustada.
- Seadmes on sisemine taaslaetav aku. Ohutuse tagamiseks ärge eemaldage sisemist akut.
- Seadme kasutamine laadimise ajal võib tekitada elektrilöögi. Seadme kasutamiseks lõpetage selle laadimine.



- Eemaldage laadija toitepesast, kui seade on täielikult laetud. See ennetab ebavajalikku energiatarbimist.
- Toote juurde kuulub kiirlaadimist toetav laadimisadapter.
- Kiirlaadimise funktsioon ei pruugi töötada kui kasutatakse muud kiirlaadimise adapterit, mitte tootega koos olnud algset adapterit.
- Teine viis aku laadimiseks on ühendada seade USB-kaabli abil laua- või sülearvutiga. See võib võtta kauem kui adapteri pistikupessa ühendamine.
- Ärge laadige akut, kui kasutate USB-jaoturit, mis ei suuda hallata nimipinget. Laadimine võib ebaõnnestuda või tahtmatult katkeda.

Ettevaatusabinõud seadme kasutamisel

- Veenduge, et kasutate kaasas olnud USB-juhet; ärge kasutate oma seadmega kolmandate osapoolte USB-juhtmeid või laadijaid. LG piiratud garantii ei kata kolmandate osapoolte tarvikute kasutamist.
- Juhendis olevate juhiste järgimata jätmine ja vale kasutamine võib seadet kahjustada.

Juhtmevaba laadimine

See seade toetab juhtmevaba laadimise funktsiooni. Laadige seadet Qi-sertifikaadiga juhtmeta laadijaga (valikuline, müüakse eraldi).

Aku laadimine juhtmeta laadijaga

- 1 Asetage oma seade juhtmeta laadija keskele nii, et see joondatud seadme tagaküljel oleva juhtmeta laadimise antenniga.
 - Juhtmeta laadimise antenni ala kontrollimiseks vaadake osa *Osade ülevaade*.
- 2 Kui aku on täielikult laetud, eemaldage seade laadijalt.



- Laadides akut juhtmeta laadijaga, ärge asetage seadme ja laadija vahele magnetilisi, metalseid või juhtivaid materjale. See võib häirida seadme laadimist ja laadija võib üle kuumeneda. Sel juhul võivad seade, laadija ja SIM-/mälukaardid kahjustada saada.



- Kui aku temperatuur ületab seadme laadimise ajal teatud taseme, võib laadimine peatuda.
- Kui seadme tagaküljele on kinnitatud magnetilised, metalsed või juhtivad materjalid või sisestatud on kaitsev kaas, ei pruugi seade õigesti laadida.
- Laadides akut juhtmeta laadijaga kohtades, kus võrgu signaal on nõrk, võib teie seadme võrguga seotud jõudlus täienevalt halveneda.
- Laadige seadet Qi-sertifikaadiga juhtmeta laadijaga (valikuline, müüakse eraldi). Kuna LG piiratud garantii ei kata kolmandate osapoolte tarvikute kasutamist, võtke ühendust kolmandast osapooltest tootjaga.
- See toode toetab juhtmevaba laadimist. Kasutage toote laadimiseks Qi-sertifitseeritud juhtmevaba laadijat (müüakse eraldi). Mõned mähisega juhtmevabad laadijad ei pruugi juhtmevaba laadimist toetada. Valikut EPP (Extended Power Profile) toetavate juhtmevabade laadijatega on laadimine kiirem.

Aku tõhus kasutamine

Aku tööiga võib väheneda, kui hoiate mitmeid rakendusi ja funktsioone üheaegselt ning pidevalt töös.

Tühistage taustatoimingud aku tööea pikendamiseks.

Energiatarbimise minimeerimiseks järgige järgmisi nõuandeid.


- Lülitage funktsioon Bluetooth- või Wi-Fi-võrk välja, kui te neid ei kasuta.
- Määrake ekraani ajalõpp nii lühikesele ajale kui võimalik.
- Vähendage ekraani heledust.
- Määrake ekraanilukustus, kui seadet ei kasutata.
- Kontrollige alla laetud rakenduste kasutamisel aku laetuse taset.

Puutekraan

Saate tutvuda sellega, kuidas oma seadet puutekraani viibetega juhtida.

Koputamine

Koputage õrnalt sõrmeotsaga, et valida või käivitada rakendus või suvand.

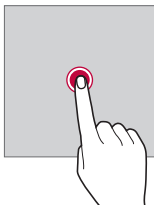


Koputamine ja hoidmine

Kasutatavate valikutega menüü kuvamiseks puudutage ja hoidke mitu sekundit all.




Topeltkoputus

Koputage kiiresti kaks korda, et veebisaidil või kaardil sisse või välja suumida.

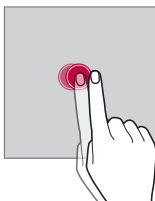


Lohistamine

Puudutage ja hoidke üksust, näiteks rakendust või vidinat, all ja liigutage oma sõrm teise kohta. Saate kasutada seda viibet üksuste teisaldamiseks.

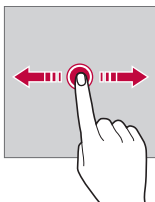



Nipsamine

Puudutage ekraani sõrmega ja liigutage sõrme kiiresti, ilma peatumata. Seda viibet saate kasutada kerimiseks loendis, veebilehel, fotodes, ekraanidel ja mujal.

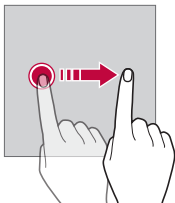

Sõrmede kokku- või lahkuviimine

Suruge kaks sõrme kokku, et välja suumida, nt fotol või kaardil. Sissesuumimiseks viige sõrmed lahku.

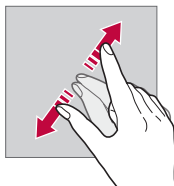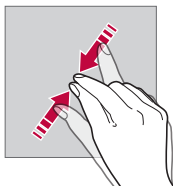


- Ärge avaldage puuteekraanile liigset survet. Võite puuteandurit kahjustada.



- Puutekraani tõrge võib tekkida juhul, kui kasutate seadet magnetvälja, metallist või juhtiva materjali lähedal.
- Kui kasutate seadet heleda valguse käes, näiteks otsese päikesevalguse käes, ei pruugi ekraan olenevalt teie asendist olla nähtav. Kasutage seadet varjulises kohas või kohas, kus ümbritsev valgus ei ole liiga hele, aga on piisavalt hele, et raamatuid lugeda.
- Ärge vajutage ekraanile liiga jõuliselt.
- Koputage õrnalt sõrmeotstega soovitud suvandil.
- Puutega juhtimine ei pruugi korralikult töötada, kui koputate kinnas käes või küüneotsaga.
- Puutega juhtimine ei pruugi korralikult töötada, kui ekraan on niiske või märg.
- Puutekraan ei pruugi korralikult töötada, kui seadmele on kinnitatud ekraani kaitsekile või kolmanda osapoole kauplusest ostetud tarvik.
- Staatilise kujutise kuvamine pikemate perioodide jooksul võib põhjustada järelkujutisi või ekraani sissepõlemist. Lülitage ekraan välja või vältige sama kujutise pikaajalist kuvamist kui te seadet ei kasuta.

Avaekraan

Avaekraan ülevaade

Avaekraan on alguspunkt juurdepääsemiseks erinevatele funktsioonidele ja rakendustele teie seadmes. Koputage mis tahes kuval ikooni , et otse Avaekraan minna.

Saate Avaekraant hallata kõiki rakendusi ja vidinaid. Nipsake ekraani vasakule või paremale, et korraga vaadata kõiki installitud rakendusi.

Avaekraan paigutus

Saate Avaekraan kuvada kõik rakendused ning korraldada vidinaid ja kaustu.



- Avaekraan võib erineda tootja strateegiatest, kasutaja seadetest, tarkvara versioonist või teenusepakkujust sõltuvalt.

- **Olekuriba**: Kuva olekuikoonid, kellaaeg ja aku täitumus.
- **Ilmavidin**: Vaadake konkreetse piirkonna ilmaandmeid ja aega.
- **Google'i otsingu vidin**: Google'i otsingu avamiseks trükkige või rääkige.
- **Lehe ikoon**: Kuvage Avaekraan lõuendite koguarv. Valitud leheküljele liikumiseks saate koputada soovitud lehekülje ikoonile. Praegust lõuendit kujutav ikoon on esile tõstetud.
- **Kiirpääsuala**: Kinnitage peamised rakendused ekraani alumises osas nii, et neile pääseks juurde mis tahes Avaekraan lõuendilt.

• Avaekraan puutenupud

- ◀: Pöörduge tagasi eelmisele ekraanile. Sulgege klaviatuur või hüpikaknad.
- ○: Koputage Avaekraan minemiseks. Google'i assistendi käivitamiseks puudutage ja hoidke all.
- □: Koputage, et vaadata hiljuti kasutatud rakenduste loendit, või käivitage rakendus loendist. Kõigi hiljuti kasutatud rakenduste kustutamiseks koputage valikut **Kustuta kõik**.

Avaekraan puutenuppude stiili muutmine

Teil on võimalik muuta Avaekraan puutenuppude stiili.


- 1 Koputage valikuid ○ > **Sätted** > **Ekraan** > **Navigeerimisriba**.
- 2 Valige osas **STIIL** oma eelistuste järgi kas **Viiped**, **viiped ja nupud** või **Ainult nupud**.
 - **Viiped**: Hiljutiste rakenduste nägemiseks pühkige Avaekraan nupul — üles.
 - **Viibe ja nupud**: Kasutatavad on nii „tagasi“ nupp ◀ kui ka Avaekraan nupp ○. Hiljutiste rakenduste nägemiseks pühkige Avaekraan nupul ○ üles.
 - **Ainult nupud**: ◀ / ○ / □ on kasutatavad. Hiljutiste rakenduste nägemiseks koputage □.

Kodu puutenuppude redigeerimine

Saate korraldada Avaekraan puutenupud ümber või lisada tihti kasutatavad funktsioonid Avaekraan puutenuppudele.

Koputage valikuid ○ > **Sätted** > **Ekraan** > **Navigeerimisriba** > **Nuppude kombinatsioon** ja kohandage sätteid.

- Pakutakse mitmeid funktsioone, sealhulgas QSlide, Teatised ja Jäädvusta+.

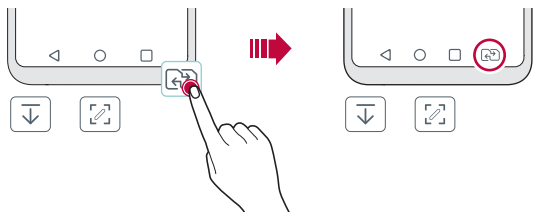

Lukustamise/peitmise ikoon

Kodu puutenuppude lukustamise või peitmise ikoon ilmub ekraani alumisse vasakusse ossa.

Kui te soovite Avaekraan puutenupud nende peitmise ajal lukustada, koputage Avaekraan puutenuppudest vasakul.








Avaekraan puutenuppude uuesti peitmiseks topeltkoputage valikut .



- Avaekraan puutenuppude peitmisel mõningaid funktsioone ei toetata.

Olekuikoonid

Lugemata sõnumi, kalendrisündmuse või äratuse teate korral kuvab olekuriba vastava teateikooni. Kontrollige seadme olekut olekuribal kuvatud teatisteikoonide järgi.


	Signaal puudub
	andmeid edastatakse võrgu kaudu
	Äratus on seadistatud
	Värinarežiim on sisse lülitatud
	Bluetooth on sisse lülitatud
	Ühendatud arvutiga USB kaudu
	Aku täitumus
	Lennurežiim on sees
	Vastamata kõned
	Wi-Fi on ühendatud
	Hääletu režiim on sisse lülitatud
	GPS on sisse lülitatud
	Päasupunkt on aktiveeritud
	SIM-kaart puudub
	NFC-režiim on sees





- Mõned ikoonid võivad olenevalt seadme olekust ilmuda teistmoodi või üldse mitte ilmuda. Vaadake ikoone vastavalt tegelikule keskkonnale ja kohale, kus te seadet ja oma teenusepakkuja osutatavat teenust kasutate.
- Kuvatavad ikoonid võivad olenevalt piirkonnast või teenusepakkujast erineda.

Teatistepaneel

Teavituste paneeli saate avada põhiekraanil olekuriba allapoole lohistades.

- Kiirseadistuskoonide loendi avamiseks saate alla lohistada teavitusakna või koputada noolekooni.
- Teavitusakna ikoonide lisamiseks, kustutamiseks või järjestamiseks koputage valikut .
- Kui koputate ja hoiate all ikooni, ilmub vastava funktsiooni seadistustekraan.

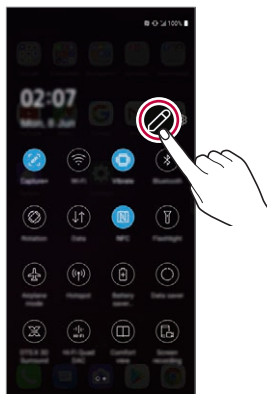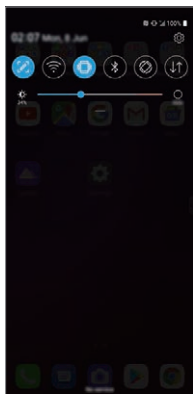

- Saate teatistepaneeli kasutada isegi lukustuskuval. Kui ekraan on lukustatud, lohistage soovitud funktsioonidele kiiresti ligi pääsemiseks teatistepaneeli.

Ekraani paigutussuuna vahetamine

Saate seadistada ekraani paigutussuuna automaatselt seadme tegeliku paigutussuuna kohaselt.

Koputage teatistepaneelil kiire juurdepääsu ikoonide loendist valikut **Pöörlemine**.


Teine võimalus on koputada valikuid  > **Sätted** > **Ekraan** ja aktiveerida funktsioon **Automaatne ekraani orientatsioonii**.




Avaekraan redigeerimine

Koputage Avaekraan ja hoidke all tühja ruumi, seejärel valige altpoolt soovitud funktsioon.

- Avaekraan lõuendite ümberkorraldamiseks koputage ja hoidke all lõuendit ning lohistage see seejärel teise kohta.
- Avaekraane vidina lisamiseks puudutage ja hoidke Avaekraan tühjal ruumil ning seejärel valige **Vidinad**.
- Taustapiltide, teemade, ikoonide ja „alati sees“ kuvade vahetamiseks puudutage ja hoidke Avaekraan tühjal ruumil ning seejärel valige **Taustpilt & Teema**.

Võite ka koputada valikutel  > **Sätted** > **Ekraan** > **Taustpilt & Teema** ja seejärel valida seadmele rakendatavad taustapildid, teemad, ikoonid ja „alati sees“ kuvad.

- Avaekraan seadete konfigureerimiseks puudutage ja hoidke Avaekraan tühjal ruumil ning seejärel valige **Avaekraan sätted**. Üksikasjade jaoks vaadake *Avaekraan sätted*.
- Maha installitud rakenduste vaatamiseks või uuesti installimiseks puudutage ja hoidke Avaekraan tühjal ruumil ning seejärel valige **Rakenduste prügi**. Üksikasjade jaoks vaadake *Rakenduste prügi*.
- Vaikeekraani muutmiseks puudutage ja hoidke Avaekraan tühjal ruumil, liikuge soovitud ekraanile, koputage 🏠 ja seejärel koputage veel korra ekraanile.

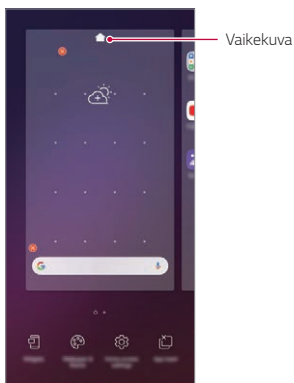


Taustateema vaatamine

Saate vaid taustapilti vaadata ainult siis, kui peidate Avaekraan rakendused ja vidinad.

Ajage kaks sõrme Avaekraan laiali.

- Rakenduste ja vidinatega algele ekraanile naasmiseks suruge sõrmed avaekraanil kokku või koputage ikooni ◀.

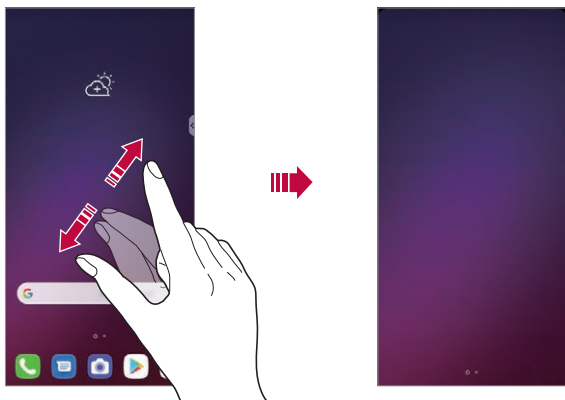

Rakenduste teisaldamine Avaekraan

Koputage ja hoidke Avaekraan all rakendust, seejärel lohistage see teise kohta.

- Et hoida sagedamini kasutatavad rakendused Avaekraan allosas, koputage ja hoidke all rakendust, seejärel lohistage see allosas kiirpääsualale.
- Ikooni eemaldamiseks kiirpääsualalt lohistage ikoon Avaekraan.

Kaustade kasutamine Avaekraan

Kaustade loomine

Koputage ja hoidke Avaekraan all rakendust, seejärel lohistage see teise rakenduse kohale.

- Luuakse uus kaust ja rakendused lisatakse kausta.

Kaustade redigeerimine

Koputage Avaekraan kaustal ja sooritage üks toiming järgnevatest.


- Kausta nime muutmiseks koputage kausta nime.
- Rakenduste lisamiseks puudutage ja hoidke rakendust all ning seejärel lohistage see kausta kohale ja laske lahti.
- Rakenduse eemaldamiseks kaustast koputage ja hoidke rakendust all ning lohistage see kaustast välja. Kui eemaldatud rakendus on kaustas ainuke, eemaldatakse kaust automaatselt.
- Rakendusi saate lisada või eemaldada ka selleks kaustas valikul (+) koputades.



- Alla laetud teemat kasutades ei saa te muuta kausta värvi.

Avaekraan sätted

Saate kohandada Avaekraan sätteid.

- 1 Koputage valikuid  > **Seaded** > **Kuva** > **Avaekraan**.
- 2 Kohandage järgmisi sätteid.
 - **Vali Avaekraan**: Valige Avaekraan režiim.
 - **Taustpilt**: Muutke Avaekraan taustapilti.
 - **Screen mõju**: Valige efekt, mida kasutatakse Avaekraan lõuendi vahetumisel.

- **Ikooni kujud:** Valige, kas soovite, et ikoonidel oleks kandilised või ümarad nurgad.
- **Sorteeri rakendused:** saate määrata rakenduste sortimisviisi avakuval.
- **Tabel:** Muutke rakenduse paigutusrežiimi Avaekraan.
- **Peida rakendused:** Valige rakendused, mida soovite Avaekraant peita.
- **Luba Avaekraansid tsükliliselt kerida:** Lubage see, et võimaldada Avaekraande pidev kerimine (pärast viimase ekraani esitamist keritakse tagasi esimesele ekraanile).
- **Smart Bulletin:** Kasutage Avaekraan, et vaadata teie vajaduste järgi kohandatud teavet.
- **Otsi:** Koduekraanil alla pühkides otsimine.
- **Avaekraan Lukk:** lülitage sisse, et rakendusi ja vidinaid ei saaks ümber korraldada ega eemaldada.

Ekraanilukk

Ekraaniluku ülevaade

Seadme ekraan lülitub välja ja lukustub, kui vajutate toite-/lukustusklahvi. See juhtub ka siis, kui seadet ei kasutata teatud aja jooksul.

Kui vajutate toite-/lukustusklahvi siis, kui ekraanilukk on seadistamata, kuvatakse kohe Avaekraan.


Turvalisuse tagamiseks ja soovimatu juurdepääsu vältimiseks seadistage ekraanilukk.



- Ekraanilukk takistab ekraanil ebavajalikke puutesisestusi ja vähendab akukasutust. Soovitame aktiveerida ekraanilukustuse, kui te seadet ei kasuta.

Ekraaniluku seadistamine

Ekraaniluku sätete konfigureerimiseks on mitu võimalust.

- 1 Koputage valikuid  > **Sätted** > **Lukustus ekraan & turvalisus** > **Vali ekraani lukk** ja seejärel valige eelistatud meetod.
- 2 Kohandage järgmisi sätteid.
 - **Puudub**: Inaktiveerige ekraaniluku funktsioon.
 - **Viipa**: Viipa ekraanil selle avamiseks.
 - **Knock Code**: Ekraani avamiseks koputage seal olevad tühikuid vastavalt mustri-le.
 - **Avamismuster**: Joonistage ekraani avamiseks muster.
 - **PIN**: Sisestage ekraani avamiseks numbriline parool.
 - **Salasõna**: Sisestage ekraani avamiseks tähtnumbriline parool.
 - **Sõrmejäljed**: Avage ekraan oma sõrmejälge kasutades.
 - **Luba Näo tuvastus**: Avage ekraan lubades seadmel oma nägu tuvastada.



- Kui üritate seadet viis korda valesti avada, blokeeritakse ekraan 30 sekundiks.

Turvalise käivitamise seaded

Kui valite ekraaniluku meetodiks koputuskoodi, mustri, PIN-i või salasõna, saate oma seadet oma andmete turvamiseks konfigureerida nii, et teie seade oleks sisse lülitades alati lukustatud.


- Kuni te ei ole seadet avanud, ei saa te kasutada kõiki funktsioone, v.a. hädaabikõnesid.
- Kui te unustate oma dekrüptimise salasõna, ei saa see te oma krüptitud andmeid ja isiklikku teavet taastada.

Turvalise käivitamise funktsiooni ettevaatusabinõud

- Kui te unustate oma dekrüptimise salasõna, ei saa see te oma krüptitud andmeid ja isiklikku teavet taastada.
- Hoidke oma ekraaniluku paroole kindlasti eraldi.
- Kui sisestate ekraaniluku paroole valesti rohkem kui ettenähtud korrad, lähtestab seade end automaatselt ja krüptitud andmed ning teie isiklikud andmed kustutatakse automaatselt ja neid ei saa taastada.
- Olge ettevaatlik, et te ei sisestaks valesid ekraaniluku paroole rohkem kui ettenähtud korrad.
- Kui lülitate seadme sisse kohe pärast seda kui seade end lähtestas, algab lisaks ka krüptimine. Krüptimist omavoliliselt peatades võivad andmed kahjustuda. Oodake kindlasti kuni lähtestamine on lõppenud.

Isikusta Lukustus ekraan

Saate lukustuskuva kohandada.

- 1 Puudutage  > **Sätted** > **Lukustus ekraan & turvalisus** > **Kohanda lukustuskuva**.
- 2 Valige funktsioon, mida soovite seadistada.
 - **Taustpilt**: Võimaldab teil oma lukustuskuva jaoks tausta seadistada.
 - **Kell**: Võimaldab teil seadistada kella asukohta lukustuskuval.
 - **Otseteed**: Võimaldab teil valida rakendusi, mida oma lukustuskuval kasutada. See seadistus ilmub ainult siis, kui ekraanilukk on seatud.
 - **Screen mõju**: Võimaldab teil määrata ekraani avamisel rakendatava ekraani üleminekuefekti.
 - **Ilmateate animatsioonid**: Lubage see valik, et kuvada lukustuskuval praeguse asukoha ilmaanimatsioonid.
 - **Kadunud telefoni kontaktandmed**: Võimaldab teil määrata lukustuskuval kuvatava teksti telefoni omaniku kindlaks tegemiseks.

Turvaluku sätted

Saate määrata turvalise luku seaded.

- 1 Koputage valikuid  > **Sätted** > **Lukustus ekraan & turvalisus** > **Turvaluku Seaded**.
- 2 Valige funktsioon, mida soovite seadistada.
 - **Tee muster nähtavaks**: võimaldab teil turvalisuse mustri nähtavaks seada.
 - **Lukustustaimer**: Võimaldab teil määrata aja, pärast mille möödumist ekraan tagavalguse väljalülitumise järgselt automaatselt lukustub (aegumine mitteaktiivsuse tõttu).
 - **Toitenupp lukustub viivitamatult**: Lubage see funktsioon, et lukustada ekraan kohe, kui vajutatakse toite-/lukustusnuppu. See seadistus tühistab turvaluku taimeri seadistuse.
 - **Näita paika lukustust**: lubage see valik, et kuvada toite-/lukustusklahvi vajutamisel ja all hoidmisel lukustamise ikoon. Koputage lukustamise ikooni, et lülitada välja Smart Lock, biomeetriline avamine ja lukustuskuva teatised.
 - **Smart Lock**: Võimaldab teil määrata usaldusväärseid seadmed, kohad, hääled ja/või kehal kandmise tuvastamise, mis võimaldavad teie telefonil avatuna püsida.



- Seadistatavad menüüd võivad erineda sõltuvalt teie poolt kasutatavatest lukustuskuva viisidest.

Kuva sisselülitamine

Saate ekraani sisse või välja lülitada ekraanil topeltkoputades.



- See võimalus on saadaval ainult LG esitatud Avaekraan. See funktsioon ei pruugi töötada õigesti kohandatud käivitel või kasutaja installitud Avaekraan.
- Ekraani koputamisel kasutage sõrmeotsa. Ärge kasutage küünt.
- Funktsiooni Kuva sisselülitamine kasutamiseks veenduge, et lähedus-/valgussensorit ei blokeeri kleebis või mis tahes muu võõrkeha.

Ekraani sisse lülitamine

Topeltkoputage ekraani keskosa.

- Ekraani üla- või alaosa koputamine võib vähendada tuvastamise võimekust.

Ekraani välja lülitamine

Topeltpuudutage tühja kohta Avaekraan ja lukustuskuval.

Teise võimalusena koputage kaks korda tühjal ruumil olekuribal.


Knock Code

Saate ekraani avamiseks kasutada enda loodud koputuskoodi. Kui ekraan on lukustatud, saate Avaekraan juurdepääsu, koputades ekraani määratud järjekorras.



- Saate koos funktsiooniga Kuva sisselülitamine kasutada oma koputuskoodi.
- Veenduge, et kasutaksite oma ekraani koputamisel sõrmeotsa.

Koputuskoodi loomine

- 1 Koputage valikuid  > **Sätted** > **Lukustus ekraan & turvalisus** > **Vali ekraani lukk** > **Koputuskood**.
- 2 Puudutage koputuskoodi loomiseks oma valitud mustri järgi ruute ja puudutage valikut **Järgmine**.
- 3 Sisestage loodud koputuskood kinnitamiseks uuesti ja puudutage valikut **Kinnita**.

Ekraani avamine koputuskoodiga


Avage ekraan, sisestades loodud koputuskoodi.

Kui ekraan on välja lülitatud, saate oma koputuskoodi ka puutekraanil sisestada.

- Koputuskoodi saab sisestada ka siis, kui lukustuskuva on sisse lülitatud.

Mälukaardi krüptimine

Saate krüptida ja kaitsta mälukaardile salvestatud andmeid. Mälukaardil olevatele krüptitud andmetele ei pääse teisest seadmest juurde.

- 1 Koputage valikuid  > **Sätted** > **Lukustus ekraan & turvalisus** > **Krüpteerimine ja load** > **SD-kaart mälu krüptimine**.
- 2 Lugege ekraanil kuvatavat mälukaardi krüptimise ülevaadet ja koputage jätkamiseks valikut **Jätka**.
- 3 Valige suvand ja koputage valikut **Krüptimine**.
 - **Uus failikrüptimine**: saate krüptida ainult pärast krüptimist mälukaardile salvestatud andmeid.
 - **Täielik krüptimine**: saate krüptida kõik mälukaardile salvestatud andmed.
 - **Välja arvatud meediafailid**: Krüptige kõik failid, välja arvatud meediumifailid, nagu muusika, fotod ja videod.



- Kui mälukaardi krüptimine algab, ei ole kõik funktsioonid saadaval.
- Kui seade lülitatakse välja ajal, kui krüptimine on pooleli, nurjub krüptimise protsess ja andmed võivad kahjustuda. Seetõttu kontrollige kindlasti enne krüptimise alustamist, kas aku laetuse tase on piisav.
- Krüptitud failid on kättesaadavad ainult seadmest, kus failid krüptiti.
- Krüptitud mälukaarti ei saa teises LG seadmest kasutada. Krüptitud mälukaardi kasutamiseks teises mobiilsideseadmes tuleb kaart vormindada.
- Saate mälukaardi krüptimise aktiveerida ka siis, kui ühtki mälukaarti ei ole seadmesse paigaldatud. Mis tahes mälukaart, mis paigaldatakse pärast krüptimist, krüptitakse automaatselt.

Ava Ekraan tegemine


Saate teha kuvatõmmiseid ekraanist, mida parajasti vaatate.

Otsetee kaudu

Vajutage ja hoidke vähemalt kaks sekundit samaaegselt all toite-/lukustusklahvi ning helitugevuse vähendamise klahvi (-).

- Kuvatõmmiseid saate vaadata kaustast **Screenshots Galerii** alt.

Capture+'i kaudu

Lohistage ekraanil, kus soovite teha kuvatõmmise, olekuriba allapoole, seejärel koputage .




- Kui ekraan on välja lülitatud või lukustatud, saate juurdepääsu valikule **Jäädvusta+**, vajutades kaks korda helitugevuse suurendamise (+) klahvi. Selle funktsiooni kasutamiseks koputage valikut **○ > Sätted > Pikendused > Otseteed** ja lülitage **Ava Capture+** sisse.
- Üksikasjade jaoks vaadake *Screenshots märkmete kirjutamine*.


Teksti sisestamine








Nutikas tööriistariba kasutamine




Saate ühes kohas kasutada erinevaid klaviatuuri sisestusmeetodeid. Soovitud sisestusmeetodi saate valida klaviatuuri ülemisest osast.

- 1 Valige nutikalt tööriistaribalt klaviatuuri jaoks soovitud sisestusmeetod.
- 2 Puudutage  ja valige sisestusmeetod, mida soovite tööriistas „Smart tool“ kuvada, või korraldage neid ümber.



- Sõltuvalt teie seadmest võivad mõned toetavad sisestusmeetodid erineda.
- Funktsiooni „Smart tool“ saate sisse või välja lülitada klaviatuuri seadetest.
- Klaviatuuri sisestusmeetodeid saate kasutada ka ikooni  koputades.

-  : Lisage emotikone.
-  : Lisage avatari kleebiseid.
-  : Lisage ani-kleebiseid.
-  : Avage joonistamisvõimalusega vestlus.
-  : Koputage klaviatuuril valikut  .
 - Häälkäskluse tuvastamise maksimeerimiseks rääkige selgelt.
 - Teksti häälega sisestamiseks veenduge, et seade oleks võrguga ühendatud.
 - Hääletuvastuskeele valimiseks koputage hääletuvastuse kuval valikuid  > **Keeled**.


- See funktsioon ei pruugi olla toetatud või toetatud keeled võivad erineda olenevalt teenusepiirkonnast.
-  : Ligipääs klaviatuuri seadetele.
-  : Avage Klipi salv. Lisateabe saamiseks vaadake *Klipi salv*.
-  : Aktiveerige klaviatuuri ujumine mitmikakna funktsiooni kasutamisel. Lisaks saate klaviatuuri soovitud asukohta liigutada.

Nutika klaviatuuri kasutamine

Saate teksti sisestamiseks ja redigeerimiseks kasutada nutikat klaviatuuri. Nutika klaviatuuriga saate teksti vaadata tippimise ajal, ilma et peaksite vahetama ekraani ja tavalise klaviatuuri vahel. See võimaldab teil tippimise ajal hõlpsasti leida ja parandada vead.

Kursori liigutamine

Nutika klaviatuuriga saate kursori liigutada täpselt sinna, kuhu soovite. Teksti trükkides puudutage tühikut, hoidke seda all ja liigutage seejärel vasakule või paremale.

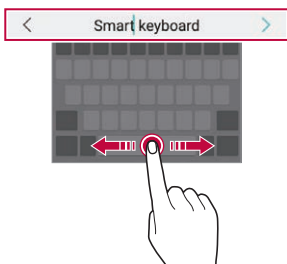


- See suvand on saadaval ainult QWERTY-klaviatuuril.

Sõnade soovimine

Smart keyboard analüüsib automaatselt teie kasutusmustrid, et soovitada teile kirjutamise ajal sagedamini kasutatud sõnu. Mida kauem oma seadet kasutate, seda täpsemaid soovitusi saate.

Sisestage tekst ja seejärel koputage soovitatud sõna või tõmmake klaviatuuri paremat või vasakut poolt ülespoole.

- Valitud sõna sisestatakse automaatselt. Te ei pea sõna iga tähte käsitsi sisestama.

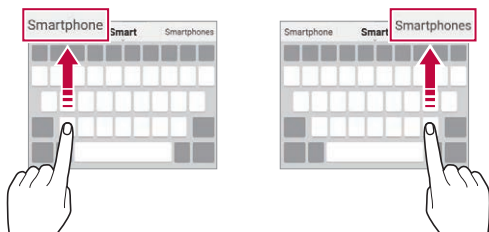



Klaviatuurile keelte lisamine

Saate klaviatuuri sisendi jaoks lisakeeli kasutatavaks muuta.

- 1 Koputage valikuid **○ > Sätted > Süsteem > Keele ja klaviatuuri seaded > Halda klaviatuure > LG klaviatuur > Keel ja klaviatuuri asetus > Vali keel.**
- 2 Valige keeled, mille soovite kasutatavaks muuta.

Kopeeri ja kleebi

Saate lõigata või kopeerida teksti rakendusest ja seejärel kleepida teksti samasse rakendusse. Või võite käivitada teisi rakendusi ja teksti sinna kleepida.




- 1 Koputage ja hoidke üle teksti, mida soovite kopeerida või lõigata.
- 2 Lohistage valikut  / , et määratleda ala, mida kopeerida või lõigata.
- 3 Valige kas valik **Lõika** või **Kopeeri**.
 - Lõigatud või kopeeritud tekst lisatakse automaatselt lõikepuhvrisse.
- 4 Koputage ja hoidke all tekstisisestusakent ja valige seejärel valik **Kleebi**.



- Kui ühtegi kopeeritud või lõigatud üksust ei ole, siis valikut **Kleebi** ei kuvata.

Klipi salv

Kui kopeerite või lõikate pilti või teksti, salvestatakse see automaatselt lõikesalve ja seda saab kleepida mis tahes kohta mis tahes ajal.

- 1 Tööriistas „Smart tool“ valige .
Teise võimalusena koputage ja hoidke all tekstisisestusakent, seejärel valige **Klipi salv**.
- 2 Valige ja kleepige lõikesalvest üksus.
 - Lõikesalve saab salvestada maksimaalselt 20 üksust.
 - Koputage valikut  salvestatud üksuste lukustamiseks, et neid ei kustutataks isegi siis, kui maksimaalne hulk on täis. Maksimaalselt saab lukustada kümme üksust. Lukustatud elementide kustutamiseks avage esmalt nende lukustus.
 - Koputage valikut  lõikesalve salvestatud üksuste kustutamiseks.







- Mõned alla laaditud rakendused ei pruugi klipi salve toetada.

Sisu jagamine

Sisu esitamine muul seadmel

Saate teleris esitada seadmesse salvestatud fotosid, videoid või laule.



- 1 Ühendage teler ja oma seade samasse Wi-Fi-võrku.
- 2 Rakendustest **Galerii** või **Muusika** asju vaadates koputage  või  > **Esita teises seadmes**.
Või koputage valikuid  > **Sätted** > **Ühendatud seadmed** > **Ekraani jagamine** ja seejärel koputage , et see aktiveerida.
- 3 Valige teler, millega soovite ühenduse luua.



- Chromecasti puhul peavad Google Play teenused olema ajakohased.

Lähedalasuvate seadmete sisu vaatamine

Saate vaadata sisu erinevates seadmetes, nagu arvuti, NAS või mobiilsidesead, kasutades rakendust Galerii või Muusika.

Koputage valikuid  > **Sätted** > **Ühendatud seadmed** > **Meediaserver** ja seejärel koputage selle aktiveerimiseks valikut **Sisu jagamine** .

Seadmete ühendamine

Ühendage oma seade ja teine seade, mis toetab DLNA-funktsiooni, samasse traadita võrku.



- Veenduge, et failide ühiskasutuse funktsioon (DLNA) oleks nii teie seadmes kui ka ühendatud seadmes aktiveeritud.

Lähedalasuvate seadmete otsimine


Saate vaadata samas võrgus olevate DLNA-seadmete loendit, valides igas rakenduses menüü **Lähiseadmed**.

Saate kasutada lähedalasuvate seadmete sisu oma seadmes.

Failide saatmine või vastuvõtmine


Saate anda faile ühiskasutusse oma seadme ja teise LG seadme, tahvelarvuti või arvuti vahel.

Failide saatmine

Puudutage rakenduses **Galerii** või muus rakenduses valikut **:** > **Jaga** või  seejärel valige seade failide ühiskasutuse loendist.

Failide vastuvõtmine

Lohistage olekuriba allapoole ja seejärel koputage **Pildi Jagamine**.

Kui teie seade ei toeta failide ühiskasutuse funktsiooni, koputage valikuid **○** > **Sätted** > **Ühendatud seadmed** > **Pildi Jagamine** > **SmartShare Beam** .



- Veenduge, et teie seade oleks ühendatud samasse raadiovõrku, nagu failiedastuse sihtseade.
- Veenduge, et failide ühiskasutuse funktsioon oleks nii seadmes kui ka sihtseadmes aktiveeritud.

Mitte segada

Saate piirata või vaigistada märguandeid, et vältida kindlal ajavahemikul häirimist.

Koputage  > **Sätted** > **Heli** > **Mitte segada**.

- **Režiim** ja valige soovitud režiim:
 - **Ainult prioriteet:** Saate valitud rakenduste puhul heli või vibratsiooniga märguandeid. Isegi, kui valik Ainult prioriteet on sisse lülitatud, esitatakse siiski ka alarme.
 - **Täielik vaikus:** Keelatakse nii heli kui ka vibratsioon.
- **Valige prioriteetid:** Saate valitud rakenduste puhul alarme või märguandeid.
 - **Kõned asukohast:** Seadistage valik teavitusi sissetuleva kõne korral.



- **Korduv kõne:** Samalt helistajalt 15 minuti jooksul tulevat teist kõnet ei vaigistata.

- **Sõnum saatjalt:** Seadistage valik teavitusi saabuva sõnumi korral.
- **Kasuta Mitte segada:** Lülitage sisse funktsioon „Mitte segada“.
- **AJAKAVA:** Määrake ajagraafik, mille jaoks te soovite funktsiooni „Mitte segada“ sisse lülitada.
- **Spikker:** Vaadake „Mitte segada“ abi.



03

**Kasulikud
rakendused**

Rakenduste installimine ja desinstallimine

Rakenduste installimine

Minge rakenduste poe otsingusse ja laadige rakendused alla.

- Saate kasutada teenuseid SmartWorld, Play Store või oma teenusepakkuja rakenduste poodi.




- Mõni rakendustepood võib nõuda konto loomist ja sisselogimist.
- Mõni rakendus võib olla tasuline.
- Kui kasutate mobiilset andmesidet, võidakse teilt olenevalt hinnapaketist nõuda tasu andmekasutuse eest.
- SmartWorld ei pruugita olenevalt piirkonnast või teenusepakkujast toetada.

Rakenduste desinstallimine


Desinstallige oma seadmest rakendused, mida te enam ei kasuta.

Puute ja hoidmisega desinstallimine

Hoidke sõrme ekraani tühjal alal ning seejärel vajutage kustutatava rakenduse .

- Kui rakendused desinstalliti viimase 24 tunni jooksul, saate need uuesti installida. Üksikasjade jaoks vaadake [Rakenduste prügi](#).

Desinstallimine sätete menüü abil

Koputage valikuid  > **Sätted** > **Rakendused ja märguanded** > **Rakenduse teave**, valige rakendus ja seejärel koputage **Desinstalli**.



- Mõnd rakendust ei saa kasutaja desinstallida.

Rakenduste desinstallimine rakenduste poest

Kui soovite rakendust desinstallida, minge rakenduste poodi, kust selle rakenduse alla laadisite, ja desinstallige see.



Rakenduste installimine ja desinstallimine seadistamise ajal

Seadet esimest korda sisse lülitades saate laadida alla soovituslikud rakendused.

Saate ka ilma installimata järgmise sammu juurde liikuda.

Rakenduste prügi

Saate kuvada desinstallitud rakendusi Avaekraan. Samuti saate uuesti installida rakendusi, mis on desinstallitud viimase 24 tunni jooksul.


- 1 Koputage  > **Haldus** > **Rakenduste prügi**.
Võite ka puudutada ja hoida all Avaekraan tühja piirkonda ja seejärel koputada **Rakenduste prügi**.
- 2 Aktiveerige soovitud funktsioon järgmiselt.
 - **Taasta**: Installige valitud rakendus.
 -  : eemaldage desinstallitud rakendused seadmest püsivalt.



- Installimata rakendused eemaldatakse seadmest automaatselt 24 tundi pärast desinstallimist. Kui soovite desinstallitud rakendusi uuesti installida, peate need rakenduste poest uuesti alla laadima.
- See funktsioon aktiveeritakse ainult vaikimisi Avaekraan. Kui desinstallite rakendusi, kasutades kuva EasyHome või muud käivitajat, eemaldatakse need seadmest kohe ja jäädavalt.

Rakenduste otseteed

Kiirpääsumenüü kuvamiseks puudutage ja hoidke Avaekraan all mõne rakenduse, näiteks helistamise, sõnumi, kaamera, galerii või seadete, ikooni. Kasutage rakenduste otseteede kaudu rakendusi lihtsamalt.

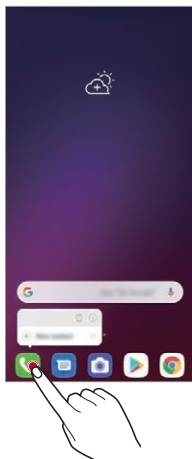





- See funktsioon on kasutatav vaid mõnes rakenduses.

Telefon

Häälkõne

Helistage ühe olemasoleva meetodi abil, näiteks sisestage telefoninumber käsitsi või helistage kontakti- ja viimaste kõnede loendi numbrile.

Klaviatuurilt helistamine


- 1 Koputage valikuid  >  > **Helista**.
- 2 Helistage enda valitud järgmise meetodiga.
 - Sisestage telefoninumber ja koputage valikut .
 - Koputage ja hoidke all kiirvalimisnumbrit.
 - Otsige kontakti, koputades kontaktiloendis kontakti nime algustähte ja seejärel koputage valikut .



- Rahvusvahelise kõne tegemisel +-märgi sisestamiseks koputage ja hoidke all klahvi 0.
- Vaadake osa *Kontaktide lisamine* üksikasjadeks selle kohta, kuidas telefoninumbreid kiirvalimise loendisse lisada.



Kõnele vastamine

kõnele vastamiseks lohistage  saabuva kõne ekraanil.

- Kui stereopeakomplekt on ühendatud, saate teha kõnesid peakomplekti kõne/lõpp nupuga.
- Kõne lõpetamiseks ilma ekraani välja lülitamata koputage valikuid  > **Sätted > Võrk & internet > Kõneseaded > Vasta ja lõpeta kõne** ning seejärel aktiveerige **Lõpeta kõne Toite** nupuga.

Kõnest keeldumine


Saabuvast kõnest keeldumiseks lohistage  üle saabuva kõne ekraani.

- Keeldumise sõnumi saatmiseks lohistage keeldumise sõnumi suvand  üle ekraani.
- Keeldumise sõnumi lisamiseks või redigeerimiseks koputage valikuid  > **Sätted > Võrk & internet > Kõneseaded > Blokeeri kõne ja hülga see sõnumiga > Sõnumiga keeldumine.**
- Kui kõne tuleb sisse, vajutage helina või vibratsiooni vaigistamiseks või kõne ootelepanekuks helitugevuse tõstmise (+) või vähendamise (-) või toite-/lukustusklahvi.




Saabuva kõne kontrollimine rakendust kasutades

Kui rakenduse kasutamise ajal saabub kõne, võidakse ekraani ülaosas kuvada hüpikeade. Hüpikekraanilt saate kõne vastu võtta, sellest keelduda või sõnumi saata.





- Koputage valikuid  > **Sätted > Võrk & internet > Kõneseaded > Täiendavad seaded > Rakenduses olemise ajal näita häälkõnesid** ja seejärel valige viis, kuidas te soovite rakendust kasutades sisse tulevad kõned kuvada.

Vastamata kõnede vaatamine

Kui on vastamata kõnesid, kuvab olekuriba ekraani ülaosas ikooni . Vastamata kõne üksikasjade vaatamiseks lohistage olekuriba allapoole. Teise võimalusena koputage valikuid  >  > **Kõnelogid**.

Kõne ajal juurdepääsetavad funktsioonid

Kõne ajal saate kasutada mitmesuguseid funktsioone, puudutades ekraanil järgmisi valikuid:



- **Kontaktid**: Saate kuvada kõne ajal kontaktiloendi.
- **Ootele**: Pange kõne ootele.
- **Klaviatuur**: Kuva või peida valimisklahvistik.
- **Kõlar**: Lülita sisse valjuhääldifunktsioon.
- **Vaigista**: Saate vaigistada heli, et teine pool ei kuuleks teie häält.
- **Bluetooth**: saate aktiveerida kõne seotud ja ühendatud Bluetooth-seadmega.
-  Kõne lõpetamine.
-  : Ligipääs täiendavatele kõneseadetele.



- Saadaolevad sätteksused võivad olenevalt piirkonnast või teenusepakujast erineda.

Kolmesuunaline helistamine



Saate kõne ajal helistada teisele kontaktile.



- 1 Koputage kõne ajal valikuid  > **Lisa kõne**.
- 2 Sisestage telefoninumber ja koputage valikut .
 - Kaks kõnet kuvatakse ekraanil samal ajal ja esimene kõne pannakse ootele.
- 3 Konverentsikõne käivitamiseks koputage **Ühenda kõned**.



- Iga kõne eest võidakse võtta tasu. Küsige lisateavet oma teenusepakkujalt.

Kõnekirjete vaatamine

Viimaste kõnekirjete vaatamiseks koputage  >  > **Kõnelogid**. Seejärel saate kasutada järgmisi funktsioone.




- Üksikasjalike kõnekirjete vaatamiseks valige kontakt. Valitud kontaktile helistamiseks koputage .
- Kõnekirjete kustutamiseks koputage valikuid  > **Kust**.



- Kuvatav kõnekestus võib kõnetasust erineda. Küsige lisateavet oma teenusepakkujalt.
- Kustutatud kõnede ajalugu ei saa taastada.
- Kõnelogide või kontaktide fondi suuruse reguleerimiseks suruge kaks sõrme kokku või ajage sõrmed laiali.

Kõne suvandite konfigureerimine

Saate erinevaid kõne suvandeid konfigureerida.

- 1 Puudutage valikut  >  > **Helista** või **Kõnelogid**.
- 2 Koputage valikule  > **Kõneseaded** ja seejärel konfigureerige suvandid enda eelistustele sobivaks.







Sõnumid

Sõnumi saatmine

Sõnumite rakenduse abil saate sõnumeid luua ja oma kontaktidele saata.





- Sõnumite saatmisega välismaal võivad kaasneda lisatasud. Küsige lisateavet oma teenusepakkujalt.

- 1 Koputage valikuid  > .
- 2 Puudutage valikut .
- 3 Määrake vastuvõtja ja looge sõnum.
 - Multimeediasuvandite kasutamiseks koputage .
 - Valikulistele menüü-üksustele juurdepääsuks koputage valikut .
- 4 Sõnumi saatmiseks puudutage valikut .




Sõnumi lugemine

Saate vaadata vahetatud sõnumeid kontakti kaupa organiseerituna.

- 1 Koputage valikuid  > .
- 2 Valige sõnumiloendist kontakt.

Sõnumside seadete konfigureerimine

Saate sõnumside seadeid muuta oma eelistuste kohaselt.

- 1 Koputage valikuid  > .
- 2 Koputage sõnumiloendis valikut  > **Sätted**.

Kaamera

Kaamera käivitamine

Saate teha pilti või salvestada videot, et kõiki oma mälestusväärseid hetki hinnata.



Koputage valikuid  > .




- Enne pildi tegemist või video salvestamist pühkige kaamera objektiivi pehme lapiga.
- Hoolitsege selle eest, et te ei määriks kaamera läätse oma sõrme või muude võõrkehadega.
- Kasutusjuhendis toodud pildid võivad tegelikust seadmest erineda.
- Fotosid ja videoid saab vaadata või redigeerida jaotises Galerii. Vaadake üksikasju osast [Galerii ülevaade](#).

Kaamera režiimi muutmine

Saate valida kaamera režiimi, mis sobib teie keskkonnas lihtsalt ja mugavalt pildistamiseks või video salvestamiseks.




Puudutage  >  ja nipsake kaamerarežiime paremale või vasakule või nipsake ekraani paremale või vasakule.

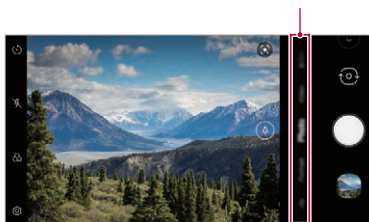
Kaamera režiim




Automaatrežiim

Saate pildistada ja videoid jäädvustada, valides kaamera mitmesuguste režiimide ja suvandite vahel.


- 1 Koputage valikut  >  ja seejärel **Foto**.
- 2 Pildistamiseks koputage valikut .

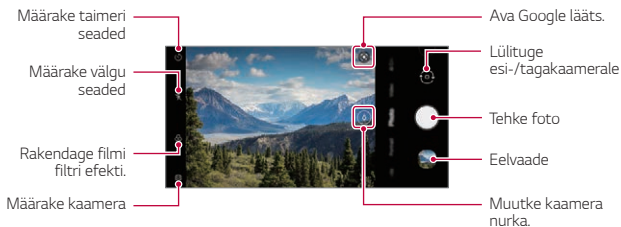









Pildistamine

- 1 Valige kaamera režiim ja koputage objektile selle fookustamiseks.
- 2 Pildistamiseks puudutage valikut .
 - Pildistamiseks saate kasutada ka heli vaiksemaks (-) või heli valjemaks (+) nuppe.




- Kui ekraan on välja lülitatud või lukus, vajutage kaamera käivitamiseks kaks korda helitugevuse vähendamise nuppu (-). Selle aktiveerimiseks koputage valikuid  > **Sätted** > **Pikendused** > **Otseteed** ja seejärel koputage valikut **Ava Kaamera**.

Video salvestamine

- 1 Puudutage  >  > **Video** ja puudutage subjekti, mida soovite teravustada.
- 2 Video salvestamiseks koputage valikut 
 - Pildistamiseks video salvestamise ajal koputage valikut .
 - Video salvestamise peatamiseks koputage valikut . Video salvestamise jätkamiseks koputage valikut .
 - Video salvestamise ajal võite sisse või välja suumimiseks kahte sõrme laiali ajada või kokku suruda.
 - Video salvestamise ajal võite heleduse reguleerimiseks soovitud kohta koputada.
 - Video salvestamise ajal esi- ja tagakaamera vahel lülitamiseks vajutage nuppu .
- 3 Video salvestamise lõpetamiseks koputage valikut .




Kaamera suvandite kohandamine

Saate kohandada mitmesuguseid kaamera suvandeid oma eelistuste põhjal.

Koputage ekraanil valikul .



- Saadaolevad valikud erinevad olenevalt valitud kaamerast (esi- või tagakaamera) ja kaamera režiimist.

- : Tehke foto režiimil FullVision.
- : Valige pildistamiseks kuvasuhte ja suuruse väärtused.
- : Valige videote salvestamiseks resolutsiooni ja suuruse väärtused.

Supre ere kaamera	Tehke vähese valgusega oludes eredamaid ja teravamaid fotosid. (kui üliere kaamera on valitud, lülitub see ümbritseva valguse oludest sõltuvalt automaatselt sisse või välja).
HDR	Tehke fotosid erksate värvidega ja saavutage kompenseeritud efekte ka siis, kui need on tehtud vastu valgust. Neid funktsioone pakub kaameras olev kõrge dünaamikadiapasooni (HDR) tehnoloogia.
Live pilt	Jäädvustage enne ja pärast pildistamist aset leidev tegevus.
Keskkatik	Saate pildistada häälkäskluste abil.
Märgete asukoht	Salvesta pilt koos GPS-i asukohaandmetega.
Tabel	Saate kuvada juhtruudustiku, et teha fotosid või videoid horisontaalsete ja vertikaalsete viitejoonte järgi.
Lisa signatuur	Kuva fotodel personaalne allkiri.
Mälu	Valige, kas soovite pilte ja videoid salvestada sisemällu või SD-kaartle. (Saadaval kui sisestatud on mälukaart).
Spikker	Esita kaamera iga menüü kohta spikker.

Esikaamera lisavalikud

Selfie võte	Tehke selfi, valides selleks suvandite Käeviipe kaader ja Autopäästik vahel.
Salvesta pööratud kujul	Salvesta pärast iseendast piltide tegemist need pööratud kujul.

Kaamera erinevad režiimid






Cine Video


Saate jäädvustada filmilaadse video.

Üksikasjade jaoks vaadake *Cine Video*.

Toiduaine



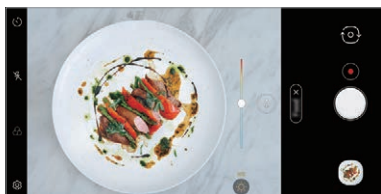


Saate pildistada või videot jäädvustada koos värvi valimise liuguri ja valge tasakaalu kohandamisega.

- 1 Puudutage  > , seejärel puudutage **Veel** > .
- 2 Pildistamiseks koputage valikut .
 - Valge tasakaalu ja parima värvuse valimiseks lohistage libistatavat riba ekraanil.
 - Kui libistatavat riba ei ole näha, koputage valge tasakaalu kohandamiseks .



Aeg-luubis liikumine






Saate luua lõbusa video, muutes oma videol objektide liikumiskiirusi. See funktsioon võimaldab teil salvestada video suuremal kiirusel ja seda siis standardkiirusel esitada, nii et video tundub aeglustatuna.

- 1 Puudutage  > , seejärel puudutage **Veel** > .
- 2 Video salvestamiseks koputage valikut .
- 3 Video salvestamise lõpetamiseks koputage valikut .



Panoraam







Saate luua panoraamfoto, kui liigutate kaamerat pildistamiseks ühes suunas ja liidate laia vaate saamiseks järjestikused võtted omavahel.

- 1 Puudutage  > , seejärel puudutage **Veel** > .
- 2 Koputage valikut  ja seejärel liigutage kaamerat ühes suunas.
 - Liigutage seadet, järgides juhisena noolesuunda.
- 3 Panoraami pildistamise lõpetamiseks koputage .



Katkendmontaaž välguga

Regulaarsete intervallide järel tehtud fotod salvestatakse GIF-failidena.

- 1 Puudutage  > , seejärel puudutage **Veel** > .
- 2 Puudutage valikut , et määrata fotost tehtavate koopiade arv.
 - Saate valida 4, 8, 12, 16 või 20 koopiat.
- 3 Pildistamiseks puudutage valikut .
 - Fotosid tehakse iga 3 sekundi järel ja need salvestatakse GIFina.
 - Pildistamise lõpetamiseks enne määratud arvu fotode tegemist vajutage valikut .
 - Tehtud fotod salvestatakse GIF-failidena.
 - Salvestatud GIF-faile saate vaadata galeriirakenduses.



- Kaameraga pildistamise hetkel lülitub sisse välg.
- Ekraani alaservas on näha tehtud fotode koguarv ja soovitud koopiade arv.
- Tehtud fotod salvestatakse üksnes GIF-vormingus failidena.

YouTube Live

Saate video salvestada ja selle otse YouTube üles laadida.

Puudutage  > , seejärel puudutage **Veel** > .



- YouTube Live on saadaval ainult siis, kui teie seade on internetiga ühendatud. Kui kasutate mobiilset andmesidet, võidakse teilt olenevalt hinnapaketest nõuda tasu andmekasutuse eest.

Portree

Kaamera objektiivi hägustamise efekti rakendades saate teha terava portree.

Üksikasjade jaoks vaadake *Portree*.

Triple shot

Seadme tagaküljel asuv kolmekordne kaamera teeb sarja erinevate vaatenurkadega fotosid.

Üksikasjade jaoks vaadake *Triple shot*.

AI CAM


Saate efektiivselt pildistada või videoid salvestada, kuna kaamera tunneb pildistades või videot jäädvustades objekti ära.

Üksikasjade jaoks vaadake *AI CAM*.

Sarivõte





Saate luua liikuvaid pilte, jäädvustades korraga mitu fotot.

Koputage ja hoidke automaatses režiimis all valikut .

- Kui hoiate valikut  all, tehakse suurel kiirusel mitu järjestikust kaadrit.

Loovõte

Saate omavahel ühendada tagakülje kaameraga tehtud taustapildi ja esikaameraga tehtud selfie.





- 1 Puudutage  > , seejärel puudutage **Veel** > .
- 2 Pildistamiseks puudutage valikut 
 - Pildistage võttele lisatav taust.
 - Seejärel teeb esikaamera automaatselt selfie.



- Selleks, et kasutada taustana galeriist pärinevat fotot, puudutage .

Penta võte

Kõiki viite kaamera objektiivi kasutades saate te järjest viis pilti teha.

- 1 Puudutage  > , seejärel puudutage **Veel** > .
- 2 Pildistamiseks puudutage valikut .
 - Seade teeb tagakülje kaameratest alustades automaatselt järjest viis fotot.





- Viiest fotost koosnev seeria salvestatakse automaatselt galeriisse, võimaldades luua kollaaži või GIF-i.



- Hoidke pildistades kätt paigal seni, kuni kõik 5 pilti on tehtud.

Manuaalne kaamerarežiim

Saate luua professionaalse ilmega fotosid mitmesuguste täiustatud funktsioonide abil. Saate reguleerida mitmesuguseid parameetreid, nagu valge tasakaal, teravustamine, heledus, ISO, säriaeg jms.

- 1 Koputage  > , seejärel koputage Kaamera pildid.
- 2 Kohandage kaamera järgmisi seadeid.

Valige soovitud kujutiste seast soovitud stseen.



Lähtestage sätted.

Reguleerige säriaega.

Reguleerige ISO kiirust.

Reguleerige heledust.

Reguleerige fookust.



Reguleerige valge tasakaalu.

- 3 Koputage pildistamiseks valikut .

Kaamera suvandite kohandamine

Saate kohandada mitmesuguseid kaamera suvandeid oma eelistuste põhjal.

Koputage ekraanil valikul .







- : Tehke foto režiimil FullVision.
- : Valige pildistamiseks kuvasuhte ja suuruse väärtused.

Graphy foto	Kohandage soovitusliku foto jaoks valge tasakaalu, ISO-t ja säriaega. Üksikasjade jaoks vaadake <i>Graphy</i> .
Kas soovite salvestada kui RAW	Pilt salvestatakse RAW-failivormingus, et saaksite seda muuta. Pildi tegemise ajal luuakse DNG ja JPEG failid, mis seejärel salvestatakse tihendamata kõrge resolutsiooniga pildidena.
Keskkatik	Saate pildistada häälkäskluste abil.
Märgete asukoht	Salvesta pilt koos GPS-i asukohaandmetega.




Juhend	Saate kuvada juhtruudustiku, et teha fotosid horisontaalsete ja vertikaalsete viitejoonte järgi.
Lisa signatuur	Kuva fotodel personaalne allkiri.
Mälu	Valige, kas soovite pilte ja videoid salvestada sisemällu või SD-kaartle. (Saadaval kui sisestatud on mälukaart).
Spikker	Esita kaamera iga menüü kohta spikker.

Graphy

Saate rakendada valge tasakaalu, ISO ja säriaja soovituslikud väärtused just nii, nagu pildistaks asjatundja.



- 1 Koputage  > , seejärel koputage Kaamera pildid.
- 2 Koputage  ja seejärel koputage selle funktsiooni aktiveerimiseks **Graphy foto** .
- 3 Koputage  ja valige soovitatud kujutiste seast soovitud stseen.
- 4 Pildistamiseks puudutage valikut .



- See funktsioon on kasutatav vaid manuaalses kaamerarežiimis.
- Te saate lisada rohkem stseene, koputades selleks  ja laadides Play poest alla Graphy rakenduse. Olenevalt teie hinnapaketest võidakse teilt andmekasutuse eest tasu nõuda.
- Selle funktsiooni inaktiveerimiseks puudutage  ja seejärel Graphy menüüs .

Manuaalne videorežiim

Saate jäädvustada videot erinevaid funktsioone, näiteks valge tasakaalu, fookust, heledust, ISO, säriaega jne juhtimist, kasutades.

- 1 Puudutage  > , seejärel puudutage **Veel** > **Käsitsi video**.
- 2 Kohandage kaamera seadeid.

Reguleerige heli tasakaalu.



Lähtestage sätted.

Reguleerige säriaega.

Reguleerige ISO kiirust.

Reguleerige heledust.


Reguleerige fookust.



Reguleerige valge tasakaalu.

- 3 Video salvestamiseks koputage valikut .

Kaamera suvandite kohandamine

Saate kohandada mitmesuguseid kaamera suvandeid oma eelistuste põhjal.

Koputage ekraanil valikul .

- : Valige videote salvestamiseks resolutsiooni ja suuruse väärtused.
- : Tehke video režiimil Full Vision


Kaadrisageduse	Valige „kaadrit sekundis“ väärtus.
Bitikiirus	Valige video pildikvaliteet.
Hi-Fi	Salvestage video koos Hi-Fi kvaliteediga heliga.
Save as HDR10	Kõrglahutuse ja erksate värvide jaoks salvestage video HDR10 vormingus.
Stabiilne salvestamine	Minimeerige liikumisudu video salvestamisel.

Märgete asukoht	Salvesta pilt koos GPS-i asukohaandmetega.
Tabel	Saate kuvada juhtruudustiku, et salvestada videoid horisontaalsete ja vertikaalsete viitejoonte järgi.
Mälu	Valige, kas soovite pilte ja videoid salvestada sisemällu või SD-kaartle. (Saadaval kui sisestatud on mälukaart).
Spikker	Esita kaamera iga menüü kohta spikker.

Kaamera rakenduse muud kasulikud funktsioonid

Auto-Exposure/Auto-Focus lukk

Saate praeguse särituse taseme ja fookuse asetuse kinnitada, puudutades selleks automaatses režiimis ekraani ja hoides seda all. Funktsiooni välja lülitamiseks koputage tühja piirkonda ekraanil.

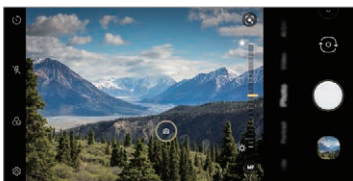


- See funktsioon on kasutatav vaid teatud režiimides.

Focus peaking

Fookuse esiletõstmise funktsiooniga saate objekti fookust kohandada. Fookuse esiletõstmisele ligi pääsemiseks koputage manuaalse fookuse (MF) nuppu. Kui fookuse esiletõstmine on lubatud, näib objekt, millele olete fookustanud, rohelisena. Soovitud ala fookustamiseks liigutage pööratavat ratast üles ja alla ning seejärel tehke pilt.



- See funktsioon on kasutatav vaid kaamera ja Manuaalne videorežiim.
- Selle funktsiooni keelamiseks koputage veelkord nuppu **Focus peaking**.
- See funktsioon ei ole kasutatav lainurkkaamerat kasutades.

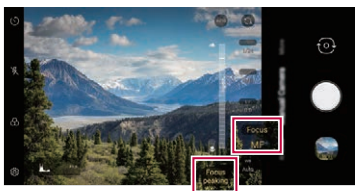

Kaamerate vahetamine

Saate lülituda esi- ja tagakaamera vahel oma keskkonnale sobivalt.

- Esi- ja tagakaamera vahetamiseks nipsake **kaamera** rakenduse jäädvustamise ekraanil üles või alla.



- Kasutage autoportreede tegemiseks esikaamerat. Üksikasjade jaoks vaadake *Selfie võte*.

Sisse või välja suumimine

Saate kaamerakuval foto tegemise või video jäädvustamise ajal sisse või välja suumida.

- Kaamera ekraanil suruge kaks sõrme kokku või laiali, et suumida sisse või välja.



- Suumimise funktsioon ei ole saadaval esikaamerat selfi režiimis kasutades.

Selfie võte

Oma näo vaatamiseks ja autoportree tegemiseks saate kasutada esikaamerat.



Käeviipe kaader

Saate autoportree tegemiseks kasutada viipeid.

Näidake esikaamerale peopesa ja seejärel pange käsi rusikasse.

Lisaks saate rusika kokku suruda ja selle esikaamera suunas lahti teha.

- Foto tehakse kolme sekundi pärast.

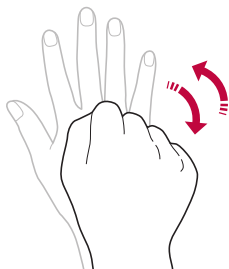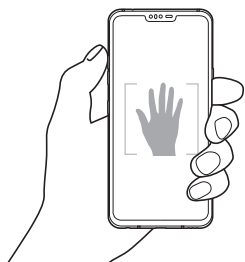

- Selle funktsiooni kasutamiseks lülitage esikaamera režiimile ja seejärel puudutage valikuid **⚙️ > Selfie võte > Käeviipe kaader**.
- Veenduge, et teie peopesa ja rusikas jääksid viitejoone sisse, et kaamera saaks need tuvastada.
- See funktsioon ei pruugi mõningaid kaamera funktsioone kasutades saadaval olla.

Autopäästik

Saate kasutada näotuvastuse funktsiooni, et teha autoportreid lihtsalt ja mugavalt. Saate seadme häälestada nii, et kui vaatate ekraanile, tuvastab esikaamera näo ja teeb teist automaatselt pildi.

- Kui kaamera tuvastab sinu näo, ilmub valge värvitud viiteraam. Kui viiteraamis olev objekt liikumise lõpetab, muutub raami värv kollaseks ja kaamera teeb pilti.



- Autopäästiku funktsiooni lubamiseks koputage valikuid  > **Selfie võte** > **Autopäästik**.

Intervallfoto

Saate ka endast intervallidega pilte teha.

Esikaamerat kasutades võite näidata kaamerale oma peopesa ja seejärel oma rusikat kaks korda kiiresti kokku suruda.

- Pärast taimeri kolme sekundi pikkuse viivituse möödumist tehakse neli regulaarsete intervallidega pilti.

Salvesta pööratud kujul




Enne esikaameraga pildi tegemist koputage  > **Salvesta pööratud kujul**. Pilti pööratakse horisontaalselt.



- Esikaamerat kasutades saate selfide tegemise viisi muuta kaamera valikutest. Üksikasjade jaoks vaadake [Kaamera suvandite kohandamine](#).



Allkiri:


Oma allkirja kasutades saate luua personaalse foto.

- 1 Koputage  > , seejärel koputage  > **Lisa signatuur**.
- 2 Sisestage soovitud allkiri ja koputage valikut **Lisa**.

Kiirjagamine

Saate fotot või videot kohe pärast selle tegemist soovitud rakendusse jagada.

- 1 Koputage valikuid  >  ja seejärel pildistage või jäädvustage video.
 - 2 Koputage ekraanile ilmuvat rakenduse ikooni, et seda rakendust kasutades jagada.
- Lisaks saate ikooni vastassuunas pühkida, et näha, milliseid teisi rakendusi te oma fotode ja videote jagamiseks kasutada saate.

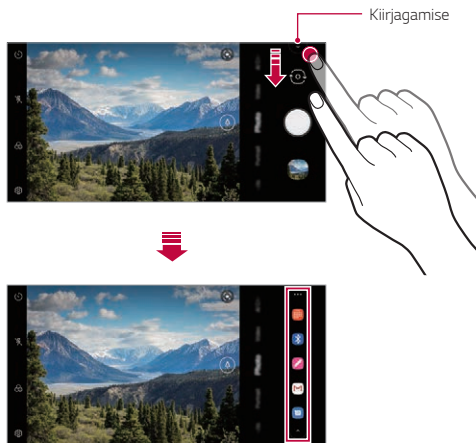



- Kiirjagamise ikooni poolt kuvatav rakendus võib erineda olenevalt seadmesse installitud rakenduste tüübist ja kasutamise sagedusest.
- See funktsioon on kasutatav vaid teatud režiimides.





Galerii

Galerii ülevaade

Saate vaadata ja hallata seadmesse salvestatud fotosid ja videoid.

- 1 Koputage valikuid  > .


 - Salvestatud fotod ja videod kuvatakse kaustade kaupa.

- 2 Koputage kausta ja valige fail.
 - Valitud fail kuvatakse täisekraanrežiimis.
 - Fotot vaadates viibake eelmise või järgmise foto vaatamiseks vasakule või paremale.
 - Videot vaadates viibake tagasi või edasi kerimiseks vasakule või paremale.
 - Selleks, et vaadata fotosid pildistamise asukoha järgi, koputage  >  >  > **Märgete asukoht** ja seejärel koputage  . Fotod rühmitatakse galeriirakenduse vahekaardil „Mälestused“ automaatselt asukoha järgi.




- Mõnd failivormingut ei pruugita olenevalt installitud tarkvarast toetada.
- Mõne faili avamine ei pruugi olenevalt kodeeringust olla võimalik.
- Suuruspiirangut ületavad failid võivad põhjustada tõrke.
- „Mälestuste“ albumite loomiseks peate aktiveerima GPS-i funktsiooni.

Fotode vaatamine

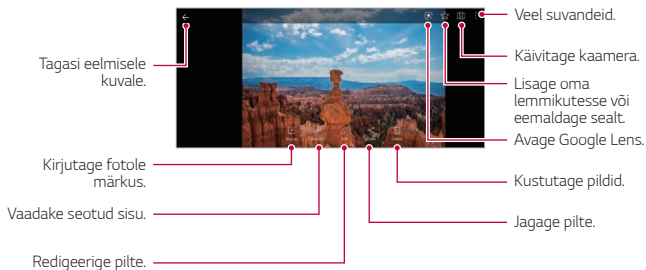

- Menüükirjete kuvamiseks koputage õrnalt ekraanile. Menüükirjete peitmiseks koputage uuesti ekraanile.


Pildile teate kirjutamine

- 1 Kui vaatate fotot, siis koputage valikut .
- 2 Kirjutage pildile teade ja koputage **Salvesta**.
 - Fotole rakendatakse memo.




- Mõned pildid ei pruugi pildile teate kirjutamise funktsiooni toetada.

Fotode redigeerimine


- 1 Kui vaatate fotot, siis koputage valikut .
- 2 Foto redigeerimiseks saate kasutada mitmesuguseid efekte ja tööriistu.

Video esitamine

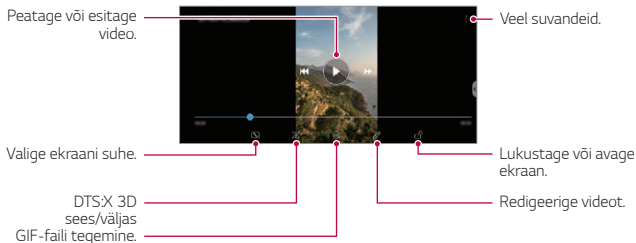

- Helitugevuse reguleerimiseks lohistage videokuva paremat serva üles või alla.
- Kuva heleduse reguleerimiseks lohistage kuva vasakpoolset osa üles või alla.

Videote redigeerimine

- 1 Video vaatamise ajal koputage valikut .
- 2 Video redigeerimiseks saate kasutada mitmesuguseid efekte ja redigeerimistööriistu.



- 3 Muudatuste salvestamiseks koputage valikut **Salvesta**.

Filmi loomine



Saate kujutisi ja videoid kokku pannes uue filmi luua.

GIF-i tegemine

Salvestatud videot kasutades saate hõlpsasti GIF-i teha.




Failide kustutamine

Saate faile kustutada kahel moel.

- Koputage ja hoidke faili faililoendis all, seejärel koputage valikut **Kust.**
- Koputage  failide loendist ja kustutage soovitud failid.
- Kustutatud failid teisaldatakse automaatselt **Prügi** ja neid saab 7 päeva jooksul galeriisse taastada.
- Failide täielikuks kustutamiseks koputage . Sel juhul faile taastada ei saa.

Pildi Jagamine

Saate faile jagada kahel moel.

- Pildi vaatamise ajal koputage valikut  et jagada faili soovitud viisil.
- Video vaatamise ajal koputage valikut  > **Jaga**, et jagada faili soovitud viisil.
- Koputage faililoendis valikut  et valida failid ja neid soovitud viisil jagada.

Kontaktid


Kontaktide ülevaade

Saate kontakte salvestada ja hallata.

Koputage  > **Olulised** > **Kontaktid**.


Kontaktide lisamine

Uute kontaktide lisamine


- 1 Koputage kontaktiloendi kuval valikut .
- 2 Sisestage kontakti üksikasjad ja koputage valikut **Salvesta**.

Kontaktide importimine


Saate importida kontakte teisest mäluseadmest.

- 1 Koputage kontaktiloendi kuval valikuid  > **Kontaktide haldamine** > **Impordi**.
- 2 Valige imporditava kontakti lähte- ja sihtkoht ning seejärel koputage valikut **OK**.
- 3 Valige kontaktid ja koputage valikut **Impordi**.

Kontaktide lisamine kiirvalimise loendisse

- 1 Koputage kontaktiloendi kuval  > **Kiirvalimisnumbrid**.
- 2 Koputage valikut **Lisa kontakt** kiirvalimisnumbrite alt.
- 3 Valige kontakt.



• Uut kontakti lisades koputage kiirvalimise numbri lisamiseks valikul 

Kontaktide otsimine

Saate otsida kontakte, kasutades üht järgmistest suvanditest.


- Koputage kontaktide kuva üleval asuvat otsinguriba ja sisestage otsitav kontakt või telefoninumber.
- Kerige kontaktiloendit üles või alla.
- Koputage kontaktiloendi kuval kontakti nime algustähte.



- Kui vajutate kontaktide kuva üleval asuvat otsinguriba ja sisestate kontakti või telefoninumbri, siis kuvatakse ühendatud otsingutulemused nii kõnede ajaloost kui ka tootesse salvestatud kontaktiloendist.


Kontaktiloend

Kontaktide muutmine

- 1 Valige kontaktiloendi ekraanil kontakt.
- 2 Koputage kontakti üksikasjade kuval valikut  ja muutke üksikasju.
- 3 Muudatuste salvestamiseks koputage valikut **Salvesta**.

Kontaktide kustutamine

Kontaktide kustutamiseks saate valida ühe valiku järgnevatest:


- Kontaktiloendi kuval puudutage ja hoidke all kontakti, mida soovite kustutada, ja seejärel koputage **Kustuta kontakt**.
- Kontaktiloendi kuval koputage  > **Kust**.




- Kustutatud kontakte ei saa taastada.

Lemmikute lisamine

Saate registreerida sageli kasutatavad kontaktid lemmikuteks.

- 1 Valige kontaktiloendi ekraanil kontakt.
- 2 Koputage kontaktiloendi kuval valikut .

Rühmade loomine












- 1 Koputage kontaktide rühmade loendis valikut .
- 2 Sisestage uue rühma nimi.
- 3 Koputage valikut **Lisa liikmeid**, valige kontaktid ja seejärel koputage valikut **Lisa**.
- 4 Uue rühma salvestamiseks koputage valikut **Salvesta**.

QuickMemo+



QuickMemo+ ülevaade

Saate koostada loominguilisi märkmeid, kasutades selle täiustatud märkmiku funktsiooni erinevaid suvandeid, näiteks pildihaldust ja kuvatõmmiseid, mida tavaline märkmik ei toeta.

Märkme tegemine

- 1 Koputage  > **Olulised** > **QuickMemo+**.
- 2 Koputage märkme loomiseks valikut .
 -  : Märkme salvestamine.
 -  : Tühistage eelmine redigeerimine.
 -  : Sooritage uuesti viimati kustutatud redigeerimisi.
 -  : Märkme sisestamine klaviatuuri abil.
 -  : Märkmete käsitsi kirjutamine.
 -  : Käsitsi kirjutatud märkmete kustutamine.
 -  : Suumige käsitsi kirjutatud märkmeid sisse või välja, pöörake neid või kustutage osaliselt.
 -  : Veel suvandeid.
- 3 Koputage märkme salvestamiseks valikut .

Screenshots märkmete kirjutamine

- 1 Avage ekraanikuva, mida jäädvustada soovite, lohistage olekuriba allapoole ja puudutage seejärel .
 - Screenshots kuvatakse märkmiku taustakujundusena. Memo tööriistad kuvatakse ekraani ülaosas.
- 2 Kärpige kujutist (vajadusel) ja tehke vastavalt soovile märkmeid.
 - Kirjutage märkmed pildile oma käega.
- 3 Koputage valikut  ja salvestage märkmed soovitud kohta.
 - Salvestatud märkmeid saate vaadata kas rakenduses **QuickMemo+** või siis rakenduses **Galerii**.
 - Märkmete salvestamiseks alati samasse kohta märkige märkeruut **Kasutage selle toimingu puhul vaikimisi**, ja valige rakendus.





- Kerimisega jäädvustamise funktsiooni kasutades saate jäädvustada kogu ekraani.
- Mõnda rakendust, näiteks sõnumside või Chrome, kasutades lohistage teatistepaneeli alla ja koputage **Jäädvusta+ > Laiendatud**, et jäädvustada kogu teie poolt sel hetkel vaadatav ekraan ühe failina.
- See funktsioon on kasutatav vaid mõnes rakenduses, mis toetavad kerimisega jäädvustamise funktsiooni.
- Memo paigutuse muutmiseks suruge kahte sõrme kokku või ajage sõrmed laiali.


Kell

Äratus

Saate määratud ajaks seadistada äratuse.



- 1 Koputage  > **Olulised** > **Kell** > **Äratus**.
- 2 Uue äratuse lisamiseks koputage valikut .
- 3 Seadistage äratus, seejärel koputage valikut **Salvesta**.



- Varem seadistatud äratuse valimisel saate äratust redigeerida.
- Äratuse kustutamiseks koputage ekraani ülaservas valikut . Teise võimalusena koputage ja hoidke äratust all.

Maailmakell

Saate vaadata kellaaega erinevates maailma linnades.

- 1 Koputage valikuid  > **Olulised** > **Kell** > **Maailmakell**.
- 2 Linna lisamiseks koputage valikut .

Taimer

Saate seadistada taimeri määratud aja pärast märku andma.

- 1 Koputage  > **Olulised** > **Kell** > **Taimer**.
- 2 Määrake kellaaeg ja koputage valikut **Start**.
 - Taimeri peatamiseks puudutage valikut **Paus**. Jätkamiseks koputage valikut **Jätka**.
- 3 Koputage valikut **Stopp**, et taimeri alarm seisata.

Stopper

Vaheaja salvestamiseks saate kasutada stopperit.

- 1 Koputage ○ > **Olulised** > **Kell** > **Stopper**.
- 2 Stopperi käivitamiseks koputage valikut **Start**.
 - Vaheaja salvestamiseks koputage valikut **Ring**.
- 3 Stopperi seiskamiseks koputage valikut **Paus**.
 - Stopperiga jätkamiseks puudutage valikut **Jätka**.
 - Kõigi kirjete kustutamiseks ja stopperi taaskäivitamiseks koputage **Lähtesta**.

Kalender

Kalendri ülevaade

Saate kalendri abil hallata sündmusi ja ülesandeid.

Sündmuste lisamine

- 1 Koputage ○ > **Olulised** > **Kalender**.
- 2 Valige kuupäev ja seejärel koputage valikut **+**.
- 3 Sisestage sündmuse üksikasjad ja puudutage valikut **Salvesta**.

Ülesanded


Saate registreerida oma seadmesse ülesandeid, et ajakavasid hõlpsasti hallata.

- 1 Koputage **O** > **Olulised** > **Ülesanded**.
- 2 Koputage ülesande lisamiseks valikut **+**.
- 3 Sisestage ülesande üksikasjad ja seejärel puudutage valikut **Salvesta**.

Muusika

Saate esitada ja hallata laule või muusikaalbumeid.

- 1 Koputage **O** > **Olulised** > **Muusika**.
- 2 Valige kategooria.
- 3 Valige muusikafail.

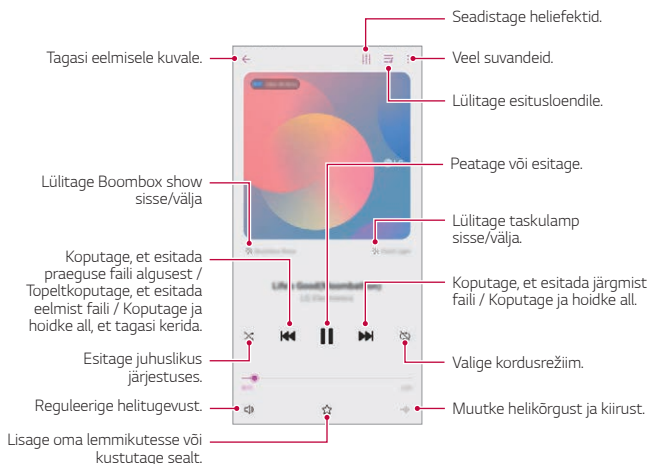



- Mõnd failivormingut ei pruugita olenevalt installitud tarkvarast toetada.
- Suuruspiirangut ületavad failid võivad põhjustada tõrke.
- Muusikafailid võivad olla kaitstud rahvusvaheliste autoriõiguste omanike poolt või autoriõiguse seadusega. Muusikafaili kopeerimiseks peate võib-olla hankima seadusliku loa. Muusikafaili allalaadimiseks või kopeerimiseks kontrollige kõigepealt asjakohase riigi autoriõiguse seadust.
- See mudel toetab Hi-Fi-heli taasesitust. Hi-Fi-helifailide juures kuvatakse Hi-Fi-ikoon.
- Kui funktsioon Boombox Show on aktiveeritud, kuvab ekraan muusikale saateks visuaalset efekti.

Kalkulaator

Teie kasutuses on kahte tüüpi kalkulaatoreid: lihtne kalkulaator ja teaduskalkulaator.

- 1 Koputage > **Olulised** > **Kalkulaator**.
- 2 Arvutamiseks kasutage klahvistikku.

Mängu Käivitaja

Mängu Käivitaja saate kasutada kas kogu paigaldatud mängude loendi kuvamiseks, seadme vaigistamiseks või kõigi teatiste keelamiseks mängude mängimise ajal.

- 1 Puudutage > **Olulised** > **Mängu Käivitaja**.
- 2 Valige soovitud suvand.


LG Health

LG Healthi ülevaade

Saate omada ülevaadet oma tervisest ja säilitada häid treenimisharjumusi, hoides silma peal treeningutel, mida teete.


Rakendusega LG Health alustamine


Rakendust LG Health saate seadistada siis kui käivitate selle esimest korda või pärast selle lähtestamist.

- 1 Koputage  > **Olulised** > **LG Health**.
- 2 Konfigureerimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Rakenduse LG Health kasutamine

Saate vaadata rakenduse LG Health põhiteavet ning hallata füüsilise koormuse ja terviseandmete hulka.

- 1 Koputage  > **Olulised** > **LG Health**.
- 2 Kasutada saab järgmiseid valikuid.

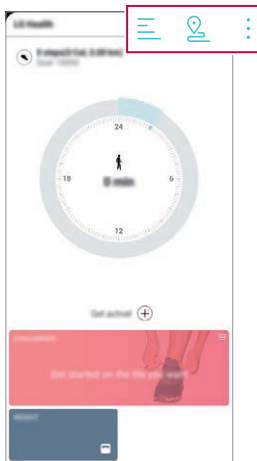

- ☰ : vaadake treeningulogi päeva kohta, mida soovite kontrollida.
- 📍 : alustage treeningu jälgimist. Iga treeningutüübi kohta salvestatakse marsruut ja füüsilise koormuse hulk.
- ⋮ : määrake igapäevased treeningueesmärgid, sh kalore ja sammude osas, või reguleerige rakenduse LG Health erinevaid sätteid.



- LG Healthi edastatav tervisega seotud teave on kasutaja mugavuse huvides ja seda ei tohi kasutada haiguste vältimiseks, ravimiseks, diagnoosimiseks või muudes meditsiinilistes küsimustes.
- Olenevalt riigist ja teenusepakkujast võib LG Health erineda või ei pruugi olla saadaval. LG Healthi funktsioonid, mida saab kasutada, ja rakendused, mida saab LG Healthi lisada, võivad riigiti erineda. See on tingitud erinevatest seadustest ja eeskirjadest.

E-post

Meili ülevaade


Saate seadmes registreerida oma meilikonto ja seejärel vaadata ja saata meile seadmest.



- Kui kasutate mobiilset andmesidet, võidakse teilt olenevalt hinnapaketest nõuda tasu andmekasutuse eest. Küsige lisateavet oma teenusepakkujalt.

Meilikontode registreerimine

Meilirakenduse esimest korda kasutades registreerige oma meilikonto.

- 1 Koputage  > **Olulised** > **E-post**.
- 2 Valige meiliteenuse pakkuja.
- 3 Konto registreerimiseks sisestage oma e-posti aadress ja parool ning puudutage valikut **Edasi**.
 - E-posti konto käsitsi registreerimiseks puudutage valikut **Käsitsi seadistus**. (vajadusel).

Failihaldur

Saate vaadata ja hallata seadmesse või pilve salvestatud faile.

- 1 Koputage  > **Haldus** > **Failihaldur**.
- 2 Koputage valikut  ja valige soovitud salvestuskoht.


Smart Doctor

Saate kasutada vidinat Smart Doctor seadme seisukorra diagnoosimiseks ja selle optimeerimiseks.

Koputage  > **Haldus** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Rakenduse LG Mobile Switch abil saate hõlpsasti andmeid kasutatud seadmest uude seadmesse edastada.

- 1 Koputage  > **Haldus** > **LG Mobile Switch**.
Võite koputada ka valikuid  > **Sätted** > **Süsteem** > **Varukoopia** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Soovitud edastamisviisi valimiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.



- Google'i kontol olevaid andmeid ei varundata. Google'i konto sünkronimisel talletatakse Google'i rakendused, Google'i kontaktid, Google'i kalender, Google'i memorakenduse andmed ja Play Store'ist allalaaditud rakendused automaatselt rakendusse Drive.
- Enne andmete edastamist laadige aku täis, et vältida toite soovimatut väljalülitumist toimingu ajal.

Allalaadimised

Saate vaadata, kustutada või jagada internetist või rakenduste kaudu allalaaditud faile.



Koputage  > **Haldus** > **Allalaadimised**.

SmartWorld

Saate alla laadida mitmesuguseid LG pakutavaid mängu, helisisu, rakendusi ja fonte. Saate oma seadet soovi järgi kohandada, kasutades Avaekraanteemasid ja fonte.




- Kui kasutate mobiilset andmesidet, võidakse teilt olenevalt hinnapaketest nõuda tasu andmekasutuse eest.
- Seda funktsiooni ei pruugita olenevalt piirkonnast või teenusepakkujast toetada.

- 1 Koputage  > **Teenused** > **SmartWorld**.
- 2 Koputage  > **LG Kontod** ja seejärel logige sisse.
- 3 Valige soovitud sisu ja laadige see alla.

Rakenduse SmartWorld allalaadimine

Kui rakendus SmartWorld ei ole installitud, toimige selle allalaadimiseks järgmiselt.


- 1 Koputage valikuid  > **Sätted** > **Süsteem** > **Värskenduskeskus** > **Rakenduse värskendus**.
- 2 Valige loendist **SmartWorld** ja koputage valikut **Allalaadimine**.

RemoteCall Service

Teie seadet saab probleemide lahendamiseks eemalt diagnoosida. Esmalt helistage LG klienditeeninduskeskuse, toimides järgmiselt.



- Selle funktsiooni kasutamiseks peate esmalt nõustuma funktsiooni kasutamisega.
- Kui kasutate mobiilset andmesidet, võidakse teilt olenevalt hinnapaketest nõuda tasu andmekasutuse eest.

- 1 Koputage  > **Teenused** > **RemoteCall Service**.
- 2 Ühendage kõne LG klienditeeninduskeskusega.
- 3 Kui kõne on ühendatud, järgige teenindustöötaja juhiseid ja sisestage kuuekohaline juurdepääsunumber.
 - Teie seade on kaugühenduse kaudu ühendatud ja kaugtoe teenus käivitub.

Kärje edastus

Saate vaadata reaajas tekstiedastust hädaolukordades, nagu taifuunid, üleujutused ja maavärinad.

Koputage  > **Teenused** > **Kärje edastus**.

Google'i rakendused

Saate kasutada Google'i rakendusi, määrates Google'i konto. Google'i konto registreerimise aken avaneb automaatselt, kui kasutate mõnda Google'i rakendust esimest korda. Kui teil pole Google'i kontot, looge see oma seadme kaudu. Lisateavet rakenduse kasutamise kohta leiate rakenduse spikrist.



- Mõni rakendus ei pruugi olenevalt piirkonnast või teenusepakkujust töötada.

Chrome

Kiire, lihtne ja turvaline veebilehitseja, mis on loodud kaasaegse veebi jaoks.

Dokumendid

Dokumendid on produktiivsust suurendav koostööl põhinev tekstitöötamise tööriist. Kasutage dokumentide rakendust reaalajas koos loomiseks, muutmiseks ja töötamiseks.

Drive

Drive on failide talletamise ja jagamise rakendus, mis teeb lihtsaks tööprojektide leidmise, jagamise ning nende kallal koos töötamise ja seda igalt poolt ning koheselt.

Duo

Pidage Android ja iPhone telefonidest lihtsaid ning kvaliteetseid videokõnesid oma sõprade ja pereliikmetega.

Gmail

Gmail on kergesti kasutatav e-posti rakendus, mis kaitseb sinu sõnumeid, muudab sinu sisendkausta nutikaks ja aitab sul organiseerituna püsida.

Google

Google'i rakendus hoiab sind kursis asjadega, millest sa hoolid. Leidke kiireid vastuseid, uurige oma huvialasid ja hankige voog lugudest ning uuendustest teemadel, mis teie jaoks olulised on.

Maps

Olete kusagile minemas? Minge koos kaartidega - rakendusega, mida saate usaldada GPS-i abil reaalajas navigeerimise, liikluse, reisimise ja miljonite kohtade üksikasjade, näiteks arvustuste ja populaarsete aegade, osas.

Photos

Kõigi teie fotode ja videote kodu - automaatselt organiseerituna, et te saaksite kõike olulist jagada ja talletada.

Play filmid ja TV

Saate oma Google'i konto abil filme laenata või osta. Saate sisu osta ja seda kõikjal esitada.

Play muusika

Saate osta muusikat teenusest Play pood. Saate esitada oma seadmesse salvestatud muusikat.

Arvutustabelid

Arvutustabelid on produktiivsust suurendav koostööl põhinev tabelitöötamise tööriist. Kasutage arvutustabeleid selleks, et informatsiooni üheskoos reaalselt importida, organiseerida ja analüüsida.

Esitlused

Google'i esitlused on produktiivsust suurendav koostööl põhinev esitluste loomise tööriist. Kasutage esitlusi selleks, et üheskoos reaalselt teavet organiseerida, tulemusi esitleda ja otsuseid langetada.

YouTube

Vaadake oma lemmikkanaleid, kuulake muusikat, mida te armastate, ja laadige üles videoid, et jagada neid inimestega üle kogu maailma.

Google Assistent

Google Assistent on teie telefoni sisse ehitatud. Saage teel olles vastuseid ja saage asjad tehtud. Alustamiseks koputage kas lihtsalt telefoni küljel olevat Google'i assistendi nuppu või vajutage ja hoidke all telefoni „kodu“ nuppu.



• Google Assistent ei ole saadaval teatud keeltes ja riikides.



04

Sätted

Sätted

Saate kohandada seadme sätteid oma eelistuste järgi.

Koputage valikuid  > **Sätted**.



- Ekraani ülaosas asuvasse otsinguaknasse märksõna sisestades saate seadistamist vajavad objektid mugavalt avada.

Võrk & internet

Kaks SIM-kaarti


Saate konfigurida kahe SIM-kaardi kasutamise seadeid.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrk & internet** > **Kaks SIM-kaarti**.
- 2 Kohandage järgnevaid funktsioone:
 - **SIM-kaart 1:** Muutke 1. SIM-kaardi nime ja ikooni.
 - **SIM-kaart 2:** Muutke 2. SIM-kaardi nime ja ikooni.
 - **SIM-kaardi värvikujundus:** Muutke SIM-kaartide värviteemasid.
 - **Rahasäästurežiim:** Aktiveerige või desaktiveerige kulude säästmise režiim. Kui helistate kulude säästmise režiimis kontaktile, kellele on määratud konkreetne SIM, kasutatakse seda SIM-i kõne jaoks isegi kui teine SIM on aktiivne (kasutab nt mobiilset andmesidet).
 - **Mobiilsideandmete:** Valige SIM-kaart, mida te soovite mobiilse andmeside teenuse jaoks kasutada. Saate selle funktsiooni ka välja lülitada.
 - **Andmeside rändlusel:** Valige see suvand, et lubada seadmel mobiilse andmeside kasutamine kui kasutate rändlust väljaspool oma koduse võrgu piirkonda.
 - **Mobiilsideandmete kõnede ajal:** Mobiilsideandmete kasutamist mitte võimaldavat SIM-kaarti kasutades saate HD-kõnede ajal sama kaardiga mobiilsideandmete ajutiselt kasutada.

Wi-Fi

Saate luua Wi-Fi-võrgu kaudu ühenduse lähedal asuvate seadmetega.

Ühenduse loomine Wi-Fi-võrguga

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrk & internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Selle aktiveerimiseks koputage .
 - Saada olevad Wi-Fi-võrgud kuvatakse automaatselt.
- 3 Valige võrk.
 - Võib-olla et peate sisestama Wi-Fi-võrgu parooli.
 - Seade jätab selle toimingu varem kasutatud Wi-Fi-võrkude puhul vahele. Kui te ei soovi teatud Wi-Fi-võrguga automaatselt ühendust luua, siis koputage ja hoidke võrku all ja seejärel koputage valikut **Unusta võrk**.

Wi-Fi-võrgu sätted

Koputage seadete kuval valikuid **Võrk & internet** > **Wi-Fi**.

- **Lülitu mobiilsele andmesidele**: Kui mobiilsideandmete ühendusfunktsioon on aktiveeritud, kuid seade ei saa internetiga Wi-Fi kaudu ühendust, ühendub seade automaatselt internetiga mobiilandmeside kaudu.



• See funktsioon on olemas teenusepakkujast.

-  : Saate kohandada Wi-Fi-võrgu sätteid.


Wi-Fi Direct

Saate ühendada oma seadme teiste Wi-Fi Direct'i toetavate seadmetega, et otse nendega andmeid jagada. Pääsupunkti ei ole tarvis. Wi-Fi Directi kaudu saate ühendada rohkem kui kaks seadet.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrk & internet** > **Wi-Fi** > **Täiustatud Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
 - Lähedal asuvad Wi-Fi Directi toetavad seadmed kuvatakse automaatselt.
- 2 Valige seade.
 - Ühendus luuakse, kui seade kinnitab ühendustaotluse.




- Wi-Fi Directi kasutamisel võib aku kiiremini tühjeneda.

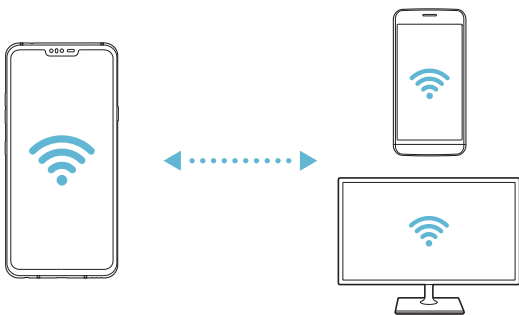


Mobiilsideandmete

Saate mobiilset andmesidet sisse ja välja lülitada. Samuti saate hallata mobiilse andmeside kasutamist.

Mobiilse andmeside sisselülitamine

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrk & internet** > **Mobiilsideandmete**.
- 2 Selle aktiveerimiseks koputage .

Mobiilse andmeside sätete kohandamine

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrk & internet** > **Mobiilsideandmete**.
- 2 Kohandage järgmisi sätteid.
 - **Mobiilsideandmete**: Määrake andmeühenduste kasutamine mobiilsidevõrkudes.
 - **Andmekasutuse piiramine**: Saate määrata mobiilse andmekasutuse piirangu, et blokeerida mobiilne andmeside, kui piirang on täis.
 -  : Saate kohandada mobiilse andmeside sätteid.
 - Kasutatud andmemahu mõõdetakse tootepõhiselt ja mobiilsideteenuse pakkuja arvutatud maht võib sellest erineda.

Kõneseaded

Saate kohandada kõnesätteid, nt telefonikõne ja rahvusvahelise kõne suvandeid.




- Mõnd funktsiooni ei pruugita olenevalt piirkonnast või teenusepakkujast toetada.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrk & internet** > **Kõneseaded**.
- 2 Kohandage sätteid.

Modem


USB Modem

Saate ühendada seadme USB kaudu teise seadmega ja jagada mobiilset andmesidet.

- 1 Ühendage oma seade ja teised seadmed USB-kaabli abil.
- 2 Koputage seadete kuval valikuid **Võrk & internet > Modem > USB Modem** ja seejärel koputage selle aktiveerimiseks valikut .




- See suvand kasutab mobiilset andmesidet ja sellega võivad olenevalt teie hinnapaketest kaasneda andmekasutustasud. Küsige lisateavet oma teenusepakkujalt.
- Arvutiga ühendamisel laadige aadressilt www.lg.com alla USB-draiver ja installige see arvutisse.
- Kui USB-andmesideühendus on sisse lülitatud, ei saa seadme ja arvuti vahel faile saata ega vastu võtta. Failide saatmiseks või vastuvõtmiseks lülitage USB-andmesideühendus välja.
- Andmesideühendust toetavad järgmised operatsioonisüsteemid: Windows XP (või uuem) või Linux.

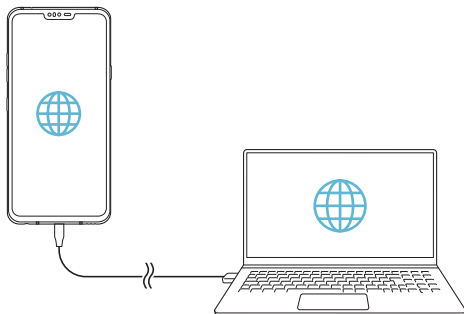


Wi-Fi leviala

Saate määrata oma seadme traadita ruuteriks, et teised seadmed saaksid teie seadme mobiilset andmesidet kasutades Internetiga ühenduse luua.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrk & internet > Modem > Wi-Fi leviala** ja seejärel koputage selle aktiveerimiseks valikut .
- 2 Koputage valikut **Wi-Fi-tööpunkti seadistamine** ja sisestage Wi-Fi nimi (SSID) ja parool.
- 3 Lülitage teises seadmes Wi-Fi sisse ja valige Wi-Fi-loendist seadme võrgu nimi.
- 4 Sisestage võrgu parool.



- See suvand kasutab mobiilset andmesidet ja sellega võivad olenevalt teie hinnapaketest kaasneda andmekasutustasud. Küsige lisateavet oma teenusepakkujalt.
- Rohkem teavet leiab järgmiselt veebilehelt:
<http://www.android.com/tether#wifi>

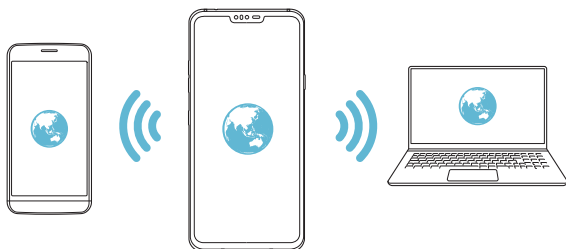


Wi-Fi leviala väljalülitamise taimer

Kui Wi-Fi leviala ei ole määratud aja jooksul kasutatud, katkestatakse selle ühendus automaatselt. Ühenduse automaatse katkestamise aja saate ise seadistada.

Bluetooth seostumine

Bluetoothi kaudu ühendatud seade saab internetiga ühenduse luua teie seadme mobiilset andmesidet kasutades.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrk & internet > Modem > Bluetooth seostumine** ja seejärel koputage selle aktiveerimiseks valikut .
- 2 Lülitage Bluetooth mõlemas seadmes sisse ja siduge need.



- See suvand kasutab mobiilset andmesidet ja sellega võivad olenevalt teie hinnapaketest kaasneda andmekasutustasud. Küsige lisateavet oma teenusepakujalt.
- Rohkem teavet leiab järgmiselt veebilehelt:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Spikker

Saate vaadata spikrit lõastamise ja pääsupunktide kasutamise kohta. Koputage seadete kuval valikuid **Võrk & internet > Modem > Spikker**.

Lennurežiim

Saate helistamise ja mobiilse andmeside funktsiooni välja lülitada. Kui see režiim on sisse lülitatud, jäävad andmesidet mittekasutatavad funktsioonid (nt mängud ja muusika taasesitus) kasutatavaks.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrk & internet** > **Lennurežiim**.
- 2 Koputage kinnitusaknas valikut **Luba**.

Mobiilsidevõrgud

Saate mobiilsidevõrgu seadeid kohandada.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrk & internet** > **Mobiilsidevõrgud**.
- 2 Kohandage järgmisi sätteid.
 - **Võrgurežiim**: Valige võrgu tüüp.
 - **Pääsupunktide nimed**: Vaadake või muutke mobiilse andmeside teenuste jaoks kasutatavat pääsupunkti. Pääsupunkti muutmiseks tehke pääsupunktide loendist soovitud valik.
 - **Võrguoperaatorid**: Otsige võrguoperaatoreid ja looge võrguga automaatselt ühendus.

VPN

Saate luua ühenduse turvalise virtuaalvõrguga, nt sisevõrguga. Samuti saate hallata ühendatud virtuaalseid privaativõrke.

VPN-võrgu lisamine

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrk & internet** > **VPN**.
- 2 Puudutage valikut **+**.



- See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui ekraanilukk on aktiveeritud. Kui ekraanilukk on inaktiveeritud, avaneb teatisekuva. Ekraaniluku aktiveerimiseks koputage teatisekuval valikut **Muuda**. Üksikasjade jaoks vaadake *Ekraaniluku seadistamine*.

- 3 Sisestage VPN-i andmed ja koputage valikut **Salvesta**.

VPN-i sätete konfigureerimine

- 1 Koputage loendis **VPN** soovitud VPN-i.
- 2 Sisestage VPN-i kasutajakonto andmed ja koputage valikut **Ühenda**.
 - Konto andmete salvestamiseks märkige ruut **Salvesta konto andmed**.

Privaatne DNS

Saate seadistada isikliku DNSi (domeeninimede süsteemi) valikuid.



- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrk & internet** > **Privaatne DNS**.
- 2 Valige soovitud suvand ja koputage valikut **Salvesta**.

Ühendatud seadmed

Bluetooth

Saate ühendada oma seadme lähedal asuvate seadmetega, mis toetavad Bluetoothi, et nendega andmeid vahetada. Saate ühendada oma seadme Bluetooth-peakomplekti ja -klaviatuuriga. See hõlbustab seadme juhtimist.

Teise seadmega sidumine

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Ühendatud seadmed** > **Bluetooth**.
- 2 Selle aktiveerimiseks koputage .
 - Saada olevad seadmed kuvatakse automaatselt.
 - Seadmeloendi värskendamiseks koputage valikut .




• Loendis kuvatakse vaid nähtavaks määratud seadmed.

- 3 Valige loendist seade.
- 4 Autentimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.



• See etapp jäetakse varem kasutatud seadmete puhul vahele.

Andmete saatmine Bluetoothi kaudu


- 1 Valige fail.
 - Saate saata multimeediumfaile või kontakte.
- 2 Koputage valikuid  > **Bluetooth**.
- 3 Valige faili jaoks sihtseade.
 - Fail saadetakse kohe, kui sihtseade sellega nõustub.



• Failide jagamise protsess võib olenevalt failist erineda.

Ekraani jagamine

Saate esitada seadme ekraanil toimuvat ja heli teise seadmega, näiteks teleriga, mis toetab Miracasti funktsiooni.


- 1 Koputage seadete kuvall valikuid **Ühendatud seadmed** > **Ekraani jagamine**.
- 2 Selle aktiveerimiseks koputage .
- 3 Valige lähedal asuvate seadmete loendist soovitud seade.
 - Kui soovitud seadet ei kuvata, koputage loendi värskendamiseks valikut **Otsi**.
 - Pärast seadmega ühendamist kuvatakse seadmes teie seadme ekraan.



- Ekraani ühiskasutus lülitub automaatselt välja, kui läheduses pole ühtki ühiskasutust toetavat seadet.

NFC

Seadet saate kasutada ka transpordikaardi või krediitkaardina. Saate jagada andmeid teise seadmega.

- 1 Koputage seadete kuvall valikuid **Ühendatud seadmed** > **NFC**.
- 2 Selle aktiveerimiseks koputage .
- Puudutage oma seadet muu seadmega, mis toetab NFC-d, et lubada andmete ühiskasutus.



- NFC-antenni asukoht võib olenevalt seadme tüübist erineda. NFC-antenni piirkonna üksikasjade jaoks vaadake osa *Osade ülevaade*.

Android Beam

Saate jagada faile, puudutades seadme tagaküljega teist seadet. Saate ka faile ühiskasutada (sh muusikat, videoid või kontakte) ja avada veebilehti või käivitada rakendusi teisest seadmest.


- 1 Koputage seadete kuvall valikuid **Ühendatud seadmed > Android Beam**.
- 2 Puudutage teise seadmega seadme tagakülge.



- NFC-antenni asukoht võib olenevalt seadme tüübist erineda. NFC-antenni piirkonna üksikasjade jaoks vaadake osa *Osade ülevaade*.

Jagamispaneel

Saate jagada rakenduste Galerii, Muusika ja Failihaldur sisu lähedal asuvate seadmetega. Lisaks saate konkreetsete inimestega jagada sisu rakendustes, mis töötavad koos Google Direct Share'iga.

- 1 Koputage seadete kuvall valikuid **Ühendatud seadmed > Jagamispaneel**.
- 2 Iga suvandi desaktiveerimiseks koputage valikut .
 - **Lähiseadmed:** Saate vaadata lähiseadmeid, kuhu on võimalik edastada rakenduste Galerii, Muusika ja Failihaldur sisu.
 - **Otsene jagamine:** Google Direct Share'i funktsiooni toetavas rakenduses saate nähtvaks teha ikooni, mis võimaldab jagada sisu kindlate inimestega.

Pildi Jagamine

Saate saata ja vastu võtta faile oma seadme ning muude LG seadmete või tahvelarvutite vahel.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Ühendatud seadmed > Pildi Jagamine**.
- 2 Kohandage järgmisi sätteid.
 - **V40 ThinQ**: Saate muuta seadme nime.
 - **Salvesta asukohta**: Määrake sihtkaust, millesse muudest seadmetest saadetud failid salvestatakse.
 - **Pildi Jagamine**: Saate lubada teistest seadmetest saadetud failide vastuvõtmise.
 - **SmartShare Beam**: Saate jagada faile teiste seadmetega SmartShare Beami kaudu.
 - **Spikker**: Saate vaadata spikrit failide jagamise kohta.

Meediaserver

Saate jagada oma seadmes olevat meediumsisu lähedal asuvate seadmetega, mis toetavad DLNA-d.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Ühendatud seadmed > Meediaserver**.
- 2 Kohandage järgmisi sätteid.
 - **Sisu jagamine**: Saate jagada oma seadme sisu lähedal asuvate seadmetega.
 - **V40 ThinQ**: Saate määrata oma seadme nime.



• Menüüde nimetused võivad olenevalt kasutaja tootest olla teistsugused.

- **Minu jagatavad materjalid**: Saate valida meediumsisu tüübi, mida teiste seadmetega jagada.
- **Lubatud seadmed**: Saate kuvada loendi seadmetest, millel on juurdepääs teie seadme sisule lubatud.

- **Keelatud seadmed:** Saate kuvada loendi seadmetest, millel ei ole juurdepääs teie seadme sisule lubatud.

MirrorLink

Saate seadme autoga ühendada USB kaudu, et kasutada seadmesse installitud rakendust MirrorLink auto infotainment-süsteemis või peaseadmes.



- See rakendus on saadaval ainult autode puhul, mis toetavad MirrorLinki.
- Laadige rakendus MirrorLink alla rakenduste poest või turult. Rohkema teabe jaoks külastage aadressi <https://mirrorlink.com/apps>.
- Funktsiooni MirrorLink kasutades võivad mõned funktsioonid olla juhi ohutuse nimel piiratud.

- 1 Kопutage seadete kuval valikuid **Ühendatud seadmed > MirrorLink**.
- 2 Ühendage seade USB-kaablit kasutades autoga ja lülitage sisse valik **Ühenda läbi USB juhe**.



- Kui teie seade on ühendatud sõidukiga, mis toetab automaatset MirrorLink-ühendust, aktiveeritakse ühendus läbi USB juhtme teie seadmes automaatselt.
- MirrorLink'i USB automaatse ühendamise konfigureerimiseks puudutage ⋮.

Printimine

Saate ühendada oma seadme Bluetooth-printeriga ja printida seadmesse salvestatud fotosid või dokumente.

Koputage seadete kuval valikuid **Ühendatud seadmed** > **Printimine**.

- Ühenduse loomiseks sobivate printerite otsimiseks koputage valikut **Printimise vaiketeenus**. Või koputage printeri manuaalseks lisamiseks valikut **☰** > **Lisa printereid**.
- Soovitud printerirakenduse allalaadimiseks koputage valikut **⊕** **Lisa teenus**.



- See on kasutatav üksnes sisselülitatud mobiilsidevõrgu või Bluetoothi funktsiooni korral.
- Rakenduses **⊕** **Lisa teenus** printerirakenduse allalaadimiseks logige esmalt sisse oma Google'i kontosse.

Heli

Saate kohandada heli-, värina- ja märguandesätteid.

Koputage seadete kuval valikuid **Heli** ja kohandage järgmisi sätteid.

- **Heliprofiilid**: Muutke helirežiimiks kas **Heli**, **Ainult värin** või **Hääletu**.
- **Helitugevus**: Reguleerige erinevate elementide helitugevust.
- **Helin**: Valige helin sissetulevate kõnede jaoks. Lisage või kustutage helinaid.
- **Teate helid**: Valige teatisehelin. Määrake teatisehelinaks seadmesse salvestatud muusika.
- **Vibratsiooniga helin**: Seadistage seade samal ajal värisema ja helisema.
- **Helina ID**: Looge teatud kontakti sissetuleva kõne jaoks helin.
- **Sissetuleva kõne väikmärguanne**: Määra välgu vilkumine LG helina järgi.

- **Mitte segada:** Määrake teatiste vastuvõtmise kellaaeg, teatiste ja rakenduse tüüp. Saate teatise vastu võtta ainult teatud nädalapäevadel.
- **Helikvaliteet ja efektid:** Kasutage seda funktsiooni helikvaliteedi ja -efektide määramiseks laulu või video esitamise ajal.
 - **Helitugevus:** Reguleerige erinevate elementide helitugevust.
 - **Heli normaliseerimine:** Kasutage seda funktsiooni, et erinevate heliallikate helitugevusi normaliseerida.
 - **Ekvalaiser:** Kasutage seda funktsiooni ekvalaiseri seadete reguleerimiseks.
 - **DTS:X 3D Surround:** Kasutage seda funktsiooni muusika või video kolmemõõtmelise, ümbritseva ja erksa heliga esitamiseks, kui ühendatud on kõrvaklapid, kõlar või muu väline heliseade. Üksikasjade jaoks vaadake *DTS:X 3D Surround*.
 - **Hi-Fi Quad DAC:** Pärast välise heliseadme, nt kõrvaklappide või kõlarite ühendamist stereo-kõrvamikrofoniga saate seadet kasutada koos 32-bitise Hi-Fi Quad DAC-ga.
 - **Heli eelseadistused:** Saate valida heli eelseadistuste efekte.
 - **Digitaalne filter:** Soovitav heli tekitamiseks saate reguleerida ees ja taga tekkivat vibratsiooni.
 - **Tasakaal** (helitugevuse muutmine vasakul/paremal): Saate reguleerida vasaku ja parema kõrvaklapi helitugevust.
- **Värina tugevus:** Reguleerige värina tugevust.
- **Värinalarmi tüüp:** Saate valida kõne vastuvõtmisel esineva vibratsiooni tüübi.
- **Vibreeri toksamisel:** Määrake seadme helin, kui koputate ekraanil teatud üksusi.
- **Klahvistiku valimise heli:** Valige valimise klahvistiku heli.
- **LG Klaviatuuri heli:** valige LG klaviatuuri heliefekt.
- **Puutehelin:** valige heliefekt üksusel koputamise jaoks.
- **Ekraanilukkehelid:** valige ekraani lukustamise või avamise heliefekt.


Ekraan

Kohandage üksikasjalikud sätted iga kuvatüübi puhul.

Koputage seadete kuval valikuid **Ekraan** ja kohandage järgmisi sätteid.

- **Avaekraan:** Kohandage Avaekraan sätteid. Üksikasjade jaoks vaadake *Avaekraan sätted*.
- **Taustpilt & Teema:** Valige seadmele ekraani taustapilt, teema, ikoon ja „alati sees“ kuva.
- **Tekst:** Muutke fondi suurust, paksu kirja või kirjaviisi.
- **Uus teisene ekraan:** Valige olekuriba ja rakenduste nurkade väljanägemine.
- **Navigeerimisriba:** Määrake, kas navigeerimisriba saab kasutada viibete, viibete ja nuppude või ainult nuppudega. Kui määrate ainult nuppudega kasutamise, saate muuta ka nuppude kombinatsiooni.
- **AOD (always-on display):** Saate alati kuvada teavet, nagu kuupäev, kellaaeg ja teatised, isegi kui ekraan on välja lülitatud. Üksikasjade jaoks vaadake osa *AOD (always-on display)*.
- **Mugavusvaade:** Seadistage seade ekraani sinise valguse kogust vähendama, et vähendada koormust silmadele.
- **Öörežiim:** Liiga tugeva ekraanivalguse vältimiseks saate öisel ajal kasutada tumedamat kuvastiili.
- **Ekraani värvus:** Kohandage soovitud ekraani värvi, värvitemperatuuri või RGB-väärtuseid.



• Koputage , et seaded lähtestada.

- **Videoparendus:** Täisekraanvaates saate muuta video seadeid, et värvid oleksid erksamad ja elavamad.

- **Rakenduse skaleerimine:** Kohandage rakenduste ekraani suurust.
- **Aktsentvärvi:** saate muuta seadete, menüüde, teavituste, akende jne värvi.
- **Ekraani suurus:** Seadke ekraanil olevate objektide suurus selliseks, et neid on lihtne näha. Mõned objektid võivad oma asukohta muuta.
- **Ekraani resolutsioon:** Kohandage ekraani resolutsiooni.
- **Heledus:** Saate liuguri abil seadme ekraani heledust muuta.
- **Autom.:** Seadistage seade nii, et ekraani heledust reguleeritakse ümbritseva valguse intensiivsuse järgi automaatselt.
- **Ekraani ajalõpp:** Saate seada ekraani automaatselt välja lülituma, kui seade on teatud aja jooksul olnud tegevusetas olekus.
- **Automaatne ekraani orientatsioonii:** Saate ekraani automaatselt pöörata olenevalt seadme suunast.
- **Ekraanisäästja:** Saate kuvada ekraanisäästja, kui seade on ühendatud hoidiku või laadijaga. Saate valida kuvatava ekraanisäästja tüübi.
- **Ühekäe ekraan:** Saate ekraani suuruse väiksemaks muuta, et seadet mugavalt ühe käega kasutada. Lohistage vasak/parem serv keskele ja hoidke.

Lukustus ekraan & turvalisus

Saate kohandada lukustuskuva ja turvalisuse sätteid.

1 Koputage seadete kuval valikut **Lukustus ekraan & turvalisus**.

2 Kohandage sätteid.

- **Google Play Protect:** Skannib teie seadet igapäevaselt potentsiaalselt kahjulike rakenduste osas.
- **Leia mu seade:** Jälgige eemalt seadme asukohta. Lisaks saate seadme kaotamise korral oma andmeid turvaliselt kaitsta.
- **Turvavärskendus:** Kontrollige tarkvaravärskenduste leidumist ja konfigureerige automaatse paigaldamise seadeid.
- **Vali ekraani lukk:** Valige soovitud viis ekraani lukustamiseks. Üksikasjade jaoks vaadake *Ekraaniluku seadistamine*.
- **Isikusta Lukustus ekraan:** muutke lukustuskuval kuvatavat teavet.
- **Turvaluku sätteid:** Muutke turvalise luku seadeid.
- **Sõrmejäljed:** Saate ekraani või sisu avada sõrmejäljega. Üksikasjade jaoks vaadake *Sõrmejäljetuvastuse ülevaade*.
- **Näo tuvastus:** Võimaldab teil ekraani avada oma näoga. Üksikasju vaadake jaotisest *Näotuvastuse ülevaade*.
- **Sisulukk:** Võimaldab teil valida luku tüübi (parool või muster) oma QuickMemo+ ja Galerii failidele.
- **Krüpteerimine ja load:** Konfigureerige SD-kaart krüptimise ja volituste seadeid.
 - **SD-kaart mälu krüptimine:** Saate mälukaardi krüptida, et takistada selle kasutamist teises seadmes. Üksikasjade jaoks vaadake *Mälukaardi krüptimine*.
 - **Turvaline käivitamine:** Saate oma seadet sisselülitamisel lukuga kaitsta. Üksikasjade jaoks vaadake *Turvalise käivitamise seaded*.
 - **Lubade kaitse:** Vaadake mälu tüüpi, kuhu turvasertifikaat salvestatakse.

- **Usaldusväärsed mandaadid:** Vaadake oma süsteemis olevaid sertifikaatide väljastajate juur- ja kasutaja paigaldatud sertifikaate.
- **Kasutaja load:** Vaadake ja muutke oma seadmes talletatavat turvalise sertifikaadi teavet.
- **Installi salvestist:** Paigaldage turvaline sertifikaat mälust.
- **Tühista volitused:** Kustutage kasutaja paigaldatud turvalised sertifikaadid ja nendega seotud volitused.
- **Seadista SIM-kaardi lukk:** Saate USIM-kaardi lukustada või avada või muuta parooli (PIN-koodi).
- **Seadme administraatorid:** Saate anda teatud rakendustele õigused seadme juhtimise või kasutamise piiramiseks.
- **Trust agents:** Saate vaadata ja kasutada seadmesse installitud usaldusväärseid agente.
- **Ekraani pin:** Saate kinnitada rakendusekuva, nii et kasutada saab ainult parasjagu aktiivset rakendust.
- **Kasutuse juurdepääs:** Saate vaadata seadmes olevate rakenduste kasutusteavet.

Privaatsus

Saate vaadata ja kohandada kõiki privaatsusseadeid.

- 1 Puudutage seadete ekraanil valikut **Privaatsus**.
- 2 Kohandage sätteid.
 - **Luba haldur:** Võimaldab teil vaadata ja muuta rakendustega seotud lubasid.
 - **Lukusta ekraan:** Võimaldab teil määrata, milliseid teavitusi lukustuskuval näidatakse.
 - **Tee paroolid nähtavaks:** Lubage see suvand, et kuvada trükkimise ajal lühiajaliselt parooli iga tähemärk, et te näeksite seda, mida olete sisestanud.

- **Google'i automaattäite teenus:** Lubage see valik, et sisestada ühe koputusega teie poolt teie kontole salvestatud teavet, näiteks parooli, aadressi või krediitkaardi numbrit. Lisaks saate selle valiku ka keelata, kasutada Google'i automaatse täitmise funktsiooni või lisada uue teenuse konto.
- **Google'i asukohaajalugu:** Lubab teil asukoha ajaloo sisse või välja lülitada. Sisselülitamisel salvestab ja kasutab Google regulaarselt teie telefoni värskemaid asukohaandmeid ühenduses teie Google Accountiga.
Selleks et vaadata ja/või hallata oma asukohaandmeid, puudutage asukoha ajaloo ekraanil ⋮.
- **Kontotegevuste haldus:** Valige tegevused ja andmed, mida lubate Google'il salvestada.
- **Reklaamid:** Võimaldab teil kontrollida reklaami ID-sid ja määrata suunatud reklaamide eeliseid.
- **Kasutus ja diagnostika:** Lülitage see valik sisse, et täiustada Androidi kogemust, saates automaatselt diagnostilisi, seadme ja rakenduse kasutajaandmeid.

Asukoht

Saate kontrollida, kuidas asukohaandmeid jagatakse ja konfigureerida asukohaandmete juurdepääsuluba.

Puudutage seadete ekraanil valikut **Asukoht** ja määrake sobiv funktsioon.

Pikendused

Smart Doctor

Saate kasutada vidinat Smart Doctor seadme seisukorra diagnoosimiseks ja selle optimeerimiseks.

Koputage seadete kuval valikuid **Pikendused > Smart Doctor**.

Context Awareness

Saate seadme sätteid kasutusmusteri ja asukoha järgi automaatselt muuta.


- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Pikendused > Context Awareness**.
- 2 Aktiveerige elemendid, mille sätteid automaatselt muudetakse.
 - **AUTOMATISEERITUD**: Telefoni on võimalik seadistada nii, et see muudab erinevates keskkondades, nagu Kodus, Väljaspool kodu, Tööl, Väljaspool tööd, automaatselt heliprofiili, Bluetoothi ja Wi-Fi valikuid. Samuti on võimalik telefoni seadistada nii, et kui seadmega ühendatakse kõrvaklapid või Bluetooth, avatakse samaaegselt mõni rakendus.



- Selle funktsiooni kasutamiseks, peab olema kodus- või töökoht Minu asukohad all määratud. Asukoha määramiseks puudutage seadete ekraanil valikut **Asukoht > Minu asukohad**.

Mängimine

Saate konfigurida mängude tööriistu, graafikat ja akusäästja funktsiooni.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Pikendused > Mängimine**.
- 2 Kohandage järgmisi sätteid.
 - **Mängu Käivitaja:** Koputage valikut  mängu käivitaja kasutamiseks.
 - **Mängu tööriistad:** Funktsiooni kasutamiseks mängimise ajal puudutage kodu puutenuppude seas asuvat mängu tööriistade ikooni.
 - **Mängu graafika:** Kohandage mängude graafikat.




- Mõnedes mängudes resolutsioone muutes ei pruugi ekraani kuvamise funktsioon õigesti toimida.
- See funktsioon ei pruugi olla teatud mängurakendustes kasutatav.

- **Vaheaeg:** Vähendage ekraani heledust ja jõudlust iga kord kui jätate mängu käima enam kui 5 minutiks.



Ekraanisalvestus

Saate konfigurida ekraani salvestamise seadeid.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Pikendused > Ekraanisalvestus**.
- 2 Kohandage järgmisi sätteid.
 - **Lisa ennast videosse:** Tehke üks järgmistest valikutest ja puudutage käsklust **Salvesta**.
 - **Pilt:** Lisab salvestatavale videole teie profiilipildi. Seejärel puudutage ikooni  ja valige profiilipilt. Saate muuta pildi suurust, kasutades vastavat liugurit.
 - **Esikaamera:** Lisab teid salvestatavasse videosse, kasutades selleks esikaameraga salvestatavat pilti.
 - **Mitte kunagi:** Videosse ei lisata midagi.

- **Heliallikas:** Saate määrata heliallikaks kas **Mikr.** või **Sisu.**
- **Video resolutsioon:** Saate valida salvestatava video jaoks sobiva eraldusvõime.

Ekraani salvestamine

- 1 Libistage olekuriba allapoole, et avada kiirpääsuikoonide loend.
- 2 (Vajaduse korral viibake vasakule üle kiirpääsuikoonide ala.) Puudutage valikut .
- 3 Lugege lahtiütlust ja koputage valikut **Start**. Salvestus algab 3 sekundi pärast.
- 4 Salvestamise lõpetamiseks puudutage ikooni , mis asub ekraani alumises parempoolses osas. Video salvestatakse galeriisse.



- Kui rikute ekraanisalvestuse teenuse funktsioone kasutades mõne teise isiku õigusi, näiteks tema pildi avaldamise keeldu või intellektuaalomandiõigusi, või kahjustate isiku mainet, võidakse teid võtta kohaldatavate õigusaktide alusel tsiviil-, kriminaal- või haldusvastutusele. LG Electronics ei vastuta õiguslikult mingil moel kasutajate tegevuse eest.

Topelt rakendus

Teil on võimalik installida tootesse täiendav sõnumirakendus, et kasutada korraga kahte kontot.

- 1 Koputage seadete kuval valikut **Pikendused > Topelt rakendus**.
- 2 Pärast lahtiütluse lugemist koputage valikut **Kinnita**.
- 3 Puudutage saadaolevate rakenduste loendis valikut **Installi**, et installida soovitud rakenduse koopia, ja järgige ekraanil kuvatud juhiseid.
 - Ekraanil kuvatakse saadaolevate topeltrakenduste loend. Installimise käigus luuakse Avaekraan rakenduse ikoonid.

Rakenduse soovitus

Pääsete kiiresti vajalikele rakendustele juurde aknas Ülevaade.

Floating Bar

Sagedasti kasutatavaid funktsioone, sealhulgas otseteid, kuvatõmmiseid, muusikat ja kontakte, saate aktiveerida ekraanil ujuvat riba puudutades ja seejärel pühkides. Üksikasjade jaoks vaadake [Ujuva riba ülevaade](#).

Otseteed

Kui soovite teatud rakendusi või funktsioone kiiresti käivitada, saate selleks kasutada näiteks lukustuse/toite, helitugevuse ja Google Assistenti nuppe.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Pikendused** > **Otseteed**.
- 2 Kohandage järgmisi sätteid.
 - **Vaata märguannete paneeli:** Teavituspaneeli nägemiseks libista sõrmejäljesensoril üles/alla.
 - **Ava Kaamera:** Vajutage kaamera avamiseks toitenuppu kaks korda.
 - **Avage Capture+:** Kui ekraan on lukustatud või väljas, vajutage **Capture+** avamiseks kaks korda helitugevuse suurendamise nuppu.
 - **Ava Kaamera:** Kui ekraan on lukustatud või väljas, vajutage **kaamera** avamiseks kaks korda helitugevuse vähendamise nuppu.
 - **Ava Google Assistent:** Vajutage telefoni küljel olevat Google'i assistendi nuppu.
 - **Räägi Google Assistent:** Kiireks oma assistendiga rääkimiseks vajutage Google'i assistendi klahvi ja hoidke seda all.



- Google Assistent ei toeta teatud keeli.

Kuva sisselülitamine

Topeltkoputage ekraanil selle sisse või välja lülitamiseks.

Üksikasjade jaoks vaadake [Kuva sisselülitamine](#).

Digitaalne heaolu ja vanemlik järelevalve

Saate vaadata toote kasutamise aega ja määrata igale rakendusele taimer. Lisaks saate lõögastumise režiimi ja keskendumisrežiimiga hallata telefoni kasutamise aega.

Valige seadete kuval **Digitaalne heaolu ja vanemlik järelevalve** ning aktiveerige soovitud funktsioon.

Rakendused & märguanded

Saate kontrollida paigaldatud rakenduste loendit ja konfigureerida teavituste, rakenduste õiguste jmt seadeid.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Rakendused & märguanded**.
- 2 Kohandage sätteid.

Aku


Saate vaadata praegust akuteavet või sisse lülitada energiasäästurežiimi.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Aku**.
- 2 Kohandage järgmisi sätteid.
 - **Patarei kasutus**: Saate vaadata akukasutuse andmeid.
 - **Aku laetus protsentides olekuribal**: Saate olekuribal kuvada aku täitumuse taseme protsendina.
 - **Adaptiivne aku**: Lubab teil akut säästa, peatades taustal toimivad rakendused.

- **Taust piirangud:** See valik võimaldab taustal toimivaid rakendusi piirata, et seadme kasutuse ajal akut säästa. Aku säästmiseks piiratud rakendused ei pruugi korralikult töötada või need võivad teile teavitusi saata.
- **Energiasäästmine:** Saate vähendada energiatarbimist, vähendades mõningaid seadme sätteid, nagu ekraani heledus, operatsioonisüsteemi kiirus ja värina intensiivsus.
- **Voolusäästmisel arvatakse välja:** Valige rakendused, mida toite säästmise või aku optimeerimise režiimis ilma funktsionaalsuse piiramiseta kasutada.

Mälu

Saate vaadata ja hallata seadme sisemälu või mälukaardi mälu ruumi.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Mälu**.
- 2 Kohandage järgmisi sätteid.
 - **Sisemine mälu:** Saate vaadata seadme sisemälu kogu ja vaba mälu ruumi. Saate kuvada kasutusel olevate rakenduste loendi ja iga rakenduse talletusmahu.
 - **SD-kaart:** Saate vaadata mälukaardi kogu ja vaba mälu ruumi. See suvand kuvatakse vaid siis, kui mälukaart on sisestatud. Mälukaardi eemaldamiseks koputage valikut .

Kasutaja & Kontod

Saate lisada kasutajaid, kellega oma seadet jagada, ja registreerida pilvekonto.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Kasutaja & Kontod**.
- 2 Kohandage sätteid.

Google

Saate kasutada Google'i sätteid, et hallata oma Google'i rakenduste ja konto sätteid.

Koputage seadete kuval valikuid **Google**.

Süsteem

Värskenduskeskus

Saate kontrollida ja paigaldada LG poolt ette nähtud rakenduse või tarkvara uusima versiooni.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Süsteem > Värskenduskeskus**.
- 2 Kohandage järgmisi sätteid.
 - **Rakenduse värskendus:** Kontrollige, kas saadaval on rakenduse värskendus. Kui see on saadaval, saate värskenduse paigaldada.
 - **Tarkvara värskendamine:** Kontrollige, kas saadaval on tarkvara värskendus. Kui see on saadaval, saate värskenduse paigaldada.

Keele ja klaviatuuri seaded

Saate kohandada oma seadme keele- ja klaviatuurisätteid.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Süsteem > Keele ja klaviatuuri seaded**.
- 2 Kohandage järgmisi sätteid.
 - **Keel:** Valige keel, mida soovite sellel seadmel rakendada.
 - **Halda klaviatuure:** Saate muuta toote põhilisi klaviatuuriseadeid, seadistada LG klaviatuuri või muude installitud klaviatuuride kasutuskeskkonda ning aktiveerida Google Voice'i kasutatava kõnetuvastusfunktsiooni. Samuti saate valida, kas Avaekraani navigeerimisribal kuvatakse klaviatuuri nupp, mis võimaldab teil kiiresti klaviatuure vahetada.

- **Tegelik klaviatuur:** Valige kas füüsilise klaviatuuri kasutamine või kontrollige klaviatuuri lühivaliku nuppe.
- **Auto-täitke teenus:** Lubage see valik, et sisestada ühe koputusega teie poolt teie kontole salvestatud teavet, näiteks parooli, aadressi või krediitkaardi numbrit. Saate lisaks kas selle valiku keelata, kasutada Google'i automaatse täitmise funktsiooni või lisada uue teenuse konto.
- **Tekst-kõneks väljund:** Konfigureerige kõnesünteesi väljundi sätteid.
- **Osuti kiirus:** Saate reguleerida hiire või puuteplaadi kursori kiirust.
- **Ümberpööratud hiire nupp:** Pöörake hiire parempoolne nupp ümber, et teha põhitoominguid.

Kuupäev ja kellaaeg

Saate oma seadme kuupäeva ja kellaaaja seadeid kohandada.

- 1 Koputage seadete koval valikuid **Süsteem > Kuupäev ja kellaaeg**.
- 2 Kohandage sätteid.

Mälu

Saate vaadata teatud ajaperioodil kasutatud keskmist mälumahtu ja rakenduse poolt hõivatud mälumahtu.

- 1 Koputage seadete koval valikuid **Süsteem > Mälu**.
- 2 Koputage andmete toomise aja määramiseks valikut ▼.

Varukoopia

Saate oma seadmesse salvestatud andmed varundada teise seadmesse või teisele kontole.

- 1 Koputage seadete koval valikuid **Süsteem > Varukoopia**.
- 2 Kohandage järgmisi sätteid.
 - **LG Mobile Switch:** Võimaldab teil andmeid oma vanalt LG seadmelt uuele LG seadmele teisaldada. Üksikasjade jaoks vaadake *LG Mobile Switch*.

- **Varunda & taasta:** Varundage oma seadmes olevad andmed või taastage andmed seadmesse varukoopialt.



- Seadme lähtestamine võib kustutada mällu salvestatud varufailid. Veenduge, et kopeerite olulised varundatavad failid oma arvutisse ja salvestate need sinna.


- **Google Varukoopia:** Muutke Google'i kettale varundamise seadeid. Saate lisaks kontrollida hetkel kasutatavat varundamiskontot või uue varundamiskonto lisada.

Taaskäivita & Lähtesta

Saate seadme, sealhulgas võrgu ja rakenduste Seaded, lähtestada.

1 Koputage seadete kuval valikuid **Süsteem > Taaskäivita & Lähtesta**.

2 Kohandage järgmisi sätteid.

- **Automaatne taaskäivitamine:** Taaskäivitage ja optimeerige telefon automaatselt kindlaks määratud ajal. Koputage funktsiooni aktiveerimiseks valikut . Seade taaskäivitab end määratud ajal ja optimeerib end. Valige taaskäivitamise kuupäev ja kellaeg.



- Saate määrata seadme end kord nädalas taaskäivitama. Seade taaskäivitab end automaatselt tunni jooksul alates eelseadistatud ajast.
- Seadme taaskäivitumisel kustutatakse teatised ja märgid. Salvestage olulised andmed enne eelseadistatud aega.
- Automaatse taaskäivituse funktsiooni ei aktiveerita järgnevas olukordades: Kui ekraan on sisse lülitatud, kui seade on kasutuses, kui aku täitumus on 30% või vähem, kui USIM kaart on lukustatud või kui seadme lukk seadet sisse lülitades aktiveeritakse.
 - Automaatse taaskäivitamise funktsiooni kasutatavus sõltub sideteenuse pakkujust.

- **Võrguseadete lähtestamine:** Saate lähtestada Wi-Fi-, Bluetoothi ja muud võrgusätteid.
- **Reset app preferences Lähteste rakenduse eelistused:** Lähtestage rakenduse seaded. Rakenduses salvestatud andmeid ei kustutata.

- **Tehaseandmete lähtestamine:** Saate kõik seadme sätteid lähtestada ja andmed kustutada.



- Seadme lähtestamine kustutab kõik selles olevad andmed. Sisestage uuesti oma seadme nimi, Google'i konto ja muu algne teave.
- Pärast andmete lähtestamist ei saa neid enam taastada.

Teave telefoni kohta

Saate vaadata seadme teavet, nagu nimi, olek, tarkvara üksikasjad ja juriidiline teave.

Koputage seadete kuval valikuid **Süsteem** > **Teave telefoni kohta** ja vaadake teavet.

Regulatsioon ja turvalisus

Saate vaadata oma seadmega seotud regulatiivtähiseid ja seotud teavet.

Koputage seadete kuval valikuid **Süsteem** > **Regulatsioon ja turvalisus**.

Ligipääsetavus

Saate hallata oma seadmesse installitud hõlbustamise lisandmooduleid.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Ligipääsetavus**.
- 2 Kohandage järgmisi sätteid.
 - **Visioon** > **TalkBack**: Saate seadistada seadme ekraani olekust või tegevustest häälega teavitama.
 - **Visioon** > **Häälteatised**: Saate määrata seadme helistaja teavet häälega ette lugema.
 - **Visioon** > **Tekst**: Muutke fondi suurust, paksu kirja või kirjaviisi.
 - **Visioon** > **Ekraani suurus**: Seadke ekraanil olevate objektide suurus selliseks, et neid on lihtne näha. Mõned objektid võivad oma asukohta muuta.
 - **Visioon** > **Puutetundlik suumimine**: Saate sisse või välja suumida, koputades ekraani kolm korda.

- **Visioon > Akna suum:** Akna suumimine: suumige akna piires sisse või välja ja pöörake värv ümber.
- **Visioon > Suur hiirepointer:** Suurendage hiire kursorit.
- **Visioon > Kõrge kontrastsusega ekraan:** Kõrge kontrastsusega ekraan: lülitage kõrge kontrastsusega ekraani saamiseks taustavärv mustaks.
- **Visioon > Ekraanivärvi pööramine:** Saate suurendada ekraanivärvide kontrastsust nägemisprobleemidega inimeste jaoks.
- **Visioon > Ekraanivärvi kohandamine:** Saate reguleerida ekraani värve.
- **Visioon > Ühevärviline:** Saate lülitada ekraani halliskaalale.
- **Visioon > Lõpeta kõne Toite nupuga:** Saate kõne lõpetada, vajutades toite-/lukustusklahvi.
- **Kuulmine > Pildiallkiri:** Saate kuulmispuudega inimestele videote esitamisel lülitada sisse subtiitriteenuse.
- **Kuulmine > Välgu alarmid:** Määrake seade teatama sissetulevatest kõnedest, sõnumitest ja äratustest vilkuva tulega.
- **Kuulmine > Vaigista kõik helid:** Saate kõik helid vaigistada ja vähendada vastuvõtja helitugevust.
- **Kuulmine > Audiokanal:** Saate valida heli tüübi.
- **Kuulmine > Heli tasakaal:** Saate reguleerida heliväljundi tasakaalu. Kasutage tasakaalu muutmiseks liugurit.
- **Motoorne ja tunnetus > Touch assistant:** Saate sisse lülitada puuteplaadi, et hõlbustada nuppude ja viibete kasutamist.
- **Motoorne ja tunnetus > Puutesisend:** Sisestage teksti ekraani puudutades ja all hoides või muutke teksti lihtsalt ekraani puudutades.
- **Motoorne ja tunnetus > Tegelik klaviatuur:** Kohandage klaviatuuri sätteid.
- **Motoorne ja tunnetus > Automaatne hiireklikk:** Klõpsake liikumise puudumisel automaatselt hiire kursoriga.
- **Motoorne ja tunnetus > Kõned jaoks puuduta ja hoida:** Saate kõnedele vastata või neist keelduda, koputades ja hoides kõnenuppu all, mitte seda lohistades.

- **Motoorne ja tunnetus > Ekraani ajalõpp:** Saate seada ekraani automaatselt välja lülituma, kui seade on teatud aja jooksul olnud tegevusetu olekus.
- **Motoorne ja tunnetus > Puutetundliku juhtimise alad:** Saate piirata puuteala, nii et puutesisendiga saab juhtida ainult teatud ekraanipiirkonda.
- **Juurdepääsu funktsioonide otsetee:** Pääsete kiiresti juurde sagedasti kasutatavatele funktsioonidele, vajutades korraga toitenuppu ja helitugevuse suurendamise nuppu.
- **Automaatne ekraani orientatsioonii:** Muutke seadme füüsilise asendi järgi automaatselt ekraani suunda.
- **Vali ja kuula:** Võimaldab teil puudutada üksustele, et kuulda tagasisidet kõnena.
- **Lülitiga juurdepääs:** Saate luua klahvikombinatsioonid oma seadme juhtimiseks.





05

Lisa

LG keele sätted

Valige keel, mida soovite oma seadmes kasutada.

- Koputage  > **Sätted** > **Süsteem** > **Keele ja klaviatuuri seaded** > **Keel** > **Lisa keel** ja valige keel.
 - Puudutage ja hoidke  ja lohistage see vaikekeeleks seadmiseks keelte loendis kõige üles.

LG Bridge

LG Bridge'i ülevaade

Saate varundada kontakte, fotosid ja muud arvuti sisu või värskendada seadme tarkvara.



- Vt spikrist LG Bridge üksikasju.
- Toetatavad funktsioonid võivad olenevalt seadmest erineda.
- LG USB-draiver on vajalik programm teie LG nutitelefoni ühendamiseks arvutiga ning installitakse LG Bridge'i installimisel.

LG Bridge'i funktsioonid

- Seadme failide haldamine arvutist Wi-Fi- või mobiilandmeside ühenduse kaudu.
- Andmete varundamine seadmest arvutisse või andmete taastamine arvutist seadmesse USB-kaabli kaudu.
- Seadme tarkvara uuendamine arvutist USB-kaabli kaudu.

LG Bridge'i installimine arvutisse

- 1 Minge oma arvutist aadressile www.lg.com.
- 2 Valige oma regioon.
- 3 Klõpsake **Tugi** > **Tarkvara ja riistvara**.
- 4 Sisestage oma seadme nimi.
VÕI
Valige see toote kategooria järgi.
- 5 Liikuge kohta **PC süükr.** > **LG Bridge** ja laadige alla seadistuse fail.
 - Liikuge kohta **Üksikasjad**, et kuvada LG Bridge'i installimise miinimumnõuded.

Telefoni tarkvara värskendamine

LG mobiiltelefoni tarkvara värskendamine Interneti kaudu

Lisateabe saamiseks selle funktsiooni kasutamise kohta külastage veebisaiti <http://www.lg.com/common/index.jsp>, valige oma riik ja keel. See funktsioon võimaldab teil mugavalt oma telefoni püsivara Interneti kaudu värskendada, ilma et peaksite teeninduskeskust külastama. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui LG teeb uuema püsivaraversiooni teie seadme jaoks kättesaadavaks.

Kuna mobiiltelefoni püsivaravärskendus nõuab kogu värskendusprotsessi ajal kasutaja täielikku tähelepanu, siis kontrollige enne jätkamist kindlasti kõiki juhiseid ja märkuseid, mida igas etapis kuvatakse. Pange tähele, et USB-kaabli eemaldamine täiendamise ajal võib teie mobiiltelefoni tõsiselt kahjustada.



- LG jätab endale õiguse teha püsivaravärskendused kättesaadavaks ainult oma äranägemisel valitud mudelitele ega taga püsivara uuema versiooni kättesaadavust kõigi telefonimudelite puhul.

LG mobiiltelefoni tarkvaravärskendus eetri kaudu (Over-the-Air – OTA)

See funktsioon võimaldab teil oma telefoni tarkvara õhu kaudu mugavalt värskendada, ilma USB-kaablit ühendamata. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui LG teeb uuema püsivaraversiooni teie seadme jaoks kättesaadavaks.

Telefoni tarkvaravärskenduse sooritamiseks,

Sätted > Süsteem > Värskenduskeskus > Tarkvara värskendamine > Otsi nüüd uuendusi.



- Telefoni tarkvara värskendamise käigus võivad teie isiklikud andmed, sh teie Google'i konto ja muude kontode teave, teie süsteemi/rakenduste andmed ja sätted, allalaaditud rakendused ja teie DRM-litsents, telefoni sisemälust kaotsi minna. Seetõttu soovib LG isiklikud andmed enne telefoni tarkvara värskendamist varundada. LG ei vastuta teie isiklike andmete kaotsimineku eest.
- See funktsioon on olemas piirkonnast või teenusepakkujast.

Vargusvastase tehnoloogia juhend

Saate seadistada oma seadme nii, et teised inimesed ei saaks seda kasutada, kui seade lähtestatakse tehasesätetele ilma teie loata. Näiteks kui seade läheb kaotsi, varastatakse või selle andmed kustutatakse, saab seadet kasutada ainult isik, kes teab teie Google'i kontot või ekraanilukku.

Seadme kaitsmiseks peate tegema järgmist.

- Seadistage ekraanilukk: Kui teie seade läheb kaotsi või varastatakse, kuid teil on seadistatud ekraanilukk, ei saa seadmest andmeid sätetemenüü abil kustutada, kui ekraan on lukus.
- Lisage seadmesse oma Google'i konto: Kui teie seade tühjendatakse, kuid teil on selles Google'i konto, ei saa seade seadistustoimingut lõpule viia, enne kui teie Google'i konto teave on uuesti sisestatud.

Kui olete seadme kaitsnud ja soovite selle tehasesätetele lähtestada, peate kas ekraani avama või sisestama oma Google'i konto parooli. See tagab, et seadme saate lähtestada teie ise või keegi, keda usaldate.



- Ärge unustage enne tehasesätetele lähtestamist oma Google'i kontot ja parooli, mille olete seadmele lisanud. Kui te ei saa seadistamise ajal kontoteavet esitada, ei ole teil võimalik seadet pärast tehasesätetele lähtestamist kasutada.

Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta

Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude vabataarkvaralitsentside saamiseks külastage veebsaiti <http://opensource.lge.com>.

Lisaks lähtekoodile on allalaadimiseks saadaval ka kõik viidatud litsentsitingimused, garantii lahtiütllused ja autoriõigused.

LG Electronics pakub teile avatud lähtekoodi CD-plaadil hinnaga, mis katab selle levitamise seotud kulud, nagu andmekandja kulud, tarnimise ja käsitsemise kulud, ning mille saate tellida, saates e-kirja aadressile opensource@lge.com.

See pakkumine kehtib kolm aastat pärast selle toote viimast tarnimist. See pakkumine kehtib kõigile, kellele see teave edastati.

Õigusteave (Regulatsiooni identifitseerimisnumber, e-märgistamine jne)

Regulatiivsed üksikasjad leiate osast **Sätted > Süsteem > Regulatsioon ja turvalisus**.

Kaubamärgid

- DTS-i patentide kohta vaadake <http://patents.dts.com>. Toodetud DTS Licensing Limited litsentsi alusel. DTS, sümbol ja DTS ning sümbol koos, DTS:X ja DTS:X logo on DTS, Inc registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides. © DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud.



- Autoriõigus ©2020 LG Electronics Inc. Kõik õigused on kaitstud. LG ja LG logo on ettevõtte LG Group ja sellega seotud majandusüksuste registreeritud kaubamärgid.
- V40 ThinQ on ettevõtte LG Electronics Inc. kaubamärk.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets ja teised seotud märgid ning logod on Google LLC kaubamärgid.
- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi® ja Wi-Fi logo on organisatsiooni Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende omanikele.



VASTAVUSDEKLARATSIOON

LG Electronics kinnitab käesolevaga, et see **LM-V405EBW** vastab direktiivi **2014/53/EU** olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.

Vastavusdeklaratsiooni koopia leiate aadressilt
<http://www.lg.com/global/declaration>

Toote ühilduvusteabe saamiseks võtke ühendust aadressil

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

5150–5350 MHz sagedusriba on ette nähtud ainult siseruumides kasutamiseks.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

Lisateave

Karastatud klaasist osad

Seadme karastatud klaasist osad ei ole permanentsed ja need võivad aja jooksul kuluda.

- Kui kukutate oma seadme kõvale pinnale või lasete sel millegagi kõvasti kokku põrgata, võib karastatud klaas kahjustada saada. Sellisel juhul lõpetage kohe oma seadme kasutamine ja võtke ühendust LG klienditeeninduskeskusega.
- Kaubandusvõrgust saate osta kaitseklasse, et oma seadet kahjustuste eest kaitsta.

Pange tähele, et LG Electronics'i pakutav garantiiteenindus neid kaitsekatteid ei kata ja nende ohutus ei ole garanteeritud.

Andmete edastamise juhend

- LG seadmete või LG seadme ja kolmanda osapoole seadme vahel vahetatavate andmete jaoks vaadake järgnevat tabelit.

Tüüp	Üksuse üksikasjad	LG seade → LG seade	Kolmanda osapoole Android-seade → LG seade	iOS-seade → LG seade
Isiklikud andmed	Kontaktid, sõnumid, helistamise logid, kalender, salvestatud helid	○	○	○
	Memod	○	X	○
	Äratused	○	X	X
Meediaandmed	Fotod, videod, laulud, dokumendid	○	○	○
Ekraani seaded	Avakuva seaded (kaustad ja vidinad)	○	X	X
	Lukustuskuva seaded (v.a. ekraaniluku seaded)	○	X	X
Rakendused	Alla laetud rakendused	○	○	-
	Alla laetud rakenduse isiklikud andmed	○	X	
Teised	Avalik sertifikaat	○	○	X
	Seaded (Wi-Fi, Bluetooth, kõned, heli ja teatis, ligipääsetavus, aku)	○	X	X



- Tarkvara versioonist, rakenduse versioonist, operatsioonisüsteemist, tootjast või teenusepakkuja strateegiast sõltuvalt ei tohi mõningaid andmeid edastada.

Toetatud sagedusribad	Saatja väljundvõimsus
GSM 900	33.5 dBm
GSM 1800	31.0 dBm
WCDMA B1	24.0 dBm
WCDMA B3	23.0 dBm
WCDMA B8	24.8 dBm
LTE B1	24.0 dBm
LTE B3	23.5 dBm
LTE B7	23.7 dBm
LTE B8	24.8 dBm
LTE B20	24.8 dBm
LTE B28	24.8 dBm
LTE B38	24.5 dBm
LTE B40	24.5 dBm
BT 2.4GHz	12.0 dBm
WLAN 2.4GHz	15.5 dBm
WLAN 5.15~5.725GHz	15.0 dBm
WLAN 5.725~5.875GHz	11.0 dBm
NFC	-25 dBuA/m

Reisiadapteri teabe leiate veebilehelt

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Teie vana seadme hävitamine



1. Läbitõmmatud ristiga prügikasti sümbol tähendab, et elektriliste ja elektrooniliste toodete (WEEE) jäätmeid tuleb olmeprügist eraldi hävitada.
2. Vanad elektriseadmed võivad sisaldada ohtlikke koostisosi, seega aitab prügi nõuetekohane hävitamine vältida võimalikku negatiivset mõju loodusele ja inimeste tervisele. Teie kasutatud seade võib sisaldada taaskasutatavaid osi, millega saab parandada teisi seadmeid ning muid väärtuslikke materjale, mida saab taaskasutada, et säilitada piiratud ressursse.
3. Saate viia oma seadme kas kauplusse, kust see on ostenud või võtta ühendust kohaliku prügiveo ettevõttega, et saada lisainfot oma lähima WEEE jäätmete kogumiskoha kohta. Kõige ajakohasemat infot oma riigi kohta vaadake www.lg.com/global/recycling

Akude/patareide kasutuselt kõrvaldamine



1. See sümbol võib olla kombineeritud keemiliste sümbolitega elavhõbe (Hg), kaadmium (Cd) või plii (Pb), kui aku sisaldab elavhõbedat rohkem kui 0,0005%, kaadmiumi rohkem kui 0,002% või pliid rohkem kui 0,004%.
2. Kõik akud/patareid tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
3. Vanade akude/patareide õige kasutuselt kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
4. Täpsemat teavet vanade akude/patareide kasutuselt kõrvaldamise kohta saate linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.

KKK

Käesolevas peatükis on ära toodud mõned probleemid, mis võivad seadme kasutamisel ette tulla. Mõne probleemi lahendamiseks peate võtma ühendust oma teenusepakkujaga, kuid enamiku saate hõlpsasti ise lahendada.

Seade kuumeneb üle

Seade kuumeneb kasutamise ajal üle.

Järgnevatel juhtudel aku voolutarbimine suureneb ja seade võib üle kuumeneda:

- Seadet esimest korda sisse lülitades või andmeid varundades
- Mitut rakendust üheaegselt töös hoides
 - Kui taustal töötab mitu rakendust
 - Laadides videokõne pidamise või video salvestamise ajal alla suuri faile
- Suurt võimsust vajavaid funktsioone kasutades
 - Internetis videote voogedastust vaadates või pikka videot salvestades
 - Pikka aega tipptasemel mängides
 - Kasutades seadet pikka aega ekraani maksimaalse heledusega
- Suurt hulka mobiilset andmesidet kasutades
 - Wi-Fi leviala või modemit kasutades
 - Mitme konto andmeid üheaegselt sünkronides

- Muud juhud
 - Välismaal rändlust kasutades
 - Kasutades seadet nõrkade signaalidega või kuuldavuseta piirkondades
 - Laadides seadet kahjustatud või võõrkehadega saastatud laadija/USB-kaabli liidesega



- Funktsioonidest ja rakendustest sõltuvalt ei pruugi mõned ülal loetletud juhtudest kehtida.

Seade kuumeneb laadimise ajal üle.

- Seade ja laadija võivad laadimise ajal kuumaks muutuda. Juhtmevaba laadimise või kiirlaadimise ajal võib seade veelgi kuumemaks muutuda. Kui aku temperatuur tõuseb teatud tasemest kõrgemale, võib seade laadimise lõpetada.
 - Ühendage laadija seadme küljest lahti ja sulgege kõik töötavad rakendused. Enne seadme uuesti laadimist või rakenduse uuesti tööle panemist laske seadmel maha jahtuda.
 - Kui seadme alumises osas olev laadija/USB-kaabli liides kuumeneb üle, peatage laadimine ja küllastage lähimat LG klienditeeninduskeskust.

Kuidas seadme üle kuumenemist lahendada

- Sulgege kõik töötavad rakendused või funktsioonid ning laske seadmel maha jahtuda.
- Uuendage tarkvara alati uusimale versioonile.
- Lülitage välja Wi-Fi, Bluetoothi või GPS-i funktsioonid, kui te neid ei kasuta.
- Sulgege rakendused, mida te ei kasuta.

- Kui te kasutate seadet ekraani maksimaalse heledusega, vähendage heledust.
- Kui seade kuumeneb üle pikemaajaliselt, lõpetage selle kasutamine mõneks ajaks. Kui seade jätkuvalt üle kuumeneb, külastage LG klienditeeninduskeskust.

Kasutamise piirangud üle kuumenemisel

Kui seade kasutamise või laadimise ajal üle kuumeneb, võidakse mõned funktsioonid, rakendused või isegi seade ise välja lülitada.

See on seda funktsiooni toetavate seadmete korral tavapärane toimimine.

- Kui seadme temperatuur tõuseb teatud tasemest kõrgemale, kuvatakse hoiatusteadet.
 - Kui te mängite tiptasemel mängu, salvestate videoid või laadite üles suuri faile, võib seade pikemaajaliselt üle kuumeneda. Sellisel juhul võidakse kuvada automaatselt väljalülitamisest teavitav hoiatusteadet.
Lülitage seade välja või sulgege kõik töötavad rakendused või funktsioonid ning laske seadmel maha jahtuda.
- Seadme jahutamiseks võidakse piirata ekraani heledust ja töötamise kiirust. Töötavad rakendused või funktsioonid võivad aeglasemaks muutuda või peatuda. Seadme laadimine võib seiskuda.

SIM-kaardi viga

Veenduge, et SIM-kaart oleks õigesti sisestatud.

Võrguühendust / katkenud võrguühendust ei tuvastatud

Signaal on nõrk. Liikuge akna või avatud ala suunas.

Viibite väljaspool operaatori võrgu ala. Liikuge ja kontrollige võrku.

Kõned ei ole saadaval

Uus võrk ei ole volitatud.

Veenduge, et te ei ole sissetulevale numbrile seadistanud kõne tõkestamist.

Veenduge, et te ei ole valitavale numbrile seadistanud kõne tõkestamist.

Seadet ei saa sisse lülitada

Teie seade ei lülitu sisse kui aku on täiesti tühi.

Enne seadme sisse lülitamist laadige aku täielikult.

Laadimistõrge

Veenduge, et seadet laetakse normaaltemperatuuril.

Kontrollige laadijat ja selle ühendust seadmega.

Kasutage ainult LG heakskiidetud komplekti kuuluvaid tarvikuid.

Aku tühjeneb kiiremini kui kohe pärast ostmist

Aku tööiga võib väheneda kui kasutate seadet või akut väga külmade või kuumade temperatuuride juures.

Aku voolutarbimine suureneb teatud rakendusi, näiteks GPS-i, mängu või interneti, kasutades.

Aku on kuluv ja selle tööiga kahaneb aja jooksul.

Kaamerat käivitades ilmuvad veateated

Laadige akut.

Vabastage mälu ruumi kas faile arvutisse üle kandes või neid oma seadmest kustutades.

Seadme taaskäivitamine.

Kui teil on pärast nende nõuannete proovimist kaamera rakendusega jätkuvalt probleeme, võtke ühendust LG Electronics'i teeninduskeskusega.

Fotode kvaliteet on kehv

Teie fotode kvaliteet võib varieeruda ümbrusest ja teie poolt kasutatud pildistamistehnikatest sõltuvalt.

Fotosid ja videoid tehes on tavalise nurga kvaliteet parem kui lainurga oma.

Pimedates kohtades pildistades (öösel või siseruumides) võib kujutisel esineda müra või kujutised võivad olla fookusest väljas.

Mistahes probleemide korral lähtestage suvandid.

Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

Kui te kinnitate puuteekraanile ekraanikaitse või valikulisi lisaseadmeid, ei pruugi puuteekraan õigesti toimida.

Kui te kannate kindaid, kui teie käed ei ole ekraani puudutades puhtad või kui te koputate ekraanile teravate esemete või oma sõrmeotstega, võivad puuteekraani töös tekkida häired.

Puuteekraani töös võivad esineda häired ka niisketes oludes või kui ekraanile on sattunud vett.

Tarkvara ajutiste vigade puhastamiseks taaskäivitage oma seade.

Kui teie puuteekraan on kriibitud või vigastatud, külastage LG Electronics'i teeninduskeskust.

Hangub või tardub

Seadme taaskäivitamine

- Kui teie seade hangub või tardub, peate kas rakendusi sulgema või seadme välja ja uuesti sisse lülitama.

Algkäivituse sooritamine

- Seadme lähtestamiseks juhul kui ekraan hangub või nupud, puuteekraan või seade ise enam ei reageeri, võib kasutada nn pehmet lähtestamist (soft reset).
- Oma seadme selliselt lähtestamiseks lihtsalt vajutage ja hoidke all helitugevuse vähendamise ja toite nuppe kuni seade uuesti käivitub.

Seadme lähtestamine

- Kui ülaltoodud meetodid teie probleemi ei lahenda, sooritage tehaseandmete lähtestamine.
- Seadete kuval koputage **Üldine > Taaskäivita & Lähtesta > Tehaseandmete lähtestamine**.
 - See meetod lähtestab kõik seadme seaded ja kustutab andmed. Pidage enne tehaseandmete lähtestamise sooritamist meeles, et teeksite kõigist seadmesse salvestatud olulistest andmetest varukoopiaid.
 - Kui registreerisite seadmesse Google'i konto, peate pärast seadme lähtestamist samale Google'i kontole sisse logima.

Bluetooth-seadet ei leitud

Veenduge, et Bluetooth'i juhtmeta funktsioon on teie seadmes aktiveeritud.

Veenduge, et Bluetooth'i juhtmeta funktsioon on aktiveeritud seadmes, millega soovite ühendust saada.

Veenduge, et teie seade ja teine Bluetooth-seade on Bluetooth'i maksimaalses ulatuses (10 m).

Kui ülaltoodud nõuanded teie probleemi ei lahenda, võtke ühendust LG Electronics'i teeninduskeskusega.

Seadet arvutiga ühendades ei looda ühendust

Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.

Veenduge, et olete paigaldanud õige draiveri ja oma arvutit värskendanud.

Allalaaditud rakendused põhjustavad palju tõrkeid.

Rakendusel on probleeme.

Eemaldage rakendus ja paigaldage see uuesti.

Apie šį naudotojo vadovą

Dėkojame, kad pasirinkote šį LG gaminį. Atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą prieš naudodami įrenginį pirmą kartą, kad užtikrintumėte saugų ir tinkamą jo naudojimą.

- Visada naudokite originalius LG priedus. Priedami komponentai skirti naudoti tik su šiuo įrenginiu; su kitais įrenginiais jie gali būti nesuderinami.
- Dėl jutiklinio ekrano klaviatūros šis įrenginys nėra tinkamas žmonėms, turintiems regėjimo sutrikimų.
- Aprašai yra pagrįsti įrenginio numatytosiomis nuostatomis.
- Numatytosios įrenginio programos gali būti atnaujinamos, o su šiomis programomis susijusio palaikymo paslaugos gali būti atšauktos be išankstinio įspėjimo. Jei turite kokių nors klausimų apie programėlę, pateiktą su įrenginiu, kreipkitės į LG techninės priežiūros centrą. Dėl naudotojo įdiegtų programų kreipkitės į atitinkamos paslaugos teikėją.
- Pakeitus įrenginio operacinę sistemą arba įdiegus neoficialių šaltinių programinę įrangą, įrenginys gali sugesti ir duomenys gali būti sugadinti arba prarasti. Tokie veiksmai gali pažeisti jūsų LG licencijos sutartį ir panaikinti garantiją.
- Tam tikras turinys ir paveikslėliai jūsų įrenginyje gali skirtis (atsižvelgiant į sritį, paslaugų teikėją, programinės įrangos versiją arba operacinės sistemos versiją) ir gali būti keičiami iš anksto neperspėjus.
- Programinei įrangai, garso įrašams, fonui, vaizdams ir kitai medijai, pateiktiems su įrenginiu, yra taikoma riboto naudojimo licencija. Jei gaunate ir naudojate šias medžiagas komerciniais ar kitais tikslais, galite pažeisti autorių teisių įstatymus. Kaip naudotojas, esate visiškai atsakingas už neteisėtą medijos naudojimą.
- Gali būti taikomi papildomi mokesčiai už duomenų paslaugas, pvz., pranešimus, įkėlimą, atsisiuntimą, automatinį sinchronizavimą ir vietos paslaugas. Norėdami išvengti papildomų mokesčių, pasirinkite duomenų planą, tinkantį pagal jūsų poreikius. Kreipkitės į paslaugos teikėją, kad gautumėte papildomos informacijos.
- Šis vartotojo vadovas yra parašytas kiekvienos šalies pagrindinėmis kalbomis. Priklausomai nuo naudojamos kalbos, turinys gali šiek tiek skirtis.

Nurodomieji įspėjimai



ĮSPĖJIMAS: situacijos, kurioms esant naudotojas ir trečiosios šalys gali susižaloti.



ATSARGIAI: situacijos, kurioms esant galima nesunkiai susižaloti arba sugadinti įrenginį.



PASTABA: pranešimai arba papildoma informacija.

Rodyklė

6 Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

01

Pasirinktinai pritaikomos funkcijos

- 16 Fotoaparato funkcijos
- 28 Garso kokybės ir efektų savybės
- 29 Floating Bar
- 32 Google Asistentas
- 33 Garso įrašymo funkcijos
- 35 Piršto atspaudu atpažinimas
- 39 Veido atpažinimas
- 43 Daugelio užduočių funkcija
- 44 AOD (always-on display)
- 45 Quick Help
- 45 Atsparumo vandeniui savybių pastabos

02

Pagrindinės funkcijos

- 49 Gaminio komponentai ir priedai
- 50 Dalių apžvalga
- 53 Maitinimo įjungimas ir išjungimas
- 54 Kaip įdėti SIM kortelę
- 56 Kaip įdėti atminties kortelę
- 57 Kaip išimti atminties kortelę
- 58 Akumulatorius
- 61 Jutiklinis ekranas
- 64 Pradžios ekranas
- 74 Ekranu užraktas
- 80 Atminties kortelės užšifravimas
- 81 Ekranu kopijų darymas
- 82 Teksto įvedimas
- 86 Turinio bendrinimas
- 88 Netrukdyti

03

Naudingos programos

- 90 Programėlių diegimas ir šalinimas
- 91 Programų šiukšliadėžė
- 92 Programėlių nuorodos
- 93 Telefonas
- 97 Žinučių sistema
- 98 Fotoaparatas
- 116 Galerija
- 120 Kontaktai
- 123 QuickMemo+
- 125 Laikrodis
- 126 Kalendorius
- 127 Užduotys
- 127 Muzika
- 128 Skaičiuotuvas
- 128 Žaidimų Paleidimo Programa
- 129 LG Health
- 131 El. paštas
- 132 Failų tvarkytuvė
- 132 Smart Doctor
- 132 LG Mobile Switch
- 133 Atsisiuntimai
- 133 SmartWorld
- 134 RemoteCall Service
- 134 Korinis transliavimas
- 134 „Google“ programėlės

04

Nustatymai

- 138 Nustatymai
- 138 Tinklas ir internetas
- 147 Prijungti įrenginiai
- 152 Garsas
- 154 Ekranas
- 156 Užrakto ekranas ir sauga
- 157 Privatumas
- 158 Vietovė
- 159 Plėtiniai
- 163 Skaitmeninė gerovė ir tėvų kontrolė
- 163 Programos ir pranešimai
- 163 Akumuliatorius
- 164 Atmintinė
- 164 Naudotojo & Paskyros
- 165 „Google“
- 165 Sistema
- 169 Pritaikymas neįgaliesiems

Priedas

- 172 LG kalbos nuostatos
- 172 LG Bridge
- 173 Telefono programinės įrangos naujinimas
- 175 Apsaugos nuo vagystės vadovas
- 176 Informacija apie atvirojo kodo programinės įrangos naudojimą
- 176 Informacija apie reglamentus (Reglamento identifikavimo numeris, el. ženklėjimas, kt.)
- 177 Prekių ženklai
- 178 ATITIKTIES DEKLARACIJA
- 178 Jei reikia informacijos apie šio gaminio atitiktį, kreipkitės į biurą
- 178 „Wi-Fi“ (WLAN)
- 179 Daugiau informacijos
- 183 DUK

Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nesilaikant šių nurodymų galima sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams.

Jei įvyktų gedimas, įrenginyje integruotas programinės įrangos įrankis, kuris renka gedimų žurnalo duomenis. Šis įrankis renka tik gedimui būdingus duomenis, pvz., signalo stiprumą, tinklo ID padėtį staigiai nutrūkus skambučiui ir įkeltas programas. Žurnalas naudojamas tik siekiant nustatyti gedimo priežastį. Šie žurnalai yra užšifruoti ir juos gali pasiekti tik autorizuoto LG remonto centro darbuotojai, jei jums reikėtų grąžinti savo įrenginį taisyti.

Radijo dažnių energijos poveikis

Radijo bangų poveikio ir savitosios sugerties galios (SAR) informacija.

Šis prietaisas sukurtas taip, kad atitiktų taikomus radijo bangų poveikio saugumo reikalavimus. Šie reikalavimai pagrįsti konkrečiomis mokslinėmis rekomendacijomis, kurios apima saugos ribas, skirtas visų asmenų (nepaisant amžiaus ir sveikatos) saugumui užtikrinti.

- Radijo bangų poveikio rekomendacijose naudojamas matavimo vienetas, vadinamas savitosios sugerties galia, arba SAR. SAR bandymai atliekami standartizuotais metodais, kai prietaisas skleidžia maksimalų sertifikuotą galios lygį visomis naudojamomis dažnio juostomis.
- Įvairių modelių LG prietaisų SAR lygis gali skirtis, tačiau jie visi turi atitikti taikomas rekomendacijas dėl radijo bangų poveikio.
- SAR riba, kurią rekomenduoja Tarptautinė apsaugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės komisija (ICNIRP), yra 2 W/kg, tenkanti vidutiniškai 10 g kūno audinio.
- Didžiausia šio modelio SAR vertė, išmatuota naudojant prie ausies, yra 0,333 W/kg (10 g), o nešiojant prie kūno – 1,353 W/kg (10 g).

- Šis prietaisas atitinka radijo bangų poveikio gairių reikalavimus, kai jo naudojimo padėtis yra įprastinė – pridėjus prie ausies – arba jis laikomas bent 5 mm atstumu nuo kūno. Jei dėklas, diržo segtukas arba laikiklis naudojamas nešiojant prie kūno, jame negali būti metalo ir jie prietaisą nuo kūno turi atitraukti bent 5 mm atstumu. Norint perduoti duomenų failus arba siųsti pranešimus, šį prietaisą reikia tinkamai prijungti prie tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų failų perdavimo arba pranešimų siuntimo procesas gali būti atidėtas, kol bus galimas tinkamas ryšys. Būtina vykdyti pirmiau pateiktas instrukcijas dėl atskyrimo atstumo, kol perdavimo procesas bus baigtas.

Informacija apie radijo dažnio poveikį nuo FKK

1996 m. rugpjūčio mėn. JAV Federalinė komunikacijų komisija (FKK) pagal galiojančius nuostatus bei FKK 96-326 reglamentą pritaikė FKK reguliuojamų siųstuvų radijo dažniais (RD) skleidžiamos elektromagnetinės energijos poveikio žmogui atnaujintus saugumo standartus. Šios gairės atitinka saugos standartus, anksčiau nustatytus pagal tarptautinius ir JAV standartus. Šio įrenginio konstrukcija atitinka FKK gaires ir šiuos tarptautinius standartus.

15.19 dalis

Šis įtaisas atitinka FKK taisyklių 15 dalį. Veikimui taikomos toliau pateiktos dvi sąlygos:

- (1) Įrenginys neturi kelti žalingų trikdžių ir
- (2) Šis įrenginys turi priimti bet kokius gaunamus trikdžius, įskaitant ir tuos, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

15.21 dalis. Pareiškimas

Be rašytinio gamintojo sutikimo pakeitęs ar patobulinęs konstrukciją, vartotojas gali netekti teisės naudotis įranga.

Nešiojimas prie kūno

Šis prietaisas išbandytas tipiškiems nešiojimo prie kūno atvejams, laikant įrenginio galinę pusę 0,39 colio (1 cm) atstumu nuo vartotojo kūno ir įrenginio galinės pusės. Siekiant laikytis FKK RD poveikio reikalavimų, tarp vartotojo kūno ir įrenginio galinės dalies turi būti minimalus 0,39 colio (1 cm) atstumas.

Negalima naudoti diržų, pistoletų dėklų ir laikiklių ir panašių priedų, kurių sudėtyje yra metalinių dalių. Prie kūno dėvimi priedai, kurie neužtikrina 0,39 colio (1 cm) atstumo tarp vartotojo kūno ir prietaiso galinės dalies, ir nebuvo išbandyti dėl įprasto nešiojimo prie kūno, gali neatitikti FKK RD poveikio ribų, todėl jų reikėtų nenaudoti.

15.105 dalis. Pareiškimas

Įranga buvo patikrinta ir, remiantis FKK taisyklių 15 dalimi, atitinka B klasės skaitmeninių įrenginių apribojimus. Šie apribojimai sukurti, kad būtų suteikta pakankama apsauga nuo gyvenamose patalpose esančios įrangos sklaidžiamų žalingų trikdžių. Ši įranga generuoja, naudoja ir sklaidžia radijo dažnių energiją ir, jei nėra sumontuota ir nenaudojama pagal nurodymus, gali sukelti žalingus radijo ryšio trikdžius. Tačiau nėra jokių garantijų, kad montavimo metu neatsiras trikdžių. Jei ši įranga sukelia žalingus ar televizijos signalų trikdžius, kuriuos galima nustatyti įjungus ir išjungus įrangą, naudotojui rekomenduojama juos bandyti pašalinti viena ar keliomis iš toliau pateiktų priemonių:

- Iš naujo pakreipkite arba perdėkite priimančiąją anteną.
- Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Įrangą prijunkite prie lizdo, tačiau kitoje grandinėje, nei yra prijungtas imtuvas.
- Pagalbos kreipkitės į patyrusį radijo / televizoriaus specialistą.

Gaminio techninė priežiūra

- Naudokite tik LG patvirtintus dėžėje esančius priedus. LG nesuteikia garantijos dėl patirtos žalos arba gedimo, atsiradusio dėl trečiųjų šalių priedų.
- Tam tikras turinys ir paveikslėliai gali skirtis nuo jūsų įrenginio; jie gali būti keičiami iš anksto neįspėjus.
- Neardykite šio prietaiso. Jei jį būtina remontuoti, nuneškite jį kvalifikuotam techninės priežiūros specialistui.
- Garantinis remontas, LG nuožiūra, gali apimti dalių arba plokščių pakeitimą naujomis arba suremontuotomis dalimis arba plokštėmis, kurių funkcijos atitinka sugedusių dalių funkcijas.

- Laikykitė atokiai nuo elektros prietaisų, pvz., televizorių, radijo imtuvų ir asmeninių kompiuterių.
- Prietaisą reikia laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, pvz., radiatorių arba orkaitė.
- Nenumeskite.
- Saugokite šį prietaisą nuo mechaninės vibracijos arba smūgių.
- Išjunkite prietaisą visose vietose, kur reikalaujama pagal specialias taisykles. Pavyzdžiui, nenaudokite prietaiso ligoninėse, nes jis gali paveikti jautrią medicininę įrangą.
- Kol prietaisas įkraunamas, neimkite jo šlapiomis rankomis. Kyla pavojus patirti elektros smūgį ir smarkiai pakenkti prietaisui.
- Nekraukite prietaiso šalia lengvai užsiliepsnojančių medžiagų, nes prietaisas gali įkaisti ir gali kilti gaisro pavojus.
- Prietaiso išorę valykite sausa šluoste (nenaudokite tirpiklių, pvz., benzeno, skiediklio ar alkoholio).
- Kol prietaisas įkraunamas, nelaikykite jo ant minkštų paviršių.
- Prietaisą reikia krauti gerai vėdinamoje vietoje.
- Saugokite šį prietaisą nuo pernelyg didelio dūmų ar dulkių kiekio.
- Nelaikykite prietaiso šalia banko kortelių ar elektroninių viešojo transporto bilietų. Jis gali pakenkti magnetinėse juostelėse laikomiems duomenims.
- Nelieskite ekrano aštriais daiktais, nes jie gali pažeisti prietaisą.
- Saugokite prietaisą nuo skysčių ir drėgmės.
- Prieš, pvz., ausines, naudokite atsargiai. Nelieskite antenos be reikalo.
- Nenaudokite, nelieskite ir nemėginkite nuimti arba taisyti sulūžusio, sudužusio arba įtrūkusio stiklo. Sugadinus stiklinį ekraną dėl netinkamo naudojimo, garantija netaikoma.
- Šis prietaisas yra elektroninis gaminys, kuris įprastai veikdamas išskiria šilumą. Jei nėra tinkamo vėdinimo, dėl labai ilgo tiesioginio sąlyčio su oda gali atsirasti diskomforto pojūtis arba galima nesmarkiai nusideginti. Dėl to naudodami prietaisą arba ką tik baigę juo naudotis būkite atsargūs.
- Jei prietaisas sušlapo, nedelsdami išjunkite maitinimą ir palaukite, kol prietaisas visiškai išdžius. Nebandykite paspartinti džiūvimo naudodami išorinį šildymo šaltinį, pvz., orkaitę, mikrobangų krosnelę ar plaukų džiovintuvą.
- Skystis, patekęs į jūsų drėgną įrenginį, pakeis gaminio etiketės spalvą įrenginio viduje. Jei įrenginys sugadintas dėl sąlyčio su skysčiu, garantija netaikoma.

- Mobiliajam prietaisui reikia tinkamos oro cirkuliacijos, kad išsisklaidytų šiluma. Dėl tiesioginio sąlyčio su oda ir netinkamo oro srauto tekėjimo į prietaisą jis gali perkaisti. Nuo naudotojo kūno prietaisas turi būti bent 1,0 cm atstumu.
- Neleiskite pašalinių medžiagų dulkelėms patekti į įkroviklį / USB laido lizdą. Jos gali tapti karščio ar ugnies priežastimi.
- Venkite naudoti prietaisą esant žemam oro slėgiui dideliame aukštyje.
- Nesinaudokite prietaisu, kai oro slėgis yra ypač žemas. Priešingu atveju gali sprogti baterija arba ištekėti degus skystis ar dujos.

Efektyvus prietaiso naudojimas

Elektroniniai įrenginiai

Visi įrenginiai gali priimti trikdžius, galinčius pakenkti jų veikimui.

- Šalia medicinos įrenginių nenaudokite savo prietaiso be leidimo. Pasikonsultuokite su gydytoju ir išsiaiškinkite, ar prietaiso veikimas gali trukdyti jūsų medicininiam prietaisui.
- Širdies stimuliatorių gamintojai rekomenduoja kitus prietaisus laikyti bent 15 cm atstumu nuo širdies stimulatoriaus, kad išvengtumėte galimų širdies stimulatoriaus trukdžių.
- Prietaisas gali skleisti ryškią arba mirksinčią šviesą.
- Prietaisai gali trikdyti tam tikrų pagalbinės klausos priemonių veikimą.
- Nedideli trukdžiai gali turėti įtakos televizorių, radijo imtuvų, kompiuterių ir pan. veikimui.
- Jei įmanoma, prietaisą naudokite 0–35 °C temperatūros aplinkoje. Itin žema ar aukšta temperatūra gali sugadinti jūsų prietaisą, sutrikdyti jo veikimą ir net sukelti sproginimą.

Sauga kelyje

Vairuodami laikykitės atitinkamoje vietovėje galiojančių vietinių įstatymų ir taisyklių dėl prietaisų naudojimo.

- Nenaudokite rankinio prietaiso vairuodami.
- Sutelkite visą dėmesį į vairavimą.
- Prieš skambindami arba atsiliepdami į skambutį, pasitraukite iš kelio ir sustokite, jei to reikia atsižvelgiant į eismo sąlygas.

- Radijo dažnių energija gali veikti kai kurias jūsų transporto priemonės elektronines sistemas, pvz., automobilio stereofoninio garso sistemas ir saugos įrangą.
- Jei transporto priemonėje įrengta oro pagalvė, neuždenkite jos įdiegtais arba nešiojamaisiais belaidžiais prietaisais. Oro pagalvė gali nesuveikti arba sunkiai sužaloti dėl netinkamo veikimo.
- Jei eidami pasivaikščioti klausotės muzikos, pasirinkite, kad būtų nustatytas tinkamas garsumo lygis, kad girdėtumėte aplinką. Tai ypač svarbu einant keliu.

Išvenkite žalingo poveikio klausai



Kad nepažeistumėte klausos, nerekomenduojama ilgą laiką klausytis garsios muzikos.

Galite pažeisti klausą, jei ilgą laiką garsiai klausotės muzikos. Dėl to rekomenduojame neįjungti ir neišjungti įrenginio šalia ausies. Taip pat rekomenduojame nustatyti tinkamo lygio muzikos ir skambučių garsumą.

- Kai naudojate ausines, sumažinkite garsumo lygį, jei negalite girdėti šalia jūsų kalbančių žmonių arba jei asmuo, sėdintis šalia, gali girdėti, ko jūs klausotės.



- Dėl per didelio ausinių garso spaudimo galima prarasti klausą.

Stiklinės dalys

Kai kurios jūsų prietaiso dalys pagamintos iš stiklo. Prietaisą numetus ant kieto paviršiaus arba smarkiai sutrenkus, stiklas gali sudužti. Jei stiklas sudužo, nelieskite ir nemėginkite jo nuimti. Nebenaudokite prietaiso, kol įgaliotasis techninės priežiūros paslaugų teikėjas nepakeis stiklo.

Sprogdinimo zona

Nenaudokite prietaiso vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Laikykitės apribojimų ir įstatymų arba taisyklių.

Potencialiai sprogios atmosferos

- Nesinaudokite prietaisu degalų pildymo vietose.
- Nesinaudokite šalia degalų arba cheminių medžiagų.
- Nevežkite ir nelaiykite degių dujų, skysčių ar sprogmenų tame pačiame transporto priemonės skyriuje, kuriame laikomas prietaisas ar priedai.

Lėktuvai

Belaidžiai prietaisai lėktuve gali kelti trukdžių.

- Prieš lipdami į orlaivį, išjunkite prietaisą.
- Lėktuvui nusileidus naudokite prietaisą tik gavę įgulos leidimą.

Vaikai

Prietaisą laikykite saugioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jame yra smulkių detalių, kurias nuėmus gali kilti pavojus užspringti.

Pagalbos skambučiai

Pagalbos skambučiai gali būti įmanomi ne visuose mobiliojo ryšio tinkluose. Dėl to, kai reikia skambinti pagalbos tarnyboms, joku būdu negalima pasikliauti vien prietaisu. Pasiteiraukite vietinio paslaugų teikėjo.

Informacija apie akumuliatorių ir jo priežiūra

- Prieš įkraunant akumuliatorių, jo nereikia visiškai iškrauti. Skirtingai nuo kitų akumuliatorių sistemų, nėra atminties efekto, dėl kurio galėtų pablogėti akumuliatoriaus efektyvumas.
- Naudokite tik LG akumuliatorius ir įkroviklius. LG įkrovikliai sukurti taip, kad akumuliatoriaus naudojimo laikas būtų ilgesnis.
- Neardykite akumuliatoriaus ir nesukelkite trumpojo jungimo.
- Pasirūpinkite, kad metaliniai akumuliatoriaus kontaktai nuolat būtų švarūs.
- Pakeiskite akumuliatorių, kai jis neveikia tinkamai. Poreikis keisti akumuliatorių atsiras tik įkrovus jį šimtus kartų.
- Įkraukite akumuliatorių, jei juo nebuvo naudotasi ilgą laiką, kad maksimaliai padidintumėte jo tinkamumą naudoti.
- Nelaikykite akumuliatoriaus įkroviklio tiesioginėje saulės šviesoje ir nenaudokite jo ten, kur yra didelė drėgmė, pvz., vonios kambaryje.
- Nepalikite akumuliatoriaus karštose arba šaltose vietose, nes gali suprastėti akumuliatoriaus eksploatacinės savybės.
- Sprogimo pavojus akumuliatorių pakeitus netinkamo tipo akumuliatoriumi. Panaudotus akumuliatorius išmeskite pagal instrukcijas.
- Kai prietaisas visiškai įkrautas, būtinai atjunkite jį nuo sieninio lizdo, kad įkroviklis nenaudotų energijos be reikalo.

- Faktinis akumulatoriaus eksploatacijos laikas priklauso nuo tinklo sąrankos, gaminio nuostatų, naudojimo įpročių, akumulatoriaus ir aplinkos sąlygų.
- Pasirūpinkite, kad akumulatorius nebūtų liečiamas aštriais objektais, pvz., gyvūnų dantimis ar nagais. Tai gali sukelti gaisrą.
- Energijos sąnaudos (budėjimo režimas prijungus prie tinklo): 0,5 W

Asmeninės informacijos saugojimas

- Įsitikinkite, kad apsaugojote savo asmeninę informaciją nuo duomenų nutekėjimo arba netinkamo slaptos informacijos panaudojimo.
- Visada naudodamiesi prietaisu pasidarykite atsarginę svarbių duomenų kopiją. LG neatsako už jokių prarastus duomenis.
- Įsitikinkite, kad prieš nustodami naudoti prietaisą pasidarėte atsarginę visų duomenų kopiją ir nustatėte gamyklinius prietaiso nustatymus, kad išvengtumėte bet kokio netinkamo slaptos informacijos panaudojimo.
- Parsisiųsdami programas atidžiai perskaitykite leidimo ekraną.
- Atsargiai naudokitės programomis, kurios turi prieigą prie kelių funkcijų arba asmeninės informacijos.
- Reguliariai tikrinkite asmenines paskyras. Jei pastebėjote netinkamo asmeninės informacijos panaudojimo ženklų, prašykite paslaugos teikėjo ištrinti arba pakeisti paskyros informaciją.
- Jei pametėte prietaisą arba jį pavogė, pakeiskite paskyros slaptažodį, kad apsaugotumėte asmeninę informaciją.
- Nenaudokite nežinomų šaltinių programų.



Apie akumulatoriaus pakeitimo sąlygas

- Ličio jonų akumulatorius yra pavojingas komponentas, kuris gali sukelti sužeidimus.
- Jei akumuliatorių keis nekvalifikuotas asmuo, kils pavojus sugadinti įrenginį.
- Patys nekeiskite akumulatoriaus. Akumulatorius gali būti pažeistas, o tai gali sukelti perkaitimą ir sužeidimus. Akumuliatorių keisti leidžiama tik kvalifikuotam profesionalui. Akumulatorius turi būti perdirtbtas arba išmestas atskirai nuo namų ūkio atliekų.
- Jei šiame produkte įmontuotas akumulatorius, kurio tiesioginis naudotojas lengvai pašalinti negali, „LG“ rekomenduoja kad akumuliatorių, jo keitimo atveju arba perdirtbimo produkto tarnavimo laiko pabaigoje, pašalintų tik kvalifikuoti specialistai. Siekiant apsaugoti įrenginį nuo apgadinimo ir jūsų pačių saugumui, naudotojai neturėtų bandyti patys pašalinti akumulatoriaus ir norėdami gauti patarimų turėtų susisiekti su „LG“ Paslaugų pagalbos linija ar kitais nepriklausomais paslaugų tiekėjais.
- Akumulatoriaus pašalinimas apima produkto korpuso išardymą, elektrinių kabelių/kontaktų atjungimą ir atsargų akumulatoriaus elemento išėmimą naudojant specialius įrankius. Jei jums reikia kvalifikuotiems specialistams skirtų instrukcijų kaip saugiai pašalinti akumuliatorių, prašome apsilankyti <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01


**Pasirinktina
pritaikomos
funkcijos**

Fotoaparato funkcijos

Trigubi fotoaparatai



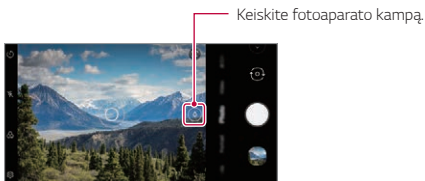

Trigubi fotoaparatai, kurie yra sumontuoti įrenginio galinėje dalyje, leidžia jums fotografuoti nuotraukas arba filmuoti vaizdus trimis skirtingais vaizdo kampais.

Bakstelėkite  >  ir pasirinkite  /  /  fotografuodami arba įrašydami vaizdo įrašus galine kamera.



Trigubas kadras

Trigubi fotoaparatai įrenginio užpakalinėje dalyje fotografuoja seriją nuotraukų su skirtingu vaizdo kampu ir išsaugo kaip vaizdo įrašą su skaidrių efektu.

- 1 Bakstelėkite  > , tada bakstelėkite **Daugiau** > .
- 2 Bakstelėkite , kad nufotografuotumėte.
 - Trigubi fotoaparatai fotografuoja automatiškai nustatyta seka.
 - Trigubo fotografavimo vaizdo įrašas automatiškai išsaugomas Galerija.



- Fotografuodami laikykite įrenginį nejudindami tol, kol bus nufotografuotos 3 nuotraukos.

Portretas

Galite sukurti meninio portreto nuotrauką, kurios objektas sufokusuotas, o fonas susiliejęs. Taip pat galite redaguoti vaizdą fonui pritaikydami apšvietimo arba spalvos efektą.



- Fotografuodami galine kamera, laikykitės 1,3–5 pėdų atstumo nuo savo objekto.
- Ši funkcija neveikia, jei aplinka yra pernelyg tamsi.

- 1 Bakstelėkite > ir bakstelėkite **Portretas**.
- 2 Vilkite skaidrės juostą į kairę arba į dešinę, kad sureguliuotumėte suliejimo stiprumą.










Sureguliuokite suliejimo stiprumą.



- 3 Kai ekrane matomas **Portretas**, bakstelėkite , kad nufotografuotumėte.
 - Portreto funkcija gali neveikti tada, kai fotoaparatas negali atpažinti objekto.

PR (papildytosios realybės) funkcijos

Su fotoaparato programėle galite naudoti įvairias PR (papildytosios realybės) funkcijas. Galite susikurti savo „Mano pseudoportretas“, PR jaustuką arba PR lipduką, kad turinys būtų praturtintas. „Mano pseudoportretas“ padės jums susikurti karikatūrinę savęs versiją ir ją pritaikyti sau. Su PR jaustuku bus galima sukurti 3D animuotus gyvūnų jaustukus, kurie imituoja veido išraišką. Su PR jaustuku galite pasirinkti iš kelių skirtingų lipdukų, kuriuos naudosite nuotraukoje arba vaizdo įrašė žiūrėdami į savo fotoaparatą.



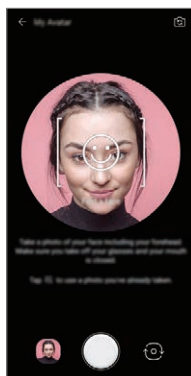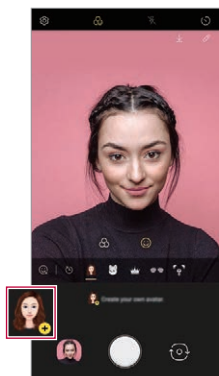

„Mano pseudoportretas“ kūrimas


- 1 Bakstelėkite  > , įjunkite priekinę kamerą, o tada bakstelėkite  > .
- 2 Bakstelėkite  >  kad nufotografuotumėte.
 - Vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis, kad suderintumėte savo veidą ekrane.
 - Norėdami sukurti „Mano pseudoportretas“ naudodami vieną iš Galerija išsaugotų nuotraukų, bakstelėkite .




- 3 Pasirinkite „Mano pseudoportretas“ lytį ir pasirinkite informaciją, įskaitant pseudoportreto tipą, odos atspalvį, šukuoseną ir drabužius, o tada bakstelėkite **GERAI**.
 - Nufotografuotos nuotraukos išsaugomos Galerija.

„Mano pseudoportretas“, PR jaustuko ir PR lipduko kūrimas


- 1 Bakstelėkite  > , įjunkite priekinę kamerą, o tada bakstelėkite  > .
- 2 Pasirinkite parinktį, kurią norite įrašyti.

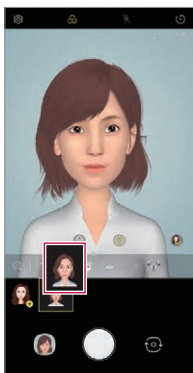


Mano pseudoportretas

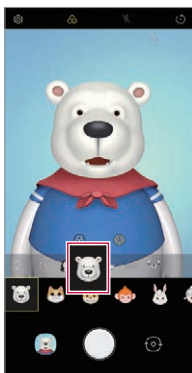


PR jaustukas

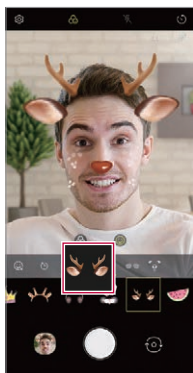

PR lipdukas






- 3 Norėdami fotografuoti, bakstelėkite .
 - Nufotografuotos nuotraukos išsaugomos Galerija.


Pseudoportreto lipdukų naudojimas

- 1 Bakstelėkite  LG klaviatūroje.
- 2 Pasirinkite pageidaujimą pseudoportreto lipduką.





Animuoto lipduko naudojimas

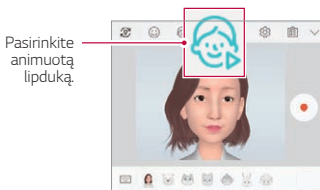- 1 Bakstelėkite  LG klaviatūroje.
- 2 Pasirinkite pageidaujimą „Mano pseudoportretas“.
- 3 Bakstelėkite , kad įrašytumėte balsą ir vaizdą, o tada bakstelėkite , kad išsaugotumėte.
 - Sukuriami animuoti lipdukai su įvairiomis veido išraiškomis, judesiais ir balsais.
- 4 Bakstelėkite , kad įkeltumėte animuotą lipduką.
 - Bakstelėkite , kad peržiūrėtumėte sukurtą animuotą lipduką.



AI CAM

Galite naudoti „AI Cam“ funkciją, kad automatiškai atpažintumėte objektą, fotografuodami ar įrašydami vaizdo įrašą optimalia kokybe.

- 1 Bakstelėkite  > , tada bakstelėkite **AI CAM**.
- 2 Atpažinus objektą, aplinkai pritaikomas geriausias efektas.
 - Platus kategorijų asortimentas, toks kaip portretas, gyvūnai, maistas, saulėtekis, saulėlydis, kraštovaizdis, dangus, paplūdimys, kūdikiai, gėlės ir tekstas, gali būti atpažintas automatiškai.






- Siužetų atpažinimo rezultatas gali skirtis, priklausomai nuo objekto apšvietimo arba fotografavimo vietos. Raktiniai žodžiai nerodomi esamose nuotraukose arba vaizdo įrašuose.

„Studio“


Naudodamiesi fotoaparato apšvietimo efekto ir fono funkcijomis, galite sukurti studijos lygio nuotraukas.

Apšvietimo efektas

Galite naudoti įvairius apšvietimo efektus fotografuodami.




- 1 Bakstelėkite  > , tada bakstelėkite **Studio**.
- 2 bakstelėkite , kad pasirinktumėte apšvietimo efektą.




- 3 Bakstelėkite pageidaujamą apšvietimo efekto piktogramą.
- 4 Kai ekrane matomas „**Studio**“ efektas , bakstelėkite  **Fotografuoti**, kad nufotografuotumėte.
 - „Studio“ funkcija gali neveikti tada, kai fotoaparatas negali atpažinti objekto.

Fonas

You can apply various effects for background while taking portrait photos.



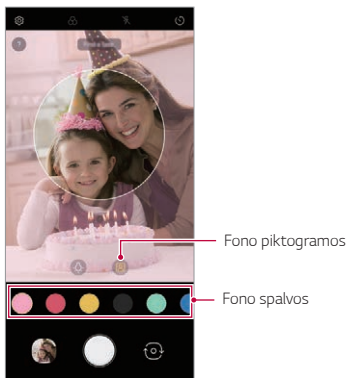


- 1 Bakstelėkite  > , tada bakstelėkite **Studio**.
- 2 Bakstelėkite , kad pasirinktumėte fono efektą.
- 3 Pasirinkite norimą nustatyti fono spalvą.






Kino kadras

Galite įrašyti akimirką ir filmuoti vaizdą tik su dalimi judančios aplinkos.

Filmuodami vaizdą, tvirtai laikykite įrenginį. Įrašę, patrinkite tą vaizdo įrašo sritį, kuri turėtų judėti. Pasirinkta sritis pradės judėti, o likusi vaizdo dalis išliks nejudanti.







- 1 Bakstelėkite  > , tada bakstelėkite **Daugiau** > .
- 2 Bakstelėkite , kad nufilmuotumėte 3 sekundžių trukmės vaizdą.
 - Filmuodami vaizdą, tvirtai laikykite įrenginį.
- 3 Bakstelėkite  ir patrinkite tą sritį, kuri turėtų judėti su kinematografinio fotografavimo efektu.




- Bakstelėkite , kad ištrintumėte pasirinktą sritį.
 - Bakstelėkite , kad nusuktumėte pasirinktą judančią sritį į priekį pakartotinai.
 - Bakstelėkite , kad nusuktumėte pasirinktą judančią sritį į priekį ir atgal pakartotinai.
- 4 Bakstelėkite **Išsaug..**
 - Pasirinkta sritis judės.

Cine Video

Galite nufilmuoti kino filmo tipo įrašą.

- 1 Bakstelėkite  > , tada bakstelėkite **Daugiau** > .
- 2 Jei norite įrašyti vaizdo įrašą, bakstelėkite .
 -  : Filmuokite pasirinkę taškinio artinimo funkciją, kad priartintumėte arba atitolintumėte vaizdą aplink konkrečią sritį.
 -  : Pasirinkite filmuojant taikytiną efektą. Pasirinkus kiekvieną kinematografinį efektą taip pat galima koreguoti vinjetę ir stiprumą. Pradėjus filmuoti šios funkcijos pakeisti nebegalima.

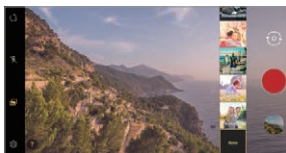






- Taškinio artinimo funkcija leidžia iki 3 k. artinimo spartą.
- Ši funkcija veikia tik filmuojant įprastu kampu.

Profesionalus makiažas

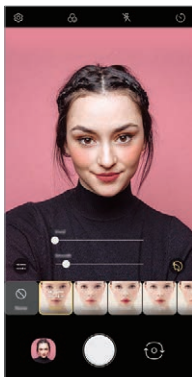Fotografuodami asmenukes, galite pritaikyti įvairias makiažo technikas.

Naudodami priekinę kamerą, sureguliuokite odos atspalvį ir pritaikykite akių ir lūpų makiažą.



- 1 Bakstelėkite  > , įjunkite priekinę kamerą, o tada bakstelėkite .
- 2 Pasirinkite pageidaujama makiažo parinktį, tada vilkite skaidrės juostą į kairę arba į dešinę, kad sureguliuotumėte efektą.
 - Jei pasirinksite **Nėra**, skaidrės juosta dings.
- 3 Bakstelėkite , kad nufotografuotumėte.

Google Lens

Galite gauti daugiau informacijos arba imtis veiksmų su objektais aplink save, naudodami „Google Lens“, pvz., orientyrus, plakatus, restoranų meniu, gyvūnus, gėles arba brūkšninius kodus, tiesiogiai savo įrenginyje.




Pavyzdžiui, kai naudojate „Google Lens“:

- Vizitinė kortelė: Kontaktuose galite išsaugoti telefono numerį arba adresą.
- Knyga: Galite apie ją gauti atsiliepimus ir kitą informaciją.
- Orientyras arba pastatas: Galite gauti daugiau informacijos apie jį.
- Paveikslas muziejuje: Galite gauti informacijos apie jį.
- Augalas arba gyvūnas: Galite daugiau sužinoti apie jį.
- Skrajutė arba renginio skelbimas: Galite pridėti šį įvykį į savo kalendorių.



- „Google Lens“ funkcija galima naudotis tik tada, kai įrenginys prijungtas prie tinklo. Jei naudojate mobiliųjį internetą, gali būti taikomi papildomi mokesčiai už duomenų atsiuntimą, priklausomai nuo jūsų mokėjimo plano.
- Ši funkcija gali būti nepalaikoma arba palaikomos kalbos gali skirtis – tai priklauso nuo aptarnaujamosios zonos.



Naudokite „Google Lens“

- 1 Bakstelėkite  > , tada bakstelėkite .
- 2 Nukreipkite fotoaparata į objektą.
- 3 Norėdami gauti informacijos arba imtis veiksmų:
 - Bakstelėkite elementą ekrane.
 - Norėdami pasirinkti tekstą: Bakstelėkite žodį, tada bakstelėkite jį dar kartą ir vilkite mėlynus taškus.

Garso kokybės ir efektų savybės

DTS:X 3D Surround

Galite groti dainą arba peržiūrėti vaizdo įrašą su erdviu, interaktyviu ir ryškiu garsu. Norėdami naudoti šią funkciją, prie savo įrenginio prijunkite ausines, garsiakalbius arba kitus išorinius garso įrenginius.

Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Garsas** > **Garso kokybė ir efektai** > **DTS:X 3D Surround**, tada bakstelėkite , norėdami suaktyvinti šią funkciją.

Reguluoti garso kryptį

Pagal pageidavimą galima reguliuoti garso kryptį.

- 1 Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Garsas** > **Garso kokybė ir efektai** > **DTS:X 3D Surround**.
- 2 Pasirinkite garso kryptį.

Floating Bar


Slankiosios juostos apžvalga

Paliesdami ir perbraukdami ekrane esančią slankiąją juostą galite aktyvinti dažnai naudojamas funkcijas, įskaitant nuorodas, Screenshots, muzikos leistuvą ir sparčiuosius kontaktus.

Norėdami įjungti slankiosios juostos funkciją, palieskite **○** > **Nustatymai** > **Plėtiniai** > **Slankioji juosta** **○**.


Slankiosios juostos atvėrimas ir užvėrimas

- Slankiajai juostai atverti: bakstelėkite **<** arba **>**.
- Slankiajai juostai užverti: bakstelėkite **>** arba **<**.

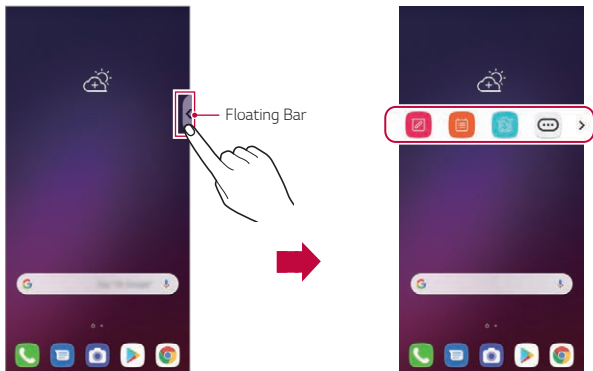

Slankiosios juostos padėties pakeitimas



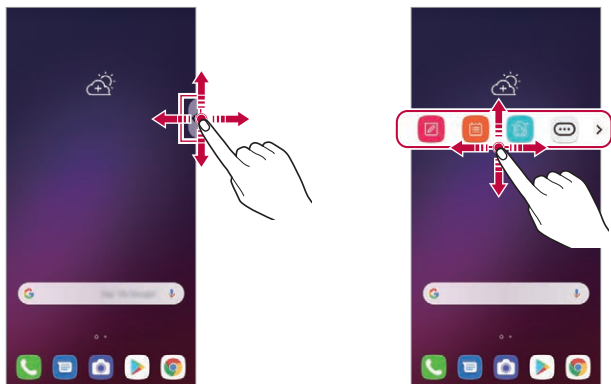

- **Atverta slankioji juosta:** palieskite ir palaikykite slankiąją juostą, tada nuvilkite ją į pageidaujimą vietą.
- **Užverta slankioji juosta:** palieskite ir palaikykite slankiąją juostą, tada nuvilkite ją į pageidaujimą vietą palei ekrano kraštą.



- Slankiąją juostą galima judinti tik srityje tarp būsenos juostos ir sparčiosios prieigos juostos. Išsamiau žr. *Pradžios ekrano išdėstymas*.

Slankiosios juostos išjungimas

Naudodami vieną iš toliau nurodytų būdų slankiąją juostą galite išjungti.





- Palieskite ir palaikykite ant slankiosios juostos < arba > ir nuvilkite ją į šalinimo sritį ekrano viršuje.
- Bakstelėkite ant slankiosios juostos < arba > ir ekrano viršuje bakstelėkite  > .
- Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Plėtiniai** > **Slankioji juosta** .

Slankiosios juostos nustatymas

Galite pasirinkti slankiojoje juostoje rodytiną turinį ir pakeisti jo rodyimo tvarką. Slankiojoje juostoje bakstelėkite ☰ arba palieskite ○ >

Nustatymai > Plėtiniai > Slankioji juosta.

- **Pareigos:** nustatykite slankiosios juostos padėtį.
- **Sparčiosios nuorodos:** Sparčiai pasiekite dažnai naudojamas programėles ar funkcijas.
- **Ekrano nuotrauka:** užfiksuokite ekraną, kad galėtumėte iškirpti pageidaujama jo dalį ar sukurti GIF failą.

	Pageidaujama ekrane paleiskite „„Capture+““.
	Paleiskite „Išplėstinis vaizdo fiksavimas“, kad užfiksuotumėte slenkamą ekraną.
	Užfiksuokite pageidaujama ekrano dalį.
	<p>Jrašykite esamą ekraną kaip GIF failą. Galite pakoreguoti norimo užfiksuoti vaizdo dydį.</p> <ul style="list-style-type: none">• Norėdami pereiti prie pageidaujamos vietos nuvilkite ⇐.• Norėdami pradėti GIF įrašymą bakstelėkite ●.• Norėdami sustabdyti GIF įrašymą bakstelėkite ■.

- **Muzikos leistuvas:** valdykite savo klausomą muziką.
- **Spartusis kontaktas:** skambinkite arba rašykite pranešimus žmonėms, kurie nustatyti kaip spartieji kontaktai.



- Į nuorodas galima pridėti iki 5 programėlių arba funkcijų.
- Į sparčiuosius kontaktus galima pridėti iki 5 kontaktų.
- Šią funkciją galite naudoti vien tik kūrybiniais tikslais. Jei ši funkcija bus naudojama pažeidžiant kitų asmenų teises, pvz., autorių teises, ar kuriant užgaulius ar įžeidžiančius pareiškimus, gali grėsti civilinė, baudžiamoji arba administracinė atsakomybė ir (arba) baudos pagal galiojančius teisės aktus. Draudžiama kopijuoti, dauginti, platinti ar kitaip neteisėtai naudoti bet kokią autorių teisėmis apsaugotą medžiagą negavus teisėto savininko ar autorių teisių subjekto leidimo. Tiek, kiek leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, „LG Electronics“ atsisako visų išreikštų ir numanomų su tuo susijusių garantijų bei atsakomybės.
- Galima sukurti iki 15 sekundžių trukmės GIF failą.

Google Asistentas

Google Asistentas apžvalga

Jūsų įrenginyje sumontuota Google Asistentas ypatybė. Raskite atsakymus ir atlikite užduotis „kelyje“.





- Jei norite naudotis šia funkcija, pirmiausia prisijunkite prie tinklo ir prie „Google“ paskyros.
- Ši funkcija gali būti labiau pažeidžiama nei kitos ekrano užrakto rūšys, pvz., raštas, PIN kodas ir slaptažodis.
Ekraną galima atrakinti panašiu balsu arba panaudojus jūsų įrašytą balsą.
- Esant prastam „Wi-Fi“ arba mobiliojo interneto ryšiu, Google Asistentas funkcijos veikimas gali būti apribotas, taip pat gali sumažėti balso atpažinimo tikslumo lygis.
- Dėl neaiškiai tariamų žodžių, uždengto mikrofono, medijos grotuvo veikimo ir triukšmingos aplinkos gali sumažėti balso komandų atpažinimo tikslumas. Naudodamiesi gaminiu balso komandomis, žodžius stenkitės tarti tiksliai ir tylioje aplinkoje, kad būtų užtikrintas tikslesnis balso komandų atpažinimas.

Garso įrašymo funkcijos

HD garso įrašymo teikia galimybę konfigūruoti garso nuostatas rankomis, kad galėtumėte garsą įrašyti atsižvelgdami į aplinką.

Įrašymo režimai

Galima įrašyti didelės raiškos garso failą pasirinkus ir sukonfigūravus pageidaujamą garso režimą pagal įrašymo aplinką.

Bakstelėkite  > **Svarbūs** > **HD garso įrašymo** > .

Įprast.

Garsą galima įrašyti be papildomų nuostatų.

Koncertas






Galima įrašyti garsą koncerte arba kituose muzikos renginiuose.

Pritaikytas

Galima rankomis konfigūruoti norimus parametrus garsui įrašyti.

Studijos režimas

Studijos režimu galite paleisti garso failą arba muziką ir tuo pačiu įrašyti savo balsą, kurti akordus, įrašant savo balsą keletą kartų ir įrašyti komentarus originaliame pranešėjo ar garsiakalbio garso faile.

- 1 Bakstelėkite  > **Svarbūs** > **HD garso įrašymo** >  > **Pritaikytas**.
- 2 Bakstelėkite .
- 3 Pasirinkite garso failą, kurį norite naudoti kaip foninę muziką.
- 4 Bakstelėkite , kad įrašytumėte balsą.
- 5 Bakstelėkite , kad įrašytumėte išsaugotą failą.



- Fono muziką galima groti tik per ausines. Prieš naudodami šią funkciją, būtinai įjunkite ausines.

Kitos naudingos HD Garso įrašymo programėlės funkcijos

GAIN

Galima reguliuoti mikrofonu įrašyto garso jautrumą.

Kuo aukštesnė PADIDĖJIMO vertė, tuo jautriau įrašomas garsas.

LCF




Galima filtruoti visus žemo tembro garsus, pvz., oro kondicionieriaus ūžimas.

Kuo aukštesnė LCF (Low Cut Filter) reikšmė, tuo geriau filtruojamas aukšto dažnio triukšmas.

LMT

Taip galima išvengti įrašyto garso apkarpymo. Kuo aukštesnė LMT (Limiter) reikšmė, tuo bus daugiau neapkarpytų žemo dažnio garsų.



- Norėdami pakeisti papildomas nuostatas, bakstelėkite  > **Nustatymai**, tada tinkinkite failo tipą, bitų gylį, pasirinkimo spartą ir kitas nuostatas.
- Renkantis koncerto arba pritaikytą režimą parodoma piktograma . Bakstelėkite  ir pasirinkite mikrofoną, kurį norite naudoti.
- Garso įrašymo metu galima stebėti garso kokybę prijungus ausinę. Įrašant garsą Studijos režimu, garso stebėjimas nepalaikomas. Girdisi tik fono muzika.

Piršto atspaudu atpažinimas

Piršto atspaudu atpažinimo funkcijos apžvalga

Prieš naudodami piršto atspaudu atpažinimo funkciją, įrenginyje turite užregistruoti savo piršto atspaudą.

Galite naudoti piršto atspaudu atpažinimo funkciją toliau nurodytais atvejais:

- Norėdami atrakinti ekraną.
- Užrakintam turiniui aplanke Galerija arba QuickMemo+ peržiūrėti.
- Patvirtinkite pirkinį prisijungę prie programėlės arba identifikuodamiesi su pirštų atspaudais.



- Įrenginys gali atpažinti naudotoją pagal jo piršto atspaudą. Labai panašius skirtingų naudotojų pirštų atspaudus pirštų atspaudų jutiklis gali atpažinti kaip tą patį piršto atspaudą.
- Jei prietaisas negali aptikti jūsų piršto atspaudu arba pamiršote registracijos vertę, apsilankykite artimiausiame LG klientų aptarnavimo centre su savo įrenginiu ir asmens tapatybės kortele.


Atsargumo priemonės, susijusios su piršto atspaudu atpažinimu

Pirštų atspaudų atpažinimo tikslumas gali sumažėti dėl daugelio priežasčių. Norėdami maksimaliai padidinti atpažinimo tikslumą, prieš naudodami įrenginį patikrinkite toliau nurodytus punktus.

- Įrenginyje yra pirštų atspaudų jutiklis. Įsitikinkite, kad pirštų atspaudų jutiklis nesugadintas dėl sąlyčio su metaliniais objektais, pvz., monetomis arba raktais.
- Jei ant pirštų atspaudų jutiklio arba piršto patenka vandens, dulkių ar kitų pašalinių medžiagų, pirštų atspaudų registracija arba atpažinimas gali neveikti. Nuvalykite ir nusauskite savo pirštą prieš naudodami piršto atspaudu atpažinimo funkciją.
- Piršto atspaudas gali nebūti atpažintas tinkamai, jei ant jūsų piršto paviršiaus yra randų arba jei jis nelygus dėl mirkymo vandenyje.
- Jei sulenksite pirštą arba naudosite tik piršto galiuką, jūsų piršto atspaudas gali būti neatpažintas. Jūsų pirštas turi uždengti visą pirštų atspaudų jutiklio paviršių.
- Atlikdami kiekvieną registraciją, nuskaitykite tik vieną pirštą. Nuskaitant daugiau nei vieną pirštą, gali nepavykti užregistruoti arba atpažinti piršto atspaudu.
- Jei aplinkos oras yra sausas, įrenginys gali generuoti statinę elektrą. Jei aplinkos oras yra sausas, geriau nemėginkite nuskaityti pirštų atspaudų arba prieš nuskaitydami pirštų atspaudus palieskite metalinį objektą, pvz., monetą arba raktą, kad statinės elektros neliktų.

Pirštų atspaudų registravimas

Galite užregistruoti ir įrašyti savo piršto atspaudą įrenginyje, kad galėtumėte naudoti pirštų atspaudų identifikavimo funkciją.

- 1 Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Užrakto ekranas ir sauga** > **Pirštų atspaudai**.




- Norint naudotis šia funkcija, reikia nustatyti užrakto ekraną.
- Jei ekrano užraktas neaktyvus, sukonfigūruokite užrakto ekraną pagal ekrane pateikiamas instrukcijas. Išsamiau žr. *Ekrano užrakto nustatymas*.

- 2 Suraskite pirštų atspaudų jutiklį, esantį galinėje įrenginio pusėje, ir atsargiai ant jo uždėkite pirštą, kad užregistruotumėte piršto atspaudą.



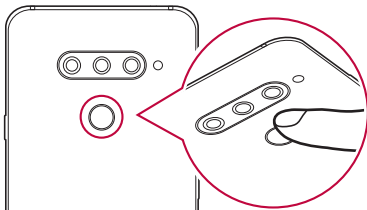

- Atsargiai paspauskite pirštų atspaudų jutiklį, kad jutiklis galėtų atpažinti jūsų piršto atspaudą.
- Piršto pagalvėlė turi uždengti visą pirštų atspaudų jutiklio paviršių.



- 3 Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
 - Pakartotinai nuskaitykite piršto atspaudą po truputį paslinkdami pirštą, kol piršto atspaudas bus užregistruotas.
- 4 Baigę pirštų atspaudų registravimą, bakstelėkite **Gerai**.
 - Bakstelėkite **Pridėti daugiau**, kad užregistruotumėte kitą piršto atspaudą. Jei užregistruojate tik vieną piršto atspaudą, kurio atitinkamas pirštas nėra tinkamos būklės, piršto atspaudų atpažinimo funkcija gali veikti netinkamai. Norėdami apsisaugoti nuo tokių situacijų, užregistruokite kelis pirštų atspaudus.


Pirštų atspaudų tvarkymas

Galite redaguoti arba pašalinti užregistruotus pirštų atspaudus.

- 1 Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Užrakto ekranas ir sauga** > **Pirštų atspaudai**.
- 2 Atrakinkite pagal nurodytą užrakinimo metodą.
- 3 Norėdami pervardyti piršto atspaudą, bakstelėkite jį pirštų atspaudų sąrašė. Norėdami jį pašalinti, bakstelėkite .

Ekranu atrakinimas piršto atspaudu

Naudodami piršto atspaudą galite atrakinti ekraną arba peržiūrėti užrakintą turinį. Aktyvinkite norimą funkciją:

- 1 Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Užrakto ekranas ir sauga** > **Pirštų atspaudai**.
- 2 Atrakinkite pagal nurodytą užrakinimo metodą.
- 3 Piršto atspaudu nuostatų ekrane aktyvinkite norimą funkciją:
 - **Ekranu užraktas:** atrakinkite ekraną naudodami piršto atspaudą.
 - **Turinio apsauga:** atrakinkite turinį naudodami piršto atspaudą. Norėdami tai padaryti, įsitikinkite, kad nustatytas turinio užraktas.

Veido atpažinimas

Veido atpažinimo apžvalga

Ekrano užraktą galima atrakinti naudojant įrašytus veido duomenis.



- Ši funkcija gali būti labiau pažeidžiama nei kitos ekrano užrakto rūšys, pvz., bakstelėjimo kodas, raštas, PIN kodas ir slaptažodis.
- Ekraną galima atrakinti pažvelgus panašiu veidu arba panaudojus jūsų nuotrauką.
- Atpažintų veidų duomenys saugiai laikomi jūsų įrenginyje.
- Kai ekrano užraktui pasirenkamas veidų atpažinimas, įjungus maitinimą reikia įvesti „knock code“, raštą, PIN kodą ir slaptažodį, kuris buvo naudojamas veidui įregistruoti, be tiesioginio veido atpažinimo. Todėl būkite atsargūs, nepamirškite nustatytos vertės.
- Jei prietaisas negali aptikti jūsų veido, arba pamiršote registracijos vertę, apsilankykite artimiausiame LG klientų aptarnavimo centre su savo įrenginiu ir asmens tapatybės kortele.
- Taupant energiją, veido atpažinimo funkcija neveikia, kai akumuliatoriuje lieka mažiau kaip 5 % įkrovos.

Atsargumo priemonės veidui atpažinti

Veido atpažinimo tikslumas gali sumažėti šiais atvejais. Norėdami padidinti atpažinimo tikslumą, prieš naudodami įrenginį patikrinkite toliau nurodytus punktus.

- Kai esate su kepure, akiniais ar kauke arba kai veidas labai pasikeičia dėl gausaus makiažo ar barzdos.
- Fotoaparato objektyvo priekyje esama pirštų atspaudų ar kitų medžiagų arba prietaisas gali neaptikti veido dėl per didelės šviesos ar tamsos.

Fizinių duomenų registravimas

Prieš naudodami veido atpažinimo funkciją užregistruokite savo veido duomenis įrenginyje.

- 1 Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Užrakto ekranas ir sauga** > **Veido atpažinimas**.





- Norint naudoti šią funkciją, ekrano užraktas turi būti nustatytas naudojant bakstelėjimo kodą, raštą, PIN kodą arba slaptažodį.
- Kai ekrano užraktas nenustatytas, užregistruokite duomenis pagal ekrane pateikiamas instrukcijas. Išsamiau žr. *Ekrano užrakto nustatymas*.

- 2 Bakstelėkite **Kitas** ir atrakinkite ekraną pagal nurodytą metodą.
- 3 Bakstelėkite **Pradėti** ir pakelkite įrenginį sau prieš akis.
- 4 Užregistruokite savo veidą pagal ekrane pateikiamas instrukcijas.
 - Užsiregistruokite savo veidą kambaryje, kuris nėra per šviesus ar per tamsus.
 - Nustatykite veidą pagal nurodymus ekrane ir reguliuokite, lėtai judindami aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn.
 - Nejudėkite, registruodami savo veidą. Atpažinimo lygį galite pagerinti, keletą kartų padarydami stabilias nuotraukas.
- 5 Baigę veido registravimą, bakstelėkite **GERAI**.


Ekrano atrakinimas naudojant veidą

Galite atrakinti ekrano užraktą savo veidu, o ne naudodami bakstelėjimo kodą, raštą, PIN kodą arba slaptažodį.

- 1 Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Užrakto ekranas ir sauga** > **Pasirinkti ekrano užraktą**.
- 2 Atrakinkite ekraną pagal nurodytą metodą.
- 3 Bakstelėkite **Įgalinti „Veido atpažinimas“** , kad leistumėte atrakinti ekraną naudojant veido atpažinimo funkciją.


Veido atpažinimo tobulinimas

Veido duomenis galite pridėti įvairiomis sąlygomis, kad patobulintumėte veido atpažinimą.

- 1 Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Užrakto ekranas ir sauga** > **Veido atpažinimas**.
- 2 Atrakinkite ekraną pagal nurodytą metodą.
- 3 Pasirinkite **Patobulinti veido atpažinimą**.
- 4 Užregistruokite savo veidą pagal ekrane pateikiamas instrukcijas.
- 5 Baigę veido registravimą, bakstelėkite **GERAI**.

Veido duomenų šalinimas



Registruotus veidų duomenis galima pašalinti ir vėl užregistruoti, jei veido atpažinimas blogai veikia.

- 1 Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Užrakto ekranas ir sauga** > **Veido atpažinimas**.
- 2 Atrakinkite ekraną pagal nurodytą metodą.
- 3 Pasirinkite **Ištrinti veidą**, jei norite pašalinti veido duomenis.

Ekraną atrakinimas su veidu, kai ekranas yra išjungtas



Išjungus ekraną, pakelkite įrenginį ir žiūrėkite į ekrano priekį. Įrenginys gali aptikti jūsų veidą ir ekranas bus atrakintas.

Jei norite išjungti šią funkciją, vadovaukitės žemiau pateikta instrukcija.

- 1 Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Užrakto ekranas ir sauga** > **Veido atpažinimas**.
- 2 Atrakinkite ekraną pagal nurodytą metodą.
- 3 Vilkite **Leisti naudoti veido atpažinimą kai ekranas išjungtas** , jei norite išjungti funkciją.
 - Veido atpažinimo funkcija yra prieinama tik tada, kai ekranas yra užrakintas.



Ekranu atrakinimas naudojant veido atpažinimo funkciją ir ekranu perbraukimas

Kai ekranas yra išjungtas, jį galima atrakinti su veido atpažinimo funkcija ir braukimu.

- 1 Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Užrakto ekranas ir sauga** > **Veido atpažinimas**.
- 2 Atrakinkite ekraną pagal nurodytą metodą.
- 3 Vilkite **Atpažinus veidą, braukite norėdami atrakinti**  ir įjunkite funkciją.

Veido atpažinimo gerinimas

Galite uždrausti įrenginio atrakinimą su nuotraukomis, vaizdais arba vaizdo įrašais.


- 1 Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Užrakto ekranas ir sauga** > **Veido atpažinimas**.
- 2 Atrakinkite ekraną pagal nurodytą metodą.
- 3 Vilkite **Papildomos „Veido atpažinimas“ funkcijos**  ir įjunkite funkciją.



- Kai įjungsite šią funkciją, veido atpažinimo greitis gali sumažėti.

Daugelio užduočių funkcija

Keli langai

- 1 Naršymo juostoje bakstelėkite 
 - Parodomas vėliausiai naudotas programėlės. Palietus piktogramą, pasirodo meniu **Programos informacija, Keli langai, Išskylantis langas, Prisegti programą**.





- 2 Palieskite viršutinėje kairiojoje programos pusėje esančią programos piktogramą, kurią norite matyti keliuose languose, ir bakstelėkite **Keli langai**.
 - Pasirinkta programėlė parodoma viršutinėje ekrano pusėje.
- 3 Braukite neseniai naudotas programėles į kairę arba į dešinę ir bakstelėkite programėlę, kuri bus rodoma apatinėje ekrano pusėje.
 - Pasirinkta programėlė parodoma apatinėje ekrano pusėje.





- Tam tikros LG programėlės ar iš „Play Store“ atsisiųstos programėlės funkcijos „Keli langai“ nepalaiko.

AOD (always-on display)

Galite peržiūrėti datą, laiką ar užrašą, kai pagrindinis ekranas yra išjungtas. Braukdami per funkcijos AOD (always-on display) ekrano apačią, galėsite įjungti įvairias funkcijas, įskaitant fotoaparata, „Užfiksuoti vaizdą+“, „Wi-Fi“, garso nuostatas, **Bluetooth®**, žibintuvėlį, muziką ir kt.


- 1 Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Ekranas** > **AOD (always-on display) funkcija**.
- 2 Pasirinkite norimą vaizdą ir bakstelėkite **Išsaugoti**.
 - Bakstelėkite norimą vaizdą iš **Skaitmeninis laikrodis, Analoginis laikrodis, Dvigubas laikrodis, Parašas, Kalendorius**, arba **Vaizdas**.
 - Vilkite **Greitieji rankiai ir muzikos leistuvus** , norėdami perbraukti per Greitųjų rankių ir muzikos grotuvo būsenos piktogramas.
 - Norėdami nustatyti laikotarpį, kada funkcija AOD (always-on display) neturėtų veikti, bakstelėkite **Kasdienis ekrano išjungimo laikas**.
 - Norėdami padidinti funkcijos AOD (always-on display) šviesumą, bakstelėkite **Šviesesnis ekranas**.



- Naudojant funkciją AOD (always-on display), baterija gali išsekti greičiau. Išjunkite šią funkciją, kad sutaupytumėte energijos.
- Norėdami atjungti funkciją AOD (always-on display), bakstelėkite  > **Nustatymai** > **AOD (always-on display)**, o tada bakstelėkite .

Quick Help

Galite peržiūrėti žinyno informaciją apie pagrindines šio įrenginio funkcijas, dažniausiai užduodamus klausimus ar naudotojo vadovą. Informacijos ieškokite naudodami reikšminius žodžius. Galite greitai išspręsti problemas asmeniškai pasikonsultuodami su specialistu.

- 1 Bakstelėkite  **Quick Help**.
- 2 Ieškokite žinyne informacijos įvesdami į paieškos laukelį reikšminius žodžius.



- Ši funkcija periodiškai atnaujinama naudojant naudotojų atsiliepimus.
- Galimi menu elementai gali skirtis atsižvelgiant į sritį arba ryšio paslaugų teikėją.
- Programėlė Quick Help leidžia peržiūrėti naudotojo vadovą internete ir rasti išsamios informacijos apie įrenginio funkcijas.

Atsparumo vandeniui savybių pastabos

Šis gaminys pagal atsparumo fizinių elementų patekimui į įrangos vidų IP68 klasę yra atsparus vandeniui ir dulkėms.

Gaminys buvo išbandytas kontroliuojamoje aplinkoje ir buvo patvirtinta, kad jis tam tikromis aplinkybėmis yra atsparus vandeniui ir dulkėms (atitinka IP68 klasifikacijos reikalavimus, kaip aprašyta tarptautiniame standarte IEC 60529 Gaubtų sudaromos apsaugos laipsniai (IP kodas); bandymo sąlygos: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1,5 metro, 30 minučių). Pasirūpinkite, kad prietaisas nebūtų veikiamas neišbandytų sąlygų. Faktiškai naudojant rezultatai gali skirtis.



ĮSPĖJIMAS

Nepaisant apsaugos klasės IP68, prietaisas nėra atsparus sąlygoms, neišbandytoms LG kontroliuojamoje aplinkoje. Atkreipkite dėmesį, kad bet kokie dėl tokių priežasčių atsiradę pažeidimai pakeičia LDI (Liquid Damage Indicator) spalvą. Jei pasikeičia gaminyje įrengto LDI spalva, gaminiui nėra taikoma nemokamo remonto paslauga, kuri priklauso pagal ribotą gaminio garantiją.

Nelaikykite gaminio labai dulketoje ar drėgnoje aplinkoje. Nelaikykite gaminio toliau nurodytoje aplinkoje.



Nemerkite gaminio į jokus cheminius skysčius (muilą ir kt.), išskyrus vandenį.



Nemerkite gaminio į druskingą vandenį, įskaitant jūros vandenį.



Nemerkite gaminio į karštas versmes.



Neplaukiokite su šiuo gaminiu.



Nedėkite gaminio tiesiai ant smėlio (pavyzdžiui, paplūdimyje) ar purvo.



Nenardinkite gaminio į vandenį giliau nei 1,5 metro.

Nenardinkite gaminio vandenyje ilgiau nei 30 minučių.

- Jei gaminys sudrėksta, prieš naudodami sausu skudurėliu nuvalykite mikrofoną, garsiakalbį ir stereofoninių ausinių lizdą.
- Jei gaminys arba rankos yra drėgnos, nusausinkite prieš naudodamiesi gaminiu.

- Nenaudokite gaminio tokiose vietose, kur ant jo gali patekti aukšto slėgio vandens (pvz., šalia čiaupo arba dušo galvutės), ir per ilgai nelaikykite gaminio po vandeniu, nes jis nepritaikytas išlaikyti aukštą vandens slėgį.
- Šis gaminys nėra atsparus smūgiams. Neišmeskite gaminio ir saugokite nuo smūgių. Jei nurodymų nesilaikysite, kils pavojus pažeisti arba deformuoti pagrindinį korpusą, ir jis nebegalės sulaukyti vandens.
- Gaminį numetus arba sutrenkus gali būti pažeistos atsparumo vandeniui ir dulkėms funkcijos.
- Jei gaminys sudrėksta, jį kruopščiai nusausinkite sausu minkštu skudurėliu.
- Naudojant drėgną prietaisą gali tinkamai neveikti jutiklinis ekranas ir kitos funkcijos.
- Gaminys atsparus vandeniui tik tada, kai tinkamai įdėtos SIM / atminties kortelės dėklas.
- Nebandykite atidaryti arba uždaryti SIM / atminties kortelės dėklo, jei gaminys yra drėgnas arba panardintas į vandenį. Jei į atidarytą dėklą patenka vandens arba drėgmės, gaminys gali sugesti.
- SIM / atminties kortelės dėklas yra su guma (sandarikliu), saugančia nuo dulkių, vandens arba drėgmės patekimo į gaminį. Nepažeiskite gumos (sandariklio), nes dulkių, vandens arba drėgmės gali patekti į gaminį ir jį pažeisti.



- Jei nesilaikysite šių instrukcijų, gali negalėti ribotoji prietaiso garantija.
- Jei įrenginys sušampa, jo viduje esantis LDI pakeičia spalvą. Tokiu atveju įrenginio nebegalima remontuoti pagal ribotos garantinės įrangos reikalavimus.
- Nepaisant IP68 reitingo, jokiaje situacijoje jūsų įrenginys nėra visiškai atsparus vandeniui.



02

Pagrindinės funkcijos

Gaminio komponentai ir priedai

Įrenginyje yra šie elementai.

- Įrenginys
- Erdvinio garso ausinės
- USB kabelis
- Įkroviklis
- Greito pasirengimo darbui vadovas
- Išstūmimo kaištis




- Anksčiau aprašyti elementai gali būti neprieinami.
- Prie įrenginio pridedami komponentai ir priedai gali skirtis atsižvelgiant į sritį ir ryšio paslaugų teikėją.
- Visada naudokite originalius „LG Electronics“ priedus. Naudojant kitų gamintojų priedus gali būti paveikta įrenginio skambučių kokybė arba įrenginys gali sugesti. LG gali nedengti tokių remonto darbų išlaidų.
- Tam tikros įrenginio dalys pagamintos iš grūdinto stiklo. Jei numesite įrenginį ant kieto paviršiaus arba trankysite, grūdintas stiklas gali suskilti. Jei taip atsitiks, nedelsdami nustokite naudoti įrenginį ir kreipkitės į „LG“ klientų aptarnavimo centrą.



- Jei trūksta bet kurios iš šių pagrindinių dalių, kreipkitės į pardavėją, iš kurio įrenginį įsigijote.
- Norėdami įsigyti papildomų elementų, susisiekite su LG klientų aptarnavimo centru.
- Kai kurios gaminio dėžėje pridedamos dalys gali būti keičiamos be įspėjimo.
- Gaminio išvaizda ir specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo.
- Įrenginio specifikacijos gali skirtis atsižvelgiant į sritį ar ryšio paslaugų teikėją.
- Prieš naudodamiesi pirštų atspaudų atpažinimo funkcija, nuo pirštų atspaudų jutiklio nuimkite apsauginę plėvelę.

Dalių apžvalga

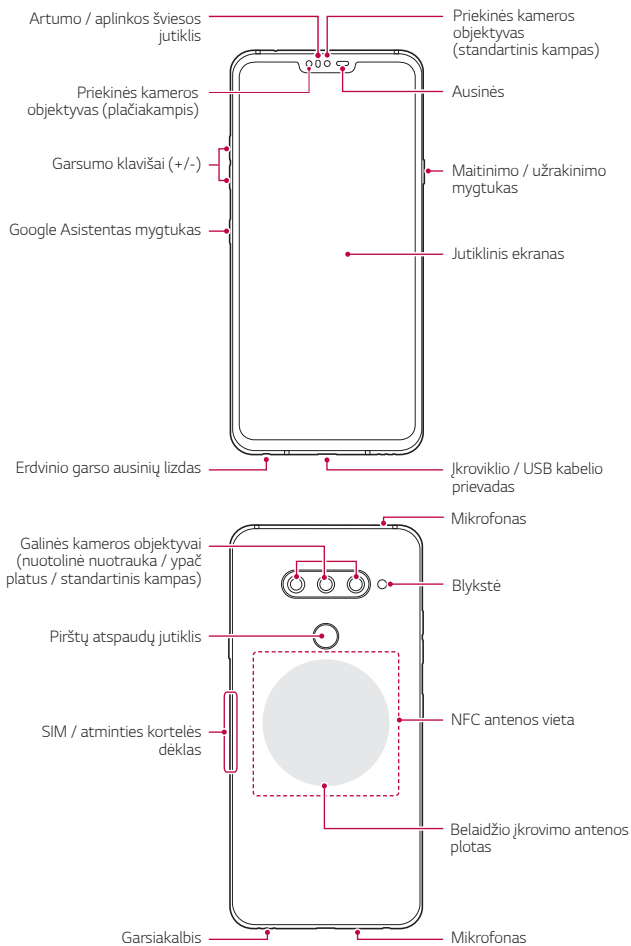



Galinio dangtelio patys nuimti NEMĖGINKITE.

Tai darydami galite smarkiai sugadinti akumuliatorių ir įrenginį, todėl jis gali perkaisti, užsidegti ir sužaloti. Jei asmuo nėra kvalifikuotas profesionalas, įrenginio galinį dangtelį nuimti ir akumuliatorių išimti arba vėl sumontuoti jam yra draudžiama.


- Artumo / aplinkos šviesos jutiklis
 - Artumo jutiklis: Vykstant skambučiui artumo jutiklis išjungia ekraną ir lietimą funkcijas, kai įrenginys yra itin arti žmogaus kūno. Ekranas ir lietimą funkcijas vėl įjungiamos, kai įrenginys atitolinamas nurodytu atstumu.
 - Aplinkos šviesos jutiklis: kai įjungtas automatinio šviesumo reguliavimo režimas, aplinkos šviesos jutiklis analizuoja aplinkos šviesos intensyvumą.
- Garsumo klavišai
 - Sureguliuokite skambučio melodijų, pokalbių ar pranešimų garsumą.
 - Naudodami fotoaparata, švelniai paspauskite garsumo mygtuką, kad galėtumėte nufotografuoti. Jei norite fotografuoti nepertraukiamai, paspauskite ir laikykite nuspaudę garsumo klavišą.
 - Du kartus paspauskite garsumo mažinimo (-) klavišą, jei norite paleisti programėlę Fotoaparatas, kai ekranas užrakintas ar išjungtas. Du kartus paspauskite garsumo padidrinimo (+) klavišą, kad paleistumėte „Capture+“.
- Maitinimo / užrakinimo mygtukas
 - Trumpai paspauskite klavišą, jei norite įjungti arba išjungti ekraną.
 - Paspauskite ir laikykite nuspaustą klavišą, jei norite pasirinkti maitinimo valdymo parinktį.
- Google Asistentas mygtukas
 - Įrenginyje yra įdiegtas Google Asistentas. Raskite atsakymus ir lengvai ir paprastai atlikite viską, ko reikia. Norėdami pradėti, bakstelėkite Google Asistentas mygtuką, esantį telefono pusėje. Paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką, jei norite greitai pasikalbėti su Google Asistentas. Bakstelėkite du kartus, norėdami atverti „Google Lens“.

- Suaktyvinkite Google Asistentas. Išsamiau žr. *Google Asistentas*.
- Pirštų atspaudų jutiklis
 - Įjunkite pirštų atspaudų atpažinimo funkciją, kad supaprastintumėte ekrano atrakinimo procesą. Išsamiau žr. *Piršto atspaudo atpažinimo funkcijos apžvalga*.



- Atsižvelgiant į gaminio specifikacijas, kai kurių funkcijų naudojimas gali būti apribotas.
- Įrenginio gale įmontuota NFC antena. Būkite atsargūs, kai naudojate įrenginį, kad nesugadintumėte NFC antenos.
- Nedėkite ant įrenginio sunkių daiktų ir ant jo nesisėskite, Antraip galite sugadinti jutiklinį ekraną.
- Apsauginė ekrano plėvelė arba priedai gali turėti įtakos artumo jutiklio funkcionalumui.
- Jei įrenginys yra šlapias arba naudojamas drėgnoje vietoje, jutiklinis ekranas arba mygtukai gali veikti netinkamai.

Laikykite įrenginį tinkamai, kaip parodyta toliau. Jei naudodamiesi įrenginiu ranka, pirštu ar apsauginiu dangteliu uždengsite mikrofono angą, skambučio metu pašnekovas gali jūsų aiškiai negirdėti.

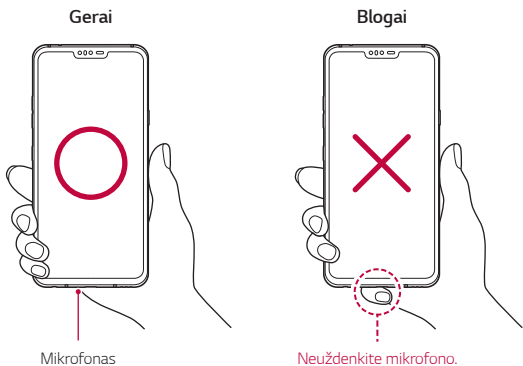

Maitinimo įjungimas ir išjungimas

Maitinimo įjungimas

Kai maitinimas išjungtas, paspauskite ir palaikykite maitinimo / užrakinimo klavišą.



- Įrenginį įjungus pirmą kartą, vykdoma pirminė konfigūracija. Įrenginį įjungus pirmą kartą, paleidimo laikas gali būti ilgesnis nei įprastai.

Maitinimo išjungimas

Paspauskite ir palaikykite maitinimo / užrakinimo klavišą, tada pasirinkite „Išjungimas“.

Iš naujo paleiskite įrenginį

Jei įrenginys neveikia tinkamai arba nereaguoja, vadovaudamiesi toliau pateiktomis instrukcijomis paleiskite jį iš naujo.

- 1 Vienu metu paspauskite maitinimo / užrakinimo klavišą ir garsumo mažinimo (–) klavišą ir neatleiskite, kol maitinimas išsijungs.
- 2 Kai įrenginys bus paleistas iš naujo, klavišą atleiskite.

Maitinimo valdymo parinktys

Paspauskite ir palaikykite maitinimo / užrakinimo klavišą, tada pasirinkite parinktį.

- **Išjungimas:** įrenginys išjungiamas.
- **Išjungti ir paleisti iš naujo:** įrenginys paleidžiamas iš naujo.

Kaip įdėti SIM kortelę

Įdėkite SIM (abonto identifikavimo modulio) kortelę, kurią pateikė jūsų paslaugų teikėjas, kad pradėtumėte naudotis įrenginiu.




- Būkite atsargūs su ištraukimo kaišteliu, nes jis turi aštrų kraštą.




- Kad atsparumo vandeniui ir dulkiams savybės gerai veiktų, reikia teisingai įdėti kortelių dėklą.

1 Įkiškite išstūmimo kaištį į kortelės dėkle esančią angą.

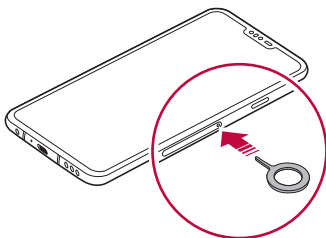


2 Ištraukite kortelės dėklą.

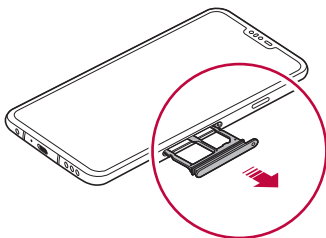


- 3 Padēkite SIM kortelē ant kortelēs dēklo taip, kad aukso spalvos kontakti būtū nukreipti ģ apačā.
Padēkite pirminē SIM kortelē ant 1 SIM kortelēs dēklo, o antrinē SIM kortelē – ant 2 SIM kortelēs dēklo.



- 2 SIM kortelēs dēklas taip pat naudojamas kaip atminties kortelēs dēklas. Vis dēlto ir SIM kortelēs, ir atminties kortelēs (nebūtina) kartu ģdēti nejmanoma.

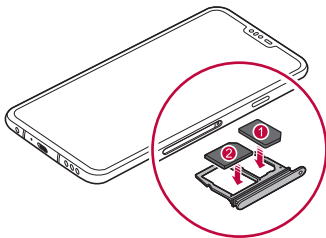

- 4 Kortelēs dēklā ģstumkite atgal ģ lizdā.

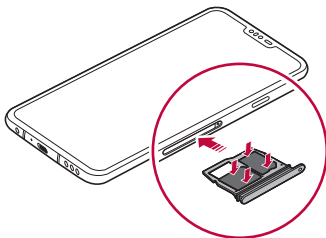



- Šis įrenginys palaiko tik nano SIM korteles.




- Jei norite, kad įrenginys veiktų sklandžiai, rekomenduojame naudoti tinkamo tipo SIM kortelę. Visada naudokite gamykloje pagamintas SIM korteles, kurias tiekia operatorius.
- Jei į įrenginį įdėsite drėgną kortelės dėklą, galite sugadinti įrenginį. Kortelių dėklas turi būti sausas.

Kaip įdėti atminties kortelę

Įdėkite atminties kortelę į įrenginį.

Priklausomai nuo atminties kortelės gamintojo ir tipo, kai kurios atminties kortelės gali būti nesuderinamos su jūsų įrenginiu.

- 1 Įkiškite išstūmimo kaištį į kortelės dėkle esančią angą.
- 2 Ištraukite kortelės dėklą.
- 3 Padėkite atminties kortelę ant kortelės dėklo taip, kad aukso spalvos kontaktai būtų nukreipti į apačią.

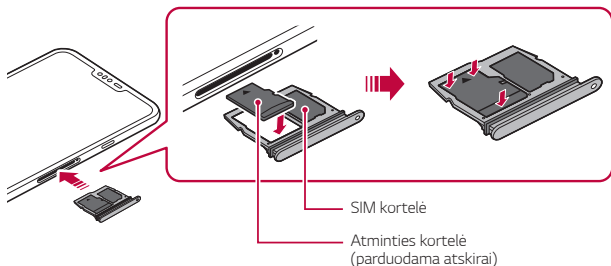

4 Kortelės dėklą įstumkite atgal į lizdą.



- Kai kurios atminties kortelės gali būti ne visiškai suderinamos su įrenginiu. Jeigu naudosite nesuderinamą kortelę, gali būti sugadintas įrenginys arba atminties kortelė, arba gali būti sugadinti joje esami duomenys.



- Dažnas duomenų rašymas ir išvalymas gali sutrumpinti atminties kortelės eksploatavimo laikotarpį.

Kaip išimti atminties kortelę

Dėl saugumo atminties kortelę prieš išimdami atjunkite.

- 1 Bakstelėkite **○** > **Nustatymai** > **Atmintinė** > **△**.
- 2 Įkiškite išstūmimo kaištį į skylutę kortelės dėkle ir ištraukite kortelės dėklą iš įrenginio.
- 3 Išimkite atminties kortelę iš kortelės dėklo.
- 4 Kortelės dėklą įstumkite atgal į lizdą.




- Neišimkite atminties kortelės, kai įrenginyje perduodama arba pasiekiami informacija. Antraip duomenys gali būti prarasti arba sugadinti, taip pat gali būti sugadinta atminties kortelė arba įrenginys. LG nepriima atsakomybės už nuostolius, įskaitant duomenų praradimą, kilusius netinkamai naudojant atminties korteles.

Akumulatorius

Akumulatoriaus krovimas

Prieš naudodami įrenginį, visiškai įkraukite akumuliatorių.

Įkraukite prietaisą per C tipo USB laidą.

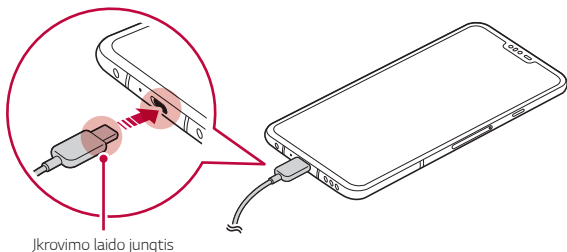

- Nenaudokite išorinio gnybto, įkrovimo kabelio ar jungties įrenginiui, jei yra drėgmės. Galimas gaisras, elektros smūgis, sužalojimas ar įrenginio gedimas. Jei yra drėgmės, nedelsdami nustokite naudoti įrenginį ir visiškai pašalinkite drėgmę.
- Naudokite tik su įrenginiu pateiktą USB laidą.
- Būtinai naudokite LG patvirtintą įkroviklį ir krovimo kabelį. Akumuliatorių kraunant trečiosios šalies įkrovikliu, akumuliatorius gali sprogti arba gali sugesti įrenginys.
- Prietaise yra vidinis įkraunamasis akumuliatorius. Dėl saugumo neišimkite įdėto akumuliatoriaus.
- Jei įrenginys naudojamas jį kraunant, gali būti sukeltas elektros smūgis. Norėdami įrenginį naudoti, sustabdykite jo krovimą.



- Atjunkite įkroviklį nuo elektros lizdo, kai įrenginys yra visiškai įkrautas. Taip neeikvosite energijos be reikalo.
- Įkrovimo adapteris, pritaikytas sparčiojo įkrovimo funkcijai, prie gaminio nepridedamas.
- Greito įkrovimo funkcija gali neveikti, jei naudojamas neoriginalus greito įkrovimo adapteris.
- Akumuliatorių įkrauti galima ir įrenginį USB kabeliu prijungus prie stalinio arba planšetinio kompiuterio. Tai gali užtrukti ilgiau, nei prijungus adapterį prie sieninio lizdo.
- Nekraukite įrenginio naudodami USB šakotuvą, kuriame negali būti palaikoma nominali įtampa. Krauti gali nepavykti arba krovimas gali būti neplanuotai sustabdytas.

Atsargumo priemonės naudojantis prietaisu

- Būtinai naudokite pateiktą USB laidą; nenaudokite su įrenginiu trečiųjų šalių USB laidų arba įkroviklių. Naudojant trečiųjų šalių priedus, LG ribotoji garantija netaikoma.
- Nesilaikydami šiame vadove pateiktų instrukcijų arba netinkamai naudodami galite sugadinti prietaisą.

Belaidis įkrovimas

Šį įrenginį galima įkrauti belaidžiu būdu. Įkraukite įrenginį naudodami „Qi“ sertifikuotą belaidį įkroviklį (pasirenkamas, parduodamas atskirai).

Akumuliatoriaus įkrovimas naudojant belaidį įkroviklį

- 1 Padėkite įrenginį ant belaidžio įkroviklio, sulygiuodami jį su belaidžio įkrovimo antena ant įrenginio nugarėlės.
 - Norėdami patikrinti belaidžio įkrovimo antenos vietą žr. *Dalių apžvalga*.
- 2 Kai akumulatorius bus visiškai įkrautas, nuimkite įrenginį nuo įkroviklio.



- Įkraudami akumuliatorių belaidžiu įkrovikliu, tarp įrenginio ir įkroviklio nedėkite magnetinių, metalinių ar laidžių medžiagų. Jos gali sutrikdyti įkrovimą arba įrenginys ir įkroviklis gali įkaisti. Tokiu atveju gali sugesti įrenginys, įkroviklis arba SIM / atminties kortelė.



- Jei įrenginio įkrovimo metu akumuliatoriaus temperatūra viršija tam tikrą lygį, įkrovimas gali būti sustabdytas.
- Jei prie įrenginio nugarėlės bus pritvirtintų magnetinių, metalinių ar laidžių medžiagų arba jei jis bus apsauginiame dėkle, įrenginio gali nepavykti tinkamai įkrauti.
- Jei akumuliatorių belaidžiu įkrovikliu bandysite įkrauti vietose, kuriose yra silpnas tinklo signalas, jūsų įrenginio veikimas gali dar labiau suprastėti.
- Įkraukite įrenginį naudodami „Qi“ sertifikuotą belaidį įkroviklį (pasirenkamas, parduodamas atskirai). Naudojant trečiųjų šalių priedus, LG ribotoji garantija netaikoma, todėl kreipkitės į trečiųjų šalių gamintojus.
- Šį produktą galima krauti belaidžiu būdu. Norėdami įkrauti produktą, naudokite „Qi“ sertifikatą turintį belaidį įkroviklį (parduodamas atskirai). Belaidis įkrovimas gali neveikti su kai kuriais spiraliniais belaidžiais įkrovikliais. Su EPP (išplėstinį galios profilį) palaikančiais belaidžiais įkrovikliais galite labai greitai krauti belaidžiu būdu.

Efektyvus akumulatoriaus naudojimas

Akumulatoriaus veikimo trukmė gali sumažėti, jei vienu metu ir nepertraukiamai veiks daug programėlių ir funkcijų.

Norėdami prailginti akumulatoriaus veikimo trukmę, atšaukite fonines operacijas.

Norėdami sumažinti akumulatoriaus energijos sąnaudas, laikykitės toliau nurodytų patarimų.


- Išjunkite „Bluetooth“ arba „Wi-Fi“ tinklo funkciją, kai jos nenaudojate.
- Nustatykite kaip galima trumpesnį laiką iki ekrano išsijungimo.
- Sumažinkite ekrano šviesumą.
- Nustatykite ekrano užraktą, kai įrenginio nenaudojate.
- Naudodami atsisiųstas programėles stebėkite akumulatoriaus įkrovos lygį.

Jutiklinis ekranas

Sužinokite, kaip galima įrenginį valdyti naudojant jutiklinio ekrano gestus.

Bakstelėjimas

Norėdami pasirinkti arba paleisti programėlę ar parinktį, nestipriai bakstelėkite pirštu.

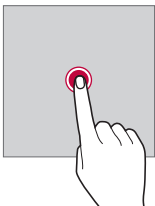


Bakstelējimas ir laikymas nuspaudus

Bakstelēkite ir palaikykite keletā sekundžiu, kad būtu parodīts meniu su galimomis parinktimis.




Bakstelējimas du kartus

Norēdami keisti tinklapio arba žemėlapio mastelį, greitai bakstelēkite du kartus.

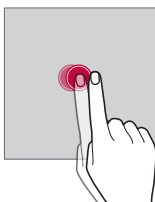


Vilkimas

Bakstelēkite ir palaikykite elementą, pvz., programėlę arba valdiklį, tada slinkite pirštu į kitą vieną (kontroliuojamu judesiu). Galite naudoti šį gestą, jei norite perkelti elementą.

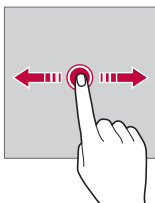



Braukimas

Bakstelėkite ekraną pirštu ir greitai, nepristabdydami jį paslinkite. Šiuo gestu galite slinkti per sąrašą, tinklalapį, nuotraukas, ekranus ir kt.

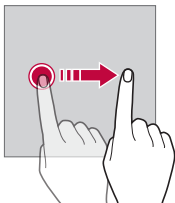

Slinkimas (vieno piršto prie kito / nuo kito)

Norėdami mažinti, pvz., nuotraukas arba žemėlapių mastelį, slinkite du pirštus vieną prie kito. Norėdami didinti mastelį, slinkite pirštus vieną nuo kito.

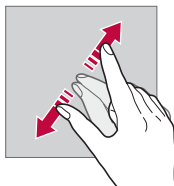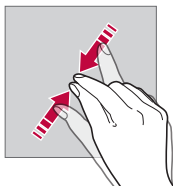


- Saugokite jutiklinį ekraną nuo per didelių fizinių smūgių. Galite sugadinti liečiamąjį jutiklį.



- Jutiklinis ekranas gali sugesti, jei naudojate įrenginį šalia magnetinių, metalinių arba elektrai laidžių medžiagų.
- Jei naudosite įrenginį ryškioje šviesoje, pvz., tiesioginiuose saulės spinduliuose, ekranas gali būti sunkiai įžiūrimas, atsižvelgiant į jūsų padėtį. Naudokite prietaisą pavėsyje arba vietose, kuriose aplinkos šviesa nėra per ryški, tačiau pakankamai ryški knygoms skaityti.
- Nespauskite ekrano per stipriai.
- Norimą parinktį švelniai bakstelėkite pirštu.
- Jutiklinis valdiklis gali tinkamai neveikti, jei bakstelėsite dėvėdami pirštines arba piršto nago galiuku.
- Jutiklinis valdiklis gali tinkamai neveikti, jei ant ekrano yra drėgmės arba jis yra šlapias.
- Jutiklinis ekranas gali veikti netinkamai, jei ant įrenginio yra apsauginė plėvelė arba prie jo prijungtas priedas, kurie pirkti trečiosios šalies parduotuvėje.
- Jei rodinys ekrane ilgai nesikeičia, ekrane gali atsirasti liekamasis vaizdas. Jei įrenginio nenaudojate, ekraną išjunkite, kad jame ilgą laiką nebūtų rodomas tas pats vaizdas.

Pradžios ekranas

Pradžios ekrano apžvalga

Pradžios ekranas yra pradinis rodinys, kuriame galima pasiekti įvairių jūsų įrenginio funkcijų ir programėlių. Bakstelėkite  bet kuriame ekrane, kad pereitumėte tiesiai į pradžios ekraną.

Galite valdyti visas programėles ir valdiklius pradžios ekrane. Perbraukite ekraną į kairę arba į dešinę norėdami peržiūrėti visas įdiegtas programėles.

Pradžios ekranas išdėstymas

Galite peržiūrėti visas programėles ir tvarkyti valdiklius bei aplankus pradžios ekrane.



- Pradžios ekranas gali būti skirtingas – tai priklauso nuo gamintojo politikos, naudotojo nuostatų, programinės įrangos versijos ar paslaugų teikėjo.

- **Būsenos juosta:** peržiūrėkite būsenos piktogramas, laiką ir akumulatoriaus energijos lygį.
- **Orų programėlė:** peržiūrėkite norimo regiono orų ir laiko informaciją.
- **„Google“ paieškos valdiklis:** įveskite arba kalbėkite, norėdami atidaryti „Google“ paiešką.
- **Puslapio piktograma:** rodyti bendrą pradžios ekrano drobių skaičių. Bakstelėkite pageidaujamą puslapio piktogramą, jei norite eiti į pasirinktą puslapį. Bus paryškinta piktograma su esama drobe.
- **Sparčiosios prieigos sritis:** užfiksuokite pagrindines programėles ekrano apačioje, jei norite jas pasiekti iš bet kurios pradžios ekrano srities.

• Pagrindiniai jutikliniai mygtukai

- ◀: grįžkite į ankstesnį ekraną. Uždarykite klaviatūrą arba išskylančiuosius langus.
- ○: Bakstelėkite, jei norite pereiti į pradžios ekraną. Norėdami įjungti Google Asistentas, bakstelėkite ir palaikykite.
- □: bakstelėkite, jei norite peržiūrėti vėliausiai naudotų programėlių sąrašą, arba paleiskite programėlę iš sąrašo. Norėdami pašalinti visas neseniai naudotas programėles, bakstelėkite **Išvalyti visus**.

Namų jutiklinių mygtukų stiliaus keitimas

Galite pakeisti namų palietimo mygtukų stilių.


- 1 Bakstelėkite ○ > **Nustatymai** > **Ekranas** > **Navigacijos juosta**.
- 2 Dalyje **STYLE** pasirinkite **Gestai**, **Gestas ir mygtukai** arba **Tik mygtukai** pagal savo pageidavimus.
 - **Gestai**: Jei norite pamatyti naujausias programas, braukite Namų mygtuką — aukštyn.
 - **Gestas ir mygtukai**: galima naudotis grįžimo atgal ◀ ir pradžios ○ mygtukais. Jei norite pamatyti naujausias programas, braukite Namų mygtuką ○ aukštyn.
 - **Tik mygtukai**: ◀ / ○ / □ galima naudoti. Bakstelėkite □ pamatyti naujausias programas.

Jutiklinių Pradžios mygtukų redagavimas

Jutiklinius pradžios mygtukus galite pertvarkyti arba įtraukti į dažnai naudojamų funkcijų sritį.

Bakstelėkite ○ > **Nustatymai** > **Ekranas** > **Navigacijos juosta** > **Mygtukų derinys** ir tinkinkite nuostatas.

- Pateikiamos kelios funkcijos, įskaitant „QSlide“, perspėjimus ir „„Capture+““.

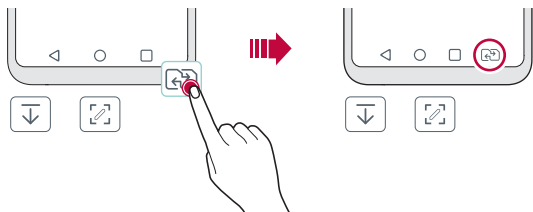

Užrakinimo / slėpimo piktograma

Ekranu apačioje kairėje pasirodo piktograma, užrakinančios arba paslėpiančios jutiklinius pradžios mygtukus.

Jei slėpdami mygtukus norite uždaryti jutiklinius pradžios mygtukus, bakstelėkite □ jutiklinių pradžios mygtukų kairėje.
















Jei norite dar kartą paslėpti jutiklinius pradžios mygtukus, bakstelėkite du kartus ■.



- Slėpiant jutiklinius pradžios mygtukus, kai kurios funkcijos gali būti nerodomos.

Būsenos piktogramos

Jei yra pranešimų apie neperskaitytus pranešimus, kalendoriaus įvykius arba žadintuvo signalą, būsenos juostoje rodoma atitinkama pranešimo piktograma. Patikrinkite įrenginio būseną, peržiūrėdami būsenos juostoje rodomas pranešimų piktogramas.

	nėra signalo
	tinklu perduodami duomenys
	nustatytas žadintuvo signalas
	įjungtas vibracijos režimas
	įjungtas „Bluetooth“ ryšys
	įrenginys prijungtas prie kompiuterio per USB
	akumuliatoriaus energijos lygis
	Skrydžio režimas įjungtas
	praleisti skambučiai
	Belaidis vietinis tinklas prijungtas
	įjungtas begarsis režimas
	įjungtas GPS
	įjungtas interneto prieigos taškas
	nėra SIM kortelės
	NFC režimas įjungtas





- Kai kurios iš šių piktogramų gali atrodyti kitaip arba nebūti rodomos visai, atsižvelgiant į įrenginio būseną. Skaitykite apie piktogramas atsižvelgdami į faktinę aplinką ir vietovę, kurioje naudojate įrenginį, ir savo paslaugų teikėją.
- Rodomos piktogramos gali skirtis, atsižvelgiant į regioną ir paslaugų teikėją.

Pranešimų skydelis

Perspėjimų skydelį galite atidaryti, vilkdami būsenos juostą žemyn pagrindiniame ekrane.

- Vilkdami pranešimų langą žemyn arba bakstelėdami rodyklės piktogramą, galite atidaryti greitojo nustatymo piktogramų sąrašą.
- Norėdami pridėti, ištrinti ar atitinkamai išdėstyti piktogramas pranešimų lange, bakstelėkite ✎.
- Jei bakstelėsite ir palaikysite nuspaudę piktogramą, bus rodomas atitinkamos funkcijos nuostatų ekranas.

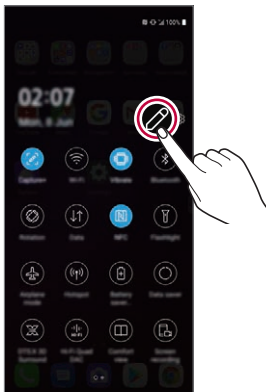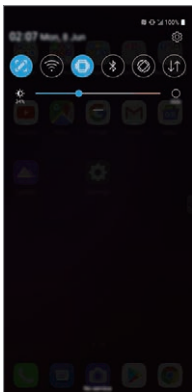

- Pranešimų skydelį galima naudoti net užrakintame ekrane. Nuvilkite pranešimų skydelį užrakintame ekrane, kad greitai pasiektumėte pageidaujamas funkcijas.

Ekranu padėties perjungimas

Galite nustatyti, kad ekranu padėtis būtų automatiškai perjungta priklausomai nuo įrenginio fizinės padėties.

Pranešimų skydelio sparčiosios prieigos piktogramų sąrašė bakstelėkite **Pasukimas**.


Arba galite bakstelėti  > **Nustatymai** > **Ekranas**, kad suaktyvintumėte **Automatinis ekranu pasukimas**.




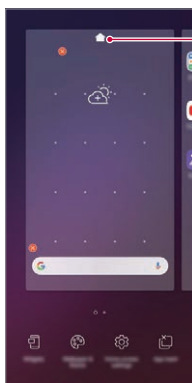
Pradžios ekranu redagavimas

Pradžios ekrane bakstelėkite ir laikykite nuspaudę tuščią vietą, tada pasirinkite norimą veiksmą iš žemiau pateikto sąrašo.

- Norėdami pertvarkyti pradžios ekranu sritis, bakstelėkite ir laikykite nuspaudę sritį, tada nuvilkite ją į kitą vietą.
- Jei norite pridėti valdiklį prie pradžios ekranu, bakstelėkite ir palaikykite tuščią pradžios ekranu vietą, tada pasirinkite **Valdikliai**.
- Norėdami pakeisti darbalaukio fonus, temas, piktogramas ir AOD, bakstelėkite ir palaikykite tuščią pradžios ekranu vietą, tada pasirinkite **Darbalaukio fonas & Apipavidalinimas**.

Taip pat galite pradžios ekrane bakstelėti  > **Nustatymai** > **Ekranas** > **Darbalaukio fonas & Apipavidalinimas**, tada pasirinkite darbalaukio fonus, temas, piktogramas ir AOD, kuri bus pritaikyta įrenginiui.

- Norėdami konfigūruoti pradžios ekrano nuostatas, bakstelėkite ir palaikykite tuščią pradžios ekrano zoną, tada pasirinkite **Pradžios ekrano nustatymai**. Išsamiau žr. *Pradžios ekrano nustatymai*.
- Jei norite peržiūrėti arba iš naujo įdiegti pašalintas programėles, bakstelėkite ir palaikykite tuščią pradžios ekrano vietą, tada pasirinkite **Programų šiukšliadėžė**. Išsamiau žr. *Programų šiukšliadėžė*.
- Norėdami pakeisti numatytąjį ekraną, bakstelėkite ir palaikykite tuščią pradžios ekrano vietą, perkeltkite į norimą ekraną, bakstelėkite , tada dar kartą bakstelėkite ekraną.




Numatytasis rodinys

Fono temos peržiūra

Jei pradžios ekrane paslėpsite programėles ir valdiklius, galėsite peržiūrėti tik fono vaizdą.

Pradžios ekrane išskleiskite du pirštus.

- Norėdami grįžti į pradinį ekraną, kuriame rodomos programėlės ir valdikliai, pradžios ekrane slinkite pirštus vieną prie kito arba bakstelėkite ◀.

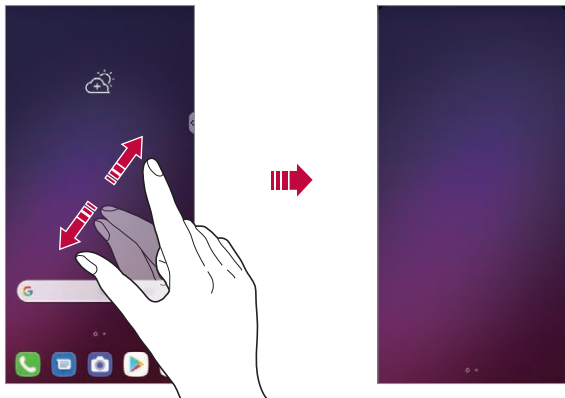

Programėlių perkėlimas į kitą vietą pradžios ekrane

Pradžios ekrane bakstelėkite ir laikykite nuspaukę programėlę, tada nuvilkite ją į kitą vietą.

- Jei norite, kad dažnai naudojamos programėlės būtų pradžios ekrano apačioje, bakstelėkite ir laikykite nuspaukę programėlę, tada nuvilkite ją į apačioje esančią sparčiosios prieigos sritį.
- Norėdami pašalinti piktogramą iš sparčiosios prieigos srities, nuvilkite piktogramą į pradžios ekraną.

Aplankų valdymas iš pradžios ekrano

Aplankų kūrimas

Pradžios ekrane bakstelėkite ir laikykite nuspaudę programėlę, tada nuvilkite ją virš kitos programėlės.

- Sukuriamas naujas aplankas ir programėlės į jį įtraukiamos.

Aplankų redagavimas

Pradžios ekrane bakstelėkite aplanką ir atlikite vieną iš šių veiksmų.

- Norėdami redaguoti aplanko pavadinimą, jį bakstelėkite.
- Jei norite pridėti programėles, bakstelėkite ir palaikykite programėlę, tada vilkite ją per aplanką ir paleiskite.
- Norėdami šalinti programėlę iš aplanko, bakstelėkite ir laikykite nuspaudę programėlę, tada nuvilkite ją iš aplanko. Jei pašalinta programėlė buvo vienintelė aplanke, aplankas automatiškai pašalinamas.
- Bakstelėję aplanke ⊕ taip pat galite pridėti programėlių arba jas pašalinti.



- Naudojant atsisiųstą temą aplanko spalvos keisti negalima.

Pradžios ekrano nustatymai

Galite tinkinti pradžios ekrano nuostatas.

- 1 Bakstelėkite ○ > **Nuostatos** > **Ekranas** > **Pradžios ekranas**.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
 - **Pasirinkti pradžią**: pasirinkite pradžios ekrano režimą.
 - **Darbalaukio fonas**: keiskite pradžios ekrano darbalaukio foną.
 - **Ekrano efektas**: pasirinkite efektą, kuris bus taikomas perjungiant pradžios ekrano sritis.

- **Piktogramų formos:** pasirinkite, ar piktogramos turės smailus, ar suapvalintus kampus.
- **Rūšiuoti programas pagal:** nustatykite, kaip pradžios ekrane turi būti rūšiuojamos programėlės.
- **Tinklelis:** keiskite pradžios ekrano programėlių išdėstymo režimą.
- **Slėpti programas:** pasirinkite, kurias programėles norite paslėpti iš pradžios ekrano.
- **Leisti Pradžios ekrano atkartojimą:** aktyvinkite, kad leistumėte nepertraukiamą pradžios ekrano slinkimą (kai pasiekus paskutinį ekraną peršokama į pirmą ekraną).
- **Smart Bulletin:** naudokite pradžios ekraną, norėdami peržiūrėti informaciją, tinkantą pagal jūsų poreikius.
- **Ieškoti:** ieškoti pradžios ekrane braukiant žemyn.
- **Pradžios ekranas užraktas:** įjunkite, kad programėlės ir valdikliai nebūtų pertvarkyti arba pašalinti.

Ekranu užraktas

Ekranu užrakto apžvalga

Įrenginio ekranas bus išjungtas ir užrakintas, jei paspausite maitinimo / užrakinimo klavišą. Tai taip pat nutinka, kai įrenginys tam tikrą laiką yra nenaudojamas.

Jei paspausite maitinimo / užrakinimo klavišą, kai ekranu užraktas nėra nustatytas, pradžios ekranas rodomas iš karto.


Norėdami užtikrinti saugą ir neleisti nepageidaujamiems asmenims naudotis jūsų įrenginiu, nustatykite ekranu užraktą.



- Ekranu užraktas saugo įrenginio jutiklinį ekraną nuo nereikalingų įvesčių ir sumažina energijos sąnaudas. Kai nenaudojate įrenginio, rekomenduojame aktyvinti ekranu užraktą.

Ekranu užrakto nustatymas

Galima naudoti kelias ekranu užrakto nuostatų konfigūravimo parinktis.

- 1 Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Užrakto ekranas ir sauga** > **Pasirinkite ekranu užraktą** ir pasirinkite norimą būdą.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
 - **Nėra**: išjungti ekranu užrakto funkciją.
 - **Braukite**: atrakinkite ekraną jį perbraukdami.
 - **„Knock Code“**: atrakinkite ekraną, surinkdami tam tikrą bakstelėjimų seką.
 - **Atrakinimo šablonas**: atrakinkite ekraną nubrėždami figūrą.
 - **PIN kodas**: atrakinkite ekraną įvesdami skaitinį slaptažodį.
 - **Slaptažodis**: atrakinkite ekraną įvesdami slaptažodį iš raidžių ir skaitmenų.
 - **Pirštų atspaudai**: atrakinkite ekraną savo pirštų atspaudais.
 - **Įgalinti „Veido atpažinimas“**: atrakinkite ekraną, leisdami įrenginiui atpažinti jūsų veidą.



- Jei nesėkmingai bandote atrakinti įrenginį 5 kartus, ekranas blokuojamas 30 sekundžių.

Saugaus paleidimo nuostatos

Pasirinkus „knock code“, raštą, PIN kodą arba slaptažodį kaip ekranu užrakto būdą, galima konfigūruoti, kad jūsų įrenginys būtų užrakinamas kaskart jį įjungus, kad būtų apsaugoti duomenys.


- Kol neatrakinosite įrenginio, galėsite naudoti tik skubios pagalbos išskvietimo funkciją.
- Jei pamiršite iššifravimo slaptažodį, negalėsite atkurti užkoduotų duomenų ir asmeninės informacijos.

Atsargumo priemonės dėl saugaus paleidimo funkcijos

- Jei pamiršite iššifravimo slaptažodį, negalėsite atkurti užkoduotų duomenų ir asmeninės informacijos.
- Pasirūpinkite, kad jūsų ekrano užrakto slaptažodžiai būtų laikomi atskirai.
- Jei ekrano užrakto slaptažodį klaidingai įvesite daugiau kartų, nei nurodyta, įrenginys automatiškai pasileis iš naujo, jūsų užšifruoti ir asmens duomenys bus automatiškai pašalinti ir jų bus neįmanoma atkurti.
- Būkite atsargūs, kad nesuvestumėte klaidingo ekrano užrakto slaptažodžio daugiau kartų, nei nurodyta.
- Įjungus ką tik iš naujo nustatytą įrenginį pradedamas ir šifravimas. Jei pasirinktinai sustabdysite šifravimą, duomenys gali būti pažeisti. Būtinai palaukite, kol bus baigtas nustatymas iš naujo.

Suasmeninti Užrakto ekraną

Galite Suasmeninti Užrakto ekraną.

- 1 Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Užrakto ekranas ir sauga** > **Suasmeninti Užrakto ekraną**.
- 2 Pasirinkite funkciją, kurią norite nustatyti.
 - **Darbalaukio fonas:** Leidžia nustatyti Užrakto ekrano foną.
 - **Laikrodis:** Leidžia nurodyti, kur nustatyti laikrodžio padėtį Užrakto ekrane.
 - **Sparčiosios nuorodos:** Leidžia pasirinkti programas, kurias norite paleisti Užrakto ekrane. Ši nuostata rodoma tik tada, kai nustatomas ekrano užraktas.
 - **Ekrano efektas:** Galima nustatyti ekrano pasikeitimo efektą, kuris bus taikomas atrakinant ekraną.
 - **Orų animacija:** Įjunkite šią funkciją, jie norite užrakto ekrane rodyti dabartinės vietos orų animaciją.

- **Kontaktinė informacija pametus telefoną:** Leidžia nustatyti tekstą, kuris bus rodomas Užrakto ekrane, kad būtų identifikuotas telefono savininkas.

Apsaugoto užrakto nustatymai

Galite nustatyti saugius užrakto nustatymus.

- 1 Bakstelėkite  > **Nustatymai > Užrakto ekranas ir sauga > Apsaugoto užrakto nustatymai.**
- 2 Pasirinkite funkciją, kurią norite nustatyti.
 - **Rodyti Derinį:** Leidžia matyti saugumo modelį.
 - **Užrakto laikmatis:** Leidžia nustatyti laiką, kol ekranas automatiškai įsijungia po to, kai išsijungia fono apšvietimas (pasibaigęs laikas dėl neaktyvumo).
 - **Maitinimo mygtukas užrakina iš karto:** Įjunkite šią funkciją, norėdami užrakinti ekraną iš karto, kai paspaudžiate maitinimo / užrakinimo klavišą. Šis nustatymas panaikina apsaugos užrakto laikmačio nustatymą.
 - **Rodyti parinktį užrakinti:** Įjunkite šią parinktį, kad būtų rodoma užrakinimo piktograma, kai paspausite ir palaikysite mygtuką Maitinimo / užrakinimo mygtukas. Bakstelėję užrakinimo piktogramą, išjungimo ekrane galite išjungti išmanųjį užraktą, atrakinimo naudojant biometrinius duomenis funkciją ir pranešimus.
 - **Smart Lock:** Leidžia nustatyti patikimus įrenginius, vietas, balso ir/ arba kūno aptikimą, kuris leis jūsų telefonui likti atrakintam.



- Meniu, kurį galite nustatyti, gali skirtis, priklausomai nuo jūsų pasirinkto užrakto ekrano metodo.

Jjungti ekraną

Ekraną galima įjungti arba išjungti bakstelėjus jį du kartus.



- Ši parinktis galima tik naudojant LG teikiamą pradžios ekraną. Ji gali tinkamai neveikti naudojant pasirinktinę paleidyklę arba naudotojo įdiegtą pradžios ekraną.
- Ekraną bakstelėkite pirštų galiukais. Nelieskite ekrano nagais.
- Norėdami naudoti funkciją įjungti ekraną, įsitikinkite, kad artumo / šviesos jutiklio neblokuoja lipdukas arba kitos pašalinės medžiagos.

Ekraną įjungimas

Du kart bakstelėkite ekrano viduryje.

- Jei bakstelėsite ekrano viršuje arba apačioje, įrenginys gali komandos nesuprasti.

Ekraną išjungimas

Du kartus palieskite tuščią vietą pradžios ekrane ir užrakto ekrane.

Arba du kart bakstelėkite tuščią vietą būsenos juostoje.


„Knock Code“

Ekraną atrakinti galima sukūrus bakstelėjimo kodą. Kai ekranas užrakintas, galite tiesiogiai pasiekti pradžios ekraną bakstelėję ekrane nurodyta tvarka.



- Galite kartu naudoti „knock code“ ir funkciją įjungti ekraną.
- Ekraną būtina bakstelėkite pirštų galiukais.

Bakstelējimo kodo kūrimas

- 1 Bakstelēkite  > **Nustatymai** > **Užrakto ekranas ir sauga** > **Pasirinkti ekrano užrakta** > „Knock Code“.
- 2 Bakstelēkite kvadratus atrakinimo šablone, kad sukurtumėte „Knock Code“, tada bakstelēkite **Kitas**.
- 3 Patvirtinkite sukurtą kodą „Knock Code“ įvesdami jį dar kartą, tada bakstelēkite **Patvirtinti**.

Ekranu atrakinimas naudojant bakstelėjimo kodą


Atrakinkite ekraną įvesdami sukurtą bakstelėjimo kodą.

Taip pat galite įvesti „knock code“ jutikliniame ekrane, kai ekranas išjungtas.

- Bakstelėjimo kodą taip pat galima įvesti, kai įjungtas ekrano užraktas.

Atminties kortelės užšifravimas

Galima užšifruoti ir apsaugoti duomenis, įrašytus atminties kortelėje. Šifruotų duomenų atminties kortelėje negalima pasiekti naudojant kitą įrenginį.

- 1 Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Užrakto ekranas ir sauga** > **Užšifravimas ir kredencialai** > **Užšifruoti SD kortelę**.
- 2 Perskaitykite ekrane pateikiamą atminties kortelės šifravimo apžvalgą, tada, norėdami tęsti, bakstelėkite **Tęsti**.
- 3 Pasirinkite norimą variantą ir bakstelėkite **Užšifravimas**.
 - **Naujų failų užšifravimas:** šifruokite tik duomenis, kurie bus įrašyti atminties kortelėje po šifravimo.
 - **Visiškas užšifravimas:** šifruokite visus šiuo metu atminties kortelėje įrašytus duomenis.
 - **Neįtraukti medijos failų:** šifruokite visus failus, išskyrus medijos failus, pvz., muziką, nuotraukas ir vaizdo įrašus.



- Pradėjus šifruoti atminties kortelę, kai kurios funkcijos bus nepasiekiamos.
- Jei išjungiame įrenginį vykstant šifravimui, šifravimo procesas nutrūksta ir kai kurie duomenys gali būti sugadinti. Todėl prieš pradėdami šifravimą būtinai patikrinkite, ar akumulatoriaus įkrovos lygis yra pakankamas.
- Užšifruotus failus pasiekti galima tik įrenginiu, kuriame failai buvo užšifruoti.
- Užšifruotos atminties kortelės negalima naudoti kitame LG įrenginyje. Norėdami užšifruotą atminties kortelę naudoti kitame mobiliajame įrenginyje, formatuokite kortelę.
- Galite aktyvinti atminties kortelės šifravimą, net jei atminties kortelė nėra įdėta į įrenginį. Bet kuri atminties kortelė, į įrenginį įdėta atlikus šifravimą, bus automatiškai užšifruota.

Ekranų kopijų darymas


Galite fiksuoti šiuo metu matomo Screenshot.

Naudojant nuorodą

Vienu metu paspauskite ir bent dvi sekundes palaikykite nuspaudę maitinimo / užrakinimo klavišą ir garsumo sumažinimo (-) klavišą.

- Screenshot galima peržiūrėti aplanke **Screenshot**, kuris yra aplanke **Galerija**.

Naudojant „Capture+“

Ekranė, kurio kopiją norite užfiksuoti, nutempkite būsenos juostą žemyn ir bakstelėkite .




- Kai ekranas išjungtas arba užrakintas, funkciją „**Capture+**“ galite pasiekti paspausdami garsumo didinimo (+) klavišą du kartus. Norėdami naudotis šia funkcija, bakstelėkite **○ > Nustatymai > Plėtiniai > Sparčiosios nuorodos** ir jįjunkite **Atidaryti „Capture+“**.
- Išsamiau žr. *Pastabų rašymas ant ekrano kopijos*.


Teksto įvedimas








Išmaniosios įrankių juostos naudojimas




Galite naudoti vienoje vietoje esančius įvairius įvedimo klaviatūra būdus. Pageidaujamą įvedimo būdą galite pasirinkti klaviatūros viršuje.

- 1 Pasirinkite pageidaujamą įvedimo klaviatūrą būdą išmaniojoje įrankių juostoje.
- 2 Bakstelėkite  ir pasirinkite, koks norimas įvedimo būdas bus rodomas išmaniajame įrankyje arba atpažinkite jį.



- Kai kurie palaikantys įvedimo būdai gali skirtis priklausomai nuo jūsų turimo įrenginio.
- Išmaniojo įrankio funkcija galite įjungti arba išjungti klaviatūros nustatymuose.
- Įvedimo klaviatūra būdus taip pat galite naudoti bakstelėdami .

-  : Redaguoti jaustukus.
-  : Pridėti pseudoportreto lipdukus.
-  : Pridėti animuotus lipdukus.
-  : Atidaryti „Draw chat“.
-  : Klaviatūroje bakstelėkite  .
 - Norėdami padidinti balso komandos atpažinimo gebą, kalbėkite aiškiau.
 - Norėdami įvesti tekstą balsu, įsitikinkite, kad įrenginys prijungtas prie tinklo.
 - Norėdami pasirinkti balso atpažinimo funkcijos kalbą, balso atpažinimo funkcijos ekrane bakstelėkite  > **Kalbos**.

- Ši funkcija gali būti nepalaikoma arba palaikomos kalbos gali skirtis – tai priklauso nuo aptarnaujamosios zonos.
-  : Priėjimo prie klaviatūros nustatymai.
-  : Atidarykite iškarpy dėklą. Daugiau informacijos ieškokite skyrelyje *Iškarpy dėklas*.
-  : Suaktyvinkite slankiąją klaviatūrą tada, kai naudojate funkciją „Keli langai“. Taip pat galite perkelti klaviatūrą į pageidaujamą vietą.


Išmaniosios klaviatūros naudojimas

Norėdami įvesti arba redaguoti tekstą galite naudoti išmaniąją klaviatūrą.

Naudodami išmaniąją klaviatūrą, galite peržiūrėti renkamą tekstą – jums nereikės pakaitomis stebėti ekrano ir įprastos klaviatūros. Todėl renkant tekstą galima lengvai rasti ir ištaisyti klaidas.

Žymeklio perkėlimas

Naudodami išmaniąją klaviatūrą galite tiksliai perkelti žymeklį į norimą padėtį. Įvesdami tekstą, bakstelėkite ir palaikykite tarpo mygtuką, tada vilkite į kairę arba į dešinę.

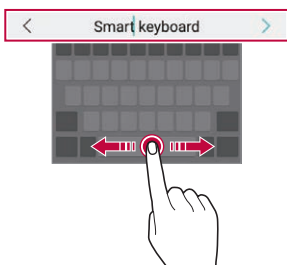


- Ši parinktis galima tik naudojant QWERTY klaviatūrą.

Žodžių siūlymo funkcija

„Smart“ klaviatūra automatiškai analizuoja jūsų renkamą tekstą ir rašant siūlo dažnai naudojamus žodžius. Kuo ilgiau naudosite įrenginį, tuo tikslesni bus pasiūlymai.

Įveskite tekstą, tada bakstelėkite siūlomą žodį arba švelniai vilkite kairę arba dešinę klaviatūros pusę į viršų.

- Pasirinktas žodis įvedamas automatiškai. Patiems įvesti kiekvienos žodžio raidės nereikia.

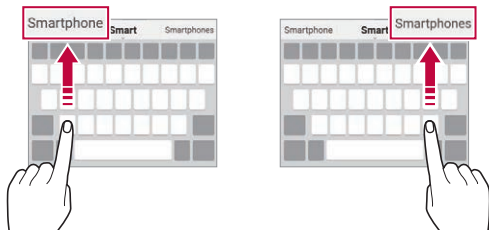



Kalbų įtraukimas į klaviatūrą

Galite įtraukti daugiau prieinamų kalbų naudojantis klaviatūra.

- 1 Bakstelėkite **○ > Nustatymai > Sistema > Kalbos ir klaviatūros nustatymai > Tvarkyti klaviatūras > LG klaviatūra > Kalba ir klaviatūros išdėstymas > Pasirinkti kalbą.**
- 2 Pasirinkite kalbas, kurias norite pridėti.

Kopijavimas ir įklijavimas

Galite iš programėlės iškirpti arba nukopijuoti tekstą, tada jį įklijuoti į tą pačią programėlę. Arba galite paleisti kitas programėles ir įklijuoti tekstą į jas.




- 1 Bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę teksto dalį, kurią norite nukopijuoti arba iškirpti.
- 2 Vilkite  /  ir nurodykite dalį, kurią norite nukopijuoti arba iškirpti.
- 3 Pasirinkite **Iškirpti** arba **Kopijuoti**.
 - Iškirptas arba nukopijuotas tekstas automatiškai įtraukiamas į iškarpinę.
- 4 Bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę teksto įvesties langą, tada pasirinkite **Įklijuoti**.



- Jei nėra nukopijuotų arba iškirptų elementų, parinktis **Įklijuoti** nebus rodoma.

Iškarpy dėklas

Nukopijavus ar iškirpus vaizdą arba tekstą, jis automatiškai įrašomas iškarpinėje ir gali būti bet kada įklijuotas bet kurioje vietoje.

- 1 Išmaniajame įrankyje pasirinkite .
Arba bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę teksto įvesties langą, tada pasirinkite **Iškarpy dėklas**.
- 2 Pasirinkite ir įklijuokite elementą iš iškarpinės.
 - Iškarpinėje galima įrašyti iki 20 elementų.
 - Bakstelėkite , kad užrakintumėte išsaugotus elementus ir jų nebūtų galima pašalinti, net jei viršytas maksimalus kiekis. Galima užrakinti iki dešimt elementų. Norėdami naikinti užrakintus elementus, pirmiausia juos atrakinkite.
 - Norėdami panaikinti iškarpinėje įrašytus elementus, bakstelėkite .







- Iškarpy dėklas gali nepalaikyti jau esančių atsisiųstų programėlių.

Turinio bendrinimas

Turinio leidimas iš kito įrenginio

Įrenginyje įrašytas nuotraukas, vaizdo įrašus arba dainas galite leisti per televizorių.



- 1 Prijunkite televizorių ir įrenginį prie to paties „Wi-Fi“ tinklo.
- 2 Peržiūrėdami elementus **Galerija** arba **Muzika** programėlėje, bakstelėkite  arba  > **Atkurti kitame įrenginyje**. Šią funkciją taip pat galite įjungti bakstelėję  > **Nustatymai** > **Prijungti įrenginiai** > **Ekrano bendrinimas** ir palietę .
- 3 Pasirinkite TV, prie kurio norite prisijungti.



- Norint naudotis „Chromecast“, „Google Play“ paslaugos turi būti atnaujintos.

Turinio peržiūra iš netoliese esančių įrenginių

Naudodami programėlę Galerija arba Muzika, galite peržiūrėti įvairiuose įrenginiuose, pvz., kompiuteryje, NAS arba mobiliajame įrenginyje, esantį turinį.

Norėdami įjungti šią funkciją, bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Prijungti įrenginiai** > **Medijos serveris** ir palieskite **Turinio bendrinimas** .

Įrenginių prijungimas

Prijunkite savo įrenginį ir kitą įrenginį, kuris palaiko DLNA funkciją, prie to paties belaidžio tinklo.



- Įsitikinkite, kad failų bendrinimo (DLNA) funkcija aktyvinta ir šiame įrenginyje, ir prijungtame įrenginyje.



Netoliese esančių įrenginių paieška

Galite peržiūrėti prie to paties tinklo prijungtų DLNA įrenginių sąrašą, kiekvienoje programėlėje pasirinkdami meniu **Greta esantys įrenginiai**. Naudokite netoliese esančių įrenginių turinį, lyg naudotumėte jį savo įrenginyje.

Failų siuntimas ir gavimas

Galite bendrinti failus tarp savo įrenginio ir kito LG įrenginio, planšetinio kompiuterio arba kompiuterio.

Failų siuntimas

Galerija arba naudodami kitą programėlę bakstelėkite  > **Bendrinti** arba  tada failų bendrinimo sąrašė pasirinkite įrenginį.

Failų gavimas

Nuvilkite būsenos juostą žemyn ir bakstelėkite **Vaizdo bendrinimas**.

Jeį įrenginyje neįdiegta failų bendrinimo funkcija, bakstelėkite  >

Nustatymai > **Prijungti įrenginiai** > **Vaizdo bendrinimas** > „SmartShare Beam“ .



- Įsitikinkite, kad jūsų įrenginys prijungtas prie to paties belaidžio tinklo kaip ir failų perkėlimo paskirties įrenginys.
- Įsitikinkite, kad Vaizdo bendrinimas aktyvintas ir šiame įrenginyje, ir paskirties įrenginyje.

Netrukdyti

Galite apriboti arba nutildyti pranešimus, kad nebūtumėte trukdomi tam tikrą laikotarpį.

Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Garsas** > **Netrukdyti**.

- **Režimas** ir pasirinkite norimą režimą:
 - **Tik prioritetai:** gauti garso ar vibracijos pranešimus apie pasirinktas programėles. Net kai Tik prioritetai įjungtas, žadintuvai vis tiek skambės.
 - **Visiška tylą:** išjungti ir garsą, ir vibravimą.
- **Pasirinkite prioritetus:** Gauti pavojaus signalus ir pranešimus apie pasirinktas programėles.
 - **Skambučiai nuo:** gaukite skambučių nustatykite daugybę pranešimų.



- **Pakartotinis skambutis:** antrasis skambutis iš to paties skambinančiojo per 15 minučių nenuitildomas.

- **Žinutės nuo:** gaudami pranešimą, nustatykite pranešimų intervalą.
- **Naudoti „Netrukdyti“:** įjunkite funkciją „Netrukdyti“.
- **TVARKARAŠTIS:** nustatykite tvarkaraštį, kuriam norite įjungti funkciją „Netrukdyti“.
- **Pagalba:** peržiūrėkite pagalbą, susijusią su „Netrukdyti“.



03

Naudingos programos

Programėlių diegimas ir šalinimas

Programėlių diegimas

Eikite į programėlių parduotuvę ir ieškokite bei atsisiųskite programėlių.

- Galite naudoti SmartWorld, parduotuvę „Play“ arba programėlių parduotuvę, siūloma jūsų ryšio paslaugų teikėjo.




- Kai kurioms programėlių parduotuvėms gali reikėti, kad turėtumėte sukurtą paskyrą ir būtumėte prisijungęs.
- Kai kurios programėlės gali taikyti mokesčius.
- Jei naudojate mobiliąjį internetą, gali būti taikomi papildomi mokesčiai už duomenų atsisiuntimą, priklausomai nuo jūsų mokėjimo plano.
- SmartWorld gali būti neprieinama. Tai priklauso nuo srities arba ryšio paslaugų teikėjo.

Programėlių šalinimas


Pašalinkite iš įrenginio nenaudojamas programėles.

Šalinimas naudojant bakstelėjimo ir palaikymo nuspaudus gestus

Paspaudę palaikykite tuščią ekrano vietą ir spustelėkite  prie programėlės, kurią norite pašalinti.

- Jei programėlės buvo pašalintos mažiau nei prieš 24 valandas, jas galite įdiegti iš naujo. Išsamiau žr. *Programų šiuokšliadėžė*.

Šalinimas naudojant nuostatų meniu

Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Programos ir pranešimai** > **Programos informacija**, pasirinkite programą ir palieskite **Pašalinti**.



- Kai kurių programėlių patys naudotojai pašalinti negali.

Programėlių šalinimas iš programėlių parduotuvės

Norėdami pašalinti programėlę, eikite į programėlių parduotuvę, iš kurios atsisiuntėte programėlę, ir ją pašalinkite.

Programėlių įdiegimas ir pašalinimas sąrankos metu

Pirmą kartą įjungę įrenginį galite atsisiųsti rekomenduojamų programėlių. Galite pereiti prie kito etapo neįdiegdami.


Programų šiuokšliadėžė

Galite peržiūrėti pašalintas programas pradžios ekrane. Be to, galite iš naujo įdiegti programėles, kurios buvo pašalintos mažiau nei prieš 24 valandas.

1 Bakstelėkite > Tvarkymas > Programų šiuokšliadėžė.

Taip pat galite paliesti ir palaikyti tuščią pradžios ekrano zoną, tada bakstelėkite **Programų šiuokšliadėžė**.

2 Aktyvinkite norimą funkciją:


- **Atkurti**: iš naujo įdiegti pasirinktą programėlę.
-  : visam laikui pašalinti iš įrenginio pašalintas programėles.



- Pašalintos programėlės iš įrenginio automatiškai pašalinamos po 24 valandų. Jei pašalintas programėles norite įdiegti iš naujo, turite jas vėl atsisiųsti iš programėlių parduotuvės.
- Ši funkcija aktyvi tik numatytajame pradžios ekrane. Jei programėles šalinate naudodami „EasyHome“ ekraną ar kitą paleidyklę, jos iš karto ir visam laikui pašalinamos iš įrenginio.

Programėlių nuorodos

Pradžios ekrane palieskite ir palaikykite programėlės piktogramą, pvz., skambučių, fotoaparato, Galerija ir nuostatų, kad būtų parodytas sparčiosios prieigos meniu. Lengviau naudokite programėles pasirinkę programėlių nuorodas.

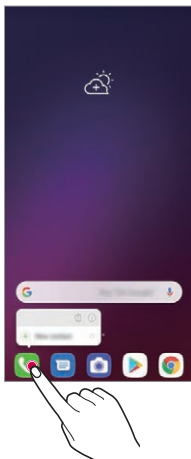





- Ši funkcija veikia tik su tam tikromis programėlėmis.

Telefonas

Balso skambutis

Skambinkite naudodami vieną iš galimų metodų, pvz., įveskite telefono numerį ranka, pasirinkite jį iš adresatų sąrašo arba vėliausiai naudotų numerių sąrašo.


Skambinimas naudojant klaviatūrą


- 1 Bakstelėkite  >  > **Rinkti**.
- 2 Skambinkite pasirinkdami vieną iš toliau nurodytų metodų.
 - Įveskite telefono numerį ir bakstelėkite .
 - Bakstelėkite ir palaikykite paspaudę greitojo rinkimo numerį.
 - Ieškokite kontakto bakstelėdami kontakto vardo pirmąją raidę kontaktų sąrašė, tada bakstelėkite .




- Kai skambinate į užsienį, įvesti „+“ galite bakstelėdami ir palaikydami nuspaudę skaičių 0.
- Žr. *Kontaktų pridėjimas* dėl išsamesnės informacijos, kaip pridėti telefono numerius į sparčiojo rinkimo sąrašą.



Atsiliepiamas į skambutį

Norėdami atsiliepti į skambutį, perbraukite  išilgai gaunamojo skambučio ekrano.

- Kai prijungtos erdvinio garso ausinės, galite skambinti naudodami ausinių skambučio / pabaigos mygtuką.
- Jei norite baigti skambutį neišjungdami ekrano, bakstelėkite  > **Nustatymai > Tinklas ir internetas > Skambučio nustatymai > Atsiliepti ir baigti skambučius** ir įjunkite **Užbaigti skambučius naudojant Maitinimo mygtuką**.

Skambučio atmetimas


Jei norite atmesti gaunamąjį skambutį, perbraukite  skersai gaunamojo skambučio ekrano.

- Jei norite siųsti atmetimo pranešimą, perbraukite pranešimo atmetimo parinktį  per visą ekraną.
- Norėdami pridėti ar pakeisti atmetimo pranešimą, bakstelėkite  > **Nustatymai > Tinklas ir internetas > Skambučio nustatymai > Skambučių blokavimas ir atmetimas su pranešimu > Atmetimas su pranešimu**.
- Sulaukę skambučio, paspauskite garsumo didinimo (+), garsumo mažinimo (-) arba maitinimo / užrakinimo klavišą, jei norite nutildyti skambėjimo toną ar vibraciją arba atidėti skambutį.




Gaunamojo skambučio tikrinimas naudojant programėlę

Kai naudojantis programėle gaunamas skambutis, ekrano viršuje gali būti rodomas išskylantis pranešimas. Skambutį galite priimti, atmesti arba išsiųsti pranešimą iš išskylančiojo ekrano.





- Bakstelėkite  > **Nustatymai > Tinklas ir internetas > Skambučio nustatymai > Papildomi nustatymai > Rodyti balso skambučius naudojant programą** ir pasirinkite pageidaujimą būdą, kuriuo turėtų būti rodomas gaunamas Skambučio nustatymai naudojantis programėle.

Praleistų skambučių peržiūra

Jei yra praleistų skambučių, būsenos juostoje ekrano viršuje rodoma . Norėdami peržiūrėti praleistų skambučių informaciją, nuvilkite būsenos juostą žemyn. Arba bakstelėkite  >  > **Skambučių žurnalai**.

Funkcijos, kurias galima naudoti per pokalbį

Per pokalbį galite pasiekti įvairias funkcijas bakstelėdami ekrano mygtukus:



- **Kontaktai:** peržiūrėkite kontaktų sąrašą skambučio metu.
- **Atidėti:** Užlaikyti skambutį.
- **Klaviatūra:** rodyti arba paslėpti rinkimo klaviatūrą.
- **Garsiakalbis:** įjungti garsiakalbio funkciją.
- **Išjungti garsą:** nutildyti balsą, kad pašnekovas negirdėtų jūsų balso.
- **Bluetooth:** perjunkite skambutį į susietą ir prijungtą „Bluetooth“ įrenginį.
-  baigti skambutį.
-  : pasiekite papildomas skambučių parinktis.



- Galimos nuostatų parinktys gali skirtis atsižvelgiant į sritį ar ryšio paslaugų teikėją.

Trikrypčiai skambučiai



Kalbėdami su vienu kontaktu galite paskambinti kitam.



- 1 Pokalbio metu bakstelėkite  > **Pridėti skambutį**.
- 2 Įveskite telefono numerį ir bakstelėkite .
 - Ekране vienu metu rodomi du skambučiai ir pirmasis skambutis atidedamas.
- 3 Norėdami pradėti telefoninę konferenciją, bakstelėkite **Sujungti pokalbius**.



- Už kiekvieną skambutį gali būti taikomas mokestis. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į ryšio paslaugų teikėją.

Skambučių įrašų peržiūra

Norėdami peržiūrėti naujausius įrašus, bakstelėkite  >  > **Skambučių žurnalai**. Tada galite naudoti šias funkcijas:




- Norėdami peržiūrėti išsamius skambučių įrašus, pasirinkite kontaktą. Norėdami paskambinti pasirinktam kontaktui, bakstelėkite .
- Norėdami pašalinti skambučių įrašus, bakstelėkite  > **Trinti**.



- Rodoma skambučio trukmė gali skirtis nuo laiko, už kurį taikomas mokestis. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į ryšio paslaugų teikėją.
- Ištrintų skambučių istorijos negalima atkurti.
- Jei norite koreguoti skambučių žurnalų arba kontaktų šrifto dydį, sugnybkite dviem pirštais arba išskleiskite pirštus.

Skambučių parinkčių konfigūravimas

Galite konfigūruoti įvairias skambučių parinktis.

- 1 Bakstelėkite  >  > **Rinkti** arba **Skambučių žurnalai**.
- 2 Bakstelėkite  > **Skambučio nustatymai** ir sukonfigūruokite parinktis pagal savo poreikius.







Žinučių sistema

Pranešimų siuntimas

Galite kurti ir siųsti pranešimus į savo kontaktus, naudodami Pranešimų programėlę.



- Siunčiant pranešimus į užsienį gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į ryšio paslaugų teikėją.

- 1 Bakstelėkite  > .
- 2 Bakstelėkite .
- 3 Nurodykite gavėją ir sukurkite pranešimą.
 - Norėdami naudotis multimedijos parinktimis, bakstelėkite .
 - Norėdami pasiekti papildomus meniu elementus, bakstelėkite .
- 4 Bakstelėkite  ir nusiųsite pranešimą.

Pranešimo skaitymas

Galite peržiūrėti susirašinėjimą su kiekvienu kontaktu.

- 1 Bakstelėkite  > .
- 2 Pasirinkite kontaktą iš pranešimų sąrašo.

Pranešimų nuostatų konfigūravimas

Galite keisti pranešimų nuostatas pagal savo poreikius.

- 1 Bakstelėkite  > .
- 2 Pranešimų sąrašė bakstelėkite  > **Nustatymai**.

Fotoaparatas

Fotoaparato įjungimas

Galite fotografuoti ar filmuoti ir išsaugoti visas savo įsimintinas akimirkas.


Bakstelėkite ○> .




- Prieš fotografuodami ar filmuodami, nuvalykite fotoaparato objektyvą minkštu skudurėliu.
- Būkite atsargūs, kad neišteptumėte fotoaparato objektyvo pirštais ar kitais pašaliniais daiktais.
- Šiame naudotojo vadove pateikti vaizdai gali skirtis nuo vaizdų, kuriuos matysite fotoaparate.
- Nuotraukas ir vaizdo įrašus galite peržiūrėti arba redaguoti bakstelėję Galerija. Išsamiau žr. [Galerija apžvalga](#)

Fotoaparato režimo pakeitimas

Galite pasirinkti savo aplinką atitinkantį fotoaparato režimą, kad galėtumėte lengvai ir patogiai fotografuoti arba filmuoti.

Norėdami pasirinkti fotoaparato režimą, bakstelėkite ○>  ir braukite per fotoaparato režimus į kairę ar dešinę pusę arba per ekraną į kairę ar dešinę pusę.


Fotografavimo režimas

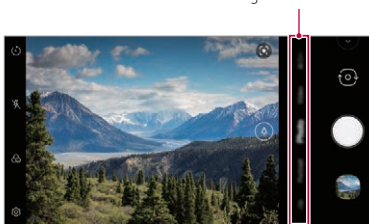


Automatinis režimas

Galite fotografuoti arba filmuoti pasirinkę įvairius fotoaparato režimus ir parinktis.


- 1 Bakstelėkite  ir palieskite **Nuotrauka**.
- 2 Norėdami fotografuoti, bakstelėkite .

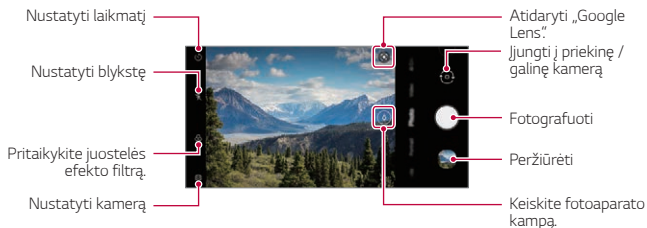









Fotografavimas

- 1 Pasirinkite fotoaparato režimą, tada bakstelėkite objektą, kad sufokusuotumėte fotoaparata.
- 2 Bakstelėkite , kad nufotografuotumėte.
 - Taip pat galite paspausti Garsumo sumažinimo (-) arba padidinimo (+) mygtuką, norėdami nufotografuoti.



- Kai ekranas išjungtas arba užrakintas, įjunkite fotoaparata dukart paspausdami garsumo mažinimo (-) mygtuką. Norėdami ją įjungti, bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Plėtiniai** > **Sparčiosios nuorodos** ir palieskite **Atidaryti Fotoaparata**.

Filmavimas

- 1 Bakstelėkite  >  > **Vaizdo įrašas**, tada bakstelėkite objektą, kad galėtumėte jį sufokusuoti.
- 2 Jei norite įrašyti vaizdo įrašą, bakstelėkite .
 - Jei filmuodami norite padaryti nuotrauką, bakstelėkite .
 - Pristabdykite filmavimą bakstelėdami . Norėdami tęsti filmavimą, bakstelėkite .
 - Filmuodami galite didinti sužnybti išskleisti dviem pirštais.
 - Filmuodami galite bakstelėti norimą sritį, kad sureguliuotumėte ryškumą.
 - Paspaudę , galite perjungti priekinę ir galinę kameras filmavimo metu.
- 3 Bakstelėkite , kad baigtumėte filmuoti.




Fotoaparato parinkčių pritaikymas

Galite tinkinti įvairias fotoaparato parinktis pagal savo poreikius.

Bakstelėkite  ekrane.



- Galimos parinktys gali skirtis atsižvelgiant į pasirinktą kamerą (priekinę arba galinę) ir pasirinktą fotoaparato režimą.

-  : Fotografuokite režimu „FullVision“.
-  : Pasirinkite fotografavimo formato ir nuotraukų dydžio vertes.
-  : Pasirinkite vaizdo įrašų skyrą ir dydį.

Ypač ryškus fotoaparatas	Gaukite ryškesnes, kontrastingesnes nuotraukas esant silpnam apšvietimui. (Pasirinkus režimą „Itn ryškus fotoaparatas“, jis automatiškai įsijungia arba išsijungia, reaguodamas į aplinkos apšvietimo sąlygas.)
HDR	Gauti ryškių spalvų nuotraukų ir kompensavimo efektų, net kai fotografuojama prieš šviesą. Šios funkcijos galimos dėl didelio dinaminio diapazono (HDR) technologijos, įrengtos fotoaparate.
Nuotrauka gyvai	Įrašykite veiksmą prieš ir po nuotraukos.
„Cheese shutter“	Fotografuoti naudojant komandas balsu.
Žymėti vietą	Įrašykite vaizdą naudodamiesi GPS vietovės duomenimis.
Tinklelis	Rodyti pagalbinius tinklelius, kad būtų galima fotografuoti arba filmuoti pagal horizontaliąsias ir vertikaliąsias bazines linijas.
Pridėti parašą	Rodo asmeninį parašą ant nuotraukos.
Atmintinė	Pasirinkite, jei norite išsaugoti nuotraukas ir vaizdo įrašus vidinėje atmintyje arba SD kortelėje. (Veikia, kai įdėta atminties kortelė.)
Pagalba	Pateikia pagalbą kiekvienam fotoaparato meniu elementui.

Papildomos priekinės kameros parinktys

Asmenukės fotografavimas	Pasirinkę parinktį iš „ Hand gesture shot “ ir Automatinis fotografavimas padarykite asmenukę.
Išsaugoti apverstą	Išsaugoti apverstus vaizdus, nufotografavus asmenukes.

Įvairūs fotoaparato režimai






Cine Video


Galite nufilmuoti kino filmo tipo įrašą.

Išsamiau žr. *Cine Video*.

Maistas



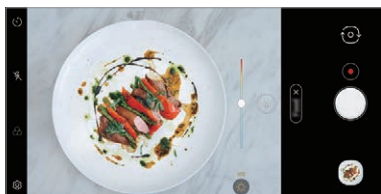


Galima fotografuoti ar filmuoti reguliuojant spalvų slankiklio juostą ir baltos spalvos balansą.

- 1 Bakstelėkite  > , tada bakstelėkite **Daugiau** > .
- 2 Norėdami fotografuoti, bakstelėkite 
 - Vilkite spalvų slankiklio juostą ekrane, kad sureguliuotumėte baltos spalvos balansą ir pasirinktumėte geriausią spalvą.
 - Jei slankiklio juosta nerodoma, bakstelėkite , kad sureguliuotumėte baltos spalvos balansą.



Sulėtinimas






Keisdami vaizdo įrašo objektų judėjimo greitį, galite sukurti smagų vaizdo įrašą. Ši funkcija leidžia filmuoti didesne sparta ir tada vaizdo įrašą leisti įprasta sparta – atrodyt, kad vaizdas sulėtintas.

- 1 Bakstelėkite  > , tada bakstelėkite **Daugiau** > .
- 2 Bakstelėkite  ir įrašykite vaizdo įrašą.
- 3 Bakstelėkite , kad baigtumėte filmuoti.



Panorama







Galite sukurti panoraminę nuotrauką judindami fotoaparata viena kryptimi, kad nufotografuotumėte ir sujungtumėte kadrus į platų vientisą vaizdą.

- 1 Bakstelėkite  > , tada bakstelėkite **Daugiau** > .
- 2 Bakstelėkite , tada lėtai judinkite fotoaparata viena kryptimi.
 - Judinkite prietaisą instrukcijose nurodyta kryptimi.
- 3 Bakstelėkite , jei nebenorite fotografuoti panoraminio vaizdo.



Blykstės laiko šuolis

Nuotraukos, daromos reguliariais intervalais, išsaugomos kaip GIF failai.


- 1 Bakstelėkite  > , tada bakstelėkite **Daugiau** > .
- 2 Bakstelėję  galite pasirinkti, kiek turi būti padaryta nuotraukos kopijų.
 - Galite pasirinkti vieną iš 4, 8, 12, 16 ir 20 kopijų.
- 3 Bakstelėkite , kad nufotografuotumėte.
 - Nuotraukos yra fotografuojamos kas 3 sekundes ir įrašomos kaip GIF failas.
 - Prieš padarydami nurodytą skaičių nuotraukų galite paspausti  ir sustabdyti fotografavimą.
 - Padarytos nuotraukos išsaugomos kaip GIF failai.
 - Išsaugotus GIF failus galite peržiūrėti naudodamiesi Galerija programėle.



- Fotoaparatus fotografuojant įsijungia blykstė.
- Ekrano apačioje rodomas bendras padarytų nuotraukų skaičius ir kopijų skaičius.
- Padarytos nuotraukos išsaugomos tik kaip GIF formato failai.

YouTube Live

Galite nufilmuoti ir įkelti vaizdo įrašą tiesiai į YouTube.

Bakstelėkite  > , tada bakstelėkite **Daugiau** > .



- YouTube Live funkcija galima naudotis tik tada, kai įrenginys prijungtas prie tinklo. Jei naudojate mobilųjį internetą, gali būti taikomi papildomi mokesčiai už duomenų atsisiuntimą, priklausomai nuo jūsų mokėjimo plano.

Portretas

Galite nufotografuoti ryškų portretą, pritaikydami fotoaparato objektyvo suliejimo efektą.

Išsamiau žr. *Portretas*.

Trigubas kadras

Trigubi fotoaparatai įrenginio galinėje dalyje fotografuoja seriją nuotraukų su skirtingu vaizdo kampu.

Išsamiau žr. *Trigubas kadras*.

AI CAM

Galite efektyviai fotografuoti arba filmuoti, nes fotoaparatas atpažįsta fotografuojamą arba filmuojamą objektą.

Išsamiau žr. *AI CAM*.

Fotografavimas serijomis





Galite padaryti visą seriją kadry ir sukurti judančius vaizdus.

Automatinio režimo ekrane bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę .

- Kadry serijos daromos dideliu greičiu, kol laikomas nuspaustas .

Story shot

Galite sujungti galine kamera padarytą foninę nuotrauką su priekine kamera nufotografuota asmenuke.





- 1 Bakstelėkite  > , tada bakstelėkite **Daugiau** > .
- 2 Bakstelėkite , kad nufotografuotumėte.
 - Nufotografuokite foną, kurį norite įtraukti.
 - Tai atlikus, priekinė kamera automatiškai padarys asmenukę.



- Palietę , galite panaudoti Galerija išsaugotą nuotrauką kaip foną.

Penkiagubas kadras

Naudodamiesi visais penkiais fotoaparato objektyvais, galite padaryti penkių nuotraukų seriją.

- 1 Bakstelėkite  > , tada bakstelėkite **Daugiau** > .
- 2 Bakstelėkite , kad nufotografuotumėte.
 - Bus padarytos penkios nuotraukos iš eilės, pradedant nuo galinių kamerų.




- Penkių nuotraukų serija automatiškai išsaugoma Galerija – galima sukurti koliažą arba GIF failą.



- Fotografuodami laikykite įrenginį nejudindami tol, kol bus nufotografuotos 5 nuotraukos.

Rankinis fotografavimo režimas

Galite kurti profesionalias nuotraukas naudodami įvairias išplėstines funkcijas. Reguluokite baltumo balansą, fokusavimą, ryškumą, ISO, užrakto greitį ir kitas parinktis.

- 1 Bakstelėkite  ir bakstelėkite Camera roll.
- 2 Pritaiko šias fotoaparato nuostatas.

Iš rekomenduojamų vaizdų pasirinkite pageidaujamą aplinką.



Atkurkite nuostatas


Reguliuokite užrakto greitį.

Reguliuokite ISO greitį.

Reguliuokite ryškumą.

Reguliuokite fokusavimą.



Reguliuokite baltos spalvos balansą.

- 3 Bakstelėkite , kad nufotografuotumėte.

Fotoaparato parinkčių pritaikymas

Galite tinkinti įvairias fotoaparato parinktis pagal savo poreikius.

Bakstelėkite  ekrane.






- : Fotografuokite režimu „FullVision“.
- : Pasirinkite fotografavimo formato ir nuotraukų dydžio vertes.

Graphy nuotraukų	Pakoreguokite rekomenduojamos nuotraukos baltos spalvos balansą, ISO ir išlaikymą. Išsamiau žr. <i>Graphy</i> .
Išsaugoti kaip RAW	Vaizdas išsaugomas RAW failo formatu, kad galėtumėte jį keisti. Fotografuojant sukuriama DNG ir JPEG failai, tada įrašomi kaip nesuspausti didelės skiriamosios gebos vaizdai.
„Cheese shutter“	Fotografuoti naudojant komandas balsu.
Žymėti vietą	Įrašykite vaizdą naudodamiesi GPS vietovės duomenimis.




Vadovas	Rodyti pagalbinius tinklelius, kad būtų galima fotografuoti pagal horizontaliąsias ir vertikaliausias bazines linijas.
Pridėti parašą	Rodo asmeninį parašą ant nuotraukos.
Atmintinė	Pasirinkite, jei norite išsaugoti nuotraukas ir vaizdo įrašus vidinėje atmintyje arba SD kortelėje. (Veikia, kai įdėta atminties kortelė.)
Pagalba	Pateikia pagalbą kiekvienam fotoaparato meniu elementui.

Graphy

Galite kaip profesionalai taikyti rekomenduojamas baltos spalvos balanso, ISO ir išlaikymo vertes.

- 1 Bakstelėkite  ir bakstelėkite **Camera roll**.
- 2 Bakstelėkite  ir bakstelėkite **Graphy nuotraukų**  ir įjunkite funkciją.
- 3 Bakstelėkite  ir iš rekomenduojamų vaizdų pasirinkite pageidaujamą aplinką.
- 4 Bakstelėkite , kad nufotografuotumėte.



- Ši funkcija veikia tik rankiniu fotoaparato režimu.
- Galima pridėti daugiau aplinkos vaizdų: bakstelėkite  ir atsisiųskite programėlę Graphy nuotraukų iš parduotuvės „Play Store“. Už duomenų atsisiuntimą gali būti taikomi papildomi mokesčiai; tai priklauso nuo mokėjimo plano.
- Norėdami išjungti šią funkciją, bakstelėkite  ir  Graphy nuotraukų meniu.

Rankinis filmavimo režimas

Galite filmuoti naudodami įvairias funkcijas, pvz., baltos spalvos balanso, fokusavimo, šviesumo, ISO, išlaikymo ir kt. valdiklius.

- 1 Bakstelėkite > , tada bakstelėkite **Daugiau** > **Vaizdo įrašas rankiniu būdu**.
- 2 Pritaiko fotoaparato nuostatas.

Reguliuokite garso balansą.



Atkurkite nuostatas

Reguliuokite užrakto greitį.

Reguliuokite ISO greitį.

Reguliuokite ryškumą.

Reguliuokite fokusavimą.

Reguliuokite baltos spalvos balansą.

- 3 Jei norite įrašyti vaizdo įrašą, bakstelėkite .

Fotoaparato parinkčių pritaikymas

Galite tinkinti įvairias fotoaparato parinktis pagal savo poreikius.

Bakstelėkite ekrane.

- : Pasirinkite vaizdo įrašų skyrą ir dydį.
- : Įrašyti vaizdą „Full Vision“ režimu


Kadrų sparta	Pasirinkite kadrų per sekundę vertę.
Perdavimo sparta	Pasirinkite vaizdo įrašų vaizdo kokybę.
Hi-Fi	Įrašo vaizdo įrašą su „Hi-Fi“ kokybės garsu.
Išsaugoti kaip HDR10	Išsaugoti vaizdo įrašą HDR10 formatu, kai reikia aukštos raiškos ir ryškių spalvų.
Stabilus įrašymas	Sumažina susiliejamą dėl judesių įrašant vaizdo įrašą.
Žymėti vietą	Įrašykite vaizdą naudodamiesi GPS vietovės duomenimis.

Tinklelis	Rodyti pagalbinius tinklelius, kad būtų galima įrašyti vaizdo įrašus pagal horizontaliąsias ir vertikaliąsias bazines linijas.
Atmintinė	Pasirinkite, jei norite išsaugoti nuotraukas ir vaizdo įrašus vidinėje atmintyje arba SD kortelėje. (Veikia, kai įdėta atminties kortelė.)
Pagalba	Pateikia pagalbą kiekvienam fotoaparato meniu elementui.

Kitos naudingos Fotoaparato programėlės funkcijos

Auto-Exposure/Auto-Focus užraktas

Galima nustatyti esamą išlaikymo lygį ir fokusavimo padėtį liečiant ir laikant ekraną automatinio režimu. Norėdami išjungti funkciją, bakstelėkite tuščią sritį ekrane.

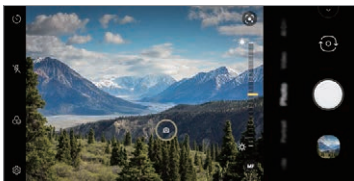

- Ši funkcija veikia tik tam tikrais režimais.


Focus peaking

Galite pakoreguoti objekto sufokusavimą naudodami didžiausio fokusavimo funkciją.

Didžiausio fokusavimo funkciją pasieksite bakstelėdami rankinio fokusavimo (MF) mygtuką. Įjungus didžiausio fokusavimo funkciją fokusuojamas objektas rodomas žaliai. Judindami perjungimo ratuką aukštyn ir žemyn sufokusuokite pageidaujamą sritį ir nufotografuokite.



- Ši funkcija veikia tik rankiniu fotografavimo ir filmavimo režimu.
- Išjunkite šią funkciją dar kartą bakstelėdami **Focus peaking**.
- Naudojant plataus kampo fotoaparatus ši funkcija neveikia.

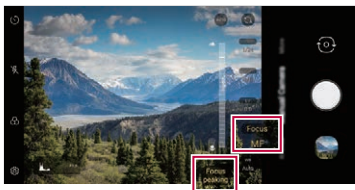

Fotoaparatų perjungimas

Atsižvelgdami į savo aplinką, galite pasirinkti priekinę arba galinę kamerą.

- Norėdami įjungti priekinę ar galinę kamerą, braukite programėlės **Fotoaparatas** fotografavimo ekrane į viršų arba žemyn.



- Norėdami fotografuoti asmenukes, naudokite priekinį fotoaparatą. Išsamiau žr. *Asmenukės fotografavimas*.

Mastelio keitimas

Fotografuodami arba filmuodami galite mažinti arba didinti fotoaparato ekrano mastelį.

- Keisti mastelį galite ant fotoaparato ekrano suglausdami du pirštus arba juos slinkdami tolyn vieną nuo kito.



- Mastelio keitimo funkcija neveikia, kai priekinė kamera naudojama asmenukės režimu.

Asmenukės fotografavimas

Priekiniu fotoaparatu galite peržiūrėti savo veidą ekrane ir fotografuoti asmenukes.



„Hand gesture shot“


Galite daryti asmenukes naudodami gestus.

Atsukite savo delną į priekinį fotoaparata, tada suspauskite kumštį.

Taip pat galima suspausti kumštį ir tada jį atleisti link priekinės kameros.

- Po trijų sekundžių bus padaryta nuotrauka.

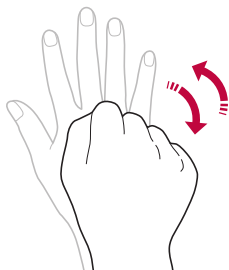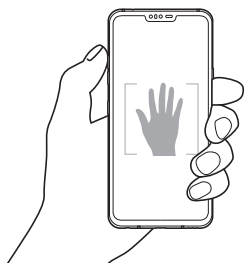


- Norėdami naudoti šią funkciją, įjunkite priekinės kameros režimą, tada bakstelėkite  > **Asmenukės fotografavimas** > „Hand gesture shot“.
- Įsitinkite, kad jūsų delnas ir kumštis patenka į bazinės linijos srity, kad fotoaparatas galėtų juos aptikti.
- Naudojant kai kurias fotoaparato funkcijas, ši funkcija gali neveikti.

Automatinis fotografavimas

Naudodami veido aptikimo funkciją, asmenukes daryti galite lengvai ir patogiai. Įrenginį galite nustatyti taip, kad, jums žiūrint į ekraną, priekinis fotoaparatas aptiktų veidą ir automatiškai darytų asmenukę.

- Priekinei kamerai aptikus jūsų veidą pasirodo baltas kreiptuvo rėmelis. Jei kreiptuvo rėmelyje esantis objektas nustoja judėti, kreiptuvo rėmelio spalva tampa geltona, ir fotoaparatas nufotografuoja.



- Bakstelėkite  > **Asmenukės nuotrauka** > **Automatinė nuotrauka**, kad įjungtumėte automatinio fotografavimo funkciją.


Fotografavimas intervalais

Galima daryti asmenukės tam tikrais intervalais.

Naudodami priekinę kamerą, galite ištiesti delną priešais fotoaparata, tada du kartus greitai suspausti kumštį.

- Maždaug po trijų sekundžių reguliariais intervalais bus padarytos keturios nuotraukos.

Išsaugoti apverstą




Prieš fotografuodami priekine kamera, bakstelėkite  > **Išsaugoti apverstą**. Vaizdas bus apverstas horizontaliai.



- Naudodamas priekinę kamerą galite pakeisti asmenukių fotografavimo būdą parinktyse. Išsamiau žr. *Fotoaparato parinkčių pritaikymas*.



Parašas

Galite sukurti asmeninę nuotrauką, naudodami savo parašą.


- 1 Bakstelėkite  >  ir bakstelėkite  > **Pridėti parašą**.
- 2 Įveskite pasirinktą parašą ir bakstelėkite **Pridėti**.

Spartusis bendrinimas

Galite bendrinti ką tik padarytą nuotrauką arba vaizdo įrašą su norima programėle.

- 1 Bakstelėkite  > , tada nufotografuokite arba nufilmuokite vaizdą.
- 2 Bakstelėkite ekrane rodomą programėlės piktogramą, norėdami bendrai naudoti tą programėlę.

Taip pat galite perbraukti piktogramą priešinga kryptimi ir pažiūrėti, kokias kitas programėles galite naudoti, norint subendrinti nuotraukas ir vaizdo įrašus.

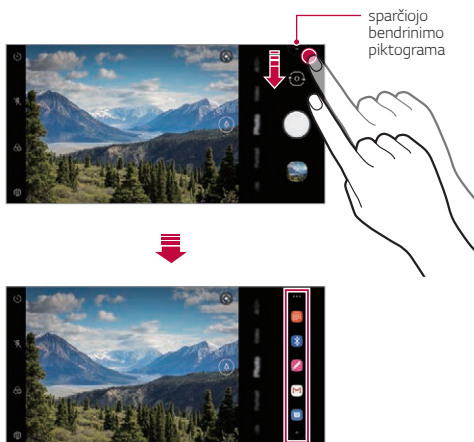







- Programėlės, rodomos spustelėjus sparčiojo bendrinimo piktogramą, gali skirtis, atsižvelgiant į įrenginyje įdiegtų programėlių tipą ir prieigos dažnumą.
- Ši funkcija veikia tik tam tikrais režimais.

Galerija

Galerija apžvalga


Galite peržiūrėti ir tvarkyti nuotraukas bei vaizdo įrašus, išsaugotus jūsų įrenginyje.

- 1 Bakstelėkite  .
 - Įrašytos nuotraukos ir vaizdo įrašai pateikiami aplankuose.
- 2 Bakstelėkite aplanką ir pasirinkite failą.
 - Peržiūrėkite pasirinktą failą viso ekrano režimu.
 - Peržiūrėdami nuotrauką, braukite į kairę arba į dešinę, kad peržiūrėtumėte ankstesnę arba kitą nuotrauką.
 - Peržiūrėdami vaizdo įrašą, braukite į kairę arba dešinę, kad persuktumėte vaizdo įrašą į priekį arba atgal.
 - Norėdami peržiūrėti nuotraukas pagal jų fotografavimo vietą, bakstelėkite    **Žymėti vietą**, tada bakstelėkite  . Nuotraukos automatiškai sugrupuojamos pagal vietą Galerija programos Atsiminimų skirtuke.




- Kai kurie failų formatai gali būti nepalaikomi, priklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos.
- Kai kurių failų gali nepavykti atidaryti dėl užšifravimo.
- Jei failai viršija dydžio limitą, gali įvykti klaida.
- Norint kurti Atsiminimų albumus, reikia suaktyvinti GPS funkciją.

Nuotraukų peržiūra

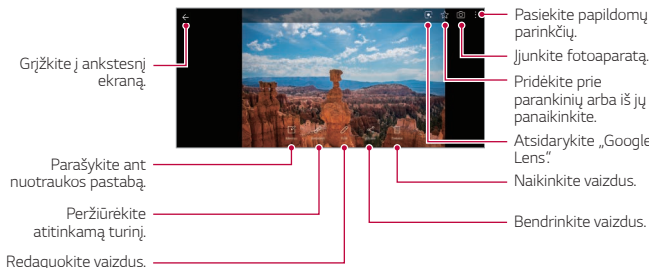

- Norėdami, kad būtų rodomi meniu elementai, švelniai bakstelėkite ekraną. Jei norite paslėpti meniu elementus, dar kartą bakstelėkite ekraną.


Užrašas ant nuotraukos

- 1 Peržiūrėdami nuotrauką, bakstelėkite .
- 2 Parašykite užrašą ant nuotraukos ir bakstelėkite **IŠSAUGOTI**.
 - Nuotraukai uždedamas užrašas.




- Kai kurios nuotraukos gali nepalaikyti nuotraukų užrašų funkcijos.

Nuotraukų redagavimas


- 1 Peržiūrėdami nuotrauką, bakstelėkite .
- 2 Redaguokite nuotrauką įvairiais įrankiais ir pritaikydami įvairius efektus.

Vaizdo įrašo leidimas

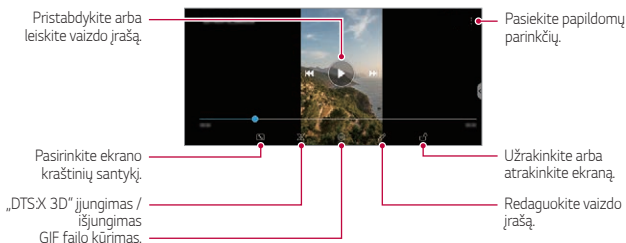

- Norėdami reguliuoti garsumą, vilkite dešiniąją vaizdo įrašo ekrano pusę aukštyn arba žemyn.
- Norėdami nustatyti ekrano ryškumą, tempkite kairįjį ekrano kraštą aukštyn arba žemyn.

Vaizdo įrašo redagavimas

- 1 Peržiūrėdami vaizdo įrašą, bakstelėkite .
- 2 Redaguokite vaizdo įrašą redagavimo įrankiais ir pritaikydami įvairius efektus.



- 3 Norėdami išsaugoti pakeitimus, bakstelėkite **Išsaugoti**.

Filmo kūrimas



Galite sujungti nuotraukas ir vaizdo įrašus ir sukurti naują filmą.

GIF kūrimas

GIF failą galite lengvai sukurti, naudodami įrašytą vaizdo įrašą.




Failų naikinimas

Galite panaikinti failus, naudodami vieną iš šių parinkčių:

- Bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę failą iš sąrašo, tada bakstelėkite **Trinti**.
- Failų sąrašė bakstelėkite  ir pašalinkite norimus failus.
- Pašalinti failai automatiškai perkeliami į **Šiukšlės** ir per 7 dienas juos galima atkurti į Galeriją.
- Bakstelėkite , jei norite pašalinti visus failus. Šiuo atveju failų atkurti negalima.

Vaizdo bendrinimas

Galite bendrinti failus, naudodami vieną iš šių parinkčių:

- Peržiūrėdami nuotrauką, bakstelėkite  ir norimu būdu bendrinkite failą.
- Peržiūrėdami vaizdo įrašą, bakstelėkite  > **Bendrinti**, ir norimu būdu bendrinkite failą.
- Failų sąrašė bakstelėkite  pasirinkite failus ir juos bendrinkite norimu būdu.

Kontaktai


Kontaktų peržiūra

Galite įrašyti ir tvarkyti kontaktus.

Bakstelėkite  > **Svarbūs** > **Kontaktai**.


Kontaktų pridėjimas

Naujų kontaktų pridėjimas


- 1 Kontaktų sąrašo ekrane bakstelėkite .
- 2 Įveskite kontakto informaciją ir bakstelėkite **Išsaugoti**.

Kontaktų importavimas


Galite importuoti kontaktus iš kito atminties įrenginio.

- 1 Kontaktų sąrašo ekrane bakstelėkite  > **Tvarkyti kontaktus** > **Importuoti**.
- 2 Pasirinkite norimo importuoti kontakto pradinę ir paskirties vietą, tada bakstelėkite **Gerai**.
- 3 Pasirinkite kontaktus ir bakstelėkite **Importuoti**.

Kontaktų įtraukimas į sparčiojo rinkimo sąrašą

- 1 Kontaktų sąrašo ekrane bakstelėkite  > **Spartusis rinkimas**.
- 2 Sparčiojo rinkimo meniu bakstelėkite **Pridėti kontaktą**.
- 3 Pasirinkite adresatą.



- Įvesdami naują kontaktą bakstelėkite , kad pridėtumėte sparčiojo rinkimo numerį.

Kontaktų paieška

Kontaktų galite ieškoti naudodami vieną iš šių būdų.


- Bakstelėkite paieškos juostą kontaktų ekrano viršuje ir įveskite reikiamą kontaktą ar telefono numerį paieškai atlikti.
- Slinkite kontaktų sąrašą aukštyn arba žemyn.
- Kontaktų sąrašo indekso ekrane bakstelėkite pirmąją kontakto raidę.



- Spustelėjus paieškos juostą kontaktų ekrano viršuje ir įvedus kontaktą ar telefono numerį, pasirodo visi paieškos rezultatai iš gaminyje saugomos skambučių istorijos ir kontaktų sąrašo.


Kontaktų sąrašas

Kontaktų redagavimas

- 1 Kontaktų sąrašo ekrane pasirinkite kontaktą.
- 2 Kontakto informacijos ekrane bakstelėkite  ir redaguokite informaciją.
- 3 Norėdami išsaugoti pakeitimus, bakstelėkite **Išsaugoti**.

Kontaktų naikinimas

Galite pašalinti kontaktus, naudodami vieną iš šių parinkčių:


- Kontaktų sąrašo ekrane bakstelėkite ir palaikykite adresatą, kurį norite pašalinti, tada bakstelėkite **Ištrinti kontaktą**.
- Kontaktų sąrašo ekrane bakstelėkite  > **Trinti**.




• Ištrintų kontaktinių jrašų atkurti negalima.

Pridėjimas prie parankinių

Dažnai naudojamus kontaktus galite registruoti kaip parankinius.

- 1 Kontaktų sąrašo ekrane pasirinkite kontaktą.
- 2 Kontaktinės informacijos ekrane bakstelėkite .

Grupių kūrimas











- 1 Kontaktų grupių sąrašė bakstelėkite .
- 2 Įveskite naują grupės pavadinimą.
- 3 Bakstelėkite **Pridėti narius**, pasirinkite kontaktus, tada bakstelėkite **PRIDĖTI**.
- 4 Bakstelėkite **Išsaugoti**, kad išsaugotumėte naują grupę.

QuickMemo+



„QuickMemo+“ apžvalga

Galite kurti kūrybingus užrašus, naudodamiesi įvairiomis užrašinės pažangios funkcijos parinktimis, tokiomis kaip vaizdo tvarkymas ir ekrano kopijos, kurių nepalaiko įprasta užrašinė.

Pastabos kūrimas

- 1 Bakstelėkite  > **Svarbūs** > **QuickMemo+**.
- 2 Norėdami sukurti pastabą, bakstelėkite .
 -  : įrašyti pastabą.
 -  : atšaukti ankstesnį pakeitimą.
 -  : grąžinti ką tik panaikintus pakeitimus.
 - **T** : įvesti pastabą naudojantis klaviatūra.
 -  : rašyti pastabas ranka.
 -  : ištrinti ranka rašytas pastabas.
 -  : keisti mastelį, pasukti arba ištrinti ranka rašytos pastabos dalis.
 -  : Pasiėkite papildomų parinkčių.
- 3 Norėdami įrašyti pastabą, bakstelėkite .

Pastabų rašymas ant ekrano kopijos

- 1 Žiūrėdami į ekraną, kurį norite užfiksuoti, tempkite būsenos juostą žemyn ir bakstelėkite .
 - Screenshots atrodo kaip užrašinės fono tema. Pastabų žymėjimosi įrankiai rodomi ekrano viršuje.
- 2 Apkirpkite vaizdą (jei reikia) ir rašykite norimas pastabas.
 - Rašykite užrašus ant nuotraukos ranka.
- 3 Bakstelėkite  ir įrašykite pastabas į norimą vietą.
 - Įrašytas pastabas galima peržiūrėti bakstelėjus **QuickMemo+** arba **Galerija**.
 - Norėdami pastabas įrašyti visada toje pačioje vietoje, pažymėkite žymimąjį langelį **Naudoti kaip numatytąją tvarką šiam veiksmui** ir pasirinkite programėlę.





- Naudodami slinkimo fiksavimo funkciją galite užfiksuoti visą ekraną.
- Naudodami programėlę, pvz., pranešimų arba „Chrome“, nuvilkite pranešimų skydelį žemyn ir bakstelėkite „**Capture+**“ > **Pratęsta**, kad visą žiūrimą ekraną užfiksuotumėte kaip vieną failą.
- Ši funkcija veikia tik tam tikrose programėlėse, kurios atpažįsta slinkimo fiksavimo funkciją.
- Suglauskite arba išskleiskite du pirštus, kad pakeistumėte atmintinės išdėstymą.


Laikrodis

Žadintuvas

Galite nustatyti, kad nurodytu laiku įsijungtų žadintuvas.



- 1 Bakstelėkite  > **Svarbūs** > **Laikrodis** > **Žadintuvas**.
- 2 Bakstelėkite , kad pridėtumėte naują žadintuvą.
- 3 Sukonfigūruokite žadintuvo nustatymus ir bakstelėkite **Išsaugoti**.



- Jei pasirinksite pirmiau nustatytą žadintuvą, galėsite jį redaguoti.
- Norėdami panaikinti žadintuvą, ekrano viršuje bakstelėkite . Arba bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę žadintuvą.


Pasaulio laikrodis

Galite peržiūrėti dabartinį laiką įvairiuose pasaulio miestuose.

- 1 Bakstelėkite  > **Svarbūs** > **Laikrodis** > **Pasaulio laikrodis**.
- 2 Bakstelėkite  ir įtraukite miestą.


Laikmatis

Galite nustatyti, kad laikmatis po tam tikro laiko įjungtų žadintuvą.

- 1 Bakstelėkite  > **Svarbiausi** > **Laikrodis** > **Laikmatis**.
- 2 Nustatykite laiką ir bakstelėkite **Pradėti**.
 - Jei norite pristabdyti laikmatį, bakstelėkite **Pauzė**. Jei norite toliau naudoti laikmatį, bakstelėkite **Tęsti**.
- 3 Bakstelėkite **Sustabdyti**, jei norite sustabdyti laikmačio žadintuvą.

Chronometras

Chronometru galite matuoti proceso eigos laiką.



- 1 Bakstelėkite  > **Svarbūs** > **Laikrodis** > **Chronometras**.
- 2 Bakstelėkite **Pradėti**, jei norite paleisti chronometrą.
 - Norėdami įrašyti proceso trukmę, bakstelėkite **Ratas**.
- 3 Bakstelėkite **Pauzė**, jei norite pristabdyti chronometrą.
 - Norėdami toliau naudoti chronometrą, bakstelėkite **Tęsti**.
 - Norėdami ištrinti visus įrašus ir iš naujo paleisti chronometrą, bakstelėkite **Iš nau**.

Kalendorius

Kalendoriaus apžvalga



Kalendoriuje galite tvarkyti įvykius ir užduotis.

Įvykių pridėjimas

- 1 Bakstelėkite  > **Svarbūs** > **Kalendorius**.
- 2 Pasirinkite datą, tada bakstelėkite .
- 3 Įveskite išsamesnę įvykio informaciją ir bakstelėkite **Išsaug**.


Užduotys


Galite registruoti užduotis įrenginyje, kad lengvai tvarkytumėte tvarkaraščius.

- 1 Bakstelėkite  > **Svarbūs** > **Užduotys**.
- 2 Bakstelėkite , kad įtrauktumėte užduotį.
- 3 Įveskite išsamesnę užduoties informaciją ir bakstelėkite **Išsaug.**

Muzika

Galite žaisti ir valdyti dainas arba muzikos albumus.

- 1 Bakstelėkite  > **Svarbūs** > **Muzika**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite muzikos failą.

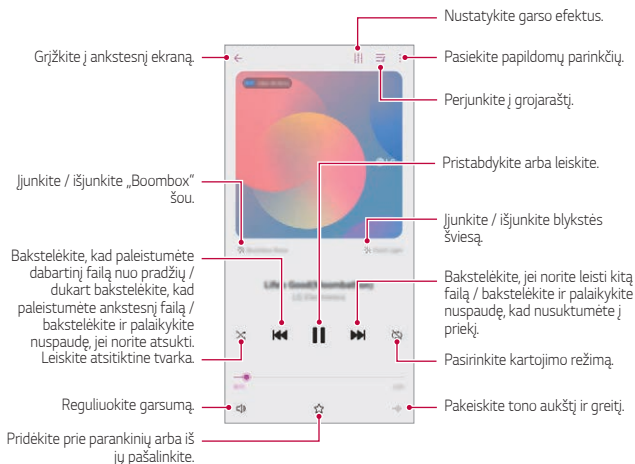




- Kai kurie failų formatai gali būti nepalaikomi, priklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos.
- Jei failai viršija dydžio limitą, gali įvykti klaida.
- Muzikos failai gali būti saugomi tarptautinių autorių teisių savininkų arba autorių teisių įstatymų. Prieš kopijuojant muzikos failą gali reikėti gauti teisinį leidimą. Norėdami atsisiųsti arba nukopijuoti muzikos failą, pirmiausia pasidomėkite toje šalyje galiojančiais autorių teisių įstatymais.
- Šis modelis palaiko „Hi-Fi“ įrašo perklausą. Ant „Hi-Fi“ garso įrašo failų rodoma piktograma „Hi-Fi“.
- Kai yra įjungta „Boombox Show“ funkcija, ekrane rodomas muzikos vaizdo efektas.


Skaičiuotuvas

Galite naudoti dviejų tipų skaičiuotuvus: paprastą skaičiuotuvą ir mokslinį skaičiuotuvą.

- 1 Bakstelėkite  > **Svarbūs** > **Skaičiuotuvai**.
- 2 Skaičiuokite naudodami klaviatūrą.

Žaidimų Paleidimo Programa

Naudodamiesi žaidimų paleidikliu, galite peržiūrėti visą įdiegtų žaidimų sąrašą, taip pat galite išjungti įrenginio garsą ir visus pranešimus žaidimo metu.

- 1 Bakstelėkite  > **Svarbūs** > **Žaidimų Paleidimo Programa**.
- 2 Pasirinkite pageidaujimą variantą.


LG Health

„LG Health“ apžvalga

Galite kontroliuoti savo sveikatos būklę ir palaikyti gerus treniruočių įpročius stebėdami savo treniruotes.

Darbo pradžia su „LG Health“


Galite sukonfigūruoti „LG Health“ paleisdami programėlę pirmą kartą arba ją iš naujo paleidę.

- 1 Bakstelėkite  > **Svarbūs** > **LG Health**.
- 2 Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad užbaigtumėte konfigūraciją.

„LG Health“ naudojimas

Galite peržiūrėti pagrindinę informaciją apie „LG Health“ ir tvarkyti fizinio krūvio bei sveikatos informaciją.

- 1 Bakstelėkite  > **Svarbūs** > **LG Health**.
- 2 Galimos šios parinktys.

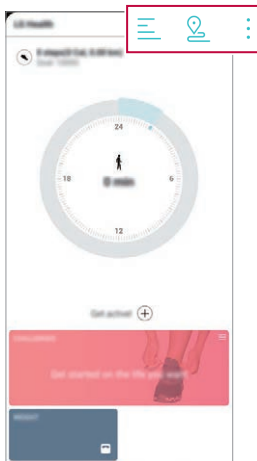

- ☰ : peržiūrėti treniruočių žurnalo dieną, kurią norite patikrinti.
- 📍 : pradėti sekti treniruotę. Pagal treniruočių tipą fiksuojamas treniruotės maršrutas ir apimtis.
- ⋮ : nustatyti kasdienes treniruočių tikslus, įskaitant sudegintas kalorijas ir žingsnių skaičių, arba nustatyti įvairias „LG Health“ nuostatas.



- Su sveikata susijusi informacija, pateikiama „LG Health“, skirta naudotojo patogumui ir negali būti naudojama siekiant išvengti, gydyti ir diagnozuoti ligas ar kitas sveikatos problemas.
- „LG Health“ gali skirtis arba gali būti neteikiama. Tai priklauso nuo šalies ir ryšio paslaugų teikėjo. Galimos „LG Health“ funkcijos ir programėlės, kurias galima įtraukti į „LG Health“, įvairiose šalyse gali skirtis. Taip yra dėl to, kad skiriasi įstatymai ir taisyklės.

El. paštas

El. pašto peržiūra


Įrenginyje galite užregistruoti el. pašto paskyrą, kuri leis įrenginiu tikrinti ir siųsti el. laiškus.



- Jei naudojate mobiliųjį internetą, gali būti taikomi papildomi mokesčiai už duomenų atsisiuntimą, priklausomai nuo jūsų mokėjimo plano. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į ryšio paslaugų teikėją.



El. pašto paskyrų registravimas

Kai naudojate el. pašto programėlę pirmą kartą, užregistruokite savo el. pašto paskyrą.

- 1 Bakstelėkite  > **Svarbūs** > **El. paštas**.
- 2 Pasirinkite el. pašto paslaugų teikėją.
- 3 Įveskite savo el. pašto adresą ir slaptažodį, tada bakstelėkite **Kitas**, kad užregistruotumėte paskyrą.
 - Norėdami rankiniu būdu užregistruoti el. pašto paskyrą, bakstelėkite **Rankinė sąranka** (jei reikia).

Failų tvarkytuvė

Galite peržiūrėti ir tvarkyti failus, išsaugotus jūsų įrenginyje arba debesyje.

- 1 Bakstelėkite  > **Tvarkymas** > **Failų tvarkytuvė**.
- 2 Bakstelėkite  ir pasirinkite norimą atmintinę.



Smart Doctor

Galite naudoti „Smart Doctor“, kad nustatytumėte įrenginio būklę ir optimizuotumėte jo veikimą.

Bakstelėkite  > **Tvarkymas** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

„LG Mobile Switch“ lengvai perduoda duomenis iš naudojamo įrenginio į naują įrenginį.

- 1 Bakstelėkite  > **Tvarkymas** > **LG Mobile Switch**.
Arba bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Sistema** > **Atsarginė kopija** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, norėdami pasirinkti norimą perdavimo būdą.



- „Google“ paskyroje esantiems duomenims atsarginės kopijos sukurtos nebus. Kai sinchronizujete savo „Google“ paskyrą, „Google“ programėlės, „Google“ kontaktai, „Google“ kalendorius, „Google“ užrašų programėlės duomenys ir iš parduotuvės „Play“ atsisiųstos programėlės automatiškai saugomos „Drive“ programėlėje.
- Prieš perduodami duomenis iki galo įkraukite akumuliatorių, kad išvengtumėte netyčinio maitinimo nutrūkimo vykstant procesui.

Atsisiuntimai

Galite peržiūrėti, panaikinti arba bendrinti iš interneto atsisiųstus failus arba programėles.



Bakstelėkite  > **Tvarkymas** > **Atsisiuntimai**.

SmartWorld

Galite atsisiųsti įvairių žaidimų, garso turinio, programėlių ir šriftų, kurias teikia „LG Electronics“. Pritaikykite įrenginį pagal savo poreikius naudodami pradžios ekrano temas ir šriftus.




- Jei naudojate mobilųjį internetą, gali būti taikomi papildomi mokesčiai už duomenų atsisiuntimą, priklausomai nuo jūsų mokėjimo plano.
- Ši funkcija gali būti nepalaikoma. Tai priklauso nuo srities arba ryšio paslaugų teikėjo.

- 1 Bakstelėkite  > **Tarnybos** > **SmartWorld**.
- 2 Bakstelėkite  > **LG Paskyra**, tada prisijunkite.
- 3 Pasirinkite ir atsisiųskite norimą turinį.

„SmartWorld“ programėlės atsisiuntimas

Jeigu SmartWorld programėlė nėra įdiegta, atlikite šiuos veiksmus, kad ją atsisiųstumėte.


- 1 Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Sistema** > **Atnaujinimų centras** > **Programų atnaujinimai**.
- 2 Iš sąrašo pasirinkite **SmartWorld** ir bakstelėkite **Atsisiųsti**.

RemoteCall Service

Galima atlikti nuotolinę įrenginio diagnostiką ir išspręsti problemas. Pirmiausia skambinkite į LG klientų aptarnavimo centrą, kaip nurodyta toliau.



- Norėdami naudoti šią funkciją, pirmiausia turite sutikti su šios funkcijos naudojimo sąlygomis.
- Jei naudojate mobiliąjį internetą, gali būti taikomi papildomi mokesčiai už duomenų atsisiuntimą, priklausomai nuo jūsų mokėjimo plano.

- 1 Bakstelėkite  > **Tarnybos** > **RemoteCall Service**.
- 2 Palaukite, kol jus sujungs su LG klientų aptarnavimo centru.
- 3 Kai skambutis bus sujungtas, laikykitės techninės priežiūros partnerio instrukcijų ir įveskite šešių skaitmenų prieigos numerį.
 - Jūsų įrenginys yra prisijungęs nuotoliniu būdu ir paleidžiama nuotolinės pagalbos paslauga.

Korinis transliavimas

Galite realiuoju laiku peržiūrėti tekstines transliacijas apie avarines situacijas, pvz., taifūnus, potvynius, žemės drebėjimus.

Bakstelėkite  > **Tarnybos** > **Korinis transliavimas**.

„Google“ programėlės

„Google“ programėles galite naudoti nustatę „Google“ paskyrą. „Google“ paskyros registracijos langas rodomas automatiškai, kai pirmą kartą naudojate „Google“ programėlę. Jei „Google“ paskyros neturite, sukurkite ją savo įrenginyje. Išsami informacija, kaip naudoti programėlę, pateikta programėlės žinyne.



- Kai kurios programėlės gali neveikti atsižvelgiant į sritį arba ryšio paslaugų teikėją.

Chrome

Greita, paprasta ir saugi žiniatinklio naršyklė, sukurta moderniam internetui.

Dokumentai

Dokumentai yra bendrai naudojama teksto apdorojimo priemonė, leidžianti apgerinti darbo našumą. Naudokite „Docs“, kad galėtumėte kurti, redaguoti ir dirbti kartu realiu laiku.

Diskas

Diskas – tai failų saugykla ir bendrinama programa, kurią naudojant galima greitai rasti, dalytis ir bendradarbiauti, vykdant darbo projektus iš bet kurios vietos.

Duo

Atlikite paprastus, aukštos kokybės vaizdo skambučius savo draugams ir šeimos nariams „Android“ telefonuose ir „iPhone“.

Gmail

„Gmail“ yra paprasta pašto programa, kuri saugo pranešimus, daro pašto dėžutę protingesnę ir padeda palaikyti tvarką.

„Google“

„Google“ programa jus supažindins su viskuo, kas jums rūpi. Raskite greitus atsakymus, domėkitės informacija pagal savo interesus ir gaukite istorijų ir atnaujinimų svarbiomis temomis.

Žemėlapiai

Kur nors keliaujate? Keliaukite naudodami „Maps“ – programą, kurioje galite pasikliauti realaus laiko GPS navigacija, eismo, tranzito informacija apie milijonus vietų, pavyzdžiui, apžvalgomis ir populiariu laiku.

Nuotraukos

Visų nuotraukų ir vaizdo įrašų pagrindinis puslapis yra automatiškai organizuojamas, kad galėtumėte bendrinti ir išsaugoti svarbiausius dalykus.

„Google Play“ filmai ir TV laidos

Naudodami savo „Google“ paskyrą pirkite arba nuomokitės filmus. Pirkite turinį ir peržiūrėkite jį bet kur.

„Play“ muzika

Pirkite muziką iš parduotuvės „Play“. Klausykite muzikos, išsaugotos jūsų įrenginyje.

Skaičiuoklės

„Sheets“ yra bendrinamas skaičiuoklės įrankis, gerinantis darbo našumą. „Sheets“ įrankiu naudokitės, kai reikia realiu laiku importuoti, tvarkyti ir analizuoti informaciją.

Skaidrės

„Google Slides“ yra bendrinamas prezentacijų kūrimo įrankis, gerinantis darbo našumą. Naudokite „Slides“ organizuoti informaciją, pristatyti rezultatus ir priimti sprendimus realiu laiku.

YouTube

Žiūrėkite mėgstamiausius kanalus, klausykite mėgstamos muzikos ir įkelkite vaizdo įrašus, kuriais norite dalytis su žmonėmis visame pasaulyje.

Google Asistentas

Įrenginyje yra įdiegtas Google Asistentas. Raskite atsakymus ir lengvai ir paprastai atlikite viską, ko reikia. Norėdami pradėti, tiesiog bakstelėkite Google Asistentas mygtuką, esantį telefono šone, arba palieskite ir palaikykite telefono pagrindinį mygtuką.



• Google Asistentas veikia ne visomis kalbomis ir ne visose šalyse.



04

Nustatymai

Nustatymai

Įrenginio nuostatas galite tinkinti pagal savo poreikius.

Bakstelėkite  > **Nustatymai**.



- Ekranu viršuje esančiame paieškos langelyje įvedus reikšminį žodį, galima patogiai įjungti reikiamus nustatyti elementus.

Tinklas ir internetas

Dvi SIM kortelės


Galite konfigūruoti Dviejų SIM nustatymus.

- 1 Nustatymų ekrane bakstelėkite **Tinklas ir internetas** > **Dvi SIM kortelės**.
- 2 Tinkinkite tokias funkcijas:
 - **1 SIM kortelė:** Pakeiskite 1 SIM kortelės pavadinimą ir piktogramą.
 - **2 SIM kortelė:** Pakeiskite 2 SIM kortelės pavadinimą ir piktogramą.
 - **SIM kortelės spalvų apipavidalinimas:** pakeiskite SIM kortelių spalvų temas.
 - **Išlaidų mažinimo režimas:** aktyvinkite arba išjunkite išlaidų taupymo režimą. Jeigu išlaidų taupymo režimu skambinsite adresatui, kuriam priskirta tam tikra SIM, skambučiui bus naudojama ta SIM, net jeigu suaktyvinta kita SIM, pavyzdžiui, naudoja mobiliuosius duomenis.
 - **Mobilieji duomenys:** pasirinkite SIM kortelę, kurią norite naudoti mobiliųjų duomenų paslaugai. Be to, galite išjungti šią funkciją.
 - **Duomenų perdavimas tarptinkliniu ryšiu:** pasirinkite šią parinktį, kad leistumėte įrenginiui naudoti mobiliuosius duomenis ne namų tinkle.
 - **Mobilieji duomenys skambinimo metu:** Pasiekite mobiliuosius duomenis laikinai naudodami ne numatytąją duomenų SIM kortelę, vykstant HD balso skambučiui su ta pačia kortele.

Wi-Fi

Galite prisijungti prie netoliese esančių įrenginių naudodami „Wi-Fi“ tinklą.

Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo

- 1 Nustatymų ekrane bakstelėkite **Tinklas ir internetas > Wi-Fi**.
- 2 Bakstelėkite , kad suaktyvintumėte.
 - Pasiekiami „Wi-Fi“ tinklai rodomi automatiškai.
- 3 Pasirinkite tinklą.
 - Gali reikėti įvesti belaidžio vietinio tinklo („Wi-Fi“) slaptažodį.
 - Įrenginys praleidžia šį procesą, kai jungiamasi prie anksčiau naudotų „Wi-Fi“ tinklų. Jeigu nenorite automatiškai prisijungti prie tam tikro „Wi-Fi“ tinklo, bakstelėkite tą tinklą, tada bakstelėkite **Pamiršti tinklą**.

„Wi-Fi“ tinklo nuostatos

Nustatymų ekrane bakstelėkite **Tinklas ir internetas > Wi-Fi**.

- **Perjungti į mobiliuosius duomenis**: jei suaktyvinta mobiliojo interneto ryšio funkcija, tačiau įrenginiui nepavyksta prisijungti prie interneto „Wi-Fi“ ryšiu, įrenginys automatiškai prisijungia prie interneto mobiliojo interneto ryšiu.



• Ši funkcija priklauso nuo ryšio paslaugų teikėjo.

-  : tinkinkite „Wi-Fi“ tinklo nuostatas.


Wi-Fi Direct

Galite prijungti savo įrenginį prie kitų įrenginių, palaikančių „Wi-Fi Direct“, kad galėtumėte bendrai naudoti duomenis tiesiogiai su jais. Jums nereikia prieigos taško. Naudodami „Wi-Fi Direct“ galite prisijungti prie daugiau nei dviejų įrenginių.

- 1 Nustatymų ekrane bakstelėkite **Tinklas ir internetas > Wi-Fi > ☰ > Papildomos „Wi-Fi“ funkcijos > Wi-Fi Direct**.
 - Netoliese esantys „Wi-Fi Direct“ palaikantys įrenginiai rodomi automatiškai.
- 2 Pasirinkite įrenginį.
 - Ryšys sukuriamas, kai įrenginys priima prisijungimo užklausą.



- Naudojant „Wi-Fi Direct“ akumulatorius gali išsekti greičiau.

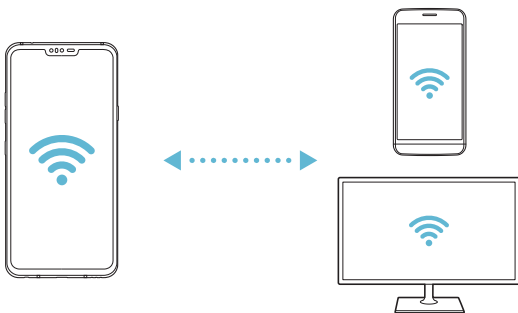


Mobilieji duomenys

Galite įjungti arba išjungti mobiliuosius duomenis. Taip pat galite valdyti mobiliojo interneto naudojimą.

Mobiliojo interneto įjungimas

- 1 Nustatymų ekrane bakstelėkite **Tinklas ir internetas > Mobilieji duomenys**.
- 2 Bakstelėkite , kad suaktyvintumėte.

Mobiliojo interneto nuostatų tinkinimas

- 1 Nustatymų ekrane bakstelėkite **Tinklas ir internetas > Mobilieji duomenys**.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
 - **Mobilieji duomenys**: nustatykite, jei norite naudoti mobiliojo ryšio tinklų duomenų ryšius.
 - **Riboti mobiliųjų duomenų naudojimą**: nustatykite mobiliojo interneto naudojimo limitą, kad pasiekus šį limitą mobilusis internetas būtų blokuojamas.
 -  : tinkinkite mobiliojo interneto nuostatas.
 - Duomenų naudojimo kiekis nustatomas priklausomai nuo gaminio. Mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo nustatytas duomenų kiekis gali skirtis.

Skambučio nustatymai

Galite tinkinti skambučių nuostatas, pavyzdžiui, balso skambučių ir tarptautinių skambučių parinktis.




- Kai kurios funkcijos gali neveikti. Tai priklauso nuo srities arba ryšio paslaugų teikėjo.

- 1 Nustatymų ekrane bakstelėkite **Tinklas ir internetas > Skambučio nustatymai**.
- 2 Tinkinkite nuostatas.

Jungimasis prie interneto


Prisijungimas prie interneto per USB

Naudojant USB jungtį, įrenginį galima prijungti prie kito įrenginio ir bendrinti mobiliųjų internetą.

- 1 Prijunkite įrenginį prie kitų įrenginių naudodami USB kabelį.
- 2 Norėdami įjungti šią funkciją, nustatymų ekrane bakstelėkite **Tinklas ir internetas > Jungimasis prie interneto > Prisijungimas prie interneto per USB** ir palieskite .




- Įjungus šią parinktį bus naudojamas mobiliųjų duomenų ryšys ir gali būti taikomi mokesčiai už duomenų atsisiuntimą, atsižvelgiant į jūsų mokėjimo planą. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į ryšio paslaugų teikėją.
- Norėdami prijungti prie kompiuterio, atsisiųskite USB tvarkyklę iš www.lg.com ir įdiekite ją kompiuteryje.
- Negalite siųsti arba gauti failų iš įrenginio į kompiuterį ir atvirkščiai, jei įjungta USB susiejimo funkcija. Norėdami siųsti arba gauti failus, išjunkite USB susiejimo funkciją.
- Susiejimo funkcija veikia šiose operacinėse sistemose: „Windows XP“ (arba naujesnė versija) ir „Linux“.

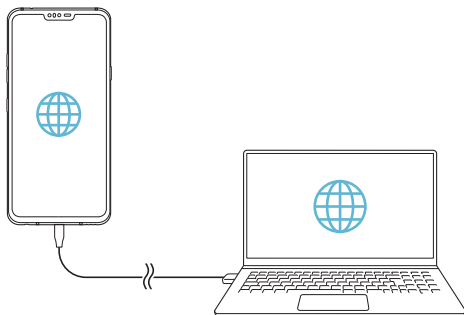


„Wi-Fi“ saitvietė

Galite nustatyti, kad įrenginys būtų kaip belaidis maršruto parinktuvas ir kiti įrenginiai galėtų prisijungti prie interneto naudodamiesi jūsų įrenginio mobiliuoju internetu.

- 1 Norėdami įjungti šią funkciją, nustatymų ekrane bakstelėkite **Tinklas ir internetas > Jungimasis prie interneto > „Wi-Fi“ saitvietė** ir palieskite .
- 2 Bakstelėkite **Nustatyti „Wi-Fi“ saitvietę** ir įveskite belaidžio vietinio tinklo pavadinimą (SSID) ir slaptažodį.
- 3 Įjunkite „Wi-Fi“ tinklą kitame įrenginyje ir „Wi-Fi“ sąrašė pasirinkite įrenginio tinklo pavadinimą.
- 4 Įveskite tinklo slaptažodį.



- Įjungus šią parinktį bus naudojamas mobiliųjų duomenų ryšys ir gali būti taikomi mokesčiai už duomenų atsiuntimą, atsižvelgiant į jūsų mokėjimo planą. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į ryšio paslaugų teikėją.
- Daugiau informacijos rasite svetainėje <http://www.android.com/tether#wifi>

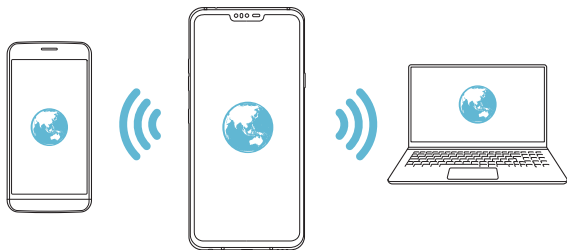


„Wi-Fi“ interneto prieigos taško išjungimo laikmatis

Kai „Wi-Fi“ interneto prieigos taškas tam tikrą laiką nenaudojamas, jis automatiškai atjungiamas. Galite nustatyti automatinio atjungimo laiką.

Dalinimasis telefono duomenų ryšiu per „Bluetooth“

Prie „Bluetooth“ prijungtas įrenginys gali prisijungti prie interneto naudodamas jūsų įrenginio mobiliųjį internetą.

- 1 Norėdami įjungti šią funkciją, nustatymų ekrane palieskite **Tinklas ir internetas > Jungimasis prie interneto > Dalinimasis telefono duomenų ryšiu per „Bluetooth“** ir palieskite .
- 2 Įjunkite „Bluetooth“ abiejuose įrenginiuose ir susiekite juos.



- Įjungus šią parinktį bus naudojamas mobiliųjų duomenų ryšys ir gali būti taikomi mokesčiai už duomenų atsiuntimą, atsižvelgiant į jūsų mokėjimo planą. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į ryšio paslaugų teikėją.
- Daugiau informacijos rasite svetainėje http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Pagalba

Kaip naudoti susiejimo ir interneto prieigos taškų funkcijas, žr. žinyne.

Nustatymų meniu bakstelėkite **Tinklas ir internetas > Jungimasis prie interneto > Pagalba**.

Lėktuvo režimas

Galite išjungti skambinimo ir mobiliojo interneto funkcijas. Jei šis režimas įjungtas, galima naudoti funkcijas, kurioms nereikalingas internetas, pavyzdžiui, žaisti žaidimus arba klausytis muzikos.

- 1 Nustatymų ekrane bakstelėkite **Tinklas ir internetas > Lėktuvo režimas**.
- 2 Patvirtinimo ekrane bakstelėkite **Įjungti**.

Mobiliojo ryšio tinklai

Galite tinkinti mobiliojo ryšio tinklų nuostatas.

- 1 Nustatymų ekrane bakstelėkite **Tinklas ir internetas > Mobiliojo ryšio tinklai**.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
 - **Tinklo režimas**: pasirinkti tinklo tipą.
 - **Prieigos taškų pavadinimai**: peržiūrėti arba pakeisti prieigos tašką, skirtą naudotis mobiliojo interneto paslaugomis. Norėdami pakeisti prieigos tašką, pažymėkite jį prieigos taškų sąrašė.
 - **Tinklo operatoriai**: ieškoti tinklo operatorių ir automatiškai prisijungti prie tinklo.

VPN

Galite prisijungti prie saugaus virtualiojo tinklo, pvz., intraneto. Taip pat galite valdyti prijungtus virtualius privačiuosius tinklus.

Kaip įtraukti VPN

- 1 Nustatymų ekrane bakstelėkite **Tinklas ir internetas > VPN**.
- 2 Bakstelėkite **+**.



- Ši funkcija pasiekama tik tada, kai įjungtas ekrano užraktas. Jei ekrano užraktas išjungtas, rodomas pranešimo ekranas. Norėdami įjungti ekrano užraktą, pranešimo ekrane bakstelėkite **Keisti**. Išsamiau žr. *Ekrano užrakto nustatymas*.

- 3 Įveskite VPN informaciją ir bakstelėkite **Išsaugoti**.

VPN nuostatų konfigūravimas

- 1 Sąrašė **VPNS** bakstelėkite reikiamą VPN.
- 2 Įveskite VPN naudotojo paskyros informaciją ir bakstelėkite **Sujungti**.
 - Norėdami išsaugoti paskyros informaciją, pažymėkite žymimąjį langelį **Išsaugoti paskyros duomenis**.

Privatus DNS

Galite konfigūruoti privačios DNS (srities vardų struktūros) parinktis.



- 1 Nustatymų ekrane bakstelėkite **Tinklas ir internetas > Privatus DNS**.
- 2 Pasirinkite pageidaujama parinktį ir bakstelėkite **Išsaugoti**.

Prijungti įrenginiai

Bluetooth

Galite prijungti savo įrenginį prie netoliese esančių įrenginių, palaikančių „Bluetooth“, kad galėtumėte su jais apsikeisti duomenimis. Prijunkite savo įrenginį prie „Bluetooth“ ausinių ir klaviatūros. Taip lengviau įrenginį valdyti.

Susiejimas su kitu įrenginiu

- 1 Nustatymų ekrane bakstelėkite **Prijungti įrenginiai > Bluetooth**.
- 2 Bakstelėkite , kad suaktyvintumėte.
 - Galimi įrenginiai rodomi automatiškai.
 - Norėdami atnaujinti įrenginių sąrašą, bakstelėkite .




• Sąraše rodomi tik prietaisai, nustatyti kaip matomi.

- 3 Sąraše pasirinkite įrenginį.
- 4 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis ir atlikite autentifikavimo procesą.



• Šis veiksmas praleidžiamas, jei prieiga prie įrenginio buvo sukurta anksčiau.

Duomenų siuntimas naudojant „Bluetooth“


- 1 Pasirinkite failą.
 - Galite siųsti multimedijos failus arba kontaktus.
- 2 Bakstelėkite  **Bluetooth**.
- 3 Pasirinkite failo paskirties įrenginį.
 - Failas siunčiamas, kai paskirties įrenginys jį priima.



• Failų bendrinimo procesai gali skirtis, priklausomai nuo failo.

Ekranu bendrinimas

Įrenginio ekraną ir garsą galite paleisti kitame įrenginyje, pvz., televizoriuje, palaikančiame „Miracast“ funkciją.


- 1 Nustatymų ekrane bakstelėkite **Prijungti įrenginiai > Ekranu bendrinimas**.
- 2 Bakstelėkite , kad suaktyvintumėte.
- 3 Netoliese esančių įrenginių sąrašą pasirinkite įrenginį.
 - Jei norimas įrenginys nerodomas, bakstelėkite **leškoti**, kad atnaujintumėte sąrašą.
 - Prijungus prie įrenginio, įrenginyje rodomas įrenginio ekranas.



- Ekranu bendrinimo funkcija automatiškai išsijungia, jei šalia nėra jokių bendrinimo funkciją palaikančių įrenginių.

NFC

Įrenginį galite naudoti kaip transporto kortelę arba kredito kortelę. Taip pat galite bendrinti duomenis kitam įrenginiui.

- 1 Nustatymų ekrane bakstelėkite **Prijungti įrenginiai > NFC**.
- 2 Bakstelėkite , kad suaktyvintumėte.
 - Norėdami leisti bendrinti duomenis, sulieskite savo įrenginį su kitu įrenginiu, palaikančiu NFC.



- NFC antena gali būti skirtingose vietose – tai priklauso nuo įrenginio tipo. Žr. *Dalių apžvalga* išsamią informaciją apie NFC antenos zoną.

Android Beam

Bendrinti failus galite įrenginio užpakalinę dalį priliesdami prie kito įrenginio. Taip pat galite bendrinti muzikos, vaizdo įrašų ar kontaktų failus ir iš kito įrenginio atidaryti tinklalapį arba paleisti programėlę.


- 1 Nustatymų ekrane bakstelėkite **Prijungti įrenginiai** > **Android Beam**.
- 2 Užpakalinę įrenginio dalį sulieskite su kitu įrenginiu.



- NFC antena gali būti skirtingose vietose – tai priklauso nuo įrenginio tipo. Žr. *Dalių apžvalga* išsamią informaciją apie NFC antenos zoną.

Bendrinimo skydas

Galite su šalimais esančiais įrenginiais bendrinti turinį iš Galerija, muzikos aplanko ar failų tvarkyklės. Taip pat galite bendrinti turinį konkreitiems žmonėms programėlėse, kurios veikia su „Google Direct Share“.

- 1 Nustatymų ekrane bakstelėkite **Prijungti įrenginiai** > **Bendrinimo skydas**.
- 2 Bakstelėkite , kad išjungtumėte kiekvieną parinktį.
 - **Greta esantys įrenginiai**: nustatykite, kad būtų rodomi šalia esantys įrenginiai, su kuriais gali būti bendrinamas turinys iš Galerija, muzikos aplanko ar failų tvarkyklės programėlių.
 - **Tiesioginis bendras naudojimas**: „Google Direct Share“ palaikančioje programėlėje galite nustatyti, kad būtų rodoma piktograma, leidžianti bendrinti turinį su atitinkamais žmonėmis.

Vaizdo bendrinimas

Iš savo įrenginio galite siųsti failus į kitus LG įrenginius arba planšetinius kompiuterius ir iš kitų LG įrenginių arba planšetinių kompiuterių galite gauti failus į savo įrenginį.

- 1 Nustatymų ekrane bakstelėkite **Prijungti įrenginiai > Vaizdo bendrinimas**.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
 - **V40 ThinQ**: pakeiskite įrenginio pavadinimą.
 - **Įrašyti į**: Nustatykite paskirties aplanką, kuriame bus įrašomi iš kitų įrenginių atsisiųsti failai.
 - **Vaizdo bendrinimas**: leiskite gauti iš kitų įrenginių atsiųstus failus.
 - **SmartShare Beam**: bendrinkite failus su kitais įrenginiais naudodami „SmartShare Beam“.
 - **Pagalba**: Galite peržiūrėti žinyną apie failų bendrinimą.

Medijos serveris

Savo įrenginyje esantį medijos turinį galite bendrinti su netoliese esančiais įrenginiais, kurie palaiko DLNA.

- 1 Nustatymų ekrane bakstelėkite **Prijungti įrenginiai > Medijos serveris**.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
 - **Turinio bendrinimas**: bendrinkite savo įrenginio turinį su netoliese esančiais įrenginiais.
 - **V40 ThinQ**: nustatykite įrenginio pavadinimą.



• Gali būti rodomi skirtingi meniu pavadinimai – tai priklauso nuo naudotojo gaminio.

- **Bendrinamas turinys**: pasirinkite, kokio pobūdžio medijos turinys bus bendrinamas su kitais įrenginiais.
- **Leistini įrenginiai**: peržiūrėkite įrenginių, kuriems leidžiama pasiekti jūsų įrenginio turinį, sąrašą.
- **Neleistini įrenginiai**: peržiūrėkite įrenginių, kuriems neleidžiama pasiekti jūsų įrenginio turinio, sąrašą.

MirrorLink


Įrenginį per USB jungtį galite prijungti prie automobilio ir naudoti „MirrorLink“ programėlę, įrenginyje įdiegtą iš automobilio informacinės pramoginės sistemos ar magnetolos.



- Šią programėlę galima naudoti tik tuose automobiliuose, kuriuose veikia „MirrorLink“.
- Atsisiųskite „MirrorLink“ programėlę iš programėlių parduotuvės. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite puslapyje <https://mirrorlink.com/apps>.
- Naudojant „MirrorLink“ funkciją, kai kurios funkcijos gali būti apribotos vairuotojo saugos sumetimais.

- 1 Nustatymų ekrane bakstelėkite **Prijungti įrenginiai > MirrorLink**.
- 2 Prijunkite įrenginį prie automobilio naudodami USB kabelį ir įjunkite **Prijungti naudojant USB kabelį**.



- Jei jūsų įrenginys prijungtas prie automobilio, kuris palaiko automatinį „MirrorLink“ ryšį, jame automatiškai įjungžiama prijungimo naudojant USB kabelį funkcija.
- Palieskite  ir sukonfigūruokite „MirrorLink“ USB automatinio prijungimo funkciją.

Spausdinimas

Galite prijungti savo įrenginį prie „Bluetooth“ spausdintuvo ir spausdinti į įrenginį įrašytas nuotraukas arba dokumentus.

Nustatymų ekrane bakstelėkite **Prijungti įrenginiai > Spausdinimas**.

- Norėdami rasti spausdintuvus, prie kurių galite prijungti įrenginį, bakstelėkite **Numatyt. spausd. paslaug.** Arba bakstelėkite **⋮ > Pridėti spausdintuvą** ir spausdintuvą įtraukite rankiniu būdu.
- Bakstelėję **⊕ Pridėti paslaugą** galite atsisiųsti norimą spausdintuvo programėlę.



- Ši parinktis galima tik esant įjungtam mobiliojo ryšio tinklui arba „Bluetooth“ funkcijai.
- Norėdami atsisiųsti spausdintuvo programėlę į **⊕ Pridėti paslaugą**, iš pradžių turite prisijungti prie „Google“ paskyros.

Garsas

Galite tinkinti garso, vibravimo ir pranešimų nuostatas.

Nuostatų ekrane bakstelėkite **Garsas** ir tinkinkite toliau pateiktas nuostatas:

- **Garso profiliai:** pakeiskite garso režimą į **Garsas**, **Tik vibruoti** arba **Tyliai**.
- **Garsumas:** reguliuoti įvairių elementų garsumą.
- **Skambučio tonas:** pasirinkti gaunamų skambučių skambėjimo garsą. Įtraukite arba naikinkite skambėjimo garsus.
- **Pranešimo garsas:** pasirinkti pranešimo skambėjimo garsą. Nustatykite įrenginyje įrašytą muziką kaip pranešimo skambėjimo garsą.
- **Skambėjimo tonas su vibracija:** nustatyti, kad įrenginys vienu metu ir vibruotų, ir leistų skambėjimo garsą.
- **ID skambučio tonas:** sukurti konkrečiam kontaktui taikomą gaunamo skambučio skambėjimo garsą.

- **Blykstės įspėjimas įeinančių skambučių metu:** Nustatykite blykstę, kad mirksėtų pagal LG skambučio melodiją.
- **Netrukdyti:** nustatyti pranešimų gavimo laiką, intervalą ir programėlės tipą. Gaukite pranešimus tik tam tikromis savaitės dienomis.
- **Garso kokybė ir efektai:** Naudokite funkciją, norėdami nustatyti garso kokybę ir efektus, kai grojate dainą arba žiūrite vaizdo įrašą.
 - **Garsumas:** reguliuoti įvairių elementų garsumą.
 - **Normalizuoti garsą:** naudokite funkciją, norėdami normalizuoti įvairių garso šaltinių garsumą.
 - **Vienodintuvas:** Naudokite funkciją, norėdami nustatyti ekvalaizerio nustatymus.
 - **DTS:X 3D Surround:** Naudodamiesi funkcija, galite atkurti muziką arba vaizdo įrašą su erdviu, išraiškingu ir ryškiu garsu, jei yra prijungtos ausinės, garsiakalbis arba kiti išoriniai garso įrenginiai. Išsamiau žr. *DTS:X 3D Surround*.
 - **Hi-Fi Quad DAC:** Prijungus išorinį garso įrenginį, pavyzdžiui, ausines ar garsiakalbius, prie „Stereo Ear Microphone“ lizdo, galima naudotis įrenginiu su 32 bitų „Hi-Fi Quad DAC“:
 - **Garso modelis:** galite pasirinkti garso modelio efektus.
 - **Skaitmeninis filtras:** norėdami nustatyti tinkamą garsą, galite reguliuoti vibraciją priekyje ir gale.
 - **Balansas** (garso reguliavimas kairiojoje ir dešiniojoje pusėse): galite reguliuoti kairiosios ir dešinėsios ausinių garsumą.
- **Vibravimo stiprumas:** sureguliuoti vibravimo intensyvumą.
- **Vibravimo tipas:** Galite pasirinkti gaunamų skambučių vibracijos tipą.
- **Vibruoti bakstelėjus:** nustatyti, kad įrenginys vibruotų, kai bakstelėjami tam tikri elementai ekrane.
- **Numerio rinkimo klaviatūros garsas:** pasirinkite klaviatūros garso efektą.
- **LG Klaviatūros garsas:** pasirinkite LG klaviatūros garso efektą.
- **Prisilietimo garsas:** pasirinkite elemento bakstelėjimo garso efektą.
- **Ekranu užrakto garsas:** pasirinkite ekranu užrakimo arba atrakinimo garso efektą.

Ekranas

Galite tinkinti išsamias kiekvieno ekrano tipo nuostatas.

Nuostatų ekrane bakstelėkite **Ekranas** ir tinkinkite toliau pateiktas nuostatas:

- **Pradžios ekranas:** tinkinti pradžios ekrano nuostatas. Išsamiau žr. *Pradžios ekrano nustatymai*.
- **Darbalaukio fonas & Apipavidalinimas:** Pasirinkite įrenginio darbalaukio foną, temą, piktogramą ir AOD.
- **Šriftas:** Pakeiskite šrifto dydį, ryškumą arba tipą.
- **Naujas papildomas ekranas:** pasirinkite, kaip atrodys būsenos juosta ir programos kampai.
- **Navigacijos juosta:** nustatykite naršymo juostos stilių pasirinkę „Gestai“, „Gestas ir mygtukai“ arba „Tik mygtukai“. Pasirinkę naršymo juostos stilių „Tik mygtukai“, taip pat galite keisti mygtukų kombinaciją.
- **AOD (always-on display) funkcija:** visada rodyti informaciją, pvz., datą, laiką ir pranešimus, net kai ekranas išjungtas. Išsamiau žr. *AOD (always-on display)*.
- **Patogi peržiūra:** Nustatykite įrenginį, kad sumažintumėte melsvos šviesos kiekį ekrane ir sumažintumėte akių įtampą.
- **Nakties režimas:** galite pasirinkti pritemdyto ekrano temą, kad naktį neakintų ryški ekrano šviesa.
- **Ekranas spalva:** Nustatykite norimas ekrano spalvų, spalvų temperatūrų arba RGB reikšmes.



• Bakstelėkite  norėdami atkurti nuostatas.

- **Vaizdo kokybės pagerinimas:** kai vaizdo įrašas žiūrimas viso ekrano režimu, galima pakeisti nustatymus, kad būtų išgautos ryškesnės ir dinamiškesnės spalvos.

- **Programų mastelio nustatymas:** pakoreguokite programėlių dydį ekrane.
- **Paryškimo spalva:** Keiskite nustatymų, meniu, pranešimų langų ir kt. vietų spalvą.
- **Vaizdo dydis:** Nustatykite patogaus, gerai žžiūrimo dydžio ekrano elementus. Kai kurie elementai gali pakeisti padėtį.
- **kranų raiška:** nustatykite ekrano skiriamąją gebą.
- **Šviesumas:** naudojant slinkties juostą pakeisti įrenginio ekrano šviesumą.
- **Autom.:** Nustatyti įrenginį taip, kad ekrano šviesumas būtų automatiškai reguliuojamas pagal aplinkos šviesos intensyvumą.
- **Baigėsi ekrano laikas:** automatiškai išjungti ekraną, kai įrenginys tam tikrą laiką nenaudojamas.
- **Automatinis ekrano pasukimas:** automatiškai sukuti ekraną pagal įrenginio padėtį.
- **Ekrano užsklanda:** rodyti ekrano užsklandą, kai įrenginys prijungtas prie laikiklio arba kroviklio. Pasirinkite, kokia ekrano užsklanda bus rodoma.
- **Ekranas naudojimui viena ranka:** sumažinkite ekraną, kad būtų patogų naudoti įrenginį viena ranka. Vilkite kairįjį arba dešinįjį kraštą į vidurį ir palaikykite.

Užrakto ekranas ir sauga

Galite tinkinti užrakto ekrano ir saugos nuostatas.

1 Nustatymų ekrane bakstelėkite **Užrakto ekranas ir sauga**.

2 Tinkinkite nuostatas.

- **Google Play Protect:** Periodiškai tikrina, ar įrenginyje nėra potencialiai kenksmingų kodų arba programėlių.
- **Rasti įrenginį:** nuotoliniu būdu sekite įrenginio vietą. Taip pat galite patikimai apsaugoti duomenis, jei įrenginį prarasite.
- **Saugos naujinys:** ieškokite programinės įrangos naujinių ir sukonfigūruokite automatinio įdiegimo nuostatas.
- **Pasirinkite ekrano užraktą:** pasirinkite norimą ekrano užrakinimo metodą. Išsamiau žr. *Ekranu užrakto nustatymas*.
- **Suasmensinti Užrakto ekraną:** pakeiskite užrakto ekrane rodomą informaciją.
- **Apsaugoto užrakto nustatymai:** keiskite saugos užrakto nuostatas.
- **Pirštų atspaudai:** naudodami piršto atspaudą atrakinkite ekraną arba turinį. Išsamiau žr. *Piršto atspaudu atpažinimo funkcijos apžvalga*.
- **Veido atpažinimas:** leidžia atrakinti ekraną naudojant veidą. Daugiau informacijos žr. *Veido atpažinimo apžvalga*.
- **Turinio apsauga:** Leidžia nustatyti užrakto tipą (slaptažodis arba šablonas) ir jūsų QuickMemo+ ir Galerija rinkmenas.
- **Užšifravimas ir kredencialai:** sukonfigūruokite SD kortelės šifravimo ir prisijungimo duomenų nuostatas.
 - **Užšifruoti SD kortelę:** užšifruokite atminties kortelę, kad jos nebūtų galima naudoti kitame įrenginyje. Išsamiau žr. *Atminties kortelės užšifravimas*.
 - **Apsaugotas paleidimas:** Apsaugokite įrenginį užraktu, kai šis įsijungia. Išsamiau žr. *Saugaus paleidimo nuostatos*.
 - **Kredencialų apsauga:** Peržiūrėkite saugyklos, kurioje bus įrašytas apsaugos sertifikatas, tipą.

- **Patikimi kredencialai:** peržiūrėkite sistemos šakninius CA sertifikatus ir naudotojo įdiegtus CA sertifikatus.
- **Naudoti kredencialus:** peržiūrėkite ir pakeiskite įrenginyje įrašytą saugumo sertifikato informaciją.
- **Įdiegti iš atmintinės:** įdiekite saugumo sertifikatą iš atmintinės.
- **Išvalyti kredencialus:** pašalinkite naudotojo įdiegtus saugumo sertifikatus ir susijusius prisijungimo duomenis.
- **Nustatyti SIM kortelės užraktą:** užrakinkite ar atrakinkite USIM kortelę arba keiskite slaptažodį (PIN).
- **Įrenginio administratoriai:** suteikite tam tikroms programėlėms teises valdyti arba naudoti įrenginį.
- **Trust agents:** peržiūrėkite ir naudokite įrenginyje įdiegtus patikimumo agentus.
- **Ekranų prisegimas:** užfiksuokite programėlės ekraną, kad būtų galima naudoti tik tą programėlę, kuri šiuo metu yra aktyvi.
- **Prieiga prie naudojimo:** peržiūrėkite išsamią informaciją apie įrenginio programėlių naudojimą.

Privatumas

Jūs galite susirasti ir pakeisti visus savo privatumo nustatymus.

- 1 Nustatymų ekrane bakstelėkite **Privatumas**.
- 2 Tinkinkite nuostatas.
 - **Leidimų valdytojas:** galite patikrinti ir pakeisti programų leidimus.
 - **Užrakto ekranas:** galima nustatyti, kad užrakto ekrane būtų rodomi pranešimai.
 - **Matomi slaptažodžiai:** aktyvinkite šią parinktį, jei norite, kad būtų trumpai rodomas kiekvienas įvestas slaptažodžio ženklas ir galėtumėte matyti, ką įvedėte.

- **„Google“ aut. pildymo paslauga:** įjunkite šią parinktį, jei norite, kad vienu bakstelėjimu būtų įvesta jūsų paskyroje įrašyta informacija, pvz., slaptažodis, adresas ar kredito kortelės numeris. Taip pat galite šią funkciją išjungti, naudoti funkciją „Google Autocomplete“ arba pridėti naują paslaugos paskyrą.
- **„Google“ vietovių istorija:** galima įjungti arba išjungti vietovių istorijos funkciją. Įjungus šią funkciją, „Google“ periodiškai įrašo ir naudoja jūsų telefono naujausius duomenis apie vietas, susijusius su jūsų „Google“ paskyra. Norėdami peržiūrėti ir (arba) tvarkyti savo duomenis apie vietas, vietovių istorijos ekrane bakstelėkite .
- **Veiklos valdikliai:** pasirinkite veiklą ir informaciją, kurią norite, kad išsaugotų „Google“.
- **Skelbimai:** leidžia patikrinti reklamos ID ir nustatyti personalizuotas reklamas.
- **Naudojimasis ir diagnostika:** įjungę šią parinktį, galite padėti patobulinti „Android“ veikimą – „Google“ bus automatiškai siunčiami duomenys apie diagnostiką, įrenginį ir programėlių naudojimą.

Vietovė

Galite patikrinti, kaip bendrinama jūsų informacija apie vietovę, ir nustatyti leidimą dėl prieigos prie jūsų informacijos apie vietovę.

Nustatymų ekrane bakstelėkite **Vietovė** ir nustatykite norimą funkciją.

Plėtiniai

Smart Doctor

Galite naudoti „Smart Doctor“, kad nustatytumėte įrenginio būklę ir optimizuotumėte jo veikimą.

Nustatymų ekrane bakstelėkite **Plėtiniai > Smart Doctor**.

Context Awareness

Galite automatiškai keisti įrenginio nuostatas pagal naudojimo įpročius ir vietą.


- 1 Nustatymų ekrane bakstelėkite **Plėtiniai > Context Awareness**.
- 2 Suaktyvinkite elementus, kurių nuostatas norite automatiškai keisti.
 - **AUTOMATINIAI:** Galite nustatyti savo įrenginį, kad būtų pakeistas garso profilis, „Bluetooth“ ir „Wi-Fi“ parinktis automatiškai skirtingoje terpėje, tokioje kaip Namuose, Iš namų, Darbe ir Ne darbe. Taip pat galite nustatyti programėlę, kad ji atsidarytų prijungus ausines ar „Bluetooth“ įrenginį.



- Naudojant šią funkciją, namų ar darbo vietovė turi būti iš anksto nustatyta Mano vietos. Norėdami nustatyti vietoves, bakstelėkite **Vietovė > Mano vietos**.

Žaidimai

Galite konfigūruoti žaidimų įrankių nuostatas, grafikos funkcijas ir akumulatoriaus energijos taupymo funkciją.

- 1 Nustatymų ekrane bakstelėkite **Plėtiniai** > **Žaidimai**.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
 - **Žaidimų Paleidimo Programa:** Bakstelėkite , kad naudotumėte žaidimų paleidiklį.
 - **Žaidimų įrankiai:** šią funkciją žaidimo metu galima įjungti palietus žaidimų įrankių piktogramą, esančią prie pagrindinių jutiklinių mygtukų.
 - **Žaidimų grafika:** nustatykite žaidimų grafinius elementus.




- Pakeitus tam tikrų žaidimų skiriamąją gebą ekranas gali rodyti netinkamai.
- Su kai kuriomis žaidimų programėlėmis ši funkcija gali neveikti.

- **Pertraukos laikas:** sumažinkite ekrano šviesumą ir našumą, kai paliecate veikiančią žaidimą daugiau nei 5 minutes.



Ekranu rašymas

Jūs galite sukonfigūruoti ekrano rašymo nustatymus.

- 1 Nustatymų ekrane bakstelėkite **Plėtiniai** > **Ekranu rašymas**.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
 - **Vaizdo įrašė pridėti save:** pasirinkite vieną iš toliau nurodytų variantų ir bakstelėkite **Išsaugoti**.
 - **Vaizdas:** įrašymo metu į vaizdo įrašą įtraukiamas jūsų profilio vaizdas. Pasirinkę šią funkciją, bakstelėkite  ir pasirinkite profilio vaizdą. Tai atlikę, slankiuoste pakoreguokite vaizdo dydį.
 - **Priekinė kamera:** ekrano rašymo metu įtraukiamas priekine kamera užfiksuotas jūsų vaizdas.
 - **Niekada:** nieko neįtraukia.

- **Garso šaltinis:** pasirinkite garso šaltinį nuo **Mikrofono** iki **Turiny**.
- **Vaizdo įrašo raiška:** pasirinkite ekrano vaizdo įrašo skiriamąją gebą.

Jei norite įrašyti ekraną, atlikite šiuos veiksmus

- 1 Vilkdami būsenos juostą žemyn atsidarykite sparčiosios prieigos piktogramų sąrašą.
- 2 (Jei būtina, braukite kairėn per sparčiosios prieigos piktogramų sritį.) Bakstelėkite .
- 3 Perskaitykite informaciją apie atsakomybės apribojimą ir bakstelėkite **Pradėti**. Įrašymo procesas prasidės po 3 sekundžių.
- 4 Norėdami sustabdyti įrašymą, bakstelėkite mygtuką , esantį ekrano apačioje, dešinėje pusėje. Sukurtas vaizdo įrašas bus išsaugotas Galerija.



- Pažeidus kito asmens teises, tokias kaip teisė į atvaizdą ar intelektinės nuosavybės teisė, arba pakenkus kito asmens reputacijai naudojantis funkcijomis, numatytomis su ekrano vaizdų įrašymo paslauga, gali būti taikoma civilinė, baudžiamoji ar administracinė atsakomybė pagal atitinkamus teisės aktus. „LG Electronics“ nepriima jokių teisinės atsakomybės už naudotojų veiksmus.

Dviguba programa

Gaminyje galima įdiegti dubliuotas pranešimų programėles ir vienu metu naudotis dviem paskyromis.

- 1 Nustatymų ekrane bakstelėkite **Plėtiniai > Dviguba programa**.
- 2 Perskaitykite informaciją apie atsakomybės apribojimą, bakstelėkite **Patvirtinti**.
- 3 Prieinamų programėlių sąrašė bakstelėkite **bakstelėkite „Įdiegti“**, ir įdiekite pageidaujamos programėlės kopiją laikydamiesi ekrane pateiktų instrukcijų.
 - Ekrane pasirodo prieinamų dubliuotų programėlių sąrašas. Įdiegimo metu pradžios ekrane sugeneruojamos programėlių piktogramos.

Programėlių pasiūlymas

Galite greitai pasiekti programėles, kurių šiuo metu gali prireikti Apžvalgos ekrane.

Floating Bar

Paliesdami ir perbraukdami ekrane esančią slankiąją juostą, galite aktyvinti dažnai naudojamas funkcijas, įskaitant nuorodas, Screenshots, muziką, kontaktus ir kt. Išsamiau žr. *Slankiosios juostos apžvalga*.

Sparčiosios nuorodos

Naudodamiesi tam tikrais mygtukais, pavyzdžiui, užrakinimo / maitinimo, garsumo ir Google Asistentas, galite iškart įjungti atitinkamas programėles ar funkcijas.

- 1 Nustatymų ekrane bakstelėkite **Plėtiniai > Sparčiosios nuorodos**.
- 2 Tinkinkite toliau pateiktas nuostatas.
 - **Peržiūrėti pranešimų skydą**: perbraukite ant pranešimų skydelio pirštų atspaudų jutiklio žemyn / aukštyn.
 - **Atidaryti Fotoaparata**: du kartus paspauskite įjungimo mygtuką, kad atvertumėte fotoaparata.
 - **Atidaryti „Capture+“**: du kartus paspauskite garsumo didinimo mygtuką, kad atvertumėte **Capture+**, kai ekranas yra užrakintas arba išjungtas.
 - **Atidaryti Fotoaparata**: du kartus paspauskite garsumo mažinimo mygtuką, kad atvertumėte **Fotoaparata**, kai ekranas yra užrakintas arba išjungtas.
 - **Atidaryti Google Asistentas**: paspauskite Google Asistentas mygtuką, esantį telefono šone.
 - **Kalbėjimas su Google Asistentas**: paspauskite ir laikykite nuspaudę Google Asistentas mygtuką, jei norite greitai pasikalbėti su Google Asistentas.



- Google Asistentas tam tikrų kalbų nepalaiko.

Jjungti ekraną

Dukart bakstelėkite ekrane, kad jjungtumėte arba išjungtumėte ekraną. Išsamiau žr. *Jjungti ekraną*.

Skaitmeninė gerovė ir tėvų kontrolė

Galite patikrinti naudojimosi gaminiu trukmę ir nustatyti kiekvienos programėlės laikmatį. Be to, naudojimosi mobiliuoju telefonu trukmę galite valdyti pasirinkę sumažinimo ir fokusavimo režimus.

Nustatymų ekrane pasirinkite **Skaitmeninė gerovė ir tėvų kontrolė** ir nustatykite norimą funkciją.

Programos ir pranešimai

Galite peržiūrėti įdiegtų programėlių sąrašą ir sukonfigūruoti pranešimų, programėlių leidimų ir kt. nuostatas.

- 1 Nustatymų ekrane bakstelėkite **Programėlės ir pranešimai**.
- 2 Tinkinkite nuostatas.

Akumulatorius


Galite peržiūrėti dabartinę akumulatoriaus informaciją arba jjungti energijos taupymo režimą.

- 1 Nustatymų ekrane bakstelėkite **Akumulatorius**.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
 - **Akumulatoriaus naudojimas:** peržiūrėkite išsamią informaciją apie akumulatoriaus naudojimą.
 - **Akumulatoriaus energijos kiekis procentais būsenos juostoje:** rodykite likusios akumulatoriaus energijos lygį procentais būsenos juostoje.
 - **Adaptyvus akumulatorius:** Leidžia taupyti bateriją, sustabdant fone veikiančias programėles.

- **Fonas apribojimai:** Aktyvuokite šią parinktį, kad apribotumėte fonine programėlės, kad taupytumėte bateriją, kai naudojate įrenginį. Apribotos programėlės energijos taupymui gali tinkamai neveikti ar gali nesiųsti jums pranešimų.
- **Energ. tausoį.:** sunaudokite mažiau energijos sumažindami tam tikrų įrenginio nuostatų reikšmes, pavyzdžiui, ekrano ryškumo, greičio ir vibracijos intensyvumo reikšmes.
- **Energijos tausojimo išimtys:** pasirinkite programėles, kurių veikimas energijos tausojimo ar akumulatoriaus optimizavimo režimu nebus ribojamas.

Atmintinė

Galite peržiūrėti ir tvarkyti įrenginio vidinę atmintį arba atminties kortelės atmintį.

- 1 Nustatymų ekrane bakstelėkite **Atmintinė**.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
 - **Vidinė atmintinė:** peržiūrėkite įrenginio vidinės atminties bendrą talpą ir laisvą vietą. Peržiūrėkite naudojamų programėlių sąrašą ir kiek kiekviena programėlė užima vietos atmintyje.
 - **SD kortelė:** peržiūrėkite atminties kortelės bendrą talpą ir laisvą vietą. Ši parinktis rodoma tik įdėjus atminties kortelę. Norėdami atjungti atminties kortelę, bakstelėkite .

Naudotojo & Paskyros

Galite įtraukti naudotojų, kuriems galėtumėte bendrinti savo įrenginį ir registruoti debesų paskyrą.

- 1 Nustatymų ekrane bakstelėkite **Naudotojo & Paskyros**.
- 2 Tinkinkite nuostatas.

„Google“

Naudodami „Google“ nuostatas galite tvarkyti savo „Google“ programėlių ir paskyros nuostatas.

Nustatymų ekrane bakstelėkite „Google“.

Sistema

Atnaujinimų centras

Galite patikrinti ir įdiegti naujausią programėlės arba LG tiekiamos programinės įrangos versiją.

- 1 Nustatymų ekrane bakstelėkite **Sistema > Atnaujinimų centras**.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
 - **Programų atnaujinimai:** patikrinkite, ar yra programėlės naujins. Jei yra, naujinį galite įdiegti.
 - **Programinės įrangos atnaujinimas:** patikrinkite, ar yra programinės įrangos naujins. Jei yra, naujinį galite įdiegti.

Kalbos ir klaviatūros nustatymai

Galite tinkinti savo įrenginio kalbos ir klaviatūros nuostatas.

- 1 Nustatymų ekrane bakstelėkite **Sistema > Kalbos ir klaviatūros nustatymai**.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
 - **Kalba:** pasirinkti kalbą, kurią taikyti įrenginiui.
 - **Tvarkyti klaviatūras:** Galite pakeisti pagrindinį gaminio klaviatūros nustatymą, nustatyti LG klaviatūros ir kitų įdiegtų klaviatūrų naudojimo aplinką, taip pat kalbos atpažinimo funkciją, kad galėtumėte įvesti tekstą naudodamiesi „Google Voice“. Be to, galite nustatyti, kad pradžios ekrano naršymo juostoje būtų rodomas klaviatūros mygtukas ir jūs galėtumėte greitai perjungti kitą klaviatūrą.

- **Fizinė klaviatūra:** pasirinkite, kad galėtumėte naudoti fizinę klaviatūrą arba patikrinti klaviatūros sparčiuosius klavišus.
- **Automatinis pildymas paslauga:** įjunkite šią parinktį, jei norite, kad vienu bakstelėjimu būtų įvesta jūsų paskyroje įrašyta informacija, pvz., slaptažodis, adresas ar kredito kortelės numeris. Taip pat galite šią funkciją išjungti, naudoti funkciją „Google Autocomplete“ arba pridėti naują paslaugos paskyrą.
- **Teksto įgarsinimo išvedinys:** konfigūruoti teksto išvesties į kalbą nuostatas.
- **Rodyklės greitis:** nustatyti pelės arba jutiklinio kilimėlio žymiklio greitį.
- **Sukeisti pelės mygtukus:** apkeisti dešinią pelės mygtuką, kad būtų galima atlikti pagrindinius tiesioginio manipuliavimo veiksmus.

Data ir laikas

Galite individualiai nustatyti savo įrenginio datą ir laiką.

- 1 Nustatymų ekrane bakstelėkite **Sistema > Data ir laikas**.
- 2 Tinkinkite nuostatas.

Atmintis

Galite peržiūrėti vidutinį naudojamą atminties kiekį per tam tikrą laiką ir programos užimamą atmintį.

- 1 Nustatymų ekrane bakstelėkite **Sistema > Atmintis**.
- 2 Bakstelėkite ▼ ir nustatykite, kurio laikotarpio duomenis norite gauti.

Atsarginė kopija

Galite sukurti atsarginę įrenginyje įrašytų duomenų kopiją ir saugoti ją kitame įrenginyje arba paskyroje.

- 1 Nustatymų meniu bakstelėkite **Sistema > Atsarginė kopija**.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
 - **LG Mobile Switch**: Galite perkelti duomenis iš senojo LG įrenginio į savo naują LG įrenginį. Išsamiau žr. *LG Mobile Switch*.
 - **Atsarginė kopija ir atkūrimas**: sukurkite savo įrenginio duomenų atsarginę kopiją arba atkurkite duomenis iš atsarginės kopijos į savo įrenginį.




• Atstatant įrenginį gali būti pašalinti atmintinėje išsaugoti atsarginių kopijų failai. Nukopijuokite ir pasidarykite atsarginės svarbių failų kopijos savo kompiuteryje.

- **„Google Backup“**: pakeiskite „Google“ disko atsarginės kopijos nuostatas. Taip pat galite patikrinti esamu metu naudojamą atsarginių kopijų paskyrą arba pridėti naują atsarginių kopijų paskyrą.

Pakartotinai paleisti & Nust. iš n.

Galite iš naujo nustatyti įrenginį, įskaitant jo tinklo ir programėlių nuostatas.

- 1 Nustatymų ekrane bakstelėkite **Sistema > Pakartotinai paleisti & Nust. iš n.**
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
 - **Automatinis paleidimas iš naujo**: paleiskite iš naujo ir optimizuokite telefoną nustatytu laiku. bakstelėkite , kad aktyvintumėte šią funkciją. Įrenginys automatiškai vėl paleidžiamas nustatytu laiku ir pats optimizuojasi. Pasirinkite dieną ir laiką, norėdami paleisti iš naujo.



- Galite nustatyti, kad įrenginys būtų savaime paleidžiamas kartą per savaitę. Įrenginys automatiškai vėl paleidžiamas per valandą nuo nustatyto laiko.
- Kai įrenginys bus paleistas iš naujo, pranešimai ir emblemos bus ištrinti. Išsaugokite svarbius duomenis iki nustatyto laiko.
- Automatinio paleidimo iš naujo funkcija neaktyvuojama šiais atvejais: Kai ekranas yra įjungtas, kai įrenginys naudojamas, kai baterijos įkrovos lygis yra 30 % arba mažesnis, kai USIM kortelė yra užrakinta arba kai įjungiamas įrenginio užraktas įjungiant įrenginį.
 - Automatinio paleidimo iš naujo funkcija gali veikti arba neveikti – tai priklauso nuo komunikacijų paslaugų teikėjo.

- **Tinklo nustatymas iš naujo:** atkurkite „Wi-Fi“, „Bluetooth“ ir kitas tinklo nuostatas.
- **Nustatyti programų nuostatas iš naujo:** iš naujo nustatykite programėlės nuostatas. Programėlėje įrašyti duomenys nebus pašalinti.
- **Gamyklinių duomenų atkūrimas:** atkurkite visas įrenginio nuostatas ir naikinkite duomenis.



- Iš naujo paleidžiant ir atkuriant įrenginį pašalinami visi jame esantys duomenys. Dar kartą įveskite įrenginio pavadinimą, „Google“ paskyros pavadinimą ir kitą pirminę informaciją.
- Po duomenų inicializavimo duomenų atkurti negalima.

Apie telefoną

Galite peržiūrėti informaciją apie savo įrenginį, pvz., pavadinimą, būseną, informaciją apie programinę įrangą ir teisinę informaciją.

Nustatymų ekrane bakstelėkite **Sistema > Apie telefoną** ir peržiūrėkite informaciją.

Priežiūra ir apsauga

Galite peržiūrėti reglamentų atitikties žymes ir susijusią informaciją įrenginyje.

Nustatymų ekrane bakstelėkite **Sistema > Priežiūra ir apsauga**.

Nustatymai

Pritaikymas neįgaliesiems

Galite tvarkyti savo įrenginyje įdiegtus pritaikymo neįgaliesiems priedus.

- 1 Nustatymų ekrane bakstelėkite **Pritaikymas neįgaliesiems**.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
 - **Regėjimas > TalkBack**: nustatyti, kad įrenginys praneštų ekrano būseną arba veiksmus balsu.
 - **Regėjimas > Balso pranešimai**: Nustatyti, kad įrenginys skambinančiojo informaciją skaitytų balsu.
 - **Regėjimas > Šriftas**: Pakeiskite šrifto dydį, ryškumą arba tipą.
 - **Regėjimas > Vaizdo dydis**: Nustatykite patogaus, gerai įžiūrimo dydžio ekrano elementus. Kai kurie elementai gali pakeisti padėtį.
 - **Regėjimas > Lietimo mastelis**: artinti ir tolinti tris kartus bakstelint ekraną.
 - **Regėjimas > Lango priartinimas**: priartinkite ar atitolinkite lange arba invertuokite spalvas.
 - **Regėjimas > Didelis pelės žymiklis**: išdėdinkite pelės žymiklį.
 - **Regėjimas > Aukšto kontrasto ekranas**: padarykite ekrano foną juodą, kad ekrano kontrastas būtų didesnis.
 - **Regėjimas > Ekrano spalvų invertavimas**: padidinti ekrano spalvų kontrastą žmonėms, kurių prastas regėjimas.
 - **Regėjimas > Ekrano spalvų reguliavimas**: sureguliuoti ekrano spalvą.
 - **Regėjimas > Vienspalvis**: perjungti ekraną veikti pustonių režimu.
 - **Regėjimas > Užbaigti skambučius naudojant Maitinimo mygtuką**: baigti skambutį paspaudus maitinimo / užrakto mygtuką.
 - **Klausos sutr. > Antraštės**: leidžiant klausos sutrikimų turintiems skirtus įrašus įjungti subtitrų paslaugą.
 - **Klausos sutr. > Blykstės įspėjimai**: Nustatykite, kad įrenginys praneštų apie gaunamuosius skambučius, žinutes ir pavojaus signalus mirksinčia lempute.
 - **Klausos sutr. > Nutildyti visus garsus**: nutildykite visus garsus ir sumažinkite imtuvo garsumą.

- **Klausos sutr.** > **Garso kanalas:** pasirinkti garso tipą.
- **Klausos sutr.** > **Garso balansas:** reguliuoti garso išvesties balansą. Naudodami slinkties juostą pakeiskite balansą.
- **Motoriniai ir gebėjimo pažinti** > **Touch assistant:** įjungti jutiklinį kilimėlį, kad būtų lengviau naudotis mygtukais ir gestais.
- **Motoriniai ir gebėjimo pažinti** > **Lietimo įvestis:** įvesti tekstą liečiant ir laikant ekraną arba jį keisti tiesiog palietus ekraną.
- **Motoriniai ir gebėjimo pažinti** > **Fizinė klaviatūra:** tinkinti klaviatūros nuostatas.
- **Motoriniai ir gebėjimo pažinti** > **Automatinis pelės spustelėjimas:** automatiškai spustelėti pelės žymiklį, jeigu nejudinama.
- **Motoriniai ir gebėjimo pažinti** > **Norėdami skambinti palieskite ir palaikykite:** atsiliepti arba atmesti skambučius bakstelint ir palaikant nuspaustą skambinimo mygtuką užuot jį vilkus.
- **Motoriniai ir gebėjimo pažinti** > **Baigėsi ekrano laikas:** automatiškai išjungti ekraną, kai įrenginys tam tikrą laiką nenaudojamas.
- **Motoriniai ir gebėjimo pažinti** > **Lietimo kontrolės sritys:** apriboti jutiklinę sritį, kad naudojant jutiklinę įvestį būtų galima valdyti tik tam tikrą ekrano dalį.
- **Pritaikymo neįgaliesiems funkcijų nuoroda:** Sparčiai pasiekite dažnai naudojamas funkcijas vienu metu paspausdami maitinimo ir garsumo didinimo mygtukus.
- **Automatinis ekrano pasukimas:** automatiškai keisti ekrano orientaciją pagal fizinę įrenginio padėtį.
- **Teksto ištarimas:** Bakstelėjus elementus galima išgirsti išstartą grįžtamąjį ryšį.
- **Prieiga jungikliu:** sukurti klavišų derinius, kuriais galima valdyti įrenginį.





05

Priedas

LG kalbos nuostatos

Pasirinkite, kokią kalbą naudoti įrenginyje.

- Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Sistema** > **Kalbos ir klaviatūros nustatymai** > **Kalba** > **Pridėkite kalbą** ir pasirinkite kalbą.
- Bakstelėkite ir laikykite nuspaudę  vilkite į kairę kalbos sąrašo viršų, kad nustatytumėte kaip numatytąją kalbą.

LG Bridge

LG Bridge apžvalga

Galite kompiuteryje sukurti atsargines kontaktų, nuotraukų ir kt. kopijas ar atnaujinti įrenginio programinę įrangą.



- Norėdami gauti išsamios informacijos, žr. LG Bridge žinyną.
- Palaikomos funkcijos gali skirtis atsižvelgiant į konkretų įrenginį.
- LG USB tvarkyklė – tai būtina programa, skirta LG išmaniajam telefonui sujungti su kompiuteriu, ir yra įdiegiama diegiant „LG Bridge“.

LG Bridge funkcijos

- Tvarkykite įrenginio failus iš kompiuterio prisijungę „Wi-Fi“ arba mobiliojo interneto ryšiu.
- Naudodami USB kabelį, kompiuteryje kurkite atsarginę įrenginio duomenų kopiją arba duomenis iš kompiuterio atkurkite įrenginyje.
- Naudodami USB kabelį, iš kompiuterio atnaujinkite įrenginio programinę įrangą.

„LG Bridge“ diegimas kompiuteryje

- 1 Kompiuteryje nueikite į www.lg.com.
- 2 Pasirinkite savo regioną.
- 3 Spustelėkite **Palaikymas > Programinė ir aparatinė įranga**.
- 4 Įveskite savo įrenginio pavadinimą.
ARBA
Pasirinkite pagal produkto kategoriją.
- 5 Eikite į **Sinchronizuoti su kompiuteriu > LG Bridge**, kad atsiųstumėte sąrankos failą.
 - Eikite į **Išsamiau**, kad peržiūrėtumėte minimalius „LG Bridge“ diegimo reikalavimus.

Telefono programinės įrangos naujinimas

LG mobiliojo telefono programinės įrangos naujinimas internetu

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šią funkciją, apsilankykite adresu <http://www.lg.com/common/index.jsp>, pasirinkite savo šalį ir kalbą.

Naudojant šią funkciją galima patogiai atnaujinti telefono programinės aparatinės įrangos versiją internetu, todėl į techninės priežiūros centrą kreiptis nereikės. Šią funkciją bus galima naudoti tik jei LG pateiks naujesnę jūsų įrenginiui skirtos programinės aparatinės įrangos versiją.

Kadangi naujindamas mobiliojo telefono programinę aparatinę įrangą naudotojas turi įdėmiai sekti visą naujinimo procesą, prieš tęsdami būtina perskaitykite visas instrukcijas ir pastabas, rodomas atliekant kiekvieną veiksmą. Atminkite, kad atjungus USB kabelį, kai vyksta naujinimas, mobilusis telefonas gali būti stipriai sugadintas.



- LG pasilieka teisę savo nuožiūra teikti tik pasirinktų modelių programinės aparatinės įrangos naujinius ir negarantuoja, kad naujesnę programinės aparatinės įrangos versiją bus galima naudoti visuose telefonų modeliuose.

LG mobiliojo telefono programinės įrangos naujinimas naudojant duomenų perdavimo oru (angl. „Over-the-Air“ (OTA)) funkciją

Naudojant šią funkciją galima patogiai atnaujinti telefono programinės įrangos versiją per OTA neprijungus USB kabelio. Šią funkciją bus galima naudoti tik jei LG pateiks naujesnę jūsų įrenginiui skirtos programinės aparatinės įrangos versiją.

Norėdami atnaujinti telefono programinę įrangą,

Nustatymai > Sistema > Atnaujinimų centras > Programinės įrangos atnaujinimas > Tikrinti, ar nėra atnaujinimų.



- Naujinant telefono programinę įrangą gali būti prarasti asmeniniai duomenys, įrašyti vidinėje telefono atmintyje, įskaitant informaciją apie „Google“ ir visas kitas paskyras, jūsų sistemos / programų duomenis ir nuostatas, bet kokias atsisiųstas programas ir jūsų DRM licenciją. Todėl LG rekomenduoja sukurti atsarginę asmeninių duomenų kopiją, prieš naujinant telefono programinę įrangą. LG neprisiima jokios atsakomybės už asmeninių duomenų praradimą.
- Ši funkcija priklauso nuo srities arba ryšio paslaugų teikėjo.

Apsaugos nuo vagystės vadovas

Nustatykite įrenginį, kad kiti žmonės negalėtų jo naudoti, jei įrenginio gamintojo nuostatos buvo iš naujo nustatytos be jūsų leidimo. Pavyzdžiui, jei įrenginys buvo pamestas, pavogtas arba jo duomenys buvo išvalyti, jį galėtų naudoti tik asmuo, turintis prieigą prie jūsų „Google“ paskyros arba žinantis ekrano užrakto informaciją.

Įrenginį apsaugoti galite tiesiog atlikdami kelis toliau nurodytus veiksmus.

- Nustatykite ekrano užraktą: jei įrenginys pamestas arba pavogtas, bet jūs nustatėte ekrano užraktą, naudojant nuostatų meniu įrenginio duomenų ištrinti nepavyks, kol ekranas nebus atrakintas.
- Pridėkite „Google“ paskyrą įrenginyje: jei įrenginio duomenys išvalyti, bet jame yra pridėta „Google“ paskyra, sąrankos proceso nebus galima užbaigti, kol „Google“ paskyros informacija bus iš naujo įvesta.

Apsaugojus įrenginį reikės atrakinti ekraną arba įvesti „Google“ paskyros slaptažodį, jei prireiktų atkurti gamintojo nuostatas. Taip užtikrinama, kad tik jūs arba patikimas asmuo gali atkurti gamintojo nuostatas.



- Nepamirškite „Google“ paskyros ir slaptažodžio, kuriuos pridėjote prie įrenginio prieš atkurdami gamintojo nuostatas. Jei sąrankos proceso metu negalite pateikti paskyros informacijos, atkūrę gamintojo nuostatas įrenginio visiškai negalėsite naudoti.

Informacija apie atvirojo kodo programinės įrangos naudojimą

Norėdami gauti šiame gaminyje esantį atvirąjį kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, apsilankykite <http://opensource.lge.com>.

Atsisiųsti galima ne tik atvirąjį kodą, bet ir visas nurodytų licencijų sąlygas, garantijų atsisakymus ir autorių teisių pastabas.

„LGE Electronics“ pateiks atvirąjį kodą CD-ROM laikmenoje sumokėjus atitinkamas išlaidas padengiantį mokestį (laikmenos, siuntimo ir kt. išlaidos) ir paštu pateikus prašymą opensource@lge.com.

Šis pasiūlymas galioja trejus metus nuo paskutinio šio produkto siuntimo. Šis pasiūlymas galioja visiems, gavusiems šią informaciją.

Informacija apie reglamentus (Reglamento identifikavimo numeris, el. ženklėjimas, kt.)

Reglamentus rasite pasirinkę **Nustatymai > Sistema > Priežiūra ir apsauga**.

Prekių ženklai

- DTS patentus žr. <http://patents.dts.com>. Pagaminta pagal „DTS Licensing Limited“ licenciją. „DTS“, „Symbol“, „& DTS“ ir „Symbol“ kartu, „DTS:X“ ir „DTS:X“ logotipas yra „DTS“, Inc. registruoti prekių ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir (arba) kitose šalyse. © „DTS“, Inc. Visos teisės saugomos.



- © „LG Electronics Inc.“, 2020 m. Visos teisės saugomos. LG ir LG logotipas yra registruoti „LG Group“ ir susijusių organizacijų prekių ženklai.
- „V40 ThinQ“ yra „LG Electronics“ Inc. prekės ženklas.
- „Google“, „Google Maps“, „Gmail“, „YouTube“, „Google Duo“, „Google Play“, „Android“, „Chrome“, „Google Photos“, „Google Play Protect“, „Google Calendar“, „Google Docs“, „Google Drive“, „Google Sheets“ ir kiti susiję ženklai bei logotipai yra „Google“ LLC prekių ženklai.
- „Bluetooth®“ yra registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ pasaulinis prekės ženklas.
- „Wi-Fi®“ ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekės ženklai.
- Visi kiti prekių ženklai ir autorių teisės yra atitinkamų savininkų nuosavybė.



ATITIKTIES DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu **LG Electronics** patvirtina, kad šis **LM-V405EBW** gaminys atitinka svarbiausius **2014/53/EU** direktyvos reikalavimus ir kitas taikomas nuostatas.

Atitikties deklaracijos kopiją galima rasti
<http://www.lg.com/global/declaration>

Jeigu reikia informacijos apie šio gaminio atitiktį, kreipkitės į biurą

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

„Wi-Fi“ (WLAN)

5 150–5 350 MHz dažnių juostą galima naudoti tik patalpose.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

Daugiau informacijos

Grūdinto stiklo dalys

Šio įrenginio grūdinto stiklo dalys nėra nuolatinės ir laikui bėgant gali nusidėvėti.

- Jei numesite įrenginį ant kieto paviršiaus arba trankysite, grūdintas stiklas gali suskilti.

Jei taip atsitiks, nedelsdami nustokite naudoti įrenginį ir kreipkitės į „LG“ klientų aptarnavimo centrą.

- Galite įsigyti apsauginių dėklų, kad apsaugotumėte įrenginį nuo pažeidimų rinkoje.

Atkreipkite dėmesį, kad šiems apsauginiams dėklams netaikoma „LG Electronics“ garantija, todėl jų saugumas nėra garantuojamas.

Duomenų perdavimo vadovas

- Informacijos apie duomenis, kurie gali būti perduodami tarp LG įrenginių arba LG įrenginio ir trečiosios šalies įrenginio, rasite toliau pateiktoje lentelėje.

Tipas	Informacija apie objektą	LG įrenginys → LG įrenginys	Trečiosios šalies „Android“ įrenginys → LG įrenginys	„iOS“ įrenginys → LG įrenginys
Asmens duomenys	Kontaktiniai duomenys, pranešimai, rinkty numerių žurnalai, kalendorius, balso įrašai	○	○	○
	Pastabos	○	X	○
	Signalai	○	X	X
Medijos duomenys	Nuotraukos, vaizdo įrašai, dainos, dokumentai	○	○	○
Ekranu nuostatos	Pradžios ekrano nuostatos (aplankai ir valdikliai)	○	X	X
	Užrakto ekrano nuostatos (išskyrus ekrano užrakto nuostatas)	○	X	X
Programos	Atsisiųstos programėlės	○	○	-
	Atsisiųstos programėlės asmens duomenys	○	X	
Kita	Viešasis sertifikatas	○	○	X
	Nuostatos („Wi-Fi“, „Bluetooth“, skambučiai, garsas ir pranešimai, pritaikymas neįgaliesiems, akumulatorius)	○	X	X



- Tam tikri duomenys gali būti neperduoti, tai priklauso nuo programinės įrangos versijos, programėlės versijos, operacinės sistemos, gamintojo arba paslaugų teikėjo politikos.

Palaikomos dažnių juostos	Siųstuvo išėjimo galia
GSM 900	33.5 dBm
GSM 1800	31.0 dBm
WCDMA B1	24.0 dBm
WCDMA B3	23.0 dBm
WCDMA B8	24.8 dBm
LTE B1	24.0 dBm
LTE B3	23.5 dBm
LTE B7	23.7 dBm
LTE B8	24.8 dBm
LTE B20	24.8 dBm
LTE B28	24.8 dBm
LTE B38	24.5 dBm
LTE B40	24.5 dBm
BT 2.4GHz	12.0 dBm
WLAN 2.4GHz	15.5 dBm
WLAN 5.15~5.725GHz	15.0 dBm
WLAN 5.725~5.875GHz	11.0 dBm
NFC	-25 dBuA/m

Kelioninio adapterio informaciją galima rasti
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Seno prietaiso utilizavimas



1. Išbrauktos šiukšlių dėžės simbolis rodo, kad elektros ir elektronikos įrangos atliekos (EEJA) turėtų būti utilizuojamos atskirai nuo komunalinių atliekų.
2. Senoje elektrinėje įrangoje gali būti pavojingų medžiagų, taigi tinkamas seno prietaiso utilizavimas padės apsisaugoti nuo galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Jūsų sename prietaise gali būti dalių, kurias galima panaudoti dar kartą taisant kitą įrangą ir kitų vertingų medžiagų, kurios gali būti perdirbamos siekiant tausoti ribotus išteklius.
3. Savo prietaisą galite nugabenti į parduotuvę, kurioje įrangą įsigijote, arba susisiekiote su vietos valdžios atliekų tarnyba norėdami gauti artimiausio EEJA surinkimo vietos informaciją. Norėdami gauti daugiau informacijos savo šalyje, apsilankykite www.lg.com/global/recycling

Senų akumuliatorių utilizavimas



1. Šis simbolis gali būti derinamas su gyvsidabrio (Hg), kadmio (Cd) arba švino (Pb) cheminiais simboliais, jei akumuliatoriuje yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio, 0,002 % kadmio arba 0,004 % švino.
2. Jokių akumuliatorių negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
3. Tinkamas pasenusio akumuliatoriaus utilizavimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
4. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio akumuliatoriaus utilizavimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.

DUK

Šiame skyriuje aprašytos kai kurios problemos, su kuriomis galite susidurti naudodamiesi įrenginiu. Dėl kai kurių problemų reikia kreiptis į savo paslaugų teikėją, bet dažniausiai jas galite lengvai pašalinti patys.

Įrenginys perkaista

Įrenginys perkaista, kai naudojamas.

Tokiais atvejais baterijos suvartojamas energijos kiekis padidėja, o įrenginys gali perkaisti:

- Kai pirmą kartą įjungiate įrenginį arba darote atsarginę duomenų kopiją
- Vienu metu paleidžiant kelias programas
 - Kai fone veikia daug programų
 - Siunčiant didelius failus vaizdo skambučio arba filmavimo metu
- Naudojant funkcijas, kurioms reikia didelės galios
 - Žiūrint vaizdo įrašų srautą internete arba įrašydami ilgą vaizdo įrašą
 - Ilgą laiką žaidžiant sudėtingus žaidimus
 - Ilgą laiką naudojant įrenginį, nustačius didžiausią ekrano ryškumą
- Naudojant daug mobiliųjų duomenų
 - Naudojant „Wi-Fi“ prieigos tašką arba susiejimu
 - Vienu metu sinchronizuojant kelių paskyrų duomenis

- Kiti atvejai
 - Naudojantis tarptinkliniu ryšiu užsienyje
 - Naudojant įrenginį ten, kur silpnas signalas arba jo visai nėra
 - Įkraunant įrenginį su įkrovikliu / USB laidu, kuris pažeistas arba užterštas pašaline medžiaga



- Kai kurie iš pirmiau minėtų atvejų gali būti netaikomi, priklausomai nuo funkcijų ir programų.

Įrenginys perkaista įkraunant.

- Įkraunant įrenginys ir įkroviklis gali įkaisti. Įkraunant belaidžiu arba greitojo įkrovimo būdu įrenginys gali dar labiau įkaisti. Jei baterijos temperatūra pakyla virš tam tikro lygio, įrenginys gali sustabdyti įkrovimą.
 - Atjunkite įkroviklį nuo įrenginio ir išjunkite visas veikiančias programas. Prieš įkraudami įrenginį arba vėl paleisdami programą, leiskite įrenginiui atvėsti.
 - Nustokite krauti, jei įkroviklis / USB laido prievadas apatinėje įrenginio dalyje perkaista. Apsilankykite artimiausiame LG klientų aptarnavimo centre.

Ką daryti, jei įrenginys perkaista

- Išjunkite visas veikiančias programas arba funkcijas ir leiskite įrenginiui atvėsti.
- Visada atnaujinkite programinę įrangą iki naujausios versijos.
- Išjunkite „Wi-Fi“, „Bluetooth“ arba GPS funkcijas, kai jų nenaudojate.
- Išjunkite programas, kurių nenaudojate.
- Jei naudojate įrenginį su didžiausiu ekrano ryškumu, sumažinkite ryškumą.
- Jei įrenginys perkaista ilgą laiką, tam tikrą laiką nustokite jo naudoti. Jei įrenginys ir toliau perkaista, apsilankykite LG klientų aptarnavimo centre.

Naudojimo apribojimai, kai įrenginys perkaista

Jei įrenginys perkaista, kai jį naudojate arba įkraunate, kai kurios funkcijos, programos arba net pats įrenginys gali būti išjungti.

Tai normalus įrenginių, palaikančių šią funkciją, veikimas.

- Jei įrenginio temperatūra pakyla virš tam tikro lygio, pasirodo įspėjamasis pranešimas.
 - Jei žaidžiate sudėtingus žaidimus, filmuojate arba įkeliate didelius failus, įrenginys ilgai gali perkaisti. Tokiu atveju gali pasirodyti perspėjimo pranešimas apie automatinį išjungimą. Išjunkite įrenginį arba išjunkite visas veikiančias programas arba funkcijas ir leiskite įrenginiui atvėsti.
- Ekranų ryškumas ir veikimo greitis gali būti apriboti, siekiant ataušinti įrenginį. Veikiančios programos arba funkcijos gali sulėtėti arba būti sustabdytos. Įrenginys gali sustabdyti įkrovimą.

SIM kortelės klaida

Įsitinkite, kad SIM kortelė įdėta tinkamai.

Neprišungiama prie tinklo arba atsijungiama nuo tinklo

Silpnas signalas. Pereikite prie lango arba į atvirą erdvę.

Esate už savo ryšio paslaugų teikėjo tinklo ribų. Pakeiskite vietą ir patikrinkite tinklą.

Negalimi skambučiai.

Prieiga prie naujo tinklo nepatvirtinta.

Įsitinkite, kad neuždraudėte gaunamojo skambučio numerio.

Įsitinkite, kad neuždraudėte skambinamojo numerio skambučių.

Įrenginio negalima įjungti

Visiškai išsikrovus akumuliatoriui nepavyks įjungti jūsų įrenginio.

Visiškai įkraukite akumuliatorių prieš įjungdami įrenginį.

Įkrovimo klaida

Įsitikinkite, kad įrenginys įkraunamas esant įprastai temperatūrai.

Patikrinkite įkroviklį ir jo prijungimą prie įrenginio.

Naudokite tik LG patvirtintus dėžėje esančius priedus.

Akumulatorius išsikrauna greičiau, nei ką tik jį įsigijus.

Naudojant įrenginį arba akumuliatorių labai šaltoje arba labai karštoje temperatūroje, akumulatoriaus eksploatavimo trukmė gali sutrumpėti.

Akumulatoriaus energijos sąnaudos padidėja naudojant tam tikras funkcijas ar programėles, pvz., GPS, žaidimus arba internetą.

Akumulatorius dėvisi ir akumulatoriaus veikimo trukmė ilgainiui trumpėja.

Paleidžiant fotoaparataus rodomi klaidų pranešimai.

Įkraukite akumuliatorių.

Atlaisvinkite vietos atmintinėje perkėlę failus į kompiuterį arba pašalinę failus iš įrenginio.

Įrenginys paleidžiamas iš naujo.

Jei išbandėte šiuos patarimus, bet vis dar kyla problemų su fotoaparato programėle, kreipkitės į „LG Electronics“ paslaugų centrą.

Prasta nuotraukų kokybė

Nuotraukų kokybė gali skirtis – ji priklauso nuo aplinkos ir naudojamų fotografijos metodų.

Fotografuojant ir filmuojant standartiniu kampu kokybė būna geresnė nei fotografuojant plačiu kampu.

Jei fotografuojate tamsiose vietose, naktį ar patalpose, gali matytis vaizdo triukšmo požymių arba vaizdas gali būti nesufokusuotas.

Jei kyla problemų, atkurkite nuostatas.

Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai arba netinkamai.

Jei prie jutiklinio ekrano pritvirtinote apsauginę ekrano plėvelę ar pasirinktinių priedų, jutiklinis ekranas gali veikti netinkamai.

Jei liesdami jutiklinį ekraną mūvite pirštines, jei nešvarios jūsų rankos arba ekraną baksnojate aštriais daiktais ar pirštų galiukais, jutiklinis ekranas gali veikti netinkamai.

Jutiklinis ekranas gali netinkamai veikti drėgmės sąlygomis arba patekęs į vandenį.

Paleiskite savo įrenginį iš naujo, kad pašalintumėte laikinas programinės įrangos triktis.

Jei jutiklinis ekranas subraižytas arba pažeistas, apsilankykite „LG Electronics“ paslaugų centre.

Užstringa telefonas arba nutrūksta ryšys

Paleiskite įrenginį iš naujo

- Jei prietaisas užsiblokuoja arba nutrūksta ryšys, gali tekti išjungti programėles arba išjungti ir vėl įjungti įrenginį.

Paleiskite sistemą iš naujo

- Jeigu ekranas užstringtų arba mygtukai, jutiklinis ekranas ar prietaisas nebereaguotų, norint paleisti prietaisą iš naujo galima naudoti dalinio atkūrimo funkciją.
- Norėdami iš dalies atkurti savo prietaisą, tiesiog nuspauskite ir laikykite nuspaudę garsumo mažinimo ir maitinimo klavišus, kol prietaisas bus paleistas iš naujo.

Įrenginio atkūrimas

- Jei pirmiau aprašyti metodai neišsprendžia problemos, atkurkite gamyklinius duomenis.
- Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Pakartotinai paleisti & Nust. iš n. > Gamyklinių duomenų atkūrimas**.
 - Šiuo metodu atkuriamos visos įrenginio nuostatos ir pašalinami duomenys. Prieš atkurdami gamyklinius duomenis nepamirškite pasidaryti visų svarbių įrenginyje laikomų duomenų atsarginių kopijų.
 - Jei įrenginyje užregistravote „Google“ paskyrą, iš naujo nustatę įrenginį turite prisijungti prie tos pačios „Google“ paskyros.

Nerastas „Bluetooth“ įrenginys

Įsitikinkite, kad jūsų įrenginyje įjungta belaidė „Bluetooth“ funkcija.

Įsitikinkite, kad belaidė „Bluetooth“ funkcija įjungta įrenginyje, prie kurio norite prisijungti.

Įsitikinkite, kad jūsų įrenginys ir kitas „Bluetooth“ įrenginys neviršija maksimalaus „Bluetooth“ ryšio atstumo (10 m).

Jei pirmiau pateikti patarimai išspręsti problemos nepadėjo, kreipkitės į „LG Electronics“ paslaugų centrą.

Prijungus įrenginį prie kompiuterio neužmezgamas ryšys.

Įsitikinkite, kad naudojamas USB kabelis suderinamas su įrenginiu.

Įsitikinkite, kad kompiuteryje įdiegta ir atnaujinta tinkama tvarkyklė.

Atsisiūsta programa sukelia daug klaidų

Programoje yra sutrikimų.

Pašalinkite programą ir įdiekite ją iš naujo.

