


A2	12		11		10		9		8		7		6		5		4		3		2		1	A2
H			This drawing is the property of LGÉ, and it is protected by the concerned laws and regulation.																					
	CTQ Table																							
	No.	CTQ Item	Unit	Value & Tolerance			Z-Value																	
				Target	LSL	USL	Zst	Zlt																
	1																							
	2																							
	3																							
	4																							
G																								
F																								
E																								
D																								
C																								
B																								
A																								

		Tolerance Grade		Length(±mm)							
Mark	Classification	0.5~3	3~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000		
F	Fine (≒J-Grade)	0.05	0.05	0.1	0.15	0.2	0.3	0.5	-		
M	Medium (≒K-Grade)	0.1	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0		
C	Coarse (≒L-Grade)	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0	3.0	4.0		
V	Very Coarse (≒M-Grade)	-	0.5	1.0	1.5	2.5	4.0	6.0	8.0		
		Tolerance Grade		Round/Chamfer(±mm)			Angle (±Degree' Minute' Second')				
Mark	Classification	0.5~3	3~6	6~	~10	10~50	50~120	120~400	400~		
F	Fine (≒J-Grade)	0.2	0.5	1.0	1°	30'	20'	10'	5'		
M	Medium (≒K-Grade)	0.2	0.5	1.0	1°	30'	20'	10'	5'		
C	Coarse (≒L-Grade)	0.4	1.0	2.0	1° 30'	1°	30'	15'	10'		
V	Very Coarse (≒M-Grade)	0.4	1.0	2.0	3°	2°	1°	30'	20'		

항목	Spec.
재질	모조지
평량	80
사이즈	A5
표지 여부	유
페이지 수	184
인쇄 도수	1도

CONSENT	R/LIBRARY CHECKED	UNIT	mm	SCALE	N/S	TITLE	Manual, Owners
		DESIGNED	REVIEWED	CHECKED	APPROVED		상업용 27인치 세탁기 모도코향
DIE MAKER	MANUFACTURER	전 대 원 25.10.15	권 계 현 25.10.15		이 갑 선 25.10.15	DWG. NO.	
		LG Electronics			RELATED DWG.		
							

LG(66) 설계 042A3 (95.02.01) REV_1

88767863788

1110987654321

1110987654321

0P

RELEASING THIS DRAWING
WITHOUT PERMISSION LG
Electronics SHOULD BE
ACCUSED ACCORDING TO THE
LAWS AND COMPANY RULES.

이 도면은 LG전자의 자산으로 불법
유출시 관계법과 회사규정에 의해 처벌됨.

<FRONT><BACK>

210

148148

수정처 : MD4파트(세인텍)
양산처 : 서브원(한성칼라)

작업 주기

1. 재질 : 작업표에 준함.
2. 인쇄방법 : 작업표에 준함.
3. 인쇄 내용, 문자의 크기, 선의 굵기 및 형상 등은 주어진 도면에 준한다.
4. 외곽 치수는 절단 후 치수임.
5. 품번 추가 시, 도면의 해당 품번란에 한도 승인 Sample은 반드시 부착 할 것.
6. LG전자 제품 유해물질 관리기준(LG(10)-A-9023) 및 협력사 유해물질 가이드 기준 Level A-I 및 A-II 유해물질 사용은 금지함.

WORK SPECIFICATIONS

1. Material should be refer to work table.
2. Printing method should be refer to work table.
3. Printing contents, the size of text and font follow the LG Drawing.
4. There is the external dimension after cutting size.
5. The size, form or appearance of the suction plate should be in accordance with the criterion-sample.
6. This part should comply with the criteria of Level A-I, A-II restricted hazardous substances which refers to LGE standard LG(10)-A-9023 and the hazardous substance management manual for the suppliers.

21

△

△

△

△

△

△

REV. NO.
기호

REVISION DESCRIPTION
변경 사항

REF. NO.
시방 번호

DATE
년/월/일

PREPARED
시방자

APPROVED
승인자

PDFILLUSTRATOR

DR COMPLETED
도면 DR 완료
완료일 :

TRIG.	UNIT	mm	SCALE	N S	T I T L E
DESIGNED	REVIEWED	CHECKED	APPROVED		
전 대 원 25.10.15	권 계 현 25.10.15		이 갑 선 25.10.15		
LG 전자 (주)		RELATED DWG.		DWG. No.	
LG Electronics Inc.		-----			

Manual, Owners

상업용 27인치 세탁기 모도코향

1/1

MFL67863788



OWNER'S MANUAL

COMMERCIAL WASHER



Before beginning installation, read these instructions carefully. This will simplify installation and ensure that the washer is installed correctly and safely. Leave these instructions near the washer after installation for future reference.

EN ENGLISH

AR عربي

FH069FD2MS



MFL67863788
Rev.00_100225

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. All Rights Reserved

PRODUCT FEATURES

DIRECT DRIVE SYSTEM

The advanced brushless DC motor drives the drum directly without using a belt and pulley.

TILTED DRUM AND EXTRA LARGE DOOR OPENING

The tilted drum and extra large opening make it possible to load and unload clothing more easily.

ULTRA CAPACITY

The larger drum enables more tumbling action and greater centrifugal force, but also less tangling and wrinkling of the laundry. Heavier loads, such as king size comforters, blankets, and curtains can be washed.

SEE-THROUGH DOOR AND BIG DOOR

You can see the laundry throughout the cycle.

MAGNETIC DOOR PLUNGER

Safely and conveniently secure the door slightly ajar with the magnetic door plunger. This will promote air circulation and allow the interior of the machine to dry. To use this feature, after the load has been removed, do not close the door completely. When the magnetic door plunger comes into contact with the metal washer cabinet, it will secure the door slightly open allowing the interior of the washer to dry.

STAINLESS STEEL DRUM

Stainless steel drum offers extreme durability.

TUB CLEAN

Regular cleaning of the tub on a monthly basis using TUB CLEAN can help keep the tub clean and fresh.

Laundry Lounge Apps

- Laundry Lounge Installer : This is a registration app for installers used to register the product on the server. Only available for authorized users.
- * Search for **Laundry Lounge Installer** in the Google Play Store or Apple App Store.
- Laundry Lounge : This is for end-users to check real-time monitoring of registered stores and products.
- * Search for **Laundry Lounge** in the Google Play Store or Apple App Store.

SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance.

The guidelines are separated into 'WARNING' and 'CAUTION' as described below.

Safety Messages



This symbol is displayed to indicate matters and operations that can cause risk. Read the part with this symbol carefully and follow the instructions in order to avoid risk.



WARNING

This indicates that the failure to follow the instructions can cause serious injury or death.



CAUTION

This indicates that the failure to follow the instructions can cause the minor injury or damage to the product.



WARNING

To reduce the risk of explosion, fire, death, electric shock, injury or scalding to persons when using this product, follow basic precautions, including the following:

Technical Safety

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Use a new hose or hose-set supplied with the appliance. Reusing old hoses can cause a water leak and subsequent property damage.
- Ventilation openings must not be obstructed by a carpet.
- The inlet water pressure must be between 100 kPa and 1000 kPa.

Maximum Capacity

- The maximum capacity in some cycles for dry clothes to be washed is 10.5 kg.

Installation

- Never attempt to operate the appliance if it is damaged, malfunctioning, partially disassembled, or has missing or broken parts, including a damaged cord or plug.
- This appliance should only be transported by two or more people holding the appliance securely.
- Do not install the appliance in a damp and dusty place. Do not install or store the appliance in any outdoor area, or any area that is subject to weathering conditions such as direct sunlight, wind, rain, or temperatures below freezing.
- Do not install the product in a laundry factory environment.
- This appliance is not designed for maritime use or for mobile installations such as in RVs, aircraft, etc.
- Make sure the power plug is completely pushed into the power outlet.
- Do not plug the appliance into multiple outlet sockets, power boards, or an extension power cable.
- Do not modify the power plug provided with the appliance. If it does not fit the power outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

- This appliance is equipped with a power cord having an equipment earthing / grounding conductor (earthing pin) and a grounding power plug. The power plug must be plugged into an appropriate outlet socket that is installed and earthed / grounded in accordance with all local codes and ordinances.
- Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service personnel if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded.
- This appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the appliance, in such a way that a full opening of the appliance door is restricted.
- If the appliance is not fitted with a supply cord and a plug, means for disconnection must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.

Operation

- Do not apply any sharp objects to the control panel in order to operate the appliance.
- Do not attempt to separate any panels or disassemble the appliance.
- Do not repair or replace any part of the appliance. All repairs and servicing must be performed by qualified service personnel unless specifically recommended in this Owner's Manual. Use only authorized factory parts.
- Do not push down the door excessively, when the appliance door is open.
- Do not put animals, such as pets into the appliance.
- Do not wash rugs, mats, shoes or pet blankets, stuffed toys, or any other items other than clothes or sheets, in this machine.
- Keep the area underneath and around the appliance free of combustible materials such as lint, paper, rags, chemicals, etc.
- Do not leave the appliance door open. Children may hang on the door or crawl inside the appliance, causing damage or injury.

- Do not put in, wash or dry articles that have been cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with combustible or explosive substances (such as waxes, wax removers, oil, paint, gasoline, degreasers, drycleaning solvents, kerosene, petrol, spot removers, turpentine, vegetable oil, cooking oil, acetone, alcohol, etc.). Improper use can cause fire or explosion.
- Do not use or store flammable or combustible substances (ether, benzene, alcohol, chemical, LPG, combustible spray, gasoline, thinner, petroleum, insecticide, air freshener, cosmetics, etc.) near the appliance.
- Never reach into the appliance while it is operating. Wait until the drum has completely stopped.
- Do not touch the door during a high temperature programme.
- Turn off water taps to relieve pressure on hoses and valves and to minimize leakage if a break or rupture should occur. Check the condition of the fill hoses; they should be replaced after 5 years.
- If there is a gas leakage (isobutane, propane, natural gas, etc.) within the launderette, do not touch the appliance or power plug and ventilate the area immediately.
- If the drain hose or inlet hose is frozen during winter, use it only after thawing.
- Keep all washing detergents, softener and bleach away from children.
- Do not touch the power plug or the appliance controls with wet hands.
- Do not bend the power cable excessively or place a heavy object on it.
- Avoid touching any water that is drained from the appliance during the wash.
- Make sure that drainage is working properly. If water is not drained properly, your floor may get flooded.
- When the air temperature is high and the water temperature is low, condensation may occur and thus wet the floor.
- Wipe off dirt or dust on the contacts of the power plug.

Maintenance

- Disconnect the appliance from the power supply before cleaning the appliance. Setting the controls to the OFF or stand by position does not disconnect this appliance from the power supply.
- Securely plug the power plug in the outlet socket after completely removing any moisture and dust.
- Do not spray water inside or outside the appliance to clean it.
- Never unplug the appliance by pulling on the power cable. Always grip the power plug firmly and pull straight out from the outlet socket.
- Do not repair or replace any part of the appliance or attempt any servicing unless specifically recommended in the user-maintenance instructions or published user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out.

Disposal

- Before discarding an old appliance, unplug it. Cut off the cable directly behind the appliance to prevent misuse.
- Dispose of all packaging materials (such as plastic bags and styrofoam) away from children. The packaging materials can cause suffocation.
- Remove the door before disposing of or discarding this appliance to avoid the danger of children or small animals getting trapped inside.

TABLE OF CONTENTS


This manual may contain images or content different from the model you purchased.
This manual is subject to revision by the manufacturer.

PRODUCT FEATURES.....	2
SAFETY INSTRUCTIONS	3
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.....	3
PARTS AND ACCESSORIES	11
Parts.....	11
Accessories.....	11
CONTROL PANEL FEATURES.....	12
OPL type	12
INSTALLATION INSTRUCTIONS.....	14
Checking and choosing the proper location.....	14
Unpacking and removing shipping bolts	15
Connecting the water lines.....	16
Connecting the drain line	17
Leveling the washing machine	18
PREPARATION	19
Precautions for fabric care before wash cycle	19
Fabric care labels.....	20
Sorting laundry.....	20
How to wash better	20
Laundry loading guide.....	21
About the dispenser	21
Loading the dispenser.....	22
OPERATING YOUR WASHER	23
PROGRAMMING MODE.....	24
Structure of Programming mode – Coin type.....	25
Structure of Programming mode – OPL type	26
PROGRAMING MODE – SETUP MODE.....	27
Setup Mode : SE UP (display).....	27
PROGRAMING MODE – TEST MODE.....	81
Diagnostic tests: EE SE (display)	81


PROGRAMING MODE – COLLECT MODE	87
Collect information data : [[[]]] (display)	87
Collect Mode Data lists	87
SMART FUNCTIONS	89
Open Source Software Notice Information	89
MAINTENANCE	90
Care after wash	90
ERROR MODE	94
POWER FAIL RECOVERY	95
DEFAULT WASHER SETTINGS	95
SPECIFICATIONS	95

PARTS AND ACCESSORIES

Parts

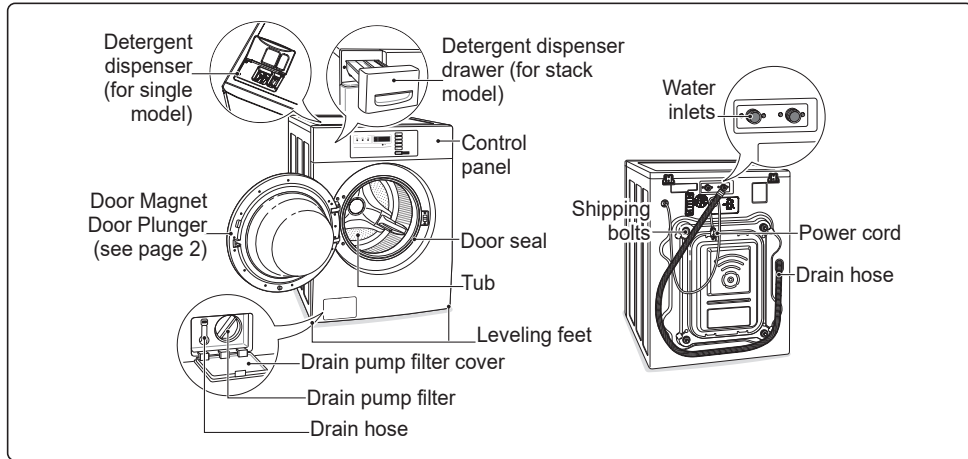


Accessories

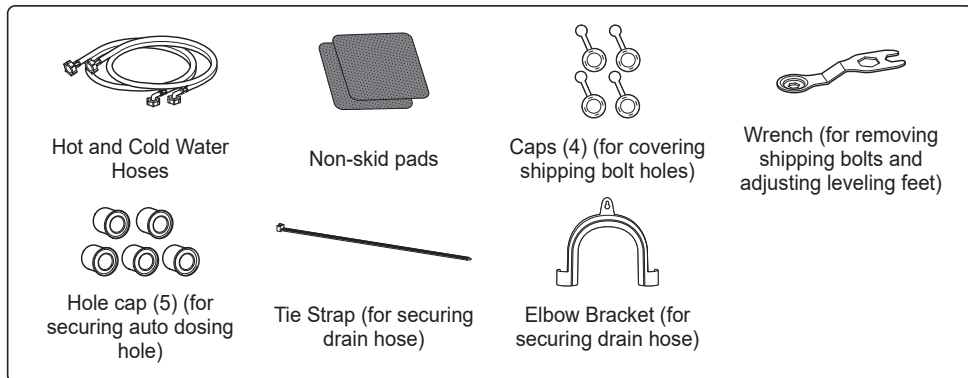

CONTROL PANEL FEATURES

OPL type

- Stack(FH069FD2MS)

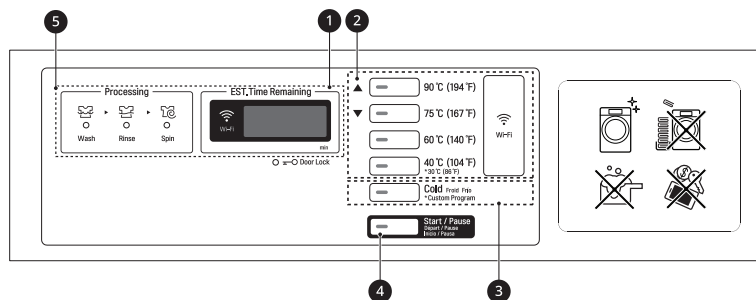


① Display LED

② Cycle button

③ Optional function button

④ Start/Pause button

⑤ Status LED

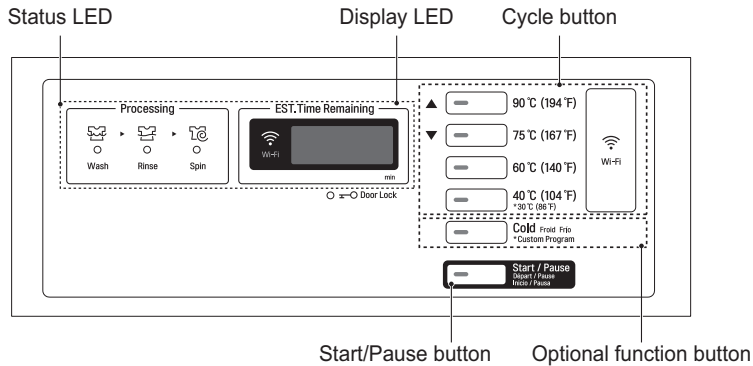

Display LED

The display shows the vend price and remaining time and programming options. Error codes are also displayed here.



Cycle Buttons

Press the CYCLE buttons to select the desired cycle based on laundry types and conditions.

90°C (194°F)

Use it for the more medical wash than 75°C (167°F) such as white clothes, baby clothes, sheets and underwear.

75°C (167°F)

Use it for heavy soiled fabrics such as white clothes, baby clothes, sheet and underwear.

60°C (140°F)

Use it for heavy soiled fabrics such as baby wear, underwear and white clothes.

40°C (104°F) / 30°C (86°F)

Use it for normal soiled fabrics such as cotton, linen, towels, shirts and jeans.

Cold

Use for cold washing for sturdy fabrics, such as casual work.

Optional function button

Custom Program: Customized cycle program can be used. Only available in OPL type.

Start/Pause button

The Start/Pause LED flashes when the full vend price has been satisfied and the cycle has been chosen.

Status LED

LED	Description
 Wash	LED flashes whenever the Washing cycle is in operation.
 Rinse	LED flashes whenever the Rinsing cycle is in operation.
 Spin	LED flashes whenever the Spinning cycle is in operation.
 Door Lock	LED flashes whenever the door lock is activated.
 Wi-Fi	LED flashes when the Wi-Fi is connecting. LED stays lit when the Wi-Fi is connected.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Checking and choosing the proper location

Install the washing machine on a solid concrete cement that is strong and rigid enough to support the weight of the washing machine, even when fully loaded, without flexing or bouncing. If the floor has too much flex, you may need to reinforce it to make it more rigid. If the floor is not solid, it may cause severe vibration and noise.

- 1 Clean the floor before installation.
 - Make sure to select solid and smooth ground.
- 2 Two or more people are needed for moving and unpacking the washing machine.
- 3 Allow for sufficient space between the walls and the washing machine for installation.

Space requirements

You must allow sufficient space for water lines, the drain line, and airflow.


NOTE

- Be sure to allow for wall, door, or floor moldings that may increase the required clearances.

WARNING

- Certain internal parts are intentionally not grounded and may present a risk of electric shock only during servicing. Service personnel - Do not contact the following parts while the appliance is energized: pump, valve, motor, control board.

Installing on a floor

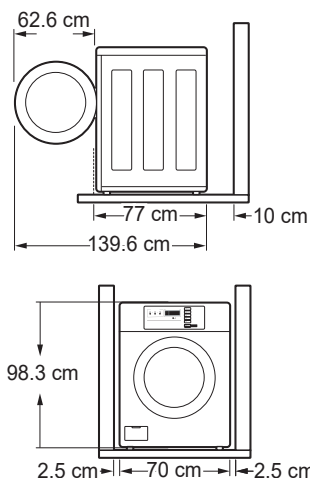


NOTE


- The floor must be strong and rigid enough to support the weight of the washer, when fully loaded, without flexing or bouncing. If your floor has too much flex, you may need to reinforce it to make it more rigid. A floor that is adequate for a top-loading washer may not be rigid enough for a front loading washer, due to the difference in the spin speed and direction. If the floor is not solid, your washer may vibrate and you may hear and feel the vibration throughout your house.
- Before installing the washer, make sure the floor is clean, dry and free of dust, dirt, water and oils so the washer feet can not slide easily. Leveling feet that can move or slide on the floor can contribute to excess vibration and noise due to poor contact with the floor.

Unpacking and removing shipping bolts


When removing the washer from the carton base, be sure to remove the foam drum support in the middle of the carton base. If you must lay the washer down to remove the base packaging materials, always lay it carefully on its side. DO NOT lay the washer on its front or back.

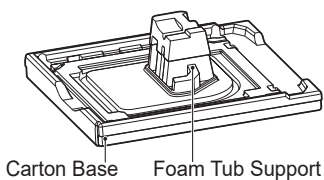

- 1 Remove the bottom two shipping bolts with the wrench (included) to fully loosen all four shipping bolts by turning them counterclockwise and then pulling them out.

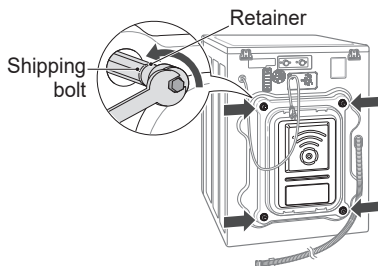

- 2 Locate the four hole caps included in the accessory pack and install them in the shipping bolt holes.

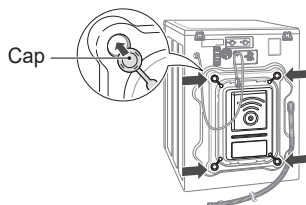

NOTE


- Save the bolt assemblies for future use. To prevent damage to internal components, DO NOT transport the washer without reinstalling the shipping bolts.
- Failure to remove shipping bolts and retainers may cause severe vibration and noise, which can lead to permanent damage to the washer. The cord is secured to the back of the washer with a shipping bolt to help prevent operation with shipping bolts in place.

Installing Hole cap

- 1 Take the hole cap out from manual bag.



- 2 Insert the hole cap (4 pieces) into hose connect in back of the machine.

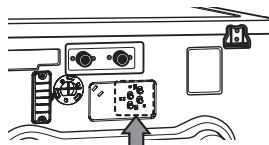


NOTE


- In case of using auto dosing feature, inserting hole cap is unnecessary.

Connecting the water lines

- 1 Check the rubber seals on both sides of the hose.
 - Insert a rubber seal into the threaded fittings on each hose to prevent leaking.

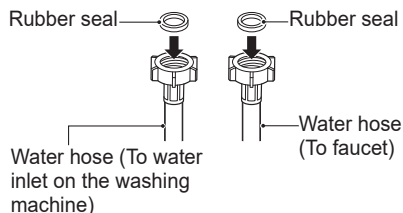


- 2 Connect the water supply hoses to the HOT and COLD water faucets tightly by hand and then tighten another 2/3 turn with pliers.
 - Connect the blue hose to a cold water faucet and the red hose to a hot water faucet.




WARNING

- **Do not overtighten.** Damage to the coupling can result.

- 3 After connecting inlet hose to water faucets, turn on the water faucets to flush out foreign substances (dirt, sand, sawdust) in the water lines. Let water drain into a bucket, and check the water temperature.

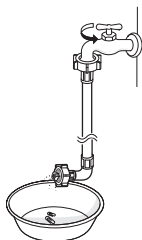

- 4 Connect the hoses to the water inlets tightly by hand and then tighten another 2/3 turn with pliers.
 - Connect the blue hose to the cold water inlet and the red hose to the hot water inlet.

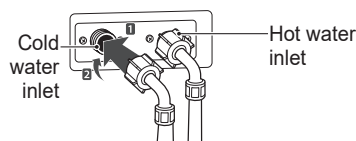

WARNING

- **Do not overtighten the hoses.** Overtightening can damage the valves resulting in leaking and property damage.

- 5 Check for leaks by turning on the faucets.
 - If water leaks, check steps 1 to 4 again.

NOTE

- For your safety, and for extended product life, use only authorized components. The manufacturer is not responsible for product malfunction or accidents caused by the use of separately purchased unauthorized parts.
- Use new hoses when you install the washing machine. Do not reuse old hoses. Use only the inlet hoses provided with the washer. LG does not recommend the use of aftermarket hoses.
- Periodically check the hoses for cracks, leaks and wear, and replace the hoses every 5 years.
- Do not stretch the water hoses intentionally, and make sure that they are not crushed by other objects.
- Water supply pressure must be between 1.0 kgf/cm² and 10.0 kgf/cm² (100~1000 KPa). If the water supply pressure is more than 10.0 kgf/cm², a pressure reducing valve must be installed.
- To provide optimum washing performance the hot water temperature should be set at 120-135°F (48-57°C) and the cold at 60°F (15°C).

Connecting the drain line


Secure the drain hose in place to prevent moving and leaking.

NOTE


- The drain hose should be properly secured. Failure to properly secure the drain hose can result in flooding and malfunction.
- Total height of the hose end should not exceed 100.0 cm from the bottom of the washer.
- The drain must be installed in accordance with any applicable local codes and regulations.
- Make sure that the water lines are not stretched, pinched, crushed, or kinked.

Using a standpipe

- 1 Clip the end of the hose into the elbow bracket.
 - Connect the elbow bracket within 10 cm from the end of the drain hose. If the drain hose is extended more than 10 cm beyond the end of the elbow bracket, mold or microorganisms could spread to the inside of the washer.

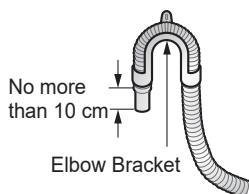


- 2 Insert the end of the drain hose into the standpipe.

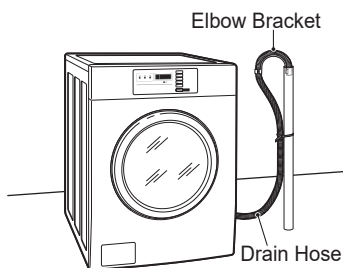


- 3 Use a tie strap to secure the drain hose in place.

Using a laundry tub

- 1 Clip the end of the hose into the elbow bracket.
 - Connect the elbow bracket within 10 cm from the end of the drain hose. If the drain hose is extended more than 10 cm beyond the end of the elbow bracket, mold, or microorganisms could spread to the inside of the washer.

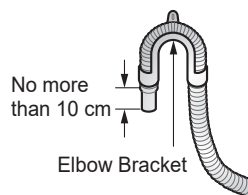


- 2 Hang the end of the drain hose over the side of the laundry tub.

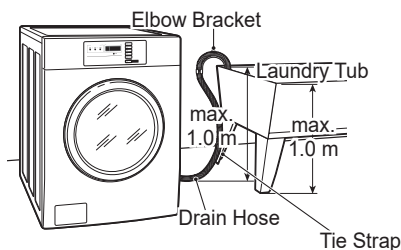

- 3 Use a tie strap to secure the drain hose in place.

Connecting the auto dosing

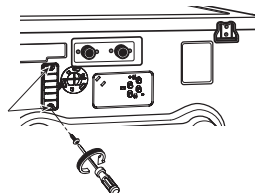

- 1 Unscrew the 2 screws on the protective cover and remove the cover.
- 2 Connect the auto dosing harness from Accessory parts.

NOTE


- The voltage of the auto dosing machine should be the same as the washer's voltage.

Leveling the washing machine

The washer tub of your new washing machine spins at very high speeds. To minimize vibration, noise, and unwanted movement, the floor must be perfectly level and solid.


1 Check the washing machine's level.

- Check the precise level by rocking the top edges of the washing machine or placing a level on the washing machine. The slope beneath the washing machine must not exceed 1°, and all four leveling feet must rest firmly on the floor.

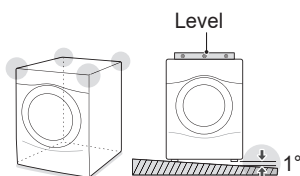


2 Turn the lower leveling feet clockwise to level the washing machine.

- Turning the lower leveling feet clockwise raises the washing machine.

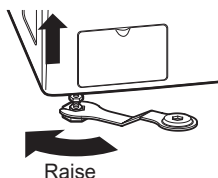

3 Turn the locknuts counterclockwise and tighten them when the washing machine is level.

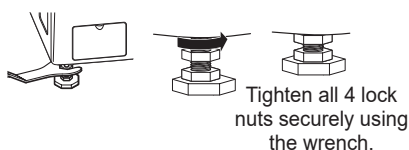

4 Check the washing machine's level again.

- Push or rock the top edges of the washing machine gently to make sure that the washing machine does not rock.
- If the washing machine rocks, repeat steps 1 to 3.

⚠ WARNING

- Using the washing machine without leveling, it may result in malfunction caused by the production of excess vibration and noise.
- **Use the leveling feet only when you level the washing machine.** If you raise the leveling feet unnecessarily, it may cause abnormal vibration of the washing machine.

Using non-skid pads (optional)

If you install the washing machine on a slippery surface, it may move because of excessive vibration. Incorrect leveling may cause malfunction through noise and vibration. In the event of this, lay the non-skid pads under the leveling feet and adjust the level.


1 Clean the floor to attach the non-skid pads.

- Use a dry rag to remove and clean foreign objects or moisture. If moisture remains, the non-skid pads may slip.

2 Adjust the level after placing the washing machine in the installation area.

3 Place the adhesive side of the non-skid pad on the floor.

- It is most effective to install the non-skid pads under the front legs. If it is hard to place the pads under the front legs, place them under the back legs.

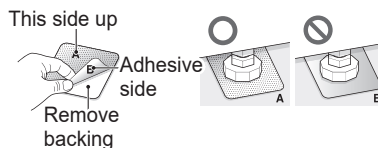

4 Check the washing machine's level again.

- Push or rock the top edges of the washing machine gently to make sure that the washing machine does not rock. If the washing machine rocks, level the washing machine again.

PREPARATION

Precautions for fabric care before wash cycle

Read and observe the following to prevent shrinkage or damage to clothes.

- Check all pockets to make sure that they are empty.
 - Items such as clips, matches, pens, coins, and keys can damage both your washer and your clothes.
- Close zippers, hooks, and drawstrings to prevent these items from snagging or tangling on other clothes.
- Pretreat heavily stained areas before washing.
 - Doing so will produce clean, stain-free results.
- Combine large and small items in a load. Load large items first.
- The washer can be fully loaded, but the drum should not be tightly packed with items.
 - The door of the washer should close easily.
- Do not wash waterproof clothes.
 - This may cause abnormal vibration or may cause the load to bounce, which could damage the tub.
- Check if there are any other foreign objects in the door seal and take extra care that clothes do not get caught there.
 - Foreign objects in the door seal may stain clothes, and water may leak if clothes get caught in the door seal.
- Wash underwear or small, light items in a laundry net.
 - Small, light items may get caught in the door seal, and a brassiere hook may damage other items or the tub.
- Brush heavy soil, dust, or hair off fabrics before washing.
 - Laundry may not wash clean if there is dirt or sand on the fabrics, or they may be damaged due to particles rubbing against sheer fabrics.
- Wash blankets individually.
 - Washing more than one blanket together may produce unclean results due to tangling or an unbalanced load.
- Always separate fabrics according to their colors and wash them separately to prevent colors from running.
 - Fabrics may damage or become stained due to fabric dyes running or due to foreign objects transferring from one fabric to another.

Fabric care labels

Most articles of clothing feature fabric care labels that include instructions for proper care.

Category	Label	Directions
 Washing		Hand Wash
		Machine Wash, Normal Cycle
		Use Permanent Press/ Wrinkle Resistant washing machine setting (which has a cool down or cold spray before the reduced spin)
		Use Gentle/Delicate washing machine setting (slow agitation and/ or reduced wash time).
		Do Not Wash
		Do Not Wring
Water Temperature	...	Hot
	..	Warm
	.	Cold/Cool
 Bleach symbols		Any Bleach (When Needed)
		Only Non-Chlorine Bleach (When Needed)
		Do Not Bleach

Sorting laundry

It is recommended that you sort laundry into similar loads that are washable in the same cycle.

Refer to the following chart for sorting clothes

Colors	Whites / Lights / Darks
Soil	Heavy / Normal / Light
Fabric	Delicates / Easy Care / Sturdy Cottons
Lint	Lint Producers / Lint Collectors

How to wash better

It is recommended to follow the below guide for better wash performance.

Load Type	Recommended Capacity	How to Wash Better
Everyday Clothes	Less Than 10kg	Frontload washers use dropping action for wash performance. Therefore, it is better to NOT fully load the drum. Oversudsing also prevents efficient wash performance.
Blanket	Less Than 7kg	Do not use 2 blankets with big differences in size. It may not extract properly. Use similar-sized blankets.
Bed Sheets	Less Than 7kg	Any Bleach (When Needed)
Carpet/Rug	Do Not Use	Only Non-Chlorine Bleach (When Needed)
Footwear	Do Not Use	Do Not Bleach
Pillow	Do Not Use	

Laundry loading guide

Loading your laundry following the below guide will help to increase the lifetime and wash performance of the washer



- Single items or mixed items that include large items should be less than half of the maximum capacity(dry condition).
 - Single items : Consists only of one type of garment, such as 5kg of towel.
 - Mixed items : Consists of various types of garments.
 - Large item : bed linen/sheet, bath sheet, bath towel, and blanket.
- Mixed items (without large items) should only be loaded up to 2/3 of the drum for optimal performance.

NOTE

- Do not overload as this reduces cleaning efficiency and causes gasket wear.

About the dispenser

The automatic dispenser consists of three compartments which hold:

- Liquid chlorine bleach.
- Liquid fabric softener.
- Liquid and powdered detergent and colorsafe bleach for main wash.

All laundry products can be added at once in their respective dispenser compartments. They will be dispensed at the appropriate time for the most effective cleaning.

After adding the laundry products to the dispenser, close the dispenser cover.

To add detergent, bleach, and fabric softener to the automatic dispenser:

- 1 Open the dispenser cover.
- 2 Load the laundry products into the appropriate compartments.
- 3 Slowly close the dispenser cover to avoid early dispensing of the laundry products.

NOTE

- It is normal for a small amount of water to remain in the dispenser compartments at the end of the cycle.

Loading the dispenser

Main Wash Detergent Compartment


This compartment holds laundry detergent for the main wash cycle, which is added to the load at the beginning of the cycle.

Follow the detergent manufacturer's instructions with respect to the amount of detergent to use, and never use more than the recommended amount. Using too much detergent can result in detergent buildup in clothing and the washer. Either powdered or liquid detergent may be used.


NOTE

- Liquid or powdered color-safe bleach may be added to the main wash compartment with detergent of the same type.

- Single model -

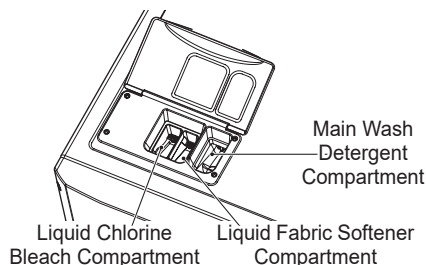

- Stack model -

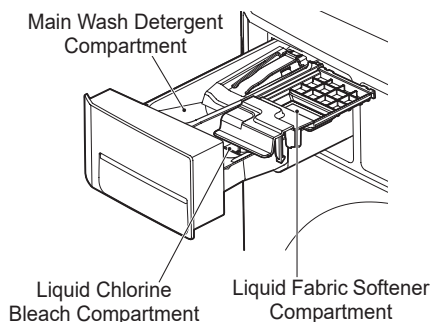

Liquid Bleach Compartment

This compartment holds liquid chlorine bleach, which will be dispensed automatically at the proper time during the wash cycle.

NOTE

- Do not add powdered or liquid color-safe bleach to this compartment.
- Always follow the manufacturer's recommendations when adding bleach. Do not exceed the maximum fill line. Using too much bleach can damage fabrics.
- Never pour undiluted liquid chlorine bleach directly onto the load or into the drum. Fabric damage can occur.

Fabric Softener Compartment

This compartment holds liquid fabric softener, which will be automatically dispensed during the final rinse cycle.

NOTE

- Always follow the manufacturer's recommendations when adding fabric softener. Do not exceed the maximum fill line. Using too much fabric softener may result in stained clothes.
- Dilute concentrated fabric softeners with warm water. Do not exceed the maximum fill line.
- Never pour fabric softener directly onto the load or into the drum.
- Do not add the fabric softener sheets to this compartment.
- Do not add 'fabric sheet softener' into the dispenser draw as it is likely to cause water to leak out. If 'fabric sheet softener' has been added, please pull out the dispenser draw and remove.

OPERATING YOUR WASHER

1 Ready mode

- All types of machines show 'PUSH'

NOTE

- Price setting varies by country
- Set your country from **LOC** mode
- After EEPT, reset your country (Default country is EUK)

2 Select the cycle

Press the desired button and the display will show you the price of the cycle. (You cannot change the cycle while the machine is running.)

- **Select cycles designed for different types of fabric and soil levels.**

CYCLE	Wash/Rinse Temp.
90°C (194°F)	Extra Hot/Cold
75°C (167°F)	Extra Hot/Cold
60°C (140°F)	Hot/Cold
40°C (104°F)	Warm/Cold
30°C (86°F)	Warm/Cold
Cold	Cold/Cold

NOTE

- When the card balance is insufficient, machine displays **ERR** and the card balance.

3 Insert Coin/Card (Not for OPL type)

Insert a sufficient amount of change that is more than the programmed vend price for the selected cycle. Insert a card that has a sufficient balance. The card balance should be more than the programmed vend price for the selected cycle.

4 Change cycle

You can not change the cycle while the machine is running.

5 Cycle finish

The machine stops and the display shows 'End' with beep sound.

* Do not work any button when a cycle is in progress.

WARNING

- To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, **read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS** before operating this appliance.

PROGRAMMING MODE

: You can check machine information or change setting on Program setup, collect information data, Diagnostic test.

There are two methods that you can enter programming mode.

How to enter Programming mode:



- **Coin type** – Turn on/off the toggle switch.
- **All types** –

- 1 Press the 1st & 3rd button at the same time. **0---**
- 2 Press the 2nd & 3rd buttons to toggle numbers. Then, press the 4th button to move to the next digit. **-0--**
- 3 Press the Start button to finish password input. **L9C1**

* Default Password : 3000

<Control Panel Button>

1st		90 °C (194 °F)
2nd		75 °C (167 °F)
3rd		60 °C (140 °F)
4th		40 °C (104 °F) *30 °C (86 °F)
5th		Cold / Heat / Frit *Custom Program
Start		Start / Pause Quick / Filter Brake / Freeze

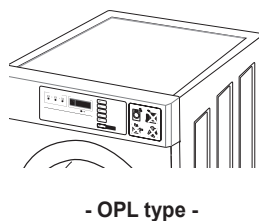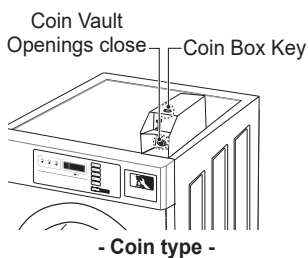

NOTE

- If you turn on the power without connecting meter case for the first time, the machine display **L9C1**.
- When the machine is shipped from the factory, **it is set in the coin type**. You can change Card/Coin type by button. (For more information refer to SETUP mode.)
- The machine will display PUSH for OPL type
- Price setting varies by country
- Set your country from **L0C1** mode (Refer How to enter the **L4PE**)
- After EEPT, reset your country (Default country is EUK)

Structure of Programming mode – Coin type

Algorithm flow chart shows how to control the programming mode.

Before program set, check the structure of the programming mode.

- 1 Turn on/off toggle switch or Insert service card, for entering set up mode (or follow OPL type instructions).
- 2 Press 90°C (194°F) button to move to the upper level.
- 3 Press 75°C (167°F)(+) or 60°C (140°F)(-) button if you want to be at the same level.
- 4 Press Start button to enter the details of Set up or Diagnostic Tests.

SETUP is to set price value, time value, vend type, etc.

TEST consists of line test, reset, free cycle, and kill cycle.

CLCT is to collect the usage data.

SETUP		TEST	CLCT		
RSPR	UESD	L9C1	RSPR	ACR4	1EUC
SPPR	AUCt	L9C2	RSP1	ACR5	1Et1
SCPR	Lo1	L1FE	RSP2	ACR6	ACt1
AUPR	P1P0	EEPT	RSP3	SCPR	1EtC
FERR	6EEP	E13E	RSP4	1E5C	ACtC
FERR2	REFR	COUr	RSP5	AC5C	1Ed
FERR3	E4PE	HILL	RSP6	AUPR	ACd
SPPd	dPtc	PASS	1ErC	1EAV	1E5d
SPbt	CUSt	tCL	1Er1	ACAV	AC5d
SPEt			1Er2	1E5U	1EA3
PrSt			1Er3	AC5U	ACR3
CCCC			1Er4	1EFC	ACdP
rrPC			1Er5	ACFC	ACtL
00rt			1Er6	ACrt	ACPC
ESSd			ACrC	1Enr	
UULE			ACr1	1Et6	
rSEn			ACr2	1EPd	
dhUE			ACr3	1EdD	
rSUE					

NOTE

- Do not use **L9C2**, **L1FE**. (It is used only in inspecting the machine.)
- Price setting varies by country
- Set your country from **Lo1** mode (Refer How to enter the **E4PE**)
- **P1P0** This function is for Card type only.
- After EEPT, reset your country (Default country is EUK)

Structure of Programming mode – OPL type

Algorithm flow chart shows how to control the programming mode.

Before program set, check the structure of the programming mode.

- 1 Turn on/off toggle switch or Insert service card, for entering set up mode (or follow OPL type instructions).
- 2 Press 90°C (194°F) button to move to the upper level.
- 3 Press 75°C (167°F)(+) or 60°C (140°F)(-) button if you want to be at the same level.
- 4 Press Start button to enter the details of Set up or Diagnostic Tests.

SEUP is to set price value, time value, vend type, etc.

EESE consists of line test, reset, free cycle, and kill cycle.

CLCE is to collect the usage data.

SEUP		EESE		CLCE	
rSP1	UESd	L9C1		rSP1	ACr4
rSP2	AUCt	L9C2		rSP1	ACr5
rSP3	CB1	L1FE		rSP2	ACr6
rSP4	P1PD	EEPt		rSP3	SCPr
FEA1	bEEP	E13E		rSP4	1tSC
FEA2	rEPt	COUr		rSP5	ACSC
FEA3	t4PE	KILL		rSP6	AUPr
rSP5	dPtc	PASS		1trC	1tAU
rSP6	CUSc	tcl		1tr1	ACAU
rSP7				1tr2	1tSU
PrSt				1tr3	ACSU
CCCC				1tr4	1tFC
nrPC				1tr5	ACFC
BBrt				1tr6	ACrt
ESSd				ACrC	1trr
UULE				ACr1	1tbb
rSEn				ACr2	1tPd
dhUE				ACr3	1tdd
rSUE					

NOTE

- Do not use **L9C2**, **L1FE**. (It is used only in inspecting the machine.)

PROGRAMING MODE – SETUP MODE

Setup Mode : **SETUP** (display)

You can change washer vend price, cycle time, and cycle parameters, etc.

How to enter Programming mode:

- **Coin type** – Turn on/off the toggle switch.
- **All types** –

- 1 Press the 1st & 3rd button at the same time. **0---**
- 2 Press the 2nd & 3rd buttons to toggle numbers. Then, press the 4th button to move to the next digit. **-0--**
- 3 Press the Start button to finish password input. **1901**

* Default Password : 3000

<Control Panel Button>

1st		90 °C (194 °F)
2nd		75 °C (167 °F)
3rd		60 °C (140 °F)
4th		40 °C (104 °F) *30 °C (86 °F)
5th		Cold / Frost Free * Custom Program
Start		Start / Pause Reset / Pause Wash / Pause

1. **REGP** Regular Price Setup

How to set regular prices for all/each course.

Regular Price Setup		Display
Enter SVC mode		1901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SETUP
Press start button		REGP
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	REGP
Press start button		ALL
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	Start button to select : ➤ 1st button to go back a step : ➤ SETUP ➤ REGP ➤ ALL ➤ 200 2nd button move up : ➤ COS1 COS2 COS3 3rd button move to down : ➤ COS4 COS5 COS6	
Press Start to set the price	The next course setting will be displayed.	COS1

NOTE

- Range : 0.00~10.00
- Increments : 0.1
- ALL is to select the default prices for all the courses at once.
- Select individual price for COS1~6.
- COS1 : 90 °C (194 °F)
- COS2 : 75 °C (167 °F)
- COS3 : 60 °C (140 °F)
- COS4 : 40 °C (104 °F)
- COS5 : Cold
- COS6 : 30 °C (86 °F)
- * Individual course prices are prioritized above **ALL**.
 - Set your currency type using **Loc1**

2. **SPPr** Special Price Setup

How to set special prices for all/each course.

Special Price Setup		Display
Enter SVC mode		L900
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29Pr
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	SPPr
Press start button		ALL
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ SPPr ▶ ALL ▶ 100 COS1 COS2 COS3 COS4 COS5 COS6	
Press Start to set the price	The next course setting will be displayed.	COS1

NOTE

- Range : 0.00~10.00
- Increments : 0.1
- ALL is to select the default prices for all the courses at once.
- Select individual price for COS1~6.
- COS1 : 90°C (194°F)

- COS2 : 75°C (167°F)
- COS3 : 60°C (140°F)
- COS4 : 40°C (104°F)
- COS5 : Cold
- COS6 : 30°C (86°F)

* Individual course prices are prioritized above **ALL**.
 – Set your currency type using **Loc1**

How to set Auto Dosing Price.

Auto Dosing Price Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	► ►	
Press Start to set the price	The next menu setting will be displayed.	

- Range : 0.00~10.00
- Increments : 0.1
 - Set your currency type using `LOC`

5.FEAT Features of the Machine (1st Set)

How to set up Features of the Machine. There are multiple setup features under **FEAT**.

Features of the Machine (1st Set)		Display
Enter SVC mode		L901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29P
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FEAT
Press start button		SPdE
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ► FEAT ► SPdE PR4h 3-PL EE In PAUS	
Press Start to set sub-function		

NOTE

SPdE : Special price day enable or disable

PR4h : Easy entry payment cycle kill enable or disable

3-PL : Maximum rpm limit enable or disable

EE In : Twin spray enable or disable

PAUS : Pause function enable or disable

5-1. **SPdE** Special Price Day Setup

Special Price Day Setup can be used to enable/disable the use of special prices.

Special Price Day Setup		Display
Enter SVC mode		L901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29P1
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FEA1
Press start button		SPdE
Press start button		d15b
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ► FEA1 ► SPdE ► d15b EnAb	
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	PA46

5-2. **PA4h** Easy Entry Payment Cycle Kill Setup

Easy entry cycle kill can be enabled or disabled in the payment cycle

Easy Entry Payment Cycle Kill Setup		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29PL
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FEA1
Press start button		SPDE
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	PA4h
Press start button		d15b
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value		
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	32PL

NOTE

d15b Shortcut key not available

EnAb Shortcut key available

- Shortcut key : Press and hold the start button for at least 3seconds

5-3. **3-PL** Max RPM Limit Setup

Max RPM Limit Setup can be used to enable/disable the ability to limit the max RPM during spin process.

Max RPM Limitation Setup		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		F9PF
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FEA1
Press start button		SPDE
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	3-PL
Press start button		d15b
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ► FEA1 ► 3-PL ► d15b ERRb	
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	EE1n

NOTE

If enabled, the max RPM will adjust according to the laundry load.
 Max RPM will be reduced for highly unbalanced loads.

5-4. **EE In** Twin Spray Setup

Twin Spray Setup can be used to enable/disable water circulation during tumble.

Twin Spray Setup		Display
Enter SVC mode		LA01
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29P
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FEA1
Press start button		SPDE
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	EE In
Press start button		d15b
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	<pre> SEUP ► FEA1 ► EE In ► d15b EnAb </pre>	
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	PAUS

NOTE

For better wash performance, twin spray pumps up water from the bottom of the tub to spray soapy water on laundry while tumbling.

5-5. PAUS Pause Function Setup

Pause Function Setup can be used to enable/disable the ability to pause the cycle when pressing the start/pause button.

Pause Function Setup		Display
Enter SVC mode		0901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		F9PF
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FEA1
Press start button		SPDE
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	PAUS
Press start button		EnAb
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ► FEA1 ► PAUS ► EnAb DISB	
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	SPDE

6.FE_{AR2} Features of the Machine (2nd Set)

How to set up features of the machine. There are multiple setup features under **FE_{AR2}**.

Features of the Machine (2nd Set)		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29P1
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FE_{AR2}
Press start button		SbEn
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ FE_{AR2} ▶ SbEn SUUE AUUE SPLE Ec oP Ec HE Ec bE	

NOTE

SbEn : 5th button fuction select (Add super wash or Auto dosing charging)

SUUE : Add super wash enable or disable

AUUE : Auto dosing function enable or disable

SPLE : Add super wash type

Ec oP : Tub clean load detection enable or disable

Ec HE : Tub clean heater usage enable or disable

Ec bE : Tub clean easy entry function enable or disable

6-1. **Sbbtn** 5th Button Type Setup

5th Button Type Setup can be used to set the function of the 5th button.

5th Button Type Setup		Display
Enter SVC mode		L901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29P2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FEA2
Press start button		Sbbtn
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	Add5
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ FEA2 ▶ Sbbtn ▶ Add5 Auto	
Press Start to set sub-fuction	Display returns to standby mode.	

NOTE

Setting to **Add5** will make the 5th button function as Add Super Wash.

Setting to **Auto** will make the 5th button function as payment for auto dosing.

6-2. ~~SUUE~~ Add Super Wash Setup

Add Super Wash Setup can be used to enable/disable the super wash function.

* Add Super Wash is used to add extra wash, rinse, or both (only used in Pay type).

Add Super Wash Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	► ► ► 	
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	

6-3. ~~AUTO~~ Auto Dosing Setup

Auto Dosing Setup can be used to enable/disable the Auto dosing function.

Auto Dosing Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value		
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	

6-5. **EECP** Tub Clean Load Detection Setup

Tub Clean Load Detection Setup can be used to enable/disable the ability to detect laundry load during tub clean. If enabled, the washer will detect whether or not a load is present in the washer.

Tub Clean Load Detection Setup		Display
Enter SVC mode		U9C1
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		F9P2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FEA2
Press start button		SEEN
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	EECP
Press start button		ENAB
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ► FEA2 ► EECP ► ENAB d156	
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	EEHE

6-6. **EEHt** Tub Clean Heater Setup

Tub Clean Heater Setup can be used to enable/disable the ability to use the heater during tub clean. If enabled, the heater will be used for the tub clean.

Tub Clean Heater Setup		Display
Enter SVC mode		0901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		F9P2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FEA2
Press start button		56En
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	EEHt
Press start button		d15b
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ FEA2 ▶ EEHt ▶ d15b ENAB	
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	EEbE

6-7. **EEbb** Tub Clean Button Setup

Tub Clean Button Setup can be used to enable/disable the easy entry function for the new tub clean

Tub Clean Button Setup		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29P1
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FEA2
Press start button		SEEN
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	EEbE
Press start button		EnAb
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	<pre> SEUP ► FEA2 ► EEbE ► EnAb d15b </pre>	
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	SEEN

NOTE

d15b Shortcut key not available

EnAb Shortcut key available (Press and hold 1st and 2nd button in same time)

7. **FEA3** Features of the Machine (3rd Set)

How to set up features of the machine. There are multiple setup features under **FEA3**.

Features of the Machine (3rd Set)		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29P1
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FEA3
Press start button		S1EE
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ FEA3 ▶ S1EE SPon 1ECL 93od H4CS UEEn	

NOTE

S1EE : Spin type

SPon : Spin only easy entry function enable or disable

1ECL : Initial tub clean enable or disable

93od : quick mode enable or disable

H4CS : hygiene cycle enable or disable

UEEn : UE Error enable or disable

7-1. **51EE** Spin Type Setup

Spin Type Setup can be used to select spin type between multi-housing type and coin laundry type.

Spin Type Setup		Display
Enter SVC mode		L901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29P1
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FEA3
Press start button		51EE
Press start button		3UL6
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ FEA3 ▶ 51EE ▶ 3UL6 LAU6	
Press Start to set spin type	The next menu setting will be displayed.	SP00

NOTE

3UL6 Vibration is lower than Coin type, but spin entry time may be longer. This setting is recommended for locations with bad flooring conditions, such as apartments or dormitories.

LAU6 Vibration is higher than Multi type, but spin entry time will be shorter. This setting is recommended for locations with good flooring conditions, such as laundromats.

- Long spin entry time means an increase in total cycle time.

7-2. **SPon** Spin Only Easy Entry Setup

Spin Only Easy Entry Setup can be used to enable/disable the easy entry function for the spin only.

Spin Only Easy Entry Setup		Display
Enter SVC mode		L901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29P1
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FEA3
Press start button		51EE
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	SPon
Press start button		EnAb
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ► FEA3 ► SPon ► EnAb d15b	
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	15EL

NOTE

- In the case when the washer completes a cycle but the clothes are still very wet, the spin only feature will be activated and ready for use.
- This condition is based on the program of the machine, in some cases it may not be available. Even if the spin only is not available to the customer after a load, it does not mean the washer requires service.

7-3. How to use Spin only easy entry

When the washer completes a cycle but the clothes are still very wet, please run a spin only cycle using the easy entry function.

Spin only easy entry		Display
Press and hold 5th button for at least 3 seconds.	Display shows SP 1h if the function is activated.	SP 1h
Press start button	Display will show the remaining time and the Spin only cycle starts.	
	When the Spin only cycle is finished, End is displayed with beeping.	End
	Go back to ready mode.	

NOTE

- There will be no visible indication even when the Spin Only Easy Entry function becomes activated. The machine will be in ready/idle mode.
 - **PRY** type: PUSH is displayed.
 - **FrEE** type: PUSH is displayed.

7-4. **1E cL** Pre clean entry button setup

Pre clean entry button setup can be used to enable/disable button that entry short tub clean cycle.

Pre Clean Entry Button Setup		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29P1
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FEA3
Press start button		51EE
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	1E cL
Press start button		d15b
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ FEA3 ▶ 1E cL ▶ d15b EnAb	
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	936d

7-5. How to use Pre clean

When the customer or manager want to use short clean the tub before the normal cycle, please run a pre clean cycle.

Pre Clean Entry		Display
Press and hold 1st button for at least 3 seconds.	Display shows PRC3 if the function is activated.	PRC3
Press start button	Display will show the remaining time and the Pre clean cycle starts.	
	When the Pre clean cycle is finished, End is displayed with beeping.	End
	Go back to ready mode.	

NOTE

- After one cycle, additional cycles are not possible continuously.
- There will be no visible indication even when the Pre clean becomes activated. The machine will be in ready/idle mode.
 - **PRH** type: PUSH is displayed.
 - **PRE** type: PUSH is displayed.

7-6. **93_{od}** Quick mode setup

Quick mode setup can be used to enable/disable the use quick cycle.

Quick Mode Setup		Display
Enter SVC mode		L901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29P
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FEA3
Press start button		51EE
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	93 _{od}
Press start button		EnAb
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ FEA3 ▶ 93 _{od} ▶ EnAb d15b	
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	H4C5

7-7. **H4C5** Hygiene cycle entry button setup

Hygiene cycle entry button setup can be used to set the function of the 1st button.

Hygiene Cycle Entry Button Setup		Display
Enter SVC mode		L901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29P2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FEA3
Press start button		51EE
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	H4C5
Press start button		d15b
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ► FEA3 ► H4C5 ► d15b EnAb	
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	UEEn

NOTE

- Setting **EnAb** to will make the 1st button function as Hygiene cycle.
- Setting **d15b** to will make the 1st button function as Hot cycle.
- The hygiene cycle is a heating cycle that, like tub clean cycle, may shut down if several units are operated simultaneously.
- This setup is only available in NON HEATER type

7-8. **UEEn** UE Error Display Setup

The UE error display set up is used to enable or disable the UE function.

UE Error Display Setup		Display
Enter SVC mode		L901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29P
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FEA3
Press start button		51EE
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	UEEn
Press start button		d15b
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ FEA3 ▶ UEEn ▶ d15b EnAb	
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	51EE

NOTE

- **d15b** UE will not displayed.
- **EnAb** UE will be displayed If the spin entry is failed within displayed time+cut off time(**dPTE**). After UE is displayed press the start button one time and the machine will return to standby mode. The spin only entry feature will be active for this cycle following a UE. Refer to 7-3 of this manual on how to use the Spin only easy entry feature.

8. Special Price Day Setup

Special Price Day Setup can be used to select which days to apply special prices.

Special Price Day Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Press Start button		
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	 ►  ►  ►       	
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	

9.SPbE Special Price Beginning Time Setup

Special Price Beginning Time Setup can be used to set the start time of special prices.

Special Price Beginning Time Setup		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		EESE
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	SPbE
Press start button		88:00
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ► SPbE ► 88:00	
Press Start to set time	The next menu setting will be displayed.	SPeE

NOTE

- Make sure to set up the Time feature before using this feature.
- Range : 0~23 hr
- Increments : 1

10. **SPEE** Special Price Ending Time Setup

Special Price Ending Time Setup can be used to set the end time for special prices.

Special Price Ending Time Setup		Display
Enter SVC mode		LR01
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29Pr
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	SPEE
Press start button		88:88
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ SPEE ▶ 88:88	
Press Start to set time	The next menu setting will be displayed.	Pr SE

NOTE

- Range : 1~24 hr
- Increments : 1

11. **Prewash Setup**

Prewash Setup can be used to set option for prewash.

Prewash Setup		Display
Enter SVC mode		U900
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29P
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	PrSE
Press start button		CO51
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ PrSE ▶ CO51 ▶ PrEn CO52 CO53 CO54 CO55 CO56 PrHC PrCE	
Press Start to set option	The next menu setting will be displayed.	PrHC

NOTE

PrEn : Prewash available(**disb** : disable / **EnAb** : enable)

PrHC : Prewash valve(**Hot** : hot valve / **Cold** : cold valve)

– **PrHC** is used only on single type model.

PrCE : Prewash time(Range : 4~8)

12. Wash Time Setup

Wash Time Setup can be used to set the duration of the wash process.

Wash Time Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	        	
Press Start to set time	The next course setting will be displayed.	

NOTE

- Range : 0~30 min
- Increments : 1
- COS1 : 90°C (194°F)
- COS2 : 75°C (167°F)
- COS3 : 60°C (140°F)
- COS4 : 40°C (104°F)
- COS5 : Cold
- COS6 : 30°C (86°F)

13. **nr PC** Number of Rinses per Cycle Setup

Number of Rinses per Cycle Setup can be used to set number of rinses for one cycle.

Number of Rinses per Cycle Setup		Display
Enter SVC mode		L901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29PC
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	nr PC
Press start button		COS1
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ► nr PC ► COS1 ► COS2 COS3 COS4 COS5 COS6	
Press Start to set the number of cycles	The next course setting will be displayed.	COS2

NOTE

- Range : 1~5
- Increments : 1
- COS1 : 90°C (194°F)
- COS2 : 75°C (167°F)
- COS3 : 60°C (140°F)
- COS4 : 40°C (104°F)
- COS5 : Cold
- COS6 : 30°C (86°F)

14. Rinse Time Setup

Rinse Time Setup can be used to set the duration of one rinse.

Rinse Time Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	 ▶  ▶  ▶     	
Press Start to set time	The next course setting will be displayed.	

NOTE

- Multiple  and  to calculate total rinse process time
- Range : 8~16 min
- Increments : 1
- COS1 : 90°C (194°F)
- COS2 : 75°C (167°F)
- COS3 : 60°C (140°F)
- COS4 : 40°C (104°F)
- COS5 : Cold
- COS6 : 30°C (86°F)

15. **ESSd** Top Spin Speed Setup

Top Spin Speed Setup can be used to set the maximum RPM for the spin process.

Top Spin Speed Setup		Display
Enter SVC mode		LR01
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29P1
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	ESSd
Press start button		COS1
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ ESSd ▶ COS1 ▶ COS2 COS3 COS4 COS5 COS6	
Press Start to set the number	The next course setting will be displayed.	COS2

NOTE

- Range : 0~6
 - Increments : 1
 - COS1 : 90°C (194°F)
 - COS2 : 75°C (167°F)
 - COS3 : 60°C (140°F)
 - COS4 : 40°C (104°F)
 - COS5 : Cold
 - COS6 : 30°C (86°F)
- 0 : 1200RPM
 - 1 : 1000 RPM
 - 2 : 900 RPM
 - 3 : 800 RPM
 - 4 : 700 RPM
 - 5 : 600 RPM
 - 6 : 500 RPM

16. **WULE** Water Level Setup

Water Level Setup can be used to set the water supply level.

Water Level Setup		Display
Enter SVC mode		L900
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29P2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	WULE
Press start button		COS1
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ WULE ▶ COS1 ▶ 31dB COS2 COS3 COS4 COS5 COS6	
Press Start to set the level	The next course setting will be displayed.	COS2

NOTE

- COS1 : 90°C (194°F)
- COS2 : 75°C (167°F)
- COS3 : 60°C (140°F)
- COS4 : 40°C (104°F)
- COS5 : Cold
- COS6 : 30°C (86°F)
- Water level frequency
 - High : 23.0 KHz
 - Middle : 23.3 KHz (cold course : 23.5 KHz)
 - Low : 23.8 KHz

17.**rSEn** Rinse Spin Setup

Rinse Spin Setup can be used to enable/disable spin during rinse cycle.

Rinse Spin Setup		Display
Enter SVC mode		L901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		r9Pr
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	rSEn
Press start button		rS1
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ► rSEn ► rS1 rS2 rS3 rS4 rS5 ► EnAB d156	
Press Start to enable or disable	The next course setting will be displayed.	rS2

NOTE

- rS1** : 1st rinse spin skip
- rS2** : 2nd rinse spin skip
- rS3** : 3rd rinse spin skip
- rS4** : 4th rinse spin skip
- rS5** : 5th rinse spin skip

18. Drop Count Setup

Drop Count Setup can be used to set the number of drop counts. Drops occur while the machine checks for balancing of the load as the cycle enters higher RPM.

Drop Count Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	 ►  ► 	
Press Start to set the number	The next menu setting will be displayed.	

NOTE

- **Drop counts 25~145:** After dropping the selected amount of counts, UE will not occur. The cycle will end immediately or after spinning at a low RPM.
- **Drop counts 150:** After dropping the selected amount of counts, UE will occur. The cycle will end after shut down time. **Refer to How to set shut down time after UE.**

19.***RSUE*** Rinse Spin Drop Count Setup

Rinse Spin Drop Count Setup can be used to set the drop count for each rinse spin. Drops occur while the machine checks for balancing of the load as the cycle enters higher RPM.

Rinse Spin Drop Count Setup		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		R9P2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	RSUE
Press start button		0010
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ► RSUE ► 0010	
Press Start to set the number	The next menu setting will be displayed.	UE58

NOTE

- Range : 5~15
- Increments : 1
- If unable to reach target RPM within set number of drops, cycle will continue to next step.

20. **UE Sd** UE Shutdown Setup

UE Shutdown Setup can be used to set the time to display UE until the cycle ends.

UE Shutdown Setup		Display
Enter SVC mode		UE Sd
Press 1st button		UE Sd
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29P
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	UE Sd
Press start button		88:83
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ► UE Sd ► 88:83	
Press Start to set the time	The next menu setting will be displayed.	PUCE


NOTE

- Range : 0~10 min
- If **UEEr** setting is disabled,
 - 0 : UE will remain until user opens door, redistributes clothes, and starts up spin process again.
 - 1~10 : Cycle will end after set time.
- If **UEEr** setting is enabled,
 - 0 : UE will remain until the "Start" button is selected.
 - 1~10 : Washer returns to standby mode after the designated programmed time.

21. **AUCE** Auto Dosing Pump Time Setup

Auto Dosing Pump Time Setup can be used to set the pump activation duration for each channel per course.

Auto Dosing Pump Time Setup		Display
Enter SVC mode		E901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		F9P1
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	AUCE
Press start button		CO51
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ AUCE ▶ CO51 ▶ CH1 ▶ 0010 CO52 CH2 CO53 CH3 CO54 CH4 CO55 CH5 CO56	
Press Start to set the time	The next channel setting will be displayed.	CH2

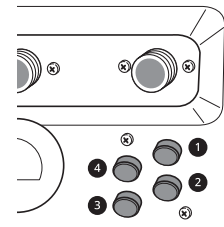CH	Detergent	Range (s)	Input period	
①	Pre-wash	0~20	Pre-wash phase	
②	Main wash	0~20	Main wash phase	
③	Bleach	0~10	Main wash (Remaining washing time : 5 Minutes)	
④	Softener	0~20	Final rinse phase	

22. Coin 1 Value Setup

Coin 1 Value Setup can be used to set the value of each coin signal received.

Coin1 Value Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Select the price you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	 ►  ► 	
Press Start to set the price	The next menu setting will be displayed.	

NOTE

- Range : 0.1~10.00
- Increment : 0.1

23. **PIP₀** Penny Increment Pricing Offset Setup

Penny Increment Pricing Offset Setup can be used to set additional cent increase when card is used.

Penny Increment Pricing Offset Setup		Display
Enter SVC mode		0901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		F9P ₀
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	PIP ₀
Press start button		0000
Select the price you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ► PIP ₀ ► 0000	
Press Start to set the price	The next menu setting will be displayed.	6EEP

NOTE

- Range : 0~4
- **PIP₀** Penny increment pricing offset is available only in card type. It hasn't affected the coin type's price setting.

24. **BEEP** Beep Volume Setup

Beep Volume Setup can be used to set the sound level of the machine.

Beep Volume Setup		Display
Enter SVC mode		U900
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29P2
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	BEEP
Press start button		HIGH
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ► BEEP ► HIGH LOE OFF	
Press Start to set the sound level	The next menu setting will be displayed.	2EFF

25. **REFR** Standby Return Time Setup

Standby Return Time Setup can be used to set how long the input payment is held until the machine resets to standby mode.

Standby Return Time Setup		Display
Enter SVC mode		0901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		RGPR
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	REFR
Press start button		0000
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ► REFR ► 0000	
Press Start to set the time	The next menu setting will be displayed.	04PE

NOTE

- 0 : Holds input payment permanently.
- 1~180 : Holds input payment for selected amount of time, then returns to standby mode.
- **REFR** : Standby return time setup is available only in coin type.

26. **TYPE** Type

Type can be used to set the machine's various type settings.

Type		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29P
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	TYPE
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ► TYPE ► Pdt Loc UEnd Cdrd Cndr HEAL	

NOTE

Pdt : Product type

Loc : Currency type

UEnd : Vend type

Cdrd : Card reader type

Cndr : Coin meter type

HEAL : Heater type

26-1. **Pdtd** Product Type Setup

Product Type Setup can be used to set the machine's payment type (Pay or Free)

Product Type Setup		Display
Enter SVC mode		L901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29P
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	E4PE
Press Start button		Pdtd
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ► E4PE ► Pdtd ► FrEE PR4	
Press Start to set the type	Display returns to standby mode.	

NOTE

- PAY : Coin/Card
- FrEE : On Premise Laundry
- Issues may occur if certain large items are loaded after changing from Free type to Pay type.

26-2. Loc1 Currency Type Setup

Currency Type Setup can be used to set the country and its currency

Currency Type Setup		Display
Enter SVC mode		L901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29P
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	E4PE
Press Start button		Pdtd
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	Loc1
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ E4PE ▶ Loc1 ▶ 0000	
Press Start to set the type	Display returns to standby mode.	

NOTE

Country (Loc1)	Range	Increments
England (0)	0~10.00	0.10
Australia (1)	0~10.00	1.00
USA (2)	0~9.95	0.05
China (3)	0~199	1
Korea (4)	0~9500	100
Japan (5)	0~9500	100
Canada (6)	0~9.95	0.05
Philippines (7)	0~995	5

26-3. **UEnd** Vend Type Setup

Vent Type Setup can be used to set the payment type (Coin/Card/Mobile pay).

Vend Type Setup		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29P1
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	E4PE
Press Start button		Pdtd
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	UEnd
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ E4PE ▶ UEnd ▶ Coin Card APP	
Press Start to set the type	Display returns to standby mode.	

26-4. **Cdrd** Card Reader Type Setup

Card Reader Type can be used to set the card reader company.

Card Reader Type Setup		Display
Enter SVC mode		L901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29P1
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	E4PE
Press Start button		Pdtd
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	Cdrd
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ► E4PE ► Cdrd ► 0000	
Press Start to set the type	Display returns to standby mode.	

NOTE

- 0 : Greenwald
- 1 : ESD

26-5. **Cndr** Coin Drop Type Setup

Coin Drop Type can be used to set the coin pulse signal setting for coin drops.

Coin Drop Type Setup		Display
Enter SVC mode		L901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29Pr
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	E4PE
Press Start button		Pdtd
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	Cndr
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ E4PE ▶ Cndr ▶ 0000	
Press Start to set the type	Display returns to standby mode.	

NOTE

- Coin pulse
- 0 : 50ms : ESD, Greenwald, Munzprufer
- 1 : 100ms : Korea

26-6. **HEAT** Heater type setup

Heater type setup can be used to set machine's type. (heater/non heater course)

Heater Type Setup		Display
Enter SVC mode		L901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		29P
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	E4PE
Press Start button		PdEd
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	HEAT
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ E4PE ▶ HEAT ▶ On OFF	
Press Start to set the type	Display returns to standby mode.	

NOTE

- On : Heater
- OFF : Non heater

27. Max Surpassed Cycle Time Setup

Cut off time is how long the machine can run after the display time has been reached. This feature allows the adjustment of the cut off time between 1 and 15 minutes.

Max Surpassed Cycle Time Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	► ►	
Press Start to set the time.	The next menu setting will be displayed.	

NOTE

- Range : 1~15 min
- Increments : 1
- The washer will try and complete the entire cycle in the allotted display time. However, in the case of an off balance load or too much soap, the washer will use the extra cut off time to balance or remove excess soap before ending the cycle.

Custom Program can be used to create up to 20 different customized courses.

totl : Total number of custom courses (1~20)

[0-5] : Select base course

00:00 : Wash Time

RRPE : Number of Rinse per Cycle

88.8t : Rinse Time

ES58 : Top Spin Speed

00LE : Water Level

PR OC : Rinse Spin Only, Spin Only

25En : Rinse Spin

AUCT : Auto Dosing Pump Time

Programming Mode – Test Mode

Diagnostic tests: **EESE** (display)

This program has been added for testing the washer and detecting errors.

How to enter Programming mode:

- **Coin type** – Turn on/off the toggle switch.
- **Card type** – Insert the service card.
- **All types** –

- 1 Press the 1st & 3rd button at the same time. **0---**
 - 2 Press the 2nd & 3rd buttons to toggle numbers. Then, press the 4th button to move to the next digit. **-0--**
 - 3 Press the Start button to finish password input. **L9C1**
- * Default Password : 3000

<Control Panel Button>

1st		90 °C (194 °F)
2nd		75 °C (167 °F)
3rd		60 °C (140 °F)
4th		40 °C (104 °F) *30 °C (86 °F)
5th		Cold Fast Exp. Custom Program
Start		Start / Pause Stop / Pause Stop / Pause

S

1. **EESE** Test

Test features can be used to check and change various machine settings.

Test mode		Display
Enter SVC mode		L9C1
Select the feature you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	EESE ▶ L9C1 L9C2 L1FE EEPE E13E EOUP H1LL PRSS ECL	

NOTE

- L9C1** : Diagnostic Test 1
- L9C2** : Factory Use (Do not Use)
- L1FE** : Factory Use (Do not Use)
- EEPE** : Factory Reset
- E13E** : Time Setting
- EOUP** : Courtesy Cycle
- H1LL** : Cycle Kill
- PRSS** : Password Setup
- ECL** : Tub Clean Course

2. **L9C1** Diagnostic Test

Diagnostic Test can be used to check functionality of various machine parts.

Press Start to move through the check points.

Number of times the Start button is pressed	Check point	Display
0	Enter SVC mode	L9C1
1	Turns on all lamps and locks the door	Displays 8888 , 1U:XX, 1g:XX, 10:XX, 1C:XX alternately (Version)
2	Tumble clockwise	rpm (40~50)
3	Low speed spin	rpm (600)
4	High speed spin	rpm (1200)
5	Inlet valve for main water turns on	Water level frequency (255~)
6	Inlet valve for hot water turns on	Water level frequency (255~)
7	Inlet valve for atomizing turns on (Single model) Inlet valve for softener turns on (Stack model)	Water level frequency (255~)
8	Inlet valve for bleach turns on (Single model) Inlet valve for atomizing/bleach turns on (Stack model)	Water level frequency (255~)
9	Tumble counter clockwise	rpm (40~50)
10	Heater turns on	Displays water temperature
11	Circulation pump turns on	Water level frequency (255~)
12	Drain pump turns on	Water level frequency (255~)
13	All lamps turn on	Displays 8888 , 1U:XX, 1g:XX, 10:XX, 1C:XX alternately (Version)
14	Button check	
15	High speed spin	rpm (1200)
16	L9C2 PDA signal check	L9C2 this function is not applied in this machine
17		L9C1

NOTE

- Make sure the drum is empty when diagnostic test is being performed. Do not use **L9C2**.
- RPM notation is displayed except for the last number when it is more than a hundred.
(i.e. 1200 rpm is displayed as 120)

3. **EEPE** Factory Reset

Factory Reset is used to reset the machine to default settings.

Factory Reset		Display
Enter SVC mode		L901
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	EEPE
Press Start button		88:00
Press 2nd button	Until display shows	88:23
Press Start button		L901

NOTE

- All settings return to default.
- Wash time : 20 minutes
- Rinse cycle : Twice
- Top spin speed : 1000 rpm
- Price setting varies by country
- After Factory Reset, set your country from **Loc 1** mode.

4. Time Setup

Time Setup can be used to set the current year, month, day, hour, and minute.

Time Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button	Display shows you 2000(Year) → 0101(Month/Date) → Sat(Day) → 0000(Time(24hr))	
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows the year you want (i.e. 2020)	
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows the month you want in the left two digits (i.e. June = 0601)	
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows the day you want in the right two digits (i.e. June 11th = 0611)	
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows the hour you want (i.e. 2:00 PM = 1400)	
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until displays shows the minute you want (i.e. 2:15 PM = 1415)	
Press Start button	Display shows you 2000(Year) → 0101(Month/Date) → Sat(Day) → 0000(Time(24hr))	
Press 1st button	Until display returns to standby mode	

NOTE

- Time is displayed in military time format.
- Time Setup must be set to use Special Day Price feature.
- When the machine is powered off, Time Setup is reset to default.

5. **COUR** Courtesy Cycle

Courtesy Cycle is a free cycle given to customers for Pay Type machines.

Courtesy Cycle		Display
Enter SVC mode		L901
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	COUR
Press Start button		88:00
Press 2nd button	Until display shows	88:19
Press Start button	Machine is ready to use. User can choose desired course and press Start.	

6. **KILL** Kill Cycle

Kill Cycle is used to end the currently operating cycle.

Cycle Kill		Display
Enter SVC mode		L901
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	KILL
Press Start button		88:00
Press 2nd button	Until display shows	88:19
Press Start button	Machine is ready to use. User can choose desired course and press Start.	End

NOTE

- Only works for machine that is currently operating.
- Cycle can be ended with Cycle Kill Card for Card Type machines.
- Easy entry : Press and hold the start button for at least 3 seconds.

7. **PASS** Password Setup

Password Setup can be used to change the password to enter Service mode.

Password Setup		Display
Enter SVC mode		L901
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	PASS
Press Start button		
Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	Input current password Default Password : 3000 1 Press the 2nd & 3rd buttons to toggle numbers. 2 Press the 4th button to move to the next digit.	0-00
Press Start button		0-00
Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	Input new password (i.e. 1234) 1 Press the 2nd & 3rd buttons to toggle numbers. 2 Press the 4th button to move to the next digit.	1-00 2-00 3-00 0004
Press Start button	New password is set	0000

8. **ECCL** Tub Clean Course

Tub Clean Course is used to clean the drum.

Tub Clean Course		Display
Enter SVC mode		L901
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	ECCL
Press Start button	Display shows remaining time and starts the Tub Clean Course.	

NOTE

- Machine goes back to standby mode after Tub Clean Course is completed.
- Easy Entry : Press and hold the 1st button and 2nd button for at least 3 seconds.
- Display shows the default number of Tub Clean cycles to run. (Range : 1~3)
- Never load laundry when using Tub Clean Course. Laundry may be damaged or become contaminated.
- Tub Clean Course should be used every 50 cycles.
- Related functions **ECOP** : Tub Clean Load Detection Setup
ECHE : Tub Clean Heater Setup
ECBE : Tub Clean Shortcut Button Setup

Programming Mode – Collect Mode

Collect information data : **ELCT** (display)

The washer collects the usage data so that the owner can check various information like number of various cycles used, how many times card or coins used, etc.

Collect Mode

Collect Mode		Display
Enter SVC mode		U901
Press 1st button		EESE
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	ELCT
Press Start button		79Pr
Select the feature you want Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	Refer to the follow Collect Mode Data List	

Collect Mode Data lists

No.	Abbreviation	Meaning	Description
1	rgPr	Regular Price (Default Price)	
2	rgP1	Regular COS1 Price	
3	rgP2	Regular COS2 Price	
4	rgP3	Regular COS3 Price	
5	rgP4	Regular COS4 Price	
6	rgP5	Regular COS5 Price (for Heater)	
7	rgP6	Regular COS6 Price (for Heater)	
8	ltrC	Interval Regular Total Cycle Count	(0~65535)
9	ltr1	Interval Regular COS1 Cycle Count	(0~65535)
10	ltr2	Interval Regular COS2 Cycle Count	(0~65535)
11	ltr3	Interval Regular COS3 Cycle Count	(0~65535)
12	ltr4	Interval Regular COS4 Cycle Count	(0~65535)
13	ltr5	Interval Regular COS5 Cycle Count (for Heater)	(0~65535)
14	ltr6	Interval Regular COS6 Cycle Count (for Heater)	(0~65535)
15	ACrC	Accumulated Regular Total Cycle Count	(0~65535)
16	ACr1	Accumulated Regular COS1 Cycle Count	(0~65535)
17	ACr2	Accumulated Regular COS2 Cycle Count	(0~65535)

18	ACr3	Accumulated Regular COS3 Cycle Count	(0~65535)
19	ACr4	Accumulated Regular COS4 Cycle Count	(0~65535)
20	ACr5	Accumulated Regular COS5 Cycle Count (for Heater)	(0~65535)
21	ACr6	Accumulated Regular COS6 Cycle Count (for Heater)	(0~65535)
22	SCPr	'Add Super Wash' Price	
23	ItSC	Interval 'Add Super Wash' Usage Count	(0~65535)
24	ACSC	Accumulated 'Add Super Wash' Usage Count	(0~65535)
25	AUPr	'Auto Dosing' Price	
26	ItAU	Interval 'Auto Dosing' Usage Count	(0~65535)
27	ACAU	Accumulated 'Auto Dosing' Usage Count	(0~65535)
28	ItSU	Interval 'Courtesy Cycle' Usage Count	(0~65535)
29	ACSU	Accumulated 'Courtesy Cycle' Usage Count	(0~65535)
30	ItFC	Interval 'Token' Cycle Count	(0~65535)
31	ACFC	Accumulated 'Token' Cycle Count	(0~65535)
32	ACrt	Accumulated Run Time (minutes)	(0~65535)
33	Itnr	Interval No Runs	(0~255)
34	Ittb	Interval Trouble Cycle Count	(0~255)
35	ItPd	Interval Power Downs	(0~255)
36	Itdd	Interval Unauthorized Service Door Openings	(0~255)
37	ItUC	Interval Unauthorized Coin Vault Openings	(0~255)
38	Ittl	Interval Total Income	(0~65535)
39	ACtl	Accumulated Total Income	(0~65535)
40	IttC	Interval Total Cycle Count	(0~65535)
41	ACtC	Accumulated Total Cycle Count	(0~65535)
42	Itld	Interval Money	(0~65535)
43	Acd	Accumulated Money	(0~65535)
44	ItSd	Interval 'Add Super Wash' Money	(0~65535)
45	ACSd	Accumulated 'Add Super Wash' Money	(0~65535)
46	ItA3	Interval 'Auto Dosing' Money	(0~65535)
47	ACA3	Accumulated 'Auto Dosing' Money	(0~65535)
48	ACdP	Accumulated 'WaveForce' Operations	(0~65535)
49	ACtL	Accumulated 'Tub Clean Course' Cycle Count	(0~65535)
50	ACPC	Accumulated 'Pre Clean' Cycle Count	(0~65535)

NOTE

- 'Auto Dosing' only counts paid Auto Dosing Cycles.
- Interval Cycles are reset to 0 after data is collected with Collect Card.
- Accumulated Cycles do not count Service or Trouble Cycles.
- Price settings vary by country.

SMART FUNCTIONS

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>. In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for a period of three years after our last shipment of this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

MAINTENANCE

Care after wash

After the cycle is finished, wipe the door and the inside of the door seal to remove any moisture. Leave the door open to dry the washer tub interior. Wipe the body of the washing machine with a dry cloth to remove any moisture

WARNING

- **Unplug the washer before cleaning to avoid the risk of electric shock.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electrical shock, death.
- **Never use harsh chemicals, abrasive cleaners, or solvents to clean the washer.** They will damage the finish.
- **Do not use volatile substances (benzene, paint thinner, alcohol, acetone, etc.) or detergents with strong chemical components when cleaning the washing machine.** Doing so may cause discoloration or damage to the machine, or it may cause a fire.
- Certain internal parts are intentionally not grounded and may present a risk of electric shock only during servicing. Service personnel - Do not contact the following parts while the appliance is energized: pump, valve, motor, control board.

Storing the Washer

If the washer will not be used for an extended period of time and is in an area that could be exposed to freezing temperatures:

- 1 Turn off water supply tap.
- 2 Disconnect hoses from water supply and drain water from hoses.
- 3 Plug the power cord into a properly grounded electrical outlet.
- 4 Add 1 gallon of nontoxic recreational vehicle (RV) antifreeze to the empty wash drum. Close door.
- 5 Unplug the power cord, dry the drum interior with a soft cloth, and close the door.
- 6 Remove the inserts from the dispenser. Drain any water in compartments and dry the compartments.
- 7 Store the washer in an upright position.

- 8 To remove the antifreeze from the washer after storage, run washer through a complete cycle using detergent. **Do not add laundry!**


NOTE

- Not all of the RV antifreeze will be expelled.
- Weekly cleaning of the detergent dispenser will ensure problem free operation.


Cleaning the Dispenser

- 1 The dispenser should be cleaned periodically to remove buildup from detergent and other laundry products.

- Single model -

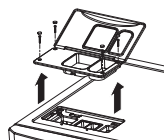


- Stack model -

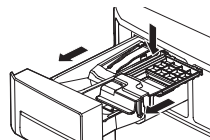


- 2 Remove the inserts from the drawer, and clean them with warm water and a soft cloth or brush to remove any residue or buildup. Wipe out the inside of the drawer opening with a damp cloth. Reassemble the drawer and reinstall in the drawer opening.

- Single model -

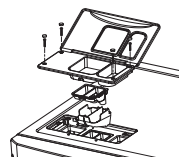

- Stack model -

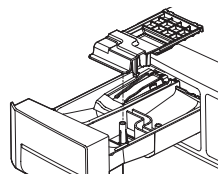


NOTE

- Do not use anything other than water to clean the drawer, inserts, and drawer opening.


Cleaning the Water Inlet Filters

Clean the water inlet filters periodically to prevent clogging. Take extra care to clean the water inlet filters for areas using hard water. Water may not be supplied if there are foreign objects, such as rust, sand, or stones in the water inlet filters.


- 1 Pull out the plug to turn off the washing machine.
- 2 Turn off the faucets connected with the water inlets.
- 3 Remove the water inlet hoses.

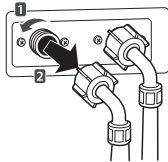

- 4 Pull out the water inlet filter.



- 5 Remove foreign objects from the water filter inlet.
 - Soak the water filter inlets in white vinegar or a lime scale remover or use a toothbrush to remove foreign objects and rinse thoroughly.
- 6 Press the water filter inlets back into place.
- 7 Reattach the water lines to the washing machine.

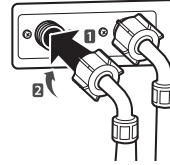

WARNING

- Unplug the power cord and turn off the faucets before cleaning.** Failure to do so may cause electric shock.
- Do not use the washing machine without the inlet filters.** If you use the washing machine without the inlet filters it will cause leaks and malfunction.
- If you use the washing machine in an area with hard water, the inlet filter may clog due to lime buildup.

NOTE


- ! E message will blink on the display when the water pressure in the detergent drawer is weak or an inlet filter is clogged with dirt. Clean the inlet filter.

Cleaning the Drain Pump Filter

The washing machine fails to drain if the drain pump filter is clogged. Periodically clean the drain filter to prevent clogging with foreign objects.

- 1 Pull out the plug to turn off the washing machine.

- 2 Open the drain pump filter cover.

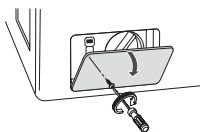


- 3 Unclip the drain hose and remove the plug from the drain hose to drain the remaining water.




- 4 Twist the pump filter counterclockwise to remove.




- 5 Clean the pump filter and opening.



- 6 Recap the plug onto the drain hose and reattach the drain hose.



- 7 Insert the drain pump filter.



- 8 Close the drain pump filter cover.

WARNING

- **Make sure to pull out the plug before cleaning.** Failure to do so may cause electric shock.
- Opening the drain filter will result in water overflowing if there is water in the washer tub. **Make sure to check if the water is completely drained before opening the drain filter.**
- If you use the washing machine with the drain filter reassembled incorrectly after cleaning it, or if you use the machine without the filter, it may cause leaks or malfunction of the washing machine.

NOTE

- $\square E$ message will blink when the drain pump filter is clogged with dirt. Clean the drain pump filter.

Cleaning the Door Seal

Clean the door seal once a month to prevent build-up of dirt in the door seal.

- 1 Wear rubber gloves and protective goggles.
- 2 Dilute 3/4 cup (177 ml) of liquid chlorine bleach in 1 gallon (3.8 L) of water.
- 3 Soak a sponge or a soft cloth in this diluted solution and wipe down all around the door seal.
- 4 Wipe any moisture with a dry towel or cloth after cleaning.
- 5 Leave the door open to allow the door seal to dry completely.

CAUTION

- Cleaning the door seal with an undiluted solution may cause malfunction of the door seal and washing machine parts.

Cleaning the Drum, Tub Clean

Using the washing machine in a humid space for a long period of time may lead to a buildup of black mold and germs in the air inside the washer tub and affect your health. If you clean the washer tub regularly on a monthly basis using TUB CLEAN it will keep the washer tub clean for hygienic use.

- 1** Add tub cleaner or lime scale remover into the detergent dispenser drawer.
 - Do not exceed the maximum detergent limit line when you add it. Detergent may remain in the washer tub after cleaning.
 - When you use liquid chlorine bleach, load it into the liquid chlorine bleach compartment. When you use a powdered cleaner, add it into the main wash detergent compartment.
 - When you use cleaning tablets, place them directly into the washer tub. (Do not add cleaning tablets to the drawer.)

- 2** Do operate tub clean.

NOTE

- Never load laundry while using TUB CLEAN. The laundry may damage or become contaminated. Make sure to clean the washer tub when it is empty.
- Leave the door open after finishing the laundry to keep the tub clean.
- TUB CLEAN should be repeated monthly.
- Safely and conveniently secure the door slightly ajar with a magnetic door plunger. This will promote air circulation and allow the interior of the machine to dry.

NOTE

- Wave Force process during the Rinse step helps in maintaining tub hygiene. The tub is cleaned by rotating the water-filled tub at an optimized RPM.
- Wave Force is intrinsic within the Rinse step. No additional setting is required.
- Wave Force is NOT a substitute for the TUB CLEAN cycle. TUB CLEAN should still be repeated monthly to maintain hygienic use.

Removing Mineral Buildup

In areas with hard water, mineral scale can form on internal components of the washer. Periodically clean the mineral buildup on the internal components to extend the lifespan of the washer.

Use of a water softener is recommended in areas with hard water.

- Use a descaler, to remove visible mineral buildup on the washer tub.
- After descaling, always run the Tub Clean cycle before washing clothing
- Mineral scale and other spots may be removed from the stainless steel tub using a soft cloth soaked in stainless steel cleaner.
- Do not use steel wool or abrasive cleaners.

ERROR MODE

Meaning of Error Codes that LED displays during occurrence of problem.

Problem	Possible Cause	Solution
	- Water supply is not adequate in area. - Water supply taps are not completely open. - Water inlet hose is bent. - The filter of the inlet hose clogged.	Check another tap in the house. Fully open tap. Straighten hose. Check the filter of the inlet hose.
	- Drain hose is bent or clogged. - The drain filter is clogged.	Clean and straighten the drain hose. Clean the drain filter.
	- Load is too small. - Load is out of balance. - The appliance has an imbalance detection and correction system. If individual heavy articles are loaded (bath mat, bath robe, etc.) and the imbalance is too great, after several attempts to restart the spin cycle the machine will stop and the error code will be displayed.	Add 1~2 similar items to help balance the load. Rearrange the load in the tub to allow it to balance properly.
	Is the door opened or not completely closed?	Close the door completely. * If it will not open, call for service.
	Door lock is broken.	Check the door switch.
	The water overfills due to a faulty water valve.	Close the water tap. Unplug the power plug.
	The water level sensor malfunction.	Call for service.
	Overload in motor.	Restart the cycle after 30 minutes. If  is not released, call for service.
	Disconnection of card reader cable.	Check the card reader wire.
	Too much detergent is used.	This is not an error. It indicates a suds removal routine. It will clear and restart the cycle when the suds are gone.
	Thermistor is opened or shorted.	Thermistor should be replaced.
	Out of balance sensor is defective.	Sensor should be replaced.
	Load is out of balance or the out of balance sensor is defective.	Rearrange the load in the tub to allow it to balance properly. If problem persists replace the sensor.
	Malfunction in Heater system.	Check the heater and wire.

POWER FAIL RECOVERY

In case of power failure, the machine stops running but the time display remains on, showing the time just before power failure.

DEFAULT WASHER SETTINGS

Default Settings	Default
Wash Time	31 Minutes
Rinse Time	17 Minutes
Spin Time	11 Minutes
Rinsing times	Twice
Coin #1 Value	0.1
Vend Price	2.00
Top Spin speed	1000 rpm

SPECIFICATIONS

Model	
Power supply	220-240 V~, 50 Hz, 3200-3800 W
Size	700 mm (W) X 770 mm (D) X 983 mm (H), 1396 mm (D with door open)
Weight	87 kg
Wash capacity	10.5 kg Max load(kg) based on IEC load
Sound pressure level	Less than 70 dB
Spin speed	1200 rpm max.
Permissible water pressure	1.0-10.0 kgf/cm ² (0.1-1.0 MPa)

NOTE

- Specifications subject to change by manufacturer.
- RPM depends on the selected cycle and load type.
- Price setting varies by country.
- Set your country from **Loc 1**
- After EEPT, reset your country (Default country is EUK)




Memo

Memo

مخطط الأسلاك

غسالة ذات الحوض الواحد: FH069FD2MS

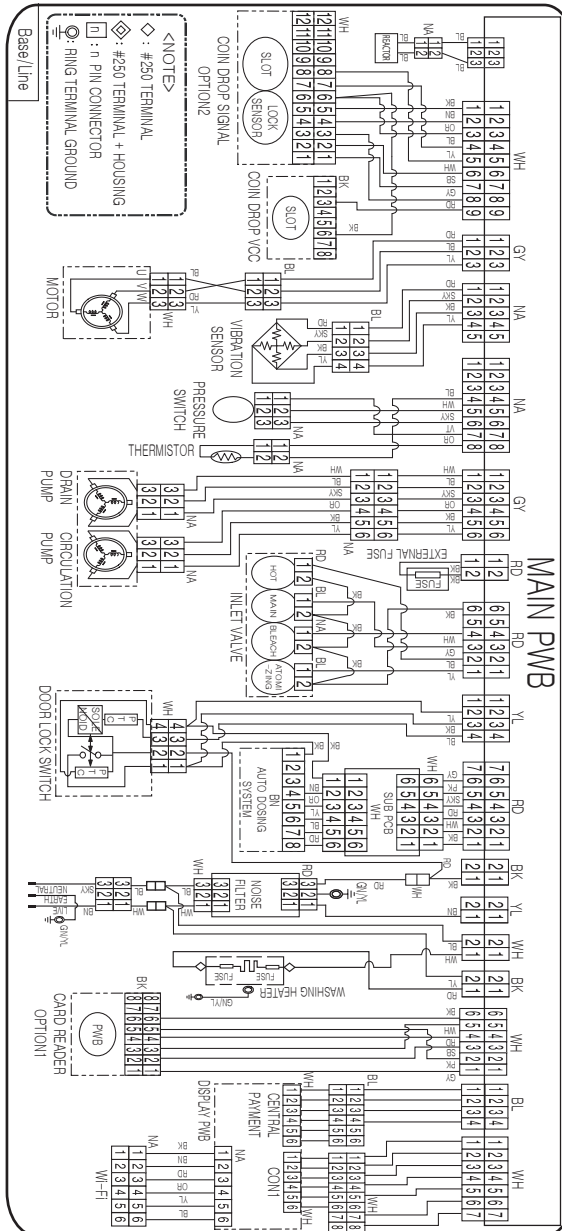

استرداد التيار الكهربائي بعد انقطاعه

في حالة انقطاع التيار الكهربائي، يتوقف الجهاز عن التشغيل ولكن يظل الوقت معروضًا على الشاشة، حيث يعرض الوقت الذي يسبق انقطاع التيار الكهربائي حالاً.

إعدادات الغسالة الافتراضية

الإعدادات الافتراضية	الافتراضي
وقت الغسيل	31 دقيقة
وقت الشطف	17 دقيقة
وقت الدوران	11 دقيقة
عدد مرات الشطف	مرتان
قيمة العملة المعدنية 1#	0.1
سعر الغسالة	2.00
أعلى سرعة دوران	1000 دورة في الدقيقة

المواصفات

الطراز	
مصدر الطاقة	220-240 فولت، 50 هيرتز، 3200-3800 واط
الحجم	700 مللي متر (العرض) × 770 مللي متر (العمق) × 983 مللي متر (الطول)، 1396 مللي متر (العمق مع الباب مفتوح)
الوزن	87 كجم
سعة الغسالة	10.5 كجم لأقصى حمولة (كيلو جرام) على أساس معايير IEC للحمولة
مستوى ضغط الصوت	أقل من 70 ديسيبل
سرعة الدوران	1200 دورة في الدقيقة كحد أقصى
ضغط الماء المسموح به	1.0-10.0 كيلو جرام ثقلي/سم ² (1.0-0.1 ميجا باسكال)

ملاحظة

- تخضع المواصفات إلى التغيير من قبل الشركة المصنّعة.
- يعتمد الدوران في الدقيقة على الدورة المختارة ونوع الحمولة.
- يختلف تحديد الأسعار حسب الدولة.
- اضبط دولتك من **Loc**
- بعد EEPT، أعد ضبط دولتك (الدولة الافتراضية هي المملكة المتحدة)

وضع الخطأ

يعني رموز الخطأ التي تعرضها شاشة LED في وقت حدوث المشكلة.

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
	- إمداد الماء غير كافٍ في هذه المنطقة. - صنابير إمداد الماء ليست مفتوحة بشكلٍ كامل. - خرطوم مدخل الماء ملئ. - فلتر خرطوم إدخال الماء مسدود.	استخدم صنوبرًا آخر في المنزل. افتح الصنوبر بشكلٍ كامل. قم بتسوية الخرطوم. افحص فلتر خرطوم إدخال الماء.
	- خرطوم التصريف ملئ أو مسدود. - فلتر التصريف مسدود.	قم بتنظيف خرطوم التصريف وتسويته. نظف فلتر التصريف.
	- الحمولة قليلة جدًا. - الحمولة ليست متوازنة. - يضم الجهاز نظامًا للكشف عن الاختلال والتصحيح. إذا تم تحميل مواد ثقيلة فرادى (حصيرة الحمام، روب الحمام، وغير ذلك) وكان اختلال التوازن كبيرًا جدًا، وذلك بعد القيام بعدة محاولات لإعادة تشغيل دورة الدوران، فسيتموقف الجهاز ويعرض رمز الخطأ.	أضف واحدًا أو اثنين من العناصر المتشابهة للمساعدة على توازن الحمولة. أعد ترتيب الحمولة في الحوض للسماح له بالتوازن بشكل صحيح.
	هل الباب مفتوح أم غير مغلق كليًا؟	أغلق الباب بالكامل. * في حالة تعذر الفتح، اتصل بمركز الخدمة.
	قفل الباب مكسور.	تحقق من مفتاح الباب.
	ملء الزائد للماء نتيجة وجود عيب في صمام الماء.	أغلق صنوبر الماء. افصل قابس الطاقة. اتصل بمركز الخدمة.
	عطل مستشعر منسوب المياه.	
	حمل زائد في المحرك.	أعد تشغيل الدورة بعد 30 دقيقة. في حالة عدم عرض، LE اتصل بمركز الخدمة.
	قطع توصيل كابل قارئ البطاقة.	تحقق من كابل قارئ البطاقة.
	استخدام مقدار كبير من المنظف.	هذا ليس خطأ، بل يشير إلى روتين إزالة الرغوى. حيث سيزيل الروتين الرغوى ويعيد تشغيل الدورة عند اختفائها.
	يتم فتح الثرمومتر أو تقصيره.	يجب استبدال الثرمومتر.
	مستشعر التوازن الخارجي متلف.	يجب استبدال المستشعر.
	الحمولة ليست متوازنة أو مستشعر التوازن الخارجي متلف.	أعد ترتيب الحمولة في الحوض للسماح لها بالتوازن بشكل سليم. وإذا ظلت المشكلة قائمة، فاستبدل المستشعر.
	عطل في نظام السخان.	افحص السخان والسلك.

- عندما تستخدم أقراص التنظيف، ضعها مباشرة داخل حوض الغسالة. (لا تصف أقراص التنظيف إلى الدرج).

2 شغل وضع تنظيف الحوض.

ملاحظة

- لا تحمل غسيل أبدًا أثناء استخدام وضع تنظيف الحوض. فقد يتعرض الغسيل للتلف أو التلوث. وتأكد من تنظيف حوض الغسالة عندما يكون فارغًا.
- اترك الباب مفتوحًا بعد انتهاء الغسيل للحفاظ على الحوض نظيفًا.
- يجب تكرار تشغيل وضع التنظيف شهريًا.
- افتح الباب جزئيًا بكل أمان وسهولة بكابيس الباب المغناطيسي. حيث سيعزز ذلك دوران الهواء ويسمح بتجفيف الجزء الداخلي من الغسالة.

ملاحظة

- تساعد عملية Wave Force أثناء خطوة الشطف في الحفاظ على نظافة الحوض. حيث يتم التنظيف من خلال تدوير الحوض مملوءًا بالماء في وضع دوران في الدقيقة أمثل.
- يعد استخدام تقنية Wave Force شيئًا أساسيًا داخل خطوة الشطف. ولا يحتاج المستخدمون إلى إجراء أي إعدادات إضافية.
- لا تمثل Wave Force بديلًا لدورة تنظيف الحوض. ويجب الحرص على تكرار وضع تنظيف الحوض شهريًا للحفاظ على الاستخدام الصحي.

إزالة الرواسب المعدنية

يمكن أن تتشكل رواسب معدنية على المكونات الداخلية للغسالة في المناطق التي يصعب وصول الماء إليها. لذلك نظف الرواسب المعدنية الموجودة على المكونات الداخلية دوريًا لإطالة عمر الغسالة. يُوصى باستخدام ميسر الماء في المناطق التي يصعب وصول الماء إليها.

- استخدم مزيلًا للرواسب، وذلك لإزالة الرواسب المعدنية الواضحة على حوض الغسالة.
- وبعد الانتهاء من إزالة الرواسب، شغل دائمًا دورة تنظيف الحوض قبل غسيل الملابس
- يمكن إزالة الرواسب المعدنية والبقع الأخرى من الحوض المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ باستخدام قطعة قماش ناعمة منقوعة في منظف الفولاذ المقاوم للصدأ.
- لا تستخدم صوف الفولاذ أو المنظفات الكاشطة.

⚠ تحذير

- تأكد من سحب السدادة قبل التنظيف. فقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى التعرض لصدمة كهربائية.
- سيؤدي فتح فلتر الإدخال إلى تدفق الماء بشكل زائد لذلك تأكد من تصريف الماء كليًا قبل فتح فلتر الإدخال.
- إذا كنت تستخدم الغسالة بدون القيام بإعادة تجميع فلتر التصريف بشكل صحيح بعد تنظيفه، أو إذا كنت تستخدم الغسالة بدون الفلتر، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث تسرب أو عطل في الغسالة.

ملاحظة

- ستومض رسالة OE عند انسداد فلتر مضخة التصريف بالأوساخ. لذلك نظف فلتر مضخة التصريف.

تنظيف ختم الباب

نظف ختم الباب مرة في الشهر لمنع تراكم الأوساخ في ختم الباب.

- 1 ارتد قفازات مطاطية ونظارات حماية.
- 2 أضف 4/3 كوب مخفف (177 مل) من مبيض الكلور السائل في 1 جالون (3.8 لتر) من الماء.
- 3 انقع إسفنجًا أو قطعة قماش ناعمة في هذا المحلول المخفف وامسح لأسفل كل جزء من ختم الباب.
- 4 امسح أي رطوبة بمنشفة أو قطعة قماش بعد التنظيف.
- 5 اترك الباب مفتوحًا حتى يجف ختم الباب تمامًا.

⚠ تنبيه

- قد يؤدي تنظيف ختم الباب بمحلول غير مخفف في حدوث عطل له ولأجزاء الغسالة.

تنظيف الحلة، وضع تنظيف الحوض

قد يؤدي استخدام الغسالة في مساحة رطبة على امتداد فترات طويلة من الوقت إلى تراكم عفن أسود وجراثيم في الهواء الموجود داخل حوض الغسالة مما يؤثر على صحتك. إذا كنت تنظف حوض الغسالة بانتظام شهريًا باستخدام وضع تنظيف الحوض، فذلك سيحافظ على نظافة الحوض من أجل الاستخدام الصحي.


- 1 أضف منظف الحوض أو مزيل الرواسب الجيرية في درج موزع المنظف.
- عند إضافته، لا تتجاوز خط الحد الأقصى للمنظف. فقد يظل المنظف في حوض الغسالة بعد تنظيفه.
- عندما تستخدم مبيض الكلور السائل، حمله داخل جبرية مبيض الكلور السائل. وعندما تستخدم مسحوق المنظف، أضفه داخل جبرية الغسيل الرئيسية.

تنظيف فلتر مضخة التصريف

يتعذر على الغسالة التصريف في حالة انسداد فلتر مدخل التصريف. لذلك نظف دوريًا فلتر التصريف لمنع انسدادها بالمواد الخارجية.

1 اسحب القابس لإيقاف تشغيل الغسالة.

2 افتح غطاء فلتر مضخة التصريف.

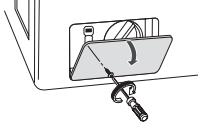


3 فك خرطوم التصريف وأزل السدادة عنه لتصريف الماء المتبقي.




4 لف فلتر المضخة عكس عقارب الساعة لإزالته.




5 نظف فلتر المضخة وفتحته.



6 أعد تلبيس المضخة على خرطوم التصريف وأعد توصيل خرطوم التصريف.




7 أدخل فلتر مضخة التصريف.



8 أقفل غطاء فلتر مضخة التصريف.

3 أزل خرطوم إدخال الماء.

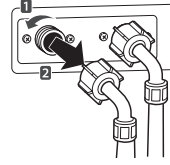

4 اسحب فلتر إدخال الماء.




5 أزل المواد الخارجية عن مدخل فلتر الماء.

– انقع مداخل فلاتر الماء في خل أبيض أو مزيل رواسب الجير أو استخدم فرشاة أسنان لإزالة المواد الخارجية واشطف المداخل بعناية.

6 اضغط على مداخل فلاتر الماء لإرجاعها إلى مكانها.

7 أعد توصيل خطوط الماء للغسالة.

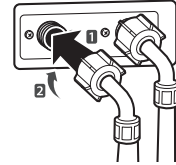

تحذير




- أفصل قابس الطاقة واغلق صنابير الماء قبل التنظيف. فقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى التعرض لصدمة كهربائية.
- لا تستخدم الغسالة بدون فلاتر إدخال الماء. إذا كنت تستخدم الغسالة بدون فلاتر إدخال الماء، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث تسرب أو عطل.
- إذا كنت تستخدم الغسالة في منطقة يصعب وصول الماء إليها، فقد يتعرض فلتر الإدخال إلى الانسداد نتيجة تراكم الجير.


ملاحظة

- ستومض رسالة E 1 على شاشة العرض عند انخفاض ضغط الماء أو انسداد فلتر الإدخال بالأوساخ. لذلك نظف فلتر الإدخال.

- الغسالة ذات الحوض الواحد -

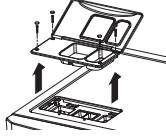


- الغسالة والمجفف معًا الكل في واحد -

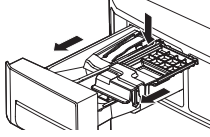


- 2 أزل ملحقات الدرج، ونظفه بماء دافئ وقطعة قماش ناعمة أو بفرشاة لإزالة أي رواسب أو تراكمات. وامسح فتحة الدرج من الداخل بقطعة قماش رطبة. ثم أعد تجميع وتركيب الدرج في فتحة الدرج.

- الغسالة ذات الحوض الواحد -

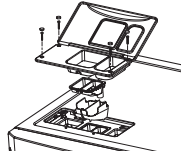

- الغسالة والمجفف معًا الكل في واحد -

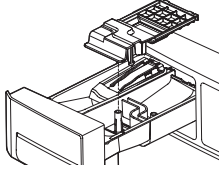

ملاحظة

- لا تستخدم أي شيء عدا الماء في تنظيف الدرج والملحقات وفتحة الدرج.

تنظيف فلاتر إدخال الماء

نظف فلاتر إدخال الماء دوريًا لمنع انسدادها. وامنح رعاية أكبر لتنظيف فلاتر إدخال الماء للمناطق التي يصعب وصول الماء إليها. قد لا يتم إمداد الماء في حالة وجود مواد خارجية، مثل الغبار، أو الرمال، أو الأحجار في فلاتر إدخال الماء.

- 1 اسحب القابض لإيقاف تشغيل الغسالة.

- 2 أغلق صنابير الماء المتصلة بمدخل الماء.

الصيانة

العناية بعد الغسيل

بعد انتهاء الدورة، امسح الباب والجزء الداخلي من ختم الباب لإزالة أي رطوبة. واترك الباب مفتوحًا ليُجف الجزء الداخلي من حوض الغسيل وكذلك امسح جسم الغسالة بقطعة قماش جافة لإزالة أي رطوبة.

تحذير

- **أفضل الجهاز قبل التنظيف لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية.** قد يؤدي عدم اتباع هذا التحذير إلى التعرض إلى إصابة خطيرة، أو نشوب حريق، أو التعرض لصدمة كهربائية، أو حدوث وفاة.
- **لا تستخدم أبدًا موادًا كيميائية مركزة، أو منظفات كاشطة، أو مذيبات لتنظيف الجهاز.** فقد يتسبب ذلك في تلف تشطيب الغسالة.
- **لا تستخدم عند تنظيف الغسالة مواد متطايرة (بنزين، مخفف طلاء، كحول، أسيتون، وغيره) أو منظفات ذات مكونات كيميائية قوية.** فقد يؤدي القيام بذلك إلى تغيير لون الغسالة أو تلفها، أو إلى نشوب حريق.
- **بعض الأجزاء الداخلية غير مستقرة بشكل متعمد وقد تشكل خطر حدوث صدمة كهربائية فقط أثناء الصيانة.** موظف الخدمة - لا تلمس الأجزاء التالية أثناء توصيل الجهاز بالطاقة: المضخة، والصمام، والمحرك، ولوحة التحكم.

تخزين الغسالة

إذا كانت الغسالة لن يتم استعمالها لفترة طويلة من الوقت، وتوجد في مكان معرض لدرجات حرارة التجمد، فقم بما يلي:

- 1 افتح صنبور الإمداد بالماء.
- 2 أفضل الخرطوم من مصدر الماء وصف الماء من الخرطوم.
- 3 وصل سلك توصيل التيار الكهربائي بمأخذ تيار كهربائي متصل جيدًا بالأرض.
- 4 أضف 1 جالون من مضاد التجمد المخصص للمركبات الترفيهية إلى حلة غسيل فارغة. واقلع الباب.
- 5 أفضل سلك التيار الكهربائي، وجفف المنطقة الداخلية للحلة بقطعة قماش ناعمة، واقلع الباب.
- 6 أزل ملحقات الموزع. وصف أي ماء موجود في الحجيرات وجففها.
- 7 خزن الغسالة في وضع مستقيم.
- 8 لإزالة مضاد التجمد من الغسالة بعد التخزين، شغل الغسالة من خلال دورة كاملة مع استخدام منظف **لا تضاف غسيلًا!**

ملاحظة

- لن يتم طرد كل المواد المضادة للتجمد.
- لن يضمن تنظيف موزع المنظفات أسبوعيًا عملية خالية من المشكلات.

تنظيف الموزع

- 1 يجب تنظيف الموزع دوريًا لإزالة رواسب المنظف ومنتجات الغسيل الأخرى.

الوظائف الذكية

معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على رمز المصدر بموجب GPL و LGPL و MPL وغيرها من تراخيص المصدر المتاحة في هذا المنتج، يرجى زيارة <http://opensource.lge.com>، وبالإضافة إلى رمز المصدر، يمكنك تنزيل جميع شروط الترخيص المحالة وتصريحات إخلاء المسؤولية عن الضمانات وإشعارات حقوق النشر.

ستوفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسليم) بناءً على طلب يُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com. إن هذا العرض ساري لفترة ثلاث سنوات بعد عملية الشحن الأخيرة لهذا المنتج. يتوفر هذا العرض لأي شخص يتلقى هذه المعلومات.

21	ACr6	عدد الدورات العادية المتراكمة لـ COS6 (للسخان)	(65535~0)
22	SCPr	سعر "إضافة غسل فائق"	
23	ItSC	عدد استخدام "إضافة غسل فائق" على فترات	(65535~0)
24	ACSC	مجموع عدد استخدام "إضافة غسل فائق"	(65535~0)
25	AUPr	سعر "نظام تحديد الجرعات التلقائية"	
26	ItAU	عدد استخدام "نظام تحديد الجرعات التلقائية" على فترات	(65535~0)
27	ACAU	مجموع عدد استخدام "نظام تحديد الجرعات التلقائية"	(65535~0)
28	ItSU	عدد استخدام "الدورة الإهدائية" على فترات	(65535~0)
29	ACSU	مجموع عدد استخدام "الدورة الإهدائية" على فترات	(65535~0)
30	ItFC	عدد "العملات" المستخدمة في الدورات على فترات	(65535~0)
31	ACFC	مجموع عدد "العملات" المستخدمة في الدورات	(65535~0)
32	ACrt	وقت التشغيل التراكمي (دقائق)	(65535~0)
33	Itnr	عدد الفترات التي لم يحدث فيها تشغيل	(255~0)
34	Ittb	عدد دورات الكشف عن المشكلات على فترات	(255~0)
35	ItPd	عدد مرات فشل التشغيل على فترات	(255~0)
36	Itdd	عدد مرات فتح الباب بدون إذن على فترات	(255~0)
37	ItUC	عدد مرات فتح خزانة العملات النقدية بدون إذن على فترات	(255~0)
38	Ittl	إجمالي الدخل على فترات	(65535~0)
39	ACtl	إجمالي مجموع الدخل	(65535~0)
40	IttC	عدد الدورات الكلية على فترات	(65535~0)
41	ACTC	مجموع عدد الدورات الكلية	(65535~0)
42	Itld	النقود على فترات	(65535~0)
43	Acd	مجموع النقود	(65535~0)
44	ItSd	نقود "إضافة الغسل الفائق" على فترات	(65535~0)
45	ACSd	مجموع نقود "إضافة غسل فائق"	(65535~0)
46	ItA3	نقود "نظام تحديد الجرعات التلقائي" على فترات	(65535~0)
47	ACA3	مجموع نقود "نظام تحديد الجرعات التلقائي"	(65535~0)
48	ACdP	مجموع عدد عمليات تقنية "WaveForce"	(65535~0)
49	ACTL	مجموع عدد دورات "برنامج تنظيف الحوض"	(65535~0)
50	ACPC	مجموع عدد دورات "التنظيف المسبق"	(65535~0)

ملاحظة

- يحسب "نظام تحديد الجرعات التلقائي" الدورات المدفوعة فقط للعمليات المتعلقة بنظام تحديد الجرعات التلقائي.
- يتم إعادة ضبط عدد الدورات التي يُجري تشغيلها على فترات إلى 0 بعد جمع البيانات ببطاقة الجمع.
- لا يحسب مجموع عدد الدورات دورات الصيانة أو دورات الكشف عن المشكلات.
- يختلف تحديد الأسعار حسب الدولة.

وضع البرمجة - وضع الجمع

جمع بيانات المعلومات: (عرض) **EECH**

تجمع الغسالة بيانات الاستخدام ليقوم المالك بفحص معلومات مختلفة عن عدد الدورات المختلفة التي تم تشغيلها مثلاً، أو عدد مرات استخدام البطاقة أو العملات المعدنية، وما إلى ذلك.

وضع التجميع

شاشة العرض	وضع التجميع	
L9C1		الدخول إلى وضع SVC
EESE		اضغط على الزر الأول
EEET	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
rgPr		اضغط على زر التشغيل
	ارجع إلى قائمة بيانات وضع الجمع التالية	اختر الخاصية التي تريدها من زر البدء = اختر الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة

قوائم بيانات وضع الجمع

الوصف	المعنى	الاختصار	الرقم
	الدفع العادي (السعر الافتراضي)	rgPr	1
	سعر COS1 العادي	rgP1	2
	سعر COS2 العادي	rgP2	3
	سعر COS3 العادي	rgP3	4
	سعر COS4 العادي	rgP4	5
	سعر COS5 العادي (للسخان)	rgP5	6
	سعر COS6 العادي (للسخان)	rgP6	7
(65535~0)	إجمالي عدد دورات الفترة المنتظمة	ltrC	8
(65535~0)	عدد دورات الفترة المنتظمة لـ COS1	ltr1	9
(65535~0)	عدد دورات الفترة المنتظمة لـ COS2	ltr2	10
(65535~0)	عدد دورات الفترة المنتظمة لـ COS3	ltr3	11
(65535~0)	عدد دورات الفترة المنتظمة لـ COS4	ltr4	12
(65535~0)	عدد دورات الفترة المنتظمة لـ COS5 (للسخان)	ltr5	13
(65535~0)	عدد دورات الفترة المنتظمة لـ COS6 (للسخان)	ltr6	14
(65535~0)	إجمالي مجموع عدد الدورات المنتظمة	ACrC	15
(65535~0)	عدد الدورات العادية المترجمة لـ COS1	ACr1	16
(65535~0)	عدد الدورات العادية المترجمة لـ COS2	ACr2	17
(65535~0)	عدد الدورات العادية المترجمة لـ COS3	ACr3	18
(65535~0)	عدد الدورات العادية المترجمة لـ COS4	ACr4	19
(65535~0)	عدد الدورات العادية المترجمة لـ COS5 (للسخان)	ACr5	20

7. PASS إعدادات كلمة المرور

يستخدم لتغيير كلمة المرور للدخول إلى وضع الخدمة.

شاشة العرض	إعدادات كلمة المرور	
L901		الدخول إلى وضع SVC
PASS	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
		اضغط على زر التشغيل
0000	أدخل كلمة المرور الحالية كلمة المرور الافتراضية: 3000 1 اضغط على الزر الثاني والثالث لتبديل الأرقام. 2 اضغط على الزر الرابع للانتقال إلى الرقم التالي.	وظائف الزر: زر التشغيل = التحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة
0000		اضغط على زر التشغيل
1234 2222 3333 4444	أدخل كلمة المرور الجديدة (مثال، 1234) 1 اضغط على الزر الثاني والثالث لتبديل الأرقام. 2 اضغط على الزر الرابع للانتقال إلى الرقم التالي.	وظائف الزر: زر التشغيل = التحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة
6666	تم تعيين كلمة المرور الجديدة	اضغط على زر التشغيل

8. ECL برنامج تنظيف الحوض

يستخدم لتنظيف الحوض.

شاشة العرض	برنامج تنظيف الحوض	
L901		الدخول إلى وضع SVC
ECL	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
	تعرض الشاشة الوقت المتبقي ويبدأ برنامج تنظيف الحوض.	اضغط على زر التشغيل

ملاحظة

- تعود الغسالة إلى وضع الاستعداد بعد انتهاء برنامج تنظيف الحوض.
- إدخال سهل: اضغط مع الاستمرار على الزر الأول والثاني لمدة 3 ثوانٍ على الأقل.
- تعرض الشاشة الرقم الافتراضي لتشغيل دورات تنظيف الحوض. (ما بين: 1 إلى 3)
- لا تقم أبدًا بتحميل الغسيل عند استخدام برنامج تنظيف الحوض. فقد يتعرض الغسيل إلى التلف أو التلوث.
- يجب استخدام برنامج تنظيف الحوض كل 50 دورة.
- وظائف ذات صلة: **EC OP**: إعدادات الكشف عن أعمال الغسيل لتنظيف الحوض
EC HE: إعدادات السخان لتنظيف الحوض
EC BE: إعدادات زر اختصار تنظيف الحوض

5.5 دورة إهدائية

دورة مجانية يتم منحها للعملاء على الفسالات التي تتطلب الدفع لاستخدامها.

شاشة العرض	دورة إهدائية	
L900		الدخول إلى وضع SVC
COU-	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
0000		اضغط على زر التشغيل
0009	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني
	الجهاز جاهز للاستخدام. يمكن للمستخدم اختيار الدورة المطلوبة والضغط على بدء.	اضغط على زر التشغيل

6.6 دورة الإنهاء

تُستخدم لإنهاء تشغيل الدورة الحالية.

شاشة العرض	دورة الإنهاء	
L900		الدخول إلى وضع SVC
HALL	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
0000		اضغط على زر التشغيل
0009	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني
END	الجهاز جاهز للاستخدام. يمكن للمستخدم اختيار الدورة المطلوبة والضغط على بدء.	اضغط على زر التشغيل

ملاحظة

- تعمل فقط مع الغسالة قيد التشغيل حاليًا.
- يمكن إنهاء الدورة للغسالات التي تتطلب استخدام البطاقات ببطاقة إنهاء الدورة.
- إدخال سهل: اضغط مع الاستمرار على زر البدء / التوقف لمدة 3 ثوان.

4.13E إعداد الوقت

يمكن استخدام إعداد الوقت لضبط السنة الحالية والشهر واليوم والساعة والدقيقة.

شاشة العرض	إعداد الوقت	
L900	الدخول إلى وضع SVC	
613E	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
	تُظهر شاشة العرض 2000 (السنة) → 0101 (الشهر / التاريخ) → السبت (اليوم) → 0000 (الوقت (24 ساعة))	اضغط على زر التشغيل
2000		اضغط على زر التشغيل
2020	حتى تُظهر الشاشة السنة التي تريدها (مثال: 2020)	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
0101		اضغط على زر التشغيل
0601	حتى يظهر على الشاشة الشهر الذي تريده بالرقمين الأسفل (مثال: يونيو = 0601)	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
0601		اضغط على زر التشغيل
0611	حتى تُظهر الشاشة اليوم الذي تريده في خانتي الأرقام المناسبتين (مثال: 11 يونيو = 0611)	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
0000		اضغط على زر التشغيل
1400	حتى تُظهر الشاشة الساعة التي تريدها (مثال: 2:00 مساءً = 1400)	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
1400		اضغط على زر التشغيل
1415	حتى تُظهر الشاشة الدقيقة التي تريدها (مثال: 2:15 مساءً = 1415)	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
	تُظهر شاشة العرض 2000 (السنة) → 0101 (الشهر / التاريخ) → السبت (اليوم) → 0000 (الوقت (24 ساعة))	اضغط على زر التشغيل
	حتى تعود شاشة العرض إلى وضع الاستعداد	اضغط على الزر الأول

ملاحظة

- يتم عرض الوقت بتنسيق التوقيت العسكري.
- يجب ضبط إعداد الوقت لاستخدام خاصية يوم السعر الخاص.
- عند إيقاف تشغيل الجهاز، يعود إعداد الوقت إلى الوضع الافتراضي.

3.EEPE إعادة ضبط المصنع

تستخدم إعادة ضبط المصنع لإعادة ضبط الجهاز إلى الإعدادات الافتراضية.

شاشة العرض	إعادة ضبط المصنع	
L901		الدخول إلى وضع SVC
EEPE	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
8880		اضغط على زر التشغيل
8823	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني
L901		اضغط على زر التشغيل

ملاحظة

- تعود جميع الإعدادات إلى الوضع الافتراضي.
- وقت الغسيل: 20 دقيقة
- دورة الشطف: مرتين
- سرعة العصر القصوى: 1000 دورة في الدقيقة
- يختلف تحديد الأسعار حسب البلد
- بعد إعادة ضبط المصنع، قم بتعيين دولتك من وضع **L001**.

2.4.9 الفحص التشخيصي

يمكن استخدام الفحص التشخيصي للتحقق من الأداء الوظيفي لأجزاء الجهاز المختلفة. اضغط على تشغيل للتنقل خلال نقاط التحقق.

عدد مرات الضغط على زر التشغيل	نقطة تحقق	شاشة العرض
0	الدخول إلى وضع SVC	L9C1
1	يُشغل كل المصابيح ويقفل الباب	يعرض 1U:XX، 1g:XX، 8888 بالتناوب 10:XX، 1C:XX (الإصدار)
2	الدوران عقارب الساعة	(40~50) دورة في الدقيقة
3	عصر منخفض السرعة	(600) دورة في الدقيقة
4	عصر عالي السرعة	(1200) دورة في الدقيقة
5	فتح صمام مدخل الماء الرئيسي	تردد مستوى المياه (~255)
6	فتح صمام مدخل الماء الحار	تردد مستوى المياه (~255)
7	فتح صمام مدخل بخاخ المياه (غسالة بحوض واحد) فتح صمام مدخل المنعم (غسالة ومجفف معا في واحد)	تردد مستوى المياه (~255)
8	فتح صمام مدخل المبيض (غسالة بحوض واحد) فتح صمام مدخل بخاخ المياه / المبيض (غسالة ومجفف معا الكل في واحد)	تردد مستوى المياه (~255)
9	الدوران عكس عقارب الساعة	(40~50) دورة في الدقيقة
10	تشغيل السخان	يعرض درجة حرارة المياه
11	تشغيل مضخة دورة الماء	تردد مستوى المياه (~255)
12	تشغيل مضخة التصريف	تردد مستوى المياه (~255)
13	تشغيل جميع المصابيح	يعرض 1U:XX، 1g:XX، 8888 بالتناوب 10:XX، 1C:XX (الإصدار)
14	التحقق من الزر	
15	عصر عالي السرعة	(1200) دورة في الدقيقة
16	L9C2 فحص إشارة أنشطة إعداد البرامج	L9C2 هذه الوظيفة غير موجودة في هذه الجهاز
17		L9C1

ملاحظة

- تأكد من أن الحلة فارغة عند إجراء الفحص التشخيصي. لا تستخدم **L9C2**.
- يتم عرض ترقيم عدد الدورات في الدقيقة باستثناء الرقم الأخير عندما يكون أكثر من مائة. (مثل: 1200 دورة في الدقيقة معروضة على أنها 120)

وضع البرمجة – وضع الاختبار

الفحوصات التشخيصية: **EESE** (العرض)

تم إضافة هذا البرنامج لاختبار الغسالة والكشف عن الأخطاء.

كيفية الدخول إلى وضع البرمجة:

- نوع العملية – قم بتشغيل / إيقاف تشغيل مفتاح التبديل.
- نوع البطاقة – أدخل بطاقة الخدمة.
- جميع الأنواع –

1 اضغط على الزر الأول والثالث في نفس الوقت. **0-0-**

2 اضغط على الزر الثاني والثالث لتبديل الأرقام. ثم اضغط على الزر الرابع للانتقال إلى الرقم التالي. **-0-0-**

3 اضغط على زر التشغيل لإنهاء إدخال كلمة المرور. **L9C1**

* كلمة المرور الافتراضية: 3000

<زر لوحة التحكم>

1st	90 °C (194 °F)
2nd	75 °C (167 °F)
3rd	60 °C (140 °F)
4th	40 °C (104 °F) *30 °C (86 °F)
5th	Cold Fast Fro *Custom Program
بدء	Start / Pause Stop / Pause

1. **EESE** الاختبار

يمكن استخدام خاصية الاختبار للتحقق من الإعدادات المختلفة للجهاز وتغييرها.

شاشة العرض	وضع الاختبار
L9C1	الدخول إلى وضع SVC
	قم بتحديد الخاصية التي تريدها وظائف الزر: زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة

ملاحظة

- L9C1**: الفحص التشخيصي 1
- L9C2**: للاستخدام في المصنع (لا تستخدمه)
- L1FE**: للاستخدام في المصنع (لا تستخدمه)
- EEPE**: إعادة ضبط المصنع
- E13E**: إعداد الوقت
- COUP**: دورة الهدية المجانية
- HILL**: الإيقاف الإجباري للدورة
- PRSS**: تعيين كلمة المرور
- EEL**: دورة تنظيف الحوض

28. **CUSE** إعداد البرنامج المخصص

يمكن استخدام البرنامج المخصص لإنشاء ما يصل إلى 20 دورة مخصصة مختلفة.

شاشة العرض	إعداد البرنامج المخصص	
L901		الدخول إلى وضع SVC
EESE		اضغط على الزر الأول
SEUP		اضغط على الزر الثاني
29Pr		اضغط على زر التشغيل
CUSE	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
Ed 16		اضغط على زر التشغيل
	<pre> SEUP ▶ CUSE ▶ Ed 16 ▶ no 1 ▶ COrS EoEL : CCCC no 20 nr PC rt ESSE UUUE Pr oc rSEn RUUE </pre>	قم بتحديد الإعداد الذي تريده وظائف الزر: زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة
		اضغط على تشغيل للتعيين

ملاحظة

CUSE: متوفر فقط في النوع المجاني.

EoEL: العدد الإجمالي للدورات المخصصة (1~20)

COrS: حدد الدورة الأساسية

CCCC: وقت الغسيل

nr PC: عدد دورات الشطف لكل دورة

rt: وقت الشطف

ESSE: سرعة العصر القصوى

UUUE: مستوى الماء

Pr oc: العصر أثناء الشطف فقط، العصر فقط

rSEn: العصر أثناء الشطف

RUUE: وقت ضخ الجرعات التلقائية

27. إعداد تجاوز الحد الأقصى لوقت الدورة

وقت التوقف هو المدة التي يمكن أن يعمل فيها الجهاز بعد الوصول إلى الوقت المعروض. تسمح هذه الميزة بتعديل وقت التوقف بين 1 و 15 دقيقة.

شاشة العرض	إعداد تجاوز الحد الأقصى لوقت الدورة	
		الدخول إلى وضع SVC
		اضغط على الزر الأول
		اضغط على الزر الثاني
		اضغط على زر التشغيل
	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
		اضغط على زر التشغيل
		قم بتحديد الإعداد الذي تريده وظائف الزر: زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة
	سيتم عرض إعداد القائمة التالية.	اضغط على تشغيل لتحديد الوقت.

ملاحظة

- النطاق: 1~15 دقيقة
- الزيادات: 1
- ستحاول الغسالة إكمال الدورة بأكملها في الوقت المعروض المخصص. ومع ذلك، في حالة الحمولة غير المتوازنة أو وجود الكثير من الصابون، ستستخدم الغسالة وقت التوقف الإضافي لموازنة الصابون الزائد أو إزالته قبل إنهاء الدورة.

26-6. إعداد نوع سخان

يمكن استخدام إعداد نوع السخان لتعيين نوع الجهاز. (دورة تسخين / بدون تسخين)

شاشة العرض	إعداد نوع السخان	
L901		الدخول إلى وضع SVC
EESE		اضغط على الزر الأول
SEUP		اضغط على الزر الثاني
29Pr		اضغط على زر التشغيل
E4PE	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
PdEd		اضغط على زر التشغيل
HEAL	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
	SEUP ▶ E4PE ▶ HEAL ▶ On OFF	قم بتحديد الإعداد الذي تريده وظائف الزر: زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة
	يعود العرض إلى الوضع الاحتياطي.	اضغط على بدء لتحديد النوع

ملاحظة

- تشغيل: سخان
- إيقاف تشغيل: بدون سخان

26-5. **Endr** إعداد نوع سقوط العملات المعدنية

يمكن استخدام إعداد نوع سقوط العملات المعدنية لضبط إعداد إشارة التذبذب لسقوط العملات المعدنية.

شاشة العرض	إعداد نوع سقوط العملات المعدنية	
L901		الدخول إلى وضع SVC
EESE		اضغط على الزر الأول
SEUP		اضغط على الزر الثاني
29Pr		اضغط على زر التشغيل
E4PE	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
Pdtd		اضغط على زر التشغيل
Endr	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
	SEUP ▶ E4PE ▶ Endr ▶ 0000	قم بتحديد الإعداد الذي تريده وظائف الزر: زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة
	يعود العرض إلى الوضع الاحتياطي.	اضغط على بدء لتحديد النوع

ملاحظة

- تذبذب العملات المعدنية
- 0: 50 مللي ثانية: ESD، مونزيروفر، غرينوالد
- 1: 100 مللي ثانية: كوريا

4-26. Cdrd إعداد نوع قارئ البطاقة

يمكن استخدام إعداد نوع قارئ البطاقة لتعيين شركة قارئ البطاقة.

شاشة العرض	إعداد نوع قارئ البطاقة	
		الدخول إلى وضع SVC
		اضغط على الزر الأول
		اضغط على الزر الثاني
		اضغط على زر التشغيل
	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
		اضغط على زر التشغيل
	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
		قم بتحديد الإعداد الذي تريده وظائف الزر: زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة
	يعود العرض إلى الوضع الاحتياطي.	اضغط على بدء لتحديد النوع

ملاحظة

- 0: غرينوالد
- 1: ESD

3-26. **UEnd** إعداد نوع الجهاز

يمكن استخدام إعداد نوع الجهاز لتعيين نوع الدفع (عملة معدنية / بطاقة / دفع باستخدام الهاتف المحمول).

شاشة العرض	إعداد نوع الجهاز	
UEnd		الدخول إلى وضع SVC
EESE		اضغط على الزر الأول
SEUP		اضغط على الزر الثاني
29Pr		اضغط على زر التشغيل
E4PE	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
Pdtd		اضغط على زر التشغيل
UEnd	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
	SEUP ▶ E4PE ▶ UEnd ▶ Co In CRd APP	قم بتحديد الإعداد الذي تريده وظائف الزر: زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة
	يعود العرض إلى الوضع الاحتياطي.	اضغط على بدء لتحديد النوع

26-2. Loc1 إعداد نوع العملة

يمكن استخدام إعداد نوع العملة لتعيين الدولة والعملة الخاصة بها

شاشة العرض	إعداد نوع العملة	
L901		الدخول إلى وضع SVC
EESE		اضغط على الزر الأول
SEUP		اضغط على الزر الثاني
29Pr		اضغط على زر التشغيل
E4PE	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
Pdtd		اضغط على زر التشغيل
L601	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
	SEUP ▶ E4PE ▶ Loc1 ▶ 0000	قم بتحديد الإعداد الذي تريده وظائف الزر: زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة
	يعود العرض إلى الوضع الاحتياطي.	اضغط على بدء لتحديد النوع

ملاحظة

الدولة (المكان 1)	النطاق	الزيادات
إنجلترا (0)	10.00~0	0.10
أستراليا (1)	10.00~0	1.00
الولايات المتحدة الأمريكية (2)	9.95~0	0.05
الصين (3)	199~0	1
كوريا (4)	9500~0	100
اليابان (5)	9500~0	100
كندا (6)	9.95~0	0.05
الفلبيين (7)	995~0	5

1-26. Pdtb إعداد نوع المنتج

يمكن استخدام إعداد نوع المنتج لتعيين نوع الدفع في الجهاز (دفع أو مجاني)

شاشة العرض	إعداد نوع المنتج	
L901		الدخول إلى وضع SVC
EESE		اضغط على الزر الأول
SEUP		اضغط على الزر الثاني
29Pr		اضغط على زر التشغيل
E4PE	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
Pdtb		اضغط على زر التشغيل
	SEUP ▶ E4PE ▶ Pdtb ▶ FREE PR4	قم بتحديد الإعداد الذي تريده وظائف الزر: زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة
	يعود العرض إلى الوضع الاحتياطي.	اضغط على بدء لتحديد النوع

ملاحظة

- دفع: عملة معدنية / بطاقة
- مجانية: الغسيل في مكان العمل
- قد تحدث مشكلات إذا تم تحميل بعض القطع الكبيرة بعد التغيير من النوع المجاني إلى نوع دفع.

26. النوع E4PE

يمكن استخدام النوع لتعيين إعدادات نوع الآلات المختلفة.

شاشة العرض	النوع	
L901		الدخول إلى وضع SVC
EESE		اضغط على الزر الأول
SEUP		اضغط على الزر الثاني
29Pr		اضغط على زر التشغيل
E4PE	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
	SEUP ▶ E4PE ▶	قم بتحديد الإعداد الذي تريده وظائف الزر: زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة

ملاحظة

Pdtd: نوع المنتج

Loc1: نوع العملة

UEnd: نوع الجهاز

Edrd: نوع قارئ البطاقة

Endr: نوع عداد العملات المعدنية

HEAL: نوع السخان

25. rEFr إعداد وقت الرجوع إلى وضع الاستعداد

يمكن استخدام إعداد وقت الرجوع إلى وضع الاستعداد لتعيين مدة تعطيل إدخال الدفع حتى يعود الجهاز إلى وضع الاستعداد.

شاشة العرض	إعداد وقت الرجوع إلى وضع الاستعداد	
L901		الدخول إلى وضع SVC
EESE		اضغط على الزر الأول
SEUP		اضغط على الزر الثاني
29Pr		اضغط على زر التشغيل
rEFr	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
88:00		اضغط على زر التشغيل
	SEUP ▶ rEFr ▶ 88:00	قم بتحديد الإعداد الذي تريده وظائف الزر: زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة
E4PE	سيتم عرض إعداد القائمة التالية.	اضغط على بدء لتحديد الوقت

ملاحظة

- 0: يعطل إدخال الدفع بصورة دائمة.
- 1~180: يعطل إدخال الدفع لفترة محددة، ثم يقوم بالعودة إلى وضع الاستعداد.
- rEFr: إعداد وقت الرجوع إلى وضع الاستعداد متوفر فقط في نوع العملات المعدنية.

24. BEEP إعداد حجم صوت التنبيه

يمكن استخدام إعداد حجم صوت التنبيه لتحديد مستوى صوت الجهاز.

شاشة العرض	إعداد حجم صوت التنبيه	
L901		الدخول إلى وضع SVC
EESE		اضغط على الزر الأول
SEUP		اضغط على الزر الثاني
29Pr		اضغط على زر التشغيل
BEEP	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
H19H		اضغط على زر التشغيل
	قم بتحديد الإعداد الذي تريده وظائف الزر: زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة	SEUP ► BEEP ► H19H LDE OFF
2EFF	سيتم عرض إعداد القائمة التالية.	اضغط تشغيل لضبط مستوى الصوت

23. PIPo إعداد تعويض تسعير الزيادة بالسنت

يمكن استخدام إعداد تعويض تسعير الزيادة بالسنت لضبط زيادة إضافية بالسنت عند استخدام البطاقة.

شاشة العرض	إعداد تعويض تسعير الزيادة بالسنت	
L9C1		الدخول إلى وضع SVC
EESE		اضغط على الزر الأول
SEUP		اضغط على الزر الثاني
29Pr		اضغط على زر التشغيل
PIPo	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
88.80		اضغط على زر التشغيل
	SEUP ► PIPo ► 88.80	حدد السعر الذي تريده وظائف الزر: زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة
6EEP	سيتم عرض إعداد القائمة التالية.	اضغط بدء لتحديد السعر

ملاحظة

- النطاق: 0-4
- PIPo يكون تعويض تسعير الزيادة بالسنت متاح فقط في نوع البطاقة. لم يؤثر ذلك على تحديد سعر نوع العملة.

22. إعداد قيمة العملة المعدنية 1

يمكن استخدام قيمة العملة المعدنية 1 لتعيين قيمة كل إشارة عملة معدنية تم استلامها.

شاشة العرض	إعداد قيمة العملة المعدنية 1	
L901		الدخول إلى وضع SVC
EESE		اضغط على الزر الأول
SEUP		اضغط على الزر الثاني
29Pr		اضغط على زر التشغيل
Co1	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
0.10		اضغط على زر التشغيل
	SEUP ▶ Co1 ▶ 0.10	حدد السعر الذي تريده وظائف الزر: زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة
PIPo	سيتم عرض إعداد القائمة التالية.	اضغط بدء لتحديد السعر

ملاحظة


- النطاق: 0.1~10.00
- الزيادة: 0.1

21. إعداد وقت ضخ الجرعة التقائي

يمكن استخدام إعداد وقت ضخ الجرعة التقائي لضبط مدة تنشيط المضخة لكل قناة لكل دورة.

شاشة العرض	إعداد وقت ضخ الجرعة التقائي	
L901		الدخول إلى وضع SVC
EESE		اضغط على الزر الأول
SEUP		اضغط على الزر الثاني
29Pr		اضغط على زر التشغيل
AUCE	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
CO51		اضغط على زر التشغيل
	SEUP ▶ AUCE ▶ CO51 ▶ CH1 ▶ 10 CO52 CH2 CO53 CH3 CO54 CH4 CO55 CH5 CO56	قم بتحديد الإعداد الذي تريده وظائف الزر: زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة
CH2	سيتم عرض إعداد القناة التالية.	اضغط على بدء لتحديد الوقت

CH	المنظف	النطاق/ات	فترة الإدخال
①	الغسل الأولي	20~0	مرحلة الغسل الأولي
②	الغسيل الرئيسي	20~0	مرحلة الغسيل الرئيسي
③	المبييض	10~0	الغسيل الرئيسي (وقت الغسيل المتبقي: 5 دقائق)
④	المنعم	20~0	مرحلة الشطف الأخيرة

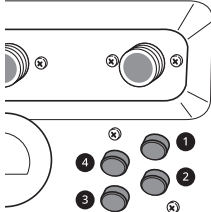

20. إعداد وقف UE

يمكن استخدام إعداد وقف UE لضبط الوقت لعرض UE حتى تنتهي الدورة.

شاشة العرض	إعداد وقف UE	
		الدخول إلى وضع SVC
		اضغط على الزر الأول
		اضغط على الزر الثاني
		اضغط على زر التشغيل
	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
		اضغط على زر التشغيل
		قم بتحديد الإعداد الذي تريده وظائف الزر: زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة
	سيتم عرض إعداد القائمة التالية.	اضغط على بدء لتحديد الوقت

ملاحظة

- النطاق: 0~10 دقائق
- إذا تم تعطيل إعداد **UEEn**،
- 0: ستظل UE معروضة على الشاشة حتى يقوم المستخدم بفتح الباب، ويعيد توزيع الملابس، ويعيد تشغيل عملية العصر.
- 10~1: ستنتهي الدورة بعد الوقت المحدد.
- إذا تم تمكين إعداد **UEEn**،
- 0: ستظل UE معروضة على الشاشة حتى يتم اختيار زر التشغيل.
- 10~1: تعود الغسالة إلى وضع الاستعداد بعد الوقت المُبرمج المحدد.

19.19 إعداد عدد مرات رفع وتدوير الملابس أثناء العصر أو الشطف

يمكن استخدام إعداد عدد مرات رفع وتدوير الملابس لتحديد عدد تدوير الملابس داخل الحلة. تدور الحلة بينما يقوم الجهاز بالتحقق من موازنة الحمولة أثناء زيادة عدد الدورات في الدقيقة خلال الدورة

شاشة العرض	إعداد عدد مرات رفع وتدوير الملابس أثناء العصر أو الشطف	
		الدخول إلى وضع SVC
		اضغط على الزر الأول
		اضغط على الزر الثاني
		اضغط على زر التشغيل
	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
		اضغط على زر التشغيل
	► ►	قم بتحديد الإعداد الذي تريده وظائف الزر: زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة
	سيتم عرض إعداد القائمة التالية.	اضغط تشغيل لتحديد الرقم

ملاحظة

- النطاق: 5~15
- الزيادات: 1
- إذا لم تتمكن من الوصول إلى عدد الدورات المستهدف خلال الدقيقة، فستواصل الدورة إلى الخطوة التالية.

18. BHUE إعداد عدد القطرات

يمكن استخدام إعداد عدد مرات رفع وتدوير الملابس لتحديد عدد مرات تدوير الملابس داخل الحلة. تدور الحلة بينما يقوم الجهاز بالتحقق من موازنة الحمولة أثناء زيادة عدد الدورات في الدقيقة خلال الدورة.

شاشة العرض	إعداد عدد القطرات	
		الدخول إلى وضع SVC
		اضغط على الزر الأول
		اضغط على الزر الثاني
		اضغط على زر التشغيل
	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
		اضغط على زر التشغيل
	► ►	قم بتحديد الإعداد الذي تريده وظائف الزر: زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة
	سيتم عرض إعداد القائمة التالية.	اضغط تشغيل لتحديد الرقم

ملاحظة

- إعداد عدد مرات رفع وتدوير الملابس 25~145: بعد عدد التدوير المحدد لتدوير الملابس داخل الحلة، لن يظهر EU. وستنتهي الدورة على الفور أو بعد الدوران البطيء.
- إعداد عدد مرات رفع وتدوير الملابس 150: بعد عدد التدوير المحدد لتدوير الملابس داخل الحلة، سيظهر UE. وستنتهي الدورة بعد وقت الإغلاق. قم بالرجوع إلى كيفية إعداد وقت الغلق بعد ظهور UE.

17.r5En إعداد العصر أثناء الشطف

يمكن استخدام إعداد العصر أثناء الشطف لتمكين / تعطيل العصر خلال دورة الشطف.

شاشة العرض	إعداد العصر أثناء الشطف	
L901		الدخول إلى وضع SVC
EESE		اضغط على الزر الأول
SEUP		اضغط على الزر الثاني
29Pr		اضغط على زر التشغيل
r5En	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
r51		اضغط على زر التشغيل
	SEUP ▶ r5En ▶ r51 ▶ EnAb d15b r52 r53 r54 r55	قم بتحديد الإعداد الذي تريده وظائف الزر: زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة
r52	سيتم عرض إعداد الدورة التالية.	اضغط على تشغيل للتمكين أو التعطيل

ملاحظة

- r51**: تخطي دورة الشطف الأول
- r52**: تخطي دورة الشطف الثانية
- r53**: تخطي دورة الشطف الثالثة
- r54**: تخطي دورة الشطف الرابعة
- r55**: تخطي دورة الشطف الخامسة

16.UULE إعداد مستوى المياه

يمكن استخدام إعداد مستوى المياه لتحديد مستوى إمدادات المياه.

شاشة العرض	إعداد مستوى المياه	
L901		الدخول إلى وضع SVC
EESE		اضغط على الزر الأول
SEUP		اضغط على الزر الثاني
29P2		اضغط على زر التشغيل
UULE	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
COS1		اضغط على زر التشغيل
	SEUP ► UULE ► COS1 ► 3188 COS2 COS3 COS4 COS5 COS6	قم بتحديد الإعداد الذي تريده وظائف الزر: زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة
COS2	سيتم عرض إعداد الدورة التالية.	اضغط على تشغيل لتحديد الرقم

ملاحظة

- تردد مستوى المياه
- مرتفع: 23.0 كيلو هرتز
- متوسط: 23.3 كيلو هرتز (الدورة الباردة: 23.5 كيلو هرتز)
- منخفض: 23.8 كيلو هرتز
- COS1: 90 درجة مئوية (194 درجة فهرنهايت)
- COS2: 75 درجة مئوية (167 درجة فهرنهايت)
- COS3: 60 درجة مئوية (140 درجة فهرنهايت)
- COS4: 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت)
- COS5: بارد
- COS6: 30 درجة مئوية (86 درجة فهرنهايت)

15. إعداد سرعة العصر القصوى

يمكن استخدام إعداد سرعة العصر القصوى لتعيين الحد الأقصى لعدد الدورات في الدقيقة لعملية العصر.

شاشة العرض	إعداد سرعة العصر القصوى	
L901		الدخول إلى وضع SVC
EESE		اضغط على الزر الأول
SEUP		اضغط على الزر الثاني
29P2		اضغط على زر التشغيل
EESE	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
CO51		اضغط على زر التشغيل
	SEUP ► EESE ► CO51 ► 	قم بتحديد الإعداد الذي تريده وظائف الزر: زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة
CO52	سيتم عرض إعداد الدورة التالية.	اضغط تشغيل لتحديد الرقم

1200RPM :

- 1: 1000 دورة في الدقيقة
- 2: 900 دورة في الدقيقة
- 3: 800 دورة في الدقيقة
- 4: 700 دورة في الدقيقة
- 5: 600 دورة في الدقيقة
- 6: 500 دورة في الدقيقة

ملاحظة

- النطاق: 0~6
- الزيادات: 1
- COS1: 90 درجة مئوية (194 درجة فهرنهايت)
- COS2: 75 درجة مئوية (167 درجة فهرنهايت)
- COS3: 60 درجة مئوية (140 درجة فهرنهايت)
- COS4: 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت)
- COS5: بارد
- COS6: 30 درجة مئوية (86 درجة فهرنهايت)

14.14 إعداد وقت الشطف

يمكن استخدام إعداد وقت الشطف لتحديد الوقت لدورة شطف واحدة.

شاشة العرض	إعداد وقت الشطف	
1901	الدخول إلى وضع SVC	
EESE	اضغط على الزر الأول	
SEUP	اضغط على الزر الثاني	
29PE	اضغط على زر التشغيل	
88PE	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث	
0051	اضغط على زر التشغيل	
	قم بتحديد الإعداد الذي تريده وظائف الزر: زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة	
	SEUP ▶ 88PE ▶ 0051 ▶ 0052 0053 0054 0055 0056	
0052	سيتم عرض إعداد الدورة التالية.	

ملاحظة

- **00PE** المتعدد و **nrPE** لحساب إجمالي وقت عملية الشطف
- النطاق: 8~16 دقيقة
- الزيادات: 1
- COS1: 90 درجة مئوية (194 درجة فهرنهايت)
- COS2: 75 درجة مئوية (167 درجة فهرنهايت)
- COS3: 60 درجة مئوية (140 درجة فهرنهايت)
- COS4: 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت)
- COS5: بارد
- COS6: 30 درجة مئوية (86 درجة فهرنهايت)

13. nr PC إعداد عدد مرات الشطف لكل دورة

يمكن استخدام إعداد عدد مرات الشطف لكل دورة لتحديد عدد مرات الشطف للدورة.

شاشة العرض	إعداد عدد مرات الشطف لكل دورة	
L901		الدخول إلى وضع SVC
EESE		اضغط على الزر الأول
SEUP		اضغط على الزر الثاني
29Pr		اضغط على زر التشغيل
nr PC	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
COS1		اضغط على زر التشغيل
	SEUP ▶ nr PC ▶ COS1 ▶ 2 COS2 COS3 COS4 COS5 COS6	قم بتحديد الإعداد الذي تريده وظائف الزر: زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة
COS2	سيتم عرض إعداد الدورة التالية.	اضغط على تشغيل لتحديد عدد الدورات

ملاحظة

- النطاق: 1~5
- الزيادات: 1
- COS1: 90 درجة مئوية (194 درجة فهرنهايت)
- COS2: 75 درجة مئوية (167 درجة فهرنهايت)
- COS3: 60 درجة مئوية (140 درجة فهرنهايت)
- COS4: 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت)
- COS5: بارد
- COS6: 30 درجة مئوية (86 درجة فهرنهايت)

12.12 إعداد وقت الغسيل

يمكن استخدام إعداد وقت الغسيل لتعيين مدة عملية الغسيل.

شاشة العرض	إعداد وقت الغسيل	
L901		الدخول إلى وضع SVC
EESE		اضغط على الزر الأول
SEUP		اضغط على الزر الثاني
29P2		اضغط على زر التشغيل
CCCC	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
COS1		اضغط على زر التشغيل
	SEUP ► CCCC ► COS1 ► 20 COS2 COS3 COS4 COS5 COS6	قم بتحديد الإعداد الذي تريده وظائف الزر: زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة
COS2	سيتم عرض إعداد الدورة التالية.	اضغط على تشغيل لتعيين الوقت

ملاحظة

- النطاق: 0-30 دقيقة
- الزيادات: 1
- COS1: 90 درجة مئوية (194 درجة فهرنهايت)
- COS2: 75 درجة مئوية (167 درجة فهرنهايت)
- COS3: 60 درجة مئوية (140 درجة فهرنهايت)
- COS4: 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت)
- COS5: بارد
- COS6: 30 درجة مئوية (86 درجة فهرنهايت)

11.11 إعداد الغسل الأولي

يمكن استخدام إعداد الغسل الأولي لتحديد خيار للغسل الأولي.

شاشة العرض	إعداد الغسل الأولي	
LRCL		الدخول إلى وضع SVC
EESE		اضغط على الزر الأول
SEUP		اضغط على الزر الثاني
29Pr		اضغط على زر التشغيل
PrSE	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
CO51		اضغط على زر التشغيل
	SEUP ▶ PrSE ▶ CO51 CO52 CO53 CO54 CO55 CO56 ▶ PrEn PrHE PrEE	قم بتحديد الإعداد الذي تريده وظائف الزر: زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة
PrHE	سيتم عرض إعداد القائمة التالية.	اضغط على تشغيل لتحديد الخيار

ملاحظة

PrEn: الغسل الأولي متاح (**d15b**: تعطيل / **EnAB**: تمكين)
PrHE: صمام الغسل الأولي (**HE**: الصمام الساخن / **COld**: الصمام البارد)
 - **PrHE** يُستخدم فقط في الغسالات ذات الحوض الواحد.
PrEE: وقت الغسل الأولي (النطاق: 4~8)

10.SPEED إعداد وقت نهاية السعر الخاص

يمكن استخدام إعداد وقت نهاية السعر الخاص لتحديد وقت نهاية الأسعار الخاصة.

شاشة العرض	إعداد وقت نهاية السعر الخاص	
		الدخول إلى وضع SVC
		اضغط على الزر الأول
		اضغط على الزر الثاني
		اضغط على زر التشغيل
	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
		اضغط على زر التشغيل
		قم بتحديد الإعداد الذي تريده وظائف الزر: زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة
	سيتم عرض إعداد القائمة التالية.	اضغط على تشغيل لتعيين الوقت

ملاحظة

- النطاق: 1~24 ساعة
- الزيادات: 1

9.SP6E إعداد وقت بداية السعر الخاص

يمكن استخدام إعداد وقت بداية السعر الخاص لتعيين وقت بداية السعر الخاص.

شاشة العرض	إعداد وقت بداية السعر الخاص	
L901		الدخول إلى وضع SVC
EESE		اضغط على الزر الأول
SEUP		اضغط على الزر الثاني
EESE		اضغط على زر التشغيل
SP6E	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
88.80		اضغط على زر التشغيل
	SEUP ► SP6E ► 88.80	قم بتحديد الإعداد الذي تريده وظائف الزر: زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة
SP6E	سيتم عرض إعداد القائمة التالية.	اضغط على تشغيل لتعيين الوقت

ملاحظة

- تأكد من تحديد خاصية الوقت قبل استخدام هذه الخاصية.
- النطاق: 0~23 ساعة
- الزيادات: 1

8.SPPd إعداد يوم السعر الخاص

يمكن استخدام إعداد يوم السعر الخاص لتحديد الأيام التي تطبق فيها الأسعار الخاصة.

شاشة العرض	إعداد يوم السعر الخاص	
L901		الدخول إلى وضع SVC
EESE		اضغط على الزر الأول
SEUP		اضغط على الزر الثاني
29Pr		اضغط على زر التشغيل
SPPd	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
SUn		اضغط على زر التشغيل
d156		اضغط على زر التشغيل
	SETUP ► SPPd ► SUn 3on tUE rEd tHU FRI SAT	قم بتحديد الإعداد الذي تريده وظائف الزر: زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة
3on	سيتم عرض إعداد القائمة التالية.	اضغط على تشغيل للتمكين أو التعطيل

7-8. إعداد شاشة العطل UE

يستخدم إعداد شاشة العطل UE لتمكين أو تعطيل وظيفة UE.

شاشة العرض	إعداد شاشة العطل UE	
L901		الدخول إلى وضع SVC
EESE		اضغط على الزر الأول
SEUP		اضغط على الزر الثاني
29Pr		اضغط على زر التشغيل
FEAR	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
51EE		اضغط على زر التشغيل
UEEn	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
d15b		اضغط على زر التشغيل
	SEUP ▶ FEAR ▶ UEEn ▶ d15b EnRb	قم بتحديد الإعداد الذي تريده وظائف الزر: زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة
51EE	سيتم عرض إعداد القائمة التالية.	اضغط على تشغيل للتمكين أو التعطيل

ملاحظة

- **d15b** لن يتم عرض UE.
- سيتم عرض UE إذا فشل إدخال العصر في غضون الوقت المعروض + وقت التوقف (**dPEE**). بعد أن يتم عرض UE، اضغط على زر التشغيل مرة واحدة وسيعود الجهاز إلى وضع الاستعداد. ستكون خاصية إدخال العصر فقط نشطة لهذه الدورة بعد ظهور UE. قم بالرجوع إلى 3-7 من هذا الدليل حول كيفية استخدام ميزة الإدخال السهل للعصر فقط.

7-7. إعداد زر إدخال دورة النظافة العامة

يمكن استخدام إعداد زر إدخال دورة النظافة العامة لتحديد وظيفة الزر الأول.

شاشة العرض	إعداد زر إدخال دورة النظافة العامة	
L901		الدخول إلى وضع SVC
EESE		اضغط على الزر الأول
SEUP		اضغط على الزر الثاني
29Pr		اضغط على زر التشغيل
FEAR3	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
51EE		اضغط على زر التشغيل
H4CS	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
d15b		اضغط على زر التشغيل
	SEUP ▶ FEAR3 ▶ H4CS ▶ d15b EnRb	قم بتحديد الإعداد الذي تريده وظائف الزر: زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة
UEEn	سيتم عرض إعداد القائمة التالية.	اضغط على تشغيل للتمكين أو التعطيل

ملاحظة

- الإعداد إلى EnRb سيجعل الزر الأول يعمل لتشغيل دورة النظافة العامة.
- الإعداد إلى d15b سيجعل الزر الأول يعمل لتشغيل دورة الماء الساخن.
- دورة النظافة العامة هي دورة يُستخدم فيها الماء الساخن وتشبه دورة تنظيف الحوض، ويمكن أن تتوقف عن العمل في حالة تشغيل العديد من الوحدات في نفس الوقت.
- هذا الإعداد متاح فقط في الغسالات بدون سخان

7-6. إعداد الوضع السريع

يمكن استخدام إعداد الوضع السريع لتمكين / تعطيل استخدام الدورة السريعة.

شاشة العرض	إعداد الوضع السريع	
L901		الدخول إلى وضع SVC
EESE		اضغط على الزر الأول
StUP		اضغط على الزر الثاني
29Pr		اضغط على زر التشغيل
FEA3	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
51tE		اضغط على زر التشغيل
93ed	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
EnAb		اضغط على زر التشغيل
	StUP ► FEA3 ► 93ed ► EnAb d15b	قم بتحديد الإعداد الذي تريده وظائف الزر: زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة
H4CS	سيتم عرض إعداد القائمة التالية.	اضغط على تشغيل للتمكين أو التعطيل

7-4. إعداد زر إدخال التنظيف الأولي

يمكن استخدام إعداد زر إدخال التنظيف الأولي لتمكين أو تعطيل الزر الذي يقوم بإدخال دورة تنظيف الحوض القصيرة.

شاشة العرض	إعداد زر إدخال التنظيف الأولي	
LC01		الدخول إلى وضع SVC
EESE		اضغط على الزر الأول
SEUP		اضغط على الزر الثاني
29Pr		اضغط على زر التشغيل
FEER3	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
51EE		اضغط على زر التشغيل
1EE	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
8156		اضغط على زر التشغيل
	قم بتحديد الإعداد الذي تريده وظائف الزر: زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة	
936d	سيتم عرض إعداد القائمة التالية.	اضغط على تشغيل للتمكين أو التعطيل

7-5. كيفية استخدام التنظيف الأولي

عندما يرغب العميل أو المدير في استخدام تنظيف الحوض القصير قبل الدورة العادية، يرجى تشغيل دورة التنظيف الأولي.

شاشة العرض	إدخال التنظيف الأولي	
88.83	تُظهر شاشة العرض 88.83 إذا تم تفعيل الوظيفة.	اضغط مع الاستمرار على الزر الأول لمدة 3 ثوانٍ على الأقل.
	ستعرض الشاشة الوقت المتبقي وستبدأ دورة التنظيف الأولي.	اضغط على زر التشغيل
End	عندما تنتهي دورة التنظيف الأولي، سيظهر End وسيصدر صوت تنبيه.	
	العودة إلى وضع الإعداد.	

ملاحظة

- بعد دورة واحدة، لا يمكن إجراء دورات إضافية بشكل متواصل.
- لن يكون هناك إشارة مرئية حتى عندما يتم تنشيط التنظيف الأولي. سيكون الجهاز في وضع الاستعداد / التوقف.
- PR4 النوع: يتم عرض PUSH.
- FFE النوع: يتم عرض PUSH.

7-2. SPon إعداد الإدخال السهل للعصر فقط

يمكن استخدام إعداد الإدخال السهل للعصر فقط لتمكين أو تعطيل وظيفة الإدخال السهل للعصر فقط.

شاشة العرض	إعداد الإدخال السهل للعصر فقط	
		الدخول إلى وضع SVC
		اضغط على الزر الأول
		اضغط على الزر الثاني
		اضغط على زر التشغيل
	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
		اضغط على زر التشغيل
	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
		اضغط على زر التشغيل
	    	قم بتحديد الإعداد الذي تريده وظائف الزر: زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة
	سيتم عرض إعداد القائمة التالية.	اضغط على تشغيل للتمكين أو التعطيل

ملاحظة

- في حالة إكمال الغسالة لدورة الغسيل ولكن الملابس لا تزال رطبة للغاية، سيتم تنشيط ميزة العصر فقط وستكون جاهزة للاستخدام.
- تعتمد هذه الحالة على برنامج الجهاز، وفي بعض الحالات قد لا تكون متاحة. حتى لو لم يكن العصر فقط متاحاً للعميل بعد تحميل الغسيل، فهذا لا يعني أن الغسالة تحتاج إلى خدمة.

7-3. كيفية استخدام الإدخال السهل للعصر فقط

عند إكمال الغسالة لدورة الغسيل ولكن الملابس لا تزال رطبة للغاية، يرجى تشغيل دورة العصر فقط باستخدام وظيفة الإدخال السهل.

شاشة العرض	الإدخال السهل للعصر فقط	
	تُظهر شاشة العرض SP In إذا تم تفعيل الوظيفة.	اضغط مع الاستمرار على الزر الخامس لمدة 3 ثوانٍ على الأقل.
	ستعرض الشاشة الوقت المتبقي وستبدأ دورة العصر فقط.	اضغط على زر التشغيل
	عندما تنتهي دورة العصر فقط، سيظهر End وسيصدر صوت تنبيه.	
	العودة إلى وضع الإعداد.	

ملاحظة

- لن يكون هناك إشارة مرئية حتى عندما يتم تنشيط وظيفة الإدخال السهل للعصر فقط. سيكون الجهاز في وضع الاستعداد / التوقف.
- **PR4** النوع: يتم عرض **PUSH**.
- **FrEE** النوع: يتم عرض **PUSH**.

7-1. إعداد نوع العصر

يمكن استخدام إعداد نوع العصر لتحديد نوع العصر بين نوع السكن المتعدد ونوع الغسيل باستخدام العملات المعدنية.

شاشة العرض	إعداد نوع العصر	
L900		الدخول إلى وضع SVC
EESE		اضغط على الزر الأول
SEUP		اضغط على الزر الثاني
29Pr		اضغط على زر التشغيل
FEER3	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
51EE		اضغط على زر التشغيل
30LE		اضغط على زر التشغيل
	SEUP ▶ FEER3 ▶ 51EE ▶ 30LE LAUN	قم بتحديد الإعداد الذي تريده وظائف الزر: زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة
SP on	سيتم عرض إعداد القائمة التالية.	اضغط على تشغيل لتحديد نوع العصر

ملاحظة

- 30LE** الاهتزاز أقل من نوع العملة المعدنية، ولكن وقت إدخال العصر قد يكون أطول. يوصى بهذا الإعداد للأماكن ذات الأرضيات السيئة، مثل الوحدات السكنية أو المساكن الطلابية.
- LAUN** الاهتزاز أعلى من نوع المتعدد، ولكن وقت إدخال العصر سيكون أقصر. يوصى بهذا الإعداد للأماكن ذات الأرضيات الجيدة، مثل المغاسل.
- وقت إدخال العصر الطويل يعني زيادة في إجمالي وقت الدورة.

7.FE83 خصائص الجهاز (المجموعة الثالثة)

كيفية إعداد خصائص الجهاز. هناك خصائص إعداد متعددة أسفل FE83.

شاشة العرض	خصائص الجهاز (المجموعة الثالثة)	
L901		الدخول إلى وضع SVC
EESE		اضغط على الزر الأول
SEUP		اضغط على الزر الثاني
29Pr		اضغط على زر التشغيل
FE83	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
51EE		اضغط على زر التشغيل
	SEUP ▶ FE83 ▶ 51EE SPon IEE 93od H4CS UEE	قم بتحديد الإعداد الذي تريده وظائف الزر: زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة

ملاحظة

- 51EE: نوع العصر
 SPon: تمكين أو تعطيل وظيفة الإدخال السهل للعصر فقط
 IEE: تمكين أو تعطيل التنظيف الأولي للحوض
 93od: تمكين أو تعطيل الوضع السريع
 H4CS: تمكين أو تعطيل دورة النظافة العامة
 UEE: تمكين أو تعطيل عطل UE

6-7. إعداد زر تنظيف الحوض

يمكن استخدام إعداد زر تنظيف الحوض لتمكين أو تعطيل وظيفة الإدخال السهل لعملية التنظيف الجديدة للحوض

شاشة العرض	إعداد زر تنظيف الحوض	
L901		الدخول إلى وضع SVC
EESE		اضغط على الزر الأول
SEUP		اضغط على الزر الثاني
29Pr		اضغط على زر التشغيل
FEA2	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
SbEn		اضغط على زر التشغيل
EESE	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
EnAb		اضغط على زر التشغيل
	SEUP ► FEA2 ► EESE ► EnAb d15b	قم بتحديد الإعداد الذي تريده وظائف الزر: زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة
SbEn	سيتم عرض إعداد القائمة التالية.	اضغط على تشغيل للتمكين أو التعطيل

ملاحظة

d15b مفتاح الاختصار غير متاح

EnAb مفتاح الاختصار متاح (اضغط مع الاستمرار على الزر الأول والثاني في نفس الوقت)

6-6. إعداد سخان تنظيف الحوض

يمكن استخدام إعداد سخان تنظيف الحوض لتمكين / تعطيل القدرة على استخدام السخان أثناء تنظيف الحوض. إذا تم تمكينه، فسيتم استخدام السخان لتنظيف الحوض.

شاشة العرض	إعداد سخان تنظيف الحوض	
L901		الدخول إلى وضع SVC
EESE		اضغط على الزر الأول
SEUP		اضغط على الزر الثاني
F9P2		اضغط على زر التشغيل
FEAR2	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
SEEN		اضغط على زر التشغيل
EEHE	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
d15b		اضغط على زر التشغيل
	SEUP ► FEAR2 ► EEHE ► d15b EnAb	قم بتحديد الإعداد الذي تريده وظائف الزر: زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة
EEbE	سيتم عرض إعداد القائمة التالية.	اضغط على تشغيل للتمكين أو التعطيل

5-6. إعداد الكشف عن الحمولة أثناء تنظيف الحوض

يمكن استخدام إعداد الكشف عن الحمولة أثناء تنظيف الحوض لتمكين / تعطيل القدرة على الكشف عن حمولة الغسيل أثناء تنظيف الحوض. إذا تم تمكينه، سنكشف الغسالة عما إذا كان الحمل موجوداً في الغسالة أم لا.

شاشة العرض	إعداد الكشف عن الحمولة أثناء تنظيف الحوض	
L901		الدخول إلى وضع SVC
EESt		اضغط على الزر الأول
SEUP		اضغط على الزر الثاني
F9Pr		اضغط على زر التشغيل
FEAR2	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
SEtE		اضغط على زر التشغيل
EEoP	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
EnAb		اضغط على زر التشغيل
	SEUP ► FEAR2 ► EEoP ► EnAb d15b	قم بتحديد الإعداد الذي تريده وظائف الزر: زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة
EEHE	سيتم عرض إعداد القائمة التالية.	اضغط على تشغيل للتمكين أو التعطيل

4-6. SPCT إعداد إضافة نوع الغسيل الفائق

يمكن استخدام إعداد نوع الغسيل الفائق لإضافة دورة غسيل إضافية أو دورة شطف أو كليهما.

شاشة العرض	إعداد إضافة نوع الغسيل الفائق	
L901		الدخول إلى وضع SVC
EESE		اضغط على الزر الأول
SEUP		اضغط على الزر الثاني
29P2		اضغط على زر التشغيل
FEAR2	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
Sbth		اضغط على زر التشغيل
SPCT	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
b6th		اضغط على زر التشغيل
	SETUP ► FEAR2 ► SPCT ► b6th rP UUe	قم بتحديد الإعداد الذي تريده وظائف الزر: زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة
EEOP	سيتم عرض إعداد القائمة التالية.	اضغط بدء لتعيين الوظيفة الفرعية

ملاحظة

b6th: كلاهما (زيادة وقت الغسيل والشطف مرة أخرى)

UUe: زيادة وقت الغسيل

rP: الشطف مرة أخرى

6-3.6 AUTE إعداد الجرعة التلقائية

يمكن استخدام إعداد الجرعة التلقائية لتمكين أو تعطيل وظيفة تحديد الجرعات التلقائية.

شاشة العرض	إعداد الجرعة التلقائية	
L901		الدخول إلى وضع SVC
EESE		اضغط على الزر الأول
SEUP		اضغط على الزر الثاني
29Pr		اضغط على زر التشغيل
FEAR2	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
Sbtr		اضغط على زر التشغيل
AUTE	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
EnAb		اضغط على زر التشغيل
	SEUP ► FEAR2 ► AUTE ► EnAb d156	قم بتحديد الإعداد الذي تريده وظائف الزر: زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة
SPCT	سيتم عرض إعداد القائمة التالية.	اضغط على تشغيل للتمكين أو التعطيل

2-6. SUUE إعداد إضافة الغسيل الفائق

يمكن استخدام إعداد الغسيل الفائق لتمكين / تعطيل وظيفة الغسيل الفائق.
 * أضف غسيل فائق لإضافة غسيل إضافي أو شطف أو كليهما (يستخدم فقط في نوع الدفع).

شاشة العرض	إعداد إضافة الغسيل الفائق	
L901		الدخول إلى وضع SVC
EESE		اضغط على الزر الأول
SEUP		اضغط على الزر الثاني
29Pr		اضغط على زر التشغيل
FEA2	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
SbEn		اضغط على زر التشغيل
SUUE	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
EnAb		اضغط على زر التشغيل
	SEUP ► FEA2 ► SUUE ► EnAb disb	قم بتحديد الإعداد الذي تريده وظائف الزر: زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة
AUUE	سيتم عرض إعداد القائمة التالية.	اضغط على تشغيل للتمكين أو التعطيل

6-1.6-1 إعداد نوع الزر الخامس

يمكن استخدام إعداد نوع الزر الخامس لتحديد وظيفة الزر الخامس.

شاشة العرض	إعداد نوع الزر الخامس	
L901		الدخول إلى وضع SVC
EESE		اضغط على الزر الأول
SEUP		اضغط على الزر الثاني
29Pr		اضغط على زر التشغيل
FEAR2	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
SbLn		اضغط على زر التشغيل
AdDs	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
	SEUP ▶ FEAR2 ▶ SbLn ▶ AdDs Auto	قم بتحديد الإعداد الذي تريده وظائف الزر: زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة اضغط بدء لتعيين الوظيفة الفرعية
	يعود العرض إلى الوضع الاحتياطي.	

ملاحظة

الإعداد **AdDs** سيجعل الزر الخامس يُستخدم لإضافة غسيل فائق
الإعداد **Auto** سيجعل الزر الخامس يُستخدم كدفع للجرعات التلقائية

FEAR2.6 خصائص الجهاز (المجموعة الثانية)

كيفية إعداد خصائص الجهاز. هناك خصائص إعداد متعددة أسفل **FEAR2**.

شاشة العرض	خصائص الجهاز (المجموعة الثانية)	
L901		الدخول إلى وضع SVC
EESE		اضغط على الزر الأول
SEUP		اضغط على الزر الثاني
29Pr		اضغط على زر التشغيل
FEAR2	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
SbEn		اضغط على زر التشغيل
	SEUP ▶ FEAR2 ▶ SbEn SUUE RUUE SPEE EEOP EEHE EEbE	قم بتحديد الإعداد الذي تريده وظائف الزر: زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة

ملاحظة

SbEn: اختيار الزر الخامس (أضف غسيل فائق أو تعبئة جرعات تلقائية)

SUUE: تمكين أو تعطيل الغسيل الفائق

RUUE: تمكين أو تعطيل خاصية الجرعات التلقائية

SPEE: أضف نوع الغسيل الفائق

EEOP: تمكين أو تعطيل الكشف عن الحمولة أثناء تنظيف الحوض

EEHE: تمكين أو تعطيل استخدام سخان تنظيف الحوض

EEbE: تمكين أو تعطيل وظيفة الإدخال السهل لتنظيف الحوض

5-5. PAUS إعداد وظيفة الإيقاف المؤقت

يمكن استخدام إعداد وظيفة الإيقاف المؤقت لتمكين / تعطيل القدرة على إيقاف الدورة مؤقتًا عند الضغط على زر التشغيل / الإيقاف المؤقت.

شاشة العرض	إعداد وظيفة الإيقاف المؤقت	
L901		الدخول إلى وضع SVC
EESE		اضغط على الزر الأول
SEUP		اضغط على الزر الثاني
29Pr		اضغط على زر التشغيل
FEA1	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
SPdE		اضغط على زر التشغيل
PAUS	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
EnAb		اضغط على زر التشغيل
	SEUP ► FEA1 ► PAUS ► EnAb d15b	قم بتحديد الإعداد الذي تريده وظائف الزر: زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة
SPdE	سيتم عرض إعداد القائمة التالية.	اضغط على تشغيل للتمكين أو التعطيل

5-4. EE In إعداد الرش المزدوج

يمكن استخدام إعداد الرش المزدوج لتمكين / تعطيل دورة الماء أثناء الدوران.

شاشة العرض	إعداد الرش المزدوج	
LC01		الدخول إلى وضع SVC
EESE		اضغط على الزر الأول
SEUP		اضغط على الزر الثاني
29Pr		اضغط على زر التشغيل
FEA1	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
SPDE		اضغط على زر التشغيل
EE In	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
d15b		اضغط على زر التشغيل
	SEUP ► FEA1 ► EE In ► d15b ENRB	قم بتحديد الإعداد الذي تريده وظائف الزر: زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة
PAUS	سيتم عرض إعداد القائمة التالية.	اضغط على تشغيل للتمكين أو التعطيل

ملاحظة

للحصول على أداء غسيل أفضل، يقوم الرش المزدوج بضخ الماء من أسفل الحوض لرش الماء والصابون على الغسيل أثناء الدوران.

3-5.3 إعداد الحد الأقصى للدورات في الدقيقة

يمكن إعداد الحد الأقصى للدورات في الدقيقة لتمكين / تعطيل القدرة على الحد من أقصى عدد للدورات في الدقيقة أثناء عملية العصر.

شاشة العرض	إعداد الحد الأقصى للدورات في الدقيقة	
L901		الدخول إلى وضع SVC
EESE		اضغط على الزر الأول
SEUP		اضغط على الزر الثاني
29Pr		اضغط على زر التشغيل
FEER1	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
SPdE		اضغط على زر التشغيل
3rPL	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
d15b		اضغط على زر التشغيل
	SEUP ► FEER1 ► 3rPL ► d15b EnRB	قم بتحديد الإعداد الذي تريده وظائف الزر: زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة
EEIn	سيتم عرض إعداد القائمة التالية.	اضغط على تشغيل للتمكين أو التعطيل

ملاحظة

إذا تم تمكين الحد الأقصى للدورات في الدقيقة، فسيتم ضبطه وفقًا لحمل الغسيل.
سيتم تقليل الحد الأقصى للدورات في الدقيقة للأحمال غير المتوازنة إلى حد كبير.

5-2.5-2 إعداد الإدخال السهل في دورة الدفع للإيقاف الإجباري للدورة

يمكن تمكين أو تعطيل الإدخال السهل للإيقاف الإجباري للدورة في دورة الدفع

شاشة العرض	إعداد الإدخال السهل في دورة الدفع للإيقاف الإجباري للدورة	
L901		الدخول إلى وضع SVC
EESE		اضغط على الزر الأول
SEUP		اضغط على الزر الثاني
29Pr		اضغط على زر التشغيل
FEA1	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
SPde		اضغط على زر التشغيل
PA4h	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
d15b		اضغط على زر التشغيل
	SEUP ► FEA1 ► PA4h ► d15b EnAb	قم بتحديد الإعداد الذي تريده وظائف الزر: زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة
3rPL	سيتم عرض إعداد القائمة التالية.	اضغط على تشغيل للتمكين أو التعطيل

ملاحظة

d15b مفتاح الاختصار غير متاح**EnAb** مفتاح الاختصار متاح

- مفتاح الاختصار: اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة 3 ثوانٍ على الأقل

5-1. إعداد يوم السعر الخاص

يمكن استخدام إعداد يوم السعر الخاص لتمكين أو تعطيل استخدام الأسعار الخاصة.

شاشة العرض	إعداد يوم السعر الخاص	
L901		الدخول إلى وضع SVC
EESE		اضغط على الزر الأول
SEUP		اضغط على الزر الثاني
29Pr		اضغط على زر التشغيل
FEAR	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
SPdE		اضغط على زر التشغيل
d15b		اضغط على زر التشغيل
	SEUP ► FEAR ► SPdE ► d15b EnAb	قم بتحديد الإعداد الذي تريده وظائف الزر: زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة
PA4h	سيتم عرض إعداد القائمة التالية.	اضغط على تشغيل للتمكين أو التعطيل

FEA1.5 خصائص الجهاز (المجموعة الأولى)

كيفية إعداد خصائص الجهاز. هناك خصائص إعداد متعددة أسفل **FEA1**.

شاشة العرض	خصائص الجهاز (المجموعة الأولى)	
L901		الدخول إلى وضع SVC
EESE		اضغط على الزر الأول
SEUP		اضغط على الزر الثاني
29Pr		اضغط على زر التشغيل
FEA1	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
SPdE		اضغط على زر التشغيل
	SEUP ▶ FEA1 ▶ SPdE PR4H 3r PL EE In PRUS	قم بتحديد الإعداد الذي تريده وظائف الزر: زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة اضغط بدء لتعيين وظيفة فرعية

ملاحظة

SPdE: تمكين أو تعطيل يوم السعر الخاص

PR4H: تمكين أو تعطيل الإدخال السهل للإيقاف الإجباري للدورة

3r PL: تمكين أو تعطيل الحد الأقصى لعدد الدورات في الدقيقة

EE In: تمكين أو تعطيل الرش المزدوج

PRUS: تمكين أو تعطيل الإيقاف المؤقت للوظيفة

4. RUP- إعداد سعر الجرعات التلقائية

كيفية إعداد سعر الجرعات التلقائية.

* يتم استخدام الجرعات التلقائية لضخ المنظفات / المواد الكيميائية باستخدام مضخات خارجية (فقط في نوع الدفع).

شاشة العرض	إعداد سعر الجرعات التلقائية	
L901		الدخول إلى وضع SVC
EESE		اضغط على الزر الأول
SEUP		اضغط على الزر الثاني
29Pr		اضغط على زر التشغيل
RUP-	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
0.25		اضغط على زر التشغيل
0.50	SEUP ▶ RUP- ▶ 0.50	قم بتحديد الإعداد الذي تريده وظائف الزر: زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة
FEA1	سيتم عرض إعداد القائمة التالية.	اضغط بدء لتحديد السعر

ملاحظة

- النطاق: 0.00~10.00
- الزيادات: 0.1

– قم بتحديد نوع العملة باستخدام Loc1

3.SCP- إضافة إعداد سعر الغسيل الفائق

كيفية تعيين إضافة سعر الغسيل الفائق.

* يستخدم إضافة الغسيل الفائق لإضافة غسيل إضافي أو شطف أو كليهما (فقط في نوع الدفع).

شاشة العرض	إضافة إعداد سعر الغسيل الفائق	
L901		الدخول إلى وضع SVC
EESE		اضغط على الزر الأول
SEUP		اضغط على الزر الثاني
29Pr		اضغط على زر التشغيل
SCP-	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
0.25		اضغط على زر التشغيل
0.50	SEUP ▶ SCP- ▶ 0.50	قم بتحديد الإعداد الذي تريده وظائف الزر: زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة
8UP-	سيتم عرض إعداد القائمة التالية.	اضغط بدء لتحديد السعر

ملاحظة

- النطاق: 0.00~10.00
- الزيادات: 0.1

– قم بتحديد نوع العملة باستخدام **Loc1**

2.SPP- إعداد السعر الخاص

كيفية إعداد السعر الخاص للجميع / لكل دورة.

شاشة العرض	إعداد السعر الخاص	
L901		الدخول إلى وضع SVC
EESE		اضغط على الزر الأول
SEUP		اضغط على الزر الثاني
29P-		اضغط على زر التشغيل
SPP-	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
ALL		اضغط على زر التشغيل
	SEUP ► SPP- ► ALL ► 100 COS1 COS2 COS3 COS4 COS5 COS6	قم بتحديد الإعداد الذي تريده وظائف الزر: زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة
COS1	سيتم عرض إعداد الدورة التالية.	اضغط بدء لتحديد السعر

ملاحظة

- COS2: 75 درجة مئوية (167 درجة فهرنهايت)
- COS3: 60 درجة مئوية (140 درجة فهرنهايت)
- COS4: 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت)
- COS5: بارد
- COS6: 30 درجة مئوية (86 درجة فهرنهايت)
- * يتم إعطاء الأولوية لأسعار الدورات الفردية ALL.
- قم بتحديد نوع العملة باستخدام Loc1
- النطاق: 0.00~10.00
- الزيادات: 0.1
- زر ALL لتحديد الأسعار الافتراضية لجميع الدورات في نفس الوقت.
- قم بتحديد الأسعار الفردية لوضع COS1~6.
- COS1: 90 درجة مئوية (194 درجة فهرنهايت)

وضع البرمجة - وضع الإعداد

وضع الإعداد: **SETUP** (العرض)

يمكنك تغيير سعر الجهاز، ووقت الدورة، وبارامترات الدورة، وما إلى ذلك.

كيفية الدخول إلى وضع البرمجة:

- نوع العملية - قم بتشغيل / إيقاف تشغيل مفتاح التبديل.
- جميع الأنواع -

1 اضغط على الزر الأول والثالث في نفس الوقت. **0- -**

2 اضغط على الزر الثاني والثالث لتبديل الأرقام. ثم اضغط على الزر الرابع للانتقال إلى الرقم التالي. **-0 -**

3 اضغط على زر التشغيل لإنهاء إدخال كلمة المرور. **L9C1**
* كلمة المرور الافتراضية: 3000

1. **PRP** إعداد السعر العادي

كيفية تحديد الأسعار العادية للجميع / لكل دورة

شاشة العرض	إعداد السعر العادي
L9C1	الدخول إلى وضع SVC
EESE	اضغط على الزر الأول
SETUP	اضغط على الزر الثاني
PRP	اضغط على زر التشغيل
PRP	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث حتى تظهر شاشة العرض
ALL	اضغط على زر التشغيل
	زر التشغيل لتحديد: PRP الزر الأول للتراجع خطوة إلى الوراء: SETUP PRP ALL 200 زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة
COS1	اضغط بدء لتحديد السعر
	سيتم عرض إعداد الدورة التالية.

ملاحظة

- النطاق: 0.00~10.00
- الزيادات: 0.1
- زر ALL لتحديد الأسعار الافتراضية لجميع الدورات في نفس الوقت.
- قم بتحديد الأسعار الفردية لوضع COS1~6.
- COS1: 90 درجة مئوية (194 درجة فهرنهايت)
- COS2: 75 درجة مئوية (167 درجة فهرنهايت)
- COS3: 60 درجة مئوية (140 درجة فهرنهايت)
- COS4: 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت)
- COS5: بارد
- COS6: 30 درجة مئوية (86 درجة فهرنهايت)
- * يتم إعطاء الأولوية لأسعار الدورات الفردية **ALL**.
- - قم بتحديد نوع العملة باستخدام **LOC1**

زر لوحة التحكم

1st	90°C (194°F)
2nd	75°C (167°F)
3rd	60°C (140°F)
4th	40°C (104°F) *30°C (86°F)
5th	Cold / Hot Frio *Custom Program
بدء	Start / Pause Stop / Free Hold / Pause

هيكل تنظيم وضع البرمجة - الغسالات التي بنوع الغسيل في مكان العمل

يوضح مخطط سير الخوارزمية كيفية التحكم في وضع البرمجة.

قبل تحديد البرنامج، تحقق من هيكل تنظيم وضع البرمجة.

1 قم بتشغيل / إيقاف تشغيل مفتاح التبديل أو أدخل بطاقة الخدمة، للدخول إلى وضع الإعداد (أو اتبع تعليمات نوع الغسيل في مكان العمل).

2 اضغط على زر 90 درجة مئوية (194 درجة فهرنهايت) للانتقال إلى المستوى المرحلة.

3 اضغط على زر 75 درجة مئوية (167 درجة فهرنهايت) (+) أو 60 درجة مئوية (140 درجة فهرنهايت) (-) إذا كنت تريد أن تكون في نفس المرحلة.

4 اضغط على زر التشغيل لإدخال تفاصيل الإعداد أو الفحوصات التشخيصية.

SE UP لتحديد قيمة السعر، وقيمة الوقت، ونوع الجهاز، وما إلى ذلك.

EE SE تتكون من اختبار الخط، وإعادة الضبط، والدورة المجانية، والإيقاف الإجباري للدورة.

CL CE لتجميع بيانات الاستخدام.

CL CE			EE SE		SE UP	
1EUC	ACr4	r9Pr	L9C1	UESd	r9Pr	
1Et1	ACr5	r9P1	L9C2	AUCt	SPPr	
ACt1	ACr6	r9P2	L1FE	CEt	SCPr	
1EtC	SCPr	r9P3	EEPt	P1PD	AUPr	
ACtC	1tSC	r9P4	t13E	6EEP	FEA1	
1Ed	ACSC	r9P5	COUe	rEFr	FEA2	
ACd	AUPr	r9P6	h1LL	t4PE	FEA3	
1tSd	1tAU	1tCr	PRSS	dPtC	SPPr	
ACSD	ACAU	1tCr1	tCL	CUSt	SP6t	
1tR3	1tSU	1tCr2			SPEt	
ACR3	ACSU	1tCr3			PrSt	
ACdP	1tFC	1tCr4			CCCC	
ACtL	ACFC	1tCr5			nrPC	
ACPC	ACrE	1tCr6			PrEt	
	1tCr	ACrC			tSSd	
	1tEb	ACr1			UULE	
	1tPd	ACr2			rSEn	
	1tdd	ACr3			dHUE	
					rSUE	

ملاحظة

• لا تقم باستخدام L9C2، L1FE (يستخدم فقط في معاينة الجهاز).

هيكل تنظيم وضع البرمجة - الغسالات التي تعمل باستخدام العملة

يوضح مخطط سير الخوارزمية كيفية التحكم في وضع البرمجة.

قبل تحديد البرنامج، تحقق من هيكل تنظيم وضع البرمجة.

- 1 قم بتشغيل / إيقاف تشغيل مفتاح التبديل أو أدخل بطاقة الخدمة، للدخول إلى وضع الإعداد (أو اتبع تعليمات نوع الغسيل في مكان العمل).
- 2 اضغط على زر 90 درجة مئوية (194 درجة فهرنهايت) للانتقال إلى المستوى المرحلة.
- 3 اضغط على زر 75 درجة مئوية (167 درجة فهرنهايت) (+) أو 60 درجة مئوية (140 درجة فهرنهايت) (-) إذا كنت تريد أن تكون في نفس المرحلة.
- 4 اضغط على زر التشغيل لإدخال تفاصيل الإعداد أو الفحوصات التشخيصية.

SEUP لتحديد قيمة السعر، وقيمة الوقت، ونوع الجهاز، وما إلى ذلك.

EESE تتكون من اختبار الخط، وإعادة الضبط، والدورة المجانية، والإيقاف الإجباري للدورة.

CLCE لتجميع بيانات الاستخدام.

CLCE			EESE		SEUP	
1EUC	ACr4	r9Pr	L9C1	UESd	r9Pr	
1Et1	ACr5	r9P1	L9C2	AUCt	SPPr	
ACt1	ACr6	r9P2	L1FE	Lo1	SCPr	
1EtC	SCPr	r9P3	EEPT	P1Pa	AUPr	
ACtC	1EtC	r9P4	t13E	bEEP	FEA1	
1Ed	ACSC	r9P5	COUr	rEFr	FEA2	
ACd	AUPr	r9P6	h1LL	t4PE	FEA3	
1EtSd	1EtAU	1EtC	PRSS	dPtC	SPPd	
ACSD	ACAU	1Et1	tcl	CUSt	SPbt	
1EtA3	1EtSU	1Et2			SPEt	
ACR3	ACSU	1Et3			PrSt	
ACdP	1EtFC	1Et4			CCCC	
ACtL	ACFC	1Et5			nrPC	
ACPC	ACrt	1Et6			rrt	
	1Etrr	ACrC			tSSd	
	1Etbt	ACr1			UULE	
	1EtPd	ACr2			rSEn	
	1Etdd	ACr3			dHUE	
					rSUE	

ملاحظة

- لا تتم باستخدام **L1FE**، **L9C2**. (يستخدم فقط في معاينة الجهاز).
- يختلف تحديد الأسعار حسب البلد.
- قم بتحديد دولتك من وضع **Lo1** (قم بالرجوع إلى كيفية إدخال **t4PE**).
- هذه الوظيفة مخصصة للغسالات التي تعمل بالبطاقة فقط.
- بعد **EEPT**، أعد ضبط دولتك (الدولة الافتراضية هي المملكة المتحدة).

وضع البرمجة

: يمكنك التحقق من معلومات الجهاز أو تغيير الإعداد من إعداد البرنامج، وجمع بيانات المعلومات، وإجراء الفحوصات التشخيصية. توجد طريقتان يمكنك من خلالهما إدخال وضع البرمجة.

كيفية الدخول إلى وضع البرمجة:

- نوع العملية – قم بتشغيل / إيقاف تشغيل مفتاح التبديل.
- جميع الأنواع –

1 اضغط على الزر الأول والثالث في نفس الوقت. **---**


2 اضغط على الزر الثاني والثالث لتبديل الأرقام. ثم اضغط على الزر الرابع للانتقال إلى الرقم التالي. **---**

3 اضغط على زر التشغيل لإنهاء إدخال كلمة المرور. **L9C1**

* كلمة المرور الافتراضية: 3000

<زر لوحة التحكم>

1st	90°C (194°F)
2nd	75°C (167°F)
3rd	60°C (140°F)
4th	40°C (104°F) *30°C (86°F)
5th	Cold Food Frio *Custom Program
بدء	Start / Pause Start / Pause Start / Pause

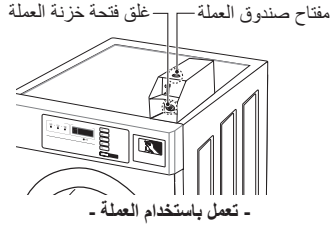

ملاحظة

- إذا قمت بتسغيل الطاقة دون توصيل العداد لأول مرة، سيظهر **L9C1** على الشاشة.
- عند شحن الجهاز من المصنع، يكون الجهاز مضبوط على العمل بالعملة. يمكنك تغيير الضبط سواء عملة / بطاقة عن طريق الزر (لمزيد من المعلومات راجع وضع SETUP).
- سيظهر PUSH على الجهاز لنوع الغسيل في مكان العمل.
- يختلف تحديد الأسعار حسب البلد.
- قم بتحديد دولتك من وضع **L9C1** (قم بالرجوع إلى كيفية إدخال **E4PE**)
- بعد EEPT، أعد ضبط دولتك (الدولة الافتراضية هي المملكة المتحدة)

تشغيل الغسالة

1 وضع الاستعداد

– جميع الأجهزة يوجد عليها "PUSH"

ملاحظة

- يختلف تحديد الأسعار حسب البلد
- حدد بلدك من وضع **Loc1**
- بعد EEPT، أعد ضبط دولتك (الدولة الافتراضية هي المملكة المتحدة)

2 حدد الدورة

- اضغط على الزر المطلوب وستظهر لك الشاشة سعر الدورة. (لا يمكنك تغيير الدورة أثناء تشغيل الجهاز.)
- تحديد الدورات المخصصة لأنواع مختلفة من الأقمشة ويقع بمستويات اتساخ مختلفة.

الدورة	درجة حرارة الماء المستخدم في دورة الغسيل / الشطف
90 درجة مئوية (194 درجة) فهرنهايت	ساخن / بارد للغاية
75 درجة مئوية (167 درجة) فهرنهايت	ساخن / بارد للغاية
60 درجة مئوية (140 درجة) فهرنهايت	ساخن / بارد
40 درجة مئوية (104 درجة) فهرنهايت	دافئ / بارد
30 درجة مئوية (86 درجة) فهرنهايت	دافئ / بارد
بارد	بارد / بارد

ملاحظة

- يظهر **bAL** على الشاشة عند عدم وجود رصيد كافٍ في البطاقة ويظهر أيضًا الرصيد المتبقي في البطاقة.

3 أدخل العملة / البطاقة (غير مخصصة لنوع الغسيل في مكان العمل)

أدخل مقدارًا كافيًا من العملات يزيد عن سعر البيع المبرمج للدورة المحددة. أدخل بطاقة بها رصيد كافٍ. يجب أن يكون رصيد البطاقة أكثر من سعر البيع المبرمج للدورة المحددة.

4 تغيير الدورة

لا يمكنك تغيير الدورة أثناء ما يكون الجهاز قيد التشغيل.

5 انتهاء الدورة

يتوقف الجهاز عن العمل ويظهر على الشاشة "End" (نهاية) مع سماع صوت صغير.
* لا تضغط على أي زر أثناء ما تكون الدورة قيد التشغيل.

⚠ تحذير

- للحد من خطر اندلاع الحريق أو حدوث صدمة كهربائية أو وقوع إصابة، يرجى قراءة "إرشادات السلامة" قبل تشغيل هذا الجهاز.

وحدة المبيض السائل

تحتفظ الحجيرة بمبيض سائل يحتوي على الكلور، والذي يتم توزيعه تلقائيًا في الوقت المناسب أثناء دورة الغسيل.

ملاحظة

- لا تضع مبيض سائل أو مسحوق مبيض آمن على الألوان في تلك الحجيرة.
- اتبع دائمًا توصيات الشركة المصنعة عند إضافة المبيض. لا تتجاوز الحد الأقصى لخط التعبئة. يمكن أن يؤدي استخدام الكثير من المبيض إلى تلف الأقمشة.
- لا تضع مطلقًا مبيض سائل يحتوي على الكلور غير مخفف على الحمولة مباشرة أو داخل حوض الغسيل. يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث تلف.

حجيرة منعّم القماش

تحتفظ الحجيرة بمنعم القماش السائل، والذي يتم توزيعه تلقائيًا أثناء دورة الشطف الأخيرة.

ملاحظة

- اتبع دائمًا توصيات الشركة المصنعة عند إضافة منعّم القماش. لا تتجاوز الحد الأقصى لخط التعبئة. يمكن أن يؤدي استخدام الكثير من منعّم القماش إلى ترك بقع على الملابس.
- خفف منعّم القماش بالماء الدافئ. لا تتجاوز الحد الأقصى لخط التعبئة.
- لا تضع منعّم القماش مباشرة على الحمولة أو بداخل حوض الغسيل.
- لا تضع شرائح منعّم القماش داخل تلك الحجيرة.
- لا تضع شرائح منعّم القماش داخل درج الموزع حيث من الممكن أن تؤدي إلى تسرب الماء. في حالة إضافة "شرائح منعّم القماش"، يُرجى سحب درج الموزع إلى الخارج وإزالة شرائح منعّم القماش.


تحميل الموزع

حجيرة منظف الغسيل الرئيسي


تحتفظ تلك الحجيرات بمنتجات التنظيف لاستخدامها في دورة الغسل الرئيسية، وتتضاف منتجات التنظيف إلى الحمولة في بداية الدورة. اتبع تعليمات الشركة المصنعة للمنظف فيما يتعلق بكمية المنظف التي يجب استخدامها، ولا تستخدم مطلقًا أكثر من الكمية الموصى بها. يمكن أن يؤدي استخدام الكثير من المنظفات إلى تراكم المنظفات في الملابس والغسالة. يمكن استخدام مسحوق المنظف أو المنظف السائل.

ملاحظة

- يمكن إضافة سائل أو مسحوق المبيض الآمن على الألوان إلى حجيرة الغسيل الرئيسية مع منظف من نفس النوع.
- الغسالة ذات الحوض الواحد -

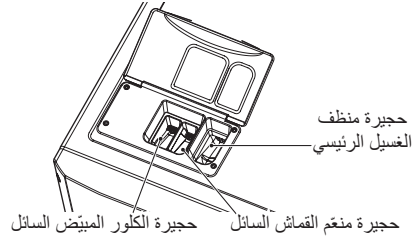

- الغسالة والمجفف معًا الكل في واحد -

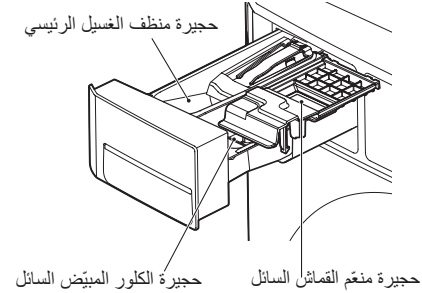

فرز الغسيل

يوصى بفرز الغسيل إلى حمولات مماثلة قابلة للغسل في نفس الدورة. راجع الجدول التالي لفرز الملابس

الألوان	اللون الأبيض / الألوان الفاتحة / الألوان الغامقة
متسخ	شديدة الاتساخ / متسخة / قليلة الاتساخ
الأقمشة	أقمشة رقيقة / أقمشة عادية / أقمشة قطنية متينة
الوبر	أقمشة مخرجة للوبر / أقمشة جاذبة للوبر

كيفية الغسل بشكل أفضل

يوصى باتباع الدليل أدناه لأفضل أداء للغسيل.

نوع الحمولة	السعة الموصى بها	كيفية الغسل بشكل أفضل
الملابس اليومية	أقل من 10 كجم	تستخدم غسالات التحميل الأمامي تقنية رفع وتدوير الملابس لأداء أفضل. لذلك، يفضل عدم ملء حمولة حوض الغسل بالكامل. ويؤدي وجود الرغوة الزائدة أيضًا إلى التأثير على فاعلية أداء الغسل بالسلب.
البطاطين	أقل من 7 كجم	لا تضع بطانتين بينهم اختلافات كبيرة في الحجم. سيكون من الصعب إخراجهم. ضغّ بطاطين من نفس الحجم.
الملاءات	أقل من 7 كجم	أي مبيض (عند الحاجة)
المسّاجد	لا تستخدم	أي مبيض خالٍ من الكلور (عند الحاجة)
الأحذية	لا تستخدم	لا تستعمل مبيض
الوسائد	لا تستخدم	

دليل تحميل الغسيل

اتبع الدليل أدناه عند تحميل غسيلك، سيساعدك في زيادة عمر الغسالة الافتراضي وستحصل على أداء غسل أفضل.



- يجب أن تكون قطع الأقمشة الفردية أو الأقمشة المتنوعة التي تحتوي على قطع كبيرة من القماش أقل من نصف السعة القصوى (في حالة التجفيف)
- الأقمشة الفردية: التي تتكون من نوع واحد من القماش، مثل منشفة تزن 5 كجم.
- الأقمشة المتنوعة: التي تتكون من أنواع متنوعة من الأقمشة.
- القطع الكبيرة: ملاءات / شراشف السرير، ومناشف كبيرة الحجم، ومناشف متوسطة وصغيرة الحجم، والبطاطين.
- يجب أن يتم تحميل قطع الأقمشة المتنوعة (التي لا تحتوي على قطع كبيرة) بملء 3/2 فقط من سعة حوض الغسل لأداء مثالي.

ملاحظة

- لا تبالغ في تحميل الغسالة لأن سيؤدي ذلك إلى تقليل فاعلية التنظيف، وسيؤدي إلى تآكل الحاشية.

نبذة عن الموزع

يتكون الموزع الثنائي من ثلاثة حجيرات والمخصصة لوضع:

- مبيض سائل يحتوي على الكلور.
 - منعم القماش السائل.
 - مسحوق المنظف وسائل التنظيف ومبيض الأمن على الألوان لدورة الغسل الرئيسية.
- يمكن إضافة جميع منتجات تنظيف الغسيل مرة واحدة في حجيرات الموزع المخصصة لها. سيتم توزيعها في الوقت المناسب للتنظيف الأكثر فاعلية.
- بعد الانتهاء من إضافة منتجات تنظيف الغسيل إلى الموزع، قم بإغلاق غطاء الموزع.
- لإضافة مقدار من المنظف، والمبيض، ومنعم القماش إلى الموزع الأوتوماتيكي:

- 1 افتح غطاء الموزع.
- 2 ضع منتجات الغسيل في حجيرات الموزع المناسبة.
- 3 قم بإغلاق غطاء الموزع ببطء لتجنب التوزيع الباكر لمنتجات تنظيف الغسيل.

ملاحظة

- وجود القليل من المياه داخل حجيرات الموزع في نهاية الدورة أمر طبيعي.

التحضير

تدابير السلامة المتعلقة بالعناية بالأقمشة قبل بدء دورة الغسيل

اقرأ وراعي ما يلي لمنع انكماش الملابس أو تلفها.

- تحقق من جميع الجيوب للتأكد من أنها فارغة.
- يمكن أن تؤدي عناصر مثل المشابك وأعواد الثقاب والأقلام والعملات المعدنية والمفاتيح إلى إتلاف كل من الغسالة وملابسك.
- أقلل السخابات والخطافات وسلاسل السحب لمنع تلك الأشياء من التعلق أو التشابك مع ملابس أخرى.
- عالج مسبقًا البقع شديدة الاتساخ قبل غسلها.
- سؤدي فعل هذا الأمر إلى ملابس نظيفة وخالية من البقع.
- اجمع بين الأغراض الكبيرة والصغيرة في الحمولة. وضع الأغراض الكبيرة أولاً.
- يمكن تحميل الغسالة حمولة كاملة، ولكن يجب عدم المبالغة في تكديس الملابس داخل حوض الغسل.
- يجب أن يكون من السهل غلق الباب.
- لا تغسل الملابس المضادة للماء.
- يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اهتزاز غير طبيعي أو قد يؤدي إلى ارتداد الحمولة، مما سيؤدي إلى تلف حوض الغسل.
- تتحقق من عدم وجود أي أجسام غريبة عالقة في مانع التسريب بالباب، واحرص على عدم تعلق الملابس هناك أيضاً.
- قد يؤدي وجود أجسام غريبة في مانع التسريب بالباب إلى ترك بقع على الملابس، ويمكن أن يؤدي تعلق الملابس في مانع التسريب بالباب إلى تسريب الماء.
- قم بغسل الملابس الداخلية أو الملابس صغيرة الحجم والخفيفة داخل شبكة الغسيل.
- يمكن أن تعلق الملابس صغيرة الحجم والخفيفة في مانع التسريب بالباب، وقد يؤدي مشبك حمالة الصدر إلى تلف الملابس الأخرى أو تلف الحوض.
- قم بمسح الأقمشة من البقع شديدة الاتساخ، أو الغبار، أو الشعر قبل الغسل.
- قد لا يكون الغسيل نظيفاً إذا كان هناك أتربة أو رمل على الأقمشة، أو قد تتلف بعض الأقمشة الشفافة بسبب احتكاك الجسيمات.
- قم بغسل البطاطين بشكل منفصل.
- قد يؤدي غسل أكثر من بطانية في نفس الوقت إلى عدم نظافتهم بسبب التشابك أو بسبب عدم اتزان الحمولة.
- افصل الأقمشة دائماً حسب ألوانها وغسلها بشكل منفصل لمنع بهتان الألوان.
- قد تتلف الأقمشة أو تصبح بها بقع بسبب بهتان ألوان الأقمشة أو بسبب انتقال الأجسام الغريبة من قماش إلى آخر.

ملصق العناية بالقماش

تحتوي معظم أنواع الملابس على ملصق مرفق بها يوضح تعليمات العناية السليمة.


الفئة	الملصق	التعليمات
غسيل		غسيل يدوي
		غسيل بالغسالة، دورة عادية
		استخدم إعداد الغسالة المقاوم للكرمشة / مقاوم لتجعد الملابس (التي تحتوي على رذاذ للتبريد أو بارد قبل تقليل سرعة العصر)
		استخدم إعداد غسيل الأقمشة الرقيقة (غسل الملابس باستخدام اهتزاز بطيء و/أو وقت غسيل أقل).
		ممنوع الغسل
		ممنوع العصر
درجة حرارة الماء	...	ساخن
	..	دافئ
	.	بارد/فاتر
رموز المبيض		أي مبيض (عند الحاجة)
		أي مبيض خالٍ من الكلور (عند الحاجة)
		لا تستعمل مبيض

تسوية الغسالة

يدور حوض الغسالة في الغسالة الجديدة بسرعات عالية جداً. لتقليل الاهتزاز والضوضاء والحركة غير المرغوب فيها، يجب أن تكون الأرض صلبة وفي وضع استواء مثالي.


1 تحقق من ضبط استواء غسالة الملابس.

- تحقق من دقة الاستواء عن طريق أرجحة حواف الغسالة العلوية أو عن طريق وضع ميزان ماء فوق الغسالة. يجب ألا يتجاوز المنحدر الموجود أسفل الغسالة 1 درجة، ويجب أن تستقر جميع أقدام ضبط الاستواء الأربعة بإحكام على الأرض.

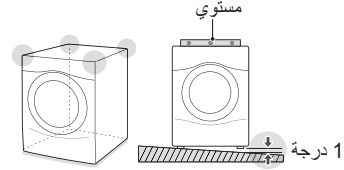


2 قم بتدوير أقدام ضبط الاستواء السفلية في اتجاه عقارب الساعة لضبط استواء الغسالة.

- يؤدي تدوير أقدام ضبط الاستواء السفلية في اتجاه عقارب الساعة لرفع الغسالة.

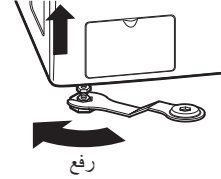

3 قم بتدوير صامولة القفل في اتجاه عكس عقارب الساعة وأحكم ربطهم عند ضبط استواء الغسالة.

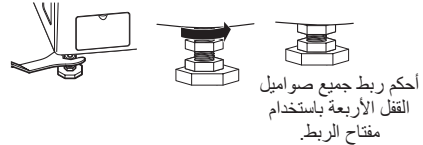

4 تحقق من ضبط استواء غسالة الملابس مرة أخرى.

- قم بدفع حواف الغسالة العلوية أو هزها برفق للتحقق من عدم اهتزاز الغسالة.
- في حالة اهتزاز الغسالة، أعد القيام بالخطوات 1 إلى 3.

تحذير

- قد يؤدي استخدام الغسالة دون ضبط استوائها إلى حدوث عطل نتيجة إلى الاهتزاز والضوضاء الشديدة.
- استخدم فقط أقدام ضبط الاستواء عند قيامك بضبط استواء الغسالة. في حالة رفع أقدام ضبط الاستواء بشكل غير ضروري، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اهتزاز غير طبيعي للغسالة.

استخدام شرائح ممانعة للانزلاق (اختياري)

عند تركيب الغسالة على سطح زلق، قد تتحرك الغسالة نتيجة للاهتزاز الشديد. ويمكن أن يؤدي ضبط الاستواء غير الصحيح إلى حدوث عطل من خلال الضوضاء والاهتزاز. في حالة حدوث ذلك، يتعين عليك تركيب شرائح ممانعة للانزلاق أسفل أرجل الاستواء وضبط المستوى.

1 نظّف الأرضية لوضع الشرائح ممانعة للانزلاق.

- استخدم قطعة قماش جافة لإزالة الأجسام الغريبة والرطوبة وتنظيفها. وإذا ظل بالمكان بعض الرطوبة، فقد تنزلق الشرائح الممانعة للانزلاق.

2 اضبط الاستواء بعد وضع الغسالة في منطقة التركيب.

3 ضغّ الجانب اللاصق للشرائح الممانعة للانزلاق على الأرض.

- بعد تثبيت الشرائح الممانعة للانزلاق تحت الأرجل الأمامية ذا تأثير أكثر فاعلية. إذا كان من الصعب وضع الشرائح الممانعة للانزلاق تحت الأقدام الأمامية، فضعها تحت الأقدام الخلفية.



4 تحقق من ضبط استواء غسالة الملابس مرة أخرى.

- ادفع الحواف العلوية للغسالة أو قم بأرجحتها بلطف للتحقق من عدم اهتزازها. وفي حالة اهتزاز الغسالة، قم بضبط الاستواء مرة أخرى.

توصيل خط التصريف

تثبيت خرطوم التصريف في موضعه الصحيح لمنع تحركه و لمنع التسريب.


ملاحظة

- يجب أن يتم تثبيت خرطوم التصريف جيدًا. يمكن أن يؤدي عدم التثبيت الجيد لخرطوم التصريف إلى غمر المكان بالماء وحدوث عطل.
- يجب ألا يتجاوز الارتفاع الإجمالي للخرطوم 100.0 سم من أسفل الغسالة.
- يجب تركيب التصريف وفقًا لأي قوانين ولوائح محلية معمول بها.
- تأكد من عدم تمديد خطوط الماء، أو تضيق مسارها، أو سحقها، أو ثنيها.


استخدام الأنابيب القائمة

1 قم بتثبيت طرف الخرطوم في قوس الكوع.

- وصل قوس الكوع على بُعد 10 سم من نهاية خرطوم التصريف. إذا تم تمديد خرطوم التصريف لأكثر من 10 سم بعد نهاية قوس الكوع، فقد ينتشر العفن أو الكائنات الحية الدقيقة إلى داخل الغسالة.

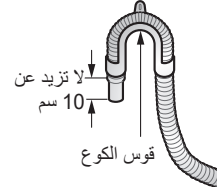

2 أدخل نهاية خرطوم التصريف في الأنبوب القائم.

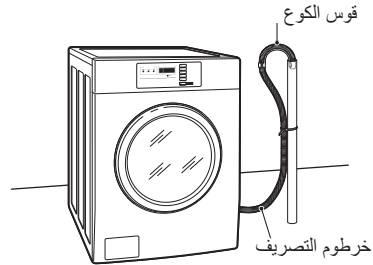


3 استخدم حزام الربط لإحكام ربط خرطوم التصريف في مكانه.


استخدام حوض الغسيل

1 قم بتثبيت طرف الخرطوم في قوس الكوع.

- وصل قوس الكوع على بُعد 10 سم من نهاية خرطوم التصريف. إذا تم تمديد خرطوم التصريف لأكثر من 10 سم بعد نهاية قوس الكوع، فقد ينتشر العفن أو الكائنات الحية الدقيقة إلى داخل الغسالة.

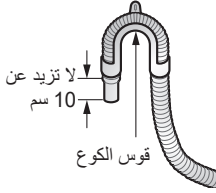


2 ضع نهاية خرطوم التصريف فوق جانب حوض الغسيل.

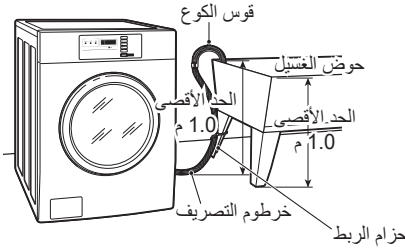

3 استخدم حزام الربط لإحكام ربط خرطوم التصريف في مكانه.

توصيل نظام تحديد الجرعات التلقائي

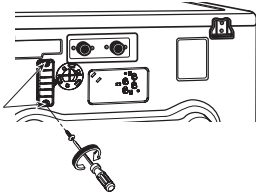

1 قم بفك المسمارين من غطاء الحماية ثم أزل الغطاء.

2 وصل جهاز تحديد الجرعات التلقائي المرفق مع قطع الملحقات.


ملاحظة

- يجب أن يكون الجهد الكهربائي لألة تحديد الجرعات التلقائية مماثل للجهد الكهربائي للغسالة.

توصيل خطوط المياه


1 تحقق من مانعة التسريب المطاطية على كلا جانبي الخرطوم.

– أدخل مانعة التسريب المطاطية في قطع التركيب المُسنَّنة على كل خرطوم لمنع حدوث التسريب.

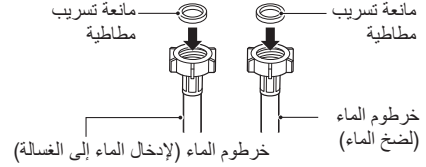

2 وصل خرطوم إمداد الماء بصنابير الماء الساخن والماء البارد عن طريق ربطها بإحكام ببديك ثم استخدم القراضة ولفها 3/2 مرات لإحكام الربط.


– وصل الخرطوم الأزرق بصنبور الماء البارد والخرطوم الأحمر بصنبور الماء الساخن.



تحذير


• لا تبالغ في الربط. يمكن أن يؤدي ذلك لتلف الجلبية.

3 بعد توصيل خرطوم إدخال الماء بصنبور الماء، قم بتشغيل صنبور الماء لطرد المواد الغريبة (الغبار، والرمل، ونشارة الخشب) الموجودة في خطوط الماء. واجعل الماء يتم تصريفه في دلو، وتحقق من درجة حرارة الماء.

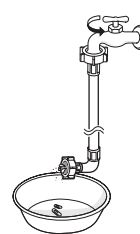

4 وصل الخرطوم بمدخل الماء عن طريق ربطها بإحكام ببديك ثم استخدم القراضة ولفها 3/2 مرات لإحكام الربط.

– وصل الخرطوم الأزرق بمدخل الماء البارد والخرطوم الأحمر بمدخل الماء الساخن.

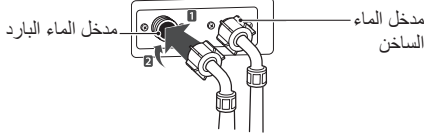

تحذير

• لا تبالغ في ربط الخرطوم. قد تؤدي المبالغة في الربط إلى تلف الصمامات مما سيؤدي إلى حدوث تسرب الماء وأضرار مادية.

5 تحقق من عدم وجود تسريب من خلال تشغيل الصنابير.

– في حالة وجود تسرب الماء، تحقق من الخطوات 1 إلى 4 مرة أخرى.

ملاحظة


- حفاظاً على سلامتك، وحفاظاً على العمر الافتراضي للمنتج لفترة أطول، استخدم فقط المكونات المصرح بها. الشركة المصنعة ليست مسؤولة عن عطل المنتج أو الحوادث الناجمة عن استخدام الأجزاء غير المصرح بها المشتراة بشكل منفصل.
- استخدم خرطوم جديدة عند تركيب الغسالة. لا تعيد استخدام الخرطوم القديمة. استخدم مداخل الخرطوم المرفقة مع الغسالة فقط. لا توصي LG باستخدام الخرطوم البديلة.
- تحقق دورياً من الخرطوم بحثاً عن الشقوق أو التسريبات أو التآكل، واستبدل الخرطوم كل 5 سنوات.
- لا تقم بتمديد خرطوم المياه متعمداً، وتأكد من عدم سحقها بسبب وجود أجسام عليها.
- يجب أن يكون ضغط إمداد المياه بين 1.0 كيلو جرام ثقلي/ سنتيمتر مربع و 10.0 كيلو جرام ثقلي/ سنتيمتر مربع (100-1000) كيلو باسكال. إذا كان ضغط إمداد المياه أكثر من 10.0 كيلو جرام ثقلي/ سنتيمتر مربع، يجب تركيب صمام تقليل الضغط.
- لأداء غسيل مثالي، يجب ضبط درجة حرارة الماء الساخن على 120-135 درجة فهرنهايت (48-57 درجة مئوية) وضبط درجة حرارة الماء البارد على 60 درجة فهرنهايت (15 درجة مئوية).

ملاحظة


- حافظ على مجموعات المسامير لاستخدامها في المستقبل.
- لمنع حدوث تلف للمكونات الداخلية، لا تنقل الغسالة بدون إعادة تركيب مسامير الشحن.
- ويمكن أن يتسبب عدم إزالة مسامير النقل وعناصر التثبيت في حدوث اهتزاز وضوضاء شديدة، مما قد يؤدي إلى إحداث تلف دائم في الغسالة. يتم تثبيت السلك في الجزء الخلفي من الغسالة باستخدام أحد مسامير الشحن للمساعدة في منع التشغيل في حالة وجود مسامير الشحن في مكانها.

تركيب أغطية فتحات المسامير.

- 1 أخرج غطاء فتحات المسامير من حقيبة دليل الاستخدام.



- 2 أدخل غطاء فتحات المسامير (4 قطع) في الخرطوم المتصل بالجزء الخلفي للجهاز.

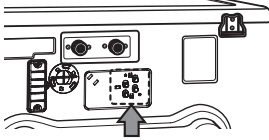


ملاحظة

- في حالة استخدام ميزة تحديد الجرعات التلقائي، فلن يكون من الضروري تركيب غطاء الفتحة.


إزالة تغليف مسامير الشحن وفكها

عند إزالة القاعدة الكرتونية من أسفل الغسالة، تأكد من إزالة دعامة حوض الغسل الإسفنجية من منتصف القاعدة الكرتونية. إذا كان عليك وضع الغسالة لأسفل لإزالة مواد تغليف القاعدة، احرص دائمًا على وضع الغسالة على أحد جانبيها بعناية شديدة. لا تضع الغسالة لأسفل على الجانب الأمامي أو الجانب الخلفي.

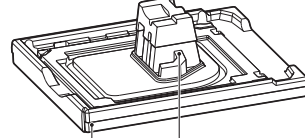


دعامة الحوض الأسفنجية قاعدة كرتونية

- 1 أزل مسامير الشحن السفليين باستخدام مفتاح الربط (مرفق) لفك مسامير الشحن الأربعة بالكامل من خلال لفها عكس اتجاه عقارب الساعة ثم سحبها إلى الخارج.

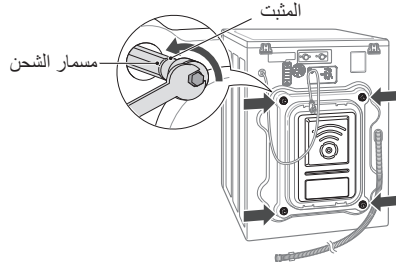

- 2 حدد مكان أغطية فتحات المسامير الأربعة المرفقة في حزمة الملحقات ثم ركبها في فتحات مسامير الشحن.

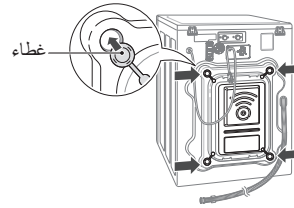

تعليمات التركيب

اختيار الموقع الملائم والتحقق منه

قم بتركيب الغسالة على طبقة أسمنت خرساني صلب وقوي بما يكفي لدعم وزن الغسالة، حتى عند تحميلها بالكامل، دون وجود أي إمالة أو ارتداد. إذا كانت الأرضية ليست صلبة وقوية بالقدر الكافي، فقد تحتاج إلى تقويتها لجعلها أكثر صلابة. إذا لم تكن الأرضية صلبة، فقد يتسبب ذلك في إصدار اهتزاز وضوضاء شديدة.

1 نظف الأرضية قبل التركيب.

– تأكد من اختيار أرض صلبة وسلسة.

2 يلزم وجود شخصين أو أكثر لنقل الغسالة وإزالة تغليفها.

3 اترك مسافة كافية بين الحوائط والغسالة أثناء التركيب.

متطلبات المساحة

يجب عليك ترك مساحة كافية لوصلات خطوط المياه، ووصلة التصريف، وللتهوية وتدفق الهواء.



ملاحظة

- تأكد من ترك مسافة لصب الحوائط أو الأرضيات أو وضع الأبواب التي يمكنها من زيادة حجم المسافة المطلوبة.

تحذير


- بعض الأجزاء الداخلية غير مستقرة بشكل متعمد وقد تشكل خطر حدوث صدمة كهربائية فقط أثناء الصيانة. موظف الخدمة - لا تلمس الأجزاء التالية أثناء توصيل الجهاز بالطاقة: المضخة، والصمام، والمحرك، ولوحة التحكم.

التركيب على الأرضيات

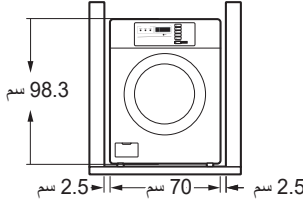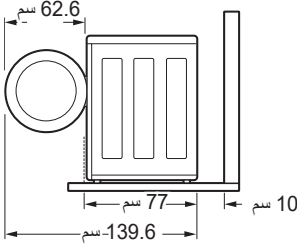

ملاحظة

- يجب أن تكون الأرضية قوية وصلبة بما يكفي لدعم وزن الغسالة، حتى عند تحميلها بالكامل، دون وجود أي إمالة أو ارتداد. إذا كانت الأرضية ليست صلبة وقوية بالقدر الكافي، فقد تحتاج إلى تقويتها لجعلها أكثر صلابة. إذا لم تكن الأرضية صلبة، فقد لا تكون الأرضية المناسبة لغسالة التحميل العلوي صلبة بما يكفي لتحمل لغسالة التحميل الأمامي، نظرًا للاختلاف في سرعة العصر واتجاهه. إذا لم تكن الأرضية صلبة وقوية، فقد تهتز الغسالة وقد تسمع أصوات الاهتزاز وتشعر بها في جميع أنحاء منزلك.
- قبل تركيب الغسالة، تأكد من نظافة الأرضية، وجفافها، وأنها خالية من الغبار، والأتربة، والمياه، والزيوت منعًا لانتزاق أقدام الغسالة بسهولة. يؤدي تحريك أقدام ضبط الاستواء أو انزلاقها على الأرضية إلى حدوث اهتزاز وضوضاء شديدة بسبب عدم استواء الغسالة جيدًا على الأرضية.

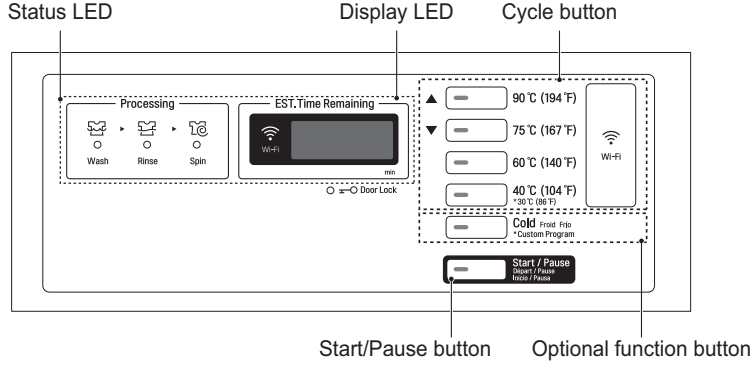

زر الوظيفة الاختياري

البرنامج المخصص: متاح استخدام برنامج الدورة المخصصة فقط في نوع الغسيل في مكان العمل.

زر التشغيل / الإيقاف المؤقت

يومض مؤشر LED التشغيل / الإيقاف المؤقت عند دفع سعر الغسلة بالكامل وتم اختيار الدورة.

مؤشر LED للحالة

الوصف	مؤشر LED
يومض مؤشر LED كلما كانت دورة الغسيل قيد التشغيل.	 Wash
يومض مؤشر LED كلما كانت دورة الشطف قيد التشغيل.	 Rinse
يومض مؤشر LED كلما كانت دورة التجفيف قيد التشغيل.	 Spin
يومض مؤشر LED كلما كان قفل الباب نشط.	 Door Lock
يومض مؤشر LED عند الاتصال بشبكة Wi-Fi. يظل مؤشر LED مضاءً عند الاتصال بشبكة Wi-Fi.	 Wi-Fi

شاشة عرض LED

تُظهر الشاشة سعر الغسلة والوقت المتبقي وخيارات البرمجة. وتظهر رموز الخطأ على الشاشة أيضاً.



أزرار الدورة

اضغط على أزرار CYCLE (الدورة) لتحديد الدورة المطلوبة بناءً على نوع الغسيل وحالته.

90 درجة مئوية (194 درجة فهرنهايت)

استخدمه لتعقيم الغسيل بدرجة حرارة أكثر من 75 درجة مئوية (167 درجة فهرنهايت) مثل الملابس البيضاء، وملابس الأطفال، والملاءات، والملابس الداخلية.

75 درجة مئوية (167 درجة فهرنهايت)

استخدمه لتنظيف الأقمشة شديدة الاتساخ مثل الملابس البيضاء، وملابس الأطفال، والملاءات، والملابس الداخلية.

60 درجة مئوية (140 درجة فهرنهايت)

استخدمه لتنظيف الأقمشة شديدة الاتساخ مثل ملابس الأطفال، والملابس الداخلية، والملابس البيضاء.

40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت) / 30 درجة مئوية (86 درجة فهرنهايت)

استخدمه للأقمشة المتسخة مثل القطن، والكتان، والمناديف، والقمصان، والجينز.


بارد

استخدمه للغسيل البارد للأقمشة المتينة، مثل زي العمل.

خواص لوحة التحكم

نوع الغسيل في مكان العمل

- غسالة ومجفف معًا الكل في واحد (FH069FD2MS)

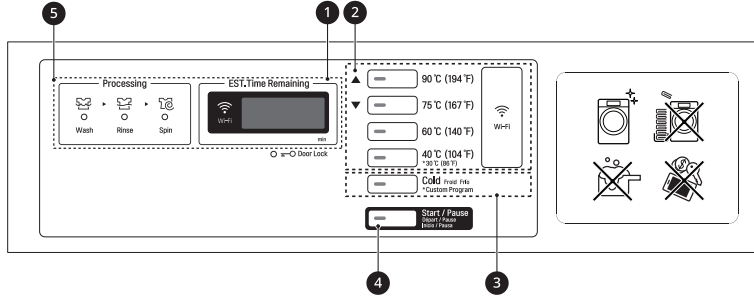

4 زر التشغيل / الإيقاف المؤقت

5 مؤشر LED للحالة


1 شاشة عرض LED

2 زر الدورة


3 زر الوظيفة الاختياري

الأجزاء والملحقات

الأجزاء

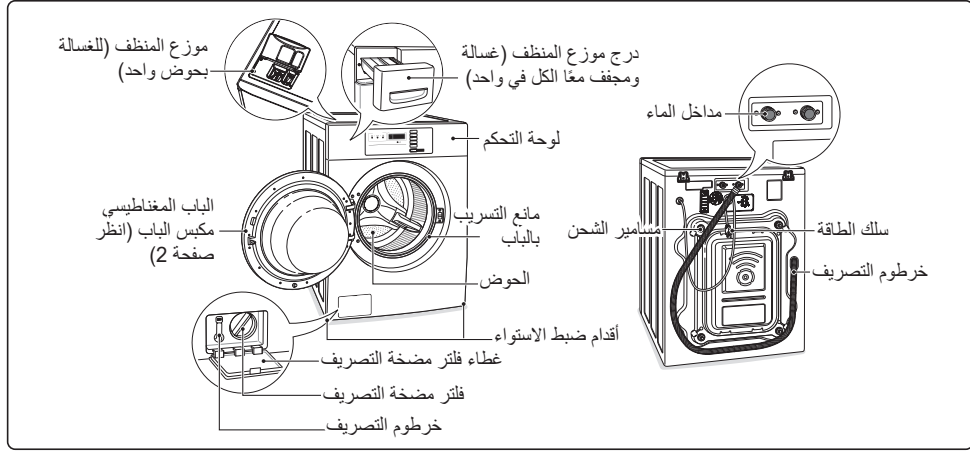

الملحقات

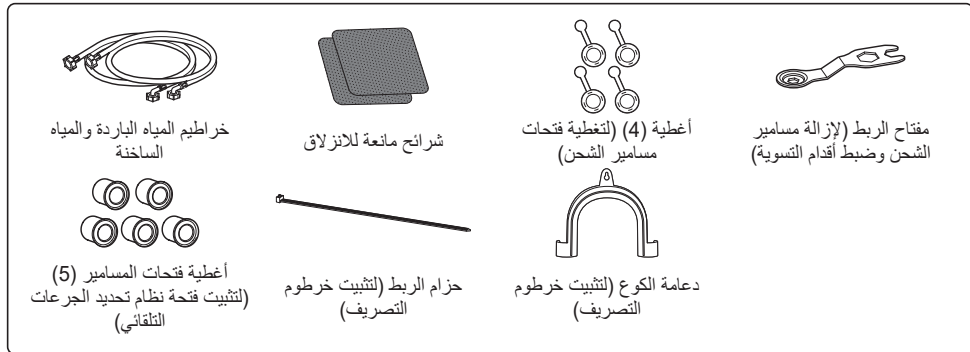

85.....	الصيانة
85.....	العناية بعد الغسيل.....
88.....	وضع الخطأ
89.....	استرداد التيار الكهربائي بعد انقطاعه.....
89.....	إعدادات الغسالة الافتراضية.....
89.....	المواصفات
90.....	مخطط الأسلاك

جدول المحتويات

قد يحتوي هذا الدليل على صور أو محتوى يختلف عن الطراز الذي قمت بشرائه.
يخضع هذا الدليل للمراجعة من الشركة المصنعة.

2	خواص المنتج.....
3	إرشادات السلامة.....
3	اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام.....
9	الأجزاء والملحقات.....
9	الأجزاء.....
9	الملحقات.....
10	خواص لوحة التحكم.....
10	نوع الغسيل في مكان العمل.....
12	تعليمات التركيب.....
12	اختيار الموقع الملانم والتحقق منه.....
13	إزالة تغليف مسامير الشحن وفكها.....
14	توصيل خطوط المياه.....
15	توصيل خط التصريف.....
16	تسوية الغسالة.....
17	التحضير.....
17	تدابير السلامة المتعلقة بالعناية بالأقمشة قبل بدء دورة الغسيل.....
17	ملصق العناية بالقماش.....
18	فرز الغسيل.....
18	كيفية الغسل بشكل أفضل.....
18	دليل تحميل الغسيل.....
18	نبيذة عن الموزع.....
19	تحميل الموزع.....
20	تشغيل الغسالة.....
21	وضع البرمجة.....
22	هيكل تنظيم وضع البرمجة - الغسالات التي تعمل باستخدام العملة.....
23	هيكل تنظيم وضع البرمجة - الغسالات التي بنوع الغسيل في مكان العمل.....
24	وضع البرمجة - وضع الإعداد.....
24	وضع الإعداد: SE UP (العرض).....
76	وضع البرمجة - وضع الاختبار.....
76	الفحوصات التشخيصية: TEST (العرض).....
82	وضع البرمجة - وضع الجمع.....
82	جمع بيانات المعلومات: GLCE (عرض).....
82	قوائم بيانات وضع الجمع.....
84	الوظائف الذكية.....
84	معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر.....

- احفظ جميع منظفات الغسيل، والمواد المنعمة، والمبيضات بعيدًا عن متناول الأطفال.
- تجنب لمس قابس الطاقة أو عناصر التحكم في الجهاز بيدين مبتلئين.
- احرص على عدم ثني كابل الطاقة بشكل مفرط أو وضع شيء ثقيل عليه.
- تجنب لمس أي مياه تم تصريفها من الجهاز أثناء الغسل.
- تأكد من عمل التصريف بشكل صحيح. في حال عدم التصريف بشكل صحيح، قد يؤدي ذلك إلى غمر أرضيتك بالمياه.
- عندما تكون درجة حرارة الهواء مرتفعة ودرجة حرارة الماء منخفضة، قد يحدث تكثيف ومن ثم يؤدي إلى ابتلال الأرض.
- امسح الغبار أو الأتربة من على أجزاء تلامس قابس الطاقة.

الصيانة

- افصل الطاقة عن الجهاز قبل تنظيفه. لا يؤدي ضبط عناصر التحكم إلى إيقاف أو إلى وضع الاستعداد إلى فصل الطاقة عن هذا الجهاز.
- أدخل قابس الطاقة بإحكام في مأخذ التيار الكهربائي بعد الإزالة الكاملة لأي رطوبة أو غبار.
- لا تقم برش الماء داخل الجهاز أو خارجه لتنظيفه.
- احرص دائمًا على عدم فصل الطاقة عن الجهاز من خلال شد كابل الطاقة. احرص دائمًا على الإمساك به بإحكام وقم بجذبه من مأخذ التيار الكهربائي في وضعية مستقيمة.
- تجنب إصلاح أو استبدال أي جزء من الجهاز، أو محاولة إجراء الصيانة إلا إذا أوصى بذلك في تعليمات صيانة المستخدم أو منشورة في تعليمات تصليحات المستخدم والتي تستطيع فهمها ولديك المهارات الكافية للقيام بها.

التخلص

- قبل التخلص من جهاز قديم، قم بفصله. اقطع الكابل الموجود خلف الجهاز مباشرة لمنع سوء استخدامه.
- تخلص من جميع مواد التعبئة (مثل أكياس البلاستيك ومادة الستايروفوم) بعيدًا عن متناول الأطفال، إذ يمكن لمواد التغليف أن تسبب الاختناق.
- قم بإزالة الباب قبل التخلص من هذا الجهاز تفاديًا لخطر احتباس الأطفال أو الحيوانات الصغيرة بداخله.

- إذا لم يكن الجهاز مزودًا بسلك الطاقة والقابس، فيجب دمج وسائل قطع الاتصال في تمديدات الأسلاك الثابتة وذلك وفقًا لقواعد تركيبات الأسلاك.

التشغيل

- لا تستخدم أي أدوات حادة مع لوحة التحكم لتشغيل الجهاز.
- لا تحاول فصل أي لوح من الألواح أو فك الجهاز.
- تجنب إصلاح أو استبدال أي جزء من الجهاز. يجب إجراء جميع التصليحات والخدمة من خلال موظف خدمة مؤهل إلا إذا أوصى دليل المالك الحالي بغير ذلك بشكل محدد. استخدم فقط أجزاء المصنع المعتمدة.
- لا تضغط على الباب للأسفل بشدة عندما يكون باب الجهاز مفتوحًا.
- لا تضع الحيوانات الحية مثل الحيوانات الأليفة داخل الجهاز.
- لا تقم بغسل السجاد أو الأغطية أو الأحذية أو الأغذية الخاصة بالحيوانات الأليفة أو الألعاب المحشوة أو أي عناصر أخرى بخلاف الملابس والملاءات في هذه الغسالة.
- حافظ على المنطقة الموجودة أسفل الجهاز وحوله خالية من المواد القابلة للاحتراق مثل الكتان، والورق، وقطع القماش، والمواد الكيميائية، وما إلى ذلك.
- لا تترك باب الجهاز مفتوحًا. حيث يمكن أن يتعلق الأطفال بالباب أو يزحفوا إلى داخل الجهاز، مما قد يسبب التلف أو التعرض للإصابة.
- لا تضع أو تغسل أو تجفف الأغراض التي تم تنظيفها أو غسلها أو نقعها أو اتسخت بمواد قابلة للاشتعال أو قابلة للاحتراق (مثل الشمع ومزيلات البقع الشمعية والزيت والطلاء والجازولين ومزيلات الشحوم ومذيبات التنظيف الجاف والكبروسين والبنزين ومزيلات البقع وزيت التربنتين والزيت النباتية وزيت الطهي والأسيتون والكحول، وما إلى ذلك). فقد يتسبب الاستخدام غير السليم في نشوب حريق أو وقوع انفجار.
- لا تستخدم مواد قابلة للاحتراق أو قابلة للاشتعال (مثل الإيثير، والبنزين، والكحول، والمواد الكيميائية، والغاز النفطي المسال، والراذ قابل للاحتراق، والجازولين، ومخفف الدهان "النتن"، والمواد البترولية، ومبيد الحشرات، ومعطر الهواء، ومستحضرات التجميل، وما إلى ذلك) أو تخزينها بالقرب من الجهاز.
- لا تقترب أبدًا من الجهاز في أثناء تشغيله. انتظر حتى يتوقف حوض الغسل تمامًا.
- يجب عدم لمس الباب أثناء البرامج ذات درجة الحرارة المرتفعة.
- أغلق صنبور المياه لتحرير الضغط عن الخرطوم والصمامات والحد من التسرب عند حدوث قطع أو تمزق. تأكد من حالة خرطوم تغذية الماء حيث يجب استبدالها بعد 5 سنوات.
- في حالة وجود تسرب غاز (أيسوبيوتين، أو البروبان، أو الغاز الطبيعي، أو ما إلى ذلك) في مغسلة الملابس، لا تلمس الجهاز أو قابس الطاقة وقم بتهوية المنطقة على الفور.
- لا يمكنك استخدام خرطوم التصريف أو خرطوم الإدخال في حالة تجمدهما خلال فصل الشتاء إلا بعد الذوبان.

- كذلك يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
- في حالة تلف سلك توصيل الطاقة الكهربائية، يجب استبداله بواسطة الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة التابع لها أو أشخاص مؤهلين بنفس القدر لتجنب المخاطر.
- استخدم خرطومًا جديدًا أو مجموعة الخرطوم المرفقة مع الجهاز. علمًا بأن إعادة استخدام الخرطوم القديمة قد تؤدي إلى تسرب المياه وبالتالي تلف الممتلكات.
- يجب عدم إعاقة فتحات التهوية بوضع سجادة.
- يجب أن يتراوح ضغط إدخال المياه ما بين 100 كيلو باسكال و 1000 كيلو باسكال.

السعة القصوى

- تبلغ السعة القصوى في بعض دورات الملابس الجافة المقرر غسلها 10.5 كجم.

التركيب

- لا تحاول أبدًا تشغيل هذا الجهاز إذا كان تالفًا، أو به عطل، أو مفككًا بشكل جزئي، أو به أجزاء مفقودة أو محطمة، بما في ذلك سلك أو قابس تالف.
- عند نقل هذا الجهاز، ينبغي توفر شخصين أو أكثر للإمسك به بإحكام.
- تجنب تركيب الجهاز في أماكن الرطوبة والغبار. تجنب تركيب أو تخزين الجهاز في الهواء الطلق أو في مساحة معرضة للتأثيرات الجوية كضوء الشمس المباشر أو الرياح أو المطر أو درجات الحرارة دون درجة التجمد.
- لا تقم بتركيب المنتج في بيئة مشابهة لبيئة المغاسل.
- لم يتم تصميم الجهاز للاستخدام البحري أو للاستخدام في المنشآت المتنقلة مثل الشاحنات والطائرات وما إلى ذلك.
- تأكد من أن قابس الطاقة موصل بشكل كامل بمأخذ التيار الكهربائي.
- لا تقم بتوصيل الجهاز بمقابس متعددة أو لوحات تحكم بالكهرباء أو كبل تمديد للطاقة.
- لا تقم بتعديل قابس الطاقة المتوفر مع الجهاز. إذا لم يكن القابس مناسبًا لمأخذ التيار، فيمكنك تثبيت مأخذ تيار مناسب من خلال كهربائي مؤهل.
- يأتي هذا الجهاز مزودًا بسلك طاقة يحتوي على موصل تأريض للجهاز (مسمار تأريض) وقابس طاقة بوصلة تأريض. يجب توصيل قابس الطاقة بمأخذ تيار كهربائي مناسب مثبت ومؤرض وفقًا لجميع القوانين واللوائح المحلية.
- يمكن أن يؤدي التوصيل غير المناسب لموصل تأريض للجهاز إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية. استشر كهربائيًا أو موظف خدمة مؤهلًا إذا كان لديك أي شك حول ما إذا كان الجهاز مؤرضًا بشكل صحيح أم لا.
- يجب عدم تركيب هذا الجهاز خلف باب قابل للقفل، أو باب منزلق، أو باب مزود بمفصلة على الجانب المقابل للجهاز، حيث يؤدي هذا إلى إعاقة فتح باب الجهاز بالكامل.

إرشادات السلامة

اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام

يتمثل الغرض من إرشادات السلامة التالية في الحيلولة دون وقوع المخاطر غير المتوقعة أو الأضرار الناجمة عن التشغيل غير الآمن أو غير الصحيح للمنتج. يتم تقسيم الإرشادات إلى "تحذير" و "تنبيه" على النحو الموضح أدناه.

رسائل السلامة

يتم عرض هذا الرمز للإشارة إلى الأمور وعمليات التشغيل التي يمكن أن تسبب مخاطر، فاحرص على قراءة الجزء الذي يحمل هذا الرمز بعناية واتبع الإرشادات لتجنب المخاطر.



تحذير



يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يسبب وقوع إصابة خطيرة أو الوفاة.

تنبيه



يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يتسبب في وقوع إصابة طفيفة أو تلف المنتج.

تحذير



لتقليل مخاطر وقوع انفجار، أو نشوب حريق، أو حدوث وفاة، أو التعرض لصدمة كهربائية، أو حدوث إصابة، أو حروق للأشخاص عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

السلامة الفنية

- هذا الجهاز غير مخصص لاستخدام الأفراد (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من نقص في قدراتهم البدنية أو الحسية أو العقلية، أو ليس لديهم خبرة ومعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو تقدم لهم الإرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.

يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وأكثر والأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة إذا ما تم توفير الإشراف والإرشادات لهم فيما يتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي ينطوي عليها. يجب ألا يعبث الأطفال بالجهاز. يجب عدم قيام الأطفال بأعمال التنظيف وصيانة المستخدم دون إشراف.

يجب أن يظل الأطفال الأقل من 3 سنوات بعيدين عن الجهاز إلا في حالة وجود إشراف مستمر عليهم.

خواص المنتج

نظام الدفع المباشر

يدفع محرك التآر المستمر بدون الفرشاة حوض الغسل مباشرة دون الحاجة إلى استخدام السير والبكرة.

حوض الغسل المائل وباب الغسالة ذو الفتحة الكبيرة للغاية

يعمل حوض الغسل المائل وباب الغسالة ذو الفتحة الكبيرة للغاية على تسهيل وضع الغسيل بالغسالة وإزالتها منها.

سعة كبيرة جدًا

يزيد حوض الغسل الكبير من عملية التدوير ومن قوة الطرد المركزي، مع التقليل من تشابك الملابس وتجدها، ويمكن استخدام الغسالة لغسل الحمولات الثقيلة، مثل شراشف بالحجم الكبير، والبطاطين، والمستائر.

باب شفاف وكبير في الحجم

يمكنك رؤية الغسيل أثناء تشغيل دورة الغسيل.

مكبس الباب المغناطيسي

اترك الباب مفتوحًا قليلًا بالاستعانة بمكبس الباب المغناطيسي بكل أمان وراحة. سيساعد هذا الأمر على تدوير الهواء وتجفيف أجزاء الغسالة الداخلية. لاستخدام هذه الميزة، عليك عدم غلق الباب بالكامل بعد إزالة حمولة الغسيل. سيعمل مكبس الباب المغناطيسي على تأمين فتح الباب عند ملامسته للجزء المعدني بباب الغسالة مما يساعد على تجفيف الأجزاء الداخلية للغسالة.

حوض غسل من الفولاذ المقاوم للصدأ

حوض الغسل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ لقوة تحمل فائقة.

تنظيف الحوض

يساعد التنظيف الشهري للحوض باستخدام منظف الحوض على الحفاظ عليه نظيفًا وخاليًا من الروائح المزعجة.

تطبيقات Laundry Lounge

- تطبيق Laundry Lounge Installer: عبارة عن تطبيق للتسجيل يمكن للمستخدمين استخدامه لتسجيل المنتج على الخادم. متاح فقط للمستخدمين المصرح لهم.
- * ابحث عن تطبيق Laundry Lounge Installer على متجر Google Play أو على متجر Apple App.
- تطبيق Laundry Lounge: مخصص للمستخدم النهائي ليتمكن من المراقبة اللحظية لكل من المنتجات والمتاجر المسجلة.
- * ابحث عن Laundry Lounge على متجر Google Play أو على متجر Apple App.

دليل المالك

غسالة الملابس

قبل البدء في تركيب الجهاز، اقرأ هذه التعليمات بعناية. حيث سيسهل ذلك عملية التركيب ويضمن تركيب الجهاز بشكل صحيح وآمن. واحتفظ بهذه التعليمات بالقرب من الغسالة بعد التركيب للرجوع إليها في المستقبل.



عربي AR

ENGLISH EN

FH069FD2MS

www.lg.com

حقوق النشر 2025 إل جي للإلكترونيات. كل الحقوق محفوظة



MFL67863788
Rev.00_100225