



BRUGERVEJLEDNING



LED-monitor*

* LG LED-monitor anvender LCD-skærm med LED-baggrundsbelysning.

Læs denne vejledning grundigt inden betjening af enheden, og behold den til evt. senere brug.

24GN60R 24GN60K
27GN60R 27GN60K
32GN50R

www.lg.com

Copyright © 2022 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

INDHOLDSFORTEGNELSE

LICENS 3

SAMLING OG KLARGØRING.....4

- Understøttede drivere og software 4
- Beskrivelse af produkt og knapper 5
 - Sådan bruges joystick-knappen
- Flytning og løft af monitoren..... 6
 - Installation på et bord
 - Justering af vinklen
 - Ordning af kabler (27GN60R, 27GN60K, 32GN50R)
 - Brug af Kensington-låsen
 - Montering af vægmonteringsbeslaget
 - Montering på væggen

BRUG AF MONITOREN 13

- Tilslutning til en pc..... 13
 - HDMI-tilslutning
 - DisplayPort-tilslutning
- Tilslutning til AV-enheder..... 14
 - HDMI-tilslutning

- Tilslutning af eksterne enheder 15
 - Tilslutning af hovedtelefoner

BRUGERINDSTILLINGER..... 16

- Aktivering af hovedmenuen 16
 - Hovedmenuens funktioner
- Brugerindstillinger 18
 - Menuindstillinger

FEJLFINDING 29

PRODUKTSPECIFIKATION 32

- Fabrikssupporttilstand..... 38
- HDMI-tidsindstilling (Video)..... 40
- Strømindikator 40

LICENS

Hver model har forskellige licenser. Besøg www.lg.com for at få mere at vide om licensen.



Ordene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre lande.

SAMLING OG KLARGØRING



FORSIGTIG

- Brug altid originale LG-komponenter for at tilgodese sikkerheden og produktets funktion.
- Tings- eller personskaade som følge af brug af uautoriserede komponenter dækkes ikke af garantien.
- Det anbefales at du bruger de medfølgende komponenter.
- Hvis du anvender generiske kabler, der ikke er certificerede af LG, vises der muligvis ikke noget på skærmen, eller der kan forekomme billedstøj.
- Illustrationerne i dette dokument er vejledende, så de ser muligvis anderledes ud end det faktiske produkt.
- Udsæt ikke skruedelene for fremmedlegemer (olier, smøremidler osv.), når du samler produktet. (Det kan beskadige produktet.)
- Anvendelse af overdreven kraft ved fastgørelse af skruerne kan beskadige monitoren. Skader forårsaget på denne måde er ikke dækket af produktgarantien.
- Bær ikke monitoren på hovedet ved blot at holde fast i sokkelfoden. Dette kan få monitoren til at falde af og resultere i personkvæstelser.
- Undgå at berøre monitoren, når du løfter eller flytter den. Kraften, som monitoren udsættes for, kan beskadige den.
- Bølgemønstreet på overfladen er i modsætning til den almindelige belægningsmetode fremstillet ved at tilføje glitrende materiale til råmaterialet. Der er ingen afskrælning, og holdbarheden er god. Brug trygt produktet. Der er slet ingen problemer i forbindelse hermed.



BEMÆRK


- Komponenterne kan se anderledes ud, end dem, der vises her.
- Alle produktoplysninger og specifikationer i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre produktets ydeevne.
- Hvis du vil købe valgfrit tilbehør, kan du besøge en elektronikbutik, foretage onlinekøb eller kontakte forhandleren, hvor du købte produktet.
- Det medfølgende strømkabel kan variere fra region til region.

Understøttede drivere og software

Du kan downloade og installere den nyeste version fra LGEs hjemmeside (www.lg.com).

Drivere og software	Installeringsprioritet
Monitor Driver	Anbefalet
OnScreen Control	Anbefalet


Beskrivelse af produkt og knapper

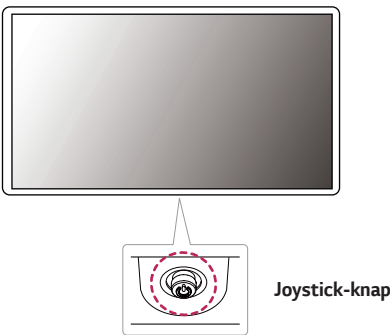

Sådan bruges joystick-knappen

Du kan nemt betjene monitorens funktioner ved at trykke på joystick-knappen eller bevæge knappen til venstre eller højre med fingeren.

Grundlæggende funktioner

		Tænd	Tryk én gang på joystick-knappen med fingeren for at tænde for monitoren.
		Sluk	Tryk på og hold joystick-knappen nede med fingeren for at slukke for monitoren.
		Lydstyrkekontrol	Du kan justere lydstyrken ved at bevæge joystick-knappen til venstre eller højre.
		Kontrollerer skærmens lysstyrke	Du kan kontrollere skærmens lydstyrken ved at bevæge joystick-knappen op/ned.



BEMÆRK

- Joystick-knappen er placeret i bunden af monitoren.

Flytning og løft af monitoren

Når du flytter eller løfter monitoren, skal du følge disse instruktioner for at undgå, at monitoren bliver ridset eller beskadiget samt for at sørge for sikker transport uanset monitoren form eller størrelse.

- Placer monitoren i kassen eller pakningsmaterialet, som den blev leveret i, før du forsøger at flytte den.
- Før du flytter eller løfter monitoren, skal du frakoble strømkablet og alle andre kabler.
- Hold godt fast i bunden og på siden af monitorrammen. Hold ikke i selve panelet.

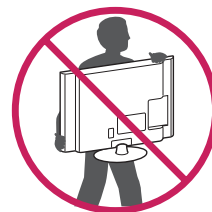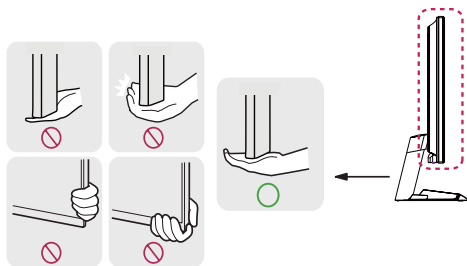


- Når du holder monitoren, skal skærmen vende væk fra dig for at forhindre, at den bliver ridset.
- Ved transport af monitoren skal du undlade at udsætte den for stød eller overdrevne vibrationer.
- Når monitoren flyttes, skal den holdes opret og aldrig drejes om på siden eller vippes.




FORSIGTIG

- Undgå så vidt muligt at berøre monitorskærmen.
 - Dette kan medføre beskadigelse af skærmen eller nogle af de pixel, der bruges til at skabe billeder.

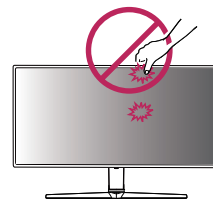


- Hvis du bruger monitorpanelet uden sokkelfoden, kan joysticket muligvis få monitoren til at blive ustabil og falde ned, hvilket kan resultere i skader på monitoren eller personskader. Yderligere kan det forårsage fejlfunktionalitet i joysticket.

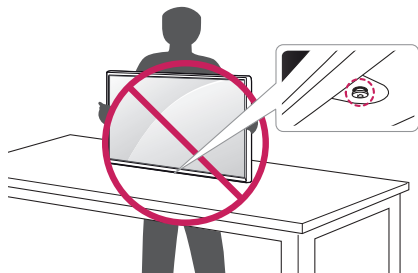

Installation på et bord

- Løft monitoren, og placer den på bordet i en oprejst position. Placer den mindst 100 mm væk fra væggen for at sikre tilstrækkelig ventilation.

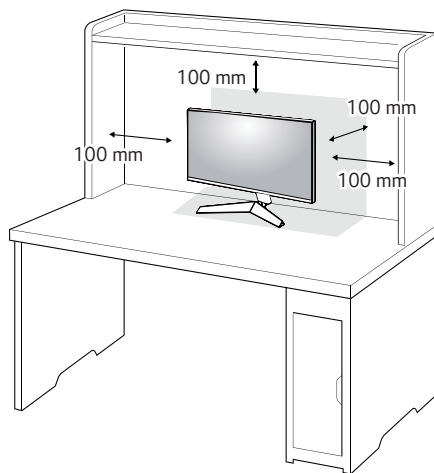


**FORSIGTIG**

- Tag strømkablet ud, inden du flytter eller monterer monitoren. Der er risiko for elektrisk stød.
- Sørg for at benytte den strømledning, der medfølger til produktpakken, og slutte den til en jordet stikkontakt.
- Hvis du skal bruge en ny strømledning, bedes du kontakte din lokale forhandler eller den nærmeste detailbutik.

Justering af vinklen



- 1 Anbring monitoren, som er monteret på sokkelfoden, i oprejst position.
- 2 Juster skærmens vinkel.

Skærmens vinkel kan justeres fremad eller bagud fra -5° til 15° , så du får en behagelig visning.

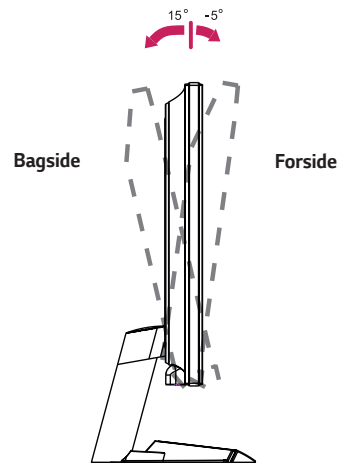

**ADVARSEL**


- For at undgå skader på fingre, når du justerer skærmen, bør du ikke holde på den nederste del af monitorens ramme, som illustreret nedenfor.

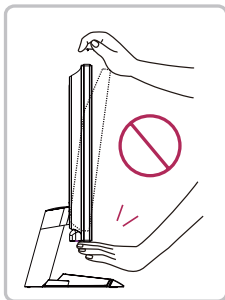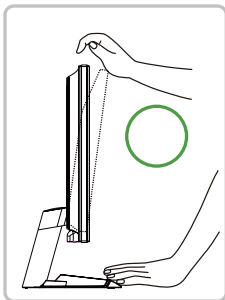

- Pas på ikke at røre ved eller trykke på skærmområdet, når du justerer monitorens vinkel.

Ordning af kabler (27GN60R, 27GN60K, 32GN50R)

Arranger kablerne ved hjælp af kabelholderen som vist i illustrationen.

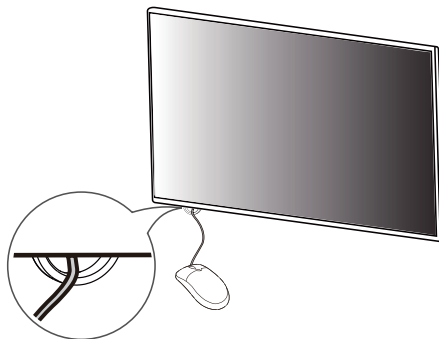


Brug af Kensington-låsen

Stikket til Kensington-sikkerhedssystemet er placeret i bunden af monitoren.

Du kan finde flere oplysninger om installation og brug i brugervejledningen til Kensington-låsen eller på webstedet <http://www.kensington.com>.

Fastgør monitoren til et bord ved hjælp af kablet til Kensington-sikkerhedssystemet.

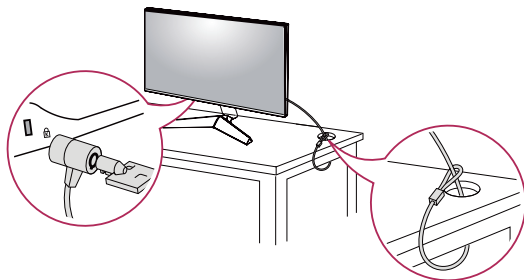

BEMÆRK

- Kensington-sikkerhedssystemet er valgfrit. Du kan købe valgfrit tilbehør hos de fleste elektronikforhandlere.

Montering af vægmonteringsbeslaget

Monitoren opfylder specifikationerne for vægmonteringsbeslaget eller andre kompatible enheder.

- 1 Placer skærmen med bunden i vejret. For at beskytte panelet til monitoren (skærm), skal du dække overfladen med en blød klud eller beskyttelsesmateriale til monitoren, der er inkluderet i produktpakken.
- 2 Fjern de fire skruer, der er spændt fast på bagsiden af monitoren.
- 3 Placer vægmonteringsbeslaget på monitoren, og juster det efter skruehullerne.
- 4 Spænd de fire skruer med en skruetrækker for at fastgøre beslaget til monitoren.




BEMÆRK

- Vægmonteringsbeslaget sælges separat.
- Yderligere oplysninger om montering findes i monteringsvejledningen til vægmonteringsbeslaget.
- Pas på, at du ikke anvender for meget kraft, når du monterer vægmonteringsbeslaget, da det kan beskadige skærmen.

Montering på væggen

Monter skærmen mindst 100 mm fra væggen med en afstand på 100 mm på hver side af skærmen for at sikre tilstrækkelig ventilation. Detaljerede monteringsanvisninger kan fås i din lokale detailbutik. Der henvises i øvrigt til vejledningen for montering og opsætning af et vægmonteringsbeslag, der kan vippe.

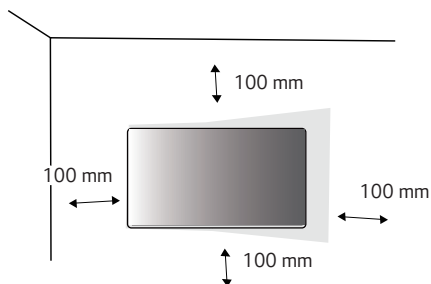


Ved montering af monitoren på en væg skal du fastgøre et vægmonteringsbeslag (valgfrit) på bagsiden af monitoren.

Sørg for, at vægmonteringsbeslaget er sikkert fastgjort til monitoren og væggen.

- 1 Hvis du bruger skruer, der er længere end standardlængden, kan det beskadige den indvendige del af produktet.
- 2 En skrue, der ikke overholder VESA-standarden, kan beskadige produktet og medføre, at monitoren falder ned. LG Electronics er ikke ansvarlige for ulykker, der forårsages af brug af skruer, der ikke er standard.

Vægmontering (mm)	100 x 100
Standardskrue	M4 x L10
Antal skruer	4
Vægmonteringsbeslag (valgfri)	LSW 149

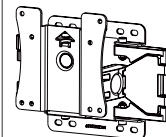


! BEMÆRK

- Brug de skruer, der er angivet i VESA-standarden.
- Vægmonteringssættet omfatter monteringsvejledningen og alle nødvendige dele.
- Vægmonteringsbeslaget er valgfrit. Du kan få valgfrit tilbehør hos din lokale forhandler.
- Længden på skruen kan være forskellig for hvert vægmonteringsbeslag. Sørg for at bruge den korrekte længde.
- Du kan få yderligere oplysninger i vejledningen, der fulgte med vægmonteringsbeslaget.

! FORSIGTIG

- Træk strømkablet ud, før du flytter eller monterer monitoren for at undgå stød.
- Montering af monitoren til loftet eller på en skrå væg kan resultere i, at monitoren falder ned, hvilket kan føre til personskade. Brug et godkendt LG-vægmonteringsbeslag, og kontakt den lokale forhandler eller kvalificeret servicepersonale.
- Anvendelse af overdreven kraft ved fastgørelse af skruerne kan beskadige monitoren. Skader forårsaget på denne måde er ikke dækket af produktgarantien.

- Brug vægmonteringsbeslaget og skruerne i henhold til VESA-standarden. Skade som følge af brug eller misbrug af ikke-relevante komponenter er ikke dækket af produktgarantien.
- Når der måles fra bag på skærmen, skal hver enkelt monteret skrue have en længde på 8 mm eller mindre.

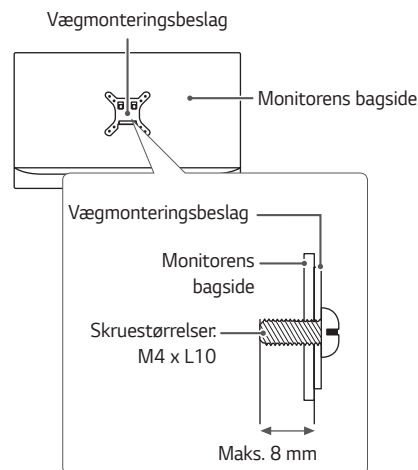

BRUG AF MONITOREN

- Illustrationerne i denne vejledning kan afvige fra det faktiske produkt. Tryk på joystick-knappen, og gå til **Menu** → **Input (Indgang)**, og vælg derefter indgangsindstillingen.



FORSIGTIG

- Tryk ikke på skærmen i længere tid. Dette kan forårsage billedforvrængning.
- Vis ikke et stillbillede på skærmen i længere tid. Dette kan forårsage fastbrænding af billedet. Brug en pauseskærm, hvis dette er muligt.



BEMÆRK

- Når du tilslutter strømledningen til stikkontakten, skal du bruge en jordet (3 udtag) strømskinne eller en jordet stikkontakt.
- Monitoren kan flimre, når den tændes i et område med lav temperatur. Dette er normalt.
- Nogle gange vises røde, grønne og blå prikker på skærmen. Dette er normalt.

Tilslutning til en pc

- Monitoren understøtter funktionen *Plug and Play.
- * Plug and Play: En funktion, der giver dig mulighed for at tilføje en enhed til computeren uden at skulle konfigurere noget igen eller installere manuelle drivere.

HDMI-tilslutning

Overfører de digitale video- og lydsignaler fra pc'en til monitoren.



FORSIGTIG

- Brug af et DVI til HDMI / DP (DisplayPort) til HDMI-kabel kan forårsage kompatibilitetsproblemer.
- Brug et certificeret kabel med HDMI-logoet påmonteret. Hvis du ikke bruger et certificeret HDMI-kabel, vises skærmen muligvis ikke eller der kan opstå en forbindelsesfejl.
- Anbefalede HDMI-kabeltyper
 - Højhastigheds HDMI®/TM-kabel
 - Højhastigheds HDMI®/TM-kabel med Ethernet

DisplayPort-tilslutning

Overfører de digitale video- og lydsignaler fra pc'en til monitoren.



BEMÆRK

- Der er muligvis ingen video- eller lydudgang afhængigt af pc'ens DP-version (DisplayPort).
- Hvis du bruger et Mini DisplayPort-udgangsgrafikkort, skal du bruge et Mini DP til DP-kabel (Mini DisplayPort til DisplayPort) eller-køn, der understøtter DisplayPort 1.4. (Sælges separat)

Tilslutning til AV-enheder

HDMI-tilslutning

HDMI overfører digitale video- og lydsignaler fra din AV-enhed til monitoren.



BEMÆRK

- Brug af et DVI til HDMI / DP (DisplayPort) til HDMI-kabel kan forårsage kompatibilitetsproblemer.
- Brug et certificeret kabel med HDMI-logoet påmonteret. Hvis du ikke bruger et certificeret HDMI-kabel, vises skærmen muligvis ikke eller der kan opstå en forbindelsesfejl.
- Anbefalede HDMI-kabeltyper
 - Højhastigheds HDMI®/TM-kabel
 - Højhastigheds HDMI®/TM-kabel med Ethernet

Tilslutning af eksterne enheder

Tilslutning af hovedtelefoner

Slut eksterne enheder til monitoren via porten til hovedtelefonen.




BEMÆRK

- Eksterne enheder sælges separat.
- Hvis du bruger hovedtelefoner med vinklet stik, kan det give problemer med at tilslutte en anden ekstern enhed til monitoren. Derfor anbefales det at bruge hovedtelefoner med lige stik.



Vinklet

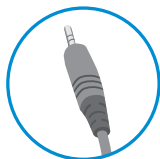


Lige
(Anbefalet)

- Afhængig af pc'ens og den eksterne enheds lydindstillinger kan hovedtelefon- og højttalerfunktionerne være begrænsede.

BRUGERINDSTILLINGER


Aktivering af hovedmenuen

- 1 Tryk på joystick-knappen i bunden af monitoren.
- 2 Flyt joysticket op/ned (▲/▼) og til venstre/højre (◀/▶) for at angive indstillingerne.
- 3 Tryk én gang til på joystick-knappen for at forlade hovedmenuen.

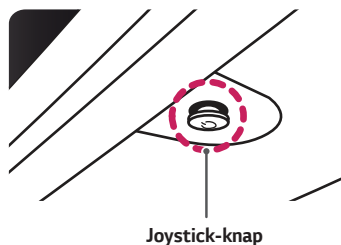

Knap	Menustatus	Beskrivelse
	Hovedmenu deaktiveret	Aktiverer hovedmenuen.
	Hovedmenu aktiveret	Åbner funktionen Menu. (Hold knappen nede for at slukke for monitoren. Du kan når som helst slukke for monitoren på denne måde, også når OSD'en er slået fra).
	◀ Hovedmenu deaktiveret	Justerer monitorens lydstyrkeniveau.
	▶ Hovedmenu aktiveret	Åbner funktionen Input (Indgang) .
	▶ Hovedmenu deaktiveret	Justerer monitorens lydstyrkeniveau.
	▶ Hovedmenu aktiveret	Åbner funktionen Game Mode (Spiltilstand) .
	▲ Hovedmenu deaktiveret	Justerer monitorens lysstyrkeniveau.
	▼ Hovedmenu aktiveret	Slukker for monitoren.
	▼ Hovedmenu deaktiveret	Justerer monitorens lysstyrkeniveau.
	▼ Hovedmenu aktiveret	Afslutter hovedmenuen.

Hovedmenuens funktioner

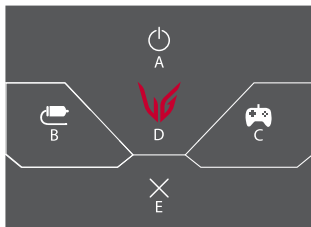

Hovedmenu	Beskrivelse
A: Power off (Sluk)	Slukker for monitoren.
B: Input (Indgang)	Angiver indgangstilstand.
C: Game Mode (Spiltilstand)	Indstiller spiltilstanden til spil.
D: Menu	Konfigurerer skærminstillingerne.
E: Exit (Afslut)	Afslutter hovedmenuen.

Brugerindstillinger

Menuindstillinger

- 1 Hvis du vil se OSD-menuen, skal du trykke på joystick-knappen i bunden af monitoren og herefter åbne **Menu**.
- 2 Flyt joysticket op/ned og til venstre/højre for at angive indstillingerne.
- 3 For at gå tilbage til den øverste menu eller indstille andre menupunkter skal du flytte joysticket til ◀ eller trykke på (⏻) det.
- 4 Hvis du ønsker at afslutte OSD-menuen, skal du flytte joysticket til ◀, indtil du er ude af menuen.



Game Mode (Spiltilstand)



Game Adjust (Spiljustering)



Picture Adjust (Billedjustering)



Input (Indgang)



General (Generelt)



Game Mode(Spiltilstand) på SDR-signal (ikke-HDR).

Menu > Game Mode (Spiltilstand)		Beskrivelse
Game Mode (Spiltilstand)	Gamer 1 (Spiller 1)	I denne tilstand er det muligt for brugere at brugerdefinerer elementer, herunder spilrelaterede indstillinger.
	Gamer 2 (Spiller 2)	Billedtilstandene Gamer 1 (Spiller 1) og Gamer 2 (Spiller 2) giver dig mulighed for at gemme to sæt tilpassede displayindstillinger, herunder spilrelaterede indstillinger.
	FPS	Denne tilstand er optimeret til FPS-spil.
	RTS	Denne tilstand er optimeret til RTS-spil.
	Vivid (Levende)	Optimerer skærmen til levende farver.
	Reader (Læser)	Optimerer skærmen til visning af dokumenter. Du kan gøre skærmen lysere i OSD-menuen.
	HDR Effect (HDR-effekt)	Optimerer skærmen til det høje dynamiske område.

Game Mode(Spiltilstand) på HDR-signal.

Menu > Game Mode (Spiltilstand)		Beskrivelse
Game Mode (Spiltilstand)	Gamer 1 (Spiller 1)	I denne tilstand er det muligt for brugere at brugerdefinerer elementer, herunder spilrelaterede indstillinger.
	Gamer 2 (Spiller 2)	Billedtilstandene Gamer 1 (Spiller 1) og Gamer 2 (Spiller 2) giver dig mulighed for at gemme to sæt tilpassede displayindstillinger, herunder spilrelaterede indstillinger.
	FPS	Denne tilstand er optimeret til FPS-spil.Den er velegnet til meget mørke FPS-spil.
	RTS	Denne tilstand er optimeret til RTS-spil.
	Vivid (Levende)	Optimerer skærmen til levende farver.
	 BEMÆRK • HDR-indhold vises muligvis ikke korrekt afhængigt af indstillingen i Windows 10-operativsystemet. Kontrollér indstillingen HDR On/Off (Til/fra) i Windows. • Når HDR-funktionen er aktiveret, kan kvaliteten af bogstaver eller billede være dårlig i forhold til grafikkortets ydeevne. • Når HDR-funktionen er aktiveret, kan skærmen blinke , eller der kan høres knækkelyde, når der skiftes skærmindgang, eller der tændes for strømmen i henhold til grafikkortets ydeevne.	

Menu > Game Adjust (Spiljustering)		Beskrivelse		
Game Adjust (Spiljustering)	FreeSync Premium / Adaptive-Sync	Giver ubrudte og naturlige billeder ved synkronisering af inputsignalets lodrette frekvens med den lodrette frekvens i udgangssignalet.		
		 FORSIGTIG • Understøttede grænseflader: DisplayPort (Adaptive-Sync), HDMI (FreeSync Premium) • Understøttede grafikkort: Der kræves et grafikkort, der understøtter AMD's FreeSync. • Understøttet version: Sørg for at opdatere driveren til grafikkortet til seneste version. • Gå til AMD's websted http://www.amd.com/FreeSync for flere oplysninger og krav. • FreeSync Premium / Adaptive-Sync og Motion Blur Reduction kan ikke være aktiveret samtidig.		
		<table><tr><td>Extended</td><td>Funktionen FreeSync Premium / Adaptive-Sync er aktiveret. (Aktiverer et frekvensområde i funktionen FreeSync, der er bredere end standardtilstanden.)</td></tr></table>	Extended	Funktionen FreeSync Premium / Adaptive-Sync er aktiveret. (Aktiverer et frekvensområde i funktionen FreeSync, der er bredere end standardtilstanden.)
		Extended	Funktionen FreeSync Premium / Adaptive-Sync er aktiveret. (Aktiverer et frekvensområde i funktionen FreeSync, der er bredere end standardtilstanden.)	
		<table><tr><td>Basic</td><td>Funktionen FreeSync Premium / Adaptive-Sync er aktiveret. (Aktiverer standardfrekvensområdet i funktionen FreeSync.)</td></tr></table>	Basic	Funktionen FreeSync Premium / Adaptive-Sync er aktiveret. (Aktiverer standardfrekvensområdet i funktionen FreeSync.)
Basic	Funktionen FreeSync Premium / Adaptive-Sync er aktiveret. (Aktiverer standardfrekvensområdet i funktionen FreeSync.)			
<table><tr><td>Off (Fra)</td><td>Funktionen FreeSync Premium / Adaptive-Sync er deaktiveret.</td></tr></table>	Off (Fra)	Funktionen FreeSync Premium / Adaptive-Sync er deaktiveret.		
Off (Fra)	Funktionen FreeSync Premium / Adaptive-Sync er deaktiveret.			

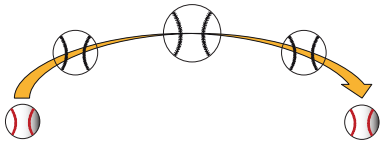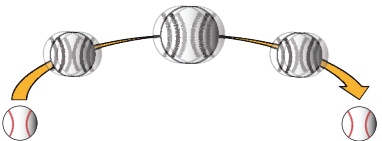Game Adjust (Spiljustering)	Motion Blur Reduction	On (Til)	Tilstanden minimerer bevægelsesslør i videoer med hurtige bevægelser. Vælg 1920 x 1080 @ 120Hz/144Hz for at få fuldt udbytte af funktionen, før du aktiverer before enabling Motion Blur Reduction.  Funktionen er tilgængelig ved følgende lodrette frekvenser: (120Hz,144Hz)
		Off (Fra)	Deaktiverer tilstanden Motion Blur Reduction. 
	! BEMÆRK • For at reducere bevægelsesslør reduceres lysstyrken ved kontrol af baggrundslys. • Funktionen Motion Blur Reduction og FreeSync kan ikke bruges på samme tid. • Funktionen er optimeret til spil. • Det anbefales at deaktivere funktionen, når du ikke bruger spilfunktionen. • Der kan opstå flimmer, når funktionen Motion Blur Reduction anvendes.		
	Black Stabilizer (Sort stabilisator)	Du kan kontrollere den sorte kontrast for at skabe bedre synsvidde i mørke scener. Du kan nemt skelne objekter fra hinanden på mørke spilkærme.	

Game Adjust (Spiljustering)	Response Time (Reaktionstid)	Angiver en reaktionstid for viste billeder baseret på skærmens hastighed. Det anbefales at bruge Fast (Hurtig) til et normalt miljø. Det anbefales at bruge Faster (Hurtigere) til et billede i hurtig bevægelse. Når funktionen Hurtigere Tilstand vælges, kan Slørede Bevægelser opstå afhængigt af indholdet på skærmen.	
		Faster (Hurtigere)	Indstiller reaktionstiden til Faster (Hurtigere).
		Fast (Hurtig)	Indstiller reaktionstiden til Fast (Hurtig).
		Normal (Normal)	Indstiller reaktionstiden til Normal (Normal).
		Off (Fra)	Bruger ikke funktionen til forbedring af reaktionstid.
	Crosshair (Sigtekorn)	Sigtekorn viser et mærke midt på skærmen for spil i genren First Person Shooter (FPS). Brugere kan vælge det sigtekorn, der passer til deres spilmiljø, blandt fire forskellige sigtekorn. Når monitoren er slået fra eller går i energibesparelsestilstand, slås funktionen Sigtekorn automatisk fra.	
	FPS Counter (FPS-tæller)	On (Til)	Indikatoren vises øverst til venstre på skærmen. Den viser den faktiske billedhastighed, der modtages i inputtet.
		Off (Fra)	Brug ikke funktionen FPS Counter (FPS-tæller).
		 BEMÆRK Funktionen FPS Counter (FPS-tæller) og Crosshair (Sigtekorn) kan ikke bruges på samme tid.	
	Game Reset (Nulstilling af spil)	Do you want to reset your Game settings?	
		No (Nej)	Annuller valget.
		Yes (Ja)	Nulstiller til standardindstillingerne.

Menu > Picture Adjust (Billedjustering)		Beskrivelse	
Picture Adjust (Billedjustering)	Brightness (Lysstyrke)	Justerer skærmens lysstyrke.	
	Contrast (Kontrast)	Justerer kontrasten på skærmen.	
	Sharpness (Skarphed)	Justerer skarpheden på skærmen.	
	Gamma (Gamma)	Mode 1 (Tilstand 1), Mode 2 (Tilstand 2), Mode 3 (Tilstand 3)	Jo højere gammaværdi, jo mørkere bliver billedet. På tilsvarende måde bliver billedet lysere med en lavere gammaværdi.
		Mode 4 (Tilstand 4)	Hvis du ikke har behov for at ændre gammaindstillingerne, skal du vælge Mode 4 (Tilstand 4).
	Color Temp (Farvetemperatur)	Custom (Brugerdefineret)	Brugeren kan lave brugerdefinerede justeringer af farverne til rød, grøn eller blå.
		Warm (Varm)	Indstiller skærmfarven til en rødlig tone.
		Medium (Mellem)	Indstiller skærmfarven til en mellemting mellem en rød og en blå tone.
		Cool (Kold)	Indstiller skærmfarven til en blålig tone.
		Manual (Manuel)	Kan brugeren finjustere farvetemperaturen.
	R/G/B	Du kan tilpasse billedfarven ved hjælp af farverne Red , Green og Blue .	
	Six Color (Seks farver)	Opfylder brugerkravene til farver ved at justere farvetonen og mætningen for de seks farver og gemmer indstillingerne.	
		Hue (Farvetone)	Justerer skærmfarvernes tone.
Saturation (Farvemætning)		Justerer skærmfarvernes mætning. Jo lavere værdien er, jo mindre mættede og lyse bliver farverne. Jo højere værdien er, jo mere mættede og mørke bliver farverne.	
Black Level (Sort niveau)	Indstiller forskydningsniveauet (kun for HDMI). • Offset(Forskydning) : Som reference for et videosignal er dette den mørkeste farve, som skærmen kan vise.		
	High (Høj)	Holder skærmens aktuelle kontrastforhold.	
	Low (Lav)	Sænker de sorte niveauer og løfter de hvide niveauer fra skærmens aktuelle kontrastforhold.	

Picture Adjust (Billedjustering)	DFC	On (Til)	Justerer automatisk lysstyrken i henhold til skærmen.
		Off (Fra)	Deaktiverer funktionen DFC .
	Picture Reset (Nulstilling af billede)	Do you want to reset your picture settings?	
		No (Nej)	Annuller valget.
		Yes (Ja)	Nulstiller til standardindstillingerne.

Menu > Input (Indgang)		Beskrivelse
Input (Indgang)	Input List (Liste over indgang)	Vælger den aktuelle indgangstilstand.
	Aspect Ratio (Billedformat)	Justerer skærmens billedformat.
		Full Wide (Fuld bredde) Viser videoen i bredformat uden hensyn til videoindgangssignal.
		Original (Oprindelig) Viser en video i overensstemmelse med indgangsvideosignalets formatforhold.
		 BEMÆRK • Displayet kan se ens ud med indstillingerne Full Wide (Fuld bredde) og Original (Oprindelig) ved den anbefalede opløsning. (1920 x 1080)
	Auto Input Switch	Når den automatiske input-kontakt er indstillet til On , skifter skærmen automatisk til nyt input ved tilslutningen.
		On (Til) Aktiverer Auto Input Switch . Off (Fra) Deaktiverer Auto Input Switch .

Menu > General (Generelt)		Beskrivelse	
General (Generelt)	Language (Sprog)	Indstiller menuskærbilledet til det ønskede sprog.	
	User-defined Key 1	Du kan tilpasse hovedmenuen, så du hurtigt kan få adgang til din foretrukne menu.	
	User-defined Key 2	User-defined Key 1 (Brugerdefineret tast 1) og User-defined Key 2 (Brugerdefineret tast 2) vises til venstre/højre for hovedmenuen.	
	SMART ENERGY SAVING	High (Høj)	Sparer energi ved hjælp af funktionen højeffektiv SMART ENERGY SAVING.
		Low (Lav)	Sparer energi ved hjælp af funktionen laveffektiv SMART ENERGY SAVING.
		Off (Fra)	Deaktiverer funktionen SMART ENERGY SAVING.
		 BEMÆRK - Værdien af energisparedata kan variere afhængigt af panel og panelleverandører. - Hvis den valgte indstilling af SMART ENERGY SAVING er High (Høj) eller Low (Lav), bliver skærmens lysstyrke lavere eller højere afhængigt af kilden.	
	Power LED (Strømindikator)	On (Til)	Strømindikatoren slås automatisk til.
		Off (Fra)	Strømindikatoren slås fra.
	Deep Sleep Mode (Dyb Dvaletilstand)	Når Deep Sleep mode er aktiveret, reduceres strømforbruget, når skærmen er i standbytilstand.	
		On (Til)	Aktiverer Deep Sleep Mode .
		Off (Fra)	Deaktiverer Deep Sleep Mode .
		 BEMÆRK Hvis Deep Sleep Mode (Dyb Dvaletilstand) er Off (Fra), lukkes baggrundsbelysnings skærmen kun, når skærmen er i standbytilstand.	
	Automatic Standby (Automatisk standby)	Funktion, der automatisk slukker for monitoren, når der ikke er bevægelse på skærmen i en periode. Du kan angive en timer for funktionen til automatisk slukning. (8H (8 t) , 6H (6 t) , 4H (4 t) og Off (Fra))	

General (Generelt)	Input Compatibility Version (Input Kompatibilitets Versionen)	Se Input Compatibility Version (Input Kompatibilitets Versionen), så den matcher den tilsluttede eksterne enhedsversion.	
		HDMI	2.0/1.4 Hvis du vil bruge HDR skal du vælge Input Compatibility Version (Input Kompatibilitets Versionen) til 2.0 eller 1.4.
		DisplayPort	1.4/1.2/1.1 Hvis du vil bruge HDR skal du vælge Input Compatibility Version (Input Kompatibilitets Versionen) til 1.4 eller 1.2 eller 1.1.
	Buzzer (Brummer)	Funktionen lader dig indstille lyden fra Buzzer, når skærmen tændes	
		On (Til)	Aktiverer din monitors Buzzer (Brummer) .
		Off (Fra)	Deaktiverer din monitors Buzzer (Brummer) .
	OSD Lock (OSD-lås)	Denne funktion deaktiverer konfigurationen og justeringen af menuer.	
		On (Til)	Aktiverer OSD Lock (OSD-lås) .
		Off (Fra)	Deaktiverer OSD Lock (OSD-lås) .
		 BEMÆRK • Alle funktioner er deaktiveret undtagen Brightness (Lysstyrke) , Contrast (Kontrast) i Picture Adjust (Billedjustering) , Input (Indgang) , OSD Lock (OSD-lås) og Information (Oplysninger) under General (Generelt) .	
	Information (Oplysninger)	De viste oplysninger er Total Power On Time (Tid tændt i alt) og Resolution (Opløsning) .	
	Reset to Initial Settings	Do you want to reset your settings?	
		No (Nej)	Annulerer valget.
		Yes (Ja)	Nulstiller til standardindstillingerne.

FEJLFINDING

Der vises ingenting på skærmen.	
Er strømledningen til monitoren tilsluttet?	Kontroller, at strømledningen er korrekt sluttet til stikkontakten.
Er strømindikatoren slået til?	Kontroller tilslutningen af strømkablet, og tryk på tænd/sluk-knappen.
Er strømmen slået til, og lyser strømindikatoren hvidt?	Kontroller, at den tilsluttede indgang er aktiveret (Menu > Input (Indgang)).
Blinker strømindikatoren?	- Hvis monitoren er i dvaletilstand, skal du flytte musen eller trykke på en vilkårlig tast på tastaturet for at tænde for displayet. - Kontroller, at computeren er tændt.
Vises meddelelsen The screen is not currently set to the recommended resolution. If you have no video or the screen flickers, see the troubleshooting guide in the product owner's manual. (Skærmen er i øjeblikket ikke indstillet til den anbefalede opløsning. Hvis du ikke har video, eller hvis skærmen flimrer, skal du se fejlfindingsvejledningen i produktets brugervejledning.)?	Dette opstår, når signalerne fra PC'en (grafikkortet) er uden for monitorens anbefalede vandrette og lodrette frekvensområde. Se afsnittet Produktspecifikationer i denne brugervejledning for at indstille den rigtige frekvens.
Vises meddelelsen No Signal (Intet signal) ?	Denne meddelelse vises, når signalkablet mellem pc'en og monitoren mangler eller er frakoblet. Kontroller kablet, og tilslut det igen.
Har du installeret skærmdriveren?	- Sørg for at installere skærmdriveren fra vores hjemmeside: http://www.lg.com. - Husk at kontrollere, om grafikkortet understøtter Plug and Play-funktionen.

Nogle funktioner er deaktiveret.	
Er der nogle funktioner, der ikke er tilgængelige, når du trykker på knappen Menu?	OSD er låst. Gå til Menu > General (Generelt) og indstil OSD Lock (OSD-lås) til Off (Fra).

Skærmen fastbrænder et billede.

Opstår der fastfrysning af billedet, selv når monitoren er slået fra?

- Visning af et stillbillede i længere tid kan forårsage skader på skærmen, hvilket resulterer i fastbrænding af billedet.
- Brug en pauseskærm for at forlænge monitorens levetid.

Skærmvisning er ustabil og rystende. / Billeder, der vises på monitoren, efterlader skyggespor.

Har du valgt den rigtige opløsning?

- Hvis den valgte opløsning er HDMI 1080i 60/50 Hz (interlaced), flimrer skærmen muligvis. Skift til en opløsning på 1080p eller den anbefalede opløsning.

**BEMÆRK**

- Lodret frekvens: For at vise et billede skal skærmen opdateres dusinvis af gange pr. sekund som en fluorescerende lampe. Det antal gange, skærmen opdateres pr. sekund, kaldes den lodrette frekvens eller opdateringshastighed, og angives i Hz.
- Vandret frekvens: Den tid, det tager at vise én vandret linje, kaldes den vandrette cyklus. Hvis 1 divideres med det vandrette interval, fås antallet af vandrette linjer, der vises pr. sekund. Dette kaldes vandret frekvens, og angives i kHz.
- Kontroller, at grafikortets opløsning eller frekvens ligger inden for det område, som monitoren tillader, og indstil den til den anbefalede (optimale) opløsning i **Control Panel (Kontrolpanel) > Display (Display) > Menu** i Windows. (Indstillingerne kan variere afhængigt af dit operativsystem (OS)).
- Hvis du undlader at indstille grafikortet til den anbefalede (optimale) opløsning, kan det resultere i sløret tekst, en nedtonet skærm, et afkortet visningsområde eller forskydning af visningen.
- Indstillingsmetoderne kan variere afhængigt af computeren eller operativsystemet, og nogle opløsninger er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af grafikortets ydeevne. Hvis det er tilfældet, skal du kontakte producenten af computeren eller grafikortet for at få hjælp.
- Nogle grafikort understøtter muligvis ikke opløsning på 1920 x 1080. Hvis opløsningen ikke kan vises, skal du kontakte producenten af grafikortet.

Farven på skærmen er unormal.	
Er skærmfarven misfarvet (16 farver)?	Indstil farven til 24 bit (ægte farve) eller højere. I Windows skal du gå til Control Panel (Kontrolpanel) > Display (Display) > Menu > Color Quality (Farve kvalitet). (Indstillingerne kan variere afhængigt af dit operativsystem (OS)).
Er skærmfarven ustabil eller i sort/hvid?	Kontroller, om signalkablet er korrekt tilsluttet. Tilslut kablet igen, eller isæt grafikkortet til pc'en igen.
Er der pletter på skærmen?	Når du bruger monitoren, vises muligvis pixelerede pletter (rød, grøn, blå, hvid eller sort) på skærmen. Dette er normalt for en LCD-skærm. Det er ikke en fejl og har heller ikke relation til monitorens ydeevne.

Der kommer ingen lyd fra hovedtelefonporten.	
Vises billederne ved hjælp af DP- (DisplayPort) eller HDMI-indgang uden lyd?	- Sørg for at forbindelserne til hovedtelefonporten oprettes korrekt. - Prøv at forøge lydstyrken med joysticket. - Indstil lydudgangen fra pc'en til monitoren, du bruger. I Microsoft Windows skal du gå til Control Panel (Kontrolpanel) > Hardware and Sound (Hardware og lyd) > Sound (Lyd) > Set the Monitor as default device (Indstil Monitoren som standardenhed). (Indstillingerne kan variere afhængigt af dit operativsystem (OS)).

PRODUKTSPECIFIKATION

24GN60R 24GN60K

LCD-skærm	Farvedybde	8-bitfarver / 10-bitfarver understøttes.	
Opløsning	Maksimal opløsning	1920 x 1080 @ 144 Hz	
	Anbefalet opløsning	1920 x 1080 @ 144 Hz	
Strømkilder	Nominel effekt	19 V --- 1,6 A	
	Strømforbrug (Typisk)	Tændt tilstand: 28 W typ. (udgående betingelse)* Dvaletilstand (Standbytilstand): ≤ 0,5 W ** Tilstanden fra: ≤ 0,3 W	
AC/DC-adapter	Type ADS-45SQ-19-3 19032E, fremstillet af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Eller type ADS-45FSQ-19 19032EPG-1, fremstillet af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Eller type ADS-45FSQ-19 19032EPK-1, fremstillet af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Eller type ADS-45FSQ-19 19032EPCU-1, fremstillet af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Eller type ADS-45FSQ-19 19032EPBR-1, fremstillet af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Eller type ADS-45FSQ-19 19032EPI-1, fremstillet af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Eller type AD10550LF, fremstillet af PI Electronics (H.K.) Ltd. Eller type AD2138S20, fremstillet af PI Electronics (H.K.) Ltd. Eller type AD2138620, fremstillet af PI Electronics (H.K.) Ltd. Udgang: 19 V --- 1,7 A		
Miljøforhold	Driftsforhold	Temperatur	0 °C til 40 °C
		Luftfugtighed	Mindre end 80 %
	Opbevaringsforhold	Temperatur	-20 °C til 60 °C
		Luftfugtighed	Mindre end 85 %

Mål	Monitorstørrelse (bredde x højde x dybde)	
	Med sokkel	540,8 x 408,9 x 180,5 (mm)
	Uden sokkel	540,8 x 323,8 x 42,8 (mm)
Vægt (uden emballage)	Med sokkel	4,0 kg
	Uden sokkel	3,5 kg

Specifikationer kan ændres uden varsel.

Symbolet ~ betyder vekselstrøm, og symbolet --- betyder jævnstrøm.

Niveauet for Strømforbrug kan være forskellig alt efter indstillinger for driftsforhold og monitor.

* Strømforbruget i tændt tilstand er målt med LGE's teststandard (fuldt hvidt mønster, maksimal opløsning).

** Skærmen aktiverer funktionen Dvaletilstand efter et par minutter (maks. 5 minutter).

PRODUKTSPECIFIKATION

27GN60R 27GN60K

LCD-skærm	Farvedybde	8-bitfarver / 10-bitfarver understøttes.	
Opløsning	Maksimal opløsning	1920 x 1080 @ 144 Hz	
	Anbefalet opløsning	1920 x 1080 @ 144 Hz	
Strømkilder	Nominel effekt	19 V --- 2,0 A	
	Strømforbrug (Typisk)	Tændt tilstand: 32 W typ. (udgående betingelse)* Dvaletilstand (Standbytilstand): ≤ 0,5 W ** Tilstanden fra: ≤ 0,3 W	
AC/DC-adapter	Type ADS-45SN-19-3 19040G, fremstillet af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Eller type ADS-45SQ-19-3 19040E, fremstillet af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Eller type ADS-45FSQ-19 19040EPG-1, fremstillet af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Eller type ADS-45FSQ-19 19040EPK-1, fremstillet af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Eller type ADS-45FSQ-19 19040EPCU-1, fremstillet af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Eller type ADS-45FSQ-19 19040EPBR-1, fremstillet af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Eller type AD10530LF, fremstillet af PI Electronics (H.K.) Ltd. Eller type AD2137S20, fremstillet af PI Electronics (H.K.) Ltd. Eller type AD2137620, fremstillet af PI Electronics (H.K.) Ltd. Udgang: 19 V --- 2,1 A		
Miljøforhold	Driftsforhold	Temperatur	0 °C til 40 °C
		Luftfugtighed	Mindre end 80 %
	Opbevaringsforhold	Temperatur	-20 °C til 60 °C
		Luftfugtighed	Mindre end 85 %

Mål	Monitorstørrelse (bredde x højde x dybde)	
	Med sokkel	614,2 x 454,2 x 224,8 (mm)
	Uden sokkel	614,2 x 364,8 x 51,7 (mm)
Vægt (uden emballage)	Med sokkel	5,8 kg
	Uden sokkel	5,1 kg

Specifikationer kan ændres uden varsel.

Symbolet ~ betyder vekselstrøm, og symbolet --- betyder jævnstrøm.

Niveauet for Strømforbrug kan være forskellig alt efter indstillinger for driftsforhold og monitor.

* Strømforbruget i tændt tilstand er målt med LGE's teststandard (fuldt hvidt mønster, maksimal opløsning).

** Skærmen aktiverer funktionen Dvaletilstand efter et par minutter (maks. 5 minutter).

PRODUKTSPECIFIKATION

32GN50R

LCD-skærm	Farvedybde	8-bitfarver / 10-bitfarver understøttes.
Opløsning	Maksimal opløsning	1920 x 1080 @ 165 Hz
	Anbefalet opløsning	1920 x 1080 @ 165 Hz
Strømkilder	Nominel effekt	19 V --- 2,0 A
	Strømforbrug (Typisk)	Tændt tilstand: 38 W typ. (udgående betingelse)* Dvaletilstand (Standbytilstand): ≤ 0,5 W ** Tilstanden fra: ≤ 0,3 W
AC/DC-adapter	Type ADS-45SN-19-3 19040G, fremstillet af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Eller type ADS-45SQ-19-3 19040E, fremstillet af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Eller type ADS-45FSQ-19 19040EPG-1, fremstillet af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Eller type ADS-45FSQ-19 19040EPK-1, fremstillet af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Eller type ADS-45FSQ-19 19040EPCU-1, fremstillet af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Eller type ADS-45FSQ-19 19040EPBR-1, fremstillet af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Eller type LCAP21C, fremstillet af LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE Eller type LCAP26B-E, fremstillet af LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE Eller type LCAP26B-A, fremstillet af LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE Eller type AD10530LF, fremstillet af PI Electronics (H.K.) Ltd. Eller type AD2137S20, fremstillet af PI Electronics (H.K.) Ltd. Eller type AD2137620, fremstillet af PI Electronics (H.K.) Ltd. Udgang: 19 V --- 2,1 A	

Miljøforhold	Driftsforhold	Temperatur	0 °C til 40 °C
		Luftfugtighed	Mindre end 80 %
	Opbevaringsforhold	Temperatur	-20 °C til 60 °C
		Luftfugtighed	Mindre end 85 %
Mål	Monitorstørrelse (bredde x højde x dybde)		
	Med sokkel	714,7 x 515,1 x 224,8 (mm)	
	Uden sokkel	714,7 x 428 x 77,5 (mm)	
Vægt (uden emballage)	Med sokkel	5,9 kg	
	Uden sokkel	5,2 kg	

Specifikationer kan ændres uden varsel.

Symbolet ~ betyder vekselstrøm, og symbolet --- betyder jævnstrøm.

Niveauet for Strømforbrug kan være forskellig alt efter indstillinger for driftsforhold og monitor.

* Strømforbruget i tændt tilstand er målt med LGE's teststandard (fuldt hvidt mønster, maksimal opløsning).

** Skærmen aktiverer funktionen Dvaletilstand efter et par minutter (maks. 5 minutter).

Fabrikssupporttilstand

(Forudindstillet tilstand, HDMI/ DisplayPort PC)

24GN60R 24GN60K 27GN60R 27GN60K

Forudindstillet tilstand	Vandret frekvens (kHz)	Lodret frekvens (Hz)	Polaritet (H/V)	Bemærkninger
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	76,302	120	+/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60,0	-/-	
1024 x 768	97,551	120	+/-	
1920 x 1080	67,50	60	+/+	
1920 x 1080	84,36	74,99	+/+	HDMI 1.4
1920 x 1080	137,26	119,98 (120)	+/+	DisplayPort
1920 x 1080	166,59	143,98	+/-	Foretrukket tidsindstilling
2560 x 1440	111,86	74,97	+/-	

32GN50R

Forudindstillet tilstand	Vandret frekvens (kHz)	Lodret frekvens (Hz)	Polaritet (H/V)	Bemærkninger
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	76,302	120	+/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60,0	-/-	
1024 x 768	97,551	120	+/-	
1920 x 1080	67,50	60	+/+	
1920 x 1080	84,36	74,99	+/+	HDMI 1.4
1920 x 1080	137,26	119,98 (120)	+/+	DisplayPort
1920 x 1080	166,59	143,98	+/-	
1920 x 1080	181,83	165,0	+/-	Foretrukket tidsindstilling
2560 x 1440	111,86	74,97	+/-	

HDMI-tidsindstilling (Video)

Forudindstillet tilstand	Vandret frekvens (kHz)	Lodret frekvens (Hz)	Bemærkninger
480P	31,5	60	
720P	45	60	
1080P	67,5	60	
1080P	135	120	Only HDMI 2.0 and HDMI Freesync

Strømindikator

Tilstand	LED-farve
Tilstanden Til	Rød (et par sekunder)
Dvaletilstand (Standbytilstand)	Fra
Tilstanden fra	Fra



Model og serienummer på produktet finder du på bagsiden og på den ene side af produktet.

Skriv dem ned og gem dem, hvis du får brug for service.

Model _____

Serienummer _____