

РЪКОВОДСТВО ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ХЛАДИЛНИК И ФРИЗЕР

Прочетете ръководството за експлоатация подробно, преди да работите с уреда,
и го съхранявайте на удобно място за справки по всяко време.

СЪДЪРЖАНИЕ

Това ръководство може да съдържа изображения или съдържание, различно от модела, който сте закупили.

Ръководството подлежи на редакция от производителя.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	3
Изхвърляне на стария уред	11
МОНТИРАНЕ	12
Бележки за преместване и транспортиране	12
Бележки относно монтирането	12
Размери и отстояния	12
Околна температура	12
Нагласяне на крачетата	13
Обръщане на вратите	13
Части и функции	14
ЕКСПЛОАТАЦИЯ	16
Бележки по експлоатацията	16
Контролен панел	17
Диспенсер за вода (по избор)	19
Контейнер за лед	21
Пресен конвертор (по избор)	21
Чекмедже за пресни зеленчуци (по избор)	21
Сгъваем рафт	22
Лесно отваряне на врата (по избор)	22
Използване на други функции	22
Максимален обем за съхранение	22
ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ	23
Използване на приложението LG SmartThinQ	23
Използване на Smart Diagnosis™	24
ПОДДРЪЖКА	26
Забележки относно почистването	26
Почистване на кошницата на вратата	26
Почистване на рафта	27
Почистване на чекмеджето за зеленчуци	27
Почистване на капака на отделението за запазване на свежи храни	28
Почистване на диспенсера за вода	28
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ	29

Насоките за безопасност по-долу имат за цел да предотвратят непредвидени рискове или увреждане поради опасна или неправилна употреба на продукта.

Насоките са разделени в графи „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ“ и „ВНИМАНИЕ“, както е описано по-долу.

 Този символ е използван за посочване на фактори и употреби, които могат да носят риск. Прочетете внимателно частта, обозначена с този символ, и следвайте инструкциите, за да избегнете рисковете.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Това показва, че неспазването на инструкциите може да причини сериозни наранявания или смърт.

ВНИМАНИЕ

Това показва, че неспазването на инструкциите може да причини леки наранявания или да нанесе повреда продукта.

Важни инструкции за безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от пожар, електрически удар или наранявания на хора при употреба на продукта, трябва да се спазват основните предпазни мерки, включително и следните :

Деца в домакинството

Този уред не е предназначен за използване от хора (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не са наблюдавани или инструктирани относно употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да се наблюдават, за да се гарантира, че не си играят с уреда.

- Ако уредът е оборудван с ключалка (само за някои държави), дръжте ключа далече от деца.

За употреба в Европа:

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, стига да са под наблюдение или да получават инструкции относно употребата на уреда по безопасен начин, разбирайки възможните опасности. Деца не бива да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не бива да се извършват от деца без надзор.

Деца на възраст от 3 до 8 години могат да зареждат и изпразват хладилния уред.

Монтиране

- Този уред трябва да се транспортира само от двама или повече души, държащи здраво уреда.
- Уверете се, че контактът е правилно заземен и че заземяващият щифт върху електрическия кабел не е повреден или свален от щепсела. За повече информация относно заземяването попитайте в центъра за информация за клиенти на LG Electronics.
- Този уред е оборудван със захранващ кабел с проводник за заземяване на оборудването и със заземяващ щепсел. Щепселът трябва да бъде включен в подходящ контакт, който е монтиран и заземен в съответствие с всички местни кодекси и наредби.
- Ако захранващият кабел е повреден или ако отворите на контакта са хлабави, не използвайте кабела и се свържете с оторизиран сервизен център.
- Не включвайте уреда в многогнездови адаптер, който няма захранващ кабел (монтиран).
- Не променяйте и не удължавайте електрическия кабел.
- Избягвайте използването на удължители или двойни адаптери. Уредът трябва да се свърже към отделен електрически кръг, който има отделен бушон.

- Не използвайте многогнездова щепселна кутия, която не е подходящо заземена (преносима). При използване на подходящо заземена многогнездова щепселна кутия (преносима), използвайте продукт с допустимо токово натоварване на номиналната мощност или по-високо. Неспазването на това може да доведе до токов удар или пожар поради топлината от многогнездовия контакт. Захранването може да бъде изключвано, когато се използва прекъсвачът.
- Поставете уреда на място, където щепселът на уреда да може лесно да се откача от контакта.
- Внимавайте да не извъртате захранващия щепсел нагоре и да не оставяте уреда да лежи върху него.
- Поставете уреда върху стабилен и равен под.
- Не монтирайте уреда на влажно и прашно място. Не монтирайте или съхранявайте уреда на открито място или на място, което е изложено на атмосферни условия като директна слънчева светлина, вятър, дъжд или температури под нулата.
- Не поставяйте уреда на пряка слънчева светлина и не го излагайте на топлина от нагревателни уреди, като напр. печки или отоплителни тела.
- Внимавайте да не излагате задната част на уреда при монтаж.
- Внимавайте вратата на уреда да не падне по време на сглобяване или разглобяване.
- Внимавайте да не пробие, смачкате или повредите кабела при сглобяване или разглобяване на вратата на уреда.
- Не свързвайте адаптер или други приспособления към контакта.

Експлоатация

- Не използвайте уреда за каквито и да е цели (съхранение на медицински или експериментални материали или за пренос), различни от тези за съхранение на храни в домакинството.
- В случай на наводнение изключете щепсела и се свържете с центъра за обслужване на клиенти на LG Electronics.

- Изваждайте щепсела при силна гръмотевична буря, при светкавици или когато уредът не е в употреба за дълго време.
- Не пипайте щепсела или средствата за управление на уреда с мокри ръце.
- Не огъвайте прекалено много захранващия кабел и не поставяйте тежки предмети върху него.
- Ако в електрическите части на уреда проникне вода, разкачете щепсела и се свържете с център за информация за клиенти на LG Electronics.
- Не поставяйте ръцете си или метални предмети в зоната, от която излиза студеният въздух, върху капака или решетката, излъчваща топлина в задната част.
- Не прилагайте прекомерна сила или натиск към задната стена на уреда.
- Не поставяйте живо животно в продукта. Животното може да се задуши.
- Внимавайте, ако наблизо има деца, когато отваряте или затваряте вратата на уреда. Вратата може да бутне децата и да причини нараняване. Не позволявайте на никого да се люлее на която и да е врата, тъй като това може да доведе до преобръщане на уреда и да причини сериозно нараняване.
- Внимавайте за опасността от затваряне на деца в уреда. Дете, затворено в уреда, може да се задуши.
- Не поставяйте тежки или чупливи предмети, съдове с течности, запалими вещества, лесно възпламеними предмети (напр. свещи, лампи и т.н.), или нагревателни уреди (печки, радиатори и т.н.) върху уреда.
- Ако е налице изтичане на газ (изобутан, пропан, природен газ и др.), не пипайте уреда, не включвайте веднага в захранването и незабавно проветрете мястото. Този уред използва газообразен хладилен агент (изобутан, R600a). Макар и да използва малко количество газ, той все пак е запалим. Изтичането на газ по време на транспортиране на уреда, при монтаж или при работа, може да причини пожар, експлозия или нараняване, ако се появят искри.
- Не използвайте и не съхранявайте запалителни или горивни субстанции (етер, бензен, алкохол, химикали, втечен въглеродороден газ, горивен спрей, инсектициди, ароматизатори за въздух, козметика и др.) в близост до уреда.

- Незабавно извадете щепсела от контакта и се свържете с център за информация за клиенти на LG Electronics, ако установите необичаен шум, мирис или дим, идващи от уреда.
- Пълнете с питейна вода само в ледогенератора или резервоара за вода.

Поддръжка

- Разкачайте електрическия кабел преди почистване на уреда или смяна на вътрешната крушка (ако има такава).
- Вкарайте щепсела правилно в контакта, след като премахнете напълно всякаква влага и прах.
- Никога не изключвайте уреда, като дърпате захранващия кабел. Винаги хващайте щепсела здраво и дърпайте направо от контакта.
- Не пръскайте вода или запалителни вещества (паста за зъби, алкохол, разрежител, бензол, запалими течности, абразиви и т.н.) за почистване на уреда отвън или отвътре.
- Не почиствайте уреда с четки, кърпи или гъби с груби повърхности или такива, направени от метален материал.
- Само оторизиран сервизен персонал от сервизния център на LG Electronics трябва да разглобява, поправя или модифицира уреда. Свържете се с център за информация за клиенти на LG Electronics, ако премествате и инсталирате уреда на друго място.
- Не използвайте сешоар, за да изсушите вътрешността на уреда, и не поставяйте свещ вътре, за да премахнете миризмите.
- Не използвайте механични уреди или други средства, за да ускорите процеса на размразяване.

Изхвърляне

- Когато изхвърляте уреда, свалете гарнитурата на вратата, оставете рафтовете и кошниците на място и не позволявайте на децата да се доближават до уреда.

- Изхвърлете целия опаковъчен материал (като пластмасови чанти и стиропор) далече от деца. Опаковъчните материали могат да причинят задушаване.

Техническа безопасност

- Не поставяйте прегради пред вентилационните отвори в преградните стени на уреда или във вграденото тяло.
- Не използвайте електрически уреди в отделенията за съхранение на храна в уреда, освен ако не са от типа, препоръчан от производителя.
- Необходима е специална процедура по изхвърляне на хладилния агент и на изолацията, отделяща газ, използвани в уреда. Консултирайте се с техник или друго подобно квалифицирано лице, преди да ги изхвърлите.
- Този уред съдържа малко количество от хладилния агент изобутан (R600a), но то също е запалимо. Когато транспортирате и монтирате уреда, следва да внимавате да не повредите някоя част от хладилния кръг.
- Хладилен агент, който изтича от тръбите, би могъл да се запали или да предизвика експлозия.
- Ако има установен теч, избягвайте открити пламъци или потенциални запалими източници и проветрете стаята, в която се намира уредът, за няколко минути. За да избегнете образуването на въздушна смесица със запалим газ, ако се появи теч в хладилния кръг, размерът на помещението, в което се използва уредът, трябва да съответства на количеството използван хладилен агент. Помещението трябва да е с размер 1 m² за всеки 8 g хладилен агент R600a в уреда.
- Количеството хладилен агент за вашия конкретен уред е посочено на идентификационната табела в уреда.
- Никога не включвайте уред, който дава признаци на повреда. Ако имате съмнения, консултирайте се с вашия търговец.

- Този уред е предназначен само за употреба в домакинството и други подобни употреби. Той не трябва да се използва за търговски цели, кетъринг или мобилно приложение, като например в каравана или лодка.
- Не съхранявайте взривни вещества като аерозолни флакони със запалим газ в уреда.



ВНИМАНИЕ

За намаляване на риска от незначително нараняване на лица, неправилна работа или повреда на продукта или материални щети спазвайте основните предпазни мерки, включително:

Монтиране

- Не накланяйте уреда, за да го придърпате или избутате по време на транспорт.
- Внимавайте да не притискате части от тялото (напр. крак или ръка), докато премествате уреда.

Експлоатация

- Не докосвайте с мокри или влажни ръце замразена храна или металните части в отделението на фризера. Това може да доведе до замръзване.
- Не поставяйте стъклени съдове, бутилки или кенове (особено такива с газирани напитки) в камерата, на рафтове или в контейнера за лед, където ще бъдат изложени на температури под точката на замръзване.
- Закаленото стъкло от предната страна на вратата на уреда или рафтовете може да се повредят от удар. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте с мокри ръце, тъй като това може да доведе до нараняване.
- Не се облягайте на вратите на уреда, на мястото за съхранение или на даден рафт и не се катерете върху тях.
- Не съхранявайте прекалено голямо количество бутилки с вода или съдове за гарнитура в кошниците на вратата. Кошницата може да се счупи или ръката ви може да се удари в съседна част и да се стигне до нараняване.

- Съхранявайте храната, подредена в уреда.
- Не позволявайте на животни да дъвчат хранващия кабел или маркуча за водата.
- Не отваряйте и не затваряйте вратата на уреда с прекомерна сила.
- Ако пантата на вратата на продукта е повредена или работи неправилно, прекратете употребата на уреда и се свържете с оторизирания сервизен център.
- Не повреждайте хладилния кръг.
- Не поставяйте друг електронен уред (като нагревател или мобилен телефон) в уреда.
- Не почиствайте стъклените рафтове или покрития с топла вода, ако са студени. Те могат да се счупят, ако се излагат на резки температурни промени.
- Никога не яжте замразени храни веднага след като са били извадени от фризерите.
- При сипване на лед не използвайте чаша от тънък кристал или от порцелан.
- Внимавайте да не притиснете ръка или крак при отваряне или затваряне на вратата на уреда.

Поддръжка

- Не вкарвайте рафтовете наопаки. Рафтовете могат да паднат и да причинят нараняване.
- За да премахнете замразяванията от уреда, свържете се с центъра за информация за клиенти на LG Electronics.
- Изхвърлете леда от кофата за лед във фризера при продължително спиране на електрозахранването.

Изхвърляне на стария уред



- Символът със зачертания контейнер показва, че отпадъците от електрическите и електронните продукти (WEEE) трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци.
- Старите електрически продукти могат да съдържат опасни вещества и правилното изхвърляне на Вашия уред ще помогне за предотвратяване на негативните последици за околната среда и човешкото здраве. Вашият стар уред може да съдържа части за многократна употреба, които биха могли да бъдат използвани за ремонт на други продукти, както и други ценни материали, които могат да бъдат рециклирани с цел запазване на ограничените.
- Можете да занесете Вашия уред или в магазина, от който сте го закупили или можете да се свържете с местния държавен офис за отпадъците, за да получите информация за най-близкия РАЗРЕШЕН WEEE пункт за събиране на отпадъци. За най-актуална информация от Вашата държава, моля, погледнете тук: www.lg.com/global/recycling

Бележки за преместване и транспортиране

- Извадете цялата храна от вътрешността на уреда. След това транспортирайте уреда само след като сте закрепил с тиксо чувливите части, като напр. рафтовете и дръжката на вратата. Неспазването на това изискване може да причини повреда на уреда.
- Изтеглете щепсела от контакта, вкарайте го и го фиксирайте в кука за щепсела в задната част или отгоре на уреда. Неспазването на това изискване може да предизвика повреда на щепсела или надраскване на пода.
- За внимателното транспортиране на уреда са нужни най-малко трима души. Изпускането на уреда, който е изключително тежък, може да причини лично нараняване или повреда на уреда.
- При транспортиране на уреда на голямо разстояние го дръжте изправен. Уредът може да падне и това може да предизвика повреда. Никога не транспортирайте уреда легнал, тъй като това може да причини повреда в циркулирането на хладилния агент при обръщането на уреда.


Бележки относно монтирането

- Монтирайте уреда върху стабилно, равно място.
 - Ако уредът е монтиран върху неравен под, това може да причини вибрации и шум, което да причини падане на уреда, водещо до нараняване. Това може също така да доведе до неправилно затваряне на вратите и проникване на влага в уреда по време на работа.
 - Ако уредът не е нивелиран отпред или отзад, регулирайте предните крачета, така че да го нивелирате. В крайни случаи може да е нужно подлагане на ленти или тънки летвички върху пода.
- Избягвайте поставянето на продукта близо до източници на топлина, пряка слънчева светлина или влага.
- Свържете захранващия кабел (или щепсел) с контакта. Не захранвайте други уреди през същия контакт.
- След свързването на кабела за електричеството (или вкарването му) към контакта, изчакайте 2 до 3 часа, преди да сложите храна в уреда. Ако добавите храна, преди уредът да се е охладил напълно, храната може да се развали.

- След като инсталирате уреда, свържете щепсела към контакт. Преди преместване или изваждане на уреда от употреба, извадете щепсела от контакта.

Размери и отстояния

Твърде малкото разстояние до съседни предмети може да доведе до намаляване на замразителната способност и увеличено потребление на енергия. Оставете повече от 50 мм разстояние до всяка от съседни стени, когато инсталирате уреда.

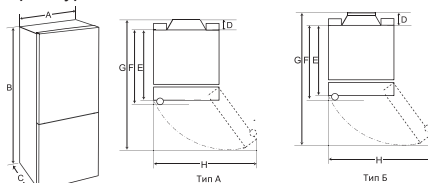

Размер [мм]								
Отворен кондензатор (Тип Б)				Затворен кондензатор (Тип А)				
Тръбна дръжка		Вдлъбната дръжка		Тръбна дръжка		Вдлъбната дръжка		
A	595	595	595	595	595	595	595	
B	1900	2010	1900	2010	1900	2010	1900	2010
C	701	701	665	665	686	686	650	650
D	47	47	47	47	30	30	30	30
E	618	618	618	618	620	620	620	620
F	654	654	-	-	654	654	-	-
G	1224	1224	1224	1224	1210	1210	1210	1210
H	930	930	930	930	930	930	930	930

Околна температура

Уредът е предназначен за работа в определен температурен диапазон в зависимост от климатичната зона. Не използвайте уреда при температури извън тези граници.

Температурата в уреда може да бъде повлияна от местоположението му, околната температура, честотата на отваряне на вратата и т.н.

Климатичният клас може да се види на етикета с данни.

Климатичен клас	Диапазон на околната температура в °C
SN (Разширен Умерен)	+10 - +32
N (Умерен)	+16 - +32
ST (Субтропичен)	+16 - +38
T (Тропичен)	+16 - +43 / +10 - +43*

*Австралия, Индия, Кения

ЗАБЕЛЕЖКА

Уредите с категория от SN до T са предназначени за използване в температурен диапазон на околната среда от 10°C до 43°C.

Нагласяне на крачетата

За да избегнете вибрации, тялото трябва да е нивелирано.

Ако е нужно, коригирайте нивелиращите винтове, за да компенсирате за неравности в пода.

Предната страна трябва да е малко по-висока от задната, за да може вратата да се затваря по-лесно.

Нивелиращите винтове могат да бъдат лесно завъртени чрез леко повдигане на основното тяло.

Завъртете нивелиращите винтове обратно на часовниковата стрелка () , за да повдигнете тялото, и по посока на часовниковата стрелка () , за да го снишите.


Обръщане на вратите

Вашият уред е проектиран с врати, които могат да се обръщат, така че да могат да се отворят и от лявата, и от дясната страна, в зависимост от нуждите на кухнята Ви.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Когато обаче желаете да обърнете вратите на Вашия уред, трябва да се обадите на сервизен център. Обръщането на вратите не се покрива от гаранцията.

Части и функции

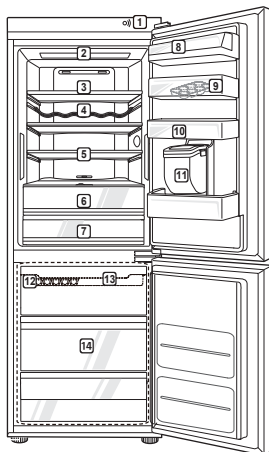

1 Възел за умна диагностика (по избор)

Използването на тази функция при свързване с центъра за клиентска информация на LG Electronics помага за извършването на точна диагностика, когато уредът не работи нормално или възникне повреда.

2 LED индикатор

LED лампите в уреда светват при отваряне на вратата.

3 Рафт на хладилника

Охладените храни и другите продукти се съхраняват тук.

- Височината на рафта може да бъде регулирана чрез вмъкването на рафта в други жлебове на различна височина.
- Do not store short bottles or containers. The items may fall and cause an injury or appliance damage.
- Действителният брой рафтове ще се различава при различните модели.

4 Рафт за бутилки (по избор)



ВНИМАНИЕ

Напитките във високи бутилки или съдове се съхраняват тук.

- Не съхранявайте ниски бутилки или съдове. Те могат да паднат и да причинят увреждания или повреди на устройството.

5 Сгъваем рафт (по избор)

Това е мястото за съхраняване на замразени храни и високи артикули.

6 Чекмедже за пресни зеленчуци (по избор)

Това е мястото за съхранение на плодовете и зеленчуците с цел запазване на свежестта им посредством регулиране на контролера на влажността.

- Външният вид или компонентите на уреда може да се различават според модела.

7 Пресен конвертор (по избор)

Това е мястото за съхраняване на месо, риба и зеленчуци. Помага за запазване на свежестта чрез настройване на регулатора, намиращ се в задната част на хладилното отделение.

8 Отделение за млечни продукти (по избор)

Млечните продукти, като например масло или сирене, се съхраняват тук.

9 Подвижна поставка за яйца

Тук се съхраняват яйца.

- Можете да я премествате и да я използвате на желано от Вас положение според нуждите. Не я използвайте като съд за лед и не я поставяйте на рафта върху хладилника или чекмеджето за зеленчуци.

10 Кошница на вратата на хладилника

Малките пакетчета с охладени храни, напитки и съдове със сосове се съхраняват тук.

11 Резервоар на диспенсера за вода (по избор)

Тук се съхранява водата за захранване на диспенсера или автоматичния генератор на лед. Пълненето става ръчно. (Само за модели, които не се свързват към водопровода)

12 Контейнер за лед

Това е мястото за правене и съхраняване на лед.

13 Замразяваща камера

Това е мястото, на което могат да се съхраняват замразени храни като месо, риба и сладолед.

14 Чекмедже на камерата

Това е мястото за продължително съхранение на замразени артикули.

Бележки по експлоатацията

- Не използвайте резервоара на диспенсера за студена вода за напитки, различни от вода за пиене.
- Потребителите трябва да имат предвид, че може да се образува скреж, ако вратата не се затваря добре, ако влажността е висока през лятото или ако вратата на фризера се отваря често.
- Уверете се, че има достатъчно място между съхраняваната върху рафта храна и кошницата на вратата, за да може вратата да се затваря напълно.
- Държането на вратата отворена за дълго време може да доведе до значително увеличение на температурата на уреда.
- Не отваряйте и затваряйте вратата на уреда твърде често.
- LED лампата е предвидена само за уреди за бита и не е подходящ за стайно осветление.
- Ако хладилният уред бъде оставен отворен за дълго време, трябва да го изключите, размразите, почистите, изсушите и да оставите вратата отворена, за да предотвратите образуването на плесен в уреда.

Предложение за пестене на енергия

- Уверете се, че има достатъчно място между съхраняваните храни. Това позволява равномерна циркулация на студения въздух и намалява сметките за електричество.
- Прибирайте гореща храна само след като се е охладила, за да избегнете образуването на капчици или скреж.
- Когато съхранявате храна във фризера, настройте температурата на фризера по-ниско от температурата, посочена на уреда.
- Не задавайте температурата на уреда на по-ниски градуси, отколкото е необходимо. За генериране на лед при нормални климатични условия температурата на фризера трябва да е настроена на -19 или на по-студено.
- Не слагайте храна близо до сензора за температура на хладилника. Оставайте разстояние от поне 3 cm от сензора.
- Имайте предвид, че повишаването на температурата след размразяване има допустим диапазон в спецификациите на уреда. Ако желаете да намалите влиянието, което това повишаване може да има върху съхранението на храна, затворете херметично или увийте съхраняваната храна в няколко слоя.
- Автоматичната система за размразяване на уреда гарантира, че при нормални условия на работа в него не се натрупва лед.

Ефективно съхраняване на храна

- Съхранявайте дълбоко замразената или охладената храна в затворени съдове.
- Проверявайте срока на годност и етикета (инструкциите за съхранение), преди да поставите храна за съхранение в уреда.
- Не съхранявайте храна за дълго време (повече от 4 седмици), ако същата се разваля лесно при ниска температура.
- Поставяйте охладени или дълбоко замразени храни в хладилника или фризера незабавно след закупуването им.
- Избягвайте повторното замразяване на храна, която е била напълно размразена. Повторното замразяване на храна, която е била напълно размразена, ще намали вкусовите и хранителните й качества.
- Не увийте и съхранявайте зеленчуци във вестник. Печатарското мастило на вестника или други чужди субстанции могат да зацапат или замърсят храните.
- Не препълвайте уреда. Напълнете по-малко от 70 % от мястото. Студеният въздух не може да циркулира правилно, ако уредът е препълнен.
- Охладете топлата храна, преди да я поставите във фризера. Ако в уреда се постави прекалено много топла храна, вътрешната му температура може да се увеличи и това да се отрази отрицателно върху останалата храна в него.
- Ако настроите твърде ниска температура, храната може да замръзне. Не настройвайте температура, по-ниска от необходимата за правилно съхраняване на храните.
- Винаги поддържайте уреда чист.
- Ако в уреда има отделения за силно охлаждане, не съхранявайте в тях зеленчуци или плодове с високо съдържание на влага, тъй като могат да замръзнат от по-ниските температури.
- В случай на спиране на тока се обадете на електрическата компания и попитайте колко време ще продължи липсата на електрозахранване.
 - Трябва да избягвате отваряне на вратите, докато токът е спрял.
 - Когато електрозахранването се възстанови, проверете състоянието на храните.


Макс. замразяващ капацитет

- Функцията Express Freeze (Експресно замразяване) поставя камерата на максимален капацитет на замразяване.
- Това обикновено отнема до 24 часа и се изключва автоматично.
- Ако трябва да се използва максималният капацитет на замразяване, функцията "Експресно замразяване" трябва да бъде включена седем часа преди поставянето на пресни продукти в камерата.


Контролен панел

Елементи и функции

<Тип 1> На вратата на хладилника

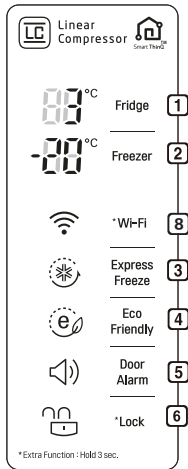

<Тип 2> Във вътрешността на хладилника

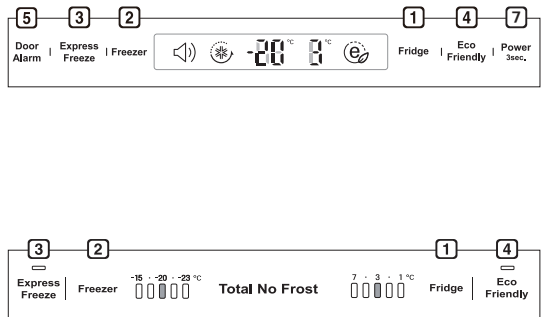

1 Fridge Temperature (Температура на хладилника)

- Така се настройва целевата температура на хладилника.

2 Freezer Temperature (Температура на фризера)

- Така се настройва целевата температура на фризера.

3 Express Freeze (Експресно замразяване)

- Оттук се задават функциите за експресно замразяване.

4 Екологично съобразно

- Оттук се регулира режимът за пестене на електроенергия с цел намаляване на потреблението.

5 Door Alarm (Аларма за вратата)

- Това задава звукът на алармата, която се активира, когато вратата на уреда е отворена.

6 Lock (Заклучване)

- Оттук се заключват бутоните на контролния панел.

7 Мощност

- Оттук уредът се включва и изключва.

8 Wi-Fi

- Това настройва хладилника Ви да се свърже с домашната Wi-Fi мрежа.

- Действителният контролен панел може да се различава според модела.

Бележки за използване на контролния панел

- Контролният панел ще се включи при всеки един от следните случаи.
 - Когато електрозахранването е включено
 - Когато бъде докоснат бутон
 - Когато вратата на уреда (хладилник, фризер, врата във вратата) е отворена
- Контролният панел ще се изключи автоматично с цел пестене на енергия във всеки от случаите по-долу.
 - Когато е изминала 1 минута след включване на електрозахранването
 - Когато не се натисне бутон в рамките на 20 секунди след натискане на желания бутон
 - Когато са изминали 20 секунди след отваряне и затваряне на вратата на уреда (хладилник, фризер, магическо пространство)
- Ако докоснете с пръст или друга част от тялото си контролния панел при почистване, функцията на активирания бутон може да се задейства.

Настройване на Eco Friendly (еко режим)

- Чрез тази функция хладилникът и камерата работят в енергоспестяващ режим, който е полезен, когато не сте вкъщи продължително време, тъй като намалява консумацията на енергия.
- Натискането на бтона **Eco Friendly** започва действието на функцията с включена лампа, а повторното му натискане спира функцията.
- Когато режимът Eco Friendly е включен, другите бутони не действат. Когато приключите с използването на режима Eco Friendly, изключете го, за да могат останалите бутони да функционират и хладилникът да се върне към предишните си температурни настройки.

Настройване на Wi-Fi (по избор)

Бутонът **Wi-Fi**, когато се използва заедно с приложението LG Smart ThinQ, позволява на хладилника да се свърже с домашна Wi-Fi мрежа.

- Иконата **Wi-Fi** показва статуса на свързаност на хладилника към мрежата. Иконата е осветена, когато хладилникът е свързан с Wi-Fi мрежата.
- Натиснете и задръжте бтона **Wi-Fi** в продължение на 3 секунди, за да го свържете към мрежата. Иконата премигва, докато връзката се осъществява, след което се включва за постоянно, когато връзката е успешно направена.

Настройване на температурата

С това се настройва температурата на хладилника или на фризера.

- Натиснете бтона **Fridge** или бтона **Freezer**, за да регулирате температурата.
- Температурата може да бъде регулирана.
 - Хладилник: от 1°C до 7°C
 - Камера: от -15°C до -23°C
- Първоначалната температура е зададена.
 - Хладилник: 3°C
 - Камера: -20°C
- Реалната вътрешна температура варира в зависимост от състоянието на храната, тъй като посочената температура за задаване е целевата, а не действителната температура в уреда.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Зададената температура по подразбиране може да е различна в зависимост от уреда.
- Изчакайте 2 или 3 часа, след като сте свързали уреда към контакта, преди да съхранявате храна в него.
- Уредът може сам да открива проблеми по време на експлоатация.
- Ако бъде открит проблем, уредът няма да работи и ще се показва код за грешка дори при натискане на някой от бутоните.
- Когато това се случи, не изключвайте захранването и незабавно се свържете с центъра за информация за клиенти на LG Electronics. Ако изключите захранването, техникът от центъра за информация за клиенти на LG Electronics може да се затрудни при откриване на проблема.

Задаване на експресно замразяване

Тази функция можете бързо да генерира голямо количество лед или да замрази храна.

- Когато натиснете бутона **Express Freeze**, иконата **Express Freeze** светва на контролния панел.
- Всеки път, когато натиснете бутона, тази функция се включва или изключва.
- Функцията за експресно замразяване се прекратява автоматично след изминаването на определен период.

Заклучване на настройки и нулиране

Оттук се заключват бутоните на контролния панел.

- Натиснете и задръжте бутона **Lock** в продължение на 3 секунди. Когато функцията Lock е активирана, всички бутони са заключени.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Трябва да деактивирате функцията Lock (Заклучване), преди да можете да ползвате останалите функции.

Настройване на мощността (по избор)

Оттук уредът се включва и изключва.

- Натиснете бутона **Мощност** за 3 секунди или по-дълго. Контролният панел светва и уредът е включен.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Изключете захранването, когато не използвате продукта.

Аларма за висока температура

Когато температурата на камерата се повиши твърде много поради изключване на захранването, LED лампата за температура на камерата започва да премигва и прозвучава звуков сигнал.


- Натиснете бутона **Freezer**, за да я спрете.
- Ако температурата е достатъчно ниска, премигването и алармата спират автоматично.

Тази функция може да се активира:

- Когато хладилникът е включен.
- Когато температурата на камерата се повиши твърде много.
- Когато има прекъсване на електрозахранването за продължителен период от време.
- Когато в камерата се поставят големи количества топли продукти.
- Когато вратата на камерата се оставя отворена твърде продължително или твърде често.

Диспенсер за вода (по избор)

Натиснете лоста на диспенсера за вода за студена вода.

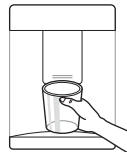

⚠ ВНИМАНИЕ


- Пазете децата далеч от диспенсера, за да не си играят с него или да не повредят контролните копчета.
- За да почистите системата за снабдяване с вода, промийте с вода в продължение на около 5 минути.

ЗАБЕЛЕЖКА


- Ако отворите вратата на камерата, когато се налива вода, подаването на вода спира.
- Ако отворите вратата на камерата, когато се налива вода, подаването на вода се поставя на пауза.
- Ако отворът на чашата е малък, водата може да се разплиска от чашата или въобще да не я уцели.
- Използвайте чаша с отвор, по-голям от 68 мм, когато наливате вода.

Резервоар на диспенсера за вода (по избор)

- 1 Отворете капачката (малкия капак) в горната част на резервоара за вода.

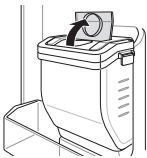

- 2 Напълнете резервоара за вода с питейна вода и затворете капачката (малкия капак).
 - Водният резервоар събира 2,3 л.

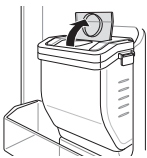

ВНИМАНИЕ

- Децата не трябва да се допускат близо до резервоара на диспенсера. Ако детето изпусне резервоара на диспенсера за вода, докато той е пълен догоре, то може да се нарани. Не пълнете резервоара за вода с напитки, различни от вода, и не го пълнете с гореща вода.
- Не прилагайте прекомерна сила и не удряйте резервоара на диспенсера за вода при сваляне или поставяне. В противен случай можете да повредите уреда или да се нараните.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Преди да използвате резервоара на диспенсера за вода след инсталиране на уреда, той трябва да се измие, преди да се напълни с вода.
- Проверете дали резервоарът на диспенсера за вода е поставен правилно върху уреда. Ако не е поставен правилно, водата от резервоара може да изтече в уреда.
- Ако в резервоара няма вода, функцията за студена вода на диспенсера не може да се използва. Проверете дали в резервоара има вода и го напълнете, ако няма.
- Изчакайте поне 15 секунди, преди да извадите резервоара за вода, след като сте наливали вода.
- Звукът от водния резервоар е нормален, когато го пълните с вода. Това не е знак за повреда.

Контейнер за лед



Напълнете контейнера за лед с вода до маркировката.

- Пълнете само с питейна вода.
- Ако контейнерът за лед се препълни, кубчетата лед може да залепнат едно за друго и изваждането им да бъде трудно.
- Натиснете бутона **Express Freeze** на контролния панел за бързо правене на лед.
- Ледът може да се изважда по-лесно, като се полее вода върху контейнера за лед или той се потопи във вода, като първо се се огъне.
- Не съхранявайте лед, който не е напълно замръзнал.
- Ако не използвате контейнера за лед или кубчетата лед, можете да ги извадите, за да освободите повече място в камерата.


ВНИМАНИЕ

- Внимавайте да не огъвате контейнера за лед със сила, защото може да се счупи.
- Не замразявайте кофичката за лед. Така тя може да се счупи и да нанесе повреди или наранявания.

Пресен конвертор (по избор)

Температурата в свежий конвертор може да бъде контролирана чрез завъртане на лоста, намиращ се в задната част на хладилното отделение, в съответната посока.

Когато съхранявате зеленчуци след настройване на функциите Meat (Месо) или Fish (Риба), те могат да се увредят от студа.

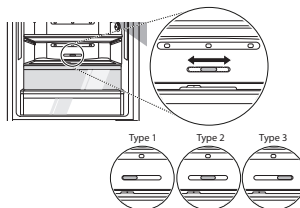


- Тип 1: За съхраняване на месо.
- Тип 2: За съхраняване на риба.
- Тип 3: За съхраняване на зеленчуци.

Чекмедже за пресни зеленчуци (по избор)

Влажността на отделението за зеленчуци може да се настройва чрез завъртане на копчето.

Ако се завърти наляво, капакът и тавичката са отворени, а ако се завърти надясно, капакът и тавичката са затворени, като така се запазва влажността.


Затвореното положение се препоръчва при съхранение на зеленчуци, а отвореното – при съхранение на плодове.

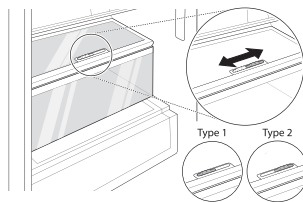


Сгъваем рафт

Съхранявайте високи артикули като туби или бутилки, като сгъвате предната част на рафта под задната му част. Издърпайте предната част на рафта, за да използвате отново цялата му повърхност.

- 1 Повдигнете предната част на рафта и го преместете върху задната му част.

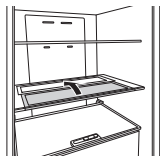


- 2 Повдигнете предната част на рафта и го преместете под задната му част. От това положение и двете части на рафта могат да бъдат повдигнати, за да се освободи повече място.

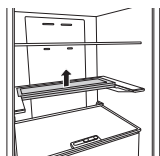

Лесно отваряне на врата (по избор)

За да отваряте вратата лесно, хванете дръжката и леко я завъртете навън.

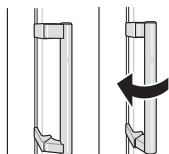

Използване на други функции

Аларма за отворена врата

Алармата прозвучава 3 пъти в интервали от 30 секунди, ако вратата (хладилник, фризер) е оставена отворена или недобре затворена за една минута.

- Свържете се с център за информация за клиенти на LG Electronics, ако алармата не спира след затваряне на вратата.

Откриване на неизправности

Уредът може сам да открива проблеми по време на експлоатация.

- Ако бъде открит проблем, уредът няма да работи и ще се показва код за грешка дори при натискане на някой от бутоните.
- Когато това се получи, не изключвайте захранването и веднага се свържете с център за информация на клиенти на LG Electronics. Ако изключите захранването, сервизният техник на центъра за информация на клиенти на LG Electronics може да открие проблема по-трудно.

Максимален обем за съхранение


Ако планирате да съхранявате големи количества храна, следва да извадите всички чекмеджета от фризера освен долното и да наредите храната направо върху рафтовете във фризера.

Използване на приложението LG SmartThinQ

- За уреди с логото  или 

Неща, които трябва да се проверят преди използване на LG SmartThinQ

- 1 Проверете разстоянието между уреда и безжичния рутер (Wi-Fi мрежа).
 - Ако разстоянието между уреда и безжичния рутер е твърде голямо, силата на сигнала отслабва. Може да отнеме много време за регистрация или инсталацията да е неуспешна.
- 2 Изключете **мобилните данни** или **клетъчните данни** на смартфона си.
 - За устройства iPhone, изключете данните, като отидете в **Настройки** → **Клетъчни** → **Клетъчни данни**.



- 3 Свържете телефона си с безжичния рутер.



ЗАБЕЛЕЖКА

- За да проверите Wi-Fi връзката, вижте дали иконата **Wi-Fi**  на контролния панел свети.
- Уредът поддържа само 2,4 GHz Wi-Fi мрежи. За да проверите честотата на мрежата си, свържете се с доставчика си на интернет или проверете в ръководството за експлоатация на безжичния рутер.
- LG SmartThinQ не носи отговорност за проблеми в свързаността или за повреди, неизправности или грешки, причинени от мрежовата връзка.

- Ако уредът изпитва трудности при осъществяването на връзка с Wi-Fi мрежата, може би е твърде далече от рутера. Купете Wi-Fi повторител (усилвател на обхвата), за да подобрите силата на Wi-Fi сигнала.
- Wi-Fi връзката може да не се осъществи или да бъде прекъсвана поради средата, в която е домашната мрежа.
- Мрежовата връзка може да не работи правилно поради доставчика на интернет.
- Обкръжаващата безжична среда може да причини забавяне в безжичната мрежа.
- Уредът не може да бъде регистриран поради проблеми с предаването на безжичния сигнал. Изключете захранването на уреда и изчакайте около една минута, преди да пробвате отново.
- Ако защитната стена на Вашия безжичен рутер е включена, деактивирайте я или добавете изключение към нея.
- Името на безжичната мрежа (SSID) трябва да бъде комбинация от цифри и английски букви. (Не използвайте специални символи.)
- Потребителският интерфейс (UI) на смартфона може да е различен в зависимост от мобилната операционна система (OS) и производителя.
- Ако протоколът за защита на рутера е настроен на **WEP**, е възможно да не можете да настроите мрежата. Моля, променете настройката на друг протокол за защита (препоръчва се **WPA2**) и регистрирайте продукта отново.

Инсталиране на LG SmartThinQ

Потърсете приложението LG SmartThinQ от Google Play & Apple App Магазин на Вашия смартфон. Следвайте инструкциите, за да изтеглите и инсталирате приложението.

Wi-Fi функция

Комуникирайте с уреда от смартфон, като използвате удобните смарт функции.

Обновяване на фърмуера

Поддържайте устройството обновено за по-добро функциониране.

Smart Diagnosis™

Ако използвате функцията Smart Diagnosis, ще получавате полезна информация, като напр. правилния начин за използване на уреда на базата на модела на използване.

Настройки

Дава Ви възможност за задаване на различни опции за хладилника в приложението.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако смените своя безжичен рутер, доставчик на интернет или парола, изтрийте регистрацията от приложението LG SmartThinQ и го регистрирайте отново.
- Приложението е предмет на промени с цел подобряване на уреда, без предварително уведомяване на потребителите.
- Функциите може да са различни при различните модели.

Свързване към Wi-Fi...

Бутонът **Wi-Fi**, когато се използва заедно с приложението LG SmartThinQ, позволява на хладилника да се свърже с домашна Wi-Fi мрежа. Иконата **Wi-Fi** показва статуса на свързаност на хладилника към мрежата. Иконата е осветена, когато хладилникът е свързан с Wi-Fi мрежата.

Първоначална регистрация на уреда

Стартирайте приложението LG SmartThinQ и следвайте инструкциите, за да регистрирате уреда.

Повторно регистриране на уреда или на друг потребител

Натиснете и задръжте бутона **Wi-Fi** в продължение на 3 секунди, за да го изключите временно. Стартирайте приложението LG SmartThinQ и следвайте инструкциите, за да регистрирате уреда.

ЗАБЕЛЕЖКА

- За да изключите Wi-Fi функцията, натиснете и задръжте бутона **Wi-Fi** в продължение на 3 секунди. Иконата за Wi-Fi ще се изключи.

Информация за софтуер с отворен код

За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, съдържащи се в този продукт, посетете уеб сайта <http://opensource.lge.com>.

В допълнение към изходния код можете да изтеглите и всички споменати лицензионни условия, откази от гаранции и известия във връзка с авторски права.

LG Electronics също ще Ви предостави отворен изходен код на CD-ROM срещу заплащане, покриващо разходите за извършване на такава дистрибуция (като например цената на носителите, разходите по транспорта), след като получи поръчка за това по имейл на адрес: opensource@lge.com. Тази оферта е валидна за период от три години след последната ни доставка на този продукт. Тази оферта е валидна за всеки, получил тази информация.

Използване на Smart Diagnosis™

- За уреди с логото  или 

Ако Вашият хладилник Ви създава проблеми, то трябва да знаете, че той може да изпраща данни по телефона до центъра за обслужване на клиенти на LG. Така можете да разговаряте директно с наш обучен специалист. Този специалист ще запише данните, подадени от Вашия уред и ще ги използва, за да анализира проблема и да го диагностицира бързо и ефективно.

Използвайте функцията “Интелигентна диагностика” (Smart Diagnosis), само ако бъдете помолени да го направите от служител на кол центъра на LG. Звуките, които се издават при предаването на данните, са нещо нормално и наподобяват тези на факс машина.

“Интелигентна диагностика” не може да се активира, ако хладилникът Ви не е включен в ел. мрежа. Ако Вашият хладилник не може да бъде включен, отстраняването на проблеми трябва да се извърши без да се използва “Интелигентна диагностика”.

1. Обадете се в сервизния център на LG. Използвайте функцията за умна диагностика само когато сте инструктирани за това от служителя в телефонния център на LG.

ЗАБЕЛЕЖКА

Следвайте процедура 2А, ако вашият хладилник има дисплей на вратата. Ако вашият уред има дисплей от вътрешната си страна, следвайте процедура 2В.

2А. Дисплей на вратата на хладилника:

- Заклучете дисплея. За да заключите дисплея, натиснете и задръжте бутона Lock за три секунди. (Ако дисплеят е бил заключен за повече от пет минути, трябва да деактивирате заключването и отново да го активирате.) 
- Натиснете и задръжте бутона “Freezer” (Фризер) за 3 секунди. 
- Отворете хладилника.

2В. Дисплей вътре в хладилника.

- Отворете хладилника.
- Натиснете и задръжте бутона “Freezer” (Фризер) за 3 секунди. 

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако вратата остане отворена за повече от минута, трябва да затворите вратата и да започнете процедурата отново.



3. Като се придържате към инструкциите на оператора, дръжте микрофона на телефона близо до иконата “SmartDiagnosis”.
4. Не затваряйте телефона, докато не приключи прехвърлянето на данни.
5. Не затваряйте телефона, докато не приключи предаването на данните. Това отнема около 3 секунди. Възобновете разговора със специалист, който след това ще може да Ви помогне да използвате изпратената информация за анализ.

ЗАБЕЛЕЖКА

- За да постигнете максимални резултати, не премествайте телефона, докато се извършва прехвърляне на данни от хладилника.
- Ако служителят от кол центъра не успее да извърши точен запис на данните, може да бъдете помолени/а да извършите процедурата повторно.
- Различията в качеството на телефонните обаждания в различните райони могат да повлияят на ефективността на функцията.
- Използвайте домашния си телефон за по-добро качество на комуникацията и съответно за по-добро обслужване.
- Лошото качество на телефонното обаждане може да доведе до по-лошо качество на пренасяните данни от Вашия телефон към машината, което може да предизвика неправилно действие на функцията “Интелигентна диагностика”.


Забележки относно почистването

- Когато сваляте рафт или чекмедже от вътрешността на уреда, извадете цялата съхранявана храна от рафта или чекмеджето, за да предотвратите нараняване или повреда на уреда.
 - В противен случай може да се получи нараняване поради теплото на съхраняваните храни.
- Ако почиствате външните отвори за въздух на уреда с помощта на прахосмукачка, електрическият кабел трябва да се откачи от контакта, за да се избегне статичен разряд на електричество, който може да повреди електрониката или да причини електрически удар.
- Свалете рафтовете и чекмеджетата и ги почистете с вода, след което ги изсушете добре, преди да ги поставите обратно.
- Редовно избърсвайте уплътненията на вратата с мокра мека кърпа.
- Петната и разливанията по кошницата за врата трябва да се почистват, тъй като те нарушават способността за съхранение на кошницата и могат дори да я повредят.
- След като почистите, проверете дали захранващият кабел не е повреден, дали не е топъл или неправилно включен.
- Поддържайте чисти отворите за въздух от външната страна на уреда.
 - Запушени отвори за въздух могат да причинят пожар или повреда на уреда.
- Намазването с парафин на външните метални повърхности с лаково покритие спомага за антикорозионната им защита. Не покривайте с парафин пластмасови части. Намазвайте с парафин металните повърхности с лаково покритие поне два пъти в годината, като използвате парафин за уреди (или автомобилна паста). Нанасяйте парафина с чиста, мека кърпа.
- За външната част на уреда използвайте чиста гъба или мека кърпа и мек почистващ препарат, разреден с топла вода. Не използвайте абразивни или груби почистващи средства. Подсушете добре с мека кърпа.
- Когато почиствате уреда отвътре или отвън, не го избърсвайте с груба четка, паста за зъби или запалими вещества. Не използвайте почистващи препарати, съдържащи запалими вещества.
 - Това може да причини обезцветяване или повреда на уреда.
 - Запалими вещества: алкохол (етанол, метанол, изопропил алкохол, изобутил алкохол и т.н.), разреждател, белина, бензен, запалими течности, абразиви и др.т.
- Никога не почиствайте рафтовете или съдовете в миялна машина.
 - Частите могат да се деформират поради топлината.
- Ако уредът е оборудван с LED лампа, не махайте капакът ѝ и нея самата в опит да я поправите или да ѝ направите обслужване. Моля, свържете се с център за информация на клиенти на LG Electronics.
- Почиствайте редовно повърхности, които може да влязат в контакт с храна и с достъпните системи за дренаж.

Почистване на кошницата на вратата


Сваляне на кошницата на вратата на хладилника/фризера

Хванете двата края на кошницата и я свалете чрез повдигане нагоре.




Повторно поставяне на кошницата на вратата на хладилника/фризера

- 1 Хванете двата края на кошницата на вратата, внимателно натиснете единия край, за да го сглобите, след което по същия начин сглобете и другия край.




- 2 След сглобяването натиснете внимателно кошницата на вратата, за да я закрепите хоризонтално.



Почистване на рафта

Сваляне на рафта на хладилника/фризера

Извадете рафта, като го издърпате с леко повдигане на задния му край.

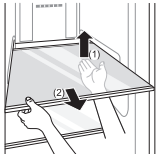


Повторно поставяне на рафта на хладилника/фризера

Поставете я в обратен ред на процеса на сваляне.


Почистване на чекмеджето за зеленчуци

Изваждане на чекмеджето за зеленчуци

- 1 Извадете съдържанието от чекмеджето. Хванете дръжката на чекмеджето за зеленчуци и го изтеглете докрай навън до спирането му.




- 2 Повдигнете нагоре чекмеджето и го свалете чрез издърпване навън.




Повторно поставяне на чекмеджето за зеленчуци

- 1 Ако чекмеджето за зеленчуци има капак, повдигнете го.



- 2 Вкарайте долната част на чекмеджето за зеленчуци в оригиналната му позиция и внимателно го избутайте обратно навътре, докато го свалите.




⚠ ВНИМАНИЕ

- Имайте предвид, че може да се стигне до наранявания от тежестта на съхраняваните храни при изваждане на чекмеджето за зеленчуци.


Почистване на капака на отделението за запазване на свежи храни

Изваждане на капака на отделението за запазване на свежи храни

- 1 След като извадите капака на отделението за зеленчуци, издърпайте надолу горната секция на капака на отделението за свежест.




- 2 Извадете капака на отделението за свежест, като го издърпате.




Поставяне на капака на отделението за запазване на свежи храни

- 1 Поставете издатините в капака на отделението в жлебовете на рафта.



- 2 Поставете издатините в предната част на капака на отделението в жлебовете пред рафта и повдигнете капака, за да го поставите на мястото му.



Почистване на диспенсера за вода


Почистване на таблата на диспенсера



Таблата на диспенсера може да се навлажни лесно от разсипан лед или разлята вода. Избършете цялата зона с влажен кърпа.

Почистване на изхода за вода и лед

Избърсвайте често изхода за вода или лед с чиста кърпа, тъй като той лесно може да се замърси. Имайте предвид, че влакна от кърпата може да залепнат към изхода.

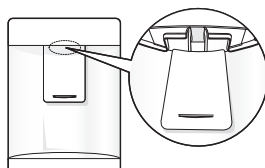

Симптоми	Причина	Решение
Няма охлаждане или замразяване.	Има ли прекъсване на токозахранването?	Проверете дали други уреди са включени.
	Щепселът включен ли е в контакта?	Включете щепсела в контакта.
Охлаждането или замразяването са слаби.	Вероятно температурата на хладилника или фризера е зададена на най-топла степен?	Задайте температурата на хладилника или фризера на „Средна“.
	Вероятно уредът се намира на пряка слънчева светлина или близо до предмет, генериращ топлина, като готварска печка или нагревател?	Проверете мястото, където е монтиран уредът, и го монтирайте далеч от предмети, генериращи топлина.
	Вероятно сте поставили за съхранение топла храна, без предварително да я охладите?	Първо охлаждайте топлата храна и след това я поставяйте в хладилника или фризера.
	Вероятно сте поставили прекалено много храна?	Запазвайте подходящо разстояние между храната.
	Вратите на уреда напълно затворени ли са?	Затворете вратата добре и се уверете, че съхраняваната храна не пречи на вратата да се затвори.
	Има ли достатъчно място около уреда?	Коригирайте разположението на уреда, за да осигурите достатъчно място около него.
В уреда има лоша миризма.	Вероятно температурата на хладилника или фризера е зададена на „Топла“?	Задайте температурата на хладилника или фризера на „Средна“.
	Поставяли ли сте вътре храна с остър мирис?	Съхранявайте храните с остър мирис в затворени съдове.
	Вероятно има развалени зеленчуци или плодове в чекмеджето?	Изхвърлете развалените зеленчуци и почистете чекмеджето за зеленчуци. Не съхранявайте за твърде дълго време зеленчуци в чекмеджето за зеленчуци.
Лампата в уреда не светва.	Изключва ли се лампата в уреда?	Трудно е потребителите да сменят лампата в уреда, тъй като тя не е обслужваема. Ако лампата в уреда не светва, моля, свържете се с центъра за информация за клиенти на LG Electronics.

Симптоми	Причина	Решение
Вратата на уреда не е плътно затворена.	Уредът наклонен ли е напред?	Коригирайте предните крачета, за да повдигнете леко предната част.
	Рафтовете правилно ли са сглобени?	Ако е нужно, поставете отново рафтовете.
	Вероятно сте затворили вратата с прекомерна сила?	Ако затваряте вратата твърде силно или рязко, тя може да остане отворена за момент, преди да се затвори. Уверете се, че не блъскате вратата при затваряне. Затваряйте без сила.
Вратата на уреда се отваря трудно.	Вероятно сте отворили вратата веднага след като сте я затворили?	Ако се опитате да отворите вратата на уреда в рамките на 1 минута, след като сте я затворили, това може да е трудно заради налягането в уреда. Опитайте се да отворите вратата на уреда отново след няколко минути, така че вътрешното налягане да се стабилизира.
Има конденз в уреда или от долната страна на капака на чекмеджето за зеленчуци.	Вероятно сте поставили за съхранение топла храна, без предварително да я охладите?	Първо охлаждайте топлата храна и след това я поставете в хладилника или фризера.
	Вероятно сте оставили вратата на уреда отворена?	Въпреки че кондензът ще изчезне скоро, след като затворите вратата на уреда, можете да го подсушите със суха кърпа.
	Вероятно отваряте и затваряте вратата на уреда твърде често?	Конденз може да се образува поради разликата с външната температура. Избършете влагата със суха кърпа.
	Вероятно сте поставили топла или влажна храна в уреда, без да я затворите в контейнер?	Съхранявайте храната в покрит или затворен съд.
Във фризера се образуват залежавания.	Вероятно вратите не са затворени правилно?	Проверете дали някой от хранителните продукти в уреда не пречи на вратата да се затвори и се уверете, че вратата е затворена плътно.
	Вероятно сте поставили за съхранение топла храна, без предварително да я охладите?	Първо охлаждайте топлата храна и след това я поставете в хладилника или фризера.

Симптоми	Причина	Решение
Във фризера се образуват залежавания.	Вероятно входът или изходът за въздух на фризера са запушени?	Уверете се, че входът или изходът за въздух на фризера не са запушени, за да може въздухът да циркулира вътре.
	Фризерът препълнен ли е?	Запазвайте подходящо разстояние между предметите.
От вътрешната или външна страна на уреда се образуват залежавания или конденз.	Вероятно отваряте или затваряте вратата на уреда често или вратата на уреда не е добре затворена?	Ако външният въздух проникне в уреда, може да се образуват залежавания или конденз.
	Вероятно мястото, където е монтиран уредът, е влажно?	От външната страна на уреда може да се появи конденз, ако продуктът е монтиран на място, което е твърде влажно, или през влажен, дъждовен ден. Избършете влагата със суха кърпа.
Уредът е шумен и издава необичайни звуци.	Вероятно уредът е монтиран върху нестабилен под или е неправилно нивелиран?	Монтирайте уреда върху стабилно, равно място.
	Задната страна на уреда опира ли в стената?	Коригирайте разположението на уреда, за да осигурите достатъчно свободно пространство около него.
	Зад уреда има ли разпръснати предмети?	Премахнете разпръснатите зад уреда предмети.
	Вероятно върху уреда има предмет?	Премахнете предмета от уреда.
Страничната или предната част на уреда е топла.	Към тези зони на уреда са монтирани антикондензационни тръби с цел намаляване на конденза, който се образува около зоната на вратата.	Тръбата за отделяне на топлия въздух, която предотвратява появата на конденз, е монтирана в предната и страничната част на уреда. Тези части може да са особено топли след монтиране на уреда или през лятото. Може да сте спокойни, че това не е проблем и е нещо напълно нормално.
Има вода вътре в уреда или вън от него.	Вероятно има воден теч около уреда?	Проверете дали не изтича вода от мивката или от друго място.
	На дъното на уреда има ли вода?	Проверете дали водата не идва от топяща се замразена храна или счупен/изпуснат съд.

Симптоми	Причина	Решение
Щракащи звуци	Бутонът за размразяване щраква, когато автоматичният цикъл на размразяване започва и свършва. Бутонът на термостата (или контролния бутон на уреда при някои модели) също щраква при начало и край на всеки цикъл.	Нормална експлоатация
Тракащи звуци	Тракащи звуци може да идват от потока в уреда, линията за вода в задната част на уреда (само за модели, които се свързват към водопровода) или на предмети, поставени върху или около уреда.	Нормална експлоатация
	Уредът не стои равно на пода.	Подът е неустойчив или неравен или нивелиращите крачета трябва да се регулират. Вижте раздела "Подравняване на врата".
	Уред с линеен компресор е бил преместен по време на работа.	Нормална експлоатация. Ако компресорът не спре да трака след 3 минути, изключете захранването на уреда и след това го включете отново.
Свистящи звуци	Моторът на вентилаторна за изпарителя задвижва въздуха през отделенията на хладилника и фризера.	Нормална експлоатация
	Въздухът бива придвижван през кондензатора чрез вентилатора на кондензатора.	Нормална експлоатация
Клокочещи звуци	Хладилен агент, преминаващ през охладителната система	Нормална експлоатация
Пукащи звуци	Свиване и разширяване на вътрешните стени поради промени в температурата.	Нормална експлоатация
Вибриране	Ако страничната или задната част на уреда се опират в шкаф или стена, някои от нормалните вибрации може да поразжат звуци, които да се чуват.	За да елиминирате шума, уверете се, че страните и задната част не се допират до стена или шкаф.

Симптоми	Причина	Решение
Вашият домашен уред и смартфон не са свързани към Wi-Fi мрежа.	Паролата за Wi-Fi мрежата, към която се опитвате да се свържете, е неправилна.	Открийте Wi-Fi мрежата, свързана към Вашия смартфон, и я премахнете, след което регистрирайте уреда в LG SmartThinQ.
	Мобилните данни на Вашия смартфон са включени.	Изключете Мобилните данни на Вашия смартфон и регистрирайте уреда, използвайки Wi-Fi мрежата.
	Името на безжичната мрежа (SSID) е неправилно зададено.	Името на безжичната мрежа (SSID) трябва да бъде комбинация от цифри и английски букви. (Не използвайте специални символи.)
	Честотата на рутера не е 2,4 GHz.	Поддържа се само честота на рутер 2,4 GHz. Настройте безжичния рутер на 2,4 GHz и свържете уреда към него. За да проверите честотата на рутера, свържете се с Вашия доставчик на интернет услуги или с производителя на рутера.
	Разстоянието между уреда и рутера е твърде голямо.	Ако разстоянието между уреда и рутера е твърде голямо, сигналът може да е слаб и връзката може да не бъде правилно конфигурирана. Преместете рутера по-близо до уреда.

