



Scansiona il codice QR
per poter vedere il manuale.



MANUALE D'USO

ASCIUGABIANCHERIA



Prima di iniziare l'installazione, leggere attentamente queste istruzioni. In tal modo, l'apparecchiatura sarà installata facilmente e in maniera corretta e sicura. Dopo l'installazione, conservare queste istruzioni accanto al prodotto per utilizzi futuri.

ITALIANO

RHX7009T**



MFL71983268
Rev.01_091625

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. Tutti i diritti riservati.

INDICE

Questo manuale può contenere testo o immagini che non si riferiscono al modello acquistato.

Il presente manuale è soggetto a revisioni da parte del produttore.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO 5

Messaggi di sicurezza 5

AVVERTENZA 6

Sicurezza tecnica 6

Capacità massima 8

Installazione..... 8

Uso 9

Manutenzione..... 11

Smaltimento..... 11

ATTENZIONE PER L'AMBIENTE

Consigli per l'ambiente e l'efficienza 12

Consumo di energia..... 12

Smaltimento delle apparecchiature obsolete 13

Smaltimento del materiale di imballaggio..... 14

Questa asciugatrice contiene gas refrigeranti 14

USO

Pannello di controllo..... 15

Caratteristiche del pannello di controllo 15

Uso di base 18

Utilizzo dell'elettrodomestico 18

Preparazione dei capi 21

Verificare gli indumenti prima di caricarli..... 21

Suddividere gli indumenti 21

Verifica dell'etichetta di cura del tessuto 22

Tabella programmi..... 23

Programma di asciugatura 23

Opzioni di asciugatura selezionabili 29

Opzioni e funzioni aggiuntive..... 31

Personalizzazione di un programma di asciugatura 31

Utilizzo di opzioni extra 31

Utilizzo di varie impostazioni	33
Utilizzo del ripiano per asciugatura	35
Pulizia automatica del condensatore	36

FUNZIONI SMART

Applicazione LG ThinQ	37
Caratteristiche dell'applicazione LG ThinQ	37
Installazione dell'App LG ThinQ e collegamento di un apparecchio LG	38
Attivazione la connessione di rete	39
Utilizzo dell'elettrodomestico in remoto	39
Disattivare la connessione di rete	40
Specifiche delle apparecchiature radio	41
Effetto dell'attivazione della rete sul consumo energetico	41
Dichiarazione di conformità	41
Smart Diagnosis	42
Utilizzare LG ThinQ per diagnosticare problemi	42
Utilizzare Audible Diagnosis per diagnosticare problemi	42

MANUTENZIONE

Pulizia dopo l'asciugatura	44
Pulizia dei filtri antilana	44
Svuotamento del contenitore dell'acqua	46
Ventilazione all'interno del cestello	47
Pulizia periodica dell'elettrodomestico	48
Pulizia del sensore di umidità	48
Utilizzo della funzione pulizia cestello	48
Utilizzo della funzione di pulizia del condensatore	49
Pulizia del condensatore	50

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di chiamare l'assistenza	52
Messaggi di errore	52
Uso	53
Prestazioni	54
Cattivi odori	58
Wi-Fi	59
Assistenza e servizio clienti	60

INSTALLAZIONE

Requisiti della posizione di installazione	61
Posizione di installazione	61

Ventilazione.....	62
Temperatura ambiente	62
Collegamento elettrico	62
Livellamento dell'elettrodomestico.....	63
Verifica del livellamento	63
Regolamento e livellamento dell'elettrodomestico	63
Invertire lo sportello	63
Istruzioni per l'impilaggio	66
Kit per l'impilaggio	66
Procedura di installazione.....	66
Installazione del tubo di scarico opzionale.....	67

APPENDICE

Nomi di componenti e accessori	69
Vista frontale.....	69
Accessori disponibili	70
Dati tecnici	71
Dati di consumo	71
Nota per istituti di prova	72
Specifiche	73
Informazioni aggiuntive.....	74
Informazioni sull'illuminazione a LED	74
Informazioni avviso software Open Source.....	74

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO

Le istruzioni seguenti sono fornite allo scopo di evitare rischi o danni imprevisti dovuti all'uso errato e non sicuro dell'elettrodomestico. Le linee guida sono suddivise in 'AVVERTENZA' e 'ATTENZIONE' come descritto sotto.

Messaggi di sicurezza



Questo simbolo indica operazioni o condizioni pericolose. Consultare con la massima attenzione il testo riportato assieme a questo simbolo e attenersi alle istruzioni per evitare rischi.



AVVERTENZA

Indica che il mancato rispetto delle istruzioni può provocare lesioni personali gravi o fatali.



ATTENZIONE

Indica che il mancato rispetto delle istruzioni può provocare lievi lesioni personali o danni all'elettrodomestico.

AVVERTENZA

AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di esplosioni, incendi, scosse elettriche, ustioni o lesioni personali anche fatali, quando si utilizza il prodotto è indispensabile attenersi alle seguenti precauzioni basilari per la sicurezza.

Sicurezza tecnica



ATTENZIONE - Per evitare incendi Rischio di incendio e materiali infiammabili

- Tenere le aperture di ventilazione libere da ostacoli nell'alloggiamento dell'elettrodomestico o nella struttura integrata. In caso contrario, potrebbe svilupparsi un incendio.
- Questo elettrodomestico contiene R290, un refrigerante ecologico ma infiammabile. Non danneggiare il circuito del refrigerante, tenere fiamme libere e sorgenti di innesco lontane dall'elettrodomestico.
- Questo elettrodomestico può essere adoperato da bambini di almeno 8 anni di età, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, e da persone prive di esperienza sotto sorveglianza, solo se è stato spiegato l'uso corretto dell'elettrodomestico e descrivendone i relativi pericoli. Impedire ai bambini di giocare con l'elettrodomestico. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza la supervisione degli adulti.
- I bambini di età inferiore a 3 anni devono essere tenuti lontani se non sorvegliati costantemente.
- Non asciugare biancheria sporca nell'elettrodomestico.
- Ammorbidenti o prodotti simili devono essere adoperati attenendosi alle istruzioni dei relativi produttori.
- Togliere tutti gli oggetti (ad es. accendini o fiammiferi) dalle tasche degli indumenti.

- Arrestare l'elettrodomestico solo alla fine del ciclo di asciugatura; se viene arrestato prima, estrarre e stendere rapidamente tutti i capi in modo da dissipare il calore.
- Se sono stati adoperati prodotti chimici industriali per la pulizia, non utilizzare l'elettrodomestico.
- I capi macchiati di olio da cucina, olio vegetale, acetone, alcool, benzina, cherosene, smacchiatori, trementina, cere e prodotti per la rimozione della cera devono essere lavati in acqua calda con una quantità maggiore di detersivo prima di essere asciugati nell'elettrodomestico.
- Non bere l'acqua di condensa, in quanto potrebbe causare patologie alimentari.
- Se il cavo di alimentazione viene danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal personale dell'assistenza o da un tecnico adeguatamente qualificato per evitare pericoli.
- Pulire frequentemente i filtri antilanugine.
- Evitare l'accumulo di lanugine attorno all'elettrodomestico.
- Non spruzzare detersivi per lavaggio a secco direttamente sull'elettrodomestico e non adoperarlo per asciugare indumenti su cui è stato utilizzato un detersivo per lavaggio a secco.
- Non asciugare indumenti che presentano macchie dovute a sostanze oleose. Le macchie prodotte da sostanze oleose (anche oli commestibili) non vengono eliminate completamente neppure dopo il lavaggio con acqua.
- L'elettrodomestico non deve essere alimentato da dispositivi di commutazione esterni (ad es. timer) e non deve essere collegato a circuiti che vengono spenti e accesi regolarmente.
- Togliere immediatamente gli indumenti dall'elettrodomestico ad asciugatura ultimata o in caso di interruzione dell'alimentazione durante il processo di asciugatura. Non lasciare gli indumenti asciugati nell'elettrodomestico, in quanto potrebbero causare incendi. Togliere immediatamente gli indumenti dopo l'asciugatura e farli raffreddare appendendoli o appoggiandoli su un piano.

AVVERTENZA

- Questo elettrodomestico è destinato ad essere utilizzato solo nell'ambiente domestico.

Capacità massima

- La capacità massima in alcuni cicli per il bucato da asciugare è **9 kg (Asciugatura)**.
- La capacità massima consigliata per ogni programma di asciugatura può essere diversa. Per ottenere buoni risultati di asciugatura, consultare la **Tabella programmi** nel capitolo **USO** per ulteriori dettagli.

Installazione

- Accertarsi che l'elettrodomestico sia correttamente installato, collegato a terra e regolato da un tecnico dell'assistenza qualificato secondo quanto riportato nelle istruzioni per l'installazione.
- Non provare mai a utilizzare l'elettrodomestico se è danneggiato, se funziona male, se è stato parzialmente smontato e se alcuni componenti, inclusi cavo e spina, mancano o sono danneggiati.
- L'elettrodomestico deve essere sempre trasportato da due o più persone che lo tengono saldamente.
- Non installare l'apparecchio in un luogo umido e polveroso. Non installare o conservare l'apparecchio in aree esterne o esposte a condizioni climatiche quali luce solare diretta, vento, pioggia o temperature inferiori allo zero.
- Stringere il tubo di scarico per evitare che si stacchi.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato o la presa elettrica è allentata, non utilizzare il cavo di alimentazione e contattare un centro di assistenza autorizzato.
- Non collegare prese multiple, cavi di prolunga o adattatori all'elettrodomestico.
- Non adoperare l'elettrodomestico per asciugare capi in gommapiuma (schiuma di lattice), cuffie per doccia, tessuti

impermeabili, capi contenenti gomma o cuscini imbottiti di gommapiuma.

- Per consentire un'apertura completa dello sportello dell'elettrodomestico, evitare di installarlo dietro una porta bloccabile, una porta scorrevole o una porta con una cerniera collocata sul lato opposto a quella dell'elettrodomestico.
- Questo elettrodomestico deve essere collegato a terra. In caso di guasto o malfunzionamento, il collegamento a terra limita il rischio di scosse elettriche riducendo al minimo la resistenza della corrente elettrica.
- Questo apparecchio è dotato di un cavo di alimentazione con conduttore di messa a terra e spina di messa a terra. La spina di alimentazione deve essere inserita in un'idonea presa elettrica installata e collegata a terra in conformità alle norme e ai regolamenti locali.
- Se il connettore di messa a terra è collegato in maniera errata, potrebbero verificarsi scosse elettriche. In caso di dubbi sulla messa a terra dell'elettrodomestico, rivolgersi a un elettricista qualificato o un addetto all'assistenza.
- Non modificare la spina di alimentazione fornita con l'elettrodomestico. Se non è adatta alla presa, rivolgersi a un elettricista qualificato per l'installazione di una presa adeguata.

Uso

- Non togliere i pannelli e non smontare l'elettrodomestico. Non applicare oggetti taglienti al pannello di controllo per azionare l'elettrodomestico.
- Non provare a riparare o sostituire componenti dell'elettrodomestico da soli. Tutte le riparazioni e le operazioni di manutenzione devono essere eseguite dal personale qualificato dell'assistenza, a meno che non siano consigliate nel manuale d'uso. Utilizzare solo componenti originali.

AVVERTENZA

- Mantenere gli spazi sottostanti o circostanti all'elettrodomestico liberi da materiali combustibili (ad es. lanugine, carta, stracci, prodotti chimici ecc.).
- Impedire agli animali domestici o altri animali di entrare nell'elettrodomestico.
- Non lasciare aperto lo sportello dell'elettrodomestico. I bambini potrebbero appendersi allo sportello o introdursi nell'elettrodomestico e ferirsi o provocare danni.
- Non provare mai ad accedere alla parte interna dell'elettrodomestico mentre è in funzione. Attendere che il cestello sia completamente fermo.
- Non introdurre, lavare o asciugare capi che sono stati puliti, lavati, immersi o spruzzati con sostanze esplosive o combustibili (ad es. cera, olio, vernice, benzina, sgrassatori, solventi per lavaggio a secco, cherosene, olio vegetale, olio da cucina ecc.). L'uso improprio può provocare incendi o esplosioni.
- In caso di allagamento, scollegare la spina di alimentazione e contattare un Centro informazioni per i clienti LG Electronics.
- Non premere eccessivamente lo sportello dell'elettrodomestico quando è aperto.
- Non utilizzare gas e sostanze combustibili (benzene, benzina, diluenti, petrolio, alcool ecc.) attorno all'elettrodomestico.
- Se il tubo di scarico o di mandata dell'acqua si gela durante l'inverno, scongelarlo prima di usare l'elettrodomestico.
- Tenere detersivi, ammorbidenti e candeggianti fuori dalla portata dei bambini.
- Non toccare la spina di alimentazione o i comandi dell'apparecchio con le mani bagnate.
- Non piegare eccessivamente il cavo di alimentazione e non collocare oggetti pesanti su di esso.

Manutenzione

- Rimuovere l'umidità o la polvere dalla spina di alimentazione prima di collegarla saldamente a una presa.
- Prima di pulire l'elettrodomestico, scollegarlo dalla presa di corrente. L'elettrodomestico rimane collegato alla fonte di alimentazione anche quando è in standby o è spento.
- Non scollegare l'elettrodomestico tirando il cavo di alimentazione. Afferrare saldamente la spina di alimentazione ed estrarla dalla presa.
- Non spruzzare acqua all'interno o all'esterno dell'apparecchio per pulirlo.

Smaltimento

- Prima di smaltire un vecchio elettrodomestico, togliere la spina e tagliare tutto il cavo dietro l'elettrodomestico per impedire utilizzi errati.
- Smaltire tutti i materiali di imballaggio (es. sacchetti di plastica e polistirolo) tenendo lontani i bambini. I materiali di imballaggio possono provocare soffocamento.
- Rimuovere lo sportello prima di smaltire l'elettrodomestico per evitare che bambini o piccoli animali rimangano intrappolati.

Consumo di energia

- L'elettrodomestico funziona meglio a una temperatura ambiente di 23 °C.
- Se la temperatura atmosferica è elevata e l'ambiente è piccolo, il tempo di asciugatura e i consumi energetici potrebbero aumentare.
- Il caricamento uniforme della biancheria fino alla capacità indicata dal produttore per i rispettivi programmi contribuirà al risparmio energetico.
- Non caricare capi molto bagnati nell'elettrodomestico. Questo causerebbe un aumento del tempo di asciugatura e del consumo energetico. Assicurarsi che i capi vengano centrifugati accuratamente durante il carico.
- Se i capi non vengono centrifugati a un'elevata velocità durante il lavaggio, il consumo energetico e i tempi di asciugatura aumenteranno. Lenzuola matrimoniali o copripiumini potrebbero non asciugare in modo uniforme: per via del flusso d'aria irregolare potrebbero appallottolarsi. Potrebbe essere necessario rimuovere e caricare nuovamente i capi a metà del ciclo per garantire un'adeguata asciugatura.
- Aprire lo sportello per assicurarsi che il filtro antilanugine sia pulito. Quando il filtro è pieno di lanugine, i tempi di asciugatura sono più lunghi del normale.

Smaltimento delle apparecchiature obsolete



- Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, contrassegnate da questo simbolo ("bidone della spazzatura barrato da una croce"), devono essere raccolte e smaltite separatamente rispetto agli altri rifiuti urbani misti mediante impianti di raccolta specifici installati da enti pubblici o dalle autorità locali. Si ricorda che gli utenti finali domestici possono consegnare gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita presso il punto vendita all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. Gli utenti finali domestici possono inoltre consegnare gratuitamente apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni (non eccedenti i 25 cm) a fine vita direttamente presso un punto vendita a ciò abilitato, senza obbligo di acquistare una apparecchiatura nuova di tipo equivalente. Si prega di informarsi previamente presso il punto vendita prescelto circa tale ultima modalità di conferimento dell'apparecchiatura a fine vita.
- Il corretto smaltimento dell'unità obsoleta contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute degli individui e sull'ambiente. Una gestione responsabile del fine vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte degli utenti contribuisce al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero sostenibile dei prodotti obsoleti e dei relativi materiali.
- Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto. (www.lg.com/global/recycling)

Consigli per l'ambiente e l'efficienza


Smaltimento del materiale di imballaggio

- Smaltire i rifiuti di imballaggio secondo i simboli di riciclaggio dei tipi di materiale. Mettere i rifiuti di imballaggio nei relativi contenitori per riciclarli.

Questa asciugatrice contiene gas refrigeranti

R290 (GWP: 3): 0,145 kg a tenuta ermetica.

Caratteristiche del pannello di controllo

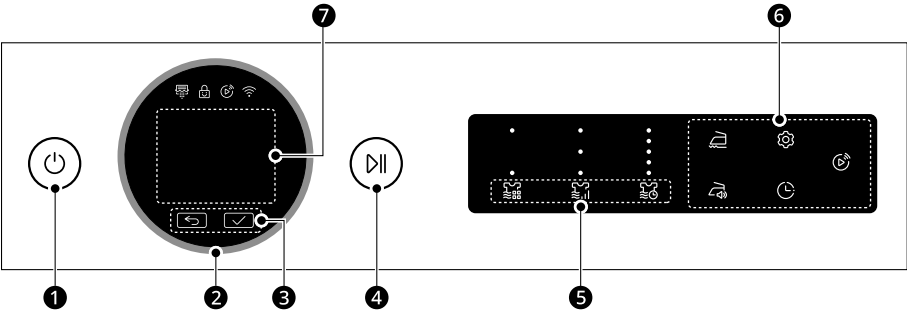


	Descrizione
❶	Tasto Accensione Accensione/Spegnimento • Premere il pulsante Accensione per accendere e spegnere. • Premere il pulsante Accensione per annullare la funzione Fine progr..
❷	Selettore dei programmi • Ruotare questa manopola per selezionare il programma o l'opzione desiderata. • Una volta selezionato il programma desiderato, i preset standard appariranno sul display. Queste impostazioni possono essere regolate utilizzando i pulsanti Modificatore programma in qualsiasi momento prima di avviare il programma.
❸	Tasti ↶ e ✓ • Premere il pulsante ↶ per passare alla schermata precedente. • Premere il pulsante ✓ per selezionare una voce di menu o salvare le informazioni.
❹	Tasto Avvio/Pausa • Premere il pulsante Avvio/Pausa per avviare o sospendere un programma di asciugatura. • Durante la pausa, l'alimentazione si spegne automaticamente dopo un certo tempo per motivi di sicurezza.

Pannello di controllo

	Descrizione
5	Personalizzazione del programma di asciugatura Utilizzare questi pulsanti per regolare le impostazioni  Modalità,  Livello o  Tempo per il programma selezionato. • Le impostazioni correnti sono visualizzate sul display. • Premere il pulsante per quell'opzione per selezionare altre impostazioni.
6	Pulsanti per le opzioni e le funzioni extra • Utilizzare questi tasti per selezionare le opzioni desiderate per il programma selezionato. Non tutte le opzioni sono disponibili in ogni programma. • Per utilizzare le funzioni extra, premere il pulsante corrispondente. Il simbolo corrispondente si accende sul display.  Antipiega,  Avv. umidità,  Fine progr.,  Impostazioni • Per utilizzare questa funzione, fare riferimento a Opzioni e funzioni extra.  Avvio remoto • Con l'app LG ThinQ è possibile utilizzare uno smartphone per controllare l'elettrodomestico a distanza. • Per utilizzare questa funzione, fare riferimento a FUNZIONI SMART.
7	Display del tempo e dello stato • Il display mostra le impostazioni, il tempo stimato rimanente, le opzioni e i messaggi di stato. Quando l'elettrodomestico viene acceso, il display mostra le impostazioni predefinite.

Display del tempo e dello stato

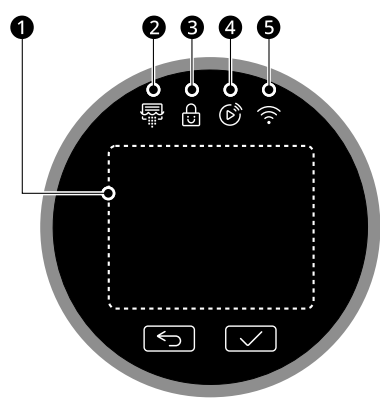

	Descrizione
❶	Display di stato • Il display mostra le impostazioni, il tempo rimanente stimato, le opzioni e i messaggi di stato.
❷	⚡ lampeggia quando l'elettrodomestico sta pulendo automaticamente il condensatore.
❸	🔒 si accende quando la funzione Blocco bambini è attivata.
❹	📶 si accende quando la funzione Avvio remoto è attivata.
❺	📶 si accende quando l'elettrodomestico è connesso alla rete Wi-Fi domestica.


Uso di base

Utilizzo dell'elettrodomestico

Aprire la porta tra i carichi le prime volte che si utilizza l'apparecchio per consentire la dispersione di eventuali odori.

I bambini devono essere controllati per impedire che entrino nel cestello.

- 1 Accertarsi che il filtro antilana e il contenitore dell'acqua siano puliti.

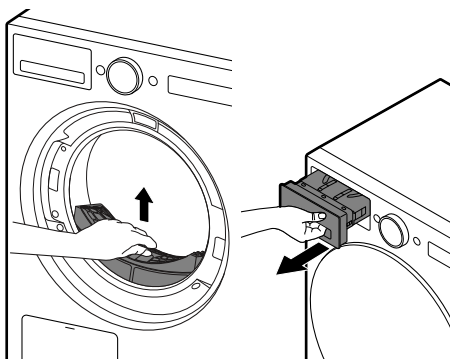

- Aprire lo sportello per assicurarsi che il filtro antilana sia pulito. Quando il filtro è pieno di lanugine, i tempi di asciugatura sono più lunghi del normale.
- Estrarre il contenitore dell'acqua e svuotare l'acqua di condensa. Quando il contenitore dell'acqua è pieno, l'elettrodomestico può fermarsi durante il ciclo.

NOTA


- In alcune circostanze, il display potrebbe mostrare "Svuotare l'acqua" per informare che il contenitore

dell'acqua è pieno. Se questo succede, svuotare il contenitore dell'acqua.

- 2 Mettere in panni nel cestello dopo averli suddivisi e chiudere lo sportello.
 - Spingere i capi in fondo al cestello in modo che rimangano lontani dalla guarnizione dello sportello. Quando i capi si bloccano tra lo sportello e la guarnizione, possono danneggiarsi durante l'asciugatura.
 - Consigliamo di suddividere i panni per tipo di tessuto e livello di asciugatura.
 - Assicurarsi che i lacci e le cinture attaccate ai vestiti siano ben legati e fermi prima di inserire i capi nel cestello.
- 3 Premere il tasto **Accensione** per accendere l'elettrodomestico.
 - A seconda del modello, il tasto **Accensione** potrebbe illuminarsi ad indicare che l'elettrodomestico è pronto per l'asciugatura.



- 4 Scegliere un programma di asciugatura girando la manopola del selettore dei programmi.

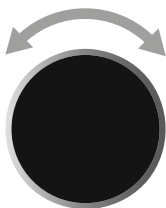

- 5 Premere il tasto **Avvio/Pausa** per avviare il programma di asciugatura.



NOTA


- L'elettrodomestico lava la lanugine che si accumula sulla superficie del condensatore automaticamente usando l'acqua di condensa dei capi prodotta durante l'operazione.
- La frequenza di pulizia del condensatore può variare a seconda delle dimensioni e della quantità di umidità iniziale degli abiti.

- 6 Al termine del programma di asciugatura, aprire lo sportello e scaricare i capi.


⚠ ATTENZIONE

- Faccia attenzione! Il cestello interno potrebbe rimanere caldo.

- 7 Pulire la lanugine intorno al vetro della porta, alla guarnizione in gomma e al filtro.
- Pulire con un panno umido o un fazzoletto di carta bagnato.

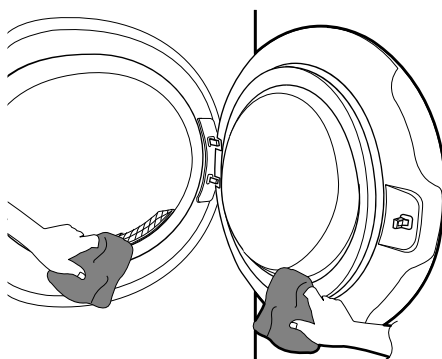

- 8 Pulire il filtro antilangugine e svuotare il contenitore dell'acqua.

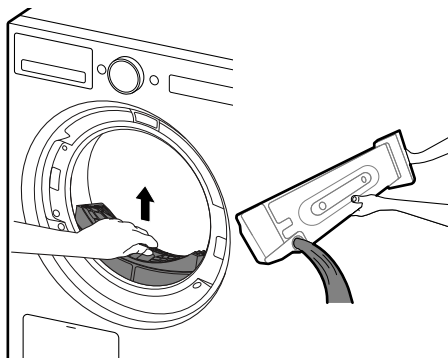

Uso di base

- 9 Per ridurre la formazione di odori, consigliamo di lasciare aperto o leggermente socchiuso lo sportello dell'asciugatrice per un breve periodo di tempo, in modo da favorire la ventilazione del cestello dopo l'uso.

AVVERTENZA

- Per motivi di sicurezza, non permettere a bambini o animali di entrare all'interno dell'elettrodomestico per evitare danni o lesioni.
-

NOTA

- La parte finale del ciclo di asciugatura avviene senza produzione di calore, per lasciare i capi a una temperatura che non li danneggi.
 - Se la temperatura atmosferica è elevata e l'ambiente è piccolo, il tempo di asciugatura e i consumi energetici potrebbero aumentare.
-

NOTA

- Per ottenere la migliore asciugatura possibile con la massima efficienza energetica, non sovraccaricare l'elettrodomestico.

Verificare gli indumenti prima di caricarli

⚠ ATTENZIONE

- Verificare che gli indumenti non rimangano bloccati tra l'elettrodomestico e lo sportello, altrimenti i vestiti potrebbero danneggiarsi durante l'asciugatura.
- Rispettare la capacità di carico massima sulla tabella programmi per ottenere risultati ottimali dal relativo programma di asciugatura. Il sovraccarico dà cattivi risultati di asciugatura e causa pieghe non necessarie.
- Non caricare capi molto bagnati nell'elettrodomestico. Ciò aumenterà il tempo di asciugatura e il consumo energetico. Assicurarsi che i capi vengano centrifugati accuratamente nella lavatrice prima di caricarli nell'asciugatrice.
- Un carico di tessuti misti può causare un'estensione del tempo di asciugatura e una pausa del tempo rimanente nel display mentre è attiva l'asciugatura finché il tempo effettivo rimanente corrisponde al tempo visualizzato.
- Accertarsi che tutte le tasche siano vuote. Oggetti come chiodi, fermagli per capelli, fiammiferi, penne, monete

e chiavi possono danneggiare l'elettrodomestico e i capi da lavare.

- Rimuovere le cinghie allentate e chiudere le cerniere, i ganci e le stringhe per evitare che si impiglino in altri capi da lavare.

Suddividere gli indumenti

Asciugare i capi attenendosi alle istruzioni riportate sulle etichette per la cura del tessuto.

Suddividere gli indumenti per dimensioni e tipo di tessuto, quindi preparare i capi a seconda dei simboli sulle etichette di cura del tessuto.

Indumenti di lana

- Asciugare i capi di lana con il programma **Lana**. Controllare prima i simboli riportati sull'etichetta dell'indumento. È possibile che la lana non si asciughi completamente con il ciclo, ma l'asciugatura non deve essere ripetuta. Stendere i capi di lana rispettando la loro forma originaria e asciugarli su una superficie piana.

Materiali intrecciati o annodati

- Alcuni capi lavorati a maglia potrebbero stringersi a seconda della qualità.

Preparazione dei capi

Non-stiro e sintetici

- Non sovraccaricare l'elettrodomestico. Estrarre i capi non-stiro appena l'elettrodomestico finisce il ciclo, per ridurre le pieghe.

Vestiti da bambino e camicie da notte

- Controllare sempre le etichette degli indumenti.

Gomma e plastica

- Non asciugare capi in gomma o plastica oppure capi contenenti gomma o plastica, ad esempio:
 - grembiuli, bavaglini, coprisiede
 - Tende e tovaglie
 - Tappetini da bagno

Fibra di vetro

- Non asciugare capi in fibra di vetro nell'elettrodomestico. Le particelle di vetro che rimangono nell'elettrodomestico possono essere assorbite dai capi nei cicli successivi.

Verifica dell'etichetta di cura del tessuto

I simboli sull'etichetta di cura del tessuto indicano la composizione del tessuto dei tuoi vestiti e come dovrebbero essere asciugati.

Simbolo	Descrizione
	Tessuto antipiega
	Capi delicati
	Non asciugare in asciugabiancheria
	Non asciugare
	Alta temperatura
	Media temperatura
	Bassa temperatura
	Asciugare con aria fredda
	Asciugare steso o su appendiabito
	Asciugatura rapida, non stirare
	Asciugare su una superficie piana
	Asciugare all'ombra

Simbolo	Descrizione
	Asciugatura
	Asciugabiancheria rotante

Programma di asciugatura

Programma di asciugatura predefinita

Questi programmi si trovano nell'elenco dei programmi iniziali.

Programma	AI Dry	Carico massimo	5 kg
Descrizione	Questo programma ottimizza i tempi e le temperature di asciugatura rilevando le caratteristiche del bucato. • Quando vengono rilevate le caratteristiche del materiale secco, il tempo di asciugatura può aumentare o diminuire. • Il grado di asciugatura può variare a seconda del tipo e dello spessore del tessuto e dell'ambiente di installazione. Alcuni tessuti potrebbero risultare umidi quando si mescolano cotone e materiali sintetici morbidi. • Quando si asciuga un piumino o una coperta, utilizzare il programma Piumini.		
Livello	Default : Armadio	Non regolabile	

Programma	Cotone	Carico massimo	9 kg
Descrizione	Utilizzare per asciugare tutti i capi normali come cotone, lino, camicie, jeans o carichi misti, ad eccezione di tessuti delicati come lana o seta.		
Livello	Default : Armadio	Disponibile: Tutto	

Programma	Eco 	Carico massimo	9 kg
Descrizione	Utilizzare per asciugare con un minor consumo di energia tutti i capi normali come cotone, lino, camicie, jeans o carichi misti, ad eccezione di tessuti delicati come lana o seta.		
Livello	Default : Armadio	Disponibile: Tutto	

Tabella programmi

Programma	TurboDry	Carico massimo	5 kg
Descrizione	Utilizzare questo programma per asciugare articoli leggeri come miscele di cotone-sintetici e sintetici.		
Livello	Default : Armadio	Non regolabile	

Programma	Tessuti misti	Carico massimo	4 kg
Descrizione	Asciuga contemporaneamente tessuti misti. • Utilizzato per tessuti di tipo diverso, eccetto capi particolari (seta/delicati, abbigliamento sportivo, capi scuri, lana, piumini, tende).		
Livello	Default : Armadio	Disponibile: Tutto	

Programma	Rapido 30	Carico massimo	1 kg
Descrizione	Utilizzare questo programma per asciugare fino a 3 capi in poliammide, acrilico e poliestere.		
Livello	Non regolabile		

Programma	Delicati	Carico massimo	1,5 kg
Descrizione	Utilizzare questo programma per asciugare camicie, camicette, calze di nylon, lingerie o vestiti velati e di pizzo che si possono facilmente danneggiare.		
Livello	Non regolabile		

Programma	Sintetici	Carico massimo	4 kg
Descrizione	Asciuga bucato che non necessita di essere stirato dopo l'asciugatura. • Utilizzato per poliammide, acrilico, poliestere.		

Tabella programmi

Programma	Sintetici	Carico massimo	4 kg
Livello	Default : Armadio	Disponibile : Armadio, Pronto stiro	

Programma	Lana	Carico massimo	1 kg
Descrizione	Utilizzare questo programma per asciugare capi in lana restringibile o lavabili a mano che richiedono una cura delicata.		
Livello	Non regolabile		

Programma	Asciugatura a tempo	Carico massimo	-
Descrizione	Utilizzare questo programma per selezionare manualmente il tempo di asciugatura da 20 a 180 minuti.		
Tempo	Predefinito: 20 min	Disponibile: 20-180 min	

Programma	Capi sportivi	Carico massimo	2 kg
Descrizione	Utilizzare questo programma per asciugare indumenti speciali per abbigliamento sportivo e da esterno.		
Livello	Non regolabile		

Programma	Allergy Care	Carico massimo	4,5 kg
Descrizione	Utilizzare questo programma aiuta a ridurre gli allergeni come gli acari della polvere.		
Livello	Non regolabile		

Programma	Pulizia cestello	Carico massimo	-
Descrizione	Questo programma previene gli odori sgradevoli nel cestello.		

Tabella programmi

Programma	Pulizia cestello	Carico massimo	-
Livello	Non regolabile		

Programma di asciugatura non predefinito

Modificare l'elenco dei programmi di essiccazione utilizzando l'opzione **Modifica lista cicli** per utilizzare questi programmi.

Programma	Asciugatura ad aria	Carico massimo	-
Descrizione	Indicato per asciugare capi sensibili al calore.		
Tempo	Predefinito: 60 min	Disponibile: 20-180 min	

Programma	Asciugatura super	Carico massimo	9 kg
Descrizione	Asciuga a fondo i tessuti di cotone.		
Livello	Default : Extra	Non regolabile	

Programma	Stiro facile	Carico massimo	4 kg
Descrizione	Lascia i vestiti leggermente umidi per facilitarne la stiratura.		
Livello	Default : Pronto stiro	Non regolabile	

Programma	Giorni di pioggia	Carico massimo	4 kg
Descrizione	Asciuga i vestiti umidi.		
Livello	Non regolabile		

Programma	Asciugamani	Carico massimo	4,5 kg
Descrizione	Utilizzare questo programma per asciugare gli asciugamani.		

Tabella programmi

Programma	Asciugamani	Carico massimo	4,5 kg
Livello	Non regolabile		

Programma	Piumini	Carico massimo	2,5 kg
Descrizione	Utilizzare questo programma per asciugare coperte o oggetti voluminosi come cuscini, coperte, trapunte, lenzuola o cucce per animali domestici.		
Livello	Non regolabile		

Programma	Refresh lenzuola	Carico massimo	3 kg
Descrizione	Riscalda e gonfia le coperte.		
Livello	Non regolabile		

Programma	Aria calda	Carico massimo	-
Descrizione	Piccoli capi e indumenti bagnati, indumenti adatti all'asciugatura a caldo		
Tempo	Predefinito: 60 min	Disponibile: 20-180 min	

Programma	Prevenzione pieghe	Carico massimo	9 kg
Descrizione	Previene le pieghe facendo cadere i vestiti dopo il ciclo.		
Livello	Default : Armadio	Non regolabile	

Tabella programmi

Programma	Asciuga su ripiano	Carico massimo	-
Descrizione	Utilizzare questo ciclo quando è necessario asciugare i vestiti con il cestello, cioè su una superficie piana senza azione di caduta. Il ciclo Asciuga su ripiano può essere utilizzato per asciugare vestiti delicati come maglioni.		
Tempo	Predefinito: 180 min	Disponibile: 20-180 min	

Programma	Refresh piumini	Carico massimo	2 kg
Descrizione	Aiuta a ridare volume ai piumini.		
Livello	Non regolabile		

⚠ ATTENZIONE

- Se il carico pesa meno di 1 kg, utilizzare il programma **Asciugatura a tempo**. I capi di lana devono essere asciugati con il programma **Lana**, mentre i tessuti sensibili al calore (ad es. seta, biancheria intima e lingerie) devono essere asciugati con il programma **Delicati**. Nella scelta del programma desiderato, attenersi alle istruzioni relative al carico di capi consigliato. In caso contrario, gli indumenti potrebbero subire danni.

NOTA

- Se l'elettrodomestico è installato sotto un ripiano, il rendimento potrebbe essere inferiore.
- Se i capi non vengono centrifugati a un'elevata velocità durante il lavaggio, il consumo energetico e i tempi di asciugatura aumenteranno. Lenzuola matrimoniali o copripiumini potrebbero non asciugare in modo uniforme: per via del flusso d'aria irregolare potrebbero appallottolarsi. Potrebbe essere necessario rimuovere e caricare nuovamente i capi a metà del ciclo per garantire un'adeguata asciugatura.

Opzioni di asciugatura selezionabili

*1 Questa opzione è inclusa automaticamente nel programma e non può essere deselezionata.

Programma	Modalità			Fine progr.	Antipiega
	Spento	Efficienza	Turbo		
AI Dry			●	●	●
Cotone			●	●	●
Eco 		●	●	●	●
TurboDry			●	●	●
Tessuti misti		●	●	●	●
Rapido 30			●	●	●
Delicati		●		●	●
Sintetici		●	●	●	●
Lana		●		●	●
Asciugatura a tempo			●	●	●
Capi sportivi		●		●	●
Allergy Care			●	●	●
Pulizia cestello			●	●	
Asciugatura ad aria	●			●	●
Asciugatura super			●	●	●
Stiro facile		●		●	●

Tabella programmi

Programma	Modalità			Fine progr.	Antipiega
	Spento	Efficienza	Turbo		
Giorni di pioggia			●	●	●
Asciugamani			●	●	●
Piumini			●	●	●
Refresh lenzuola			●	●	●
Aria calda		●	●	●	●
Prevenzione pieghe			●	●	●*1
Asciuga su ripiano		●		●	●
Refresh piumini			●	●	●

Personalizzazione di un programma di asciugatura

Ogni programma ha impostazioni predefinite che vengono selezionate automaticamente. È inoltre possibile personalizzare queste impostazioni utilizzando questi pulsanti.

Modalità

Offre l'opzione di risparmio di energia o di tempo.

- **Efficienza:** questa modalità consente di risparmiare energia, ma prolunga il tempo di asciugatura.
L'elettrodomestico asciuga i capi a basse temperature con meno energia, comprimendo il refrigerante a una pressione inferiore rispetto alla modalità predefinita.
- **Turbo:** Questa modalità risparmia il tempo di asciugatura, ma consuma più energia. L'elettrodomestico asciuga rapidamente i vestiti ad alte temperature, comprimendo il refrigerante a una pressione superiore rispetto alla modalità predefinita.

Livello

Permette di selezionare un livello di asciugatura per il programma di asciugatura.

- **Extra:** Per tessuti spessi e trapuntati
- **Armadio:** Per tessuti che non richiedono la stiratura
- **Pronto stiro:** Per tessuti che richiedono la stiratura

Tempo

Utilizzare questa opzione per selezionare manualmente il tempo di asciugatura, da 20 a 180 minuti.

Seguire i passaggi successivi per personalizzare un programma di asciugatura:

- 1 Preparare i vestiti e caricarli nel cestello.
- 2 Premere il tasto **Accensione**.
- 3 Selezionare un programma d'asciugatura.
- 4 Personalizzare il programma di asciugatura (**Modalità**, **Livello**, e **Tempo**) in base alle esigenze.
- 5 Premere il tasto **Avvio/Pausa**.

Utilizzo di opzioni extra

È possibile personalizzare i programmi utilizzando le seguenti opzioni:

Antipiega

Riduce la formazione di pieghe nel caso in cui il gli indumenti non vengano estratti prontamente alla fine del ciclo di asciugatura.

Quando l'opzione è attiva, questo viene indicato da una spia che si accende. Quando questa opzione è impostata, l'elettrodomestico funziona

Opzioni e funzioni aggiuntive

ripetutamente per 10 secondi e si mette in pausa per 5 minuti. L'opzione si disattiva automaticamente dopo 2 ore alla fine del ciclo di asciugatura. Per disattivare l'opzione, premere il pulsante **Antipiega** prima di avviare un ciclo di asciugatura.

NOTA

- Quando l'opzione è impostata, viene visualizzato un simbolo sul display fino a quando la funzione non è disattivata.
- Quando l'opzione è impostata, alla fine del ciclo di asciugatura funziona solo il pulsante **Accensione**.
- Quando è in funzione un ciclo di asciugatura, mettere in pausa il ciclo prima di impostare l'opzione.
- Spegnerne sempre l'elettrodomestico prima di caricare i vestiti.

Avv. umidità

Quando questa opzione è selezionata, l'elettrodomestico segnala quando il carico è asciutto all'80% circa. Ciò consente di rimuovere capi leggeri ad asciugatura rapida o capi che si desidera stirare o appendere mentre sono ancora leggermente umidi.

Fine progr.

Permette di ritardare la fine del ciclo di asciugatura. Permette di impostare il tempo di ritardo da 3 a 19 ore.

1 Premere il tasto **Accensione**.

2 Selezionare un programma.

3 Premere il pulsante **Fine progr.** per pianificare l'evento.

(Ad esempio, se è attualmente 13:00 e si desidera terminare l'asciugatura a 19:00, impostarlo dopo 6 ore (7-1=6).)

- Ruotare la manopola per selezionare il tempo di prenotazione desiderato e premere il pulsante ✓.
- Quando la funzione di prenotazione è impostata, il pulsante **Fine progr.** si accende.

4 Premere **Avvio/Pausa** per avviare il ciclo di asciugatura programmato.

- Se si desidera modificare il **Fine progr.**, mettere in pausa prima e quindi premere il pulsante **Fine progr.**. Dopo aver modificato la funzione **Fine progr.**, premere il pulsante ✓ per salvarlo e riavviarlo.

NOTA

- Le riserve possono essere effettuate ogni 30 minuti dalle 3 alle 19 ore, e non vengono effettuate per meno di 3 ore.
- Il tempo impostato e l'orario di fine effettivo possono variare a seconda della quantità di bucato da asciugare.
- Se si cambia il programma ruotando la manopola dopo aver impostato la funzione di fine programmata, questa viene annullata.
- Se l'alimentazione viene spenta a causa di un'interruzione di corrente, la

funzione di fine programmata verrà annullata.

- La funzione **Fine progr.** non si applica al programma **Cura condensatore.**
-

Utilizzo di varie impostazioni

Impostazioni

- 1 Premere il tasto  **Impostazioni**.
- 2 Ruotare la manopola per selezionare l'impostazione desiderata e premere il pulsante ✓.
- 3 Ruotare la manopola per selezionare o modificare l'impostazione e premere il pulsante ✓ per salvare l'impostazione.
- 4 Per tornare alla schermata precedente, premere nuovamente il pulsante **Impostazioni** o premere il pulsante ↶.

NOTA

- Se non viene eseguita alcuna azione per diversi minuti dopo aver premuto il pulsante **Impostazioni**, il display ritorna alla schermata precedente.
-

Luce interna

Il cestello è dotato di una luce LED bianca che si illumina quando si accende l'asciugatrice. Questa luce si spegne

automaticamente quando la porta è chiusa e il ciclo inizia.

- Per accendere manualmente la luce, premere il pulsante **Luce interna**.
- La luce del cestello si spegne automaticamente dopo 4 minuti.

Blocco bambini

Utilizzare questa funzione per disabilitare i comandi. Questa funzione impedisce ai bambini di modificare i cicli o di azionare l'asciugatrice.

- Per sbloccare il pannello di controllo, tenere premuto il pulsante ✓ per 3 secondi.

Modifica lista cicli

Modificare l'elenco dei programmi a secco come desiderato.

- 1) Ruotare la manopola per selezionare il programma di asciugatura desiderato e premere il pulsante ✓ per includere o escludere il programma dalla lista.
 - Se viene aggiunto un programma di asciugatura, viene visualizzato un segno di spunta su tale programma.
 - Se un programma di asciugatura viene eliminato, il relativo segno di spunta scomparirà.
- 2) Dopo aver selezionato il programma, premere il pulsante ↶ per salvarlo.

NOTA

- Alcuni programmi non possono essere cancellati.

Opzioni e funzioni aggiuntive

NOTA

- L'ordine dei cicli nell'elenco può essere modificato. Sul prodotto, utilizzare la funzione **Ottimizza ciclo** nel menu **Altre impostazioni**. Nell'applicazione **LG ThinQ**, utilizzare la funzione **Ottimizzazione del ciclo**.

Altre impostazioni

- 1 Premere il tasto  **Impostazioni**.
- 2 Ruotare la manopola per selezionare **Altre impostazioni** e premere il pulsante ✓.
- 3 Ruotare la manopola per selezionare l'impostazione desiderata e premere il pulsante ✓.
- 4 Ruotare la manopola per selezionare o modificare l'impostazione e premere il pulsante ✓ per salvare l'impostazione.
- 5 Per tornare alla schermata precedente, premere il pulsante ↶.

NOTA

- Se non viene eseguita alcuna azione per diversi minuti dopo aver premuto il pulsante **Altre impostazioni**, il display ritorna alla schermata principale.

Connessione Wi-Fi

Utilizzare per impostare la connessione Wi-Fi. Quando il Wi-Fi è attivato, l'icona Wi-Fi appare sul display.

Ottimizza ciclo

Quando attivata, questa funzione organizza automaticamente l'elenco dei cicli e le opzioni in base alla frequenza di utilizzo.

- **Sì** è l'impostazione predefinita.
- La selezione **No** mantiene l'ordine di elenco corrente.

Cura condensatore

Utilizzare questo per azionare manualmente il ciclo **Cura condensatore**.

Suoni

Il volume dei suoni di notifica e dei suoni dei pulsanti può essere impostato da silenzioso a molto forte.

- Il volume predefinito è **Volume max** e può essere regolato.
 - Volume: **No, Volume basso, Volume medio, Volume alto, Volume max**

Lingua

Utilizzare questa opzione per cambiare la lingua visualizzata sul display.

Smart Diagnosis

Utilizzare questo per aiutare a risolvere errori o malfunzionamenti.

- Vedere la sezione **Smart Diagnosis** per maggiori dettagli.

Reset impostazioni

Selezionare questa opzione per eliminare tutti i dati memorizzati e inizializzare le impostazioni.

Utilizzo del ripiano per asciugatura

Asciuga su ripiano


Questo programma è ideato per l'uso con vestiti che devono essere asciugati in piano, senza movimenti, inclusi maglioni e tessuti delicati.

Per utilizzare il programma, è necessario un cestello per asciugatura all'interno dell'elettrodomestico. Prima dell'asciugatura, eliminare i materiali di imballaggio del cestello per asciugatura.


NOTA

- Alcuni modelli non sono venduti con tutti gli accessori disponibili, per cui potrebbe essere necessario acquistare prima il cestello per asciugatura se non è fornito con il proprio modello. Per effettuare acquisti, contattare il servizio clienti LG Electronics o visitare il sito web LG all'indirizzo <http://www.lg.com>.


- 2 Inserire il gancio del ripiano per asciugatura al centro del cestello.

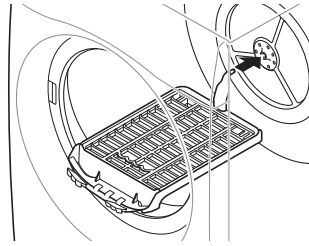

- 3 Una volta completato il fissaggio nel foro centrale del cestello, fissare il ripiano in tre fori del filtro su ciascun lato del filtro.

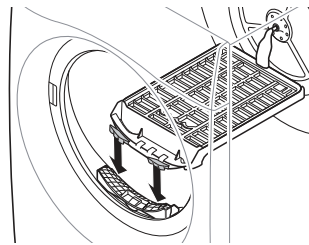

Guarda attentamente il foro del filtro e inseriscilo. Se spingi leggermente il ripiano all'interno del tamburo, si adatterà meglio.

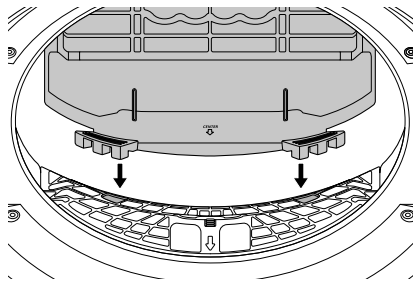


- 1 Aprire lo sportello.

- 4 Collocare i capi bagnati sulla parte superiore del ripiano. Lasciare spazio

Opzioni e funzioni aggiuntive

attorno agli altri capi per far circolare l'aria.

- Il cestello della lavatrice ruota ma il ripiano per asciugatura rimane fermo.

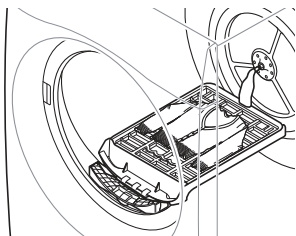

possibile azionare manualmente il ciclo o pulirlo da soli. Si prega di fare riferimento alla pagina sulla pulizia del condensatore.

5 Chiudere lo sportello.

6 Accendere l'elettrodomestico e selezionare **Asciuga su ripiano**.

7 Premere il tasto **Avvio/Pausa**.

NOTA

- Controllare il filtro antilanugine e rimuovere la lanugine accumulata dai capi asciugati sul ripiano.
 - È possibile utilizzare il tasto **Tempo** per una regolazione di precisione del tempo di asciugatura.
-

Pulizia automatica del condensatore

- Questo modello è dotato di "Pulizia automatica del condensatore". Pulisce automaticamente il condensatore ogni numero specifico di volte (circa 30 volte). Tuttavia, se si desidera pulirlo, è

L'applicazione **LG ThinQ** permette di comunicare con l'elettrodomestico tramite uno smartphone.

Caratteristiche dell'applicazione LG ThinQ

Avvio remoto

Permette di controllare l'elettrodomestico da remoto o vedere quanto tempo manca alla fine del programma usando l'applicazione **LG ThinQ**.

NOTA

- Una volta attivata la funzione di controllo remoto, è possibile avviare un ciclo dall'applicazione **LG ThinQ**. Se il ciclo non viene avviato, l'elettrodomestico attenderà l'avvio del ciclo fino a quando l'elettrodomestico non viene spento da remoto o la funzione di controllo remoto è disabilitata.
- Se lo sportello è aperto, la funzione di controllo remoto è disabilitata.

Smart Pairing

Questa funzione seleziona automaticamente il migliore ciclo e le migliori impostazioni per l'asciugatrice in base alle informazioni di utilizzo sul ciclo di lavaggio completato più di recente.

NOTA

- Per utilizzare questa funzione, sia la lavatrice che l'asciugatrice devono essere collegate all'applicazione **LG ThinQ**.

Smart Diagnosis

Questa funzione fornisce informazioni utili per la diagnosi e la risoluzione dei problemi in base al modello di utilizzo.

Avvisi Push

Quando il ciclo è completo o l'elettrodomestico ha problemi, si riceverà una notifica sullo smartphone.

Monitoraggio energia ^{*1}

Questa funzione tiene traccia di come il consumo energetico dell'asciugatrice è influenzato dai cicli e dalle opzioni di asciugatura selezionati.

Impostazioni

Consente di impostare varie opzioni sull'elettrodomestico e nell'applicazione.

- ^{*1} Questa caratteristica è disponibile solo su alcuni modelli.

NOTA

- Nei casi seguenti, bisogna aggiornare le informazioni del Wi-Fi per ogni elettrodomestico registrato nell'applicazione **LG ThinQ**, andando nel menu **Scheda dispositivo** →

Impostazioni → **Cambia rete**.

- il router wireless è stato cambiato
- la password del router wireless viene cambiata
- cambio del provider di servizi Internet

Applicazione LG ThinQ


NOTA

- Queste informazioni sono aggiornate al momento della pubblicazione. L'applicazione è soggetta a modifiche per scopi di miglioramento del prodotto senza preavviso agli utenti.

Installazione dell'App LG ThinQ e collegamento di un apparecchio LG

Modelli con codice QR

Eseguire la scansione del codice QR allegato al prodotto utilizzando la fotocamera o un'app di lettura dei codici QR sul proprio smartphone.

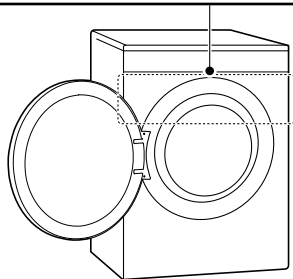

Modelli senza codice QR

- 1 Cercare e installare l'app **LG ThinQ** da Google Play Store o Apple App Store su uno smartphone.

- 2 Eseguire l'app **LG ThinQ** e accedere con l'account esistente o creare un account LG per accedere.
- 3 Toccare il pulsante Aggiungi (+) sull'app **LG ThinQ** per collegare l'apparecchio LG. Seguire le istruzioni dell'app per completare la procedura.

NOTA

- Potrebbe essere richiesto di fornire una password per connettersi alla rete LG (non alla rete domestica) durante la configurazione Wi-Fi. La password è costituita dagli ultimi 4 caratteri del nome della rete, ripetuti due volte, senza spazi. Ad esempio, se il nome della rete appare come LG_XXXX_8b92, inserire 8b928b92 come password. La password fa distinzione tra maiuscole e minuscole e gli ultimi 4 caratteri sono univoci per l'elettrodomestico.
- Per verificare il collegamento Wi-Fi, controllare che l'icona  sul pannello di controllo sia illuminata.
- Il dispositivo supporta soltanto reti Wi-Fi a 2,4 GHz. Per controllare la frequenza della propria rete, è necessario contattare il provider di servizi internet o fare riferimento al proprio manuale per il router wireless.
- **LG ThinQ** non è responsabile di eventuali problemi relativi alla connessione di rete né di guasti, malfunzionamenti o errori causati dalla connessione di rete.
- In caso di problemi di connessione dell'elettrodomestico alla rete Wi-Fi, è possibile che l'elettrodomestico sia

troppo distante dal router. Acquistare un ripetitore Wi-Fi (range extender) per aumentare l'intensità del segnale Wi-Fi.

- La connessione Wi-Fi potrebbe non avvenire o potrebbe interrompersi a causa dell'ambiente della rete domestica.
- La connessione di rete potrebbe non funzionare correttamente a seconda del fornitore del servizio Internet.
- L'ambiente wireless circostante potrebbe causare rallentamenti nel servizio di rete wireless.
- Se non è possibile collegare l'apparecchio a causa di problemi di trasmissione del segnale wireless, disconnettere l'apparecchio e aspettare per circa un minuto prima di provare nuovamente.
- Se il firewall sul router wireless è attivo, disattivarlo o aggiungere un'eccezione.
- Il nome della rete wireless (SSID) dovrebbe essere una combinazione di lettere e numeri (non utilizzare caratteri speciali).
- L'interfaccia utente smartphone (UI) può variare a seconda del sistema operativo mobile (OS) e del produttore.
- Se il protocollo di sicurezza del router è impostato su **WEP**, l'impostazione della rete potrebbe fallire. Cambiare il protocollo di sicurezza (si consiglia **WPA2**) e collegare nuovamente il prodotto.

Attivazione la connessione di rete

- 1 Eseguire l'applicazione **LG ThinQ**.
- 2 Selezionare e toccare la **Asciugabiancheria** sull'applicazione.
- 3 Premere il tasto **Accensione** sul pannello di controllo.
- 4 Premere il tasto  **Impostazioni**.
- 5 Ruotare la manopola per selezionare **Altre impostazioni** e premere il pulsante ✓.
- 6 Ruotare la manopola per selezionare **Connessione Wi-Fi** e premere il pulsante ✓.
- 7 Selezionare **Sì** e premere il pulsante ✓.
 - Quando il **Wi-Fi** è acceso, l'icona **Wi-Fi** appare sul display.

Utilizzo dell'elettrodomestico in remoto

Avvio remoto

Utilizzare uno smartphone per controllare l'elettrodomestico in remoto. È possibile anche monitorare il

Applicazione LG ThinQ

programma per sapere quanto tempo è necessario per completarlo.

Per utilizzare l'Avvio remoto:

- 1 Introdurre la biancheria nel cestello e chiudere lo sportello dell'asciugatrice.
- 2 Premere il tasto **Accensione**.
- 3 Premere il tasto **Avvio remoto**.
- 4 Ruotare la manopola per selezionare **Si** e premere il pulsante ✓ per attivare la funzione di controllo remoto.
- 5 Avviare un ciclo dall'applicazione **LG ThinQ** sullo smartphone.

NOTA

- Una volta attivata la funzione, è possibile avviare un ciclo dall'applicazione per smartphone **LG ThinQ**. Se il ciclo non viene avviato, l'applicazione aspetterà ad avviare il ciclo fino a quando non sarà disattivato in remoto dall'applicazione o fino a quando questa funzione non verrà disattivata.
 - Se viene aperto lo sportello, non è possibile avviare un ciclo in remoto.
-

Disabilitazione dell'avvio remoto manualmente

Quando questa funzione è attivata, premere il pulsante **Avvio remoto** e selezionare **No** per disattivarla.

Disattivare la connessione di rete

- 1 Premere il tasto **Accensione** sul pannello di controllo.
- 2 Premere il tasto  **Impostazioni**.
- 3 Ruotare la manopola per selezionare **Altre impostazioni** e premere il pulsante ✓.
- 4 Ruotare la manopola per selezionare **Connessione Wi-Fi** e premere il pulsante ✓.
- 5 Ruotare la manopola per selezionare il pulsante **No** e premere il pulsante ✓.

Specifiche delle apparecchiature radio

Tipo	Gamma di frequenza di funzionamento	Potenza di uscita (Max.)
LAN wireless	2400 MHz - 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth *1		

*1 Questa caratteristica è disponibile solo su alcuni modelli.

Funzione Wireless versione S/W: V 1.0

Si consiglia agli utenti di installare questo dispositivo a una distanza minima di 20 cm tra il dispositivo e il corpo.

Effetto dell'attivazione della rete sul consumo energetico

L'attivazione della connessione di rete può aumentare il consumo energetico dell'elettrodomestico.

Dichiarazione di conformità



Con la presente, LG Electronics dichiara che l'Asciugatrice del tipo con apparato radio è conforme alla Direttiva 2014/53/

UE. È possibile leggere l'intero testo della dichiarazione di conformità al regolamento EU al seguente indirizzo internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Smart Diagnosis

Utilizzare questa caratteristica aiuterà a diagnosticare e risolvere problemi con l'elettrodomestico.

NOTA

- Per motivi non imputabili a negligenza da parte di LGE, il servizio potrebbe non funzionare per via di fattori esterni quali, ma non solo, Wi-Fi non disponibile, Wi-Fi non connesso, politica dell'app store locale o app non disponibile.
- La caratteristica potrebbe essere soggetta a cambiamenti senza preavviso e potrebbe avere una forma diversa in base alla posizione dell'utente.

Utilizzare LG ThinQ per diagnosticare problemi

Se si riscontra un problema con l'elettrodomestico dotato di Wi-Fi, è possibile trasmettere a uno smartphone i dati per la risoluzione del problema utilizzando l'applicazione **LG ThinQ**.

- Lanciare l'applicazione **LG ThinQ** e selezionare la caratteristica **Smart Diagnosis** nel menu. Seguire le istruzioni fornite nell'applicazione **LG ThinQ**.

Utilizzare Audible Diagnosis per diagnosticare problemi

Seguire le istruzioni di seguito per usare il metodo di diagnosi sonoro.

- Lanciare l'applicazione **LG ThinQ** e selezionare la caratteristica **Smart Diagnosis** nel menu. Seguire le istruzioni per audible diagnosis fornite nell'applicazione **LG ThinQ**.


- 1 Premere il tasto **Accensione** per accendere l'elettrodomestico.

- 2 Premere il tasto **Impostazioni**.

- 3 Ruotare la manopola per selezionare **Altre impostazioni** e premere il pulsante ✓.

- 4 Ruotare la manopola per selezionare **Smart Diagnosis** e premere il pulsante ✓.

- 5 Posizionare il microfono dello smartphone vicino al pulsante **Accensione** e premere il pulsante ✓.
 - Tenere il microfono dello smartphone sul pulsante **Accensione** fino al completamento del trasferimento dei dati.

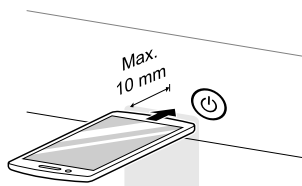

- 6** Una volta completato il trasferimento dei dati, l'elettrodomestico si spegnerà.

NOTA

- Per risultati ottimali, non spostare lo smartphone durante la trasmissione dei toni.
-

Pulizia dopo l'asciugatura

⚠ AVVERTENZA

- Quando si pulisce l'elettrodomestico, togliere sempre la spina, altrimenti potrebbero verificarsi scosse elettriche.

Pulizia dei filtri antilanugine


⚠ ATTENZIONE

- Pulire i filtri antilanugine nel modo corretto facendo riferimento alle seguenti istruzioni. In caso contrario, la lanugine accumulata sullo scambiatore di calore potrebbe non essere pulita adeguatamente.
- Quando la lanugine cade nell'ingresso del filtro, può causare prestazioni di asciugatura meno efficienti e un aumento dei tempi di asciugatura.

NOTA

- Scaricare tutto il bucato dall'elettrodomestico prima di estrarre i filtri antilanugine.
- Rimetti i filtri antilanugine in posizione dopo la pulizia. Se i filtri antilanugine non sono nell'elettrodomestico, non è possibile utilizzare l'elettrodomestico.
- Durante la pulizia dei filtri, la lanugine deve essere gettata nella spazzatura e non lavata attraverso lo scarico per

evitare la diffusione di microplastiche nel sistema idrico utilizzato.

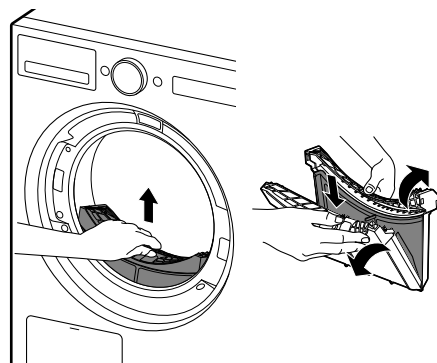

Filtro interno

- Pulire sempre il filtro interno prima e dopo l'uso.

Filtro esterno


- Pulire il filtro esterno dopo 10 cicli di asciugatura o quando la lanugine si è accumulata nel filtro esterno.

Pulire il filtro interno


- 1 Estrarre il filtro esterno dal filtro interno, quindi aprire il filtro interno.

Pulizia dopo l'asciugatura

- Aprire il filtro stendendolo nella direzione delle frecce.

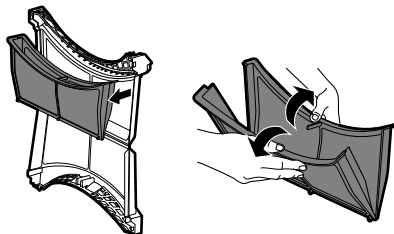


- 2** Rimuovere grandi grappoli di lanugine a mano, quindi utilizzare un aspirapolvere per pulire la lanugine rimanente.

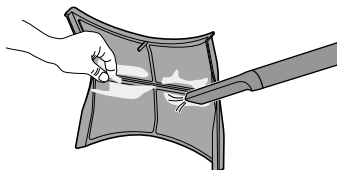

- Evitare di usare una forza eccessiva per evitare di danneggiare il filtro.
- Asciugare completamente il filtro se è umido. In caso contrario l'elettrodomestico potrebbe sviluppare cattivi odori.
- Gettare la lanugine nella spazzatura.

Pulire il filtro esterno

- 1** Rimuovere grandi grappoli di lanugine a mano, quindi utilizzare un aspirapolvere per pulire la lanugine rimanente.

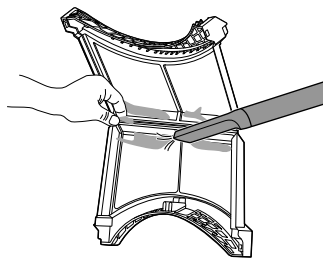

- Evitare di usare una forza eccessiva per evitare di danneggiare il filtro.
- Asciugare completamente il filtro se è umido. In caso contrario l'elettrodomestico potrebbe sviluppare cattivi odori.
- Gettare la lanugine nella spazzatura.


NOTA

- Assicurarsi che il lato del filtro sia chiuso correttamente. In caso contrario, la lanugine accumulata sul filtro può entrare nell'elettrodomestico peggiorando le prestazioni di asciugatura.


- 3** Inserire il filtro interno nel filtro esterno.

Pulizia dopo l'asciugatura

- 2** Inserire il filtro interno nel filtro esterno e chiudere il filtro esterno.

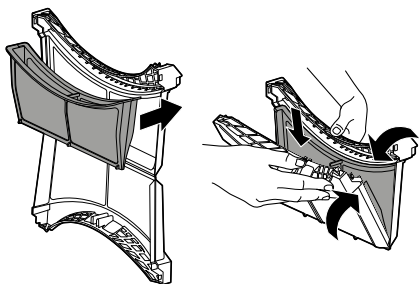

- 3** Reinserire il filtro antilanugine impostato sull'asciugatrice.

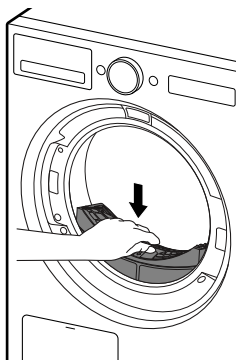

⚠ ATTENZIONE

- Non caricare né rimuovere i vestiti quando il filtro antilanugine non è in posizione. Gli vestiti possono cadere all'ingresso del filtro e causare un malfunzionamento dell'elettrodomestico.

Svuotamento del contenitore dell'acqua


L'acqua di condensa si raccoglie nel contenitore dell'acqua.

Svuotare il contenitore dell'acqua dopo ogni utilizzo. In caso contrario, il rendimento dell'asciugatura diminuisce.

NOTA


- In alcune circostanze, il display potrebbe mostrare "Svuotare l'acqua" per informare che il contenitore dell'acqua è pieno. Se questo succede, svuotare il contenitore dell'acqua.
- Se l'elettrodomestico non dispone di un tubo di scarico opzionale collegato, il contenitore dell'acqua deve essere svuotato. Quando l'acqua di condensa defluisce direttamente lungo il tubo di scarico opzionale, non è necessario svuotare il contenitore dell'acqua.

- 1** Estrarre il contenitore dell'acqua.

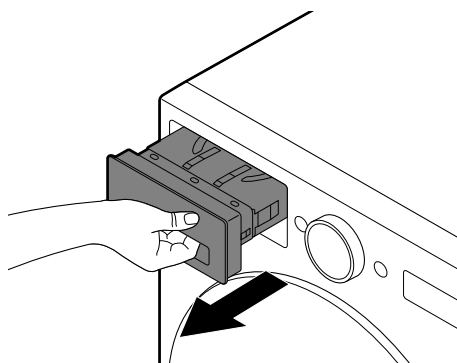


Pulizia dopo l'asciugatura

- 2** Svuotare il contenitore dell'acqua nel lavello.

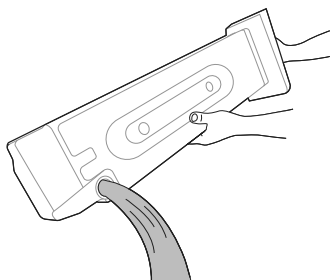

per favorire l'aerazione del cestello dopo l'uso.

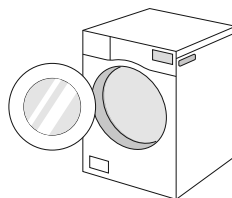

⚠ ATTENZIONE

- Non bere l'acqua condensata né riutilizzarla. Potrebbe causare problemi di salute a persone e animali.
-

- 3** Rimontarlo nell'elettrodomestico.
- Spingere il contenitore dell'acqua completamente all'interno dell'elettrodomestico finché non è in posizione.

- 4** Premere il tasto **Avvio/Pausa**.

Ventilazione all'interno del cestello


Per aiutare a prevenire i cattivi odori, lasciare lo sportello leggermente aperto

Pulizia periodica dell'elettrodomestico

Pulizia del sensore di umidità

Questo dispositivo rileva il livello di umidità dei vestiti durante l'asciugatura, per cui deve essere pulito **una volta ogni sei mesi** per rimuovere eventuali accumuli di calcare sulla superficie del sensore.

Pulire i sensori collocati all'interno del cestello.

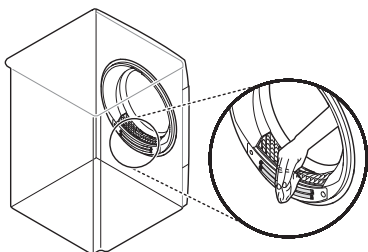

⚠ ATTENZIONE

- Non strofinare il sensore di umidità con materiali abrasivi. Pulire il sensore solo con una spugna acrilica naturale asciutta.

Utilizzo della funzione pulizia cestello

Con l'utilizzo e con il tempo, l'elettrodomestico può formare odori sgradevoli che restano sui capi dopo l'asciugatura. L'uso di questa funzione di pulizia **una volta al mese (o dopo 30 cicli di asciugatura)** aiuta a ridurre i cattivi odori emanati dall'elettrodomestico.

⚠ ATTENZIONE

- Rimuovere tutti i capi dall'elettrodomestico.

- 1 Estrarre il contenitore dell'acqua, svuotare l'acqua di condensa e reinserirlo nell'elettrodomestico.
- 2 Accendere l'elettrodomestico.
- 3 Premere il tasto **Pulizia cestello**.
- 4 Premere il tasto **Avvio/Pausa**.
 - Il processo di deodorizzazione dura circa 3 ore.
- 5 Svuotare il contenitore dell'acqua al termine della funzione.

NOTA

- Quando il tubo di scarico opzionale è installato, non c'è bisogno di svuotare il contenitore dell'acqua.

- 6 Aprire lo sportello dell'asciugatrice per fornire all'elettrodomestico una circolazione dell'aria sufficiente ad esaurire gli odori rimanenti.

⚠ AVVERTENZA

- Per motivi di sicurezza, non permettere a bambini o animali di entrare all'interno

Pulizia periodica dell'elettrodomestico

dell'elettrodomestico per evitare danni o lesioni.

- Versare più di 1 litro d'acqua nello scomparto farà fuoriuscire l'acqua in eccesso.



Utilizzo della funzione di pulizia del condensatore

L'elettrodomestico lava la lanugine che si accumula sulla superficie del condensatore automaticamente usando l'acqua di condensa dei capi prodotta durante il funzionamento. L'utilizzo di questa funzione di pulizia **una volta al mese (o dopo 30 cicli di asciugatura)** aiuta a lavare la lanugine.

⚠ ATTENZIONE

- Rimuovere tutti i capi dall'elettrodomestico.

- 1 Estrarre il contenitore dell'acqua e svuotarlo.
- 2 Versare lentamente 1 litro d'acqua pulita all'ingresso dello scomparto del contenitore d'acqua. Quindi reinserire il contenitore dell'acqua vuoto nello scomparto.
 - Non versare l'acqua velocemente poiché fuoriuscirebbe.

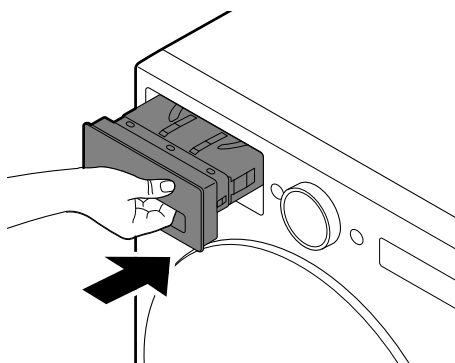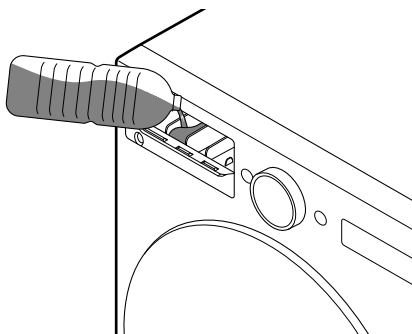

- 3 Accendere l'elettrodomestico.
- 4 Tenere premuto il tasto **Cura condensatore** per 3 secondi.
- 5 Premere il tasto **Avvio/Pausa** per iniziare la pulizia del condensatore.
 - La pulizia del condensatore dura 1 ora.

Pulizia periodica dell'elettrodomestico

- 6** Svuotare il contenitore dell'acqua al termine della pulizia.

NOTA

- Quando il tubo di scarico opzionale è installato, non c'è bisogno di svuotare il contenitore dell'acqua.

- 7** Aprire lo sportello dell'asciugatrice per fornire all'elettrodomestico una circolazione dell'aria sufficiente per un'asciugatura più accurata dello cestello al termine della pulizia.

⚠ AVVERTENZA

- Per motivi di sicurezza, non permettere a bambini o animali di entrare all'interno dell'elettrodomestico per evitare danni o lesioni.


Pulizia del condensatore

Questo modello equipaggia "Pulizia automatica del condensatore". Ma, se vuoi pulire, puoi. Si prega di seguire le istruzioni riportate di seguito.

⚠ ATTENZIONE

- Per evitare lesioni fisiche e ustioni, non toccare o pulire il condensatore a mani non protette.


- Durante la pulizia del condensatore, fare attenzione a non danneggiare le alette.

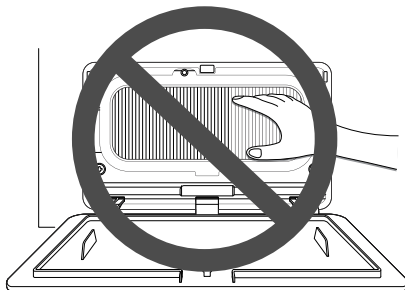

NOTA


- Se le prestazioni di asciugatura si deteriorano, aprire il coperchio del condensatore per verificare la presenza di sostanze estranee.

- 1** Premere la parte superiore del pannello di accesso **1** per aprirlo.

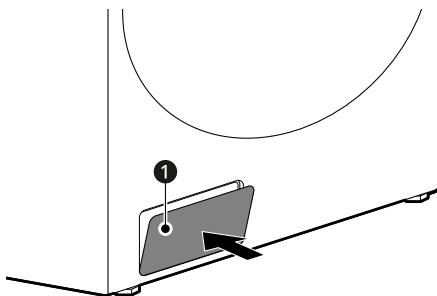


Pulizia periodica dell'elettrodomestico


- 2** Girare le serrature **2** per rilasciare il coperchio del condensatore e tirare il coperchio per rimuoverlo.

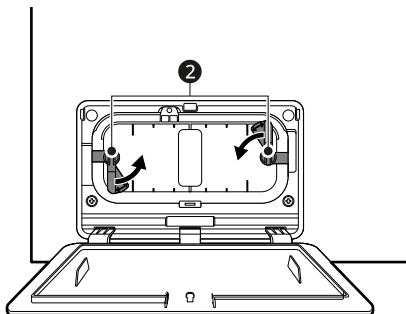

- 5** Reinserire e rimontare completamente il coperchio del condensatore.

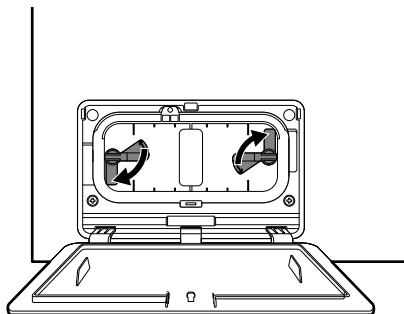


- 3** Pulire la polvere sul condensatore usando un aspirapolvere o una spazzola morbida.

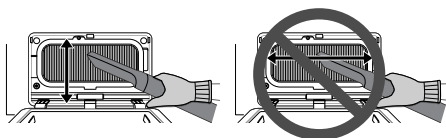

⚠ ATTENZIONE

- Se il coperchio del condensatore non è completamente rimontato, il prodotto non funzionerà correttamente e potrebbe fuoriuscire.

- 4** Montare il coperchio inserendo il gancio nel foro in basso.

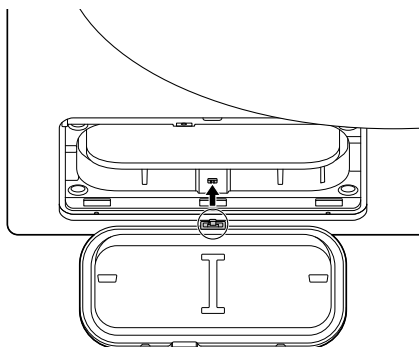

- 6** Chiudere il pannello di accesso.

Prima di chiamare l'assistenza

Durante l'uso dell'elettrodomestico potrebbero avvenire degli errori o malfunzionamenti. Le seguenti tabelle contengono possibili cause e note per risolvere messaggi di errore o malfunzionamenti tipici. Si raccomanda di leggere attentamente la tabella di seguito per risparmiare tempo e denaro prima di chiamare il centro di assistenza LG Electronics.

L'elettrodomestico è dotato di un sistema di monitoraggio automatico degli errori per il rilevamento e la diagnosi di problemi in fase iniziale. Se l'elettrodomestico non funziona correttamente o non funziona affatto, prima di chiamare l'assistenza verificare le tabelle seguenti.

Messaggi di errore

Sintomi	Causa & Soluzione
Errore sensore temper	Malf funzionamento del sensore della temperatura. • Scollegare la spina elettrica e chiamare l'assistenza.
Problema sullo scarico	Malf funzionamento del motore della pompa di scarico. • Scollegare l'elettrodomestico e chiamare l'assistenza.
L'oblò è aperto	Lo sportello è stato aperto mentre l'elettrodomestico era in funzione oppure l'elettrodomestico è stato avviato senza chiudere correttamente lo sportello. • Chiudere completamente lo sportello. • Se l'errore non scompare, chiamare l'assistenza.
Problema sul motore	Il motore si è arrestato improvvisamente. • Controllare se l'entità del carico è superiore a quella massima. • Scollegare la spina elettrica e chiamare l'assistenza.
Errore 1 compressore / Errore 2 compressore	Il compressore si è arrestato improvvisamente. • Scollegare la spina elettrica e chiamare l'assistenza.
Errore temp. cestello	La temperatura all'interno del cestello è aumentata improvvisamente. • Scollegare la spina elettrica e chiamare l'assistenza.

Prima di chiamare l'assistenza

Sintomi	Causa & Soluzione
Errore voltaggio	La tensione di alimentazione non è corretta. • Scollegare l'elettrodomestico. Se l'errore si ripresenta, chiamare l'assistenza.
Errore vano condensat	L'elettrodomestico viene utilizzato senza il Coperchio di servizio interno. • Aprire il Coperchio di servizio esterno e assemblare il Coperchio di servizio interno.
Reinstalla il filtro.	Il filtro per la lanugine non è inserito nell'elettrodomestico. • Inserire il filtro antilanugine.

Uso

Sintomi	Causa & Soluzione
L'elettrodomestico non si accende.	Il cavo di alimentazione non è collegato correttamente. • Accertarsi che la spina di alimentazione sia inserita correttamente in una presa dotata di messa a terra compatibile con i dati forniti sulla targhetta dell'elettrodomestico.
	Si è bruciato un fusibile dell'impianto elettrico domestico, è scattato l'interruttore salvavita o si è verificato un blackout. • Azzerare l'interruttore salvavita o sostituire il fusibile. Non sostituire il fusibile con fusibili di capacità superiore. Se il problema è dovuto a un sovraccarico del circuito, rivolgersi a un elettricista qualificato.
L'elettrodomestico non si riscalda.	Si è bruciato un fusibile dell'impianto elettrico domestico, è scattato l'interruttore salvavita o si è verificato un blackout. • Azzerare l'interruttore salvavita o sostituire il fusibile. Non sostituire il fusibile con fusibili di capacità superiore. Se il problema è dovuto a un sovraccarico del circuito, rivolgersi a un elettricista qualificato.

Prima di chiamare l'assistenza

Sintomi	Causa & Soluzione
Perdite d'acqua.	Il tubo del contenitore dell'acqua o il tubo di scarico opzionale non è collegato correttamente. • Collegare correttamente il tubo del contenitore dell'acqua o il tubo di scarico opzionale.
	Quando è stato chiuso lo sportello, capi o corpi estranei sono rimasti intrappolati nello sportello. • Prima di utilizzare l'elettrodomestico, accertarsi che nello sportello non siano intrappolati capi o corpi estranei. Se si verificano continuamente perdite d'acqua, rivolgersi al Centro informazioni per il clienti LG Electronics.
L'elettrodomestico funziona e si mette in pausa da solo quando finisce il ciclo di asciugatura.	Questo è il modo in cui funziona l'opzione Antipiega. • Verificare se l'opzione Antipiega è impostata. L'opzione è ideata per impedire la formazione di pieghe nel caso in cui i vestiti non vengono scaricati prontamente alla fine del ciclo di asciugatura. Quando l'opzione è impostata, l'elettrodomestico funziona per 10 secondi e si mette in pausa per 5 minuti. L'opzione è attiva per un massimo di 2 ore.

Prestazioni

Sintomi	Causa & Soluzione
L'asciugatura dei capi richiede troppo tempo.	Il carico non è stato separato correttamente. • Separare i capi pesanti da quelli leggeri. L'asciugatura di capi più grossi e pesanti richiede più tempo. Se il carico contiene capi leggeri e pesanti, il sensore potrebbe confondersi, dal momento che i capi leggeri si asciugano più rapidamente.
	Grosso carico di tessuti pesanti. • L'asciugatura di tessuti pesanti richiede più tempo poiché tali capi tendono a trattenere più umidità. Per ridurre i tempi di asciugatura e per mantenerli più costanti per i capi grossi e pesanti, dividerli in carichi più leggeri di peso simile.

Prima di chiamare l'assistenza

Sintomi	Causa & Soluzione
L'asciugatura dei capi richiede troppo tempo.	I controlli dell'elettrodomestico non si impostano correttamente. Utilizzare le impostazioni di controllo appropriate al tipo di carico da asciugare. Per ottimizzare l'asciugatura di alcuni capi, potrebbe essere necessario regolare l'impostazione del livello di asciugatura.
	Pulire il filtro antilanugine. - L'elettrodomestico visualizza un messaggio di pulizia del filtro prima e dopo l'operazione del ciclo. "Pulire il filtro per avviare il ciclo", "Pulire i filtri interni ed esterni per avviare il ciclo" - Rimuovere la lanugine dal filtro prima di ogni ciclo. Una volta rimossa la lanugine, controllare sotto la luce di una lampada se il filtro è ostruito o è ancora sporco. Per alcuni capi che producono molta lanugine, ad esempio gli asciugamani da bagno nuovi, potrebbe essere necessario sospendere il ciclo e pulire il filtro durante il ciclo.
	Si è bruciato un fusibile dell'impianto elettrico domestico, è scattato l'interruttore salvavita o si è verificato un blackout. Azzerare l'interruttore salvavita o sostituire il fusibile. Non sostituire il fusibile con fusibili di capacità superiore. Se il problema è dovuto a un sovraccarico del circuito, rivolgersi a un elettricista qualificato.
	Il carico dell'elettrodomestico è eccessivo. Per ottimizzare l'efficienza e il rendimento dell'asciugatura, dividere i grossi carichi in carichi più piccoli.
	Il carico dell'elettrodomestico è insufficiente. Se il carico di indumenti da asciugare è insufficiente, aggiungere altri capi affinché il bucato si muova correttamente con la rotazione del cestello. Se il carico è insufficiente e si utilizzano programmi Sensore Asciutto, il controllo elettronico potrebbe non rilevare correttamente il livello di asciugatura del carico e potrebbe arrestare l'asciugatura troppo presto. Utilizzare i programmi Asciugatura a tempo o aggiungere altri capi al carico.

Prima di chiamare l'assistenza

Sintomi	Causa & Soluzione
Il tempo di asciugatura non è costante.	Le impostazioni della temperatura, la dimensione del carico o il livello di umidità dei capi non sono costanti. • Il tempo di asciugatura di un carico varia in base al tipo di calore utilizzato (elettrico), alla dimensione del carico, al tipo di tessuto, al grado di umidità dei capi e allo stato del filtro antilana. Anche lo sbilanciamento del carico nell'elettrodomestico può ridurre l'efficacia della centrifuga, per cui i capi rimangono più umidi e impiegano più tempo per asciugarsi.
Residui di macchie di sporco o di grasso sui capi.	Utilizzo errato dell'ammorbidente. • Quando i capi devono essere asciugati nell'elettrodomestico, utilizzare la quantità di ammorbidente consigliata dal produttore dell'ammorbidente.
	Capi puliti e sporchi vengono asciugati insieme. • Utilizzare l'elettrodomestico per asciugare solo capi puliti. La sporcizia dei capi potrebbe sporcare anche i capi puliti, nello stesso carico o nei carichi successivi.
	Capi non puliti o risciacquati prima di essere inseriti nell'elettrodomestico. • È possibile che le macchie sui capi asciugati non siano state eliminate con il lavaggio. Accertarsi che i capi siano perfettamente puliti o risciacquati, attenendosi alle istruzioni della lavatrice e del detersivo. Lo sporco difficile da eliminare potrebbe richiedere un pretrattamento prima del lavaggio.
Capi raggrinziti.	I capi sono stati asciugati per troppo tempo (asciugatura eccessiva). • Se i capi vengono sottoposti a un processo di asciugatura troppo lungo, potrebbero raggrinzirsi. Provare a ridurre i tempi di asciugatura.
	Capi lasciati per troppo tempo nell'elettrodomestico al termine del ciclo. • Usare l'opzione Antipiega.

Prima di chiamare l'assistenza

Sintomi	Causa & Soluzione
Capi ristretti.	Non sono state seguite le istruzioni per il lavaggio dei capi. • Per evitare che i capi si restringano, controllare sempre le istruzioni per il lavaggio. È normale che alcuni tessuti si restringano quando vengono lavati. Altri tessuti possono essere lavati tranquillamente, ma si restringono quando vengono asciugati nell'elettrodomestico. Impostare una temperatura di asciugatura bassa o asciugarli a freddo.
Lanugine sui capi.	Il filtro antilanugine non è stato pulito correttamente. • Rimuovere la lanugine dal filtro dopo ogni ciclo. Una volta rimossa la lanugine, controllare sotto la luce di una lampada se il filtro è ostruito o è ancora sporco. Se sembra sporco, pulirlo attenendosi alle istruzioni. Per alcuni capi che producono molta lanugine potrebbe essere necessario pulire il filtro antilanugine durante il ciclo.
	I capi non sono stati separati correttamente. • Alcuni tessuti producono lanugine (ad esempio gli asciugamani di cotone), per cui devono essere asciugati separatamente dai capi che assorbono lanugine (ad es. pantaloni in lino neri).
	Il carico dell'elettrodomestico è eccessivo. • Per l'asciugatura, dividere i grossi carichi in carichi più piccoli.
	Le tasche contenevano carta. • Prima dell'asciugatura, controllare attentamente il contenuto delle tasche.
Elettricità statica eccessiva nelle tasche dopo l'asciugatura.	I capi sono stati asciugati per troppo tempo (asciugatura eccessiva). • Se il carico di capi è eccessivo, potrebbe accumulare elettricità statica. Regolare le impostazioni e scegliere un tempo di asciugatura inferiore oppure utilizzare programmi Sensore Asciutto.
	Asciugatura di capi sintetici, antipiega o misto sintetico. • Questi tessuti producono più elettricità statica. Provare a utilizzare un ammorbidente o impostare tempi di asciugatura inferiori.

Prima di chiamare l'assistenza

Sintomi	Causa & Soluzione
Il programma Sensore Asciutto lascia zone umide nei capi.	Carico eccessivo o insufficiente. Il carico è costituito solo da grossi capi, ad esempio coperte o trapunte. • Se si caricano capi eccessivi o insufficienti, il sensore potrebbe rilevare erroneamente il livello di umidità del carico. Scegliere un programma Asciugatura a tempo per i carichi molto piccoli. • I capi molto grossi o voluminosi (ad es. coperte o trapunte) a volte possono avvolgersi l'uno dentro l'altro formando una palla. I capi esterni si asciugano e vengono rilevati dal sensore, mentre i capi interni rimangono bagnati. Quando viene asciugato un singolo capo molto voluminoso, potrebbe essere utile sospendere il ciclo una o due volte e risistemare il capo per svolgerlo in modo da esporre le zone bagnate. • Per asciugare pochi capi che rimangono bagnati in un carico molto voluminoso o per eliminare piccole zone umide su capi di notevoli dimensioni, al termine di un programma Sensore Asciutto svuotare il filtro antilana e impostare un programma Asciugatura a tempo per completare l'asciugatura.

Cattivi odori

Sintomi	Causa & Soluzione
L'elettrodomestico emana un cattivo odore.	È la prima volta che si utilizza l'elettrodomestico? • L'odore è causato da materiale in gomma attaccato all'interno dell'elettrodomestico. Questo tipo di odore è proprio della plastica e sparisce automaticamente dopo aver usato l'elettrodomestico diverse volte.

Prima di chiamare l'assistenza

Sintomi	Causa & Soluzione
L'elettrodomestico emana un cattivo odore.	Si sente un cattivo odore durante l'uso? - Non superare la quantità di detersivo raccomandata dal produttore durante il lavaggio dei vestiti. Il detersivo in eccesso può accumularsi sugli indumenti e causare odori. - Lasciare i vestiti nella lavatrice o nell'asciugatrice dopo la fine del ciclo può portare a odori. Scaricare i vestiti prontamente quando il ciclo termina. - Tenere puliti i filtri antilanugine. I filtri antilanugine intasati o sporchi possono causare odori. Dopo aver pulito il filtro antilanugine, lasciarlo asciugare completamente prima di utilizzarlo. - Per i modelli senza sfiato, lasciare la porta dell'asciugatrice aperta dopo l'asciugatura o utilizzare il fermaporta magnetico (su alcuni modelli) per mantenere la porta leggermente socchiusa. - Se l'odore proviene dalla lavatrice, seguire le istruzioni nel manuale del prodotto per pulire la vasca/cestello della lavatrice. - Eseguire periodicamente i cicli di Cura del cestello e di Cura del condensatore seguendo le istruzioni riportate nella sezione MANUTENZIONE.

Wi-Fi

Sintomi	Causa & Soluzione
Il dispositivo casalingo e lo smartphone non sono collegati alla rete Wi-Fi.	La password per il Wi-Fi con la quale si sta tentando di accedere non è corretta. Cercare la rete Wi-Fi collegata allo smartphone e rimuoverla, quindi effettuare la registrazione dell'applicazione su LG ThinQ.
	La connessione dati per lo smartphone è attiva. Disattivare la connessione dati dello smartphone ed effettuare la registrazione del dispositivo utilizzando la rete Wi-Fi.

Prima di chiamare l'assistenza

Sintomi	Causa & Soluzione
Il dispositivo casalingo e lo smartphone non sono collegati alla rete Wi-Fi.	Il nome della rete wireless (SSID) non è stato impostato correttamente. • Il nome della rete wireless (SSID) dovrebbe essere una combinazione di lettere e numeri (non utilizzare caratteri speciali).
	La frequenza del router non è 2,4 GHz. • È supportata solo la frequenza del router a 2,4 GHz. Impostare il router wireless a 2,4 GHz e collegare l'applicazione al router wireless. È possibile controllare la frequenza del router tramite il provider di servizi Internet o il produttore del router.
	L'elettrodomestico è troppo lontano dal router. • Se l'elettrodomestico è troppo lontano dal router, la potenza del segnale si indebolirebbe e la connessione potrebbe non configurarsi correttamente. Spostare il router perché sia più vicino all'elettrodomestico.

Assistenza e servizio clienti

Contatti un centro informazioni clienti LG Electronics.

- Per trovare un centro di assistenza autorizzato LG Electronics, visitare il nostro sito web all'indirizzo **www.lg.com** e seguire le istruzioni ivi contenute.
- L'auto-riparazione non è raccomandata in quanto potrebbe danneggiare ulteriormente il dispositivo e invalidare la garanzia.
- I ricambi di cui al Regolamento 2023/2533 sono disponibili per una durata minima di 10 anni.

Requisiti della posizione di installazione

Prima dell'installazione, verificare le seguenti informazioni per assicurarsi che l'elettrodomestico sia installato nella posizione corretta.

Posizione di installazione

⚠ AVVERTENZA


- Non installare l'elettrodomestico in prossimità di fonti di calore. La parte posteriore dell'elettrodomestico deve essere adeguatamente ventilata. Se non vengono seguite queste istruzioni, potrebbero verificarsi problemi.
- L'elettrodomestico non è progettato per l'uso in ambienti marittimi né per installazioni mobili (ad es. roulotte, aerei, ecc.).
- Non installare l'elettrodomestico a incasso poiché non è adatto a questo scopo.

NOTA

- Per ottenere un'asciugatura migliore, allontanare dalla parete la parte posteriore dell'elettrodomestico.
- Assicurarsi che la posizione in cui sarà installato l'elettrodomestico soddisfi le condizioni di una distanza minima.
- Installare l'elettrodomestico su un pavimento piano e duro. L'inclinazione ammissibile sotto l'elettrodomestico è 1°.
- Non provare mai a correggere eventuali dislivelli del pavimento collocando sotto l'elettrodomestico pezzi di legno, cartone o materiali simili.
- Installare l'elettrodomestico in una posizione in cui i tecnici dell'assistenza

abbiano facile accesso in caso di guasto.

- Non installare l'elettrodomestico accanto a elettrodomestici ad alta temperatura come frigoriferi, forni o fornelli, ecc. Questo potrebbe causare cattive prestazioni di asciugatura e ritardi nella durata del programma. Inoltre influisce negativamente sul corretto funzionamento del compressore.
- Non installare l'elettrodomestico in luoghi in cui vi è il rischio di gelo o polvere. L'elettrodomestico potrebbe non funzionare correttamente o potrebbe danneggiarsi a causa del congelamento dell'acqua di condensa nella pompa e nel tubo di scarico.
- Con l'elettrodomestico installato, regolare tutti e quattro i piedini usando una chiave, per assicurarsi che l'elettrodomestico sia stabile. Lasciare una distanza di approssimativamente 20 mm tra la parte superiore dell'elettrodomestico e la parte sottostante di eventuali banchi da lavoro.

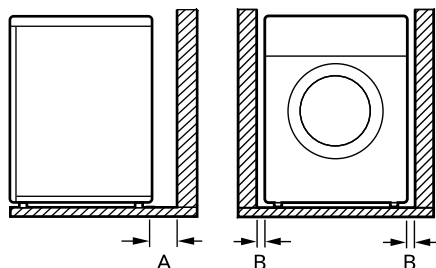

Requisiti della posizione di installazione

Indice	Spazio libero (mm)
A	100
B	20

Ventilazione

- Nicchia o sottobancone
 - Accertarsi che la circolazione dell'aria attorno all'elettrodomestico non sia ostacolata da tappeti, strofinacci ecc.
- Armadio
 - L'anta deve avere 2 aperture (a lamelle), ognuna con un'area minima di 387 cm², situate a 8 cm dalla parte inferiore e da quella superiore dello sportello.

Temperatura ambiente

- Non installare l'elettrodomestico in ambienti dove la temperatura scende sotto zero. I tubi in pressione congelati possono scoppiare. Temperature inferiori al punto di congelamento potrebbero pregiudicare l'affidabilità dell'unità di controllo elettronico.

NOTA

- Se l'elettrodomestico viene recapitato in inverno con temperature sotto zero, lasciarlo a temperatura ambiente per alcune ore prima di metterlo in funzione.
 - L'elettrodomestico funziona meglio a una temperatura ambiente di 23 °C.
-

Collegamento elettrico

- Non adoperare prolunghe o doppie spine.
- Non sovraccaricare la presa collegandovi più elettrodomestici.
- Collegare l'elettrodomestico a una presa dotata di messa a terra come imposto dalle norme vigenti in materia di cablaggi elettrici.
- L'elettrodomestico deve essere collocato presso una presa di corrente in modo che la spina sia facilmente accessibile.
- La presa di corrente deve essere collocata a una distanza massima di 1,5 metri da uno dei lati dell'elettrodomestico.

NOTA

- Dopo l'uso, scollegare sempre l'elettrodomestico dalla spina.
-

Verifica del livellamento

Livellare l'elettrodomestico previene rumori e vibrazioni non necessari. Verificare se dopo l'installazione l'elettrodomestico è perfettamente livellato.

- Se l'elettrodomestico oscilla quando si spinge la parte superiore diagonalmente, regolare ancora i piedini.

NOTA


- Pavimenti in legno o sospesi possono contribuire a eccessiva vibrazione e sbilanciamento. Per arrestare o ridurre eccessivo rumore o vibrazioni potrebbe essere necessario rinforzare il pavimento in legno.
- Non installare l'elettrodomestico su una superficie elevata, su un supporto o un piedistallo, poiché potrebbe diventare instabile e cadere causando serie lesioni e danni.

Regolamento e livellamento dell'elettrodomestico

Quando l'elettrodomestico non è perfettamente livellato, girare i piedini regolabili fino a quando non ondeggia più.

- Girare i piedini in senso orario per sollevarlo o in senso antiorario per

abbassarlo dal davanti al retro, da lato a lato e da angolo ad angolo.



Invertire lo sportello

È possibile invertire lo sportello per una maggiore facilità d'uso.

⚠ AVVERTENZA

- Non invertire lo sportello mentre l'elettrodomestico è impilato su una lavatrice.
- Prima di rimuovere le viti della cerniera, assicurarsi che vi sia un assistente a reggere il peso dello sportello. Lo sportello potrebbe cadere sul pavimento a causa del proprio peso.
- Per motivi di sicurezza, è necessario che due o più persone lavorino insieme per invertire lo sportello.


NOTA

- L'aspetto delle viti varia e pertanto dovranno essere inserite in maniera differente a seconda della posizione. Assicurarsi che la vite sia selezionata correttamente prima di serrare.


- 1 Aprire lo sportello e rimuovere 2 viti sulla cerniera dello sportello ❶. Dopo aver rimosso le viti, posare lo

Livellamento dell'elettrodomestico

sportello con cautela dal mobiletto **2** con la parte anteriore sul pavimento.

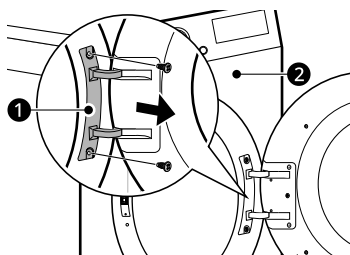


rimuovere la vite fissata al fermo dello sportello.

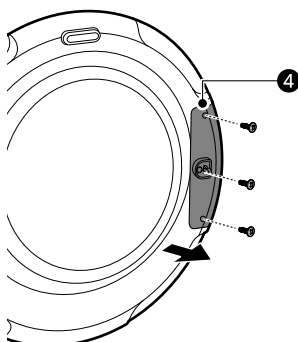

⚠ AVVERTENZA

- Rimuovere prima la vite inferiore. Lo sportello potrebbe cadere sul pavimento a causa del proprio peso e ciò potrebbe danneggiarlo.

2 Rimuovere 7 viti dal gruppo cerniera **3** dello sportello.

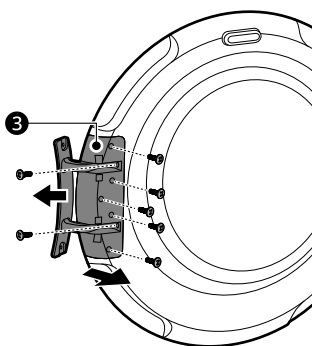


- Vi sono 5 viti nella parte anteriore e 2 in quella laterale.

3 Rimuovere le 3 viti dalla chiusura dello sportello **4**, che è fissata tra lo sportello stesso e la cerniera, quindi

4 Scambiare le posizioni del gruppo cerniera **3** e della chiusura dello sportello **4**, quindi stringere le viti in ordine inverso.


- Serrare le viti nella posizione corretta, facendo riferimento ai passaggi da 2 a 4.

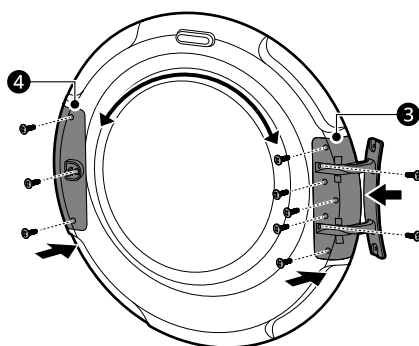


5 Rimuovere il fermo dello sportello **5** dalla scocca dell'elettrodomestico,

Livellamento dell'elettrodomestico


svitando 2 viti e quindi assemblandole sul lato opposto.

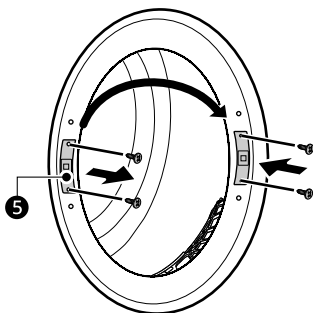


- 6** Rimuovere le 2 viti decorative dalla scocca dell'elettrodomestico e quindi assemblerle sul lato opposto.

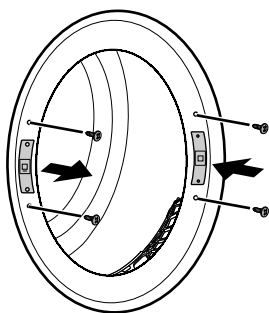

- 7** Inserire lo sportello nei due giunti sui lati opposti.

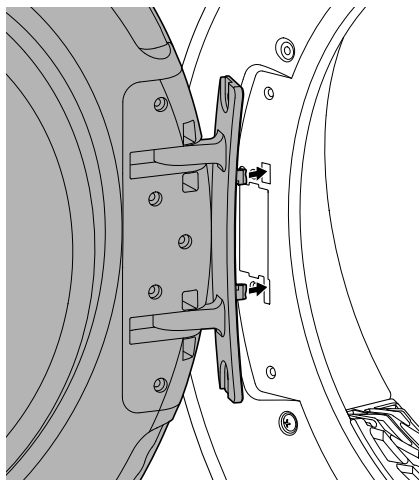

- 8** Installare lo sportello con le viti rimosse al passaggio 1 e quindi assicurarsi che si chiuda correttamente.

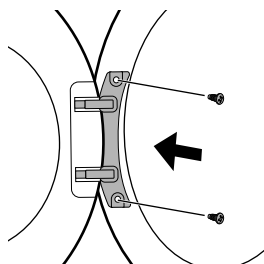

NOTA

- Se hai invertito lo sportello, applica l'adesivo (MEZ68823002) allegato al manuale sul vetro dello sportello, dove è collocata la maniglia.

Istruzioni per l'impilaggio

L'elettrodomestico può essere collocato sopra una lavatrice LG a carica frontale e fissato con il kit per l'impilaggio. Per accertarsi che l'installazione sia corretta, deve essere effettuata da un tecnico dell'assistenza qualificato.

Il tecnico qualificato controllerà se il kit per l'impilaggio è adatto al modello di lavatrice LG a carica frontale ed è fissato correttamente. Per tali motivi, l'operazione deve essere effettuata necessariamente da un esperto.


NOTA

- Alcuni modelli non sono venduti con tutti gli accessori disponibili, per cui potrebbe essere necessario acquistare prima il kit di impilaggio LG se non è fornito con il proprio modello. Per effettuare acquisti, contattare il servizio clienti LG Electronics o visitare il sito web LG all'indirizzo <http://www.lg.com>.
 - L'impilaggio sulla lavatrice LG SIGNATURE **non è disponibile**.
-

Kit per l'impilaggio

Per installare l'elettrodomestico, è necessario un kit per l'impilaggio LG.

poiché questo potrebbe causare danni o lesioni.

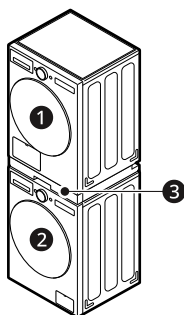

- ❶ Asciugabiancheria
- ❷ Lavatrice LG a carica frontale
- ❸ Kit per l'impilaggio

⚠ ATTENZIONE

- È possibile impilare l'elettrodomestico solo sopra una lavatrice LG a carica frontale. Non cercare di impilare l'elettrodomestico su altre lavatrici


Procedura di installazione

⚠ AVVERTENZA

- Per motivi di sicurezza, la procedura di installazione dovrebbe essere eseguita da due o più tecnici dell'assistenza qualificati.
 - Il peso dell'elettrodomestico e l'altezza dell'installazione rendono la procedura d'installazione troppo rischiosa per una persona.
 - Un'installazione errata può provocare gravi incidenti.
 - Non utilizzare l'elettrodomestico se non è impilato correttamente.
-

NOTA


- Il kit per l'impilaggio deve essere allineato a seconda della profondità della lavatrice. (Quando si apre lo sportello o si guarda il lato della lavatrice, è possibile trovare le informazioni sulle dimensioni della lavatrice sull'etichetta).

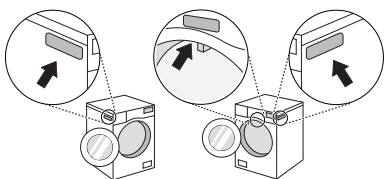


Installazione del tubo di scarico opzionale

Normalmente, l'acqua di condensa viene pompata fino al contenitore dove viene raccolta l'acqua, a meno che non venga svuotata manualmente. L'acqua può essere scaricata anche direttamente in uno scarico della rete idrica, specialmente se l'elettrodomestico è installato sopra una lavatrice. Utilizzare un raccordo a gomito o a T al tubo di scarico della rete idrica, cambiando il percorso dell'acqua e instradandola nella rete fognaria come di seguito indicato:

- 1 Separare il coperchio antiriflusso ① e il tubo del contenitore dell'acqua ② dal raccordo a gomito o a T.

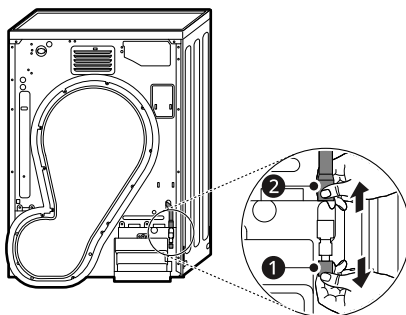


- 2 Agganciare il coperchio antiriflusso ① alla parte superiore del raccordo a gomito o a T e quindi collegare il tubo di scarico opzionale ③ al lato opposto del raccordo a gomito o a T.

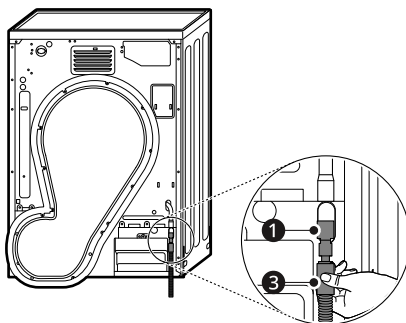

- 3 Il tubo di scarico non deve essere posizionato più in alto di 150 cm dal pavimento. L'acqua nell'apparecchio potrebbe non scaricarsi o scaricarsi lentamente.

Istruzioni per l'impilaggio

- Fissare correttamente il tubo di scarico proteggerà il pavimento da danni dovuti a perdite d'acqua.

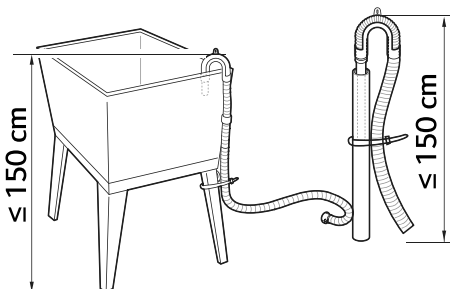


- Se il tubo di scarico è troppo lungo, non forzarlo nuovamente nell'apparecchio. Ciò causerà rumore anormale.
- Quando si installa il tubo di scarico su un lavandino, fissarlo saldamente con lo spago.

⚠ ATTENZIONE

- Se il tubo di scarico opzionale è installato in modo che resti piegato o strozzato, lo scarico potrebbe non funzionare correttamente.
-

Vista frontale

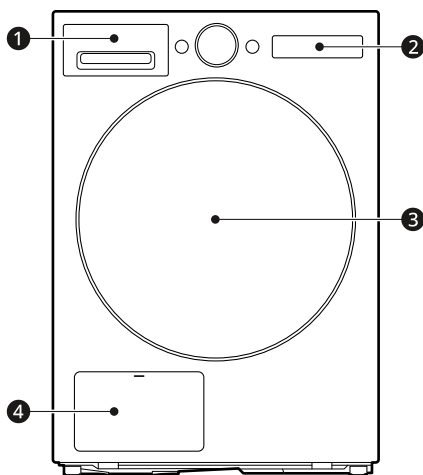


- ❶ Contenitore dell'acqua
- ❷ Pannello di controllo
- ❸ Sportello
- ❹ Coperchio del condensatore


Nomi di componenti e accessori

Accessori disponibili


Per effettuare acquisti, contattare il servizio clienti LG Electronics o visitare il sito web LG all'indirizzo <http://www.lg.com>.

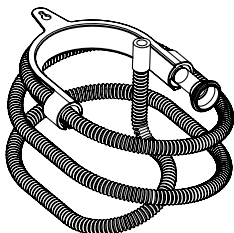


Tubo di scarico della condensa

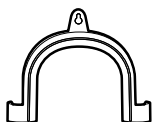


Staffa a gomito per il fissaggio del tubo di scarico

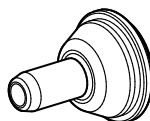

Portatubo di scarico



Ripiano per l'asciugatura

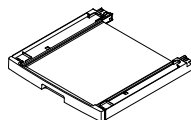

Kit per l'impilaggio^{*1}

*1 Questo può essere acquistato separatamente.

NOTA

- Per impilare l'elettrodomestico, il kit per l'impilaggio deve essere acquistato separatamente.
-

Dati di consumo

Descrizione unità

- kg:** Carico biancheria (peso della biancheria asciutta)

Iniziale (%): Umidità residua della biancheria dopo la centrifuga

kWh: Consumo energetico
- giri/min (girato a):** Velocità di centrifuga selezionata in lavatrice

h:mm: Durata del programma

dB: Livello di potenza sonora

Programmi comuni

Programma	kg	giri/min (girato a)	Iniziale (%)	h:mm	kWh
Delicati	1,5	800	45	1:45	0,50
Lana	1	800	35	0:40	0,16
Cotone + Extra	9	1400	60	3:55	2,37
	4,5	1400	60	2:15	1,41
Cotone + Pronto stiro	9	1400	60	3:35	1,20
	4,5	1400	60	2:10	0,65
Sintetici + Armadio	4	1400	40	1:10	0,56
Sintetici + Pronto stiro	4	1400	40	0:55	0,46

Programmi standard

Programma	kg	h:mm	kWh	dB
Eco  + Armadio*1	9	4:29	1,43	62
	4,5	2:40	0,76	-

*1 Programma di test basato su un contenuto di umidità del 60% secondo il Regolamento (UE) 2023/2534 per l’etichettatura energetica, misurato secondo EN 61121

Dati tecnici

NOTA

- I risultati del test dipendono dalla temperatura ambiente, dal tipo e dalla quantità di carico, dai livelli di umidità residua dopo la centrifuga, dalle fluttuazioni dell'alimentazione elettrica principale e dalle opzioni aggiuntive scelte.
 - I risultati del test si basano sulle impostazioni predefinite del programma **Modalità**.
 - I valori per i programmi comuni diversi dai programmi standard sono puramente indicativi.
 - Scannerizzi il codice QR sull'etichetta energetica fornita con l'elettrodomestico, che fornisce un collegamento web alle informazioni relative alle prestazioni dell'elettrodomestico nella banca dati EPREL dell'UE. Conservi l'etichetta energetica come riferimento insieme al manuale d'uso e a tutti gli altri documenti forniti con l'elettrodomestico.
 - Il nome del modello può essere trovato sull'etichetta energetica dell'elettrodomestico, aprire la porta che si trova proprio intorno all'apertura del tamburo.
 - Per trovare le stesse informazioni in EPREL, visiti il sito <https://eprel.ec.europa.eu> e faccia una ricerca con il nome del modello.
-

Nota per istituti di prova


- Per il test, è necessario collegare un tubo di scarico all'elettrodomestico, in conformità alla norma EN61121 e alla Direttiva 2023/2533. Se il tubo di scarico non è collegato all'elettrodomestico, colleghi il tubo di scarico all'elettrodomestico facendo riferimento a "**Installazione del tubo di scarico opzionale**".
- Impostare il programma su **Eco**  + **Armadio** + **Efficienza** (pieno carico e mezzo carico) per eseguire il test in conformità con EN61121 e la Direttiva 2023/2533.
- **Eco**  + **Armadio** + **Efficienza** è adatto per asciugare biancheria di cotone bagnato, e che questo programma viene utilizzato per valutare la conformità alla EN 61121 e direttiva 2023/2533.
- **Eco**  + **Armadio** + **Efficienza** è il programma più efficiente in termini di consumo energetico per l'asciugatura della biancheria di cotone bagnato.
- I risultati delle prove dipendono dalla temperatura ambiente, dal tipo e dall'entità del carico, dalla durezza dell'acqua, dalle fluttuazioni della rete elettrica principale e dalle opzioni aggiuntive scelte.

Specifiche

Gli asterischi indicano varianti del modello e possono andare da 0 a 9 o da A a Z.

Modello	RHX7009T**
Alimentazione	220 - 240 V~, 50 Hz
Peso del prodotto	55 kg
Temperatura consentita	5 - 35 °C

Dimensioni (mm)

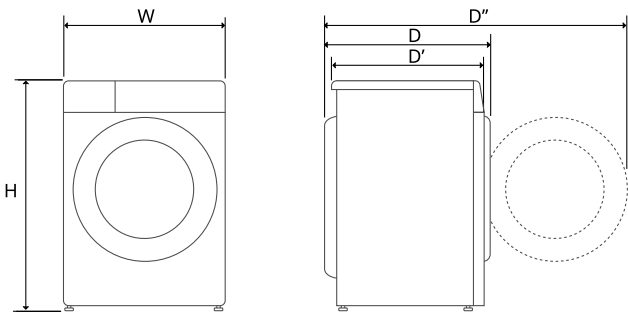

W	600	D	660	D''	1140
H	850	D'	615		

Informazioni aggiuntive

Informazioni sull'illuminazione a LED

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe G di efficienza energetica.


- L'illuminazione a LED si accende e si spegne automaticamente in uno dei seguenti casi:
 - durante l'apertura e la chiusura della porta,
 - quando si preme il pulsante **Accensione e Avvio/Pausa**.
- L'illuminazione a LED non è dimmerabile.
- L'illuminazione a LED non contiene mercurio.
- Consultare www.lg.com/global/recycling.

NOTA

- significa che questa funzione varia a seconda del modello acquistato.

Se l'illuminazione a LED non funziona

Chiudi la porta e riaprila oppure premi il pulsante **Accensione**. Se l'illuminazione a LED non si accende, contattare il centro informazioni clienti di LG Electronics. Non tentare di rimuovere l'illuminazione a LED.

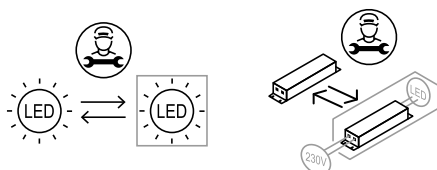

Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente sotto GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source che prevedono l'obbligo di divulgare il codice sorgente, contenuto in questo prodotto, e per accedere a tutti i termini di licenza citati, alle note sul copyright e ad altri documenti pertinenti, visita <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics fornirà anche il codice open source su CD-ROM su richiesta tramite e-mail all'indirizzo opensource@lge.com addebitando il costo delle spese di distribuzione (ad esempio il costo di supporti, spedizione e gestione).

Questa offerta è valida per chiunque riceva queste informazioni per un periodo di tre anni dalla nostra ultima spedizione di questo prodotto.

Promemoria

