




Kılavuzu görmek için QR kodunu tarayın.



KULLANICI EL KİTABI

KURUTUCU

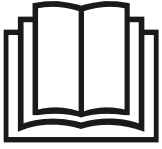

Kurulumdan önce talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Bu talimatları okumanız kurulumu kolaylaştıracak ve ürünün doğru ve güvenli şekilde kurulmasını sağlayacaktır. İleride başvurmak üzere bu talimatları kurulumdan sonra ürünün yanında bulundurun.

TÜRKÇE

RH10X5*****



MFL05883005
Rev.00_041326

www.lg.com

Telif Hakkı © 2026 LG Electronics. Her Hakkı Saklıdır

İÇİNDEKİLER

Talimatları okumanız kurulumu kolaylaştıracak ve ürünün doğru ve güvenli şekilde kurulmasını sağlayacaktır.

Bu el kitabında üretici tarafından değişiklik yapılabilir.

GÜVENLİK TALİMATLARI

KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN	3
UYARI	3

ÇEVREYE KARŞI DUYARLI

Çevresel ve Ekonomik İpuçları	9
-------------------------------------	---

KULLANIM

Kontrol Paneli	11
Temel Çalıştırma	13
Çamaşırların Hazırlanması	14
Program Tablosu	17
Ekstra Seçenekler ve Özellikler	21

SMART ÖZELLİKLERİ

LG ThinQ Uygulaması	25
Smart Diagnosis	28

BAKIM

Her Kurutmadan sonra Temizlenmesi	30
Cihazın Belirli Aralıklarla Temizlenmesi	32

SORUN GİDERME

Servisi Aramadan Önce	36
-----------------------------	----

KURULUM

Kurulum Konumu Gereklilikleri	44
Cihazın seviyelendirilmesi	45
İstifleme Talimatları	46

EK

Parça ve Aksesuar Adları	48
Teknik Veriler	49
Ek Bilgiler	52

GÜVENLİK TALİMATLARI

KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN

Aşağıdaki güvenlik kurallarıyla görünmeyen tehlikeleri veya ürünün güvenli olmayan ya da yanlış kullanımından kaynaklanan hasarların önlenmesi amaçlanmıştır. Kurallar aşağıda tanımlandığı şekilde "UYARI" ve "DİKKAT" olarak ayrılmıştır.

Güvenlik Mesajları



Bu sembol risklere neden olabilecek sorunları ve kullanımları belirtmek için gösterilir. Bu sembolün bulunduğu kısmı dikkatli bir şekilde okuyun ve tehlikeden kaçınmak için talimatları uygulayın.



UYARI

Bu sembol talimatların uygulanmamasının ciddi yaralanma veya ölüme neden olabileceğini gösterir.



DİKKAT

Bu, talimatların uygulanmamasının hafif yaralanmaya veya cihazın hasar görmesine neden olabileceğini gösterir.

UYARI

UYARI

Ürün kullanılırken patlama, yangın, ölüm, elektrik çarpması, yaralanma veya yanma riskini azaltmak için aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel önlemleri uygulayın.

Teknik Güvenlik



UYARI - Yangını önleme Yangın ve Yanıcı Madde Riski

- Cihaz mahfazasındaki veya dahili yapısındaki havalandırma deliklerini engel bulunmayacak şekilde tutun. Aksi halde yangın meydana gelebilir.

4 GÜVENLİK TALİMATLARI

- Cihazda, çevre dostu olmakla birlikte yanıcı bir soğutucu olan R290 bulunmaktadır. Soğutucu devresine hasar vermeyin, çerçeveyi açık tutun ve tutuşma kaynaklarını cihazdan uzak tutun.
- Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar tarafından gözetimde bulunulursa veya cihazın güvenli şekilde nasıl kullanılacağına ilişkin talimatları almış ve meydana gelen tehlikeleri anlamışlar ise sınırlı fiziksel, algısal veya zihinsel becerileri olan kişiler ve deneyim ve/veya bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve bakım gözetim altında tutulmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Sürekli olarak gözetim altında tutulmayan 3 yaşından küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.
- Cihazda yıkanmamış eşyaları kurutmayın.
- Kumaş yumuşatıcılar ya da benzer ürünler kumaş yumuşatıcı talimatlarına uygun şekilde kullanılmalıdır.
- Çakmaklar ve kibritler gibi tüm nesneleri eşyaların ceplerinden çıkarın.
- Tüm eşyalar hızlı bir şekilde çıkarılıp dağıtılarak ısının yayılması sağlanmayacaksa kurutma çevrimi sona ermeden cihazı asla durdurmayın.
- Temizlemek için endüstriyel kimyasallar kullanıldıysa cihaz kullanılmamalıdır.
- Yemeklik yağ, bitkisel yağ, aseton, alkol, petrol, parafin, leke temizleyiciler, turpentin, mum ve mum temizleyicilerle kirlenmiş eşyalar cihazda kurutulmadan önce sıcak suda ekstra yoğunlukta deterjanla yıkanmalıdır.
- Yoğunlaştırılmış suyu içmeyin. İçilmesi gıda kaynaklı hastalıklara neden olabilir.
- Elektrik kablosu hasarlıysa, tehlikeyi önlemek için üretici, servis temsilcileri veya benzer uzmanlıktaki kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Tüy filtrelerinin sık sık temizlenmesi gerekir.
- Tüylerin cihazın etrafında birikmesine izin verilmemelidir.
- Kuru temizleme deterjanını doğrudan cihaza püskürtmeyin veya kuru temizleme deterjanı kullanılan çamaşırları kurutmak için cihazı kullanmayın.

- Yağ lekeleri bulunan çamaşırları kurutmayın. Giysilerde leke bırakan yağ artıkları (yemeklik yağlar dahil) su ile yıkandıktan sonra bile tamamen giderilemez.
- Cihaz, zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama cihazı ile çalıştırılmamalıdır veya yardımcı program tarafından düzenli olarak açılıp kapatılan devreye bağlanmamalıdır.
- Kurutma işlemi tamamlandığında ya da kurutma işlemi sırasında güç kesintisi olması durumunda giysileri hemen cihazdan çıkarın. Cihazda kurumuş kıyafetlerin gözetimsiz bırakılması yangına neden olabilir. Kurutma işleminden hemen sonra giysileri çıkarın ve ardından kıyafetleri asın veya düz şekilde soğumaya bırakın.
- Bu cihaz yalnızca evlerde kullanım için üretilmiştir.

Maksimum Kapasite

- Kurutulacak çamaşırlar için bazı programlarda maksimum kapasite **10 kg'dır (Kuru)**.
- Her bir kurutma programı için önerilen maksimum kapasite farklılık gösterebilir. İyi kurutma sonuçları almak amacıyla daha fazla ayrıntı için lütfen **KULLANIM** bölümündeki **Program Tablosu** kısmına bakın.

Montaj

- Montaj talimatlarına göre cihazın uygun şekilde monte edildiğinden, topraklandığından ve yetkili servis personeli tarafından ayarlandığından emin olun.
- Hasar görmüşse, bozulmuşsa, kısmen parçaları ayrılmışsa veya hasarlı kablo veya priz de dahil olmak üzere eksik ya da kırık parçaları varsa, cihazı asla çalıştırmayın.
- Bu cihaz yalnızca cihazı güvenli şekilde tutan iki veya daha fazla kişi ile taşınmalıdır.
- Cihazı nemli ve tozlu bir yerde kurmayın. Cihazı herhangi bir dış alanda veya doğrudan güneş ışığı, rüzgar veya yağmur ve dondurucu düzeyin altındaki sıcaklıklar gibi hava koşullarına maruz kalan herhangi bir alanda kurmayın veya saklamayın.
- Ayrılmayı önlemek için tahliye hortumunu sıkın.

- Güç kablosu hasarlıysa veya soket çıkışının deliği gevşekse, güç kablosunu kullanmayın ve yetkili bir servis merkezi ile iletişim kurun.
- Bu cihazı çoklu prizlere, uzatma kablolarına veya adaptörlere takmayın.
- Kauçuk (köpük kauçuk), duş başlıkları, su geçirmez tekstiller, kauçuk yüzeyli malzemeler ve kıyafetler ya da köpük kauçuk dolgu malzemeli yastıklar cihazda kurutulmamalıdır.
- Bu cihaz kilitlenebilir kapının, kayar kapının arkasına veya menteşeli kapı cihazın karşısında kalacak şekilde kurulmamalıdır, aksi halde cihazın kapısının tam açılması kısıtlanır.
- Bu cihaz topraklanmalıdır. Kullanım hatası veya bozulma durumunda, topraklama elektrik akımı için en az dirençli yol sağlayarak elektrik çarpmasını azaltacaktır.
- Cihaz topraklama teli ve topraklı güç prizi bulunan güç kablosu ile donatılmıştır. Güç prizi yerel kanun ve düzenlemelere uygun olarak kurulmuş ve topraklanmış uygun soket çıkışına takılmalıdır.
- Ekipman topraklama iletkeninin düzgün şekilde bağlanmaması elektrik çarpmasına neden olabilir. Cihazın doğru şekilde topraklandığından emin değilseniz yetkili bir elektrikçiyle veya servis personeliyle kontrol edin.
- Cihazla sağlanan güç prizini değiştirmeyin. Çıkışa uymazsa, yetkili bir elektrikçi tarafından uygun çıkış kurulmasını sağlayın.

Kullanım

- Cihazın üzerindeki panelleri veya cihazın kendisini sökmeye çalışmayın. Cihazı kullanmak için kontrol paneline ucu keskin nesnelerle müdahale etmeyin.
- Cihazın herhangi bir parçasını kendiniz onarmayın veya değiştirmeyin. Tüm onarımlar ve servis uygulamaları, bu Kullanıcı Kılavuzu tarafından özel olarak önerilmedikçe, yetkili bir servis personeli tarafından gerçekleştirilmelidir. Yalnızca yetkili fabrika parçalarını kullanın.
- Cihazın altında ve etrafındaki alanı kumaş tiftiği, kağıt, bez parçası, kimyasal madde gibi yanabilir malzemelerden uzak tutun.
- Evcil hayvanları veya diğer hayvanları cihazın içine koymayın.
- Cihazın kapağını açık bırakmayın. Çocukların kapağa asılması veya içini sallaması hasara veya yaralanmaya neden olabilir.

- Çalışırken asla içine doğru uzanmayın. Tambur tamamen durana kadar bekleyin.
- Yanıcı veya patlayıcı maddelerle (balmumu, yağ, boya, benzin, yağ çözücü, kuru temizleme çözücüsü, gaz yağı, bitkisel yağ, yemeklik yağ vb.) temizlenmiş, yıkanmış, kirlenmiş veya bu maddelere daldırılmış yıkanmış veya kuru maddeleri koymayın. Yanlış kullanım yangına veya patlamaya neden olabilir.
- Su basması durumunda güç prizinin bağlantısını kesin ve LG Electronics müşteri bilgi merkezi ile iletişim kurun.
- Cihazın kapağı açıkken kapağı aşağı bastırmayın.
- Cihazın yanında yanıcı gaz veya patlayıcı madde (benzen, yakıt, tiner, petrol alkol gibi) kullanmayın.
- Tahliye hortumu veya giriş hortumu kışın donmuşsa cihazı kullanmadan önce hortumu çözünüz.
- Tüm çamaşır deterjanlarını, yumuşatıcıları ve beyazlatıcıları çocuklardan uzak tutun.
- Güç prizine veya cihaz kontrollerine elleriniz ıslakken dokunmayın.
- Güç kablosunu aşırı şekilde katlamayın veya üzerine ağır bir nesne koymayın.

Bakım

- Fişin üzerindeki nemi veya tozu giderdikten sonra fişi güvenli şekilde prize takın.
- Cihazı temizlemeden önce güç bağlantısını kesin. Cihaz kumandasını KAPALI veya bekleme konumuna getirmek, cihazın güç bağlantısını kesmez.
- Cihazın fişini asla güç kablosundan çekerek çıkarmayın. Fişi daima sıkıca kavrayın ve prizden düz şekilde dışarı çekin.
- Temizlemek için cihazın içine veya dışına su sıkmayın.

Cihazı Elden Çıkarmak

- Eski cihazı atmadan önce prizden çekin ve yanlış kullanımı önlemek için arkasındaki güç kablosunu doğrudan kesin.

8 GÜVENLİK TALİMATLARI

- Tüm ambalaj malzemelerini (plastik poşetler ve strafor gibi) çocuklardan uzakta çıkarın. Ambalaj malzemeleri boğulmaya neden olabilir.
- Çocukların veya küçük hayvanların içeride sıkışması tehlikesinden kaçınmak için bu cihazı atmadan veya elden çıkarmadan önce kapağı çıkarın.

ÇEVREYE KARŞI DUYARLI

Çevresel ve Ekonomik İpuçları

Enerji tüketimi

- Cihaz, 23 °C oda sıcaklığında en iyi performansı sergiler.
- Yüksek atmosfer sıcaklığı ve küçük oda hem kuruma süresini hem de enerji tüketimini artırabilir.
- Çamaşırların, ilgili programlar için üretici tarafından belirtilen kapasiteye kadar eşit şekilde yüklenmesi, enerji tasarrufuna katkı sağlayacaktır.
- Cihazın içine sıırıslıklaı çamaşırları yüklemeyin. Kurutma süresinin ve enerji tüketiminin artmasına neden olacaktır. Çamaşırın makineye atmadan önce döndüğünden emin olun.
- Yıkama sırasında çamaşırlar yüksek hızda dönmezse enerji tüketimi ve kurutma süreleri artacaktır. Büyük yatak çarşafı veya nevresimler, dolanmaları halinde eşit olmayan hava akışı nedeniyle eşit şekilde kurumayabilir. Düzgün bir kuruma sağlanması için programın ortasında bunların çıkarılıp tekrar yerleştirilmesi gerekebilir.
- Kapıyı açın ve tüy filtresinin temiz olduğundan emin olun. Filtre, tüyle dolu olduğunda kurutma süresi normalden daha uzun olacaktır.

Eski cihazınızın atılması



- Bu sembolü ("üstü çizili tekerlekli çöp kutusu") taşıyan tüm elektrikli ve elektronik ürünler, hükûmet veya yerel makamlar tarafından belirlenen görevli toplama tesisleri aracılığıyla sıradan evsel atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir. Tüketiciler eşdeğer yeni bir cihaz alırken satış noktasında eski cihazları teslim edebilir. Tüketiciler ayrıca çok küçük boyuttaki (< 25 cm) eski cihazları da eşdeğer yeni bir cihaz alma zorunluluğu olmadan yetkili satış noktasında ücretsiz olarak teslim edebilir. Bu ikinci geri alma yöntemi konusunda lütfen satış noktanızla iletişime geçin.
- Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır. Eski cihazların tüketiciler tarafından bilinçli şekilde yönetilmesi, eski cihazların ve ilgili malzemelerin çevreye uyumlu şekilde yeniden kullanılmasına, geri dönüştürülmesine ve geri kazanılmasına yardımcı olabilir.
- Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediye ya da ürünü aldığınız mağaza ile iletişime geçiniz. (www.lg.com/global/recycling)

Ambalaj Materyali'nin İmhası


- Ambalaj atıklarını materyal tiplerinin geri dönüşüm sembollerine göre imha edin. Geri dönüşüm için ambalaj atıklarını ilgili kaplara koyun.

Bu kurutucu soğutucu gazlar içerir

R290 (GWP: 3): 0,145 kg Hermetik olarak kapatılmıştır.

	Tanım
5	Zaman ve Durum Ekranı Ekranda ayarlar, tahmini kalan süre, seçenekler ve durum mesajları görünür. Cihaz açıldığında ekranda varsayılan ayarlar yanacaktır.

Zaman ve Durum Ekranı

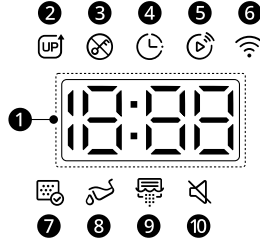

	Tanım
1	Kalan Zaman Ekranı - Kurutma programı seçildiğinde seçili program için kurutma süresi görüntülenir. Bu süre, program için ekstra seçenekler ayarladığınızda değişecektir. - Cihaz, problemler teşhis ettiğinde hata mesajları görünür.
2	Yeni güncelleme içeriği oluşturulduğunda yanar. LG ThinQ uygulamasını açıp içeriği güncelleyin.
3	ışığı, program başladığında ve kapak kilitlendiğinde yanar.
4	Zamanlı Erteleme seçeneği etkinleştirildiğinde yanar.
5	Uzaktan kontrol özelliği etkinleştirildiğinde simgesi yanar.
6	Cihaz, evde Wi-Fi ağına bağlandığında simgesi yanar.
7	Tüy filtresinin temizlenmesi gerektiğinde yanar. Temizleme notu: Güç düğmesine bastığınızda simge görünür.
8	soğuk su toplama tankının boşaltılması gerektiğinde veya dolu olduğunda yanar. - Boşaltma notu: Güç düğmesine bastığınızda bu simge görünür. - Dolu su bildirimi: Cihaz çalışırken bu simge görünür ve uyarı sesi duyulur.
9	Cihaz kondansatörü otomatik olarak temizlediğinde yanar.
10	Uyarı sesi durduğunda yanar.


Temel Çalıştırma

Cihazın Kullanımı

İlk programdan önce, tamburu ısıtmak için cihazı beş dakika kurumaya ayarlayın. Cihazın içindeki kokuların dağılması için cihazı ilk birkaç kez kullandığınızda çamaşırlar arasındaki kapağı açın.

Çocukların tamburun içine tırmanmaması için denetlenmesi gerekmektedir.

- 1 Tüy filtresinin ve su kabının temiz olduğundan emin olun.

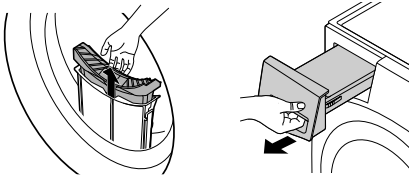

- Kapağı açın ve tüy filtresinin temiz olduğundan emin olun. Filtre, tüyle dolu olduğunda kurutma süresi normalden daha uzun olacaktır.
- Su kabını çıkarın ve yoğunlaşan suyu boşaltın. Su kabı tamamen dolduğunda program sırasında cihaz durabilir.

NOT

- Bazı durumlarda, su kabının dolu olduğunu göstermek için LED penceresinde  simgesi görünebilir. Bunun olması halinde, su kabını boşaltın.

- 2 Gruplandırdıktan sonra tambura çamaşırları yerleştirin ve kapağını kapatın.

- Çamaşırın kapak contasından uzakta olması için çamaşırı tamburun içine doğru itin. Kapak ile

conta arasında çamaşır sıkıştığında kuruturken çamaşır zarar görebilir.

- Kıyafetlerin kumaş türlerine ve kurutma düzeyine göre ayrılması gerekmektedir.
- Tüm bağcıklar ve kıyafetlere bağlı olan kemerlerin tamburun içine koyulmadan önce iyice bağlanması ve sabitlenmesi gerekmektedir.


- 3 Cihazı açmak için **Güç** düğmesine basın.

- Modellere bağlı olarak **Güç** düğmesi, cihazın kurutmaya hazır olduğunu göstermek için yanabilir.



- 4 Program seçme düğmesini döndürerek kurutma programı seçin.

- Herhangi bir program seçmeden **Başlat/Durdur** düğmesine basarsanız, cihaz **Pamuklu** programı ile çalışır. Ayrıntılı bilgi için lütfen program tablosuna bakın.

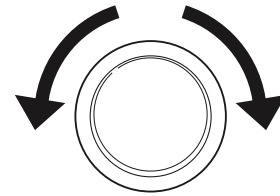

- 5 Kurutma programını başlatmak için **Başlat/Durdur** düğmesine basın.



NOT

- Cihaz, çalışma sırasında giysilerden yoğun suyu kullanarak yoğunlaştırıcının üst yüzeyinde toplanan tüyleri otomatik olarak yıkayarak temizler.
- Yoğunlaştırıcıyı temizleme sıklığı, giysilerin büyüklüğüne ve başlangıçtaki nem miktarına göre farklılık gösterebilir


- 6 Kurutma programı bittikten sonra kapağı açın ve çamaşırları çıkarın.

⚠ DİKKAT


- Dikkatli olun! İçerideki tambur hala sıcak olabilir!

- 7 Kapak camı, kauçuk kapak contası ve filtrelerin çevresindeki tüyleri temizleyin.

- Nemli bir bez veya ıslak mendille silerek temizleyin.

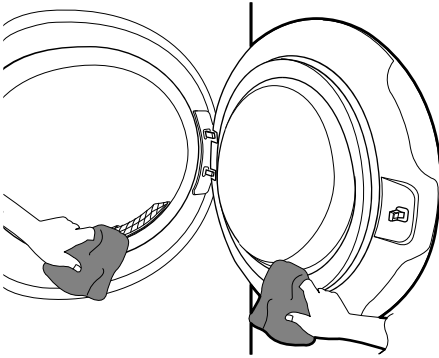

- 8 Tüy filtrelerini temizleyin ve su kabını boşaltın.

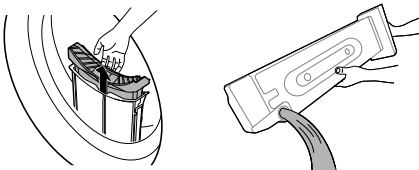

- 9 Koku oluşmasını azaltmaya yardım etmek için, kurutucunun kapağı açık bırakılabilir veya kullandıktan sonra kazanı havalandırmaya yardım etmesi mümkünse kısa bir süreliğine az açık bırakılabilir.

⚠ UYARI

- Güvenlik nedenlerinden dolayı, çocukların ve hayvanların cihaza girmesine izin vermeyin. Hasar veya yaralanmaya neden olabilir.

NOT

- Çamaşır kurutma programının son kısmı, çamaşırların zarar görmeyeceği sıcaklıkta olmasını sağlamak üzere ısı olmadan (soğutma programı) çalışır.
- Yüksek atmosfer sıcaklığı ve küçük oda hem kuruma süresini hem de enerji tüketimini artırabilir.

Çamaşırların Hazırlanması

NOT

- En iyi kurutma performansı ve en verimli enerji kullanımı için cihaza fazla çamaşır koymayın.

Kıyafetlerin Makineye Atmadan Önce Kontrol Edilmesi

⚠ DİKKAT

- Kıyafetlerin cihaz ile kapak arasında sıkışmadığını kontrol edin, aksi halde kıyafetler kurutulurken hasar görebilir.

- En uygun kurutma sonuçlarını almak için ilgili kurutma programına dair program tablosundaki maksimum yük kapasitesine bakın. Aşırı yükleme yapılması kötü bir kurutma sonucu verir ve gereksiz kırıxıklığa neden olur.
- Cihazın içine sırlıslıkla çamaşırları yüklemeyin. Bu durum kurutma süresinin ve enerji tüketiminin artmasına neden olacaktır. Çamaşırları kurutucuya atmadan önce çamaşır makinesinde iyice döndüğünden emin olun.
- Karışık kumaş türü, kurutma süresinin uzamasına ve aktif kurutma sırasında, kalan gerçek süre gösterilen süreyle eşleşene kadar ekrandaki kalan sürenin duraklatılmasına neden olabilir.
- Tüm ceplerin boş olduğundan emin olun. Çivi, saç tokaları, kibritler, kalemler, bozuk paralar ve anahtarlar hem cihazınıza hem de kıyafetlerinize zarar verebilir.
- Gevşemiş kemerleri çıkarın ve bu ürünlerin diğer kıyafetlere takılmadığından emin olmak için fermuarları, çengelleri ve bağcıkları bağlayın.

Kıyafetleri Düzenleme

Kıyafetlerin kumaş bakımı etiketleri vardır, bu nedenle kumaş bakımı etiketine uygun kurutmanız önerilir. Çamaşırı boyut ve kumaş türün göre ayırın ve ardından kumaş bakım etiketlerindeki sembollere uygun olarak çamaşırı hazırlayın.

Yünlüler

- Yünlüleri **Yünlü** programında kurutun. Önce kumaş bakım etiketi sembollerini uyguladığınızdan emin olun. Yün,

programda tamamen kurutulmayabilir, kurutmayı tekrarlamayın. Yünlüleri orijinal şekillerine göre çekin ve düz şekilde kurutun.

Dokuma ve Örme Çamaşırlar

- Bazı dokuma ve örme çamaşırlar kalitelerine bağlı olarak çekebilir.

Ütülenmeyenler ve Sentetikler

- Makineye çok çamaşır koymayın. Kırıxıklıkları azaltmak için, makine durur durmaz ütülenmeyen kıyafetleri makineden çıkarın.

Bebek Giysileri ve Gecelikler

- Her zaman kumaş bakım etiketlerini kontrol edin.

Kauçuk ve Plastik

- Şunlar gibi kauçuk ya da plastikten yapılmış ya da içeren herhangi bir malzemeyi kurutmayın:
 - Önlük, Tulum ve Koltuk Örtüleri
 - Perdeler ve Masa Örtüleri
 - Banyo Paspasları

Fiberglas

- Makinede fiberglas ürünler kurutmayın. Makinede kalabilecek cam parçaları daha sonraki programlarda kıyafetlerinize yapışabilir.

Kumaş Bakım Etiketinin Kontrol Edilmesi

Kumaş bakım etiketindeki semboller size kıyafetlerinizin kumaş içeriğine ve nasıl kurutulması gerektiğine ilişkin bilgi verir.

16 KULLANIM

Sembol	Tanım
	Kurutma
	Tamburlu kurutma
	Kalıcı Pres / Kırışmaya dayanıklı
	Nazik/Hassas
	Tamburla Kurutmayın
	Kurutmayın
	Yüksek Isı
	Orta Derece Isı
	Düşük Isı
	Isı/Hava Yok
	Çizgi Kurutma/ Kurutmak için asma
	Damla Kurutma
	Düz Kurutma
	Gölgede

Program Tablosu

Kurutma Programı

Program	Pamuklu	Maks. Yük: 10 kg
Tanım	Yünlü veya ipekliler gibi hassas kumaşlar hariç pamuklu, keten, gömlek, kot pantolon veya karışık çamaşırlar gibi normal ürünleri kurutmak için kullanın.	
Kurutma Modu	Varsayılan: Turbo	Mevcut: Turbo
Kurutma Seviyesi	Varsayılan: Dolap Kuru	Mevcut: Tümü

Program	Eko 	Maks. Yük: 10 kg
Tanım	Yünlü veya ipekliler gibi hassas kumaşlar hariç pamuklu, keten, gömlek, kot pantolon veya karışık çamaşırlar gibi tüm normal ürünler için daha az enerji tüketimiyle kurutmak üzere kullanın.	
Kurutma Modu	Varsayılan: Verimlilik	Mevcut: Verimlilik
Kurutma Seviyesi	Varsayılan: Dolap Kuru	Mevcut: Tümü

Program	Karışık	Maks. Yük: 4 kg
Tanım	Karışık kumaşları eş zamanlı olarak kurutur. • Özel giysiler hariç (ipekli/hassas, spor giysileri, koyu renkli giysiler, yünlü, yorgan/perde) çeşitli türdeki kumaşlar için kullanın.	
Kurutma Modu	Varsayılan: Turbo	Mevcut: Tümü
Kurutma Seviyesi	Varsayılan: Dolap Kuru	Mevcut: Tümü

Program	Ütü İstemeyen	Maks. Yük: 4 kg
Tanım	Kurutma sonrası ütülemeye ihtiyacı olmayan giysileri kurutur. • Poliamid, akrilik ve polyester için kullanın.	
Kurutma Modu	Varsayılan: Turbo	Mevcut: Tümü
Kurutma Seviyesi	Varsayılan: Dolap Kuru	Mevcut: Dolap Kuru, Ütü

Program	Yünlü	Maks. Yük: 1 kg
Tanım	Bu programı, çekebilecek yünlü ürünleri veya hassas bakım isteyen elde yıkanabilir ürünleri kurutmak için kullanın.	
Kurutma Modu	Varsayılan: Verimlilik	Mevcut: Verimlilik
Kurutma Seviyesi	Ayarlanabilir değildir	

Program	Spor Giyim	Maks. Yük: 2 kg
Tanım	Bu programı, spor giysileri ve dış giyim gibi özel giysileri kurutmak için kullanın.	
Kurutma Modu	Varsayılan: Verimlilik	Mevcut: Verimlilik
Kurutma Seviyesi	Ayarlanabilir değildir	

Program	AI Dry	Maks. Yük: 5 kg
Tanım	Bu program çamaşırların özelliklerini tespit ederek kurutma sürelerini ve sıcaklıklarını optimize eder.	
Kurutma Modu	Varsayılan: Turbo	Mevcut: Turbo
Kurutma Seviyesi	Varsayılan: Dolap Kuru	Mevcut: Dolap Kuru

Program	TurboDry	Maks. Yük: 5 kg
Tanım	Bu programı pamuk-sentetik karışımları ve sentetikler gibi hafif çamaşırları kurutmak için kullanın.	
Kurutma Modu	Varsayılan: Turbo	Mevcut: Turbo
Kurutma Seviyesi	Varsayılan: Dolap Kuru	Mevcut: Dolap Kuru

Program	Zaman Ayarlı Kurutma	Maks. Yük: -
Tanım	Bu programı kullanarak kurutma süresini 20 ila 180 dakika arasında manuel olarak seçin.	
Kurutma Modu	Varsayılan: Turbo	Mevcut: Turbo
Kurutma Süresi	Varsayılan: 20 dak	Mevcut: 20-180 dak

Program	Anti Alerjik	Maks. Yük: 4,5 kg
Tanım	Bu programın kullanılması, toz akarı gibi alerjenleri azaltmaya yardımcı olur.	

Program	Anti Alerjik	Maks. Yük: 4,5 kg
Kurutma Modu	Varsayılan: Turbo	Mevcut: Turbo
Kurutma Seviyesi	Ayarlanabilir değildir	

Program	Havlu	Maks. Yük: 4,5 kg
Tanım	Bu programı havluları kurutmak için kullanın.	
Kurutma Modu	Varsayılan: Turbo	Mevcut: Turbo
Kurutma Seviyesi	Ayarlanabilir değildir	

Program	Program İndir	Maks. Yük: -
Tanım	Bu program, akıllı telefon ile cihazınıza yeni ve özel kurutma programı indirmenizi sağlar. Varsayılan program: Hassas .	

⚠ DİKKAT

- Çamaşırlar 1 kg'dan azsa lütfen **Zaman Ayarlı Kurutma** programını kullanın. Yünlü ürünler **Yünlü** programı kullanılarak kurutulmalıdır ve ipek, iç çamaşırı ve gecelik gibi ısıya hassas kumaşlar **Hassas** programı kullanılarak kurutulmalıdır. İstedığınız programı seçtiğinizde lütfen önerilen çamaşır yüküne uyun. Aksi takdirde çamaşırlarınız zarar görebilir.

NOT

- Cihaz, kurulduğu şekilde monte edilirse, performansın düşmesine neden olabilir.
- Yıkama sırasında çamaşırların yüksek hızda dönmesi halinde enerji tüketimi ve kurutma süreleri artacaktır. Büyük yatak çarşafı veya nevresim, birbirine dolanması halinde eşit olmayan hava akışı nedeniyle kurumayabilir.

Seilebilir Kurutma Seenekleri

NOT

- **Zamanlı Erteleme** ve **Anti Kırışık** seenekleri, bu tablodaki her kurutma programı için seilebilir.

Program	Kurutma Seviyesi	Nem Uyarısı
Pamuklu	Ekstra	●
	Dolap Kuru	●
	Ütü	
Eko 	Ekstra	●
	Dolap Kuru	●
	Ütü	
Karışık	Ekstra	●
	Dolap Kuru	●
	Ütü	
Ütü İstemeyen	Dolap Kuru	●
	Ütü	
Yünlü	-	
Spor Giyim	-	
AI Dry	Dolap Kuru	
TurboDry	Dolap Kuru	
Zaman Ayarlı Kurutma	-	
Anti Alerjik	-	
Havlu	-	

Ekstra Seçenekler ve Özellikler

Kurutma Programının Özelleştirilmesi

Her bir programda otomatik olarak seçilen varsayılan ayarlar vardır. Ayrıca bu düğmeleri kullanarak bu ayarları özelleştirebilirsiniz.

Kurutma Modu

Enerji veya zaman tasarrufu seçeneği sağlar.

- **Verimlilik:** Bu mod enerji tasarrufu sağlar ancak kurutma süresini uzatır. Cihaz, soğutucuyu varsayılan moda göre daha düşük bir basınca sıkıştırarak düşük sıcaklıklarda daha az enerjiyle giysileri kurutur.
- **Turbo:** Bu mod kurutma süresini kısaltır ancak daha fazla enerji tüketir. Cihaz, soğutucuyu varsayılan moda göre daha yüksek bir basınca sıkıştırarak giysileri yüksek sıcaklıklarda hızlı bir şekilde kurutur.

Kurutma Seviyesi

Kurutma programındaki kurutma seviyesini seçmenizi sağlar.

- **Ekstra:** Kalın ve kapitone kumaşlar için
- **Dolap Kuru:** Ütülenmesi gerekmeyen kumaşlar için
- **Ütü:** Ütülenmesi gereken kumaşlar için

Kurutma Süresi

Bu seçeneği kullanarak kurutma süresini 20 ila 180 dakika arasında manuel olarak seçebilirsiniz.

- Kurutma süresi ekranda görüntülenir.

Kurutma programını özelleştirmek için sonraki adımları uygulayın:

- 1 Kıyafetleri hazırlayın ve tambura yükleyin.
- 2 **Güç** düğmesine basın.
- 3 Bir kurutma programı seçin.
- 4 Kurutma programını (**Kurutma Modu, Kurutma Seviyesi** ve **Kurutma Süresi**) gerektiği şekilde özelleştirin.
- 5 **Başlat/Durdur** düğmesine basın.

Ekstra Seçeneklerin Kullanılması

Programları, aşağıdaki seçenekleri kullanarak özelleştirebilirsiniz:

Anti Kırışık

Kurutma programının sonunda çamaşırlar hemen boşaltılmadığında oluşan kırışıklıkları azaltmanızı sağlar.

Seçenek açıldığında, kırışıklık karşıtı seçeneğinin ayarlandığını gösteren bir lamba yanar ve cihaz sürekli olarak 10 saniye çalışıp 5 dakika durur. Kurutma programının bitiminden 2 saat sonra seçenek otomatik olarak kapanır

Seçeneği kapatmak için çamaşır yıkama işlemini başlatmadan önce **Anti Kırışık** düğmesine basın.

NOT

- Seçenek ayarlandığında, özellik kapatılana kadar ekranda kesik çizgili bir dikdörtgen ve End görünür.

NOT

- Seçenek ayarlandığında, kurutma programı sona erdikten sonra sadece **Güç** düğmesi çalışır.
- Kurutma programı çalıştığında seçeneği ayarlamak için ilk olarak programı duraklatın.
- Çamaşırları boşaltmadan önce cihazı her zaman kapatın.

Nem Uyarısı

Bu seçenek seçildiğinde cihaz, çamaşırlar yaklaşık %80 oranında kuruduğunda uyarı verir. Bu sayede, daha çabuk kuruyan hafif çamaşırları veya ütölemek ya da asmak istediğiniz çamaşırları, henüz hafif nemliyen makineden çıkarabilirsiniz.

Zamanlı Erteleme

3 saat ila 19 saat arasındaki kurutma döngüsünün bitirme süresini ertelemeinizi sağlar.

- 1 Cihazı açın.
- 2 Bir program seçin.
- 3 **Zamanlı Erteleme** düğmesine basın.
- 4 **Zamanlı Erteleme** düğmesine basarak erteleme saatini ayarlayın.
- 5 **Başlat/Durdur** düğmesine basın.

NOT

- Rezervasyonlar 3 ila 19 saat arasında, 1'er saatlik aralıklarla yapılabilir; 3 saatten kısa süreler için rezervasyon yapılmaz.

- Rezervasyon saati ve gerçek bitiş saati, kurutma miktarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- Rezervasyon işlevini ayarladıktan sonra çalışma kadranını çevirerek seyri değiştirirseniz rezervasyon işlevi iptal olur.
- Elektrik kesintisi nedeniyle güç kapanırsa rezervasyon iptal olur.
- **Zamanlı Erteleme** işlevi **Kondenser Bakımı** programı için geçerli değildir.

Ayarlar

Çocuk Kilidi

Kontrol panelini kilitlemenizi ve kilidini açmanızı sağlar. Çocukların programı değiştirmesini veya cihazı çalıştırmasını önler.

Kontrol Panelinin Kilitlenmesi

- 1 3 saniye boyunca **Zamanlı Erteleme** düğmesine basılı tutun.
- 2 Uyarı sesi duyulur ve ekranda **CL** simgesi görünür.
 - Özellik etkinleştirildiğinde **Güç** düğmesi haricinde tüm düğmeler kilitlenir.

NOT

- Güç düğmesi kapatıldığında ya da tüm programlar tamamlandığında çocuk kilidi özelliği sıfırlanmaz. Diğer özelliklere erişmeden önce çocuk kilidini devre dışı bırakmalısınız.

Kontrol Panelinin Kilidinin Açılması

3 saniye boyunca **Zamanlı Erteleme** düğmesine basılı tutun.

- Bir uyarı sesi duyulur ve mevcut program için kalan süre ekranda tekrar gösterilir.

Kazan Işığı

Cihaz çalışırken özelliği kapattığınızda tamburun içini görmeyebilirsiniz.

- Özelliği kapatıp açmak için, 3 saniye boyunca **Anti Kırışık** düğmesine basılı tutun.

NOT

- 4 dakika sonra ışık otomatik olarak kapanır.
- Kapıların yüzeyine bağlı olarak kazanın içini göremeyebilirsiniz.

Alarm Açık/Kapalı

Zil sesini açıp kapatmanızı sağlar. **Nem Uyarısı** düğmesini 3 saniye basılı tutun.

Kurutma Rafını Kullanma

Sepetli Kurutma

Bu program, kazaklar ve narin kumaşlar da dahil olmak üzere, döndürülmeden düz kurutulması gereken çamaşırlarla kullanım için tasarlanmıştır.

Programı kullanmak için, cihazın içine yerleştirilen kurutma askısının olması gerekmektedir. Kurutmadan önce kurutma askısının paket malzemelerini çıkarın.

Programı kullanmak için programı **LG ThinQ** uygulaması üzerinden indirmeniz gerekir.


NOT

- Bazı modellerde mevcut tüm aksesuarlar satılmaz, modelinizle birlikte verilmediyse ilk olarak kurutma rafı satın almanız gerekebilir. Lütfen satın alma için LG Electronics Müşteri Bilgi Merkezi ile irtibat kurun veya


<http://www.lg.com> adresinden LG Web Sitesini ziyaret edin.

1 Kapıyı açın.


2 Kurutma askısının kancasını tambur merkezine yerleştirin.

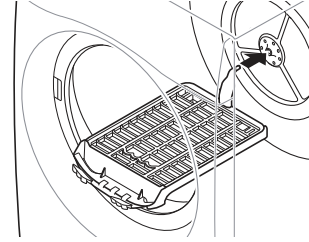

3 Tamburun orta deliğine sabitleme işlemini tamamladıktan sonra rafı filtrenin her iki yanındaki üç filtre deliğine sabitleyin.

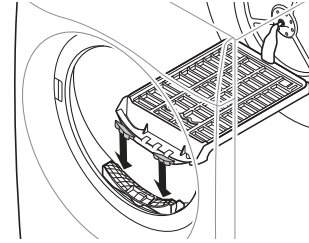


Filtre deliğine dikkatlice bakarak onu yerine yerleştirin. Rafı tamburun içine hafifçe iterseniz daha iyi oturacaktır.

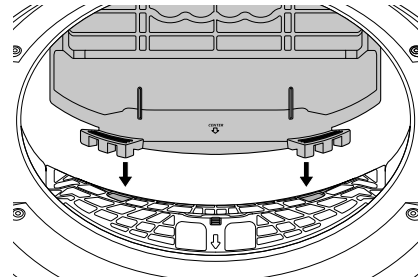

4 Islak eşyaları rafın üzerine yerleştirin. Hava dolaşımı için parçaların etrafında boşluk bırakın.

24 KULLANIM

- Kurutma askısı hareket etmez, ancak tambur döner.

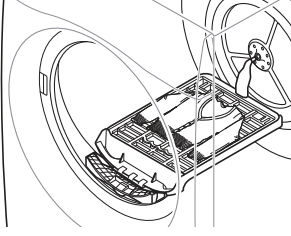

5 Kapıyı kapatın.

6 Gücü açın ve **Program İndir** ögesini seçin.

7 **Başlat/Durdur** düğmesine basın.

NOT

- Tüy filtresini kontrol edin ve raf üzerinde kuruyan eşyalardan biriken tüyleri alın.
 - **Kurutma Süresi** tuşu kurutma süresini hassas şekilde ayarlamak için kullanılabilir.
-

Otomatik Kondansatör Temizleme

- Bu modelde "Otomatik Kondansatör Temizleme" özelliği bulunmaktadır. Kondansatör, belli bir sayıda kullanımın ardından (yaklaşık 30 kez) otomatik olarak temizlenir. Bununla birlikte, temizliği siz yapmak isterseniz programı manuel olarak çalıştırabilir veya kendiniz temizleyebilirsiniz. Lütfen kondansatör temizliği ile ilgili sayfaya bakın.

SMART ÖZELLİKLERİ

LG ThinQ Uygulaması

LG ThinQ uygulaması, bir akıllı telefon kullanarak cihaza bağlanmanızı sağlar.

LG ThinQ Uygulama Özellikleri

Uzaktan Başlatma

LG ThinQ uygulaması ile cihazı uzaktan kontrol edin veya programda ne kadar süre kaldığına bakın.

NOT

- Uzaktan kumanda özelliği etkinleştirildiğinde, **LG ThinQ** uygulamasından bir programı başlatabilirsiniz. Program başlatılmazsa, cihaz uzaktan kapatılana ya da uzaktan kumanda özelliği devre dışı bırakılana kadar cihaz programı başlatmayı bekler.
- Kapı açılırsa uzaktan kumanda özelliği devre dışı kalır.

Akıllı Eşleşme

Bu özellik otomatik olarak en son tamamlanan yıkama programı hakkında kullanım bilgilerine bağlı olarak kurutma makinesi için en iyi programı ve ayarları seçer.

NOT

- Bu özelliği kullanmak için, hem çamaşır makinesi hem de kurutma makinesinin **LG ThinQ** uygulamasına bağlı olması gerekmektedir.

Smart Diagnosis

Bu fonksiyon, kullanım şekline dayalı olarak cihazda yaşanan sorunların

tanılanması ve çözülmesi için yararlı bilgiler sunar.

Push Uyarıları

Program tamamlandığında veya cihazda problemler olduğunda anlık bir bildirim alırsınız.

Enerji Takibi*1

Bu özellik, seçilen kurutma programları ve seçeneklerinin kurutma makinesinin güç tüketimini nasıl etkilediğini takip eder.

Ayarlar

Cihazda ve uygulamada çeşitli seçenekler ayarlamanızı sağlar.

*1 Bu özellik sadece bazı modellerde mevcuttur.


NOT

- Aşağıdaki durumlarda **LG ThinQ** uygulamasında **Cihaz Kartları > Ayarlar > Ağ Değiştir** altında her cihaz için ağ bilgilerini güncellemeniz gerekmektedir.
 - kablosuz yönlendirici değiştirildiğinde
 - kablosuz yönlendirici şifresi değiştirildiğinde
 - internet hizmet sağlayıcısı değiştirildiğinde
- Bu bilgiler yayınlandığı zaman için günceldir. Uygulama, kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunmadan ürünün geliştirilmesi amacıyla değiştirilebilir.

LG ThinQ Uygulamasının Yüklenmesi ve bir LG Cihazının Bağlanması

QR Kodlu Modeller

Akıllı telefonunuzdaki kamerayı veya bir QR kod okuma uygulamasını kullanarak ürüne ekli QR kodu tarayın.

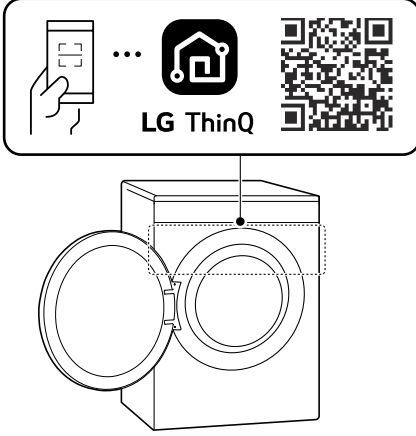

QR Kodsuz Modeller

- 1 Bir akıllı telefonda Google Play Store ya da Apple App Store kullanarak **LG ThinQ** uygulamasını arayın ve yükleyin.
- 2 **LG ThinQ** uygulamasını çalıştırın ve mevcut hesabınız ile oturum açın veya oturum açmak için bir LG hesabı oluşturun.
- 3 LG cihazınızı bağlamak için **LG ThinQ** uygulamasındaki ekle (+) düğmesine dokununuz. İşlemi tamamlamak için uygulamadaki talimatları takip edin.

NOT

- Wi-Fi kurulumu sırasında LG ağına (ev ağınıza değil) bağlanmak için şifre girmeniz istenebilir. Şifre, ağ adının son 4 karakterinin boşluksuz olarak, iki

kez tekrarlanmış şeklidir. Örneğin ağ adı LG_XXXX_8b92 olarak görünüyorsa şifre olarak 8b928b92 girmeniz gerekir. Şifre büyük/küçük harfe duyarlıdır ve son 4 karakteri cihazınıza özeldir.

- Wi-Fi bağlantısını doğrulamak için kontrol panelindeki simgesinin yanıp yanmadığını kontrol edin.
- Cihaz sadece 2.4 GHz Wi-Fi ağlarını destekler. Ağ frekansınızı kontrol etmek için internet servis sağlayıcınız ile iletişim kurun ya da kablosuz router kullanım kılavuzuna göz atın.
- **LG ThinQ** herhangi bir ağ bağlantısı sorunundan ya da ağ bağlantısı kaynaklı herhangi bir hata, arıza ya da sorundan sorumlu değildir.
- Cihazın Wi-Fi ağına bağlanmasında sorun varsa bunun nedeni yönlendiriciden çok uzakta olması olabilir. Wi-Fi sinyal gücünü geliştirmek için bir Wi-Fi repeater (menzil genişletici) satın alın.
- Ev ağ ortamı nedeniyle Wi-Fi bağlantısı kurulamayabilir ya da kesintiye uğrayabilir.
- İnternet servis sağlayıcıya bağlı olarak ağ bağlantısı doğru şekilde çalışmıyor olabilir.
- Kablosuz ağın çevresindeki ortam, kablosuz ağın yavaş bir şekilde çalışmasına neden olabilir.
- Kablosuz sinyal aktarımı sorunları nedeniyle cihaz bağlanamıyorsa cihazın fişini çekin ve yeniden denemeden önce bir dakika kadar bekleyin.
- Kablosuz ağ adı (SSID) İngilizce harfler ve rakamların kombinasyonundan oluşmalıdır. (Özel karakterler kullanmayın).

- Akıllı telefon kullanıcı arayüzü (UI) mobil işletim sistemi (OS) ve üreticiye bağlı olarak değişebilir.
- Router cihazınızın güvenlik protokolü **WEP** olarak ayarlanırsa ağ kurulumu başarısız olabilir. Güvenlik protokolünü değiştirin (**WPA2** tavsiye edilir) ve ürünü yeniden bağlayın.

Ağ Bağlantısının Etkinleştirilmesi

- 1 **LG ThinQ** uygulamasını açın.
- 2 Uygulamada **KURUTMA** ögesini seçerek dokununuz.
- 3 Kontrol panelindeki **Güç** düğmesine basın.
- 4 Kontrol panelindeki **Wi-Fi** düğmesine 3 saniye basılı tutunuz.
 - Bağlantı işlemi sırasında Wi-Fi LED'i yanıp söner.

Cihazın Uzaktan Kullanımı

Uzaktan Başlatma

Cihazınızı uzaktan kontrol etmek için akıllı telefon kullanın. Ayrıca programınızın durumunu da takip edebilir ve böylece programda ne kadar süre kaldığını bilebilirsiniz.

Bu Özelliğin Kullanımı

- 1 Çamaşırı tambura yerleştirin ve kurutucu kapağını kapatın.
- 2 **Güç** düğmesine basın.

- 3 Uzaktan denetim fonksiyonunu etkinleştirmek için **Uzaktan Başlatma** düğmesine basın.

- 4 Akıllı telefonunuzdaki **LG ThinQ** uygulamasından bir programı başlatın.

NOT

- Bu özellik etkinleştirildiğinde, **LG ThinQ** akıllı telefon uygulamanızdan da bir program başlatabilirsiniz. Program başlatılmazsa, uygulama kullanılarak uzaktan kapatılana ya da bu işlem devre dışı bırakılana kadar cihaz programı başlatmayı bekler.
- Kapak açılmışsa programı uzaktan başlatabilirsiniz.

Özelliğin Manuel Olarak Devre Dışı Bırakılması

İşlev etkin durumdayken **Uzaktan Başlatma** düğmesine basın.

Program İndir

Cihazdaki temel programlar arasında yer almayan yeni ve özel programları indirin.

Başarılı bir şekilde bağlanan cihazlar cihaza özel bir dizi özel programı indirebilir.

Cihazda program indirme işlemi tamamlandıktan sonra cihaz indirilen programı yeni bir program indirilene kadar saklar.

NOT

- Cihazda tek seferde sadece bir **Program İndir** depolanabilir.

Ağ Bağlantısının Devre Dışı Bırakılması

- 1 **LG ThinQ** uygulamasını açın.
- 2 Uygulamaya kaydettiğiniz cihazı seçip dokununuz.
- 3 Devre dışı bırakmak için ayarlar menüsünde **Cihazı Sil** seçeneğini seçip dokununuz.
- 4 Kontrol panelindeki **Güç** düğmesine basın.
- 5 Ağ Bağlantısını devre dışı bırakmak için **Uzaktan Başlatma** ve **Zamanlı Erteleme** düğmelerini aynı anda 3 saniye basılı tutun.

Radio Ekipmanı Özellikleri

Tip	Çalışma Frekans Aralığı	Çıkış Gücü (Maks)
Kablosuz LAN	2400 MHz - 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth *1		

*1 Bu özellik sadece bazı modellerde mevcuttur.

Kullanıcı dikkate alınarak, bu cihaz, cihaz ile gövde arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

Güç Tüketiminde Ağ Bağlantısının Etkinleştirilmesinin Yarattığı Etki

Ağ bağlantısının etkinleştirilmesi cihazın güç tüketimini artırabilir.

Uygunluk Beyanı



LG Electronics, kurutucu tipi telsiz ekipmanının 2014/53 / EU Yönergesine uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Smart Diagnosis

Bu özelliği cihazınızdaki problemleri teşhis etmeye ve çözmeye yardım etmesi için kullanın.

NOT

- LGE'nin ihmali sayılamayacak bazı dış nedenlerden ötürü ve bunlarla kısıtlı kalmamak kaydıyla, Wi-Fi'nin mevcut olmaması, Wi-Fi bağlantısının kesilmesi, yerel uygulama mağazasının politikası ya da uygulamanın mevcut olmaması nedeniyle hizmet çalışmayabilir.
- Özellik önceden bildirim yapılmaksızın değişime uğratılabilir ve bulunduğunuz konuma göre farklı bir yapıya sahip olabilir.

Sorunları Teşhis Etmek için LG ThinQ'in Kullanılması

Wi-Fi donanımlı cihazınızda bir sorunla karşılaşmanız halinde, cihazınız **LG ThinQ** uygulamasını kullanarak bir akıllı telefona sorun teşhis verisi iletebilir.

- **LG ThinQ** uygulamasını başlatın ve menüdeki **Smart Diagnosis** özelliğini seçin. **LG ThinQ** uygulamasında sağlanan talimatları uygulayın.

- Veri transferi bitene kadar akıllı telefonu aynı şekilde tutun. Veri transferi için kalan süre gösterilir.

- 4 Veri transferi tamamlandıktan sonra teşhis, uygulamada gösterilir.

NOT

- En iyi sonuçlar için, tonlar aktarılırken akıllı telefonunuzu hareket ettirmeyin.

Sorunları Teşhis Etmek için İşitilebilir Teşhisin Kullanılması


İşitilebilir teşhis yönteminin kullanımı için aşağıdaki talimatları izleyin.

- **LG ThinQ** uygulamasını başlatın ve menüdeki **Smart Diagnosis** özelliğini seçin. **LG ThinQ** uygulamasında sağlanan işitilebilir teşhis için talimatları uygulayın.

- 1 Cihazı açmak için **Güç** düğmesine basın.

- Başka düğmelere veya program seçm düğmesine basmayın.

- 2 Akıllı telefonunuzun mikrofonunu **Güç** düğmesine yakın tutun.

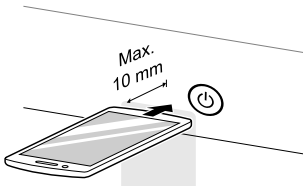

- 3 Veri transferi tamamlanan kadar akıllı telefonun mikrofonunu **Güç** düğmesine tutarken en az 3 saniye boyunca **Kurutma Modu** düğmesine basılı tutun.

BAKIM

⚠ UYARI

- Cihazı temizlerken fişi prizden çekin. Fişin takılı olması elektrik çarpmasına neden olabilir.

Her Kurutmadan sonra Temizlenmesi

Tüy Filtrelerinin Temizlenmesi


⚠ DİKKAT

- Aşağıdaki talimatlara bakarak tüy filtrelerini uygun şekilde temizleyin. Bu yapılmadığında ısı eşanjöründe biriken tüyler temizlenmeyebilir.
- Filtrelerde tüy biriktiğinde kurutma performansının daha az verimli olmasına ve kurutma süresinin artmasına neden olabilir.

NOT

- Tüy filtrelerini çıkarmadan önce cihazdan tüm çamaşırları çıkarın.
- Tüy filtrelerini temizledikten sonra yerlerine takın. Tüy filtrelerinin cihazda olmaması halinde cihazı çalıştıramazsınız.
- Filtreleri temizlerken tüyler çöpe atılmalı, kullanma suyu sistemine

mikroplastik yayılmasını önlemek için yıkanıp giderden akıtılmamalıdır.

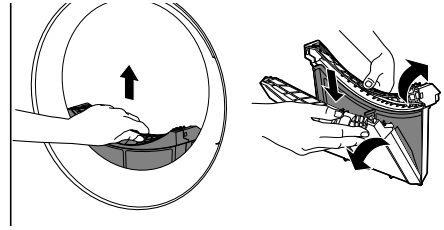

İç Filtre


- Kullanım öncesinde ve sonrasında her zaman iç filtreyi temizleyin.

Dış Filtre


- 10 kere kuruttuktan sonra veya dış filtrede tüy biriktiğinde dış filtreyi temizleyin.

Tüy filtresini temizleyin

- 1 Dış filtreden iç filtreyi çıkarın ve ardından iç filtreyi açın.
 - Filtreyi ok yönüne çevirerek açın.

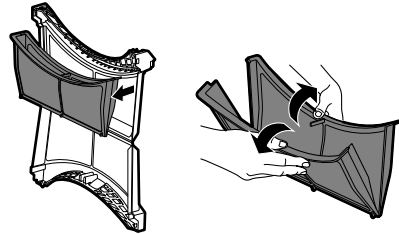

- 2 Büyük tüy kümelerini elle çıkarın, ardından kalan tüyleri elektrikli süpürge kullanarak temizleyin.

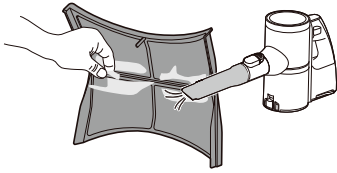


- Her iki filtrede de mikro tüyler birikerek kurutma performansını etkileyebilir. Mikro tüyler kuru bir bezle veya çok yumuşak bir diş fırçasıyla temizlenmelidir.
- Filtreye zarar vermemek için aşırı güç kullanmaktan kaçının.
- Filtrenin nemli olması halinde filtreyi tamamen kurutun. Bunun yapılmaması cihazda koku oluşmasına neden olacaktır.
- Birikmiş tüyleri çöpe atın.

- 3 İç filtreyi dış filtreye yerleştirin.

Tüy filtresinin temizleyin

- 1 Büyük tüy kümelerini elle çıkarın, ardından kalan tüyleri elektrikli süpürge kullanarak temizleyin.

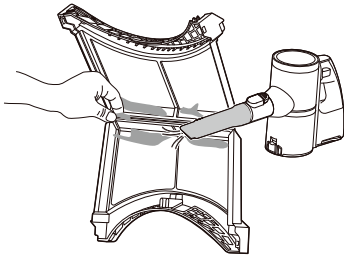


- İnatçı mikro tüyleri temizlemek için yumuşak bir diş fırçası veya bez de kullanılabilir.
- Filtreye zarar vermemek için aşırı güç kullanmaktan kaçının.

- Birikmiş tüyleri çöpe atın.


NOT

- Filtrenin yan tarafının uygun şekilde kapalı olduğundan emin olun. Bu yapılmadığında filtrede biriken tüy, cihaza girebilir ve kurutma performansının bozulmasına neden olabilir.
- Nemli olması halinde filtreyi tamamen kurutun. Bu yapılmadığında cihazın içinde koku oluşmasına neden olabilir.

- 2 İç filtreyi dış filtreye yerleştirin ve dış filtreyi kapatın.

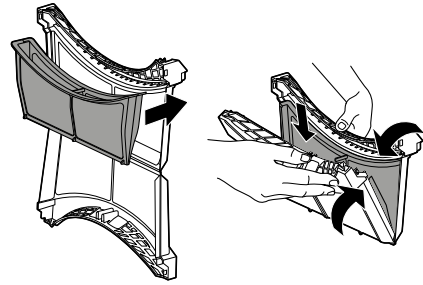

- 3 Her iki tüy filtresini tekrar kurutucuya takın.

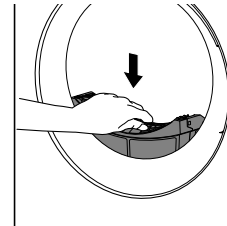

⚠ DİKKAT

- Tüy filtresi takılı değilken giysi yükleyip çıkarmayın. Giysiler filtre girişine düşebilir ve cihazın arızalanmasına neden olabilir.


Su Kabını Boşaltma

Yoğunlaştırılmış su, su kabında toplanır. Her kullanımdan sonra su kabını boşaltın. Suyun boşaltılmaması kurutma performansını etkiler.


NOT

- Su kabı doluyrsa  simgesi yanar ve uygulama çalışırken ekranda  çıkar ve bir uyarı sesi gelir. Bu durum meydana gelirse su kabını boşaltın.
- Cihazda bağlı bir opsiyonel tahliye hortumu bulunmuyorsa su kabı boşaltılmalıdır. Yoğuşan su doğrudan opsiyonel tahliye hortumuyla tahliye edildiğinde su kabını boşaltmaya gerek yoktur.

1 Su kabını çıkartın.

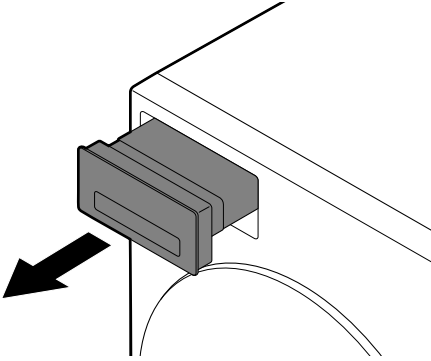

2 Su kabını lavabonun içine boşaltın.

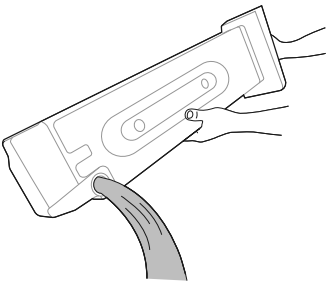

⚠ DİKKAT

- Yoğuşan suyu içmeyin veya yeniden kullanmayın. İnsanlar ve hayvanlar için sağlık problemlerine yol açabilir.


3 Su tankını cihaza tekrar takın.

- Su tankı yerine oturana kadar cihazın içine doğru sonuna kadar sıkıca itin.

4 **Başlat/Durdur** düğmesine basın.

Tambur içinde havalandırma

Kokunun önlenmesine yardımcı olmak için, kullanım sonrasında havanın tamburdan çıkmasını sağlamak amacıyla kapağı hafif aralık bırakın.

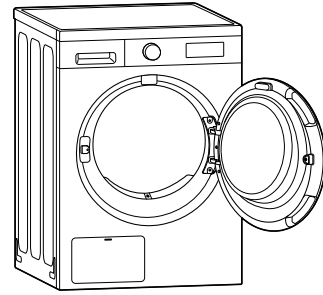


Cihazın Belirli Aralıklarla Temizlenmesi

Nem Sensörünü Silme

Bu cihaz, çalışma sırasında çamaşırların nem seviyesini algılar; bu da sensörün yüzeyinde biriken kirecin giderilmesi için **altı ayda bir** temizlenmesi gerektiği anlamına gelir.

Tamburun içindeki sensörleri silin.

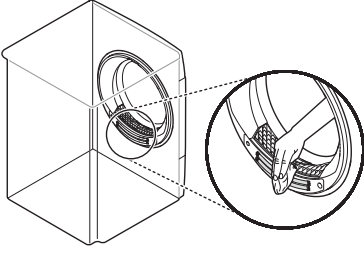

⚠ DİKKAT

- Nem sensörünü aşındırıcı malzemelerle silmeyin. Sensörü her zaman sert, pürüzlü, akrilik süngerle temizleyin.

Tambur Temizleme Özelliğinin Kullanılması

Zamanla ve kullanımla, cihazda çamaşırlarınızda kuruttuktan sonra koku bırakan istenmeyen kokular birikebilir. Bu temizleme özelliğinin **ayda bir kez (veya 30 kez kuruttuktan sonra)** kullanılması, cihazda istenmeyen kokuların azalmasına yardım eder.

⚠ DİKKAT

- Cihazdan tüm çamaşırı çıkarın.

- 1 Su kabını çıkarın, yoğunlaşan suyu boşaltın ve su kabını cihaza yeniden takın.
- 2 Cihazı açın.
- 3 **Tambur Bakımı** düğmesine basın.
- 4 **Başlat/Durdur** düğmesine basın.
 - Bu işlem yaklaşık 3 saat sürer.

- 5 Su kabını işlem bittikten sonra boşaltın.

NOT

- İsteğe bağlı tahliye hortumu kurulduğunda su kabını boşaltmaya gerek yoktur.

- 6 Kurutucunun kapağını açın ve kalan kokuların dışarı çıkması için cihazın yeterince hava dolaşımı yapmasını sağlayın.

⚠ UYARI

- Güvenlik nedenlerinden dolayı, çocukların ve hayvanların cihaza girmesine izin vermeyin. Hasar veya yaralanmaya neden olabilir.

Yoğunlaştırıcı Temizleme Özelliğinin Kullanılması



Cihaz, çalışma sırasında giysilerden yoğunlaşan suyu kullanarak yoğunlaştırıcının üst yüzeyinde toplanan tükleri otomatik olarak yıkar. Bu ayrı temizleme fonksiyonunun **ayda bir kez (veya 30 kez kuruttuktan sonra)** kullanılması tüklerin yoğunlaştırıcıdan yıkanmasına ve optimum performansın korunmasına yardımcı olur.

⚠ DİKKAT

- Cihazdan tüm çamaşırı çıkarın.

- 1 Su kabını çekin ve su kabını boşaltın.
- 2 Su kabı çıkarılmış halde, su kabı bölmesinin girişine 1 litre temiz suyu yavaşça dökün. Ardından boş su kabını bölmeye yeniden takın.

- Sıçrayacağından dolayı suyu hızlı şekilde dökmeyin.
- Bölmeye 1,0 litreden fazla su dökmek, suyun geri çıkmasına neden olur.

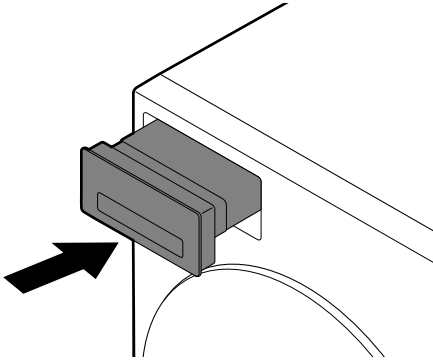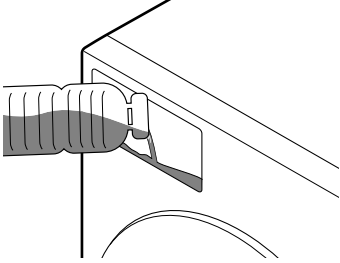

3 Cihazı açın.

4 3 saniye boyunca **Kondenser Bakımı** düğmesine basılı tutun.

5 Yoğunlaştırıcının temizlenmesini başlatmak için **Başlat/Durdur** düğmesine basın.

- Yoğunlaştırıcının temizlenmesi 1 saat sürer.

6 Temizlik bittikten sonra su kabını boşaltın.

NOT

- İsteğe bağlı tahliye hortumu kurulduğunda su kabını boşaltmaya gerek yoktur.

7 Temizlik sona erdikten sonra kazanın iyice kurumması için kurutucunun kapağını açarak cihazda yeterince hava dolaşımı olmasını sağlayın.

⚠ UYARI


- Güvenlik nedenlerinden dolayı, çocukların ve hayvanların cihaza girmesine izin vermeyin. Hasar veya yaralanmaya neden olabilir.

Kondansatörün Temizlenmesi

Bu modelde "Otomatik Kondansatör Temizleme" özelliği bulunur. Ancak temizleme işlemini siz yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Lütfen aşağıdaki talimatları izleyin.

⚠ DİKKAT


- Yaralanma ve yanıklardan kaçınmak için kondansatöre çıplak elle dokunmayın veya temizlemeyin.
- Kondansatörü temizlerken kanatçıklara zarar vermemeye dikkat edin.

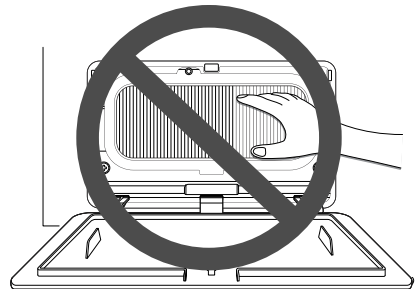


NOT

- Kurutma performansı düşerse kondansatör kapağını açarak içinde yabancı madde olup olmadığını kontrol edin.


- 1 Açmak için erişim panelinin ① üst kısmına basın.

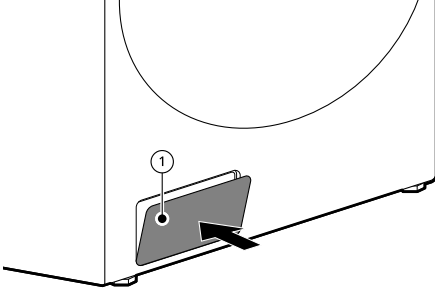


- 2 Kondansatör kapağını serbest bırakmak için kilitleri ② çevirin ve çıkarmak için kapağı çekin.

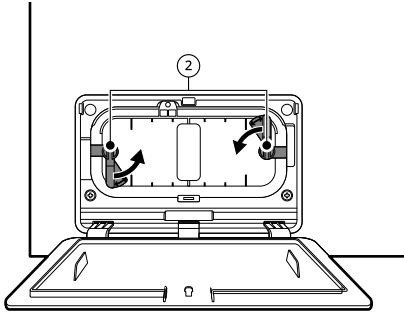


- 3 Kondansatör üzerindeki tozu elektrikli süpürge veya yumuşak bir fırça kullanarak temizleyin.

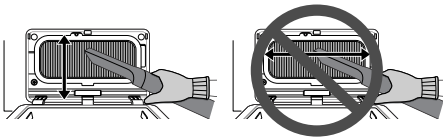

- 4 Kapağın üzerindeki tırnağı alttaki yuvaya yerleştirin.

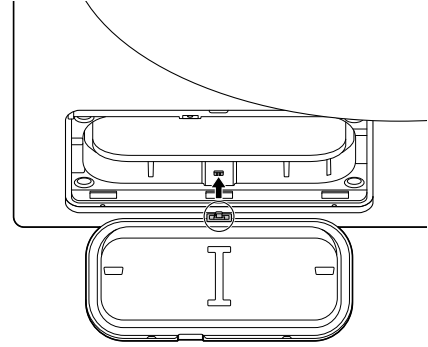

- 5 Kondansatör kapağını tekrar takın ve her iki kilidi de sıkın.

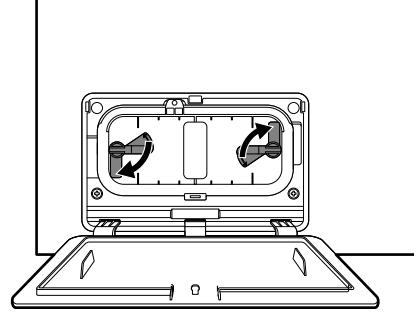**⚠ DİKKAT**

- Kondansatör kapağı tam olarak yerine takılmazsa ürün düzgün çalışmaz ve sızıntı meydana gelebilir.

- 6 Erişim panelini kapatın.

SORUN GİDERME

Cihazı kullanırken hatalar ve arızalar meydana gelebilir. Aşağıdaki tablolar, bir hata mesajını ya da arızayı çözüme ulaştırmak için olası nedenleri ve notları içermektedir. LG Electronics servis merkezini aramadan önce, zaman ve paradan tasarruf etmek için aşağıdaki tabloları dikkatlice okuyun.

Servisi Aramadan Önce

Cihazınız erken aşamalarda sorunları algılamak ve teşhis etmek üzere otomatik hata izleme sistemi ile donatılmıştır. Cihaz düzgün çalışmıyorsa veya hiç çalışmıyorsa, LG Electronics servis merkezini aramadan önce aşağıdaki tabloları kontrol edin.

Hata Mesajları

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
EE 1 / EE2 / EE4 SICAKLIK SENSÖRÜ HATASI	Isı sensörü arızası. Güç prizini çıkarın ve servisi arayın.
DE TAHLİYE POMPASI HATASI	Tahliye pompa motoru arızalandı. - Güç prizini çıkarın ve servisi arayın. Kurulum için çevre sıcaklığı sıfırın altında. - Kurulum için önerilen çevre sıcaklığı 5 - 35 °C arasındadır.
drn BOŞ SU	Su kabı dolu. Su kabını lavaboya boşaltın.
dE 1 KAPAK HATASI	Cihaz çalışırken kapı açılmış veya kapak düzgün bir şekilde kapatılmadan cihaz çalıştırılmıştır. - Kapağı tamamen kapatın. - Hala dE 1 görülüyorsa servisi arayın.
IF TÜY FİLTRESİ BULUNMAMA HATASI	Tüy filtresi cihazda değil. Tüy filtresini takın.
FI SICAKLIK HATASI	Tambur içindeki ısı ani şekilde artıyor. Güç prizini çıkarın ve servisi arayın.

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
LE2 / RE KOMPRESÖR HATASI	Kompresör aniden durdu. Güç prizini çıkarın ve servisi arayın.
LE1 MOTOR KİLİTLİ HATASI	Motor aniden duruyor. - Çamaşır miktarının maksimum yük kapasitesini aşıp aşmadığını kontrol edin. - Güç prizini çıkarın ve servisi arayın.
DE2 / DE4 KAPAK HATASI	Kapak düğmesi algılaması düzgün çalışmıyor. Güç prizini çıkarın ve servisi arayın.
P5 GÜÇ HATASI	Güç kablosu doğru şekilde bağlanmamıştır. Terminal bloğuna giden güç kablosunun bağlantısını kontrol edin.
CC KONDANSATÖR KAPAĞI HATASI	Cihaz, iç kondansatör kapağı olmadan çalıştırılıyor. Erişim panelini açın. Kondansatör kapağını takın. Hata tekrar meydana gelirse servis çağırın.

Kullanım

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Cihaz çalışmıyor.	Güç kablosu doğru şekilde takılmamış olabilir. Fişin, cihazın sınıf plakasına uygun topraklı bir prize sıkıca takıldığından emin olun.
	Ev sigortası atmış, devre kesici ayrılmış veya elektrik kesintisi olmuştur. Devre kesiciyi sıfırlayın veya sigortayı değiştirin. Sigorta kapasitesini arttırmayın. Sorun devrenin aşırı yüklenmesi ise yetkili bir elektrikçi tarafından düzeltilmesini sağlayın.
Cihaz ısınmıyor.	Ev sigortası atmış, devre kesici ayrılmış veya elektrik kesintisi olmuştur. Devre kesiciyi sıfırlayın veya sigortayı değiştirin. Sigorta kapasitesini arttırmayın. Sorun devrenin aşırı yüklenmesi ise yetkili bir elektrikçi tarafından düzeltilmesini sağlayın.

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Su sızıntısı var	Su kabı hortumu veya isteğe bağlı tahliye hortumu doğru şekilde bağlanmamıştır. Su kabı hortumunu veya isteğe bağlı tahliye hortumunu doğru şekilde bağlayın.
	Kapıda çamaşır ya da yabancı madde sıkışmışken kapı kapatılmıştır. Cihazı kullanmadan önce çamaşırların veya yabancı maddenin kapıya sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin. Sürekli su sızarsa, LG Electronics Müşteri Bilgi Merkezi ile irtibat kurun.
Çamaşır yıkama işlemi bittikten sonra cihaz kendi kendine çalışıyor ve duruyor.	Anti Kırışık seçeneği bu şekilde çalışır. Anti Kırışık seçeneğinin ayarlandığından emin olun. Seçenek, kurutma döngüsü sonunda çamaşırlar hemen boşaltılmadığında oluşan kırışıklıkları önlemek için tasarlanmıştır. Seçenek ayarlandığında cihaz 10 saniye çalışır ve 5 dakika durur. Seçenek 2 saate kadar çalışır.

Performans

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Giysilerin kuruması çok uzun sürüyor.	Çamaşırlar uygun şekilde ayrılmamış. Ağır olanları hafif parçalardan ayırın. Büyük ve ağır nesnelerin kuruması daha uzun sürer. Ağır parçalarla hafif parçalar sensörü şaşırtabilir çünkü hafif parçalar daha hızlı kurur.
	Büyük ağır kumaş yükü. Daha fazla nem tutma eğiliminde oldukları için ağır kumaşların kuruması daha uzun sürer. Büyük ve ağır kumaşların daha tutarlı şekilde kuruma sürelerinin azaltılması ve korunması için, bu parçaları tutarlı boyutta daha küçük bölümlere ayırın.
	Cihaz kontrolleri doğru ayarlanmamış. Kuruttuğunuz yük tipi için uygun kontrol ayarlarını kullanın. Bazı çamaşırlar, doğru kurutma için kurutma seviyesi ayarının yapılmasını gerektirebilir.

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Giysilerin kuruması çok uzun sürüyor.	Tüy filtresinin temizlenmesi gerekiyor. - Program çalışmadan önce ve çalıştıktan sonra cihazda bir filtre temizleme mesajı görüntülenir. "Programı başlatmak için filtreyi temizleyin", "Programı başlatmak için iç ve dış filtreleri temizleyin" - Her döngüden önce tüyleri tüy filtresinden temizleyin. Tüyler alındıktan sonra, tüy filtresinin kirli veya tıkalı olup olmadığını görmek için ışığa tutun. Yeni banyo havlusu gibi yüksek miktarda tüy bırakan bazı çamaşırlarda, döngüyü duraklatmanız ve filtreyi döngü sırasında temizlemeniz gerekebilir.
	Ev sigortası atmış, devre kesici ayrılmış veya elektrik kesintisi olmuştur. Devre kesiciyi sıfırlayın veya sigortayı değiştirin. Sigorta kapasitesini arttırmayın. Sorun devrenin aşırı yüklenmesi ise yetkili bir elektrikçi tarafından düzeltilmesini sağlayın.
	Cihaza fazla çamaşır yüklenmiş. Daha iyi kurutma performansı ve verimliliği için ekstra büyük çamaşırları daha küçük parçalara bölün.
	Cihaza az çamaşır yüklenmiş. Çok az miktarda çamaşır kurutuyorsanız düzgün bir dönme hareketi sağlamak için birkaç parça ekstra çamaşır ekleyin. Çok az veya çok fazla çamaşır kurutmak, program sonunda çamaşırların tam olarak kurumamış olmasına neden olabilir. Bu durumda, zamanlı kurutma programlarında istediğiniz süreyi ayarlayarak çamaşırları ek olarak kurutabilirsiniz.
Kuruma süresi tutarlı değil.	Isı ayarları, yük boyutu veya çamaşırın nemliliği tutarlı değil. Çamaşır için kuruma süresi, kullanılan ısının tipine (elektrik), yükün boyutuna, kumaş tipine, çamaşırların ıslaklığına ve tüy filtresine bağlı olarak değişecektir. Cihazdaki dengesiz çamaşır yükü bile zayıf dönmeye neden olabilir ve bu da ıslak giysilerin daha uzun sürede kurummasına neden olabilir.
Giysilerin üzerine yağ veya kir lekeleri kalıyor.	Yumuşatıcı yanlış kullanılıyor. Cihazda kurutulacak çamaşırları yıkarken, çamaşır yumuşatıcı üreticisi tarafından önerildiği şekilde doğru miktarda çamaşır yumuşatıcı kullanın.

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Giysilerin üzerine yağ veya kir lekeleri kalıyor.	Temiz ve kirli giysiler birlikte kurutuluyor. Cihazı sadece temiz çamaşırları kurutmak için kullanın. Kirli çamaşırlardan aynı veya sonraki yıkamalarda kir temiz çamaşırlara geçebilir.
	Giysiler cihaza yerleştirilmeden önce uygun şekilde temizlenmemiş veya durulanmamıştır. Kuruyan giysilerdeki lekeler, yıkama işlemi sırasında çıkarılmayan lekeler olabilir. Çamaşırların çamaşır makinenizin ve deterjanınızın talimatlarına göre temizlendiğinden veya durulandığından emin olun. Bazı zor kirler yıkamadan önce ön işlem gerektirebilir.
Kıyafetler kırışmış.	Kıyafetler çok uzun süre kurutulmuş (fazla kurumuş). Çamaşırların aşırı kurutulması, kıyafetlerin buruşmasına neden olabilir. Daha kısa kurutma süresi deneyin.
	Kıyafetler, işlem sona erdikten sonra cihazda çok uzun süre kalıyor. Anti Kırışık seçeneğini kullanın.
Kıyafetler küçülüyor.	Kıyafetler bakım talimatları takip edilmiyor olabilir. Kıyafetlerinizin küçülmesini önlemek için her zaman kumaş bakım talimatlarına bakın. Bazı kumaşlar yıkandığında doğal olarak çeker. Diğer kumaşlar yıkanabilir ancak cihazda kurutulduğunda çeker. Düşük veya soğuk ısı ayarı kullanın.
Kıyafetlerde tüy kalıyor.	Tüy filtresi düzgün şekilde temizlenmemiş. Her programdan sonra tüyleri tüy filtresinden temizleyin. Tüy kaldığında, tüy filtresini kirli veya tıkalı olup olmadığını görmek için ışığa tutun. Kirli görünüyorsa, temizleme talimatlarını izleyin. Yüksek miktarda tüy bırakan bazı çamaşırlarda, program sırasında tüy filtresinin temizlenmesi gerekebilir.
	Çamaşırlar doğru gruplanmadı. Bazı kumaşlar tüy bırakır (örneğin, beyaz pamuklu bir havlu) ve tüy toplayan kıyafetlerden (örneğin siyah keten pantolon) ayrı olarak kurutulmaları gerekir.
	Cihaza fazla çamaşır yüklenmiş. Ekstra büyük yükleri kurutmak için daha küçük parçalara bölün.

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Kıyafetlerde tüy kalıyor.	Ceplerde mendil, kağıt vb. kalmış olabilir. Kıyafetleri kurutmadan önce ceplerini iyice kontrol edin.
Kuruduktan sonra çamaşırlar aşırı elektrikli.	Kıyafetler çok uzun süre kurutulmuş (fazla kurumuş). - Çamaşırların aşırı kurutulması statik elektrik birikmesine neden olabilir. Ayarları değiştirin ve daha kısa kurutma süresi kullanın. Sentetikleri, kalıcı presleri veya sentetik karışımları kurutma. - Bu kumaşlar doğal olarak statik birikmeye daha yatkındır. Yumuşatıcı kullanmayı deneyin veya daha kısa süre ayarlarını kullanın.
Kurutma programından sonra kıyafetlerde nemli lekeler oluyor.	Çamaşırlar çok fazla veya çok az. Battaniye veya yorgan gibi büyük parçaları ayırın. - Çamaşırlar çok sıkıştırılmışsa veya çok seyrekse, sensör yükün kuruluk seviyesini okumakta zorlanabilir. Çok küçük miktarda çamaşırlar için zamanlı kurutma programları kullanın. - Battaniye veya yorgan gibi büyük, hacimli ürünler bazen sıkı kumaş topu haline gelebilir. İçi nemli kalırken, dış kısımlar kurur ve sensörler kuru olarak algılar. Tek büyük bir çamaşırı kuruturken, programı bir veya iki defa duraklatmak ve nemli alanları açıp ortaya çıkarmak için çamaşırı düzeltmek yardımcı olabilir. - Bir Kurutma programı tamamlandıktan sonra büyük çamaşır yükünden kalan birkaç nemli parçayı veya büyük bir parçanın nemli birkaç kısmını kurutmak için tüy filtresini boşaltın, ardından parçanın/parçaların kurumasının tamamlanması için zamanlı kurutma programlarını ayarlayın.

Kokular

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Cihazda koku var.	Cihazı ilk defa mı kullanıyorsunuz? Koku, cihazın içine takılan kauçuk malzemeden kaynaklanmaktadır. Bu tür koku, kauçuğun kendi kokusudur ve cihazı birkaç kere kullandıktan sonra otomatik olarak geçer.

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Cihazda koku var.	Kullanım sırasında koku alıyor musunuz? • Çamaşırları yıkarken üreticinin tavsiye ettiği deterjan miktarını aşmayın. Aşırı deterjan çamaşırlarda birikerek kokuya neden olabilir. • Program sona erdikten sonra çamaşırların çamaşır veya kurutma makinesinde bırakılması kokuya yol açabilir. Program bittiğinde çamaşırları hemen çıkarın. • Tüy filtresini temiz tutun. Tıkalı veya kirli tüy filtreleri kokuya neden olabilir. Tüy filtresini temizledikten sonra kullanmadan önce tamamen kurumasını bekleyin. • Havalandırma deliği olmayan modellerde kurutmadan sonra makinenin kapağını açık bırakın veya kapağı hafif açık tutmak için manyetik kapı durdurucuyu (bazı modellerde) kullanın. • Koku çamaşır makinesinden geliyorsa makine kazanını/ tamburunu temizlemek için ürün kılavuzundaki talimatları izleyin. • BAKIM bölümündeki talimatları izleyerek Tambur Bakımı ve Kondansatör Bakımı programlarını periyodik olarak çalıştırın.

Wi-Fi

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Beyaz eşyanız ve akıllı telefonunuz Wi-Fi ağına bağlı değil.	Bağlanmaya çalıştığınız Wi-Fi için girilen parola doğru değil. • Akıllı telefonunuzun bağlı olduğu Wi-Fi ağını bulun ve kaldırın, ardından LG ThinQ uygulamasında cihazınızı kayıt edin.
	Akıllı telefonunuzda Mobil veri açık. • Akıllı telefonunuzda Mobil veri özelliğini kapatın ve Wi-Fi ağını kullanarak cihazı kayıt edin.
	Kablosuz ağ adı (SSID) hatalı bir şekilde ayarlanmış. • Kablosuz ağ adı (SSID) İngilizce harfler ve rakamların kombinasyonundan oluşmalıdır. (Özel karakterler kullanmayın).

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Beyaz eşyanız ve akıllı telefonunuz Wi-Fi ağına bağlı değil.	Router frekansı 2.4 GHz değil. Sadece 2.4 GHz router frekansı desteklenir. Kablosuz router frekansını 2.4 GHz olarak ayarlayın ve cihazı kablosuz router'a bağlayın. Router frekansını kontrol etmek için İnternet servis sağlayıcınıza ya da router üreticisine başvurun.
	Cihaz router'dan çok uzakta. Cihaz router'dan çok uzaktaysa sinyal zayıf olabilir ve bağlantı doğru şekilde yapılandırılmayabilir. Router'ı cihaza daha yakın olacağı bir yere yerleştirin.

Müşteri Hizmetleri ve Servis

LG Electronics müşteri bilgi merkeziyle iletişime geçin.

- LG Electronics yetkili servis personeli bulmak için **www.lg.com** adresinden web sitemizi ziyaret edin ve orada bulunan talimatları takip edin.
- Kendi kendine tamir etmek, cihaza daha fazla zarar verebileceği ve garantiyi geçersiz kılabileceği için önerilmez.
- 2023/2533 Yönetmeliğinde belirtilen yedek parçalar en az 10 yıl süreyle bulunabilir.

KURULUM

Kurulum Konumu Gereklilikleri

Cihazın kurulumunu yapmadan önce, cihazın kurulumunun doğru konumda yapıldığından emin olmak için aşağıdaki bilgileri kontrol edin.

Kurulum Konumu


⚠ UYARI

- Cihazı bir ısı kaynağının etrafına monte etmeyin. Cihazın arka tarafı iyi havalandırılmalıdır. Bu talimatlara uyulmaması sorunlara yol açabilir.
- Cihaz, deniz kıyısı kullanımı veya karavan, hava taşıtı, vb. gibi mobil kurulum için tasarlanmamıştır.
- Cihazı yerleşik cihaz olarak kurmayın. Yerleşik amaç için uygun değildir.

NOT

- Daha iyi kurutma performansı için cihazın arka kısmını duvardan uzak tutun.
- Cihazın monte edileceği yerin konumunun minimum açıklık koşullarını karşıladığından emin olun.
- Cihazı düz, sert bir duvara monte edin. Cihazın altındaki izin verilebilen eğim 1 derecedir.
- Cihazın zemini düzgün değilse, asla tahta parçası, mukavva veya benzer malzemelerle düzeltmeye çalışmayın.
- Cihazı, servis mühendislerinin bozulma durumunda kolayca erişebileceği yere monte edin.

- Cihazı buzdolabı, fırın veya soba, vb. gibi yüksek sıcaklıklı cihazların bitişiğine monte etmeyin. Kötü kurutma performansına neden olabilir ve program süresini uzatabilir. Ayrıca kompresörün uygun çalışmasını ters şekilde etkileyebilir.
- Cihazı donma tehlikesi veya toz olan yerlere monte etmeyin. Cihaz düzgün çalışmayabilir veya pompadaki veya tahliye hortumundaki yoğuşma suyunun donması nedeniyle zarar görebilir.
- Cihaz kurulduğunda, cihazın sabit durması cihazın üstü ve tezgah altı arasında yaklaşık 20 mm açıklık olması için anahtar kullanarak dört ayağı ayarlayın.

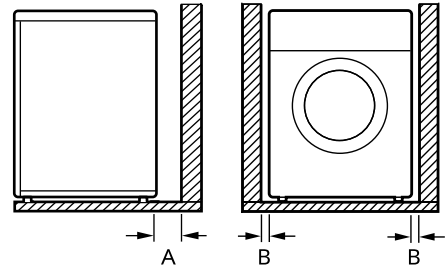

Dizin	Açıklık (mm)
A	100
B	20

Havalandırma

- Girinti veya tezgah altı
 - Cihazın etrafındaki hava dolaşımının halı, kilim gibi nesnelerle engellenmediğinden emin olun.
- Dolap Kuru

- Dolap kapağının, ikisinin de minimum alanının 387 cm² olduğu kapağın altından ve üstünden 8 cm yukarısında ve aşağısında bulunan 2 açıklığı olması gereklidir.

Ortam Sıcaklığı

- Donma derecelerinin meydana gelebileceği odalara cihazı kurmayın. Donmuş hortumlar basınç altında yanabilir. Donma noktasının altındaki sıcaklıklarda elektronik kontrol ünitesinin güvenilirliği bozulabilir.

NOT

- Cihaz kış aylarında teslim edildiyse ve sıcaklıklar donma derecesinin altındaysa, cihazı çalıştırmadan önce birkaç saat oda sıcaklığında bekletin.
- Cihaz, 23 °C oda sıcaklığında en iyi performansı sergiler.

Elektrik Kablosu

- Uzatma kablosu veya çift adaptör kablosu kullanmayın.
- Birden fazla cihaz kullanarak prize aşırı yüklenmeyin.
- Cihazı mevcut kablolama düzenlemelerine uygun olarak topraklı prize bağlayın.
- Cihaz prize kolaylıkla erişilebilecek şekilde soket çıkışına yakın bir yere yerleştirilmelidir.
- Soket çıkışı cihazın bir yanında en fazla 1,5 metre mesafede bulunmalıdır.

NOT

- Kullandıktan sonra cihazın prizini her zaman çekin.

Cihazın seviyelendirilmesi

Seviyelendirmenin Kontrol Edilmesi

Cihazın seviyelendirilmesi gereksiz gürültü ve titreşimi önler. Cihazın kurulumdan sonra kusursuz şekilde seviyelendirildiğini kontrol edin.

- Üst plakaya çapraz şekilde bastırıldığı zaman cihaz hareket ediyorsa, ayakları yeniden ayarlayın.

NOT


- Ahşap veya askıda duran türden zemin, aşırı titreşim ve dengesizliği artırabilir. Aşırı gürültü ve titreşimi durdurmak veya azaltmak için ahşap zeminin kuvvetlendirilmesi veya desteklenmesini düşünmek gerekebilir.
- Sabit durmayacağından ve ciddi yaralanma ve hasara neden olarak düşebileceğinden dolayı cihazı yükseltilmiş yüzeye, stant veya kolon tabanına monte etmeyin.

Cihazın Ayarlanması ve Seviyelendirilmesi

Cihaz, kusursuz şekilde seviyelendirilmediğinde cihaz artık sallanmayana kadar ayarlanabilir ayağı ayarlayın.

- Yükseltmek için ayarlanabilir ayağı saat yönünde ve önden arkaya, bir taraftan diğer tarafa ve bir köşeden diğer köşeye alçaltmak için

ayarlanabilir ayağı saat yönünün tersinde döndürün.

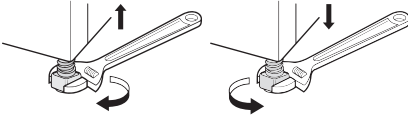

İstifleme Talimatları

Cihazınız, LG çamaşır makinesinin üstüne yerleştirilebilir ve istifleme takımı ile güvenli bir şekilde sabitlenebilir. Bu kurulumun doğru şekilde yapılması için yetkili servis personeli tarafından gerçekleştirilmesi gerekir.


Yetkili personel, LG önden yüklemeli çamaşır makinesinin modeline uygun istifleme takımının bulunmasını ve sağlam şekilde sabitlenmesini sağlayacaktır. Bu nedenlerden dolayı, uzman kurulumu esastır.

NOT

- Çekmeceli tip istifleme takımı ürünle birlikte sunulmamakta olup ayrı olarak satın almanız gerekmektedir. Lütfen satın alma için LG Electronics Müşteri Bilgi Merkezi ile iletişime geçin veya <http://www.lg.com> adresinden LG Web Sitesini ziyaret edin.
- LG SIGNATURE çamaşır makinesi üzerinde istifleme **bulunmamaktadır**.

İstifleme Takımı

Cihazı istiflemek için LG istifleme takımı gereklidir.

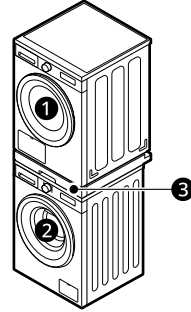

- ❶ Kurutucu
- ❷ LG Önden Yükllemeli Çamaşır Makinesi
- ❸ İstifleme Takımı

⚠ DİKKAT

- Cihaz yalnızca bir LG önden yüklemeli çamaşır makinesinin üstüne istiflenebilir. Cihazı zarar, yaralanma veya maddi hasara neden olabileceğinden dolayı başka herhangi bir çamaşır makinesi üzerine istiflemeye çalışmayın.

Kurulum prosedürü


⚠ UYARI

- Güvenlik nedenlerinden dolayı, kurulum prosedürünün iki veya daha fazla yetkili servis personeli tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
- Cihazın ağırlığı ve kurulumun yüksekliği, bir kişi için kurulum prosedürünü çok riskli kılar.
- Hatalı montaj ciddi kazalara neden olabilir.

- Cihaz uygun şekilde istiflenmemişse çalıştırmayın.

NOT


- İstifleme takımı, çamaşır makinesinin derinliğine bağlı olarak hizalanmalıdır. (Kapıyı açtığınızda veya çamaşır makinesinin yan tarafına baktığınızda, etikette çamaşır makinenizin boyut bilgilerini bulabilirsiniz.)

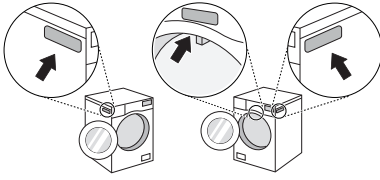


Opsiyonel Tahliye Hortumunun Kurulması

Normalde, yoğun su, elle boşaltılana kadar suyun toplandığı su kabına pompalanır. Su ayrıca, özellikle cihaz, çamaşır makinesinin üzerine istiflendiğinde doğrudan ana tahliye boşaltılabilir. Ana tahliye hortumunun bağlantı dirseği veya T parçası ile su yolunu değiştirin ve aşağıdaki şekilde drenaj tesisatına yönlendirin:

- 1 Geri akış koruması kapağını ① ve su kabı hortumunu ② bağlantı dirseğinden veya T parçasından ayırın.

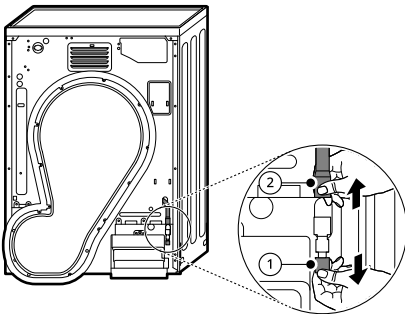


- 2 Geri akış koruması kapağını ① bağlantı dirseğinin veya T parçasının başına ekleyin ve ardından opsiyonel tahliye hortumunu ③ bağlantı dirseğinin veya T parçasının karşı tarafına bağlayın.

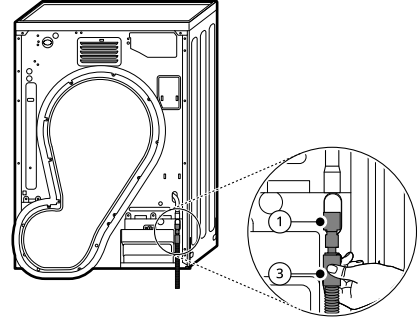

- 3 Tahliye hortumu yerden en fazla 150 cm yukarıya kurulmalıdır. Cihazın içindeki su boşalmaz veya yavaş boşalabilir.

- Tahliye hortumunu doğru şekilde bağlamak zeminin su kaçağı nedeniyle hasarlanmasına karşı korur.

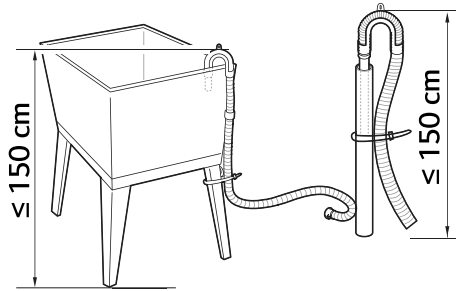

- Tahliye hortumu çok uzunsa cihazın içine doğru zorlamayın. Bu normal olmayan sese neden olur.
- Tahliye hortumunu bir lavaboya yerleştirdiğinizde, ip ile sabitleyin.


⚠ DİKKAT

- Opsiyonel hortum bükülmüş veya sıkışmış şekilde takılırsa tahliye düzgün yapılmayabilir.

EK

Parça ve Aksesuar Adları






Önden Görünüm

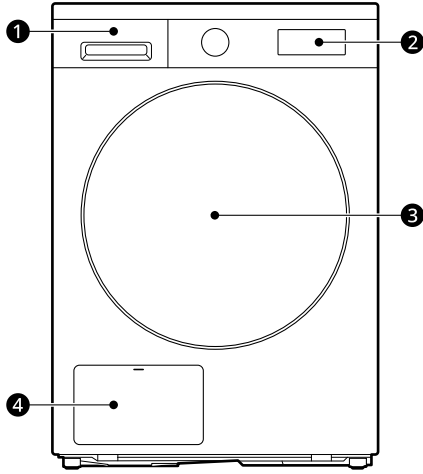

- ① Su Kabı
- ② Kontrol Paneli
- ③ Kapak
- ④ Kondansatör Kapağı

Mevcut Aksesuarlar

Lütfen satın almak için LG Electronics Müşteri Bilgi Merkezi ile iletişim kurun veya <http://www.lg.com> adresinden LG Web sitesini ziyaret edin.

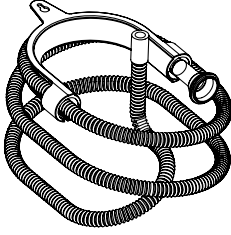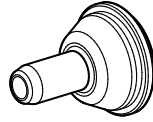	
Yoğuşmalı Tahliye Hortumu	
	
Tahliye Hortumunu Sabitlemek İçin Dirsek Braketi	Tahliye Hortumu Tutucu
	
Kurutma Rafı	İstifleme Takımı ^{*1}

*1 Bu ürün ayrı olarak satın alınabilir.

NOT

- Cihazı istiflemek için istifleme takımı ayrı olarak satın alınmalıdır.

Teknik Veriler

Tüketim Verileri

Birim Açıklaması

kg: Çamaşır yükü (Kuru çamaşır ağırlığı)

rpm (dönme): Çamaşır makinesinde seçilen devir hızı

Başlangıç (%): Dönme sonrası çamaşırdaki kalan nem

sa:dak: Program süresi

kWh: Enerji tüketimi

dB: Ses gücü seviyesi

Yaygın Programlar

Program	kg	rpm (dönme)	Başlangıç (%)	sa:dak	kWh
Hassas	1,5	800	45	1:45	0,50
Yünlü	1	800	35	0:40	0,16
Pamuklu + Ekstra	10	1400	60	4:00	2,72
	5	1400	60	2:55	1,89
Pamuklu + Ütü	10	1400	60	3:45	1,26
	5	1400	60	2:25	0,75
Ütü İstemeyen + Dolap Kuru	4	1400	40	1:10	0,57
Ütü İstemeyen + Ütü	4	1400	40	0:55	0,43

Standart Programlar

Program	kg	sa:dak	kWh	dB
Eko  + Dolap Kuru ^{*1}	10	5:08	1,70	62
	5	3:00	0,89	-

*1 Test programı; enerji etiketlerine ilişkin 2023/2534 sayılı (AB) Yönetmeliğe uygun şekilde, EN 61121 uyarınca ölçülen %60 nem içeriğine dayalıdır

NOT

- Test sonuçları oda sıcaklığına, yük tipine ve miktarına, dönme sonrası kalan nem düzeylerine, ana elektrik beslemesindeki dalgalanmalara ve seçilen ek seçeneklere bağlıdır.
- Test sonuçları programın varsayılan **Kurutma Modu** ayarlarına dayanmaktadır.
- Standart programlar dışındaki yaygın programlara ilişkin değerler yalnızca gösterge niteliğindedir.
- Cihazla birlikte verilen enerji etiketindeki QR kodunu tarayın. Bu kod AB EPREL veri tabanında yer alan cihazın performansı ile ilgili bilgilere web bağlantısı sağlar. Enerji etiketini, kullanım kılavuzu ve cihazla birlikte verilen diğer tüm belgelerle birlikte referans olarak saklayın.

- Model adı cihazın derecelendirme etiketinde bulunabilir, kapağı açtığınızda tamburun hemen önündeki açıklıktadır.
- Aynı bilgileri EPREL'de bulmak için <https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc> adresini ziyaret edin ve model adını kullanarak arama yapın.

Test Enstitüleri İçin Not


- EN 61121 ve (AB) 2023/2533 Direktifi uyarınca test edilmesi için cihaza tahliye hortumu bağlı olmalıdır. Tahliye hortumu cihaza bağlı değilse **Opsiyonel Tahliye Hortumunun Takılması** kısmına bakarak hortumu cihaza bağlayın.
- EN61121 ve (AB) 2023/2533 Direktifine uygun olarak test etmek için programı **Eko** ☐ + **Dolap Kuru** + **Verimlilik** (Tam ve Yarım Yük) ayarlayın.
- **Eko** ☐ + **Dolap Kuru** + **Verimlilik**, ıslak pamuklu çamaşırları kurutmaya uygundur; bu program EN 61121 ve (AB) 2023/2533 Direktifine uygunluğu değerlendirmek için kullanılır.
- **Eko** ☐ + **Dolap Kuru** + **Verimlilik**, ıslak pamuklu çamaşırları kurutmak için enerji tüketimi açısından en verimli programdır.
- Test sonuçları oda sıcaklığına, yük tipine ve miktarına, su sertliğine, ana elektrik beslemesindeki dalgalanmalara ve seçilen ek seçeneklere bağlıdır.

Özellikler

Yıldız(lar) model varyantı ve (0-9) ya da (A-Z) arasında değişkenlik gösterebileceği anlamına gelmektedir.

Model	RH10X5*****
Güç kaynağı	220 - 240 V~, 50 Hz
Ürün ağırlığı	53 kg
İzin verilen sıcaklık	5 - 35 °C

Boyut (mm)

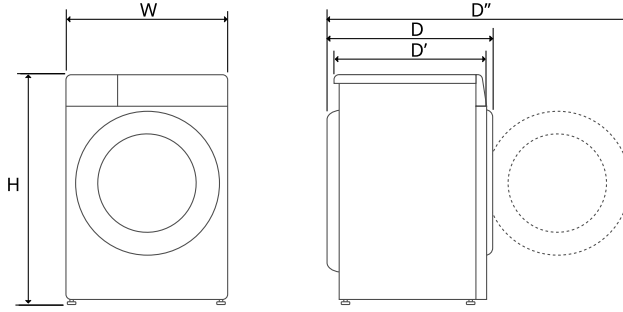

W	600	D	660	D''	1140
H	850	D'	615		

Ek Bilgiler

LED Aydınlatmadaki Bilgiler

Bu ürün, G sınıfı enerji verimliliği ışık kaynağını içerir.

- LED aydınlatma, aşağıdaki durumlardan herhangi birisinde otomatik olarak açılır ve kapanır:
 - kapağı açarken ve kapatırken,
 - **Güç** ve **Başlat/Durdur** Düğmelerine basarken.
- LED aydınlatma kısılabılır değildir.
- LED aydınlatma cıva içermez.
- Lütfen bkz. www.lg.com/global/recycling.


NOT

- Bu özellik satın alınan modele göre farklılık göstermektedir.

LED aydınlatma çalışmıyorsa

Kapağı kapatıp yeniden açın veya **Güç** düğmesine basın. LED aydınlatma açılmazsa lütfen LG Electronics müşteri

bilgilendirme merkeziyle iletişim kurun. LED aydınlatmayı çıkarmaya çalışmayın.

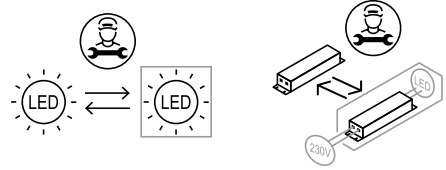

Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri

GPL, LGPL, MPL ve kaynak kodu açıklama yükümlülüğü bulunan ve bu üründe yer alan diğer açık kaynak lisansları altındaki kaynak kodunu edinmek ve belirtilen tüm lisans koşullarına ile telif hakkı bildirimlerine erişmek için lütfen <https://opensource.lge.com> adresini ziyaret edin.

Ayrıca LG Electronics, opensource@lge.com adresine gönderilen e-posta talepleri üzerine, bu tür bir dağıtımın maliyetini (ortam, gönderim ve taşıma masrafı gibi) kapsayan bir ücret karşılığında açık kaynak kodunu da sağlayacaktır.

Bu teklif, bu ürünü son
gönderimimizden itibaren üç yıllık bir
süre boyunca bu bilgiyi alan herkes için
geçerlidir.

Notlar

Notlar



İTHALATÇI FİRMA

LG Electronics Ticaret A.Ş.
Fulya Mah. Büyükdere Cad.
Torun Center A Blok No: 74A
İç Kapı No: 78 Şişli/ İstanbul 34394

Tel : (0 212) 314 52 52
Fax: (0 212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA:

Nanjing LG Panda Appliances Co.,Ltd
28 Yongfeng Dadao, Qinhuai District,
Nanjing, Jiangsu Province, 210014.
China

Çağrı Merkezi Telefonu : 444-6-543

Çağrı Merkezi Adresi :
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa
Bulvarı No:73
Ortadoğu Plaza Kat:8
Okmeydanı / Şişli / İstanbul 34384
Tel : (0 212) 314 52 52
Fax: (0 212) 222 61 44

LG Çağrı Merkezi