

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

# AR CONDICIONADO

Por favor leia este manual cuidadosamente antes de usar o seu aparelho e guarde-o para futura referência.

CASSETTE 1-VIA

Tradução da instrução original

# ÍNDICE

**Precauções de Segurança ....3**

**Antes de Utilizar .....7**

**Instruções de utilização .....8**

**Manutenção e Assistência ...11**

*Antes de ligar para o  
Serviço.....16*



## PARA OS SEUS REGISTOS

Escreva aqui os números do modelo e de série:

**Modelo #** \_\_\_\_\_

**Série #** \_\_\_\_\_

Pode encontrá-los numa etiqueta do lado de cada unidade.

**Nome do Vendedor** \_\_\_\_\_

**Data de Aquisição** \_\_\_\_\_

■ Anexe a sua fatura a esta página, para o caso de necessitar de comprovar a data de compra ou para efeitos de garantia.



## LEIA ESTE MANUAL

Encontrará no interior muitos conselhos úteis para utilizar e conservar corretamente o seu ar condicionado.

Basta algum cuidado preventivo da sua parte para lhe poupar muito tempo e dinheiro durante a vida útil do seu ar condicionado.

Encontrará muitas respostas a problemas comuns na tabela dos conselhos de resolução de problemas.

Se consultar a nossa tabela de **Resolução de Problemas**, poderá não ter de chamar a assistência.



## PRECAUÇÕES

- Contate um técnico de assistência autorizado para a reparação ou manutenção desta unidade.
- Contate um instalador para a instalação desta unidade.
- O ar condicionado não se destina a ser utilizado por crianças pequenas ou pessoas inválidas sem supervisão.
- As crianças pequenas devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o ar condicionado.
- Quando o cabo elétrico precisar de ser substituído, o trabalho de substituição deve ser realizado apenas por pessoal autorizado, utilizando apenas peças de substituição genuínas.
- O trabalho de instalação deve ser realizado de acordo com o Código Elétrico Nacional, apenas por pessoal qualificado e autorizado.



# Precauções de Segurança

Para evitar lesões no usuário ou em outras pessoas e danos materiais, devem ser seguidas as seguintes instruções.

- O funcionamento incorreto pelo incumprimento das instruções irá causar danos ou avarias. A gravidade é classificada pelas seguintes indicações.

## **AVISO**

Este símbolo indica a possibilidade de morte ou ferimentos graves.

## **ATENÇÃO**

Este símbolo indica a possibilidade de apenas ferimentos ou danos de propriedade.

- Os significados dos símbolos usados neste manual são apresentados a seguir.



**Não faça isto.**



**Certifique-se de que segue as instruções.**

## **AVISO**

### ■ Instalação

**Não use um disjuntor de circuito defeituoso ou com capacidade insuficiente. Use este aparelho com um circuito dedicado.**

- Existe risco de incêndio ou choque elétrico.

**Para trabalhos de eletricidade, contate o vendedor, o revendedor, um electricista qualificado ou um Centro de Assistência Autorizada.**

- Não desmonte ou repare o produto. Existe risco de incêndio ou choque elétrico.

**Ligue sempre o aparelho à terra.**

- Risco de fogo ou choque elétrico

**Instale de forma segura o painel e a tampa da caixa de controle.**

- Existe risco de incêndio ou choque elétrico.

**Instale sempre um circuito dedicado e um disjuntor.**

- Uma cablagem ou instalação incorreta podem causar incêndios ou choques elétricos.

**Utilize o disjuntor ou fusível corretamente indicado.**

- Existe risco de incêndio ou choque elétrico.

**Não modifique ou aumente o cabo elétrico.**

- Existe risco de incêndio ou choque elétrico.

**Não instale, remova ou volte a instalar a unidade sozinho (cliente).**

- Existe risco de incêndio, choque elétrico, explosão ou danos.

**Tenha cuidado ao desembalar e instalar o produto.**

- As extremidades afiadas podem causar danos. Tenha cuidado especialmente com as arestas da caixa, e com as aletas do condensador e do evaporador.

**Para a instalação, contate sempre o vendedor ou um Centro de Assistência Autorizado.**

- Existe risco de incêndio, choque elétrico, explosão ou danos.

**Não instale o aparelho num suporte de instalação defeituoso.**

- Tal pode causar lesões, acidentes ou danos no produto.

**Certifique-se de que a área de instalação não se deteriora com o tempo.**

- Se a base abater, o ar condicionado pode cair com a mesma, causando danos materiais, a avaria do produto ou lesões pessoais.

## ■ Funcionamento

**Não deixe o ar condicionado funcionar durante muito tempo, se a umidade for muito elevada e se uma porta ou janela estiver aberta.**

- A umidade pode condensar e molhar ou danificar os móveis.

**Certifique-se de que o cabo elétrico não pode ser puxado ou danificado durante a operação.**

- Existe risco de incêndio ou choque elétrico.

**Não coloque nada sobre o cabo elétrico.**

- Existe risco de incêndio ou choque elétrico.

**Não toque (comande) o produto com as mãos molhadas.**

- Existe risco de incêndio ou choque elétrico.

**Não coloque um aquecedor ou outros aparelhos perto do cabo elétrico.**

- Existe risco de incêndio e choque elétrico.

**Não deixe entrar água nas partes elétricas.**

- Existe risco de incêndio, avaria do produto ou choque elétrico.

**Não armazene nem use gases inflamáveis ou combustíveis perto do produto.**

- Existe risco de incêndio ou avaria do produto.

**Não use o produto num espaço confinado durante um longo período de tempo.**

- Pode ocorrer falta de oxigênio.

**Se derramar gás inflamável, desligue o gás e abra uma janela para ventilação antes de ligar o produto.**

- Não use o telefone, nem ligue ou desligue interruptores. Existe risco de explosão ou incêndio.

**Se forem emitidos sons estranhos, ou se sair fumaça pelo produto. Desligue o disjuntor ou desligue o cabo de alimentação elétrica.**

- Existe risco de choque elétrico ou incêndio.

**Pare a operação e feche a janela em caso de tempestade ou furacão. Se possível, retire o produto da janela antes de chegar o furacão.**

- Existe risco de danos materiais, avaria do produto ou choque elétrico.

**Não abra a grelha de entrada do aparelho durante o funcionamento. (Não toque no filtro eletrostático, se a unidade estiver equipada com este.)**

- Existe risco de lesão física, choque elétrico ou avaria do produto.

**Quando o aparelho se encontrar molhado (inundado ou submergido), contate um Centro de Assistência Técnica Autorizado.**

- Existe risco de incêndio ou choque elétrico.

**Tenha cuidado para que não entre água no aparelho.**

- Existe risco de incêndio, choque elétrico ou danos no produto.

**Ventile regularmente a divisão com o produto, se o utilizar juntamente com um fogão, etc.**

- Existe risco de incêndio ou choque elétrico.

**Desligue a corrente antes de limpar ou efetuar manutenção no produto.**

- Existe risco de choque elétrico.

**Certifique-se de que ninguém suba ou caia cima da unidade externa.**

- Tal pode resultar em lesões e danos no produto.

## ⚠ ATENÇÃO

### ■ Instalação

**Depois da instalação ou reparação do aparelho, verifique sempre a existência de vazamentos de gás (refrigerante).**

- Os baixos níveis de refrigerante podem causar a avaria do produto.

**Instale a mangueira de drenagem para garantir que a água é devidamente drenada para fora.**

- Uma ligação incorreta pode causar o derramamento de água.

**Quando instalar o aparelho, mantenha-o nivelado.**

- Para evitar vibrações ou vazamentos de água.

**O produto deve ser levantado e transportado por duas ou mais pessoas.**

- Evite lesões pessoais.

### ■ Funcionamento

**Não exponha a pele diretamente ao ar frio durante longos períodos de tempo. (Não se sente na saída de ar.)**

- Tal pode prejudicar a sua saúde.

**Não use o produto para finalidades especiais, como para conservar alimentos, obras de arte, etc. Este é um aparelho de ar condicionado, e não um sistema de refrigeração de precisão.**

- Existe risco de danos ou perda de propriedade.

**Não bloqueie a entrada ou a saída do fluxo de ar.**

- Tal pode causar a avaria do produto.

**Use um pano macio para o limpar. Não use detergentes agressivos, solventes, etc.**

- Existe risco de incêndio, choque elétrico ou danos nas partes de plástico do produto.

**Não toque nas peças metálicas do produto ao remover o filtro de ar. São muito afiadas!**

- Existe risco de lesões pessoais.

**Não ande nem coloque objetos por cima do produto. (unidades externas)**

- Existe risco de lesões pessoais e de avaria do produto.

**Insira sempre o filtro corretamente. Limpe o filtro a cada duas semanas ou mais frequentemente, se necessário.**

- Um filtro sujo reduz a eficiência do ar condicionado e pode causar o mau funcionamento ou a avaria do produto. (Modo Grelha)

**Não introduza as mãos ou outros objetos através das entradas ou saídas de ar, enquanto o produto estiver em funcionamento.**

- Existem peças afiadas e em movimento que podem causar lesões.

**Não beba a água drenada do produto.**

- Esta água não é pura e pode causar graves problemas para a saúde.

**Use um banco ou uma escada firme ao limpar ou efetuar a manutenção produto.**

- Tenha cuidado e evite lesões.

**Substitua todas as pilhas do controle remoto por pilhas novas do mesmo tipo. Não misture pilhas antigas com pilhas novas, ou diferentes tipos de pilhas.**

- Existe risco de incêndio ou explosão.

**Não recarregue ou desmonte as pilhas. Não elimine as pilhas pelo fogo.**

- Estas podem arder ou explodir.

**Se o líquido das pilhas tocar na sua pele ou na sua roupa, lave bem com água limpa. Não use o controle remoto se as pilhas tiverem derramado.**

- Os químicos contidos nas pilhas podem causar queimaduras ou outros problemas de saúde.

# Antes de Utilizar

## Preparar para operação

1. Contate um especialista em instalações para a instalação.
2. Use um circuito dedicado.


## Utilização

1. A exposição ao fluxo de ar direto durante um longo período de tempo pode ser prejudicial à sua saúde. Não exponha os ocupantes, animais ou plantas ao fluxo de ar direto durante longos períodos de tempo.
2. Devido à possibilidade de falhas de oxigênio, ventile o ambiente quando utilizar juntamente com fogões ou outros dispositivos de aquecimento.
3. Não use este ar condicionado para fins especiais não especificados (por ex., para preservar dispositivos de precisão, alimentos, animais, plantas e objetos de arte).  
Essa utilização pode danificar os itens.



1. Não é recomendável o descarte de, pilhas, baterias em lixo comum. Após o uso, estes itens devem ser descartados de forma adequada, sob pena de ocasionarem danos ao meio ambiente e à saúde humana.
2. A LG criou o Programa Coleta Inteligente, para facilitar e viabilizar o descarte adequado de aparelhos celulares, pilhas e baterias.
3. Através do Programa Coleta Inteligente, a LG disponibiliza pontos de coleta em localidades diversas, incluindo assistências técnicas autorizadas da LG Electronics.

Para mais informações visite o site [www.lge.com/br/coleta-seletiva](http://www.lge.com/br/coleta-seletiva) ou contate nosso SAC através do número 4004-5400 (Capitais e Regiões metropolitanas) ou 0800-707-5454 (demais localidades).



Não incinere, não tente abrir e não jogue em lixo comum.

## Limpeza e manutenção


1. Não toque nas peças metálicas da unidade ao remover o filtro. Podem ocorrer danos ao tocar em extremidades de metal afiadas.
2. Não use água para limpar o interior do ar condicionado. A exposição à água pode destruir o isolamento, causando possíveis choques elétricos.
3. Ao limpar a unidade, primeiro certifique-se de que a corrente e o disjuntor estão desligados. O ventilador roda a uma velocidade muito elevada durante a operação.  
Existe a possibilidade de lesões, se a corrente da unidade for acidentalmente ativada ao limpar partes internas da unidade.

## Assistência

Para reparações e manutenção, contate o seu representante de assistência autorizado.

# Instruções de utilização

## Nome e Função do Controle Remoto (Acessório)

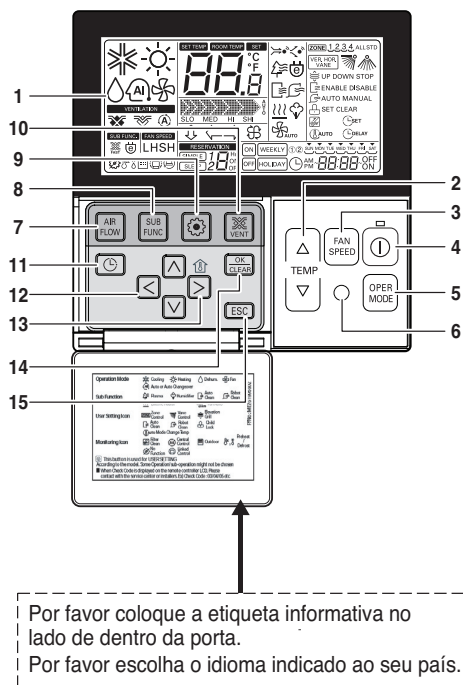


1. Ecrã de indicação de utilização
2. Botão de configuração de temperatura
  - Irá definir a temperatura de saída do ar
3. Botão de velocidade do ventilador
  - A Velocidade do ventilador contém 3 Passos.
  - O passo Middle e Low é o mesmo
4. TECLA ON/OFF (Ligar/Desligar)
5. Botão de seleção do modo de operação
6. Receptor do controle remoto sem fio
  - Algum equipamento não recebe os sinais sem fio.
7. Botão do fluxo de ar
8. Botão de sub-função
9. Botão de definição da função
10. Botão de ventilação
11. Reserva
12. Botão cima,baixo,esquerda,direita
  - Para verificar a temperatura interior, carregue no botão
13. Botão de temperatura da divisão
  - Apresenta a temperatura da divisão apresentada no controle remoto.
  - Não existe controle da temperatura da divisão.
  - No caso de ser uma unidade 100% de ar externo, irá apresentar apenas a temperatura ao redor do controle remoto.
14. TECLA CONFIGURAR/CANCELAR
15. Botão sair

※ Algumas funções podem não estar operacionais ou visíveis dependendo do tipo de produto.

※ Irá apresentar um valor estranho na temperatura do ambiente caso o controle remoto com fio não esteja conectado

**Modelo : PQRCVSL0 (Cor Preta)**  
**PQRCVSL0QW (Cor Branca)**

## Nome e Função do Controle remoto sem fio (Acessório)

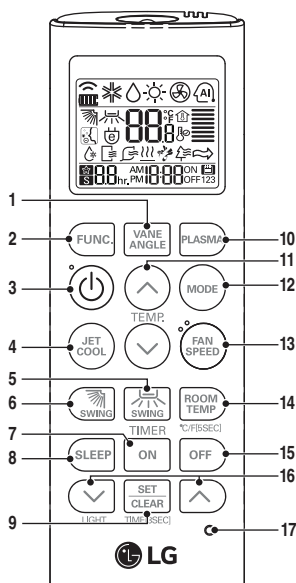

### 1. Botão VANE ANGLE

Usado para configurar cada ângulo aleta.

### 2. Botão FUNCTION SETTING

Usado para definir ou não definir, Limpeza Automática, Limpeza Inteligente, Aquecedor Elétrico ou controle do ângulo aleta individual.

### 3. Botão ON/OFF

Usado para ligar (on)/ desligar (off) a unidade.

### 4. Botão JET COOL

Resfriamento rápido pelo funcionamento do ventilador a uma velocidade muito elevada.

### 5. Botão LEFT/RIGHT AIRFLOW(OPCIONAL)

Usado para definir a direção esquerda / direita desejada da direção do fluxo de ar (horizontal).

### 6. Botão UP/DOWN AIRFLOW

Usado para parar ou iniciar o movimento do deflector e para definir a direção desejada do fluxo de ar.

### 7. Botão ON TIMER

Usado para definir a hora de início de funcionamento.

### 8. Botão SLEEP TIMER

Usado para definir a hora de início de funcionamento de baixo consumo (sleep).

### 9. Botão SET / CLEAR

Define / limpa o horário.

Define a hora (se pressionado por 3 seg.)

### 10. Botão PLASMA (OPCIONAL)

Utilizado para iniciar ou parar a função de purificação de plasma.

### 11. Botão ROOM TEMPERATURE SETTING

Usado para selecionar a temperatura do ambiente.

### 12. Botão OPERATION MODE SELECTION

Usado para selecionar o modo de funcionamento.

### 13. Botão INDOOR FAN SPEED SELECTION

Usado para selecionar a velocidade do ventilador em quatro etapas Baixo, Médio, Elevado e Caos.

### 14. Botão ROOM TEMPERATURE CHECKING

Usado para selecionar a temperatura do quarto.

### 15. Botão OFF TIMER

Usado para definir a hora de parada.


### 16. Botão TIMER SETTING (Cima/Baixo)/Botão LIGHT

Usado para definir o temporizador. Usado para ajustar a luminosidade. (Se não for modo de ajuste da hora)

### 17. Botão RESET


Usado para reconfigurar o controle remoto.

## Modo de Funcionamento

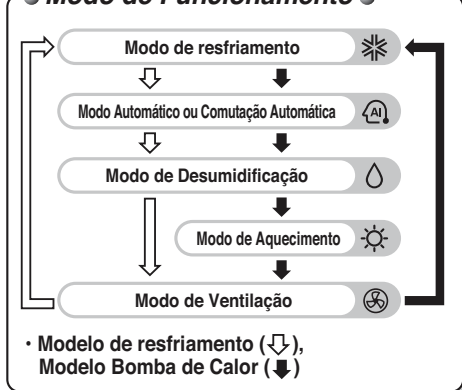

Operação Forçada

Procedimentos para quando o controle remoto não pode ser utilizado. Pressione o interruptor tátil (operação forçada) durante 2 segundos. Se desejar interromper a operação, volte a pressionar o botão de tátil. No caso da corrente voltar novamente após uma falha de energia no modo de operação forçada, as condições de operação são automaticamente definidas da seguinte forma: Durante a operação forçada, o modo inicial continua.

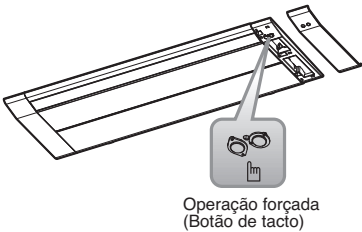

|                                  | Modo de resfriamento | Modelo de bombear calor                         |                                                 |
|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                  |                      | Temperatura da sala ≥ definir temperatura -2 °C | Temperatura da sala ≥ definir temperatura -2 °C |
| Modo operativo                   | Resfriamento         | Resfriamento                                    | Aquecimento                                     |
| Velocidade de ventilação interna | Alta                 | Definir disponível                              | Definir disponível                              |
| Definir temperatura              | 22 °C                | Definir disponível                              | Definir disponível                              |

Função de Reinício Automático

No caso da corrente voltar novamente após uma falha de energia, a operação reiniciar automaticamente é iniciada nas condições prévias de operação.

Dicas para o Sinal de Filtro LED (Tipo grelha)

1. Lâmpada de sinal de filtro (LED) está activa.
2. Se a lâmpada LED de indicador de filtro estiver ativa, limpe o filtro.
3. Após limpar o filtro, pressione o botão temporizador e o botão do controle remoto com fio ao mesmo tempo durante 3 segundos. Após, o LED de sinal de filtro desligar-se-á.

# Manutenção e serviço (Robot+ tipo de painel)

## ⚠ ATENÇÃO


Antes de efetuar qualquer manutenção, desligue a alimentação elétrica do sistema.

## Painel, Caixa, e Controle Remoto

- ❑ Desligue a unidade antes de limpá-la. Limpe a unidade com um pano macio e seco. Não use lixívia ou abrasivos.

### AVISO


A corrente elétrica deve ser desligada antes de limpar a unidade interna.

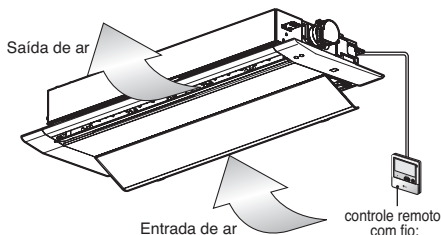


PORTUGUÊS

## Bandeja de Limpeza

Efetue a limpeza da bandeja a cada 5 anos

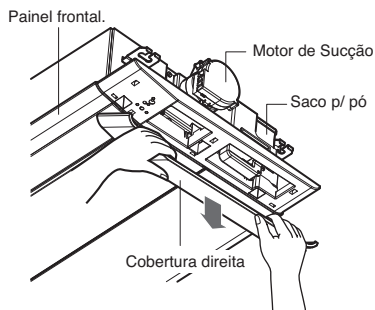

1. Remova a cobertura direita do painel frontal
2. Pressione o botão e puxe-o para baixo.
3. Abra a cobertura, limpe o pó e lave o a bandeja de limpeza.
4. Após secar, retire a bandeja de limpeza até ouvir o click.
5. Volte a montar a cobertura direita.

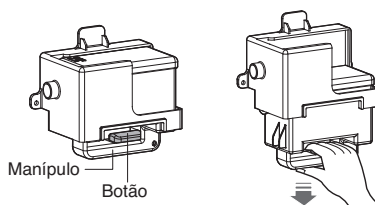

- ❑ Nunca use o seguinte:

- Água com temperatura superior a 40 °C. Pode causar deformação e/ou descoloração.

- Substâncias voláteis. Pode danificar as superfícies do ar condicionado.



## Manutenção e Serviço (Padrão + Tipo de Painei)

### ⚠ ATENÇÃO


Antes de efetuar qualquer manutenção, desligue a alimentação elétrica do sistema.

### Painel, Caixa, e Controle Remoto

- ❑ Desligue a unidade antes de limpá-la.  
Limpe a unidade com um pano macio e seco.  
Não use lixívia ou abrasivos.


#### AVISO

A corrente elétrica deve ser desligada antes de limpar a unidade interna.

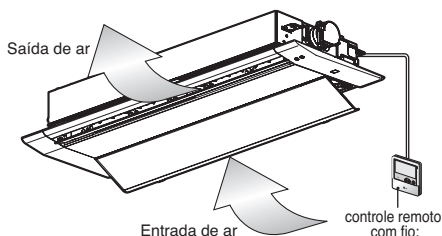

### Filtros de Ar

Os filtros de ar por detrás da grade frontal devem ser inspecionados e limpos a cada 2 semanas ou mais frequentemente, se necessário.

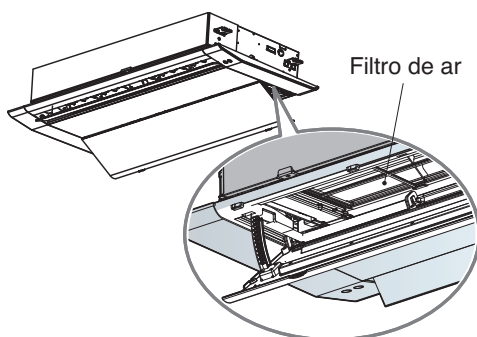

- ❑ Nunca use o seguinte:
  - Água com temperatura superior a 40 °C.  
Pode causar deformação e/ou descoloração.
  - Substâncias voláteis.  
Pode danificar as superfícies do ar condicionado.



#### 1. Retire os Filtros de Ar.

- ❑ Segure na guia e puxe ligeiramente para a frente, para retirar o filtro.

### ⚠ ATENÇÃO

Quando estiver a remover o filtro de ar, não toque nas partes metálicas da unidade interna. Tal pode causar lesões.

#### 2. Limpe a sujeira do filtro de ar, utilizando um aspirador ou lavando com água.

- ❑ Se a sujeira for persistente, lave com um detergente neutro em água tépida.
- ❑ Se for utilizada água quente (50 °C ou mais), pode ficar deformado.

#### 3. Depois de lavar com água, deixe secar bem à sombra.

- ❑ Não exponha o filtro de ar a luz solar direta ou ao calor de fogo, quando o estiver a secar.

#### 4. Instale o filtro de ar.

# Manutenção e Serviço (Padrão + Modo Grelha)

## ⚠ ATENÇÃO


Antes de efetuar qualquer manutenção, desligue a alimentação elétrica do sistema.

## Grade, Caixa e Controle Remoto

- ☐ Desligue a unidade antes de a limpar.
- Limpe a unidade com um pano macio e seco.
- Não use lixívia ou abrasivos.

### AVISO


A corrente elétrica deve ser desligada antes de limpar a unidade interna.

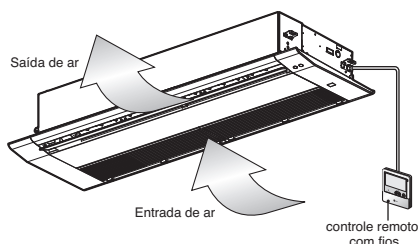

PORTUGUÊS

## Filtros de Ar

Os filtros de ar por detrás da grade frontal devem ser inspecionados e limpos a cada 2 semanas ou mais frequentemente, se necessário.

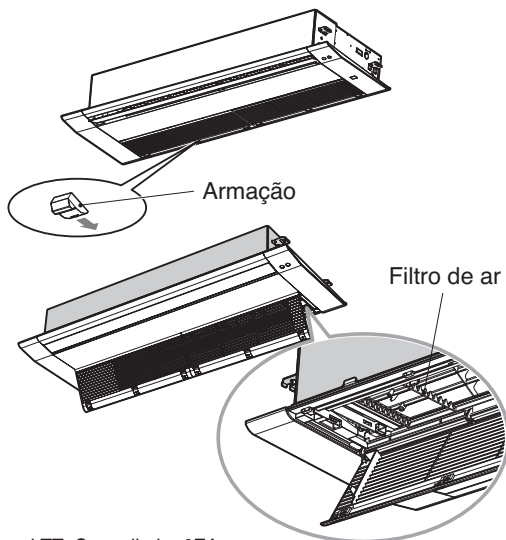

Chassi TT: Cremalheira 6EA  
Chassi TT: Cremalheira 4EA

- ☐ Nunca use o seguinte:
  - Água com temperatura superior a 40 °C. Pode causar deformação e/ou descoloração.
  - Substâncias voláteis. Pode danificar as superfícies do ar condicionado.



### 1. Retire os Filtros de Ar.

- ☐ Segure na guia e puxe ligeiramente para a frente, para retirar o filtro.

## ⚠ ATENÇÃO

Quando estiver a remover o filtro de ar, não toque nas partes metálicas da unidade interna. Tal pode causar lesões.

### 2. Limpe a sujeira do filtro de ar, utilizando um aspirador ou lavando com água.

- ☐ Se a sujeira for persistente, lave com um detergente neutro em água tépida.
- ☐ Se for utilizada água quente (50 °C ou mais), pode ficar deformado.

### 3. Depois de lavar com água, deixe secar bem à sombra.

- ☐ Não exponha o filtro de ar a luz solar direta ou ao calor de fogo, quando o estiver a secar.

### 4. Instale o filtro de ar.

# Manutenção e Serviço (Plasma + Modo Grelha)

## ⚠ ATENÇÃO


Antes de efetuar qualquer manutenção, desligue a alimentação elétrica do sistema.

## Grade, Caixa e Controle Remoto

❑ Desligue a unidade antes de a limpá-la. Limpe a unidade com um pano macio e seco. Não use lixívia ou abrasivos.


### AVISO

A corrente elétrica deve ser desligada antes de limpar a unidade interna.

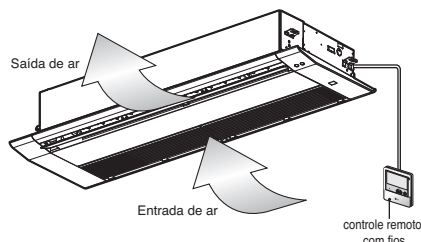

## Filtros de Ar

Os filtros de ar por detrás da grade frontal devem ser inspecionados e limpos a cada 2 semanas ou mais frequentemente, se necessário.

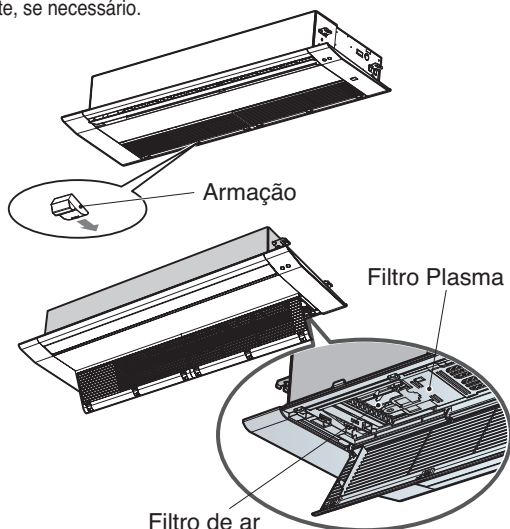

Chassi TT: Cremalheira 6EA

Chassi TT: Cremalheira 4EA

❑ Nunca use o seguinte:

- Água com temperatura superior a 40 °C. Pode causar deformação e/ou descoloração.
- Substâncias voláteis. Pode danificar as superfícies do ar condicionado.



### 1. Retire os Filtros de Ar.

- ❑ Segure na patilha e puxe ligeiramente para a frente, para retirar o filtro.

## ⚠ ATENÇÃO

Quando estiver a remover o filtro de ar, não toque nas partes metálicas da unidade interna. Tal pode causar lesões.

### 2. Remova o filtro plasma.

- ❑ Desaparafuse 2 parafusos do filtro de plasma.

### 3. Limpe a sujeira do filtro de ar, utilizando um aspirador ou lavando com água.

- ❑ Se a sujeira for persistente, lave com um detergente neutro em água tépida.
- ❑ Se for utilizada água quente (50 °C ou mais), pode ficar deformado.

### 4. Depois de lavar com água, deixe secar bem à sombra.

- ❑ Não exponha o filtro de ar a luz solar direta ou ao calor de fogo, quando o estiver a secar.

### 5. Instale o filtro de ar e o filtro de plasma.

## Se não pretender utilizar o ar condicionado durante um longo período de tempo

Se não pretender utilizar durante um longo período de tempo.

- 1** Opere o ar condicionado com as definições seguintes durante 2 a 3 horas.
  - Tipo de operação: Modo de operação do ventilador
  - Isto secará os mecanismos internos.

- 2** Desligue o disjuntor.



### ATENÇÃO

Desligue o disjuntor se não pretender utilizar o ar condicionado durante um longo período de tempo. A sujeira pode acumular-se e causar um incêndio.

### Informações Úteis

Os filtros de ar e a sua conta de electricidade.  
Se os filtros de ar ficarem obstruídos com pó, a capacidade de refrigeração é reduzida e 6% da electricidade utilizada para acionar o ar condicionado será desperdiçada.

Quando pretender utilizar novamente o ar condicionado.

- 1** Limpe o filtro de ar e instale-o na unidade interna.
- 2** Verifique se as entradas e as saídas de ar das unidades interna/externa não estão bloqueadas.
- 3** Verifique se o fio terra está corretamente ligado.  
Este pode ser ligado do lado da unidade interna.

## Conselhos de Utilização

Não resfrie demais o ambiente.

Não é bom para a sua saúde e desperdiça electricidade.

Certifique-se de que as portas e as janelas estão bem fechadas.

Evite abrir as portas e as janelas tanto quanto possível para manter o ar fresco no ambiente.

Mantenha as persianas ou cortinas fechadas.

Não deixe entrar luz solar direta no ambiente quando o ar condicionado estiver em funcionamento.

Limpe regularmente o filtro de ar.

Um filtro de ar obstruído reduz o fluxo de ar, e diminui os efeitos de refrigeração e desumidificação. Limpe, pelo menos, uma vez a cada duas semanas.

Mantenha a temperatura ambiente uniforme.

Ajuste a direção de fluxo de ar vertical e horizontal para garantir uma temperatura uniforme no ambiente.

Ventile ocasionalmente a divisão.

Como as janelas são mantidas fechadas, é uma boa ideia abri-las e ventilar a divisão regularmente.

## Antes de contatar a assistência...



### Conselhos para Resolução de Problemas! Poupe tempo e dinheiro!

Verifique os seguintes pontos antes de solicitar uma reparação ou assistência....  
Se o problema persistir, por favor contate o seu revendedor.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>O ar condicionado não funciona.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Enganou-se ao programar a temporização?</li> <li>O fusível queimou ou o disjuntor de circuito foi ativado?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>O ambiente apresenta um odor peculiar.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique se é libertado um odor a umidade das paredes, da alcatifa, dos móveis ou de objetos úmidos existentes na divisão.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      | <p><b>Parece que o ar condicionado está condensando</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A condensação ocorre quando o fluxo de ar do ar condicionado resfria o ar quente da divisão.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>O ar condicionado não funciona durante 3 minutos quando é reiniciado.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Trata-se da proteção do mecanismo.</li> <li>Aguarde cerca de três minutos até a operação começar.</li> </ul> |
| <p><b>Não resfria nem aquece com eficácia.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>O filtro de ar está sujo? Ver instruções de limpeza do filtro de ar.</li> <li>O ambiente estava muito quente quando o ar condicionado foi ligado. Aguarde algum tempo até resfriar.</li> <li>A temperatura foi definida incorretamente?</li> <li>As aberturas de entrada e saída de ar da unidade interna estão obstruídas?</li> </ul> | <p><b>O ar condicionado funciona de forma ruidosa.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Para um ruído semelhante a água a fluir.<br/>-Trata-se do som do refrigerante a fluir no interior da unidade de ar condicionado.</li> <li>Para um ruído semelhante a ar comprimido libertado para a atmosfera.<br/>-Trata-se do som da água de desumidificação a ser processada no interior da unidade de ar condicionado.</li> </ul> | <p><b>É escutado um som de estalido.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Este som é gerado pela expansão/contração do painel frontal, etc., devido a mudanças de temperatura.</li> </ul> <p><b>A lâmpada de aviso do filtro (LED) está acesa.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Depois de limpar o filtro, pressione o botão Timer e o botão (◀) do controle remoto com fio ao mesmo tempo durante 3 seg.</li> </ul> | <p><b>O visor do controle remoto aparece apagado ou pouco visível.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>As pilhas estão gastas?</li> <li>As pilhas estão inseridas nas direções opostas (+) e (-)?</li> </ul>                 |

#### NOTA

**RESISTÊNCIA À ÁGUA:** O lado externo deste aparelho é RESISTENTE À ÁGUA.  
O lado interno não é resistente à água e não deve ser exposto a excesso de água.

**Especificações.**

| Modelo (s)  | Tensão, Hz   | Máx. Corrente |
|-------------|--------------|---------------|
| *RNU07GTU*4 | 220 V~ 60 Hz | 0,18 A        |
| *RNU09GTU*4 | 220 V~ 60 Hz | 0,18 A        |
| *RNU12GTU*4 | 220 V~ 60 Hz | 0,18 A        |
| *RNU18GTT*4 | 220 V~ 60 Hz | 0,3 A         |
| *RNU24GTT*4 | 220 V~ 60 Hz | 0,3 A         |

\*: A, C



Modelos : \*RNU07GTU\*4, \*RNU09GTU\*4, \*RNU12GTU\*4, \*RNU18GTT\*4, \*RNU24GTT\*4

\* : A,C

**LG Electronics México, S.A. de C.V**  
Sor Juana Inés de la Cruz No. 555  
Col. San Lorenzo Industrial  
Tlalnepantla de Baz, Estado de México  
C.P. 54033  
TEL. 5321 1919  
Teléfono sin costo 01 800 347 1919  
Página web <http://www.lg.com.mx>

