



מדריך מהיר סאונד בר (מקרן קול) אלחוטי

אנא קרא מדריך זה בעיון לפני הפעלת המכשיר ושמור אותו לשימוש עתידי.
לצפייה בהוראות עבור תכונות מתקדמות, בקר בכתובת
<http://www.lg.com> והורד את המדריך למשתמש.
חלק מתוכן מדריך זה עשוי להיות שונה מהיחידה שלך.

דגם
SN5Y

www.lg.com

זכויות יוצרים © כל ה זכויות שמורות לחברת LG ELECTRONICS INC 2020-2021.



MFL71669564
2105_Rev02

פרטי הודעה על תוכנת קוד פתוח
אנא בקרו באתר <http://opensource.lge.com> על
מנת להשיג את קוד המקור תחת MPL, LGPL, GPL,
קוד פתוח ורשימות אחרים.
בנוסף לקוד המקור, זמינים להורדה תנאי הרשיון,
אחריות, כתבי יתור וזכויות יוצרים.
LG Electronics גם תספק לכם קוד מקור פתוח על
גבי תקליטור בתמורה לתשלום המכסה את עלות
ההפצה (כגון עלות המדיה, המשלוח והטיפול).
בתגובה לבקשה בדואר האלקטרוני אל הכתובת
opensource@lge.com
הצעה זו תהיה תקפה למשך שלוש (3) שנים מתאריך
המשלוח האחרון של מוצר זה על-ידנו. הצעה זו תקפה
לכל מי שיקבל מידע זה.

מידע נוסף

מפרט

צריכת חשמל	עין בתווית הראשית.
מתאם AC	<ul style="list-style-type: none"> דגם : DA-50F25 יצרן : Asian Power Devices Inc. הספק חשמל : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz יציאה : 2 A --- 25 V
	<ul style="list-style-type: none"> דגם : MS-Z2000R250-050D0-P יצרן : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. הספק חשמל : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz יציאה : 2 A --- 25 V
מידות (רוחב X גובה X עומק)	בקירוב 890.0 מ"מ x 57.0 מ"מ x 85.0 מ"מ עם רגל
אפיק אספקת חשמל (USB)	5 V --- 500 mA
מגבר (סה"כ עוצמת הספק RMS)	400 W RMS

העיצוב והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה
מוקדמת.



מוכנות לרמקולים אחרים

מוכנות לצליל סראונד עם ערכת רמקולים
אחרים (SPK8-S) (נמכרת בנפרד).

מחכה™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

שלט רחוק

החלפת הסוללה

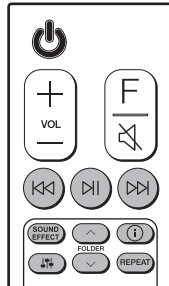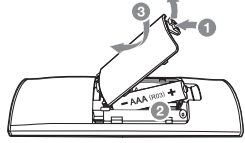

⏪/⏩: דלג / חפץ
⏮/⏭: הפעל / עצור

נעילת פונקציית Bluetooth (BT LOCK)

בחר באפשרות **Bluetooth** באמצעות לחיצה על **F** באופן חוזר. לחץ לחיצה ארוכה **D+** ולאחריה לחיצה נוספת בכדי להגביל את תקשורת Bluetooth עבור התקן BT וטלויזיה של LG בלבד.

SOUND EFFECT

בחר אפקט מצב שמע. **שלט טלויזיה:** שלט הטלויזיה: לחץ לחיצה ארוכה על כפתור **SOUND EFFECT** בשלט ואז לחץ לחיצה נוספת בכדי להשתמש בשלט של הטלויזיה.

FOLDER

⏮/⏭: מחפש את התיקיה.
Ⓜ: מציג מידע של קובץ, מקור שידור או מכשיר המחובר באמצעות **Bluetooth**.

הפעלה אוטומטית ON/OFF: לחיצה ארוכה על כפתור Ⓜ ולחיצה נוספת לאחר מכן.

⏮/⏭: התאם את עוצמת השמע של כל רמקול.

ציליל היקפי: לחיצה ארוכה ⏮/⏭ ולאחר מכן לחיצה נוספת.


REPEAT: האזנה לתכנים באופן רציף או רנדומלי.

חיבור לטלויזיה

חבר את מקרן הקול אל הטלויזיה באמצעות חיבור אופטי (A) או HDMI ARC (B).


חיבור אופטי (A)

- 1 חבר את מקרן הקול אל הטלויזיה בעזרת כבל אופטי.
- 2 מתוך תפריט ההגדרות בטלויזיה שלך, קבע את תפריט [External Speaker (Optical)] למצב מופעל.

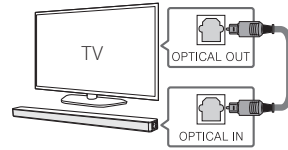

חיבור HDMI (ARC) (B)


- 1 חבר את מקרן הקול לטלויזיה בעזרת כבל HDMI.
- 2 מתוך תפריט ההגדרות בטלויזיה שלך, קבע את תפריט [External Speaker (HDMI ARC)] למצב מופעל.

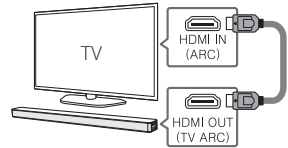


- חיבור HDMI אינו זמין אם הטלויזיה שלך אינה תומכת ב-HDMI ARC.
- אם יחידה זו מחוברת באמצעות חיבור OPTICAL וחיבור ARC בו זמנית, אות ה-ARC מקבל קדימות.

חיבור התקן נוסף

- 1 חבר אל התקן חיצוני כמתואר להלן.

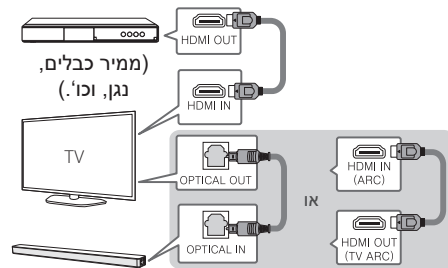

- 2 בחר במקור השמע באמצעות לחיצה על כפתור **F** באופן חוזר.

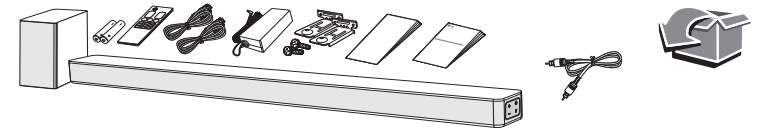

חיבור סאבוופר

מקם את הסאבוופר האלחוטי ליד מקרן הקול ועקוב אחר הצעדים הבאים:


- 1 חבר את כבל החשמל של מקרן הקול ושל הסאבוופר האלחוטי לשקע החשמל.
 - 2 הפעל את מקרן הקול.
- מקרן הקול והסאבוופר האלחוטי יתחברו בצורה אוטומטית. מחוון לד ירוק של הסאבוופר יידלק.

חיבור סאבוופר באופן ידני

אם הסאבוופר אינו מפיק צליל, נסה לחברו באופן ידני.


- 1 לחץ על כפתור **PAIRING** שבחלקו האחורי של הסאבוופר האלחוטי.
 - 2 מחוון לד ירוק בגב הסאבוופר האלחוטי יבהב במהירות. **(PAIRING)** אם נורת החיווי הירוקה לא מהבהבת, לחץ והחזק את הכפתור.
- הפעל את מקרן הקול.
 - הקישור הושלם. מחוון הLED הירוק בגב הסאבוופר האלחוטי נדלק.

הרחק את מקרן הקול והסאבוופר מהתקן (לדוגמה, נתב אלחוטי, תנור מיקרוגל, וכו') למרחק של לפחות 1 מ' על מנת למנוע הפרעות אלחוטיות.

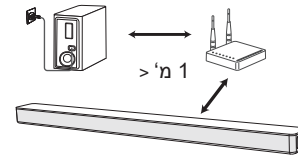


פנל קדמי

הלחצנים ממוקמים בצד.



- ⏻ (מצב המתנה) הפעלת או כיבוי היחידה.
- F** (פונקציה) בחר פונקציות.
- +/- (עוצמת קול) כיוונון עוצמת קול.

פנל אחורי

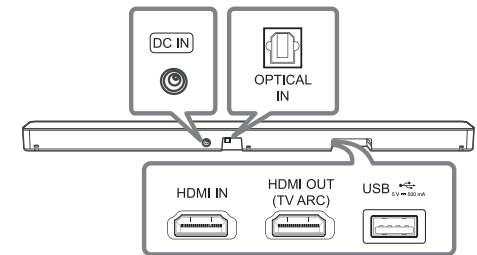

- DC IN** חבר את מתאם ה-AC.
- OPTICAL IN** חיבור להתקן אופטי.
- HDMI IN** חבר את התקן עם HDMI OUT.
- HDMI OUT (TV ARC)** חיבור לטלויזיה.
- USB** חיבור מכשיר USB.

יש לוודא חיבור נכון של הכבל האופטי ליציאה האופטית, אם הכבל האופטי אינו מחובר בכיוון הנכון, הוא עלול לגרום נזק לשקע אופטי.