LG
Life's Good

TIẾNG ANH
ภาษาไทย
العربية

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÀN HÌNH DI ĐỘNG

Để sử dụng sản phẩm một cách an toàn và thuận tiện, vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng cho chủ sở hữu này trước khi sử dụng.

16MR70 Series

MFL71978211

www.lg.com/vn
Copyright © 2023 LG Electronics Inc. All Rights Reserved

TIẾNG ANH

Mục lục

Lưu ý An toàn Quan trọng 1
Kiểm tra các Linh kiện 2
Khám phá Sản phẩm 2
Sử dụng Bao da Folio 3
Kết nối với Sản phẩm 4
Điều chỉnh độ sáng màn hình 5
Thiết lập màn hình (Chế độ Mở rộng) 6
Cài đặt Phần mềm 6
Danh sách kiểm tra Hỗ trợ Trước Kỹ thuật 7
Phụ lục 7
- Đặc điểm Kỹ thuật của Sản phẩm 7
- Chế độ mặc định gốc 8
- Thông tin thông báo về Nhãn hiệu đã đăng ký và Phần mềm mã nguồn mở 9
- Các biểu tượng 9

Lưu ý An toàn Quan trọng

Kiểm tra phần "Lưu ý An toàn Quan trọng" sau đây để ngăn ngừa trước những mối nguy hiểm hoặc hư hỏng không mong muốn.

"Lưu ý An toàn Quan trọng" được chia thành hai phần "CẢNH BÁO" và "CẨN TRỌNG".

⚠ **CẢNH BÁO:** Việc không tuân thủ hướng dẫn có thể dẫn tới thiệt hại vật chất nghiêm trọng hoặc thương tích chết người.

⚠ **CẨN TRỌNG:** Việc không tuân thủ hướng dẫn có thể dẫn tới tổn thương nhỏ cho cơ thể hoặc máy móc.


Khi đang sử dụng sản phẩm

⚠ CẢNH BÁO	• Sử dụng sản phẩm ở nơi an toàn và không có nguy cơ làm rơi sản phẩm. • Không sử dụng sản phẩm ở nơi bụi bẩn hoặc ẩm ướt. • Không sử dụng sản phẩm trong môi trường nhiệt độ cao hoặc thấp. • Không dùng tay ướt chạm vào dây nguồn. • Đảm bảo cho cổng cáp nguồn không có vật lạ. • Làm sạch sản phẩm bằng chất tẩy rửa thích hợp và lau khô hoàn toàn trước khi sử dụng tiếp.
⚠ CẨN TRỌNG	• Không dùng ngón tay ấn hoặc đặt đồ vật lên màn hình. • Không chạm vào hoặc làm xước màn hình bằng vật sắc nhọn. • Nếu màn hình bị hỏng, không dùng tay chạm vào màn hình. • Liên tục hiển thị một hình ảnh trên màn hình trong thời gian dài có thể dẫn đến lỗi lưu ảnh màn hình. • Sử dụng trình bảo vệ màn hình, v.v. • Khi nhiệt độ xuống thấp, việc bật màn hình có thể gây ra hiện tượng nhấp nháy màn hình tạm thời. • Nếu trường hợp này xảy ra, bạn có thể thấy một số đốm đỏ, xanh lục và xanh lam trên màn hình nhưng hiện tượng này là bình thường.

Kiểm tra các Linh kiện

Các linh kiện nêu bên dưới được cung cấp khi bạn mua sản phẩm. Kiểm tra các linh kiện trước khi sử dụng.

- Một số linh kiện có thể khác về hình dạng và màu sắc so với các hình ảnh trong một số mẫu nhất định.
- Để làm sạch sản phẩm, hãy sử dụng chất tẩy rửa chuyên dụng cho Máy tính cá nhân (PC) và màn hình.
  Sử dụng chất pha loãng, benzen, cồn hoặc các chất tương tự khác có thể làm hư hại hoặc biến dạng sản phẩm.

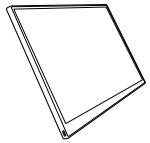


Thân màn hình



Hướng dẫn sử dụng / Thông tin quy định



Cáp USB-C™




Bao da Folio

LƯU Ý

- Số liệu trong hướng dẫn sử dụng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Khám phá Sản phẩm

Sản phẩm có thể khác về hình dạng và màu sắc so với hình ảnh trong hướng dẫn sử dụng này.

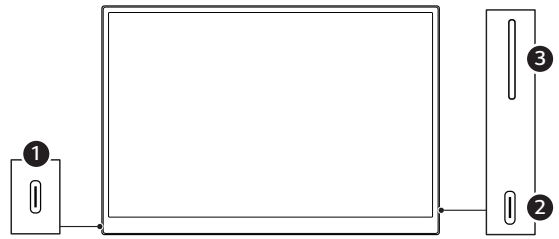

1. Cổng USB-C™ [1]
2. Cổng USB-C™ [1]
3. Điều chỉnh độ sáng màn hình / Nút nguồn [2]

1 Cổng USB-C™ chỉ hỗ trợ công nghệ PD (Công nghệ sạc nhanh)* và kết nối với màn hình hiển thị bên ngoài.
Hỗ trợ * khi kết nối với bộ sạc PD.

2 Nếu bạn nhấn giữ đồng thời nút trên và nút dưới của nút điều chỉnh độ sáng màn hình từ 2 giây trở lên, bạn có thể bật hoặc tắt nguồn.

Sử dụng Bao da Folio


Bạn có thể gấp bao da folio lại để bảo vệ màn hình và sử dụng như một giá đỡ.

Có bao da folio


CẨN TRỌNG

- Khi di chuyển sản phẩm, hãy đảm bảo giữ bao da folio phủ lên trên sản phẩm để bảo vệ màn hình.

1 Đặt bao da folio lên màn hình hiển thị.

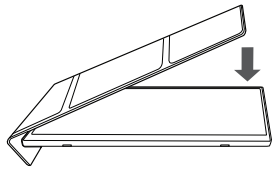

2 Gắn mặt đế của bao da folio vào mặt sau của màn hình.

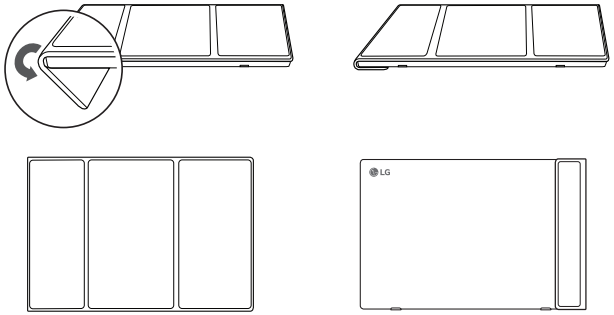

[Mặt trước] [Mặt sau]

Chế độ Dựng giá đỡ

CẨN TRỌNG

- Sử dụng đúng hướng để tránh hư hỏng.
- Không thể gắn giá đỡ nếu sử dụng sai hướng.


LƯU Ý

- Bạn có thể sử dụng giá đỡ theo hai góc (Cấp 1, Cấp 2) nếu cần.




[Cấp 1] [Cấp 2]


1 Gập phần mềm (suede) ra hướng ngoài và tạo thành giá đỡ để phần hình tam giác [▲] hướng xuống dưới.

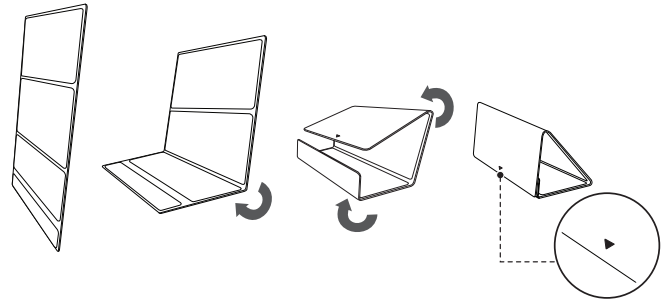

2 Gắn bao da folio vào phía sau màn hình và sử dụng theo chế độ màn hình dọc / ngang.

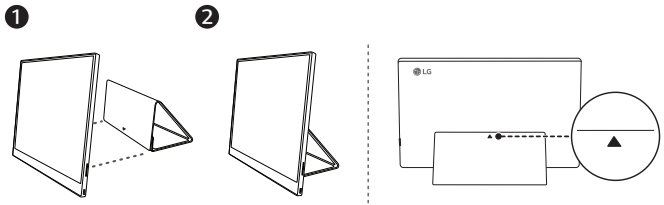

[Chế độ ngang]

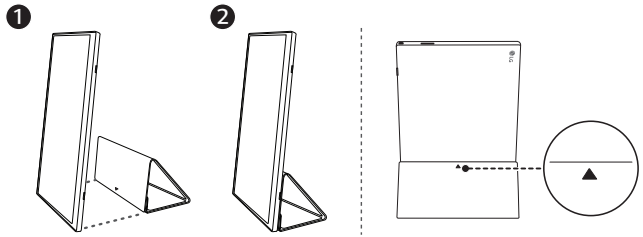

[Chế độ dọc]


Kết nối với Sản phẩm

⚠ CẨN TRỌNG

- Không kết nối bất kỳ loại cáp nào khác ngoài cáp USB-C™ cho loại kết nối này. Việc này có thể làm hỏng giắc cắm.
- Nếu mức tiêu thụ năng lượng của bộ sạc PD thấp, mức pin của thiết bị kết nối với màn hình có thể giảm.

Kết nối với PC ngay lập tức.

Kết nối các cổng USB-C™ của màn hình và PC bằng cáp USB-C™.

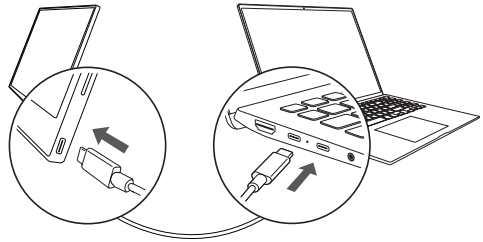



LƯU Ý

- Một số PC có thể không hỗ trợ kết nối màn hình
- Thiết bị để kết nối với màn hình phải hỗ trợ đầu ra nguồn (USB PD) từ 7,5 W (5 V / 1,5 A) trở lên và Chế độ thay thế DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode).
- Sử dụng cáp USB-C™ kèm theo màn hình và cáp tiêu chuẩn của LG Electronics để kết nối. Sử dụng loại cáp khác có thể khiến màn hình hoạt động không bình thường.
- Nếu PC kết nối với màn hình có pin yếu, kết nối có thể bị mất.
- Màn hình này hỗ trợ chức năng plug-and-play (cắm-là-chạy).
  (Cắm-là-chạy: Khi một thiết bị được kết nối với PC, PC sẽ tự động nhận dạng thiết bị được kết nối mà không cần tới thao tác thiết lập môi trường nào từ phía người dùng).

Kết nối với Bộ sạc PD

Kết nối với Bộ sạc PD với màn hình, sau đó kết nối với một thiết bị khác (PC, điện thoại thông minh, v.v.)

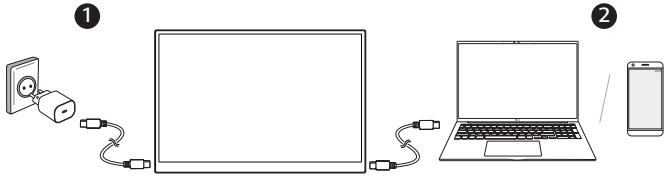

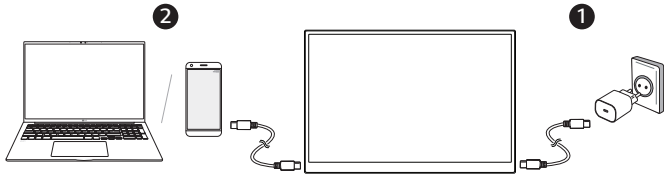

⚠ CẨN TRỌNG


- Nếu màn hình và điện thoại thông minh kết nối trực tiếp mà không cần bộ sạc PD, sản phẩm có thể không hoạt động bình thường.

LƯU Ý

- Bộ sạc được bán riêng lẻ và không được cung cấp dưới dạng linh kiện.
- Để sử dụng chức năng USB PD (Power Delivery), bạn cần sử dụng bộ sạc PD từ 25W trở lên. (Khuyến khích dùng bộ sạc PD từ 45W trở lên.)
- Kết nối với bộ sạc PD 65W có hỗ trợ đầu ra PD tối đa 45W.
  Kết nối với bộ sạc PD 45W có hỗ trợ đầu ra PD tối đa 30W.
  Kết nối với bộ sạc PD 25W có hỗ trợ đầu ra PD tối đa 10W.
- Chức năng PD không vận hành ở chế độ Ngủ hoặc khi tắt nguồn.
  Hãy tháo dây cáp khi lâu không sử dụng.
- Một số bộ sạc điện thoại thông minh và PC có thể không hỗ trợ chức năng PD hoặc Sink (Tiết kiệm năng lượng)

Điều chỉnh độ sáng màn hình


Bạn có thể sử dụng nút độ sáng màn hình ở bên phải sản phẩm để điều chỉnh độ sáng màn hình.

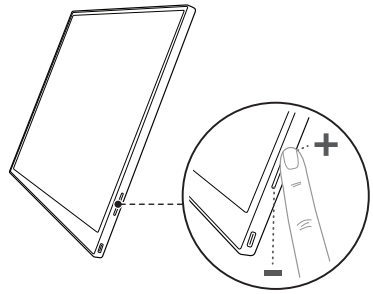

Thiết lập màn hình (Chế độ Mở rộng)

Nếu thiết lập màn hình di động ở Chế độ mở rộng, bạn có thể cài đặt tỷ lệ và bố cục màn hình.

1 Nhấn [/] hoặc [Ctrl] + [ESC] trên bàn phím của bạn để hiển thị menu Start.
   - Windows 10: Nhấn nút Start [ ] sau đó chọn Cài đặt [ ].
   - Windows 11: Nhấn nút Start [ ] sau đó chọn Cài đặt [ ] trên màn hình Start.
2 Khi màn hình Cài đặt xuất hiện, chọn [Hệ thống] > [Màn hình].
3 Windows 10: Chọn [Mở rộng các màn hình này] trong [Nhiều màn hình].
   Windows 11: Chọn [Mở rộng các màn hình này].
4 Chọn màn hình 2.

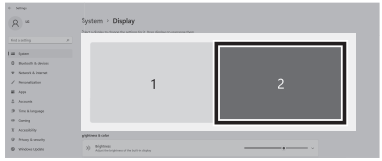

5 Thay đổi cài đặt theo ý muốn trong [Tỷ lệ & bố cục].



LƯU Ý

- Hình ảnh chỉ mang tính chất mô tả và có thể thay đổi tùy thuộc vào phiên bản Windows và ngôn ngữ của quốc gia đó.


Cài đặt Phần mềm

Cài đặt LG Switch và sử dụng các chức năng khác nhau như chia đôi màn hình, thiết lập màn hình và chuyển đổi màn hình một cách dễ dàng và thuận tiện.

1 Truy cập trang web LG Electronics (http://lg.com).
2 Nhấn [HỖ TRỢ] > [Cập nhật phần mềm] sau đó tra cứu "Tên sản phẩm (16MR70)"
3 Chọn "LG Switch" và bắt đầu cài đặt phần mềm.

LƯU Ý

- Sau khi cài đặt LG Switch, bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng nó từ menu Trợ giúpđược tích hợp bên trong ứng dụng.
- LG Switch chỉ khả dụng trên Windows.
- Chức năng Tự động xoay màn hình chỉ khả dụng khi bật LG Switch.

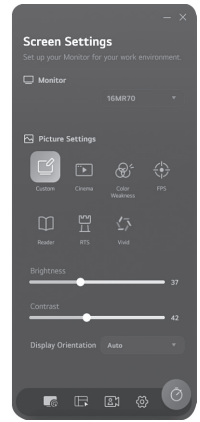

Danh sách kiểm tra Hỗ trợ Trước Kỹ thuật

Nếu xuất hiện các biểu hiện sau trong khi sử dụng sản phẩm, hãy kiểm tra lại. Đây có thể không phải là một lỗi.

Biểu hiện	Nguyên nhân và Giải pháp
Màn hình không hiển thị hoặc kết nối không ổn định.	• Kiểm tra xem thiết bị được kết nối với màn hình có hỗ trợ Chế độ Thay thế DisplayPort (Chế độ DP Alt) và Cấp nguồn qua USB (USB PD) hay không. • Nếu điện thoại thông minh chưa được kết nối, trước tiên hãy kết nối cáp USB-C™ với màn hình rồi kết nối với điện thoại thông minh.
Không bật được nguồn.	• Kiểm tra xem liệu bạn có thể kết nối thiết bị với màn hình đúng cách hay không bằng cách sử dụng cáp USB-C™ đi kèm với màn hình.
Vượt quá dải tần số được hỗ trợ của màn hình.	• Hiện tượng này xảy ra khi tín hiệu truyền từ PC vượt quá dải tần số quét ngang hoặc dọc. Tham khảo thiết lập Chế độ cài đặt gốc và đặt lại tần số.
Màn hình hiển thị không rõ ràng.	• Đặt độ phân giải màn hình thành bất kỳ thiết lập độ phân giải nào khác được đề xuất (tối ưu) có thể dẫn đến việc văn bản bị nhòe hoặc màn hình bị mờ, cắt hoặc nghiêng. Sử dụng thiết lập độ phân giải màn hình được đề xuất.
Hiện tượng lưu ảnh màn hình vẫn còn ngay cả khi tắt nguồn.	• Lưu ý rằng việc bật và giữ nguyên màn hình liên tục trong thời gian dài có thể gây hỏng màn hình và dẫn đến lỗi lưu ảnh màn hình. • Sử dụng trình bảo vệ màn hình nếu muốn sử dụng màn hình trong thời gian dài.
Xuất hiện các vết đốm trên màn hình.	• Bạn có thể thấy một vài đốm pixel (đỏ, lục, lam, trắng, đen) trên màn hình khi sử dụng sản phẩm. Đây là hiện tượng bình thường của màn hình LCD. Điều này không liên quan đến hiệu suất màn hình và không phải là biểu hiện bất thường.
Tôi không sạc được.	• Vui lòng kiểm tra nếu bộ nối chuyển tiếp hỗ trợ sạc PD. Khuyến khích dùng bộ sạc PD từ 45W trở lên

Phụ lục

Đặc điểm Kỹ thuật của Sản phẩm

Màn hình	IPS LCD 40,6 cm		
Độ sâu màu	16,7 triệu màu (8 bit)		
Độ phân giải	Độ phân giải tối đa	2560 x 1600 @ 60 Hz	
	Độ phân giải được đề xuất	2560 x 1600 @ 60 Hz	
Chuẩn hiển thị được hỗ trợ	Chế độ Thay thế DisplayPort (Chế độ DP Alt)		
Nguồn	Định mức	5 - 20 V ⎓ 3.25 A	
	Tiêu thụ điện năng	Chế độ hoạt động: mức thông thường 8 W (mặc định gốc)*	
Môi trường	Hoạt động	Nhiệt độ	0 °C đến 40 °C
		Độ ẩm	Thấp hơn 80 %
	Lưu trữ	Nhiệt độ	-20 °C đến 60 °C
		Độ ẩm	85 % hoặc thấp hơn

Kích thước (không bao gồm bao bì)	Có bao da folio	362,4 (rộng) x 247,6 (cao) x 10,8 mm (dày)
	Không có bao da folio	360 (rộng) x 245,5 (cao) x 8,3 mm (dày)
Trọng lượng (không bao gồm bao bì)	Có bao da folio	Khoảng 920 g
	Không có bao da folio	Khoảng 670 g

LƯU Ý

- ***** Mức tiêu thụ điện năng ở Chế độ Bật được đo đạc trong những điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn của LGE (hình ảnh màu trắng hoàn toàn, độ phân giải tối đa, độ sáng tối đa).
- Các thông số kỹ thuật của sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo khi sản phẩm được cải tiến.
- Mức tiêu thụ điện năng có thể khác nhau tùy thuộc vào điều kiện hoạt động và thiết lập của màn hình.

Chế độ mặc định gốc

Chế độ cài đặt sẵn	Tần số Quét ngang (kHz)	Tần số Quét dọc (Hz)	Phân cực (H/V)
640 x 480	29,38	59,46	+/-
800 x 600	36,98	59,84	+/-
1024 x 768	47,30	59,87	+/-
1152 x 720	44,40	59,92	+/-
1280 x 800	49,31	59,91	+/-
1600 x 1000	61,65	59,91	+/-
1680 x 1050	64,67	59,88	+/-
1920 x 1200	74,04	59,95	+/-
2560 x 1440	88,79	59,95	+/-
2560 x 1600	98,71	59,97	+/-

Thông tin thông báo về Nhãn hiệu đã đăng ký và Phần mềm mã nguồn mở

USB Type-C™ và USB-C™ là những thương hiệu của USB Implementers Forum.

Logo LG là thương hiệu đã được đăng ký của LG Electronics Inc.

Để lấy mã nguồn theo GPL, LGPL, MPL và các giấy phép nguồn mở khác bắt buộc tiết lộ mã nguồn có trong sản phẩm này và để truy cập tất cả các điều khoản cấp phép, thông báo bản quyền và các tài liệu liên quan khác, vui lòng truy cập https://opensource.lge.com.

LG Electronics cũng sẽ cung cấp mã nguồn mở cho bạn trong CD-ROM có tính phí để chi trả cho chi phí phát hành (chẳng hạn như các khoản phí về vận chuyển, đĩa và xử lý) khi nhận được yêu cầu qua email đến địa chỉ opensource@lge.com.

Ưu đãi này có hiệu lực cho bất kỳ ai nhận được thông tin này trong khoảng thời gian ba năm tính từ ngày chúng tôi phân phối sản phẩm này.

Các biểu tượng

~	Nghĩa là dòng điện xoay chiều (AC).
⎓	Nghĩa là dòng điện một chiều (DC).
⧈	Nghĩa là thiết bị loại II.
⏻	Nghĩa là chế độ chờ.
|	Nghĩa là “BẬT” (nguồn).
⚡	Nghĩa là điện áp nguy hiểm.

LG
Life's Good

ภาษาไทย

คู่มือเจ้าของ

จอภาพพกพา

โปรดอ่านคู่มือเจ้าของนี้ให้รอบคอบก่อนใช้งาน เพื่อให้ใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

16MR70 Series

www.lg.com

Copyright © 2023 LG Electronics Inc. All Rights Reserved

ภาษาไทย

สารบัญ

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่สำคัญ 1
การตรวจสอบส่วนประกอบ 2
สำรวจผลิตภัณฑ์ 2
การใช้ฝาเคส Folio 3
การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ 4
การปรับความสว่างหน้าจอ 5
การตั้งค่าหน้าจอพีซี (โหมดขยาย) 6
การติดตั้งซอฟต์แวร์ 6
รายการตรวจสอบก่อนติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค 7
ภาคผนวก 7
ข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ 7
โหมดค่าเริ่มต้นจากโรงงาน 8
ข้อมูลประกาศเครื่องหมายการค้าและซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส 9
สัญลักษณ์ 9

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

ตรวจสอบ 'ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่สำคัญ' เพื่อป้องกันอันตรายหรือความเสียหายที่คาดไม่ถึงล่วงหน้า

'ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่สำคัญ' แบ่งออกเป็น 'คำเตือน' และ 'ข้อควรระวัง'

⚠ **คำเตือน:** การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำอาจก่อให้เกิดความเสียหายทางกายภาพร้ายแรงหรือการบาดเจ็บที่อาจถึงแก่ชีวิต

⚠ **ข้อควรระวัง:** การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำอาจก่อให้เกิดความเสียหายเล็กน้อยต่อร่างกายหรือเครื่อง


ขณะใช้งานผลิตภัณฑ์

⚠ **คำเตือน**	• ใช้ผลิตภัณฑ์ในสถานที่ปลอดภัย ซึ่งไม่มีอันตรายที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ร่วงตก • อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ในที่มีฝุ่นมากหรือที่ชื้น • อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิสูงหรือต่ำ • อย่าใช้มือเปียกสัมผัสสายไฟ • เก็บสายไฟให้พ้นจากวัตถุแปลกปลอม • ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ด้วยน้ำยาที่เหมาะสมและเช็ดให้แห้งก่อนใช้งานอีกครั้ง
⚠ **ข้อควรระวัง**	• อย่ากดหน้าจอของจอภาพด้วยนิ้วหรือวางวัตถุไว้บนจอภาพ • อย่าเคาะหรือขีดข่วนหน้าจอด้วยวัตถุมีคม • หากหน้าจอชำรุด อย่าสัมผัสจอด้วยมือ • การเปิดภาพนิ่งไว้บนหน้าจอเป็นเวลานานอาจทำให้หน้าจอเป็นรอยด่างได้ • ใช้โปรแกรมรักษาหน้าจอ เป็นต้น • เมื่ออุณหภูมิต่ำ การปิดเครื่องหน้าจออาจทำให้หน้าจอกะพริบชั่วครู่ • หากเกิดกรณีเช่นนี้ คุณอาจเห็นจุดสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงินบนหน้าจอ ซึ่งเป็นอาการปกติ

การตรวจสอบส่วนประกอบ

เมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์คุณจะได้รับส่วนประกอบที่แสดงด้านล่าง ตรวจสอบส่วนประกอบก่อนใช้งาน

- ส่วนประกอบบางส่วนอาจมีหน้าตาและสีสันแตกต่างจากรูปภาพในบางรุ่น
- ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์โดยใช้น้ำยาทำความสะอาดเฉพาะสำหรับพีซีและจอภาพการใช้ทินเนอร์ น้ำมันเบนซิน แอลกอฮอล์ หรือสารอื่น ๆ ที่คล้ายกันอาจทำให้ผลิตภัณฑ์อาจเสียหายหรือผิดรูป

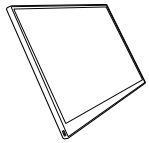


ตัวเครื่องจอภาพ



คู่มือเจ้าของ / ข้อมูลทางกฎหมาย



สาย USB-C™




ฝาเคส Folio

หมายเหตุ

- ภาพในคู่มือเจ้าของอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

สำรวจผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จริงอาจมีหน้าตาและสีสันแตกต่างจากรูปภาพผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในคู่มือเจ้าของ

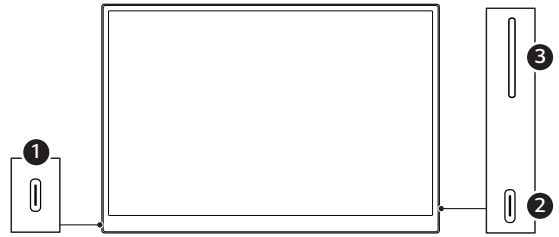

❶ พอร์ต USB-C™ [1]

❷ พอร์ต USB-C™ [1]

❸ ปุ่มปรับความสว่างหน้าจอ / ปุ่มเปิดปิดเครื่อง [2]

1 พอร์ต USB-C™ รองรับเฉพาะ PD (การจ่ายไฟ)* และการเชื่อมต่อกับจอแสดงผลภายนอกเท่านั้น
*รองรับเมื่อต่อกับเครื่องชาร์จ PD

2 หากคุณกดค้างปุ่มปรับความสว่างหน้าจอขึ้นและลงพร้อมกันนาน 2 วินาทีขึ้นไป คุณจะสามารถเปิดหรือปิดเครื่องได้

การใช้ฝาเคส Folio


คุณสามารถพับฝาเคส folio ไปข้างหลังเพื่อปกป้องจอภาพและใช้เป็นขาตั้งได้

มีฝาเคส folio


ข้อควรระวัง

- ขณะเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดฝาเคส folio ไว้เพื่อปกป้องหน้าจอ

1 ปิดฝาเคส folio บนจอภาพ

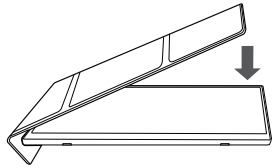

2 ติดด้านที่วางบนแท่นของฝาเคส folio ไว้ด้านหลังจอภาพ

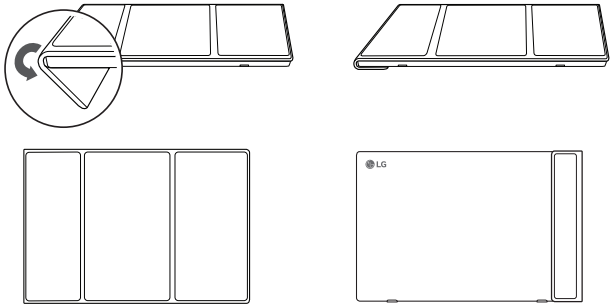

[หน้า] [หลัง]

โหมดขาตั้ง

ข้อควรระวัง

- ใช้ในทิศทางที่ถูกต้องเพื่อป้องกันความเสียหาย
- หากใช้ผิดทิศทาง ขาตั้งจะไม่ยึดกับที่


หมายเหตุ

- คุณสามารถปรับองศาขาตั้งได้ 2 ระดับ (ระดับ 1, ระดับ 2) ตามที่จำเป็น




[ระดับ 1] [ระดับ 2]


1 พับด้านนุ่ม (หนังกลับ) ออกไปด้านนอกและจัดวางให้ขาตั้งเป็นรูปทรงสามเหลี่ยม [▲] คว่ำ

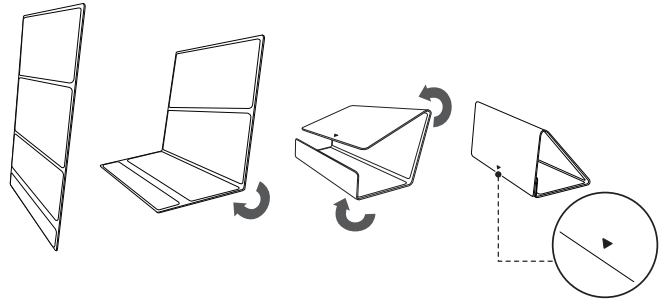

2 ติดฝาเคส folio ไว้ที่ด้านหลังจอภาพและใช้ในโหมดแนวนอน / แนวตั้ง

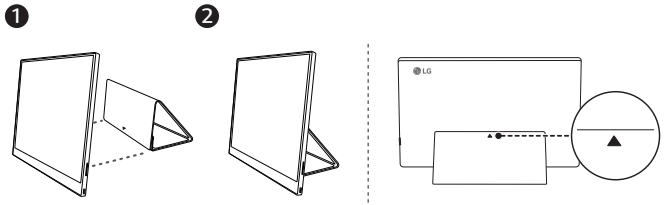

[โหมดแนวนอน]

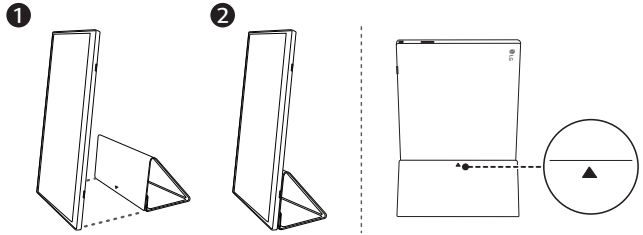

[โหมดแนวตั้ง]


การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์

ข้อควรระวัง

- อย่าต่อสายอื่นใดนอกจากสาย USB-C™ สำหรับการเชื่อมต่อนี้ การใช้สายประเภทอื่นอาจทำให้ขั้วต่อชำรุดได้
- หากการใช้พลังงานของเครื่องชาร์จ PD ต่ำแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับจอภาพอาจลดลง

การเชื่อมต่อกับพีซีทันที

ต่อพอร์ต USB-C™ ของจอภาพกับพีซีโดยใช้สาย USB-C™

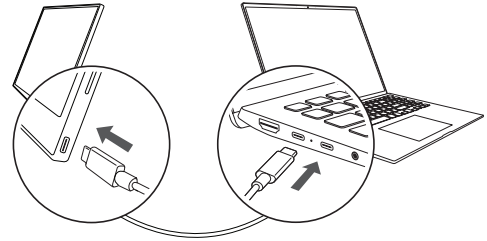



หมายเหตุ

- พีซีบางเครื่องอาจไม่รองรับการเชื่อมต่อจอภาพ
- อุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อกับจอภาพต้องรองรับเอาต์พุตไฟฟ้า (USB PD) ขนาด 7.5 W (5 V / 1.5 A) ขึ้นไปและโหมดสลับพอร์ตจอแสดงผล (DP Alt Mode)
- ใช้สาย USB-C™ ที่ให้มากับจอภาพและสายที่ LG Electronics รับรองในการเชื่อมต่อ หากใช้สายอื่น อาจทำให้หน้าจอทำงานผิดปกต
- หากพีซีที่เชื่อมต่อกับจอภาพมีแบตเตอรี่เหลือน้อย การเชื่อมต่ออาจขาดหายไป
- จอภาพนี้รองรับฟังก์ชันการต่อและใช้งานได้ทันที (การต่อและใช้งานได้ทันที: เมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อกับพีซี พีซีจะรู้จักอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติโดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องตั้งค่าสภาพแวดล้อมแต่อย่างใด)

การเชื่อมต่อกับเครื่องชาร์จ PD

เชื่อมต่อกับเครื่องชาร์จ PD เข้ากับจอภาพ จากนั้นเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น (พีซี สมาร์ตโฟน เป็นต้น)

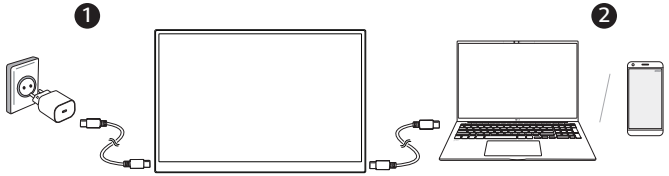

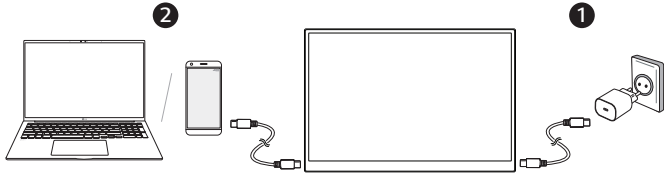

ข้อควรระวัง


- การทำงานอาจไม่ถูกต้อง หากจอภาพและสมาร์ตโฟนเชื่อมต่อโดยตรงโดยไม่เชื่อมต่อเครื่องชาร์จ PD

หมายเหตุ

- เครื่องชาร์จมีจำหน่ายแยกและไม่ได้ให้มาเป็นส่วนประกอบ
- หากต้องการใช้ฟังก์ชัน USB PD (การจ่ายไฟ) คุณต้องมีเครื่องชาร์จ PD ขนาด 25 W ขึ้นไป (ขอแนะนำให้ใช้เครื่องชาร์จ PD ขนาด 45 W ขึ้นไป)
- การเชื่อมต่อเครื่องชาร์จ PD 65 W รองรับเอาต์พุต PD สูงสุด 45 W
  การเชื่อมต่อเครื่องชาร์จ PD 45 W รองรับเอาต์พุต PD สูงสุด 30 W
  การเชื่อมต่อเครื่องชาร์จ PD 25 W รองรับเอาต์พุต PD สูงสุด 10 W
- ฟังก์ชัน PD จะไม่ทำงานขณะอยู่ในโหมดสลีปหรือปิดเครื่องอยู่ เมื่อไม่ใช้งานเป็นเวลานาน โปรดถอดสายไฟออก
- เครื่องชาร์จสมาร์ตโฟนบางส่วนและพีซีอาจไม่รองรับ PD หรือฟังก์ชัน Sink

การปรับความสว่างหน้าจอ


คุณสามารถใช้ปุ่มปรับความสว่างหน้าจอที่ด้านขวาของจอภาพเพื่อปรับความสว่างหน้าจอ

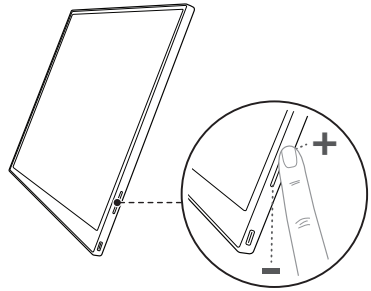

การตั้งค่าหน้าจอพีซี (โหมดขยาย)

หากคุณตั้งค่าจอภาพพกพาเป็นโหมดขยาย คุณสามารถตั้งค่าสัดส่วนจอภาพและเค้าโครงได้

1 กด [/] หรือ [Ctrl] + [ESC] บนคีย์บอร์ดเพื่อเปิดเมนูเริ่มต้น
   - Windows 10: กดปุ่มเริ่ม [ ] จากนั้นเลือกการตั้งค่า [ ]
   - Windows 11: กดปุ่มเริ่ม [ ] จากนั้นเลือกการตั้งค่า [ ] บนหน้าจอเริ่ม
2 เมื่อหน้าจอการตั้งค่าแสดงขึ้นมา ให้เลือก [ระบบ] > [จอแสดงผล]
3 Windows 10: เลือก [ขยายจอแสดงผลเหล่านี้] ที่อยู่ใต้ [จอแสดงผลหลายจอ]
   Windows 11: เลือก [ขยายจอแสดงผลเหล่านี้]
4 เลือกจอภาพที่ 2

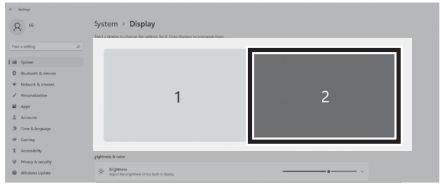

5 เปลี่ยนการตั้งค่าตามต้องการใต้ [มาตราส่วนและเค้าโครง]



หมายเหตุ

- ภาพที่แสดงเป็นภาพประกอบเท่านั้นและอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเวอร์ชัน Windows และภาษาของประเทศ


การติดตั้งซอฟต์แวร์

ติดตั้ง LG Switch และใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น การแบ่งหน้าจอ การตั้งค่าจอภาพและการสลับหน้าจออย่างสะดวกง่ายดาย

1 เข้าไปที่เว็บไซต์ LG Electronics (www.lg.com)
2 กด [บริการและสนับสนุน] > [Software & Firmware & Drivers] จากนั้นค้นหา "ชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์ (16MR70)"
3 เลือก "LG Switch" และเริ่มการติดตั้งซอฟต์แวร์

หมายเหตุ

- หลังจากติดตั้ง LG Switch แล้ว คุณจะเห็นวิธีการใช้งานแอปจากเมนูความช่วยเหลือที่มีอยู่ภายในแอป
- LG Switch ใช้งานได้เฉพาะใน Windows เท่านั้น
- ฟังก์ชันการหมุนหน้าจออัตโนมัติจะใช้งานได้เฉพาะขณะที่เปิดใช้งาน LG Switch เท่านั้น

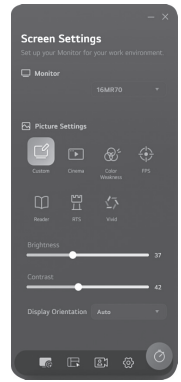

รายการตรวจสอบก่อนติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค

หากพบอาการต่อไปนี้ขณะใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้ตรวจสอบอีกครั้ง เครื่องอาจไม่ได้ทำงานผิดปกติ

อาการ	สาเหตุและวิธีแก้ไข
หน้าจอว่างเปล่า หรือการเชื่อมต่อไม่คงที่	• ตรวจสอบดูว่าอุปกรณ์เชื่อมต่อกับจอภาพที่รองรับโหมดเปลี่ยน DisplayPort (DP Alt Mode) หรือการจ่ายไฟฟ้าผ่าน USB (USB PD) หรือไม่ • หากสมาร์ตโฟนไม่ได้เชื่อมต่อ ให้เชื่อมต่อสาย USB-C™ เข้ากับจอภาพก่อน จากนั้นเชื่อมต่อสมาร์ตโฟน
เปิดเครื่องไม่ติด	• ตรวจสอบว่าคุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับจอภาพโดยใช้สาย USB-C™ ที่มาพร้อมกับจอภาพได้หรือไม่
สัญญาณเกินช่วงความถี่ที่รองรับของจอภาพ	• ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อสัญญาณที่ส่งจากพีซีสูงเกินช่วงความถี่แนวนอนหรือแนวตั้ง โปรดดูการตั้งค่าโหมดโรงงานและรีเซ็ตความถี่
หน้าจอดูไม่ชัดเจน	• การตั้งค่าความละเอียดหน้าจอเป็นความละเอียดอื่นนอกจากค่าความละเอียดที่แนะนำ (เหมาะสม) อาจทำให้ข้อความพร่ามัวหรือไม่สว่าง ภาพถูกครอบตัดไปบางส่วน หรือหน้าจอเอียง ใช้การตั้งค่าความละเอียดหน้าจอที่แนะนำ
รอยด่างที่หน้าจอยังคงอยู่แม้ว่าจะปิดเครื่องไปแล้ว	• หมายเหตุ การเปิดหน้าจอค้างไว้เป็นเวลานานอาจทำให้หน้าจอเกิดความเสียหายและเกิดรอยด่างได้ • หากต้องการใช้จอภาพเป็นเวลานาน โปรดใช้โปรแกรมรักษาหน้าจอ
มีจุดบนหน้าจอ	• คุณอาจเห็นจุดพิกเซล (สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีขาว สีดำ) บนหน้าจอได้บ้างขณะใช้งานหน้าจอ นี่คือปรากฏการณ์ปกติของหน้าจอ LCD ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของหน้าจอและไม่ใช่ความผิดปกติ
ฉันชาร์จไม่ได้	• ตรวจสอบว่าอะแดปเตอร์รองรับการชาร์จ PD หรือไม่ ขอแนะนำให้ใช้เครื่องชาร์จ PD ขนาด 45 W ขึ้นไป

ภาคผนวก

ข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์

จอแสดงผล	IPS LCD ขนาด 40.6 ซม.	
ความลึกสี	16.7 ล้านสี (8 บิต)	
ความละเอียด	ความละเอียดสูงสุด	2560 x 1600 @ 60 Hz
	ความละเอียดที่แนะนำ	2560 x 1600 @ 60 Hz
รองรับมาตรฐานจอแสดงผล	โหมดสลับพอร์ตจอแสดงผล (DP Alt Mode)	
พลังงาน	อัตรา	5 - 20 V ⎓ 3.25 A
	การใช้พลังงาน	โหมดการทำงาน โดยทั่วไป 8 W (ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน)*

สภาพแวดล้อม	การทำงาน	อุณหภูมิ	0 °C ถึง 40 °C
		ความชื้น	ต่ำกว่า 80 %
	การจัดเก็บ	อุณหภูมิ	-20 °C ถึง 60 °C
		ความชื้น	ไม่เกิน 85 %
ขนาด (ไม่รวมบรรจุภัณฑ์)	มีฝาเคส folio	362.4 (กว้าง) x 247.6 (สูง) x 10.8 มม. (หนา)	
	ไม่มีฝาเคส folio	360 (กว้าง) x 245.5 (สูง) x 8.3 มม. (หนา)	
น้ำหนัก (ไม่รวมบรรจุภัณฑ์)	มีฝาเคส folio	ประมาณ 920 กรัม	
	ไม่มีฝาเคส folio	ประมาณ 670 กรัม	

หมายเหตุ

- * การใช้พลังงานในโหมดเปิดเครื่องได้รับการวัดผลตามเงื่อนไขการทดสอบมาตรฐานของ LGE (รูปแบบสีขาวเต็มหน้าจอ, ความละเอียดสูงสุด, ความสว่างสูงสุด)
- ข้อมูลเฉพาะของผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์
- ระดับการใช้พลังงานอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานและการตั้งค่าจอภาพ

โหมดค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

โหมดการตั้งค่าล่วงหน้า	ความถี่แนวนอน (kHz)	ความถี่แนวตั้ง (Hz)	ลักษณะขั้ว (H/V)
640 x 480	29.38	59.46	+/-
800 x 600	36.98	59.84	+/-
1024 x 768	47.30	59.87	+/-
1152 x 720	44.40	59.92	+/-
1280 x 800	49.31	59.91	+/-
1600 x 1000	61.65	59.91	+/-
1680 x 1050	64.67	59.88	+/-
1920 x 1200	74.04	59.95	+/-
2560 x 1440	88.79	59.95	+/-
2560 x 1600	98.71	59.97	+/-

ข้อมูลประกาศเครื่องหมายการค้าและซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

USB Type-C™ และ USB-C™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ USB Implementers Forum

โลโก้ LG เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ LG Electronics Inc.

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพนซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพนซอร์สอื่น ๆ ที่มีภาระหน้าที่ในการเปิดเผยซอร์สโค้ดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ และเพื่อเข้าถึงเงื่อนไขการอนุญาต ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อ้างถึงทั้งหมดนั้น โปรดไปที่ https://opensource.lge.com LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกบุคคลที่ได้รับข้อมูลนี้ มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งล่าสุด

สัญลักษณ์

~	ดูที่กระแสไฟฟ้าสลับ (AC)
⎓	ดูที่กระแสไฟฟ้าตรง (DC)
⧈	ดูที่อุปกรณ์ประเภท II
⏻	ดูที่สแตนด์บาย
I	ดูที่ “ON” (เพาเวอร์)
⚡	ดูที่แรงดันไฟฟ้าอันตรายย

ملاحظة

- * تم قياس استهلاك الطاقة في وضع التشغيل وفقًا لظروف الاختبار القياسية لـ LGE (نمط أبيض كامل، دقة قصوى، أقصى سطوع).
- تخضع مواصفات المنتج للتغيير دون إشعار لتحسين المنتج.
- قد يختلف مستوى استهلاك الطاقة وفقًا لظروف التشغيل وإعدادات شاشة العرض.

وضع الإعداد الافتراضي للمصنع

وضع الضبط المسبق	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	القطبية (أفقي/رأسي)
480 × 640	29.38	59.46	-/+
600 × 800	36.98	59.84	-/+
768 × 1024	47.30	59.87	-/+
720 × 1152	44.40	59.92	-/+
800 × 1280	49.31	59.91	-/+
1000 × 1600	61.65	59.91	-/+
1050 × 1680	64.67	59.88	-/+
1200 × 1920	74.04	59.95	-/+
1440 × 2560	88.79	59.95	-/+
1600 × 2560	98.71	59.97	-/+

العلامة التجارية المسجلة ومعلومات إشعار التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر

™USB Type-C و™USB-C هما علامتان تجاريتان لشركة USB Impleminters forum.

شعار LG هو علامة تجارية مسجلة لشركة LG Electronics Inc.

للحصول على التعليمات البرمجية للمصدر ضمن GPL وLGPL وMPL والحصول على التراخيص مفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزامات للكشف عن التعليمات البرمجية الخاصة بالمصدر، المضمنة في هذا المنتج، وللوصول إلى كل أحكام الترخيص المشار إليها، وإشعارات حقوق النشر وكل الوثائق ذات الصلة، يرجى زيارة https://opensource.lge.com.

ستوفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسليم) بناءً على طلب يُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com.

يسري هذا العرض لأي شخص يتسلم هذه المعلومات لمدة ثلاث سنوات بعد آخر عملية شحن لهذا المنتج.

الرموز

~	يشير إلى التيار المتردد (AC).
⎓	يشير إلى التيار المباشر (DC).
⧈	يشير إلى معدات من الفئة الثانية.
⏻	يشير إلى الاستعداد.
I	يشير إلى "تشغيل" (الطاقة).
⚡	يشير إلى جهد خطير.

قائمة مراجعة الدعم ما قبل التقني

إذا ظهرت الأعراض التالية أثناء استخدام المنتج، تحقق مرة أخرى.
قد لا يكون هناك عطل.

الأمارة	السبب والحل
تظل الشاشة فارغة أو الاتصال غير مستقر.	• تحقق مما إذا كان الجهاز المتصل بالشاشة يدعم وضع DisplayPort البديل (وضع DP Alt) وتوصيل طاقة USB (USB PD). • إذا لم يكن الهاتف الذكي متصلاً، فوصّل كابل USB-C™ بالشاشة أولاً ثم وصّل الهاتف الذكي.
الطاقة لا تعمل.	• تحقق مما إذا كان بإمكانك توصيل الجهاز بشاشة العرض بشكل صحيح باستخدام كابل USB-C™ المرفق بشاشة العرض.
تم تجاوز نطاق التردد المدعوم من شاشة العرض.	• تحدث هذه الظاهرة عندما تتجاوز الإشارة المرسلة من الحاسب نطاق التردد الأفقي أو الرأسي. ارجع إعدادات وضع المصنع وأعِد ضبط التردد.
تبدو الشاشة غير واضحة.	• قد يؤدي ضبط دقة الشاشة على أي دقة أخرى غير الدقة الموصى بها (المُثلى) إلى ظهور نص ضبابي أو تعتيم الشاشة، أو اقتصاصها، أو إمالتها. استخدم إعداد دقة الشاشة الموصى به.
يبقى احتراق الشاشة حتى عند انقطاع التيار الكهربائي.	• لاحظ أن وجود شاشة ثابتة قيد التشغيل لفترة طويلة من الوقت قد يتسبب في تلف الشاشة ويؤدي إلى احتراق الشاشة. • من أجل استخدام الشاشة لفترة طويلة، استخدم شاشة التوقف.
توجد بقع على الشاشة.	• قد ترى بعض البقع (حمراء، خضراء، زرقاء، بيضاء، سوداء) على الشاشة أثناء استخدام الشاشة. هذه ظاهرة طبيعية لشاشة LCD. لا يتعلق هذا بأداء الشاشة ولا يُعدّ خللاً.
لا أستطيع الشحن.	• تحقق مما إذا كان المهايئ يدعم شحن توصيل الطاقة (PD). يوصى باستخدام شاحن توصيل الطاقة (PD) بقوة 45 واط أو أعلى.

الملحق

مواصفات المنتج

الشاشة	40.6 سم IPS LCD	
عمق الألوان	16.7 مليون لون (8 بت)	
الدقة	الدقة القصوى	2560 × 1600 عند 60 هرتز
	الدقة الموصى به	2560 × 1600 عند 60 هرتز
دعم العرض القياسي	وضع DisplayPort البديل (وضع DP Alt)	
الطاقة	المقدرة	5 - 20 فولت ⎓ 3.25 أمبير
	استهلاك الطاقة	وضع التشغيل: 8 واط بشكل عام (الإعداد الافتراضي للمصنع)*
البيئة	التشغيل	درجة الحرارة: من 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية
		الرطوبة: أقل من 80 %
	التخزين	درجة الحرارة: من 20- درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية
		الرطوبة: 85 % أو أقل
الأبعاد (لا يشمل العبوة)	مع جراب فوليو	362.4 (عرض) × 247.6 (ارتفاع) × 10.8 مم (سُمك)
	بدون جراب فوليو	360 (عرض) × 245.5 (ارتفاع) × 8.3 مم (سُمك)
الوزن (لا يشمل العبوة)	مع جراب فوليو	تقريبًا 920 جم
	بدون جراب فوليو	تقريبًا 670 جم

العربية

إعداد شاشة الحاسب (وضع الوصلة)


إذا قمت بضبط شاشة العرض المحمولة على وضع التوسيع، يمكنك ضبط نسبة الشاشة والتخطيط.

1 اضغط على [/] أو [Ctrl] + [ESC] على لوحة المفاتيح لإظهار قائمة ابدأ.
- Windows 10: انقر على زر البدء [ ] ثم اختر الإعدادات [ ].
- Windows 11: انقر على زر البدء [ ] ثم اختر الإعدادات [ ] على شاشة البدء.

2 عند ظهور شاشة الإعدادات، اختر [النظام] > [جهاز العرض].

3 Windows 10: اختر [توسيع أجهزة العرض هذه] ضمن [أجهزة عرض متعددة].
Windows 11: اختر [توسيع أجهزة العرض هذه].

4 اختر شاشة العرض 2.

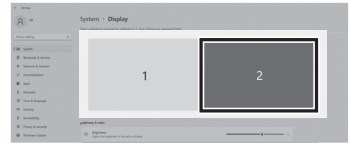

5 قم بتغيير الإعدادات حسب الرغبة ضمن [تخطيط & المقياس].



ملاحظة

- الصورة لأغراض العرض فقط وقد تختلف تبعًا لإصدار Windows ولغة البلد.

تثبيت البرامج

ثبّت LG Switch واستخدم وظائف مختلفة مثل تقسيم الشاشة، وإعدادات شاشة العرض، والتبديل بين الشاشات بسهولة ويسر.


1 تفضّل بزيارة موقع LG Electronics على (http://lg.com).

2 اضغط على [الدعم] > [(البرامج والبرامج الثابتة) أو (تحميل البرامج و دليل الإستخدام)] ثم ابحث عن "اسم طراز المنتج (16MR70)"

3 اختر "LG Switch" وابدأ في تثبيت البرنامج.

ملاحظة


- بعد تثبيت LG Switch، يمكنك معرفة كيفية استخدامه من قائمة المساعدة المتوفرة داخل التطبيق.
- يتوفر LG Switch لنظام التشغيل Windows فقط.
- لا تتوفر وظيفة تدوير الشاشة تلقائيًا إلا أثناء تمكين LG Switch.

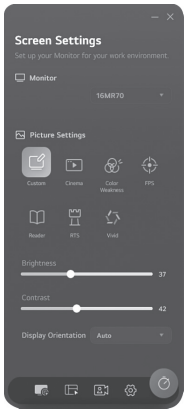

العربية

التوصيل بشاحن توصيل الطاقة (PD)

وصّل شاحن توصيل الطاقة (PD) بالشاشة ثم وصّل جهاز آخر (حاسب شخصي، هاتف ذكي، إلخ).

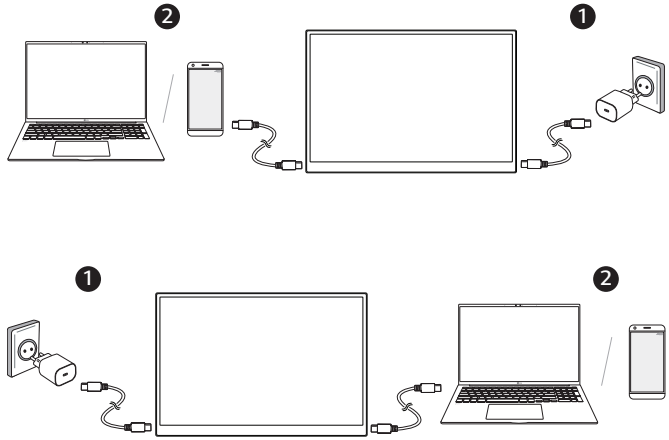

تنبيه


- إذا كانت الشاشة والهاتف الذكي متصلان مباشرةً دون توصيل شاحن توصيل الطاقة (PD)، فقد لا تعمل بشكل طبيعي.

ملاحظة


- يباع الشاحن بشكل منفصل ولا يتم توفيره كمكون.
- لاستخدام وظيفة USB PD (توصيل الطاقة)، تحتاج إلى شاحن توصيل الطاقة (PD) بقوة 25 واط أو أعلى. (يوصى باستخدام شاحن توصيل الطاقة (PD) بقوة 45 واط أو أعلى.)
- يدعم توصيل شاحن توصيل الطاقة (PD) بقدرة 65 واط بحد أقصى لإخراج توصيل طاقة (PD) بقدرة 45 واط.
  يدعم توصيل شاحن توصيل الطاقة (PD) بقدرة 45 واط بحد أقصى لإخراج توصيل طاقة (PD) بقدرة 30 واط.
  يدعم توصيل شاحن توصيل الطاقة (PD) بقدرة 25 واط بحد أقصى لإخراج توصيل طاقة (PD) بقدرة 10 واط.
- لا تعمل وظيفة توصيل الطاقة (PD) أثناء إيقاف تشغيل وضع السكون أو الطاقة.
  في حالة عدم الاستخدام لفترة طويلة، أزل انزع.
- قد لا تدعم بعض شواحن الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وظيفة توصيل الطاقة (PD) أو المتلقي (Sink).

ضبط سطوع الشاشة


يمكنك استخدام زر سطوع الشاشة الموجود على يمين الشاشة لضبط سطوع الشاشة.

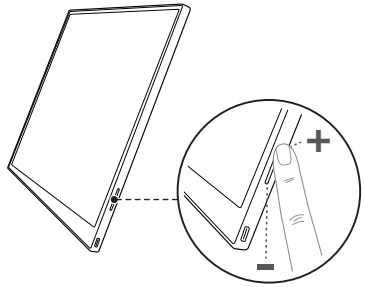

2 قم بتوصيل جراب فوليو على الجانب الخلفي من الشاشة واستخدمه في الوضع الأفقي/الرأسي.

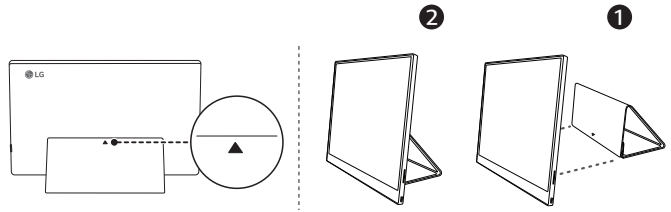

[الوضع الأفقي]

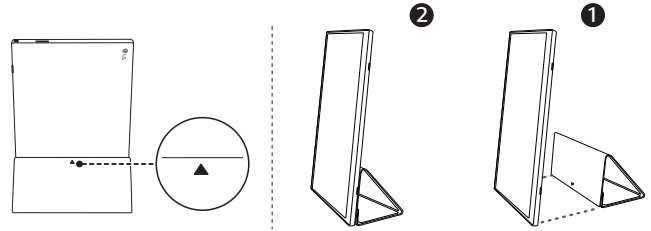

[الوضع الرأسي]


توصيل المنتج

تنبيه

- لا توصّل أي نوع آخر من الكابلات غير كابل ™USB-C لهذا الاتصال. قد يؤدي استخدام نوع آخر إلى إتلاف الموصّل.
- إذا كان استهلاك الطاقة لشاحن توصيل الطاقة (PD) منخفضًا، فقد ينخفض مستوى بطارية الجهاز المتصل بالشاشة.

الاتصال بجهاز الحاسب على الفور

وصّل منافذ ™USB-C الموجودة بشاشة العرض والحاسب باستخدام كابل ™USB-C.

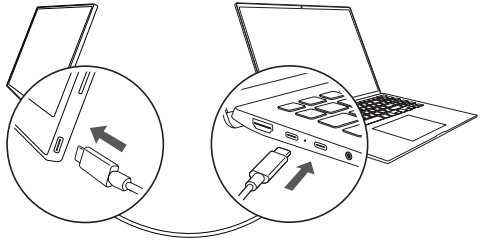

ملاحظة

- قد لا تدعم بعض أجهزة الحاسب اتصال الشاشة.
- يجب أن يدعم الجهاز المراد توصيله بالشاشة مخرج الطاقة (USB PD) بقدرة 7.5 واط (5 فولت / 1.5 أمبير) أو أعلى والوضع البديل DisplayPort (وضع DP Alt).
- استخدم كابل ™USB-C المرفق بالشاشة وكابل معتمد من LG Electronics للتوصيل. إذا تم استخدام كبل آخر، فقد يتسبب ذلك في تشغيل الشاشة بشكل غير طبيعي.
- إذا كانت بطارية الحاسب الشخصي المتصل بشاشة العرض منخفضة، فقد يتم فقد الاتصال.
- تدعم شاشة العرض هذه وظيفة التوصيل والتشغيل.
(التوصيل والتشغيل: عند توصيل جهاز بجهاز حاسب، يتعرّف الحاسب تلقائيًا على الجهاز المتصل بدون أي إعدادات بيئة من جانب المستخدم.)

استخدام جراب فوليو


يمكنك طي جراب فوليو للخلف لحماية شاشة العرض واستخدامه كحامل.

مع جراب فوليو


تنبيه

- عند نقل المنتج، تأكد من إبقاء جراب فوليو عليه لحماية الشاشة.

1 ضع جراب فوليو على الشاشة الأمامية للشاشة.

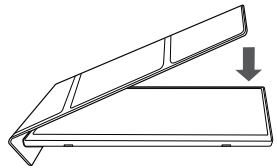

2 قم بتوصيل جانب التركيب من جراب فوليو على الجانب الخلفي من الشاشة.

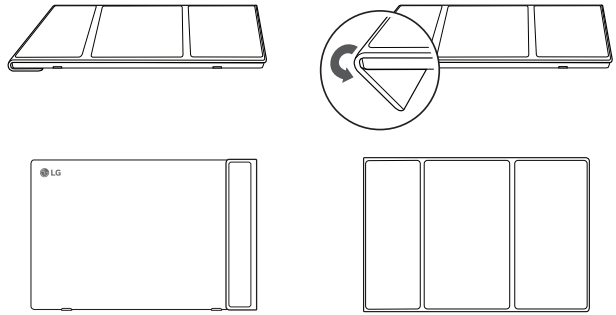

[الأمامي] [الخلفي]

وضع الحامل

تنبيه

- لتجنب حدوث ضرر، استخدمه في الاتجاه الصحيح.
- إذا تم استخدامه في اتجاه خاطئ، فلن يتم تركيب الحامل.


ملاحظة

- يمكنك استخدام الحامل في نوعين من الزوايا (المستوى 1، المستوى 2) حسب الضرورة.



[المستوى 1] [المستوى 2]


1 قم بطي الجانب الناعم (المخملي) للخارج واتخذ شكل الحامل بحيث يكون الشكل المثلث [▲] متجهًا لأسفل.

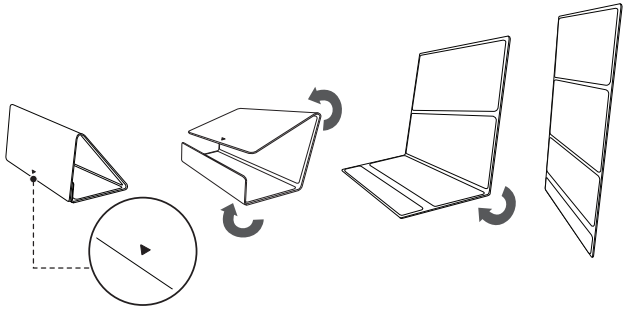

مراجعة المكونات

يتم توفير المكونات الموضحة أدناه عند شراء المنتج. تحقق من المكونات قبل الاستخدام.

- قد تبدو بعض المكونات مختلفة من حيث الشكل واللون عن الصور في بعض الطرازات.
- لتنظيف المنتج، استخدم عامل تنظيف مخصص لجهاز الحاسب وشاشة العرض.
قد يتسبب استخدام المخففات، أو البنزين أو الكحول أو عوامل أخرى مماثلة إلى تلف المنتج أو تشوهه.

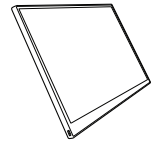


جسم شاشة العرض



دليل المالك /
المعلومات التنظيمية



كابل USB-C™




جراب فوليو

ملاحظة

- الأرقام الواردة في دليل المالك عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

جولة في المنتج

قد يختلف المنتج في الشكل واللون عن صور المنتج الواردة في دليل المالك هذا.

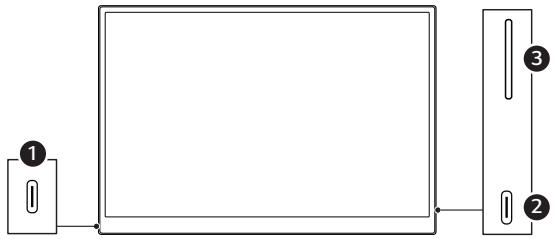

1 منفذ USB-C™ [1]

2 منفذ USB-C™ [1]

3 تعديل سطوع الشاشة / زر الطاقة [2]

1 يدعم منفذ USB-C™ فقط PD (توصيل الطاقة)* والاتصال بشاشات العرض الخارجية.
* مدعوم عند توصيل شاحن توصيل الطاقة (PD)

2 إذا ضغطت مطولاً على الزرين العلوي والسفلي لزر ضبط سطوع الشاشة في نفس الوقت لمدة ثانيتين أو أكثر، يمكنك تشغيل أو إيقاف تشغيل الطاقة.

العربية

المحتويات

احتياطات السلامة المهمة 1
مراجعة المكونات 2
جولة في المنتج 2
استخدام جراب فوليو 3
توصيل المنتج 4
ضبط سطوع الشاشة 5
إعداد شاشة الحاسب (وضع الوصلة) 6
تثبيت البرامج 6
قائمة مراجعة الدعم ما قبل التقني 7
الملحق 7
مواصفات المنتج 7
وضع الإعداد الافتراضي للمصنع 8
العلامة التجارية المسجلة ومعلومات إشعار التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر 8
الرموز 8

احتياطات السلامة المهمة

احرص على قراءة "احتياطات السلامة الهامة" التالية لمنع الخطر أو التلف غير المتوقع مقدمًا.
يتم تقسيم "احتياطات السلامة المهمة" إلى "تحذير" و "تنبيه".

⚠ **تحذير:** قد يؤدي عدم الامتثال للتعليمات إلى أضرار جسدية خطيرة أو إصابات مميتة.

⚠ **تنبيه:** قد يتسبب عدم الامتثال للتعليمات في حدوث أضرار طفيفة للجسم أو الجهاز.

أثناء استخدام المنتج

⚠ تحذير

- استخدم المنتج في مكان آمن حيث لا يوجد خطر سقوط المنتج.
- لا تستخدم المنتج في بيئة مترية أو رطبة.
- لا تستخدم المنتج في بيئة ذات درجة حرارة مرتفعة أو منخفضة.
- لا تلمس سلك الطاقة عندما تكون يداك رطبتين.
- حافظ على منفذ كابل الطاقة خاليًا من المواد الغريبة.
- نظّف المنتج باستخدام مادة مناسبة وجفّفه تمامًا قبل استخدامه مجددًا.

⚠ تنبيه

- لا تضغط على شاشة العرض بأصابعك أو تضع أشياءً عليها.
- لا تنقر على الشاشة أو تخدشها بأداةٍ حادة.
- إذا كانت الشاشة تالفة، فلا تلمسها بيديك.
- قد يؤدي الاحتفاظ بصورة متوقفة مؤقتًا على الشاشة لفترة طويلة من الوقت إلى احتراق الشاشة.
- استخدم شاشة توقف، وما إلى ذلك.
- عندما تكون درجة الحرارة منخفضة، قد يؤدي تشغيل شاشة العرض إلى وميض الشاشة بشكل مؤقت.
- إذا كان هذا هو الحال، فقد ترى بعض البقع الحمراء، والخضراء، والزرقاء على الشاشة ولكنها أمر طبيعي.

دليل المالك

شاشة العرض المحمولة

العربية

للاستخدام الآمن والمناسب للمنتج، يُرجى قراءة دليل المالك هذا قبل الاستخدام.

16MR70 مسلسل

MFL71978211

www.lg.com
حقوق النشر 2023 إل جي للالكترونيات. كل الحقوق محفوظة