



ČESKY

ENGLISH

USER GUIDE

**LG G4**  
LG-H815



# Uživatelská příručka

- Určitý obsah a některá vyobrazení se mohou od vašeho zařízení lišit v závislosti na regionu, poskytovateli služeb, verzi softwaru a operačního systému a mohou být bez předchozího upozornění změněny.
- Vždy používejte originální příslušenství LG. Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a nemusejí být kompatibilní s jinými zařízeními.
- Přístroj není vhodný pro osoby se zrakovým postižením, neboť je vybaven dotykovou klávesnicí na displeji.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Všechna práva vyhrazena. LG a logo LG jsou registrované ochranné známky společnosti LG Group a jejich dceřiných společností. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ a Play Store™ jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.

<b>Návod pro bezpečné a efektivní použití ..4</b>	<b>Nastavení účtu Google.....43</b>
<b>Důležité upozornění.....16</b>	Vytvoření účtu Google.....43
<b>Informace o telefonu .....19</b>	Přihlášení k účtu Google .....43
Uspořádání telefonu.....19	<b>Připojení k sítím a zařízením .....45</b>
Instalace karty SIM nebo USIM a baterie..21	Wi-Fi .....45
Nabíjení baterie .....23	Bluetooth.....46
Vložení paměťové karty .....24	Wi-Fi Direct .....47
Vyjmutí paměťové karty .....25	Přenos dat mezi počítačem a telefonem 48
Zamykání a odemykání zařízení .....25	<b>Hovory .....49</b>
<b>Domovská obrazovka .....27</b>	Uskutečnění hovoru .....49
Tipy pro dotykovou obrazovku.....27	Volání kontaktů.....49
Domovská obrazovka.....28	Příjem a odmítnutí hovoru.....49
Přizpůsobení domovské obrazovky .....29	Uskutečnění druhého hovoru .....50
Návrat k naposledy použitým aplikacím .30	Zobrazení záznamů hovorů .....50
Panel Oznámení.....31	Nastavení hovorů .....50
Klávesnice na obrazovce.....34	<b>Kontakty .....51</b>
<b>Speciální funkce .....35</b>	Hledání kontaktu.....51
Vyfotit pomocí gesta .....35	Přidání nového kontaktu .....51
Prohlídka gest.....36	Oblíbené kontakty.....51
Rychlé prohlížení .....37	Vytvoření skupiny .....52
Zapnout obrazovku .....37	<b>Zprávy .....53</b>
Knock Code .....38	Odeslání zprávy .....53
Dvojité okno .....38	Zobrazení konverzace .....54
Zachytit+ .....39	Změna nastavení zpráv.....54
QSlide.....40	
QuickRemote .....41	

<b>E-mail</b> .....	<b>55</b>	<b>Nastavení</b> .....	<b>76</b>
Správa e-mailových účtů .....	55	Sítě.....	76
Práce se složkami účtů .....	55	Zvuk a Oznámení.....	79
Napsání a odeslání e-mailu.....	56	Displej .....	80
		Obecné.....	82
<b>Fotoaparát a Video</b> .....	<b>57</b>	<b>Aplikace LG Bridge</b> .....	<b>89</b>
Možnosti fotoaparátu v hledáčku .....	57	<b>Aktualizace softwaru telefonu</b> .....	<b>91</b>
Použití pokročilých nastavení .....	58	Aktualizace softwaru telefonu .....	91
Používání nastavení režimu.....	59	<b>O této uživatelské příručce</b> .....	<b>93</b>
Ruční režim u hledáčku .....	59	O této uživatelské příručce.....	93
Pořízení fotografie.....	60	Ochranné známky.....	94
Po pořízení fotografie .....	60	DivX HD .....	94
Záznam videa .....	61	Dolby Digital Plus.....	94
Po nahrání videa .....	62	<b>Příslušenství</b> .....	<b>95</b>
Galerie.....	63	<b>Řešení problémů</b> .....	<b>96</b>
<b>Multimédia</b> .....	<b>67</b>	<b>Často kladené otázky</b> .....	<b>99</b>
Hudba.....	67		
<b>Nástroje</b> .....	<b>69</b>		
Hodiny .....	69		
Kalkulačka.....	70		
Kalendář.....	70		
Záznam hlasu .....	71		
Hlasové vyhledávání .....	71		
Stahování .....	71		
FM rádio.....	72		
LG Health .....	72		
<b>Webový prohlížeč</b> .....	<b>73</b>		
Internet.....	73		
Chrome .....	74		

# Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

Pro případ, že se vyskytne chyba, je do vašeho zařízení vestavěn softwarový nástroj, který shromáždí záznam o chybě. Tento nástroj sbírá pouze data týkající se chyby, jako je například síla signálu, pozice ID buňky v případě náhlého ukončení hovoru, a nahrané aplikace. Záznam je použit pouze jako pomůcka k určení příčiny chyby. Tyto záznamy jsou zakódovány a přístup k nim lze získat pouze v autorizovaném centru oprav LG v případě, že vrátíte své zařízení k opravě.

## Vystavení energii rádiové frekvence

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO VYSTAVENÍ OSOB RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše mobilní zařízení je zároveň rádiovým vysílačem a přijímačem. Bylo navrženo a vyrobeno tak, aby nepřesahovalo omezení kladená na vystavení osob rádiovým vlnám (RF) uvedená v mezinárodních směrnících (ICNIRP). Tato omezení jsou součástí komplexních směrnic a stanovují povolenou hladinu vyzařování RF pro obecnou populaci.

Tyto směrnice byly sestaveny nezávislými vědeckými organizacemi na základě pravidelného a důkladného vyhodnocování vědeckých studií. Tyto směrnice obsahují dostatečnou rezervu, která slouží k zajištění bezpečnosti všech osob, bez ohledu na věk a zdravotní stav.

Norma pro vystavení osob vyzařování mobilních zařízení používá jednotku označovanou jako Specifická míra pohlcení (Specific Absorption Rate) neboli SAR. Hranice SAR uvedená v mezinárodních směrnících je  $2,0 \text{ W/kg}^*$ . Testování SAR se provádí ve standardních provozních polohách se zařízením vysílajícím na nejvyšší výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Ačkoliv je hodnota SAR stanovena pro nejvyšší certifikovaný vysílací výkon, skutečná hodnota SAR pro dané zařízení při běžném provozu může být výrazně nižší, než je uvedená maximální hodnota. Důvodem je to,

že zařízení pracuje na několika úrovních výkonu tak, aby používalo pouze výkon nutný k dosažení sítě. Obecně řečeno, čím blíže se nacházíte k základní stanici, tím nižší je výkon zařízení.

Než se model telefonu začne veřejně prodávat, je nutné prokázat shodu s evropským nařízením R&TTE. Toto nařízení obsahuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti uživatelů a dalších osob.

Nejvyšší hodnotou SAR naměřenou pro toto zařízení při testování u ucha je 0,618 W/kg.

Toto zařízení splňuje požadavky směrnic týkajících se vyzařování RF energie tehdy, když se používá v normální provozní poloze u ucha, nebo když se nachází alespoň 1,5 cm od těla. Pokud je zařízení umístěno v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla. Nedodržení těchto pokynů může vyvolat překročení příslušných limitů pro vystavení vaší osoby neionizujícímu záření.

Za účelem přenášení datových souborů nebo zpráv vyžaduje toto zařízení kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv pozdržen až do dosažení takového připojení. Zajistěte, aby byly dodrženy výše uvedené hodnoty vzdálenosti zařízení od těla, až do doby, kdy bude přenos dokončen.

Nejvyšší hodnotou SAR naměřenou pro toto zařízení při testování u těla je 0,460 W/kg.

\* Limitem SAR pro mobilní zařízení používaná veřejností je 2,0 Wattů/kilogram (W/kg) v průměru na deset gramů tkáně. Směrnice obsahují dostatečnou rezervu, zajišťující dodatečnou ochranu veřejnosti a eliminující případné odchylky při měření.

## Informace o směrnici FCC týkající se hodnot SAR

Váš mobilní telefon je navržen tak, aby vyhovoval také požadavkům týkajícím se vystavení rádiovým vlnám vytvořeným americkou komisí FCC (Federal Communications Commission) a kanadským průmyslem.

Tyto požadavky stanoví hranici SAR 1,6 W/kg v průměru na 1 gram tkáně. Nejvyšší hodnota SAR oznámená podle této normy během certifikace produktu je pro použití u ucha 0,72 W/kg a při správném nošení na těle 1,18 W/kg.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Toto zařízení bylo také testováno během nošení při typických činnostech, přičemž zadní část telefonu byla vzdálena 1 cm od těla uživatele.

Zařízení vyhovuje požadavkům FCC pro vystavení VF energii, pokud je dodržována minimální vzdálenost 1 cm mezi tělem uživatele a zadní částí telefonu.

### \* Oznámení a výstraha FCC

#### Oznámení!

Toto zařízení vyhovuje podmínkám článku 15 směrnic FCC. Provozování je podmíněno následujícími dvěma podmínkami:

- (1) Toto zařízení nemůže způsobit škodlivé rušení a
- (2) musí odolat jakémukoli přijatému rušení, včetně rušení způsobeného nechtěným použitím.

#### Upozornění!

Změny a úpravy, které nejsou výslovně povoleny výrobcem, by mohly vést k ukončení oprávnění uživatele používat toto zařízení.

## Péče o výrobek a jeho údržba

### UPOZORNĚNÍ

Používejte vždy originální baterie, nabíječky a příslušenství společnosti LG, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon, a mohlo by být nebezpečné.

- Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odnešte kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Opravy v rámci záruky mohou, dle rozhodnutí společnosti LG, zahrnovat výměnu dílů nebo desek, které jsou buďto nové nebo opravené, za předpokladu, že mají stejnou funkčnost jako nahrazené části.
- Udržujte mimo dosah elektrických zařízení jako například televizorů, rádií a osobních počítačů.
- Přístroj je nutné udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.

- Zabezpečte přístroj před pádem.
- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte ho například v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřými rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože se může zahřát, a hrozilo by tak nebezpečí vzniku požáru.
- K čištění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzen, ředidlo či alkohol).
- Nenabíjejte telefon ležící na měkké podložce.
- Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
- Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických proučcích.
- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození telefonu.
- Nevystavujte telefon působení kapalin ani vlhkosti.
- Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.
- Rozbité, odštípnuté nebo prasklé sklo nepoužívejte, nedotýkejte se jej, ani se je nepokoušejte vyjmout či opravit. Na poškození skleněného displeje z důvodu hrubého nebo nesprávného zacházení se nevztahuje záruka.
- Váš telefon je elektronické zařízení, které při běžném provozu vytváří teplo. Extrémně dlouhý, přímý kontakt s kůží, bez možnosti přiměřeného větrání, může způsobit nepohodlí nebo mírné popáleniny. Z tohoto důvodu zacházejte s telefonem během používání a ihned po použití opatrně.
- Dostane-li se telefon do styku s vodou, okamžitě jej odpojte a zcela vysušte. Nepokoušejte se proces sušení urychlit pomocí externího tepelného zdroje, jako jsou například kamna, mikrovlnná trouba či vysoušeč vlasů.
- Tekutina v navlhém telefonu změní barvu štítku produktu uvnitř telefonu. Na zařízení poškozené v důsledku styku s tekutinou se nevztahuje záruka.

## Efektivní používání telefonu

### Elektronická zařízení

Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon.

- Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon. Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Poradte se svým lékařem, zda používání mobilního telefonu nemůže narušovat činnost vašeho lékařského zařízení.
- Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.
- Pokud je to možné, používejte telefon při teplotách mezi 0 °C a 40 °C. Pokud telefon vystavíte působení extrémně nízkých nebo vysokých teplot, může dojít k jeho poškození, chybné funkci nebo dokonce výbuchu.

### Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují minimální vzdálenost mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem, nutnou pro předcházení možného rušení kardiostimulátoru, 15 cm. Proto používejte telefon na uchu opačném ke straně, na které se nachází kardiostimulátor, a nenoste telefon v náprsní kapse. Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s kardiostimulátorem, obraťte se na svého poskytovatele léčebné péče.

### Nemocnice

Pokud je to v nemocnicích, na klinikách nebo ve zdravotnických střediscích vyžadováno, vypněte svoje bezdrátové zařízení. Tento požadavek má zamezit možnému narušení činnosti citlivých lékařských zařízení.

## Bezpečnost na silnici

Dodržujte zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů při řízení v dané oblasti.

- Během řízení nadržte telefon v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumísťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.
- Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.

## Zabraňte poškození sluchu



Abyste zamezili možnému poškození sluchu, neposlouchejte příliš hlasitý zvuk dlouhou dobu.

K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku. Doporučujeme proto nezapínat telefon v blízkosti ucha. Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.

- Pokud při použití sluchátek neslyšíte osoby hovořící blízko vás, nebo pokud osoba sedící vedle vás slyší, co posloucháte, snižte hlasitost.

### POZNÁMKA

- Nadměrný hluk a tlak sluchátek mohou způsobit ztrátu sluchu.

## Skleněné části

Některé části mobilního zařízení jsou vyrobeny ze skla. Tyto skleněné části se mohou rozbít, pokud zařízení upustíte na tvrdý povrch nebo pokud ho vystavíte silnému nárazu. Pokud dojde k rozbítí skla, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit. Mobil nepoužívejte, dokud nebude sklo vyměněno poskytovatelem autorizovaného servisu.

## Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Uposlechněte omezení a postupujte podle nařízení a pravidel.

## Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Telefon nepoužívejte v místě tankování paliv.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Nepřevázejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v přihrádce automobilu, ve které je mobilní telefon nebo příslušenství.

## V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.
- Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení posádky.

## Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.

## Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být tísňové volání dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

## Informace a péče o baterii

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterii nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Životnost baterie může být až několik set nabíjecích cyklů.
- Nabíjte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.
- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Proveďte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte. Nelikvidujte jako běžný domovní odpad.
- Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.
- Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterii a podmínkách prostředí.

- Dbejte, aby baterie nepřišla do kontaktu s žádnými ostrými předměty, např. zvířecími zuby, nehty apod. Mohlo by dojít k požáru.

## Opatření pro používání koženého zadního krytu

- Tento výrobek je zhotoven z hovězí kůže, proto může mít v důsledku vlastností přírodní kůže různé rýhy a vzory. Jestliže výrobek přijde do styku s jakoukoli kapalinou (voda, sodová voda, mořská voda, déšť, pot, opalovací krém, kosmetické přípravky, vlhkost atd.) může ztratit či změnit barvu nebo může být deformován jeho tvar.
- Dostane-li se tento výrobek do styku s vodou či nečistotou, odstraňte vodu jemným otřením suchou utěrkou nebo ho natřete krémem na kůži a nechte ve stínu oschnout. Pokud je výrobek vystaven po dlouhou dobu působení vlhkého prostředí, mohou se na něm objevit rýhy nebo plíseň. Tvar kůže nemůže být kvůli jejím vlastnostem po čištění obnoven do původního stavu a jakékoli znečištění nebo deformace se mohou po použití běžného čisticího prostředku nebo organického rozpouštědla zhoršit.
- Když je kůže vlhká od deště nebo potu, buďte opatrní a vyhněte se kontaktu s oblečením. Mohlo by to vést k vytvoření skvrny u jakékoliv barvy.
- Z důvodu vlastností kůže, dlouhodobého tření či nadměrného namáhání může dojít k poškození jejího povrchu.

### POZNÁMKA

- Některá vyobrazení a typ zadního krytu se mohou od vašeho zařízení lišit v závislosti na regionu, poskytovateli služeb a mohou být bez předchozího upozornění změněny.


# Prohlášení o laserové bezpečnosti

## Upozornění!

Tento produkt obsahuje laserový systém. Aby bylo zajištěno správné užívání tohoto produktu, pečlivě si prostudujte tento návod a uložte jej pro případ potřeby. Pokud přístroj vyžaduje údržbu, kontaktujte autorizované servisní středisko.

Používání ovládacích prvků, provádění nastavení nebo postupů v rozporu s popisem v této příručce může způsobit vystavení nebezpečnému záření.

Z důvodů zamezení přímému vystavení laserovému paprsku se nepokoušejte otevírat kryt a vyhněte se přímému kontaktu s laserem.

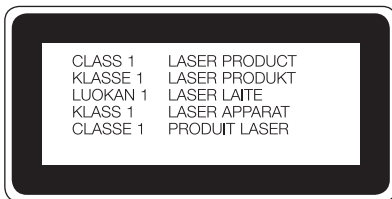

## Oznámení o softwaru open source

Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a dalších licencí k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který tento výrobek obsahuje, navštivte webový server <http://opensource.lge.com>.

Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční podmínky, vyloučení záruky a upozornění na autorská práva.

Společnost LG Electronics poskytuje uživatelům otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky za manipulaci a dopravu), po vyžádání e-mailem zaslaným adresu [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Tato nabídka je platná po dobu tří (3) let od data zakoupení výrobku.

## JAK AKTUALIZOVAT ZAŘÍZENÍ

Přístup k nejnovějším verzím firmwaru, novým funkcím softwaru a zlepšením.

- **V nabídce nastavení zařízení vyberte aktualizaci softwaru.**
- **Aktualizujte své zařízení připojením k PC.** Více informací o použití této funkce naleznete na webové stránce <http://www.lg.com/common/index.jsp> – vyberte zemi a jazyk.

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost **LG Electronics** tímto prohlašuje, že produkt **LG-H815** odpovídá základním požadavkům a dalším relevantním ustanovením směrnice **1999/5/EC**. Kopii prohlášení o shodě naleznete na adrese <http://www.lg.com/global/declaration>

## Ohledně shody tohoto produktu s požadavky kontaktujte kancelář:

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílů mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko. Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.



### Likvidace starých zařízení

- 1 Všechny elektrické a elektronické výrobky likvidujte odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 2 Správný způsob likvidace starého přístroje pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví.
- 3 Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.



### Likvidace použitých baterií/akumulátorů

- 1 Tento symbol může být kombinován s chemickými značkami rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
- 2 Všechny baterie/akumulátory by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3 Správný způsob likvidace starých baterií/akumulátorů pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví zvířat a lidí.
- 4 Bližší informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Předpokládaná doba životnosti baterie je 6 měsíců. Postupné snižování kapacity baterie je projevem jejího přirozeného opotřebení a nelze je považovat za vadu ve smyslu Občanského zákoníku.

# Důležité upozornění




## Přečtěte si prosím toto upozornění, než začnete telefon používat!

Dříve než mobil předáte do servisu nebo zavoláte zástupce podpory, projděte prosím tento oddíl, zda neobsahuje popis některé z potíží, s nimiž jste se u svého telefonu setkali.

### 1. Paměť telefonu

Je-li v paměti telefonu k dispozici méně než 10 MB volného místa, telefon nemůže přijímat nové zprávy. Pravděpodobně bude nutné paměť telefonu projít a uvolnit smazáním části dat, např. aplikací nebo zpráv.

#### Odinstalování aplikací:

- 1 Klepněte na ikonu  >  >  > kartu **Obecné** > **Aplikace**.
- 2 Po zobrazení všech aplikací přejděte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a vyberte ji.
- 3 Klepněte na možnost **Odinstalovat**.

### 2. Optimalizace životnosti baterie

Výdrž baterie lze prodloužit vypnutím funkcí, které nepotřebujete mít stále spuštěné na pozadí. Můžete také sledovat, jak aplikace a systémové prostředky spotřebovávají energii baterie.

#### Prodloužení životnosti baterie telefonu:

- Vypněte rádiové komunikace, když je nepoužíváte. Pokud technologie Wi-Fi, Bluetooth nebo GPS nepoužíváte, vypněte je.
- Snižte jas obrazovky a nastavte kratší interval vypnutí obrazovky.

- Vypněte automatickou synchronizaci aplikací Gmail, Kalendář, Kontakty a dalších aplikací.
- Některé stažené aplikace mohou nadměrně vybijet baterii.
- Při používání stažených aplikací kontrolujte úroveň nabití baterie.


### 3. Před instalací operačního systému nebo aplikace typu open source

#### UPOZORNĚNÍ

- Pokud nainstalujete a budete používat jiný operační systém, než byl dodán výrobcem, může dojít k poškození telefonu. Na telefon se již také nebude vztahovat záruka.
- Chcete-li chránit telefon a osobní údaje, stahujte aplikace pouze z důvěryhodných zdrojů, jako je například služba Play Store™. Pokud nejsou aplikace v telefonu instalovány správně, telefon nemusí fungovat normálně nebo může dojít k závažné chybě. V takovém případě bude nutné vymazat tyto aplikace a veškerá příslušná data a nastavení z telefonu.

### 4. Otevírání a přepínání aplikací

Souběžné zpracování úloh v systému Android je snadné, protože umožňuje ponechat více spuštěných aplikací současně. Před otevřením další aplikace není potřeba ukončovat stávající aplikace. Můžete používat několik otevřených aplikací a přepínat mezi nimi. Systém Android všechny aplikace spravuje, zastavuje a spouští podle potřeby tak, aby nečinné aplikace zbytečně nevyužívaly systémové zdroje.

- 1 Klepněte na možnost . Zobrazí se seznam nedávno používaných aplikací.
- 2 Klepněte na aplikaci, na kterou chcete přepnout. První aplikace přitom zůstane spuštěná na pozadí. Pokud chcete aplikaci po použití opustit, klepněte na ikonu .
  - Chcete-li zavřít aplikaci ze seznamu nových aplikací, posuňte náhled aplikace doleva nebo doprava. Chcete-li smazat všechny aplikace, klepněte na možnost **Vymazat vše**.


Důležité upozornění

## 5. Pokud dojde k zamrznutí obrazovky

Jestliže dojde k zamrznutí obrazovky nebo telefon nereaguje na vstup uživatele, vyjměte baterii a opět ji vložte zpět. Pak telefon znovu zapněte.

# Informace o telefonu

## Uspořádání telefonu

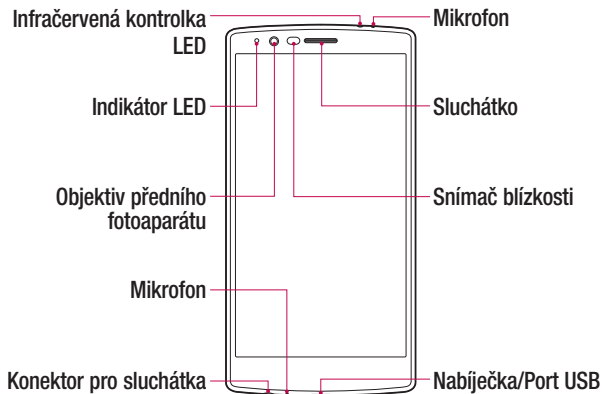


### POZNÁMKA: Snímač blízkosti

- Při příjmu a uskutečnění hovorů snímač blízkosti automaticky vypne podsvícení a zamkne dotykovou obrazovku v okamžiku, kdy zaznamená blízkost objektů při přiblížení telefonu k uchu. Prodlouží se tak životnost baterie a zabrání se nežádoucí aktivaci dotykové obrazovky během hovoru.

### UPOZORNĚNÍ

Pokud na telefon umístíte těžký předmět nebo si na něj sednete, můžete poškodit funkčnost displeje a dotykové obrazovky. Nezakrývejte snímač blízkosti ochrannými fóliemi displeje ani jinými fóliemi. Můžete tím způsobit chybnou funkci snímače.

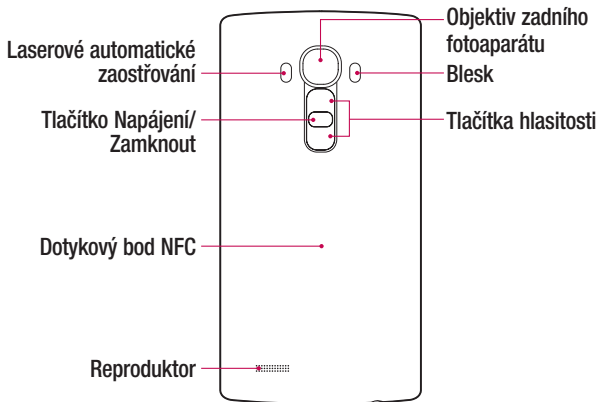

#### Tlačítko Napájení/ Zamknout

- Stisknutím a podržením tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete telefon.
- Krátkým stisknutím uzamknete nebo odemknete obrazovku

#### Tlačítka hlasitosti

##### (Při vypnuté obrazovce)

- Dvojitým stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti spustíte funkci Zachytit+.
- Dvojitým stisknutím tlačítka snížení hlasitosti spustíte Fotoaparát.


#### **!** UPOZORNĚNÍ

- Anténa NFC se u tohoto modelu nachází na zadním krytu.
- Dávejte pozor, abyste na telefonu nepoškodili dotykový bod NFC, který je součástí antény NFC.


## Instalace karty SIM nebo USIM a baterie

Vložte kartu SIM nebo USIM od poskytovatele mobilních telefonních služeb a baterii dodanou s telefonem.

- 1 Chcete-li vyjmout zadní kryt, držte telefon pevně v jedné ruce. Palcem druhé ruky zvedněte zadní kryt, jak ukazuje obrázek níže.

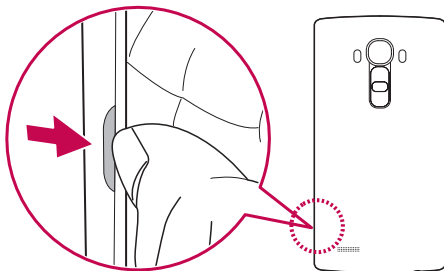

- 2 Vložte kartu SIM do slotu SIM karty podle obrázku. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.

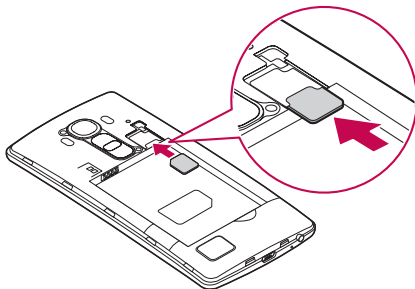


## UPOZORNĚNÍ

Do slotu na kartu SIM nevkládejte paměťové karty. Pokud se stane, že se paměťová karta dostane do slotu na kartu SIM, odnešte zařízení do servisního střediska LG, kde ji vyjmou.


## POZNÁMKA

- V zařízení lze použít pouze karty typu microSIM.

### 3 Vložte baterii.

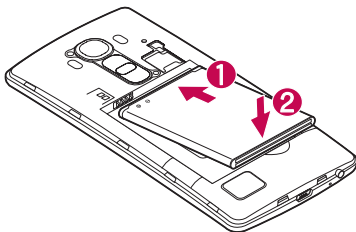

### 4 Vraťte zadní kryt na zařízení tak, že ho umístíte nad prostor pro baterii 1 a zatlačíte na něj, až zaklapne na místo 2.

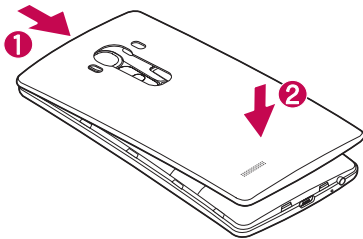


## Nabíjení baterie

Před prvním použitím baterii nabijte. K nabití baterie použijte nabíječku. Baterii lze také nabít přes počítač připojením telefonu k počítači kabelem USB.

### UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze nabíječku, baterie a kabely schválené společností LG. Pokud použijete neschválenou nabíječku, baterii nebo kabel, může se prodloužit doba nabíjení. Nebo může dojít k explozi baterie nebo poškození přístroje, na což se nevztahuje záruka.

Konektor nabíječky se nachází ve spodní části telefonu. Připojte nabíječku k telefonu a k elektrické síti.

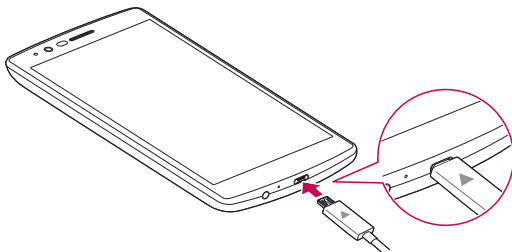

### POZNÁMKA

- Během nabíjení telefonu nesundávejte zadní kryt.

## Vložení paměťové karty

Toto zařízení podporuje karty microSD do 2TB. Karty některých výrobců a typů nemusejí být s vaším zařízením kompatibilní.


### UPOZORNĚNÍ

Některé paměťové karty nemusejí být se zařízením zcela kompatibilní. Při použití nekompatibilní karty může dojít k poškození zařízení, paměťové karty nebo uložených dat.

### POZNÁMKA

- Časté zapisování na paměťové karty a mazání dat zkracuje jejich životnost.

- 1 Sejměte zadní kryt.
- 2 Vložte paměťovou kartu zlatými kontakty směrem dolů.

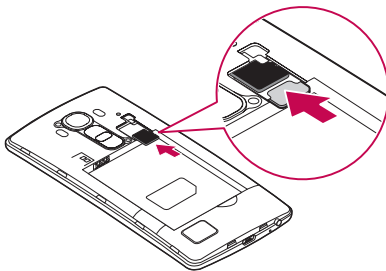

- 3 Vraťte zpět zadní kryt telefonu.

## Vyjmutí paměťové karty

Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte.

- 1 Klepněte na ikonu  >  >  > kartu **Obecné** > **Úložiště** > .
- 2 Sejměte zadní kryt telefonu a vyjměte paměťovou kartu.

### UPOZORNĚNÍ

Nikdy nevyjímejte paměťovou kartu v době, kdy zařízení přenáší nebo načítá informace. Mohlo by dojít ke ztrátě nebo poškození dat nebo k poškození karty či telefonu. Nejsme zodpovědní za ztráty vzniklé chybným použitím poškozených paměťových karet, ani za ztráty dat.

## Zamykání a odemykání zařízení

Stisknutím **tláčítka Napájení/Zámek** vypnete obrazovku a přepnete zařízení do uzamčeného režimu. Zařízení se automaticky uzamýká po zadané době nečinnosti. Tímto krokem zabráníte neúmyslným klepnutím a ušetříte baterii.




Zařízení odemknete stisknutím **tláčítka Napájení/Zámek** a posunutím obrazovky jakýmkoli směrem.

### POZNÁMKA

- Obrazovku můžete místo **tláčítka Napájení/Zámek** aktivovat také dvojitým klepnutím na obrazovku.

## Změna způsobu zamykání obrazovky

Způsob zamykání obrazovky můžete změnit, aby nikdo neměl přístup k vašim soukromým údajům.

- 1 Klepněte na ikonu  >  >  > kartu **Displej** > **Uzamknout obrazovku** > **Vyberte zámek obrazovky**.
- 2 Vyberte zámek obrazovky z možností: Žádné, Posunutí, Knock Code, Gesto, PIN a Heslo.

## POZNÁMKA




- Účet Google vytvořte před nastavením bezpečnostního gesta a zapamatujte si záložní kód PIN vytvořený při vytváření gesta pro odemknutí.

**Upozornění!** Pokud jste v telefonu nevytvořili účet Google a zapomenete kód PIN, Heslo a záložní kód PIN, budete muset provést obnovení původního stavu. Pokud však obnovíte původní stav, smažou se veškeré uživatelské aplikace a data. Před obnovením původního stavu nezapomeňte zálohovat veškerá důležitá data.

## TIP! Smart Lock

**Smart Lock** slouží k usnadnění odemykání telefonu. Můžete nastavit, aby telefon zůstal odemknutý, když je připojen k důvěryhodnému zařízení s Bluetooth, když je na známém místě, například doma, nebo když rozpozná vaši tvář či hlas nebo při detekci nošení na těle.

### Nastavení Smart Lock

1 Klepněte na ikonu  >  > .

2 Klepněte na kartu **Displej** > **Uzamknout obrazovku** > **Smart Lock**.

3 Před přidáním důvěryhodných zařízení, důvěryhodných míst, důvěryhodné tváře, důvěryhodného hlasu nebo detekce nošení na těle musíte nastavit zámek obrazovky (Gesto, PIN nebo Heslo).

## Tipy pro dotykovou obrazovku

Zde najdete několik tipů, jak procházet možností telefonu.


- **Klepnutí nebo stisknutí** – jedním klepnutím vyberete položku, odkaz, rychlou volbu nebo písmeno na klávesnici na obrazovce.
- **Stisknutí a přidržení** – položku na obrazovce stisknete a přidržíte tak, že na ni klepnete a prst nezvednete, dokud nenastane akce.
- **Přetažení** – položku na chvíli stiskněte a přidržíte a pak prstem přejeďte po obrazovce (aniž byste jej zvedli), dokud se nedostanete na požadovanou pozici. Přetažením můžete změnit pozici položek na domovské obrazovce.
- **Posunutí nebo přejetí prstem** – tuto akci provedete tak, že prst rychle přesunete po ploše obrazovky, aniž byste se při prvním dotyku zastavili (abyste místo toho neprovedli přetažení položky).
- **Dvojitě klepnutí** – dvojitým klepnutím přiblížíte webovou stránku nebo mapu.
- **Přiblížení sevřením** – sevřením nebo roztážením ukazováčku a palce můžete přiblížit nebo oddálit stránku webového prohlížeče, mapy nebo obrázek při prohlížení obrázků.
- **Otočení obrazovky** – v mnoha aplikacích a nabídkách se orientace obrazovky přizpůsobí fyzické orientaci zařízení.

### POZNÁMKA

- Nevyvíjejte příliš silný tlak, dotyková obrazovka je dostatečně citlivá i na jemné, avšak důrazné klepnutí.
- Na požadovanou možnost klepnete špičkou prstu. Dávejte pozor, abyste neklepli na žádná jiná tlačítka.

## Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je výchozím bodem pro mnoho aplikací a funkcí. Můžete na ni přidávat položky, jako jsou například rychlé volby aplikací nebo widgety Google, a získat tak okamžitý přístup k informacím a aplikacím. Je to výchozí pozadí přístupné z jakéhokoli menu klepnutím na ikonu ○.

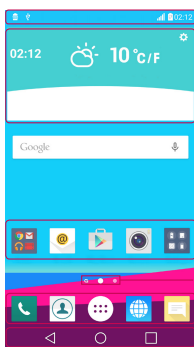

1 Stavový řádek

2 Widget

3 Ikony aplikací

4 Indikátor pozice

5 Oblast tlačítek rychlé volby

6 Domovská dotyková tlačítka

- 1 Zobrazuje informace o stavu telefonu, včetně času, síly signálu, stavu baterie a oznamovacích ikon.
- 2 Widgety jsou samostatné aplikace umístěné buď na liště Aplikace nebo na domovské obrazovce. Na rozdíl od ikony může widget fungovat jako aplikace zobrazená přímo na obrazovce.
- 3 Ikony (aplikaci, složku apod.) můžete otevřít a začít používat tím, že na ni klepnete.
- 4 Ukazuje, kterou domovskou obrazovku si právě prohlížíte.
- 5 Poskytuje přístup k funkci na kterékoli domovské obrazovce jediným stisknutím.

<b>6</b> ◀ <b>Tlačítko Zpět</b>	Návrat na předchozí obrazovku. Také zavře všechny překryvné položky, jako jsou například nabídky, dialogová okna a klávesnice na obrazovce.
<input type="radio"/> <b>Tlačítko Plocha</b>	Návrat na domovskou obrazovku z libovolné obrazovky. Stisknutím a podržením otevřete zástupce služby Google Now.
<input type="checkbox"/> <b>Tlačítko Poslední aplikace</b>	Zobrazí naposledy použité aplikace. Stisknutím a přidržetím tohoto tlačítka otevřete menu dostupných možností.

## Rozšířená domovská obrazovka

Operační systém poskytuje více domovských obrazovek a tím i více místa na ikony, widgety a další.

- Na další obrazovky se dostanete z domovské obrazovky posunutím doleva nebo doprava.

## Přizpůsobení domovské obrazovky

Domovskou obrazovku můžete přizpůsobit přidáním aplikací či widgetů nebo změnou tapet.

### Přidávání položek na domovskou obrazovku

- 1 Stiskněte a podržte prázdnou část domovské obrazovky.
- 2 V menu Přidat režim vyberte položky, které chcete přidat. Na domovské obrazovce se zobrazí nově přidaná položka.
- 3 Přetáhněte ji do požadovaného umístění a pusťte.

**TIP!** Chcete-li na domovskou obrazovku přidat ikonu aplikace z obrazovky Aplikace, stiskněte a přidržte aplikaci, kterou chcete přidat.


## Odebrání položky z domovské obrazovky

- Na domovské obrazovce stiskněte a přidržejte ikonu, kterou chcete odstranit > přetáhněte ji na ikonu .


## Přidání aplikace do oblasti tlačítek rychlé volby

- Na obrazovce aplikací nebo na domovské obrazovce stiskněte a přidržejte ikonu aplikace a přetáhněte ji do oblasti tlačítek rychlé volby. Na místě, kam ji chcete umístit, držení ikony uvolněte.


## Odebrání aplikace z oblasti tlačítek rychlé volby

- Stiskněte a podržte požadované tlačítko rychlé volby a přetáhněte je na ikonu .



### POZNÁMKA

- **Tlačítko Aplikace**  nelze odstranit.

## Přízpusobení ikon na domovské obrazovce

- 1 Stiskněte a držte ikonu aplikace, až se uvolní ze své současné polohy, poté ji uvolněte. V pravém horním rohu aplikace se zobrazí ikona úprav .
- 2 Klepněte znovu na ikonu aplikací a vyberte požadovaný design a velikost ikony.
- 3 Klepnutím na možnost **OK** uložíte změny.

## Návrat k naposledy použitým aplikacím

- 1 Klepněte na možnost . Zobrazí se náhledy nedávno používaných aplikací.
- 2 Klepnutím na náhled otevřete aplikaci.  
– NEBO –  
Klepnutím na možnost  se vraťte na předchozí obrazovku.


## Panel Oznámení

Oznámení upozorňují na přijetí nových zpráv, události kalendáře a budíky i na probíhající události, například na aktuální hovor.

Jakmile je přijato oznámení, zobrazí se v horní části obrazovky příslušná ikona. Ikony oznámení čekajících na vyřízení se zobrazují nalevo, zatímco systémové ikony, jako například síla signálu Wi-Fi nebo životnost baterie, se zobrazují napravo.


### POZNÁMKA

- Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na regionu nebo poskytovateli služeb.

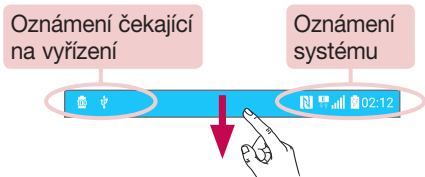

### Otevření panelu oznámení


Panel oznámení otevřete posunutím prstu směrem dolů od panelu oznámení. Panel oznámení zavřete posunutím obrazovky nahoru nebo klepnutím na ikonu ◀.

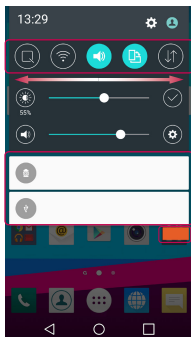

1 Oblast Rychlé nastavení

2 Oznámení

3 VYMAZAT

- 1 Jednotlivá tlačítka rychlého nastavení zapnete a vypnete klepnutím. Stisknutím a přidržením požadovaného tlačítka se zobrazí přímo menu nastavení dané funkce. Další přepínací tlačítka zobrazíte posunutím doleva či doprava. Klepnutím na ikonu  můžete tlačítka rychlé volby odebrat, přidat nebo změnit jejich uspořádání.
- 2 V seznamu jsou zobrazena aktuální oznámení včetně krátkého popisu u každého z nich. Chcete-li oznámení zobrazit, klepněte na ně.
- 3 Klepnutím vymažete všechna oznámení.

### Ikony indikátorů na stavovém řádku

Ikony indikátorů se zobrazují na stavovém řádku v horní části obrazovky a upozorňují na zmeškané hovory, nové zprávy, události kalendáře, stav zařízení a podobně.



Ikony zobrazené v horní části obrazovky poskytují informace o stavu zařízení. Některé z nejběžnějších ikon jsou popsány v níže uvedené tabulce.

Ikona	Popis	Ikona	Popis
	Není vložena SIM karta		Momentálně je přehrávána skladba
	Není dostupný signál sítě		Vyzvánění je vypnuto
	Je zapnutý režim V letadle		Je zapnutý vibrační režim
	Připojeno k síti Wi-Fi		Baterie je plně nabitá
	Připojena sluchátka pomocí kabelu		Baterie se nabíjí
	Probíhá hovor		Telefon je připojený k počítači kabelem USB
	Zmeškaný hovor		Stahování dat
	Je zapnuto připojení Bluetooth		Odesílání dat
	Systémové upozornění		GPS je zaměřeno
	Budík je nastaven		Vyberte metodu zadávání
	Nová hlasová pošta		Funkce hotspot Wi-Fi je aktivní
	Nová textová nebo multimediální zpráva		Sdílení obsahu na serveru médií je zapnuté
	NFC je zapnuté		Služba LG AirDrive je připojena
	Funkce Miracast je připojena		

## POZNÁMKA

- Umístění ikon na stavovém řádku se může lišit v závislosti na jednotlivých funkcích nebo službách.

## Klávesnice na obrazovce

Pomocí klávesnice na obrazovce můžete zadávat text. Klávesnice na obrazovce se zobrazí, když klepnete na pole pro zadávání textu, které je k dispozici.

### Použití klávesnice a zadávání textu

 Po jednom klepnutí napíšete další písmeno jako velké. Dvojí klepnutí nastaví všechna písmena jako velká.

 Klepnutím přejdete k nastavení klávesnice. Stisknutím a přidržením změníte metodu zadávání textu.

 Klepnutím vložíte mezeru.

 Klepnutím vytvoříte nový řádek.

 Klepnutím smažete předchozí znak.

### Zadávání písmen s diakritikou

Pokud jako jazyk pro zadávání textu zvolíte francouzštinu nebo španělštinu, můžete zadávat speciální znaky těchto jazyků (např. „á“).

Pokud chcete například zadat znak „á“, stiskněte a přidržte klávesu „a“, dokud se klávesa zvětší a nezobrazí znaky jiných jazyků. Poté vyberte požadovaný speciální znak.


## Vyfotit pomocí gesta

Funkce Fotografování pomocí gesta umožňuje pořídít snímky gestem ruky prostřednictvím předního fotoaparátu.


### Pořízení snímku

Funkci fotografování pomocí gesta můžete použít dvěma způsoby.

- Zvedněte ruku s otevřenou dlaní, dokud ji přední fotoaparát nerozpozná a na obrazovce se nezobrazí pole. Zavřením ruky do pěsti spustíte časovač, který vám dá čas, abyste se připravili.
- NEBO –
- Zvedněte ruku se zaťatou pěstí, dokud ji přední fotoaparát nerozpozná a na obrazovce se nezobrazí pole. Potom ruku otevřete. Spustíte časovač, který vám dá čas, abyste se připravili.

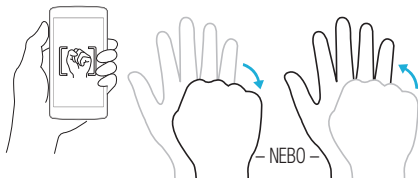


### TIP! Intervalové snímání

Pokud sevřete pěst dvakrát nebo stisknete a přidržíte ikonu , fotoaparát pořídí čtyři snímky za sebou.

## Prohlídka gest

Tímto gestem můžete automaticky zkontrolovat snímek pořízený předním fotoaparátem.

- 1 Klepněte na ikonu  >  > .
- 2 Vyfotografujte snímek předním fotoaparátem.
- 3 Po pořízení snímku si přiblížte telefon k obličejí. Zobrazí se pořízený snímek.

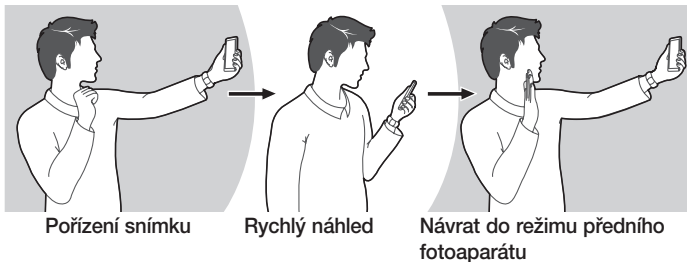


### POZNÁMKA

- Funkce funguje správně pouze při určité rychlosti a určitém úhlu gesta.
- Když po zobrazení Rychlého náhledu změníte úhel náklonu telefonu, vrátí se telefon do režimu snímání předním fotoaparátem. Chcete-li snímek zobrazit znovu, přejděte do Galerie.

## Rychlé prohlížení

Když je obrazovka vypnutá, můžete zobrazit stavový řádek, čas a datum potažením prstu na obrazovce směrem dolů.

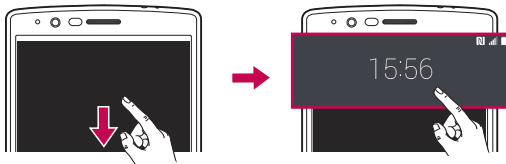

## Zapnout obrazovku

Funkce Zapnout obrazovku vám umožňuje obrazovku jednoduše vypnout a zapnout dvojitým klepnutím.

### Zapnutí obrazovky

- 1 Rychlým dvojitým klepnutím na střed uzamčené obrazovky ji zapněte.
- 2 Odemkněte obrazovku nebo spusťte některou z dostupných zkratk nebo widgetů.

### Vypnutí obrazovky

- 1 Rychle dvakrát klepněte do prázdné oblasti domovské obrazovky nebo stavového řádku.
- 2 Obrazovka se vypne.

### POZNÁMKA


- Klepněte doprostřed obrazovky. Pokud klepnete nahoru nebo dolů, nemusí se gesto spolehlivě rozpoznat.

## Knock Code

Funkce poklepání Knock Code umožňuje vytvořit si vlastní kód pro odemknutí s využitím kombinace poklepání na obrazovku. Při vypnuté obrazovce můžete přímo zobrazit domovskou obrazovku tím, že poklepete stejnou kombinací.

### POZNÁMKA

- Pokud šestkrát zadáte nesprávný kód Knock Code, dostanete se nuceně k přihlášení pomocí účtu Google / zadání záložního kódu PIN.
- Při vypínání a zapínání obrazovky používejte k poklepání špičku prstu, nikoliv nehet.






- 1 Klepněte na ikonu  >  >  > kartu **Displej** > **Uzamknout obrazovku** > **Vyberte zámek obrazovky** > **Knock Code**.
- 2 Poklepáním na čtverce v požadované sekvenci nastavte svůj kód Knock Code. Vaše sekvence Knock Code může zahrnovat 6 až 8 klepnutí.

## Odemknutí obrazovky pomocí funkce Knock Code

Pokud je obrazovka vypnutá, můžete ji odemknout zopakováním sekvence poklepání Knock Code, kterou máte již nastavenou.

## Dvojitě okno

Pomocí této funkce můžete rozdělit obrazovku na dvě části a použít multitasking, tedy zároveň používat dvě kompatibilní aplikace.

- 1 Klepněte na ikonu  > **Dvojitě okno**.
  - 2 Spusťte požadovanou aplikaci klepnutím na ikonu nebo přetažením ikony.
-  : Klepnutím zobrazíte volby menu Dvojitě okno, přetažením změníte velikost částí obrazovky.
-  : Přepnutí dvou obrazovek.
-  : Zobrazení seznamu aplikací.
-  : Přepnutí vybraného okna do režimu celé obrazovky.

⊗ : Zavření aktuálně vybraného okna aplikace.

## POZNÁMKA

• Funkci Dvojitě okno můžete zapnout a vypnout v menu Nastavení.

- 1 Klepněte na ikonu > > > kartu **Obecné** > **Dvojitě okno**.
- 2 Přepněte posuvník do polohy **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

## Zachytit+

Funkce **Zachytit+** umožňuje vytvářet poznámky a zachycovat snímky obrazovky.

Funkci Zachytit+ lze používat pro snadné a efektivní vytváření poznámek během hovoru pomocí uloženého obrázku nebo na aktuální obrazovce telefonu.

- 1 Klepněte na stavový řádek, posuňte jej směrem dolů a klepněte na ikonu



- 2 Vytvořte poznámku pomocí těchto možností:


	Klepnutím vrátíte zpět poslední akci.
	Klepnutím znovu provedete poslední vrácenou akci.
	Klepnutím přejdete k zadání textu do poznámky.
	Klepnutím vyberete typ a barvu pera.
	Klepnutím nastavíte gumu na vygumování čar pera z poznámky.
	Klepnutím oříznete obrázek poznámky.
	Klepnutím uložíte vytvořenou poznámku.



Klepnutím skryjete nebo zobrazíte panel nástrojů.

## POZNÁMKA







- Při používání funkce Zachytit+ použijte špičku prstu. Nepoužívejte nehet.

3 Klepnutím na ikonu  uložíte aktuální poznámku do oblasti **QuickMemo+** nebo do **Galerie**.

## Odstranit obsah funkce Zachytit+


- Klepněte na možnost .





## Zobrazení uložené poznámky

- Klepněte na ikonu  >  >  a vyberte požadované album **Zachytit+**.  
– NEBO –  
Klepněte na ikonu  >  >  a vyberte požadovanou poznámku.

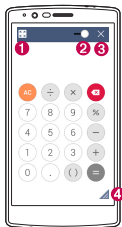
## QSlide


Na kterékoli obrazovce můžete pomocí panelu Oznámení získat přístup k aplikacím Video, Kalendář, Kalkulačka a dalším prostřednictvím funkce QSlide.



1		Klepnutím rozbalíte okno na velikost celé obrazovky.
2		Klepnutím upravíte průhlednost okna.
3		Klepnutím zavřete okno funkce QSlide.
4		Přetažením upravíte velikost.

- 1 Dotkněte se stavového řádku a posuňte ho dolů > klepněte na možnost **QSlide**. Zobrazí se aplikace dostupné prostřednictvím funkce QSlide.

**TIP!** Během používání aplikací, které podporují funkci QSlide, můžete klepnout na ikonu  > **QSlide**. Funkce je na obrazovce neustále zobrazena jako malé okno.


- 2 Můžete také využít a klepnout na obrazovku pod okny funkce **QSlide**, pokud není ukazatel průhlednosti nastavený na maximum .

## POZNÁMKA



- Funkce QSlide podporuje souběžně nejvýše dvě okna.

## QuickRemote

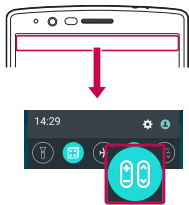
Aplikace QuickRemote změní váš telefon na univerzální dálkový ovladač pro televizor, set-top box, audiosystém a další zařízení.



### Nastavení

- 1 Klepněte na stavový řádek, posuňte jej směrem dolů a klepněte na ikonu  > **PŘIDAT OVLADAČ**. Pokud ikonu  nevidíte, klepněte na ikonu  > a zaškrtnutím položky **QuickRemote** tuto funkci aktivujte. – NEBO –

Klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace** (je-li třeba) >  > klepněte na možnost .

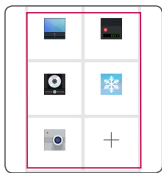

2 Zvolte typ a značku zařízení a poté podle pokynů na obrazovce zařízení nakonfigurujte.



### Spuštění aplikace QuickRemote

3 Po počátečním nastavení máte snadný přístup k aplikaci QuickRemote z panelu Oznámení. Otevřete panel Oznámení a použijte funkce aplikace QuickRemote.




### POZNÁMKA

- Funkce QuickRemote funguje stejně jako běžný dálkový ovladač vysláním infračervených (IR) signálů. Dbejte na to, abyste při používání funkce QuickRemote nezakrývali infračervený senzor v horní části telefonu. Tato funkce nemusí být podporována v závislosti na modelu, výrobci nebo servisní společnosti.




# Nastavení účtu Google

Při prvním spuštění aplikace Google v telefonu bude požadováno přihlášení k vašemu stávajícímu účtu služby Google. Pokud nemáte účet Google, budete vyzváni k jeho vytvoření.

## Vytvoření účtu Google

- 1 Klepněte na ikonu  >  >  > kartu **Obecné** > **Účty a synchronizace**.
- 2 Klepněte na možnost **PŘIDAT ÚČET** > **Google** > **Nebo vytvořte nový účet**.
- 3 Zadejte své jméno a příjemní a klepněte na tlačítko **DALŠÍ**.
- 4 Zadejte uživatelské jméno a klepněte na tlačítko **DALŠÍ**. Telefon se spojí se servery společnosti Google a zkontroluje dostupnost uživatelského jména.
- 5 Zadejte heslo a klepněte na tlačítko **DALŠÍ**.
- 6 Postupujte podle pokynů a zadejte povinné a volitelné údaje účtu. Počkejte, až server vytvoří váš účet.

## Přihlášení k účtu Google

- 1 Klepněte na ikonu  >  >  > kartu **Obecné** > **Účty a synchronizace**.
- 2 Klepněte na možnost **PŘIDAT ÚČET** > **Google**.
- 3 Zadejte svou e-mailovou adresu a klepněte na tlačítko **DALŠÍ**.
- 4 Po přihlášení můžete v telefonu používat službu Gmail a využít výhod dalších služeb Google.
- 5 Po nastavení účtu Google se bude telefon automaticky synchronizovat s účtem Google na webu (pokud máte datové připojení).

Po přihlášení se telefon synchronizuje se službami Google, jako jsou Gmail, Kontakty a Kalendář Google. Rovněž můžete používat aplikaci Mapy Google, stáhnout aplikace z obchodu Play, zálohovat nastavení na serverech Google a využívat dalších výhod služeb Google v telefonu.

## **DŮLEŽITÉ**





- Některé aplikace, například Kalendář, pracují pouze s prvním přidaným účtem Google. Pokud spolu s telefonem hodláte používat více než jeden účet Google, nepameneňte se v těchto aplikacích nejprve přihlásit k požadovanému účtu. Po přihlášení je provedena synchronizace vašich kontaktů, zpráv Gmail, událostí kalendáře a dalších informací z těchto aplikací a služeb na webu s telefonem. Pokud se k účtu Google nepřihlásíte při jeho zřizování, zobrazí se výzva k přihlášení nebo k vytvoření účtu Google při prvním spuštění aplikace, která tento účet vyžaduje (například Gmail nebo obchod Play).
- Máte-li podnikový účet poskytnutý vaší společností nebo jinou organizací, vaše oddělení IT může mít speciální pokyny pro přihlášení k tomuto účtu.

# Připojení k sítím a zařízením

## Wi-Fi

Vysokorychlostní přístup k síti Internet můžete využívat v rámci pokrytí bezdrátového přístupového bodu (AP).

### Připojení k sítím Wi-Fi

- 1 Klepněte na ikonu  >  >  > kartu **Sítě** > **Wi-Fi**.
- 2 Klepnutím na ikonu  zapněte funkci Wi-Fi a spusťte vyhledávání dostupných sítí Wi-Fi.
- 3 K síti se připojíte klepnutím na její název.
  - Pokud je síť zabezpečená a označená ikonou zámku, je nutné zadat její bezpečnostní klíč nebo heslo.
- 4 Na stavovém řádku se zobrazí ikony, které indikují stav Wi-Fi.

### POZNÁMKA

- Pokud opustíte zónu sítě Wi-Fi nebo síť Wi-Fi vypnete, zařízení se může automaticky připojit k internetu přes mobilní datovou síť, což může být zpoplatněno.

### TIP! Získání adresy MAC

Klepněte na ikonu  >  >  > kartu **Sítě** > **Wi-Fi** >  > **Pokročilý Wi-Fi** > **Adresa MAC**.



## Bluetooth

Bluetooth je technologie komunikace na krátkou vzdálenost, která umožňuje bezdrátové připojení k mnoha zařízením Bluetooth, například ke sluchátkům, sady hands-free v automobilu, přenosným zařízením vybaveným rozhraním Bluetooth, k počítačům, tiskárnám a bezdrátovým zařízením.

### POZNÁMKA

- Společnost LG neodpovídá za ztrátu, zadržení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých prostřednictvím funkce připojení Bluetooth.
- Vždy zkontrolujte, zda data sdílíte s důvěryhodnými a řádně zabezpečenými zařízením.
- Jsou-li mezi zařízením překážky, provozní vzdálenost se může zmenšit.
- Některá zařízení, zejména ta, která nebyla testována či schválena společností Bluetooth SIG, nemusí být s vaším zařízením kompatibilní.

### Párování telefonu s dalším zařízením Bluetooth

- 1 Klepněte na ikonu  >  >  > kartu **Sítě** > **Bluetooth**.
- 2 Klepnutím na ikonu  zapnete funkci Bluetooth a začnete vyhledávat dostupná zařízení.
  - Pokud chcete zjistit viditelná zařízení dodatečně, klepněte na položku **HLEDAT**.
- 3 Ze seznamu vyberte zařízení, s nímž chcete telefon spárovat. Úspěšné párování připojí váš telefon k druhému zařízení.

### POZNÁMKA

- Párování dvou zařízení Bluetooth je jednorázový proces. Spárovaná zařízení se přistě rozpoznají a budou si vyměňovat informace.

**TIP!** Informace o režimu párování a hesle (obvykle 0 0 0 0 – čtyři nuly) najdete v dokumentaci k zařízení Bluetooth.





## Odesílání dat přes Bluetooth

- 1 Vyberte soubor nebo položku, například kontakt nebo soubor médií.
- 2 Vyberte možnost odeslání dat prostřednictvím připojení Bluetooth.
- 3 Vyhledejte zařízení se zapnutou funkcí Bluetooth a proveďte spárování.

### POZNÁMKA

- Jelikož specifikace a funkce ostatních kompatibilních zařízení Bluetooth se liší, zobrazení a fungování se může lišit. Některé funkce, jako je například přenos nebo výměna dat, nemusí být k dispozici ve všech zařízeních kompatibilních s funkcí Bluetooth.

## Příjem dat prostřednictvím funkce Bluetooth

- 1 Klepněte na ikonu  >  >  > kartu **Sítě** > **Bluetooth**.
- 2 Klepnutím na ikonu  funkci zapněte.
- 3 Obdržíte požadavek, abyste přijali párování s odesílajícím zařízením. Vyberte možnost **PŘIJMOUT**.

## Wi-Fi Direct

Funkce Wi-Fi Direct poskytuje přímé propojení zařízení s podporou Wi-Fi bez přístupového bodu.

### Zapnutí funkce Wi-Fi Direct

- 1 Klepněte na ikonu  >  >  > kartu **Sítě** > **Wi-Fi**.
- 2 Klepněte na ikonu  > **Pokročilý Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

### POZNÁMKA

- Když přejdete do tohoto menu, vaše zařízení bude viditelné pro ostatní blízká zařízení s funkcí Wi-Fi Direct.

## Přenos dat mezi počítačem a telefonem

Data mezi počítačem a telefonem můžete kopírovat a přesouvat.

### Přenášení dat






- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB dodaného s telefonem.
- 2 Otevřete panel Oznámení, klepněte na aktuální typ připojení a vyberte možnost **Mediační zařízení (MTP)**.
- 3 V počítači se zobrazí okno umožňující přenést požadovaná data.


#### POZNÁMKA

- Aby počítač rozpoznal telefon, musí být v počítači nainstalován ovladač LG Android Platform.
- Ověřte předpoklady nutné pro používání **Mediační zařízení (MTP)**.



Položky	Požadavek
Operační systém	Microsoft Windows XP SP3, Vista nebo vyšší
Verze programu Windows Media Player	Program Windows Media Player 10 nebo vyšší

## Uskutečnění hovoru



- 1 Klepnutím na ikonu  >  otevřete vytáčení.
- 2 Pomocí vytáčení zadejte číslo. Číslici smažete klepnutím na ikonu .
- 3 Po zadání čísla zahájíte hovor klepnutím na možnost .
- 4 Hovor ukončíte klepnutím na možnost .

**TIP!** Chcete-li zadat symbol „+“ při vytáčení mezinárodních hovorů, stiskněte a přidržete klávesu .

## Volání kontaktů

- 1 Klepnutím na ikonu  >  otevřete kontakty.
- 2 Procházejte seznam kontaktů. Můžete také zadat jméno volaného do vyhledávacího pole nebo se pohybovat po liště abecedy na pravé straně obrazovky.
- 3 Na zobrazeném seznamu klepněte na kontakt, kterému chcete volat.





## Příjem a odmítnutí hovoru

- Posunutím ikony  v libovolném směru přijmete příchozí hovor.
- Posunutím ikony  v libovolném směru odmítnete příchozí hovor.

### POZNÁMKA

- Pokud chcete volajícímu odeslat zprávu, klepněte na možnost **Odmítnout zprávou** nebo ji posuňte.

## Uskutečnění druhého hovoru

- 1 Během prvního hovoru klepněte na tlačítko  > **Přidat hovor** a vytočte číslo.
- 2 Klepnutím na ikonu  uskutečněte hovor.
- 3 Oba hovory budou zobrazeny na obrazovce pro volání. První hovor bude uzamčen a přidržen.
- 4 Klepnutím na zobrazené číslo přepnete mezi hovory. Případně můžete klepnutím na ikonu  zahájit konferenční hovor.
- 5 Všechny hovory ukončíte klepnutím na možnost .


### POZNÁMKA

- Každý hovor, který uskutečníte, bude zpoplatněn.

## Zobrazení záznamů hovorů



- 1 Klepněte na ikonu  >  > kartu **Záznamy hovorů**.
- 2 Zobrazí se úplný seznam všech uskutečněných, přijatých a zmeškaných hovorů.

### TIP!

- Klepnutím na libovolnou položku záznamu hovorů můžete zobrazit datum, čas a délku trvání hovoru.
- Klepnutím na tlačítko  > **Smazat vše** smažete všechny zaznamenané položky.

## Nastavení hovorů



Můžete nakonfigurovat nastavení telefonních hovorů, jako je například přesměrování hovorů, i další speciální funkce poskytované operátorem.

- 1 Klepnutím na ikonu  >  otevřete výtáčení.
- 2 Klepněte na ikonu  > **Nastavení hovorů** a nakonfigurujte požadované možnosti.




# Kontakty

Můžete přidat kontakty v telefonu a synchronizovat je s kontakty v účtu Google nebo jiných účtech, které podporují synchronizaci kontaktů.

## Hledání kontaktu

- 1 Klepnutím na ikonu  >  otevřete kontakty.
- 2 Klepněte na klávesu **Vyhledat kontakty** a pomocí klávesnice zadejte jméno kontaktu.



## Přidání nového kontaktu

- 1 Klepněte na ikonu  >  a zadejte číslo nového kontaktu.
- 2 Klepněte na ikonu  > **Přidat do kontaktů** > **Nový kontakt**.
- 3 Chcete-li k novému kontaktu přidat obrázek, klepněte na ikonu obrázku. Zvolte možnost **Pořídít snímek** nebo **Vybrat z galerie**.
- 4 Zadejte požadované údaje o kontaktu.
- 5 Klepněte na možnost **ULOŽIT**.



## Oblíbené kontakty

Často volané kontakty můžete přidat mezi oblíbené.




### Přidání kontaktu do seznamu oblíbených

- 1 Klepnutím na ikonu  >  otevřete kontakty.
- 2 Klepnutím na kontakt zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Klepněte na hvězdičku vpravo nahoře. Hvězdička se zbarví žlutě.

## Odebrání kontaktu ze seznamu oblíbených

- 1 Klepněte na ikonu  >  > kartu **Oblíbené**.
- 2 Stisknutím kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Klepněte na žlutou hvězdičku vpravo nahoře. Hvězdička ztmavne a kontakt bude odebrán z oblíbených.

## Vytvoření skupiny

- 1 Klepněte na ikonu  >  > kartu **Skupiny**.
- 2 Klepněte na ikonu  > **Nová skupina**.
- 3 Zadejte název pro novou skupinu. Nově vytvořeně skupině můžete také přiřadit odlišný vyzváněcí tón.
- 4 Chcete-li do skupiny přidat nové kontakty, klepněte na možnost **Přidat členy** a potvrďte klepnutím na možnost **PŘIDAT**.
- 5 Klepnutím na možnost **ULOŽIT** novou skupinu uložíte.




### POZNÁMKA

- Kontakty přidělené určité skupině se zachovají i po vymazání této skupiny. Zůstanou v seznamu kontaktů.

# Zprávy

Telefon obsahuje možnosti zpráv SMS a MMS v jedné intuitivní a snadno použitelné nabídce.


## Odeslání zprávy

- 1 Klepněte na ikonu  >  > .
- 2 Do pole **Na** zadejte jméno kontaktu nebo číslo kontaktu. Během zadávání jména kontaktu se budou zobrazovat nalezené kontakty. Můžete klepnout na navrhovaného příjemce i přidat více kontaktů.

### POZNÁMKA

- Každá odeslaná zpráva může být zpoplatněna. Poradte se s poskytovatelem služby.

- 3 Klepněte na textové pole a začněte psát zprávu.
- 4 Klepnutím na ikonu  otevřete menu Možnosti. Vyberte z dostupných možností.

**TIP!** Můžete klepnout na ikonu  a připojit ke zprávě soubor, který chcete ve zprávě sdílet.

- 5 Klepnutím na **Odesl...** odešlete zprávu.

### TIP!

- Omezení na 160 znaků se může v různých zemích lišit v závislosti na tom, jak je zpráva SMS kódována, a na použitém jazyce.
- Pokud do zprávy SMS přidáte obrázek, video nebo zvukový soubor, automaticky se převede na zprávu MMS a ta bude příslušným způsobem zpoplatněna.

## POZNÁMKA

- Pokud vám během hovoru přijde textová zpráva, budete upozorněni zvukovým signálem.

## Zobrazení konverzace

Zprávy psané jiné osobě se zobrazují v chronologickém pořadí, abyste mohli konverzace přehledně zobrazit a prohledat.

## Změna nastavení zpráv

Nastavení zpráv v telefonu jsou předem definována tak, abyste mohli okamžitě odesílat zprávy. Nastavení můžete změnit podle vašich potřeb.

- Klepněte na ikonu  >  >  > **Nastavení**.

Pomocí aplikace E-mail můžete číst e-maily od jiných poskytovatelů služeb než Google Mail. Aplikace E-mail podporuje následující typy účtů: POP3, IMAP a Microsoft Exchange (pro uživatele Enterprise).

## Správa e-mailových účtů

### Otevření aplikace E-mail

Při prvním otevření aplikace E-mail se otevře průvodce nastavením, který vám pomůže přidat e-mailový účet.

- Klepněte na ikonu  >  > .

### Přidání dalšího e-mailového účtu:

- Klepněte na ikonu  >  >  >  > **Nastavení** > .

### Změna obecných nastavení e-mailu:

- Klepněte na ikonu  >  >  >  > **Nastavení** > **Obecná nastavení**.

### Smazání e-mailového účtu:







- Klepněte na ikonu  >  >  >  > **Nastavení** >  > **Odebrat účet** > vyberte účet, který chcete smazat > **ODEBRAT** > **ANO**.

## Práce se složkami účtů

- Klepněte na ikonu  >  >  >  > **Zobrazit všechny složky**.

U každého účtu existuje složka Přijaté, K odeslání, Odeslané a Koncepty. Podle toho, které funkce podporuje váš poskytovatel účtu, můžete mít k dispozici další složky.

## Napsání a odeslání e-mailu

- 1 Klepnutím na ikonu  >  >  >  vytvoříte nový e-mail.
- 2 Zadejte adresu zamýšleného příjemce zprávy. Při zadávání textu se budou nabízet odpovídající adresy ze seznamu kontaktů. Jednotlivé adresy oddělujte středníkem.
- 3 Pokud chcete přidat kopii nebo skrytou kopii pro jiné kontakty nebo adresáty e-mailu, klepněte na pole **Cc/Bcc**.
- 4 Klepněte na textové pole a zadejte zprávu.
- 5 Chcete-li ke zprávě připojit soubor, klepněte na ikonu .
- 6 Klepnutím na ikonu  zprávu odešlete.

## Možnosti fotoaparátu v hledáčku

Fotoaparát nebo videokameru můžete používat k pořizování a sdílení obrázků a videí.

- Klepněte na ikonu  >  >  >  > .










- 1 Skrytí/zobrazení možností** – klepnutím můžete skrýt a zobrazit možnosti fotoaparátu v hledáčku. Vyberte z nabídky **Autom.**, **Základní** nebo **Manuál.**
- 2 Blesk** – umožňuje nastavit blesk fotoaparátu.
- 3 Přepnout fotoaparát** – umožňuje přepnout mezi zadním a předním objektivem fotoaparátu.
- 4 Režim snímání** – výběr režimu snímání fotoaparátu.
- 5 Nastavení** – klepnutím na tuto ikonu otevřete menu nastavení fotoaparátu.
- 6 Galerie** – klepnutím zobrazíte poslední pořízené video nebo fotografii.
- 7 Nahrát** – klepnutím zahájíte nahrávání.
- 8 Zachytit** – klepnutím pořídíte snímek.
- 9 Tlačítko Zpět** – klepnutím ukončíte aplikaci fotoaparátu.

## POZNÁMKA

- Ochranný kryt objektivu je nutné před pořizováním snímků očistit hadříkem z mikrovlákna. Kryt objektivu znečištěný otisky prstů může způsobit rozmazání snímků s efektem „svatozáře“.




## Použití pokročilých nastavení

Klepnutím na ikonu  v hledáčku fotoaparátu zobrazíte pokročilé možnosti. Klepnutím na jednotlivé ikony upravíte následující možnosti fotoaparátu.

	Kombinuje fotografie pořízené při několika expozicích do jedné optimální fotografie a umožňuje tak získat lepší snímek v situacích s nepříznivým světlem.
	Nastavte velikost fotografií a videa.
	Umožňuje pořizovat snímky pomocí hlasových příkazů. Když je tato funkce zapnutá, pořídíte fotografii tak, že řeknete <b>Cheese</b> („Číz“), <b>Smile</b> („Smile“), <b>LG</b> („El dží“) apod.
	Nastavte časovač fotoaparátu. Jedná se o ideální řešení, pokud chcete být také zahrnuti ve fotografii nebo videu.
	Zobrazí mřížku, která vám pomůže lépe zkomponovat snímek nebo video.
	Nastavte umístění úložiště pro obrázky a videa. Můžete zvolit možnost <b>IN</b> (interní paměť) nebo <b>SD</b> (paměťová karta). Toto menu se zobrazí pouze při vložení karty SD.
	Poskytuje nápovědu k používání jednotlivých funkcí. Tato ikona vám poskytne průvodce nápovědou.

## Používání nastavení režimu


Klepnutím na ikonu **Režim** v hledáčku fotoaparátu zobrazíte možnosti režimu. Klepnutím na jednotlivé ikony můžete použít následující nastavení režimu.





	Umožňuje pořizovat panoramatické snímky.
	Funkce Duální umožňuje pořizovat snímky nebo nahrávat video současně předním i zadním fotoaparátem.
	Nahrávání videa pro zpomalené přehrávání.




## Ruční režim u hledáčku

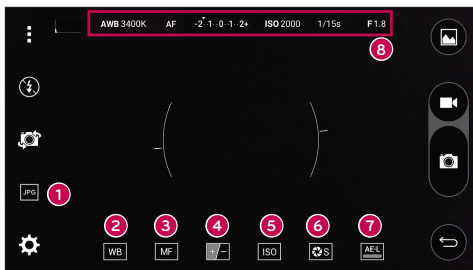Každé jednotlivé nastavení můžete ovládat ručně.

- Klepněte na ikonu .





- 1  – Klepnutím přepínáte formát souboru (možnosti JPG a JPG+DNG).
- 2  – Klepnutím upravujete kvalitu barev v různých podmínkách osvětlení.
- 3  – Klepnutím aktivujete funkci ručního ostření.
- 4  – Klepnutím upravujete jas.

-  – Klepnutím upravujete hodnotu ISO.
-  – Klepnutím upravujete rychlost závěrky.
-  – Klepnutím aktivujete zámek automatické expozice.
- Zobrazení informací o ručních nastavení.

## Používání pokročilých nastavení pro ruční režim

Klepnutím na ikonu  v hledáčku fotoaparátu zobrazíte pokročilé možnosti. Klepnutím na jednotlivé ikony upravíte následující možnosti fotoaparátu.




	Klepnutím zobrazíte ukazatel sklonu nebo mřížku, která vám pomůže se zarovnáním snímku.
	Klepnutím zobrazíte histogram.




## Pořízení fotografie

- Klepněte na ikonu  >  > .
- Zarámujte předmět na displeji.
- Čtverec kolem předmětu znamená, že fotoaparát zaostřil.
- Klepnutím na ikonu  pořídíte fotografii. Obrázek se automaticky uloží do Galerie.

## Po pořízení fotografie

Poslední pořízený snímek zobrazíte klepnutím na miniaturu snímku na obrazovce.

	Klepnutím na ikonu můžete upravit fotografii.
	Klepnutím ihned pořídíte další fotografii.
	Klepnutím otevřete dostupné možnosti sdílení.

	Klepnutím fotografii smažete.
	Klepnutím získáte přístup k dalším možnostem.
	Klepnutím na tuto ikonu přidáte fotografii k oblíbeným.

## Automatické zaostření Multi Point

Při pořizování fotografie pracuje funkce Automatické zaostření Multi-point (Multi-point AF) automaticky a umožní vám vidět jasnější obraz.

## Série snímků

Umožňuje pořádit několik snímků rychle za sebou. Stiskněte a přidržte ikonu .





## 8násobný zoom

Při používání objektivu zadního fotoaparátu můžete používat zoom až 8x.


### POZNÁMKA




- Držte aparát nehybně. Tato funkce nefunguje v kombinaci s některými jinými funkcemi. Při fotografování rychle se pohybujících předmětů se předměty mohou překrývat.

## Záznam videa

- 1 Klepněte na ikonu  >  > .
- 2 Zarámujte předmět na displeji.
- 3 Klepnutím na ikonu  spustíte nahrávání videa.
- 4 Délka nahrávání se zobrazuje v horní části obrazovky.






### POZNÁMKA

- Klepnutím na ikonu  můžete fotografovat během nahrávání videa.

- 5 Klepnutím na  nahrávání videa pozastavíte. Nahrávání můžete znovu obnovit klepnutím na ikonu .
- NEBO –
- Klepnutím na  zastavíte nahrávání. Video se automaticky uloží do Galerie.

## Po nahrání videa

Poslední pořizené video zobrazíte klepnutím na miniaturu videa na obrazovce.

	Klepnutí na tuto ikonu vám umožní ihned pořídit další video.
	Klepnutím otevřete dostupné možnosti sdílení (například Zpráva nebo Bluetooth).
	Klepnutím video vymažete.
	Klepnutím získáte přístup k dalším možnostem.
	Stisknutím přidáte video do seznamu oblíbených.

## Live Zoom

Funkce Live Zoom umožňuje přiblížit či oddálit část právě přehrávaného videa, takže se požadovaná část zobrazí větší nebo menší.

Při sledování videa můžete obraz přiblížit či oddálit sevřením nebo roztažením palce a ukazováku.




## POZNÁMKA

- Nevytvářejte příliš silný tlak, dotyková obrazovka je dostatečně citlivá i na jemný, avšak důrazný dotyk.

## Duální přehrávání




Na jiné obrazovce lze aktivovat duální přehrávání (při kabelovém nebo bezdrátovém připojení ke dvěma displejům).

## POZNÁMKA

- Propojte dvě zařízení pomocí kabelu (Slimport-HDMI) nebo bezdrátově (Miracast). Zařízením s možností připojení může být televizor nebo monitor s podporou kabelu HDMI nebo funkce Miracast. Při duálním přehrávání jsou podporovány aplikace Galerie a Video. Když jsou dva displeje v různém stavu (tj. na monitoru se přehrává video a aplikace videa v telefonu má prázdnou obrazovku), klepněte jednou na ikonu . Spustí se duální přehrávání. Ne všechna videa jsou funkcí duálního přehrávání podporována. Duální přehrávání funguje při rozlišení displeje 1280x720 nebo vyšším.

## Galerie

V aplikaci Galerie jsou obrázky a videa z vašeho úložiště včetně těch, které jste pořídili prostřednictvím aplikace Fotoaparát i těch, které jste stáhli z webu nebo jiných umístění.

- 1 Chcete-li zobrazit fotografie uložené v úložišti, klepněte na ikonu  >  > .
- 2 Klepnutím na album jej otevřete a zobrazíte jeho obsah. (Obrázky a videa v albu se zobrazují v chronologickém pořadí.)
- 3 Obrázek v albu zobrazíte klepnutím na tento obrázek.

## POZNÁMKA

- V závislosti na nainstalovaném softwaru budou podporovány pouze některé formáty.
- Některé soubory se kvůli kódování nepřehrají.

## Prohlížení obrázků

V Galerii se zobrazují fotografie ve složkách. Pokud v aplikaci (jako je například E-mail) uložíte obrázek, vytvoří se pro uložení tohoto obrázku automaticky složka stahování. Stejně tak i pořízení snímku obrazovky automaticky vytvoří složku Snímky obrazovky. Obrázky se zobrazují podle data vytvoření. Výběrem obrázku jej zobrazíte na celou obrazovku. Chcete-li zobrazit předchozí nebo následující obrázek, procházejte seznam doleva nebo doprava.





## Zobrazení časové osy

Galerie snímky automaticky setřídí chronologicky a pro větší přehlednost jich zobrazí větší množství najednou.

- 1 Klepněte na ikonu  >  > .
- 2 Klepněte na ikonu  > **Časová linie.**
- 3 Vyberte z možností **Rok**, **Měsíc** a **Den**.

## Zobrazení vzpomínek

Galerie snímky automaticky setřídí do alb vzpomínek podle místa pořízení a časového údaje u fotografie.

- 1 Klepněte na ikonu  >  > .
- 2 Klepněte na ikonu  > **Vzpomínky.**
- 3 Vyberte album vzpomínek.

### POZNÁMKA

- Tato funkce využívá údaje o poloze. Abyste ji mohli využívat, musíte u snímků a videí ukládat údaje o poloze.


## Přiblížení a oddálení

Pro přiblížení obrázku využijte jeden z následujících postupů:

- Obrázek přiblížíte dvojitým klepnutím kdekoli na obrazovce.
- Přiblížení dosáhnete také roztážením dvou prstů od sebe na kterémkoli místě fotografie. Chcete-li obrázek oddálit, sevřete prsty k sobě, nebo dvakrát klepněte.

## Možnosti videa

- 1 Klepněte na ikonu ○ > ☰ > 🖼️.
- 2 Vyberte video, které chcete sledovat.

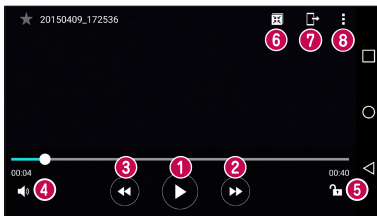

1		Stisknutím pozastavíte/obnovíte přehrávání videa.
2		Stisknutím a podržením budete rychle postupovat vpřed po 3sekundových skocích. Klepnutím se rychle posunete o 10 sekund dopředu.
3		Stisknutím a podržením se budete vracet po 3sekundových skocích. Klepnutím se rychle posunete o 10 sekund dozadu.
4		Klepnutím můžete ovládat hlasitost videa.
5		Klepnutím uzamknete nebo odemknete obrazovku.
6		Klepnutím spustíte funkce QSlide pro aplikaci Video.
7		Klepnutím na tuto ikonu můžete svou fotografii sdílet prostřednictvím funkce SmartShare.
8		Klepnutím získáte přístup k dalším možnostem.

## POZNÁMKA



- Při přehrávání videa můžete posunutím pravé strany obrazovky nahoru či dolů upravit zvuk.
- Při přehrávání videa můžete posunutím levé strany obrazovky nahoru či dolů upravit jas.
- Při přehrávání videa můžete přetáčet dopředu nebo zpět posunutím prstem zleva doprava (nebo naopak).

## Úpravy fotografií

Při prohlížení fotografie klepněte na ikonu .

## Smazání fotografií/videí

Použijte jeden z následujících postupů:

- Když jste ve složce, klepněte na ikonu , vyberte fotografie a videa a poté klepněte na možnost **SMAZAT**.
- Při prohlížení fotografie klepněte na ikonu .

## Nastavení tapety

Při prohlížení fotografie klepněte na tlačítko  > **Nastavit obrázek jako** a nastavte obrázek jako tapetu nebo jej přiřadte ke kontaktu.




## POZNÁMKA


- V závislosti na nainstalovaném softwaru budou podporovány pouze některé formáty.
- Pokud velikost souboru přesahuje dostupnou paměť, může při otevření souborů dojít k chybě.




## Hudba





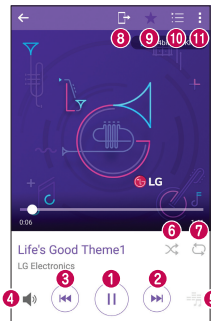




Telefon je vybaven hudebním přehrávačem, který umožňuje přehrávat všechny vaše oblíbené skladby.

### Přehrání skladby

- 1 Klepněte na ikonu  >  > .
- 2 Klepněte na kartu **Skladby**.
- 3 Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.
- 4 K dispozici jsou následující volby.



1		Klepnutím na tuto ikonu pozastavíte přehrávání.
		Klepnutím na tuto ikonu obnovíte přehrávání.
2		Klepnutím na tuto ikonu přejdete na další skladbu alba, seznamu skladeb nebo na náhodné přehrávání. Klepnutím na tuto ikonu a jejím přidržením rychle posunete skladbu vpřed.

3		Klepnutím na tuto ikonu znovu spustíte aktuální skladbu nebo přeskočíte na předchozí skladbu v albu, seznamu skladeb nebo náhodném přehrávání. Stisknutím a podržením této ikony klip přetočíte.
4		Klepnutím můžete ovládat hlasitost.
5		Klepnutím na tuto ikonu nastavíte zvukové efekty.
6		Klepnutím na tuto ikonu přehrajete aktuální seznam skladeb v režimu náhodného přehrávání (skladby jsou přehrávány v náhodném pořadí).
7		Klepnutím můžete přepínat mezi opakováním všech skladeb, opakováním aktuální skladby a vypnutým opakováním.
8		Klepnutím můžete svou hudbu sdílet prostřednictvím funkce SmartShare.
9		Klepnutím přidáte skladbu k oblíbeným.
10		Klepnutím na tuto ikonu otevřete aktuální seznam skladeb.
11		Klepnutím získáte přístup k dalším možnostem.

### POZNÁMKA

- V závislosti na nainstalovaném softwaru budou podporovány pouze některé formáty.
- Pokud velikost souboru přesahuje dostupnou paměť, může při otevření souborů dojít k chybě.
- Autorská práva k hudebním souborům mohou být chráněna mezinárodními smlouvami a národními autorskými zákony. Z tohoto důvodu je možné, že bude nutné získat oprávnění nebo licenci, aby bylo možné hudbu reprodukovat nebo kopírovat. V některých zemích zakazují národní zákony kopírování materiálů chráněných autorským zákonem pro vlastní potřebu. Před stažením nebo kopírováním souboru se seznamte se zákony dané země, které by se na používání takového materiálu mohly vztahovat.

## Hodiny

Aplikace Hodiny umožňuje použít funkce Budík, Časovač, Světový čas a Stopky. Funkce jsou přístupné klepnutím na karty na horní straně obrazovky nebo vodorovným posunutím prstu přes obrazovku.

- Klepněte na ikonu  >  > .

## Budík

Na kartě Budík můžete nastavit různé budíky.

- 1 Klepněte na ikonu  >  >  > kartu **Budík**.
- 2 Klepnutím na ikonu  přidáte nový budík.
- 3 Upravte nastavení podle potřeby a klepněte na možnost **ULOŽIT**.

### POZNÁMKA

- Můžete také klepnout na jeden z nastavených budíků a upravit ho.

## Časovač


Na kartě Časovač můžete nastavit funkci, která vás upozorní zvukovým signálem po uplynutí nastaveného časového intervalu.

- 1 Klepněte na ikonu  >  >  > kartu **Časovač**.
- 2 Na časovači nastavte požadovaný čas.
- 3 Klepnutím na tlačítko **Spustit** spusťte časovač.
- 4 Klepnutím na tlačítko **Zastavit** ukončete časovač.

## Světový čas




Na kartě Světový čas můžete snadno zjistit, jaký je aktuální čas v jiných městech na světě.

1 Klepněte na ikonu  >  >  > kartu **Světový čas**.

2 Klepněte na ikonu  a vyberte město.

## Stopky

Na kartě Stopky můžete používat telefon jako stopky.

1 Klepněte na ikonu  >  >  > kartu **Stopky**.

2 Klepnutím na možnost **Spustit** stopky spustíte.

- Klepnutím na možnost **Kolo** zaznamenáváte čas jednotlivého kola.

3 Klepnutím na možnost **Zastavit** stopky zastavíte.

## Kalkulačka


Aplikace Kalkulačka umožňuje provádět matematické výpočty na standardní a vědecké kalkulačce.

1 Klepněte na ikonu  >  > .

2 Klepnutím na číselná tlačítka zadáte čísla.

3 U jednoduchých výpočtů klepněte na funkci, kterou chcete provést (+, -, x nebo ÷), a následně znak =.

### POZNÁMKA

- Chcete-li provádět složitější výpočty, klepněte na ikonu .

## Kalendář

V aplikaci Kalendář můžete sledovat a plánovat události.


1 Klepněte na ikonu  >  > .

2 Klepněte na datum, k němuž chcete přidat událost. Poté klepněte na ikonu .


## Záznam hlasu

Aplikace Záznam hlasu nahrává zvukové soubory, které můžete použít mnoha způsoby.

### Nahrávání zvuku nebo hlasu


- 1 Klepněte na ikonu  >  > .
- 2 Klepnutím na ikonu  zahájíte nahrávání.
- 3 Klepnutím na ikonu  ukončíte nahrávání.
- 4 Klepnutím na ikonu  si můžete poslechnout záznam.

#### POZNÁMKA

- Klepnutím na ikonu  získáte přístup k záznamům. Uložené záznamy si můžete poslechnout.

## Hlasové vyhledávání

Tato aplikace umožňuje hlasové vyhledávání na webových stránkách.




- 1 Klepněte na ikonu  >  > složka **Google** > .
- 2 Jakmile se na obrazovce objeví zpráva **Poslouchám...**, řekněte klíčové slovo nebo frázi. Vyberte jedno z navrhovaných klíčových slov, která se objeví.

#### POZNÁMKA

- Tato funkce nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.

## Stahování

Tato aplikace vám poskytne přehled o tom, jaké soubory byly staženy prostřednictvím aplikací.

- Klepněte na ikonu  >  > .

## POZNÁMKA

- Tato funkce nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.

## FM rádio

Telefon je vybaven integrovaným rádiem FM, takže si můžete naladit své oblíbené stanice a poslouchat je na cestách.

- Klepněte na ikonu  >  > .




**TIP!** Sluchátka se používají jako anténa, proto je musíte připojit.

## POZNÁMKA

- Tato funkce nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.

## LG Health

Funkce LG Health vám pomůže pečovat o své zdraví a udržovat si dobré cvičební návyky. Nabízí možnost vedení záznamů a porovnávání výsledků s dalšími uživateli.

- 1 Klepněte na ikonu  >  > .
- 2 Přečtěte si Smluvní podmínky a potvrďte svůj souhlas.
- 3 Na stránce Profilu a cílů zadejte údaje pro svůj profil a klepněte na tlačítko **ULOŽIT**.
- 4 Vyberte si z nabízených možností sledování aktivity.

## POZNÁMKA

- Jedná se o doplňkovou uživatelskou funkci. Použijte ji pouze jako referenci.

# Webový prohlížeč

## Internet

Internet vám zprostředkuje rychlý a pestrý svět her, hudby, zpráv, sportu, zábavy a spousty dalšího přímo ve vašem mobilním telefonu.






### POZNÁMKA

• Při připojení k těmto službám a stahování obsahu jsou účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od zprostředkovatele síťových služeb.

• Klepněte na ikonu  >  > .

## Používání panelu nástrojů Web

Panel nástrojů prohlížeče najdete, když se posunete k hornímu okraji webové stránky.

	Klepnutím se přesunete o jednu stránku zpět.
	Klepnutím se přesunete o jednu stránku vpřed.
	Klepnutím přejdete na domovskou stránku.
	Klepnutím otevřete nové okno.
	Klepnutím získáte přístup k záložkám.

## Prohlížení webových stránek


Klepněte na adresní řádek, zadejte webovou adresu a na klávesnici klepněte na možnost **Jít**.

## Otevření stránky

Chcete-li přejít na novou stránku, klepněte na ikonu  > .

Chcete-li přejít na jinou webovou stránku, klepněte na ikonu , procházením nahoru či dolů vyhledejte příslušnou stránku a klepnutím ji otevřete.


## Vyhledávání na internetu pomocí hlasu


Klepněte na adresní řádek a potom na . Až budete vyzváni, vyslovte klíčové slovo a ze zobrazených slov vyberte to správné.

### POZNÁMKA


- Tato funkce nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.

## Záložky

Chcete-li přidat aktuální stránku do záložek, klepněte na ikonu  > **Přidat záložku** > **ULOŽIT**.

Chcete-li otevřít webovou stránku pomocí záložky, klepněte na ikonu  a vyberte požadovanou záložku.

## Historie

Chcete-li otevřít seznam nedávno zobrazených webových stránek, klepněte na kartu  > **Historie**. Chcete-li vymazat celou historii, klepněte na  > **ANO**.

## Chrome

Aplikace Chrome umožňuje vyhledávání informací a prohlížení webových stránek.

- Klepněte na ikonu  >  > .

### POZNÁMKA

- Tato aplikace nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.

## Prohlížení webových stránek

Klepněte na adresní řádek a zadejte webovou adresu nebo kritéria vyhledávání.

## Otevření stránky




Chcete-li otevřít novou stránku, klepněte na ikonu  > **Nová karta**.

Chcete-li přejít na jinou webovou stránku, klepněte na možnost  a klepnutím stránku vyberte.

# Nastavení

Aplikace Nastavení obsahuje nástroje pro přizpůsobení a konfiguraci telefonu. V této části jsou popsána všechna nastavení aplikace Nastavení.

## Otevření aplikace Nastavení

- Klepněte na ikonu  > stiskněte a přidržte ikonu  > **Systémová nastavení**.  
– NEBO –
- Klepněte na ikonu  >  > .

## Sítě

### < BEZDRÁTOVÉ SÍŤE >

#### Wi-Fi

Slouží k zapnutí funkce Wi-Fi pro připojení k dostupným sítím Wi-Fi.

#### Bluetooth

Vypnutí nebo zapnutí funkce bezdrátového připojení Bluetooth pro použití funkce Bluetooth.

#### Mobilní data

Zobrazí využití dat a využití dat mobilní datové sítě.

#### Nastavení hovorů

V tomto menu můžete nakonfigurovat různá nastavení hovorů.

- **Hlasová schránka** – umožňuje vybrat službu hlasové schránky vašeho operátora.
- **Povolená telefonní čísla** – můžete sestavit a spravovat seznam čísel, která lze vytočit z telefonu. Budete potřebovat kód PIN2, který vám poskytl operátor. Když funkci zapnete, z telefonu bude možné volat pouze na čísla ze seznamu pevné volby.
- **Popup přichozího hovoru** – pokud používáte aplikaci, zobrazí při přichozím hovoru překryvné okno.
- **Odmítnutí hovoru** – umožňuje nastavit funkci odmítnutí hovoru.

- **Odmítnout pomocí zprávy** – pokud chcete odmítnout hovor, můžete pomocí této funkce odeslat rychlou zprávu. Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete odmítnout hovor během schůzky.
- **Přesměrování hovorů** – umožňuje nastavit, kdy se mají hovory přesměrovat.
- **Automatická odpověď** – nastavte dobu, po jejímž uplynutí automaticky přijme připojené handsfree zařízení příchozí hovor.
- **Vibrace při spojení** – jakmile volaná osoba přijme váš hovor, telefon začne vibrovat.
- **Potlačení šumu** – potlačení hluku na pozadí v zařízení během hovoru.
- **Srozumitelnost hlasu** – vylepšuje kvalitu hlasu v hlučném prostředí, abyste slyšeli jasněji.
- **Uložit neznámá čísla** – umožňuje po hovoru přidat neznámá čísla ke kontaktům.
- **Tlačítko Napájení pro ukončení volání** – umožní použít tlačítko Napájení k ukončení hovoru.
- **Přijmout příchozí hovor** – zaškrtnutím umožníte automatické přijetí příchozího hovoru přiložením zařízení k uchu.
- **Čekající příchozí hovor** – zaškrtnutím povolíte ztlumení příchozích hovorů překlopením zařízení.
- **Blokování hovoru** – zablokuje příchozí, odchozí nebo mezinárodní hovory.
- **Trvání hovoru** – umožňuje zobrazit dobu trvání různých typů hovorů.
- **Další nastavení** – umožňuje změnit následující nastavení.

## < PŘIPOJENÍ >

### Sdílet & Připojit

- **NFC** – tento mobilní telefon podporuje technologii NFC. Technologie bezdrátového připojení NFC (Near Field Communication) umožňuje obousměrnou komunikaci mezi elektronickými zařízeními. Pracuje ze vzdálenosti několika centimetrů. Můžete jednoduše sdílet svůj obsah se značkou NFC nebo jiným zařízením s podporou technologie NFC tak, že na něj klepnete svým zařízením. Pokud svým zařízením klepnete na značku NFC, zobrazí se v zařízení obsah značky.

- **Android Beam** – když je tato funkce zapnutá, můžete přenést obsah aplikace do jiného zařízení s podporou technologie NFC tak, že obě zařízení přiblížíte k sobě. Jednoduše zařízení přiložte k sobě (obvykle zadními stranami) a poté klepněte na obrazovku svého zařízení. Aplikace určí, co bude přeneseno.
- **SmartShare Beam** – umožňuje přijímat multimediální obsah do telefonů nebo tabletů LG.
- **Mediální server** – slouží ke sdílení mediálního obsahu s blízkými zařízeními s technologií DLNA.
- **Miracast** – umožňuje bezdrátově zrcadlit obrazovku a zvuk tabletu na hardwarový klíč Miracast nebo na televizor.
- **MirrorLink** – umožňuje sdílet obrazovku a zvuk telefonu s automobilem.
- **LG AirDrive** – umožňuje připojit telefon k počítači a přes počítač jej ovládat. Před použitím nastavte na počítači aplikaci LG Bridge z webové stránky společnosti LG Electronics. Když se přihlásíte ke stejnému účtu LG na telefonu a počítači, můžete použít funkci LG AirDrive.
- **Tisk** – umožňuje vytisknout obsah určitých obrazovek (jako například webové stránky zobrazené v prohlížeči Chrome) na tiskárně připojené ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení Android.

## Tethering

- **Tethering pomocí USB** – umožňuje sdílet připojení k internetu s počítačem přes kabel USB.
- **Wi-Fi hotspot** – umožňuje vytvořit hotspot a sdílet připojení telefonu.
- **Tethering přes Bluetooth** – umožňuje připojení k jiným zařízením přes Bluetooth.
- **Nápověda** – zobrazení informací nápovědy o tetheringu přes USB, Wi-Fi hotspotu a tetheringu přes Bluetooth.

## Více

- **Režim V letadle** – v režimu V letadle (letový režim) můžete využívat většinu funkcí telefonu (jako jsou hry nebo poslech hudby), když jste v oblasti, kde je zakázáno telefonovat a používat mobilní data. Telefon nastavený do režimu V letadle nemá přístup k telefonním hovorům ani k mobilním datům.
- **Mobilní sítě** – v tomto menu můžete nakonfigurovat nastavení mobilních sítí.

- **VPN** – z telefonu můžete přidat, nastavit a spravovat virtuální soukromé síť (VPN), které umožňují připojení a přístup ke zdrojům v zabezpečené místní síti, jako je například podniková síť.

## Zvuk a Oznámení

### < ZÁKLADNÍ >

#### Zvukové profily


Umožňuje nastavit zvukový profil telefonu.

### < ZVUK >

#### Hlasitost

Nastavení hlasitosti telefonu podle vašich potřeb a prostředí.

#### Vyzvánění

Umožňuje nastavit vyzváněcí tóny pro volání. Můžete také přidat vyzvánění klepnutím na ikonu  v pravém horním rohu obrazovky.

#### Vyzvánění kontaktu

Můžete si nastavit vyzváněcí tón podle čísla přichozího hovoru.

### < VIBRACE >

#### Intenzita vibrací

Umožňuje nastavit sílu vibrací pro hovory, oznámení a odezvu při doteku.

#### Zvuk s vibrací

Po zaškrtnutí bude telefon při přichozím hovoru kromě vyzváněcího tónu také vibrovat.

#### Typ vibrace

Umožňuje výběr typu vibrace.

### < OZNÁMENÍ >

#### Nerušit

Umožňuje nastavení rozvrhu, kdy nechcete být rušeni oznámeními. Můžete nastavit, aby určité funkce přerušily vaši práci v případě nastavení Pouze důležité.

## Uzamčená obrazovka

Umožňuje nastavit, zda chcete zobrazovat upozornění na zamčené obrazovce.

### Aplikace


Umožňuje zakázat aplikacím zobrazovat oznámení nebo jim povolit zobrazovat oznámení pouze při nastavení možnosti Nerušit na Pouze důležité.

### LED oznámení

Poklepáním na přepínač jej zapnete nebo vypnete. Možnost zapnuto aktivuje světlo LED pro zvolená oznámení, v barvě, kterou si pro každé z nich zvolíte.

## < UPŘESNIT NASTAVENÍ >

### Více

- **Zvuky upozornění** – umožňuje nastavit zvuk upozornění. Zvuk upozornění také můžete přidat poklepáním na ikonu  v pravém horním rohu obrazovky.
- **Vibrovat při poklepání** – po zaškrtnutí bude telefon vibrovat při klepnutí na domovská tlačítka a během dalších interakcí s uživatelským prostředím.
- **Zvukové efekty** – klepnutím nastavíte tóny klávesnice, zvuky klepnutí a zvuk uzamčení obrazovky.
- **Hlasová oznámení zpráv/hovorů** – klepnutím na přepínač **Hlasová oznámení zpráv/hovorů** funkci zapnete nebo vypnete. Je-li funkce zapnutá, zařízení automaticky oznamuje události, jako jsou příchozí hovory nebo zprávy.

## Displej

### < PLOCHA & ZÁMEK >

#### Domovská obrazovka

- **Vyberte domov** – nastaví možnost **Plocha** nebo **EasyHome** jako výchozí plochu.
- **Smart Bulletin** – klepnutím na přepínač Smart bulletin jej zapnete nebo vypnete. Aktivace této funkce přidá další domovskou obrazovku s přizpůsobenými informacemi.
- **Téma** – slouží k nastavení tématu obrazovky vašeho zařízení. Nové motivy si můžete stáhnout ze služby **LG SmartWorld**.

- **Tapeta** – slouží k nastavení tapety použité na domovské obrazovce.
- **Efekt obrazovky** – umožňuje zvolit typ efektu při posunutí z jedné domovské obrazovky na další.
- **Povolit smyčkování Domovské obrazovky** – při posouvání domovské obrazovky zobrazí po poslední obrazovce první obrazovku.
- **Nápověda** – zobrazení informací nápovědy pro domovskou obrazovku.

## Uzamknout obrazovku

- **Vyberte zámek obrazovky** – umožní nastavení typu zámku obrazovky pro zabezpečení telefonu. Otevře několik obrazovek, které vás provedou nakreslením bezpečnostního gesta odemčení obrazovky.  
Jestliže jste povolili typ uzamknutí pomocí gesta, zobrazí se při zapnutí telefonu nebo aktivaci obrazovky výzva k načrtnutí gesta, kterým odemknete obrazovku.
- **Smart Lock** – nastaví, že telefon zůstane odemčený, když je připojen k důvěryhodnému zařízení, když je na důvěryhodném místě, když rozpozná vaši tvář či hlas nebo při detekci nošení na těle.
- **Efekt obrazovky** – nastavení možností efektu obrazovky.

## POZNÁMKA

• Toto nastavení může být pojmenováno jako Efekt vzoru, jestliže je zámek obrazovky nastaven na možnost Gesto.

- **Tapeta** – nastavení tapety pro uzamčenou obrazovku.
- **Zkratky** – umožňuje vybrat zkratky dostupné na uzamčené obrazovce.
- **Animace počasí** – když je tato možnost zaškrtnutá, zobrazí se na uzamčené obrazovce předpověď počasí pro aktuální polohu.
- **Kontaktní informace pro případ ztráty telefonu** – na uzamčené obrazovce se zobrazí informace o vlastníkovi telefonu pro případného nálezcce při ztrátě telefonu.
- **Časovač zámku** – slouží k nastavení doby před automatickým zamčením obrazovky po vypršení prodlevy obrazovky.
- **Vypínací tlačítko okamžitě uzamyká** – zaškrtněte, pokud chcete okamžitě zamknout obrazovku po stisknutí tlačítka Napájení/Zámek. Toto nastavení má přednost před nastavením funkce Časovač bezpečnostního uzamčení.

## Domovská dotyková tlačítka

Nastavení domovských dotykových tlačítek zobrazených na všech obrazovkách dole. Nastavte, která tlačítka se mají zobrazovat, jejich pozici na liště a vzhled.

### < PÍSMO >

#### Typ písma

Vyberte požadovaný typ písma.

#### Velikost písma

Vyberte požadovanou velikost písma.

### < ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ >

#### Jas

Posuvníkem upravíte jas obrazovky.

#### Automatické otočení obrazovky

Slouží k zapnutí automatické změny orientace při otáčení telefonu.

#### Interval vypnutí obrazovky

Nastavení doby, po které se obrazovka automaticky vypne.

### < UPŘESNIT NASTAVENÍ >

#### Více

- **Spořič obrazovky** – slouží k výběru spořiče obrazovky, pokud je telefon v režimu spánku v dokovací stanici nebo při nabíjení.
- **Kalibrace pohybového snímače** – umožňuje zlepšit přesnost náklonu a rychlost snímače.

## Obecné

### < OSOBNÍ >

#### Jazyk a klávesnice

Zvolte jazyk pro text v telefonu a pro konfiguraci klávesnice na obrazovce, včetně slov, která jste přidali do slovníku.

- **Jazyk** – vyberte jazyk používaný v telefonu.

- **Aktuální klávesnice** – umožňuje vybrat výchozí typ klávesnice.
- **Klávesnice LG** – nastavení klávesnice LG můžete změnit po klepnutí na ikonu Nastavení.
- **Hlasové zadávání Google** – označením této možnosti vyberete k zadávání dat Hlasové zadávání Google. Klepnutím na ikonu Nastavení změňte nastavení hlasového zadávání Google.
- **Výstup text na řeč** – klepnutím nastavte preferovaný modul nebo obecná nastavení pro výstup textu převedeného na řeč.
- **Rychlost ukazovátka** – upravte rychlost ukazovátka.
- **Změna tlačítek** – záměna tlačítek myši s pravým tlačítkem jako primárním.

## Umístění

Zapne službu zjišťování umístění a váš telefon určí vaši přibližnou polohu pomocí systému sítě Wi-Fi a mobilních sítí. Po zaškrtnutí této možnosti se zobrazí dotaz, zda souhlasíte s tím, aby společnost Google použila při poskytování těchto služeb vaši polohu.

- **Režim** – nastavení způsobu určování vaší aktuální polohy.
- **Moje místa** – vyhledejte svůj domov pro inteligentní nastavení.
- **Fotoaparát** – zaškrtněte pro označení fotografie nebo videa jejich místem pořízení.
- **Historie polohy Google** – umožňuje vybrat nastavení informací o umístění, které využívá společnost Google a služby Google.

## Účty a synchronizace

Pomocí nabídky nastavení Účty a synchronizace můžete přidat, odebrat a spravovat účet Google a další podporované účty. Pomocí těchto nastavení můžete také řídit, jak a zda všechny aplikace zasílají, přijímají a synchronizují data podle vlastních plánů a zda všechny aplikace mohou automaticky synchronizovat uživatelská data.

Gmail™, Kalendář a další aplikace mohou mít také vlastní nastavení, která řídí, jak se synchronizují data. Podrobnosti najdete v příslušných sekcích aplikací. Nový účet můžete přidat klepnutím na možnost **PŘIDAT ÚČET**.

## Cloud

Uměňuje přidat cloudový účet a snadno a rychle používat cloudové služby.

## Uživatel


Zaškrtnutím přidáte uživatele při zamknutém telefonu.

Pomocí funkce přidání uživatele můžete telefon sdílet s dalšími osobami. Každý uživatel může mít vlastní aplikace a další obsah ve vlastním přiděleném prostoru. Každý, kdo telefon používá, může změnit nastavení jako je Wi-Fi nebo přijímat aktualizace aplikací, které ovlivní všechny uživatele. Aby mohli noví uživatelé telefon používat, je nutné provést úvodní nastavení.

## Usnadnění

Nastavení funkce Usnadnění použijte ke konfiguraci modulů plug-in usnadnění instalovaných v telefonu.

### • Zobrazení

- **TalkBack** – umožňuje nastavit funkci TalkBack, která pomáhá lidem se zhoršeným viděním prostřednictvím poskytování verbální zpětné vazby.
- **Hlasová oznámení zpráv/hovorů** – klepnutím na přepínač  funkci zapnete nebo vypnete. Funkce umožňuje přehrát automatická hlasová upozornění na příchozí hovory a zprávy.
- **Odstíny obrazovky** – zaškrtnutím nastavíte tmavší kontrast obrazovky.
- **Velikost písma** – nastavení velikosti písma.
- **Zvětšit dotykem** – umožňuje zvětšování a zmenšování pomocí trojitého poklepání na obrazovku.
- **Převrácení barevnosti obrazovky** – zaškrtnutím invertujete barvy obrazovky a obsahu.
- **Přizpůsobení barevnosti obrazovky** – umožňuje invertovat barvy obrazovky a obsahu.
- **Barevný filtr obrazovky** – umožňuje změnit barvy obrazovky a obsahu.
- **Tlačítko Napájení pro ukončení volání** – zaškrtnutím umožníte ukončení hovorů stisknutím tlačítka Napájení/Zámek.

### • Sluch

- **Titulek** – umožňuje upravit nastavení titulků pro osoby se sluchovým postižením.
- **LED oznámení** – umožňuje aktivovat upozornění světlem LED na příchozí hovory a oznámení.

- **Upozornění bleskem** – zaškrtnutím nastavíte, aby při přichozích hovorech a oznámeních blikal blesk.
- **Vypnout všechny zvuky** – zaškrtnutím vypnete všechny zvuky telefonu.
- **Typ zvuku** – nastaví typ zvuku.
- **Vyvážení zvuku** – nastaví cestu zvuku. Nastavuje se pomocí posuvníku na liště.
- **Motorika & rozpoznávání**
  - **Doba zpětné vazby při dotyku** – nastavení odezvy při dotyku.
  - **Touch assistant** – zobrazení dotykové tabule se snadným použitím obvyklých akcí.
  - **Interval vypnutí obrazovky** – slouží k nastavení doby před vypnutím podsvícení obrazovky.
  - **Oblasti dotykového ovládání** – slouží k výběru oblasti obrazovky, na kterou se omezí aktivace dotykem.
- **Zkratka pro přístup k funkcím**  
Umožňuje rychlý přístup k vybraným funkcím trojitým klepnutím na tlačítko Domů.
- **Automatické otočení obrazovky**  
Zaškrtnutím umožníte otočit obrazovku zařízení podle orientace zařízení (na výšku nebo na šířku).
- **Přístup pomocí přepínačů**  
Umožňuje interakci se zařízením pomocí jednoho nebo více přepínačů, které fungují jako klávesy klávesnice. V tomto menu najdou užitečné možnosti zejména uživatelé s omezeními mobility, které jim brání v přímé interakci se zařízením.

## Klávesová zkratka

Jestliže je obrazovka vypnutá nebo zamčená, dvojitým stisknutím **Tlačítka hlasitosti** získáte rychlý přístup k aplikacím.

## Google

Používejte Nastavení služby Google pro správu aplikací Google a nastavení účtu.

## < OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ >

### Zabezpečení

V menu Soukromí můžete konfigurovat pomoc se zabezpečením telefonu a dat v něm.

- **Uzamčení obsahu** – Slouží k výběru typu zámku pro uzamčení souborů v Galerii a poznámek ve funkci QuickMemo+. Vyberte z možností **Heslo** nebo **Gesto**.
- **Kódování telefonu** – umožňuje z bezpečnostních důvodů šifrovat data v telefonu. Při každém zapnutí telefonu budete vyzváni k vložení kódu PIN pro dekódování telefonu.
- **Šifrování datové karty SD** – umožňuje zašifrovat datovou kartu SD a znemožnit přístup jiných zařízení k datům.
- **Nastavení zámku karty SIM** – nastavení kódu PIN k uzamčení karty SIM a možnost změnit kód PIN.
- **Viditelné zadávání hesla** – v případě zaškrtnutí se při zadávání hesla na krátko zobrazí každý znak, abyste viděli, co zadáváte.
- **Správci zařízení** – umožňuje zobrazit nebo deaktivovat správce zařízení.
- **Neznámé zdroje** – povolení instalace aplikací, které nepocházejí z obchodu Play.
- **Ověřte aplikace** – umožňuje zakázat nebo varovat před instalací aplikací, které mohou způsobit poškození.
- **Typ úložiště** – zálohováno na hardwaru.
- **Správa certifikátů**
  - **Důvěryhodné přihlašovací údaje** – zaškrtnutím umožníte aplikacím přístup k šifrovanému úložišti zabezpečených certifikátů v telefonu a k souvisejícím heslům a dalším přihlašovacím údajům. Úložiště pověření lze využít k vytvoření některých typů sítí VPN a připojení Wi-Fi. Pokud jste pro bezpečné úložiště pověření nenastavili heslo, toto nastavení bude zašedlé.
  - **Instalovat z umístění** – klepnutím nainstalujete bezpečnostní certifikát.
  - **Vymazat úložiště** – odstraní všechny zabezpečené certifikáty a smaže samotné heslo úložiště pověření.
- **Trust agents** – vyberte aplikace, které bude možno použít bez odemknutí obrazovky.

- **Připnout na displej** – pomocí funkce Připnutí na displej můžete zařízení povolit, aby zobrazilo pouze některé aplikace.
- **Aplikace s přístupem ke spotřebě** – umožňuje přístup k údajům o využití telefonu jednotlivými aplikacemi.

## < INTELIGENTNÍ FUNKCE >

### Smart settings

Umožňuje zapnout, vypnout, otevřít nebo změnit nastavení, například Wi-Fi, hudbu nebo zvukový profil, podle toho, kde se zrovna nacházíte nebo co děláte.

### Pouzdro QuickCircle

V tomto menu můžete vybrat aplikace, které lze používat přímo na krytu s otvorem QuickCircle. Pamatujte na to, že zapnutí těchto nastavení pouzdra QuickCircle může vést k nepravidelnému provoznímu chování zařízení.

### Dvojité okno

Konfigurace funkce Dvojité okno.

- **Automatické otevírání** – zaškrtnutím umožníte, aby se klepnutím na celou obrazovku nebo přílohu z e-mailu otevřelo Dvojité okno.
- **Nápověda** – zobrazení tipů pro používání dvojitého okna.

## < SPRÁVA ZAŘÍZENÍ >

### Datum a čas

Nastavte, jak chcete zobrazovat datum a čas.

### Úložiště

Můžete zjistit, kolik paměti telefonu je použito a kolik je k dispozici.

### Baterie & úspora energie

- **Využití baterie** – zobrazení využívání baterie.
- **Procento nabití baterie na stavovém řádku** – zaškrtnutím zobrazíte stav baterie v procentech na stavovém řádku vedle ikony baterie.
- **Úsporný režim** – klepnutím na přepínač funkce Úsporný režim funkci zapnete nebo vypnete. Umožňuje nastavit, při jaké úrovni nabití baterie se automaticky zapne úsporný režim. Vyberte z možností **lhned**, **5% baterie** nebo **15% baterie**.

- **Optimalizátor her** – upraví kvalitu videa ve hrách tak, aby byla zachována výdrž baterie.

## Paměť

Můžete sledovat průměrné využívání paměti a využívání paměti aplikacemi v zařízení.

## Smart cleaning

Umožňuje spravovat nepoužívané aplikace a data.

## Aplikace

Umožňuje zobrazení podrobností o aplikacích instalovaných v telefonu, správu dat aplikací a vynucené zastavení aplikací.

## Výchozí aplikace pro zasilání zpráv

V tomto menu můžete zvolit, kterou aplikaci zpráv chcete použít jako výchozí aplikaci pro zprávy.

## Zálohování a restart

Změňte nastavení pro správu svých nastavení a dat.

- **LG Backup** – zálohuje všechny informace v zařízení a obnoví je v případě ztráty dat nebo pořízení nového telefonu.
- **Zálohovat moje data** – slouží k zálohování dat aplikací, hesel Wi-Fi a dalších nastavení na serverech Google.
- **Účet zálohy** – zobrazení účtu, který se aktuálně používá k zálohování informací.
- **Automatické obnovení** – při opětovné instalaci aplikace se obnoví zálohovaná nastavení a data.
- **Resetování nastavení sítě** – slouží k resetování všech nastavení sítě.
- **Obnovení továrních dat** – obnoví nastavení na výchozí tovární hodnoty a vymaže veškerá vaše data. Pokud telefon takto resetujete, zobrazí se výzva k zadání stejných informací jako při prvním spuštění systému Android.

## Info o telefonu

Umožňuje zobrazit právní informace, zkontrolovat stav telefonu a verze softwaru a provést aktualizaci softwaru.

# Aplikace LG Bridge

LG Bridge je aplikace, která vám pomůže pohodlně spravovat obrázky, hudbu, videa, dokumenty apod., které jsou uloženy na mobilním zařízení od společnosti LG, v počítači. V počítači můžete také aktualizovat mobilní zařízení nebo zálohovat soubory (např. kontakty a obrázky).

## TIP!

- Podrobné pokyny, jak používat aplikaci LG Bridge naleznete v menu Nápověda po nainstalování a otevření programu.
- Podporované funkce se u jednotlivých zařízení mohou lišit.
- Pro připojení mobilního telefonu k počítači je nezbytný jednotný ovladač USB LG. Nainstaluje se automaticky při instalaci aplikace LG Bridge.

## Funkce aplikace LG Bridge

Aktualizace softwaru mobilního zařízení v počítači prostřednictvím rozhraní USB  
Zálohování a obnova dat mobilního zařízení prostřednictvím rozhraní USB

Stáhněte si software LG Bridge podle následujících pokynů:

- 1 Přejděte na stránku [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Přejděte k možnosti **PODPORA > MOBILNÍ PODPORA > Synchronizace s počítačem**.
- 3 Vyberte svůj model telefonu a klikněte na možnost **JÍT**.
- 4 Přejděte dolů, vyberte kartu **SYNCHRONIZACE S POČÍTAČEM > Windows** nebo **Mac OS > STÁHNOUT**. Aplikace LG Bridge bude stažena.

## Minimální systémové požadavky na instalaci aplikace LG Bridge

Položka	Operační systém Windows	Operační systém Mac
Operační systém	Windows XP 32 bitů (SP 3), Windows Vista 32/64 bitů Windows 7 32/64 bitů Windows 8 32/64 bitů Windows 8.1 32/64 bitů	Mac OS X 10.7 nebo novější (64 bitů)
CPU	1GHz procesor (nebo rychlejší)	1GHz procesor (nebo rychlejší)
Paměť	2GB RAM (nebo větší)	2GB RAM (nebo větší)
Grafická karta	1024 x 768, 32bitové barvy nebo lepší	1024 x 768, 32bitové barvy nebo lepší
Pevný disk	Minimálně 500 MB volného místa (může být vyžadováno další místo pro uložení dat)	Minimálně 500 MB volného místa (může být vyžadováno další místo pro uložení dat)
Požadovaný software	Jednotný ovladač LG, přehrávač Windows Media Player 10 nebo novější	Jednotný ovladač USB LG

## Připojení mobilního telefonu prostřednictvím aplikace LG Bridge

Aplikaci LG Bridge můžete používat i s jiným zařízením pomocí kabelu USB.

Funkce	Typ připojení
Aktualizace softwaru	Připojení kabelu USB
LG Backup (záloha/obnova dat)	Připojení kabelu USB

# Aktualizace softwaru telefonu

## Aktualizace softwaru telefonu

### Aktualizace softwaru pro mobilní telefony LG z internetu

Další informace o použití této funkce naleznete na webových stránkách <http://www.lg.com/common/index.jsp> → vyberte zemi a jazyk.

Tato funkce vám umožňuje pohodlně aktualizovat firmwaru telefonu na novější verzi prostřednictvím internetu, aniž by bylo nutné navštívit středisko služeb. Tato funkce bude k dispozici pouze v případě, že společnost LG vytvoří novější verzi firmwaru dostupnou pro vaše zařízení.

Aktualizace firmwaru mobilního telefonu vyžaduje plnou pozornost uživatele po celou dobu trvání procesu aktualizace. Než budete pokračovat, prostudujte si všechny pokyny a poznámky v jednotlivých krocích. Upozorňujeme, že odstraněním datového kabelu USB během aktualizace můžete vážně poškodit mobilní telefon.

#### POZNÁMKA

- Společnost LG si vyhrazuje právo vytvořit aktualizace firmwaru dostupné pouze pro vybrané modely na základě vlastního rozhodnutí a nezaručuje dostupnost novější verze firmwaru pro všechny modely telefonů.

### Aktualizace softwaru mobilního telefonu LG vzduchem (OTA)

Tato funkce umožňuje pohodlnou aktualizaci softwaru v telefonu na novou verzi vzduchem (OTA) bez nutnosti připojení pomocí datového kabelu USB. Tato funkce bude k dispozici pouze v případě, že společnost LG vytvoří novější verzi firmwaru dostupnou pro vaše zařízení.

Nejprve byste měli zkontrolovat verzi softwaru ve svém mobilním telefonu: **Nastavení > karta Obecné > Info o telefonu > Centrum aktualizací > Aktualizace softwaru > Zkontrolovat dostupnost aktualizace.**

## POZNÁMKA

- Během procesu aktualizace softwaru telefonu může dojít ke ztrátě vašich osobních dat z interní paměti telefonu, včetně informací o vašem účtu Google a jakýchkoli dalších účtech, dat a nastavení systému a aplikací, jakýchkoli stažených aplikací a licence DRM. Společnost LG vám proto doporučuje, abyste před aktualizací softwaru telefonu zálohovali svá osobní data. Společnost LG nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu osobních dat.
- Tato funkce závisí na poskytovateli síťových služeb, regionu a zemi.

# O této uživatelské příručce

## O této uživatelské příručce

- Než začnete své zařízení používat, přečtěte si prosím důkladně tuto příručku. Tak bude zajištěno bezpečné a správné používání telefonu.
- Některé obrázky a snímky obrazovky použité v této příručce se mohou na vašem telefonu zobrazovat odlišně.
- Váš obsah se může lišit od konečného produktu i od softwaru dodávaného poskytovateli služeb a operátory. Tento obsah může být bez předchozího upozornění změněn. Nejnovější verzi této příručky naleznete na webových stránkách společnosti LG [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Aplikace ve vašem telefonu a jejich funkce se mohou lišit v závislosti na zemi, regionu nebo specifikacích hardwaru. Společnost LG neodpovídá za jakékoli problémy s funkčností telefonu, které vznikly v důsledku používání aplikací vyvinutých jinými poskytovateli než společností LG.
- Společnost LG neodpovídá za jakékoli problémy s funkčností telefonu, které vznikly v důsledku úprav nastavení registrů nebo změn v softwaru operačního systému. Jakýkoli pokus o přizpůsobení operačního systému může způsobit, že zařízení nebo aplikace zařízení nebudou fungovat správně.
- Software, zvukové záznamy, tapety, obrázky a další média dodaná společně se zařízením jsou poskytovány v rámci licence k omezenému použití. Pokud tyto materiály vyjmete a použijete ke komerčním nebo jiným účelům, můžete se dopustit porušení autorského zákona. Jako uživatel přebíráte plnou odpovědnost za nezákonné použití médií.
- Za datové služby, jako je odesílání zpráv, odesílání a stahování dat, automatická synchronizace a služby zjištění polohy, mohou být účtovány další poplatky. Chcete-li se vyhnout dodatečným poplatkům, vyberte si datový tarif odpovídající vašim potřebám. Další podrobnosti zjistíte u svého poskytovatele služeb.

## Ochranné známky

- LG a logo LG jsou registrované ochranné známky společnosti LG Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi® a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

## DivX HD

Toto certifikované zařízení DivX Certified® prošlo přísným testováním, aby se ověřilo, že přehrává video ve formátu DivX®.

Chcete-li přehrávat zakoupené filmy ve formátu DivX®, nejprve své zařízení zaregistrujte na webové stránce [vod.divx.com](http://vod.divx.com). Registrační kód naleznete v části DivX VOD v nabídce nastavení zařízení.

**Certifikace DivX Certified® pro přehrávání videa ve formátu DivX® až do rozlišení HD 720p, včetně prémiového obsahu.**

DivX®, DivX Certified® a související loga jsou ochranné známky společnosti DivX, LLC a jsou používány na základě licence.

## Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus a symbol dvou D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

# Příslušenství

S telefonem lze používat následující příslušenství. **(Níže popsané položky mohou být volitelné.)**

- Cestovní adaptér
- Stručná příručka
- Stereofonní náhlavní souprava
- Kabel USB
- Baterie

## POZNÁMKA

- Vždy používejte originální příslušenství LG. Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a nemusí být kompatibilní s jinými zařízeními.
- Položky dodávané se zařízením a dodatečné příslušenství se mohou v jednotlivých regionech a u jednotlivých poskytovatelů služeb lišit.

# Řešení problémů


V této kapitole jsou uvedeny některé problémy, které se mohou při používání telefonu objevit. Některé problémy vyžadují, abyste se obrátili na poskytovatele služeb, ale většinu problémů snadno vyřešíte sami.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Chyba karty SIM nebo USIM	V telefonu není karta SIM nebo USIM nebo je vložena nesprávně.	Zkontrolujte, zda jste správně vložili kartu SIM nebo USIM.
Žádné síťové připojení/ Ztráta sítě	Signál je slabý, nebo se nacházíte mimo oblast pokrytou sítí operátora.	Přejděte k oknu nebo na otevřené prostranství. Zkontrolujte mapu pokrytí síťového operátora.
	Operátor použil nové služby.	Zkontrolujte, zda není karta SIM nebo USIM starší než 6 až 12 měsíců. Pokud ano, nechte si kartu SIM nebo USIM vyměnit na nejbližší pobočce poskytovatele síťových služeb. Obratě se na poskytovatele služeb.
Kódy se neshodují	Abyste mohli změnit bezpečnostní kód, bude nutné potvrdit nový kód jeho opakovaným zadáním.	V případě, že kód zapomenete, obraťte se na poskytovatele služeb.
	Dva zadané kódy se neshodují.	

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Nelze nastavit žádné aplikace	Poskytovatel služeb funkci nepodporuje nebo je vyžadována registrace.	Obráťte se na poskytovatele služeb.
Volání není dostupné	Chyba vytáčení	Nová síť není ověřena.
	Byla vložena nová karta SIM nebo USIM.	Zkontrolujte nová omezení.
	Byl dosažen limit předplaceného volání.	Obráťte se na poskytovatele služeb anebo obnovte limit pomocí kódu PIN2.
Telefon nelze zapnout	Klávesa Zap./Vyp. byla stisknuta příliš krátce.	Stiskněte tlačítko Zapnuto/Vypnuto na dobu nejméně dvou sekund.
	Baterie není nabitá.	Nabijte baterii. Zkontrolujte indikátor nabíjení na displeji.
Chyba nabíjení	Baterie není nabitá.	Nabijte baterii.
	Okolní teplota je příliš vysoká nebo nízká.	Ujistěte se, zda se telefon nabíjí při normální teplotě.
	Problém s kontakty	Zkontrolujte nabíječku a její připojení k telefonu.
	Žádné napětí	Zapojte nabíječku do jiné elektrické zásuvky.
	Vadná nabíječka	Vyměňte nabíječku.
	Špatná nabíječka	Používejte pouze originální příslušenství LG.



Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Číslo není povoleno.	Je zapnuta funkce Pevná volba čísla.	Přejděte do menu Nastavení a funkci vypněte.
Nelze přijmout nebo odeslat zprávu SMS a fotografie	Paměť je plná.	Smažte některé zprávy z telefonu.
Nelze otevírat soubory	Nepodporovaný formát souboru	Ověřte si, které formáty souborů jsou podporovány.
Displej se při přijímání hovoru nezapne.	Problém se snímačem blízkosti	Používáte-li ochrannou pásku nebo obal, ověřte, že nepokrývá oblast okolo snímače blízkosti. Ověřte, zda je oblast v okolí snímače blízkosti čistá.
Žádný zvuk	Režim vibrací	Zkontrolujte stav nastavení v menu zvuku a ověřte, zda se nenacházíte v režimu vibrací nebo v tichém režimu.
Telefon ukončil hovor nebo nereaguje	Dočasný problém se softwarem	Zkuste aktualizovat software z webových stránek.


## Často kladené otázky

Kategorie	Otázka	Odpověď
Zařízení Bluetooth	Jaké funkce jsou k dispozici přes Bluetooth?	Můžete připojit zvukové zařízení Bluetooth, jako jsou stereofonní či monofonní sluchátka nebo sada do auta.
Zálohování kontaktů	Jak mohu zálohovat kontakty?	Data kontaktů můžete synchronizovat mezi telefonem a účtem Google.
Synchronizace	Je možné při využití služby Gmail nastavit jednosměrnou synchronizaci?	K dispozici je pouze obousměrná synchronizace.
Synchronizace	Je možné synchronizovat všechny složky e-mailů?	Složka přijatých zpráv se synchronizuje automaticky. Můžete zobrazit také ostatní složky klepnutím na položku  a výběrem možnosti <b>Zobrazit všechny složky</b> .
Přihlášení ke službě Gmail	Musím se ke službě Gmail přihlašovat pokaždé, když chci mít přístup ke Gmailu?	Pokud jste se již jednou ke službě Gmail přihlásili, nebude nutné přihlašovat se znovu.
Účet Google	Je možné filtrovat e-mailů?	Ne, telefon nepodporuje filtrování e-mailů.
E-mail	Co se stane, když při psaní e-mailu spustím jinou aplikaci?	Váš e-mail se automaticky uloží jako koncept.

Kategorie	Otázka	Odpověď
Vyzváněcí tón	Existuje limit velikosti souborů MP3 používaných jako vyzvánění?	Omezení velikosti souboru neexistuje.
Čas zprávy	Můj telefon nezobrazuje čas přijetí zpráv starších než 24 hodin. Jak lze zobrazit čas?	Otevřete konverzaci a stiskněte a přidržte požadovanou zprávu. Poté klepněte na možnost <b>Detaily</b> .
Navigace	Je možné nainstalovat na telefon další navigační aplikaci?	Nainstalovat a používat lze jakoukoli aplikaci, která je dostupná prostřednictvím obchodu Play Store™ a je kompatibilní s daným hardwarem.
Synchronizace	Je možné synchronizovat mé kontakty ze všech mých e-mailových účtů?	Synchronizovat lze pouze kontakty ze služby Gmail a serveru MS Exchange (podnikového e-mailového serveru).
Čekání a pauza	Je možné uložit kontakt s funkcí Čekání a pauza mezi telefonní čísla?	<p>Pokud jste přenesli kontakt pomocí funkcí Čekání a Pauza uložených mezi telefonní čísla, nemůžete tyto funkce použít. Je nutné čísla znovu uložit. Jak ukládat s využitím funkce Čekání a Pauza:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klepněte na ikonu  &gt; .</li> <li>2. Vytočte telefonní číslo, poté klepněte na ikonu .</li> <li>3. Klepněte na možnost <b>Přidat 2s pauzu</b> nebo <b>Přidat čekání</b>.</li> </ol>

Kategorie	Otázka	Odpověď
Zabezpečení	Jaké jsou funkce zabezpečení telefonu?	<p>Telefon je možné nastavit tak, aby vždy, než jej bude možné použít, vyžadoval zadání gesta pro odemknutí.</p>
Gesto pro odemknutí	Jak vytvořím bezpečnostní gesto?	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="523 213 940 274">1. Na domovské obrazovce stiskněte ikonu <input type="checkbox"/> a podržte ji.</li> <li data-bbox="523 274 940 367">2. Klepněte na možnost <b>Systémová nastavení</b> &gt; kartu <b>Displej</b> &gt; <b>Uzamknout obrazovku</b>.</li> <li data-bbox="523 367 940 527">3. Klepněte na možnost <b>Vyberte zámek obrazovky</b> &gt; <b>Gesto</b>. Při prvním použití se zobrazí krátký návod, jak vytvořit bezpečnostní gesto.</li> <li data-bbox="523 527 940 619">4. Nastavte heslo. Nakreslete ho jednou a potom podruhé pro potvrzení.</li> </ol> <p>Bezpečnostní opatření při použití bezpečnostního gesta.</p> <p>Je velice důležité, abyste si nastavené bezpečnostní gesto zapamatovali. Pokud pětkrát zadáte nesprávné heslo, ztratíte přístup k telefonu. Máte pět možností zadat bezpečnostní gesto, kód PIN nebo heslo. Pokud jste použili všech pět možností, můžete se o ně pokusit znovu po 30 sekundách. (Případně, pokud jste předem nastavili kód PIN zálohy, můžete tento kód PIN zálohy použít k odemknutí gesta.)</p>

Kategorie	Otázka	Odpověď
Gesto pro odemknutí	Co mám dělat, pokud bezpečnostní gesto zapomenou?	Pokud jste zapoměli gesto: Pokud jste se přihlásili k účtu Google v telefonu, ale 5krát jste použili nesprávné gesto, klepněte na tlačítko Zapomenuté gesto. Poté budete vyzváni k přihlášení s účtem Google, aby se telefon odemkl.
Paměť	Poznám, že je paměť plná?	Ano, obdržíte upozornění.
Podpora jazyků	Je možné změnit jazyk telefonu?	Telefon je vybaven více jazyky. Změna jazyka: 1. Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  , podržte ji a klepněte na možnost <b>Systémová nastavení</b> . 2. Klepněte na kartu <b>Obecné &gt; Jazyk a klávesnice &gt; Jazyk</b> . 3. Klepněte na požadovaný jazyk.
Sít VPN	Jak nastavím síť VPN?	Konfigurace přístupu k síti VPN se v jednotlivých společnostech liší. Pokud chcete nakonfigurovat přístup k síti VPN z telefonu, musí vám podrobné informace poskytnout podnikový správce sítě.
Interval vypnutí obrazovky	Moje obrazovka se vypíná již po 15 sekundách. Jak mohu změnit dobu, za kterou se vypne její podsvícení?	1. Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a podržte ji. 2. Klepněte na možnost <b>Systémová nastavení &gt; kartu Displej</b> . 3. Klepněte na možnost <b>Interval vypnutí obrazovky</b> . 4. Klepněte na požadovaný čas intervalu vypnutí podsvícení.

Kategorie	Otázka	Odpověď
Wi-Fi a mobilní síť	Pokud je k dispozici Wi-Fi a mobilní síť, kterou ze služeb využije můj telefon?	<p>Při použití dat může telefon jako výchozí zvolit připojení (pokud je připojení Wi-Fi na vašem telefonu zapnuté). Pokud však telefon přepne z jedné sítě na druhou, neobdržíte upozornění.</p> <p>Pokud chcete vědět, které datové připojení se právě využívá, podívejte se, zda je v horní části obrazovky ikona mobilní síť nebo Wi-Fi.</p>
Domovská obrazovka	Je možné odstranit aplikaci z domovské obrazovky?	<p>Ano. Jednoduše stiskněte a přidržeťe danou ikonu, dokud se uprostřed horní části obrazovky nezobrazí ikona odpadkového koše. Poté, aniž byste zvedali prst, přetáhněte ikonu do odpadkového koše.</p>
Aplikace	Stáhl(a) jsem si aplikaci, která způsobuje mnoho chyb. Jak ji odstraním?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a podržte ji.</li> <li>2. Klepněte na možnost <b>Systémová nastavení</b> &gt; kartu <b>Obecné</b> &gt; <b>Aplikace</b>.</li> <li>3. Klepněte na aplikaci a poté na možnost <b>Odinstalovat</b>.</li> </ol>
Nabíječka	Je možné telefon nabíjet pomocí datového kabelu USB bez instalace nezbytného ovladače USB?	<p>Ano, telefon lze nabíjet kabelem USB bez ohledu na to, zda jsou nainstalované ovladače.</p>

Kategorie	Otázka	Odpověď
Budík	Mohu používat hudební soubory u funkce budíku?	<p>Ano. Poté, co uložíte hudební soubor jako vyzváněcí tón, jej můžete použít jako budík.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stiskněte a přidržeťte skladbu v seznamu knihovny. V menu, které se otevře, klepněte na možnost <b>Nastavit jako vyzvánění</b> &gt; <b>Vyzvánění telefonu</b> nebo <b>Skupinové vyzvánění</b>.</li> <li>2. Na obrazovce nastavení budíku vyberte danou skladbu jako vyzváněcí tón.</li> </ol>
Budík	Když je telefon vypnutý, bude budík slyšet, nebo se vypne?	Ne, tato funkce není podporována.
Budík	Hlasitost vyzvánění mám nastavenou na hodnotu Vibrace. Uslyším budík?	Budík je naprogramován tak, aby byl slyšitelný i za těchto podmínek.
Obnovení původního stavu (obnovení výchozího továrního nastavení)	Jak mohu provést obnovení továrního nastavení, pokud se nemohu dostat do menu nastavení telefonu?	Pokud se neobnoví původní stav telefonu, inicializujte jej pomocí možnosti úplné obnovení původního stavu (obnovení výrobního nastavení).

# User Guide

ENGLISH

- Some contents and illustrations may differ from your device depending on the region, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

# Table of contents

<b>Guidelines for safe and efficient use</b> .....	<b>4</b>	<b>Google account setup</b> .....	<b>43</b>
<b>Important notice</b> .....	<b>16</b>	Creating your Google account .....	43
<b>Getting to know your phone</b> .....	<b>19</b>	Signing into your Google account .....	43
Phone layout .....	19	<b>Connecting to Networks and Devices</b> .....	<b>45</b>
Installing the SIM or USIM card and battery .....	21	Wi-Fi .....	45
Charging the battery .....	23	Bluetooth .....	46
Inserting a memory card .....	24	Wi-Fi Direct .....	47
Removing the memory card .....	25	Transferring data between a PC and the device .....	48
Locking and unlocking the device .....	25	<b>Calls</b> .....	<b>49</b>
<b>Your Home screen</b> .....	<b>27</b>	Making a call .....	49
Touch screen tips .....	27	Calling your contacts .....	49
Home screen .....	28	Answering and rejecting a call .....	49
Customizing the Home screen .....	29	Making a second call .....	50
Returning to recently-used applications .....	30	Viewing your call logs .....	50
Notifications panel .....	31	Call settings .....	50
On-screen keyboard .....	34	<b>Contacts</b> .....	<b>51</b>
<b>Special Features</b> .....	<b>35</b>	Searching for a contact .....	51
Gesture shot .....	35	Adding a new contact .....	51
Gesture View .....	36	Favourites contacts .....	51
Glance View .....	37	Creating a group .....	52
KnockON .....	37	<b>Messaging</b> .....	<b>53</b>
Knock Code .....	38	Sending a message .....	53
Dual window .....	39	Conversation view .....	54
Capture+ .....	40	Changing your messaging settings .....	54
QSlide .....	41		
QuickRemote .....	42		

<b>E-mail</b> .....	<b>55</b>	<b>Settings</b> .....	<b>75</b>
Managing email accounts.....	55	Networks.....	75
Working with account folders.....	55	Sound & notification .....	78
Composing and sending email.....	56	Display .....	79
		General.....	81
<b>Camera and Video</b> .....	<b>57</b>	<b>LG Bridge Application</b> .....	<b>88</b>
Camera options on the viewfinder.....	57	<b>Phone software update</b> .....	<b>90</b>
Using the advanced settings.....	58	Phone software update.....	90
Using the mode settings .....	59	<b>About this user guide</b> .....	<b>92</b>
Manual mode on the viewfinder.....	59	About this user guide.....	92
Taking a photo.....	60	Trademarks .....	93
Once you have taken a photo.....	60	DivX HD.....	93
Recording a video.....	61	Dolby Digital Plus.....	93
After recording a video.....	62	<b>Accessories</b> .....	<b>94</b>
Gallery.....	63	<b>Troubleshooting</b> .....	<b>95</b>
<b>Multimedia</b> .....	<b>67</b>	<b>FAQ</b> .....	<b>98</b>
Music .....	67		
<b>Utilities</b> .....	<b>69</b>		
Clock.....	69		
Calculator .....	70		
Calendar.....	70		
Voice Recorder .....	71		
Voice Search.....	71		
Downloads .....	71		
FM radio.....	72		
LG Health .....	72		
<b>Web Browser</b> .....	<b>73</b>		
Internet.....	73		
Chrome .....	74		

## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

### Exposure to radio frequency energy

THIS DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the limits for exposure to radio frequency (RF) recommended by international guidelines (ICNIRP). These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population.

The guidelines were developed by independent scientific organisations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The guidelines include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age or health.

The exposure standard for mobile devices employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit stated in the international guidelines is 2.0 W/kg\*. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station, the lower the power output of the device.

Before a phone model is available for sale to the public, compliance with the European R&TTE directive must be shown. This directive includes as one essential requirement

the protection of the health and the safety for the user and any other person.

The highest SAR value for this device when tested for use at the ear is 0.618 W/kg.

This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network.

In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

The highest SAR value for this device when tested for use at the body is 0.460 W/kg.

\* The SAR limit for mobile devices used by the public is 2.0 watts/ kilogram (W/kg) averaged over ten grams of body tissue. The guidelines incorporate a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

SAR values may vary depending on national reporting requirements and the network band.

## **FCC SAR information**

Your mobile device is also designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA) and Industry Canada.

These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over 1 gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use at the ear is 0.72 W/kg and when properly worn on the body is 1.18 W/kg.

Additionally, this device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 1 cm (0.39 inches) between the users body and the back of the phone.

To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 1 cm (0.39 inches) must be maintained between the user's body and the back of the phone.

Guidelines for safe and efficient use

## \* FCC Notice & Caution

### Notice!

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### Caution!

Change or Modifications that are not specifically approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

## Product care and maintenance

### WARNING

Always use genuine LG batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may void any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.

- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the colour of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

## Efficient phone operation

### Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0 °C and 40 °C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

### Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15 cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

### Hospitals

Switch off your wireless device when requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

### Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.

- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

## Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

### NOTE

- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

## Precautions for use of leather back cover

- This product is made of cattle hide and may have different creases and patterns due to the properties of natural leather. If the product gets wet with any liquid (water, soda, seawater, rain, sweat, sunscreen, cosmetics, moisture, etc.), it may lose colour, change colour, or deform in shape.
- When this product gets wet or contaminated, get rid of the water by pressing it gently with a dry towel, or wipe it with leather cream and leave it to dry in shade. When the product is exposed to a wet environment for a long time, it may cause creases or mould. The shape of the leather may not be restored to its original state after cleaning because of the properties of leather, and any contamination or deformity may get worse when using regular detergent or an organic solvent.
- When the leather is wet with rain or sweat, use caution and avoid contact with clothes. It can cause any dye to become a stain.
- Due to the nature of leather, friction for long periods of time or excessive force may damage the surface of the leather.

### NOTE

- Some illustrations and the back cover type may differ from your device depending on the region, service provider without prior notice.


## Laser safety statement

### Caution!

This product employs a laser system. To ensure proper use of this product, please read this owner's manual carefully and retain for future reference. Should the unit require maintenance, contact an authorised service centre.

Use of controls, adjustments, or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

To prevent direct exposure to laser beam, do not try to open the enclosure or make direct contact with the laser.

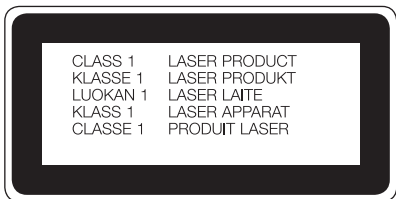

### Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

## HOW TO UPDATE YOUR DEVICE

Access to latest firmware releases, new software functions and improvements.

- **Select the software update in settings menu on your device.**
- **Update your device by connecting it to your PC.** For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> select country and language.

## DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-H815** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

## Contact office for compliance of this product :

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



### Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Expected Battery Life is 6 months. Gradual reduction in battery capacity is a manifestation of natural wear and cannot be considered a fault within the meaning of the Civil Code.

## Important notice




### Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

### 1. Phone memory

When there is less than 10MB of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You may need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Tap  >  >  > **General** tab > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**.

### 2. Optimizing battery life

Extend your battery's power by turning off features that you do not need to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.

- Some applications you download may consume battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.



### 3. Before installing an open source application and OS

#### WARNING

- If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.
- To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

### 4. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android; you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to make sure that idle applications don't consume resources unnecessarily.


- 1 Tap . A list of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app from running in the background. Make sure to tap  to back out of an app after using it.
  - To close an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right.
  - To clear all apps, tap **Clear all**.

## 5. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it, remove the battery and reinsert it. Then power the phone back on.

# Getting to know your phone

## Phone layout

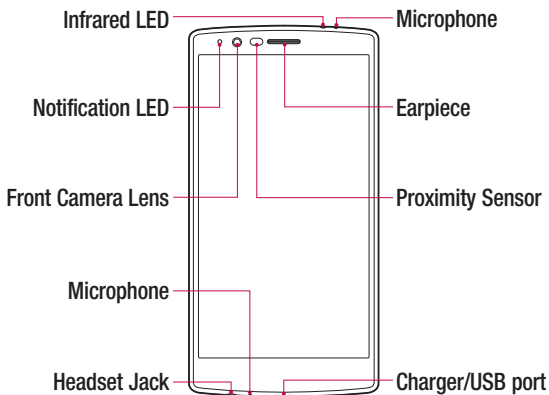


### NOTE: Proximity sensor

- When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

### WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the display and touch screen functions. Do not cover the proximity sensor with screen protectors or any other type of protective film. This could cause the sensor to malfunction.

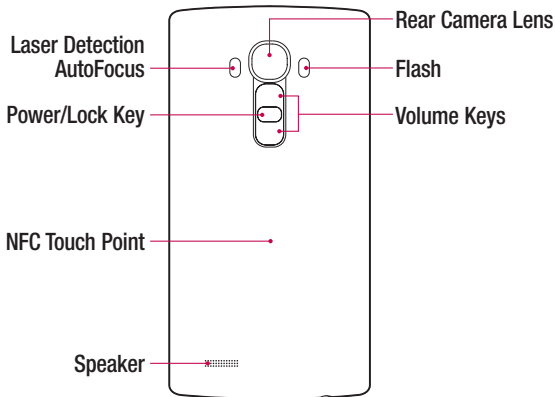

<b>Power/Lock Key</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Turn your phone on/off by pressing and holding this key.</li> <li>• Short press to lock/unlock the screen</li> </ul>
<b>Volume Keys</b>	<p><b>(While screen is off)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Press Volume Up Key twice to launch Capture+</li> <li>• Press Volume Down Key twice to launch Camera</li> </ul>




### **WARNING**

- The NFC antenna for this model is on the back cover.
- Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, which is part of the NFC antenna.


## Installing the SIM or USIM card and battery

Insert the SIM or USIM card provided by the mobile telephone service provider, and the included battery.

- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the back cover with your thumbnail as shown in the figure below.

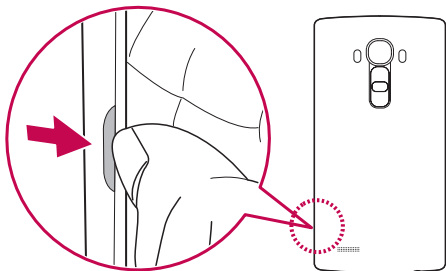

- 2 Slide the SIM card into the SIM card slot as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downward.

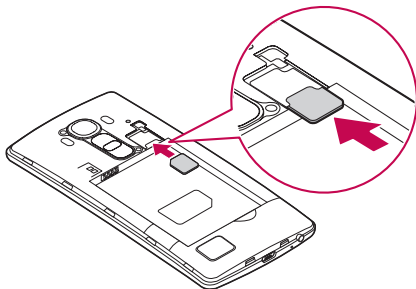


**⚠ WARNING**

Do not insert a memory card into the SIM card slot. If a memory card happens to be lodged in the SIM card slot, take the device to a LG Service Centre to remove the memory card.


**NOTE**

- Only the microSIM cards work with the device.

**3** Insert the battery.

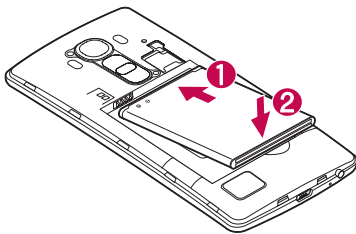

**4** To replace the cover onto the device, align the back cover over the battery compartment **1** and press it down until it clicks into place **2**.

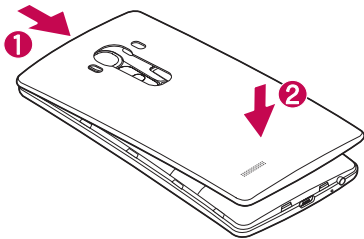


## Charging the battery

Charge the battery before using it for first time. Use the charger to charge the battery. A computer can also be used to charge the battery by connecting the phone to it using the USB cable.

### **WARNING**

Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay. Or this can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is located at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into a power outlet.

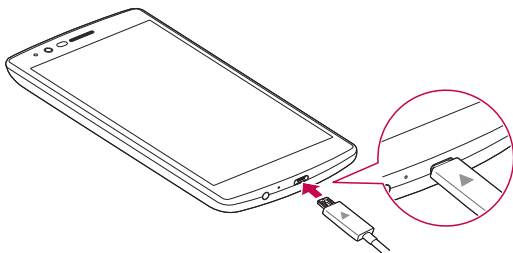

### **NOTE**

- Do not open the back cover while your phone is charging.

## Inserting a memory card

Your device supports up to a 2TB microSD card. Depending on the memory card manufacturer and type, some memory cards may not be compatible with your device.


### **WARNING**

Some memory cards may not be fully compatible with the device. Using an incompatible card may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.

### **NOTE**

- Frequent writing and erasing of data shortens the lifespan of memory cards.



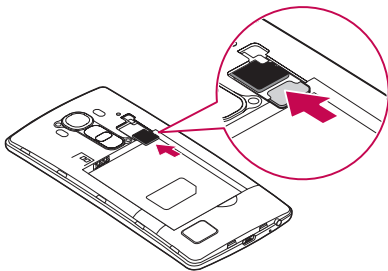

- 1 Remove the back cover.
- 2 Insert a memory card with the gold-coloured contacts facing downwards.



- 3 Replace the back cover.

## Removing the memory card

Before removing the memory card, first unmount it for safe removal.

- 1 Tap  >  >  > **General** tab > **Storage** > .
- 2 Remove the back cover and pull out the memory card.

### **WARNING**

Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. Doing so can cause data to be lost or corrupted or damage to the memory card or device. It is not responsible for losses that result from the misuse of damaged memory cards, including the loss of data.

## Locking and unlocking the device

Pressing the **Power/Lock Key** turns off the screen and puts the device into lock mode. The device automatically gets locked if it is not used for a specified period. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.




To unlock the device, press the **Power/Lock Key** and swipe the screen in any direction.

### **NOTE**

- Double-tapping on the screen also can wake up the screen instead of the **Power/Lock Key**.

## Changing the screen lock method

You can change the way that you lock the screen to prevent others accessing your personal information.

- 1 Tap  >  >  > **Display** tab > **Lock screen** > **Select screen lock**.
- 2 Select a desired screen lock from None, Swipe, Knock Code, Pattern, PIN and Password.

## NOTE




- Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.

**Caution!** If you haven't created a Google account on the phone and you forgot your PIN, Password, and the backup PIN, you need to perform a hard reset. But if you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a hard reset.

## TIP! Smart Lock

You can use **Smart Lock** to make unlocking your phone easier. You can set it to keep your phone unlocked when you have a trusted Bluetooth device connected to it, when it's in a familiar location like your home or when it recognises your face or voice or on-body detection.

### Setting up Smart Lock

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap **Display** tab > **Lock screen** > **Smart Lock**.
- 3 Before you add any trusted devices, trusted places, trusted face, trusted voice, or on-body detection, you need to set up a screen lock (Pattern, PIN or Password).

# Your Home screen

## Touch screen tips


Here are some tips on how to navigate on your phone.


- **Tap or touch** – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.
- **Touch and hold** – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs.
- **Drag** – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.
- **Swipe or slide** – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead).
- **Double-tap** – Double-tap to zoom on a webpage or a map.
- **Pinch-to-Zoom** – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser, Maps, or when viewing pictures.
- **Rotate the screen** – From many applications and menus, the screen orientation adjusts to the device's physical orientation.

### NOTE

- Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other buttons.

## Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions. It allows you to add items like app shortcuts and Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping .

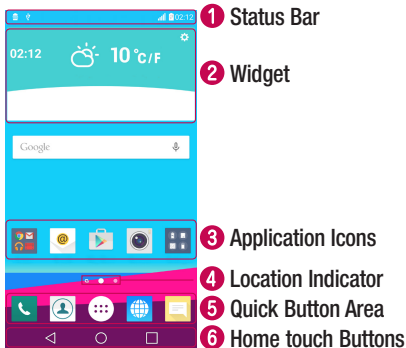

- 1** Shows phone's status information, including the time, signal strength, battery status and notification icons.
- 2** Widgets are self-contained applications that can be accessed through the Apps drawer or on the Home screen. Unlike a shortcut, a Widget can function as an on-screen application.
- 3** Tap an icon (application, folder, etc.) to open and use it.
- 4** Indicates which Home screen canvas you are currently viewing.
- 5** Provides one-touch access to the function in any Home screen canvas.

<b>6</b> ◀ <b>Back Button</b>	Returns to the previous screen. Also closes pop-up items, such as menus, dialogue boxes and the on-screen keyboard.
○ <b>Home Button</b>	Return to the Home screen from any screen. Touch and hold to access the Google Now shortcut.
□ <b>Recent Apps Button</b>	Displays recently used applications. If you touch and hold this Button, it opens a menu of available options.

## Extended Home screen

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets and more.

- Slide your finger left or right across the Home screen to access additional canvases.

## Customizing the Home screen

You can customise your Home screen by adding apps and widgets and changing wallpapers.

### Adding items on your Home screen

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, select the item you want to add. You then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

**TIP!** To add an application icon to the Home screen from the Apps screen, touch and hold the application you want to add.

## Removing an item from the Home screen

- While on the Home screen, touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

## Adding an app to the Quick Button Area

- From the Apps screen or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick Button Area. Then release it in the desired location.


## Removing an app from the Quick Button Area

- Touch and hold the desired Quick Button, drag it to .



### NOTE

- The **Apps Button**  cannot be removed.

## Customizing app icons on the Home screen

- 1 Touch and hold an application icon until it unlocks from its current position, then release it. The editing icon  appears in the upper-right corner of the application.
- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
- 3 Tap **OK** to save the change.

## Returning to recently-used applications

- 1 Tap . App previews of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap an app preview to open the application.  
- OR -  
Tap  to return to your previous screen.


## Notifications panel

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events and alarms, as well as ongoing events, such as when you are on a call.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons, such as Wi-Fi and battery strength are shown on the right.


### NOTE

- The available options may vary depending on the region or service provider.

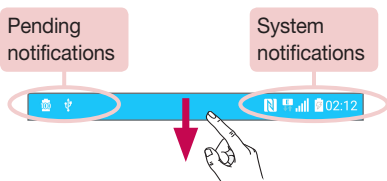

## Opening the notifications panel


Swipe down from the status bar to open the notifications panel. To close the notifications panel, swipe the screen upwards or tap ◀.

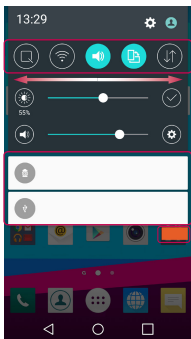

1 Quick Settings Area

2 Notifications

3 Clear




























- 1 Tap each quick setting button to toggle it on/off. Touch and hold the desired button to directly access the settings menu for the function. To see more toggle buttons, swipe left or right. Tap  to remove, add or rearrange quick setting buttons.
- 2 Current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to view it.
- 3 Tap to clear all the notifications.

## Indicator icons on the Status Bar

Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.



The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description	Icon	Description
	No SIM card inserted		A song is currently playing
	No network signal available		Ringer is silenced
	Airplane mode is on		Vibrate mode is on
	Connected to a Wi-Fi network		Battery fully charged
	Wired headset connected		Battery is charging
	Call in progress		The phone is connected to a PC via a USB cable
	Missed call		Downloading data
	Bluetooth is on		Uploading data
	System warning		GPS is on
	An alarm is set		Choose input method
	New voicemail available		Wi-Fi hotspot is active
	New text or multimedia message		Media server content sharing is on
	NFC is on		LG AirDrive connected
	Miracast connected		






## NOTE

- The icon's location in the status bar may differ according to the function or service.

## On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears on the screen when you tap an available text entry field.

### Using the keypad and entering text

-  Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap for all caps.
-  Tap to go to the keyboard settings. Touch and hold to change entering text method.
-  Tap to enter a space.
-  Tap to create a new line.
-  Tap to delete the previous character.

### Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key expands and displays characters from different languages. Then select the special character you want.

# Special Features


## Gesture shot

The Gesture shot feature allows you to take a picture with a hand gesture using the front camera.


### To take a photo

There are two methods for using the Gesture shot feature.

- Raise your hand, with an open palm, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then close your hand into a fist to start the timer, allowing you time to get ready.
- OR -
- Raise your hand, in a clenched fist, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then unclench your fist to start the timer, allowing you time to get ready.

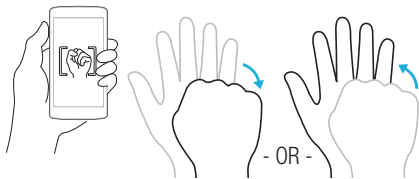




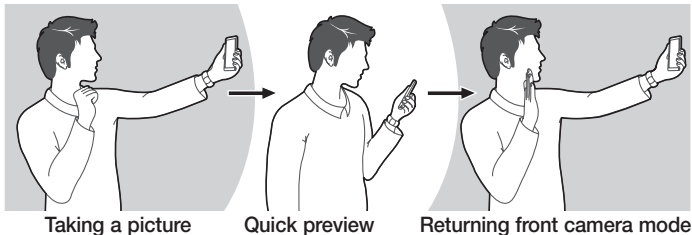
### TIP! Interval shot

If you make a fist twice or touch and hold , the camera consecutively takes 4 photos at a time.

## Gesture View

After taking a photo with the front camera lens, you can automatically check the captured photo with this gesture.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Take a picture with the front camera.
- 3 After taking the picture, bring the phone close to your face. The captured photo will be displayed.




### NOTE

- Depends on the speed and angle of the gesture, this feature may not work properly.
- When the angle is changed after Quick preview, it will go back to the camera mode. You should go to Gallery to view the picture again.

## Glance View

When the phone screen is off, you can see the status bar, time and date by dragging your finger down on the screen.

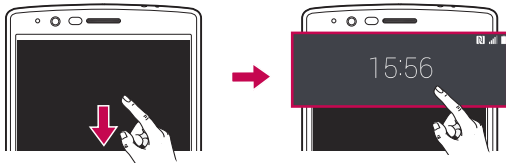

## KnockON

The KnockON feature allows you to double-tap the screen to easily turn it on or off.

### To turn the screen on

- 1 Double-tap the centre of the Lock screen to turn the screen on.
- 2 Unlock the screen or access any of the available shortcuts or widgets.

### To turn the screen off

- 1 Double-tap an empty area of the Home screen or the Status Bar.
- 2 The screen will turn off.

#### NOTE




- Tap on the centre area of the screen. If you tap on the bottom or the top area, the recognition rate may decrease.

## Knock Code

The Knock Code feature allows you to create your own unlock code using a combination of knocks on the screen. You can access the Home screen directly when the screen is off by tapping the same sequence on the screen.

### NOTE

- If you enter the wrong Knock Code 6 times, it will compulsorily take you to your Google account log in/backup PIN.
- Use the fingertip instead of finger nail to tap the screen for turning it on or off.

- 1 Tap  >  >  > **Display tab > Lock screen > Select screen lock > Knock Code.**
- 2 Tap the squares in a pattern to set your Knock Code. Your Knock Code pattern can be 6 to 8 taps.

### Unlocking the screen using the Knock Code


You can unlock the screen by tapping the Knock Code pattern you already set, when the screen turns off.

## Dual window

This feature allows you to multi-task by splitting up the screen into two, allowing you to use two compatible applications at the same time.

1 Tap  > **Dual window**.

2 Tap or drag the app icon for the corresponding application you wish to use.

 : Tap to view the Dual window menu options, or drag to resize the split screens.

 : Switch two screens.


 : View the app list.

 : Change the selected window to full screen.

 : Close the currently selected app window.

### NOTE

- You can enable or disable Dual window through the Settings menu.

1 Tap  >  >  > **General** tab > **Dual window**.

2 Slide the toggle key to **On** or **Off**.









## Capture+

The **Capture+** feature allows you to create memos and capture screen shots. You can use Capture+ to easily and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.

- 1 Tap and drag the Status Bar down and tap .



- 2 Create a memo using the following options:

	Tap to undo the most recent action.
	Tap to redo the most recently deleted action.
	Tap to insert text into your memo.
	Tap to select the pen type and colour.
	Tap to use the eraser to erase the pen marks on the memo.
	Tap to crop the image of memo.
	Tap to save the memo you've created.
	Tap to hide or display the toolbar.

### NOTE





- Please use a fingertip while using the Capture+ feature. Do not use your fingernail.

- 3 Tap  to save the current memo to the **QuickMemo+** or **Gallery**.

## Discard Capture+


- Tap .





## View the Saved Memo

- Tap  >  and select the **Capture+** album.  
- OR -  
Tap  >  and select the desired memo.

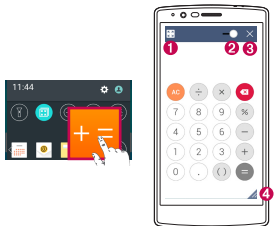
## QSlide

From any screen, use the Notification panel to easily access and use the Video, Calendar, Calculator, and more with QSlide.



1		Tap to expand the window to full window size.
2		Tap to adjust the window's transparency.
3		Tap to close the QSlide window.
4		Drag to adjust the size.

- 1 Touch and slide the status bar downward > tap **QSlide** to view the available QSlide apps.

**TIP!** While using applications that support QSlide, tap  > **QSlide**.  
The function is displayed as a small window on your screen.


- 2 You can use and tap the screen under the **QSlide** windows when the transparency bar is not full .

### NOTE




- QSlide can support up to two windows at the same time.

## QuickRemote

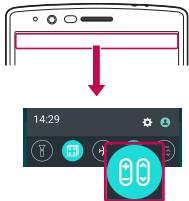



QuickRemote turns your phone into a Universal Remote for your home TV, set-top box and audio system, and more.




### Set up


1 Touch and slide the Status bar downward and tap  > **ADD REMOTE**. If you can not see , tap  > checkmark **QuickRemote** to enable.

- OR -

Tap  >  > **Apps** tab (if necessary) >  > tap .

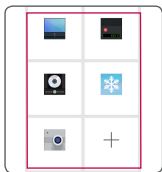

2 Select the type and brand of the device, then follow the on-screen instructions to configure the device.

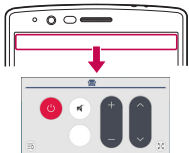

### Access your QuickRemote

3 Once you have completed the initial set up, you can easily access the QuickRemote from the Notification panel. Open the Notification panel and use the QuickRemote functions.




### NOTE

- The QuickRemote operates the same way as an ordinary remote control infrared (IR) signals. Be careful not to cover the infrared sensor at the top of the phone when you use the QuickRemote function. This function may not be supported depending on the model, the manufacturer or service company.




# Google account setup

The first time you open a Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

## Creating your Google account

- 1 Tap  >  >  > **General** tab > **Accounts & sync**.
- 2 Tap **ADD ACCOUNT** > **Google** > **Create a New Account**.
- 3 Enter your first and last name, then tap **NEXT**.
- 4 Enter a username and tap **NEXT**. Your phone will communicate with Google servers and check for username availability.
- 5 Enter your password and tap **NEXT**.
- 6 Follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

## Signing into your Google account

- 1 Tap  >  >  > **General** tab > **Accounts & sync**.
- 2 Tap **ADD ACCOUNT** > **Google**.
- 3 Enter your email address and tap **NEXT**.
- 4 After signing in, you can use Gmail and take advantage of Google services on your phone.
- 5 Once you have set up your Google account, your phone will automatically synchronise with your Google account on the web (if a data connection is available).

After signing in, your phone will sync with your Google services, such as Gmail, Contacts, and Google Calendar. You can also use Maps, download applications from Play Store, back up your settings to Google servers, and take advantage of other Google services on your phone.

## **IMPORTANT**





- Some applications, such as Calendar, work only with the first Google Account you add. If you plan to use more than one Google Account with your phone, be sure to sign into the one you want to use with such applications first. When you sign in, your contacts, Gmail messages, Calendar events, and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. If you don't sign into a Google Account during setup, you will be prompted to sign in or to create a Google Account the first time you start an application that requires one, such as Gmail or Play Store.
- If you have an enterprise account through your company or other organization, your IT department may have special instructions on how to sign into that account.

# Connecting to Networks and Devices

## Wi-Fi

You can use high-speed Internet access while within the coverage of the wireless access point (AP).





### Connecting to Wi-Fi networks

- 1 Tap  >  >  > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Tap  to turn Wi-Fi on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap a network to connect to it.
  - If the network is secured with a lock icon, you will need to enter a security key or password.
- 4 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

#### NOTE

- If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to Off, the device may automatically connect to the Web using mobile data, which may incur data charges.

#### TIP! How to obtain the MAC address

Tap  >  >  > **Networks** tab > **Wi-Fi** >  > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.





## Bluetooth

Bluetooth is a short-range communications technology that allows you to connect wirelessly to a number of Bluetooth devices, such as headsets and hands-free car kits, and Bluetooth-enabled handhelds, computers, printers, and wireless devices.

### NOTE

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth feature.
- Always make sure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured.
- If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

### Pairing your phone with another Bluetooth device

- 1 Tap  >  >  > **Networks** tab > **Bluetooth**.
- 2 Tap  to turn Bluetooth on and start scanning for available Bluetooth devices.
  - If you want to detect the visible devices in range additionally, tap **SEARCH**.
- 3 Choose the device you want to pair with from the list. Once the pairing is successful, your phone connects to the other device.

### NOTE

- Pairing between two Bluetooth devices is a one-time process. Once a pairing has been created, the devices will continue to recognise their partnership and exchange information.

**TIP!** Please consult documentation included with Bluetooth device for information on pairing mode and passcode (typically 0 0 0 0 – four zeroes).

## Sending data via Bluetooth

- 1 Select a file or item such as a contact or media file.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.
- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

### NOTE

- Due to different specifications and features of other Bluetooth-compatible devices, display and operations may be different, and functions such as transfer or exchange may not be possible with all Bluetooth compatible devices.

## Receiving data via Bluetooth

- 1 Tap  >  >  > **Networks** tab > **Bluetooth**.
- 2 Tap  to turn Bluetooth on.
- 3 You will receive a request to accept a pairing attempt from the sending device. Be sure to select **ACCEPT**.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct provides a direct connection between Wi-Fi enabled devices without requiring an access point.

### Turning on Wi-Fi Direct

- 1 Tap  >  >  > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Tap  > **Advanced Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

### NOTE

- When in this menu, your device is visible to other visible Wi-Fi Direct devices nearby.

## Transferring data between a PC and the device

You can copy or move data between a PC and the device.

### Transferring data

- 1 Connect your device to a PC using the USB cable that came with your phone.
- 2 Open the Notifications panel, tap the current connection type, and select **Media device (MTP)**.
- 3 A window will pop-up on your PC, allowing you to transfer the desired data.






#### NOTE


- The LG Android Platform Driver is required to be installed on your PC to be able to detect the phone.
- Check the requirements for using **Media device (MTP)**.

Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP3, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher



# Calls

## Making a call



- 1 Tap  >  to open the dialer.
- 2 Enter the number using the dialer. To delete a digit, tap .
- 3 After entering the desired number, tap  to place the call.
- 4 To end the call, tap .

**TIP!** To enter "+" to make international calls, touch and hold .

## Calling your contacts

- 1 Tap  >  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list. You can also enter the contact's name in the Search field or scroll along the alphabet letters on the right edge of the screen.
- 3 In the list that is displayed, tap the contact you want to call.





## Answering and rejecting a call

- Swipe  in any direction to answer the incoming call.
- Swipe  in any direction to decline an incoming call.

### NOTE

- Tap or swipe the **Decline with message** if you want to send a message to the caller.

## Making a second call

- 1 During your first call, tap  > **Add call** and enter the number.
- 2 Tap  to place the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap  to start a conference call.
- 5 To end all calls, tap .


### NOTE

- You are charged for each call you make.

## Viewing your call logs




- 1 Tap  >  > **Call logs** tab.
- 2 View a list of all dialed, received and missed calls.

### TIP!

- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap  > **Delete all** to delete all of the recorded items.

## Call settings



You can configure phone call settings, such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 Tap  >  to open the dialer.
- 2 Tap  > **Call settings** and configure the desired options.


# Contacts

You can add contacts on your phone and synchronise them with the contacts in your Google Account or other accounts that support syncing contacts.

## Searching for a contact

- 1 Tap  >  to open your contacts.
- 2 Tap **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.



## Adding a new contact

- 1 Tap  >  and enter the new contact's number.
- 2 Tap  > **Add to Contacts** > **New contact**.
- 3 If you want to add a picture to the new contact, tap the image icon.  
Choose **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 4 Enter the desired information for the contact.
- 5 Tap **SAVE**.



## Favourites contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.




### Adding a contact to your favourites

- 1 Tap  >  to open your contacts.
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star at the top right of the screen. The star turns yellow.

## Removing a contact from your favourites list

- 1 Tap  >  > **Favourites** tab.
- 2 Choose a contact to view its details.
- 3 Tap the yellow star at the top right of the screen. The star turns a dark colour and the contact is removed from your favourites.

## Creating a group

- 1 Tap  >  > **Groups** tab.
- 2 Tap  > **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a distinct ringtone for the newly created group.
- 4 Tap **Add members** to add contacts to the group and tap **ADD**.
- 5 Tap **SAVE** to save the group.




### NOTE

- If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contact list.

# Messaging


Your phone combines text and multimedia messaging into one intuitive, easy to use menu.


## Sending a message

- 1 Tap  >  > .
- 2 Enter a contact name or contact number into the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can tap a suggested recipient and add more than one contact.

### NOTE

- You may be charged for each text message you send. Please consult with your service provider.

- 3 Tap the text field and start entering your message.
- 4 Tap  to open the options menu. Choose from any of the available options.

**TIP!** You can tap  to attach the file that you want to share with message.

- 5 Tap **Send** to send your message.

### TIP!

- The 160-character limit may vary from country to country depending on how the text message is coded and the language used in the message.
- If an image, video, or audio file is added to a text message, it will be automatically converted into a multimedia message and you will be charged accordingly.

## NOTE

- When you get a text message during a call, there will be an audible notification.

## Conversation view

Messages exchanged with another party are displayed in chronological order so that you can conveniently see and find your conversations.

## Changing your messaging settings

Your phone's messaging settings are predefined to allow you to send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.




- Tap  >  >  > **Settings**.

You can use the Email application to read email from providers other than Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Microsoft Exchange (for Enterprise users).

## Managing email accounts

### To open the Email application





The first time you open the Email application, a setup wizard opens to help you add an email account.

- Tap  >  > .

### Adding another email account:

- Tap  >  >  >  > **Settings** > .

### Changing an email general settings:

- Tap  >  >  >  > **Settings** > **General settings**.

### Deleting an email account:







- Tap  >  >  >  > **Settings** >  > **Remove account** > Select the account to delete > **REMOVE** > **YES**.

## Working with account folders

- Tap  >  >  >  > **Show all folders**.

Each account has Inbox, Outbox, Sent and Drafts folders. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

## Composing and sending email

- 1 Tap  >  >  >  to create a new email.
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be offered from your contacts. Separate multiple addresses with semicolons.
- 3 Tap the **Cc/Bcc** field to copy or blind copy to other contacts/email addresses.
- 4 Tap the text field and enter your message.
- 5 Tap  to attach the file you want to send with your message.
- 6 Tap  to send the message.

# Camera and Video

## Camera options on the viewfinder

You can use the camera or camcorder to take and share pictures and videos.

- Tap  >  >  >  > .











- 1 Hide/Display Options** – Tap to hide/display the camera options on the viewfinder. Choose from **Simple**, **Auto** or **Manual**.
- 2 Flash** – Allows you to manage the camera's flash.
- 3 Swap camera** – Tap to swap between the rear camera lens and the front camera lens.
- 4 Shot mode** – Allows you to select the shot mode for the picture.
- 5 Settings** – Tap this icon to open the camera settings menu.
- 6 Gallery** – Tap to view the last photo or video you recorded.
- 7 Record** – Tap to start recording.
- 8 Capture** – Tap to take a photo.
- 9 Back Button** – Tap to exit the camera.

## NOTE

- Be sure to clean the protective lens cover with a microfiber cloth before taking pictures. A lens cover with smudges from fingers can cause blurry pictures with a "halo" effect.




## Using the advanced settings

In the camera viewfinder, tap  to show the advanced options. Tap each icon to adjust the following camera settings.

	Combines photos taken at multiple exposures into one optimal photo to get a better photo in difficult lighting situations.
	Set the size of your picture and video.
	Allows you to take pictures with voice commands. When on, you just say " <b>Cheese</b> ", " <b>Smile</b> ", " <b>LG</b> ", etc. to take a picture.
	Set your camera's timer. This is ideal if you want to be a part of the picture or video.
	Allows you to take better pictures and record better videos by displaying a grid line for help with alignment.
	Set the storage location for your pictures and videos. Choose from <b>IN</b> (internal memory) and <b>SD</b> (memory card). This menu appears only when the SD card is inserted.
	Allows you to learn how a function works. This icon will provide you with a help guide.

## Using the mode settings


In the camera viewfinder, tap **Mode** to show the mode options. Tap each icon to use the following mode settings.





	Allows you to take a panoramic picture.
	The Dual feature allows you to take a picture or record a video with the front and rear cameras at the same time.
	Recording a video for viewing it in slow motion.

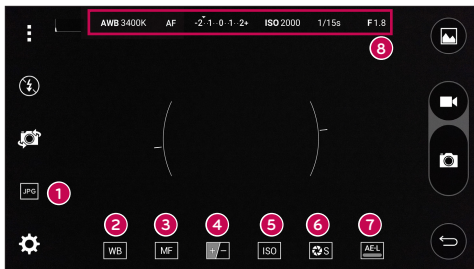


## Manual mode on the viewfinder

You can control every detail option manually.


- Tap  >  >  >  > .



-  – Tap to select a file format between the JPG and the JPG+DNG.
-  – Tap to improve colour quality in various lighting conditions.
-  – Tap to use the manual focus mode.
-  – Tap to adjust the brightness.

- 5  – Tap to adjust the ISO.
- 6  – Tap to adjust the shutter speed.
- 7  – Tap to use the auto expose lock.
- 8 Display the manual status information.

## Using the advanced settings for the manual mode

In the camera viewfinder, tap  to show the advanced options. Tap each icon to adjust the following camera settings.







Tap to display a crop or a grid line for help with alignment.



Tap to display a histogram.

## Taking a photo

- 1 Tap  >  > .
- 2 Frame your subject on the screen.
- 3 A square around the subject indicates that the camera has focused.
- 4 Tap  to take a photo. Your picture will be automatically saved to the Gallery.

## Once you have taken a photo

Tap the image thumbnail on the screen to view the last photo you took.






Tap to edit the photo.



Tap to take another photo immediately.



Tap to open the available sharing options.

	Tap to delete the photo.
	Tap to access additional options.
	Tap to add the photo to your favourites.

## Multi-point Auto Focus

When you take a picture, the Multi-point Auto Focus (AF) function operates automatically and will allow you to see a clear image.

## Burst shot

Allows you to take multiple shots quickly. Touch and hold .





## 8X Zooming

When using the rear camera lens, you can zoom in or out to 8x.


### NOTE




- Use a steady hand. This feature does not work with some functions. Objects may be overlapped when taking a picture of fast-moving subjects.

## Recording a video

- 1 Tap  >  > .
- 2 Frame your subject on the screen.
- 3 Tap  to start recording the video.
- 4 The length of the recording is displayed on the top of the screen.






### NOTE

- Tap  to take pictures while recording video.

- 5 Tap  to pause recording video. You can resume recording again by tapping .
- OR -
- Tap  to stop recording. Your video will be automatically saved to the Gallery.

## After recording a video


Tap the video thumbnail on the screen to view the last video you recorded.

	Tap to record another video immediately.
	Tap to open the available sharing options (such as Messaging or Bluetooth) to share.
	Tap to delete the video.
	Tap to access additional options.
	Tap to add the video to your favorites.

## Live Zoom

Live Zoom allows you to zoom in or out on a portion of a video that is being played to make the desired section appear larger or smaller.

When viewing a video, use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out.

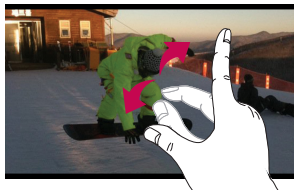


## NOTE

- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm touch.

## Dual Play




Dual Play (wired or wireless connection to two displays) can be run on a different screen.

## NOTE

- Connect two devices using a wired (Slimport-HDMI) cable or wirelessly (Miracast). The connectable device can be a TV or a monitor supported by an HDMI cable or Miracast. The Gallery and Video apps are supported on Dual Play. Tap  once when two displays are a different status (i.e. the monitor is playing a video and your phone's video app is displaying an empty screen), then Dual Play will start. Not all videos are supported by Dual Play. Dual Play operates at 1280X720 or higher display resolution.

## Gallery

The Gallery application presents the pictures and videos in your storage, including those you've taken with the Camera application and those you downloaded from the web or other locations.

- 1 Tap  >  >  to view the images stored in the storage.
- 2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.)
- 3 Tap a picture in an album to view it.

## NOTE

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- Some files may not play properly due to their encoding.





## Viewing pictures

The Gallery displays your pictures in folders. When an application, such as E-mail, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder.

Pictures are displayed by the date they were created. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

## Timeline view

The Gallery automatically sorts and displays a lot of photos in chronological order to see at a glance.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap  > **Timeline**.
- 3 Select from **Year**, **Month** and **Day**.

## Memories view

The Gallery automatically organises and displays the memories albums depending on the region and time information of saved photos.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap  > **Memories**.
- 3 Select memories albums.

### NOTE

- This feature is a location based service. Take photos and videos with their locations.


## Zooming in and out







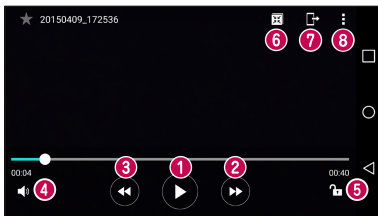

Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place in the picture zoom in. Pinch in or double-tap the image to zoom out.

## Video options

- 1 Tap  >  > .
- 2 Select the video you want to watch.



	Tap to pause/resume video playback.
	Touch and hold to fast-forward in 3 second increments. Tap to fast-forward 10 seconds.
	Touch and hold to rewind in 3 second increments. Tap to rewind 10 seconds.
	Tap to adjust the video volume.
	Tap to lock/unlock the screen.
	Tap to use QSlide for the Video app.
	Tap to share your video using the SmartShare function.
	Tap to access additional options.

## NOTE

- While playing a video, slide the right side of the screen up or down to adjust the sound.
- While playing a video, slide the left side of the screen up or down to adjust the brightness.
- While playing a video, slide your finger from left to right (or vice versa) to fast-forward and rewind.

## Editing photos


While viewing a photo, tap .

## Deleting photos/videos

Use one of the following methods:

- While in a folder, tap , select the photos/videos and then tap **DELETE**.
- While viewing a photo, tap .

## Setting wallpaper

While viewing a photo, tap  > **Set image as** to set the image as wallpaper or assign it to a contact.

## NOTE




- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.


# Multimedia




## Music





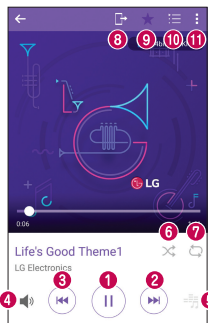




Your phone has a music player that lets you play all your favourite tracks.

### Playing a song

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap the **Songs** tab.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 The following options are available.



1		Tap to pause playback.
		Tap to resume playback.
2		Tap to skip to the next track in the album, playlist or shuffle list. Touch and hold to fast-forward.




3		Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist or shuffle list. Touch and hold to rewind.
4		Tap to adjust the volume.
5		Tap to set audio effects.
6		Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
7		Tap to toggle through repeat all songs, repeat current song and repeat off.
8		Tap to share your music using the SmartShare function.
9		Tap to add the song to your favorites.
10		Tap to open the current playlist.
11		Tap to access additional options.

## NOTE

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.
- Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

## Clock

The Clock app gives you access to the Alarms, Timer, World clock and Stopwatch functions. Access these functions by tapping the tabs across the top of the screen or swiping horizontally across the screen.

- Tap  >  > .

### Alarms

The Alarms tab allows you to set alarms.

- 1 Tap  >  >  > **Alarms** tab.
- 2 Tap  to add a new alarm.
- 3 Adjust the settings as necessary and tap **SAVE**.

#### NOTE

- You can also tap an existing alarm to edit it.

### Timer

The Timer tab can alert you with an audible signal when a set amount of time has passed.

- 1 Tap  >  >  > **Timer** tab.
- 2 Set the desired time on the timer.
- 3 Tap **Start** to start the timer.
- 4 Tap **Stop** to stop the timer.

### World clock

The World clock tab allows you to easily check the current time in other cities around the world.

- 1 Tap  >  >  > **World clock** tab.

2 Tap  and select the desired city.

## Stopwatch

The Stopwatch tab allows you to use your phone as a stopwatch.

1 Tap  >  >  > **Stopwatch** tab.




2 Tap **Start** to initiate the stopwatch.

- Tap **Lap** to record lap times.

3 Tap **Stop** to stop stopwatch.

## Calculator


The Calculator app allows you to perform mathematical calculations using a standard or scientific calculator.

1 Tap  >  > .

2 Tap the number buttons to enter numbers.

3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.

### NOTE

- For more complex calculations, tap .

## Calendar

The Calendar app allows you to track your schedule of events.

1 Tap  >  > .

2 Tap the date you want to add an event to. Then tap .


## Voice Recorder

The Voice Recorder app records audible files for you to use in a variety of ways.

### Recording a sound or voice




- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap  to begin recording.
- 3 Tap  to end the recording.
- 4 Tap  to listen to the recording.

#### NOTE

- Tap  to access your recordings. You can listen to your saved recordings.

## Voice Search

Use this application to search webpages using voice.




- 1 Tap  >  > **Google** folder > .
- 2 Say a keyword or phrase when **Listening...** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

#### NOTE

- This application may not be available depending on the region or service provider.

## Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.




- Tap  >  > .

## NOTE

- This application may not be available depending on the region or service provider.

## FM radio

Your phone has a built-in FM radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.

- Tap  >  > .




**TIP!** You must plug in your earphones in order to use them as an antenna.

## NOTE

- This application may not be available depending on the region or service provider.

## LG Health

The LG Health helps you manage your health and maintain good exercise habits by tracking logs and competing with people.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Read and agree to the terms and conditions.
- 3 On the Profile and goal page, enter your profile information and tap **SAVE**.
- 4 Use the options below to begin tracking activity.

## NOTE




- This feature is provided for user convenience. Please use for reference only.

# Web Browser

## Internet






The internet gives you a fast, full colour world of games, music, news, sports, entertainment, and much more, right on your mobile phone.

### NOTE

- Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.
- Tap  >  > .

## Using the Web toolbar

Scroll towards the top of the webpage to access the browser toolbar.

	Tap to go back one page.
	Tap to go forward one page.
	Tap to go to the Home page.
	Tap to open a new window.
	Tap to access your bookmarks.

## Viewing webpages


Tap the address field, enter the web address and tap **Go** on the keyboard.

## Opening a page

To go to a new page, tap  > .

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

## Searching the web by voice

Tap the address field and then tap . When prompted, say a keyword and select one of the suggested keywords that appear.

### NOTE

- This feature may not be available depending on the region or service provider.

## Bookmarks

To bookmark the current webpage, tap  > **Add bookmark** > **SAVE**.




To open a bookmarked webpage, tap  and select the desired bookmark.

## History

Tap  > **History** tab to open a list of recently visited webpages. To clear all of your history, tap  > **YES**.

## Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

- Tap  >  > .

### NOTE

- This application may not be available depending on your region and service provider.

## Viewing webpages

Tap the address field, and then enter a web address or search criteria.

## Opening a page

To open a new page, tap  > **New tab**.

To go to another webpage, tap  and tap the page to select it.

# Settings

The Settings application contains most of the tools for customizing and configuring your phone. All of the settings in the Settings application are described in this section.

## To open the Settings application

- Tap  > touch and hold  > **System settings**.  
- OR -
- Tap  >  > .

## Networks

### < WIRELESS NETWORKS >

#### Wi-Fi

Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

#### Bluetooth

Turns the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

#### Mobile data

Displays the data usage and mobile data usage limit.

#### Call

This menu allows you to configure various call settings.

- **Voicemail** – Allows you to select your carrier's voicemail service.
- **Fixed dialing numbers** – Allows you to manage and compile a list of numbers that can be called from your phone. You need your PIN2, which is available from your operator. If activated, only numbers in the fixed dial list can be called from your phone.
- **Incoming voice call pop-up** – Displays a pop-up for an incoming call when an app is in use.
- **Call reject** – Allows you to set the call decline function.

- **Decline with message** – When you want to decline a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to decline a call during a meeting.
- **Call forwarding** – Allows you to choose when to forward calls.
- **Auto answer** – Sets the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call.
- **Connection vibration** – Vibrates your phone when the other party answers the call.
- **Noise suppression** – Suppresses background noise on your device during a call.
- **Voice clarity** – Enhances voice quality in noisy environments so you can hear more clearly.
- **Save unknown numbers** – Allows you to add unknown numbers to contacts after a call.
- **Power key ends call** – Allows you to use the Power key to end calls.
- **Answer an incoming call** – Checkmark to enable you to bring the device to your ear to automatically answer the incoming call.
- **Silence incoming calls** – Checkmark to allow you to flip the device to silence incoming calls.
- **Call barring** – Locks incoming, outgoing or international calls.
- **Call duration** – Allows you to view the call duration for various types of calls.
- **Additional settings** – Allows you to change the following settings.

## < CONNECTIVITY >

### Share & connect

- **NFC** – Your phone is an NFC-enabled cell mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimetres. You can share your content with an NFC tag or another NFC support device by simply tapping it with your device. If you tap an NFC tag with your device, it displays the tag content on your device.

- **Android Beam** – When this feature is turned on, you can transfer app content to another NFC-capable device by holding the devices close together. Just bring the device together (typically back to back) and then tap your screen. The app determines what gets beamed.
- **SmartShare Beam** – Allows you to receive multimedia content via LG phones and tablets.
- **Media server** – Share media content with nearby DLNA-compatible devices.
- **Miracast** – Allows you to wirelessly mirror the phone screen and sound onto a Miracast dongle or TV.
- **MirrorLink** – Allows you to share the screen and sound from phone with car.
- **LG AirDrive** – Allows you to connect to PC to manage your phone. Set up LG Bridge from LG Electronics website on PC before use. When you sign in to the same LG Account on your phone and PC, you can use the LG AirDrive function.
- **Printing** – Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

## Tethering

- **USB tethering** – Allows you to share the internet connection with your computer via a USB cable.
- **Wi-Fi hotspot** – Allows you to create a hotspot and share your connection.
- **Bluetooth tethering** – Allows you to connect to other devices via Bluetooth.
- **Help** – Displays Help information about USB tethering, Wi-Fi hotspot, and Bluetooth tethering.

## More

- **Airplane mode** – Airplane Mode (flight mode) allows you to use many of your phone's features, such as games, and music, when you are in an area where making or receiving calls or data use is prohibited. When you set your phone to Airplane Mode, it cannot send or receive any calls or access online data.
- **Mobile networks** – This menu allows you to configure various mobile network settings.

- **VPN** – From your phone, you can add, set up, and manage virtual private networks (VPNs) that allow you to connect and access resources inside a secured local network, such as your corporate network.

## Sound & notification

### < BASIC >

#### Sound profile


Allows you to set your phone's sound profile.

### < SOUND >

#### Volume

Adjust the phone's volume settings to suit your needs and environment.

#### Ringtone

Allows you to set the ringtones for calls. You can also add a ringtone by tapping  in the upper-right corner of the screen.

#### Ringtone ID

Allows you to compose ringtones based on phone number of incoming call.

### < VIBRATION >

#### Vibration strength

Allows you to set the vibration strength for calls, notifications and touch feedback.

#### Sound with vibration

Checkmark to set the phone to vibrate in addition to the ringtone when you receive calls.

#### Vibration type

Allows you to choose the type of vibration.

### < NOTIFICATIONS >

#### Do not disturb

Allows you to set a schedule when to prevent interruptions from notifications. You can set to allow certain features to interrupt when Priority only is set.

## Lock screen

Allows you to choose if you want to show or hide notifications on the lock screen.

## Apps


Allows you to prevent apps from displaying notifications or set apps to show notifications with priority when Do not disturb is set to Priority only.

## Notification LED

Tap the switch to toggle it On or Off. On activates the LED light for the notifications you select, in the colour you set for each.

## < ADVANCED SETTINGS >

### More

- **Notification sound** – Allows you to set the notification sound. You can also add a notification sound by tapping  in the upper-right corner of the screen.
- **Vibrate on tap** – Checkmark to vibrate when tapping the Home touch buttons and during other UI interactions.
- **Sound effects** – Tap to set the dial pad touch tones, touch sounds and screen lock sound.
- **Message/call voice notifications** – Tap the **Message/call voice notifications** switch to toggle it On or Off. On allows your device to read out incoming calls and message events automatically.

## Display

### < HOME & LOCK >

#### Home screen

- **Select Home** – Set **Home** or **EasyHome** as the default home.
- **Smart Bulletin** – Tap the **Smart Bulletin** switch to toggle it On or Off. Activating this feature adds an additional Home screen showing customised information.
- **Theme** – Sets the screen theme for your device. You can download new themes from **LG SmartWorld**.
- **Wallpaper** – Sets the wallpaper to use on your Home screen.

- **Screen swipe effect** – Choose the desired type of effect to display when you swipe from one Home screen canvas to the next.
- **Allow Home screen looping** – Displays the first screen after the last screen when scrolling the Home screen.
- **Help** – Displays help information for the Home screen.

## Lock screen

- **Select screen lock** – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. If you enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you are asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.
- **Smart Lock** – Sets to keep your phone unlocked with trusted device, places, face, voice, or on-body detection.
- **Screen swipe effect** – Sets the screen swipe effect options.

### NOTE

- This setting name may be Pattern effect if the Screen lock is set to Pattern.

- **Wallpaper** – Allows you to set your Lock screen wallpaper.
- **Shortcuts** – Allows you to choose the shortcuts available on the lock screen.
- **Weather animation** – Checkmark to show weather animation on the lock screen for the current location.
- **Contact info for lost phone** – Allows you to display the owner information on the lock screen in case the phone is lost.
- **Lock timer** – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed out.
- **Power button instantly locks** – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Button is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

## Home touch buttons

Set the Home touch buttons displayed at the bottom of all screens. Set which keys are displayed, their position on the bar and what they look like.

## < FONT >

### Font type

Select the desired font type.

### Font size

Select the desired font size.

## < BASIC SETTINGS >

### Brightness

Adjust the screen brightness by using the slider.

### Auto-rotate screen

Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

### Screen timeout

Set the time delay before the screen automatically turns off.

## < ADVANCED SETTINGS >

### More

- **Daydream** - Select the screen saver to display when the phone is sleeping while docked and/or charging.
- **Motion sensor calibration** – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

## General

### < PERSONAL >

#### Language & keyboard

Select the language for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words that you've added to its dictionary.

- **Language** – Choose a language to use on your phone.
- **Current keyboard** – Allows you to select the default keyboard type.
- **LG Keyboard** – Tap the Settings icon to change the LG Keyboard settings.
- **Google voice typing** – Checkmark to select Google voice typing to enter data. Tap the Settings icon to change the Google voice settings.

- **Text-to-speech output** – Tap to set the preferred engine or general settings for text-to-speech output.
- **Pointer speed** – Adjust the pointer speed.
- **Reverse buttons** – Reverse the mouse buttons to use primary button on right.

## Location

Turn on location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

- **Mode** – Sets the how your current location information is determined.
- **My place** – Locate your home for Smart settings.
- **Camera** – Checkmark to tag photos or videos with their locations.
- **Google Location History** – Allows you to choose your location information settings as accessed by Google and its products.

## Accounts & sync

Use the Accounts & sync settings menu to add, remove, and manage your Google and other supported accounts. You also use these settings to control how and whether all applications send, receive, and sync data on their own schedules and whether all applications can synchronise user data automatically.

Gmail™, Calendar, and other applications may also have their own settings to control how they synchronise data; see the sections on those applications for details. Tap **ADD ACCOUNT** to add new account.

## Cloud

Allows you to add a cloud account to quickly and easily use a cloud service.

## Users


Checkmark to add users when phone locked.

Add user to share the phone with other people. Each user can have their own apps and content in their own space. Anyone using the phone can change settings like Wi-Fi and accept app updates that will affect everyone. Initial setup is required for new users to use phone.

## Accessibility

Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

### • Vision

- **TalkBack** – Allows you to set up the TalkBack function which assists people with impaired vision by providing verbal feedback.
- **Message/call voice notifications** – Tap  to toggle it On or Off. On allows you to hear automatic spoken alerts for incoming calls and messages.
- **Screen shade** – Checkmark to set the screen to a darker contrast.
- **Font size** – Sets the font size.
- **Touch zoom** – Allows you to zoom in and out by triple-tapping the screen.
- **Screen colour inversion** – Checkmark to invert the colours of the screen and content.
- **Screen colour adjustment** – Allows you to adjust the colours of screen and content.
- **Screen colour filter** – Allows you to change the colours of screen and content.
- **Power key ends call** – Checkmark so that you can end voice calls by pressing the Power/Lock Key.

### • Hearing

- **Captions** – Allows you to customise caption settings for those with hearing impairments.
- **Notification LED** – Allows you to activate the LED light for incoming calls and notifications.
- **Flash alerts** – Checkmark to set the flash to blink for incoming calls and notifications.
- **Turn off all sounds** – Checkmark to turn off all device sounds.
- **Audio type** – Sets the audio type.
- **Sound balance** – Sets the audio route. Move the slider on the slide bar to set it.

- **Motor & cognition**
  - **Touch feedback time** – Sets the touch feedback time.
  - **Touch assistant** – Show a touch board with easy access to common actions.
  - **Screen timeout** – Sets the amount of time before the backlight turns off automatically.
  - **Touch control areas** – Allows you to select an area of the screen to limit touch activation to just that area of the screen.
- **Accessibility features shortcut**

Allow you to access selected features quickly when triple-tapping the Home button.
- **Auto-rotate screen**

Checkmark to allow the phone to rotate the screen depending on the physical phone orientation (portrait or landscape).
- **Switch Access**

Allows you to interact with your device using one or more switches that work like keyboard keys. This menu can be helpful for users with mobility limitations that prevent them from interacting directly with the your device.

## Shortcut key

Get quick access to apps by pressing the **Volume Keys** twice when the screen is off or locked.

## Google

Use Google Settings to manage your Google apps and account settings.

## < PRIVACY >

### Security

Use the Security menu to configure how to help secure your phone and its data.

- **Content lock** – Select lock types to lock files for Gallery and memos for QuickMemo+. Choose from **Password** or **Pattern**.
- **Encrypt phone** – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.

- **Encrypt SD card storage** – Encrypt SD card storage and keep data unavailable for other devices.
- **Set up SIM card lock** – Sets the PIN to lock your SIM card and allows you to change the PIN.
- **Password typing visible** – Checkmark to briefly show each character of passwords as you enter them so that you can see what you enter.
- **Phone administrators** – View or deactivate phone administrators.
- **Unknown sources** – Allow installation of non-Play Store applications.
- **Verify apps** – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.
- **Storage type** – Hardware-backed.
- **Certificate management**
  - **Trusted credentials** – Checkmark to allow applications to access your phone's encrypted store of secure certificates and related passwords and other credentials. You use credential storage to establish some types of VPN and Wi-Fi connections. If you have not set a password for the secure credential storage, this setting is dimmed.
  - **Install from storage** – Tap to install a secure certificate.
  - **Clear credentials** – Deletes all secure certificates and related credentials and erases the secure storage's own password.
- **Trust agents** – Select apps to use without unlocking screen.
- **Screen pin** – You can enable your device to only show a certain app's screen using screen pin.
- **App usage access** – Allows you to view usage information of apps on your phone.

## < SMART FUNCTIONS >

### Smart settings

Allows you to turn on/off, open or change something such as Wi-Fi, Music, Sound profile according to where you are or what you do.

## QuickCircle case

This menu allows you to select apps to be used directly on the cover in small view using QuickCircle. Keep in mind that turning on these QuickCircle case settings may result in irregular device behaviour.

## Dual window

Allows you to configure the Dual Window feature.

- **Auto-open** – Checkmark to allow you to tap a link on the full screen or attachments from emails to open Dual window.
- **Help** – Display tips for using Dual window.

## < PHONE MANAGEMENT >

### Date & time

Set your preferences for how the date and time is displayed.

### Storage

You can monitor the used and available internal memory in the device.

### Battery & power saving

- **Battery usage** – View battery usage.
- **Battery percentage on status bar** – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the Battery icon.
- **Battery saver** – Tap the Battery Saver switch to toggle it on or off. Sets the battery charge percent level that automatically turns on Battery Saver. Chooser from **Immediately**, **5% battery**, and **15% battery**.
- **Game optimizer** – Adjust video quality in games to save battery.

### Memory

You can monitor the memory used averagely and the memory used by apps in the device.

### Smart cleaning

Allows you to manage unused apps and data.

### Apps

Allows you to view details about the apps installed on your phone, manage their data, and force them to stop.

## Default message app

This menu allows you to choose what messaging app to use as your default messaging app.

## Backup & reset

Change the settings for managing your settings and data.

- **LG Backup** – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement.
- **Back up my data** – Back up app data, Wi-Fi passwords, and other settings to Google servers.
- **Backup account** – Displays the account that is currently being used to back up information.
- **Automatic restore** – When reinstalling an app, restore backed up settings and data.
- **Network settings reset** – Reset all network settings.
- **Factory data reset** – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

## About phone

View legal information, check phone status and software versions, and perform a software update.

# LG Bridge Application

LG Bridge is an application that helps you conveniently manage images, music, videos, documents, etc. saved on a LG mobile device on your PC. Also, you can update software of a mobile device or back up your files such as contacts and images to your PC.

## TIPS!

- You can see detailed instructions on how to use LG Bridge in Help menu after installing and opening the program.
- Supported features may vary depending on the device.
- The LG unified USB driver is a program required to connect an LG mobile phone to a PC. It is automatically installed when installing LG Bridge.

## Features of LG Bridge

Update software of a mobile device on your PC via USB

Back up and restore the data of your mobile device via USB

To download the LG Bridge software, please do the following:

- 1 Go to [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Go to **SUPPORT > MOBILE SUPPORT > PC Sync**.
- 3 Select the model information and click **GO**.
- 4 Scroll down, select the **PC SYNC** tab > **Windows** or **Mac OS** > **DOWNLOAD** to download LG Bridge.

## Minimum system requirements for LG Bridge installation

Item	Windows OS	Mac OS
Operating System	Windows XP 32-bit (Service Pack 3) Windows Vista 32-bit/64-bit Windows 7 32-bit/64-bit Windows 8 32-bit/64-bit Windows 8.1 32-bit/64-bit	Mac OS X 10.7 or later (64-bit)
CPU	1 GHz processor or faster	1 GHz processor or faster
Memory	2 GB RAM or more	2 GB RAM or more
Graphics Card	1024x768, 32-bit colour or higher	1024x768, 32-bit colour or higher
Hard Disk	At least 500 MB of free space (additional space may be required depending on the amount of data to be stored)	At least 500 MB of free space (additional space may be required depending on the amount of data to be stored)
Required Software	LG unified driver, Windows Media Player 10 or later	LG unified USB driver

## How to Connect Your Mobile Phone in LG Bridge

You can connect LG Bridge to another device using a USB cable.

Features	Connection Type
Software update	Connecting USB cable
LG backup (data backup/restoration)	Connecting USB cable

# Phone software update

## Phone software update

### LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

#### NOTE

- LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

### LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > General tab > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.**

## NOTE

- Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.
- This feature depends on your network service provider, region and country.

# About this user guide

## About this user guide

- Before using your device, please carefully read this guide. This ensures that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product or from software supplied by service providers or carriers. This content is subject to change without prior notice. For the latest version of this guide, please visit the LG website at [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings or modified operating system software. Any attempt to customise your operating system may cause the device or its applications to work incorrectly.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may apply for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To avoid additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

## Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

## DivX HD

This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video. To play purchased DivX movies, first register your device at [vod.divx.com](http://vod.divx.com). Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

**DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.**  
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

## Dolby Digital Plus DOLBY. DIGITAL PLUS

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

## Accessories

These accessories are available for use with the your phone. **(Items described below may be optional.)**

- Travel adaptor
- Quick Start Guide
- Stereo headset
- USB cable
- Battery

### NOTE

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the region or service provider.


# Troubleshooting




This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.


Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM or USIM card error	There is no SIM or USIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM or USIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM or USIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM or USIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, must need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you entered do not match.	



Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialing error	New network not authorised.
	New SIM or USIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be turned on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different outlet.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.


Message	Possible causes	Possible corrective measures
Number not allowed.	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive/send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update through the website.

Category	Question	Answer
Bluetooth Devices	What functions are available via Bluetooth?	You can connect a Bluetooth audio device, such as a Stereo/Mono headset or car kit.
Contacts Backup	How can I back up Contacts?	Contacts data can be synchronised between your phone and your Google account.
Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.
Synchronization	Is it possible to synchronise all email folders?	The Inbox is automatically synchronised. You can view other folders by tapping  and selecting <b>Show all folders</b> to choose a folder.
Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, there is no need to log into Gmail again.
Google Account	Is it possible to filter emails?	No, the phone does not support email filtering.
Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email is automatically saved as a draft.
Ringtone	Is there a file size limit for using MP3 files as ringtones?	There is no file size limit.


Category	Question	Answer
Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I view the time?	Open the conversation and touch and hold the desired message. Then tap <b>Details</b> .
Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Play Store™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
Synchronisation	Is it possible to synchronise my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronised.
Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	If you transferred a contact using the Wait & Pause functions saved into the number, you cannot use those features. You must save each number again. How to save with Wait and Pause: 1. Tap  >  . 2. Dial the number, then tap  . 3. Tap <b>Add 2-sec pause</b> or <b>Add wait</b> .
Security	What are the phone's security functions?	You can set the phone to require an Unlock Pattern to be entered before the phone can be accessed or used.

Category	Question	Answer
Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, touch and hold .</li> <li>2. Tap <b>System settings</b> &gt; <b>Display</b> tab &gt; <b>Lock screen</b>.</li> <li>3. Tap <b>Select screen lock</b> &gt; <b>Pattern</b>. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern appears.</li> <li>4. Set up your pattern by drawing it then drawing it a second time for confirmation.</li> </ol> <p>Precautions to take when using the pattern lock.</p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You can no longer access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)</p>
Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern?	<p>If you forgot your pattern:</p> <p>If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the <b>Forgot pattern</b> button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone.</p>

Category	Question	Answer
Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Language Support	Is it possible to change my phone's language?	<p>The phone has multilingual capabilities. To change the language:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, touch and hold  and tap <b>System settings</b>.</li> <li>2. Tap <b>General</b> tab &gt; <b>Language &amp; keyboard</b> &gt; <b>Language</b>.</li> <li>3. Tap the desired language.</li> </ol>
VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access on your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.
Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, touch and hold .</li> <li>2. Tap <b>System settings</b> &gt; <b>Display</b> tab.</li> <li>3. Tap <b>Screen timeout</b>.</li> <li>4. Tap the preferred screen backlight timeout time.</li> </ol>
Wi-Fi & mobile network	When the Wi-Fi and mobile networks are both available, which service does my phone use?	<p>When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there is no notification when your phone switches from one to the other.</p> <p>To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.</p>

Category	Question	Answer
Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the trash can icon appears at the top and centre of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.
Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, touch and hold .</li> <li>2. Tap <b>System settings</b> &gt; <b>General</b> tab &gt; <b>Apps</b> .</li> <li>3. Tap the application, then tap <b>Uninstall</b>.</li> </ol>
Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone is charged through the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed.
Alarm	Can I use music files for my alarm?	<p>Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it as an alarm.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, tap <b>Set as ringtone</b> &gt; <b>Phone ringtone</b> or <b>Caller ringtones</b>.</li> <li>2. On the Alarm Clock Setting screen, select the song as a ringtone.</li> </ol>
Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.

Category	Question	Answer
Alarm	If my ringer volume is set to vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.
Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I cannot access the phone's Settings menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialise it.

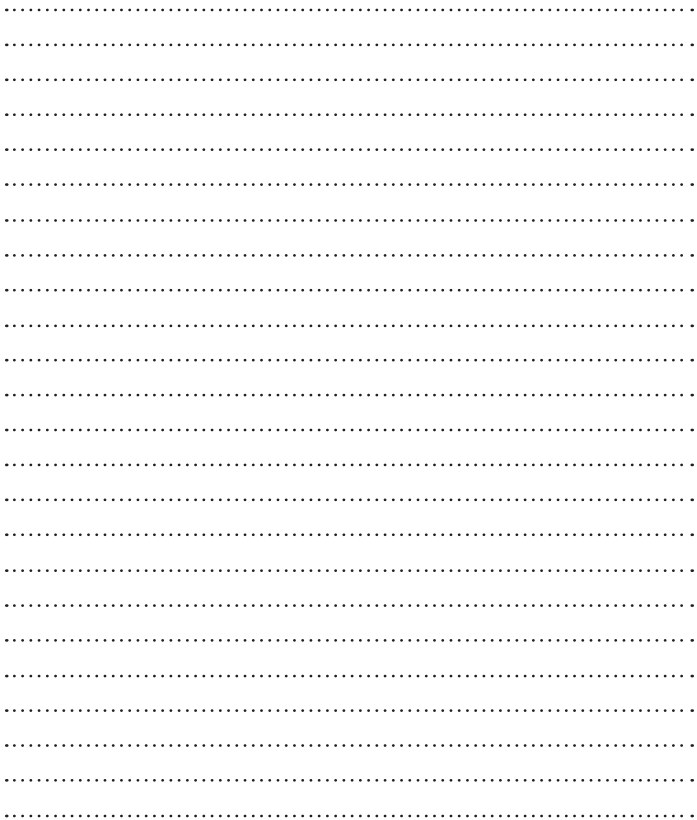

### **Wi-Fi (WLAN)**

Toto zařízení je možné používat ve všech evropských zemích.  
Pásmo 5150 – 5350 MHz je omezeno pouze na používání uvnitř budov.

### **Wi-Fi (WLAN)**

This equipment may be operated in all European countries.  
The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK



**Všeobecné dotazy**

<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>

**810 555 810**

\* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

**CE0168!**