

LG xboom Bounce

Loa Bluetooth di động


Hướng Dẫn Sử Dụng

Vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn này trước khi vận hành bộ thiết bị của bạn và lưu giữ để tham khảo sau.

BOUNCE

Hướng dẫn nhanh Loa Bluetooth di động

| Kết nối và sử dụng loa

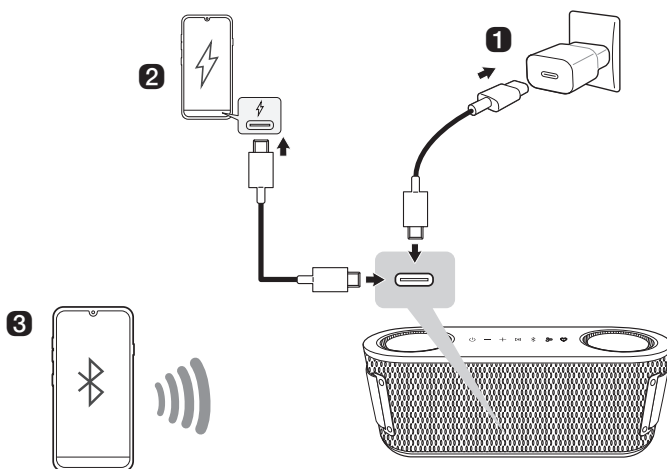

-
- 1** Sạc loa trước khi sử dụng và kết nối loa với bộ nguồn AC (không đi kèm).
-

2 Sạc điện thoại thông minh (→ Xem “Sạc điện thoại thông minh” trên trang 27.)

- 1 Nhấn nút **Nguồn**  để bật loa.
- 2 Kết nối điện thoại thông minh với cổng **DC IN** qua cáp USB. Điện thoại thông minh bắt đầu sạc.

3 Kết nối loa với điện thoại thông minh thông qua Bluetooth (→ Xem “Kết nối điện thoại thông minh với loa qua Bluetooth” trên trang 14.)

- 1 Nhấn nút **Nguồn**  để bật loa. Đèn chỉ báo sẽ nhấp nháy.
- 2 Nhấn nút **Cài đặt**  trên điện thoại thông minh và chọn **Bluetooth**. Bật chức năng **Bluetooth**. (Tắt  > Bật )
- 3 Tìm “xboom Bounce” trong danh sách thiết bị trên điện thoại thông minh và kết nối với thiết bị đó. Sau khi điện thoại thông minh đã kết nối qua Bluetooth, đèn chỉ báo sẽ bật sáng.
- 4 Trên điện thoại thông minh, hãy phát nhạc theo lựa chọn của bạn.

4 Kết nối với ứng dụng LG ThinQ (→ Xem “Cài đặt ứng dụng” trên trang 20.)

- 1 Tìm **ứng dụng LG ThinQ** trên Google Play hoặc App Store và cài đặt ứng dụng trên điện thoại thông minh.
- 2 Chạy **ứng dụng LG ThinQ** và sử dụng thêm nhiều tính năng khác. (EQ, Party Link, Chiếu sáng, Bộ hẹn giờ ngủ, Cài đặt, vv.)

Hướng dẫn nhanh Loa Bluetooth di động

- 2 Kết nối và sử dụng loa

Khám phá sản phẩm

- 5 Mặt trên
- 7 Mặt sau
- 8 Xách thiết bị

Sạc pin

- 9 Sạc pin
- 11 Kiểm tra trạng thái sạc pin

Kết nối với Bluetooth

- 14 Kết nối điện thoại thông minh với loa qua Bluetooth
- 17 Kết nối hai thiết bị Bluetooth với loa
- 18 Nói chuyện trên điện thoại bằng chế độ rảnh tay
- 19 Sử dụng lệnh giọng nói

Kết nối với ứng dụng LG ThinQ

- 20 Cài đặt ứng dụng
- 21 Sử dụng chức năng MY
- 22 Sử dụng Party Link
- 26 Nghe chương trình phát sóng Auracast™

Các chức năng bổ sung

- 27 Sạc điện thoại thông minh
- 28 Buộc tắt nguồn của loa
- 28 Khởi tạo loa
- 29 Sử dụng Quản lý nguồn tự động
- 30 Sử dụng Bật nguồn qua Bluetooth
- 30 Chức năng phản hồi bằng giọng nói

Biện pháp phòng ngừa an toàn

- 31 An toàn và quy định
- 34 Ngăn ngừa việc sử dụng sai với sản phẩm

Trước khi báo cáo sự cố sản phẩm


- 38 Khắc phục sự cố

Phụ lục

- 39 Thông số kỹ thuật
- 40 Các nhãn hiệu đã đăng ký và giấy phép
- 40 Thông tin của thông báo phần mềm nguồn mở
- 41 Xử lý sản phẩm

Khám phá sản phẩm

| Mặt trên

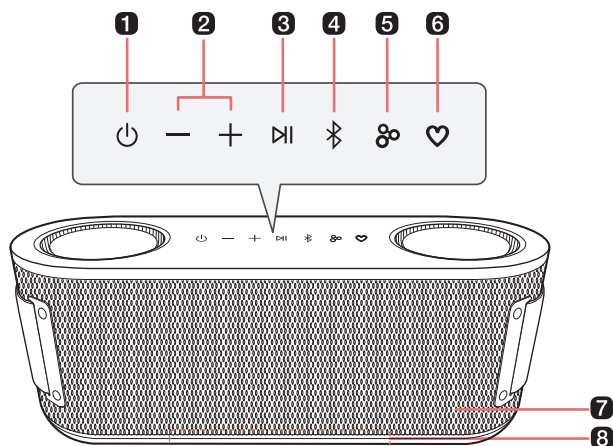

1 Nguồn

Bật hoặc tắt loa.

2 Âm lượng

Thao tác này sẽ điều chỉnh âm lượng của loa.

3 Phát/Tạm dừng

Khi **Bluetooth** đã kết nối, nhấn nút để thao tác với thiết bị **Bluetooth**.

- Phát/Tạm dừng: Nhấn nút.
- Chuyển sang bài nhạc tiếp theo: Nhấn nhanh nút hai lần.
- Chuyển sang bài nhạc trước: Nhấn nhanh nút ba lần.
- Sử dụng chức năng Rảnh tay: Nhấn nút khi đang ở chức năng **Bluetooth** khi bạn nhận được cuộc gọi từ một thiết bị đã kết nối qua **Bluetooth**. (→ Xem “Nói chuyện trên điện thoại bằng chế độ rảnh tay” trên trang 18)
- Sử dụng lệnh giọng nói: Nhấn và giữ nút trong 2 giây. (→ Xem “Sử dụng lệnh giọng nói” trên trang 19)

4 Bluetooth

Bạn có thể thay đổi cài đặt **Bluetooth**.

- Kết nối thêm một điện thoại thông minh khác: Nhấn nút. (→ Xem “Kết nối hai thiết bị Bluetooth với loa” trên trang 17.)

5 Party Link

- Chế độ Stereo: Nhấn nhanh nút hai lần. (→ Xem “Chế độ Stereo” trên trang 22.)
 - Chỉ có thể kết nối các mẫu sản phẩm giống nhau.
 - Chế độ Nhiều loa: Nhấn nút. (→ Xem “Chế độ Nhiều loa” trên trang 23.)
 - **Party Link** chỉ có sẵn trong các kiểu máy hỗ trợ Auracast™ từ LG.
-

6 MY

- Nhấn nút để sử dụng các chức năng **MY**. (→ Xem “Sử dụng chức năng MY” trên trang 21.) Trước khi sử dụng các chức năng **MY**, hãy thiết lập trong **ứng dụng LG ThinQ**.
 - Nhấn nút hai lần để sử dụng Hiệu chỉnh không gian (Space Calibration). Tính năng này chọn cài đặt âm thanh tối ưu phù hợp với nội dung của bạn.
 - Nếu cài đặt nút **MY** trong **ứng dụng LG ThinQ** được đặt thành FYI.AI, nút này hoạt động như sau:
 - Nhấn nút để chạy ứng dụng FYI.AI.
 - Nhấn và giữ nút để nhập bằng giọng nói. Nhập bằng giọng nói hoàn tất khi bạn nhả nút.
-

7 Micrô

Bạn có thể sử dụng lệnh giọng nói và chức năng Rảnh tay trong khi loa đã kết nối với **Bluetooth**.

- Không để dây đeo che mất phần micrô khi thiết bị đang hoạt động.
-

8 Đèn chỉ báo

Bạn có thể kiểm tra trạng thái của loa này (mức sạc pin và trạng thái pin, trạng thái kết nối **Bluetooth**, âm lượng loa, chế độ Nhiều loa, chế độ Stereo và EQ đã chọn, vv.)

- Để tắt đèn của loa, hãy mở **ứng dụng LG ThinQ** và chuyển đến thanh đèn để điều khiển cài đặt đèn.
 - Điều khiển thủ công: Nhấn đồng thời nút "**Âm lượng** " và nút "**MY** " để bật hoặc tắt đèn.
 - Sử dụng **ứng dụng LG ThinQ**: Mở **ứng dụng LG ThinQ** và chuyển đến thanh đèn để điều khiển cài đặt đèn.
-


THẬN TRỌNG

Xin lưu ý rằng khi sử dụng tính năng Hiệu chỉnh không gian (Space Calibration), âm thanh có thể đột ngột trở nên to hơn trong giai đoạn tối ưu hóa chất lượng âm thanh.

Lưu ý

Nhấn và giữ nút **Party Link**  trên một trong các loa được kết nối trong 2 giây để hủy chế độ Stereo hoặc chế độ Nhiều loa.

Mặt sau

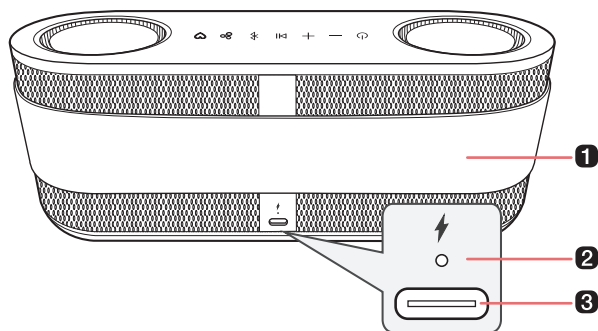

1 Dây đeo

Bạn có thể sử dụng khi xách sản phẩm. (→ Xem “Xách thiết bị” trên trang 8.)

2 Đèn Dot LED

Bạn có thể kiểm tra trạng thái của loa này. (mức sạc pin và trạng thái pin, chế độ Nhiều loa, chế độ Stereo) (→ Xem “Kiểm tra trạng thái sạc pin” trên trang 11.)

- Nhấn và giữ nút **Nguồn** (🔌) trong 2 giây để kiểm tra mức pin trong khi nguồn hoặc loa đang bật.

3 DC IN

Cắm cáp USB (C-Type) để sạc pin cho loa.

Bạn có thể sạc điện thoại thông minh.

- Bạn có thể sạc điện thoại thông minh nếu loa đang bật.


⚠ THẬN TRỌNG

Cẩn thận không để loa bị rơi. Sốc cơ học có thể làm giảm hiệu suất chống nước và chống bụi.


Xách thiết bị

Để sử dụng cầm tay

Giữ dây đeo ở mặt sau của loa và nhấc loa lên. Sau đó, bạn có thể dễ dàng xách bằng tay và sử dụng thiết bị.

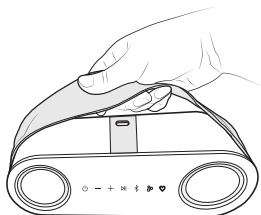

Hoặc nhấc dây đeo ở mặt sau của thiết bị lên và đặt về phía trước của thiết bị. Sau đó, bạn có thể dễ dàng xách bằng tay và sử dụng thiết bị.

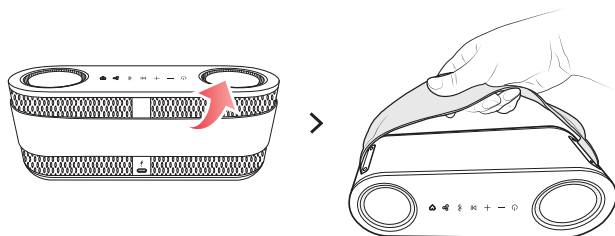


Sạc pin

I Sạc pin

Loa có pin bên trong. Hãy sạc pin đủ trước khi sử dụng.

- ❶ Kết nối cáp USB với cổng **DC IN** của loa.
- ❷ Kết nối cáp USB đi kèm với bộ nguồn AC (không đi kèm).
- ❸ Cắm bộ nguồn AC vào ổ cắm AC.

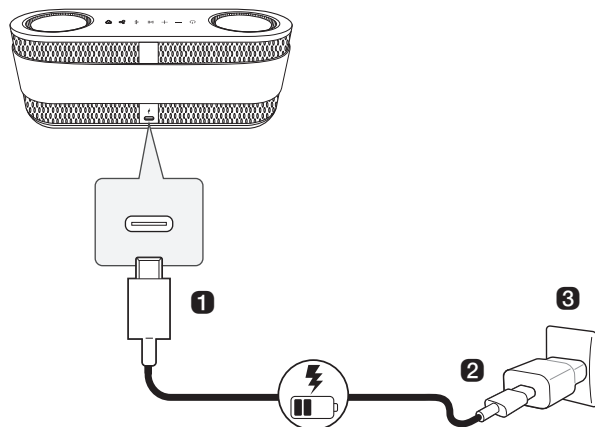

✓ Lưu ý

- Mất khoảng 3 giờ để sạc đầy pin cho loa. Thời gian sạc có thể thay đổi tùy thuộc vào trạng thái pin hoặc trạng thái hoạt động của loa.
- Sau khi pin đã sạc đầy, bạn có thể sử dụng loa trong khoảng 30 giờ.
 - Thời gian hoạt động có thể thay đổi tùy thuộc vào pin hoặc trạng thái hoạt động.

THẬN TRỌNG

- Bộ nguồn AC không đi kèm. Bạn nên sử dụng bộ nguồn 5 V / 9 V AC PD (hơn 3 A) với loa này. Nếu bạn không sử dụng bộ nguồn được khuyến nghị, thời gian sạc có thể khác.
 - Không để loa tiếp xúc với chất lỏng trong khi sạc hoặc không ngắt kết nối cáp. Nếu tiếp xúc với chất lỏng, không sạc pin cho loa khi loa vẫn chưa khô hoàn toàn và sạch.
 - Sạc pin khi ướt có thể làm hỏng loa.
 - Nếu tiếp xúc với hóa chất và muối từ hồ bơi hoặc đại dương, hãy lau khô và làm sạch thật kỹ.
 - Nếu không, điều đó có thể gây hư hỏng.
 - Nếu không thể sạc pin cho loa do chất lạ hoặc hơi ẩm, Đèn chỉ báo và đèn Dot LED sẽ sáng luân phiên giữa màu hổ phách và màu xanh lam với âm thanh khẩn cấp.
 - Nếu có sự cố với bộ nguồn PD, quá trình sạc sẽ dừng, đèn Dot LED sẽ sáng luân phiên giữa màu trắng và màu đỏ, đồng thời Đèn chỉ báo sáng luân phiên giữa màu trắng và màu đỏ trong 3 giây.
-

| Kiểm tra trạng thái sạc pin

Trạng thái sạc pin

Khi quá trình sạc pin bắt đầu, đèn Dot LED cho biết trạng thái sạc pin.

Đèn Dot LED	Trạng thái LED / Trạng thái pin
	Sáng màu xanh lá cây trong 15 giây. / Quá trình sạc pin đã hoàn thành.
	Sáng màu xanh lá cây. / Mức pin trên 70 %. / Đang thực hiện sạc pin.
	Sáng màu đỏ. / Mức pin dưới 20 %. / Đang thực hiện sạc pin.

✔ Lưu ý


- Phát nhạc trong khi sạc có thể kéo dài thời gian sạc pin.
- Khi pin của loa được sạc đầy khi tắt nguồn, đèn Dot LED sẽ sáng màu xanh lá cây trong 15 giây và sau đó tắt.
- Khi kết nối với Party Link, chỉ báo trạng thái kết nối Party Link được ưu tiên hơn chỉ báo pin.
- Nếu bạn sạc loa trong khi loa đang tắt nguồn, đèn Dot LED có thể sáng lên muộn tùy thuộc vào bộ nguồn.

⚠ THẬN TRỌNG

- Sạc pin ở nhiệt độ môi trường từ 5 °C đến 35 °C. Khi pin nằm ngoài phạm vi nhiệt độ có thể sạc được, đèn Dot LED sẽ sáng luân phiên giữa màu đỏ và màu hổ phách và quá trình sạc sẽ dừng lại.
- Nếu bạn sạc pin trong khi sử dụng loa, nhiệt độ pin có thể tăng cao và quá trình sạc có thể dừng lại. Trong trường hợp này, hãy tắt nguồn và sạc loa.

Trạng thái sử dụng

Khi bạn bật loa hoặc nhấn và giữ nút **Nguồn**  trong 2 giây, đèn Dot LED và Đèn chỉ báo sẽ bật sáng trong 3 giây tùy theo trạng thái pin.

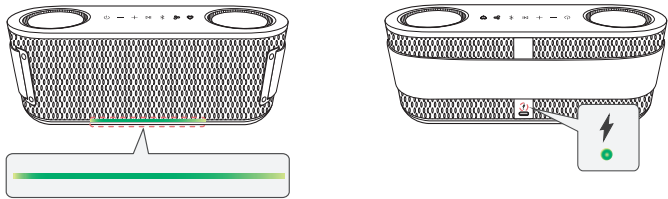

Khi cấp nguồn không được kết nối (Chế độ pin)

Đèn chỉ báo	Trạng thái chỉ báo / Trạng thái pin
	Sáng màu xanh lá cây trong 3 giây. / Mức pin trên 70 %.
	Nhấp nháy màu hổ phách trong 3 giây. / Mức pin nằm trong khoảng 20-70 %.
	Sáng màu đỏ trong 3 giây. Bạn có thể nghe thấy âm thanh thông báo một lần. / Mức pin dưới 20 %.
	Sáng màu đỏ nhấp trong 3 giây. Bạn có thể nghe thấy âm thanh thông báo một lần. / Mức pin dưới 10 % và cần sạc pin.

Đèn Dot LED	Trạng thái LED / Trạng thái pin
	Sáng màu xanh lá cây trong 3 giây. / Mức pin trên 70 %.
	Nhấp nháy màu hổ phách trong 3 giây. / Mức pin nằm trong khoảng 20-70 %.
	Nhấp nháy màu đỏ liên tục. Bạn có thể nghe thấy âm thanh thông báo một lần. / Mức pin dưới 20 %.
	Nhấp nháy màu đỏ liên tục. Bạn có thể nghe thấy âm thanh thông báo một lần. / Mức pin dưới 10 % và cần sạc pin.

Lưu ý

Khi dung lượng pin giảm, chiều dài của Đèn chỉ báo cũng sẽ bị rút ngắn.

Khi cáp nguồn được kết nối

Đèn chỉ báo	Trạng thái chỉ báo / Trạng thái pin
	
	Nhấp nháy màu xanh lá cây trong 3 giây. / Mức pin trên 70 %.
	
	Nhấp nháy màu hổ phách trong 3 giây. / Mức pin nằm trong khoảng 20~70 %.
	
	Nhấp nháy màu đỏ trong 3 giây. / Mức pin dưới 20 %.
	
	Nhấp nháy luân phiên giữa màu đỏ nhạt và màu đỏ trong 3 giây. / Mức pin dưới 10 % và cần sạc pin.

Đèn Dot LED	Trạng thái LED / Trạng thái pin
	
	Sáng màu trắng. / Quá trình sạc pin đã hoàn thành. (Khi bạn nhấn và giữ nút Nguồn  trong 2 giây, sẽ sáng màu xanh lá cây trong 3 giây.)
	
	Sáng màu xanh lá cây. / Mức pin trên 70 %.
	
	Sáng màu hổ phách. / Mức pin nằm trong khoảng 20~70 %.
	
	Sáng màu đỏ. / Mức pin dưới 20 %.

✔ Lưu ý

Khi dung lượng pin giảm, chiều dài của Đèn chỉ báo cũng sẽ bị rút ngắn.

Kết nối với Bluetooth

| Kết nối điện thoại thông minh với loa qua Bluetooth



Bạn có thể phát nhạc hoặc chạy ứng dụng nghe nhạc trên thiết bị **Bluetooth** và thưởng thức nhạc qua loa.

Vui lòng kiểm tra những điều sau đây trước tiên.


- Thông số kỹ thuật **Bluetooth** của sản phẩm.
 - Codec: SBC, AAC, LC3
- Sản phẩm này hỗ trợ các thiết bị **Bluetooth** như điện thoại thông minh và máy tính xách tay. Cách kết nối thiết bị với loa có thể thay đổi tùy thuộc vào loại thiết bị và kiểu máy. Tham khảo hướng dẫn sử dụng của thiết bị bên ngoài cần kết nối để biết thông tin về cách kết nối thiết bị.

Chọn menu [**Bluetooth**] trên màn hình **Cài đặt** của điện thoại thông minh. Cách truy cập menu có thể thay đổi tùy thuộc vào nhà sản xuất và kiểu máy điện thoại thông minh.


1 Nhấn nút **Nguồn**  để bật loa. Đèn LED **Bluetooth** nhấp nháy. Đèn chỉ báo sẽ nhấp nháy.

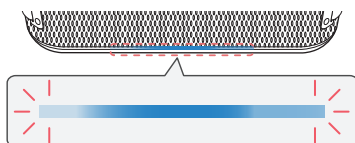

2 Nhấn nút **Cài đặt** (⚙️ / ⚙️) trên điện thoại thông minh và chọn **Bluetooth**.

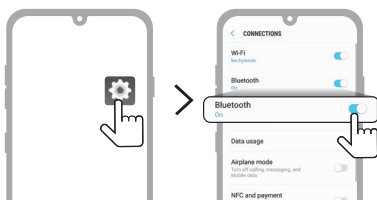

(Điện thoại Android)

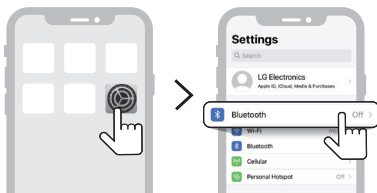

(iPhone)

3 Bật chức năng **Bluetooth**. (Tắt > Bật)

4 Khi cửa sổ bật lên cho kết nối nhanh xuất hiện trên màn hình điện thoại thông minh, hãy chạm vào cửa sổ bật lên để kết nối.

- Chỉ hỗ trợ Android™ 11 trở lên. Yêu cầu phải có cài đặt **Bluetooth** và thông tin vị trí của thiết bị di động.


5 Nếu cửa sổ bật lên cho kết nối không hiển thị, hãy chọn và kết nối "xboom Bounce" từ danh sách các thiết bị có thể kết nối trên điện thoại thông minh.




6 Sau khi loa và điện thoại thông minh được kết nối qua **Bluetooth**, Đèn chỉ báo sẽ bật sáng cùng với âm thanh.



- 7 Nếu “xboom Bounce” không xuất hiện trên danh sách, nhấn vào biểu tượng **Làm mới**  trên điện thoại Android hoặc khởi động lại **Bluetooth** trên iPhone.

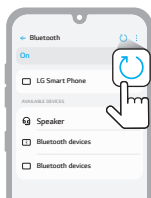


(Điện thoại Android)

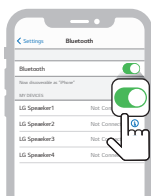

(iPhone)

- 8 Chọn và phát một bản nhạc trên điện thoại thông minh.

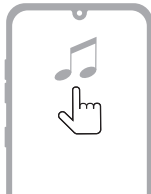


✓ Lưu ý

- Thiết bị **Bluetooth** càng gần với sản phẩm, kết nối sẽ càng tốt.
- Nếu không có thiết bị **Bluetooth** nào kết nối với loa, đèn chỉ báo sẽ nhấp nháy. Kết nối lại với thiết bị.
- Điều chỉnh âm lượng của thiết bị **Bluetooth** đến mức thích hợp khi sử dụng.
- Nếu bạn tìm cách kết nối với sản phẩm thông qua thiết bị **Bluetooth** có lịch sử kết nối, sản phẩm sẽ tự động bật và kết nối với thiết bị **Bluetooth**. Bạn có thể điều khiển chức năng này trong **ứng dụng LG ThinQ**. (→ Xem “Sử dụng Bật nguồn qua Bluetooth” trên trang 30.)


Kết nối hai thiết bị Bluetooth với loa

Ghép nối nhiều điện thoại

- 1 Kết nối một thiết bị **Bluetooth** với loa trước. (→ Xem “Kết nối điện thoại thông minh với loa qua Bluetooth” trên trang 14.)
- 2 Khi thiết bị **Bluetooth** và loa được kết nối, hãy nhấn nút **Bluetooth**  button. Sau đó, Đèn chỉ báo sẽ nhấp nháy theo âm thanh. Thiết bị được chuyển sang chế độ ghép nối nhiều điện thoại.

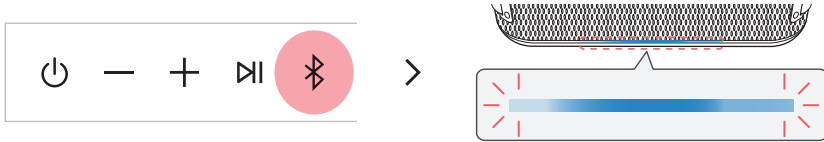

- 3 Kết nối một thiết bị **Bluetooth** khác với loa trong vòng 1 phút. (→ Xem “Kết nối điện thoại thông minh với loa qua Bluetooth” trên trang 14.)

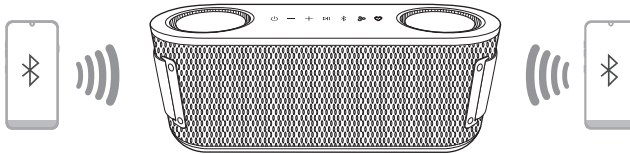

- 4 Sau khi cả hai thiết bị **Bluetooth** kết nối với loa, đèn chỉ báo sẽ bật sáng.



✓ Lưu ý

- Có thể kết nối tối đa hai thiết bị **Bluetooth** với loa cùng lúc.
- Nếu bạn tắt loa và bật trở lại trong khi hai thiết bị **Bluetooth** đang kết nối, chỉ thiết bị đã kết nối sau được kết nối tự động.

Nói chuyện trên điện thoại bằng chế độ rảnh tay

- 1 Kết nối thiết bị thông minh với loa. (→ Xem “Kết nối điện thoại thông minh với loa qua Bluetooth” trên trang 14.)
- 2 Bạn có thể sử dụng chức năng Rảnh tay bằng cách thao tác như trong bảng dưới đây.



Chức năng	Cách sử dụng
Nhận cuộc gọi điện thoại	Nhấn nút Phát/Tạm dừng
Kết thúc cuộc gọi điện thoại	Nhấn và giữ nút Phát/Tạm dừng trong 2 giây.
Từ chối cuộc gọi đến	Nhấn và giữ nút Phát/Tạm dừng trong 2 giây.
Tắt tiếng trong khi đang có cuộc gọi điện thoại	Nhấn nút Phát/Tạm dừng . Đèn chỉ báo sẽ sáng màu trắng.

✓ Lưu ý

- Trong khi chức năng này đang được sử dụng, chức năng lệnh giọng nói sẽ bị tắt.
- Nếu cả hai điện thoại thông minh được kết nối qua Ghép nối nhiều điện thoại được sử dụng đồng thời cho cuộc gọi điện thoại, chức năng rảnh tay có thể hoạt động không bình thường.
- Nhấn nút **Phát/Tạm dừng** để hủy tắt tiếng.

Sử dụng lệnh giọng nói

Bạn có thể bật Trợ lý Google hoặc chức năng Siri trên điện thoại thông minh và sử dụng lệnh giọng nói thông qua micro của loa.

Vui lòng kiểm tra những điều sau đây trước tiên.


- Sử dụng thiết bị thông minh cung cấp chức năng lệnh giọng nói.
- Chức năng này có thể không hoạt động tùy thuộc vào thiết bị **Bluetooth**.

1 Kết nối điện thoại thông minh với loa qua **Bluetooth**. (→ Xem “Kết nối điện thoại thông minh với loa qua Bluetooth” trên trang 14.)

2 Nhấn và giữ nút **Phát/Tạm dừng**  trong 2 giây.



3 Nói lệnh giọng nói mong muốn cho Trợ lý Google hoặc Siri gần với micro của loa.

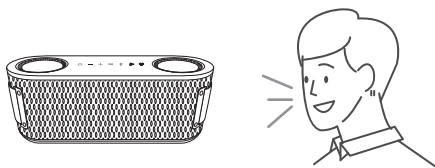

✓ Lưu ý

- Khi chức năng rảnh tay đang được sử dụng, chức năng này sẽ bị tắt.
- Nếu thời gian ra lệnh bằng giọng nói đã vượt quá giới hạn trên điện thoại thông minh, chức năng này sẽ tự động tắt.
- Thiết bị Android có thể không hỗ trợ chức năng này ở một số quốc gia theo chính sách của Google.
- Nếu lệnh giọng nói không hoạt động, hãy kiểm tra điện thoại thông minh.

Kết nối với ứng dụng LG ThinQ

| Cài đặt ứng dụng

Sử dụng các chức năng khác nhau của loa trên **ứng dụng LG ThinQ**.

Để cài đặt **ứng dụng LG ThinQ**, quét mã QR bằng ứng dụng hoặc cài đặt ứng dụng **LG ThinQ** trên Google Play hoặc App Store.

Vui lòng kiểm tra những điều sau đây trước tiên.

- **Ứng dụng LG ThinQ** có các phiên bản được liệt kê dưới đây.
 - Android™ OS: Phiên bản 9.0 hoặc cao hơn
 - iOS OS: Phiên bản 15.0 hoặc cao hơn
 - Các phiên bản tối thiểu được hỗ trợ cho từng hệ điều hành có thể thay đổi sau này.

Tải xuống bằng mã QR

- 1 Quét mã QR bằng ứng dụng quét mã QR.
- 2 Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang nơi bạn có thể tải xuống **ứng dụng LG ThinQ**. Nhấn vào ứng dụng để cài đặt ứng dụng đó.



(HĐH Android Phone)



(iPhone OS)

Tải xuống trong Google Play hoặc App Store

- 1 Vào Google Play hoặc App Store trên điện thoại thông minh và tìm kiếm **ứng dụng LG ThinQ** để cài đặt ứng dụng.
- 2 Chạy **ứng dụng LG ThinQ** và đăng nhập vào ứng dụng bằng tài khoản của bạn. Nếu chưa có tài khoản, bạn cũng có thể tạo tài khoản mới.
- 3 Nhấn nút **thêm (+)** và làm theo hướng dẫn trên **ứng dụng LG ThinQ** để đăng ký sản phẩm của bạn.

✓ Lưu ý

- Cách truy cập menu có thể thay đổi tùy thuộc vào nhà sản xuất và hệ điều hành.
- Google, Android và Google Play là các thương hiệu của Google LLC.

Sử dụng chức năng MY

Chức năng **MY** cho phép bạn phát nhạc nhanh chóng và dễ dàng.

- 1 Thiết lập chức năng **MY** trong **ứng dụng LG ThinQ**. Làm theo hướng dẫn để thiết lập danh sách phát, mức âm lượng.
- 2 Nhấn nút **MY** .



✓ Lưu ý

- Để sử dụng chức năng **MY**, hãy cho phép quyền truy cập phương tiện.
- Đèn báo sáng nhấp nháy màu trắng trong các trường hợp sau:
 - Nếu nút **MY**  ứng dụng **ứng dụng LG ThinQ** chưa được thiết lập.
 - Nếu điện thoại của bạn là iPhone:
 - Đối với một số nguồn nhạc, cần phải có tài khoản đăng ký Apple Music và kết nối mạng.
 - Nếu bạn không đăng ký với Apple Music, bạn sẽ cần các tệp nguồn nhạc trong thư viện Apple Music.
 - Nếu điện thoại của bạn đã cài đặt hệ điều hành Android:
 - Đặt tính năng tối ưu hóa pin của **ứng dụng LG ThinQ** thành "Không hạn chế" trong cài đặt điện thoại thông minh của bạn.
 - Cần phải có quyền thông báo **ứng dụng LG ThinQ** để có thể phát trôi chảy trong chức năng **MY**.
 - Bạn sẽ cần các tệp nguồn nhạc trên điện thoại của mình.

Sử dụng Party Link

Bạn có thể kết nối nhiều loa. Có hai cách sử dụng **Party Link**: Chế độ Stereo và chế độ Nhiều loa. **Party Link** chỉ có sẵn trong các kiểu máy hỗ trợ Auracast™ từ LG.


Chế độ Stereo

Chế độ Stereo của **Party Link** cho phép bạn thưởng thức âm thanh stereo với hai loa thuộc cùng một mẫu sản phẩm.



Vui lòng kiểm tra trước những điều kiện sau đây.

- Cần phải có hai loa thuộc cùng một mẫu sản phẩm.


- 1 Kết nối loa và một điện thoại thông minh trước. (→ Xem "Kết nối điện thoại thông minh với loa qua Bluetooth" trên trang 14.)
- 2 Nhấn nút **Phát/Tạm dừng**  để phát nhạc, sau đó nhấn nhanh nút **Party Link**  hai lần.
- 3 Nhấn nhanh nút **Party Link**  trên loa kia hai lần.
- 4 Bạn có thể thấy Đèn chỉ báo và đèn Dot LED bật sáng và phát ra âm thanh trên kênh bên trái.
 - Loa chính: Đèn chỉ báo và đèn Dot LED bật sáng và phát ra âm thanh trên kênh bên trái.
 - Loa còn lại: Đèn chỉ báo và đèn Dot LED bật sáng và phát ra âm thanh trên kênh bên phải.

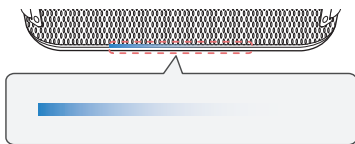

(Loa chính)

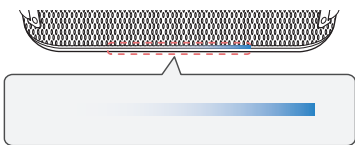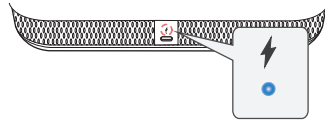

(Loa còn lại)




Chế độ Nhiều loa

Chế độ Nhiều loa của **Party Link** cho phép bạn thưởng thức âm thanh mạnh mẽ hơn với nhiều loa.


Vui lòng kiểm tra trước những điều kiện sau đây.

- Bạn có thể kết nối nhiều loa **Bluetooth** của LG.

- 1** Kết nối loa và một điện thoại thông minh trước. (→ Xem “Kết nối điện thoại thông minh với loa qua Bluetooth” trên trang 14.)
- 2** Nhấn nút **Phát/Tạm dừng**  để phát nhạc, sau đó nhấn nút **Party Link** .
- 3** Nhấn nút **Party Link**  trên loa còn lại.
- 4** Bạn có thể thấy đèn LED điểm trên loa.
 - Loa chính: Đèn Dot LED bật sáng và loa phát ra âm thanh.
 - Các loa khác: Đèn LED điểm bật sáng và các loa phát âm thanh đồng bộ với loa chính.

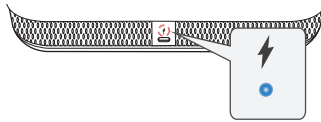

(Loa chính)

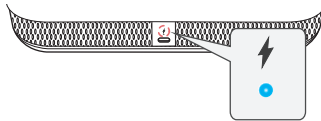

(Loa còn lại)

✓ Lưu ý

- Loa chính chỉ kết nối một thiết bị **Bluetooth**.
- Khi sử dụng chế độ Stereo/Nhiều loa để kết nối nhiều loa, kết nối ghép nối nhiều điện thoại không được hỗ trợ.
- Ở chế độ Nhiều loa, khi bạn tắt và bật lại loa, loa không tự động kết nối lại.
- Bạn chỉ có thể sử dụng loa chính cho cuộc gọi hoặc lệnh giọng nói.
- Để thay đổi thiết bị **Bluetooth** kết nối ở chế độ Stereo/Nhiều loa, hãy nhấn nút **Bluetooth** . Khi bạn nghe thấy tiếng bíp và Đèn chỉ báo nhấp nháy, hãy kết nối với thiết bị **Bluetooth** mong muốn.
- Giữ khoảng cách giữa các loa càng gần nhau càng tốt.
- Tùy vào môi trường mạng, chức năng này có thể không hoạt động tốt.
- Màn hình của thiết bị như TV và âm thanh từ loa có thể không khớp với nhau.
- Khi nhiều loa được kết nối ở chế độ Nhiều loa, sẽ không có liên kết EQ giữa loa chính và các loa khác.
- Nhấn và giữ nút **Party Link**  trên một trong các loa được kết nối trong 2 giây để hủy chế độ Stereo hoặc chế độ Nhiều loa.
- Khi bạn ngừng phát nhạc ở chế độ Nhiều loa, loa sẽ chuyển sang chế độ tìm kiếm chế độ Nhiều loa.
- Khi sử dụng loa ở chế độ Stereo, việc tắt nguồn của một loa cũng sẽ tắt cả hai loa. Sau đó, khi bạn bật loa trở lại, cả hai loa sẽ tự động kết nối lại ở chế độ Stereo (Nếu một loa được bật nguồn trong khi loa kia được đặt thành "**Sử dụng Bật nguồn qua Bluetooth**" (→ Xem "Sử dụng Bật nguồn qua Bluetooth" trên trang 30.), loa thứ hai cũng có thể tự động bật).
- Khi bạn không muốn đồng bộ âm lượng giữa các loa trong kết nối chế độ Nhiều loa, hãy tắt điều khiển âm lượng chế độ Nhiều loa trong **ứng dụng LG ThinQ**.

Nhiều loa hoạt động với nhau

Loa này hoạt động với các loa LG **Bluetooth** khác. **Party Link** chỉ có sẵn trong các kiểu máy hỗ trợ Auracast™ từ LG.

Chế độ Stereo	Cùng mẫu máy Chính/Khác
Âm lượng	O
EQ	O
Đèn	O
Quản lý nguồn tự động	O
Bộ hẹn giờ ngủ	O
Tắt nguồn	O

Chế độ Nhiều loa	Cùng một dòng Chính/Khác
Âm lượng	O
Quản lý nguồn tự động	O
Bộ hẹn giờ ngủ	O
Đèn	O

Chế độ Nhiều loa	Các dòng khác Chính/Khác
Âm lượng	O
Quản lý nguồn tự động	O
Bộ hẹn giờ ngủ	O
Đèn	O

I Nghe chương trình phát sóng Auracast™

Bạn có thể nghe các chương trình phát sóng đang diễn ra xung quanh bạn trong chức năng nghe chương trình phát sóng Auracast™ trong **ứng dụng LG ThinQ**.

- 1 Chạy **ứng dụng LG ThinQ** và chọn Auracast™.
- 2 Chọn chương trình phát sóng Auracast™ bạn muốn nghe từ danh sách tìm kiếm.
- 3 Sau khi kết nối chương trình phát sóng Auracast™, bạn có thể nghe chương trình phát sóng qua loa.



- 1 Đây là chương trình phát sóng bạn hiện đang nghe.
 - 2 Ngoài chương trình phát sóng bạn hiện đang nghe, các chương trình phát sóng có thể nghe được xung quanh bạn sẽ xuất hiện trong danh sách.
- Dừng nghe: Chọn để dừng nghe chương trình phát sóng.
 - 🔍 Tìm kiếm: Nhấn nút để tìm kiếm các chương trình phát sóng có thể nghe được xung quanh bạn.
 - 🔒 Ký hiệu khóa: Xuất hiện khi cần mật khẩu.

✔ Lưu ý

- Nếu cần mật khẩu, cửa sổ Nhập mật khẩu sẽ xuất hiện.
- Nếu bạn phát nhạc hoặc thực hiện các thao tác khác trên thiết bị kết nối trong khi nghe chương trình phát sóng Auracast™, kết nối Auracast™ có thể bị ngắt kết nối.
- Tùy thuộc vào thiết bị (điện thoại thông minh, TV, vv.) hỗ trợ tính năng phát sóng Auracast™, âm thanh có thể không đồng bộ.
- Mức độ không đồng bộ có thể thay đổi tùy thuộc vào thiết bị hỗ trợ tính năng phát sóng Auracast™.
- Để được hướng dẫn chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng của thiết bị (điện thoại thông minh, TV, vv.) hỗ trợ chương trình phát sóng Auracast™.

Các chức năng bổ sung


| Sạc điện thoại thông minh

Sử dụng cáp USB để sạc điện thoại thông minh như pin dự phòng cho loa.

Vui lòng kiểm tra những điều sau đây trước tiên.

- Phương pháp sạc điện thoại thông minh thay đổi tùy thuộc vào thiết bị. Tham khảo hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh của bạn.

- 1 Nhấn nút **Nguồn**  trên loa để bật loa. Sau đó kết nối điện thoại thông minh với cổng **DC IN** của loa qua cáp USB. Điện thoại thông minh bắt đầu được sạc.

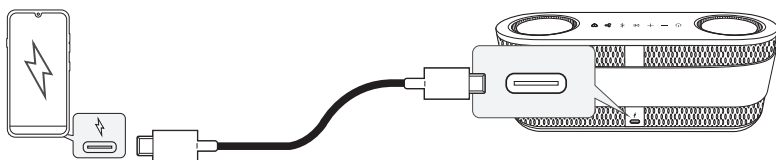

✓ Lưu ý

- Khi sạc điện thoại thông minh bằng loa, pin của loa được tiêu thụ.
- Việc sạc các thiết bị khác ngoài điện thoại thông minh không được đảm bảo.
- Bạn không thể sạc điện thoại thông minh trong khi sạc loa.
- Để sạc điện thoại thông minh, bạn phải kết nối loa với điện thoại thông minh trong khi loa đang bật.

| Buộc tắt nguồn của loa

Bạn có thể ép buộc loa tắt nguồn khi loa hoạt động không bình thường.

1 Nhấn và giữ nút **Nguồn** (🔌) trên loa trong 10 giây sẽ tắt loa.



2 Bật loa bằng cách nhấn nút **Nguồn** (🔌).

| Khởi tạo loa

Bạn có thể khởi tạo loa khi loa hoạt động không bình thường.

Nhấn và giữ nút **Bluetooth** (📶) trên loa trong 7 giây, đèn Dot LED sẽ nhấp nháy bốn lần.



Sử dụng Quản lý nguồn tự động

Nếu không có tín hiệu đầu vào hoặc thao tác nhấn nút, loa sẽ tự động tắt sau 15 phút.

✓ Lưu ý

- Bạn có thể bật hoặc tắt chức năng này trên **ứng dụng LG ThinQ**.
 - Nếu chức năng này tắt, loa sẽ chỉ tắt khi bạn nhấn nút **Nguồn**  hoặc pin hết điện.
 - Không sử dụng tính năng này có thể làm tăng mức tiêu thụ pin.
-

| Sử dụng Bật nguồn qua Bluetooth

Bạn có thể dễ dàng sử dụng loa với thiết bị **Bluetooth**.

Vui lòng kiểm tra những điều sau đây trước tiên.

- Loa có lịch sử kết nối **Bluetooth** với thiết bị **Bluetooth**.
- Loa đang sạc và tắt nguồn.

- ➊ Nhấn vào nút **Cài đặt** trên thiết bị **Bluetooth** và chọn **Bluetooth**.
- ➋ Bật chức năng **Bluetooth**. (Tắt  > Bật )
- ➌ Bạn sẽ thấy danh sách các thiết bị có thể kết nối trên thiết bị **Bluetooth**. Tìm và nhấn vào "xboom Bounce".
- ➍ Nguồn của loa được bật tự động. Sau đó, thiết bị **Bluetooth** và loa được kết nối tự động.

✔ Lưu ý

- Bạn chỉ có thể bật hoặc tắt chức năng này bằng **Ứng dụng LG ThinQ**.
- Nếu bạn đặt chức năng này thành [Always On] (Luôn bật) trên **ứng dụng LG ThinQ**, bạn sẽ không thể bật nguồn sản phẩm này thông qua kết nối Bluetooth.
 - Tuy nhiên, nếu mức pin dưới 20 %, chức năng này không hoạt động để ngăn ngừa tình trạng xả hết điện. Hãy sạc sản phẩm nếu đèn LED pin nhấp nháy màu đỏ.

Cách hủy kích hoạt kết nối mạng không dây.

Thiết lập chức năng Tự động bật tắt để bật và tắt sản phẩm.

| Chức năng phản hồi bằng giọng nói

Khi bạn chọn một chức năng hoặc âm thanh, trạng thái hiện tại của sản phẩm được hướng dẫn bằng giọng nói. (Chỉ có giọng nói tiếng Anh.)

Bạn chỉ có thể bật hoặc tắt chức năng này bằng **Ứng dụng LG ThinQ**.

Biện pháp phòng ngừa an toàn

| An toàn và quy định



CẢNH BÁO: ĐỂ GIẢM RỦI RO BỊ ĐIỆN GIẬT, KHÔNG THÁO NẮP (HOẶC MẶT SAU), NGƯỜI DÙNG KHÔNG ĐƯỢC SỬA CHỮA CÁC BỘ PHẬN BÊN TRONG MÀ CẦN ĐẾN NHÂN VIÊN DỊCH VỤ CÓ CHUYÊN MÔN.



Dấu tia chớp với biểu tượng hình đầu mũi tên nằm trong tam giác đều nhằm để cảnh báo người dùng về sự hiện diện của điện áp nguy hiểm không được cách ly nằm bên trong vỏ của sản phẩm và có thể đủ mạnh để gây ra rủi ro về điện giật cho con người.



Dấu chấm than nằm trong tam giác đều nhằm cảnh báo người dùng về sự hiện diện của các chỉ dẫn vận hành và bảo trì (bảo dưỡng) quan trọng trong tập tài liệu đi kèm với sản phẩm này.

CẢNH BÁO:

- ĐỂ NGĂN NGỪA NGUY CƠ HỎA HOẠN HOẶC ĐIỆN GIẬT, KHÔNG ĐỂ SẢN PHẨM DƯỚI MƯA HOẶC NƠI ẨM ƯỚT.
- Không lắp đặt thiết bị này ở nơi chật hẹp như kệ sách hay những vật tương tự.

CẢNH BÁO:

- Không sử dụng các sản phẩm có điện áp cao xung quanh sản phẩm này. (chẳng hạn: Ví đập côn trùng dùng điện) Sản phẩm này có thể bị lỗi do bị sốc điện.
- Không được để nguồn lửa mở chẳng hạn như nến đang cháy trên thiết bị.
- Không được để các khe hở thông hơi bị bít kín. Lắp đặt thiết bị theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Các rãnh và khe hở nơi vỏ máy nhằm mục đích thông khí và bảo đảm cho sự vận hành thông suốt của sản phẩm, bảo vệ sản phẩm không bị quá nóng. Không để các khe hở bị bít kín bởi việc đặt sản phẩm trên giường, ghế, thảm hoặc những bề mặt tương tự. Không nên đặt sản phẩm ở những nơi có kết cấu gần liền như kệ sách hoặc giá để đồ trừ phi có được độ thông thoáng cần thiết hoặc tuân theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.
- Không để thiết bị bị dính nước (bị nhấn chìm hoặc bắn nước vào) và không để vật chứa chất lỏng như lọ hoa lên trên thiết bị.
- Để có thông tin đánh dấu an toàn bao gồm nhận dạng sản phẩm và cung cấp xếp hạng, vui lòng tham khảo tem chính ở dưới đáy hoặc bề mặt khác của sản phẩm.

THẬN TRỌNG liên quan đến Dây nguồn

Phích cắm là dụng cụ ngắt nguồn. Trong trường hợp khẩn cấp, phích cắm phải được đặt ở những nơi dễ tiếp cận.

Hãy kiểm tra trang thông số kỹ thuật trong hướng dẫn sử dụng này để biết rõ về các yêu cầu.

Không để ổ cắm tường bị quá tải. Ổ cắm tường bị quá tải, bị lỏng hoặc hư hỏng, dây bị giãn, dây nguồn bị sờn, hay lớp cách ly bị hỏng hoặc nứt sẽ gây ra nguy hiểm. Tất cả những hỏng hóc này đều có thể gây ra hỏa hoạn hoặc điện giật. Kiểm tra định kỳ dây điện của thiết bị, nếu thấy xuất hiện hỏng hóc hoặc bị biến dạng, hãy rút phích cắm, ngừng sử dụng thiết bị và gọi trung tâm dịch vụ được ủy quyền để thay dây có thông số kỹ thuật tương đương.

Bảo quản dây nguồn tránh xa các tác nhân vật lý hay hóa học gây nguy hại như xoắn, bị thắt nút, bị kẹp, kẹt trong cửa hoặc bị giẫm đạp. Luôn chú ý đến phích cắm, ổ cắm tường, và nơi dây có thiết bị này.

Thận trọng khi sử dụng sản phẩm này trong môi trường có độ ẩm thấp

- Nó có thể tạo tĩnh điện trong môi trường độ ẩm thấp.
- Để ngăn ngừa tĩnh điện, bạn nên chạm vào các vật kim loại trước khi sử dụng sản phẩm này.

Đối với các mẫu sử dụng pin

Thiết bị này được trang bị pin hoặc bộ ắc quy lưu động.

CẢNH BÁO: Nguy cơ cháy hoặc nổ nếu thay sai loại pin.

LƯU Ý: Để sử dụng sản phẩm an toàn, sản phẩm có thể điều chỉnh hoặc chặn chức năng sạc nếu phát hiện thấy dung lượng pin giảm quá mức. Vì pin là vật tư tiêu hao, hãy thay pin nếu thời gian sử dụng đã giảm đáng kể.

Đối với các mẫu sử dụng pin lắp sẵn

Không cất giữ hoặc vận chuyển ở áp suất thấp hơn 11,6 kPa và ở độ cao trên 15.000 m.

- Việc thay pin không đúng loại có thể làm vô hiệu hóa biện pháp bảo vệ (ví dụ: trong trường hợp một số loại pin lithium), phải để chuyên gia thay bằng pin cùng loại;
- Việc vút pin vào lửa hoặc lò nóng, hoặc nghiền hoặc cắt pin bằng cách cơ học, có thể dẫn đến nổ;
- Để pin trong môi trường xung quanh có nhiệt độ cực cao có thể gây nổ hoặc rò rỉ chất lỏng hoặc khí dễ cháy;
- Pin chịu áp suất không khí cực thấp có thể dẫn đến nổ hoặc rò rỉ chất lỏng hoặc khí dễ cháy.

Ký hiệu

~ : Dòng điện xoay chiều (AC).

— : Dòng điện một chiều (DC).

⊞ : Đây là thiết bị class II.

⏻ : Trạng thái nguồn dự phòng.

I : Nguồn đang bật.

⚡ : Điện áp nguy hiểm.

| Ngăn ngừa việc sử dụng sai với sản phẩm

Để ngăn ngừa việc sử dụng sai với sản phẩm, vui lòng đảm bảo kiểm tra nội dung bên dưới.

Thận trọng khi lắp đặt sản phẩm

- Không lắp đặt sản phẩm ở nơi không ổn định hoặc bị rung, chẳng hạn như trên kệ bị rung lắc hoặc bề mặt nghiêng. Lắp đặt sản phẩm trên bề mặt chắc chắn và bằng phẳng.
 - Nếu không, sản phẩm có thể bị rơi hoặc lật và gây thương tích.
 - Nếu bạn lắp đặt sản phẩm trên bề mặt không ổn định, sản phẩm có thể hoạt động không bình thường.
- Nếu bạn lắp đặt sản phẩm trên một đồ nội thất hoặc kệ, hãy đảm bảo rằng mặt trước phía dưới của sản phẩm không nhô ra ngoài. Luôn sử dụng một món đồ nội thất hoặc kệ phù hợp với kích thước sản phẩm.
 - Nếu không, sản phẩm có thể mất cân bằng và bị rơi, gây thương tích hoặc hư hỏng sản phẩm.
- Lắp đặt sản phẩm ở nơi an toàn. Nếu không, trẻ em có thể vào cạnh sản phẩm và bị thương.
- Lắp đặt sản phẩm ở nơi không có nhiều điện từ để sản phẩm hoạt động bình thường.
- Nếu bạn lắp đặt sản phẩm ở nơi không đáp ứng các điều kiện sử dụng chung, sản phẩm có thể phát sinh vấn đề chất lượng không mong muốn. Vì vậy, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ trước khi lắp đặt sản phẩm ở một nơi như vậy.
- Không để sản phẩm ở nơi có nhiệt độ quá cao (trên 35 °C) hoặc quá thấp (dưới 5 °C) hoặc nơi có độ ẩm quá cao.
- Tránh những nơi tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp hoặc nguồn nhiệt, ví dụ: gần lò sưởi. Không sử dụng hoặc để thuốc phun hoặc chất dễ cháy gần sản phẩm.
 - Nếu không, thì sẽ có nguy cơ xảy ra cháy hoặc nổ.
- Không lắp đặt sản phẩm ở nơi có quá nhiều hơi ẩm, bụi hoặc bồ hóng.
 - Nếu không, điều đó có thể gây ra cháy hoặc giật điện.
- Không lắp đặt sản phẩm trong không gian hẹp, chẳng hạn như bên trong giá sách, mà ở đó không có sự thông gió tốt. Không che sản phẩm bằng khăn trải bàn hoặc rèm.
 - Nếu không, điều đó có thể làm tăng nhiệt độ sản phẩm, gây ra hư hỏng hoặc cháy.
- Cắm phích cắm điện của sản phẩm vào ổ cắm điện dễ tiếp cận.
 - Khi có cháy hoặc sự cố khác xảy ra trong sản phẩm, bạn phải có khả năng rút phích cắm điện nhanh chóng.
- Không kết nối nhiều sản phẩm với một ổ cắm điện cùng một lúc.
 - Nếu không, điều đó có thể gây ra quá nóng, dẫn đến cháy.

Thận trọng khi sử dụng sản phẩm

- Không nâng hoặc di chuyển sản phẩm khi sản phẩm đang hoạt động.
 - Nếu không, điều đó có thể gây ra hư hỏng.
- Khi di chuyển sản phẩm, hãy rút khỏi sản phẩm dây nguồn và tất cả các dây cáp được kết nối với sản phẩm.
 - Nếu không, điều đó có thể gây ra cháy hoặc giật điện.
- Ngừng sử dụng sản phẩm ngay lập tức nếu bạn thấy có khói hoặc mùi lạ. Trong trường hợp này, hãy tắt nguồn ngay lập tức, rút phích cắm điện và liên hệ với trung tâm dịch vụ.
 - Sử dụng sản phẩm ở trạng thái này có thể dẫn đến cháy hoặc giật điện.
- Không cho các vật kim loại như tiền xu và kẹp tóc, hoặc các vật dễ cháy như giấy và que diêm vào sản phẩm. Hãy chắc chắn bạn đã nói với mọi trẻ em rằng không làm như vậy.
 - Nếu không, điều đó có thể gây ra hư hỏng.
- Nếu có chất lạ bị cho vào sản phẩm, hãy rút phích cắm điện và liên hệ với trung tâm dịch vụ.
- Không đặt vật nặng lên trên sản phẩm.
 - Nếu không, vật này có thể bị lật hoặc rơi, gây thương tích.
- Đảm bảo rằng trẻ em không đu vào sản phẩm hoặc trèo lên sản phẩm.
 - Nếu không, sản phẩm có thể bị lật hoặc rơi, gây thương tích. Hãy chắc chắn bạn đã nói với mọi trẻ em rằng không làm như vậy.
- Rút phích cắm điện khi có giông bão.
 - Nếu không, điều đó có thể gây ra cháy.
- Không đặt các bình chứa chất lỏng, chẳng hạn như bình hoa, nồi, lọ mỹ phẩm hoặc thuốc, lên trên sản phẩm.
 - Nếu không, điều đó có thể dẫn đến cháy, giật điện hoặc thương tích do đồ vật này bị rơi, vv.
- Đảm bảo rằng bạn cắm phích cắm điện chắc chắn. Không sử dụng điện áp khác với điện áp định mức được chỉ định trên sản phẩm.
 - Kết nối không chắc chắn có thể dẫn đến cháy.
- Không chèn vật dẫn, chẳng hạn như đũa, vào rãnh ở phía bên kia của sản phẩm trong khi phích cắm điện đang cắm vào ổ cắm. Không chạm vào phích cắm điện ngay sau khi rút phích cắm điện khỏi ổ cắm.
 - Nếu không, điều đó có thể gây giật điện.
- Giữ phích cắm điện bằng tay khô.
 - Nếu không, điều đó có thể gây giật điện.
- Không di chuyển hoặc đẩy sản phẩm khi đang cầm một dây cáp của sản phẩm, chẳng hạn như dây nguồn.
 - Dây cáp có thể bị hỏng và gây ra hư hỏng hoặc dẫn đến cháy hoặc giật điện.
- Khi rút dây cáp đã cắm vào sản phẩm, hãy giữ đầu nối ở cuối dây cáp. Không giữ vào phần đường dây của cáp.
 - Nếu không, điều đó có thể dẫn đến thương tích hoặc sản phẩm có thể bị rơi và gây ra hư hỏng.
- Không để sản phẩm ở nơi tiếp xúc với nguồn nhiệt, ví dụ: gần lò sưởi.
 - Nếu không, điều đó có thể gây ra cháy hoặc trục trặc.
- Không tháo rời, sửa chữa hoặc sửa đổi sản phẩm.
 - Nếu không, điều đó có thể gây ra hư hỏng, dẫn đến cháy, giật điện hoặc thương tích.
- Giữ màng bọc bằng nhựa ngoài tầm với của trẻ mới biết đi.
 - Nếu không, trẻ mới biết đi có thể bị ngạt thở do màng bọc bằng nhựa.
- Không để một vật rơi vào sản phẩm hoặc tạo tác động lên sản phẩm. Giữ sản phẩm tránh xa những nơi có độ rung hoặc nam châm mạnh.

- Không làm hỏng, sửa đổi, uốn cong, vặn xoắn hoặc đốt nóng dây nguồn.
 - Nếu không, điều đó có thể làm hỏng dây nguồn, dẫn đến cháy hoặc giật điện.
- Khi không sử dụng sản phẩm trong một thời gian dài, chẳng hạn như khi bạn vắng nhà, hãy rút dây nguồn khỏi ổ cắm điện.
 - Nếu để bụi tích tụ, sự tích tụ có thể gây ra nhiệt, dẫn đến giật điện hoặc cháy do ngắn mạch.
- Không vứt bỏ pin thải cùng với rác thải thông thường. Hãy vứt bỏ chúng theo cách riêng.
 - Nếu không, thì sẽ có nguy cơ xảy ra cháy hoặc nổ.
- Không sử dụng các sản phẩm có điện áp cao xung quanh sản phẩm này. (chẳng hạn: Vợt bắt muỗi bằng điện)
 - Sản phẩm này có thể bị lỗi do bị sốc điện.
- Không chạm vào phích cắm điện ngay sau khi rút phích cắm điện khỏi ổ cắm.
 - Nếu không, điều đó có thể gây giật điện.
- Cắm phích cắm điện vào ổ cắm nối đất hoặc dây nối dài. (Quy tắc này không áp dụng cho các sản phẩm không có dây nối đất.)
 - Nếu không, điều đó có thể gây hư hỏng hoặc giật điện do ngắn mạch.
- Trong trường hợp sản phẩm có lỗ thông hơi, việc bật sản phẩm trong một thời gian dài có thể dẫn đến lỗ thông hơi bị nóng. Không chạm vào lỗ thông hơi khi lỗ thông hơi nóng. Nhiệt không phải là lỗi của sản phẩm và không gây ra bất kỳ trục trặc nào. Vì vậy, bạn có thể sử dụng sản phẩm mà không phải lo lắng.
- Không làm hỏng cáp nguồn, bộ đổi nguồn AC hoặc phích cắm điện. Không đặt vật nặng lên trên cáp nguồn hoặc bộ đổi nguồn AC.
 - Nếu không, điều đó có thể gây ra cháy hoặc giật điện.
- Nếu thấy có bụi, bụi bẩn, v.v. trên chân phích cắm điện, bộ đổi nguồn AC hoặc ổ cắm điện, hãy lau sạch hoàn toàn.
 - Nếu không, điều đó có thể gây ra cháy.
- Trong trường hợp sản phẩm có dây nguồn hoặc bộ đổi nguồn AC, chỉ sử dụng dây nguồn và bộ đổi nguồn AC chính hãng do LG Electronics cung cấp.
 - Nếu không, điều đó có thể gây ra cháy hoặc giật điện.
- Nếu bạn đang sử dụng tai nghe, không bật âm lượng quá to hoặc sử dụng tai nghe trong thời gian dài. [Quy tắc này chỉ áp dụng cho các kiểu máy có hỗ trợ tai nghe]
 - Nếu không, điều đó có thể ảnh hưởng xấu đến khả năng nghe của bạn.
- Phần mềm của sản phẩm này có thể được cập nhật bằng **Ứng dụng LG ThinQ**. Không tắt nguồn của sản phẩm trong khi cập nhật phần mềm. Sau khi quá trình cập nhật hoàn thành, nguồn điện sản phẩm sẽ tự động tắt.
 - Nếu bạn tắt nguồn của sản phẩm trong khi phần mềm đang được cập nhật, việc này có thể gây ra sự cố cho sản phẩm.

Những quy tắc sau đây chỉ áp dụng cho các kiểu máy có điều khiển từ xa

- Không để trẻ em sử dụng điều khiển từ xa. Giữ điều khiển từ xa ngoài tầm với của trẻ mới biết đi.
- Không để trẻ em cho điều khiển từ xa vào miệng. Đảm bảo rằng trẻ em không nuốt nắp điều khiển từ xa hoặc pin. Nếu trẻ em nuốt phải, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ ngay lập tức.
- Hãy cẩn thận rằng trẻ em có thể giẫm lên nắp điều khiển từ xa và bị thương.
- Loại bỏ chướng ngại vật giữa sản phẩm và điều khiển từ xa để điều khiển từ xa hoạt động trơn tru.

Những quy tắc sau đây chỉ áp dụng cho các kiểu máy sử dụng đĩa quang

- Không đưa tay vào ổ đĩa hoặc kéo mạnh đĩa ra ngoài.
- Đảm bảo rằng trẻ em không đưa tay vào ổ đĩa.

Những quy tắc sau đây chỉ áp dụng cho các kiểu máy có thể xem video

- Hạn chế xem video 3D nếu bạn không ngủ đủ giấc hoặc sau khi uống rượu.
 - Một số video 3D có thể gây ngạc nhiên hoặc kích thích người xem.
- Nếu bất kỳ triệu chứng nào sau đây xảy ra khi xem video, hãy ngừng xem video ngay lập tức và nghỉ ngơi.
 - Nếu bất kỳ triệu chứng nào vẫn tiếp diễn, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ. Chóng mặt, cảm giác nóng rát ở mắt hoặc mắt, chuyển động vô ý thức, co thắt, ý thức u ám, nhầm lẫn, mất phương hướng, buồn nôn.
- Bạn có thể gặp triệu chứng như co giật khi xem một hình ảnh nhất định trong video hoặc trò chơi hoặc video có họa tiết nhất định hoặc đèn nhấp nháy. Nếu bạn hoặc bất kỳ người thân nào của bạn có tiền sử động kinh hoặc co giật, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi xem.
- Khi bạn xem video 3D, hãy loại bỏ các đồ vật dễ vỡ hoặc có thể gây thương tích khỏi môi trường xung quanh.
 - Nếu bạn nhầm lẫn video 3D là thật hoặc di chuyển cơ thể một cách bất ngờ, bạn hoặc người thân gần đó có thể bị thương hoặc các đồ vật gần bạn có thể bị hư hại.

Thận trọng khi làm sạch sản phẩm

- Không phun nước trực tiếp lên sản phẩm khi làm sạch.
 - Nếu không, điều đó có thể gây ra cháy hoặc giật điện.
- Khi làm sạch sản phẩm, trước tiên hãy rút dây nguồn và lau nhẹ bề mặt sản phẩm bằng vải khô. Không sử dụng hóa chất hoặc chất tẩy rửa khi làm sạch sản phẩm. Chúng có thể làm hỏng bề mặt sản phẩm hoặc làm bóc lớp sơn ra khỏi sản phẩm (benzen, cồn, vv.).

Trước khi báo cáo sự cố sản phẩm

Khắc phục sự cố

Nếu bạn gặp các vấn đề sau đây trong khi sử dụng sản phẩm, vui lòng thực hiện một số kiểm tra, vì các vấn đề này có thể không phải là trục trặc.

Triệu chứng	Nguyên nhân và giải pháp
Nguồn điện không được cấp.	- Pin hết điện. Sạc lại pin. - Kết nối loa với bộ nguồn sạc pin.
Không có âm thanh hoặc âm thanh bị méo tiếng.	- Âm lượng của loa hoặc thiết bị thông minh có thể được đặt ở mức tối thiểu. Điều chỉnh âm lượng trên loa hoặc thiết bị thông minh một cách thích hợp. - Điều chỉnh âm lượng đến mức tối đa trên thiết bị ngoài có thể dẫn đến âm thanh bị méo tiếng. Giảm âm lượng trên thiết bị ngoài.
Kết nối Bluetooth thất bại.	- Tắt cài đặt Bluetooth và bật lại trên thiết bị Bluetooth. - Kiểm tra xem cài đặt Bluetooth có đang bật không. - Đảm bảo rằng không có chướng ngại vật giữa loa và thiết bị Bluetooth. - Ghép nối Bluetooth có thể thất bại tùy thuộc vào loại thiết bị Bluetooth và môi trường xung quanh.
Thiết bị này hoạt động không bình thường.	- Pin hết điện có thể khiến thông tin Bluetooth bị xóa. Nếu nguồn điện của loa bị chặn, các cài đặt trước đó có thể không được lưu. - Sử dụng sản phẩm này ở nơi nhiệt độ và độ ẩm không quá cao hoặc thấp. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của LG Electronics. - Đèn Dot LED nhấp nháy khi loa xảy ra sự cố và hoạt động không bình thường. Vui lòng tắt nguồn và sau đó bật lại. - Nếu sự cố xảy ra trong khi sạc pin cho sản phẩm, đèn Dot LED sáng luân phiên giữa màu đỏ và màu hổ phách và dừng sạc. Rút phích cắm bộ nguồn khỏi ổ cắm.
Các giải pháp trên không có tác dụng.	- Nhấn và giữ nút Nguồn  trên loa trong 10 giây. (→ Xem “Buộc tắt nguồn của loa” trên trang 28.) - Nhấn và giữ nút Bluetooth  trên loa trong 7 giây. (→ Xem “Khởi tạo loa” trên trang 28.)

Phụ lục

| Thông số kỹ thuật

Thông tin chung	
Nguồn điện	5 V / 9 V  3 A (Bộ nguồn AC PD) Pin sạc tích hợp
Mức tiêu thụ điện	Xem nhãn chính.
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu)	Xấp xỉ 272 mm x 103 mm x 88 mm
Nhiệt độ	5 °C đến 35 °C
Độ ẩm	5 % - 80 % RH
Bảo vệ chống xâm nhập	IP67 - Loa được thử nghiệm trong điều kiện phòng thí nghiệm với xếp hạng IP67. - Chất rắn: Thiết bị được bảo vệ chống bụi lọt vào. - Chất lỏng: Có khả năng chịu được nước lên đến 1 mét trong tối đa 30 phút. Thử nghiệm trong nước ngọt. Lau khô trước khi sử dụng. Không sạc trong khi bị ướt.

Đầu ra	
USB	5 V  2 A (Cổng USB để sạc điện thoại thông minh) × 1

Pin	
Dung lượng pin	4700 mAh
Thời gian hoạt động	Khoảng 30 giờ Dựa trên âm lượng 50 %, không bật đèn và EQ Nâng cao giọng nói. (Kết quả kiểm tra nội bộ.) Thời gian sử dụng thực tế có thể thay đổi.
Thời gian sạc	3 giờ trở xuống Thời gian sạc có thể thay đổi tùy thuộc vào pin hoặc trạng thái hoạt động.

- Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.

| Các nhãn hiệu đã đăng ký và giấy phép

Tất cả các nhãn hiệu và tên thương mại là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.



Biểu trưng và nhãn hiệu **Bluetooth**® là các nhãn hiệu đã đăng ký thuộc sở hữu của **Bluetooth SIG, Inc.** Biểu trưng và nhãn hiệu **Auracast™** là các nhãn hiệu thuộc sở hữu của **Bluetooth SIG, Việc LG Electronics** sử dụng các nhãn hiệu này đều được cấp phép.

Các nhãn hiệu và tên thương mại khác là của các chủ sở hữu tương ứng.

Android, Google Play, logo Google Play và các nhãn hiệu và logo liên quan khác là nhãn hiệu của Google LLC.



Sử dụng huy hiệu Made for Apple có nghĩa là một phụ kiện đã được thiết kế để kết nối riêng với các sản phẩm của Apple được xác định trong huy hiệu và đã được nhà phát triển chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn hoạt động của Apple. Apple không chịu trách nhiệm đối với việc vận hành thiết bị này hoặc sự tuân thủ của thiết bị với các tiêu chuẩn về an toàn và quy định. Apple, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, Lightning và tvOS là các nhãn hiệu của Apple Inc., được đăng ký tại Hoa Kỳ cũng như các quốc gia và khu vực khác.

Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Apple, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, Lightning, and tvOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

| Thông tin của thông báo phần mềm nguồn mở

Để lấy mã nguồn theo GPL, LGPL, MPL và các giấy phép nguồn mở khác bắt buộc tiết lộ mã nguồn có trong sản phẩm này và để truy cập tất cả các điều khoản cấp phép, thông báo bản quyền và các tài liệu liên quan khác, vui lòng truy cập <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics cũng sẽ cung cấp mã nguồn mở cho bạn trong CD-ROM có tính phí để chi trả cho chi phí phát hành (chẳng hạn như các khoản phí về vận chuyển, đĩa và xử lý) khi nhận được yêu cầu qua email đến địa chỉ opensource@lge.com.

Ưu đãi này có hiệu lực cho bất kỳ ai nhận được thông tin này trong khoảng thời gian ba năm tính từ ngày chúng tôi phân phối sản phẩm này.

| Xử lý sản phẩm

Khi vận chuyển sản phẩm

Vui lòng giữ lại hộp carton vận chuyển ban đầu và vật liệu đóng gói. Nếu bạn cần vận chuyển sản phẩm, để bảo vệ tốt nhất, hãy đóng gói thiết bị lại như đóng gói ban đầu tại nhà máy.

Giữ sạch các bề mặt bên ngoài

- Không sử dụng các chất lỏng bay hơi chẳng hạn như thuốc phun diệt côn trùng gần sản phẩm.
- Áp lực mạnh có thể làm hỏng bề mặt.
- Không để các sản phẩm bằng cao su hoặc nhựa tiếp xúc với sản phẩm trong thời gian dài.

Làm sạch sản phẩm

Để làm sạch sản phẩm, hãy sử dụng vải mềm và khô. Nếu các bề mặt quá bẩn, hãy sử dụng vải mềm được làm ẩm bằng một dung dịch tẩy nhẹ. Không dùng các dung môi mạnh chẳng hạn như cồn, benzen, hoặc chất pha loãng, vì những chất này có thể làm hỏng bề mặt thiết bị.

