



ITALIANO



CE 0168



TELEFONO CELLULARE PER LA COMUNICAZIONE. QUESTO NON È UN GIOCATTOLO.

Guida rapida di avvio

Note legali
Lo scopo del servizio KizON è di consentire a genitori/tutori, e ad altri adulti da loro autorizzati, a connettersi con facilità con i loro bambini. **Si consiglia di non utilizzare il servizio KizON diversamente dallo scopo stabilito; LG declina qualsiasi responsabilità per un uso non autorizzato.** Utilizzando l'applicazione KizON e accettando esplicitamente i Termini di utilizzo dell'applicazione e l'Informativa sulla privacy, **l'utente conferma e garantisce a LG di essere il genitore o il tutore del bambino e lo autorizza alla raccolta e all'uso delle informazioni fornite** (comprese le informazioni sulla posizione) in conformità con i Termini di utilizzo e l'Informativa sulla privacy KizON.


MBM65057101 (1.0) Per informazioni più dettagliate e una guida per l'utente completa, visitare il sito www.lg.com

3. Accensione/spengimento di KizON

Tenere premuto il **pulsante di accensione/chiamata** per due secondi per accendere il prodotto. Un messaggio di saluto viene trasmesso ad indicare che il dispositivo è acceso.
Tenere premuto il **pulsante di accensione/chiamata** per otto secondi per spegnere il prodotto. Viene trasmesso il messaggio "Chiamata in corso", seguito da "A presto"

Tre colori differenti visualizzati dal pulsante di accensione/chiamata

Rosso, arancione, giallo	<ul style="list-style-type: none">Lampeggia quando sulla microSIM è abilitato il PIN (NB: il PIN della microSIM deve essere disattivato su un altro dispositivo prima dell'uso con KizON)Lampeggia quando non viene trovata alcuna rete (la scheda microSIM non è inserita)
Rosso	<ul style="list-style-type: none">Lampeggia quando la batteria è quasi scaricaL'intensità della luce cambia gradualmente durante la ricarica
Arancione	<ul style="list-style-type: none">Lampeggia quando non è disponibile alcun servizio (la scheda microSIM è inserita)
Verde	<ul style="list-style-type: none">Lampeggia quando il prodotto funziona regolarmenteLampeggia quando si riceve una chiamataLampeggia quando si effettua una chiamataDiventa verde quando la batteria è completamente carica
Blue	<ul style="list-style-type: none">Lampeggia durante una chiamata

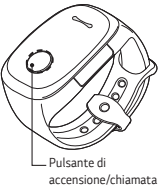

Nota: controllare il LED del pulsante di accensione/chiamata per stabilire se il prodotto è acceso. Se il prodotto sta funzionando regolarmente, il pulsante di accensione/chiamata lampeggia in verde a intervalli di 10 secondi.


5. Uso dell'applicazione KizON (continua)

- Chiamata:** per chiamare il dispositivo KizON
- Controllo posizione:** per controllare la posizione corrente dell'utente KizON
- Registra posizione:** per visualizzare la cronologia delle posizioni
- Impostazioni:**
 - Configura dispositivo KizON
 - Aggiungi numeri "ospite" per le chiamate monodirezionali solo al dispositivo KizON
 - Attiva/disattiva chiamate con connessione automatica** - Se questa opzione è abilitata, viene attivata la risposta automatica per le chiamate sul dispositivo KizON se non si risponde entro 10 secondi.
 - Per cambiare la scheda SIM del dispositivo KizON, l'utente deve ripristinare il dispositivo tramite il menu Impostazioni > "Ripristina dispositivo KizON" prima di rimuovere la scheda SIM. Se la scheda SIM viene rimossa senza eseguire il ripristino, il dispositivo KizON non riesce a comunicare con i tutori.

Nota

- Le informazioni vengono scambiate attraverso messaggi SMS. Pertanto, se si aggiunge il numero di telefono dell'utente oppure termini come KizON all'elenco dei messaggi indesiderati, il prodotto potrebbe non funzionare.
- Si riceverà un SMS al momento dell'interazione con KizON, ad esempio durante la ricerca della posizione. Questo comportamento è normale e i dati sono crittografati. Si consiglia di ignorare tali messaggi di testo e non aggiungere il numero di telefono dell'utente o termini come KizON all'elenco dei messaggi indesiderati, altrimenti il prodotto potrebbe non funzionare. Non si riceve alcun messaggio quando si utilizza un dispositivo LG G3 o G3s come tutore.


7. Uso del cinturino KizON

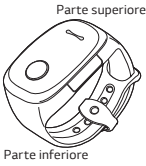

Nota


- Non posizionare il prodotto intorno al polso dell'utente in modo che risulti troppo stretto o troppo lento.
- Prestare attenzione a non danneggiare la pelle o le unghie quando si indossa il prodotto.
- Non tirare o piegare il prodotto con la forza se non è ben regolato intorno al polso.
- In caso di problemi durante la rimozione del prodotto, non rimuoverlo con la forza ma chiedere l'aiuto di un'altra persona. Se si tenta di rimuovere il prodotto con la forza potrebbe subire danni o causare lesioni.
- Il cinturino di questo prodotto è realizzato in poliuretano e può essere sbiadito dalla luce o scolorito dall'assorbimento del colore da altre sostanze o agenti contaminanti. Se si verifica uno scolorimento del prodotto, è possibile ridurre la contaminazione pulendo le aree contaminate con un panno o carta assorbente su cui è stato applicato del lievito in polvere disciolto nell'acqua.

1. Panoramica

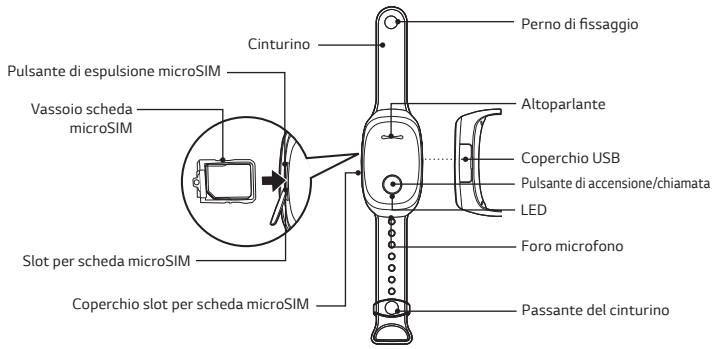

2. Ricarica della batteria

Per caricare la batteria, aprire il coperchio USB e collegare il cavo di ricarica al prodotto.

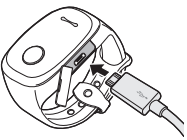

Il dispositivo KizON è dotato di una batteria ai polimeri di litio (Li-Poly). Consente di ricaricare la batteria prima che sia completamente scarica. L'operazione di ricarica completa del KizON richiede circa 3 ore. Quando la batteria raggiunge il 5% della sua capacità, il LED del pulsante di accensione/chiamata lampeggia in rosso.

Nota

- Non utilizzare il prodotto mentre è in carica.
- Quando la carica è completa, staccare il cavo di ricarica dal prodotto.
- Utilizzare il cavo di ricarica fornito nella confezione.
- È possibile controllare il livello di batteria residua premendo il pulsante di accensione/chiamata due volte rapidamente quando il prodotto non è in carica. **Lo stato di carica residua viene trasmesso sul KizON.**
- Collegare il cavo di comunicazione dati USB al prodotto con l'icona USB rivolta verso l'alto. Un collegamento errato del cavo USB può danneggiare seriamente il prodotto.
- Se si riscontrano irregolarità nei caricabatterie o sui terminali della batteria, non continuare con la ricarica del prodotto. Contattare il Servizio clienti LG Electronics e far controllare il prodotto dal Centro di assistenza LG Electronics più vicino. L'uso di un caricabatterie difettoso può causare incendi.

4. Connessione | Applicazione KizON

- Visitare il negozio Google Play sullo smartphone Android, cercare KizON e scaricare l'applicazione KizON.
- Seguire la procedura di configurazione guidata dell'applicazione KizON per inserire:
 - il numero di cellulare della SIM utilizzata nel cinturino KizON
 - Le ultime 6 cifre del numero IMEI KizON, ad es. XXXXXX-XX-X12345-6 (disponibile sul retro del dispositivo KizON e sulla confezione del dispositivo)
- Lo smartphone verrà ora collegato al dispositivo KizON.

Nota

- Tenere a portata di mano il codice di registrazione ricevuto durante l'avvio. Sarà necessario configurare la rubrica.
- Il dispositivo che si desidera collegare all'applicazione KizON deve avere installato Android OS 4.1 o versioni successive.**
- È possibile registrare fino a un massimo di due tutori per ciascun prodotto KizON. Ai tutori principale e secondario sono assegnati privilegi diversi per l'utilizzo dell'applicazione KizON.
- Un tutore può registrare fino a cinque utenti KizON.
- Gli ospiti sono persone diverse dai tutori principale e secondario registrati.
- Un tutore può registrare fino a quattro utenti ospiti.
 - I tutori possono effettuare e ricevere chiamate dagli utenti KizON.
 - Gli ospiti possono solo effettuare chiamate verso gli utenti KizON.
- I tutori possono gestire le chiamate, cercare le posizioni, visualizzare la cronologia delle posizioni e le impostazioni KizON.
- Il prodotto utilizza le informazioni sulla posizione, pertanto è necessario accettare le condizioni di utilizzo prima di poter utilizzare questa funzione.
- Se l'alimentazione della batteria del prodotto raggiunge uno stato di carica pari o inferiore al 20%, la posizione del prodotto e un messaggio di batteria scarica vengono inviati ai tutori.

5. Uso dell'applicazione KizON

I tutori possono connettersi liberamente o effettuare chiamate ai prodotti KizON utilizzando l'applicazione KizON.



6. Chiamata e chiusura della chiamata da parte dell'utente del prodotto

- Premere una sola volta il pulsante di accensione/chiamata; KizON riprodurrà un motivo musicale che indica che il dispositivo è acceso.
- Premere il pulsante di accensione/chiamata per un secondo oppure alla riproduzione del messaggio "Chiamata in corso", quindi rilasciare il pulsante. KizON effettuerà una chiamata al tutore principale.
- Se il tutore principale ha attivato la segreteria sul proprio smartphone, l'utente KizON potrà lasciare un messaggio se la segreteria passa automaticamente alla modalità di registrazione; al contrario, l'utente non potrà registrare un messaggio vocale tramite il prodotto KizON se viene richiesto di premere un tasto per effettuare la registrazione.
- Se il tutore principale non ha attivato la segreteria e la funzione di trasferimento chiamata è disattivata, la chiamata dell'utente KizON verrà trasferita automaticamente al tutore secondario registrato.
- Se il tutore principale ha impostato l'opzione "Rifiuta chiamate" nell'applicazione KizON, la chiamata dell'utente KizON verrà trasferita automaticamente al tutore secondario registrato.
- Per terminare una chiamata effettuata dall'utente sul dispositivo KizON, tenere premuto il pulsante di accensione/chiamata per un secondo.

6. Chiamata e chiusura della chiamata da parte dell'utente del prodotto (continua)

Nota

- L'utente KizON non può chiamare altri numeri ad eccezione di quelli dei due tutori registrati. L'utente può ricevere soltanto chiamate da un ospite.
- Se la chiamata dell'utente KizON viene connessa a una segreteria, è possibile lasciare un messaggio e terminare la chiamata premendo il pulsante di accensione/chiamata per un secondo.
- La chiamata selettiva può essere utilizzata per chiamare il tutore secondario. Premere e rilasciare il pulsante di accensione/chiamata una volta, quindi premere immediatamente il pulsante di accensione/chiamata per più di un secondo.
- Se il dispositivo KizON effettua una chiamata al primo o al secondo tutore e non riceve alcuna risposta dopo 45 secondi, la chiamata viene disconnessa e viene effettuato un tentativo di chiamata a un altro tutore registrato. Questa funzione è attiva se entrambi i tutori sono registrati e hanno disattivato l'opzione Rifiuta chiamate.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale. Nel caso si verificano errori, il software integrato nel dispositivo crea un registro degli errori. Questo strumento raccoglie solo dati specifici relativi all'errore. Il registro viene utilizzato solo per determinare la causa dell'errore. Questi registri sono crittografati e possono essere aperti solo nei centri di riparazione LG autorizzati, nel caso sia necessario restituire il dispositivo per la riparazione.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)
Questo prodotto è stato progettato in conformità con i requisiti di sicurezza applicabili per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. I test relativi ai valori SAR (tasso di assorbimento specifico) sono stati condotti mediante metodi standardizzati di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con tutte le bande di frequenza utilizzate.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di prodotti LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- Il limite SAR raccomandato dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP) è di 2 W/kg in media per 10 g di tessuto per il tasso di assorbimento (SAR) dell'area della bocca e

l'utilizzo a contatto con il corpo oppure di 4 W/kg in media per 10 g di tessuto per il tasso di assorbimento dell'area degli arti.

- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello durante il test per l'uso a contatto con il viso, il corpo e gli arti è pari rispettivamente a 0,537 W/kg (10 g), 1,140 W/kg (10 g) e 2,170 W/kg (10 g).
- Questo dispositivo è stato testato per operazioni tipiche di usura articolare (polso), a una distanza di 0 cm tra il corpo dell'utente (polso) e la parte posteriore del dispositivo. Se il dispositivo viene utilizzato per attività a stretto contatto con il corpo, tenerlo lontano da elementi metallici. Posizionare sempre il prodotto a una distanza di almeno 0,5 cm dal tronco del corpo. Inoltre, questo dispositivo è stato testato per operazioni tipiche di utilizzo accanto alla bocca (faccia), con la parte anteriore del dispositivo posta a 1 cm dalla bocca dell'utente (faccia).

ATTENZIONE
Non indossare il dispositivo durante il sonno.

Precauzioni di sicurezza

Si raccomanda di osservare le precauzioni di sicurezza in quanto sono appositamente studiate per prevenire incidenti e pericoli mediante un uso corretto e sicuro del prodotto.
⚠ Se non si seguono queste istruzioni, si può incorrere nel rischio di gravi lesioni personali o morte.

- In caso di forti temporali con tuoni e fulmini, scollegare il cavo di alimentazione e il cavo del caricabatterie. I fulmini possono provocare gravi lesioni personali o incendi.

