



MANUEL D'UTILISATION

SET-TOP BOX

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de mettre en service votre produit et conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

STB-6500-ZA

www.lg.com

Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.

Avertissement! Consignes de sécurité



- POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE, Veuillez maintenir en permanence les bougies ou autres objets inflammables éloignés de ce produit.
- **N'installez pas le boîtier IPTV et la télécommande dans les environnements suivants :**
 - Évitez d'exposer l'appareil à la lumière directe du soleil.
 - Une zone fortement humide comme une salle de bain.
 - À proximité d'une source de chaleur comme une cuisinière et tout autre appareil produisant de la chaleur.
 - À proximité d'un plan de travail de cuisine ou d'un humidificateur où ils pourraient facilement être exposés à la vapeur ou à l'huile.
 - Une zone exposée à la pluie et au vent.
 - Ne pas exposer l'appareil aux gouttes ou aux éclaboussures et ne placez pas d'objets contenant du liquide (tel qu'un vase, une tasse, etc.) sur ou au-dessus de ce produit (par exemple, sur un étagère au-dessus de l'unité).
 - N'installez pas le boîtier IPTV à proximité d'objets inflammables, comme de l'essence ou des bougies. N'exposez pas directement le boîtier IPTV à l'air conditionné.
 - N'installez pas l'appareil dans un endroit excessivement poussiéreux.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie, un choc électrique, une combustion/explosion, un dysfonctionnement ou une déformation du produit.

• Ventilation

- Installez votre boîtier IPTV dans un endroit bien aéré. Évitez les espaces fermés, tels qu'un meuble de bibliothèque.
- N'installez pas le produit sur un tapis ou un coussin.
- Évitez de bloquer ou de couvrir le produit avec un tissu ou autre matériau lorsque l'unité est branchée.
- Évitez de toucher les ouvertures de ventilation. Lors de l'utilisation prolongée du boîtier IPTV, les ouvertures de ventilation peuvent surchauffer.
- Protégez le câble d'alimentation contre les mauvais traitements physiques ou mécaniques, tels que la torsion, la pliure, le pincement, et évitez qu'il ne puisse être pris dans une porte ou que l'on puisse marcher dessus. Vérifiez soigneusement les fiches, les prises murales et les points de sortie du cordon de l'appareil.
- Ne déplacez pas le boîtier IPTV tant que le cordon d'alimentation est branché.
- N'utilisez pas de cordon d'alimentation endommagé ou déformé.
- Veillez à tenir le cordon d'alimentation par la fiche pour le débrancher. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher le boîtier IPTV.
- Ne branchez pas trop d'appareils à la même prise secteur pour éviter les risques d'incendie ou de choc électrique.
- **Déconnexion de l'appareil de l'alimentation principale**
 - La fiche d'alimentation est l'élément de déconnexion. En cas d'urgence, la fiche d'alimentation doit rester facilement accessible.
 - Ne laissez pas les enfants grimper sur le boîtier IPTV ou s'agripper dessus. Dans le cas contraire, le boîtier IPTV risque de tomber ce qui peut entraîner des blessures graves.
- **Mise à la terre de l'antenne extérieure** (peut varier selon le pays):
 - Si une antenne extérieure est installée, respectez les précautions suivantes.

Un système d'antenne extérieure ne doit pas être installé à proximité de lignes électriques aériennes ou autres lumières ou circuits électriques. Il ne doit pas entrer en contact avec des lignes ou circuits électriques au risque d'entraîner un décès ou des blessures graves.

- **Mise à la terre** (ne s'applique pas aux appareils ne nécessitant pas de mise à la terre)
 - Un boîtier IPTV muni d'une fiche électrique secteur mise à la terre avec trois broches doit être branché sur une prise secteur mise à la terre avec trois broches. Veillez à brancher le câble de mise à la terre pour éviter les chocs électriques.
- Ne touchez jamais cet appareil ou cette antenne pendant un orage. Vous pourriez vous électrocuter.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien raccordé au boîtier IPTV et à la prise murale. Si ce n'est pas le cas, la fiche d'alimentation et la prise risquent d'être endommagées. Dans des situations extrêmes, un incendie peut se déclarer.
- N'insérez pas d'objets métalliques ou inflammables dans le produit. Si un corps étranger tombe dans le produit, débranchez le cordon d'alimentation et contactez le service client.
- Ne touchez pas le bout du cordon d'alimentation lorsqu'il est branché. Vous risqueriez de subir un choc électrique.
- **Si vous êtes confronté à l'une des situations suivantes, débranchez immédiatement le produit et contactez votre service client local.**
 - Le produit a été endommagé.
 - Si de l'eau ou une autre substance pénètre dans le produit (adaptateur secteur, cordon d'alimentation ou boîtier IPTV).
 - Si vous sentez de la fumée ou toute autre odeur émanant du boîtier IPTV.
 - Pendant les orages ou lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant un long moment.
- Même si le boîtier IPTV est éteint via la télécommande ou le bouton d'alimentation, l'alimentation secteur est toujours connectée à l'unité si elle n'est pas débranchée.
- N'utilisez pas d'appareil électrique à haute tension à proximité du boîtier IPTV (par exemple, un tue-mouches électrique). Cela pourrait endommager le produit.
- N'essayez pas de modifier ce produit sans une autorisation écrite de LG Electronics. Un incendie accidentel ou un choc électrique peuvent se produire. Contactez votre service client local pour tout service ou réparation. Des modifications non autorisées peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser ce produit.
- Utilisez uniquement des pièces/accessoires approuvés par LG Electronics. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie, un choc électrique, un dysfonctionnement ou des dommages au produit.
- Ne démontez pas l'adaptateur secteur ou le câble d'alimentation. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou une électrocution.
- Manipulez l'adaptateur avec précaution pour éviter de le faire tomber ou de l'abîmer. Un impact pourrait endommager l'adaptateur.
- Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, ne touchez pas le boîtier IPTV avec les mains mouillées. Si le cordon d'alimentation est mouillé ou couvert de poussière, séchez intégralement la prise d'alimentation ou essuyez la poussière.
- **Batteries**
 - Rangez les accessoires (batterie, etc.) dans un endroit sûr hors de portée des enfants.
 - Ne court-circuitez pas les batteries, ne les démontez pas et ne les laissez pas surchauffer. Ne jetez pas les batteries dans un feu. N'exposez pas les piles à une température excessive.
- **Déplacement**
 - Lorsque vous déplacez le produit, assurez-vous qu'il est éteint, débranché et que tous les câbles ont été retirés. Deux (2) personnes ou plus sont nécessaires pour porter les boîtiers IPTV de grande taille. Ne vous appuyez pas sur le panneau avant du boîtier IPTV et n'appliquez aucune pression dessus. Vous risqueriez d'endommager le produit ou de vous exposer à un risque d'incendie ou de blessure.
 - Ne laissez pas le matériau d'emballage anti-humidité ou l'emballage en vinyle à la portée des enfants.
 - Évitez tout impact ou chute d'objets sur l'appareil, et ne laissez rien tomber sur l'écran.
 - N'appuyez pas fortement sur le panneau avec la main ou un objet pointu tel qu'un clou, un crayon ou un stylo. Ne rayez pas le panneau. Cela risquerait d'endommager l'écran.
- **Nettoyage**
 - Lorsque vous nettoyez le produit, débranchez le cordon d'alimentation et essuyez délicatement la surface avec un chiffon doux et sec. Ne pulvérisez pas d'eau ou autre liquide directement sur le boîtier IPTV. Ne nettoyez pas votre boîtier IPTV avec des produits chimiques (nettoyants pour vitres, tout type de désodorisants, insecticides, lubrifiants, cire pour voitures ou industrielles, abrasifs, diluants, benzène, alcool, etc.) qui risqueraient d'endommager le produit et/ou son écran. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un choc électrique ou endommager le produit.

ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION


Déballage

Vérifiez que la boîte de votre moniteur contient les éléments suivants. Si l'ensemble des accessoires manque, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté votre produit. L'aspect réel des produits et articles présentés dans ce manuel peut différer des illustrations.



- Afin d'optimiser la sécurité et la durée de vie du produit, n'utilisez pas d'éléments non agréés.
- La garantie ne couvre pas les dommages ou les blessures dus à l'utilisation d'éléments non agréés.

- Les éléments fournis avec votre produit diffèrent en fonction du modèle choisi.
- Les caractéristiques des produits ou le contenu de ce manuel peuvent être modifiés sans préavis en cas de mise à jour des fonctions.
- Pour une connexion optimale, les câbles HDMI et les périphériques USB doivent comporter des connecteurs d'une épaisseur inférieure à 10 mm et d'une largeur inférieure à 18 mm. Utilisez une rallonge prenant en charge USB 2.0 si le câble USB ou la clé USB ne s'adapte pas au port USB de la Set-Up-Box.
- Lors de la connexion de deux appareils USB en même temps, chacun doit avoir connecteurs de moins de 8,5 mm d'épaisseur.

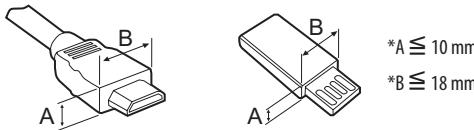

- Utilisez un câble certifié sur lequel est apposé le logo HDMI.
- Si vous utilisez un câble non certifié HDMI, l'écran peut ne pas s'afficher ou une erreur de connexion peut survenir.
- Types de câbles HDMI recommandés (maximum 3 m)
 - Câble HDMI®/™ haute vitesse
 - Câble HDMI®/™ haute vitesse avec Ethernet




Set-Top Box



Manuel d'utilisation




Cordon d'alimentation / Adaptateur ca/cc

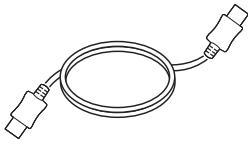

Câble HDMI



Câble TLM

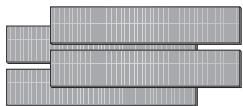

Dual Lock™ (4 unités)




Vis (M6 x L18) (1 unités)




Entretroise (1 unités)



Pastille en caoutchouc (4 unités)

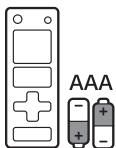

Télécommande (1 unités)

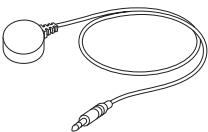

Récepteur IR (1 unités)

Achat séparé


Des articles vendus séparément peuvent faire l'objet de remplacements ou de modifications sans préavis dans le but d'améliorer la qualité du produit. Contactez votre revendeur pour vous procurer ces articles. Ces périphériques fonctionnent uniquement avec certains modèles. Le nom ou le design du modèle peut changer en cas de mise à niveau des fonctions du produit, des conditions de diffusion ou des politiques de confidentialité du fabricant.

AN-MR18HA


Magic Remote

Pièces et composants

Panneau avant

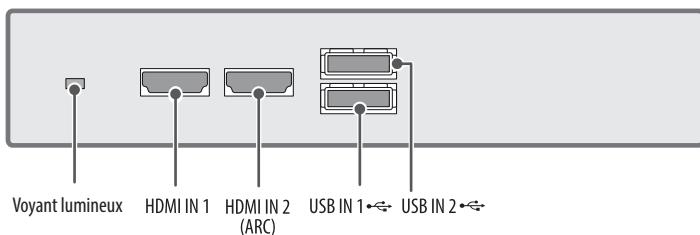

Panneau arrière

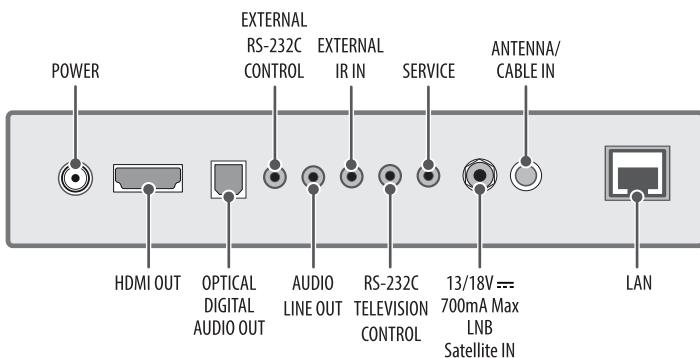


Comment utiliser la pastille en caoutchouc (facultatif)

(L'image proposée peut différer de l'aspect réel de votre produit.)

Fixez la pastille en caoutchouc sur la set-top box et utilisez-la quand vous le souhaitez.

- 1 Fixez la pastille en caoutchouc sous le produit comme illustré dans l'image.
- 2 Appuyez fermement sur la pastille en caoutchouc pour qu'elle tienne bien.

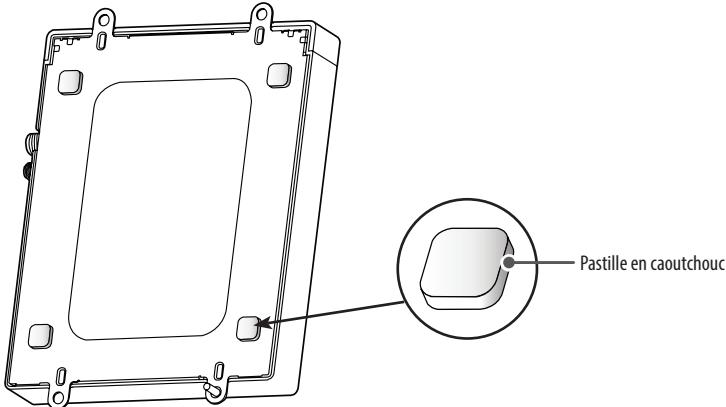


- Ainsi, le produit ne pourra pas glisser.
- Si la set-top box ne repose pas parfaitement sur la partie arrière de votre téléviseur, placez-le sur une surface plane pour l'utiliser.
- N'appuyez pas trop fort pour fixer la pastille en caoutchouc.
- Assurez-vous que la surface du produit ne comporte aucune substance étrangère, puis collez fermement la pastille en caoutchouc.

Comment utiliser Dual Lock™


(L'image proposée peut différer de l'aspect réel de votre produit.)

Fixez la set-top box au téléviseur et utilisez-le quand vous le souhaitez.


- 1 Commencez par fixer les Dual Lock™ par paires. Appuyez fermement sur toute la surface des Dual Lock™ pour garantir une fixation sûre des parties saillantes entre elles.
- 2 Après avoir retiré la protection en papier sur un des côtés des Dual Lock™, collez ces derniers à l'arrière la set-top box, comme illustré.

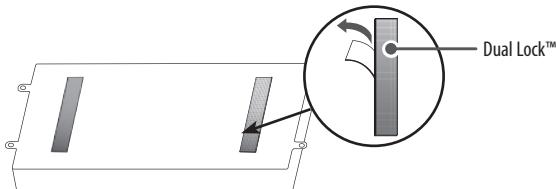

- 3 Après avoir retiré la protection en papier de l'entretoise, collez-la sur un des trous de vis VESA à l'arrière du téléviseur. (Toutefois, vous pouvez choisir l'emplacement pour fixer l'entretoise en examinant la forme de la partie arrière du téléviseur et l'emplacement de fixation de la set-top box.)

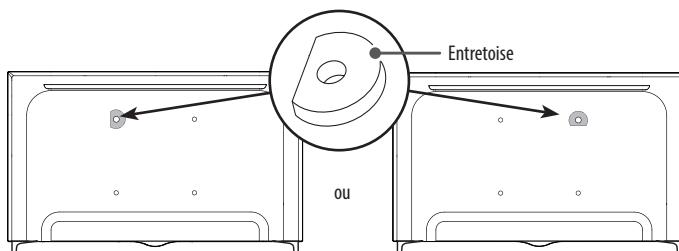

- 4 Après avoir retiré la protection en papier des Dual Lock™, collez la set-top box au téléviseur. Insérez et serrez la vis dans le trou sur lequel l'entretoise est fixée. (Lorsque vous serrez les vis, veillez à ne pas trop les serrer pour éviter toute déformation de l'entretoise.)

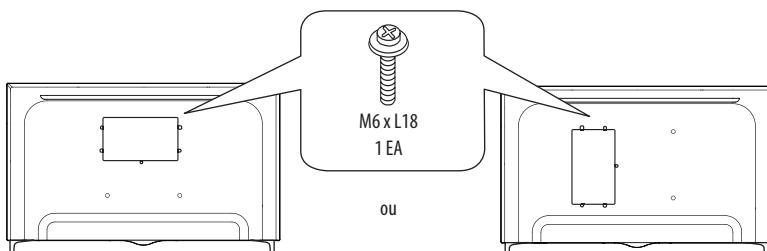

- Ne procédez pas à la fixation à l'aide uniquement des Dual Lock™ sans les vis.
- Si la set-top box ne repose pas parfaitement sur la partie arrière de votre téléviseur, placez-le sur une surface plane pour l'utiliser.
- Ne serrez pas les vis de manière excessive.
- Assurez-vous que la surface du produit ne comporte aucune substance étrangère, puis collez fermement le Dual Lock™.
- Avant de relier la set-top box au moniteur, laissez sécher le Dual Lock™ pendant au moins trois jours.

ÉTABLISSEMENT DE CONNEXIONS


Vous pouvez connecter plusieurs périphériques externes au produit. Pour en savoir plus sur le raccordement d'un périphérique externe, reportez-vous au manuel fourni avec ce dernier.

Les périphériques externes disponibles sont les suivants : Récepteurs HD, lecteurs DVD, VCR, systèmes audio, périphériques de stockage USB, PC, consoles de jeu et autres périphériques externes.

- Les connexions pour périphériques externes présentées peuvent différer légèrement des illustrations de ce manuel.
- Connectez des périphériques externes à la set-top box sans tenir compte de l'ordre des ports de la set-top box.
- Veuillez consulter le manuel d'équipement externe contenant les instructions d'utilisation.
- Si vous connectez une console de jeu à la set-top box, utilisez le câble fourni avec la console de jeu.
- L'utilisation d'un câble DVI vers HDMI peut provoquer des problèmes de comptabilité.

Connexion antenne


Connectez la set-top box à une prise d'antenne murale avec un câble RF (75Ω).

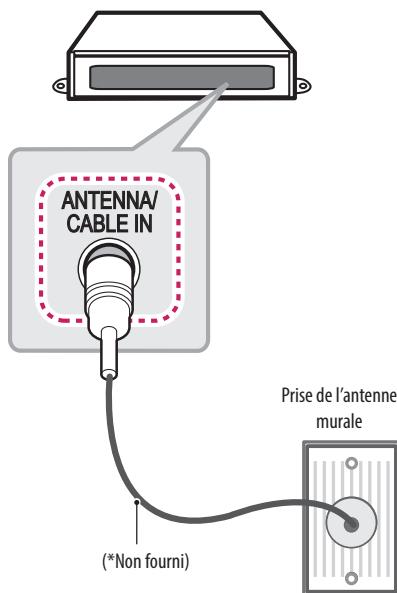


- Utilisez un séparateur de signaux pour utiliser plus de deux téléviseurs.
- Si la qualité d'image est mauvaise, installez correctement un amplificateur de signaux pour l'améliorer.
- Si vous utilisez une antenne et que la qualité d'image est mauvaise, essayez de réaligner l'antenne dans la bonne direction.
- Le câble et le convertisseur d'antenne ne sont pas fournis.
- Technologies audio TNT prises en charge : MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC

Connexion à une parabole satellite

Connectez la set-top box à une parabole satellite ou à une prise satellite à l'aide d'un câble satellite RF ($75\ \Omega$).

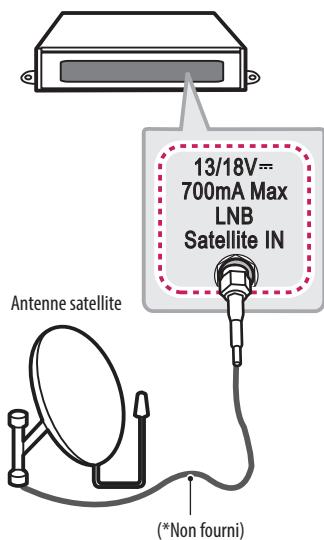

Adaptateur de connexion

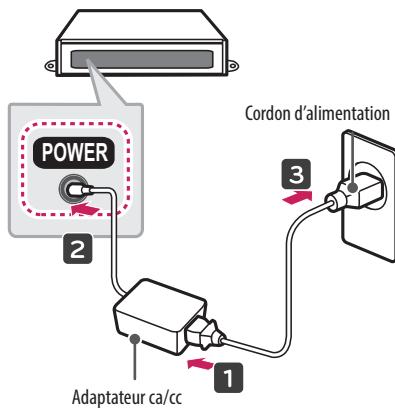


- Assurez-vous de connecter la set-top box à l'adaptateur ca/cc avant de brancher la prise d'alimentation de la set-top box sur la prise murale.


Autres connexions

Connectez votre set-top box à des périphériques externes. Pour une qualité d'image et de son optimale, connectez le périphérique externe à l'aide du câble HDMI tel qu'indiqué. Certains câbles ne sont pas fournis.

- Certains concentrateurs USB peuvent ne pas fonctionner. Certains concentrateurs USB peuvent ne pas fonctionner. Si un appareil USB branché sur un port USB n'est pas détecté alors connectez-le directement à la set-top box.

Avant

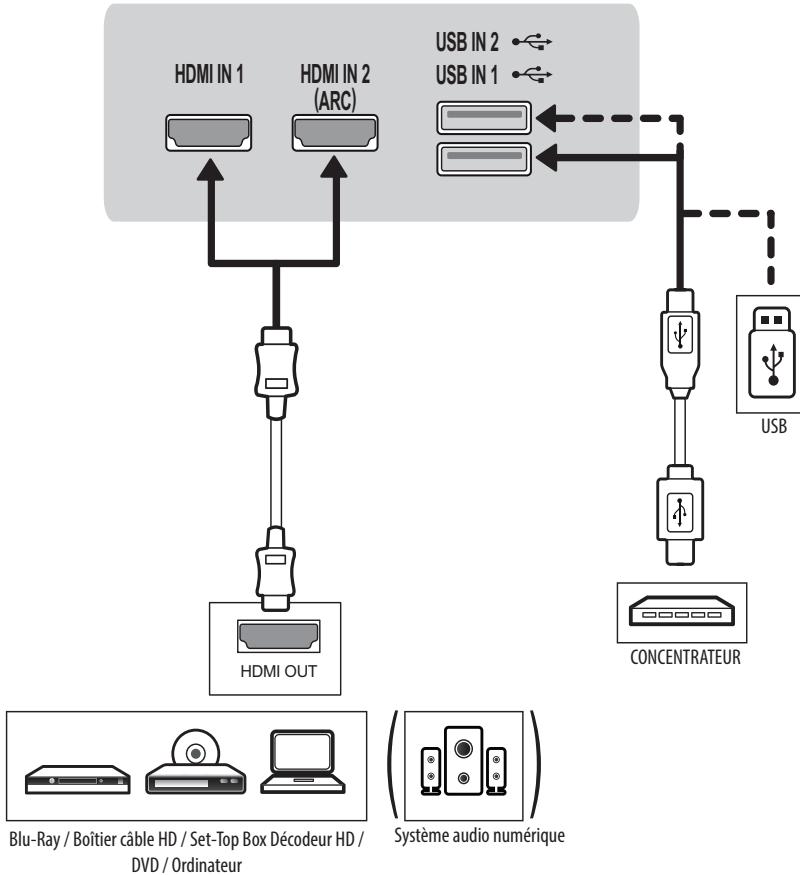


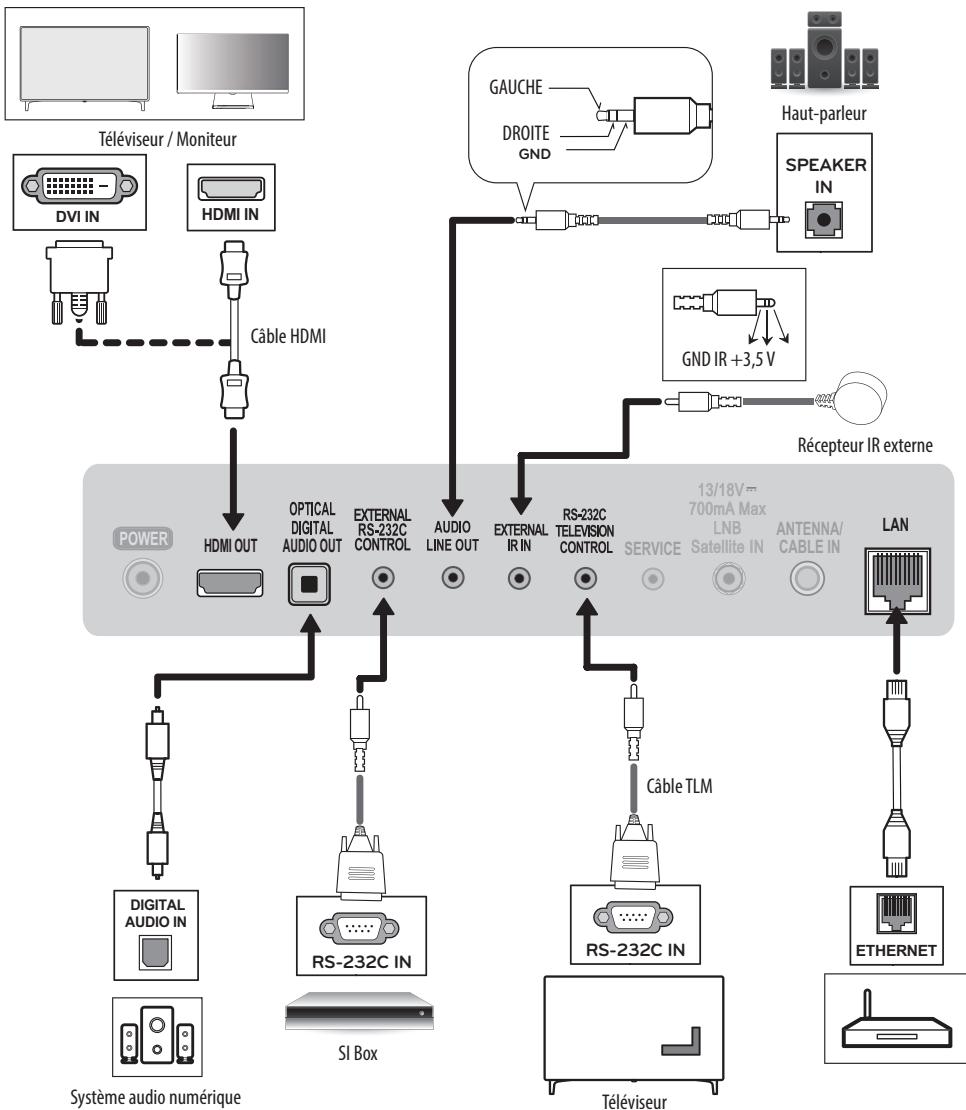

Utilisation de la télécommande

Les descriptions contenues dans ce manuel font référence aux touches de la télécommande. Veuillez lire attentivement ce manuel et utiliser correctement le TV.

Pour changer les piles, ouvrez le couvercle et remplacez-les (modèle : 1,5 V AAA). Faites correspondre les pôles \oplus et \ominus avec les signes sur l'étiquette placée à l'intérieur de la télécommande, puis refermez le couvercle. Veillez à orienter la télécommande vers le capteur situé sur la TV.

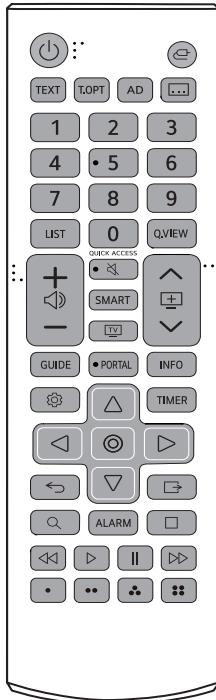

(Certains boutons et services peuvent ne pas être disponibles, selon les modèles ou régions.)

- * Pour utiliser la touche, maintenez-la enfoncée pendant plus de 1 secondes.
- ** Pour utiliser la touche, maintenez-la enfoncée pendant plus de 3 secondes.
- *** Pour utiliser la touche, maintenez-la enfoncée pendant plus de 5 secondes. (Sans se placer en face du téléviseur)

⊕ (BOUTON MARCHE/ARRÊT) Permet d'éteindre ou d'allumer le TV.

⊖ (SOURCE) Permet de changer la source d'entrée.

Touches télétexthe (TEXT, T.OPT) Ces touches sont utilisées pour le télétexthe.

AD Permet d'activer la fonction audiodescription.

[...] Rappelle le sous-titrage de votre choix en mode numérique.

Touches numérotées Permettent de saisir des chiffres.

LIST Permet d'accéder à la liste des programmes enregistrés.

Q.VIEW Revient au programme précédemment visionné.

+ ⊞ - Permet de régler le niveau du volume.

⊖ (SOURDINE) Permet de couper tous les sons.

⊖ (SOURDINE)** Permet d'accéder au menu [Accessibilité]. (Si l'option [Guide audio] est désactivée, activez-la)

⊖* (SOURDINE)** Permet de régler la fonction MULTI IR.

QUICK ACCESS **O*** Permet d'afficher l'accès rapide.

1~9* Permet de lancer l'application enregistrée pour chaque numéro.

SMART Permet d'accéder au menu Accueil.

[TV] Vous pouvez regarder le téléviseur. Si vous regardez le téléviseur, sélectionnez le programme Radio, TV et TNT.

↖ ↘ ↙ ↘ ↛ Permet de faire défiler les chaînes mémorisées.

GUIDE Présente le guide des programmes.

PORTAL Affiche et supprime le menu interactif de l'hôtel.

INFO Affiche les informations liées au programme actuel et à l'écran.

⚙ (PARAMÈTRES) Permet d'accéder au menu Paramètres.

TIMER Permet de programmer l'heure de mise hors tension du téléviseur.

◎ Permet de sélectionner les menus ou options et de confirmer votre entrée.

Touches de navigation (haut/bas/gauche/droite) Permettent de parcourir les menus ou options.

↶ (RETOUR) Permet de revenir à l'étape précédente.

⌫ (SORTIE) Permet d'effacer les informations affichées à l'écran et de revenir à l'affichage TV.

⌕ (RECHERCHE) Permet d'afficher la page de recherche. (Selon le modèle)

ALARM Réglages de l'alarme.

Touches de commande (□ ⊞ ⊘ ⊛ ⊚ ⊗)

Permettent de contrôler les contenus multimédias.

[...] Ces touches permettent d'accéder à des fonctions spéciales dans certains menus.

 **(PARAMÈTRES)** Permet d'accéder au menu Paramètres.

TIMER Permet de programmer l'heure de mise hors tension du téléviseur.

 Permet de sélectionner les menus ou options et de confirmer votre entrée.

Touches de navigation (haut/bas/gauche/droite) Permettent de parcourir les menus ou options.

 **(RETOUR)** Permet de revenir à l'étape précédente.

 **(SORTIE)** Permet d'effacer les informations affichées à l'écran et de revenir à l'affichage TV.

 **(RECHERCHE)** Permet d'afficher la page de recherche.
(Selon le modèle)

ALARM Réglages de l'alarme.

Touches de commande (    )

Permettent de contrôler les contenus multimédias.

  Ces touches permettent d'accéder à des fonctions spéciales dans certains menus.



- N'utilisez pas simultanément de nouvelles piles et des piles usagées. Ceci pourrait provoquer la surchauffe des piles et une fuite de liquide.
- Si les polarités des piles ne sont pas respectées, cela peut provoquer une fuite ou un éclatement qui pourrait à son tour causer un incendie, des blessures ou une pollution de l'atmosphère.
- Cet appareil utilise des piles. Selon les réglementations locales, vous devrez peut-être éliminer ces piles de manière appropriée pour des raisons environnementales. Veuillez contacter les autorités locales pour obtenir des informations concernant l'élimination ou le recyclage des déchets.
- Les batteries internes et externes du produit ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, telle que la lumière directe du soleil, le feu ou autre.

Licences

Les licences prises en charge peuvent varier d'un modèle à l'autre. Pour plus d'informations sur les licences, consultez le site www.lg.com.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Les termes HDMI, interface multimédia haute définition HDMI et habillage commercial HDMI, et les logos HDMI sont des marques commerciales et des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous les licences GPL, LGPL, MPL et autres licences de source ouverte qui ont l'obligation de divulquer le code source, qui est contenu dans ce produit, et pour accéder à toutes les conditions de licence mentionnées, aux avis de droits d'auteur et autres documents pertinents, veuillez visiter le site <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics peut aussi vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant le paiement des frais de distribution (support, envoi et manutention) sur simple demande adressée par e-mail à opensource@lge.com.

Cette offre est valable pour toute personne recevant ces informations pendant une période de trois ans après notre dernière expédition de ce produit.

Maintenance

Nettoyage de votre set-top box

Nettoyez régulièrement votre set-top box pour obtenir des performances optimales et pour allonger la durée de vie du produit. Pour éliminer la poussière ou une saleté légère, essuyez la surface avec un chiffon doux, propre et sec. Pour retirer des tâches importantes, essuyez la surface avec un chiffon doux humecté d'eau propre ou d'un détergent doux dilué. Essuyez ensuite immédiatement avec un chiffon sec. Retirez régulièrement la poussière ou la saleté accumulée sur l'adaptateur ca/cc secteur.



- Avant toute chose, veillez à couper l'alimentation et à débrancher le cordon d'alimentation et tous les autres câbles.
- Lorsque le décodeur reste sans surveillance et n'est pas utilisé pendant un long moment, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale pour éviter les risques d'endommagement liés à la foudre ou aux surtensions.
- Ne poussez pas, ne frottez pas ou ne cognez pas la surface de l'écran avec l'ongle ou un objet contondant, car cela pourrait causer des rayures et des déformations de l'image.
- N'utilisez pas de produits chimiques car cela pourrait endommager le produit.
- Ne pulvérisez pas de liquide sur la surface. Si de l'eau pénètre dans la set-top box, cela peut provoquer un incendie, une électrocution ou un dysfonctionnement.

Dépannage

La version logicielle peut être mise à jour afin d'optimiser les performances. Le client doit s'assurer de la compatibilité de son équipement avec le logiciel LG. Si besoin, contactez LG et chargez une version logicielle révisée selon les instructions fournies par LG.

Problème	Solution
Impossible de commander la set-top box avec la télécommande.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez le capteur de la télécommande sur la TV et essayez de nouveau. • Vérifiez qu'il n'y ait aucun obstacle entre la TV et la télécommande. • Vérifiez si les piles fonctionnent et si elles sont correctement installées (+ sur +, - sur -).
La set-top box ne transmet pas d'image ou de son.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si l'appareil est allumé. • Vérifiez si le cordon d'alimentation est raccordé à la prise murale. • Vérifiez la prise en branchant d'autres appareils.
La set-top box s'éteint soudainement.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez les paramètres de contrôle de l'alimentation. Il peut y avoir une coupure de courant.
Une fois connecté au PC (HDMI), le message «Pas de signal» ou «Format non valide» s'affiche.	<ul style="list-style-type: none"> • Allumez/éteignez le Set-Top Box à l'aide de la télécommande. • Reconnectez le câble HDMI. • Redémarrez l'ordinateur lorsque la set-top box est allumée.

Comment déconnecter la connexion réseau sans fil ou le périphérique sans fil

Éteignez l'unité.

Spécifications

Les spécifications du produit indiquées ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis à des fins d'amélioration des fonctions du produit.

MODÈLE	STB-6500-ZA
Dimensions (L x H x P) (mm)	233 x 29,8 x 180,5
Poids (kg)	0,72
Alimentation électrique	19 V == 2,7 A
Consommation électrique	Veille réseau : 1,3 W (Si tous les ports réseau sont activés.)
Adaptateur ca/cc	Constructeur : APD / Modèle : DA-65F19 Constructeur : CHICONY ELECTRONICS CO., LTD / Modèle : A16-065N4A Constructeur : SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD./ Modèle: ADS-65AI-19-3 19065E Entrée : 100 - 240 V CA ~ 50/60 Hz Sortie : 19 V CC == 3,42 A

Spécifications du Module sans fil (LGSBWAC92)	
Sans fil LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
Plage de fréquence	Puissance en sortie (max.)
2 400 à 2 483,5 MHz	18 dBm
5 150 à 5 725 MHz	18 dBm
5 725 à 5 850 MHz	12 dBm
Bluetooth	
Plage de fréquence	Puissance en sortie (max.)
2 400 à 2 483,5 MHz	8 dBm

Les canaux de bande pouvant varier selon le pays, l'utilisateur ne peut pas modifier ni régler la fréquence de fonctionnement. Ce produit est configuré conformément au tableau de fréquences régionales.

Pour plus de sécurité, ce périphérique doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm de votre corps.

* La norme IEEE 802.11ac n'est pas disponible dans tous les pays.

Conditions d'utilisation	Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C
	Humidité de fonctionnement	Inférieure à 80 %
	Température de stockage	-20 °C à 60 °C
	Humidité de stockage	Inférieure à 85 %

(Selon le pays)

	Télévision numérique			TV analogique
Système TV	DVB-S/S2 ¹ DVB-T/T2 ¹ DVB-C ¹			PAL/SECAM B/G, D/K, I SECAM L
Couverture des canaux (Bande)	DVB-S/S2 ¹ 950 ~ 2 150 MHz	DVB-C ¹ 46 ~ 890 MHz	DVB-T/T2 ¹ VHF III: 174 ~ 230 MHz UHF IV: 470 ~ 606 MHz UHF V: 606 ~ 862 MHz S bande II: 230 ~ 300 MHz S bande III: 300 ~ 470 MHz	46 ~ 862 MHz
Nombre maximal de chaînes pouvant être mémorisées	6 000	3 000		
Impédance d'antenne externe	75 Ω			

1 Uniquement sur les modèles prenant en charge DVB-T2/C/S2.

Modes HDMI-DTV pris en charge

Résolution	Fréquence Horizontale (kHz)	Fréquence Verticale (Hz)
640 x 480p	31,46 31,50	59,94 60,00
720 x 480p	31,47 31,50	59,94 60,00
720 x 576p	31,25	50,00
1280 x 720p	44,96	59,94
	45,00	60,00
	37,50	50,00
1920 x 1080i	28,12	50,00
	33,72	59,94
	33,75	60,00
1920 x 1080p	26,97	23,97
	27,00	24,00
	33,71	29,97
	33,75	30,00
	56,25	50,00
	67,43	59,94
	67,50	60,00
1920 x 1080p	112,50	100,00
	134,86	119,88
	135,00	120,00
3840 x 2160p	53,95	23,98
	54,00	24,00
	56,25	25,00
	67,43	29,97
	67,50	30,00
	112,50	50,00
	134,86	59,94
4096 x 2160p	135,00	60,00
	53,95	23,98
	54,00	24,00
	56,25	25,00
	67,43	29,97
	67,50	30,00
	112,50	50,00
4096 x 2160p	134,86	59,94
	135,00	60,00

Modes HDMI-PC pris en charge

- PC audio n'est pas pris en charge.
- Utilisez l'entrée HDMI IN 1 pour le mode PC. (Selon le modèle)

Résolution	Fréquence Horizontale (kHz)	Fréquence Verticale (Hz)
640 x 350	31,46	70,09
720 x 400	31,46	70,08
640 x 480	31,46	59,94
800 x 600	37,87	60,31
1024 x 768	48,36	60,00
1360 x 768	47,71	60,01
1152 x 864	54,34	60,05
1280 x 1024	63,98	60,02
1920 x 1080	67,50	60,00
	134,86	119,88
	135,00	120,00
2560 x 1440	88,78	59,95
3840 x 2160	53,95	23,98
	54,00	24,00
	56,25	25,00
	67,43	29,97
	67,50	30,00
	112,50	50,00
	134,86	59,94
4096 x 2160	135,00	60,00
	53,95	23,98
	54,00	24,00
	56,25	25,00
	67,43	29,97
	67,50	30,00
	112,50	50,00
4096 x 2160	134,86	59,94
	135,00	60,00

Formats de photos pris en charge

Format de fichier	Format	Résolution
.jpeg, .jpg, .jpe	JPEG	Minimum : 64 (l) x 64 (H) Maximum (Type normal) : 15360 (l) x 8640 (H) Maximum (Type progressif) : 1920 (l) x 1440 (H)
.png	PNG	Minimum : 64 (l) x 64 (H) Maximum : 5760 (l) x 5760 (H)
.bmp	BMP	Minimum : 64 (l) x 64 (H) Maximum : 1920 (l) x 1080 (H)

Formats audio pris en charge

Format de fichier	Élément	Infos
.mp3	Taux en bits	32 Kbit/s - 320 Kbit/s
	Fréq. d'échantillonnage	16 kHz - 48 kHz
	Prise en charge	MPEG1, MPEG2
	Canaux	mono, stéréo
.wav	Taux en bits	-
	Fréq. d'échantillonnage	8 kHz - 96 kHz
	Prise en charge	PCM
	Canaux	mono, stéréo
.ogg	Taux en bits	64 Kbit/s - 320 Kbit/s
	Fréq. d'échantillonnage	8 kHz - 48 kHz
	Prise en charge	Vorbis
	Canaux	mono, stéréo
.wma	Taux en bits	128 Kbit/s - 320 Kbit/s
	Fréq. d'échantillonnage	8 kHz - 48 kHz
	Prise en charge	WMA
	Canaux	Jusqu'à 6 canaux
.flac	Taux en bits	-
	Fréq. d'échantillonnage	8 kHz - 96 kHz
	Prise en charge	FLAC
	Canaux	mono, stéréo

- Le nombre de programmes pris en charge peut varier en fonction de la fréquence d'échantillonnage.

Formats vidéo pris en charge

Extension	Codec	
.ASF .WMV	Vidéo	Profil avancé VC-1 (sauf WMVA), profil simple et principal VC-1
	Audio	WMA Standard (sauf WMA v1/WMA Speech)
.AVI	Vidéo	Xvid (GMC n'est pas pris en charge), H.264/AVC, Motion JPEG, MPEG-4
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM
.MP4 .M4V .MOV	Vidéo	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC, AV1
	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby AC-4
.3GP .3G2	Vidéo	H.264/AVC, MPEG-4
	Audio	AAC, AMR-NB, AMR-WB
.MKV	Vidéo	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC, AV1
	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
.TS .TRP .TP .MTS	Vidéo	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, Dolby AC-4
.MPG .MPEG .DAT	Vidéo	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
.VOB	Vidéo	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

Mises en garde concernant la lecture vidéo

- Vidéo ULTRA HD : 3840 x 2160, 4096 x 2160
- Certaines vidéos ULTRA HD encodées HEVC, différentes du contenu officiellement fourni par LG Electronics, risquent de ne pas fonctionner.
- Certains codecs peuvent être pris en charge suite à une mise à jour du logiciel.

Extension	Codec	
.MKV	Vidéo	H.264/AVC, HEVC
.MP4	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC
.TS		

Sous-titres externes pris en charge

Sous-titre	Format
Sous-titre externe	*.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb (PowerDivX), *.dcs (DLP Cinema)
Sous-titre incrusté	Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT MP4: Timed Text



Le modèle et le numéro de série de la set-top
box figurent à l'arrière de la set-top box.
L'étiquette située derrière le cache contient
les informations qu'il vous faudra fournir au
vendeur lors de toute intervention.

MODÈLE _____

N° DE SÉRIE _____