



EESTI

www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics Inc.

Kõik õigused kaitstud.

LED TV*

PAIGALDUSJUHE

Ohutus ja viited

* LG LED TV kasutab LED-taustavalgusega LCD-ekraani.

Enne seadme kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ning hoidke see hilisemaks kasutamiseks alles.

Toote mudel ja seerianumber asuvad toote tagaküljel ja ühel küljel. Salvestage need allpool juhuks, kui vajate hooldust.

Mudel

Seerianumber

Enne juhendi lugemist

- Enne teleri kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see edasiseks kasutamiseks alles.
- Veebisaidilt saate alla laadida kasutusjuhendi, mis sisaldab teavet paigaldamise, kasutamise, veaotsingu, tehniliste andmete, litsentsi jms kohta, samuti saate vaadata selle sisu arvutis või nutitelefonis.
- **Kasutusjuhend:** Lisateavet selle teleri kohta lugege tootesse integreeritud kasutusjuhendist. (Sõltub mudelist)
 - 📶 : See märg näitab, et rakendus võib olenevalt mudelist olla kiirjuhendis.

Müüakse eraldi

- Eraldi müüdavaid elemente võidakse kvaliteedi parendamiseks eelnevalt teavitamata vahetada või muuta. Nende esemete ostmiseks pöörduge edasimüüja poole. Need seadmed töötavad vaid teatud mudelitega.
- Sõltuvalt tootefunktsioonide uuendamisest, tootja soovist või tegevuspoliitikast võidakse mudelinime või disaini muuta.
- Magic Motioni kaugjuhtimispulti:
Kontrollige juhtmevaba mooduli spetsifikatsioonist, kas teie telerimudel toetab Bluetoothi, et teha kindlaks, kas seda saab Magic Motioni kaugjuhtimispuldiga kasutada.
- Antennide ja välisseadmete ühendamiseks vajalik kaabel tuleb eraldi osta.

✓ Märkus

- Toote tehnilisi andmeid või selle kasutusjuhendi sisu võidakse toote funktsioonide uuendamise tõttu muuta sellest eelnevalt teavitamata.
- Tootekomplekti kuuluvad tarvikud sõltuvad mudelist.
- Teie teler võib erineda pildil olevast.

Hoiatus! Ohutusjuhised



ETTEVAATUST
ELEKTRILÖÖGI OHT,
ÄRGE AVAGE



ETTEVAATUST: ELEKTRILÖÖGI OHU ENNETAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT (EGA TAGUST). SEES EI OLE KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSI. PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD HOOLDUSTÖÖTAJATE POOLE.

⚡ Selle sümboli eesmärk on teavitada kasutajat isoleerimata ohtlikust pingest, mis esineb toote korpuse ees ning millega kaasneb inimestele elektrilöögi oht.


⚠ Selle sümboli eesmärk on teavitada kasutajat olulistest kasutus- ja hooldusjuhistest (hooldamine), mis on seadmega kaasasoleva dokumentatsiooni osaks.

HOIATUS : TULEKAHJU VÕI ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE JÄTKE TOODET VIHMA KÄTTE VÕI NIIKESSE KOHTA.

- TULELEVIKU TÕKESTAMISEKS HOIDKE KÜÜNLAD VÕI MUUD LAHTISE LEEGIGA ESEMED SELLEST TOOTEST ALATI EEMAL.

• Paigaldamine

- Ärge pange seadet ja/või kaugjuhtimispulti järgmistesse keskkondadesse.
 - * Ala, mis on otsese päikesevalguse käes.



- * Suure niiskustasemega keskkond, nt vannituba.



- * Soojusallika lähedale, nt pliidi või mõne muu kuumust tekitava seadme lähedale.



- * Köögipindade või niisutite lähedale, kus seade võib puududa kokku auru või õliga.



* Tuleohtlike objektide lähedale, nt bensiini või küünla lähedale.



* Alasse, kus seade oleks vihma ja tuule käes.




* Ala, kuhu võib sattuda veepiisku või pritsmeid.



* Ärge asetage vedelikke sisaldavaid esemeid (nt vaase, tasse jms) seadme või selle põhiseadme peale (nt seadme kohal olevale riiulile).



* Ala, mis võib jääda otseselt kliimaseadme õhuvoolu ette.

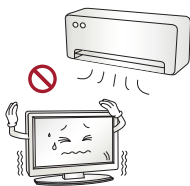

* Ala, kus on palju tolm.



Vastasel juhul võite põhjustada tulekahju, elektrilöögi, põletuse/ plahvatusse või tootel võivad esineda torked või kahjustused.

• Ventilatsioon

- Paigaldage seade asukohta, kus on asjakohane ventilatsioon.
- Ärge paigaldage suletud alale, nt raamaturiiulile.



- Ärge paigaldage seadet vaibale või padjale.



- Ärge blokeeri ega katke vooluvõrku ühendatud seadet riide ega muu materjaliga.



- Veenduge, et te ei puudutaks ventilatsiooniavasid. Pärast teleri pikka aega vaatamist võivad ventilatsiooniavad kuumaks minna.
- Kaitske toitekaablit füüsilise või mehaanilise kuritarvituse eest, nagu väänamine, sõlme ajamine, näpistamine, ukse vahele jätmine või peale astumine. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele, seinapistikupesadele ning kohtadele, kus juhe seadmest väljub.
- Ärge teisaldage telerit, kui selle toitejuhe on ühendatud.
- Ärge kasutage kahjustatud ega lõtva toitejuhet.
- Toitejuhtme lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust. Ärge tõmmake teleri väljalülitamiseks toitejuhtmet.
- Ärge ühendage mitut seadet samasse vahelduvvoolu pistikupesasse, kuna see võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- **Seadme vooluvõrgust lahtiühendamine**
 - Toitepistik on lahutusseade. Toitepistik peab hädaolukorras olema lihtsasti ligipääsetav.
- Ärge lubage lastel teleri otsa ronida. Vastasel juhul võib teler pikali kukkuda ja vigastusi põhjustada.
- **Välisantenni maandus** (võib riigiti erineda):
 - Välisantenni kasutades tuleb järgida alltoodud ettevaatusabinõusid. Välisantenn ei tohiks asuda rippuvate elektriliinide ega teiste elektrivalgustite ega jõuahelate lähedal või kohas, kus antenn võiks selliste elektriliinide või ahelatega kokku puutuda, kuna see võib põhjustada surma või tõsiseid vigastusi.
- Ärge puudutage kunagi seadet ega antenni äikesetormi ajal. Võite saada surmava elektrilöögi.

- Veenduge, et telerit ja seinapistikut ühendav toitejuhe oleks korralikult ühendatud. Vastasel korral võivad pistik ja pistikupesa kahjustada saada ning halvimal juhul võib tekkida tulekahju.
- Ärge sisestage tootesse metallesemeid ega kergesti süttivaid esemeid. Kui seadmesse on kukkunud võõrkeha, ühendage toitejuhe lahti ja võtke ühendust klienditeenindusega.
- Ärge puudutage ühendatud toitejuhtme otsa. Võite saada surmava elektrilöögi.
- **Järgmistel juhtudel ühendage seade viivitamata elektrivõrgust lahti ja võtke ühendust kohaliku klienditeenindusega.**

- Toode on kahjustatud.
- Seadmesse (nt vahelduvvoolu adapter, toitejuhe või teler) satub vett või muid aineid.
- Tunnete, et telerist eraldub suitsu või muid lõhnu.
- Esineb äikesetorm või seadet ei ole pikka aega kasutatud.

Isegi kui teleri kaugjuhtimispuldi või nupu abil välja lülitate, jääb vahelduvvoolu toiteallikas seadmega ühendatuks, kui seda ei ole vooluvõrgust lahti ühendatud.

• **Energiasäästurežiim**

- Lülitage seade pärast kasutamist välja ja eraldage toitejuhe, kui seadet pole plaanis pikemat aega kasutada (ainult muud kui OLED-seadmed).




- OLED-seadmed jätke automaatseks pikslivärskenduseks ooterežiimi, mis säilitab optimaalse ekraani toimivuse.
- Ärge kasutage teleri lähedal kõrgepinge elektriseadmeid (nt elektrilist putukatõrjevahendit). See võib põhjustada tõrkeid toote toimimisel.
- Ärge proovige seda seadet mingil viisil muuta, kui teil ei ole selleks ettevõtte LG Electronics kirjalikku luba. Tekkida võib tulekahju või võite saada elektrilöögi. Hooldus- või remonditööde vajaduse korral võtke ühendust kohaliku klienditeenindusega. Lubamatu muutmise korral võidakse tühistada kasutajale antud seadme kasutusluba.
- Kasutage ainult ettevõtte LG Electronics poolt heakskiidetud tarvikuid/lisavarustust. Vastasel juhul võite põhjustada tulekahju, saada elektrilöögi või tootel võivad esineda tõrked või kahjustused.
- Ärge võtke vahelduvvoolu adapterit ega toitejuhet osadeks lahti. See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Adapteri mahakukkumise või millegi vastu löömise vältimiseks tuleb adapterit ettevaatlikult käsitseda. Lööb võib adapterit kahjustada.
- Tulekahju või elektrilöögi esinemiseohu vähendamiseks ärge puudutage telerit märgade kätega. Kui toitepistiku harud on niisked või tolmuga kaetud, kuivatage toitepistik korralikult ja pühkige tolm ära.

• **Patareid**

- Hoidke tarvikuid (aku jne) ohutus kohas laste käeulatusesst väljaspool.
- Ärge lühistage akusid, võtke neid osadeks lahti ega laske nendel üle kuumeneda. Ärge hävitage akusid tules. Patareid tuleb hoida eemale liigest kuumusest.
- Ettevaatust: Aku asendamisel valet tüüpi akuga kaasneb tule- või plahvatusoht.

• **Kaugjuhtimispult**

- Kontrollige regulaarselt kaugjuhtimispuldi patareisid, et vältida kontaktide korrosiooni.



• **Teisaldamine**

- Veenduge, et seade oleks teisaldamisel välja lülitatud, pistik lahti ühendatud ja et kõik juhtmed oleksid eemaldatud. Suurema teleri kandmiseks võib vaja minna vähemalt kahte inimest. Ärge vajutage jõuga teleri esipaneelile. Vastasel juhul võib toode kahjustada saada, esineda tuleoht või tekkida vigastused.

- Hoidke pakendis olev niiskustvastane materjal ja vinüülpakend lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge lööge toodet millegi vastu ja ärge laske ühelgi esemel tootesse ega sellele ekraani peale kukkuda.
- Ärge vajutage ekraanile tugevalt käe ega terava esemega (nt küüne, pliiaisi või pastakaga) ega kriimustage ekraani. See võib ekraani kahjustada.

• **Puhastamine**

- Seadme puhastamiseks eraldage selle toitejuhe vooluvõrgust ja pühkige seadet õrnalt pehme/kuiva riidelapiga.



- Ärge piserdage vett ega muid vedelikke otse seadmele.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks kemikaale, nt klaasipuhastusvahendit, õhuvärskendit, putukamürki, määrdeainet, vaha (auto, tööstuslik), abrasiivseid aineid, lahjendit, benseeni, alkoholi jms, mis võib seadet ja/või selle paneeli kahjustada. Vastasel juhul võib olla tagajärjeks elektrilöök või seadme kahjustus.



Teleri tõstmine ja transportimine

Enne teleri transportimist või tõstmist tutvuge järgmiste juhistega, et vältida teleri kriimustamist või kahjustamist. Teleri tüübibist ja suurusel hoolimata tagada selle ohutu transport.

- Soovitame telerit transportida müügikomplekti kuulunud karbis või pakendis.
- Enne teleri transportimist või tõstmist eraldage toitejuhe ja kõik kaablid.
- Telerit hoides peab ekraan olema kahjustamise vältimiseks teist eemale suunatud olema.
- Hoidke tugevalt kinni teleri raami üla- ja alaosast. Ärge hoidke kinni ekraanist, kõlaritest ega kõlarite iluvõrealt.
- Suurt telerit peavad transportima vähemalt kaks inimest.
- Telerit transportides ärge raputage seda ega laske sel liigselt vibreerida.
- Telerit transportides hoidke seda püsti, ärge keerake telerit külli ega kallutage seda vasakule või paremale.
- Ekraani kahjustamise vältimiseks ärge kasutage raami korpuse painutamiseks liigset jõudu.
- Olge teleri käsitsemisel ettevaatlik, et väljaulatavaid nuppe mitte kahjustada.



- Vältige alati ekraani puudutamist, kuna see võib ekraani kahjustada.
- Ekraani kriimustuste eest kaitsmiseks asetage ekraan statiivi teleri külge monteerimisel pehmedatut lauale või tasasele pinnale.

Lauale paigaldamine

- 1 Tõstke ja kallutage teler lauale püstiasendisse.
 - Õige ventileerimise tagamiseks jätke sein ja seadme vahele 10 cm (minimaalselt) suurune vahe. (Sõltub mudelist)
- 2 Ühendage toitekaabel sein pistikupessa.



- Ärge kandke toote kokkupanemisel kruviasadele võõraineid (õli, määrdeained jne). (See võib toodet kahjustada.)
- Ohutuse ja toote pika kasutusea tagamiseks ärge kasutage heakskiitmata tarvikuid.
- Garantii ei hüvita heakskiitmata tarvikute kasutamisest põhjustatud kahjustusi või vigastusi.
- Kui paigaldate teleri alusele, võtke kasutusel meetmed toote ümberkukkumise vältimiseks. Vastasel juhul võib toode pikali kukkuda ja vigastusi põhjustada.
- Aluse kokkupanemisel veenduge, et kõik kompleksis kaasasolevad kruvid on külge kinnitatud. Kui kruvid ei ole täielikult kinni keeratud, võib toode kaldu minna või ümber kukkuda, põhjustades kahjustusi. Kruvide kinnikeeramine liigse jõuga võib põhjustada nende lahtitulekut kruvi ühenduse abrasiooni tõttu.

Teleri seinale paigaldamine


- 1 Sisestage ja pingutage teleri tagaküljele aaskruvid või teleri kronstein ja poldid.
 - Kui aaskruvide asukohta on paigaldatud poldid, eemaldage need.
- 2 Kinnitage seinakinnitustoend poltidega seina külge. Sobitage seinakinnitustoend teleri tagaküljel olevate aaskruvidega.
- 3 Ühendage aaskruvid ja seinakinnitustoend tugeva nõoriga. Hoidke nõor tasase pinnaga horisontaalselt.
 - Kasutage alust või platvormi, mis on teleri kandmiseks piisavalt tugev ja suur.
 - Kinnitid, poldid ja trossid ei kuulu komplekti. Täiendavaid tarvikuid saate kohalikul edasimüüjalt.

Seinale paigaldamine

Ühendage valikulist seinakinnitust teleri tagaküljele ja tahke seinale pörandaga risti. Kui ühendate telerit muu ehitusmaterjali külge, võtke ühendust kvalifitseeritud personaliga. LG soovib lasta seinakinnitustoendi seinale paigaldada kvalifitseeritud spetsialistile. Kasutage palun seinakinnituskronsteini, millega on seade korralikult seinale kinnitatud sellisel, et vä lisseadmete ühendamiseks on piisavalt ruumi. Enne seinakinnitusklaamrite paigaldamist soovitame kõik kaableid ühendada.



- Paluge toode paigaldada poe poolt määratud kvalifitseeritud spetsialistil.
Kui paigaldajaks on keegi teine kui kvalifitseeritud spetsialist, võib see olla ülimalt ohtlik ja viia vigastusteni.
- Ärge paigaldage toodet ebastabiilsesse kohta, mis ei talu toote raskust.
Kui paigalduskoht pole piisavalt tugev, võib toode kukkuda ja põhjustada vigastusi.
- Enne teleri seinal paigaldamist eemaldage alus statiivi kinnitamise toiminguga vastupidises järjekorras.
- Kruvide ja seinakinnitustoendi kohta lisateabe saamiseks tutvuge seinakinnitusega kaasas olnud juhendiga.
- Kui kavatsete paigaldada seadme seinal, ühendage VESA standard-paigaldusliides (lisatarvikud) toote tagumisele küljele.
Kui paigaldate seadet seinakinnitusliidesega (lisaseadmed), kinnitage see mahakukkumise vältimiseks hoolikalt.
- Teleri seinal paigaldamisel veenduge, et teleri toitejuhe ega signaalkaabel ei ripuks teleri taga.
- Ärge paigaldage toodet seinal, kui toode võib õli või õliuduga kokku puutuda. See võib toodet kahjustada ning põhjustada toote mahakukkumist.
- Seinapaigalduskronsteini paigaldamisel soovime katta ava kleepribaga, et statiivi avasse ei satuks tolm ega putukaid. (Sõltub mudelist)
- Täiskontaktiga seinakronsteini paigaldamisel ei tohi teler olla seina eripärade tõttu tugevalt vastu seina.

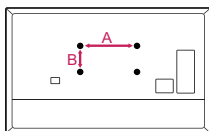

Mudel	115QNE93*	55LX7*	65LX7*
VESA (A x B) (mm)	1000 x 700 1000 x 500	300 x 400	400 x 400
Standardkruvi	M8	M6	M6
Kruvide arv	4	4	4
Seinakinnitustoend (valikuline)	Ostke sobilik turul saadaolev seinakinnituskomplekt, kasutades iga mudeli puhul viitena seda tabelit.		

Mudel	55NU80*	65NU80*	75NU80*	85NU80*
	32QNE50*			
VESA (A x B) (mm)	200 x 100	200 x 300	400 x 300	500 x 400
Standardkruvi	M6	M6	M6	M8
Kruvide arv	4	4	4	4
Seinakinnitustoend (valikuline)	Ostke sobilik turul saadaolev seinakinnituskomplekt, kasutades iga mudeli puhul viitena seda tabelit.			

Ohutusteave

(Ainult seinakronsteini sisaldav mudel)



- Paigaldatud toote küljes ei tohi rippuda ega seda tugevalt tõugata.
Toode võib selle tagajärjel kukkuda ja põhjustada vigastusi.
- Kui paigaldate toote seinal, ärge riputage teleri taha toite- või signaalkaableid.
See võib juhtmeid kahjustada ja põhjustada tulekahju, elektrilöögi või toote rikke.
- Kandke toote paigaldamisel kindlasti töökindaid.
– Kui paigaldate toodet kaitsmata kätega, võite end vigastada.
- Tootte paigaldamiseks või toote kõrguse reguleerimiseks on vaja kindlasti vähemalt kaht inimest.
Üksinda paigaldamise üritamine võib põhjustada vigastusi või kahjustada toodet.
- Kontrollige enne paigaldamist, kas sobiv sein on olemas. Kasutage tootega kaasapandud ankruid ja konkse.
Heakskiiduta konsusid või kruvid võivad olla toote raskuse jaoks ebasobivad ja seega ohtlikud.

Enne paigaldamist

(Ainult seinakronsteini sisaldav mudel)


- Soovime paigaldada toote betoonseinal või puitprussile. Toodet ei ole soovitatav paigaldada teistele pindadele (kips-, vineer-, tellis- jm seinad). Paigaldamisvigade tõttu võib toode alla kukkuda.
- Paigaldage toode vertikaalsele seinal.
Ärge paigaldage kaldus seinal, mis ei vasta ehitusstandarditele, ega ka tugeva kaldega seinal või lakke.
LG ei vastuta probleemide eest, mis tulenevad toote valest paigaldamisest, nt tugeva kaldega seinad ja laed.
- Enne paigaldamist kontrollige kaasapandud tarvikuid. Me ei vastuta ühegi kadumaläinud või kahjustatud tarviku eest pärast seda, kui sisemine pakend on avatud.
- Kui imik või väike laps neelab mõne kaasapandud tarviku alla, võib see olla ohtlik, nt põhjustada lämbumist. Jälgige, et imikud ja lapsed ei saaks tarvikuid kätte.
- Keerake kruvid korralikult kinni.
Kuid ärge pingutage kruvisid liigse jõuga üle. See võib kahjustada seina või toodet või vähendada toote jäikust või toimimist.
- Ärge paigaldage telerit, mis koormab toodet liigselt ja ärge lubage tootele avaldada liigset jõudu.
- Kasutage paigaldamisel tööriistu ettevaatlikult, et vältida õnnetusi.

Paigaldamistöriistad

- “+”-kujuline kruvikeeraja (käsitsi või elektriline) / vesilood / trell / Ø 8 mm puuritera betoonile või Ø 4 mm puuritera terasele

Teleri seinale paigaldamine

(Ainult seinakronsteini sisaldav mudel)

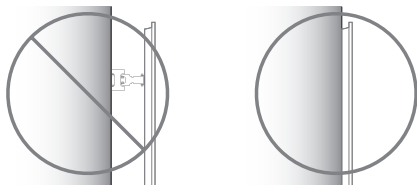

- Pärast paigaldamist kasutage telerit seinale lähedal.


Konksude ja kruvide kinnitamine

(Ainult seinakronsteini sisaldav mudel)

Kontrollige alljärgnevaid punkte.

- Kasutage komplekti kuuluvaid ankurkinnitusi ja kruvisid pragudeta betoonseinale.
- Seinakronstein tuleb kinnitada prussi külge. See ei ole tavaliselt probleem, kuid sõltuvalt tingimustest ei pruugi kronsteini kinnitamine prussi külge olla alati võimalik. Sellisel juhul võib olla abi mitmesugustest kipsseina ankurkinnitustest, nagu liblikankrud. Kipsseina ankurkinnituste kasutamisel veenduge, et nii kinnitused kui ka sein suudavad kanda teleri raskust. Pange tähele, et komplekti kuuluvad ankurkinnitused ei pruugi olla teie situatsioonis sobilikud, seega konsulteerige asjatundjaga.
- Muud täpselt nimetatamata seinad peavad suutma taluda tõmbejõudu vähemalt 70 kgf (686 N) ja löökejõudu üle 100 kgf (980 N) ühe kinnituse kohta.
- Kasutage aukude puurimiseks betooni puhul Ø 8 mm puuriteri ja lõõktrelli või puitprussi puhul Ø 4 mm puuriteri.

Paigaldamisel puitprussi külge

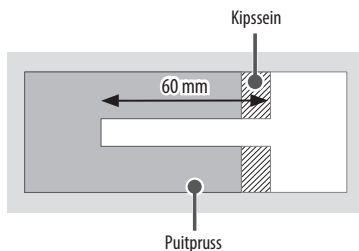

Kasutage puidu puhul Ø 4 mm puuriteri, et puurida 60 mm sügavused augud. (Puhastage puuritud auk.)

Kinnitage seinale kinnitamise kruvi otse puitprussi külge, ilma et kasutaksite ankurkinnitust.

Antenn/Kaabel

Ühendage teler antenni seinapistikmikusse RF-kaabliga (75 Ω).

- Rohkem kui kahe teleri kasutamiseks kasutage signaali jaoturit.
- Kui kujutise kvaliteet on kehv, paigaldage kujutise kvaliteedi parendamiseks signaali võimendi.
- Kui kujutise kvaliteet on kehv ja antenn on ühendatud, suunake antenn õiges suunda.
- Antennikaablit ega muundurit tarnekomplektis ei ole.
- Teler ei saa Ultrakõrglahutusega televisiooni mittetoetavas asukohas Ultrakõrglahutusega sisu otse vastu võtta. (Sõltub mudelist)


Satelliidi antenn

Ühendage teler satelliitantenniga satelliidi pistmikusse RF-kaabli abil (75 Ω). (Sõltub mudelist)

Teleri käivitamine

Teleri sisselülitamine

Nupu abil saate hõlpsasti teleri funktsioone kasutada.

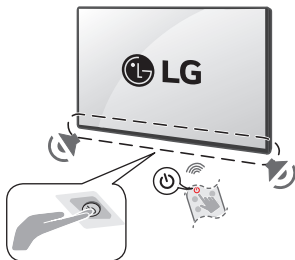

Toide sisse (vajutage)
Toide Välja¹⁾ (Vajutage ja hoidke all)
Menüü juhtimine (Vajutage²⁾)
Menüü valik (Vajutage ja hoidke all³⁾)

- 1) Kõik töötavad rakendused suletakse, ja pooleliolev salvestamine lõpetatakse. (Olenevalt riigist)
- 2) Menüüs navigeerimiseks vajutage sisselülitatud teleril seda nuppu korra.
- 3) Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb avada Menüü juhtfunktsioonid.

✓ Märkus

- Kui teler lülitatakse pärast tehastest tarnimist esmakordselt sisse, võib teleri lähtestamiseks kuluda paar minutit.
- Teie teleri OSD (On Screen Display – ekraanikuva) võib juhendis näidatust veidi erineda.
- Seade peab olema ühendatud elektripistikusse, mis on lihtsasti ligipääsetav. Nende tootemudelite puhul, millel ei ole sisse-/väljalülitamise nuppu, tuleb seadme väljalülitamiseks toitejuhe lahti ühendada.

Ühendused

Ühendage teleriga erinevad välisseadmed ning lülitage sisendrežiimid valima välisseadmeid. Lisateavet välisseadmete ühendamise kohta leiate vastava seadme kasutusjuhendist.

HDMI

- Kui ühendate HDMI-kaablit, lülitage toode ja välisseadmed välja ning eemaldage need vooluvõrgust.

✓ Märkus

- Kui Sisend-porti ühendatud seadmel on samuti funktsiooni HDMI Deep Colour tugi, võib pilt olla selgem. Kui seadmel puudub tugi, ei pruugi see korralikult töötada. Sellisel juhul lülitage teleri seade (HDMI sügav värv) välja. (Sõltub mudelist)
- Kasutage sertifitseeritud kaablit, millele on kinnitatud HDMI logo.
- Kui te ei kasuta sertifitseeritud HDMI-kaablit, ei pruugita ekraanil pilti kuvada või võib esineda viga ühenduse loomisel.
- Soovituslikud HDMI-kaabli tüübid
 - Kaabel Ultra High-Speed HDMI®/TM (3 m või lühem)

USB

Mõningad USB-jaoturid ei pruugi töötada. Kui USB-jaoturi kaudu ühendatud USB-seadet ei tuvastata, ühendage see otse teleri USB porti. (Sõltub mudelist)

✓ Märkus

- Optimaalse ühenduse tagamiseks peaksid HDMI- ja USB-seadmete kaablite sooned olema vähem kui 10 mm paksused ja 18 mm laiused. Kui USB-kaabel või -mälupulk ei sobi teleri USB-pessa, kasutage USB 2.0 toega pikenduskaablit. (Sõltub mudelist)

Välisseadmed

Kasutatavad välisseadmed on järgmised: Blu-ray mängijad, HD vastuvõtjad, DVD-mängijad, videokassettmaked, audiosüsteemid, USB-mäluseadmed, arvuti, mänguseadmed ja muud välisseadmed.

✓ Märkus

- Välisseadmete ühendamine võib sõltuvalt mudelist erineda.
- Arvutirežiimis võib esineda eraldusvõime, vertikaalmustri, kontrasti või heledusega seotud müra. Müra olemasolul muutke arvutiväljundi eraldusvõimet, värskendussagedust või reguleerige heledust ja kontrastsust menüüs [Pilt], kuni jääte kvaliteediga rahule.
- Kõik eraldusvõime sätteid ei pruugi arvutirežiimis sõltuvalt graafikakaardist korralikult töötada.
- Kui teie arvutis esitatakse Ultrakõrglahutusega sisu, võib video või heli edastamine teie arvuti jõudlusest tulenevalt kohati katkendlik olla. (Sõltub mudelist)

Tehnilised andmed

Toiteühenduse nõue	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
--------------------	-------------------------

(Olenevalt riigist)

Leviedastuse tehniline kirjeldus	
Televisioonisüsteem	Maapealne / Kaabel / Satelliittelevisioon
Välisantenni näivtakistus	75 Ω

Keskkonnatingimused			
Töotemperatuur	0 °C kuni 40 °C	Hoiundamistemperatuur	-20 °C kuni 60 °C
Tööniiskus	Alla 80 %	Niiskus hoiundamisel	Alla 85 %

- Toiteallika ja energiatarbe kohta saate teavet tootele kinnitatud sildilt.
 - Tüüpiline energiatarve on mõõdetud kooskõlas standardiga IEC 62087 või iga riigi energiamäärustega.
 - * Mõne mudeli puhul asub silt välisseadme ühendusliidese katte sisemuses.
 - * Olenevalt mudelist või riigist ei pruugi tüüpilist energiatarvet olla sildile märgitud.

Toote teave

Selle toote energiamärgistuse teabe leidmiseks Euroopa energiamärgistuse toodete registrist (EPREL) minge aadressile https://eprel.ec.europa.eu/qr/***** kus ***** on toote EPREL-i registreerimisnumber. Registreerimisnumbri leiате toote energiamärgiselt.

Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta

Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude lähtekoodi avaldamise kohustusega vabatarvaralitsentside alusel lähtekoodi saamiseks ning ligipääsuks kõigile viidatud litsentsitingimustele ja autoriõiguste teadetele külastage palun veebisaiti <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics pakub teile avatud lähtekoodi hinnaga, mis katab selle levitamise seotud kulud, ning mille saate tellida, saates e-kirja aadressile opensource@lge.com.

See pakkumine kehtib kõigile, kellele see teave edastati, kolm aastat pärast selle toote viimast tarnimist.

Litsentsid

HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

QUICKSET®

(Ainult Magic Motioni kaugjuhtimispulti toetavad mudelid)

HEVC Advance™

Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

Törkeotsing

Vajutage teleri-/HDMI-sisendis kolm korda kaugjuhtimispuldi nuppu , et kuvada ekraanil mudeli nimi ja seerianumber.

Telerit ei saa kaugjuhtimispuldiga kasutada.	- Kontrollige kaugjuhtimispuldi andurit ja proovige uuesti. - Veenduge, et seadme ja kaugjuhtimispuldi vahel ei ole mõnda takistust. - Veenduge, et patareid on täis ja õigesti paigaldatud ( ja ,  ja ).
Puudub pilt ja heli.	- Kontrollige, kas toode on sisse lülitatud. - Veenduge, et toitejuhe on korralikult toitepesasse ühendatud. - Kontrollige toitepesa korrasolekut, ühendades sinna teisi seadmeid.
Teler lülitub ootamatult välja.	- Kontrollige toitesätteid. Võimalik, et toimus toitekatkestus. - Kontrollige, kas automaatse väljalülitamise funktsioon on seadistamise ajal aktiveeritud. - On võimalik, et automaatse väljalülitamise funktsioon töötab. See toode on varustatud automaatse väljalülitusfunktsiooniga, mis lülitab toite automaatselt välja, kui kaugjuhtimispulti ei kasutata 15 minuti jooksul ilma sisendsignaali.
Arvutiga ühendamise korral (HDMI) signaali ei tuvastada.	- Kasutage teleri välja-/siselülitamiseks kaugjuhtimispulti. - Ühendage HDMI-kaabel uuesti. - Taaskäivitage arvuti ajal, mil teler on siselülitatud.
Ebatavaline kuva	- Kui ekraan on puudutamisel külm, siis võib siselülitamisel tegemist olla mõningase "värelusega". See on tavaline, seadmega on kõik korras. - See paneel on täiustatud toode, milles on miljoneid piksleid. Võite näha ekraanil tillukesi musti punkte ja/ või heledavärvilisi punkte (punased, sinised või rohelised) suurusega 1 ppm. See ei viita kõrkele ega mõjuta toote talitlust ja usaldusväärsust. Nähtus leiab aset ka kolmandate osapoolte toodetes ning pole põhjus toote väljavahetamiseks ega hüvitamiseks. - Sõltuvalt vaatenurgast (vasak/parem/üleval/all) võite näha ekraanil erinevaid heledusi ja värve. See nähtus tekib ekraani omaduste tõttu. See ei ole seotud toote omadustega ning see ei ole rike. - Vältige ekraani puudutamist või sõrme(de) hoidmist ekraani peal pikemat aega. Vastasel juhul võib ekraanil ajutiselt näha olla moonutusefekte. - Liikumatu kujutise pikaajaline kuvamine võib põhjustada püsikujutise tekkimist. Vältige fikseeritud kujutise pikaajalist kuvamist teleri ekraanil.
Loodud heli	- Pragisev heli: Pragisevat heli loob teleri vaatamisel või selle väljalülitamisel plastiku temperatuurist ja niiskusest tulenev termiline kokkutõmbumine. See on tavaline toodetes, mis soojuse tõttu kuju muudavad. - Elektriühenduse ümin/ekraani sumin: Toodet elektrivooluga varustav kiiretoimeline lülitusskeem tekitab vaikset müra. See erineb sõltuvalt tootest. See müra ei mõjuta toote talitlust ega usaldusväärsust.



- Toodet puhastades olge ettevaatlik, et vedelik ega võõresemed ei satuks paneeli ülemise, vasakpoolse ega parempoolse osa ja juhtpaneeli vahelisse avasse. (Sõltub mudelist)
- Väänake liigne vesi või puhastusvahend lapist välja.
- Ärge pihustage vett ega puhastusvahendit otse teleri ekraanile.
- Pihustage kuivale lapile nii palju vett või puhastusvahendit, mis on ekraani puhastamiseks vajalik.

Magic Motioni kaugjuhtimispuldi kasutamine

Lühike vajutus Põhijuhend



Toide: Lülitab teleri sisse või välja.



Valige **Kohandatud menüü**.

(Määrake klahv vastavalt kasutaja eelistusele, näiteks Vaigistus/Sisend/HDMI)



Kuva **Kodukeskus**.



Avab vaate **Saatekava**.



Saate kontrollida soovitatud sisu. (Mõni soovitus teenus ei pruugi olenevalt teie asukohariigist saadaval olla.)



Kuvab **Avamenüü**.



Näitab rohkem kaugjuhtimispuldi toiminguid.



Menüü valimiseks ja seadme kasutamiseks
Vajutage. (esita/paus jne)
Kerige üles ja alla Kerib ekraani või vahetab programme.



Üles, Alla, Vasakule, Paremale
Noolenupud.



Liigu **Eelmise sammu** juurde.




Kuvab **Kirseedete menüü**.



Erinevad sisuteenuste nupud.

Mikrofon

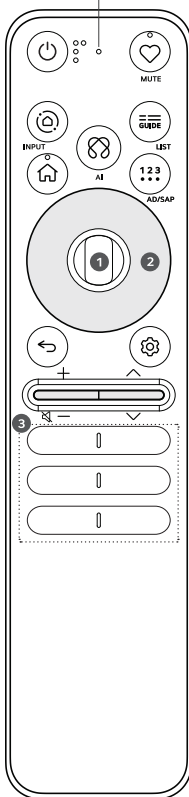

Pikk vajutus Laiendusjuhend



Avab vaate **Ligipääsetavuse otseteed**.



Vahetab **Sisendallikat**.



Salvestatud **Programmide loendi** kuvamine.



Häältuvastus funktsiooni kasutamiseks rääkige kaugjuhtimispuldiga, hoides samal ajal nuppu all.



Ekraani suumi lubamiseks.



Ekraanisisu **Hääljuhiste** lubamiseks või mitme heli valikute seadistamiseks.



Teleril esitatav ekraan suletakse ja kuvatakse **Avamenüü**.



Avab **Menüü Kõik seaded**.

+ / - **Helitugevuse reguleerimiseks** vajutage üles ja alla.

🔇 — **Vaigistamiseks** vajutage pikalt.

^ / v **Lükake üles ja alla, et Muuda programme.**

✓ Märkus

- Selles juhendis kasutatavad terminid on üldised, et aidata kasutajatel aru saada, ja need ei pruugi vastata ekraanil kuvatavatele terminitele.

Lühike vajutus

Põhijuhend



Toide: Lülitab teleri sisse või välja.



Avab vaate **Saatekava**.



Näitab rohkem kaugjuhtimispuldi toiminguid.



Vaigistab heli.



Kuvab **Avamenüü**.



Saate kontrollida soovitatud sisu. (Mõni soovitusena ei pruugi olenevalt teie asukohariigist saadaval olla.)



Kuva **Kodukeskus**.

1



Menüü valimiseks ja seadme kasutamiseks **Vajutage**. (esita/paus jne)
Kerige üles ja alla Kerib ekraani või vahetab programme.

2



Üles, Alla, Vasakule, Paremale
Noolenupud.



Liigu **Eelmise sammu** juurde.



Kuvab **Kiirseedete** menüü.

3

Nende abil saab kasutada mõne menüü erifunktsioone.


4

Erinevad sisuteenuste nupud.



Reguleerib **Helitugevust**.

Mikrofon

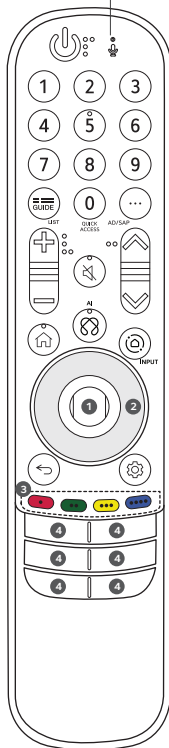

Muutke programme.

Pikk vajutus

Laiendusjuhend



Salvestatud **Programmide loendi** kuvamine.



Avab jaotise **Redigeeri kiirpääsu**.



Avab jaotise **Kiirspikker**.



Ekraanisisu **Hääljuhiste** lubamiseks või mitme heli valikute seadistamiseks.



Avab vaate **Ligipääsetavuse** otseteed.



Ekraani suumi lubamiseks.



Häältuvastus funktsiooni kasutamiseks rääkige kaugjuhtimispuldiga, hoides samal ajal nuppu all.



Vahetab **Sisendallikat**.



Teleril esitatav ekraan suletakse ja kuvatakse **Avamenüü**.



Avab **Menüü Kõik seaded**.



Aktiveerib salvestamisfunktsiooni.

✓ Märkus

- Selles kasutusjuhendis kasutatavad terminid on üldised, et aidata kasutajatel neid mõista, ja need ei pruugi vastata ekraanil kuvatavatele terminikoodele.

Juhendis toodud kirjeldused põhinevad kaugjuhtimispuldi nupudel. Palun tutvuge juhendiga hoolikalt ja kasutage telerit vastavalt juhistele. (Mudelist või piirkonnast olenevalt ei pruugi mõned nupud ja teenused kasutatavad olla.)

Kuidas registreerida Magic Motioni kaugjuhtimispulti

Magic Motioni kaugjuhtimispulti kasutamiseks tuleb pult esmalt teleriga paarida.

- 1 Sisestage patareid Magic Motioni kaugjuhtimispulti ja lülitage teler sisse.
 - 2 Osutage Magic Motioni kaugjuhtimispulti teleri suunas ja vajutage liikumistundlikul kaugjuhtimispuldil nuppu  **Rullik (OK)**.
- * Kui Magic Motioni kaugjuhtimispulti teleril registreerimine ebaõnnestub, lülitage teler välja ja uuesti sisse ning proovige uuesti.

Kuidas Magic Motioni kaugjuhtimispulti registreerimist tühistada?

Vajutage viie sekundi jooksul samal ajal klahve  (**Tagasi**) ja  (**Kodu**), et Magic Motioni kaugjuhtimispulti telerist lahti paarida.

- * Vajutage ja hoidke kauem kui 5 sekundit all nuppe  (**Kodu**) ja  (**Q. Seaded**), et Magic Motioni kaugjuhtimispulti lahti ühendada ja samal ajal uuesti registreerida.



- Pääsupunkt (AP) soovitatakse paigutada telerist kaugemale kui 0,2 m. Kui pääsupunkt paigaldatakse vähem kui 0,2 m kaugusele, ei pruugi Magic Motioni kaugjuhtimispulti raadiosageduslike häirete tõttu korralikult toimida.

Režiimi Alati valmis kasutamine

(Sõltub mudelist)

Te saate kasutada telerit ja ühendada selle Bluetoothiga vahetu kõnetuvastuse abil, kui toide on väljas.

- * Kui vajutate nuppu   (**Toide**) teleri vaatamise ajal, lülitub ekraan sisselülitatud režiimile [Alati valmis], ja kui vajutate veelkord nupule   (**Toide**), lülitub ekraan väljalülitatud režiimile [Alati valmis].
- * Vajutage teleri vaatamiseks nuppu  (**Kodu**) või nuppu  (**Tagasi**), kui ekraan on sisselülitatud režiimis [Alati valmis].
- * Vajutage nuppu  **Rullik (OK)**, et kuvada taustapilti, kui ekraan on väljalülitatud režiimis [Alati valmis], ja vajutage teleri vaatamiseks nuppu   (**Toide**).

✓ Märkus


- Režiimi Alati valmis kasutamine võib suurendada energiakulu.

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

Lühike vajutus

Põhijuhend

	Toide: Lülitab teleri sisse või välja.
	Vahetab Sisendallikat .
	Kuva Kodukeskus .
	Taastab digitaalrežiimis teie eelistatud Subtiitrid .
	Ekraanisüü Hääljuhiste lubamiseks või mitme heli valikute seadistamiseks.
	Kuvab Kirseedete menüü .
	Sisestab numbrite vahele —, nt 2–1 ja 2–2.
	Kuvab programmi sündmuse vastavalt ajakavale.
	Näitab rohkem kaugjuhtimispuldi toiminguid.
	Vaigistab heli.
	Otsing: Kontrollige soovitatud sisu (olenevalt riigist) ja käivitage otsingurežiim.
	Saate vaadata TV saateid .
	Erinevad sisuteenuste nupud.
	Kuvab Avamenüü .
	Kerib menüüsid või valikuid.
	Liigu Eelmise sammu juurde.
	Sulgege praegune rakendus ja minge Avamenüü .
	Salvestatud Programmade loendi kuvamine.
	Näitab Kasutusjuhend .
	Meediumi sisu juhtnupud.
	Nende abil saab kasutada mõne menüü erifunktsioone.

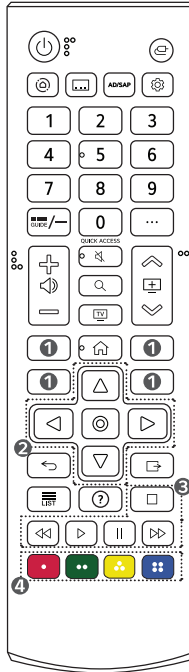

Reguleerib **Helitugevust**.

Salvestatud **Programmade** või kanalite sirvimine.

Pikk vajutus

Laiendusjuhend

	Kuva Kodukeskus .
	Vahetab Sisendallikat .
	Avab Menüü Kõik seaded .
	Avab jaotise Kiirspikker .
	Avab jaotise Redigeeri kiirpääsu .
	Salvestatud Programmade loendi kuvamine.
	Ekraanisüü Hääljuhiste lubamiseks või mitme heli valikute seadistamiseks.
	Avab vaate Ligipääsetavuse otseteed .
	Ekraani suumi lubamiseks.
	Sulgege praegune rakendus ja minge Avamenüü .
	Avab vaate Saatekava .
	Aktiveerib salvestamisfunktsiooni.

✓ Märkus

- Selles kasutusjuhendis kasutatavad terminid on üldised, et aidata kasutajatel neid mõista, ja need ei pruugi vastata ekraanil kuvatavatele terminikoonidele.
- Juhendis toodud kirjeldused põhinevad kaugjuhtimispuldi nupudel. Palun tutvuge juhendiga hoolikalt ja kasutage telerit vastavalt juhistele. (Mudelst või piirkonnast olenevalt ei pruugi mõned nupud ja teenused kasutatavad olla.)