

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

КЛИМАТИК



Прочетете ръководството за експлоатация подробно, преди да работите с уреда, и го съхранявайте на удобно място за справки по всяко време.

ТИП: СТЕНЕН

BG БЪЛГАРСКИ

HR HRVATSKI

СЪДЪРЖАНИЕ

Това ръководство може да съдържа изображения или съдържание, различно от модела, който сте закупили.

Ръководството подлежи на редакция от производителя.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ3

Важни инструкции за безопасност	3
Бележки по експлоатацията	8

ЕКСПЛОАТАЦИЯ.....9

Части и функции.....	9
Безжично дистанционно	10
Автоматично рестартиране на климатика	14
Използване на функцията за режим.....	14
Използване на функцията „Режим на струя“.....	16
Използване на функцията за скорост на вентилатора.....	17
Използване на функцията за насочване на въздушния поток	17
Включване и изключване на таймера.....	18
Използване на функцията за заспиване	19
Използване на функцията за изключване на осветлението	19
Използване на функцията за удобна позиция на въздушния поток	19
Използване на функцията за управление на енергията	20
Използване на специални функции	21

ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ23

Използване на приложението LG ThinQ.....	23
--	----

ПОДДРЪЖКА26

Почистване на въздушния филтър	27
Почистване на Микрофилтъра за прах	27
Почистване на Йонизатор.....	28

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ29

Насоките за безопасност по-долу имат за цел да предотвратят непредвидени рискове или увреждане поради опасна или неправилна употреба на уреда. Насоките са разделени в графи „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ“ и „ВНИМАНИЕ“, както е описано по-долу.

 Този символ е използван за посочване на фактори и употреби, които могат да носят риск. Прочетете внимателно частта, обозначена с този символ, и следвайте инструкциите, за да избегнете рисковете.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Това показва, че неспазването на инструкциите може да причини сериозни наранявания или смърт.

ВНИМАНИЕ

Това показва, че неспазването на инструкциите може да причини леки наранявания или да нанесе повреда на продукта.

Следните символи са показани на вътрешните и външни тела.

 Този символ показва, че уредът използва запалим хладилен агент. Ако има теч на хладилния агент и той бъде изложен на външен източник на запалване, съществува риск от пожар.

 Този символ показва, че ръководството за експлоатация трябва да бъде прочетено внимателно.

 Този символ показва, че с това оборудване трябва да работи сервизен персонал по отношение на ръководството за инсталация.

 Този символ показва, че е налична информация, например ръководство за експлоатация или ръководство за инсталация.

Важни инструкции за безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от пожар, електрически удар или наранявания на хора при употреба на продукта, трябва да се спазват основните предпазни мерки, включително и следните :

Деца в домакинството

Този уред не е предназначен за използване от хора (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не са наблюдавани или инструктирани относно употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да се наблюдават, за да се гарантира, че не си играят с уреда.

За употреба в Европа:

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, стига да са под наблюдение или да получават инструкции относно употребата на уреда по безопасен начин, разбирайки възможните опасности. Деца не бива да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не бива да се извършват от деца без надзор.

Монтиране

- Не монтирайте климатика върху нестабилна повърхност или на място, откъдето може да падне.
- Свържете се с оторизиран сервиз, когато монтирате или премествате климатика.
- Монтирайте безопасно панела и капака на контролната кутия.
- Не монтирайте климатика на място, където се съхраняват запалими течности или газове като бензин, пропан, разреждатели за бои и други.
- Уверете се, че въздуховодът и захранващият кабел, свързващи вътрешното и външното тяло, не са опънати твърде много, когато монтирате климатика.
- Използвайте стандартен прекъсвач на веригата и предпазител, които отговарят на класа на климатика.
- Не вкарвайте въздух или газ в системата, освен със специалното охлаждащо вещество.
- Използвайте незапалим газ (азот) за проверка за изтичане и пречистване на въздуха, тъй като използването на сгъстен въздух или запалим газ може да причини пожар или експлозия.
- Съединителните вътрешни/външни електрически проводници трябва да се обезопасени плътно, а кабелът трябва да е прокаран правилно, за да няма принудително издърпване на кабела от съединителните клеми. Неправилните или хлабави връзки може да причинят генериране на топлина или пожар.
- Монтирайте отделен електрически контакт и прекъсвач на веригата преди експлоатацията на климатика.
- Не свързвайте заземяващия проводник с газова тръба, гръмоотвод или заземяващ проводник на телефонна линия.
- Дръжте всички вентилационни отвори свободни от запушване.
- Във фиксираната електрическа инсталация трябва да бъдат включени средства за разединяване в съответствие с правилата за работа с ел. мрежи.

Експлоатация

- Използвайте само частите, които са включени в списъка с резервни части. Никога не се опитвайте да модифицирате оборудването.
- Не позволявайте на децата да се катерят по или да удрят външното тяло.

- Изхвърляйте батериите на място, където няма опасност от пожар.
- Използвайте само охлаждащото вещество, указано върху етикета на климатика.
- Изключете захранването в случай на шум, миризма или дим от климатика.
- Не оставяйте запалими вещества като бензин, бензол или разрежител близо до климатика.
- Свържете се с оторизиран сервизен център, ако климатикът е залян с вода при наводнение.
- Не използвайте продължително климатика в малко помещение без подходящо проветрение.
- В случай на изтичане на газ (като например фреон, пропан, втечнен петролен газ и други) проветрете добре, преди да използвате отново климатика.
- За почистване отвътре се свържете с оторизиран сервизен център или търговец. Използването на силни почистващи препарати може да причини корозия или повреда на тялото.
- Проветрявайте добре при едновременно използване на климатика и отоплителен уред като печка.
- Не блокирайте входа или изхода на въздушния поток.
- Не пъхайте пръсти или предмети във въздушния вход или изход, докато климатикът работи.
- Уверете се, че захранващият кабел не е мръсен, хлабав или прекъснат.
- Никога не докосвайте, не използвайте и не поправяйте климатика с мокри ръце.
- Не поставяйте предмети върху захранващия кабел.
- Не поставяйте печка или други отоплителни уреди близо до захранващия кабел.
- Не модифицирайте и не удължавайте захранващия кабел. Драскотини и отлепяща се изолация на захранващия кабел може да причинят пожар или токов удар, в който случай захранващият кабел трябва да се подмени.
- Изключете незабавно захранването в случай на временно прекъсване на електричеството или гръмотевична буря.
- Уверете се, че захранващият кабел не може да бъде издърпан или повреден по време на работа.
- Не докосвайте тръбата за хладилния агент или тръбата за вода, или която и да било вътрешна част, докато уредът работи или непосредствено след работа.

Поддръжка

- Преди почистване или извършване на поддръжка изключете захранването и изчакайте вентилаторът да спре.
- Не почиствайте уреда чрез пръскане на вода директно върху продукта.

Техническа безопасност

- Монтажът или ремонтът от неоторизирани лица може да изложи вас и други хора на опасност.
- Всеки човек, който работи върху охладителната верига, трябва да притежава валидно свидетелство, издадено от акредитиран орган в промишления отрасъл, което удостоверява неговата компетентност да работи с хладилни агенти безопасно и в съответствие с определените норми в отрасъла.
- Обслужването трябва да се извършва в съответствие с препоръките на производителя на оборудването. Поддръжката и ремонтите, изискващи помощта на друг обучен персонал, трябва да се извършват под надзора на лицето, компетентно в използването на запалими хладилни агенти.
- Информацията в настоящото ръководство е предназначена за използване от квалифициран сервизен техник, който е запознат с процедурите за безопасност и разполага с необходимите инструменти и инструменти за тестване.
- Пренебрегването на прочитането и изпълнението на всички инструкции може да доведе до неправилна работа на оборудването, материални щети, физическо нараняване и/или смърт.
- Уредът се монтира в съответствие с националните разпоредби за електрически монтаж.
- Ако е необходима подмяна на захранващия кабел, тя се извършва от оторизиран персонал, като се използват само оригинални резервни части.
- Уредът трябва да се заземи правилно, за да се намали рискът от токов удар.
- Не прерязвайте и не отстранявайте заземяващия щифт на захранващия щепсел.
- Закрепването на заземяващата клема на адаптера към винтовата резба на капачето на щепселната кутия на стената не заземява уреда, освен ако винтовата резба на капачето не е метална и неизолирана и щепселната кутия на стената не е заземена чрез електрическата инсталация на сградата.
- Ако не сте сигурни дали климатикът е заземен правилно, обърнете се към квалифициран електротехник, който да провери щепселната кутия на стената и прекъсвача на веригата.
- Охлаждащото вещество и изолационният пенообразуващ газ, използвани в уреда, изискват специални процедури за изхвърляне. Свържете се със сервизен представител или лице с подобна квалификация, преди да ги изхвърлите.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя, от неговите сервизни агенти или от техник с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
- Уредът трябва да се поставя в добре проветряемо помещение, чийто размер отговаря на определения за работа на уреда.
- Уредът трябва да се поставя в помещение без непрекъснато работещи открити пламъци (например работещо устройство на газ) и източници на запалване (например работещ електрически котлон).
- Уредът трябва да се поставя така, че да се предотвратява възникване на механични повреди.

ВНИМАНИЕ

За намаляване на риска от незначително нараняване на лица, неправилна работа или повреда на продукта или материални щети спазвайте основните предпазни мерки, включително:

Монтиране

- Не монтирайте климатика на място, където е изложен директно на морски бриз (солени пръски).
- Монтирайте правилно маркуचा за оттичане на кондензирана вода.
- Бъдете внимателни при разопаковането и монтажа на климатика.
- Не докосвайте изтичащото охлаждащо вещество при монтаж или ремонт.
- Транспортирайте климатика с двама или повече души или използвайте високоповдигач.
- Монтирайте външното тяло така, че да е защитено от пряка слънчева светлина. Не поставяйте вътрешното тяло на място, където е изложено на пряка слънчева светлина през прозорците.
- Изхвърляйте безопасно уплътнителни материали като винтове, пирони или батерии в подходяща опаковка след монтаж или ремонт.
- Монтирайте климатика на място, където шумът от външното тяло или изгорелите газове няма да причиняват неудобство на съседите. В противен случай може стигнете до конфликт със съседите.

Експлоатация

- Извадете батериите от дистанционното, ако няма да се използва за продължителен период от време.
- Преди експлоатацията на климатика се уверете, че филтърът е поставен.
- Задължително проверете за изтичане на охлаждащо вещество след монтажа или ремонта на климатика.
- Не поставяйте предмети върху климатика.
- Никога не смесвайте различни видове батерии или стари и нови батерии за дистанционното.
- Не оставяйте климатика да работи продължително, ако нивото на влажност е много високо или врата или прозорец е оставен отворен.

- Спрете да използвате дистанционното в случай на изтичане на течност в батерията. Ако дрехите или кожата ви са изложени на изтичаща от батерията течност, изперете или измийте с чиста вода.
- Не излагайте продължително хора, животни или растения на студената или топлата въздушна струя от климатика.
- При поглъщане на изтичаща от батерията течност изплакнете обилно устната кухина и се консултирайте с лекар.
- Не пийте водата, източена от климатика.
- Не използвайте продукта за специални цели като запазване на храни, произведения на изкуството и други. Климатикът е предназначен за потребителски цели, а не е прецизна охлаждаща система. Има риск от материална щета или загуба.
- Не презареждайте и не разглобявайте батериите.

Поддръжка

- Никога не докосвайте металните части на климатика, когато отстранявате въздушния филтър.
- Използвайте стабилна опора или стълба при почистване, поддръжка или ремонт на климатика, ако е монтиран на високо място.
- Никога не използвайте силни почистващи препарати или разтворители или пръскане на вода при почистване на климатика. Използвайте меко парче плат.


Бележки по експлоатацията

Предложение за пестене на енергия

- Не охлаждайте прекалено вътрешните помещения. Това може да увреди здравето ви и да повиши консумацията на енергия.
- Блокирайте слънчевата светлина с щори или пердета, когато климатикът работи.
- Погрижете се вратите и прозорците да са затворени плътно, когато климатикът работи.
- Регулирайте посоката на въздушния поток вертикално или хоризонтално за циркулация на въздуха в помещението.
- Увеличете скоростта на вентилатора за бързо охлаждане или затопляне на въздуха в помещението за кратко време.
- Отваряйте редовно прозорците с цел проветрение, тъй като продължителното използване на климатика може да замърси въздуха в помещението.
- Почиствайте въздушния филтър веднъж на всеки 2 седмици. Прахът и нечистотиите, натрупани във въздушния филтър, може да блокират въздушния поток или да засегнат функциите за охлаждане/изсушаване.


Части и функции

Вътрешно тяло

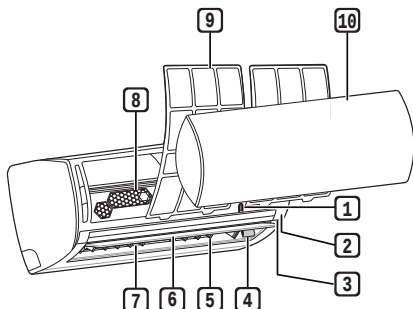


- 1 Бутон On/Off (бутон за включване/изключване)
- 2 Сигнален приемник
- 3 Индикатор за работа
- 4 Йонизатор
- 5 Въздушен дефлектор (вертикална решетка)
- 6 Въздушен дефлектор (хоризонтално крило)
- 7 Изход за въздух
- 8 Микрофилтър за прах
- 9 Въздушен филтър
- 10 Преден панел

Външно тяло

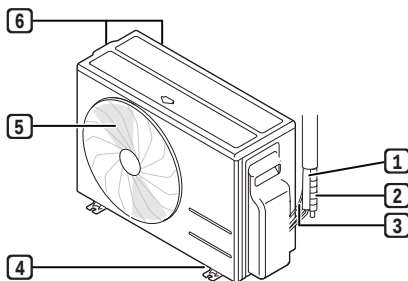

- 1 Тръбопровод за хладилен агент
- 2 Маркуч за мръсна вода
- 3 Свързващ проводни
- 4 Основа
- 5 Вентилационни отвори за изходящ въздух
- 6 Вентилационни отвори за входящ въздух

Вътрешен дисплей

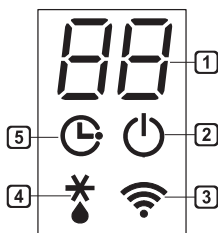


- 1 Желана температура / Стайна температура
- 2 Включване/Изключване
- 3 Wi-Fi
- 4 Размразяване / Предварително затопляне
- 5 Таймер

Безжично дистанционно


Поставяне на батериите

Ако дисплеят на дистанционното започне да избледнява, сменете батериите. Поставете батерии AAA (1,5 V), преди да започнете да използвате дистанционното.

- 1 Отстранете капака на отделението за батерии.



- 2 Поставете нови батерии с правилна посока на знаците + и -.



Монтиране на поставката за дистанционното


За да защитите дистанционното, монтирайте поставката на място, което не е изложено на пряка слънчева светлина.

- 1 Изберете безопасно и лесно достъпно място.
- 2 Закрепете поставката чрез стабилно фиксиране с двата винта с отвертка.



Упътване за употреба

Насочете дистанционното към приемника на сигнала от дясната страна на климатика, за да го управлявате.

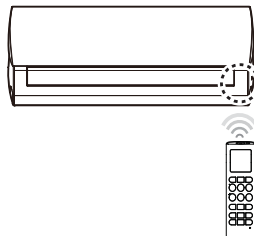

ЗАБЕЛЕЖКА

- Дистанционното може да се използва за управление на други електронни устройства, ако е насочено към тях. Задължително насочете дистанционното към приемника на сигнала на климатика.
- За правилна работа използвайте меко парче плат за почистване на предавателя и приемника на сигнала.
- В случай че дадена функция не е предоставена в продукта, от продукта няма да се чуе звуков сигнал, когато бутонът за такава функция на дистанционното управление е натиснат, с изключение на функциите за посока на въздушния поток (SWING), и пречистването на въздуха (P).

Настройване на текущия час

- 1 Поставете батериите.
 - Иконата по-долу мига в долната част на дисплея.
- 2 Натиснете бутона  или , за да изберете минутите.
- 3 Натиснете бутона **SET/CANCEL**, за да завършите настройването.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Таймерът за включване/изключване е наличен след настройването на текущия час.

Използване на функцията за конвертиране на °C/°F


Тази функция конвертира стойности от и в °C и °F

- Натиснете и задръжте бутона  за около 5 секунди.


Управление на климата без дистанционното

Можете да използвате бутона **ON/OFF** на вътрешното тяло за управление на климата, когато дистанционното не е налично.


- 1 Отворете предния капак.
 - Повдигнете леко и двете страни на капака.

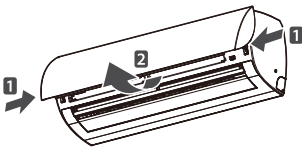

- 2 Натиснете бутона **ON/OFF**.

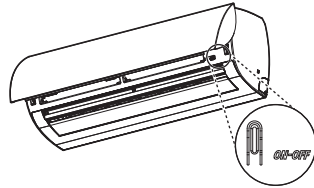

- 3 Затворете предния панел веднага след като натиснете бутона **ON/OFF** (Вкл/Изкл)
 - Натиснете леко надолу двете страни на панела.

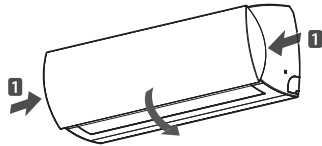

- При моделите с режими за охлаждане и отопление работният режим се променя в зависимост от температурата на помещението.


Стайна температура	Зададена температура	Работен режим
Под 21°C	24°C	Работа в режим на отопление
Над 21°C и под 24°C	23°C	Работа в режим на обезвлажняване
Над 24°C	22°C	Работа в режим на охлаждане

- За модели, които са предназначени само за охлаждане, температурата се настройва на 22 °C

Използване на безжичното дистанционно

Можете да управлявате климатика с дистанционното за по-голямо удобство.

1 Бутон	2 Дисплей	Инструкции
	-	Включване/изключване на климатика.
 TEMP 	88 °C	Регулиране на желаната температура в режим на охлаждане, отопление или автоматично превключване.
MODE		Избор на режима на охлаждане. (P.14)
		Избор на режима на отопление. (P.15)
		Избор на режима на изсушаване. (P.15)
		Избор на режима на вентилатор. (P.15)
		Избор на режима на автоматично превключване/автоматичния режим на работа. (P.16)
JET MODE	Po	Бърза промяна на стайната температура. (P.16)
FAN SPEED		Регулиране на скоростта на вентилатора. (P.17)
 SWING 		Регулиране на посоката на въздушния поток вертикално или хоризонтално. (P.17)
	 ON OFF	Автоматично включване/изключване на климатика в желан час. (P.18)
SET/ CANCEL	-	Настройване/отмяна на специалните функции и таймера.
	-	Отмяна на настройките на таймера. (P.18)
 	-	Настройване на часа.

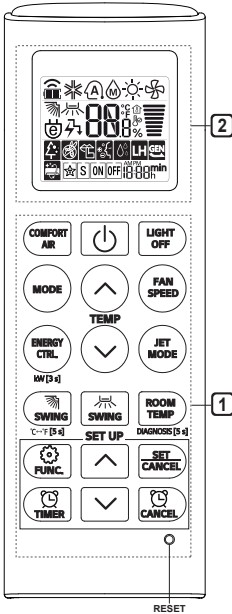

1 Бутон	2 Дисплей	Инструкции
LIGHT OFF	-	Регулиране на яркостта на дисплея на вътрешното тяло. (P.19)
ROOM TEMP		Показване на стайната температура.
°C ↔ °F [5 s]	°C °F	Конвертиране на стойност между °C и °F (P.11)
COMFORT AIR		Регулиране на въздушния поток да пренасочва вятъра. (P.19)
ENERGY CTRL	88 %	Включване на функцията за пестене на енергия. (P.20)
DIAGNOSIS [5 s]	-	Удобен преглед на информацията за поддръжка на даден продукт. (P.25)
		Йонизаторът генерира милиони йони, за да помага за подобряването на качеството на въздуха. (P.21)
		Намаляване на шума от външното тяло. (P.22)
		Поддържане на минимална стайна температура и предпазване на предметите в помещението от замръзване. (P.22)
		Отстраняване на влагата, генерирана във вътрешното тяло. (P.22)
RESET	-	Връщане към началните настройки на дистанционното.

ЗАБЕЛЕЖКА


- Натиснете бутона **SET/CANCEL**, за да управлявате избраната **FUNC.**

Автоматично рестартиране на климатика


При повторно включване на климатика след прекъсване на електричеството тази функция възстановява зададените преди настройки.

Забраняване на функцията за автоматично рестартиране

- Отворете предния капак.
 - Повдигнете леко и двете страни на капака.

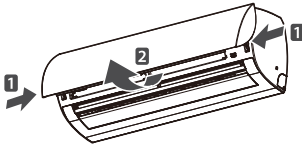

- Натиснете бутона **ON/OFF** и го задръжте за 6 секунди, след което тялото ще издаде два звукови сигнала „бийп“ и светлинният индикатор ще мигне двукратно 4 пъти.
 - За да разрешите отново функцията, натиснете бутона **ON/OFF** и го задръжте за 6 секунди. Тялото ще издаде звуков сигнал „бийп“ и светлинният индикатор ще мигне 4 пъти.

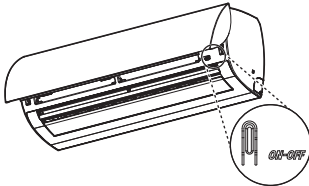

ЗАБЕЛЕЖКА

- Функцията може да се различава в зависимост от типа на модела.
- Ако натиснете и задръжте бутона **ON/OFF** за 3 – 5 секунди вместо за 6 секунди, тялото ще премине в режим на тестване. В режима на тестване от тялото духа силна струя охлаждащ въздух в продължение на 18 минути, след което настройките му се връщат към фабричните по подразбиране.

Използване на функцията за режим


Тази функция ви позволява да изберете желания режим.

Модел, предназначен за охлаждане и отопление



Режим на охлаждане


- Включете уреда.
- Натиснете бутона **MODE** няколко пъти, за да изберете режима на охлаждане.
 - На екрана се показва

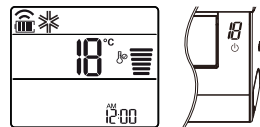

- Натиснете бутона или , за да настроите желаната температура.

Режим на отопление


- 1 Включете уреда.
- 2 Натиснете бутона **MODE** няколко пъти, за да изберете режима на отопление.
 - На екрана се показва .

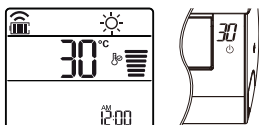

- 3 Натиснете бутона  или , за да настроите желаната температура.

ЗАБЕЛЕЖКА

-  ще се покаже на вътрешното тяло, когато се извършва размразяване.



- Тази индикация ще се показва на вътрешното тяло и:
 - когато се извършва предварително затопляне (топъл старт).
 - когато вътрешната температура е достигнала зададената температура.

Режим на изсушаване

Този режим премахва излишната влага при условия с високо ниво на влага или през дъждовния сезон, за да предотврати образуването на плесен. Този режим регулира автоматично стайната температура и скоростта на вентилатора, за да се поддържа оптимално ниво на влажност.

- 1 Включете уреда.
- 2 Натиснете бутона **MODE** няколко пъти, за да изберете режима на изсушаване.
 - На дисплея се показва .



ЗАБЕЛЕЖКА

- В този режим не можете да промените стайната температура, тъй като се регулира автоматично.
- Стайната температура не се показва на дисплея.

Режим на вентилатор

Този режим единствено циркулира въздуха в помещението, без да променя стайната температура.

- 1 Включете уреда.
- 2 Натиснете бутона **MODE** няколко пъти, за да изберете режима на вентилатор.
 - На дисплея се показва .




- 3 Натиснете бутона **FAN SPEED**, за да настроите скоростта на вентилатора.

Режим на автоматично превключване

Този режим променя автоматично режима, за да поддържа настроената температура ± 2 °C

- 1 Включете уреда.
- 2 Натиснете бутона **MODE** няколко пъти, за да изберете режима на автоматично превключване.
 - На дисплея се показва .

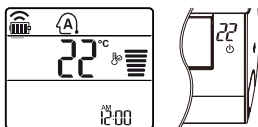

- 3 Натиснете бутона  или , за да настроите желаната температура.
- 4 Натиснете бутона **FAN SPEED**, за да настроите скоростта на вентилатора.

Използване на функцията „Режим на струя“

Бърза промяна на стайната температура

Този функция ви позволява да охладите бързо помещението през лятото и да го затоплите бързо през зимата.

- Модел, предназначен за охлаждане и отопление: Функцията „Режим на струя“ е налична с режима на охлаждане, отопление и изсушаване.

- 1 Включете уреда.
- 2 Натиснете бутона **MODE** няколко пъти, за да изберете желания режим.

- 3 Натиснете бутона **JET MODE**.
 - На дисплея се показва .



ЗАБЕЛЕЖКА

- В режима на студена струя духа силна въздушна струя в продължение на 30 минути духа силен въздух.
- След около 30 минути зададената температура поддържа 18 °C.
Ако желаете да промените температурата, натиснете бутона  или , за да зададете желаната температура.
- В режима на топла струя духа силна въздушна струя в продължение на 30 минути духа силен въздух.
- След около 30 минути зададената температура поддържа 30 °C.
Ако желаете да промените температурата, натиснете бутона  или , за да зададете желаната температура.

Използване на функцията за скорост на вентилатора

Регулиране на скоростта на вентилатора

- Натиснете бутона **FAN SPEED** няколко пъти, за да регулирате скоростта на вентилатора.

Дисплей	Скорост
	Висока
	Средна – висока
	Средна
	Средна – ниска
	Ниска
-	Естествен вятър

ЗАБЕЛЕЖКА

- Скоростта на вентилатора със сила на естествен вятър се регулира автоматично.



- Иконите за скоростта на вентилатора се показват на дисплея на някои вътрешни тела.

F1 → F2 → F3 → F4 → F5

- На някои модели дисплеят на вътрешното тяло се показва само за 5 сек и се връща към настройката на температурата.

Използване на функцията за насочване на въздушния

ПОТОК

Тази функция регулира посоката на въздушния поток до вертикална (хоризонтална) позиция.

- Натиснете бутона   неколкократно и изберете желаната посока.

– Изберете , за да регулирате посоката на въздушния поток автоматично.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Регулирането на посоката на въздушния поток до хоризонтална позиция може да не се поддържа в зависимост от модела.
- Произволното регулиране на въздушния дефлектор може да доведе до повреда на продукта.
- Ако рестартирате климатика, той започва да работи с последно настроената посока на въздушния поток, така че въздушният дефлектор може да не съответства на иконата, показана на дистанционното. Когато това се случи, натиснете бутона  или  за да регулирате отново посоката въздушния поток.
- Работата на тази функция може да се различава при използване от дисплея на дистанционното.


Включване и изключване на таймера

Тази функция настройва климатика да се изключва/включва автоматично в желаното време.

Таймерът за вкл./изкл. може да бъде зададен заедно с това.

Задаване на таймер за включване


- 1 Натиснете бутона  няколкократно.
 - Иконата по-долу мига в долната част на дисплея.

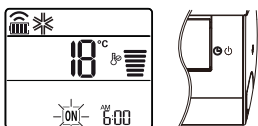

- 2 Натиснете бутона  или , за да изберете минутите.
- 3 Натиснете бутона **SET/CANCEL**, за да завършите настройването.
 - След настройването на таймера текущото време и иконата **ON** се показват на екрана, което показва, че желаното време е зададено.

Отмяна на таймера за включване


- 1 Натиснете бутона  няколкократно.
 - Иконата по-долу мига в долната част на дисплея.

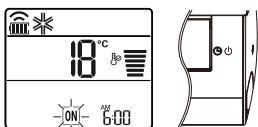

- 2 Натиснете бутона **SET/CANCEL** за отмяна на настройката.

Задаване на таймер за изключване

- 1 Натиснете бутона  няколкократно.
 - Иконата по-долу мига в долната част на дисплея.

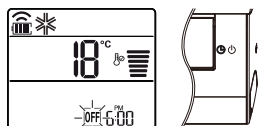


- 2 Натиснете бутона  или , за да изберете минутите.
- 3 Натиснете бутона **SET/CANCEL**, за да завършите настройването.
 - След настройването на таймера текущото време и иконата **OFF** се показват на екрана, което показва, че желаното време е зададено.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Тази функция е забранена, когато настройвате „Стандартен таймер“.

Отмяна на таймера за изключване

- 1 Натиснете бутона  няколкократно.
 - Иконата по-долу мига в долната част на дисплея.

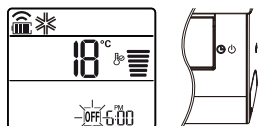

- 2 Натиснете бутона **SET/CANCEL** за отмяна на настройката.


Отмяна на настройката на таймера

- Натиснете бутона , за да отмените всички настройки на таймера.

Използване на функцията за заспиване

Тази функция изключва климатика автоматично, когато си легате.

- 1 Включете уреда.
- 2 Натиснете бутона  неколkokратно.
 - Иконата по-долу мига в долната част на дисплея.



- 3 Натиснете бутона  или , за да изберете часа (до 7 часа).
- 4 Натиснете бутона **SET/CANCEL**, за да завършите настройването.
 -  се показва на екрана.

ЗАБЕЛЕЖКА

-  се показва на някои вътрешни тела.
- Дисплеят на вътрешното тяло показва от 1 ч до 7 ч, което се вижда само за 5 сек, след което се връща до настройката на температурата.
- В режим на охлаждане и изсушаване температурата се увеличава с 1 °C след 30 минути и допълнителен 1 °C след още 30 минути за по-комфортен сън.
- Температурата се повишава с до 2 °C от предварително зададената температура.
- Въпреки че отбелязването на скоростта на вентилатора на дисплея може да се промени, скоростта на вентилатора се регулира автоматично.

Използване на функцията за изключване на осветлението

Яркост на екрана на дисплея

Можете да настроите яркостта на дисплея на вътрешното тяло.

- Натиснете бутона **LIGHT OFF**.

ЗАБЕЛЕЖКА


- Включете/изключете екрана на дисплея.

Използване на функцията за удобна позиция на въздушния поток

Удобна позиция на перката при работа

Тази функция задава по удобен начин позиция на перката, която се запаметява предварително, за да отклони подавания въздух, така че да не духа директно срещу обитателите в стаята.

- 1 Включете уреда.
- 2 Натиснете бутона **COMFORT AIR** неколkokратно и изберете желаната позиция.
 - На екрана се показва  или .

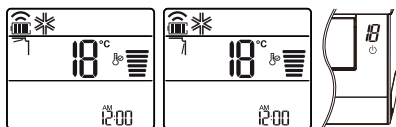


ЗАБЕЛЕЖКА

- На някои вътрешни тела се показва  или .
- Тази функция е забранена, когато натискате бутона **MODE** или **JET MODE**.
- Тази функция е забранена и автоматичното въртене във вертикална посока се задава, когато натиснете бутона .
- Когато тази функция е изключена, хоризонталната перка се задейства автоматично в зависимост от режима на настройване.

Използване на функцията за управление на енергията

- 1 Включете уреда.
- 2 Натиснете бутона **ENERGY CTRL**.
 - Натиснете бутона **ENERGY CTRL** неколкократно за избор на всяка стъпка.

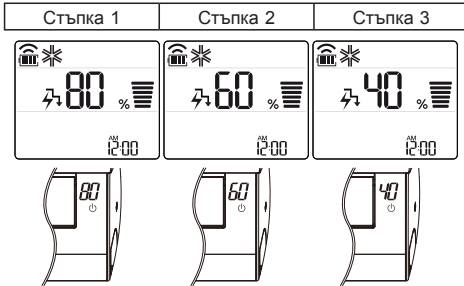

ЗАБЕЛЕЖКА

- Стъпка 1: Входящата мощност е намаляла с 20 % в сравнение с номиналната входяща мощност.
– На екрана се показва 80 %.
- Стъпка 2: Входящата мощност е намаляла с 40 % в сравнение с номиналната входяща мощност.
– На екрана се показва 60 %.
- Стъпка 3: Входящата мощност е намаляла с 60 % в сравнение с номиналната входяща мощност.
– На екрана се показва 40 %.
- Тази функция е достъпна с режим на охлаждане.
- Капацитетът може да се понижи, когато е избран режим на управление на енергията.
- Желаната температура се показва за около 5 сек, ако натиснете бутона **FAN SPEED**,  или .
- Стайната температура се показва за около 5 сек, ако натиснете бутона **ROOM TEMP**.

Използване на специални функции

- 1 Включете уреда.
- 2 Натиснете бутона **FUNC** неколкократно и изберете желаната позиция.
- 3 Натиснете бутона **SET/CANCEL**, за да завършите настройването.



Дисплей	Инструкции
	Йонизаторът генерира милиони йони, за да помага за подобряването на качеството на въздуха. (P.21)
	Намаляване на шума от външното тяло. (P.22)
	Поддържане на минимална стайна температура и предпазване на предметите в помещението от замръзване. (P.22)
	Отстраняване на влагата, генерирана във вътрешното тяло. (P.22)

ЗАБЕЛЕЖКА

- Някои функции може да не се поддържат в зависимост от модела.
- Някои функции може да работят по различен начин от показаното на дисплея на дистанционното управление.

Отмяна на специални функции

- 1 Натиснете бутона **FUNC** неколкократно и изберете желаната позиция.
- 2 Натиснете бутона **SET/CANCEL** за отмяна на функцията.

Използване на функцията за пречистване на въздуха

Тези функции предоставят чист и свеж въздух чрез йонни частици и филтър.

Функция	Дисплей	Инструкции
Йонизатор		Йонните частици от йонизатора стерилизират бактериите във въздуха, както и други вредни елементи.
Плазма		Премахва напълно микроскопичните замърсители от всмукания въздух, за да осигури чист и свеж въздух.


ЗАБЕЛЕЖКА

- Можете да използвате тази функция, без да включвате климатика.
- На някои модели плазмената лампа и лампата за охлаждане светват едновременно, докато функцията „Отдмиване/плазма“ е задействана.
- Не докосвайте йонизатора, докато работи.
- Работата на тази функция може да се различава при използване от дисплея на дистанционното.

Използване на функцията за тих режим на работа

Тази функция предотвратява потенциални жалби от съседите, намалявайки шума от външните тела.

- На екрана се показва .

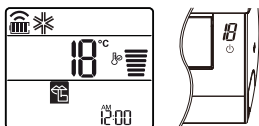


ЗАБЕЛЕЖКА

- Тази функция е забранена, когато натискате бутона **MODE**, **ENERGY CTRL** или **JET MODE**.
- Тази функция е достъпна с режим на охлаждане, отопление, автоматично превключване, автоматична работа.

Използване на функцията за ниска степен на отопление

Тази функция задейства отоплителната система за поддържане на минимална стайна температура и за предотвратяване на замръзване на обекти в помещението при ситуации, когато няма постоянен обитател, като например когато сте на ваканция.

- На екрана се показват  LH.

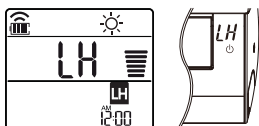


ЗАБЕЛЕЖКА

- Тази функция е достъпна с режим на отопление.
- По време на работата на функцията за ниска степен на отопление, когато натиснете бутони, като например , , **MODE**, **FAN SPEED**, и след това върнете до режим на отопление, 30 °C висока скорост.
- Ако бутонът **JET MODE** е натиснат по време на включена LH функция, тази функция е забранена и режимът на висока степен на отопление се задейства незабавно. (само за режим на висока степен на отопление)
- В случай че е станала грешка, работата може да се прекъсне с цел защита на продукта.
- Бутоните **COMFORT AIR** и  не могат да се използват, докато LH функцията е включена.

Използване на функцията за автоматично почистване

В режим на охлаждане и изсушаване влагата се генерира във вътрешното тяло. Тази функция отстранява подобна влага.

- На екрана се показва .

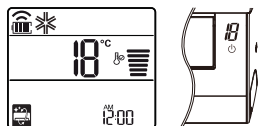

ЗАБЕЛЕЖКА


- Някои функции не могат да бъдат използвани, докато функцията за автоматично почистване е задействана.
- Ако изключите захранването, вентилаторът работи 30 минути и почиства вътрешността на вътрешното тяло.

Използване на приложението LG ThinQ


Неща, които трябва да се проверят преди използване на LG ThinQ

- За уреди с логото  или **ThinQ**

- 1 Проверете разстоянието между уреда и безжичния рутер (Wi-Fi мрежа).
 - Ако разстоянието между уреда и безжичния рутер е твърде голямо, силата на сигнала отслабва. Може да отнеме много време за регистрация или инсталацията да е неуспешна.
- 2 Изключете **мобилните данни** или **клетъчните данни** на смартфона си.

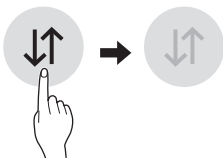

- 3 Свържете телефона си с безжичния рутер.

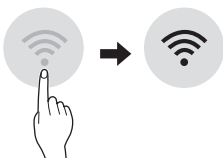

ЗАБЕЛЕЖКА

- За да проверите Wi-Fi връзката, вижте дали иконата **Wi-Fi**  на контролния панел свети.

- Уредът поддържа само 2,4 GHz Wi-Fi мрежи. За да проверите честотата на мрежата си, свържете се с доставчика си на интернет или проверете в ръководството за експлоатация на безжичния рутер.
- LG ThinQ не носи отговорност за проблеми в свързаността или за повреди, неизправности или грешки, причинени от мрежовата връзка.
- Ако уредът изпитва трудности при осъществяването на връзка с Wi-Fi мрежата, може би е твърде далече от рутера. Купете Wi-Fi повторител (усилвател на обхвата), за да подобрите силата на Wi-Fi сигнала.
- Wi-Fi връзката може да не се осъществи или да бъде прекъсвана поради средата, в която е домашната мрежа.
- Мрежовата връзка може да не работи правилно поради доставчика на интернет.
- Обкръжаващата безжична среда може да причини забавяне в безжичната мрежа.
- Уредът не може да бъде регистриран поради проблеми с предаването на безжичния сигнал. Изключете захранването на уреда и изчакайте около една минута, преди да пробвате отново.
- Ако защитната стена на Вашия безжичен рутер е включена, деактивирайте я или добавете изключение към нея.
- Името на безжичната мрежа (SSID) трябва да бъде комбинация от цифри и английски букви. (Не използвайте специални символи.)
- Потребителският интерфейс (UI) на смартфона може да е различен в зависимост от мобилната операционна система (OS) и производителя.
- Ако протоколът за защита на рутера е настроен на **WEP**, е възможно да не можете да настроите мрежата. Моля, променете настройката на друг протокол за защита (препоръчва се **WPA2**) и регистрирайте продукта отново.

Инсталиране на LG ThinQ

Потърсете приложението LG ThinQ от Google Play & Apple App Магазин на Вашия смартфон. Следвайте инструкциите, за да изтеглите и инсталирате приложението.

Wi-Fi функция

- За уреди с логото  или **ThinQ**

Комуникирайте с уреда от смартфон, като използвате удобните смарт функции.

Smart Diagnosis™

Ако използвате функцията Smart Diagnosis, ще получавате полезна информация, като напр. правилния начин за използване на уреда на базата на модела на използване.

Настройки

Позволява Ви да задавате различни опции на уреда и в приложението.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако смените своя безжичен рутер, доставчик на интернет или парола, изтрийте регистрирания уред от приложението LG ThinQ и го регистрирайте отново.
- Приложението е предмет на промени с цел подобряване на уреда, без предварително уведомяване на потребителите.
- Функциите може да са различни при различните модели.


Използване на функцията за Wi-Fi вдвояване

След като е свързан към интернет чрез домашна Wi-Fi мрежа, можете да контролирате уреда от разстояние с приложение за смартфон.

- Натиснете и задръжте едновременно бутоните **ENERGY CTRL** и **JET MODE** за около 3 секунди.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Тя не се показва на безжичното дистанционно.
- За да проверите Wi-Fi връзката, вижте дали иконата **Wi-Fi**  на контролния панел свети.



Използване на функцията за изключване на Wi-Fi модема

За да намалите консумацията на енергия, можете да изключите Wi-Fi модема.

- Натиснете и задръжте едновременно бутоните  и **FAN SPEED** за около 3 секунди.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Тя не се показва на безжичното дистанционно.
- След завършване на регистрацията на уреда, Wi-Fi модемът се включва, когато приложите функцията за Wi-Fi вдвояване при изключено положение на Wi-Fi модема, и е налично като регистриран смартфон.

Информация за софтуер с отворен код

За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, съдържащи се в този продукт, посетете уеб сайта <http://opensource.lge.com>.

В допълнение към изходния код можете да изтеглите и всички споменати лицензионни условия, откази от гаранции и известия във връзка с авторски права.

LG Electronics също ще Ви предостави отворен изходен код на CD-ROM срещу заплащане, покриващо разходите за извършване на такава дистрибуция (като например цената на носителите, разходите по транспорта), след като получи поръчка за това по имейл на адрес: opensource@lge.com.

Тази оферта е валидна за период от три години след последната ни доставка на този продукт. Тази оферта е валидна за всеки, получил тази информация.

Smart Diagnosis™ с използване на смартфон

- За уреди с логото  или 

Използвайте тази функция, ако се нуждаете от точна диагностика от център за информация за клиенти на LG Electronics, в случай че уредът е неизправен или спре да работи.

Smart Diagnosis™ не може да се активира, ако уредът не е свързан към електричеството. Ако уредът не може да се включи, отстраняването на неизправности трябва да се извърши без използване на Smart Diagnosis™.

ЗАБЕЛЕЖКА


- Уверете се, че околният шум е сведен до минимум, за да може телефонът безпроблемно да получи звуковите сигнали от вътрешното тяло.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Преди почистване или извършване на поддръжка изключете захранването и изчакайте вентилаторът да спре.

Ако климатикът няма да се използва за продължителен период от време, изсушете климатика, за да го поддържате в най-доброто възможно състояние. Почиствайте продукта редовно, за да поддържате оптимална производителност и предотвратявате възможни повреди.

- Изсушете климатика в режим на вентилатор за 3 – 4 часа и изключете захранването. Може да се получи вътрешна повреда, ако има останала влага в компонентите.
- Преди да използвате отново климатика, изсушете вътрешните компоненти на климатика в режим на вентилатор за 3 – 4 часа. Това ще ви помогне да премахнете миризмата, генерирана от влагата.

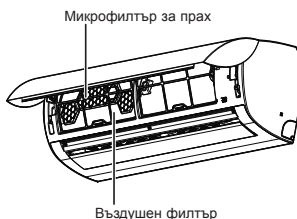


Тип	Инструкции	Интервал
Въздушен филтър	Почистете с прахосмукачка или измийте ръчно.	2 седмици
Микрофилтър за прах	Почистете с прахосмукачка или четка.	На всеки 6 месеца
Ионизатор	Използвайте сух памучен тампон за отстраняване на праха.	На всеки 6 месеца
Вътрешно тяло	Почистете повърхността на вътрешното тяло, като използвате мека, суха кърпа.	Редовно
	Оставете професионалист да почисти ваничката на дренажния контейнер.	Веднъж в годината
	Оставете професионалист да почисти тръбата на дренажния контейнер.	На всеки 4 месеца
	Сменете батериите на дистанционното.	Веднъж в годината
Външно тяло	Оставете професионалист да почисти бобините на топлообменника и вентилационните отвори на панела. (Консултирайте се с техник.)	Веднъж в годината
	Оставете професионалист да почисти вентилатора.	Веднъж в годината
	Оставете професионалист да почисти ваничката на дренажния контейнер.	Веднъж в годината
	Оставете професионалист да се увери, че всички модули на вентилатора са здраво затегнати.	Веднъж в годината
	Почистете електрическите компоненти с въздух.	Веднъж в годината


Почистване на въздушния филтър

Почиствайте въздушните филтри веднъж на всеки 2 седмици или по-често, ако е необходимо.

- 1 Изключете захранването и извадете захранващия кабел.
- 2 Отворете предния капак.
 - Повдигнете леко и двете страни на капака.

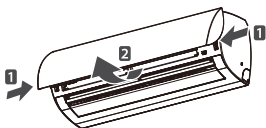

- 3 Задръжте копчетата на въздушните филтри, дръпнете ги надолу леко и ги премахнете от вътрешното тяло.

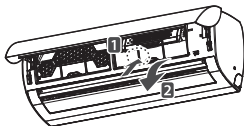


- 4 Почистете филтъра с прахосмукачка или с хладка вода с неутрален почистващ препарат.
- 5 Изсушете филтъра на сянка.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Въздушният филтър може да се счупи при огъване.
- Когато въздушният филтър не е поставен правилно, във вътрешното тяло може да проникнат прах и други вещества.

Почистване на Микрофилтъра за прах

- 1 Изключете захранването и извадете захранващия кабел.
- 2 Отстранете въздушните филтри от вътрешното тяло.
- 3 Извадете Микрофилтъра за прах.

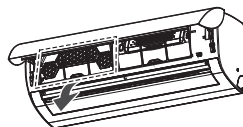


- 4 Използвайте прахосмукачка, за да премахнете прахта. Не мийте Микрофилтъра за прах с вода, защото може да го повредите.

Почистване на Йонизатор

Изключете захранването и извадете захранващия кабел.

Използвайте сух памучен тампон за отстраняване на праха.

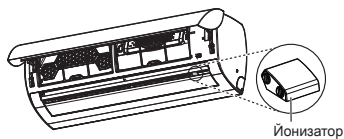

ВНИМАНИЕ

- Изключете захранването и извадете захранващия кабел, преди да изпълните поддръжка; в противен случай може да се причини токов удар.
- Никога не използвайте вода с температура над 40 °C, когато почиствате филтрите. Това може да причини деформация или промяна на цвета.
- Никога не използвайте летливи вещества, когато почиствате филтрите. Те могат да повредят повърхността на продукта.
- Не мийте Микрофилтъра за прах с вода, защото филтърът може да се повреди.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Мястото и формата на филтрите могат да се различават в зависимост от модела.
- Не забравяйте редовно да почиствате серпентините на топлообменника на външното тяло, тъй като натрупаната по тях мръсотия влошава работната ефективност и увеличава енергийните разходи.

Функция за самодиагностика

Този продукт има вградена функция за самодиагностика. Ако възникне грешка, лампата на вътрешното тяло ще започне да мига с интервал от 2 секунди. Ако това се случи, свържете се с местния дистрибутор или сервизен център.

Преди да се обадите на сервизния център

Проверете следното, преди да се свържете с сервизния център. Ако проблемът продължава, обърнете се към вашия местен сервизния център.

Проблем	Вероятни причини & Поправка
Климатикът не работи нормално.	Устройството излъчва мирис на изгоряло и издава странни звуци. Изключете климатика, извадете захранващия кабел или изключете захранването и се свържете със сервизния център.
	От вътрешното тяло тече вода дори когато нивото на влажността е ниско. Изключете климатика, извадете захранващия кабел или изключете захранването и се свържете със сервизния център.
	Захранващият кабел е повреден или генерира прекомерна топлина. Изключете климатика, извадете захранващия кабел или изключете захранването и се свържете със сервизния център.
	Ключ, прекъсвач (защитен, за земя) или бушон не работи правилно. Изключете климатика, извадете захранващия кабел или изключете захранването и се свържете със сервизния център.
	Устройството генерира код за грешка от самодиагностиката. Изключете климатика, извадете захранващия кабел или изключете захранването и се свържете със сервизния център.
Климатикът не работи.	Климатикът е изключен. Проверете дали захранващият кабел е включен в контакта и дали прекъсвачите на захранването са включени.
	Гръмнал е бушон или захранването е блокирано. Сменете бушона или проверете дали електрическият прекъсвач не е изключил.
	Захранването е прекъснало. - Изключете климатика, когато захранването прекъсне. - Когато се възстанови захранването, изчакайте 3 минути, а след това включете климатика.
	Напрежението е твърде високо или твърде ниско. Проверете дали електрическият прекъсвач не е изключил.
	Климатикът се е изключил автоматично в предварително зададено време. Включете климатика.
	Посоката на батериите в дистанционното управление е неправилна. - Уверете се, че батериите са поставени правилно в дистанционното. - Ако батериите са поставени правилно, но климатикът все още не работи, сменете батериите и опитайте отново.

Проблем	Вероятни причини & Поправка
Климатикът не изпуска хладен въздух.	Въздухът не циркулира правилно. Уверете се, че няма пердета, щори или мебелировка, блокираща предната част на климатика.
	Въздушният филтър е мръсен. - Почиствайте въздушния филтър веднъж на всеки 2 седмици. - Викте „Почистване на въздушния филтър“ за повече информация.
	Стайната температура е твърде висока. През лятото охлаждането на въздуха в помещението може да отнема известно време. В този случай изберете режим на струя за бързо охлаждане на въздуха в помещението.
	Студеният въздух излиза от стаята. Уверете се, че през вентилационните точки в стаята не излиза студен въздух.
	Желаната температура е по-висока от температурата в момента. Задайте желаната температура на ниво, по-ниско от текущата температура.
	Наблизо има източник на топлина. Избягвайте използването на топлинни генератори, като електрически печки или газови котлони, докато климатикът е в експлоатация.
	Избран е режим на вентилатор. - По време на режим на вентилатор въздухът духа от климатика, без да охлажда или отоплява вътрешния въздух. - Включете режима на работа на охлаждане.
	Външната температура е твърде висока. Ефектът на охлаждане може да не е достатъчен.
Скоростта на вентилатора не може да се регулира.	Избран е „Режим на струя“ или автоматичен режим на работа. В някои режими на работа не можете да регулирате скоростта на вентилатора. Изберете режим на работа, при който можете да регулирате скоростта на вентилатора.
Температурата не може да бъде регулирана.	Избран е режим на вентилатор или струя. В някои режими на работа не можете да регулирате температурата. Изберете режим на работа, при който можете да регулирате температурата.
Климатикът спира по време на експлоатация.	Климатикът внезапно се изключва. Функцията на таймера може да е изтекла, което изключва устройството. Проверете настройките на таймера.
	Захранването е прекъсвало по време на работа. Изчакайте захранването да се възстанови. Ако имате разрешена функция за автоматично рестартиране, устройството ще възобнови последния си работен процес няколко минути след възстановяване на захранването.
Вътрешното тяло продължава да работи дори когато захранването е изключено.	Функцията за автоматично почистване е задействана. Оставете функцията за автоматично почистване да продължи да работи, докато не премахне останалата влага във вътрешното тяло. Ако не искате тази функция, можете да изключите уреда.
Изходът за въздух на вътрешното тяло изпуска пара.	Изстуденият въздух от климатика образува замъгленост. Когато стайната температура се понижи, това явление ще изчезне.
От външното тяло тече вода.	При отоплителни операции кондензираните водни капки падат от топлообменника. Тези симптоми изискват монтирането на дренажен маркуч под основната ваничка. Свържете се с лицето, монтирало климатика.

Проблем	Вероятни причини & Поправка
Има шум или вибрация.	Чува се прищракване, когато устройството започва или спира да работи поради движение на реверсивния клапан. Звук от скърцане: Пластмасовите части на вътрешното тяло скърцат, когато се свиват или разширяват, което се дължи на резки температурни промени. Звук от духане или продухване: Това е продухването на охладителя през климатика. • Това са нормални симптоми. Звукът ще спре.
Вътрешното тяло излъчва миризма.	Миризмите (като цигарен дим) може да се абсорбират във вътрешното тяло и да се разпръсват с въздушния поток. • Ако миризмата не изчезва, е необходимо да измиете филтъра. Ако това не помогне, свържете се със сервизния център за почистване на топлообменника.
Климатикът не изпуска топъл въздух.	Когато режимът на отопление започне да работи, перката е почти затворена и въздух не излиза, въпреки че външното тяло е в експлоатация. • Този симптом е нормален. Изчакайте, докато устройството е генерирало достатъчно топъл въздух, за да духа през вътрешното тяло. Външното тяло е в режим на размразяване. • В режим на отопление върху бобините се образува лед/скреж, когато външната температура падне. Тази функция премахва слоя от скреж върху бобината и би трябвало да завърши за около 15 минути. Външната температура е твърде ниска. • Ефектът на отопление може да не е достатъчен.
Вашият домашен уред и смартфон не са свързани към Wi-Fi мрежа.	Паролата за Wi-Fi мрежата, към която се опитвате да се свържете, е неправилна. • Открийте Wi-Fi мрежата, свързана към Вашия смартфон, и я премахнете, след което регистрирайте уреда в LG ThinQ. Мобилните данни на Вашия смартфон са включени. • Изключете Мобилните данни на Вашия смартфон и регистрирайте уреда, използвайки Wi-Fi мрежата. Името на безжичната мрежа (SSID) е неправилно зададено. • Името на безжичната мрежа (SSID) трябва да бъде комбинация от цифри и английски букви. (Не използвайте специални символи.) Честотата на рутера не е 2,4 GHz. • Поддържа се само честота на рутер 2,4 GHz. Настройте безжичния рутер на 2,4 GHz и свържете уреда към него. За да проверите честотата на рутера, свържете се с Вашия доставчик на интернет услуги или с производителя на рутера. Разстоянието между уреда и рутера е твърде голямо. • Ако разстоянието между уреда и рутера е твърде голямо, сигналът може да е слаб и връзката може да не бъде правилно конфигурирана. Преместете рутера по-близо до уреда.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Някои функции може да не се поддържат в зависимост от модела.

Бележка

KORISNIČKI PRIRUČNIK

KLIMA-UREĐAJ



Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i zadržite ga za buduću uporabu.

VRSTA: ZIDNI KLIMA UREĐAJ

Ovaj priručnik može sadržavati ilustracije ili sadržaj koji se razlikuju od modela koji ste kupili. Ovaj je priručnik podložan izmjenama koje provodi proizvođač.

SIGURNOSNE UPUTE	3
VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE	3
Napomene za rad	8
RAD.....	9
Dijelovi i funkcije	9
Bežični daljinski upravljač.....	10
Automatsko ponovno pokretanje klima-uređaja	14
Upotreba funkcije načina rada	14
Upotreba funkcije načina ispuha	16
Upotreba funkcije brzine ventilatora	17
Upotreba funkcije smjera protoka zraka	17
Postavljanje brojača uključivanja/isključivanja.....	18
Upotreba funkcije spavanja	19
Upotreba funkcije isključivanja svjetla	19
Upotreba funkcije udobnosti zraka	19
Upotreba funkcije upravljanja energijom	20
Upotreba posebnih funkcija	21
PAMETNE FUNKCIJE	23
Korištenje aplikacije LG ThinQ	23
ODRŽAVANJE	26
Čišćenje filtra zraka	27
Čišćenje filtera mikroprašine	27
Čišćenje ionizatora	28
RJEŠAVANJE PROBLEMA.....	29

Sljedeće smjernice za sigurnost namijenjene su sprječavanju nepredviđenih rizika ili oštećenja uzrokovanih neopreznom ili nepravilnom upotrebom proizvoda.

Smjernice su podijeljene na „UPOZORENJE” i „OPREZ” kao što je opisano u nastavku.

 Ovaj se simbol prikazuje da bi ukazao na događaje i radnje koji mogu predstavljati opasnost. Pažljivo pročitajte dio s ovim simbolom i slijedite upute kako biste izbjegli rizik.

UPOZORENJE

Ovo označava da u slučaju nepridržavanja uputa može doći do težih ozljeda ili smrti.

OPREZ

Ovo označava da u slučaju nepridržavanja uputa može doći do lakših ozljeda ili oštećenja proizvoda.

Na unutrašnjoj i vanjskoj jedinici nalaze se sljedeći simboli.

 Ovaj simbol označava da uređaj koristi zapaljivo rashladno sredstvo. Ako rashladno sredstvo iscuri i ako se izloži vanjskom izvoru paljenja, postoji opasnost od požara.

 Ovaj simbol označava da treba pažljivo pročitati priručnik za rad.

 Ovaj simbol označava da servisno osoblje treba ovu opremu koristiti prema uputama u priručniku za instalaciju.

 Ovaj simbol označava da su dostupne informacije, kao što su priručnik za rad ili priručnik za instalaciju.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

UPOZORENJE

Kako biste smanjili opasnost od eksplozije, požara, smrti, strujnog udara, ozljede ili opekotina osoba prilikom upotrebe ovog proizvoda, slijedite osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

Djeca u kućanstvu

Ovim se uređajem ne bi trebale koristiti osobe (uključujući djecu) smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, ili s manjkom iskustva i znanja, osim ako ih osoba koja je odgovorna za njihovu sigurnost ne nadzire ili im daje upute u vezi s upotrebom uređaja. Djecu treba nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

Za uporabu u Europi:

Ovim se uređajem mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s manjkom iskustva i znanja, uz nadzor ili upute o sigurnoj upotrebi uređaja te ako razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

Postavljanje

- Nemojte postaviti klima-uređaj na nestabilnu površinu ili na mjesto gdje postoji opasnost od pada.
- Obratite se ovlaštenom servisnom centru prilikom postavljanja ili premještanja klima-uređaja.
- Postavite ploču i poklopac kontrolne kutije na siguran način.
- Nemojte postaviti klima-uređaj na mjesto gdje čuvate zapaljive tekućine ili plinove kao što su gorivo, propan, razrjeđivač i sl.
- Pobrinite se da cijev i kabel za napajanje koji povezuju unutarnju i vanjsku jedinicu ne zategnete previše prilikom postavljanja klima-uređaja.
- Upotrijebite standardni prekidač i osigurač koji su usklađeni s nazivnim podacima klima-uređaja.
- Nemojte uvoditi zrak ili plin u sustav ako nije s posebnim rashladnim sredstvom.
- Upotrijebite nezapaljivi plin (dušik) za provjeru curenja i odzračivanje; upotreba komprimiranog zraka ili zapaljivoga plina može uzrokovati požar ili eksploziju.
- Unutarnji/vanjski spojevi žica moraju se sigurno zategnuti, a kabel se treba provući ispravno tako da sila ne povlači kabel iz spojnih priključaka. Neispravni ili labavi spojevi mogu uzrokovati nastanak topline ili požar.
- Postavite namjensku električnu utičnicu i prekidač prije upotrebe klima-uređaja.
- Nemojte spojiti vodič za uzemljenje na vodič za uzemljenje plinovoda, gromobrana ili telefona.
- Nijedan ventilacijski otvor ne smije biti blokiran.
- Sredstva za odspajanje moraju se ugraditi u fiksno ožičenje u skladu s pravilima ožičenja.

Rad

- Obavezno se koristite isključivo dijelovima navedenima na servisnom popisu dijelova. Nikada nemojte pokušavati mijenjati opremu.
- Pobrinite se da se djeca ne penju na vanjsku jedinicu ili je udaraju.

- Odložite baterije na mjesto gdje ne postoji opasnost od požara.
- Koristite se isključivo rashladnim sredstvom navedenim na oznaci klima-uređaja.
- Prekinite napajanje ako iz klima-uređaja dopiru zvukovi, miris ili dim.
- Nemojte ostavljati zapaljive tvari kao što je gorivo, benzen ili razrjeđivač blizu klima-uređaja.
- Obratite se ovlaštenom servisnom centru kada naplavne vode potope klima-uređaj.
- Nemojte se služiti klima-uređajem dulje vremensko razdoblje u malome prostoru bez ispravne ventilacije.
- U slučaju propuštanja plina (kao što su freon, propan, ukapljeni naftni plin itd.) dobro prozračite prije ponovne upotrebe klima-uređaja.
- Kako biste očistili unutrašnjost, obratite se ovlaštenom servisnom centru ili prodavaču. Upotreba nagrizajućih deterdženata može uzrokovati koroziju ili oštetiti jedinicu.
- Obavezno dobro prozračite prostor kada se istovremeno koristite klima-uređajem i uređajem za grijanje kao što je grijač.
- Nemojte blokirati ulaz ili izlaz protoka zraka.
- Nemojte umetati ruke ili druge predmete kroz ulaz ili izlaz za zrak dok klima-uređaj radi.
- Pobrinite se da kabel za napajanje nije prljav, labav ili slomljen.
- Nikada nemojte dirati, upotrijebiti ili popravljati klima-uređaj mokrim rukama.
- Nemojte stavljati nikakve predmete na kabel za napajanje.
- Nemojte stavljati grijač ili druge uređaje za grijanje blizu kabela za napajanje.
- Nemojte mijenjati ili produljivati kabel za napajanje. Ogrebotine ili guljenje izolacije na kabelu za napajanje može dovesti do požara ili strujnog udara i mora se zamijeniti.
- Prekinite napajanje odmah u slučaju mrežnog gubitka napajanja ili grmljavinske oluje.
- Za vrijeme rada osigurajte da se kabel za napajanje ne može izvući ili oštetiti.
- Za vrijeme rada ili odmah nakon rada ne dirajte rashladnu cijev ili cijev za vodu ili bilo koje unutarnje dijelove.

Održavanje

- Prije čišćenja ili izvođenja održavanja odvojite napajanje i pričekajte da se ventilator zaustavi.
- Nemojte čistiti uređaj prskanjem vode izravno na proizvod.

Tehnička sigurnost

- Postavljanje ili popravci koje izvode neovlaštene osobe mogu predstavljati opasnost za vas i za druge.
- Svaka osoba koja je uključena u rad ili koja izvodi prekid kruženja rashladnog medija treba imati važeći certifikat od tijela za procjenu koje je akreditirano za danu industriju, čime se dokazuje da je osoba nadležna rukovati rashladnim medijem na siguran način u skladu sa specifikacijom procjene koju prepoznaje data industrija.
- Servisiranje će biti izvršeno isključivo onako kako preporuča proizvođač opreme. Održavanje i popravke koje iziskuju pomoć drugog obučenog osoblja vršit će se pod nadzorom osobe koja je kvalificirana za uporabu zapaljivih rashladnih sredstava.
- Informacije iz ovog priručnika namijenjene su kvalificiranome servisnom tehničaru koji je upoznat sa sigurnosnim postupcima i opremljen potrebnim alatima i testnim instrumentima.
- Ako se ne pročitaju i ne slijede sve upute iz ovog priručnika, može doći do kvara opreme, oštećenja imovine, tjelesnih ozljeda i/ili smrti.
- Uređaj će se postaviti u skladu s državnim propisima za električne instalacije.
- Kada se kabel za napajanje treba zamijeniti, posao zamjene treba izvoditi ovlašteno osoblje služeći se isključivo originalnim zamjenskim dijelovima.
- Ovaj se uređaj treba ispravno uzemljiti kako bi se umanjila opasnost od strujnog udara.
- Nemojte odrezati ili ukloniti zatik za uzemljenje s utikača.
- Spajanjem priključka za uzemljenje prilagodnika u vijak poklopca zidne utičnice neće se uzemljiti uređaj, osim ako vijak poklopca nije metalan, neizoliran i zidna utičnica nije uzemljena kroz električne instalacije kuće.
- Ako mislite da klima-uređaj nije ispravno uzemljen, neka vam kvalificirani električar pregleda zidnu utičnicu i strujni krug.
- Rashladno sredstvo i izolacijski plin koji se rabe u uređaju treba odložiti na poseban način. Posavjetujte se sa servisnim agentom ili slično kvalificiranom osobom prije njihova odlaganja.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegovi servisni agenti ili slično kvalificirano osoblje kako bi se izbjegla opasnost.
- Uređaj mora se pohraniti u prostoru s dobrom ventilacijom gdje veličina prostorije ispunjava uvjete predviđene za rad.
- Uređaj mora se pohraniti u prostoriji gdje se ne vrše stalno radovi s otvorenim plamenom (primjerice, plinski uređaj koji radi) i izvori zapaljenja (primjerice, električna grijalica koja radi).
- Uređaj mora se pohraniti tako da se spriječi mogućnost pojave mehaničkog oštećenja.

OPREZ

Kako biste smanjili opasnost od manjih tjelesnih ozljeda, kvara ili oštećenja proizvoda ili imovine prilikom upotrebe ovog proizvoda, slijedite osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

Postavljanje

- Nemojte postaviti klima-uređaj u prostor gdje je izravno izložen morskom vjetru (slanom raspršivanju).
- Ispravno postavite odvodno crijevo za jednostavan odvod vodene kondenzacije.
- Budite pažljivi prilikom otvaranja pakiranja ili postavljanja klima-uređaja.
- Nemojte dirati rashladno sredstvo koje iscuri tijekom postavljanja ili popravka.
- Prenosite klima-uređaj s dvije ili više osoba ili upotrijebite viličar.
- Postavite vanjsku jedinicu tako da bude zaštićena od izravne sunčeve svjetlosti. Nemojte stavljati unutarnju jedinicu na mjesto gdje bi bila izravno izložena sunčevoj svjetlosti kroz prozore.
- Sigurno odložite materijale iz pakiranja kao što su vijci, čavli ili baterije upotrebom ispravnog pakiranja nakon postavljanja ili popravka.
- Postavite klima-uređaj na mjesto gdje buka vanjske jedinice ili ispušni plinovi neće smetati susjedima. Nepridržavanje ovih uputa može dovesti do sukoba sa susjedima.

Rad

- Izvadite baterije ako daljinski upravljač nećete rabiti dulje vrijeme.
- Pobrinite se da je filter postavljen prije rada s klima-uređajem.
- Obavezno provjerite curi li rashladno sredstvo nakon postavljanja ili popravljanja klima-uređaja.
- Nemojte stavljati nikakav predmet na klima-uređaj.
- Nikada nemojte miješati različite vrste baterija ili stare i nove baterije za daljinski upravljač.
- Nemojte držati klima-uređaj dugo uključen kada je vlažnost vrlo visoka ili kada su vrata ili prozor otvoreni.

- Nemojte se koristiti daljinskim upravljačem ako curi tekućina iz baterije. Ako vam je odjeća ili koža bila izložena tekućini koja curi iz baterije, operite je čistom vodom.
- Nemojte izlagati osobe, životinje ili biljke hladnom ili vrućem strujanju zraka iz klima-uređaja na dulje vrijeme.
- Ako progutate tekućinu koja je iscurila iz baterije, temeljito isperite unutrašnjost usta i posavjetujte se s liječnikom.
- Nemojte piti vodu koja se odvodi iz klima-uređaja.
- Nemojte se koristiti proizvodom za posebne svrhe, kao što je održavanje hrane, umjetničkih djela i sl. Ovo je klima-uređaj za potrošačke svrhe, a ne precizni sustav za zamrzavanje. Postoji opasnost od oštećenja ili gubitka imovine.
- Nemojte ponovno puniti ni rastavljati baterije.

Održavanje

- Nikada nemojte dodirivati metalne dijelove klima-uređaja prilikom uklanjanja filtra zraka.
- Upotrijebite čvrstu stolicu ili ljestve prilikom čišćenja, održavanja ili popravaka klima-uređaja na određenoj visini.
- Nikada se nemojte koristiti snažnim sredstvima za čišćenje ili otapalima prilikom čišćenja klima-uređaja i nemojte prskati vodu. Upotrijebite glatku krpu.


Napomene za rad

Prijedlozi za uštedu energije

- Nemojte pretjerano rashladiti sobe. To može nauditi vašem zdravlju i možete potrošiti više energije.
- Blokirate sunčevu svjetlost roletama ili zastorima dok vam je klima-uređaj uključen.
- Držite vrata i prozore čvrsto zatvorenima dok vam je klima-uređaj uključen.
- Prilagodite smjer protoka zraka okomito ili vodoravno kako bi unutarnji zrak kružio.
- Ubrzajte ventilator kako biste brzo rashladili ili zagrijali unutarnji zrak u kratkom vremenskom razdoblju.
- Redovito otvarajte prozore za ventilaciju jer se kvaliteta zraka unutar sobe može pogoršati ako se klima-uređajem koristite dulje vrijeme.
- Očistite filter zraka jednom svaka 2 tjedna. Prašina i nečistoće nakupljene u filtru zraka mogu blokirati protok zraka ili oslabiti funkcije hlađenja/odvlaživanja.


Dijelovi i funkcije

Unutarnja jedinica

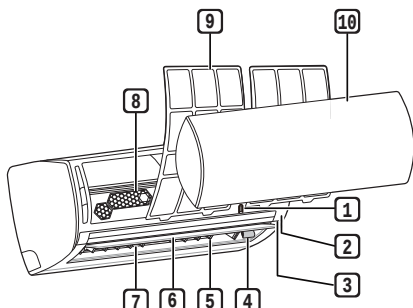


- 1 Tipka za uključivanje/isključivanje
- 2 Prijamnik signala
- 3 Funkcijski indikator
- 4 Ionizator
- 5 Skretač zraka (okomiti rešetkasti otvor)
- 6 Skretač zraka (vodoravno krilo)
- 7 Izlaz zraka
- 8 Filtar mikroprašine
- 9 Filtar zraka
- 10 Prednja ploča

Vanjska jedinica

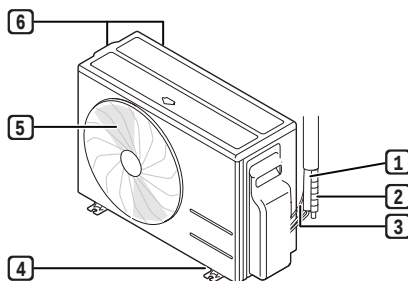

- 1 Rashladne cijevi
- 2 Odvodno crijevo
- 3 Spojni kabel
- 4 Bazna ploča
- 5 Otvori izlaza zraka
- 6 Otvori ulaza zraka

Zaslon na unutarnjoj jedinici

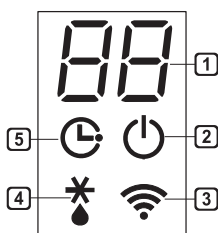


- 1 Željena temperatura / sobna temperatura
- 2 Uključivanje/isključivanje
- 3 Wi-Fi
- 4 Odmrzavanje / predgrijavanja
- 5 Vremena

Bežični daljinski upravljač


Umetanje baterija

Ako prikaz zaslona daljinskog upravljača počne blijediti, zamijenite baterije. Umetnite AAA (1,5 V) baterije prije upotrebe daljinskog upravljača.

- 1 Skinite poklopac za baterije.



- 2 Umetnite nove baterije i provjerite jesu li + i - polovi baterija ispravno postavljeni.



Postavljanje držača daljinskog upravljača


Postavite držač dalje od izravne sunčeve svjetlosti kako biste zaštitili daljinski upravljač.

- 1 Odaberite sigurno i lako pristupno mjesto.
- 2 Učvrstite držač pričvršćivanjem 2 vijka čvrsto odvijačem.



Način rada

Usmjerite daljinski upravljač prema prijamniku signala na desnoj strani klima-uređaja kako biste upravljali njime.

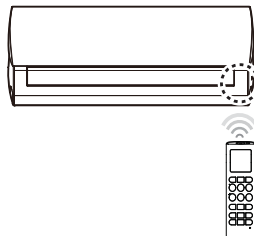

NAPOMENA

- Daljinskim upravljačem može se upravljati i drugim elektroničkim uređajima ako se usmjeri prema njima. Obavezno usmjerite daljinski upravljač prema prijamniku signala klima-uređaja.
- Za ispravan rad mekom krpom očistite odašiljač i prijamnik signala.
- Ako neka funkcija nije dostupna na proizvodu, neće se aktivirati zvučni signal na proizvodu kada pritisnete tipku za funkciju na daljinskom upravljaču, osim u slučaju za smjer protoka zraka ( SWING), funkciju pročišćavanja zraka ().

Postavljanje trenutačnog vremena

1 Umetnite baterije.

- Ikona u nastavku zatreperit će na dnu prikaza zaslona.



2 Pritisnite tipku ili kako biste odabrali minute.

3 Pritisnite tipku **SET/CANCEL** za završetak.

NAPOMENA

- Brojač uključivanja/isključivanja dostupan je nakon postavljanja trenutačnog vremena.

Upotreba funkcije pretvorbe stupnjeva °C/°F

Ovom se funkcijom mijenjaju jedinice između °C i °F


- Pritisnite i držite tipku  oko 5 sekundi.

Rad s klima-uređajem bez daljinskog upravljača


Možete upotrijebiti tipku **ON/OFF** unutarnje jedinice za rad s klima-uređajem kada daljinski upravljač nije dostupan.

1 Otvorite prednju ploču.

- Lagano podignite obje strane poklopca.

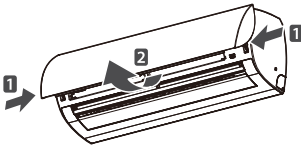


2 Pritisnite tipku **ON/OFF**.

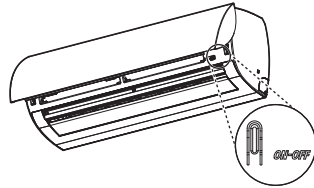

3 Zatvorite prednju ploču čim pritisnete tipku **ON/OFF**.

- Lagano spustite obje strane ploče.

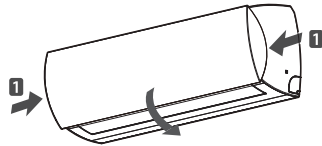

- Za modele s hlađenjem i grijanjem se radni mod mijenja ovisno o sobnoj temperaturi.


Sobna temp.	Podešena temp.	Radni mod
Ispod 21°C	24°C	Funkcija grijanja
Iznad 21°C i ispod 24°C	23°C	Funkcija odvlaživanja
Iznad 24°C	22°C	Funkcija hlađenja

- Za modele samo s hlađenjem temperatura se postavlja na 22 °C

Upotreba bežičnog daljinskog upravljača

Jednostavnije možete upravljati klima-uređajem s daljinskim upravljačem.

1 Tipka	2 Prikaz zaslona	Opis
	-	Za uključivanje/isključivanje klima-uređaja.
 	88 °C	Za prilagodbu željene sobne temperature u načinu hlađenja, grijanja ili automatskog prebacivanja.
MODE		Za odabir načina hlađenja. (P.14)
		Za odabir načina grijanja. (P.15)
		Za odabir načina odvlaživanja. (P.15)
		Za odabir načina ventilatora. (P.15)
		Za odabir načina automatskog prebacivanja / automatskog rada. (P.16)
JET MODE	Po	Za brzu promjenu sobne temperature. (P.16)
FAN SPEED		Za prilagodbu brzine ventilatora. (P.17)
 	 	Za okomitu ili vodoravnu prilagodbu smjera protoka zraka. (P.17)
	 ON OFF	Za uključivanje/isključivanje klima-uređaja automatski u željeno vrijeme. (P.18)
SET/ CANCEL	-	Za postavljanje/ponišćavanje posebnih funkcija i brojača.
	-	Za poništavanje postavki brojača. (P.18)
 	-	Za prilagodbu vremena.

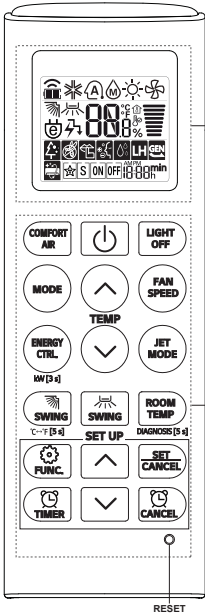

1 Tipka	2 Prikaz zaslona	Opis
LIGHT OFF	-	Za postavljanje svjetline zaslona na unutarnjoj jedinici. (P.19)
ROOM TEMP		Za prikaz sobne temperature.
°C ↔ °F [5 s]		Za promjenu jedinice između °C i °F. (P.11)
COMFORT AIR		Za prilagodbu protoka zraka na skretanje strujanja zraka. (P.19)
ENERGY CTRL		Za pozivanje učinka uštede energije. (P.20)
DIAGNOSIS [5 s]	-	Za jednostavno provjeravanje informacija o održavanju proizvoda. (P.25)
		Generator iona koristi milijune iona kako bi pomogao u poboljšanju kvalitete zraka u zatvorenom prostoru. (P.21)
		Za smanjivanje buke vanjskih jedinica. (P.22)
		Za održavanje minimalne sobne temperature i sprječavanje zamrzavanja predmeta u sobi. (P.22)
		Za uklanjanje vlage koja nastaje unutar unutarnje jedinice. (P.22)
RESET	-	Za pokretanje postavki daljinskog upravljača.

NAPOMENA


- Pritisnite tipku **SET/CANCEL** za upravljanje odabranom **FUNC.**

Automatsko ponovno pokretanje klima-uređaja


Kada se klima-uređaj uključi ponovno nakon nestanka struje, ovom se funkcijom vraćaju prethodne postavke.

Onemogućavanje automatskog ponovnog pokretanja

- Otvorite prednju ploču.
 - Lagano podignite obje strane poklopca.

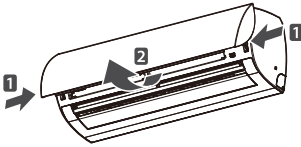

- Pritisnite tipku **ON/OFF** i držite ga 6 sekundi, tada će se čuti zvučni signal iz jedinice i svjetlo će zatreperiti dvaput 4 puta.
 - Kako biste ponovno omogućili funkciju, pritisnite tipku **ON/OFF** i držite ga 6 sekundi. Čut će se zvučni signal iz jedinice dvaput i svjetlo će zatreperiti 4 puta.

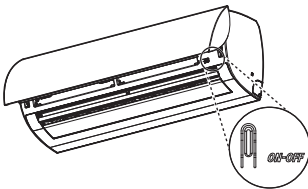


NAPOMENA

- Značajka se može promijeniti prema vrsti modela.
- Ako pritisnete i držite tipku **ON/OFF** na 3 – 5 sekundi umjesto 6 sekundi, jedinica će se prebaciti na testni način rada. U testnom načinu rada jedinica će puhati jak hladan zrak 18 minuta i zatim će se vratiti na zadane tvorničke postavke.

Upotreba funkcije načina rada


Ovom funkcijom možete odabrati željenu funkciju.

Model s hlađenjem i grijanjem

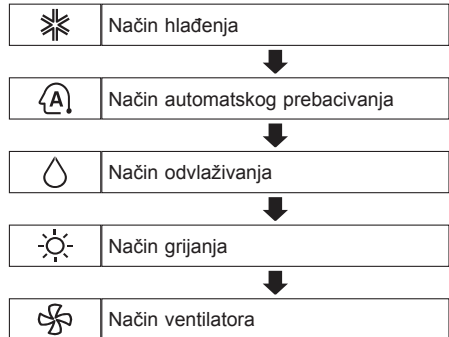

Način hlađenja


- Uključite uređaj.
- Uzastopno pritisnite tipku **MODE** kako biste odabrali način hlađenja.
 - prikazuje se na prikazu zaslona.

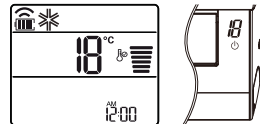

- Pritisnite tipku ili za postavljanje željene temperature.

Način grijanja


- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisnite tipku **MODE** kako biste odabrali način grijanja.
 - ☀ prikazuje se na prikazu zaslona.

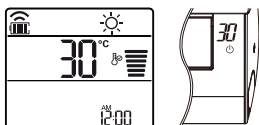

- 3 Pritisnite tipku (▲) ili (▼) za postavljanje željene temperature.

NAPOMENA

- ❄ bit će prikazana na unutarnjoj jedinici kada radi odmrzavanje.



- Osim toga, ova oznaka bit će prikazana na unutarnjoj jedinici:
 - Prilikom rada predgrijanja.
 - Kad je temperatura prostorije dosegla zadanu temperaturu.

Način odvlaživanja

Ovim se načinom rada uklanja višak vlage iz jako vlažnog okruženja ili tijekom kišnog razdoblja kako bi se spriječio nastanak plijesni. Ovim se načinom rada automatski prilagođavaju sobna temperatura i brzina ventilatora kako bi se održavala optimalna razina vlažnosti.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisnite tipku **MODE** kako biste odabrali način odvlaživanja.
 - 💧 prikazuje se na prikazu zaslona.



NAPOMENA

- U ovom načinu rada ne možete prilagoditi sobnu temperaturu, ona se prilagođava automatski.
- Sobna temperatura ne prikazuje se na prikazu zaslona.

Način ventilatora

U ovom načinu rada cirkulira samo unutarnji zrak bez promjene sobne temperature.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisnite tipku **MODE** kako biste odabrali način ventilatora.
 - 🌀 prikazuje se na prikazu zaslona.




- 3 Pritisnite tipku **FAN SPEED** za prilagodbu brzine ventilatora.

Način automatskog prebacivanja

Ovim se načinom rada automatski održava postavljena temperatura na ± 2 °C

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisnite tipku **MODE** kako biste odabrali način automatskog prebacivanja.
 - **A** prikazuje se na prikazu zaslona.

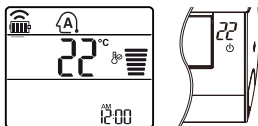

- 3 Pritisnite tipku **▲** ili **▼** za postavljanje željene temperature.
- 4 Pritisnite tipku **FAN SPEED** za prilagodbu brzine ventilatora.


Upotreba funkcije načina ispuha

Brza promjena sobne temperature

Ovom funkcijom možete brzo ohladiti unutarnji zrak tijekom ljeta ili brzo ga ugrijati tijekom zime.

- Model s hlađenjem i grijanjem: Funkcija načina ispuha dostupna je s načinima hlađenja, grijanja i odvlaživanja.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisnite tipku **MODE** kako biste odabrali željeni način rada.
- 3 Pritisnite tipku **JET MODE**.
 - **Po** prikazuje se na prikazu zaslona.

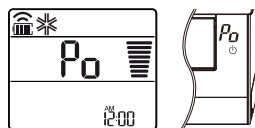

NAPOMENA

- Način ispuha u hlađenju traje 30 minuta.
- Nakon 30 minuta postavljena temperatura održavat će se na 18 °C
Ako želite promijeniti temperaturu, pritisnite **▲** ili **▼** kako biste postavili željenu temperaturu.
- Način ispuha u grijanju traje 30 minuta.
- Nakon 30 minuta postavljena temperatura održavat će se na 30 °C
Ako želite promijeniti temperaturu, pritisnite **▲** ili **▼** kako biste postavili željenu temperaturu.

Upotreba funkcije brzine ventilatora

Prilagodba brzine ventilatora

- Uzastopno pritisćite tipku **FAN SPEED** za prilagodbu brzine ventilatora.

Prikaz zaslona	Brzine
	Visoka
	Srednja - Visoka
	Srednja
	Srednja - Niska
	Niska
-	Prirodnog vjetra

NAPOMENA

- Brzina ventilatora automatski se podešava na brzinu prirodnog vjetra.



- Ikone brzine ventilatora prikazuju se na nekim unutarnjim jedinicama.

F1 → F2 → F3 → F4 → F5

- Prikaz unutarnje jedinice prikazuje se samo 5 sekundi i vraća se na postavku temperature na nekim modelima.

Upotreba funkcije smjera protoka zraka

Ova funkcija prilagođava smjer protoka zraka okomito (vodoravno).

- Uzastopno pritisćite tipku   i odaberite željeni smjer.

– Odaberite  za automatsku prilagodbu smjera protoka zraka.

NAPOMENA

- Vodoravna prilagodba smjera protoka zraka možda nije podržana ovisno o modelu.
- Proizvoljna prilagodba skretača zraka može uzrokovati kvar proizvoda.
- Ako ponovno pokrenete klima-uređaj, početak će raditi s prethodno postavljenim smjerom protoka zraka, tako da skretač zraka možda neće odgovarati ikoni prikazanoj na daljinskom upravljaču. Kada se to dogodi, pritisnite tipku  ili  za ponovnu prilagodbu smjera protoka zraka.
- Ovom se funkcijom može upravljati drugačije preko prikaza daljinskog upravljača.

Postavljanje brojača uključivanja/isključivanja


Ovom se funkcijom postavlja automatsko uključivanje/isključivanje klima-uređaja u željeno vrijeme.

Mjeritelj vremena za uključivanje/isključivanje može se postaviti zajedno.

Postavljanje brojača uključivanja

- 1 Uzastopno pritisnite tipku .

- Ikona u nastavku zatreperit će na dnu prikaza zaslona.

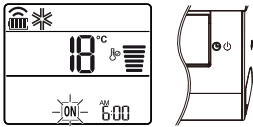


- 2 Pritisnite tipku  ili  kako biste odabrali minute.

- 3 Pritisnite tipku **SET/CANCEL** za završetak.
 - Nakon postavljanja brojača trenutno vrijeme i **ON** icon prikazani su na prikazu zaslona čime se označava da je postavljeno željeno vrijeme.

Poništavanje brojača uključivanja

- 1 Uzastopno pritisnite tipku .

- Ikona u nastavku zatreperit će na dnu prikaza zaslona.

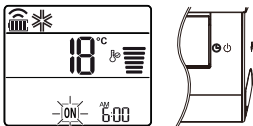


- 2 Pritisnite tipku **SET/CANCEL** za poništavanje postavke.

Postavljanje brojača isključivanja

- 1 Uzastopno pritisnite tipku .

- Ikona u nastavku zatreperit će na dnu prikaza zaslona.

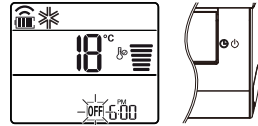

- 2 Pritisnite tipku  ili  kako biste odabrali minute.

- 3 Pritisnite tipku **SET/CANCEL** za završetak.
 - Nakon postavljanja brojača trenutno vrijeme i **OFF** icon prikazani su na prikazu zaslona čime se označava da je postavljeno željeno vrijeme.


NAPOMENA

- Ova se funkcija onemogućava kada postavite jednostavni brojač.

Poništavanje brojača isključivanja

- 1 Uzastopno pritisnite tipku .

- Ikona u nastavku zatreperit će na dnu prikaza zaslona.

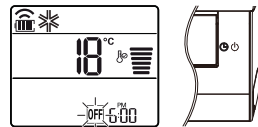

- 2 Pritisnite tipku **SET/CANCEL** za poništavanje postavke.

Poništavanje postavke brojača

- Pritisnite tipku  za poništavanje svih postavki brojača.

Upotreba funkcije spavanja

Ovom se funkcijom automatski isključuje klima-uređaj kada idete spavati.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisnite tipku .
 - Ikona u nastavku zatreperit će na dnu prikaza zaslona.



- 3 Pritisnite tipku  ili  za odabir sata (do 7 sati).
- 4 Pritisnite tipku **SET/CANCEL** za završetak.
 -  prikazuje se na prikazu zaslona.

NAPOMENA

-  prikazuje se na nekim unutarnjim jedinicama.
- Prikaz unutarnje jedinice prikazuje se od 1H do 7H a to se prikazuje samo na 5 sekundi i zatim se vraća na postavku temperature.
- U načinu hlađenja i odvlaživanja temperatura se povećava za 1 °C nakon 30 minuta i za dodatni 1 °C nakon sljedećih 30 minuta za udobnije spavanje.
- Temperatura se povećava do 2 °C od postavljene temperature.
- Iako se napomena za brzinu ventilatora na prikazu zaslona može promijeniti, brzina ventilatora prilagođava se automatski.

Upotreba funkcije isključivanja svjetla

Svjetlina prikaza zaslona

Možete postaviti svjetlinu prikaza zaslona unutarnje jedinice.

- Pritisnite tipku **LIGHT OFF**.

NAPOMENA


- Uključite/isključite prikaz zaslona.

Upotreba funkcije udobnosti zraka

Rad krila za udobnost

Ovom se funkcijom jednostavno postavlja krilo u prethodno postavljeni položaj kako bi se dovodni zrak skrenuo i kako ne bi puhao izravno na stanare u sobi.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisnite tipku **COMFORT AIR** i odaberite željeni smjer.
 -  ili  prikazuje se na prikazu zaslona.

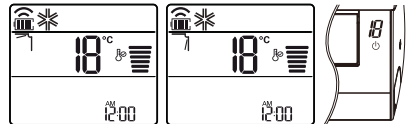

NAPOMENA


-  ili  prikazuje se na nekim unutarnjim jedinicama.
- Ova se funkcija onemogućava kada pritisnete tipku **MODE** ili **JET MODE**.
- Ova se funkcija onemogućava i automatsko njihanje okomitog smjera postavlja se kada pritisnete tipku .
- Kada je ova funkcija isključena, vodoravno krilo radi automatski ovisno o postavljenom načinu rada.

Upotreba funkcije upravljanja energijom

1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite tipku **ENERGY CTRL**.

- Uzastopno pritisćite tipku **ENERGY CTRL** kako biste odabrali svaki korak.


1. korak	2. korak	3. korak
		
		

NAPOMENA

- 1. korak: Dovod energije smanjuje se za 20 % u usporedbi s nazivnim dovodom energije.
— 80 % prikazuje se na prikazu zaslona.
- 2. korak: Dovod energije smanjuje se za 40 % u usporedbi s nazivnim dovodom energije.
— 60 % prikazuje se na prikazu zaslona.
- 3. korak: Dovod energije smanjuje se za 60 % u usporedbi s nazivnim dovodom energije.
— 40 % prikazuje se na prikazu zaslona.
- Ova je funkcija dostupna s načinom hlađenja.
- Kapacitet se može smanjiti kada se odabere način upravljanja energijom.
- Željena temperatura prikazuje se na oko 5 sekundi ako pritisnete **FAN SPEED**, tipku  ili .
- Sobna temperatura prikazuje se na oko 5 sekundi ako pritisnete tipku **ROOM TEMP**.

Upotreba posebnih funkcija

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisćite tipku **FUNC** kako biste odabrali željenu funkciju.
- 3 Pritisnite tipku **SET/CANCEL** za završetak.

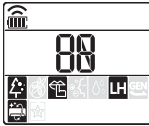

Prikaz zaslona	Opis
	Generator iona koristi milijune iona kako bi pomogao u poboljšanju kvalitete zraka u zatvorenom prostoru. (P.21)
	Za smanjivanje buke vanjskih jedinica. (P.22)
	Za održavanje minimalne sobne temperature i sprječavanje zamrzavanja predmeta u sobi. (P.22)
	Za uklanjanje vlage koja nastaje unutar unutarnje jedinice. (P.22)

NAPOMENA

- Neke funkcije možda nisu podržane ovisno o modelu.
- Nekim se funkcijama može upravljati drugačije preko prikaza daljinskog upravljača.

Poništavanje posebnih funkcija

- 1 Uzastopno pritisćite tipku **FUNC** kako biste odabrali željenu funkciju.
- 2 Pritisnite tipku **SET/CANCEL** za poništavanje funkcije.

Upotreba funkcije pročišćavanja zraka

Ovim se funkcijama dovodi čist i svjež zrak preko ionskih čestica i filtra.

Funkcija	Zaslon	Opis
Ionizator		Ionske čestice iz ionizatora steriliziraju bakterije u zraku i druge štetne tvari.
Plazma		Uklanja mikroskopske zagađivače potpuno iz ulaznog zraka kako bi se slao čist i svjež zrak.


NAPOMENA

- Možete upotrijebiti ovu funkciju bez uključivanja klima-uređaja.
- I svjetlo plazme i svjetlo hlađenja zasvijetle kada je uklanjanje dima / plazma uključeno na nekim modelima.
- Nemojte dirati ionizator tijekom rada.
- Ovom se funkcijom može upravljati drugačije preko prikaza daljinskog upravljača.

Upotreba tihe funkcije

Ovom se funkcijom sprječavaju eventualne pritužbe susjeda i smanjuje buka vanjskih jedinica.

-  prikazuje se na prikazu zaslona.

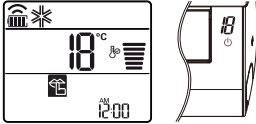


NAPOMENA

- Ova se funkcija onemogućava kada pritisnete tipku **MODE** ili **ENERGY CTRL** ili **JET MODE**.
- Ova je funkcija dostupna s načinima hlađenja, grijanja, automatskog prebacivanja i automatskog rada.

Upotreba funkcije slabijeg grijanja

Ovom se funkcijom upravlja sustavom grijanja kako bi se održala minimalna sobna temperatura i spriječilo zamrzavanje predmeta u sobi u situaciji kada nema trajnog stanara, kao u vikendicama.

-  LH prikazuje se na prikazu zaslona.

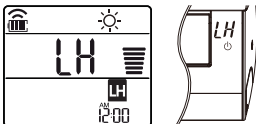


NAPOMENA

- Ova je funkcija dostupna s načinom grijanja.
- Tijekom rada niskog grijanja kada pritisnete tipke kao što su , , **MODE**, **FAN SPEED** i zatim se vratite u način grijanja, 30 °C s visokom brzinom.
- Ako pritisnete tipku **JET MODE** tijekom rada slabijeg grijanja, ova se funkcija onemogućava i automatski radi način pojačanog grijanja. (samo za model s pojačanim grijanjem)
- Ako se dogodi pogreška, rad se može prekinuti u svrhu zaštite proizvoda.
- Tipku **COMFORT AIR** i  ne mogu se upotrijebiti dok je aktivirana funkcija slabijeg grijanja.

Upotreba funkcije automatskog čišćenja

U načinima hlađenja i odvlaživanja se unutar unutarnje jedinice nakuplja vlaga. Ovom se funkcijom uklanja takva vlaga.

-  prikazuje se na prikazu zaslona.

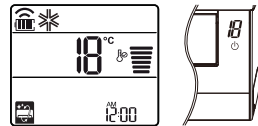


NAPOMENA

- Neke funkcije ne mogu se upotrijebiti dok radi funkcija automatskog čišćenja.
- Ako isključite napajanje, ventilator radi na 30 minuta i čisti unutrašnjost unutarnje jedinice.


Korištenje aplikacije LG ThinQ

Što treba provjeriti prije uporabe LG ThinQ

- Za uređaje sa oznakom  ili **ThinQ**
1. Provjerite udaljenost između uređaja i bežičnog usmjerivača (Wi-Fi mreža).
 - Ako je udaljenost između uređaja i bežičnog usmjerivača prevelika, signal slabi. To može uzrokovati duže vrijeme registriranja ili onemogućiti instalaciju.
 2. Isključite **Mobilni podaci** na pametnom telefonu.

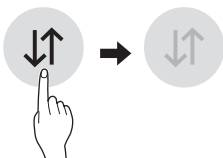

3. Povežite svoj pametni telefon s bežičnim usmjerivačem.

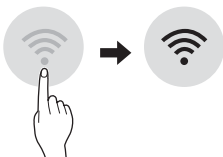

NAPOMENA

- Da biste provjerili Wi-Fi vezu, provjerite svijetli li ikona **Wi-Fi**  na upravljačkoj ploči.

- Uređaj podržava samo Wi-Fi mreže od 2,4 GHz. Da biste provjerili mrežnu frekvenciju, obratite se davatelju internetskih usluga ili vidite priručnik za bežični usmjerivač.
- LG ThinQ nije odgovoran za bilo kakve probleme mrežne veze ili bilo kakve pogreške, kvarove ili greške uzrokovane mrežnom vezom.
- Ako uređaj ima problema pri povezivanju s Wi-Fi mrežom, možda je predaleko od usmjernika (router). Nabavite Wi-Fi repetitor (proširivač raspona) kako biste poboljšali jačinu Wi-Fi signala.
- Wi-Fi veza se možda neće uspostaviti ili može biti prekinuta zbog okoline kućne mreže.
- Mrežna veza možda neće ispravno raditi, ovisno o davatelju internetskih usluga.
- Okolno bežično okruženje može uzrokovati spori rad bežične mreže.
- Uređaj se ne može registrirati zbog problema s bežičnim prijenosom signala. Isključite uređaj i pričekajte oko minutu prije ponovnog pokušaja.
- Ako je na bežičnom usmjerivaču uključen vatrozid (firewall), onemogućite vatrozid ili dodajte izuzetak.
- Naziv bežične mreže (SSID) trebao bi biti kombinacija latiničnih slova i brojeva. (Nemojte koristiti posebne znakove)
- Korisničko sučelje (UI) pametnog telefona može varirati ovisno o mobilnom operativnom sustavu (OS) i proizvođaču.
- Ako je sigurnosni protokol usmjernika podešen na **WEP** možda nećete moći postaviti mrežu. Molimo promijenite na druge sigurnosne protokole (preporuča se **WPA2**) i ponovno registrirajte proizvod.

Instaliranje aplikacije LG ThinQ

Potražite aplikaciju LG ThinQ u trgovini Google Play & Apple App na pametnom telefonu. Pratite upute za preuzimanje i instaliranje aplikacije.

Funkcija Wi-Fi

- Za uređaje sa oznakom  ili **ThinQ**

Komunicirajte s uređajem pomoću pametnog telefona koristeći prikladne pametne značajke.

Smart Diagnosis™

Ako upotrijebite funkciju pametne dijagnoze, dobit ćete korisne informacije kao što su ispravan način uporabe aplikacije na temelju uzoraka korištenja.

Postavke

Omogućuje vam da postavite različite opcije na uređaju i u aplikaciji.

NAPOMENA

- Ako promijenite bežični usmjerivač, davatelja internetskih usluga ili lozinku, izbrišite registrirani uređaj iz aplikacije LG ThinQ i ponovno ga registrirajte.
- Aplikacija je podložna promjenama u svrhu poboljšanja uređaja bez prethodne obavijesti korisnicima.
- Značajke mogu varirati ovisno o modelu.


Upotreba funkcije Wi-Fi uparivanja

Nakon što se spoji na internet preko kućne Wi-Fi mreže, možete upravljati uređajem daljinskim putem preko aplikacije za pametni telefon.

- Pritisnite i držite **ENERGY CTRL** i gumb **JET MODE** istovremeno oko 3 sekunde.

NAPOMENA

- Ne prikazuje se na bežičnom daljinskom upravljaču.
- Da biste provjerili Wi-Fi vezu, provjerite svijetli li ikona **Wi-Fi**  na upravljačkoj ploči.



Korištenje funkcije isključivanja Wi-Fi modema

Možete isključiti Wi-Fi modem da biste smanjili potrošnju energije.

- Pritisnite i držite  i gumb **FAN SPEED** istovremeno oko 3 sekunde.

NAPOMENA

- Ne prikazuje se na bežičnom daljinskom upravljaču.
- Nakon dovršetka registracije proizvoda, Wi-Fi modem se uključuje kada se primijeni funkcija Wi-Fi združivanja dok je Wi-Fi modem isključen, i dostupan je kao registrirani pametni telefon.

Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom

Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim licencama za softver s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju posjetite <http://opensource.lge.com>.

Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence, izjave o odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima.

LG Electronics vam nudi i mogućnost dostave izvornog koda na CD ROM-u uz određenu naknadu troškova za medij, dostavu i obradu narudžbe. Pišite nam na opensource@lge.com. Ponuda vrijedi tri godine nakon naše zadnje otpreme ovog proizvoda. Ponuda vrijedi za sve koji su upoznati s ovom informacijom.

Smart Diagnosis™ putem pametnog telefona

- Za uređaje sa oznakom  ili 

Upotrijebite ovu funkciju ako trebate preciznu dijagnozu informacijskog centra za korisnike tvrtke LG Electronics kada dođe do kvara uređaja.

Smart Diagnosis™ ne može se aktivirati ako nije uključeno napajanje uređaja. Ako ne možete uključiti uređaj, treba izvršiti ispravljanje problema bez funkcije Smart Diagnosis™.

NAPOMENA


- Obavezno umanjite okolnu buku ili telefon neće ispravno primiti zvučne signale uz vibraciju od unutarnje jedinice.

⚠ UPOZORENJE

- Prije čišćenja ili izvođenja održavanja odvojite napajanje i pričekajte da se ventilator zaustavi.

Ako se klima-uređajem nećete koristiti na dulje vrijeme, osušite klima-uređaj kako biste ga održali u najboljem stanju. Redovito čistite proizvod kako biste održavali optimalno radno stanje i spriječili mogući kvar.

- Sušite klima-uređaj u načinu ventilatora 3 do 4 sata i isključite napajanje. Može doći do unutarnjih oštećenja ako vlaga ostane u njegovim dijelovima.
- Prije ponovne upotrebe klima-uređaja sušite unutarnje dijelove klima-uređaja u načinu ventilatora 3 do 4 sata. Tako ćete prije ukloniti neugodan miris koji nastane od vlage.

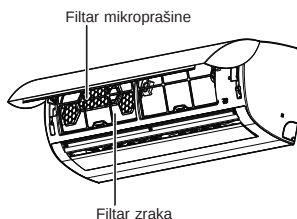


Vrsta	Opis	Interval
Filtar zraka	Očistite usisivačem ili operite ručno.	2 tjedna
Filtar mikroprašine	Očistite usisivačem ili četkom.	Svakih 6 mjeseci
Ionizator	Upotrijebite suhi štapić s vatom za uklanjanje prašine.	Svakih 6 mjeseci
Unutarnja jedinica	Očistite površinu unutarnje jedinice mekom, suhom krpom.	Redovito
	Neka stručnjak očisti odvodnu posudu za kondenzat.	Jednom godišnje
	Neka stručnjak očisti odvodnu cijev za kondenzat.	Svaka 4 mjeseca
	Zamijenite baterije daljinskog upravljača.	Jednom godišnje
Vanjska jedinica	Neka stručnjak očisti zavojnice izmjenjivača topline i odušnike ploče. (Posavjetujte se s tehničarom.)	Jednom godišnje
	Neka stručnjak očisti ventilator.	Jednom godišnje
	Neka stručnjak očisti odvodnu posudu za kondenzat.	Jednom godišnje
	Neka stručnjak provjeri da je cijeli sklop ventilatora čvrsto zategnut.	Jednom godišnje
	Očistite električne komponente zrakom.	Jednom godišnje


Čišćenje filtra zraka

Očistite filtre zraka jednom svaka 2 tjedna ili češće prema potrebi.

- 1 Isključite napajanje i izvucite kabel za napajanje.
- 2 Otvorite prednju ploču.
 - Lagano podignite obje strane poklopca.

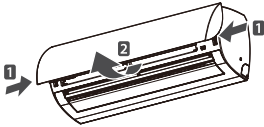

- 3 Držite ručice filtera zraka, lagano ih povucite prema dolje i izvadite iz unutarnje jedinice.

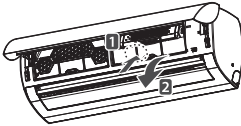


- 4 Očistite filter usisivačem ili mlakom vodom s neutralnim deterdžentom.
- 5 Osušite filter u hladu.

NAPOMENA

- Filter zraka može se slomiti kada se savija.
- Kada se filter zraka ne sastavi ispravno, prašina i druge tvari ulaze u unutarnju jedinicu.

Čišćenje filtera mikroprašine

- 1 Isključite napajanje i izvucite kabel za napajanje.
- 2 Izvadite filtre zraka iz unutarnje jedinice.
- 3 Izvadite van filter mikroprašine.

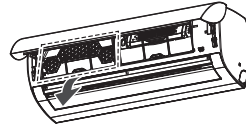


- 4 Za uklanjanje prljavštine koristite usisavač, filter mikroprašine za zaštitu nemojte prati vodom, jer se filter može oštetiti.

Čišćenje ionizatora

Isključite napajanje i izvucite kabel za napajanje.

Upotrijebite suhi štapić s vatom za uklanjanje prašine.

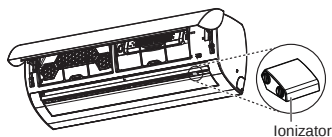

OPREZ

- Isključite napajanje i izvucite kabel za napajanje prije izvođenja održavanja; u suprotnome može doći do strujnog udara.
- Nikada nemojte upotrijebiti vodu topliju od 40 °C za čišćenje filtera. To može uzrokovati promjenu oblika ili gubitak boje.
- Nikada nemojte upotrijebiti hlapljive tvari kada čistite filtre. Mogu oštetiti površinu proizvoda.
- Nemojte prati filter mikroprašine vodom jer se filter može oštetiti.

NAPOMENA

- Smještaj i oblik filtera se može razlikovati, ovisno o modelu.
- Redovito čistite cijevi izmjenjivača topline vanjske jedinice jer prljavština nakupljena na njima može smanjiti radne značajke ili povećati potrošnju energije.

Funkcija samodijagnosticiranja

Ovaj proizvod ima ugrađenu funkciju samodijagnosticiranja. Ako se dogodi pogreška, svjetlo na unutarnjoj jedinici treperit će u intervalima od 2 sekunde. Ako se to dogodi, obratite se svome lokalnom prodavaču ili servisnom centru.

Prije zvanja servisa

Provjerite sljedeće stavke prije kontaktiranja sa servisnim centrom. Ako se problem i dalje javlja, obratite se svome lokalnom servisnom centru.

Problem	Mogući uzroci & Radnja za ispravak
Klima-uređaj ne radi normalno.	Miris paljenja i čudni zvukovi dopiru iz jedinice. Isključite klima-uređaj, izvucite kabel napajanja ili odvojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Voda curi iz unutarnje jedinice čak i kada je razina vlažnosti niska. Isključite klima-uređaj, izvucite kabel napajanja ili odvojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Kabel napajanja je oštećen ili stvara previše topline. Isključite klima-uređaj, izvucite kabel napajanja ili odvojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Sklopka, prekidač (sigurnosni, za uzemljenje) ili osigurač ne rade ispravno. Isključite klima-uređaj, izvucite kabel napajanja ili odvojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Jedinica izdaje kod pogreške iz samodijagnosticiranja. Isključite klima-uređaj, izvucite kabel napajanja ili odvojite napajanje i obratite se servisnom centru.
Klima-uređaj ne radi.	Klima-uređaj je isključen. Provjerite je li kabel za napajanje umetnut u utičnicu i jesu li izolatori napajanja uključeni.
	Osigurač je pukao ili je napajanje blokirano. Zamijenite prekidač ili provjerite je li aktiviran prekidač.
	Došlo je do nestanka struje. - Isključite klima-uređaj kada dođe do nestanka struje. - Kada se vrati struja, pričekajte 3 minute i zatim uključite klima-uređaj.
	Napon je previsok ili prenizak. Provjerite je li aktiviran prekidač.
	Klima-uređaj automatski se isključio u postavljeno vrijeme. Uključite klima-uređaj.
	Postavka baterija u daljinskom upravljaču je neispravna. - Pobrinite se da baterije budu umetnute ispravno u daljinski upravljač. - Ako se baterije ispravno postave, ali klima-uređaj i dalje ne radi, zamijenite baterije i pokušajte ponovno.

Problem	Mogući uzroci & Radnja za ispravak
Klima-uređaj ne ispušta hladan zrak.	Zrak ne kruži ispravno. •Pobrinite se da zastori, rolete ili dijelovi namještaja ne blokiraju prednji dio klima-uređaja.
	Filtar zraka je prljav. •Očistite filtar zraka jednom svaka 2 tjedna. •Pogledajte „Čišćenje filtra zraka” za više informacija.
	Sobna temperatura je previsoka. •Ljeti hlađenje unutarnjeg zraka može potrajati određeno vrijeme. U tom slučaju odaberite način ispuha za brzo hlađenje unutarnjeg zraka.
	Hladan zrak izlazi iz sobe. •Pobrinite se da hladan zrak ne izlazi kroz ventilacijske točke u sobi.
	Željena temperatura je viša od trenutačne temperature. •Postavite željenu temperaturu na razinu nižu od trenutačne temperature.
	U blizini je izvor grijanja. •Izbjegavajte upotrebu generatora topline kao što su električna pećnica ili plinski grijači tijekom rada klima-uređaja.
	Odabran je način ventilatora. •Tijekom načina ventilatora zrak puše iz klima-uređaja bez hlađenja ili grijanja unutarnjeg zraka. •Prebacite način rada na rad hlađenja.
	Vanjska je temperatura previsoka. •Učinak hlađenja možda neće biti dovoljan.
Brzina ventilatora ne može se prilagoditi.	Odabran je način mlaza ili način automatskog rada. •U nekim načinima rada ne možete prilagoditi brzinu ventilatora. Odaberite način rada u kojem možete prilagoditi brzinu ventilatora.
Temperatura se ne može prilagoditi.	Odabran je način ventilatora ili način mlaza. •U nekim načinima rada ne možete prilagoditi temperaturu. Odaberite način rada u kojem možete prilagoditi temperaturu.
Klima-uređaj zaustavlja se tijekom rada.	Klima-uređaj iznenada se isključuje. •Funkcija brojača možda je istekla, čime se isključuje jedinica. Provjerite postavke brojača
	Došlo je do nestanka struje tijekom rada. •Pričekajte da se vrati struja. Ako imate omogućenu funkciju automatskog ponovnog pokretanja, vaša će jedinica nastaviti sa svojom posljednjom radnjom nekoliko minuta nakon što se vrati struja.
Unutarnja jedinica i dalje radi nakon isključivanja napajanja.	Radi funkcija automatskog čišćenja. •Ostavite funkciju automatskog čišćenja da nastavi raditi jer uklanja svu preostalu vlagu u unutarnjoj jedinici. Ako ne želite ovu značajku, možete isključiti jedinicu.
Izlaz zraka na unutarnjoj jedinici ispušta maglu.	Rashlađeni zrak iz klima-uređaja stvara maglu. •Kada se sobna temperatura smanji, to se više neće događati.
Voda curi iz vanjske jedinice.	Kad radi grijanje, kondenzirana voda kapa iz izmjenjivača topline. •Zbog ovog se simptoma treba postaviti odvodno crijevo ispod osnovne posude. Obratite se instalateru.

Problem	Mogući uzroci & Radnja za ispravak
Dolazi do buke ili vibracije.	Čuje se klikanje kada se jedinica pokrene ili zaustavi zbog kretanja prekretnog ventila. Škripanje: Plastični dijelovi unutarnje jedinice škripe kada se skupe ili prošire zbog naglih promjena temperature. Zvuk protjecanja ili puhanja: Ovo je protok rashladnog sredstva kroz klima-uređaj. • Ovo su normalni simptomi. Buka će prestati.
Iz unutarnje jedinice dopire neugodan miris.	Neugodni mirisi (kao što je dim cigareta) mogu se usisati u unutarnju jedinicu i otpustiti s protokom zraka. • Ako miris ne nestane, morat ćete oprati filter. Ako to ne pomogne, obratite se servisnome centru da očiste izmjenjivač topline.
Klima-uređaj ne ispušta topli zrak.	Kada se pokrene način grijanja, krilo je gotovo zatvoreno i ne izlazi zrak, iako vanjska jedinica radi. • Ovaj je simptom normalan. Pričekajte dok jedinica ne proizvede dovoljno toplog zraka koji će puhati kroz unutarnju jedinicu.
	Vanjska je jedinica u načinu odmrzavanja. • U načinu grijanja led/mraz nakupljaju se na zavojnicama kada se vanjska temperatura spusti. Ovom se funkcijom uklanja sloj mraza sa zavojnica i trebala bi završiti za oko 15 minuta.
	Vanjska je temperatura preniska. • Učinak grijanja možda neće biti dovoljan.
Vaš kućanski aparat i pametni telefon nisu spojeni na Wi-Fi mrežu.	Lozinka za Wi-Fi mrežu na koju se pokušavate spojiti nije ispravna. • Pronađite Wi-Fi mrežu na koju je spojen Vaš pametni telefon i uklonite je, pa zatim registrirajte svoj uređaj na LG ThinQ.
	Mobilni podaci za Vaš pametni telefon su uključeni. • Isključite Mobilni podaci na Vašem pametnom telefonu i registrirajte uređaj pomoću Wi-Fi mreže.
	Naziv bežične mreže (SSID) je pogrešno postavljen. • Naziv bežične mreže (SSID) trebao bi biti kombinacija latiničnih slova i brojeva. (Nemojte koristiti posebne znakove)
	Frekvencija usmjerivača nije 2,4 GHz. • Podržani su samo usmjerivači frekvencije od 2,4 GHz. Postavite bežični usmjerivač na 2,4 GHz i spojite uređaj na bežični usmjerivač. Za provjeru frekvencije usmjerivača, kontaktirajte davatelja internetskih usluga ili proizvođača usmjerivača.
	Udaljenost između uređaja i bežičnog usmjerivača je prevelika. • Ako je udaljenost između uređaja i bežičnog usmjerivača prevelika, signal može biti preslab i veza se možda neće uspješno konfigurirati. Premjestite usmjerivač tako da je bliže uređaju.

NAPOMENA

- Neke funkcije možda nisu podržane ovisno o modelu.

Bilješka

Bilješka

Bilješka

Bilješka

