


SEC. WORK				PRINTING DEGREE	MATERIAL AND PRINTING DESCRIPTION	LG MODEL	SUFFIX	LANGUAGE	PAGE	REMARK
	BRAND	MODEL	P/NO.							
01	LG	FH496ADWA1 FH496ADWA3 FH496ADWA*	MFL69480309	1	OFFSET WHITE 80 g	F H/1 496 (A)(D)(W)(0~9)	A**QESW	SWEDISH NORWISH DANNISH FINNISH	164	Washer Dryer Non Steam Washing Machine

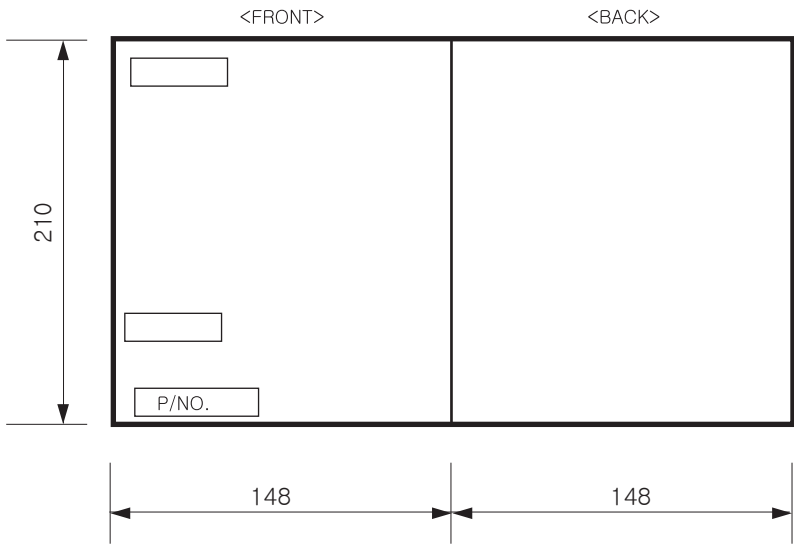

<< NOTES >>

1. Material, printing and exterior size are refer to work tables.
2. Printing, text size and line are based on LG design film.
3. Exterior size on the drawing is cutting line.
4. Before product controlled by criteria sample.
5. The part should not contain prohibited substances(Pb,Cd,Hg,Cr+6,PBB,PBDE)and details should comply with LG standard of LG(63)-A-5501-34

△					
△					
△					
△					
REV. NO.	REVISION DESCRIPTION	REF. NO.	DATE	PREPARED	APPROVED

PDF
ILLUSTRATOR

DR COMPLETED

TRIG.	UNIT	mm	SCALE	N S	T I T L E	MANUAL, OWNER'S	
MODELING	DESIGNED	REVIEWED	CHECKED	APPROVED		DRUM-EXPORT 1/1	
	A.Walaszczyk 25.04.2016	M.Grabek 25.04.2016	S.Kozłowski 25.04.2016	N.Kim 25.04.2016		MFL69480309	
LGEWR LG Electronics Inc.			RELATED DWG.		DWG. No.		

BRUKSANVISNING

Tvättmaskin

Innan du påbörjar installationen, läs dessa instruktioner noggrant. Detta kommer att förenkla installationen och göra att maskinen blir korrekt installerad och säker. Lämna dessa användningsinstruktioner i närheten av tvättmaskinen, lätt åtkomliga.

F H/1 496(A)(D)(W)(0~9)

MFL69480309
ver.09032016.00

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	2
----------------------------	---

Produktegenskaper	3
-------------------------	---

Viktig säkerhetsinformation

Viktig säkerhetsinformation	4
Grundläggande säkerhetsåtgärder	5
Spara dessa instruktioner	6
Säkerhetsanvisningar för användning	7

Teknisk specifikation	8
-----------------------------	---

Installation

Ta bort förpackningen	9
Borttagning av transportsäkringar	9
Installation	10
Vattenanslutning	12
Installation av avloppsslang	14
Nivåjustering	15

Så här använder du tvättmaskinen

Använda tvättmaskinen	17
Råd och tips	18
Tvättprogram	19
Tabell för torkprogram	20
Extra Tillval	21
Driftsdata	21
Kontrollpanel	22
Tilläggsprogram	23
- Fördrojning av starttid	23
- Klinisk sköljning	23
- Intensiv	23
- Förtvätt	23
- Torkning	23
Tillval	24
- Vattentemp.	24
- Centrifugering	24
Andra funktioner	24
- Endast centrifugering	24
Barnlåsfunktion	25
Ljudsignal TILL / FRÅN	25
Rengöring av trumman	26
Dörrlås	26
Tork	27

Gratulerar till din nya, helautomatiska tvättmaskin från LG! Läs noga igenom hela denna bruksanvisning.

Den innehåller anvisningar om hur du på ett säkert sätt installerar, använder och underhåller maskinen.

Spara bruksanvisningen för den händelse att du behöver kontrollera något vid ett senare tillfälle.

Anteckna maskinens modell- och serienummer.

Modellnr

Serienr

Inköpsdatum.

Dosering av tvättmedel

Dosering av tvättmedel och sköljmedel..29

Underhåll

Filtret i tillloppsslangen	31
Pumpfilter	32
Doseringsbehållaren	33
Tvätttrumman	34
Rengöring av tvättmaskinen	34
Exponering för låga temperaturer	34

Felsökning

Diagnostisering av problem	35
Felmeddelanden	37
Använd SMARTDIAGNOSIS™	38

Garantivillkor	39
----------------------	----

Driftsdata	40
------------------	----

Produktegenskaper



■ Direct Drive

Den avancerade likströmsmotorn roterar trumman direkt utan drivrem och remskiva.



■ 6 motion

Trumman använder 6 individuella trumrörelser eller en kombination av dessa beroende på det valda programmet. Detta tillsammans med Direct Drive motorns förmåga att ha fullständig kontroll över olika rotationshastigheter både åt höger och vänster, ökar prestandan av tvättresultatet avsevärt. Detta ger dig ett perfekt tvättresultat som är optimerat för det valda programmet.



■ Mer ekonomisk tack vare intelligent tvättsystem

Minimal energi- och vattenförbrukning tack vare det intelligenta tvättsystemet som själv känner av tvättmängden och vattentemperaturen och sedan beräknar optimal vattennivå och tvättid.



■ Barnlåsfunktion

Barnsäkringssystemet blockerar alla knappar så att barn inte kan komma åt att ändra det inställda programmet när maskinen går.



■ Balanskontroll för tyst centrifugering

Maskinen känner av belastning och balans och fördelar tvätten jämnt, vilket ger lägre ljudnivå under centrifugering.



■ Automatisk omstart

Efter strömavbrott startar programmet automatiskt om från det läge där det befann sig när strömmen bröts.



■ Smart Diagnosis™

Om du skulle få tekniska problem med din tvättmaskin så har denna kapacitet att överföra data till kundtjänsten via telefon. Kundtjänstmedarbetaren spelar in den data som överförs från din maskin och använder denna för att analysera problemet samt ge en snabb och effektiv diagnos.

Viktig säkerhetsinformation

LÄS ALLA INSTRUKTIONER OCH FÖRKLARINGAR TILL INSTALLATIONEN FÖRE ANVÄNDNING.

⚠ VARNING

För din egen säkerhet måste informationen i denna handbok följas för att minimera risken för brand eller explosion, elektriska stötar eller för att förhindra skada på egendom, personskada.

Din och andras säkerhet är mycket viktig.

I dessa användningsinstruktioner finns många säkerhetsmeddelanden och även i din tvättmaskin. Läs och följ alla säkerhetsmeddelanden.



Detta är en varningssymbol.

Denna symbol uppmärksammar dig på potentiella risker som kan skada dig och andra

Alla säkerhetsmeddelanden kommer att åtföljas av varningssymbolen och antingen orden FARA, VARNING eller FÖRSIKTIGHET.

Dessa ord betyder:

⚠ FARA

Om du inte omedelbart följer instruktionerna kan detta leda till allvarlig skada.

⚠ VARNING

Om du inte följer instruktionerna kan detta leda till allvarlig skada.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Du kan ådra dig lätta skador eller förorsaka skada på maskinen om du inte följer instruktionerna.

Alla säkerhetsmeddelanden kommer att göra dig uppmärksam på potentiell fara, tala om för dig hur du minskar chansen att skadas och berätta för dig vad som kommer att hända om du inte följer instruktionerna.

Viktig säkerhetsinformation

■ Grundläggande säkerhetsåtgärder

⚠ VARNING

För att minska risken för brand, elektrisk stöt eller skada på personer när du använder tvättmaskinen, följ grundläggande försiktighetsåtgärder inklusive följande:

- För installation, kontrollera ev. yttre skador. Om sådana finns, installera inte.
- Installera eller förvara inte tvättmaskinen där den kommer att vara utsatt för påverkan av väder.
- Mixtra inte med reglagen.
- Reparera inte och byt inte ut några delar på tvättmaskinen eller försök att serva den såvida inte detta särskilt rekommenderats i skötselanvisningarna eller offentliggjorda underhållsinstruktioner för användare, som du förstår och som du har kompetens att utföra.
- Håll området under och omkring tvättmaskinen fritt från brännbara material som ludd, papper, trasor, kemikalier mm.
- Maskinen är inte avsedd att användas av barn utan övervakning. Låt inte barn leka på, med eller inuti denna eller andra maskiner eller apparater.
- Håll husdjur borta från tvättmaskinen.
- Lämna inte luckan till tvättmaskinen öppen utan tillsyn.
En öppen lucka kan få barn att hänga på den eller att krypa in i tvättmaskinen.
- Sträck inte in handen i tvättmaskinen medan den är igång. Vänta tills trumman har stannat helt.
- Tvättprocessen kan minska flamskyddsmedlet i textilier. För att undvika ett sådant resultat, följ noga anvisningarna från plaggtillverkaren's tvättråd och instruktion.
- Tvätta inte eller torka artiklar som har rengjorts i, tvättats i, blötlagts i eller nedstänkts med brännbara eller explosiva substanser (som vax, olja, färg, bensin, avfettningsmedel, kemtvätt lösningsmedel, fotogen etc.) som kan antändas eller explodera. Olja kan kvarstanna i tvättmaskinen efter en hel tvättcykel och resultera i brand under torkningen.
Fyll därför inte maskinen med nedoljade kläder.
- Slå inte igen luckan eller försök tvinga upp luckan då den är stängd. Detta kan skada tvättmaskinen.
- Vid hög temperatur i maskinen kan frontluckan vara mycket varm. Rör den inte!
- För att minimera risken för elektriska stötar från elnätet dra ur sladden ur kontakten eller koppla ifrån maskinen på elpanelen genom att ta ut säkringen eller stänga av kretsbrytaren innan försök till underhåll eller rengöring genomförs.
- När du drar ur nätsladden, gör detta genom att ta tag i kontakten, inte i själva sladden. Annars kan nätsladden skadas.
- Försök aldrig att använda maskinen om den är skadad, om den inte fungerar, om den är delvis isärtagen eller saknar trasiga delar inklusive en skadad nätsladd eller kontakt.

Viktig säkerhetsinformation

■ Grundläggande säkerhetsåtgärder

⚠ VARNING

För att minska risken för brand, elektrisk stöt eller skada på personer när du använder tvättmaskinen, följ grundläggande försiktighetsåtgärder inklusive följande:

- **Innan du gör dig av med den gamla maskinen, koppla ifrån den. Gör kontakten oanvändbar. Skär av nätsladden direkt bakom maskinen för att förhindra felaktig användning.**
- **Om maskinen har varit vattendränkt, vänligen ring ditt servicecenter.** Det finns risk för elstötar och för brand.
- **Maskinen ansluts till vattenledningsnätet med nya slangar. Gamla slangar får inte användas.**
- **För att minska risken för personskador, följ alla av branschen rekommenderade säkerhetsrutiner inklusive användning av långskaftade handskar och säkerhetsglasögon.** Underlåtenhet att följa alla säkerhetsvarningar i denna handbok kan resultera i personskador, skador på egendom.
- **Tryck inte ner luckan för hårt när tvättmaskinen är öppen.** Detta kan få tvättmaskinen att välta.

■ Spara dessa instruktioner

JORDNINGSinstruktioner

Maskinen måste jordas. I händelse av funktionsfel eller maskinfel, kommer jordning att minska risken för elektriska stötar. Den här maskinen är utrustad med en nätsladd som har jordad nätsladd och stickkontakt. Stickkontakten måste sättas in i ett lämpligt uttag som är korrekt installerat och jordat enligt alla lokala och nationella bestämmelser.

- Använd inte en adapter som kommer att sätta jordkontakten ur spel.
- Om du inte har rätt vägguttag, rådfråga en elektriker.

⚠ VARNING

Felaktig anslutning av den jordade nätsladden medför elektriska stötar.

Kontrollera med en behörig elektriker eller servicetekniker om du är osäker på om maskinen är rätt jordad. Ändra inte på stickkontakten som medföljer om den inte passar i vägguttaget. Låt en kvalificerad elektriker installera ett riktigt uttag.

Viktig säkerhetsinformation

■ Säkerhetsanvisningar för användning

För att minimera brandrisken inne i den inre skålen bör man ta hänsyn till följande:

- **Föremål som har blivit fläckiga eller dränkts in i vegetabilisk olja eller matlagingsolja utgör en brandrisk och bör inte placeras i en torktumlare.**

Föremål som utsatts för olja kan antändas spontant, i synnerhet om de exponeras för värmekällor som i en torktumlare.

Föremålen blir varma och orsakar en oxideringsreaktion i oljan. Oxidering genererar värme. Om värmen inte hittar någon utväg, kan föremålen bli tillräckligt varma för att fatta eld. Om man lägger föremål som utsatts för olja på hög, eller travar upp eller magasinerar dem, kan det göra att värme hindras från att komma ut och på så vis förorsakar man en brandrisk. Om det inte går att undvika att material som innehåller vegetabilisk olja eller matlagingsolja eller som har smutsats ned av hårvårdsprodukter placeras i en torktumlare, bör materialet först tvättas i varmt vatten med extra tvättmedel-detta kommer att minska, men inte eliminera faran.

Torktumlarens "nedkylningscykel" bör användas för att minska föremålens temperatur.

Dessa bör inte avlägsnas från torktumlar eller läggas på hög eller i travar medan de är varma.

- **Föremål som tidigare har rengjorts i, tvättats i, dränkts in i eller fått fläckar av bensen, torra rengöringsmedel eller andra lättantändliga eller explosiva substanser bör inte placeras i en torktumlare.** Bland mycket lättantändliga substanser som vanligtvis används i hemmiljöer återfinns man aceton, denaturerad alkohol, petrol/bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel (vissa märken), vax och vaxborttagare.

- **Föremål som innehåller skumgummi (även känt som latexskum) eller gummiliknande material med snarlik textur bör inte torkas i en torktumlare med värmeinställning.**

Skumgummimaterial kan, när de värms upp, orsaka brand genom självantändning.

- **Mjukgöringsmedel eller liknande produkter får inte användas under en torkningscykel,** för att eliminera effekterna av statisk elektricitet, om inte detta rekommenderas särskilt av tillverkaren av mjukgöringsmedlet eller produkten.


- **Underkläder som innehåller metallbyglar ska inte placeras i en torktumlare.**

Skada kan uppstå på torktumlar, om metallbyglar lossnar under torkningen. Om tillgängligt, kan man använda en torkställning för sådana artiklar.

- **Plastartiklar såsom duschmössor eller vattentäta servettetuier för bebisar bör inte placeras i en torktumlare.**

- **Artiklar som är belagda med gummi på baksidan, kläder som utrustats med skumgummidyner, gummistövlar och tennisskor som belagts med gummi ska inte placeras i en torktumlare.**

Teknisk specifikation

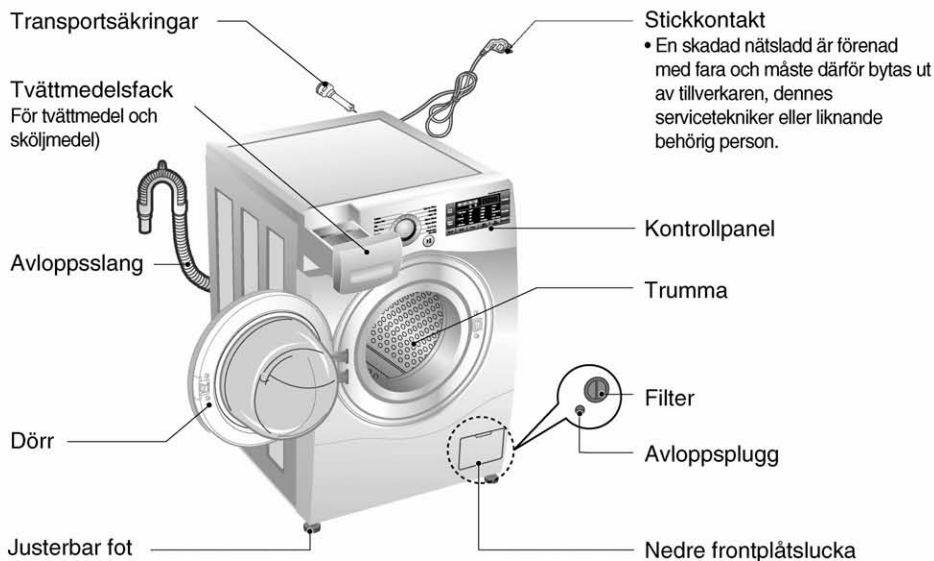

■ Produktens namn	: Frontmatad tvättmaskin
■ Strömförsörjning	: 220 - 240 V~, 50 Hz
■ Dimensioner	: 600 mm (W) × 550 mm (D) × 850 mm (H)
■ Vikt	: 65 kg
■ Max. effekt	: 2100 W (Tvätt) / 1250 W (Tork)
■ Tvättkapacitet	: 8 kg (Tvätt) / 4 kg (Tork)
■ Tillåtet vattentryck	: 10 - 1000 kPa (0,1 - 10,0 kgf / cm ²)

* Vi förbehåller oss rätten att av kvalitetsskäl ändra maskinens utseende och tekniska data utan särskilt meddelande.

■ Tillbehör




Tilloppsslang (1EA)



Specialnyckel

Installation

■ Ta bort förpackningen

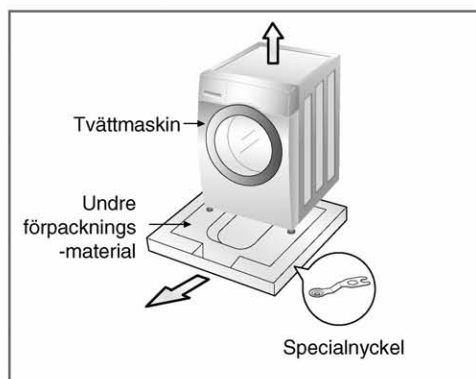

1. Ta bort kartongen och polystyreninsatserna.
2. Lyft upp tvättmaskinen och ta bort underdelen i förpackningen.
3. Ta bort tejp som håller nätsladd och dräneringsslang.
4. Ta bort vattenintagsslangen från trumman.

❗ OBS

- Specialnyckeln för justering av fothöjd ligger förpackad i bottenembalaget.


⚠ VARNING

- Förpackningsmaterial (t ex plastfilm, styrofoam) kan vara farligt för barn p g a kvävningsrisk. **Förvara förpackningsmaterial oåtkomligt för barn.**

■ Borttagning av transportsäkringar

Vid transport skyddas maskinen av 4 transportsäkringar. Innan maskinen används ska transportsäkringarna med gummibussningar tas bort.

Om du inte tar bort säkringarna och gummibussningarna kan de orsaka kraftiga vibrationer, buller och felfunktion.

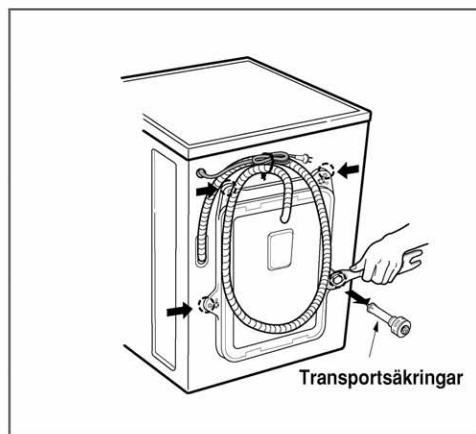

1. Skruva ur de 4 transportsäkringarna med medföljande specialnyckel.
2. Ta ut de 4 transportsäkringarna med gummibussningarna genom att vrida en aning på bussningarna.


❗ OBS

- Förvara transportsäkringarna för framtida bruk.

3. Tillslut hålen med medföljande täckbrickor.

Installation

■ Installation

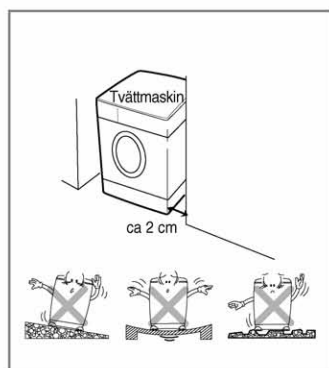

► Placering

• Plant golv:

Tillåten lutning under hela tvättmaskinen är 1°.

• Eluttag:

Måste sitta högst 1,5 meter från endera sidan av tvättmaskinen.

Överbelasta inte eluttaget med mer än en maskin.

• Fritt utrymme:

Tvättmaskinen behöver fritt utrymme runt om.

(10 cm på baksidan och 2 cm på höger och vänster sida)

Lägg inte tvätt ovanpå maskinen.

Detta kan skada maskinens yta eller knapparna.

► Placering

Placera tvättmaskinen på ett jämnt, plant golv.

Se till att luft kan cirkulera fritt runt maskinen och inte hindras av mattor etc.

- Försök aldrig korrigera eventuella ojämnheter i golvet med hjälp av träbitar, kartong eller liknande.

- Om maskinen måste placeras intill en spis eller annan värmekälla måste ett isolerande skikt (85x60 cm) placeras mellan tvättmaskinen och värmekällan. Skiktet ska vara täckt med aluminiumfolie på den sida som vetter mot värmekällan.

- Tvättmaskinen får inte installeras i utrymmen där temperaturen kan sjunka till under fryspunkten (0°C).

- Se till att tvättmaskinen placeras så att den är lätt åtkomlig för servicepersonal om den skulle behöva repareras.

- När tvättmaskinen ställts på plats, justera de fyra fötterna med hjälp av den medföljande skruvnyckeln så att maskinen står stadigt och så att det finns ett utrymme på ca 20 mm mellan tvättmaskinens översida och undersidan av ev. överliggande arbetsbänk.

Installation

► Elanslutning

- Använd inte skarvsladd eller grenkontakt.
- En skadad nätsladd är förenad med fara och måste därför bytas ut av tillverkaren, dennes servicetekniker eller liknande behörig person.
- Dra alltid ur stickkontakten och stäng vattentillförseln när du har använt maskinen.
- Anslut maskinen till jordat vägguttag i enlighet med gällande installationsföreskrifter.
- Nätsladdens stickkontakt måste vara lätt åtkomlig.
- Servicearbeten på maskinen ska endast utföras av kvalificerade servicetekniker. Reparationer som utförs av okvalificerade personer kan orsaka skador eller allvarliga fel.
- Kontakta din lokala serviceverkstad. Installera inte maskinen i rum där temperaturen kan sjunka under 0°C. Frusna slangar kan spricka under tryck. Den elektroniska kontrollenhetens pålitlighet kan påverkas av temperaturer under 0°C.
- Om maskinen levereras under vintermånaderna och temperaturen är under 0°C: Förvara maskinen i rumstemperatur i ett par timmar innan den börjar användas.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

VAR FÖRSIKTIG – elsladd

- För de flesta modeller rekommenderar vi att maskinen ansluts till ett separat eluttag, det vill säga ett eluttag avsett endast för maskinen utan andra apparater eller grenuttag anslutna. Se bruksanvisningen under Tekniska specifikationer.
Överbelasta inte vägguttagen. Överbelastade vägguttag, lösa eller skadade vägguttag, förlängningssladdar, slitna elsladdar och skadad/sprucken kabelisolering kan orsaka elektrisk stöt eller eldsvåda. Kontrollera sladdar och kontakter med jämna mellanrum. Om du upptäcker att kontakterna eller sladdarna är skadade eller slitna, dra ur kontakten och använd inte maskinen. Kontakta en auktoriserad servicetekniker för byte av den skadade/slitna sladden eller kontakten. Skydda elsladden mot belastning och se till så att den inte blir tvinnad, klämd eller att någon trampar på den. Kontrollera särskilt stickkontakter, vägguttag och maskinens sladdfäste.
Om maskinen får ström via förlängningssladd eller en bärbar elektrisk enhet, skall enheten placeras så att vattenstänk eller fuktrinång kan skada densamma.

⚠ VAR FÖRSIKTIG


- Maskinen är inte avsedd att användas av små barn.
- Små barn bör övervakas så att de inte leker med maskinen.

Installation

■ Vattenanslutning

- Vattentrycket ska vara lägst 100 kPa och högst 1000 kPa (1,0 - 10,0 kgf / cm²).
- Se till att inte skada gångningen när du ansluter tillloppsslangen till kopplingsstycket.
- Om vattentrycket överstiger 1000 kPa ska dekompressionsanordning installeras.
- Kontrollera med jämna mellanrum att slangen är hel och byt vid behov.


► Steg1 : Kontrollera gummipackningarna vid anslutningarna

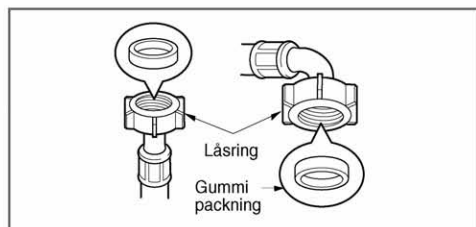

- Två gummitätningar levereras med vattenslangen för ingående vatten. De används för att förhindra vattenläckage. Kontrollera att anslutningen till kranarna är tillräckligt åtskruvad.

► Steg2 : Anslut vattenslangen till vattenkranen


Typ-A : Anslut vattenslangen i kranen

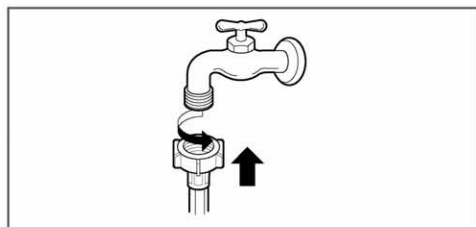

- Skruva slanganslutning på vattenkranen.

Installation

► Steg3: Anslut vattenslangen till tvättmaskinen

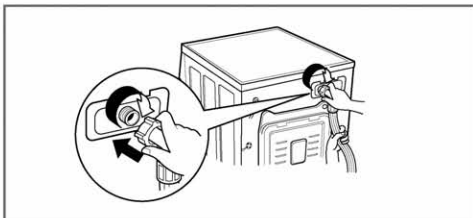

- Kontrollera att slangen inte ligger i veck och att den inte är klämd.


❗ OBS

- Efter montering av vattenslang, kontrollera så det inte läcker vatten från anslutningarna. Vid läckage upprepa monteringsproceduren. Om kranen är fyrkantig eller av fel dimension kontakta din lokala återförsäljare eller behörig installatör.


Kopplingsstycke		
Kopplingsstycke 	Förlängningskran 	Rektangulär kran 

Installation


■ Installation av avloppsslang

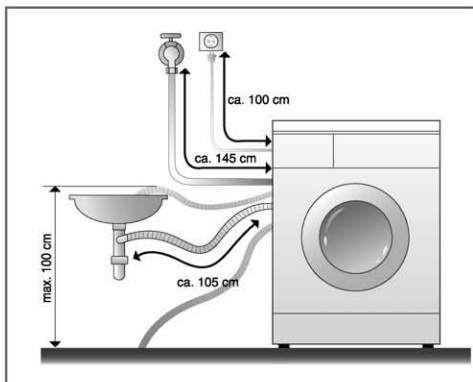

- Avloppsslangen får inte placeras högre än 100 cm över golvet. Vid felaktig placering tömmer maskinen vattnet långsamt eller inte alls.
- Fäst avloppsslangen ordentligt annars finns risk för läckage.
- Om avloppsslangen är för lång orsakar detta onödigt hög ljudnivå.

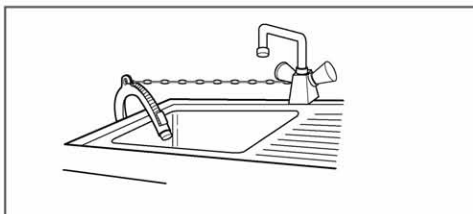


- Fäst avloppsslangen vid tvätt- eller diskhon med hjälp av en kedja.
- Avloppsslangen måste vara fäst ordentligt annars finns risk för läckage och vattenskador.

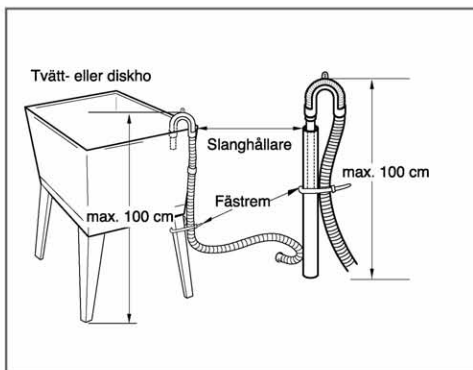

Installation


■ Nivåjustering

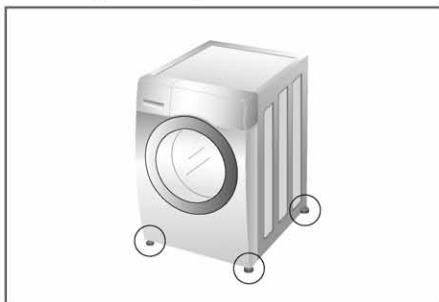

1. Undvik onödigt hög ljudnivå och vibrationer genom att installera tvättmaskinen på ett plant golv, helst i ett hörn av rummet.

ⓘ OBS

- Golvkonstruktioner som träbjälklag och källarbjälklag kan orsaka häftiga vibrationer som leder till obalans i tvättmaskinen

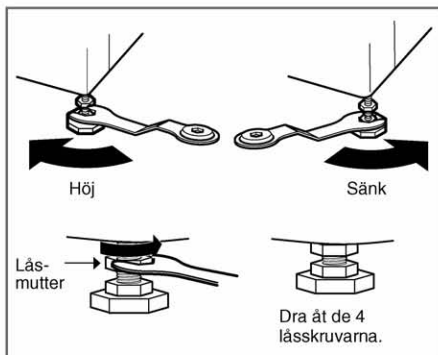

2. Om golvet är ojämnt, justerar du maskinens fötter så att maskinen står i våg (stoppa inte in träbitar eller annat under fötterna).
Kontrollera att alla fyra fötter vilar stadigt på golvet.
Kontrollera med vattenpass att maskinen står i våg.
- När maskinen står helt plant, fixera höjden genom att dra fast låsmuttrarna upp mot maskinen. Upprepa proceduren på alla fötterna.



- Diagonalkontroll
Tryck på vart och ett av topplåtens fyra hörn. Om maskinen vickar när du trycker på ett hörn måste du justera motsvarande fot.

ⓘ OBS

- Om tvättmaskin är installerad på en upphöjd plattform, måste den vara ordentligt förankrad i syfte att eliminera risken för att falla av.

Installation

► Betonggolv


- Golvet på installationsplatsen måste vara rent, torrt och jämnt.
- Installera tvättmaskinen på ett plant, hårt golv.

► Kakelbelagda golv (hala golv)

- Placera tvättmaskinens främre fötter på halkskyddet och se till att maskinen står vågrätt. (Halkskydd finns som tillbehör: MHK61866301. Se till att golvet är torrt och passa in halkskyddet innan du ställer upp maskinen.)
- Halkskyddet är självhäftande och används även på stegar och trappor för att förhindra halkolyckor.

► Trägolv

- Trägolv, speciellt sådana som är uppbyggda på reglar, kan vara särskilt känsliga för vibrationer.
- Om maskinen trots allt installeras på ett sådant trägolv och vibrationer uppstår, rekommenderar vi att du placerar gummifötter, som är rekommenderade av LG, under var och en av tvättmaskinens fötter.
- Man kan även placera en minst 3 cm tjock bänkskiva under maskinen för att minimera eventuella vibrationer.
- Placera om möjligt tvättmaskinen i ett hörn, eftersom golvet är mer stabilt där.
- Sätt på gummifötter för att minska vibrationerna.
- Gummifötter (artikelnr. 4620ER4002B) kan beställas från LG:s reservdelsavdelning.

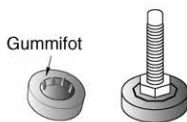

❗ OBS


- En korrekt placering av tvättmaskinen är viktigt för att den ska hålla så länge som möjligt och fungera problemfritt.
- Tvättmaskinen måste stå helt horisontellt i våg och stadigt.
- Den får inte vicka åt något håll.
- Installationsplatsen måste vara ren, utan golvvax, oljespill eller andra beläggningar.
- Se till att tvättmaskinens fötter inte blir våta, maskinen kan flyttas ur sitt läge.

Så här använder du tvättmaskinen

■ Använda tvättmaskinen




1. Sortera tvätten.
(Se sidan 18)

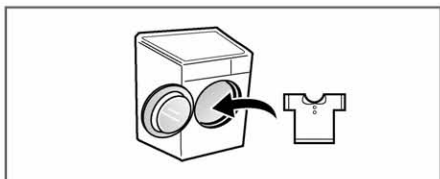

2. Öppna dörren och lasta i tvätt.



3. Tryck på Till/Från knappen.

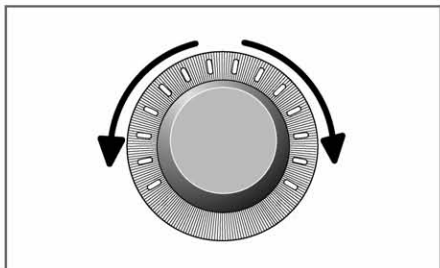


4. Välj ett program
(Se sidan 19~21)

Välj Tillval

(Se sidan 23~28)

- Tilläggsfunktioner
- Vattentemperatur
- Centrifugeringshastighet
- Andra funktioner.

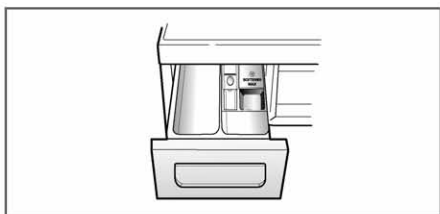

5. Lägg tvättmedel.
(Se sidan 29~30)






6. Tryck på knappen Start/Paus.

Så här använder du tvättmaskinen

■ Råd och tips



Sortera tvätten efter...



1. Tvättmärkning

Titta på tvättmärkningen i dina kläder så får du reda på vilket material plaggen är tillverkade av och hur de ska tvättas.

2. Sortering

Det bästa tvättresultatet får du om du sorterar tvätten med likartade plagg som kan tvättas med samma tvättprogram. Olika material kräver olika vattentemperaturer och centrifugeringshastigheter. Tvätta alltid vita/ljusa kläder för sig. Mörkfärgade plagg kan avge färgämnen och ludd som missfärgar ljusa plagg. Tvätta helst inte hårt smutsad tvätt samtidigt med lätt smutsad tvätt.

- Nedsmutsning (hård, normal, lätt)

Sortera tvätten efter graden av nedsmutsning.

- Färg (vit, ljus, mörk)

Tvätta vita plagg för sig och kulörta plagg för sig.

- Ludd (avluddande, luddsamlande)

Tvätta plagg som luddar av sig för sig och plagg som drar åt sig ludd för sig.

3. Placering av tvätten i maskinen

Blanda stora och små plagg. Lägg först in stora plagg och placera sedan ut de mindre runt omkring. Tvätta inte enstaka plagg eftersom det kan leda till felaktig belastning. Lägg in stället in ytterligare ett eller två likartade plagg.

- Töm fickor. Gem, spikar, hårklämmor, tändstickor, pennor, mynt, nycklar och liknande hårda saker kan skada både maskinen och dina kläder.
- Stäng dragkedjor och knäpp knappar o.dyl. så att dessa inte hakar i andra plagg.
- Utsatta partier som kragar och ärm- och byxuppslag blir renare om du förbehandlar dem med lite tvättmedel löst i vatten. Förbehandla även fläckar.
- Undvik skador på gummibälgen och tvätt genom att kontrollera att ingen tvätt har klämts fast mellan luckan och bälgen.
- Kontrollera att inga små föremål har fastnat i vecken på gummibälgen runt lucköppningen.
- Kontrollera att inga plagg glömts kvar i trumman eftersom de i så fall riskerar att krympa eller missfärgas i nästa tvätt.

● OBS

- Första gången maskinen används, Välj ett tvättprogram (Bomull 60°C, ett halvt mått tvättmedel) och kör programmet med tom maskin. Detta gör trumman ren från eventuella restämnen från tillverkningsprocessen.

Så här använder du tvättmaskinen

■ Tvättprogram

- Välj program beroende på typ av material.

Program	Beskrivning	Typ av material	Temperatur	Maximal tvätt-mängd
Bomull	Säkerställer bästa tvättresultat med en kombination av flera olika trumrörelser	Färgäkta plagg (skjortor, nattlinnen, pyjamas, etc) och normalt smutsad bomullstvätt (underkläder).	40°C (Kallt till 95°C)	Nominellt värde
Bomull stor	Säkerställer ett optimalt tvättresultat med lägre energiförbrukning		60°C (Kallt till 60°C)	
Syntet	Detta program används till plagg och material som ej behöver strykas	Syntetmaterial som polyamid, acryl, polyester, etc	40°C (Kallt till 60°C)	Mindre än 4,0 kg
Babykläder	Löser upp intorkade fläckar och proteinfläckar samt säkerställer bästa sköljresultat.	Skonsam tvätt med optimalt tvätt och sköljresultat för t.ex barnkläder.	60°C (95°C)	Mindre än 6,0 kg
Sportkläder	Detta program är anpassat för funktionsmaterial som skalplagg, sportkläder, etc.	Coolmax, Goretex, Fleece och Sympatex	40°C (Kallt till 40°C)	Mindre än 2,0 kg
Ull	Program som är anpassat för att tvätta ylle	Maskintvättbar ull (Endast Pure New Wool)		
Snabbtvätt 30	Detta program tvättar snabbt en mindre mängd lätt smutsade kläder	Färgad lätt smutsig tvätt		
Sköljning+ centrifugering	Använd för tvätt som endast behöver sköljas eller för att tillföra sköljmedel till tvätten.	Material som går att tvätta	—	Nominellt värde
Intensiv 60	60 minutersprogram med optimaltvätt och energiresultat	Bomull och blandmaterial för normalt smutsig tvätt	60°C (Kallt till 60°C)	Mindre än 4,0 kg

Så här använder du tvättmaskinen

■ Tabell för torkprogram

Program		Typ av material	Maximal tvätt-mängd
Skåptorrt		Bomulls- eller linnematerial såsom bomullshanddukar, t-shirts, linnetvätt.	4,0 kg
Stryktorrt		Bomulls- eller linnematerial som förbereds för strykning.	4,0 kg
Låg temp. Tork		Lättskötta textilier, syntetiska material lämpliga för lätt skötsel, Blandat program för tvättbara kläder	4,0 kg
Tidsinställd Tork	30 min.	–	0,5 kg
	60 min.	–	1,5 kg
	90 min.	–	2,5 kg
	120 min.	–	3,0 kg
	150 min.	–	4,0 kg

- Vattentemperatur: Välj vattentemperatur som passar plagget. Följ alltid plaggtillverkarens anvisningar vid tvätt.
- Ställ in programmet på "Tvätt: Bomull 60°C+ Intensiv + 1400rpm" och "Tork: Torkning (Torkkapacitet för första torkcykeln 4,0 kg, Torkkapacitet för andra torkcykeln: 4,0 kg)" för testning enligt EN50229.

● OBS

- Neutralt tvättmedel rekommenderas. Ylletvättprogrammet har skonsam tumling och låg centrifugeringshastighet för minsta slitage.
- Välj maximal centrifugeringshastighet för tvättprogrammet för att garantera torkningsresultatet.
- Då mängden tvätt som ska tvättas i ett program inte överskrider den tillåtna max. vikten för torkprogrammet, rekommenderas tvättning och torkning i en följd.

Så här använder du tvättmaskinen

■ Extra Tillval

Program	Torkning	Intensiv	Förtvätt	Klinisk sköljning	Fördröjning av starttid
Bomull	●	●	●	●	●
Bomull stor	●	●	●	●	●
Syntet	●	●	●	●	●
Sportkläder		●			●
UII		●			●
Snabbtvätt 30		●			●
Sköljning+centrifugering	●			●	●
Babykläder	●	●	●	●	●
Intensiv 60	●	●*			●


* : Detta Tillval ingår automatiskt och kan inte tas bort.

■ Driftsdata

Program	Max RPM
Bomull	1400
Bomull stor	1400
Syntet	800
Sportkläder	800
UII	800
Snabbtvätt 30	1400
Sköljning+centrifugering	1400
Babykläder	800
Intensiv 60	1400

Så här använder du tvättmaskinen

Kontrollpanel

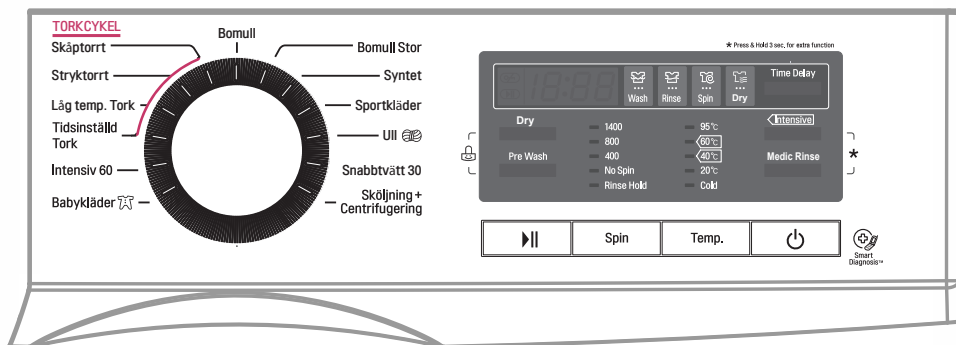

Till/Från



1. Till/Från (Strömbrytaren)

- Slå på strömmen genom att trycka på **Till/Från**.
- **Till/Från** kan även användas till att ångra inställning av Födröjning av starttid.


2. Autoprogrammet

- När du trycker på **Till/Från** är maskinen inställd på programmet Bomull.
- Om du vill välja ett annat program vrider du programvredet till önskat program.

Autoprogrammet

- F H/1 496(A)(D)(W)(0~9)
- Bomull Program / Huvudtvätt /
Normal sköljning / 1400 varv/min / 60°C

Program

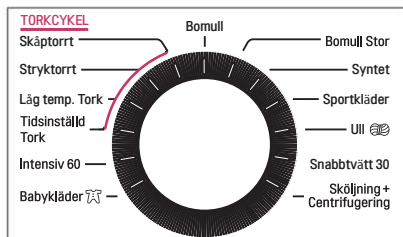

- Du kan välja mellan 13 program beroende på typ av tvätt.
- Lampan tänds när funktionen/programmet har aktiverats.
- När du trycker på **Till/Från** är maskinen inställd på programmet Bomull.
- Om du vill välja ett annat program vrider du Programvredet till önskat program:
" Bomull – Bomull stor – Syntet – Sportkläder
– UII – Snabbtvätt 30 – Sköljning +
centrifugering – Babykläder – Intensiv 60 –
– Tidsinställd Tork – Låg temp. – Stryk-
torrt - Skåptorrt ".

Den tända lampan visar vald temperatur.
Se sidan 19 för närmare upplysningar.

Så här använder du tvättmaskinen

■ Tilläggsprogram

Fördröjning av starttid

Du kan ställa in en tidsfördröjning så att tvättmaskinen startar automatiskt och avslutas efter ett viss tidsintervall.

● OBS

- Tidsfördröjningen innebär att du anger tidpunkt när programmet skall vara färdigt. Den verkliga programtiden kan variera beroende på vattentemperatur, tvätt och andra faktorer

1. Tryck på Till/Frånknappen.
2. Välj program.
3. Tryck på knappen "Fördröjning av starttid" (Time Delay) och ange hur många timmar framåt du önskar att tvätten ska vara färdig.
4. Tryck på knappen Start/Paus.

Klinisk sköljning

Sista sköljning sker med varmt vatten för att effektivt lösa upp eventuella tvättmedelsrester (Medic Rinse).

1. Tryck på Till/Frånknappen.
2. Välj program.
3. Tryck på knappen "Klinisk sköljning" (Medic Rinse).
4. Tryck på knappen Start/Paus.

Intensiv

Om tvättlasset är kraftigt nedsmutsad är en "Intensiv" funktionen effektiv.

1. Tryck på Power-knappen.
2. Välj tvättprogram.
3. Tryck på knappen "Intensiv"
4. Tryck på Start/Paus-knappen.

Förtvätt

Om tvätten är hårt smutsad, använd tillvalet "Förtvätt".

1. Tryck på Till/Frånknappen.
2. Välj program.
3. Tryck på Förtvätt knappen.
4. Tryck på knappen Start/Paus.

Torkning

Tvätt+Tork

1. Tryck på Power-knappen.
2. Välj tvättprogram (Bomull, Bomull stor, Syntet, Intensiv 60 minuter, Babykläder)
3. Tryck på Tork-knappen.
4. Tryck på Start/Paus-knappen.

Tidsstyrd torkning

När du väljer Tidsstyrd torkning trycker du på Tork-knappen upprepade gånger för att ställa in tid. (30, 60, 90, 120, 150 minuter)

Så här använder du tvättmaskinen

■ Tillval

Vattentemp.

- Ställ in önskad vattentemperatur med knappen för temperatur (Temp.).
 - Kallt
 - 20°C, 40°C, 60°C, 95°C
- Möjlighet att ändra vattentemperatur beror på det valda programmet.

Centrifugering

- Centrifughastighet kan väljas genom att upprepade gånger trycka på centrifugering (Spin) knappen.

■ Andra funktioner

Endast centrifugering

1. Tryck på Till/Frånknappen.
2. Välj centrifugeringshastighet.
3. Tryck på knappen Start/Paus.



OBS

- När du väljer "Ingen centrifugering" kommer trumman under en kort tid rotera med låg hastighet för att snabbt tömma maskinen på vatten.

Så här använder du tvättmaskinen

■ Barnlåsfunktion

Välj denna funktion för att låsa knapparna på manöverpanelen. "Barnlåsfunktion" kan ställas in endast under påbörjad tvättcykel.

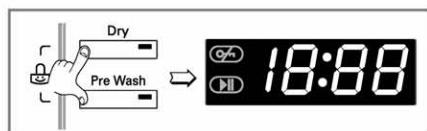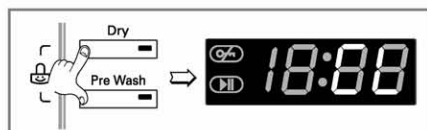

Låsning av kontrollpanelen

1. Tryck och håll in Tork- och Förtvätt-knapparna samtidigt i 3 sekunder.
2. En signal hörs och "L" kommer upp momentant på LED panelen. När barnlåset är aktiverat är alla knappar låsta förutom strömbrytarknappen.

● OBS

- När barnlåset är aktiverat kommer LED-displayen att alternera mellan "L" och återstående tid. Eventuella strömbavbrott påverkar inte barnlåsfunktionen. Du måste inaktivera Barnlåsfunktion innan du kan komma åt några andra funktioner.

Upplåsning av kontrollpanelen

1. Tryck och håll in Tork- och Förtvätt-knapparna samtidigt i 3 sekunder.
2. En signal hörs och den återstående tiden för pågående program kommer upp igen på LED panelen.

■ Ljudsignal TILL / FRÅN

Ljudsignal TILL / FRÅN kan ställas in endast under tvättcykelns gång.



1. Under en pågående tvättcykel tryck in knapparna Fördrojning av starttid (Time Delay) samtidigt under 3 sekunder för att ställa ljudsignal TILL / FRÅN. När Ljudsignal TILL / FRÅN är inställd, sparas inställningen även efter att maskinen stängts av med knappen Till/Från.


● OBS

- Om du vill återställa funktionen ljudsignal, upprepa denna process

Så här använder du tvättmaskinen

■ Rengöring av trumman

Rengöring av trumman (Tub Clean) är ett specialprogram för att rengöra tvättmaskinen invändigt. En högre vattennivå används tillsammans med en högre rotationshastighet. Kör detta program regelbundet.

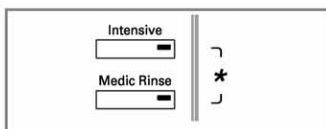

1. Ta bort alla kläder och föremål från trumman och stäng dörren.
2. Öppna tvättmedelsfacket och applicera avkalkningsmedel i facket för huvudtvätt.
3. Stäng tvättmedelsfacket långsamt.
4. Slå på maskinen med Till/Från knappen. Tryck därefter in knapparna Intensiv (Intensive) och Klinisk sköljning (Medic Rinse) samtidigt i 3 sekunder. "ECL" kommer att visas på LED-displayen.
5. Tryck på Start/Paus knappen för att starta.
6. Efter avslutat program, lämna dörren öppen så trumman kan vädras ut och torka.

❗ OBS

- Använd inte tvättmedel vid trumrengöring.
- Detta kan generera skumbildning och läckage från maskinen.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

- Om det finns små barn i närheten av maskinen, håll alltid uppsikt när dörren står öppen.

■ Dörrlås




- **"Dörrlås"** - Under en pågående programcykel kommer dörren av säkerhetsskäl vara låst och ikonen Dörrlås (A) lyser. För att tillfälligt öppna dörren inaktiveras dörrlåset genom att trycka in Start/Paus knappen. Dörren öppnas efter några sekunder

Så här använder du tvättmaskinen

Tork

- Kallvattenkranen måste vara på under torkningscyklerna.

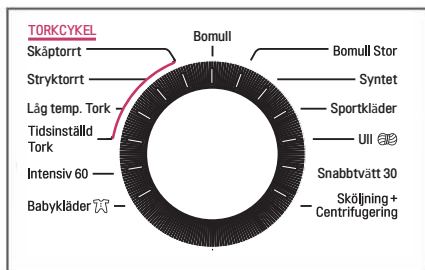

- **TORKCYKEL** : Skåptorrt, Stryktorrt, Låg temp., Tidsinställd Tork.
- För en jämn torkning ska man se till att alla artiklar är av liknande material och grovlek.
- Överbelasta inte trumman genom att stoppa in för många plagg i trumman då dessa måste kunna tumlas fritt.
- Om du öppnar dörren och avlägsnar plaggen innan torktummlaren har avslutat sin cykel, kom ihåg att trycka på start/paus-knappen.
- När torkningen har avslutats visas "E d". Genom att trycka på "Start/paus"-knappen avslutar man programmet. Om du inte trycker in "Start/paus"-knappen avslutas programmet automatiskt efter ungefär 4 timmar. "E d" visas i displayen under denna avkylningsprocess.

1. Automatguide för torkning

- De flesta material och plagg kan torkas med de automatiska sensorprogrammen. Elektroniska sensorer mäter utloppstemperaturen för ökning eller sänkning av torktemperaturerna vilket ger snabbare reaktionstid och bättre temperaturkontroll.
- Rekommenderade automatiska torkningsprogram för en viss typ av kläder.
 - a) Skåptorrt : Väljs för bomull
 - b) Stryktorrt: Om du vill stryka kläder
 - c) Låg temp.: Väljs för syntetiska material
 - d) Tidsstyrd torkning (30/60/90/120/150 minuter)
 - 30 min. : Bomull/Frotté 0,5 kg
 - 60 min. : Bomull/Frotté 1,5 kg
 - 90 min. : Bomull/Frotté 2,5 kg
 - 120 min. : Bomull/Frotté 3,0 kg
 - 150 min. : Bomull/Frotté 4,0 kg

OBS

- Den uppskattade torkningstiden skiljer sig från den faktiska torktiden med ett automatiskt program. Typen av material, laddningsstorleken och torrhetsnivån som väljs påverkar torktiden.
- Under de sista 10 minuterna i torkprocessen, känner en sensor (termistor) av klädernas torktillstånd. Om torrhetsgraden är låg, kommer torktid att läggas till med max. 10 min. och "10" min. kommer att visas i displayfönstret.

Så här använder du tvättmaskinen

2. Guide för torkningstid

- Genom att trycka på torkningsknappen kan man välja torktiden.
- Torkprocessen kan som mest pågå under 150 min. Om man endast väljer torkning kommer torkningsprocessen att starta efter centrifugeringen.
- Dessa torktider ges som en guide för att hjälpa dig med att ställa in din torktumlare på manuell torkning. Torktider kan skilja sig mycket åt beroende på fuktighetsnivån, rumstemperaturen och materialtypen och din egen erfarenhet kommer att vara din bästa vägledning.

Artiklar av ylle

- Tumla inte torra ylleartiklar. Dra dem till sin naturliga form och torka dem i horisontellt läge.

Vävda och virkade tyger

- Vissa vävda och virkade tyger kan komma att krympa, olika mycket, beroende på kvaliteten.
- Sträck alltid ut dem direkt efter torkning.

Strykfria material och syntetiskt material

- Överbelasta inte torktumlaren
- Ta ut strykfria artiklar så snart torktumlaren slutar för att reducera skrynklor.

Fiber- eller lädermaterial

- Kontrollera alltid tillverkarens anvisningar.

Bebiskläder och nattlinnen

- Kontrollera alltid tillverkarens anvisningar.

Gummi och plast

- Torka inte några artiklar som är tillverkade av eller innehåller gummi eller plast, som:
 - a) Förkläden, haklappar, stolsöverdrag
 - b) Gardiner och bordsdukar
 - c) Badrumsmattor

Fiberglas

- Torka inte artiklar av fiberglas i torktumlaren. Glaspartiklar som stannar kvar i torktumlaren kan fastna i dina kläder nästa gång du använder torktumlaren och irritera din hud.

3. Slutförande av torkning

- När torkprocessen är slutförd, visas " [d " [Avkylning] på multidisplayen.
- Avkylningsprocessen startar automatiskt när en torkcykel har slutförts.
- För att undvika skrynkliga kläder bör dessa tas ur maskinen snarast efter avslutat torkprogram.
- Nedkylningsprocessen tumlar, fördelar om och fluffar emellanåt upp kläderna under ca 4h efter avslutat torkprogram.
- " [d "-meddelandet kommer att fortsätta att visas tills kläderna har tagits bort eller start/paus-knappen tryckts in.

EU-försäkran om överensstämmelse



Härmed intygar LG Electronics att denna Tvättmaskinen uppfyller gällanderegler och andra relevanta delar av direktiv 1999/5/EG.

Kontakta följande kontor för frågor om regelefterlevnad:
LG Electronics Europeiska Shared Service Center BV


Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Nederländerna

eller kan beställas på vår dedikerade webbplats:
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Dosering av tvättmedel

■ Dosering av tvättmedel och sköljmedel

► Doseringsbehållaren

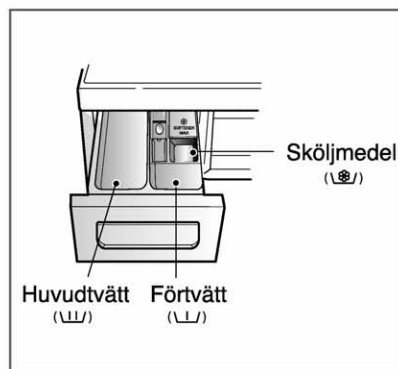


- Endast huvudtvätt → \\|\\|
- Förtvätt + huvudtvätt → \\|\\| • \\|\\|

⚠ VARNING

- Förvara tvätt- och rengöringsmedel utom räckhåll för barn.
- Överdosera ej tvättmedel, mjukmedel eller blekmedel då detta kan rinna över.
- Kontrollera att korrekt mängd tvättmedel används.

► Dosering av sköljmedel

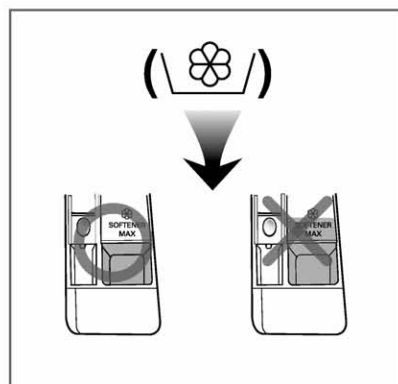

- Vid dosering av sköljmedel får nivån inte överstiga linjen som anger maxnivån. Stäng tvättmedelsbehållaren långsamt. Om du fyller på för mycket sköljmedel kan det rinna in i maskinen för tidigt och ge fläckar på kläderna.
- Lämna inte kvar sköljmedel i facket längre tid än 2 dagar. (Sköljmedel kan hårdna.)
- Sköljmedel tillsätts automatiskt under den sista sköljcykeln.
- Öppna inte facket när vatten strömmar genom sköljmedelsfacket.
- Lösningssmedel (bensen etc.) får inte användas.

ⓘ OBS

- Håll inte sköljmedel direkt på kläderna.

Dosering av tvättmedel

► Dosering av tvättmedel

- Följ tvättmedelstillverkarens doseringsanvisningar
- Överdosing av tvättmedel orsakar överflödigt skum vilket kan försämra tvättresultatet och överbelasta motorn.
- Vi rekommenderar användning av tvättmedel i pulverform för bästa tvättresultat.
- Om du önskar använda flytande tvättmedel, vänligen följ anvisningarna enligt tvättmedelsförpackningen.
- Applicera det flytande tvättmedlet direkt i facket för huvudtvättmedel endast om maskinen startas omgående.
- Då flytande tvättmedel kan hårdna om det inte används omgående bör dessa ej användas tillsammans med "Fördröjning av starttid" (Time Delay) eller "Förtvätt" (Pre-wash).
- Om det bildas för mycket skum, använd en mindre mängd tvättmedel.
- Doseringen av tvättmedel kan behöva anpassas till vattentemperaturen, vattnets hårdhet, tvättgodsets storlek och graden av nedsmutsning. Kraftig skumbildning ger sämre tvättresultat.

▲ VARNING

- Låt inte tvättmedlet hårdna då detta kan blockera vattengenomströmning, försämra sköljresultat samt ge dålig lukt.

● OBS


- Fylld maskin : följ tillverkarens anvisningar.
 - Halvfylld maskin : 3/4 av normal mängd.
 - Minimal tvättmängd : 1/2 av normal mängd.
- Tvättmedlet spolas från facket i början av programmet.

► Vattenavhårdare




- Vattenavhårdare kan användas för att minska användningen av tvättmedel i områden med extremt hårt vatten. Dosera enligt mängden som anges på paketet. Lägg först i tvättmedel och därefter vattenavhårdare.
- Använd mängden tvättmedel som anges för mjukt vatten.

► Användning av tvättmedelstabletter

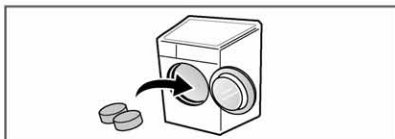

1. Öppna luckan och lägg in tabletten i trumman.

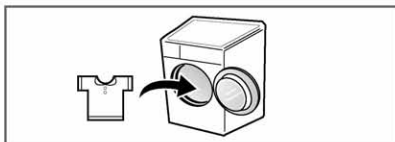


2. Lägg därefter in tvätten i trumman.

Underhåll


- Kom ihåg att alltid dra ut nätsladden innan du rengör tvättmaskinens invändigt.
- Tag bort nätsladden och förstör stickkontakten när maskinen ska slängas. Förstör även lucklåset.

■ Filtret i tilloppsslangen


- Om vattnet inte spolats in i tvättmedelsfacket blinkar felmeddelandet " **!E** " på kontrollpanelen.
- Om vattnet är mycket hårt eller innehåller kalkavlagringar kan filtret i tilloppsslangen bli tilltäppt. Därför kan det vara bra att rengöra filtret då och då.

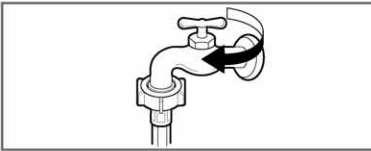

1. Stäng vattenkranen.

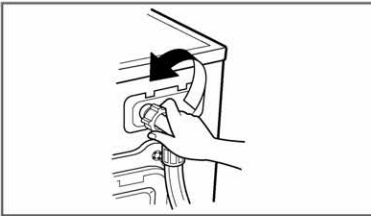

2. Skruva loss vattenslangen.

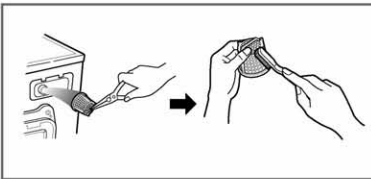

3. Rengör filtret med en hård, styv borste.



4. Montera tillbaka vattenslangen.


Underhåll

■ Pumpfilter

- Filtret samlar upp trådar och små föremål från tvätten. Rengör detta filter regelbundet.

▲ VAR FÖRSIKTIG


- Innan du rengör pumpfiltret måste du tömma maskinen med avloppsslangen.
Var försiktig om vattnet som ska tömmas är varmt.
- Låt vattnet svalna innan du rengör pumpfiltret, utför en akut tömning eller behöver öppna dörren i en nödsituation.

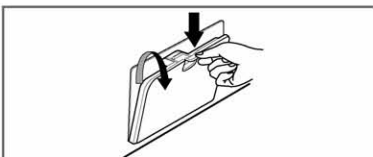


1. Öppna den nedre skyddskåpan.
Dra ut avloppsslangen.




2. Ta ur proppen ur avloppsslangen.
Öppna sedan pumpfiltret genom att vrida åt vänster.

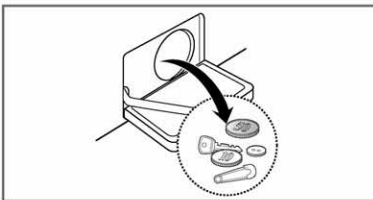

3. Avlägsna alla främmande föremål ur pumpfiltret.

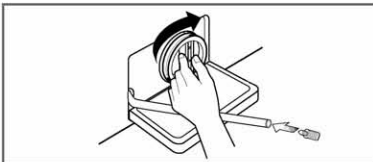

4. Efter rengöringen ska pumpfiltret vridas fast på nytt och tömningspluggen sättas tillbaks på avloppsslangen.

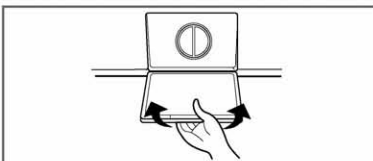

5. Stäng den nedre skyddskåpan.


Underhåll

■ Doseringsbehållaren


- Med tiden kan tvättmedel och sköljmedel avlagras i facken.
- Därför bör du då och då rengöra facken under rinnande vatten.
- Du kan ta loss hela behållaren från maskinen genom att trycka ned spärren och dra ut den.
- Ta bort den övre delen av sköljmedelsfacket så blir det lättare att rengöra facket.




1. Dra ut tvättmedelsfacket.

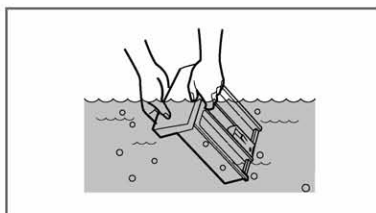

2. Rengör tvättmedelsfacket under rinnande vatten.

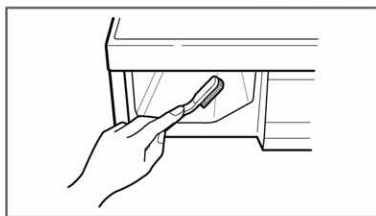

3. Rengör insidan av urtagningen t.ex med en gammal tandborste.

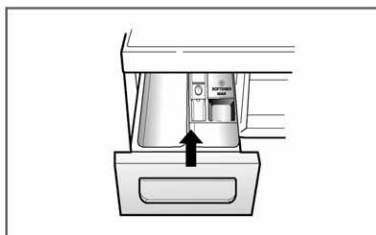

4. Sätt in tvättmedelsfacket.

Underhåll

■ Tvättrumman

- Om du bor i ett område med hårt vatten kommer det med tiden att bildas kalkavlagringar i tvättmaskinen som är svåra att upptäcka och besvärliga att få bort. Så småningom kan kalkavlagringarna orsaka störningar i driften och om du inte får bort kalken måste du till sist byta ut maskinen.
- Även om tvättrumman är tillverkad av rostfritt stål kan det ändå bildas små rostfläckar via mindre metallföremål (gem, säkerhetsnålar etc.) som ligger kvar i maskinen.
- Tvättrumman bör därför rengöras med jämna mellanrum.
- Om du använder kalkborttagningsmedel, färg- eller blekmedel, kontrollera då att medlen är avsedda för tvättmaskiner.
- Kalkborttagningsmedlet kan innehålla ämnen som angriper vissa delar av tvättmaskinen.
- Rostfläckar tas bort med rengöringsmedel som är särskilt avsett för rostfritt stål.
- Använd aldrig stålull.

■ Rengöring av tvättmaskinen

► Utvändigt

- Du kan förlänga tvättmaskinens livstid genom att sköta den noggrant.
- Utvändigt kan du rengöra maskinen med varmt vatten och ett mildt (ej repande) rengöringsmedel.
- Torka omedelbart bort överflödigt vatten. Eftertorka med fuktig trasa.
- Vassa föremål kan skada ytan.

► Invändigt

- Torka av lucköppningen, luckpackningen och luckglaset.
- Dessa ytor måste hållas rena för att luckan ska förbli vattentät.
- Kör regelbundet "Tub Clean" specialprogram eller tvättprogram 95°C med tom maskin utan tvättmedel.
- Upprepa processen vid behov.

● OBS

- Använd endast rengöringsmedel som rekommenderas för tvättmaskiner när du avlägsnar kalkavlagringar.

■ Exponering för låga temperaturer

Om tvättmaskinen utsätts för temperaturer under 0 °C, antingen på uppställningsplatsen eller under förflyttning, måste du vidta följande åtgärder för att förhindra att maskinen skadas:

- Stäng vattenkranen.
- Lossa slangar från vattenkranen och töm slangarna.
- Sätt i nätsladden i jordat uttag.
- Se till att trumman är tom. Tillsätt 3,8 l giftfritt frostskyddsmedel. Stäng luckan.
- Ställ in centrifugering och låt maskinen centrifugera i 1 minut så att allt vatten töms från tvättrumman. Allt frostskyddsmedel kommer inte att drivas ut.
- Dra ut nätsladden, torka trumman invändigt och stäng luckan.
- Ta ut doseringsbehållaren. Töm ut eventuellt vatten i facken och torka dem. Sätt tillbaka doseringsbehållaren.
- Låt tvättmaskinen stå upprätt på fötterna.
- När frostskyddsmedlet inte längre behövs rengör du maskinen genom att köra ett helt tvättprogram med tvättmedel men utan tvätt.

Felsökning

- Tvättmaskinen är utrustad med automatiska säkerhetsfunktioner som på ett tidigt stadium upptäcker och diagnostiserar fel.

Om maskinen inte fungerar som den ska, eller om den inte fungerar alls, ska du kontrollera följande punkter innan du ringer servicetekniker.

■ Diagnostisering av problem

Fel	Möjlig orsak	Lösning
Maskinen skramlar och för oljud	Finns det främmande föremål som mynt eller säkerhetsnålar i trumman eller pumpen?	Stanna maskinen och kontrollera trumman och silen. Om ljudet fortfarande hörs efter omstart av maskinen ska du ringa behörig servicetekniker.
Det dunkar i maskinen	Tung tvätt medför ofta ett dunkande ljud. Detta är normalt.	Om ljudet inte försvinner är det troligen obalans i maskinen. Stanna maskinen och omfördela tvätten.
Maskinen vibrerar	- Är alla transportsäkringar och allt emballage borttaget? - Står alla fötterna stadigt på golvet?	Se bruksanvisningen om skruvarna inte har tagits bort vid installationen. Tvätten är ojämnt fördelad i trumman. Stoppa maskinen och omfördela tvätten.
Maskinen läcker vatten eller svämmar över av vatten eller skum	- Är tilloppsslangen korrekt fastsatt i vattenkranen och maskinen? - Är det stopp i avloppet?	Sätt i tilloppsslangen korrekt. Rensa avloppet. Kontakta rörmokare vid behov. Använder du för mycket eller olämpligt tvättmedel? Skumbildning kan orsaka vattenläckage.
Maskinen tar inte in vatten eller tar in vatten långsamt	- Är vattentrycket i kranen dåligt? - Är vattenkranen helt öppen? - Finns det veck på tilloppsslangen? - Är filtret i tilloppsslangen tilltäppt?	Prova med en annan kran i huset. Öppna kranen helt. Räta ut tilloppsslangen.
Maskinen tömmer inte eller tömmer långsamt	- Finns det veck på avloppsslangen eller är den tilltäppt? - Är pumpfiltret tilltäppt?	Kontrollera filtret i tilloppsslangen. Räta ut eller rengör avloppsslangen. Rengör pumpfiltret.

Felsökning

Fel	Möjlig orsak	Lösning
Maskinen startar inte	• Är stickkontakten ansluten till vägguttaget? Glappar kontakten? • Har säkringen gått, överspänningsskyddet utlösts eller är det strömavbrott?	Kontrollera att stickkontakten sitter ordentligt i vägguttaget. Återställ överspänningsskyddet eller byt säkring. Använd endast rekommenderad säkring. Om strömkretsen är överbelastad ska felet åtgärdas av behörig elektriker.
Maskinen centrifugerar inte	• Är vattenkranen stängd? • Är luckan ordentligt stängd?	Öppna vattenkranen. Kontrollera att luckan är ordentligt stängd och tryck på Start/Paus. När du har tryckt på Start/Paus kan det ta några sekunder innan tvättmaskinen börjar centrifugera. Luckan måste vara låst innan centrifugering kan påbörjas. Lägg in ytterligare 1 eller 2 plagg för att få en jämnare belastning. Omfördela tvätten i trumman så att centrifugeringen kan göras korrekt.
Luckan går inte att öppna		Av säkerhetsskäl kan luckan inte öppnas när maskinen har startat. Vänta någon minut innan du öppnar luckan så att den elektriska låsmekanismen hinner frikopplas.
Tvättprogrammet tar längre tid än normalt		Tvättiden kan variera beroende på mängden tvätt, vattentrycket, vattentemperaturen och andra faktorer. Om maskinen upptäcker att obalans föreligger eller om antiskumprogrammet är aktiverat kan tvättiden öka.
Mjukmedel har överdoserats	Överdosering av mjukmedel kan orsaka att det rinner över.	Använd mjukmedlets rekommenderade mängd. Överskrid ej över max markeringen.
Mjukmedel tas in för tidigt		Stäng tvättmedelsfacket försiktigt. Öppna ej tvättmedelsfacket under programgång.
Problem med torkningen	• Torkar inte	Överbelasta inte Kontrollera att tvättmaskinen dräneras ordentligt så att tillräckligt med vatten dras ut. Klädesladdningen är för liten för att tumlas ordentligt. Lägg till ett par handdukar.

Felsökning

■ Felmeddelanden

Fel	Möjlig orsak	Lösning
1E	• Är vattentrycket i kranen dåligt? • Är vattenkranen helt öppen? • Är tilloppsslangen veckad? • Är filtret i tilloppsslangen tilltäppt?	Prova med en annan kran i huset. Öppna kranen helt. Räta ut tilloppsslangen. Kontrollera filtret i tilloppsslangen.
0E	• Är avloppsslangen veckad eller tilltäppt? • Är pumpfiltret tilltäppt?	Räta ut eller rengör avloppsslangen. Rengör pumpfiltret.
UE	• Är det för lite tvätt i maskinen? • Är tvätten ojämnt fördelad i trumman? • Maskinen är utrustad med en funktion som upptäcker och korregerar obalans. Om enstaka tungt tvättgods stoppas in i maskinen, t.ex. badmatta, morgonrock etc., kan centrifugeringen avbrytas eller stoppas helt om för stor obalans uppstår även efter det att centrifugering har startats flera gånger. • Om tvätten är för våt efter slutfört program, ska du balansera belastningen genom att stoppa in små plagg och upprepa centrifugeringen.	Lägg in ytterligare 1 eller 2 plagg för att få en jämnare belastning. Omfördela tvätten i trumman så att centrifugeringen kan göras korrekt.
dE	 • Är luckan öppen?	Stäng luckan. Om "dE" inte försvinner, ring servicetekniker.
LE		Dra ut nätsladden och ring servicetekniker.
FE	• Om maskinen blir överfull av vatten pga. felaktig vattenventil visas felmeddelandet "FE" i displayen.	Stäng vattenkranen. Dra ut nätsladden.
PE	• Om maskinen upptäcker att vattennivån är fel visas felmeddelandet "PE".	Ring servicetekniker.
LE	• Överbelastning på motorn	Låt tvättmaskinen stå i 30 minuter för att låta motorn svalna; starta sedan om programmet.
PF	• Strömbavbrott.	Starta om tvättprogrammet.
AE	• Vattenläckage.	Ring efter servicetekniker.
dHE	• Kontrollera vattentillförseln.	Vrid på kranen. Om "dHE" inte öppnas, dra ur strömkontakten och kalla på service.


Felsökning

OBS


- Funktionen är endast tillgänglig för produkter som är märkta med SMARTDIAGNOSIS™. Telefoner med statisk funktion kan medföra överföringsproblem med SMARTDIAGNOSIS™.

■ Använd SMARTDIAGNOSIS™


- Använd denna funktion när LG:s kundservice ber dig aktivera den. Överföringen sker med ljudsignaler likt en fax, vilka endast kan tolkas av kundservice.
- SMARTDIAGNOSIS™ funktionen kan endast användas om tvättmaskinen är ansluten till ström. Om du ej kan starta maskinen kommer felsökning endast ske manuellt utan SMARTDIAGNOSIS™. Om du upplever problem med din tvättmaskin, ring LG:s kundservice. Följ kundservice anvisningar och utför följande åtgärder när du blir ombedd.

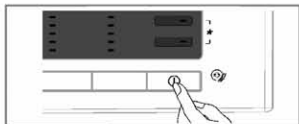

1. Tryck på Till/Frånknappen för att starta maskinen. Tryck inte på någon av de övriga knapparna eller programväljaren.

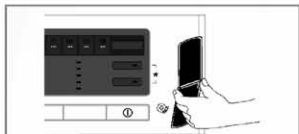

2. Kundservice kommer be dig att placera telefonens mikrofon tätt framför Till/Frånknappen.

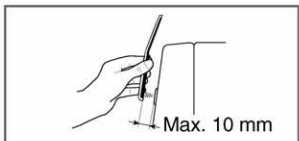

3. Tryck in "TEMP." knappen i 3 sekunder samtidigt som du håller mikrofonen tätt placerad mot Till/Frånknappen.
 4. Håll kvar telefonen i denna position tills ljudsignalerna upphör. Överföringsprocessen tar ca 17 sekunder och displayen visar återstående tid.
 - För bästa resultat skall telefonen ej flyttas under pågående överföring.
 - Om överföringen inte sker korrekt kan du bli ombedd att utföra överföringsprocessen på nytt.
 - Om strömknappen trycks in under överföringen avslutas SMARTDIAGNOSIS™.
 5. När displayen visar att överföringen är klar och inga ljudsignaler hörs återgår du till samtalet med din handläggare på kundservice som kommer vägleda dig utifrån resultatet av SMARTDIAGNOSIS™.
- Smart Diagnosis är en felsökningsfunktion som är utvecklad för att underlätta, inte ersätta, den traditionella metoden för felsökning via servicesamtal. Funktionens effektivitet beror på flera faktorer, bland annat mottagningen hos den mobiltelefon som används för överföring, övrigt ljud runt omkring telefonen under överföringen samt akustiken i rummet där maskinen är placerad.
- Därför kan LG inte garantera att Smart Diagnosis fungerar felfritt vid varje enskild felsökning.

Garantivillkor.

KASSERA DEN GAMLA APPARATEN



- 1 Den överkorsade soptunnesymbolen indikerar att elektroniskt och elektriskt avfall (WEEE) ska kasseras separat från hushållsavfallet och lämnas in till av kommunen anvisat ställe för återvinning.
- 2 Gamla elektroniska och elektriska produkter kan innehålla farliga substanser så korrekt avfallshantering av produkten förhindrar negativa konsekvenser för miljön och den mänskliga hälsan. Din gamla apparat kan innehålla återanvändningsbara delar som används för att reparera andra produkter och andra värdefulla material som kan återvinnas för att spara begränsade resurser.
- 3 Du kan ta din gamla apparat till butiken där du köpte produkten, eller kontakta din kommun för information om närmaste WEEE-uppsamlingsställe. För den mest uppdaterade informationen i ditt land, gå till www.lg.com/global/recycling

OBS

- Vid kassering av gammal apparat: Kapa nätkabel och vattenslangar, förstör nätkontakt, skruva bort dörrlåset så inte barn av misstag kan bli inlåst.

Vad omfattas inte av garantin:

- Serviceresor till ditt hem för att lära dig hur du använder produkten.
 - Om produkten är ansluten till något annan spänning än den som anges på typskylten.
 - Om felet beror på olyckshändelse, vanvård, missbruk eller Force Majeure.
 - Om felet beror på andra faktorer än normal användning i enlighet med instruktionsboken.
 - Tillhandahålla instruktioner för användning av produkten eller ändra utformningen av produkten.
 - Om felet orsakas av skadedjur.
 - Buller eller vibrationer som anses normal för, till exempel ljud från vattenanslutningar, ljud vid centrifugering, ljudsignaler från produkten.
 - Korrigering av installation. Till exempel, nivåjustering av produkten, justering av vattenanslutningar.
 - Normalt underhåll som rekommenderas i instruktionsboken.
 - Borttagande av främmande föremål / ämnen från maskinen, inklusive pump och inloppsslang filter, till exempel grus, spik, tråd, BH-bygel, knappar mm
 - Byta säkringar i eller korrigera husets ledningar eller korrigera fastighetens EL eller VVS- installationer.
 - Korrigering av reparationer som utförts av icke auktoriserad reparatör.
 - Tillfälliga eller indirekta skador på personliga tillhörigheter som orsakas av eventuella fel med apparaten.
 - Om produkten används för kommersiella ändamål, omfattas inte garantin.
(Exempel: allmänna platser som offentlig tvättstuga, träningslokal, hus eller lokaler för uthyrning, etc.)
- Om produkten är installerad utanför det normala serviceområdet ombesörjer kunden själv för transport till LG serviceverkstad.

Driftsdata

Produkt fiche_Commission direktiv 96/60/EG

Leverantörens varumärke .	LG	
Leverantörens modellidentifikation .	F H/1 496(A)(D)(W)(0~9)	
Modellens energieffektivitetsklass som den beskrivs i bilaga IV. Uttryckt som "Energieffektivitetsklass [. . .] på en skala från A (låg förbrukning) till G (hög förbrukning)". När denna information ges i tabellform kan den uttryckas på andra sätt, förutsatt att det tydligt framgår att skalan går från A (låg förbrukning) till G (hög förbrukning).	B	
När informationen ges i tabellform och vissa av apparaterna har tilldelats EU:s miljömärke enligt förordning (EEG) nr 880/92, kan detta anges här. I så fall skall överskriften lyda "EU:s miljömärke" och angivelsen skall bestå av en kopia av miljömärket. Denna bestämmelse påverkar inte kraven i gemenskapens miljömärkningsprogram.	No	
Energiförbrukning i kWh per komplett omgång (tvätt, centrifugering och torkning) i överensstämmelse med bilaga I anmärkning V.	6,48	kWh / cykel
Energiförbrukning i kWh per tvätt och centrifugering i överensstämmelse med bilaga I, anmärkning VI.	1,36	kWh / cykel
Tvätteffektivitetsklass enligt bilaga IV. Uttryckt som "Tvätteffektivitetsklass ... på en skala från A (bättre) till G (sämre)". Detta kan uttryckas på andra sätt, förutsatt att det tydligt framgår att skalan går från A (bättre) till G (sämre).	A	
Centrifugeringsseffekt i överensstämmelse med provningsmetoderna i de harmoniserade standarderna enligt artikel 1.2 med tvättprogram för bomull 60°C. Uttrycks som "Restfuktighet efter centrifugering ...% (i procent av vikten på den torra tvätten)".	44	%
Maximal centrifugeringshastighet enligt bilaga I anmärkning VIII.	1400	rpm
Apparatens tvättkapacitet med program för bomull 60°C enligt bilaga I anmärkning IX.	8.0	kg
Apparatens torkkapacitet med program för skåptorr bomull enligt bilaga I anmärkning X.	4.0	kg
Vattenförbrukning i liter per komplett omgång tvätt, centrifugering och torkning enligt bilaga I anmärkning XI.	100	liter / cykel
Vattenförbrukning i liter vid enbart tvätt och centrifugering med program för bomull 60°C i överensstämmelse med provningsmetoderna i de harmoniserade standarderna enligt artikel 1.2 .	65	liter / cykel
"Tvätt- och torktid". Programtid för komplett omgång (tvättprogram för bomull 60°C och torkprogram för skåptorr bomull) för angiven tvättkapacitet i överensstämmelse med provningsmetoderna i de harmoniserade standarderna enligt artikel 1.2 .	815	minuter
Den årliga förbrukningen av energi och vatten beräknad på 200 gånger de förbrukningsvärden som anges i punkterna 5 (energi) och 12 (vatten). Detta skall uttryckas som "Beräknad förbrukning per år för ett fyrapersonershushåll som alltid torkar tvätt i apparaten (200 gånger)".	1296	kWh / år
	20000	liter / år
Den årliga förbrukningen av energi och vatten beräknad på 200 gånger de förbrukningsvärden som anges i punkterna 5 (energi) och 12 (vatten). Detta skall uttryckas som "Beräknad förbrukning per år för ett fyrapersonershushåll som aldrig torkar tvätt i apparaten (200 gånger)".	272	kWh / år
	13000	liter / år

Brukerhåndbok

Vaskemaskin

Les denne veiledningen nøye innen du starter installasjonen. Dette vil forenkle installasjonen **før** og sikre at vaskemaskinen er installert riktig og sikkert. Oppbevar denne veiledningen i nærheten av vaskemaskinen for senere referanse.

F H/1 496(A)(D)(W)(0~9)

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse	2
---------------------------	---

Produktegenskaper	3
-------------------------	---

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Viktige sikkerhetsinstruksjoner	4
Grunnleggende forsiktighetsregler	5
Ta vare på disse instruksene	6
Sikkerhetsinstruksjoner for bruk	7

Spesifikasjoner	8
-----------------------	---

Installasjon

Fjerne emballasje	9
Fjerning av transportsikring	9
Oppstilling	10
Tilkobling av inntaksslange	12
Tilkobling av avløpsslange	14
Stabil plassering	15

Riktig bruk av vaskemaskinen

Betjening av vaskemaskin	17
Før du legger tøyet i maskinen	18
Vaskeprogrammer	19
Tørkeprogramtabell	20
Ekstra Alternativ	21
Driftsdata	21
Kontrollpanel	22
Tilleggsprogrammer	23
- Tidsforsinkelse	23
- Klinisk skylling	23
- Intensiv	23
- Forvask	23
- Tørk	23
Alternativ	24
- Vanntemp.	24
- Sentrifugering	24
- Andre funksjoner	24
- Kun sentrifugering	24
Barnesikringen	25
Varseltone på/av	25
Rengjøring av trommelen	26
Dørlås	26
Tørk	27

Takk for at du valgte en LG
helautomatisk kombomaskin.
Vennligst les brukerhåndboken før du
begynner å bruke maskinen.
Den inneholder installeringsinstrukser
og informasjon om bruk og vedlikehold.
Oppbevar boken på et sikkert sted for
fremtidig referanse.
Skriv ned modellnavnet og
serienummeret til kombomaskinen.

Modell nr. _____

Serie nr _____

Kjøpsdato _____

Tilsetning av vaskemiddel

Tilsette vaskemiddel og tøymykner	29
---	----

Vedlikehold

Rengjøring av filteret i inntaksslangen	31
Rengjøring av pumpefilteret	32
Vaskemiddelbeholder	33
Vasketrommelen	34
Rengjøring av vaskemaskinen	34
Oppbevaring i kalde omgivelser	34

Feilsøking

Diagnostisering av problem	35
Feilmeldinger	37
Bruk av SMARTDIAGNOSIS™	38

Vilkår for garantien

Driftsdata

Produktegenskaper



■ Direkte drift

En avansert likestrømsmotor uten børster driver trommelen direkte, uten drivrem og remskive.



■ 6 motion

Avhengig av valgt vaskeprogram er vaskemaskinen i stand til å utføre forskjellige kombinasjoner av trommelbevegelser. Kombinert med en kontrollert sentrifugehastighet og trommelens evne til å rotere både høyre og venstre, er vaskeytelsen til maskinen kraftig forbedret, slik at du får perfekte resultater hver gang.



■ Intelligent vaskesystem fører til mer økonomisk drift

Det intelligente vaskesystemet registrerer temperaturen på vannet og hvor mye tøy det er i maskinen. På grunnlag av dette beregner den vannivå og vasketid for å minimalisere energi- og vannforbruket.



■ Barnesikringen

Barnesikringssystemet er utviklet for å forhindre at barn trykker på knappene og dermed endrer det innstilte programmet når maskinen er i gang.



■ Kontrollsystem for stillegående sentrifugering

Ved å registrere hvor mye tøy det er i maskinen og hvordan det er fordelt, fordeler maskinen tøyet for å redusere lydnivået ved sentrifugering.



■ Automatisk gjenstart

Etter et strøbrudd vil programmet automatisk starte opp igjen der det befant seg da strøbruddet inntraff.



■ SmartDiagnosis™

Skulle du oppleve vanskeligheter med vaskemaskinen din har den mulighet til å sende data over telefon til Kundeservicesenteret. Kundesenteret tar imot dataoverføringen fra din maskin og bruker den til å analysere feilen, og vil kunne gi deg en rask og effektiv diagnose.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

LES ALLE SIKKERHETSINSTRUKSER FØR BRUK

ADVARSEL

For å unngå fare for brann, eksplosjon, elektrisk sjokk, og for å unngå skade på bygninger, personskader eller, må informasjonen i dette heftet følges.

Din og andres sikkerhet er veldig viktig.

Vi har gitt mange viktige sikkerhetsinstruksjoner i denne veiledningen, og på apparatet ditt. Les og følg alltid alle sikkerhetsinstruksjoner.

-  Dette er et symbol for sikkerhetsadvarsel.
Dette symbolet varslar deg om mulige farer som kan føre til , eller skade på deg og andre.
Alle sikkerhetsadvarsler vil følge symbolet for sikkerhetsadvarslene og enten ordet FARE, ADVARSEL eller FORSIKTIG.

Disse ordene betyr:

FARE

Om du ikke følger instruksene nøye kan dette føre til at du skades alvorlig.

ADVARSEL

Om du ikke følger instruksene nøye kan dette føre til at du skades alvorlig.

FORSIKTIG

Du kan skades lett, eller forårsake skader på produktet hvis du ikke følger instruksjonene.

Alle sikkerhetsinstruksjonene vil fortelle deg hva de mulige farene er, fortelle deg hvordan du kan redusere faren for skader og fortelle deg hva som kan skje hvis du ikke følger instruksjonene.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

■ Grunnleggende forsiktighetsregler

⚠ ADVARSEL

For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt eller personskade når du bruker vaskemaskinen, skal det tas hensyn til følgende forholdsregler:

- **Kontroller maskinen for skader innen installasjon.** Hvis maskinene er skadet skal den ikke installeres.
- **Ikke installer eller oppbevar vaskemaskinen utendørs** der den vil være utsatt for vær og vind.
- **Ikke forsøk å modifisere kontrollene.**
- **Ikke reparer eller bytt ut noen av vaskemaskinens deler eller forsøk å utføre service** medmindre dette er anbefalt i vedlikeholdsveiledningen eller andre tilhørende dokumenter.
- **Hold området under og rundt apparatene dine fritt for brennbare materialer** så som lo, papir, kluter, kjemikalier osv.
- **Apparatet er ikke ment for bruk av små barn eller uføre personer uten tilsyn.** Ikke la barn leke med dette apparatet.
- **Hold små kjæledyr på avstand fra apparatet.**
- **Ikke forlat vaskemaskinen med døren åpen.**
En åpen dør kan friste barn til å henge på døren eller kripe inn i vaskemaskinen.
- **Strekk deg aldri inn i vaskemaskinen når den er i bevegelse.** Vent til trommelen har stoppet helt.
- **Vaskeprosessen kan redusere flammehemmingen på tøy.** For å unngå dette skal tøyprodusentens vaskeanvisninger følges nøye.
- **Ikke vask eller tørk artikler som er rengjort i, vasket i eller har flekker med brannbare eller eksplosive substanser** (så som voks, olje, maling, drivstoff, avfettingsmidler, rensingsløsninger, parafin osv.) som kan antenne eller eksplodere.
Olje kan forbli i slangene etter et vaskeprogram og resultere i brann under tørkeprosessen.
Derfor ikke legg i tøy tilsølt med olje.
- **Ikke smell igjen vaskemaskinens dør eller forsøk å tvinge opp døren når den er låst.** Dette kan resultere i skader på vaskemaskinen.
- **Når maskinen kjører på høye temperaturer, kan frontdøren være veldig varm.** Ikke rør den.
- **For å minimalisere muligheten for elektrisk støt skal apparatet trekkes ut fra strømuttaket eller kobles fra sikringen innen det utføres vedlikehold eller service.**
- **Ikke trekk i kabelen når strøkabelen skal tas ut.** Ellers kan strømkabelen skades.
- **Forsøk aldri å bruke dette apparatet hvis det er skadet, har feilfunksjon, delvis demontert eller har manglende eller ødelagte deler, inkludert en skadet kabel eller kontakt.**

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

■ Grunnleggende forsiktighetsregler

⚠ ADVARSEL

For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt eller personskade når du bruker vaskemaskinen, skal det tas hensyn til følgende forholdsregler:

- **Før du kaster et gammelt apparat, kutt av kabelen direkte bak apparatet for å forhindre misbruk.**
- **Når et apparat har vært under vann, ring et servicesenter.** Det er fare for elektrisk støt og brann.
- **Apparatet skal kobles til vannuttak med nytt slangesett. Gamle slangesett skal ikke brukes på nytt.**
- Hvis alle sikkerhetsadvarslene i denne veiledningen ikke følges kan dette føre til skader på eiendom, personskader.
- **Ikke legg tyngde på døren når den er åpen.** Dette kan føre til at vaskemaskinen tipper fremover.

■ Ta vare på disse instruksene

JORDINGSINSTRUKSER

Vaskemaskinen må være jordet. Ved funksjonssvikt reduserer jording risikoen for elektrisk støt ved å gi strømmen minst mulig motstand. Denne vaskemaskinen er utstyrt med jordleder og jordet støpsel. Støpselet må settes inn i et uttak som er riktig montert og jordet i henhold til nasjonale lover og regler.

- Ikke bruk adapter eller annet utstyr som setter jordingen ut av funksjon.
- Kontakt en elektriker hvis du ikke har riktig uttak.

⚠ ADVARSEL

Feil tilkobling av jordleder kan medføre fare for elektrisk støt. Rådfør deg med en elektriker eller servicerepresentant hvis du er i tvil om maskinen er riktig jordet. Støpselet som leveres med vaskemaskinen, må ikke modifiseres på noen måte. Hvis støpselet ikke passer uttaket, må det monteres et nytt uttak av en autorisert elektriker.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

■ Sikkerhetsinstruksjoner for bruk

For å minimere risikoen for brann i den indre trommelen, bør følgende observeres:

- **Gjenstander som har blitt skitnet til eller fått vegetabilsk eller matolje på seg, utgjør en brannfare og bør ikke bli plassert i en tørketrommel.**

Gjenstander som har fått olje på seg kan antennes spontant, spesielt ved eksponering til varmekilder som i en tørketrommel.

Gjenstandene blir varme, og forårsaker en oksideringsreaksjon i oljen. Oksidering skaper varme. Dersom varmen ikke kommer seg unna, vil gjenstandene bli varme nok til å begynne å brenne. Stabling, eller oppbevaring av olje-berørte gjenstander kan forhindre varme fra å komme ut, og dermed skape brannfare. Dersom det er uunngåelig at klær med vegetabilsk olje eller matolje eller har blitt skitnet til av hårprodukter plasseres i tørketrommelen, bør de først vaskes i varmt vann med ekstra vaskemiddel. Dette vil redusere, men ikke eliminere skaden.

"Kjøøl ned"-syklusen til tørketrommelen bør bli brukt for å redusere temperaturen til gjenstandene.

De bør fjernes fra tørketrommelen eller stables mens de er varme.

- **Gjenstander som tidligere har blitt vasket i, dynket i eller tilsølt med bensin, rensebidler eller andre brennbare eller eksplosive substanser bør ikke plasseres i en tørketrommel.** Veldig brennbare substanser, vanligvis brukt i hjemlige omgivelser, inkludert aceton, denaturet alkohol, diesel/bensin, parafin, flekkfjernere (enkelte merker), terpentin, voks og voksfjernere.

- **Gjenstander som inneholder skumgummi (også kjent som latexskum) eller liknende strukturerte gummimaterialer, bør ikke tørkes i en tørketrommel på en varmeinnstilling.**

Skumgummimaterialer kan, ved høy varme, skape brann ved spontan selvantennelse.

- **Tøymyknere eller liknende produkter bør ikke brukes under tørkeprogram,** for å eliminere effektene av statisk elektrisitet med mindre denne praktisen er spesielt anbefalt av produsenten av tøymyknere eller produktet.


- **Undertøy som inneholder metallforsterkninger bør ikke puttes i en tørketrommel.**

Skade på tørketrommelen kan forekomme dersom metallforsterkninger løsner under tørkeprogrammet. Et tørkestativ bør brukes dersom det er tilgjengelig.

- **Plastikkartikler som dusjforheng eller vanntette smekker bør ikke puttes i tørketrommelen.**

- **Artikler som er gummibelagt på baksiden, klær tilpasset med skumgummiputer, puter, gummistøvler og gummidekkede sko bør ikke plasseres i tørketrommelen.**


Spesifikasjoner

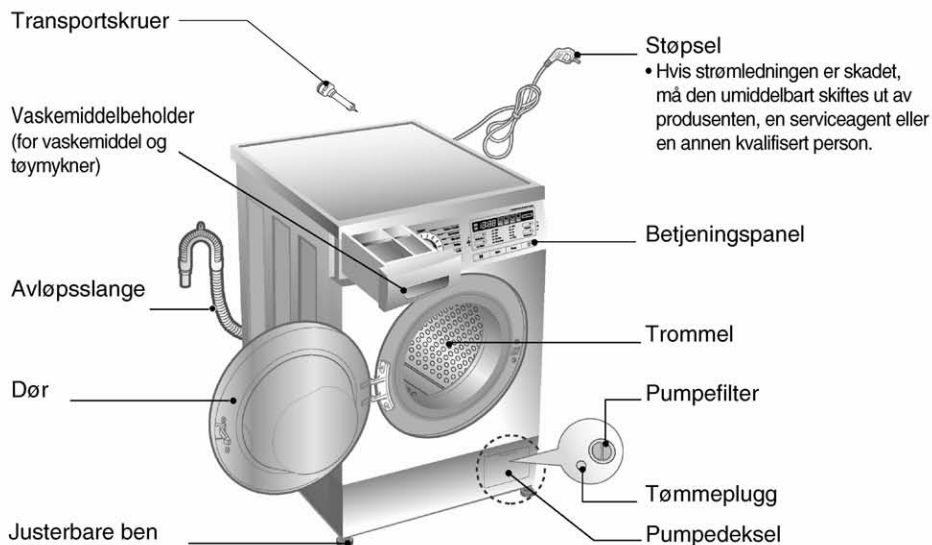

■ Betegnelse	: Frontmatet vaskemaskin
■ Strømforsyning	: 220 - 240 V~, 50 Hz
■ Mål	: 600 mm (W) × 550 mm (D) × 850 mm (H)
■ Vekt	: 65 kg
■ Maks. strømforsbruk	: 2100 W (Vask) / 1250 W (Tørk)
■ Vaskekapasitet	: 8 kg (Vask) / 4 kg (Tørk)
■ Tillatt vanntrykk	: 10 - 1000 kPa (0,1 - 10,0 kgf / cm ²)

* Vi forbeholder oss retten til å endre maskinens utseende og spesifikasjoner uten forvarsel i den hensikt å heve kvaliteten.

■ Tilbehør




Inntaksslange(1EA)



Spesialnøkkel

Installasjon

■ Fjerne emballasje

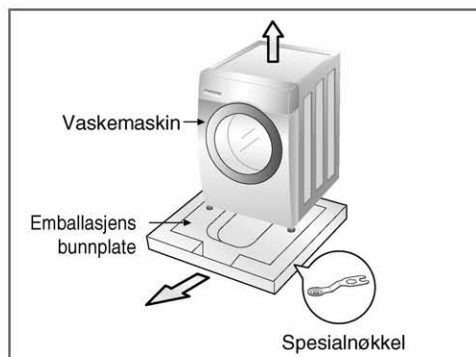

1. Fjern esken og isoporinnpakningen.
2. Løft vaskemaskinen og fjern isoporbunnen den står på.
3. Fjern tapen som sikrer strømtilførselskabel og dreneringsslange.
4. Fjern inntaksslangen fra trommelen.

ⓘ MERK

- Husk og ta ut spesialnøkkelen fra isoporbunnen.


NORSK

▲ ADVARSEL

- Emballasje (f.eks. plast og plastfolie) bør oppbevares utilgjengelig for barn pga. kveldningsfaren.

■ Fjerning av transportskruer

For å unngå skade under transporten, er trommelen låst. Fjern de 4 skruene og gummihylsene som holder trommelen fast før maskinen tas i bruk. Hvis skruene ikke fjernes, kan det føre til vibrasjoner, støy og funksjonssvikt.

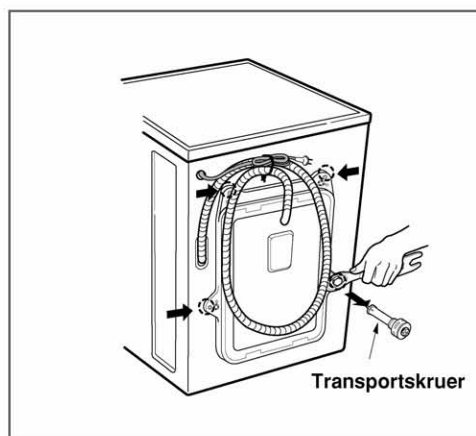


1. Løsne de 4 skruene med spesialnøkkelen som følger med.
2. Ta ut de 4 skruene og gummihylsene ved å vri.

ⓘ MERK

- Spar på transportskruene og gummihylsene for fremtidig bruk.
3. Tett hullene med hettene som følger med.

Installasjon

■ Oppstilling

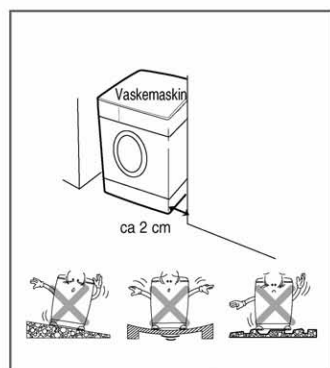

► Sted

• Jevnt underlag:

Vaskemaskinens helling må ikke være større enn 1°.

• Strømuttak:

Vaskemaskinen må ikke plasseres mer enn 1,5 m fra strømuttaket. Uttaket må ikke overbelastes med mer enn én maskin.

• Ekstra plass:

Maskinen må ha klaring på min. 2 cm på sidene og 10 cm på baksiden. Ikke sett vaskemiddel o.l. på toppen av vaskemaskinen.

Det kan skade overflaten og betjeningspanelet.

► Plassering

Installer vaskemaskinen på et flatt, hardt gulv.

Pass på at luften kan sirkulere fritt rundt vaskemaskinen og ikke hindres av tepper, matter eller liknende.

- Ikke kompensér for eventuelle ujevnheter i gulvet med treklosser, papp eller liknende materialer.
- Hvis vaskemaskinen må installeres ved siden av en komfy, skal det plasseres en isolerende (85 x 60 cm) plate mellom de to enhetene. Platen skal dekkles med aluminiumsfolie på siden som vender mot komfyren.
- Vaskemaskinen skal ikke installeres i rom der temperaturen kan falle under 0 °C.
- Installer vaskemaskinen slik at det er enkelt for en tekniker å komme til i tilfelle service skulle bli nødvendig.
- Når vaskemaskinen er installert, juster alle fire bena ved hjelp av den vedlagte spesialnøkkelen til maskinen står stabilt. Det skal være en klaring på cirka 20 mm mellom toppen av vaskemaskinen og undersiden av benkeplaten.

Installasjon

► Elektrisk tilkobling

- Ikke bruk skjøteledning eller dobbelt adapter.
- Hvis strømledningen er skadet, må den umiddelbart skiftes ut av produsenten, en serviceagent eller en annen autorisert person.
- Trekk alltid ut støpselet og skru av vannet etter bruk.
- Koble maskinen til et jordet uttak i henhold til gjeldende bestemmelser.
- Maskinen må plasseres slik at støpselet er lett tilgjengelig.
- Service og reparasjoner på maskinen skal bare utføres av autoriserte personer. Reparasjoner utført av uautoriserte personer kan forårsake skader eller alvorlige feil.
- Kontakt forhandleren din eller et lokalt servicesenter. Ikke installer maskinen i rom der temperaturen kan synke under 0°C. Frosne slanger kan sprekke under trykk, og den elektroniske kontrollenhetens pålitelighet kan påvirkes av slike lave temperaturer.
- Hvis maskinen leveres om vinteren og temperaturen er under frysepunktet, må maskinen oppbevares i romtemperatur i 2 timer før den tas i bruk.

▲ FORSIKTIG

FORSIKTIG vedrørende strømledningen

- For de fleste vaskemaskiner anbefales det at maskinen kobles til en egen kurs – det vil si en kurs med én stikkontakt kun beregnet på denne maskinen, uten andre kontakter eller forgreninger. Se også siden med spesifikasjoner i denne håndboken. Ikke overbelast stikkontakter. Overbelastede stikkontakter, løse eller skadde stikkontakter, slitte strømledninger, skadd eller sprukken kabelisolasjon eller bruk av skjøteledninger kan være farlig. Hvis noe av dette skulle være tilfelle, kan elektrisk støt eller brann bli resultatet. Undersøk strømledningen til maskinen regelmessig, og hvis den ser skadet eller ødelagt ut, ta den ut av kontakten, slutt å bruke maskinen, og erstatt strømledningen med en nøyaktig lik ledning levert av en autorisert forhandler. Sørg for at strømledningen ikke blir utsatt for fysiske eller mekaniske påkjenninger, som å bli bøyd, stukket i, klemt i en døråpning eller tråkket på. Vær særlig oppmerksom på støpsler, stikkontakter samt punktet der ledningen kommer ut av maskinen. Hvis apparatet får strøm fra en forlengeskabel eller et elektrisk bærbar utstyr, må du sikre at dette utstyret plasseres slik at det ikke blir utsatt for sprut eller fuktighet.

▲ FORSIKTIG


- Apparatet må ikke brukes av små barn.
- Små barn må holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

Installasjon

■ Tilkobling av inntaksslange

- Vanntrykket må være mellom 100 kPa og 1000 kPa (1,0 - 10,0 kgf / cm²).
- Unngå å skade eller skru gjengene skjevt inn når inntaksslangen kobles til kranen.
- Hvis vanntrykket er høyere enn 1000 kPa, må det monteres en dekompresjonsenhet.
- Kontroller slangens tilstand med jevne mellomrom, og skift den ut ved behov.


► Steg 1 : Sjekk gummipakningene ved inntaksslangen

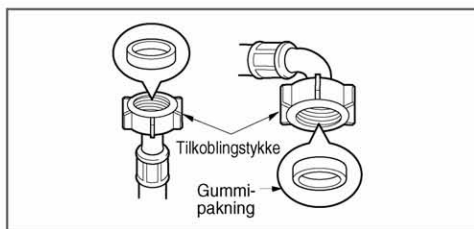

- To gummipakninger leveres med Inntaksslangen. De brukes for å hindre vannlekkasje. Kontroller at tilkoblingen til kranen er tilstrekkelig strammet.

► Steg 2 :Koble inntaksslangen til vannkranen


Type-A: Tilkobling med gjenget tilkobling

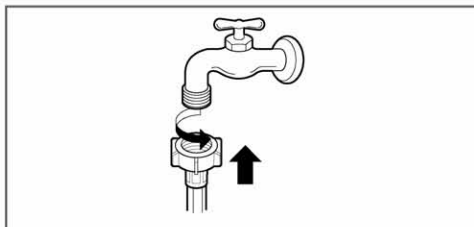

- Skru slangen på vannkranen.

Installasjon

► Steg 3: Koble inntaksslangen til vaskemaskinen

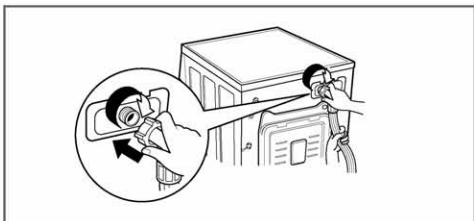

- Kontroller at slangen ikke er bøyd eller flatklempt.

NORSK


● MERK

- I tilfeller av vannlekkasje fra slangen etter endt tilkobling, gjentas de samme trinnene. Bruk vanlig type kran for vannforsyning. I tilfelle kranen er firkantet eller for stor, fjern avstandsringen før du setter kranen i adapteren.


Bruk liggende kran					
Liggende kran		Forlengt kran		Firkantet kran	

Installasjon


■ Tilkobling av avløpsslange

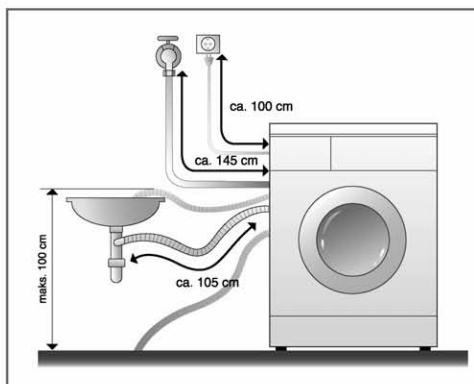

- Avløpsslangen må ikke plasseres høyere enn 100 cm over gulvnivå. Vaskemaskinen pumper da ikke ut vann, eller vil pumpe langsommere.
- Det er viktig å feste avløpsslangen godt for å unngå vannsøl og vannskader på gulvet.
- Ikke trekk avløpsslangen inn i vaskemaskinen hvis den er for lang, ettersom det vil føre til støy.

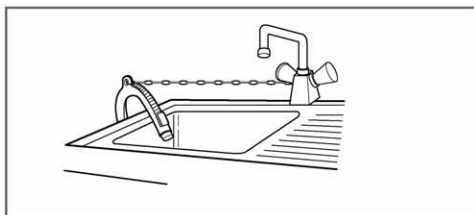


- Fest avløpsslangen med en metallenk når den festes til vasken.
- Det er viktig å feste avløpsslangen godt for å unngå vannsøl og vannskader på gulvet.

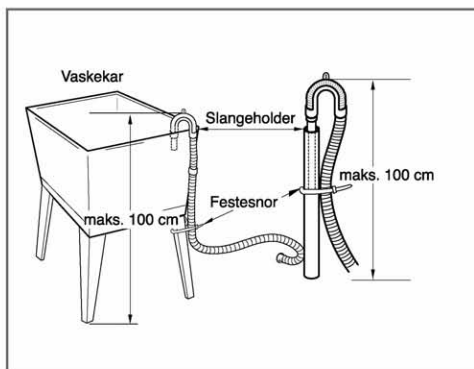

Installasjon


■ Stabil plassering

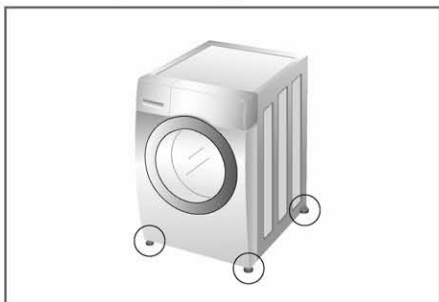

1. For å unngå støy og vibrasjoner må vaskemaskinen plasseres på et fast og jevnt underlag, helst i et hjørne.

● MERK

- Tregulv og flytende gulv kan bidra til forsterkede vibrasjonsproblemer som følge av ubalanse.

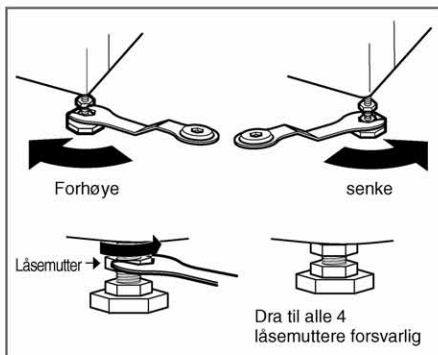

2. Juster bena på maskinen hvis gulvet er skjevt (ikke sett trestykker o.l. under bena). Kontroller at alle fire bena står stabilt og hviler på gulvet, og kontroller at vaskemaskinen står stabilt (bruk vater).

- Når vaskemaskinen er i vater, stram mutterne til de låses opp mot bunnen av vaskemaskinen. Alle lock muttere må strammes.



- **Diagonalsjekk**
Når topplaten på vaskemaskinen presses ned diagonalt, skal ikke maskinen vugge opp eller ned i det hele tatt. (Kontroller begge retningene). Hvis maskinen ikke står stødig, må bena justeres på nytt.

● MERK

- Dersom vaskemaskinen er installert på en forhøyning, må det være forsvarlig festet for å eliminere risikoen for å falle av.

Installasjon

► Betonggulv


- Overflaten skal være ren, tørr og i vater.
- Installer vaskemaskinen på et flatt, hardt gulv.

► Flislagte gulv (glatte gulv)

- Kutt Tread Mate antisklimatten i biter på 70 x 70 mm, og fest disse på det tørre flisgulvet der vaskemaskinen skal stå. Sørg for at maskinen står i vater.
- Tread Mate er et selvklebende materiale som brukes på stiger og i trapper for å hindre at man sklir.

► Tregulv

- Tregulv, særlig gulv som er lagt på bjelker, er spesielt utsatt for vibrasjoner.
- Dersom maskinen likevel installeres på denne typen gulv og det oppstår vibrasjoner, anbefaler vi å montere gummisko under alle bena på vaskemaskinen. Vi anbefaler ikke å bruke tykke gummisko da dette fører til banking og stor ubalanse i maskinene våre, da bør dette fjernes helt.
- Man kan også plassere en benkeplate, som skal være minst 3 cm tykk, under maskinen for å dempe vibrasjonene.
- Monter gummisko for å redusere vibrasjon.
- Gummisko kan bestilles (delnr. 4620ER4002B) fra LGs reservedelslager.

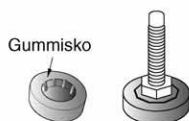

Ø MERK


- Riktig plassering og vatring sikrer problemfri bruk av vaskemaskinen år etter år.
- Vaskemaskinen må stå stødig og i vater.
- Maskinen skal installeres på gulv med ren overflate, uten voks eller annen fettholdig overflatebehandling.
- Unngå at bena på vaskemaskinen blir våte. Hvis bena blir våte, kan vaskemaskinen gli.

Riktig bruk av vaskemaskinen

■ Betjening av vaskemaskin.




1. Sorter klesvask.
(Se side 18)

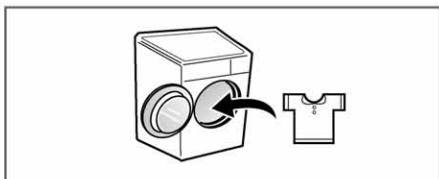

2. Åpne døren og legg i tøy.




3. Trykk på På/Av-knappen.

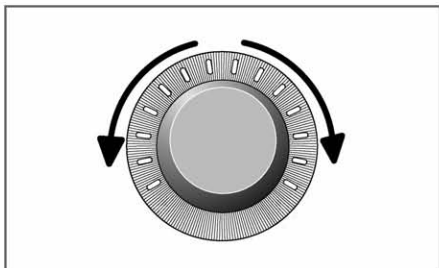

4. Velg program
(Se side 19~21)

Velg alternativene på dette tidspunkt
(Se side 23~28)

- Tilleggsprogrammer
- Vanntemperatur
- Sentrifugeringshastighet
- Andre funksjoner

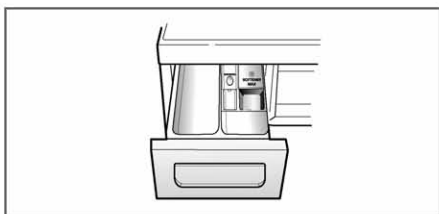

5. Legg i vaskemiddel.
(Se side 29~30)





6. Trykk på Start/Pause-knappen.

Riktig bruk av vaskemaskinen

■ Før du legger tøyet i maskinen



Sorter vask i forhold til..

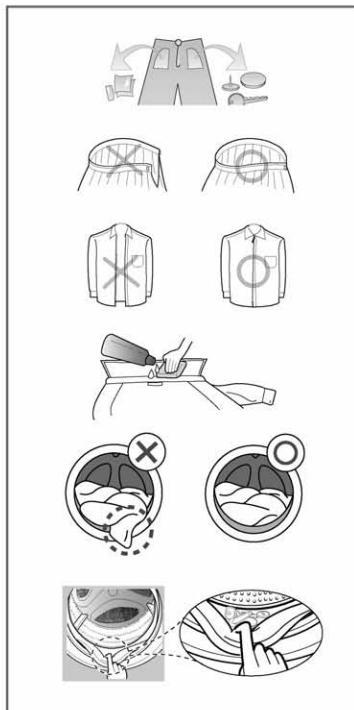

1. Vaskeanvisninger på tøyet

Se etter vaskeanvisninger på tøyet. Der står det hva plagget er laget av og hvordan det skal vaskes.

2. Sortering

Vask tøy med samme vaskeanvisninger sammen.

Plaggene må vaskes på forskjellige program avhengig av temperatur, sentrifugeringshastigheten og hva plaggene er laget av.

Ikke vask mørke klær sammen med lyse eller hvite klær.

Vask mørke klær for seg for å unngå misfarging på lyse klær.

Så langt det er mulig bør veldig tilsølte klær vaskes for seg.

- Skittent (svært, normalt, lite)

Sorter plaggene avhengig av hvor skitne de er.

- Farge (hvit, lyse, mørke)

Sorter hvitt tøy fra farget tøy.

- Lo (klær som loer og losamlere)

Ikke vask klær som loer sammen med klær som trekker til seg lo.

3. Tøyets sammensetning

Vask små og store plagg sammen. Legg i de store plaggene først.

Store plagg bør ikke utgjøre mer enn halvparten av hele vasken.

Ikke vask ett og ett plagg. Det kan føre til at vektfordelingen i vaskemaskinen blir skjev. Legg i ett eller to lignende plagg.

- Kontroller at alle lommer er tomme. Spiker, hårspenner, fyrstikker, penner, mynter og nøkler kan skade både vaskemaskinen og klærne.
- Lukk glidelåser, og fest knapper eller hemper slik at de ikke fester seg i andre klær.
- Børst av vanskelige flekker med litt vaskemiddel oppløst i vann.
- For å unngå skade på plagg og på dørens tetningsring må du passe på at det ikke kommer noen plagg i klem mellom døren og tetningsringen.
- Kontroller at det ikke ligger igjen noen små gjenstander i foldene i dørens tetningsring.
- Kontroller at du har tatt alle plaggene ut av vaskemaskinen. Plagg som du uforvarende har latt bli igjen i maskinen, kan bli skadd (f.eks. få skrukker eller bli misfarget) neste gang du bruker vaskemaskinen.

● MERK

- Før første vask, velges et program (Bomull 60°C, med halv mengde vaskepulver), og la maskinen kjøre programmet uten å fylle den med klær. Dette vil fjerne eventuelt produksjonsavfall fra trommelen.

Riktig bruk av vaskemaskinen

■ Vaskeprogrammer

• Anbefalt vaskeprogram

Program	Beskrivelse	Type tekstil	Anb. temp.	Maks. tøy- mengde
Bomull	Sikrer beste vaskeresultat med en kombinasjon av flere forskjellige trommelbevegelser	Fargeekte plagg (skjorter, nattkjoler, pyjamas, etc) og normalt skittent bomullsvask (undertøy).	40°C (Kaldt til 95°C)	Etter kapasitet
Bomull stor	Sikrer et optimalt vaskeresultat med lavere energiforbruk		60°C (Kaldt til 60°C)	
Syntetisk	Dette programmet brukes til plagg og tekstiler som ikke behøver å strykes	Syntetisk materiale som polyamid, akryl og polyester.	40°C (Kaldt til 60°C)	Mindre enn 4,0 kg
Babyklær	Løser opp inntørkede- og proteinflekker og sikrer beste skylleresultat.	Skånsom vask med optimalt vaske og skylleresultat for f.eks. barneklær.	60°C (95°C)	Mindre enn 6,0 kg
Sportsklær	Dette programmet passer til sportsklær.	Coolmax, Goretex, Fleece og Sympatex	40°C (Kaldt til 40°C)	Mindre enn 2,0 kg
Ull	Program som er tilpasset ullvask	Ull som kan maskinvaskes (Kun Pure New Wool)		
Hurtigvask 30	Dette programmet vasker raskt en mindre mengde klær som er lett tilsmusset	Farget, lett skittet vask		
Skylling+ Sentrifugering	Bruk på vask som trenger kun skylling eller for å legge til skyllemiddel til vasken.	Vanlige plagg som kan være vaskbare.	—	Etter kapasitet
Intensiv 60	60 minutters program med optimal vask og energieresultat	Bomull og blandede tekstiler 60 minutters program for normal skittet vask	60°C (Kaldt til 60°C)	Mindre enn 4,0 kg

Riktig bruk av vaskemaskinen

■ Tørkeprogramtabell

Program		Type tekstil	Maks. tøymengde
Skaptørt		Bomull stor linplagg som bomullshåndklær, t-skjorter, linklær.	4,0 kg
Stryketørt		Bomull stor Linplagg klare for stryking.	4,0 kg
Lav temp. Tørk		Tekstiler som er lette å behandle, Syntetiske plagg passende for lett behandling, Blandet program, Vaskbare klær	4,0 kg
Tidsinnstilt Tørk	30 min.	–	0,5 kg
	60 min.	–	1,5 kg
	90 min.	–	2,5 kg
	120 min.	–	3,0 kg
	150 min.	–	4,0 kg

- Vanntemperatur: Velg vanntemperaturen iht. vaskeprogrammene. Legg alltid merke til tøyp produsentens vaskesymboler eller vaskeanvisninger.
- Sett program på "Vasking: Bomull stor 60°C+ Intensiv + 1400rpm" og "Tørk: Tørk (Først tørkeprogramladning 4,0 kg, så tørkeprogramladning: 4,0 kg)" for test i henhold til EN50229.

● MERK

- Det anbefales å bruke et nøytralt vaskemiddel. Ullprogrammet går skånsomt og med lav sentrifugehastighet for å beskytte plaggene.
- Velg den maksimale sentrifugehastigheten på vaskeprogrammet for å forsikre tørkeresultatet.
- Når mengden klær som skal vaskes og tørkes i ett program ikke overgår maksimumsvekten som er tillatt for tørkeprogrammet, anbefales det vasking og tørking i samme sekvens.

Riktig bruk av vaskemaskinen

■ Ekstra Alternativ

Program	Tørk	Intensiv	Forvask	Klinisk skylling	Tidsforsinkelse
Bomull	●	●	●	●	●
Bomull stor	●	●	●	●	●
Syntetisk	●	●	●	●	●
Sportsklær		●			●
Ull		●			●
Hurtigvask 30		●			●
Skylling+Sentrifugering	●			●	●
Babyklær	●	●	●	●	●
Intensiv 60	●	●*			●

NORSK


* : Dette alternativet er automatisk inkludert i syklusen og kan ikke deaktiveres.

■ Driftsdata

Program	Maks RPM
Bomull	1400
Bomull stor	1400
Syntetisk	800
Sportsklær	800
Ull	800
Hurtigvask 30	1400
Skylling+Sentrifugering	1400
Babyklær	800
Intensiv 60	1400

Riktig bruk av vaskemaskinen

Kontrollpanel

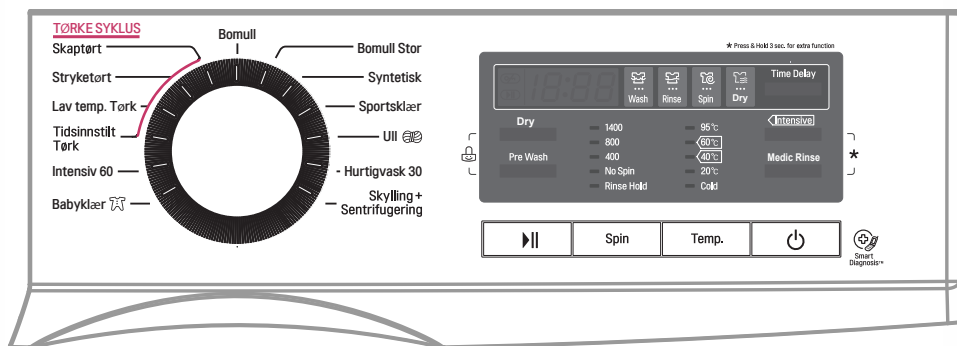

På/Av



1. På/Av

- Trykk på **På/Av**-knappen for å slå strømmen av og på.
- Den kan også brukes til å nullstille den innstilte tidsforsinkelse.


2. Grunninnstilling

- Når **På/Av**-knappen trykkes inn, velges Bomull automatisk. Alle de andre programmene følger etter.
- Hvis du vil starte maskinen uten å velge programmet, trykk på **Start/Pause**-knappen.

■ Grunninnstilling

- F H/1 496(A)(D)(W)(0~9)
- Bomull / Hovedvask / Normal skylling / 1400 omdr/min / 60 °C

Program

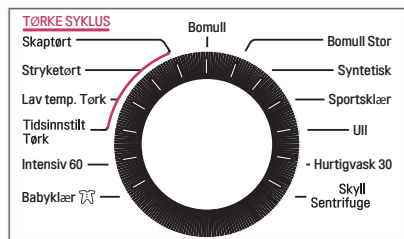

- Vaskemaskinen har 13 forskjellige programmer.
- Lampen viser hvilken funksjon som er valgt.
- Når du trykker på **Start/Pause**-knappen, velges Bomull automatisk.
- Ved å vri på programskiven, velges de enkelte programmene i denne rekkefølgen:
"Bomull – Bomull stor – Syntetisk – Sportsklær
Ull – Hurtigvask 30 – Skylling+Sentrifugering
Babyklær – Intensiv 60 – Tidsinnstilt Tørk
Lav temp. Tørk – Stryketørt – Skaptørt".

For informasjon om hvert enkelt program, se side 19.

Riktig bruk av vaskemaskinen

■ Tilleggsprogrammer

Tidsforsinkelse

Du kan angi en tidsforsinkelse slik at vaskemaskinen starter automatisk etter en bestemt tidsintervall.

ØMERK

- Forsinkelsen er tiden til slutten av programmet, ikke til start av programmet. Den faktiske vasketiden kan variere på grunn av vanntemperaturen, tøy og andre faktorer.

1. Trykk på På/Av-knappen.
2. Velg program.
3. Trykk på Tidsforsinkelsesknappen og still inn ønsket tid.
4. Trykk på Start/Pause-knappen.

Klinisk skylling

For best resultat eller for renere skylling.

1. Trykk på På/Av-knappen.
2. Velg program.
3. Trykk på Klinisk skyllingsknappen og still inn ønsket tid.
4. Trykk på Start/Pause-knappen.

Intensiv

Intensiv anbefales for svært skittent tøy.

1. Trykk på På/Av-knappen.
2. Velg en syklus.
3. Trykk på Intensiv-knappen.
4. Trykk på Start/Pause-knappen.

Forvask

Forvask anbefales for svært skittent tøy.

1. Trykk på På/Av-knappen.
2. Velg program.
3. Trykk på Forvask-knappen.
4. Trykk på Start/Pause-knappen.

Tørk

Vask + Tørk

1. Trykk på På/Av-knappen.
2. Velg en syklus (Bomull, Bomull stor Syntetisk, Intensiv 60, Babyklær).
3. Trykk på Tørk-knappen.
4. Trykk på Start/Pause-knappen.

Tidsstyrt tørk

For å velge tørktid kan du trykke på Tørk-knappen. (30', 60', 90', 120', 150')

Riktig bruk av vaskemaskinen

■ Alternativ

Vanntemp.

- Trykk på Temperaturknappen for å velge vanntemp.
 - Kaldt
 - 20°C, 40°C, 60°C, 95°C
- Temperaturinnstillingene for de ulike programmene kan velges som vist nedenfor.

Sentrifugering

- For å sette sentrifugehastigheten, trykk gjentatte ganger på "spin" knappen til ønsket valg.

■ Andre funksjoner

Kun sentrifugering

1. Trykk på På/Av-fjernes-knappen.
2. Velg sentrifugehastighet.
3. Trykk på Start/Pause-knappen.

ⓘ MERK


- Når du velger "Ingen Sentrifugering", vil det fortsatt rotere i en kort periode med lav hastighet for å drenere raskt.

Riktig bruk av vaskemaskinen

■ Barnesikringen

Velg denne funksjonen for å låse knappene på kontrollpanelet.

"Barnesikringen" kan bare stilles inn under vaskesyklusen.

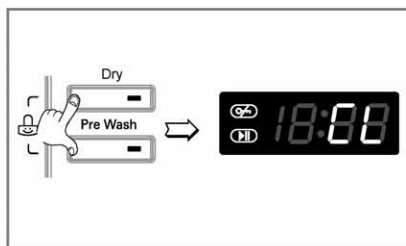


Låsing av kontroll panelet.

1. Trykk og hold Tørk og Pre Wash knappene samtidig i tre sekunder.
2. Et lydsignal vil høres, og "LL" vil komme til syne momentant på LED - skjermen. Når barnelåsen er aktivert, er alle knapper låst unntatt Av/På-knappen.

● MERK

- Når barnelåsen er aktivert vil Led skjermen veksle mellom "LL" og gjenværende tid. Slås strømmen av deaktiveres ikke barnesikringen. Du må deaktivere Barnesikringen før du får tilgang til andre funksjoner.

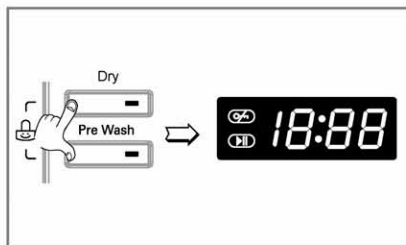

Låse opp kontrollpanelet

1. Trykk og hold inne Tørk og Pre Wash knappene samtidig i tre sekunder.
2. Et lydsignal vil høres, og gjenværende tid for det aktuelle programmet vil komme til syne på LED panelet

■ Varseltone på/av

Varseltone på/av-funksjonen kan bare stilles inn mens vask pågår.



1. Slå på vaskemaskinen (ved å trykke På/Av-knapp).
2. Trykk Start/Pause-knappen.
3. Trykk og hold inne Tidsforsinkelse samtidig i tre sekunder for å stille inn Varseltone på/av-funksjonen.

Når Varseltone på/av-funksjonen er innstilt, blir innstillingen lagret selv om maskinen blir slått av.


● MERK

- Hvis du vil deaktivere varseltonen er det bare å gjenta denne prosessen

Riktig bruk av vaskemaskinen

■ Rengjøring av trommelen

Rengjøring av trommelen (Tub Clean) er et spesielt program til å gjøre vaskemaskinen ren innvendig. Programmet bruker vann ved raskere sentrifugering. Kjør dette programmet regelmessig.

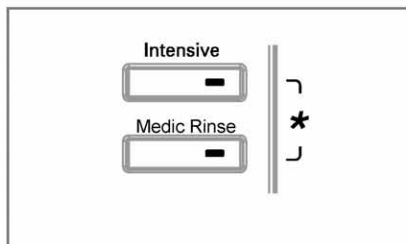

1. Fjern alle klær eller elementer fra vaskemaskinen og lukk døren.
2. Åpen vaskemiddelbeholderen og legg antikalkmiddel (f.eks. Calgon) i rommet for hovedvask.
3. Lukk beholderen sakte.
4. Skru på maskinen med Til/Fra-knappen. Deretter trykker du og holder inne Intensiv og Klinisk skylling (Medic Rinse) i 3 sekunder. Da vises "E C L" i displayet.
5. Trykk på Start/Pause-knappen for å starte.
6. Etter at programmet er ferdig lar du døren stå åpen for å la vaskemaskinen, dørpakningen og dørglasset tørke.

Ø MERK

- Bruk ikke vaskemiddel ved rengjøring av trommelen.
- Overdreven såpeskum kan generere lekkasje fra vaskemaskinen.

⚠ ADVARSEL

- Med små barn omkring, være forsiktig med å ikke la døren stå åpen.

■ Dørlås




- "Dørlås"-Av sikkerhetsmessige årsaker vil dørlåsen aktiveres mens maskinen er i bruk og "Dørlås"-ikonet vil lyse. Du kan trygt åpne døren etter "Dørlås"-ikonet slukkes.

Riktig bruk av vaskemaskinen

■ Tørk

- Kaldtvannskranen må være på under tørkeprogrammene.

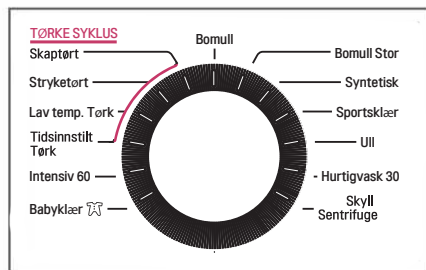

- **TØRKE SYKLUS:** Skaptørt, Stryketørt, Lav temp., Tidsinnstilt Tørk.
- For best mulig tørking, vær sikker på at alle klærne er av likt materiale og tykkelse.
- Overbelast ikke tørketrommelen ved å stappe for mange artikler i trommelen. Gjenstander må kunne tromles fritt.
- Dersom du åpner døren og fjerner noen av klærne før tørketrommelen er ferdig, ikke glem å trykke på Start-/Pauseknappen.
- Etter endt tørking vil "E d" vises. Ved å trykke på "Start-/Pause-" knappen kan programmet endes. Dersom du ikke trykker "Start-/Pause-" knappen, vil programmet slutte etter rundt 4 timer. "E d" Nedkjølingsprogram.

1. Guide for Automatisk tørking

- De fleste tekstiler kan tørkes med de automatiske sensorprogrammene. Elektroniske sensorer måler temperaturen på utløpet for å øke eller redusere tørketemperaturene for raskere tørketid og tettere temperaturkontroll.
- Anbefalt Automatisk tørkeprogram for ulike type klær.
 - a) Skaptørt : Velges for bomull
 - b) Stryketørt : Dersom du ønsker å stryke Klærne.
 - c) Lav temp. : Velges for syntetisk.
 - d) Tidsstyrt (30/60/90/120/150 minutter)
 - 30 min. : Bomull/Håndkle 0,5 kg
 - 60 min. : Bomull/Håndkle 1,5 kg
 - 90 min. : Bomull/Håndkle 2,5 kg
 - 120 min. : Bomull/Håndkle 3,0 kg
 - 150 min. : Bomull/Håndkle 4,0 kg

Ø MERK

- Den estimerte tørketiden varierer fra den faktiske tørketiden med en automatisk tørkesyklus. Type stoff, mengden og den valgte tørrhetsgraden påvirker tørketiden.
- De siste 10 minuttene av tørketiden vil en sensor (Thermistor) registrere klærnes restfuktighet. Når restfuktigheten er høy, vil programtiden bli lagt til med max. 10 minutter med "10" minutter gjenstående i vindusdisplayet.

Riktig bruk av vaskemaskinen

2. Guide for tørketid

- Ved å trykke på Tørke-knappen kan tørketiden velges.
- Tørkeprogram kan vare opptil 150min. Ved valg av kun tørking vil tørkeprogrammet starte etter sentrifugen.
- Disse tørketidene er gitt som en guide for å hjelpe deg med å stille inn tørkeren for manuell tørking. Tørketid kan variere veldig avhengig av fuktighet, romtemperatur og stofftype, din egen erfaring vil være din beste guide.

Ullartikler

- Tørk ikke ullartikler i tørketrommel. Strekk dem til sin originale form og tørk dem flatt.

Vevde og strikkede materialer

- Noen vevde og strikkede materialer kan krympe forskjellig mye avhengig av kvaliteten.
- Strekk de alltid ut rett etter tørking.

Strykefritt og Syntetisk

- Ta ut strykefrie artikler så fort som etter avsluttet program å redusere krøller.

Fiber eller Skinnmaterialer

- Sjekk alltid fabrikantens instruksjoner.

Babyklær og Nattklær

- Sjekk alltid fabrikantens instruksjoner.

Gummi eller plastikk

- Tørk ingen gjenstander som inneholder gummi eller plastikk, som:
 - a) Forklær, smekker, stoltrekk
 - b) Gardiner og duker
 - c) Baderomsmatter

Fiberglass

- Tørk ikke glassfiberartikler i maskinen din. Glasspartikler som blir liggende i trommelen kan overføres på klærne dine neste gang du bruker dem og irritere huden din.

3. Fullføring av tørking

- Når tørkeprogrammet er fullført vil " [d] " [Avkjøling] vises i displayet.
- Avkjøling er en automatisk innstilling når en tørkerunde er ferdig.
- Når du ikke tar ut klærene når tørkeprogrammet stopper, kan det oppstå krøller.
- Avkjøling opererer periodevis med tromling, rearrangerer og lufter tøyet.
- " [d] " meldingen vil fortsette å vises helt til klærne fjernes eller Start-/Pause-knappen trykkes.

Varsel om EU-samsvar



Herved erklærer LG Electronics at denne vaskemaskinen oppfyller gjeldende regler og andre relevante bestemmelser i følge direktiv 1999/5/EG. Vennligst ta kontakt med følgende kontor for spørsmål vedrørende overholdelse av regler:

LG Electronics European Shared Service Senter BV
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Nederland


eller kan bestilles på vår dedikerte nettside:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Tilsetting av vaskemiddel

■ Tilsette vaskemiddel og tøymykner

► Vaskemiddelbeholderen

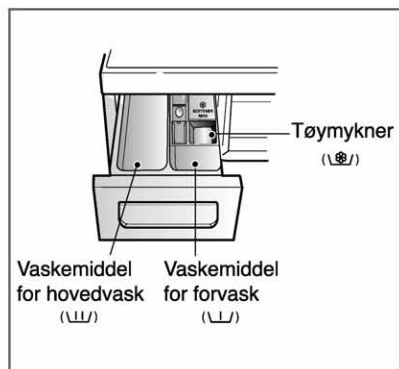


- Kun hovedvask → \\U\\
- Forvask + hovedvask → \\U\\ • \\U\\

⚠ ADVARSEL

- Hold vaskepulver og rengjøringsmiddel utenfor rekkevidden for små barn da dette kan føre til forgiftning og alvorlig skade!
- Ikke overdoser for mye vaskemiddel, tøymykner eller blekemiddel kan føre til oversvømmelse.
- Kontroller at riktig mengde vaskemiddel brukes.

► Tilsette tøymykner

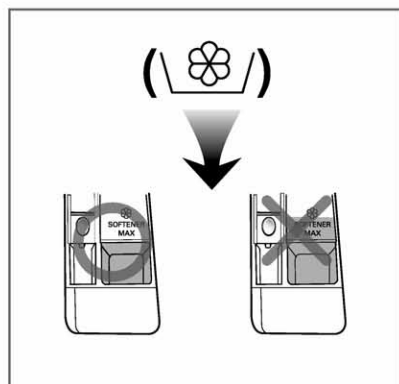

- Ikke overstig MAX-merket. Lukk såpeskuffen forsiktig. Overfylling kan føre til at tøymykneren tilsettes vasken for tidlig og påfører flekker på tøyet.
- Ikke la tøymykneren ligge i beholderen i mer enn 2 dager (tøymykneren kan stivne).
- Tøymykneren tilsettes automatisk under siste skyllesyklus.
- Unngå å åpne beholderen når det er vann i den.
- Løsemidler (benzen o.l.) må ikke tilsettes.

ⓘ MERK

- Tøymykner må ikke påføres klærne direkte.

Tilsetting av vaskemiddel

► Dosering av vaskemiddel

- Vaskemiddelet skal brukes i samsvar med produsentens anvisninger.
- Hvis det brukes for mye vaskemiddel, kan det oppstå for mye såpeskum, noe som kan gi dårlig vaskeresultat og føre til skadelig belastning på motoren.
- Det anbefales å bruke vaskemiddel i pulverform for beste vaskeresultat.
- Ønsker du å bruke flytende vaskemiddel, følg anvisningen fra produsenten.
- Flytende vaskemiddel kan tømmes direkte opp i vaskemiddelbeholderen, dersom du starter vaskeprogrammet umiddelbart.
- Vennligst ikke bruk flytende vaskemiddel når du skal benytte deg av "Tidsforsinkelse" eller forvask da vaskemiddelet kan stivne.
- Mengden vaskemiddel avhenger av vanntemperatur, vannhardhet, vaskemengde og hvor skittent tøyet er.
- For best resultat, unngå for mye skum vaskemiddel.

⚠ ADVARSEL

- Ikke la vaskemiddelet stivne da dette kan føre til blokkeringer, dårlig skylleresultat og lukt.

📌 MERK


- Full maskin: se produsentens anvisninger.
 - Halv maskin: 3/4 av angitt mengde ved full maskin.
 - Minimum tøymengde: Halvparten av angitt mengde ved full maskin.
- Vaskemiddelet skylles fra beholderen ved starten på vaskesyklusen.

► Vannmykner




- Hvis vannet er uvanlig hardt, kan man bruke det anvendes et vannavherdingsmiddel som eks. Calgon for å redusere vaskemiddelforbruket. Doser i henhold til anvisningen på pakken. Tilsett vaskemiddelet først, deretter avherdingsmiddelet.
- Doser vaskemiddel som angitt for mykt vann.

► Bruk av tablettene

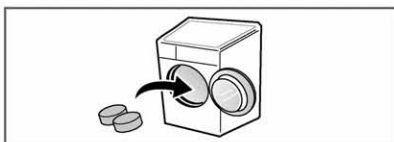

1. Åpne døren, og legg tablettene inn i trommelen.

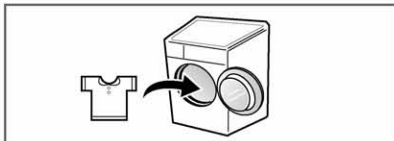


2. Legg vasken inn i trommelen.

Vedlikehold


- Før vaskemaskinen rengjøres innvendig, er det nødvendig viktig å ta ut støpselet for å unngå fare for elektrisk støt.
- Fjern strømkabelen og ødelegg støpselet når maskinen skal kastes. Du bør også ødelegge dørlåsen for å unngå enhver mulighet for at barn kan bli stengt inne i maskinen.

■ Rengjøring av filteret i inntaksslangen


- Når det ikke strømmer vann gjennom vaskemiddelbeholderen eller filteret er tett, vises " **IE** " på betjeningspanelet.
- Hvis vannet er hardt eller inneholder rester av kalk, kan det føre til at filteret blir tett.
- Det anbefales derfor å rengjøre filteret med jevne mellomrom.

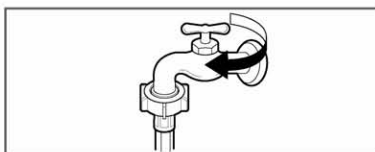


1. Skru igjen vannkranen.

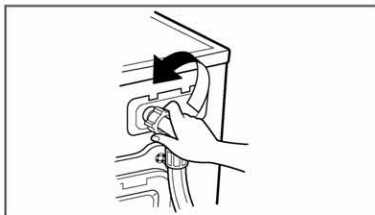

2. Løsne inntaksslangen.

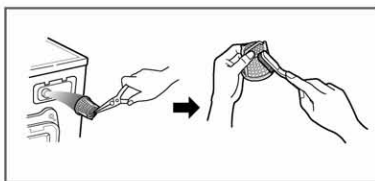

3. Rengjør filteret med en hard børste.

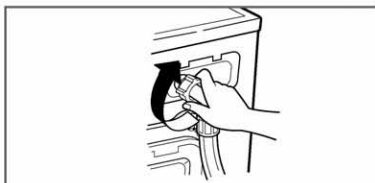

4. Sett på inntaksslangen igjen.


Vedlikehold

■ Rengjøring av pumpefilteret

- Pumpefilteret samler opp tråder og små partikler som samles opp i maskinen. For at maskinen skal fungere så godt som mulig, bør filteret kontrolleres med jevne mellomrom.

⚠ ADVARSEL


- Filteret bør først tømmes ved hjelp av slangen. Åpne deretter pumpefilteret for å fjerne blokkeringer. **Vær forsiktig ettersom vannet kan være varmt.**
- La vannet få tid til å kjøle seg ned før du rengjør avløpspumpen eller tømmer maskinen / åpner døren i en nødsituasjon.

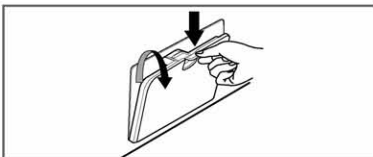


1. Åpne pumpedekslet.




2. Ta ut tappepluggen. Vri filteret mot venstre og ta det ut.

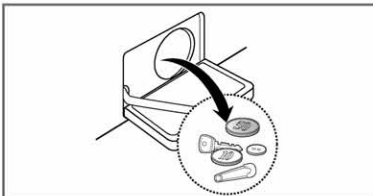

3. Fjern alle fremmelegemer og rengjør filteret.

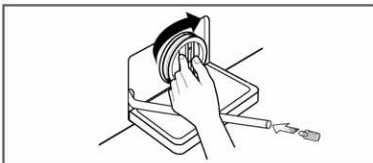

4. Sett filteret på plass igjen og sett inn tappepluggen.

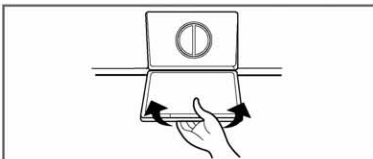


5. Sett på plass igjen pumpedekslet.


Vedlikehold

■ Vaskemiddelbeholder


- Etter en tid vil det samle rester etter vaskemiddel og tøymykner i beholderen.
- Rengjør beholderen med rennende vann med jevne mellomrom.
- Beholderen kan tas helt ut ved å trykke ned låsehaken og trekke ut beholderen.
- For å gjøre rengjøringen lettere, kan du ta ut den øvre delen av tøymyknerskuffen.

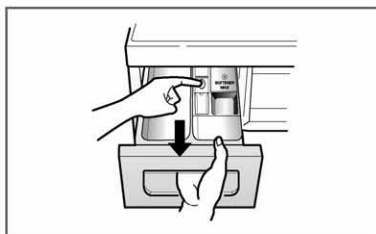


1. Ta ut vaskemiddelbeholderen.

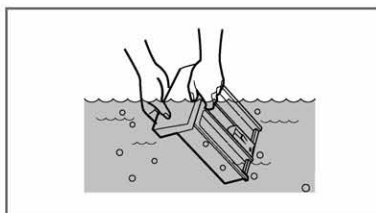

2. Rengjør vaskemiddelbeholderen under rennende vann.

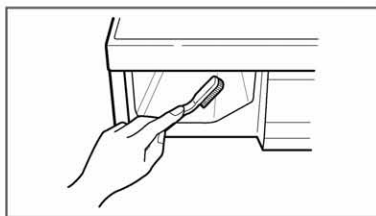

3. Bruk en gammel tannbørste til å gjøre rent fordyningen.

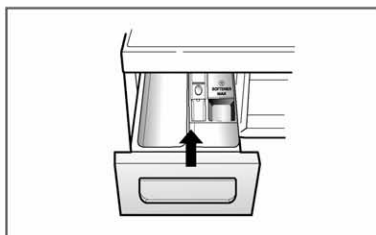

4. Sett vaskemiddelbeholderen på plass igjen.

Vedlikehold

■ Trommelen

- Hvis du bor i et område med hardt vann, bygger det seg opp kalk på steder hvor du ikke kan se det, og hvor det ikke er lett å fjerne den. Etter hvert kan maskinen bli tilstoppet av kalken, og hvis kalken ikke blir holdt i sjakk, må du til slutt skifte ut maskinen.
- Selv om trommelen består av rustfritt stål, kan det danne seg rust på grunn av små metallgjenstander (binderser, sikkerhetsnåler) som er igjen i trommelen.
- Trommelen må renses fra tid til annen.
- Hvis du bruker avkalkingsmidler, fargestoffer eller blekemidler, må du passe på at de er beregnet på bruk i vaskemaskiner.
- Avkalkingsmidler kan inneholde stoffer som angriper delene i vaskemaskinen.
- Fjern flekkene med stålrens.
- Stålull må aldri brukes.

■ Rengjøring av vaskemaskinen

► Utvendig

- Regelmessig renhold kan forlenge maskinens levetid.
- Utsiden av maskinen kan rengjøres med varmt vann og et ikke-slipende vaskemiddel.
- Tørk av søl med en fuktig klut.
- Unngå å skade overflaten med skarpe objekter.

► Innvendig

- Tørk av området rundt døråpningen, den fleksible gummipakningen og dørglasset.
- Disse områdene må alltid være rene for å holde dem tett.
- Kjør en full vaskesyklus med varmt vann eller TubClean.
- Gjenta prosessen ved behov.

● MERK

- Fjern ansamlinger av hardt vann(kalk) med rengjøringsmiddel som kan brukes i vaskemaskin.

■ Oppbevaring i kalde omgivelser

Hvis vaskemaskinen oppbevares på et sted der det er fare for frost eller maskinen flyttes på temperaturer under frysepunktet, må disse instruksene følges for å forhindre at maskinen skades.

- Skru igjen vannkranen.
- Koble fra inntaksslangen, og tøm slangen for vann.
- Sett støpselet inn i et jordet strømuttak.
- Tilsett 3,8 liter frostveske i vasketrommelen. Lukk døren.
- Velg sentrifugering, og la maskinen gå i ett minutt for å tømme ut alt vannet. All frostvæsken vil ikke bli skylt ut..
- Ta ut støpselet, tørk trommelen innvendig, og lukk døren.
- Ta ut vaskemiddelbeholderen. Tøm ut overflødig vann, og tørk beholderen. Sett inn beholderen igjen.
- Lagre vaskemaskinen i oppreist stilling.
- Neste gang du må vaske, kjører du vaskemaskinen gjennom en full vaskesyklus med vaskemiddel for å fjerne resten av frostvæsken. Ikke legg i tøy.

Feilsøking

- Denne vaskemaskinen er utstyrt med automatiske sikkerhetsfunksjoner som oppdager eventuelle feil på et tidlig tidspunkt. Kontroller følgende punkter før du tilkaller serviceavdelingen på grunn av feil.

■ Diagnostisering av problem

Feil	Mulig årsak	Løsning
Skranglelyder	• Det kan være fremmedlegemer (f.eks. mynter eller sikkerhetsnåler) i trommelen eller pumpen.	Slå av vaskemaskinen, og kontroller trommelen og pumpefilteret. Ring et autorisert servicesenter hvis støyet fortsetter etter at vaskemaskinen er slått på igjen.
Bankelyder	• Mye tøy kan føre til bankelyder. Dette er vanligvis normalt.	Hvis lyden fortsetter, er tøyet sannsynligvis ujevnt fordelt. Slå av maskinen, og fordel tøyet.
Vibrasjonsstøy	• Er alle transportskruene fjernet? • Hviler benene stabilt på gulvet?	Skjekk installasjonsinstruksene hvis skruene ikke ble fjernet under installasjonen. Tøyet er ujevnt fordelt i trommelen. Slå av vaskemaskinen og fordel tøyet.
Vannlekkasjer eller oversvømmelse av skum.	• Inntaksslangens kobling er løs ved vannkranen eller vaskemaskinen. • Tette avløpsrør.	Kontroller og trekk til slangetilkoblingene. Fjern ansamlinger i avløpsrørene. Kontakt rørlegger ved behov. For mye vaskemiddel eller uegnet vaskemiddel set inn: Skumdannelser kan medføre vannlekkasjer.
Vannet tilføres ikke vaskemaskinen eller tilføres veldig sakte	• Ikke nok vanntilførsel i området. • Vannkranen er ikke helt åpen. • Inntaksslangen er bøyd. • Filteret i inntaksslangen er tett.	Kontroller en annen kran i huset. Åpne kranen helt. Rett ut slangen. Kontroller filteret i inntaksventilen.
Vannet i vaskemaskinen tømmes ikke eller tømmes sakte	• Avløpsslangen er bøyd eller tett. • Pumpefilteret er tett.	Rengjør og rett ut avløpsslangen. Rengjør pumpefilteret.

Feilsøking

Feil	Mulig årsak	Løsning
Vaskemaskinen starter ikke	• Støpselet er ikke satt ordentlig inn eller kontakten er løs. • Sikringen har gått, kretsbryteren er utløst eller det har vært strømbrydd. • Vannkranen er ikke åpen. • Kontroller at døren er ordentlig lukket.	Kontroller at støpslene sitter godt i uttakene. Tilbakestill kretsbryteren eller skift sikring. Ikke øk sikringskapasiteten. Hvis sikringene er overbelastet, kontakt elektriker. Åpne vannkranen. Lukk døren, og trykk på Start/Pause-knappen. Det kan ta litt tid før sentrifugeringen starter. Døren må være i lås før sentrifugeringen kan starte. Legg i ett eller to liknende plagg for å oppnå en bedre fordeling. Fordel tøyet på nytt for å bedre sentrifugeringen.
Døren kan ikke åpnes		Av sikkerhetsmessige grunner kan ikke døren åpnes når sentrifugeringen har startet. Vent ett til to minutter før døren åpnes slik at den elektriske låsemekanismen blir slått av.
Vaskesyklusen bruker lang tid		Vasketiden kan variere avhengig av tøymengde, vanntrykk, vanntemperatur og andre forhold. Hvis tøyet er ujevnt fordelt eller skumfjerningsprogrammet er på, øker vasketiden.
Overdosering av tøymykner	For mye tøymykner kan medføre oversvømmelse.	Følg tøymyknerens anbefalte retningslinjer for å sikre at riktig mengde brukes. Overskrid ikke makslinjen.
Tøymykner tas inn for tidlig		Lukk vaskemiddelskuffen langsomt. Ikke åpne vaskemiddelskuffen når vaskemaskinen er i gang.
Tørkeproblem	• Tørker ikke.	Overbelast ikke. Sjekk at vaskeren drenerer ordentlig for å trekke ut tilstrekkelig fra ladningen. Ladningen med klær er for liten til å tromles ordentlig. Legg til noen håndklær.

Feilsøking

■ Feilmeldinger

Feil	Mulig årsak	Løsning
1E	- Ikke nok vanntilførsel i området - Vannkranene er ikke helt åpne. - Inntaksslangen er bøyd. - Filteret i inntaksslangen er tett.	Kontroller en annen kran i huset. Åpne kranen helt. Rett ut slangen. Kontroller filteret i inntaksventilen.
OE	- Avløpsslangen er bøyd eller tett. - Pumpefilteret er tett.	Rengjør og rett ut avløpsslangen. Rengjør pumpefilteret.
UE	- For lite tøy i maskinen. - Tøyet er ujevnt fordelt. - Maskinen registrerer når tøyet er ujevnt fordelt. Hvis det er tunge ting i maskinen, f.eks. badematter, morgenkåper osv., kan det føre til at sentrifugeringen stopper helt eller delvis. - Hvis tøyet er veldig vått når sentrifugeringen er ferdig, må det tilsettes mindre plagg for å oppnå en jevnere fordeling. Gjenta sentrifugeringen.	Legg i ett eller to liknende plagg for å oppnå en bedre fordeling. Fordel tøyet på nytt for å bedre sentrifugeringen.
dE	 Er døren åpen?	Lukk døren. • Hvis "dE" ikke forsvinner, ring etter service.
LE		Ta ut støpselet, og ring etter service.
FE	Hvis det er for mye vann grunnet ødelagt vannventil, vises meldingen "FE" i displayet.	Lukk vannkranen. Ta ut støpselet. Ring etter service.
PE	"PE" vises i displayet hvis vannivåføleren ikke virker.	
LE	Overbelastning i motoren.	La vaskemaskinen stå i ro i 30 minutter for at motoren skal få mulighet til å nedkjøles, deretter start på ny syklus.
PF	Vaskemaskinen har vært utsatt for et strømbryt.	Start vaskeprogrammet på nytt.
RE	Vannlekkasje.	Ring for å få service.
dHE	Sjekk vannforsyningen.	Skrutappet på. Dersom "dHE" ikke forsvinner, trekk ut strømkabelen og ring etter service.

Feilsøking

Ø MERK

- SMARTDIAGNOSIS™ fungerer bare på produkter merket med SMARTDIAGNOSIS™. Ved bruk av fasttelefon kan det oppstå overføringsproblemer.


■ Bruk av SMARTDIAGNOSIS™

- Dette må bare brukes dersom vårt supportsenter ber om det. Lyden høres ut som en faksmaskin og kan ikke tolkes av andre enn LG's kundesupport.
- SMARTDIAGNOSIS™ kan ikke brukes dersom maskinen er i gang. Skulle dette skje, må feilen finnes uten bruk av SMARTDIAGNOSIS™.


Skulle du oppleve problemer med din vaskemaskin, ring LG's Kundesupport og følg instruksjer i denne rekkefølgen:



1. Slå på maskinen, viktig å ikke røre noen andre knapper.

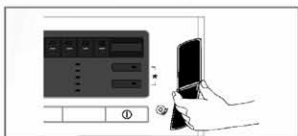

2. Når LG's Kundesupport gir deg beskjed, hold mobiltelefonen så nærme "På/Av"-knappen som mulig.

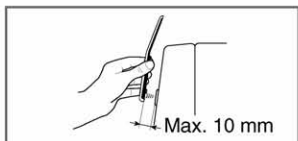

3. Hold inn "Vanntemp."-knappen i 3 sekunder samtidig som du holder mobiltelefonen så nærme "På/Av"-knappen som mulig.
 4. Hold mobiltelefonen inntil lyden slutter. Dette tar ca. 17 sekunder, nedtelling vil vises i displayet.
 - For best resultat, ikke flytt telefonen før lyden er registrert.
 - Dersom vårt support-senter ikke klarer å avlese diagnostikken, kan du bli bedt om å gjenta prosessen.
 - Ved å presse "På/Av"-knappen under diagnostikken vil man avslutte SMARTDIAGNOSIS™.
 5. Når nedtellingen er over, fortsetter samtalen med vårt supportsenter. Du vil da få videre hjelp med servicen av ditt produkt.
- Smart Diagnose er en feilsøkingsfunksjon utviklet for å hjelpe, ikke erstatte, den tradisjonelle metoden for feilsøking via vårt kundesenter. Effektiviteten av denne funksjonen avhenger av ulike faktorer som: eventuell eksternt støy som kan være til stede under sendingen, og akustikken i rommet der maskinen er plassert.
- Følgelig betyr det, at LG ikke kan garantere at Smart Diagnose fungerer feilfritt ved enhver sak.

Vilkår for garantien

AVHENDING AV GAMLE APPARATER



- 1 Dette symbolet av en utkrysset avfallsdunk indikerer at kasserte elektriske og elektroniske produkter (WEEE) skal kastes separat fra husholdningsavfall og leveres til den kommunale resirkulering.
- 2 Gamle elektriske produkter kan inneholde farlige stoffer, så korrekt avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å hindre potensielt negative konsekvenser for miljøet og andres helse. Gamle apparater kan inneholde gjenbrukbare deler som kan brukes til å reparere andre produkter og andre verdifulle materialer som kan resirkuleres for å bevare begrensede ressurser.
- 3 Du kan bringe apparatet enten til butikken der du kjøpte produktet, eller ta kontakt med den lokale myndighetens avfallskontor for informasjon om nærmeste autoriserte innsamlingspunkt for el -avfall (WEEE -avfall). For den mest oppdaterte informasjonen for ditt land, gå til www.lg.com/global/recycling

● MERK

- Da maskinen kastes, skjær av strømledningen eller ødelegg strømstøpslet. Ødelegg dørlås for å hindre at små barn kan bli stengt inne.

Hva dekkes ikke av produsentens garanti:

- Utreise av autorisert verksted for opplæring av produktet.
- Hvis produktet er tilkoblet annen spenning enn oppgitt på typeskiltet.
- Dersom feilen er forårsaket av uhell, vanskjøtsel, misbruk eller force majeure.
- Hvis feilen skyldes andre faktorer enn vanlig innenlands bruk eller bruk i samsvar med brukerhåndboken.
- Gi veiledning om bruk av produktet eller endre oppsett av produktet.
- Hvis feilen er forårsaket av skadedyr, for eksempel rotter, kakerlakker m.m.
- Støy og vibrasjoner som anses normalt for vaskemaskiner, for eksempel lyd fra vannavløp, sentfugering og oppvarming.
- Korrigere installasjonen. For eksempel planering av produktet, justering av avløp.
- Vanlig vedlikehold som er anbefalt av brukerhåndboken.
- Fjerning av fremmedlegemer / stoffer fra maskinen, inkludert pumpen og inntaksslangens filter, for eksempel tannpirker, BH spiler, småspiker og andre fremmedlegemer.
- Vedlikehold og service på boligens strøm, vann og avløpsanlegg.
- Korrigering av uautoriserte reparasjoner.
- Følgeskade eller tilfeldig skade på personlig eiendom som følge av mulige feil med denne enheten.
- Hvis dette produktet brukes til kommersielle formål, er det ikke garantert.
(Eksempel: offentlige steder som offentlige bad, hotellvirksomhet, institusjoner, idrettsanlegg)

Hvis produktet er installert utenfor det vanlige serviceområdet, vil alle kostnadene ved transport involvert i reparasjon av produktet, eller utskifting av en defekt del, bæres av eieren.

Driftsdata

Produkt fiche_Commission direktiv 96/60/EF		
Leverandørens varemerke	LG	
Leverandørens modellbetegnelse	F H/1 496(A)(D)(W)(0~9)	
Energieffektivitetsklassen for modellen fastsatt i samsvar med vedlegg IV. Uttrykt som "Energieffektivitetsklasse ... på en skala fra A (mest effektiv) til G (minst effektiv). "Når denne informasjon er oppgitt i en tabell dette kan uttrykkes på annen måte forutsatt at det er tydelig at skalaen er fra A (mest effektive) til G (minste effektive).	B	
Når informasjon blir gitt i en tabell, og noen av apparatene i tabellen er tildelt et "miljømerke" under forordning (EØF) nr 880/92, kan denne informasjonen bli tatt med her. I dette tilfelle skal overskriften angi "EU:s miljømerke" og angivelsen skal bestå av en kopi av etiketten. Denne bestemmelsen berører ikke kravene i EUs miljø-merkningsprogram.	No	
Energiforbruk for vasking, sentrifugering og tørking i kWh per syklus i samsvar med vedlegg I, merk V.	6,48	kWh / syklus
Energiforbruk for vasking og sentrifugering, i kWh per syklus som definert i vedlegg I, merk VI.	1,36	kWh / syklus
Vaskeytelse klassen fastsatt i samsvar med vedlegg IV. Uttrykt som "Vaskeytelse klasse ... på en skala fra A (høyere) til G (lavere)". Dette kan uttrykkes på annen måte forutsatt at det er tydelig at skalaen er fra A (høyere) til G (nedre).	A	
Sentrifugeringseffekten for en standard 60°C bomull storting, fastsatt i samsvar med testprosedyrene i standardene nevnt i artikkel 1 (2). Uttrykt som "Vann som gjenstår etter sentrifugering ... % (% andel av tørr vask vekt).	44	%
Maksimal sentrifugehastighet i henhold til vedlegg I, merk VIII.	1400	rpm
Vaskekapasitet av enhetens standard 60°C vaskeprogram for bomull i henhold til vedlegg I, merk IX.	8.0	kg
Tørkekapasitet for enhetens standard "tørr bomull" tørkesyklus, som definert i vedlegg I, merk X.	4.0	kg
Vannforbruk for vask, sentrifugering og tørking, i liter per fullført program, i henhold til vedlegg I, merk XI.	100	liter / syklus
Vannforbruk for vask og sentrifugering, i liter, per standard 60°C bomull stor (og sentrifugering), fastsatt i samsvar med testprosedyren i standardene nevnt i artikkel 1 (2).	65	liter / syklus
Vask og tørke tid. Varighet av fullført syklus (60°C bomull stor og "tørr bomull" tørking). For klassifiserte vasking kapasitet, fastsatt i samsvar med testprosedyrene i standardene nevnt i artikkel 1 (2).	815	min.
Forbrukningen av energi og vann beregnes 200 ganger de forbruksverdiene som er angitt i punkt 5 (energi) og 12 (vann). Dette skal uttrykkes som "beregnet årlig forbruk for en fire-person husholdning, som alltid bruker tørketrommelen (200 sykluser)."	1296	kWh / år
	20000	liter / år
Forbruk av energi og vann beregnes 200 ganger forbrukverdiene uttrykt i punkt 6 (energi) og 13 (vann). Dette skal uttrykkes som "beregnet årlig forbruk for en fire-person husholdning som aldri bruker tørketrommel (200 sykluser)."	272	kWh / år
	13000	liter / år

KÄYTTÖOHJE

PYYKINPESUKONE

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen kuin aloitat asennuksen. Tämä yksinkertaistaa asennusta ja varmistaa pesukoneen oikean ja turvallisen asennuksen. Jätä nämä ohjeet asennuksen jälkeen lähelle pesukonetta myöhempää käyttöä varten.

F H/1 496(A)(D)(W)(0~9)

Sisällys

Sisällys	2
----------------	---

Tuotteen ominaisuudet	3
-----------------------------	---

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Tärkeitä turvallisuusohjeita	4
Perusvarotoimia	5
Säilytä nämä ohjeet	6
Turvaopastuksia	7

Tekniset tiedot	8
-----------------------	---

Asennus

Pakkauksen poistaminen	9
Kuljetustukien irrottaminen	9
Tilaa koskevat vaatimukset	10
Tuloletkun liittäminen	12
Poistoletkun asennus	14
Koneen asennus vaakasuoraan	15

Pesukoneen käyttö

Pesukoneen käyttö	17
Vaatteiden hoito ennen pesua	18
Pesuohjelmataulukko	19
Kuivausohjelmataulukko	20
Lisätoiminnot	21
Käyttötiedot	21
Ohjauspaneeli	22
Lisävalinnat	23
- Ajastus (Time Delay)	23
- Lämmin huuhtelu (Medic Rinse)	23
- Voimakas(Intensive)	23
- Esipesu (Pre Wash)	23
- Kuivaus(Dry)	23
Valinnat	24
- Veden lämpötila (Temp.)	24
- Linkous (Spin)	24
Muut toiminnot	24
- Pelkkä linkous	24
Lapsilukko	25
Äänimerkki päällä/pois päältä	25
Koneen puhdistusohjelma (Tub Clean)	26
Luukun lukitus	26
Kuivaus	27

Kiitos että valitsit LG:n automaattisen pyykinpesukoneen.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, siinä on tietoja turvallisesta asennuksesta, käytöstä ja ylläpidosta.
Säilytä se vastaisuuden varalle.

Merkitse pyykinpesukoneen malli ja sarjanumerot muistiin.

Mallinumero

Sarjanumero

Ostopäivämäärä

Pesuaineen annostelu

Pesu- ja huuhteluaineiden annostelu ...29

Huolto

Täyttösuodatin	31
Nukkasihti	32
Pesuainelokero	33
Pesukoneen rumpu	34
Pesukoneen puhdistus	34
Talvisäilytysohjeet	34

Vianetsintäopas

Ongelman tunnistaminen	35
Virheilmoitukset	37
SMARTDIAGNOSIS™-Toiminnon käyttö	38

Takuuehdot

Käyttötiedot

Tuotteen ominaisuudet



■ Direct Drive-suoravetomoottori

Kehittynyt invertterimoottori pyörittää rumpua ilman hihnaa tai väkipyörää.



■ 6 motion DD -pesurytmitys

Kone käyttää 6 erityyppistä rummunpyöritystä tai niiden yhdistelmää valitun pesuohjelman mukaan.

Suoravetomoottorin ansiosta rummun liikehdintää pystytään hallitsemaan erittäin tarkasti pyöritettäessä sekä oikealle että vasemmalle. Näin taataan huomattavasti aiempaa parempi pesuteho. Saat siis täydellisen pesutuloksen joka kerralla, kuitenkin hellävaraisesti. 6 motion DD -rytmitys tehostaa myös kuivaavan pesukoneen kuivaustehoa.



■ Rypistymisenesto

Rumpu pyörii molempiin suuntiin vuorotellen, jolloin rypistyminen vähenee.



■ Sisäinen lämmitin

Sisäinen lämmitin lämmittää veden automaattisesti oikeaan lämpötilaan valitussa pesuohjelmassa.



■ Älykäs pesujärjestelmä tekee koneesta taloudellisen

Koneen älykäs pesujärjestelmä tunnistaa pestävän pyykin määrän ja veden lämpötilan ja laskee niiden pohjalta pesuun tarvittavan vesimäärän ja pesuajan ja vähentää näin sekä energian-että vedenkulutusta.



■ Lapsilukko

Lapsilukko lukitsee painikkeet ja estää lapsia muuttamasta asetuksia ohjelman aikana.



■ Tasapainokontrolli

Järjestelmä tunnistaa pyykin määrän ja sen jakaantumisen rummussa ja jakaa pyykin tasaisesti rummussa. Näin linkous saadaan mahdollisimman hiljaiseksi.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

**LUE KAIKKI ASENNUSOHJEET JA SELITYKSET
ENNEN KÄYTTÖÄ.**

⚠ VAROITUS

Oman turvallisuutesi kannalta näitä käyttöohjeita on noudatettava tulipalo- ja räjähdysriskin minimoimiseksi sekä aineellisten ja henkilövahinkojen ja kuolemantapausten estämiseksi.

Sinun ja muiden turvallisuus on erittäin tärkeä.

Näissä ohjeissa sekä itse laitteessa on monia tärkeitä turvaohjeita.
Lue aina kaikki turvaohjeet ja noudata niitä.

- ⚠** Tämä on turvallisuusvaroitussymboli.
Tämä symboli varoittaa sinua mahdollisista vaaroista, jotka ovat hengenvaarallisia vahingoittaa sinua tai toisia. Turvavaroitussymboli sekä joko sana VAARA, VAROITUS tai HUOMIO edeltää kaikkia turvaohjeita.

Tämä sana tarkoittaa:

⚠ VAARA

Jos et noudata ohjeita välittömästi, voit olla hengenvaarassa tai loukkaantua vakavasti.

⚠ VAROITUS

Jos et noudata ohjeita, voit loukkaantua vakavasti.

⚠ HUOMIO

Voit vahingoittaa lievästi tai vaurioittaa tuotetta, ellet noudata ohjeita.

Kaikki turvaohjeet kertovat sinulle, mitä mahdollinen vaara on, kuinka pienentää loukkaantumisriskiä ja saattaa tapahtua, jos ohjeita ei noudateta.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

■ Perusvarotoimia

▲ VAROITUS

Tulipalo-, sähköisku- ja loukkaantumisriskin vähentämiseksi pesukonetta käytettäessä, seuraa perusvarotoimia, muun muassa:

- Ennen asennusta, tarkista ulkoisten vaurioiden varalta. Jos niitä on, älä asenna.
- Älä asenna tai säilytä pesukonetta paikassa, missä se altistuu sääolosuhteille.
- Älä kajoa säätöihin.
- Älä korjaa pesukonetta tai vaihda mitään sen osaa tai yritä huoltaa sitä ellei niin erityisesti suositella käyttäjän huolto-oppaassa tai julkaistussa käyttäjän korjausoppaassa, jonka ymmärrät ja johon taitosi riittävät.
- Vältä tulenarkojen materiaalien (nukka, paperi, pyyhkeet, kemikaalit yms) säilyttämistä laitteen alla tai ympärillä.
- Lapset ja huonokuntoiset henkilöt eivät saa käyttää laitetta ilman valvontaa. Älä anna lasten leikkiä pesukoneella tai muilla kodinkoneilla tai mennä niiden sisälle.
- Pidä lemmikkieläimet poissa kodinkoneen lähetyviltä.
- Älä jätä pesukoneen ovea auki.
Avoin ovi saattaa houkutella lapsia roikkumaan ovesa tai kiipeämään pesukoneen sisälle.
- Älä ikinä laita kättäsi sisälle koneeseen sen liikkeessa. Odota kunnes rumpu on pysähtynyt kokonaan.
- Konepesu saattaa vähentää tekstiilien liekinkestävyyttä. Vältäaksesi kyseistä ilmiötä, noudata tarkasti tekstiilin valmistajan pesu- ja hoito-ohjeita.
- Älä pese tai kuivaa vaatekappaleita, joita on puhdistettu, liotettu tai kostutettu tulenaroilla tai räjähdysherkillä aineilla (kuten vahalla, öljyllä, maalilla, bensiinillä, rasvanpoistoaineilla, kuivapesuaineilla, kerosiinilla jne.), jotka saattavat syttyä tuleen tai räjähtää. Rumpuun saattaa jäädä ohjelman jälkeen öljyä, joka saattaa syttyä tuleen kuivauksen aikana.
Joten älä lastaa öljyisiä vaatteita pesukoneeseen.
- Älä paiskaa pesukoneen ovea kiinni tai yritä avata sitä väkisin sen ollessa lukittu. Tämä saattaa vahingoittaa pesukonetta.
- Koneen käydessä kuumalla ohjelmalla, etuovi saattaa olla erittäin kuuma. Älä kosketa sitä.
- Sähköiskuvaaran vähentämiseksi irrota laite verkkovirrasta tai katkaise sen yhteys sulaketaulusta poistamalla sulake tai katkaisemalla virtakatkaisijasta ennen kaikkia huolto- ja puhdistustoimenpiteitä.
- Irrottaessasi johtoa pistorasiasta, älä vedä johdosta. Muuten johto saattaa vahingoittua.
- Älä koskaan yritä käyttää tätä laitetta sen ollessa vahingoittunut, toimintahäiriöinen, jos se on osittain purettu, siitä puuttuu osia tai jokin sen osa on vioittunut, mukaan lukien rikkinäinen johto tai pistoke.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

■ Perusvarotoimia

⚠ VAROITUS

Tulipalo-, sähköisku- ja loukkaantumisriskin vähentämiseksi pesukonetta käytettäessä, seuraa perusvarotoimia, muun muassa:

- **Ennen vanhan laitteen pois heittämistä, poista siitä pistoke. Tee pistokkeesta hyödytön. Leikkaa johto laitteen takaa väärinkäytön estämiseksi.**
- **Jos laite joutuu veden alle, soita huoltokeskukseen.** On olemassa sähköiskun ja tulipalon vaara.
- **Laite liitetään vesijohtoverkkoon uusilla letkuilla. Vanhoja letkuja ei pidä käyttää uudelleen.**
- **Henkilövahinkojen välttämiseksi noudata kaikkia suositeltuja turvatoimenpiteitä, muun muassa pitkävaristen hanskojen ja turvasien käyttö.** Näiden käyttöohjeiden kaikkien turvallisuusvaroitusten noudattamatta jättäminen saattaa johtaa aineellisiin tai henkilövahinkoihin tai hengenvaaraan.
- **Älä paina ovea alas liiallisesti pesukoneen oven avautuessa.** Tämä saattaa kaataa pesukoneen kumoon.

■ Säilytä nämä ohjeet

MAADOITUSOHJEET

Tämä laite pitää maadoittaa. Virhetoiminnan tai rikkoutumisen sattuessa maadoitus vähentää sähköiskuvaaraa jännitteen kytkeytyessä suojajohtimen kautta maahan. Tässä laitteessa on johto, jossa on maadoitusjohdin ja maadoituspistoke. Pistoke on liitettävä asianmukaiseen pistorasiaan, joka on asennettu oikein ja maadoitettu paikallisten käytäntöjen ja sääntöjen mukaan.

- Älä käytä adapteria, joka tekisi maadoituspistokkeen voimattomaksi.
- Jos sinulla ei ole asianmukaista pistorasiaa, ota yhteys sähköasentajaan.

⚠ VAROITUS

Laitteen maadoitusjohtimen vääränlainen liitos saattaa aiheuttaa sähköiskun. Jos sinulla on epäilyksiä, anna ammattitaitoisen sähköasentajan tai huoltohenkilön tarkistaa, onko laite maadoitettu oikein. Älä muuntele laitteen mukana toimitettua pistoketta - jos se ei sovi pistorasiaan, anna ammattitaitoisen sähköasentajan asentaa sopiva pistorasia.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

■ Turvaopastuksia

Tulipalovaaran minimoimiseksi sisäsäiliössä, huomioi seuraavat asiat:

- **Vaatekappaleet, joihin on roiskunut tai liuennut kasvis- tai ruokaöljyä aiheuttavat tulipalon vaaran eikä niitä saa panna kuivausrumpuun.**

Öljyiset vaatteet voivat syttyä itsestään, varsinkin kun ne altistetaan kuumalle, esimerkiksi kuivausrummussa.

Vaatteet lämpenevät ja aiheuttavat öljyn hapettumisreaktion. Hapettuminen aiheuttaa kuumentumista. Jos kuumuus ei pääse ulos, vaatteet voivat kuumentua niin paljon että syttyvät tuleen.

Öljyisten tekstiilien pinoaminen tai varastointi voi estää lämmön poispääsyn, ja aiheuttaa tulipalovaaran. Jos kasvis- tai ruokaöljyisten tai kauneudenhoitoaineiden tahrimien vaatteiden käsittelyä ei voida välttää, ne tulee ensin pestä kuumassa vedessä ja runsaassa pesuaineessa; tämä vähentää, mutta ei poista vaaraa kokonaan. Käytä kuivausrummun jäähdytysvaihetta vähentämään vaatteisiin kohdistuvaa lämpöä.

Niitä ei pidä ottaa ulos kuivausrummusta eikä pinota kuumana.

- **Vaatteita, jotka on aiemmin puhdistettu, pesty, liotettu tai joihin on roiskahtanut bensiiniä / kaasuöljyä, kuivapesu liuottimia tai muita syttyviä tai räjähtäviä aineita, ei saa laittaa kuivausrumpuun.** Helposti syttyviä aineita, joita käytetään yleisesti kotitalouksissa ovat asetoni, denaturoitu alkoholi, etroli / kaasuöljy, petroli, tahrannoistoaaineet (jotkut tuotemerkit), tärpätti, vahat ja vahanpoistoaaineet.

- **Tekstiilejä, jotka sisältävät vaahtokumia (tunnetaan myös nimellä lateksivaahto) tai vastaavia tekstiilikumin kaltaisia materiaaleja, ei saa kuivata kuivausrummun lämmössä.** Vaahtokumimateriaalit voivat kuumennettuina syttyä tuleen itsestään.

- **Huuhteluaineita tai vastaavia tuotteita ei tule käyttää samanaikaisesti kuivausjakson aikana staattisen sähkön vaikutuksen poistamiseksi, ellei tekstiilivalmistaja tai huuhteluaineen valmistaja erityisesti suosittele sitä.**


- **Metallivahvisteita sisältäviä alusasuja ei pidä laittaa rumpukuivaimen.**

Kuivausrumpu voi vioittua, jos metallivahvisteet irtoavat kuivauksen aikana. Jos käytettävissä on kuivausteline, tällaisia tuotteita voidaan kuivata.

- **Muoviesineitä, kuten suihkuhuppuja tai vauvojen vedenkestäviä ruokaliinoja ei saa laittaa kuivausrumpuun.**

- **Kumia sisältäviä tekstiilejä ja vaatteita, joiden sisällä on vaahtomuovia, tai tynyjä, kumisaappaita ja kumipäällysteisiä tenniskenkä ei saa laittaa kuivausrumpuun.**

Tekniset tiedot

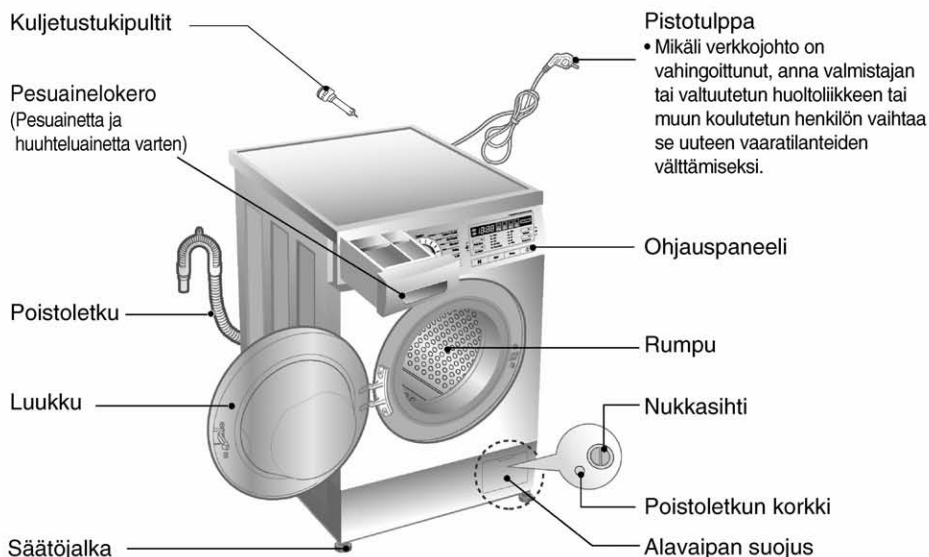

■ Tyyppi	: Edestä täytettävä pesukone
■ Virtalähde	: 220 – 240 V~, 50 Hz
■ Mitat	: 600 mm (L) × 550 mm (S) × 850 mm (K)
■ Paino	: 65 kg
■ Liitäntäteho max	: 2100 W (Pesu) / 1250 W (Kuivaus)
■ Pesukapasiteetti	: 8 kg (Pesu) / 4 kg (Kuivaus)
■ Sallittu vedenpaine	: 10 - 1000 kPa (0,1 - 10,0 kgf / cm ²)

* Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa laitteen ulkonäköä ja/tai ominaisuuksia ilman ennakkovaroitusta.

■ Lisävarusteet




Täyttöletku(1EA)



Ruuviavain

Asennus

■ Pakkauksen poistaminen

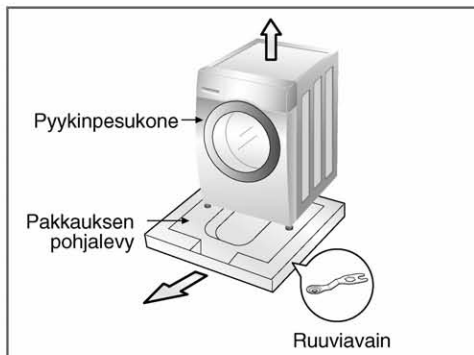

1. Poista pahvilaatikko ja vaahtomuovit.
2. Nosta pyykinpesukonetta ja poista pakkauksen pohjalevy.
3. Irrota teippi, joka pitää virtajohtoa ja poistoletkua paikallaan.
4. Ota täyttöletku pois rummusta.

❗ HUOMAUTUS

- Koneen jalkojen korkeuden säätöön tarkoitettu ruuviavain on pohjapakkauksessa.

SUOMI

▲ VAROITUS


- Pakkausmateriaalit, kuten muovikelmu ja polystyreeni, voivat olla vaarallisia lapsille, sillä ne voivat aiheuttaa tukehtumisen. **Pakkausmateriaaleja tulee säilyttää lasten ulottumattomissa.**

■ Kuljetustukien irrottaminen

Laitteessa on neljä erityistä kuljetustukipulttia, jotka estävät sitä vahingoittumasta kuljetuksen aikana.

Kuljetuspultit ja kumitulpat tulee poistaa ennen pesukoneen käyttöönottoa.

Mikäli niitä ei irroteta, kone saattaa täristä, pitää kovaa ääntä ja vioittua.

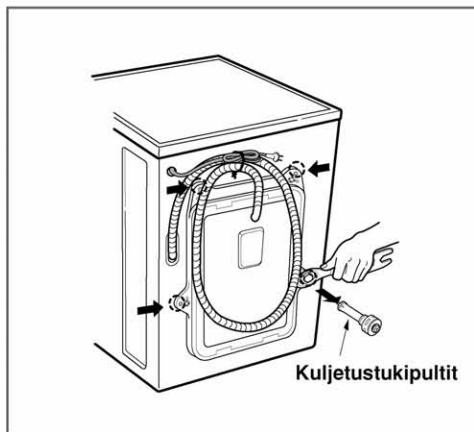


1. Irrota neljä pulttia pakkauksessa olevalla ruuviavaimella.
2. Poista ruuvit sekä kumitulpat kiertämällä tulppia hieman.

❗ HUOMAUTUS

- Säilytä pultit tulevan tarpeen varalle.
3. Pane ruuvien reikiin pakkauksessa toimitetut suojukset.

Asennus

■ Tilaa koskevat vaatimukset

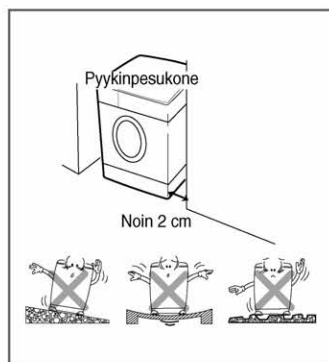

► Sijainti

- **Tasainen lattia:**

Suurin sallittu lattian kaltevuus pesukoneen alla on 1°.

- **Virtälähde:**

Virtälähteen tulee sijaita enintään 1,5 metrin päässä pesukoneesta vasemmalle tai oikealle.

Pistorasiaan ei saa kytkeä muita laitteita samanaikaisesti.

- **Muut tilaa koskevat vaatimukset:**

Seinästä 10 cm takana, 2 cm oikealla ja vasemmalla sivulla.

Älä sijoita tai varastoi pyykinpesutuotteita pesukoneen päällä.

Ne voivat vahingoittaa pintamateriaalia tai ohjauspaneelia.

► Sijoittaminen

- Asenna pesukone tasaiselle ja tukevalle alustalle.
- Varmista, että matot ja muut vastaavat eivät estä pesukoneen ilmankiertoa.
- Älä koskaan pane pahvin- tai puunpaloja tai vastaavia materiaaleja pesukoneen alle tasaamaan lattian epätasaisuutta.
- Mikäli pesukone on pakko sijoittaa kaasukeittimen tai hiilipolttimen viereen, laitteiden väliin tulee ehdottomasti sijoittaa eriste (85 x 60 cm), joka on keittimen tai polttimen puolelta päällystetty alumiinifoliolla.
- Pesukonetta ei pidä asentaa tilaan, jonka lämpötila voi laskea alle 0 asteen.
- Sijoita pesukone paikkaan, jossa huoltomiehen on tarvittaessa helppo suorittaa huoltotoimenpiteitä.
- Asennuksen yhteydessä säädä pesukoneen kaikki neljä säätöjalkaa sopiviksi toimitukseen sisältyvällä kuljetustukipulttiavaimella ja varmista, että pesukone seisoo tukevasti paikoillaan ja pesukoneen yläpinnan ja työtason alapinnan väliin jää vähintään 20 mm:n rako.
- Pesukonetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi merellä tai kulkuvälineissä, kuten asuntovaunussa tai lentokoneessa..

Asennus

► Sähköliitäntä

- Älä käytä jatkojohtoa tai pistorasian jakajaa.
- Mikäli verkkojohto on vahingoittunut, anna valmistajan tai valtuutetun huoltoliikkeen tai muun koulutetun henkilön vaihtaa se uuteen vaaratilanteiden välttämiseksi.
- Irrota pesukone käytön jälkeen aina pistorasiasta ja sulje vesihana.
- Liitä pesukone maadoitettuun pistorasiaan, joka on paikallisten sähkösäädösten ja määräysten mukainen.
- Laite tulee sijoittaa siten, että käynti pistorasialle on esteetön.
- Pesukoneen huollon saa suorittaa vain asianmukaisesti koulutettu huoltoteknikko. Muun henkilön suorittama huolto saattaa aiheuttaa vahinkoja tai vakavia vikoja. Ota yhteyttä paikalliseen huoltopalveluun.
- Älä asenna konetta tiloihin, joiden lämpötila voi laskea alle 0 asteen. Jos koneen letkut jäätyvät, ne voivat haljeta. Myös elektronisen ohjausyksikön toiminta saattaa häiriintyä, jos lämpötila laskee alle 0 asteen.
- Jos pesukone toimitetaan talvella ja ulkolämpötila on alle 0 °C, pesukoneen tulee antaa lämmitä huoneenlämmössä muutamia tunteja ennen käyttöä.

▲ HUOMIO

HUOMIO virtajohto

Useimmat laitteet suositellaan kytkettäväksi omaan piiriinsä eli haaroittamattomaan pistorasiaan, joka antaa virtaa vain kyseiselle laitteelle. Tarkista suositus laitteen käyttöohjeesta. Pistorasioita ei saa ylikuormittaa. Ylikuormitetut, irronneet tai vahingoittuneet pistorasiat, jatkojohdot, rispaantuneet virtajohdot sekä vahingoittuneet tai halkeilleet johtimien eristeet ovat vaarallisia. Ne voivat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Tarkista laitteen virtajohto säännöllisesti. Jos virtajohto on vahingoittunut tai sen kunto on heikentynyt, irrota johto pistorasiasta äläkä käytä laitetta. Vaihdata virtajohto uuteen valtuutetussa huoltoliikkeessä. Suojaa virtajohto fyysiseltä ja mekaaniselta rasitukselta, kuten kiertymiseltä, silmukoitumiselta, taitumiselta ja puristuksiin jäämiseltä. Pidä virtajohto poissa kulkuväyliä, ettei sen päälle astuta. Kiinnitä erityistä huomiota pistotulppien ja pistorasioiden kuntoon sekä johdon kuntoon kohdassa, jossa se tulee ulos laitteesta.

Jos laitteen sähkösyöttönä käytetään jatkojohtoa tai siirrettävää ulosottolaitetta, jatkojohto tai siirrettävä ulosotto-laite on sijoitettava siten, että siihen ei pääse roiskumaan vettä ja että sen sisälle ei pääse kosteutta.

▲ HUOMIO


- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai toimintarajoittuneiden henkilöiden käyttöön ilman valvontaa.
- Pieniä lapsia on valvottava, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella.

Asennus

■ Tuloletkun liittäminen

- Vedenpaineen tulee olla 100 - 1000 kPa (1,0 - 10,0 kgf / cm²)
- Älä kuori tai leikkaa täyttöletkua auki kiinnittäessäsi sitä venttiiliin.
- Mikäli vedenpaine on yli 1000 kPa, asenna paineenpoistaja.
- Tarkista letkun kunto säännöllisin väliajoin ja vaihda se tarvittaessa uuteen.


► Vaihe 1: Tarkista täyttöletkun kumitiiviste

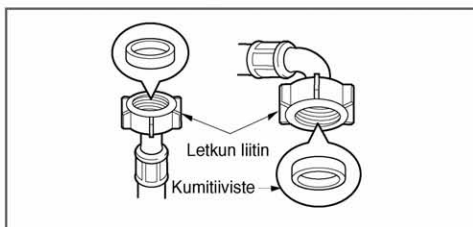

- Täyttöletkun mukana toimitetaan kaksi kumitiivistettä.
- Niitä käytetään vuotojen ehkäisemiseen.
- Varmista, että hanaliitos on riittävän tiivis.

► Vaihe 2 : Kiinnitä täyttöletku vesihanaan


Tyyppi-A : Kierteillä varustetun letkun kiinnittäminen hanaan

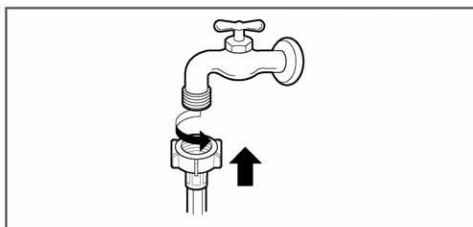

- Kierrä letkun liitin vesihanaan.

Asennus

► Vaihe 3: Kiinnitä täyttöletku pesukoneeseen

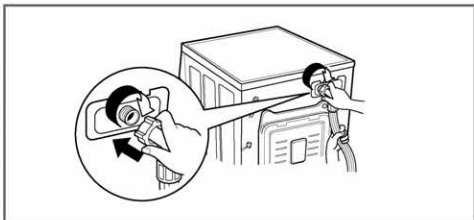

- Varmista, ettei letku ole mutkalla tai taittunut.


▲ HUOMAUTUS

- Jos liitännän jälkeen letkusta vuotaa vettä, toista samat vaiheet. Käytä vesiliitännässä kaikkein tavallisinta hanamallia. Jos hana on liian neliskulmainen tai suuri, poista välirengas ennen hanan yhdistämistä sovittimeen.


Käytetään horisontaalisessa hanassa		
Horisontaalinen hana 	Juoksutusputkellinen hana 	Neliskulmainen hana 

Asennus


■ Poistoletkun asennus

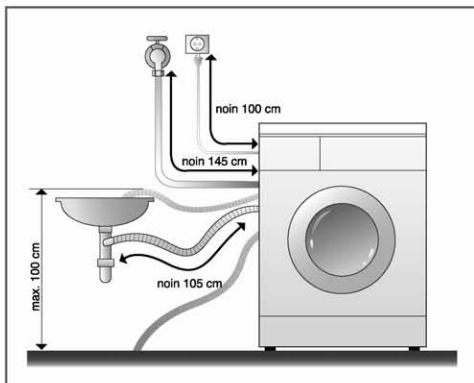

- Poistoletkua ei saa sijoittaa yli metrin korkeudelle lattiasta. Kone ei tyhjenny tai se tyhjentyy hitaasti.
- Poistoletku tulee kiinnittää huolellisesti, jolloin se myös suojelee lattiaa vesivuotojen aiheuttamilta vahingoilta.
- Liian pitkää poistoletkua ei saa työntää koneen sisään. Näin syntyy epänormaalia melua.

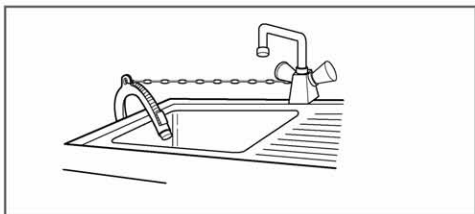


- Kiinnitä poistoletku altaaseen huolellisesti kiinnittimellä.
- Poistoletku tulee kiinnittää huolellisesti, jolloin se myös suojelee lattiaa vesivuotojen aiheuttamilta vahingoilta.

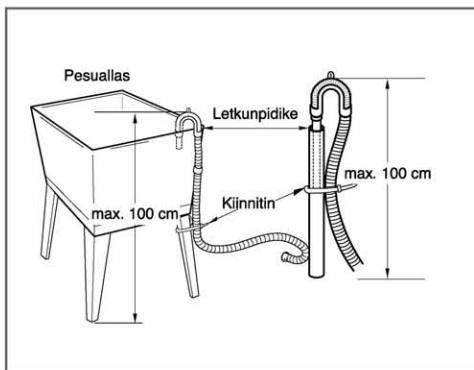

Asennus


■ Koneen asennus vaakasuoraan

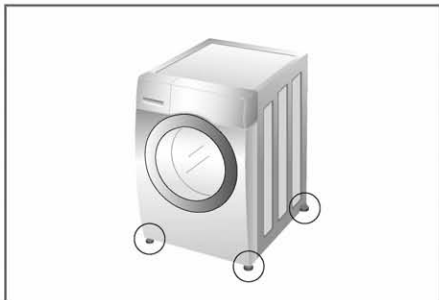

1. Kun pesukone asetetaan vaakasuoraan huolellisesti, vältetään ylimääräiseltä melulta ja tärinältä.
Asenna kone tukevalle ja tasaiselle lattiapinnalle, mieluiten huoneen nurkkaan.

❗ HUOMAUTUS

- Koneen asennus puulattialle tai periksi antavalle alustalle saattaa aiheuttaa tärinää ja pyykin epätasaisen jakautumisen rummussa.

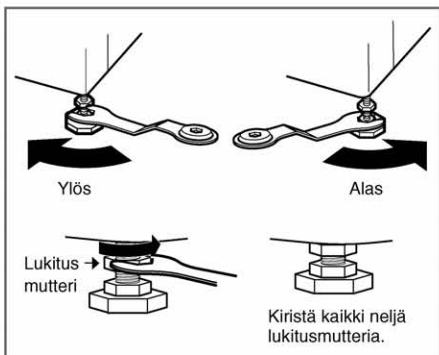

2. Mikäli lattia on epätasainen, säätöjalkoja tulee säätää tarpeen mukaan (älä tyynnä puunpalasia tms. jalkojen alle saadaksesi koneen vaakasuoraan).
Varmista, että kaikki neljä jalkaa ovat tukevasti kiinni lattiassa ja tarkista sitten, että kone on täysin suorassa (käytä apuna vatupassia).
- Jalkojen säätämisen jälkeen kiristä lukitusmutterit kiertämällä niitä vastapäivään.
Kaikki lukitusmutterit on kiristettävä.



- Kulmittaistesti
Kun pesukoneen kulmittain vastakkaisia kulmia painetaan alas, koneen ei tulisi keikkua lainkaan (huom. tarkista molemmat kulmittaiset suunnat). Mikäli kone keikkuu kun sitä painetaan kulmittain, jalat tulee säätää uudelleen.

⚠ HUOMAUTUS

- Jos asennat pesukoneen korokkeelle, kiinnitä se asennusrautojen avulla tukevasti paikoilleen varmistaaksesi, että kone ei putoa korokkeeltaan.

Asennus

► Betonilattiat


- Sijoituspaikan tulee olla puhdas, kuiva ja tasainen.
- Asenna pesukone tasaiselle ja tukevalle alustalle.

► Laattalattiat (liukkaat lattiat)

- Sijoita laitteen jalat liukuesteiden päälle ja säädä laite vaakasuoraan. (Leikkaa tarrakiinnitteisestä liukuestematosta 70 x 70 mm:n paloja, ja kiinnitä ne kuivaan laattaan niille kohdin, joihin laitteen jalat sijoitetaan.)
- Tarrakiinnitteistä liukuestemattoa käytetään tikapuissa ja portaissa liukastumisen estämiseksi.

► Puulattiat

- Puulattiat, erityisesti välitukien päälle asennetut, ovat hyvin herkkiä tärinälle.
- Jos pesukone kuitenkin asennetaan tällaiselle puulattialle ja tärinää syntyy, suositellaan vähintään 15 mm:n paksuisten kumitassujen sijoittamista kunkin jalan alle.
- Pesukone tulee asentaa tilan nurkkaan, jos mahdollista, sillä lattia on niillä kohdin tukevampaa.
- Kumitassujen käyttö vaimentaa tärinää.
- Kumitassuja (tuotenro 4620ER4002B) on saatavana LG:n varaosamyynnistä.

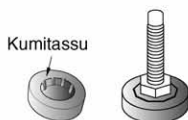

▲ HUOMAUTUS


- Pesukoneen asianmukainen sijoittaminen ja suoraan säätäminen varmistavat sen pitkäikäisen, tasaisen ja luotettavan toiminnan.
- Pesukone tulee säätää täysin vaakasuoraan ja tukevasti paikoilleen.
- Pesukone ei saa keinua kuormitettaessa.
- Sijoituspaikan tulee olla puhdas, ei käsitelty lattiavahalla tai muilla liukkailla pinnoitteilla.
- Älä anna laitteen jalkojen kastua. Jos laitteen jalat kastuvat, laite voi siirtyä pois paikoiltaan.

Pesukoneen käyttö

■ Pesukoneen käyttö




1. Lajittele pyykki
(lisätietoja sivulla 18).

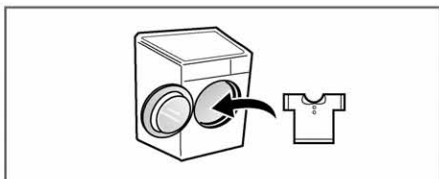

2. Avaa pesukoneen luukku ja laita pyykki sisään.



3. Paina virtapainiketta.

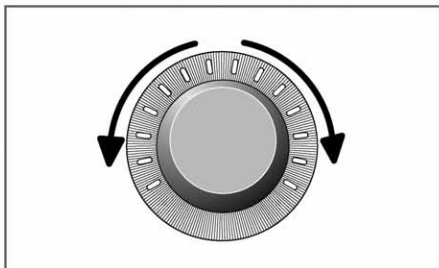

4. Valitse ohjelma
(lisätietoja sivuilla 19-21).

Valitse myös lisäasetukset
(lisätietoja sivuilla 23-28).

- Lisätietoja ohjelmasta
- Veden lämpötila
- Linkousnopeus
- Muut toiminnot



5. Annostele pesuaine
(lisätietoja sivuilla 29-30).



6. Paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta.


Pesukoneen käyttö

■ Vaatteiden hoito ennen pesua



Pyykin lajitteluperusteet:

Likaisuus	Pesulämpötila
Väri	Materiaalityyppi

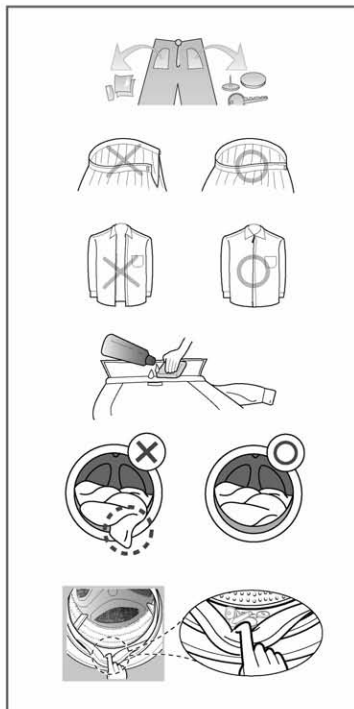

1. Vaatteiden pesumerkinnot

Etsi vaatteistasi niiden pesumerkinnot.

Merkintä kertoo mistä materiaaleista vaate on valmistettu ja miten se tulisi pestä.

2. Lajittelu

Paras mahdollinen pesutulos saavutetaan, kun vaatteet lajitellaan eri koneellisissa pestäviksi ominaisuuksien mukaan. Eri lämpötiloissa pestävät, eri nopeuksilla lingottavat ja eri materiaaleista valmistetut vaatteet tarvitsevat erilaista pesua. Lajittele aina tummat erilleen vaaleista ja valkoisista. Pese tummat ja vaaleat erillään, sillä ne saattavat värjätä tai nukata valkoiset vaatteet.

- Likaisuus (hyvin likainen, normaali, kevyt)
Lajittele vaatteet likaisuuden mukaan.
- Väri (valkoiset, vaaleat, tummat)
Erottele valkoinen pyykki vaaleista ja tummista.
- Nukka (nukkaavat, nukkaantuvat)
Pese nukkaavat ja nukkaantuvat vaatteet erillään.

3. Vaatteiden huolto ennen pesukoneeseen panoa

Pese samassa koneellisessa suuria ja pieniä vaatteita. Pane suuret vaatteet koneeseen ensin.

Niitä saa olla koneellisesta enintään puolet. Älä pese vaatteita yksittäin.

Tällöin pyykki saattaa jakaantua epätasaisesti. Lisää muutama samankaltainen vaate.

- Tyhjennä kaikki taskut. Naulat, hiuspinnit, tulitikut, kynät, kolikot ja avaimet saattavat vahingoittaa sekä pesukonetta että pyykkiä.
- Sulje vetoketjut, soljet ja nauhat, jotta ne eivät tartu kiinni muihin vaatteisiin.
- Esikäsittele lika ja tahrat hieromalla niihin hieman veteen liuotettua pesuainetta (kaulukset ja hihansuut). Näin lika lähtee helpommin.
- Tarkista, että luukun kumitiivisteeseen poimuihin ei ole jäänyt pieniä esineitä.
- Tarkista, että rummussa ei ole pyykkiä.
- Jotta luukun tiiviste ja vaatteet eivät vahingoittuisi, varmista, että pyykki ei jää rummun ja luukun kumitiivisteiden väliin.

▲ HUOMAUTUS

- Valitse ennen ensimmäistä pesukertaa pesuohjelma (Puuvilla 60°C, lisää puolikas määrä pesuainetta) ja käynnistä se ilman pyykkiä. Tämä poistaa rummusta mahdolliset valmistuksesta jääneet epäpuhtaudet.

Pesukoneen käyttö

■ Pesuohjelmataulukko

- Valitse pesuohjelma pyykityyppin mukaan.

Ohjelma	Kuvaus	Materiaalityyppi	Lämpötila	Enimmäismäärä
Puuvilla	Varmistaa parhaan pesutuloksen yhdistämällä rummun monia pyöritystapoja.	Värikkäiset vaatteet (paidat, yöpuvut, pyjamat, jne) ja normaalisti likaantunut puuvilla (alusvaatteet).	40°C (Kylmä 95 asteeseen)	ilmoitettu
Puuvilla suuret	Puhdasta vähemmällä energialla.		60°C (Kylmä 60 asteeseen)	
Tekokuidit	Tämä ohjelma on tarkoitettu vaatteille ja tekstiileille, joita ei tarvitse silittää.	Keinokuiduille, kuten polyamidi, akryyli ja polyesteri.	40°C (Kylmä 60 asteeseen)	Vähemmän kuin 4,0 kg
Vauvan-vaatteet	Liottaa kiinni kuivuneet tahrat ja proteiiniin sekä varmistaa parhaat huuhtelutulokset.	Pesee hellävaraisesti ja huuhtelee tehokkaasti esimerkiksi lastenvaatteet.	60°C (95°C)	Vähemmän kuin 6,0 kg
Ulkoilu-vaatteet	Tämä ohjelma sopii kuntoiluvaatteille, kuten tuulipuvuille.	Coolmax, Goretex, Fleece ja Sympatex	40°C (Kylmä 40 asteeseen)	Vähemmän kuin 2,0 kg
Villa	Tämä on tarkoitettu villavaatteille. (Käytä konepestävälle villalle tarkoitettua pesuainetta).	Konepesun kestävä villa. (vain Pure New Wool)		
Pikapesu 30	Tässä ohjelmassa pestään nopeasti pienenkö määrä vain vähän likaisia vaatteita.	Vain vähän likainen kirjopyykki.	20°C (Kylmä 40 asteeseen)	
Huuhtelu-Linkous	Käytä vaatteisiin, jotka tarvitsevat vain huuhtelua tai lisähuuhtelua pyykin huuhteluaineella.	Normaalit kankaat, jotka voidaan pestä.	—	ilmoitettu
Tehopesu 60	60 minuutin ohjelma säästää energiaa ja varmistaa kunnolliset pesutulokset.	Puuvilla ja sekalainen pyykki. 60 minuutin pesuohjelma normaalisti likaantuneelle pyykille.	60°C (Kylmä 60 asteeseen)	Vähemmän kuin 4,0 kg

Pesukoneen käyttö

■ Kuivausohjelmataulukko

Ohjelma		Materiaalityyppi	Enimmäismäärä
Kaappikuiva		Puuvilla- ja pellavakankaat, esimerkiksi puuvillapyyhe, t-paidat, linavaatepyykki.	4,0 kg
Silityskuiva		Silitettävät puuvilla- tai pellavakankaat.	4,0 kg
Matala lämpötilalla		Easy care tekstiilit, easy care tekokuitukankaat, vaatteiden sekapesuohjelma	4,0 kg
Ajastettu kuivaus	30 min.	–	0,5 kg
	60 min.	–	1,5 kg
	90 min.	–	2,5 kg
	120 min.	–	3,0 kg
	150 min.	–	4,0 kg

- Veden lämpötila: Valitse pyykille sopiva veden lämpötila. Noudata aina vaatteiden valmistajan antamia pesuohjeita.
- Aseta ohjelma "Pesu: Puuvilla suuret 60°C + Pesutehon lisäys + 1400rpm" ja "Kuivaus: Kuivaus (ensimmäisen kuivaussyklin kuormitus 4,0 kg, toisen kuivaussyklin kuormitus: 4,0 kg)" testaus EN50229-normin mukaan.

▲ HUOMAUTUS

- Suosittelemme neutraalia pesuainetta.
- Villapesuohjelmaan sisältyy hidas hellävarainen linkous.
- Valitse pesuohjelman suurin valittavissa oleva linkousnopeus parhaan kuivaustuloksen varmistamiseksi.
- Silloin, kun yhdessä ohjelmassa pestävän pyykin määrä ei ole suurempi, kuin ohjelman suurin sallittu kuivauspaino, suositellaan pesua ja kuivausta yhtenä peräkkäisenä tapahtumana.

Pesukoneen käyttö

■ Lisätoiminnot

Ohjelma	Kuivaus	Pesutehon lisäys	Esipesu	Lämmin huuhtelu	Ajastus
Puuvilla	●	●	●	●	●
Puuvilla suuret	●	●	●	●	●
Tekokuidit	●	●	●	●	●
Ulkoiluvaatteet		●			●
Villa		●			●
Pikapesu 30		●			●
Huuhtelu+Linkous	●			●	●
Vauvanvaatteet	●	●	●	●	●
Tehopesu 60	●	● *			●


* : Tämä vaihtoehto kuuluu ohjelmaan automaattisesti, eikä sitä voi poistaa.

■ Käyttötiedot

Ohjelma	Max RPM
Puuvilla	1400
Puuvilla suuret	1400
Tekokuidit	800
Ulkoiluvaatteet	800
Villa	800
Pikapesu 30	1400
Huuhtelu+Linkous	1400
Vauvanvaatteet	800
Tehopesu 60	1400

Pesukoneen käyttö

■ Ohjauspaneeli

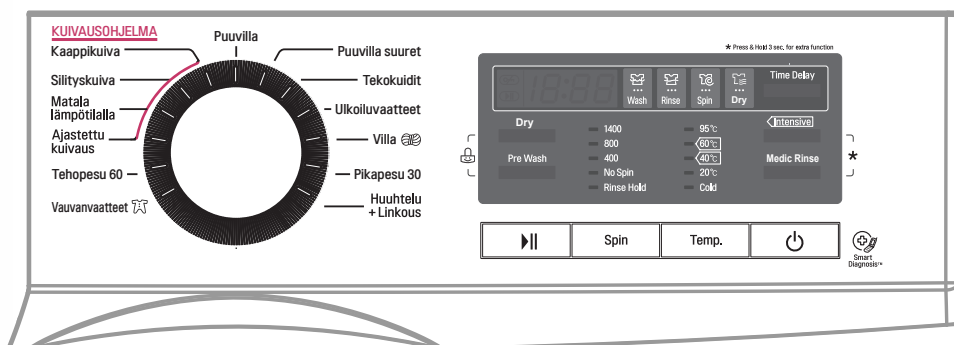

Virtakytkin



1. Virtakytkin

- Kone Käynnistetään ja virta katkaistaan virtakytkintä painamalla.
- Ajustustoiminto peruutetaan tätä painiketta painamalla.


2. Oletuspesuohjelma

- Kun Virtakytkin on painettuna, kone on valmis suorittamaan Puuvilla ja muut jäljempänä kuvatut oletuspesuohjelman toiminnot.
- Jos haluat käynnistää pesuohjelman ohjelmaa valitsematta, paina **Käynnistys/Pysäytys** -painiketta, niin ohjelma käynnistyy.

■ Oletuspesuohjelma

- F H/1 496(A)(D)(W)(0-9)
- Puuvilla / Pääpesu / Normaali Huuhtelu / 1400 kierrosta minuutissa / 60°C

Ohjelmavalitsin

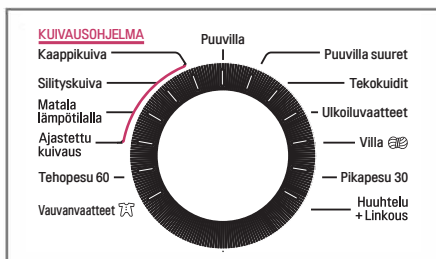

- Valittavana on 13 ohjelmaa pyykin ominaisuuksien mukaan
- Kun toiminto tai ohjelma on aktivoitu, sitä vastaava valo syttyy.
- Kun Käynnistys/Pysäytys-painiketta on painettu, Puuvilla käynnistyy automaattisesti.
- Kun Ohjelmavalitsinta käännetään, ohjelma vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: "Puuvilla – Puuvilla suuret – Tekokuidit – Ulkoiluvaatteet – Villa – Pikapesu 30 – Huuhtelu+linkous – Vauvanvaatteet – Tehopesu 60 – Ajustettu kuivaus-Matala lämpötilalla – Silittyskuiva – Kaappikuiva".

Ohjelma valitaan pyykin ominaisuuksien mukaan, ks. sivu 19.

Pesukoneen käyttö

■ Lisävalinnat

Ajastus (Time Delay)

Ajastimella voit siirtää pesun loppumisaikaa. Pyykinpesukone käynnistyy automaattisesti ja pysähtyy määritetyn ajan kuluttua.

● HUOMAUTUS

- Ajastimen osoittama aika on se aika joka kuluu siihen hetkeen, jolloin ohjelma on suoritettu loppuun. Todellinen pesuaika saattaa vaihdella vedenoton, lämpötilan ja muiden tekijöiden mukaan..

1. Paina virtapainiketta.
2. Valitse ohjelma.
3. Paina Ajastus-painiketta ja aseta haluamasi pesun päättymisaika.
4. Paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta.

Lämmin huuhtelu (Medic Rinse)

Viimeinen huuhtelu tehdään lämpimällä vedellä parhaan mahdollisen huuhtelutuloksen saavuttamiseksi.

1. Paina virtapainiketta.
2. Valitse ohjelma.
3. Paina Lämmin huuhtelu-painiketta ja aseta haluamasi pesun päättymisaika.
4. Paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta.

Voimakas(Intensive)

Mikäli pyykki on erittäin likaista, kannattaa käyttää Voimakas-toimintoa.

1. Paina virtakatkaisinta.
2. Valitse ohjelma.
3. Paina Voimakas-painiketta.
4. Paina aloita/tauko painiketta.

Esipesu (Pre Wash)

Jos pyykki on hyvin likaista, kannattaa valita tehokas esipesuohjelma.

1. Paina virtapainiketta.
2. Valitse ohjelma.
3. Paina **Esipesu** (Pre Wash)-painiketta.
4. Paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta.

Kuivaus(Dry)

Pesu + Kuivaus

1. Paina Virta-painiketta.
2. Valitse pesuohjelma (Puuvilla,Puuvilla suuret, Tekokuidut, Tehopesu 60, Vauvanvaatteet).
3. Paina Kuivaus painiketta.
4. Paina aloita/tauko painiketta.

Aikakuivaus

Kun valitset aikakuivauksen, voit käyttää Kuivaus painiketta kuivausajan valintaan (30', 60', 90', 120', 150').

Pesukoneen käyttö

■ Valinnat

Veden lämpötila (Temp.)

- Voit valita Veden lämpötilan painamalla Veden lämpötila (Temp.)-painiketta.
 - Kylmä (hanasta tulevaa vettä ei lämmitetä)
 - 20 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C
- Veden lämpötila voidaan valita ohjelman ja pyykkityypin mukaan.

Linkous (Spin)

- Linkousteho voidaan valita painelemalla Linkous (Spin) -nappia.

■ Muut toiminnot

Pelkkä linkous

1. Paina virtapainiketta.
2. Valitse linkousnopeus.
3. Paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta.



❗ HUOMAUTUS

- Mikäli "Ei linkousta"-toiminto on valittu, pesukone pyörii ohjelman loputtua hiljalleen hetken aikaa veden tyhjentämiseksi.

Pesukoneen käyttö

■ Lapsilukko

Lukitse kaikki säätöpainikkeet, kun haluat estää asetusten muuttamisen. Lapsilukkoa voidaan käyttää vain pesuohjelman käynnistyttyä.

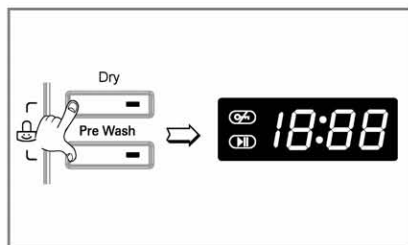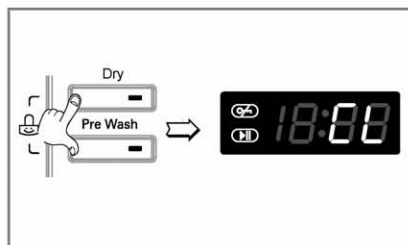

Säätöpaneelin lukitseminen eli lapsilukon kytkeminen

1. Paina Kuivaus painiketta ja esipesu-painiketta yhtäaikaaisesti 3 sekuntia.
2. Kuulet äänimerkin ja LED-näyttö tulee hetkeksi merkki "L".
Kun lapsilukko on päällä, kaikki painikkeet virtapainiketta lukuun ottamatta on lukittu.

❗ HUOMAUTUS

- Kun lapsilukko on päällä, LED-näyttö vaihtelee "L"-merkki ja jäljellä oleva ohjelma-aika.
Virran katkaiseminen ei nollaa lapsilukkoasetusta. Lapsilukko on otettava pois käytöstä ennen kuin voit käyttää muita toimintoja.

Säätöpaneelin lukituksen poistaminen

1. Paina Kuivaus painiketta ja esipesu-painiketta yhtäaikaaisesti 3 sekuntia.
2. Kuulet äänimerkin ja LED-näyttö tulee käynnissä olevan ohjelman jäljellä oleva aika.

■ Äänimerkki päällä/pois päältä

Äänimerkki päällä/pois päältä-toiminto voidaan asettaa vain pesuohjelman aikana.



1. Paina virtapainiketta.
2. Paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta.
3. Paina Ajustus(Time Delay) -painikkeita yhtä aikaa 3 sekunnin ajan äänimerkkitoiminnon asettamiseksi.

Kun äänimerkkitoiminto on asetettu, asetus pysyy muistissa myös virrankatkaisun jälkeen.


❗ HUOMAUTUS

- Jos haluat ottaa äänimerkin pois käytöstä, toista prosessi.

Pesukoneen käyttö

■ Koneen puhdistusohjelma (Tub Clean)

Koneen puhdistusohjelma on pesukoneen sisäosien puhdistamiseen tarkoitettu erikoisohjelma, jossa käytetään runsaasti vettä ja suurehkoa linkousnopeutta. Käytä puhdistusohjelmaa säännöllisesti.

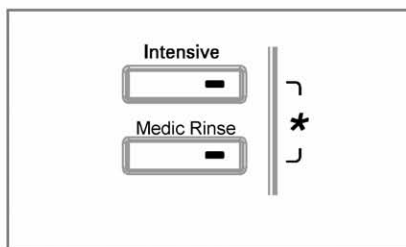

1. Poista pyykki koneesta ja sulje luukku.
2. Avaa pesuainelokero ja lisää pesuainelokeroon nestemäistä valkaisuainetta (esim. Calgon).
3. Sulje pesuainelokero varovasti.
4. Kytke koneeseen virta ja pidä sitten Pesutehon lisäys (Intensive) ja Lämmin huuhtelu (Medic Rinse) -painiketta painettuna 3 sekunnin ajan. LED-näyttö tulee merkki "tcl".
5. Paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta.
6. Kun ohjelma on valmis, avaa luukku ja anna luukun, palkeiden ja lasiosan kuivua.

▲ HUOMAUTUS

- Älä käytä pesuainetta puhdistusohjelman aikana.
- Liiallinen vaahto voi aiheuttaa vuodon.

▲ HUOMIO

- Huolehdi siitä, etteivät lapset kiipeä rumpuun luukun ollessa auki.

■ Luukun lukitus




- **Luukun lukitus**-Turvallisuussyistä luukku lukittuu koneen ollessa käytössä. Tällöin Luukun lukitus -merkkivalo syttyy. Luukun avaaminen on turvallista, kun merkkivalo on sammunut.

Pesukoneen käyttö

Kuivaus

- Kylmävesihana tulee jättää auki kuivausjakson ajaksi.

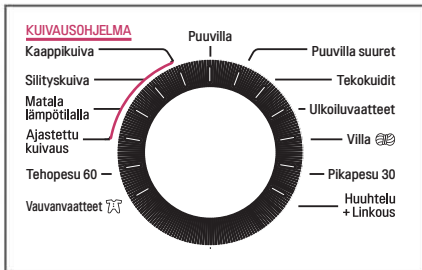

- KUIVAUSOHJELMA:** Kaappikuiva, Silittyskuiva, Matala lämpötilalla, Ajastettu kuivaus.
- Tasaisimman kuivaustuloksen saamiseksi varmista, että kaikki vaatekappaleet ovat samanlaista materiaalia ja saman paksuisia.
- Älä ylikuormita kuivaajaa täyttämällä rumpua liiallisella vaatemäärällä. Vaatteiden on voitava liikkua rummussa vapaasti.
- Jos avaat luukun ja poistat vaatteita ennen ohjelman loppua, muista painaa Start/Pause-näppäintä (käynnistys/pysäytys).
- Kuivauksen lopussa ilmestyy "LD". Ohjelma voidaan lopettaa painamalla "käynnistys/pysäytys"-painiketta. Jos et paina "käynnistys/pysäytys"-painiketta, ohjelma päättyy noin 4 tunnin kuluttua. "LD" jäähdytys sykli.

1. Automaattiset kuivausohjelmat

- Käytä automaattisia kuivausjaksoja useimmissa tapauksissa. Elektroniset tunnistimet mittaavat poistoilman lämpöä, jonka mukaan kone lisää ja vähentää kuivauslämpötilaa nopeimman reaktio-ajan ja tarkan lämpötilan ohjauksen toteuttamiseksi.
- Suosittelava automaattinen kuivausohjelma vaateyppien mukaan.
 - a) Kaappikuiva : Valitse puuvillalle
 - b) Silittyskuiva: Jos aiot silittää vaatteet kuivauksen jälkeen
 - c) Matala lämpö: Valitse keinokuiduille
 - d) Aikakuivaus (30/60/90/120/150 minuuttia)
 - 30 min. : Puuvilla/pyyhe 0,5 kg
 - 60 min. : Puuvilla/pyyhe 1,5 kg
 - 90 min. : Puuvilla/pyyhe 2,5 kg
 - 120 min. : Puuvilla/pyyhe 3,0 kg
 - 150 min. : Puuvilla/pyyhe 4,0 kg

HUOMAUTUS

- Arvioitu kuivumisaika vaihtelee todellisesta kuivumisajasta automaattisessa tilassa. Kankaan tyyppi, kuivausmäärä, ja valittu kuivuusaste vaikuttavat kuivausaikaan.
- Kuivausajan 10 viimeisen minuutin aikana tunnistin (Termistori) tunnistaa vaatteiden kuivuustilan. Kun kuivuustila on alhainen, syklin aikaa lisätään enintään 10 minuuttia ja näyttöikkunassa näkyy "10" minuuttia.

Pesukoneen käyttö

2. Kuivausaikaopas

- Voit valita kuivausajan koskettamalla kuivausnäppäintä (Dry).
- Kuivausohjelman pituus voi olla enintään 150 minuuttia. Jos valitaan vain kuivaus, kuivausohjelma alkaa linkouksen jälkeen.
- Nämä kuivumisajat ovat ohjeellisia ja niiden avulla voit asettaa kuivausohjelman käsin. Kuivumisaika voi vaihdella paljonkin riippuen kosteudesta, huoneenlämmöstä ja kangastyyppistä ja oma kokemuksesi on paras oppaasi.

Villakankaat

- Älä kuivaa villavaatteita rumpukuivaimessa. Asettele ne varovasti alkuperäiseen muotoonsa ja tasokuivaa.

Kudotut ja neulemateriaalit

- Jotkut kudotut ja neulemateriaalit voivat kutistua vaihtelevasti ja niiden laadusta riippuen.
- Venyttele niitä aina välittömästi kuivauksen jälkeen.

Kestoprässätyt ja synteettiset materiaalit

- Älä ylikuormita kuivaintasi
- Ota kestoprässätyt tekstiilit ulos heti kun kuivain pysähtyy ryppyjen pienentämiseksi.

Kuitu- tai nahkamateriaalit

- Tarkista aina valmistajan ohjeet.

Vauvanvaatteet ja yöpuvut

- Tarkista aina valmistajan ohjeet.

Kumi ja muovit

- Älä kuivaa mitään kumista tai muovista valmistettuja tai niitä sisältäviä tuotteita, esimerkiksi:
 - a) Esiliinat, ruokalaput, tuolien päällykset
 - b) Verhot ja pöytäliinat
 - c) Kylpyhuoneen matot

Lasikuitu

- Älä kuivaa lasikuituesineitä kuivaimessasi. Koneeseen jäävät lasikuitujäänteet voivat juuttua vaatteisiisi ja kun käytät niitä seuraavan kerran, aiheuttaa ihoärsytystä.

3. Kuivauksen loppuminen

- Kun kuivaus on päättynyt, " [d " [Cool Down / jäähdytys] näkyy Multi-näytöllä.
- Jäähdytys alkaa automaattisesti kuivausjakson päättyessä.
- Jos et poista vaatteita kuivaimesta heti sen pysähtyessä, voi syntyä ryppyjä.
- Jäähdytystoiminnassa kone pyörittää, järjestelee ja nytkäyttelee vaatteita tuntien ajan.
- " [d " -viesti pysyy näytössä kunnes vaatteet poistetaan tai kun käynnistys / pysäytysnäppäintä painetaan.

EE:n vaatimustenmukaisuuslauseke



Täten LG Electronics vakuuttaa, että tämä Pyykinpesukone täyttää direktiivin 1999/5/EG säännöt ja muut oleelliset vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuuden vakuutus voidaan pyytää seuraavasta osoitteesta:


LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Netherlands

tai seuraavasta osoitteesta:
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Pesuaineen annostelu

■ Pesu- ja huuhteluaineiden annostelu

► Pesuainelokero

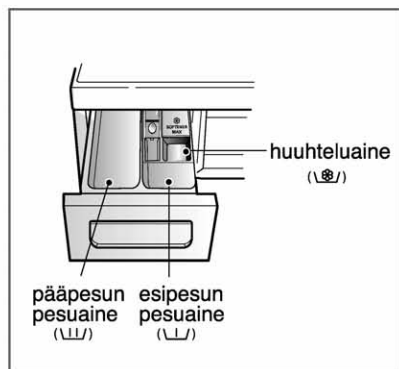


- Vain pääpesu → \\
- Esipesu + pääpesu → \\ • \\

ⓘ VAROITUS

- Pidä kaikki pesuaineet lasten ulottumattomissa myrkytysvaaran vuoksi.
- Liika pesuaineen, valkaisuaineen tai huuhteluaineen annostelu voi aiheuttaa ylivuodon.
- Annostele vain tarvittava määrä pesuainetta.

► Huuhteluaineen annostelu

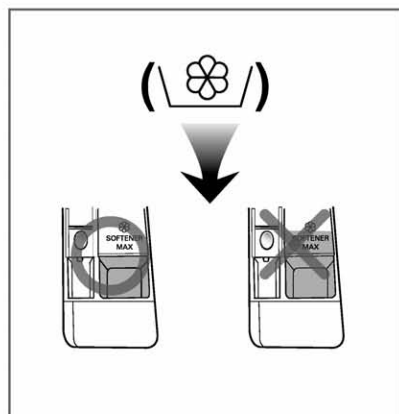

- Älä ylitä enimmäismäärän merkkiä. Yliäyttö saattaa johtaa siihen, että huuhteluainetta pääsee koneeseen liian aikaisin, jolloin se saattaa tahrata vaatteita. Sulje pesuainelokero varovasti.
- Älä jätä huuhteluainetta lokeroon pidemmäksi ajaksi kuin kahdeksi päiväksi (huuhteluaine saattaa kovettua).
- Kone ottaa huuhteluaineen automaattisesti huuhtelun yhteydessä.
- Älä avaa pesuainelokerikkoa koneen ottaessa vettä.
- Älä käytä liuottimia (kuten bentseeniä jne.).

⚠ HUOMAUTUS

- Älä annostele huuhteluainetta suoraan kankaalle.

Pesuaineen annostelu

► Pesuaineen annostelu

- Pesuainetta tulee käyttää maksimissaan pakkauksen kyljessä olevien valmistajan antamien ohjeiden mukaan.
- Jos pesuainetta annostellaan liikaa, rumpuun kehittyy liikaa vaahtoa, joka huonontaa pesutulosta ja kuormittaa laitetta.
- Suosittelemme käytettävän jauhemaista pesuainetta parhaan pesutuloksen saavuttamiseksi.
- Jos haluat käyttää nestemäistä pesuainetta, noudata pesuainevalmistajan antamia ohjeita annosteluun.
- Voit käyttää nestemäistä pesuainetta normaalisti annostelemalla pesuainelokeroon mikäli et käytä ajastinta vaan käynnistät pesuohjelman välittömästi.
- Älä käytä nestemäistä pesuainetta käyttäessäsi pesukoneen ajastinta tai käyttäessäsi esipesua (PreWash).
- Jos vaahtoa on liikaa, vähennä pesuaineen määrää.
- Pesuaineen annostelua voidaan muuttaa veden lämpötilan, veden kovuuden, pyykin määrän ja likaisuuden mukaan. Paras pesutulos saadaan välttämällä vaahton muodostusta.

▲ VAROITUS

- **Älä anna pesuaineen kovettua.**

Kovettunut pesuaine voi johtaa tukoksiin ja huonontaa huuhtelutulosta. Se voi myös aiheuttaa ei-toivottua hajua pyykkiin.

▲ HUOMAUTUS

- Täysi koneellinen: valmistajan ohjeiden mukaan.
- Vajaa koneellinen: 3/4 normaalista annostuksesta.
- Vähimmäiskoneellinen: 1/2 täydestä koneellisesta.



- Pesuaine otetaan lokerosta pesuohjelman alussa.

► Vedenpehmennin



- Vedenpehmennintä (esim. Calgon) voi käyttää erittäin kovan veden alueilla, jotta voidaan vähentää pesuaineen käyttöä. Laimenna pakkauksen ohjeiden mukaan. Lisää ensin pesuaine ja sitten vedenpehennin.
- Käytä pesuainetta sama määrä kuin pehmeälle vedelle.

► Pesutablettien käyttö

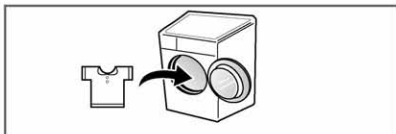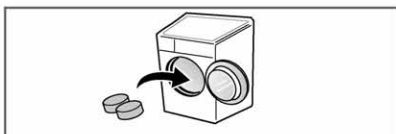


1. Avaa luukku ja pane pesutabletti suoraan rumpuun.
2. Täytä rumpu pyykillä ja sulje luukku.

Huolto


- Ennen koneen sisustan puhdistusta tulee verkkojohto irrottaa pistorasiasta sähköiskun tai sen vaaran välttämiseksi.
- Sulje täyttöhana, jos pesukone jää yksin pitkäksi aikaa (esimerkiksi loman ajaksi), erityisesti jos koneen läheisyydessä ei ole lattiakaivoa.
- Kun pesukone heitetään pois, sen verkkovirtajohto tulee irrottaa ja hävittää.
- Samoin myös luukun lukituslaite tulee hävittää. Näin pesukone on turvallisempi lapsille.

■ Täyttösuodatin


- Mikäli vesi ei pääse pesuainelokerikkoon, näytöllä vilkkuu vikailmoitus "IE".
- Mikäli vesi on kovaa tai siinä on kalkkisaostumia, täyttösuodatin saattaa tukkeutua helposti. Sen vuoksi se kannattaa puhdistaa aika ajoin.

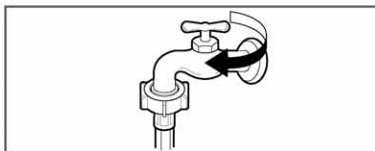


1. Sulje vesihana.

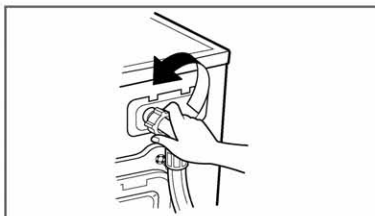

2. Kierrä irti täyttöletku.

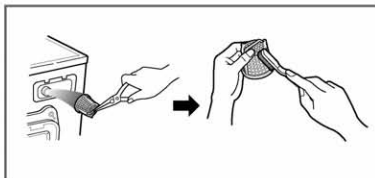

3. Puhdista suodatin kovaharjaksisella harjalla.

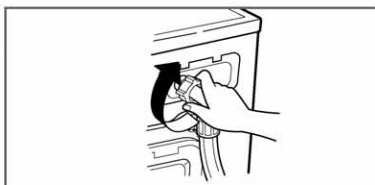

4. Aseta täyttöletku paikalleen ja kiristä liitos.


Huolto

■ Nukkasihti

- Nukkasihti kerää pyykin seassa olevat irtolangat ja pienet esineet.
Tarkista nukkasihti säännöllisin väliajoin, jotta kone toimisi mahdollisimman hyvin.

▲ HUOMIO


- Tyhjennä kone ensin poistoletkun avulla ja avaa sitten nukkasihti ja poista siellä olevat esineet.
Koneesta tuleva vesi saattaa olla kuumaa.
- Anna veden jäähtyä ennen nukkasihdin puhdistamista, hätätyhjennystä tai luukun avaamista hätätilanteessa.

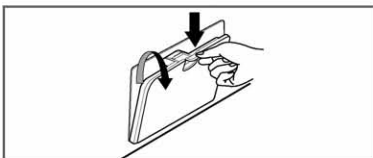


1. Avaa alavaipan suojus.
Vedä poistoletku ulos.




2. Irrota poistoletkun korkki.
Avaa nukkasihti kääntämällä vasemmalle.

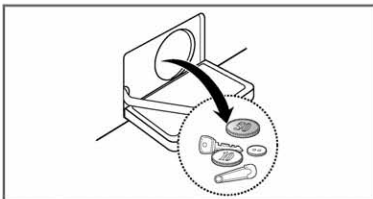

3. Poista mahdolliset vieraat esineet nukkasihdistä.

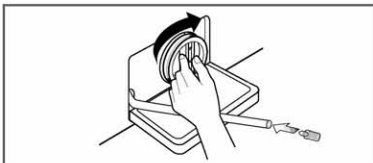

4. Kierrä puhdistuksen jälkeen nukkasihti paikoilleen ja laita poistoletkun korkki paikoilleen.

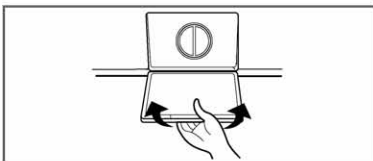


5. Sulje alavaipan suojus.


Huolto

■ Pesuainelokero


- Pesuainetta ja huuhteluainetta saattaa ajan mittaan jäädä pesuainelokeroon.
- Puhdista lokero silloin tällöin juoksevilla vedellä.
- Lokeron voi tarvittaessa irrottaa koneesta painamalla salpaa alaspäin ja vetämällä lokero ulos.
- Puhdistuksen helpottamiseksi huuhteluainelokeron yläosan voi irrottaa.

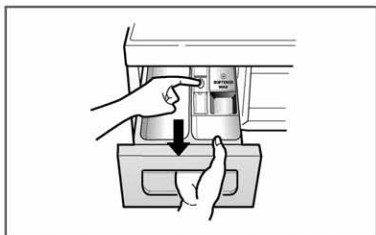


1. Vedä pesuainelokero ulos.

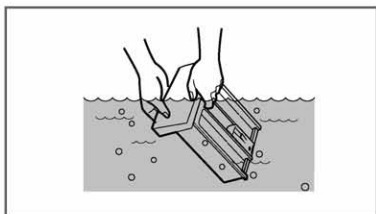

2. Puhdista lokero juoksevan veden alla.

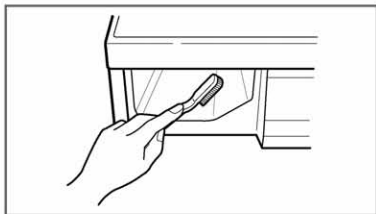

3. Poista pesuainejäämät esim. vanhalla hammasharjalla.

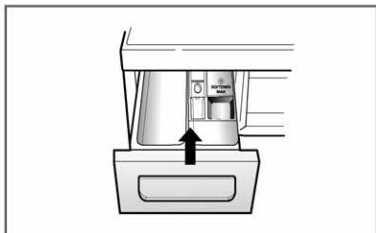

4. Laita lokero takaisin paikalleen.

Huolto

■ Pesukoneen rumpu

- Mikäli pesukonetta käytetään alueella, jolla vesi on kovaa, kalkkisaostumia kerääntyy paikkoihin, joista niitä on vaikea havaita ja poistaa. Ajan mittaan saostumat aiheuttavat tukkeutumia laitteissa ja mikäli niitä ei tarkisteta säännöllisesti, laitteet saattavat rikkoutua.
- Vaikka pesukoneen rumpu on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, pienet metalliesineet (mm. paperiliittimet ja hakaneulat) saattavat aiheuttaa sille ruosteaurioita.
- Pesukoneen rumpu on syytä puhdistaa säännöllisesti.
- Kalkinpoistoainetta tai väri- tai valkaisuaineita käytettäessä on syytä varmistaa, että ne soveltuvat pesukoneessa käytettäviksi.
- Kalkinpoistoaine saattaa sisältää pesukonetta vahingoittavia ainesosia.
- Tahrat tulee poistaa ruostumattomalle teräkselle tarkoitetulla puhdistusaineella.
- Puhdistukseen ei saa käyttää teräsvillaa.

■ Pesukoneen puhdistus

► Ulkopinnat

- Pesukoneesta huolehtiminen pidentää sen käyttöikää.
- Koneen ulkopinta voidaan puhdistaa lämpimällä vedellä ja miedolla, naarmuttamattomalla talouspuhdistusaineella.
- Puhdista roiskeet aina välittömästi. Pyyhi kostealla rievulla.
- Vältä pintamateriaalin vahingoittamista terävillä esineillä.
- Älä käytä metyleenialkoholia, liuottimia tai muita vastaavia tuotteita.

► Sisäosat

- Pyyhi koneen luukun ympäristö, kumitiivisteen poimut ja luukun lasi.
- Voit pestä koneen sisäosat tehokkaasti käyttämällä koneen puhdistusohjelmaa (ks.sivu 23).
- Toista tarvittaessa.

▲ HUOMAUTUS

- Poista kovan veden aiheuttamat saostumat vain pesuaineilla, jotka soveltuvat pesukoneessa käytettäviksi.

■ Talvisäilytysohjeet

Mikäli kone pannaan talveksi säilöön tiloihin, joiden lämpötila saattaa laskea alle nollan tai mikäli sitä siirretään pakkasessa, on syytä noudattaa seuraavia talvisäilytysohjeita, jotta kone ei vahingoittuisi.

- Sulje vesihana.
- Irrota täyttöletku hanasta ja poista letkuun mahdollisesti jäänyt vesi.
- Liitä verkkojohto maadoitettuun pistorasiaan.
- Lisää koneeseen 3,8 litraa myrkytöntä vapaa-ajan ajoneuvojen jäänestoainetta rummun tyhjentämiseen. Sulje luukku.
- Käynnistä linkous ja linkoa noin minuutin ajan, kunnes kaikki vesi on poistunut. Kaikki jäänestoina ei kuitenkaan poistu.
- Irrota verkkojohto pistorasiasta, kuivaa rumpu sisältä ja sulje luukku.
- Irrota pesuainelokerikko. Tyhjennä siinä mahdollisesti oleva vesi ja kuivaa lokerot.
- Varastoi pesukone pystysuorassa asennossa.
- Jäänestoina poistetaan varastoinnin jälkeen käyttämällä pesukoneessa yksi pesuohjelma pesuaineen kanssa ilman pyykkiä.

Vianetsintäopas

- Tässä pesukoneessa on automaattiset turvatoiminnot, jotka havaitsevat ja määrittävät viat varhaisessa vaiheessa sekä suorittavat korjaavia toimenpiteitä tarvittaessa.

Mikäli kone ei toimi toivotulla tavalla tai mikäli se ei toimi lainkaan, tarkista seuraavat kohdat ennen kuin kutsut huoltohenkilön paikalle.

■ Ongelman tunnistaminen

Oire	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Kolina ja pauke	• Rummussa tai pumpussa saattaa olla vieraita esineitä, kuten kolikoita tai hakaneuloja.	Pysäytä pesukone ja tarkista rumpu ja poistosuodatin. Mikäli ääni jatkuu koneen uudelleen käynnistämisen jälkeen, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Tömähtely	• Täysi koneellinen saattaa tömähdellä. Tämä on usein täysin normaalia.	Mikäli ääni jatkuu, pyykki on todennäköisesti jakautunut rummussa epätasaisesti. Pysäytä ohjelma ja jaa pyykki tasaisemmin.
Tärinä	• Onko kaikki kuljetustukipultit ja pakkausmateriaali poistettu? • Ovatko koneen jalat tukevasti maassa?	Mikäli kuljetustukia ei ole irrotettu asennuksen yhteydessä, lue tukipulttien irrotusohjeet asennusohjeista. Pyykki on jakautunut rummussa epätasaisesti. Pysäytä kone ja järjestä pyykki uudelleen.
Pesukoneesta vuotaa vettä.	• Täyttöletkun liitos on löystynyt joko hanan tai tiivisteen kohdalta. • Talon viemäri on tukossa.	Tarkista letkun liitos ja kiristä tarvittaessa.
Liikaa vaahtoa		Puhdista tukos. Ota tarvittaessa yhteyttä putkimieheen. Onko pesuainetta liikaa tai onko pesuaine vääränlaista? Liika vaahto saattaa aiheuttaa vuotoja. Tarkista muut talon hanat.
Kone ei täyty tai se täyttyy hitaasti.	• Vedentulo alueella ei ole riittävä. • Vesihana ei ole täysin auki. • Täyttöletku on mutkalla. • Täyttöletkun suodatin on tukossa.	Avaa hana täysin. Suorista letku. Tarkista täyttöletkun suodatin.
Kone ei tyhjenny tai se tyhjentyy hitaasti.	• Poistoletku on mutkalla tai tukossa. • Nukkasiti on tukossa.	Puhdista ja suorista poistoletku. Puhdista nukkasiti.

Vianetsintäopas

Oire	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Kone ei käynnisty.	• Verkkojohto ei ole pistorasiassa tai liitäntä on huono. • Sulake on palanut, virtakatkaisin lauennut tai on sähkökatko. • Vesihana ei ole täysin auki.	Varmista, että pistotulppa sopii pistorasiaan. Paina virtakatkaisinta uudelleen tai vaihda sulake. Älä lisää sulakkeen kapasiteettia. Mikäli ongelmana on virtapiirin ylikuormitus, anna koulutetun sähköasentajan korjata vika. Avaa vesihana.
Kone ei linkoa.	• Tarkista, että luukku on kunnolla kiinni.	Sulje luukku ja paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta. Tämän jälkeen saattaa kestää hetken ennen kuin kone alkaa lingota. Luukun on oltava lukossa ennen kuin kone voi ruveta linkoamaan. Lisää 1 tai 2 vaatekappaletta lisäämään tasapainoa. Järjestä pyykki uudelleen, jotta linkous voi käynnistyä.
Luukku ei aukea.		Kun ohjelma on käynnistynyt, luukku ei voi turvallisuussyistä avata. Tarkista, onko luukun lukon merkkivalo syttynyt. Luukun avaaminen on turvallista, kun merkkivalo on sammunut.
Pesuaika pidentyy.		Pesuaika vaihtelee pyykin määrän, vedenpaineen, veden lämpötilan ja muiden käyttöominaisuuksien mukaan. Mikäli kone havaitsee pyykin jakaantuneen rummussa epätasaisesti tai kun vaahdonpoistoohjelma käynnistyy, pesuaika pitenee.
Huuhteluainetta on annosteltu liikaa.	Liika huuhteluaineen annostelu voi aiheuttaa ylivuodon.	Annostele huuhteluainetta ohjeiden mukaan. Älä annostele yli maksimimerkinnän.
Huuhteluaine on valunut pesuun liian aikaisin.		Sulje pesuainelokero varovasti. Älä avaa pesuainelokeroa kesken ohjelman.
Kuivausongelma	• Ei kuivaa	Älä ylikuormita. Tarkista, että pesukone tyhjentää veden kokonaan kytäkseen poistamaan pyykistä veden kunnolla. Vaatemäärä on liian pieni kuivattavaksi. Lisää muutama pyyhe.

Vianetsintäopas

■ Virheilmoitukset

Oire	Mahdollinen syy	Ratkaisu
	- Vedentulo alueella ei ole riittävä. - Vesihana ei ole täysin auki. - Täyttöletku on mutkalla. - Täyttöletkun suodatin on tukossa.	Tarkista muut talon hanat. Avaa hana täysin. Suorista letku. Tarkista täyttöletkun suodatin.
	- Poistoletku on mutkalla tai tukossa. - Nukkasihti on tukossa.	Puhdista ja suorista poistoletku. Puhdista nukkasihti.
	- Pyykkiä on liian vähän. - Pyykki on jakaantunut rummussa epätasaisesti. - Laitteen epätasapainon tunnistin on käynnistynyt ja suorittaa korjaustoimenpiteitä. Mikäli koneessa on yksittäisiä painavia vaatekappaleita kuten kylpymatto, kylpytakki jne. järjestelmä saattaa lopettaa linkouksen tai keskeyttää sen kokonaan mikäli ongelma ei ole korjaantunut useiden linkousyritysten jälkeen. - Mikäli pyykki on pesun jälkeen liian märkää, pane koneeseen pieniä vaatteita tasoittamaan rummullista ja käynnistä linkous uudelleen.	Lisää 1 tai 2 vaatekappaletta lisäämään tasapainoa. Järjestä pyykki uudelleen, jotta linkous voi käynnistyä.
	 Varmista, että luukku on kiinni.	Sulje luukku. * Mikäli dE ei poistu näytöltä, kutsu paikalle huoltohenkilö.
		Irrota pistotulppa pistorasiasta ja kutsu paikalle huoltohenkilö.
	Viallinen vesiventtiili on aiheuttanut ylitäytön.	Sulje vesihana. Irrota virtajohto pistorasiasta. Kutsu paikalle huoltohenkilö.
	Veden määrän tunnistin on epäkunnossa.	
	Moottorin ylikuormitus.	Anna pesukoneen moottorin jäähtyä 30 minuutin ajan ja käynnistä ohjelma sitten uudelleen.
	Pesukoneen virransyötössä on tapahtunut virhe.	Käynnistä ohjelma uudelleen.
	Vesivuodot.	Kutsu paikalle huoltohenkilö.
	Tarkista vedenotto.	Käännä hana auki. Jos "dHE" ei poistu, irrota virtajohto ja soita huoltoon.


Vianetsintäopas

▲ HUOMAUTUS

- SMARTDIAGNOSIS™ –toiminto löytyy vain tuotteista, jotka on merkitty "SMARTDIAGNOSIS™" -merkinnällä. Huomaa, että SMARTDIAGNOSIS™ ei välttämättä toimi kaikilla matkapuhelimilla.

■ SMARTDIAGNOSIS™-Toiminnon käyttö


- Käytä tätä toimintoa VAIN kun sinua on ohjeistettu käyttämään sitä LG:n asiakaspalvelun toimesta.
Toiminto antaa faksin kaltaisia äänimerkkejä, joilla on merkitystä vain LG:n asiakaspalvelulle.
 - SMARTDIAGNOSIS™-toimintoa ei voi käyttää mikäli laitteeseen ei tule virtaa. Mikäli näin käy, vikadiagnoosia ei voi tehdä SMARTDIAGNOSIS™ -toiminnon avulla.
- Mikäli kohtaat ongelmia pesukoneesi kanssa, soita LG:n asiakaspalveluun (tekninen tuki). Toimi LG:n asiakaspalveluhenkilön ohjeiden mukaan, ja tee pyydettyä seuraavat toiminnot:

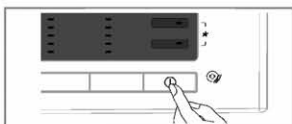

1. Paina Virtapainike-näppäintä kytkeäksesi virran pesukoneeseen. Älä paina muita näppäimiä tai käännä ohjelmavalitsinkiekkoa.



2. Mikäli asiakaspalvelu pyytää, vie puhelimesi mikrofoni Virtapainike-näppäimen tuntumaan.

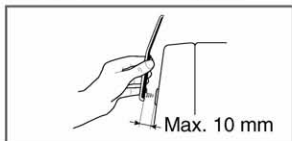

3. Paina ja pidä pohjassa "Veden lämpötila" (Temp.) –näppäintä 3 sekunnin ajan. Pidä samalla puhelimesi mikrofoni Virtapainike-näppäimen tuntumassa.
 4. Pidä puhelin paikallaan kunnes pesukoneen antama merkkiääni loppuu.
Tämä kestää noin 17 sekuntia ja pesukone näyttää ajan kulumisen näytöllä.
 - HUOMIO! Älä liikuta puhelinta pois Virtapainiketta-näppäimen tuntumasta ennen kuin merkkiäänet loppuvat.
 - Mikäli LG:n asiakaspalvelija ei syystä tai toisesta saa tallennettua merkkiääntä kokonaisuudessaan, sinua pyydetään toistamaan edelliset kohdat.
 - Painamalla Virtapainike-näppäintä uudelleen lopetat SMARTDIAGNOSIS™ -toiminnon.
 5. Kun ajanlasku näytöllä on loppunut ja merkkiäänet ovat loppuneet, palaa keskustelemaan LG asiakaspalvelijan kanssa. Hän analysoi laitteessa olevan vian ja ohjeistaa sinua mahdollisiin jatkotoimenpiteisiin.
- Smart Diagnosis on vianmääritystoiminto, jota voidaan hyödyntää apuna laitteen vikatilanteissa. Se ei kuitenkaan välttämättä korvaa perinteistä puhelimitse tehtävää vianmäärittystä. Ominaisuuden toiminta riippuu useista tekijöistä kuten esimerkiksi käytettävän matkapuhelimen verkkoyhteydestä tai ulkoisesta melusta tiedonsiirron aikana sekä huoneen, jossa pesukone sijaitsee, akustiikasta yms.
- Yllämainituista syistä johtuen LG ei takaa, että Smart Diagnosis tulkitsee laitteessa olevan toimintahäiriön aina oikein.

VANHAN LAITTEESI HÄVITTÄMINEN



- 1 Tämä yliristitettävä jätteen symboli ilmaisee, että sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jätteet (WEEE) tulee pitää erillään kotitalousjätteestä ja viedä kunnalliseen kierrätyskeskukseen.
- 2 Vanhat sähkötuotteet voivat pitää sisällään vaarallisia aineita, joten loppuun käytetyn laitteen oikea hävittäminen ehkäisee ympäristö- ja terveyshaittoja. Vanha laitteesi saattaa pitää sisällään uudelleen käytettäviä osia, joita voidaan käyttää korjaamaan muita tuotteita sekä arvokkaita materiaaleja, joita voidaan kierrättää rajoitettujen resurssien säästämiseksi.
- 3 Voit viedä laitteesi joko liikkeeseen, josta hankit laitteen, tai ottaa yhteyttä paikallishallintosi ympäristötoimistoon koskien lähintä valtuutettua WEEE-keräyspistettä. Kaikkein viimeisimmät tiedot koskien maatasi, ks. osoitteessa www.lg.com/global/recycling

▲ HUOMAUTUS

- Kun pesukone heitetään pois, sen verkkovirtajohto tulee irrottaa ja hävittää. Samoin myös luukun lukituslaite tulee hävittää. Näin pesukone on turvallisempi lapsille.

Takuu ei kata:

- Huoltokäyntejä asiakkaan luo opastamaan laitteen käytössä.
- Vääränsuuruiseen jännitteeseen kytkemisestä aiheutunutta vikaa.
- Onnettomuuden, laiminlyönnin tai väärinkäytön aiheuttamaa vikaa.
- Muun kuin tavallisen, käyttöohjeen mukaisen kotikäytön aiheuttamaa vikaa.
- Ohjeita laitteen käyttöön tai tuotteen asetusten muuttamista.
- Tuhoeläinten, kuten rottien tai torakoiden, aiheuttamaa vikaa.
- Normaalia melua tai värinää, esim. vedentyhjennysääni, rummun pyörimisääni tai merkkiäänet.
- Asennuksen korjaamista, kuten laitteen tasausta tai poistoputken säätämistä.
- Normaaleja, käyttöohjeessa kuvattuja kunnossapitotoimenpiteitä.
- Vieraiden esineiden (esim. kivet, naulat, kaaritetut ja napit) poistoa laitteen pumpusta tai poistoletkun suodattimesta.
- Sulakkeiden vaihtoa, johdotusta tai viemäröintiä.
- Virheellisesti tehtyjen korjausten oikaisua.
- Viallisen laitteen aiheuttamia suoria ja epäsuoria vahinkoja käyttäjän omaisuudelle.
- Takuu ei kata laitteen kaupallista käyttöä.

(Esim.: julkiset tilat, kuten yleiset kylpytilat, majoitustilat, kuntokeskukset, asuntolat.)

Mikäli laite on asennettu muunlaiseen tilaan kuin näissä ohjeissa on kuvattu, vioittuneen laitteen tai sen osan kuljetuksesta tai korjauksesta aiheutuvat kustannukset maksaa omistaja.

Käyttötiedot

Tuotteiden fiche_Commission direktiivi 96/60 / EY

Valmistajan tavaramerkki	LG	
Valmistajan mallitunnus	F H/1 496(A)(D)(W)(0~9)	
Mallin energiatehokkuusluokka on määritelty kohdassa IV. Se ilmaistaan 'Energialuokkana asteikolla A (edistyskellisin) - G (vähiten edistyskellisin)'. Jos tämä ilmoitetaan taulukkona, se voidaan ilmaista myös muulla tavoin samalla asteikolla A (kuluttava) - G (paljon kuluttava).	B	
Jos tiedot annetaan taulukkona ja jos joillekin taulukon laitteille on myönnetty ympäristömerkki "(ETY)asetus N: o 880/92", tämä tieto voidaan sisällyttää tähän. Tässä tapauksessa taulukon rivitsikon on oltava "ympäristömerkki", ja merkinnässä on oltava kopio ekomekistä. Tämä säännös ei rajoita EU:n mukaisia vaatimuksia ympäristömerkki järjestelmään.	No	
Pesun, linkouksen ja kuivauksen energian kulutus koko pesuohjelmalle on määritelty kilowattitunteina kWh liitteessä I merkinnän V mukaan.	6,48	kWh / sykli
Energian kulutus vain pesulle ja linkoukselle on määritelty kilowattitunteina kWh kohdassa I ja VI.	1,36	kWh / sykli
Pesutusluokka on määritelty liitteessä IV. Ilmaistuna 'Pesutusluokkana...asteikolla A (paras) - G (alhaisin)'. Tämä voidaan ilmaista muilla tavoin, asteikko on kuitenkin A (paras) - G (alhaisin).	A	
Jäännöskosteus standardilla 60°C puuvilla suuret on määritelty testimenetelmän, jotka on kuvattu kohdassa 1(2). Ilmaistuna "Jäännöskosteus linkouksen jälkeen...% (osuus kuivan pyykin painosta)".	44	%
Suurin linkousnopeus on ilmaistu kohdassa I merkinnällä IX.	1400	rpm
Laitteen pesukapasiteetti 60°C puuvillaohjelmalla on määritelty kohdassa I merkinnällä X	8.0	kg
Laitteen kuivauskapasiteetti standardille ohjelmalle "puuvilla suuret" on määritelty kohdassa I merkinnällä XI.	4.0	kg
Pesun, linkouksen ja kuivauksen veden kulutus, litroina koko ohjelmalle, on määritelty kohdassa I merkinnällä XI.	100	litraa / sykli
Veden kulutus vain pesulle ja linkoukselle on määritelty litroina standardille 60°C puuvillaohjelmalle stardardeilla testimenetelmällä, jotka on ilmoitettu kohdissa 1 (2).	65	litraa / sykli
Pesu ja kuivausaika. Ohjelma-aika koko ohjelmalle (60°C puuvilla suuret ja 'puuvilla' kuivaus). Määritellylle pesukapasiteetille, joka on määritelty standardeissa testimenetelmissä kohdissa 1(2).	815	min.
Energian ja veden kulutus 200 samanlaiselle pesukerralle on ilmaistu pisteillä 5 (energia) ja 12 (vesi). Tämä kuvaa "arvioitua vuotuista kulutusta neljän hengen taloudessa käyttäen aina kuivausta (200 kertaa)".	1296	kWh / vuosi
	20000	litraa / vuosi
Energian ja veden kulutus 200 samanlaiselle pesukerralle on ilmaistu pisteillä 6 (energia) ja 13 (vesi). Tämä kuvaa "arvioitua vuotuista kulutusta neljän hengen taloudessa ilman kuivausta (200 kertaa)".	272	kWh / vuosi
	13000	litraa / vuosi

BRUGERMANUAL

Vaskemaskine

DANSK

Før du påbegynder installation, skal du læse disse instruktioner omhyggeligt. Det vil forenkle installationen og sørge for, at vaskemaskinen er installeret korrekt og sikkert. Efterlad disse instruktioner i nærheden af vaskemaskinen efter installationen til fremtidig reference.

F H/1 496(A)(D)(W)(0~9)

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	2
---------------------------	---

Produktegenskaber	3
-------------------------	---

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Vigtige sikkerhedsinstruktioner	4
Grundlæggende	
sikkerhedsforanstaltninger	5
Gem disse instruktioner	6
Sikkerhedsforskrifter for anvendelse	7

Specifikationer	8
-----------------------	---

Installation

Fjernelse af emballagen	9
Fjernelse af transportsikringer	9
Krav til installationssted	10
Tilslutning af indløbsslange for	
vandtilførsel	12
Installation af afløbsslange	14
Justering af hældningsgrad	15

Sådan bruges vaskemaskinen

Sådan betjener du vaskemaskinen	17
Forberedelser inden vask	18
Oversigt over vaskeprogrammer	19
Tørreprogram Tabel	20
Ekstra Tilvalg	21
Driftsdata	21
Kontrolpanel	22
Ekstra programmer	23
- Tidsforskydning	23
- Klinisk skylning	23
- Intensiv	23
- Forvask	23
- Tørring	23
Ekstra valgmuligheder	24
- Temp.	24
- Centrifugering	24
Andre funktioner	24
- Kun centrifugering	24
Børnesikring	25
Bip on/off	25
Rengøring af tromlen	26
Dørlås	26
Tørring af tøj	27

Tak for at du valgte en LG
Fuldautomatisk Vaskemaskine.

Vær venlig at læse brugermanualen
nøje, da den giver instruktioner vedr.
sikker installation, brug og
vedligeholdelse.

Gem manualen for fremtidig brug.

Notér venligst din vaskemaskines
model og serienummer ned.

Modelnr.

Fabrikationsnr.

Købsdato

Tilsætning af vaskemiddel

Tilsætning af vaskepulver og skyllemiddel	29
--	----

Vedligeholdelse

Indløbsslansens filter	31
Afløbspumpens filter	32
Sæbeskuffe	33
Vasketromlen	34
Rensning af vaskemaskinen	34
Vinter-instrukser	34

Fejlfinding

Fejlfinding	35
Fejlmeddelelse	37
Sådan bruger du SMARTDIAGNOSIS™	38

Vilkår for garanti

Driftsdata

Produktegenskaber



■ Direct Drive

Den avancerede jævnstrømsmotor roterer tromlen direkte og benytter hverken børster, rem eller skive.



■ 6 Motion

Vaskemaskinen er i stand til at udføre forskellige tromlebevægelser eller en kombination af forskellige bevægelser, afhængigt af det valgte vaskeprogram. Dette kombineret med Direct drive motorens kontrol under centrifugering og dens evne til at dreje både til højre og venstre, forbedrer vaskeresultatet væsentligt. Dette giver et perfekt vaskeresultat hver eneste gang.



■ Mere økonomisk, takket være et intelligent vaskesystem

Det "intelligente vaskesystem" registrerer tøjmængde og vandtemperatur og justerer vandniveau og vasketid for at reducere støj.



■ Børnelås

Børnelåsen forhindrer, at børn ændrer programindstillingerne ved at trykke på knapperne mens vaskemaskinen er i drift.



■ Støjreducerende styresystem

Efter at have registreret tøjmængde og balance, fordele maskinen tøjet jævnt i tromlen for at reducere støj.



■ Automatisk genstart

Efter strømafbrydelse vil programmet automatisk fortsætte derfra, hvor det blev afbrudt.



■ SmartDiagnosis™

Hvis du oplever nogen som helst tekniske problemer med din vaskemaskine, kan du overføre data via din telefon til Customer Information Center (Kundeinformation). Teknikeren i Kundeinformation registrerer de transmitterede data fra din enhed og bruger dem til at analysere problemet, hvilket giver en hurtig og effektiv diagnose.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

LÆS ALLE INSTRUKTIONER OG FORKLARINGER VEDRØRENDE INSTALLATIONEN FØR BRUG

ADVARSEL

For din egen sikkerhed, skal oplysningerne i denne brugsanvisning følges for at minimere risikoen for brand eller eksplosion, elektrisk stød, eller for at forhindre skader på ejendom, skade på personer.

Din sikkerhed og andres sikkerhed er meget vigtig.

Vi har givet mange vigtige sikkerhedsmeddelelser i denne brugsanvisning og på dit apparat. Læs og overhold altid alle sikkerhedsmeddelelser.

-  Dette er sikkerhedsadvarselssymbolet.
Dette symbol advarer dig om potentielle farer, der kan såre dig og andre.
Alle sikkerhedsmeddelelser følger sikkerhedsadvarselssymbolet og enten ordet
FARE, ADVARSEL eller FORSIGTIG.

Disse ord betyder:

FARE

Du vil blive alvorligt kvæstet, hvis du ikke straks følger anvisningerne.

ADVARSEL

Du kan blive alvorligt kvæstet, hvis du ikke følger anvisningerne.

FORSIGTIG

Du kan komme lettere til skade eller forårsage skade på produktet, hvis du ikke følger anvisningerne.

Alle sikkerhedsmeddelelser vil fortælle dig, hvad den potentielle fare er, fortælle dig, hvordan du kan reducere risikoen for skader, og fortælle dig, hvad der kan ske, hvis instruktionerne ikke følges.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

■ Grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger

⚠ ADVARSEL

For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød eller personskade ved brug af vaskemaskinen, skal du følge de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, herunder følgende:

- Tjek for udvendige skader før installationen. Hvis der er skader, skal du ikke installere.
- Undlad at installere eller opbevare vaskemaskinen, hvor den vil være udsat for vejret.
- Pil ikke ved knapperne.
- Undlad at reparere eller udskifte nogen del af maskinen eller forsøge nogen form for reparation, medmindre det specifikt anbefales i brugervedligeholdelsesanvisningerne eller angivet i brugerreparationsanvisningerne, som du forstår og har kvalifikationer til at udføre.
- Hold området under og omkring dine maskiner fri for brændbare materialer såsom fnug, papir, klude, kemikalier osv.
- Maskinen er ikke beregnet til at blive anvendt af små børn eller svagelige personer uden opsyn. Lad ikke børn lege på, med eller inde i denne eller andre maskiner.
- Hold små dyr væk fra maskinen.
- Lad ikke lugen stå åben.
En åben luge kan lokke børn til at hænge på lugen eller kravle ind i vaskemaskinen.
- Ræk aldrig ind i vaskemaskinen, mens den er i bevægelse. Vent indtil tromlen er standset helt.
- Vaskeprocessen kan reducere det brandhæmmende middel i tekstiler. For at undgå et sådant resultat, skal du nøje følge tøjproducentens vask- og plejeanvisninger.
- Vask eller tør ikke genstande, der er blevet rensat i, vasket i, opblødt i, eller plettet med brændbare eller eksplosive stoffer (som f.eks. voks, olie, maling, benzin, affedtningsmidler, tørrensningsmidler, petroleum osv.), som kan antænde eller eksplodere.
Olie kan forblive i karret efter en hel cyklus, og medføre brand under tørring.
Så læg ikke olieret tøj i vaskemaskinen.
- Undgå at smække lugen i og forsøg ikke at tvinge lugen op, når den er lukket. Det kan medføre skader på vaskemaskinen.
- Når maskinen kører med høje temperaturer, kan lugen blive meget varm. Undlad at røre ved den.
- For at minimere risikoen for elektrisk stød, skal du tage stikket ud af stikkontakten eller afbryde vaskemaskinen på sikringstavlen ved at fjerne sikringen eller slukke for afbryderen, før du forsøger nogen form for vedligeholdelse eller rengøring.
- Når du frakobler strømledningen, skal du ikke trække den ud ved at tage fat i ledningen. Så kan strømledningen blive beskadiget.
- Forsøg aldrig at betjene maskinen, hvis den er beskadiget, fungerer dårligt, er delvist adskilt, eller har manglende eller ødelagte dele, herunder en beskadiget ledning eller stik.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

■ Grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger

⚠ ADVARSEL

For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød eller personskade ved brug af vaskemaskinen, skal du følge de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, herunder følgende:

- **Tag stikket ud, før du kasserer en gammel maskine. Gør stikket ubrugeligt. Skær ledningen af lige bagved maskinen for at forhindre misbrug.**
- **Hvis et produkt var under vand, Ring til servicecentret.** Der er risiko for elektrisk stød og brand.
- **Maskine, der er tilsluttet til vandforsyningen med nye slangesæt. Gamle slangesæt må ikke genbruges.**
- **For at reducere risikoen for personskade, skal du overholde alle anbefalede industrisikkerhedsprocedurer, herunder brug af langærmede handsker og sikkerhedsbriller.** Undladelse af at følge alle sikkerhedsadvarslerne i denne brugsanvisning, kan resultere i skade på ejendom, personskade.
- **Tryk ikke for hårdt ned på lugen, når den er åben.** Det kan få vaskemaskinen til at vælte.

■ Gem disse instruktioner

INSTRUKTIONER OM JORDFORBINDELSE

Denne maskine skal have jordforbindelse. I tilfælde af fejlfunktion eller driftsafbrydelse vil jordforbindelse reducere risikoen for elektrisk stød ved at give strømbane med mindst modstand for elektrisk strøm. Denne maskine er udstyret med en ledning, der har jordforbindelse og jordstik. Stikket skal sættes i en passende stikkontakt, der er korrekt installeret og jordforbundet i overensstemmelse med alle lokale normer og forordninger.

- Brug ikke en adapter, da det vil eliminere jordstikket.
- Hvis du ikke har en korrekt stikkontakt, skal du kontakte en elektriker.

⚠ ADVARSEL

Forkert tilslutning af jordforbindelsen kan resultere i elektrisk stød.

Kontrollér med en uddannet elektriker eller servicetekniker, hvis du er i tvivl, hvorvidt maskinen er korrekt jordforbundet. Du må ikke ændre stikket, der følger med maskinen - hvis det ikke passer til stikkontakten, skal du have installeret en korrekt stikkontakt af en uddannet elektriker.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

■ Sikkerhedsforskrifter for anvendelse

For at minimere risikoen for brand i den indre fade, bør følgende bemærkes:

- **Elementer, der er blevet spottet eller gennemblødt med vegetabilsk eller madolie udgør en brandfare og bør ikke placeres i en tørretumbler.**

Olie-tøjstykker kan antændes spontant, især når de udsættes for varmekilder såsom i en tørretumbler.

Elementerne bliver varme, hvilket bevirker en oxidationsreaktion i olien. Oxidation skaber varme.

Hvis varmen ikke kan slippe væk, kan emnerne blive varme nok til at bryde i brand. Stabling, stakning eller opbevaring af olie-tøjstykker kan forhindre varmen i at slippe ud og dermed skabe en brandfare. Hvis det er uundgåeligt, at stoffer, der indeholder vegetabilsk eller madolie eller er blevet forurenset med hårplejeprodukter, skal placeres i en tørretumbler, bør de først vaskes i varmt vand med ekstra sæbe-dette vil reducere, men ikke fjerne, faren. Såkaldt "køle" cyklus tørretumblere bør anvendes til at reducere temperaturen af elementerne.

De bør ikke fjernes fra tørretumbleren eller stables eller stakkes mens det er varmt.

- **Elementer, der tidligere er blevet rensset i, vasket i, gennemvædet i eller plettet med petrol/benzin, opløsningsmidler eller andre brændbare eller eksplosive stoffer bør ikke placeres i en tørretumbler.**

Meget brandfarlige stoffer, der almindeligvis anvendes i hjemlige omgivelser omfatter acetone, denatureret alkohol, etrol/benzin, petroleum, pletfjernere (nogle mærker), terpentin, voks og voks fjerner.

- **Elementer, der indeholder skumgummi (også kendt som latex-skum) eller lignende struktur gummilignende materialer bør ikke tørres i en tørretumbler på en varmhærdning.** Skumgummimaterialer kan ved opvarmning, producere ild ved selvantændelse.

- **Skyllemiddel eller lignende produkter bør ikke anvendes under en tørring,** for at eliminere virkningerne af statisk elektricitet, medmindre denne praksis er specifikt anbefalet af producenten af skyllemiddel eller produkt.


- **Undertøj, der indeholder metal forstærkninger bør ikke placeres i en tørretumbler.**

Skader på tørretumbleren kan være resultatet, hvis metal forstærkninger løsnes under tørring. Hvis det er muligt brug en tørrestativ som kunne benyttes i stedet.

- **Plast artikler såsom badehætter og baby vandtætte hagemække bør ikke placeres i en tørretumbler.**

- **Gummi-støttede artikler, tøjet forsynet med skumgummipuder, puder, gummistøvler og gummibelagte tennissko må ikke placeres i en tørretumbler.**


Specifikationer

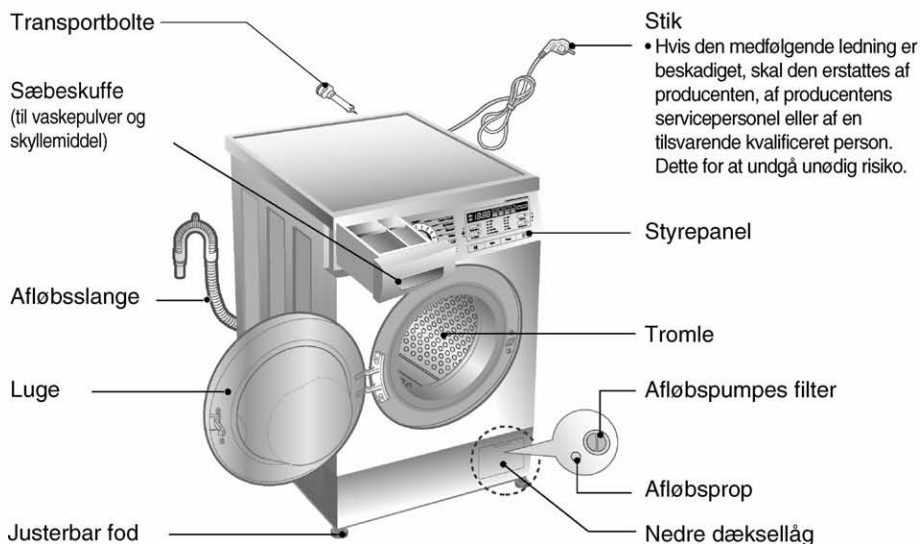

■ Navn	: Vaskemaskine med luge foran.
■ Strømforsyning	: 220 - 240 V~, 50 Hz
■ Størrelse	: 600 mm (B) × 550 mm (D) × 850 mm (H)
■ Vægt	: 65 kg
■ Max. Watt.	: 2100 W (Vask) / 1250 W (Tør)
■ Vaskekapacitet	: 8 kg (Vask) / 4 kg (Tør)
■ Tilladt vandtryk	: 10-1000 kPa (0,1-10,0 kgf / cm ²)

* Udførelse og specifikationer kan justeres uden varsel med henblik på at forbedre de enkelte deles kvalitet.

■ Tegning: Tilbehør




Indløbsslange(1EA)



Skruenøgle

Installation

■ Fjernelse af emballagen

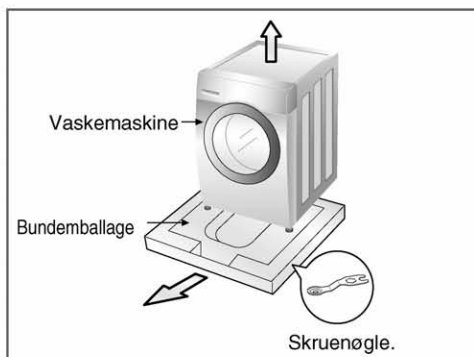

1. Fjern papkasse og skumplastfyld.
2. Løft vaskemaskinen og fjern emballagen i bunden.
3. Fjern tapen, der holder strømkablet og afløbsslangen på plads.
4. Tag indgangsslangen ud af tromlen.

ⓘ BEMAERK

- Skruenøglen til højdejustering og fjernelse af transportsikringer ligger pakket i bundemballagen.


DANSK

⚠ ADVARSEL

- Emballagemateriale (fx plastfilm, flamingo) kan være farligt for børn pga. kvælningsrisiko. **Opbevar emballagemateriale utilgængeligt for børn.**

■ Fjernelse af transportsikringer

For at hindre indvendige beskadigelser under transport er de fire transportsikringer fastlåst. Inden vaskemaskinen tages i brug, fjernes bolte og gummipropper. Fjernes boltene ikke, kan det forårsage kraftige vibrationer og funktionsfejl.

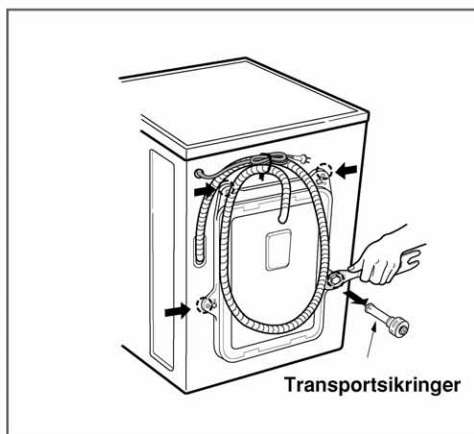


1. Løsn de fire transportsikringer med den medfølgende skruenøgle.
2. Fjern de fire transportsikringer og gummipropperne ved forsigtigt at vride propperne ud.

ⓘ BEMAERK

- Gem transportsikringerne til fremtidigt brug.
3. Hullerne tættes med de vedlagte dæksler.

Installation

■ Krav til installationssted

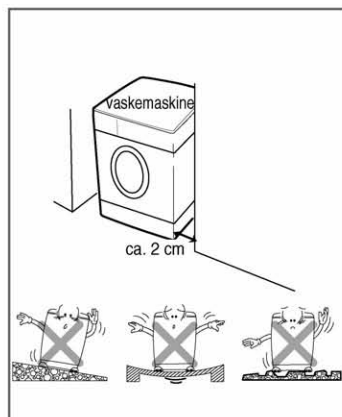

► Placering.

- **Jævn underlag:**

Hældningen under vaskemaskinen må ikke være større end 1 grad.

- **Strømforsyningskilde:**

Der skal findes en strømforsyningskilde i højst 1,5 meters afstand fra maskinen. Kontakt aut installerør for installation.

- **Sørg for god afstand til gulv og vægge:**

Der skal være mindst 10 cm mellem maskine og bagvæg og mindst 2 cm mellem maskine og eventuelle sidevægge. Opbevar aldrig vaskemidler eller lignende ovenpå vaskemaskinen. Dette kan skade lak og styrepanel. Tegning: Vaskemaskine, Afløbsslange, Afløbsvask, ca. 2 cm.

► Placering

Installér vaskemaskinen på et fladt, hårdt gulv. Kontroller at luftcirkulationen omkring vaskemaskinen ikke blokeres af tæpper, måtter e.l.

- Forsøg ikke at rette op på ujævnheder i gulvet ved at lægge stumper af træ, pap eller lignende materialer under vaskemaskinen.
- Hvis det ikke kan undgås at placere vaskemaskinen ved siden af et komfur, skal isoleringsmateriale anbringes mellem de to apparater. Isoleringsmaterialet (85 x 60 cm) skal være dækket af aluminiumsfolie på den side, som vender ind mod komfuret.
- Vaskemaskinen må ikke installeres i rum, hvor temperaturen kan falde til under 0 °C.
- Installer maskinen i omgivelser, hvor en servicemontør har let adgang til den, hvis reparation skulle blive nødvendig.
- Efter vaskemaskinen er installeret, justeres alle fire fødder ved hjælp af den medfølgende specialnøgle. Sørg for at maskinen står stabilt, og at der er en afstand på ca. 20 mm mellem vaskemaskinens overkant og undersiden af bordet.

Installation

► Elektriske forbindelser

- Der må ikke benyttes forlængerledning eller dobbelt adapter.
- Hvis den vedlagte ledning er beskadiget, skal den erstattes af producenten eller producentens servicepersoner eller af en anden kvalificeret person for at undgå unødigt risiko.
- Træk altid stikket ud efter brug, og luk for vandet.
- Maskinen skal være forbundet til et strømudtag med jordforbindelse i overensstemmelse med gældende installationsforskrifter.
- Maskinen skal stå placeret på en sådan måde, at det er nemt at komme til strømudtaget.
- Servicearbejde på maskinen må kun udføres af en autoriseret servicetekniker. Reparationer, som udføres af en uautoriseret person, kan forårsage skader eller alvorlige fejl. Kontakt dit lokale autoriserede serviceværksted.
- Installer ikke maskinen i et rum, hvor temperaturen kan synke til under 0°C. Frosne slanger kan sprænges under tryk. Den elektroniske kontrolenhed kan være upålidelig ved temperaturer under 0°C.
- Hvis maskinen leveres i løbet af vintermånederne, og temperaturen er under 0 grader C: Opbevar maskinen ved stuetemperatur i et par timer inden den tages i brug.

▲ FORSIGTIG

FORSIGTIG – elledning

For de fleste elektriske apparater anbefales det, at de tilsluttes en separat el-gruppe, dvs. ét elektrisk kredsløb, der kun anvendes til det pågældende elektriske apparat og ikke har andre udtag eller kredsløb. Kontrollér venligst specifikationerne den tilhørende brugervejledning. Stikkontakter må ikke overbelastes. Overbelastede stikkontakter, løse eller beskadigede stikkontakter, forlængerledninger, beskadigede elledninger og ledninger med beskadiget isoleringsmateriale er farlige. I sådanne tilfælde opstår risiko for elektrisk stød og brand. Kontrollér regelmæssigt elledningen til dit elektriske apparat. Ved tegn

på beskadigelse eller slid skal elledningen tages ud af stikkontakten. Det elektriske apparat må ikke anvendes igen, før en autoriseret elektriker har udskiftet ledningen med en tilsvarende ny ledning. Beskyt elledningen mod fysisk eller mekanisk påvirkning, såsom at blive vredet, bukket, trykket, klemt i en dør eller blive trådt på. Vær særligt opmærksom på stik, stikkontakter og den åbning i apparatet, som ledningen går ud fra.. Hvis vaskemaskinen er tilsluttet med en forlængerledning eller anden form for transportabel eltilslutning, skal forlængerledningen eller eltilslutningen være positioneret sådan at den ikke kan blive udsat for vandsprøjt eller fugtighed.

▲ FORSIGTIG


- Apparatet må ikke bruges af små børn
- Små børn skal overvåges, så de ikke kan komme til at lege med apparatet.

Installation

■ Tilslutning af indløbsslange for vandtilførsel

- Vandtilførselen skal have et tryk på mellem 100 kPa og 1000 kPa (1,0 - 10,0 kgf / cm²)
- Når indløbsslagen skal sættes fast til vaskemaskinens ventil, skal man være forsigtig med ikke at skrue over gevind.
- Hvis vandforsyningstrykket er højere end 1000 kPa, skal en dekompressionsindretning installeres.
- Kontrollér jævnligt slangens tilstand, og udskift slangen om nødvendigt.


► Step1 : Kontroller gummipakningerne ved tilslutninsslangen

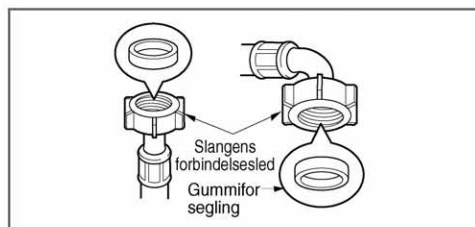

- To gummi ringe leveres med vandtilførselsslangen. De bruges til at forhindre utætheder. Sørg for, at forbindelsen til vandhanen er tilstrækkelig stram.

► Step2 : Tilslut vandslangen til vandhanen


Type-A : Tilslutning til almindelig vandhane

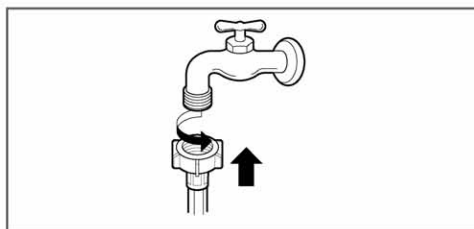

- Skru vandslangen på vandhanen.

Installation

► Step3: Tilslut vandslangen til vaskemaskinen

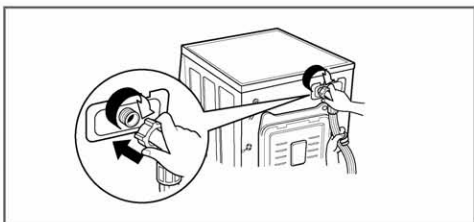

- Sørg for, at slangen ikke bliver bukket eller mast.

❗ BEMÆRK

- Hvis der lækker vand fra slangen efter installation, gentag da de samme trin. Hvis slangen er utæt skal den skiftes. Brug de mest almindelige former for vandhane for bedste resultat.

Anvend horisontal vandhane

Horisontal
vandhane



Forlænget
vandhane




Rektangulær
vandhane




Installation


■ Installation af afløbsslange

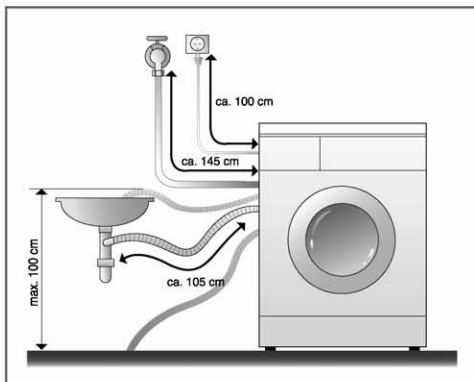

- Afløbsslangen må ikke være placeret højere end 1 meter over gulvet. Ved forkert installation tømmes vaskemaskinen ikke for vand eller tømmes kun langsomt.
- Man kan hindre vandskader på gulvet ved at installere afløbsslangen ordentligt.
- Hvis afløbsslangen er for lang, må den ikke proppes ind i vaskemaskinen. Dette giver unormal støj.

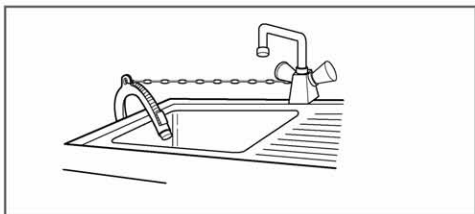


- Fastgør afløbsslangen til afløbsvasken med en streng.
- Man kan hindre vandskader på gulvet ved at installere afløbsslangen ordentligt.

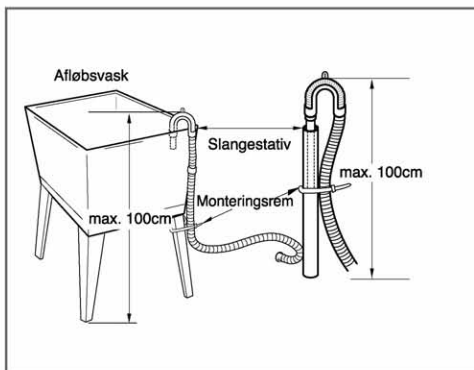

Installation


■ Justering af hælningsgrad

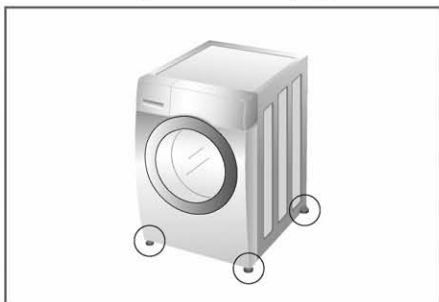

1. Hvis vaskemaskinen installeres plant, hindres unødigt støj og vibrationer. Installer derfor maskinen på et solidt og jævnt underlag, fortrinsvis i et hjørne af rummet.

❗ BEMÆRK

- Trægulve og kældergulve kan være med til at forårsage fejl og give kraftige vibrationer under centrifugering.

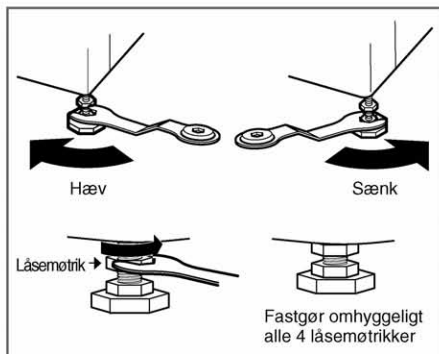

2. Er underlaget ujævnt, justér da højden på vaskemaskinens fødder (læg ikke træstykker eller lignende under fødderne). Sørg for, at alle fødderne hviler stabilt på gulvet, og undersøg så, om maskinen er i perfekt balance (brug et vaterpas).

- Når vaskemaskinen er plan, strammes låsemøtrikkerne op mod bunden af vaskemaskinen. Alle låsemøtrikker skal strammes.



- Diagonalkontrol

Når man presser de diagonale hjørner på vaskemaskinens overflade nedad, må maskinen slet ikke kunne bevæge sig. Kontrollér for en sikkerheds skyld begge diagonaler. Bevæger maskinen sig stadig, justeres fødderne igen.

❗ BEMÆRK

- Hvis vaskemaskinen er installeret på en forhøjning, skal den være sikkert fastgjort med henblik på at eliminere risikoen for at falde ned.

Installation

► Betongulve


- Overfladen, maskinen installeres på, skal være ren, tør og plan.
- Installer maskinen på et fladt, hårdt gulv.

► Flisegulve (glatte gulve)

- Placer fødderne på Tread Mate-underlaget og sørg for at maskinen står i vater.
(Skær Tread Mate-underlaget i stykker á 70x70 mm og fastgør stykkerne på de tørre fliser, hvor maskinen skal placeres.)
- Tread Mate-underlaget er fremstillet af et selvkøbende materiale, som anvendes til at forhindre faldulykker på stiger og trapper.

► Trægulve

- Trægulve er særligt følsomme over for rystelser, specielt trægulve som er lagt på strøer.
- Hvis maskinen installeres på et sådant trægulv, og der opstår vibrationer, anbefaler vi, at du sætter gummidupper med en tykkelse på minimum 1,5 cm under maskinens fødder.
- Man kan også placere en plade med en tykkelse på minimum 3 cm under maskinen for at minimere eventuelle rystelser.
- Hvis det er muligt, installeres vaskemaskinen i et hjørne, da gulvet er mest stabilt der.
- Benyt gummidupper for at reducere vibrationen.
- Du kan få gummidupper (reservedelsnr. 4620ER4002B) fra LG's afdeling for reservedele.

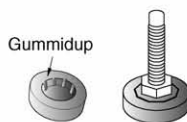

❶ BEMÆRK


- Korrekt placering og indstilling af maskinen i vater sikrer lang levetid og stor driftssikkerhed.
- Vaskemaskinen skal være 100% i vater og stå sikkert og stabilt.
- Den må ikke kunne vippe under brug.
- Overfladen, maskinen installeres på, skal være ren og ikke behandlet med gulv voks eller anden glat polish.
- Vaskemaskinens fødder må ikke blive våde, da det kan medføre, at den står ustabil.

Sådan bruges vaskemaskinen

■ Sådan betjener du vaskemaskinen




1. Sorter vasketøjet.
(Se side 18)

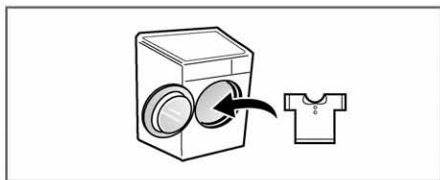

2. Åbn døren og fyld vasketøjet i.



3. Tryk på Strøm-knappen.

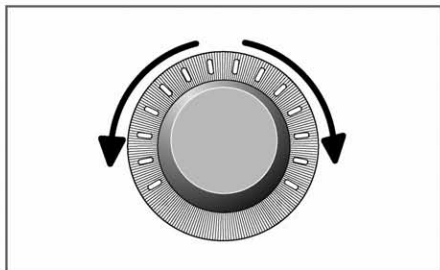

4. Vælg et program
(Se side 19~21)

Vælg evt. tilvalg.
(Se side 23~28)

- Ekstra programmer
- Vandtemperatur
- Centrifugeringshastighed
- Andre funktioner



5. Tilføj vaskemiddel.
(Se side 29~30)



6. Tryk på Start/Pause-knappen igen.

Sådan bruges vaskemaskinen

■ Oversigt over vaskeprogrammer

- Anbefalede programmer efter tekstiltype.

Programmer	Beskrivelse	Tekstiltyper	Rigtigt temperaturvalg	Største tøjmenge
Bomuld	Sikrer de bedste vaskeresultater med kombination af flere forskellige tromlebevægelser	Farveægte tøj (skjorter, natkjoler, pyjamas, etc.) og normalt snavset bomuld (undertøj).	40°C (Kold til 95°C)	Normal værdi
Bomuld stor	Sikrer optimale vaskeresultater og lavere energiforbrug		60°C (Kold til 60°C)	
Syntetisk	Programmet er velegnet til strygefrit tøj og tekstiler	Syntetiske tekstiler, som polyamid, akryl, polyester m.v.	40°C (Kold til 60°C)	Mindre end 4,0 kg
Babytøj	Fjerner indtørrede pletter og genstridige pletter, og sikrer de bedste vaskeresultater.	Skånevask med optimale vaskeog skylleresultater til f.eks. børnetøj.	60°C (95°C)	Mindre end 6,0 kg
Sportstøj	Programmet er velegnet til sportstøj, som træningstøj, løbetøj m.v.	Coolmax, Goretex, Fleece og Sympatex	40°C (Kold til 40°C)	Mindre end 2,0 kg
Uldvask	Programmet er specielt velegnet til uldvask	Maskinvaskbar uld (Kun Pure New Wool)		
Hurtig vask 30	Programmet vasker hurtigt en mindre mængde tøj, der kun er lettere snavset	Farvet tøj som er lettere snavset	20°C (Kold til 40°C)	
Skyl + centrifugering	Brug vasketøj der kun behøver skylning eller tilføj skylmed skyllemiddel for vaskeri.	Normale stoffer, der kan vaskes.	—	Normal værdi
Intensiv 60	60 minutters program med optimalt vaskeresultat og lavt energiforbrug	Bomuld og syntetisk 60 minutters program til normalt snavset tøj	60°C (Kold til 60°C)	Mindre end 4,0 kg

Sådan bruges vaskemaskinen

■ Tørreprogram Tabel

Programmer		Tekstiltyper	Største tøjmængde
Skabstørt		Bomuld eller linned, såsom bomuld håndklæde, tshirts, sengetøj.	4,0 kg
Strygetørt		Bomuld eller linned klar til strygning.	4,0 kg
Lav temp. Tørring		Easy Care tekstiler, syntetiske stoffer velegnet til let pleje, Bland programmer til vaskbar tøj	4,0 kg
Tidsindstillet Tørring	30 minutter.	–	0,5 kg
	60 minutter.	–	1,5 kg
	90 minutter.	–	2,5 kg
	120 minutter.	–	3,0 kg
	150 minutter.	–	4,0 kg

- Vandtemperatur: Vælg en vandtemperatur, der passer til vasketøjet. Følg altid de vaskeinstruktioner fra tekstilproducenten, der er påtrykt tekstilernes label.
- Indstil program på "Vask: Bomuld 60°C + Intensiv + 1400rpm" og "Tør: Tørring (Første tørrecyklus belastning 4,0 kg, Anden tørrecyklus belastning: 4,0 kg)" til prøve i overensstemmelse med EN50229.

❶ BEMÆRK

- Neutrale vaskemidler anbefales. Uldprogrammet giver mulighed for skånsom tumbling og lav centrifugeringshastighed for mindre slitage.
- Vælg den maksimale centrifugeringshastighed af opvaskeprogram for at sikre tørring resultat.
- Hvis mængden af vasketøj, der skal vaskes og tørres i et program, ikke overstiger den maksimale tilladte vægt til tørringsprogram, vask og tørring i en kontinuerlig sekvens anbefales.

Sådan bruges vaskemaskinen

■ Ekstra Tilvalg

Programmer	Tørring	Intensiv	Forvask	Klinisk skylning	Tidsfor-skydning
Bomuld	●	●	●	●	●
Bomuld stor	●	●	●	●	●
Syntetisk	●	●	●	●	●
Sportstøj		●			●
Uldvask		●			●
Hurtig vask 30		●			●
Skyl+Centrifugering	●			●	●
Babytøj	●	●	●	●	●
Intensiv 60	●	● *			●


* : Denne indstilling er automatisk inkluderet i cyklus og kan ikke slettes.

■ Driftsdata

Programmer	Max RPM
Bomuld	1400
Bomuld stor	1400
Syntetisk	800
Sportstøj	800
Uldvask	800
Hurtig vask 30	1400
Skyl+Centrifugering	1400
Babytøj	800
Intensiv 60	1400

Sådan bruges vaskemaskinen

Kontrolpanel

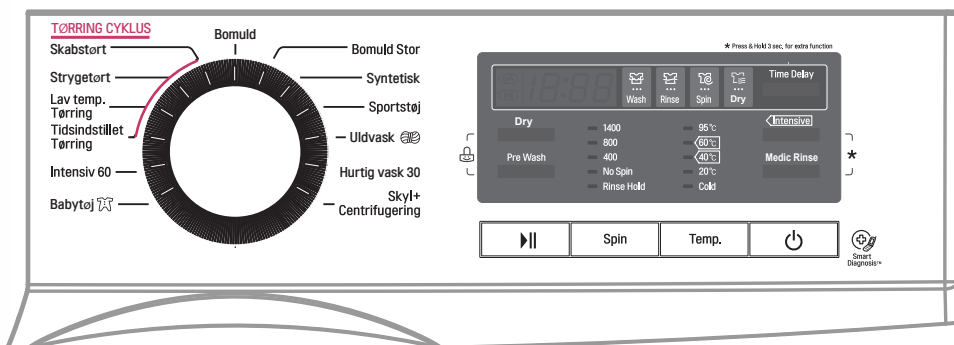

Strøm




1. Strøm

- Tryk på **Strøm** knappen for at slukke og tænde for strømmen.
- Denne knap kan også benyttes til at nulstille **Tidsforskydning**-funktionen.

2. Automatisk indstillet program

- Når man trykker på **Strøm** knappen, indstiller vaskemaskinen sig automatisk på Bomuld, med de tilhørende automatiske indstillinger
- Derfor kan man med et enkelt tryk på **Start/Pause**-knappen starte vasken uden at vælge program manuelt.
- F H/1 496(A)(D)(W)(0~9)
- Bomuld/Hovedvask/Normal skylning/
1400 omdr/min / 60°C

Programmer

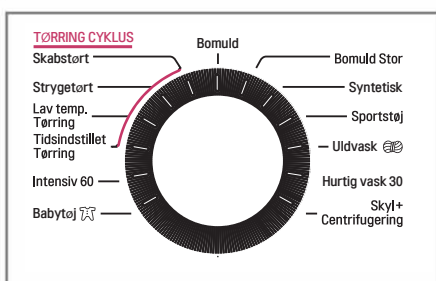

- Man kan vælge mellem 13 forskellige programmer.
- Lampen tændes, når funktionen/programmet er blevet aktiveret.
- Ved at dreje på programvælgeren vælges programmerne i følgende rækkefølge:
" Bomuld – Bomuld stor – Syntetisk – Sportstøj – Uldvask – Hurtig vask 30 – Skyt+ centrifugering – Babytøj – Intensiv 60-Tidsindstillet Tørring-Lav temp. Tørring-Strygetørt – Skabstørt ".

Detaljer vedrørende vasketøjstype for hvert af programmerne, se side 19.

Sådan bruges vaskemaskinen

■ Ekstra programmer

Tidsforskydning

Du kan indstille en tidsforsinkelse, så vaskemaskinen starter automatisk og færdig efter et bestemt tidsinterval.

❶ BEMÆRK

- Tidsforskydningen angiver om hvor mange timer maskinen skal være færdig. Den faktiske køretid kan variere på grund af vandets temperatur, vasketøjsmængden og andre faktorer.

1. Tryk på Strøm-knappen.
2. Vælg et program.
3. Tryk på Tidsforskydningsknappen og indstil den ønskede tid.
4. Tryk på Start/Pause-knappen igen.

Klinisk skylning

Sidste skylning sker med varmt vand for effektivt at fjerne evt. overskydende vaskemiddel. (Medic Rinse)

1. Tryk på Strøm-knappen.
2. Vælg et program.
3. Tryk på Klinisk skylningsknappen og indstil den ønskede tid.
4. Tryk på Start/Pause-knappen igen.

Intensiv

Hvis tøjet er meget snavset, er "Intensiv" effektivt.

1. Tryk på Strøm-knappen.
2. Vælg program.
3. Tryk på Intensiv knappen.
4. Tryk på Start/Pause-knappen.

Forvask

Hvis vasketøjet er meget snavset, "Forvask" selvfølgelig er effektiv.

1. Tryk på Strøm-knappen.
2. Vælg et program.
3. Tryk på Forvask knappen.
4. Tryk på Start/Pause-knappen igen.

Tørring

Vask+tørring

1. Tryk på Strøm-knappen.
2. Vælg Program (Bomuld, Bomuld stor, Syntetisk, Intensiv 60, Babytøj).
3. Tryk på Tørre knappen.
4. Tryk på Start/Pause-knappen.

Tidsstyret tørring

Når du vælger tidsstyret tørring, så kan du trykke på tørreknappen og vælge tørretid. (30', 60', 90', 120', 150')

Sådan bruges vaskemaskinen

■ Ekstra valgmuligheder

Temp.

- Vælg den ønskede vandtemperatur ved at trykke på temperaturknappen.
 - Kold
 - 20°C, 40°C, 60°C, 95°C
- Valg af temperatur vil berøre det valgte program.

Centrifugering

- Centrifugeringshastighed kan vælges ved at trykke på "Spin" knappen flere gange for ønsket valg.

■ Andre funktioner

Kun centrifugering

1. Tryk på Strøm-knappen.
2. Vælg centrifugeringshastighed.
3. Tryk på Start/Pause-knappen igen.


❗ BEMÆRK

- Når du vælger "Ingen centrifugering", vil den stadig rotere i en kort periode med lav hastighed for at tømme maskinen for vand.

Sådan bruges vaskemaskinen

■ Børnesikring

Vælg denne funktion for at låse knapperne på betjeningspanelet, så der ikke kan pilles ved maskinens indstillinger. "Børnesikring" kan kun indstilles i løbet af en vask.

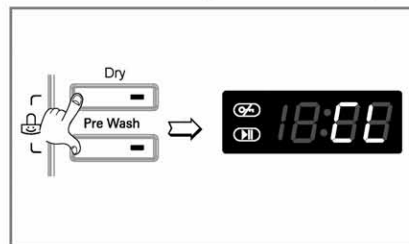


Sådan låser du kontrolpanelet

1. Tryk på tørreknappen og forvask knappen samtidigt i 3 sekunder.
2. Der lyder et bip, og "LL" vises et kort øjeblik i LED-panelet. Når børnesikringen er indstillet, er alle knapper fastlåste bortset fra knappen Power (Strøm).

❗ BEMÆRK

- Når børnesikringen er aktiveret vil LED-displayet skifte mellem "LL" og resterende tid.
Eventuel strømafbrydelse vil ikke påvirke børnelåsen. du skal deaktivere børnesikringen, før du kan få adgang til andre funktioner.

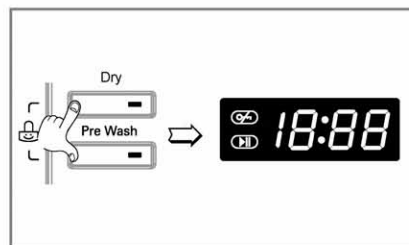

Sådan låser du kontrolpanelet op

1. Tryk på tørreknappen og forvask knappen samtidigt i 3 sekunder.
2. Der lyder et bip, og den resterende tid af det aktuelle program vises igen i LED-panelet.

■ Bip on/off

Bip On/Off-funktionen kan kun indstilles under vaskeprogrammet.



1. Under et påbegyndt vaskeprogram, hold knapperne Tidsforskydning inde i 3 sek. for at tænde/slukke for lyden.

Når Bip On/Off-funktionen er indstillet, huskes indstillingen, selv om strømmen afbrydes.


❗ BEMÆRK

- Hvis du ønsker at ændre den igen skal du blot gentage denne process

Sådan bruges vaskemaskinen

■ Rengøring af tromlen

Rengøring af tromlen er et specielt program til rengøring af vaskemaskinen indvendigt. I dette program anvendes der en større mængde vand og der centrifugeres ved en højere hastighed. Kør dette program med jævne mellemrum.

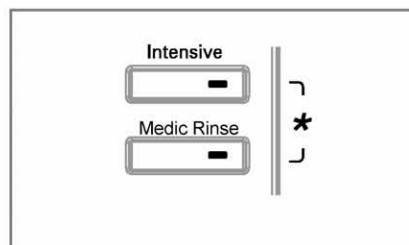

1. Fjern eventuelle tøj eller elementer fra vaskemaskinen og luk døren.
2. Åbn sæbeskuffen og tilføj Anti kalk (f.eks Calgon) i rummet til hovedvask.
3. Luk sæbeskuffen langsomt.
4. Tænd maskinen og hold knapperne Intensiv og Klinisk skylning inde i 3 sek. "ECI" vil derefter blive vist på LED-displayet.
5. Tryk på Start / Pause-knappen for at starte.
6. Efter programmet er færdigt, skal døren holdes åben så tromlen kan blive luftet ud og tørre.

❗ BEMÆRK

- Anvend ikke vaskemiddel ved tromlerengøring. Dette kan generere skum og lækage fra maskinen.

❗ FORSIGTIG

- Hvis der er små børn i nærheden af maskinen, skal der holdes opsyn når døren er åben.

■ Dørlås




- Når lågen er låst, lyser ikonet for 'Dørlås'. Du kan låse lågen op og stoppe vaskemaskinen med et tryk på knappen Start/Pause. Efter et kort stykke tid kan lågen åbnes.

Sådan bruges vaskemaskinen

■ Tør

- Koldt vand fra hanen skal stå åben i løbet tørreprogrammer.

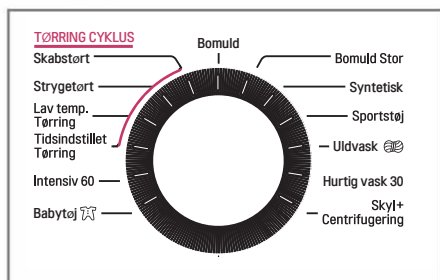

- **TØRRING CYKLUS:** Skabstørt, Strygetørt, Lav temp. Tørring, Tidsindstillet Tørring.
- For optimal tørring, skal du sikre dig, at tøjet er af samme materiale.
- Overbelast ikke tørretumbleren ved at stoppe for mange artikler i tromlen. Produkter skal være i stand til at tumle frit.
- Hvis du åbner lågen og fjerner tøjet før tørretumbleren er færdig med sin cyklus, så husk at trykke på Start/Pause knappen.
- Efter afslutningen af tør, "E" vises. Ved at trykke på "Start/Pause" knappen kan programmet afsluttes. Hvis du ikke trykker på "Start/Pause" knappen, vil programmet afsluttes efter ca. 4 timer. "E" Afkøling Ned.

1. Automatisk Tørring guide

- Brug den Automatisk Cyklus for at tørre de fleste beklædninger. Elektroniske sensorer måler temperaturen af vandudløbet for at forøge eller formindske tørringstemperaturer for hurtigere tørretider og korrekt temperaturstyring.
- Anbefalet Automatisk tørring forløb med en slags tøj.
 - a) Skabstørt : Vælg for Bomuld
 - b) Strygetørt : Hvis du ønsker at stryge tøj
 - c) Lav temp. : Vælg for Syntetisk
 - d) Tidsstyret (30/60/90/120/150 minutter)
 - 30 min : Bomuld /Håndklæde 0,5 kg.
 - 60 min : Bomuld /Håndklæde 1,5 kg.
 - 90 min : Bomuld /Håndklæde 2,5 kg.
 - 120 min : Bomuld /Håndklæde 3,0 kg.
 - 150 min : Bomuld /Håndklæde 4,0 kg.

❶ BEMÆRK

- Den anslåede tørretid varierer fra den faktiske tørretid med en automatisk. Stof type, størrelse af belastningen, og den valgte tørhed påvirker tørretid.
- De sidste 10 minutter af tørretid, en sensor (termistor) registrerer tørrebetingelser for tøj. Når tørhed er lav, vil cyklostiden tilsættes ved max. 10 minutter med "10" minutter tilbage på vindue display.

Sådan bruges vaskemaskinen

2. Tørretid guide

- Ved at trykke på Dry knappen kan tørretid vælges.
- Tørring's forløb kan vare op til 150min. Når du vælger kun tørring, vil tørringsforløb starte efter spinding.
- Disse tørretider er givet som en guide til at hjælpe dig med din tørretumbler til manuel tørring. Tørretider kan variere meget afhængigt af fugt, rumtemperatur og stoftype og din egen erfaring vil være din bedste guide.

Uld Materialer

- Du må ikke tørretumble uld artikler. Træk dem til deres oprindelige form og tør dem.

Vævede og Strik Materialer

- Nogle vævede og strik materialer kan krympe, varierende, alt afhængigt af deres kvalitet.
- Husk at strække tøjet ud straks efter tørring.

Strygefrie og Syntetisk

- Undlad at overbelaste din tørretumbler
- Fjern Strygefrie artikler, så snart tørretumbleren stopper for at reducere krøller.

Fiber eller læder materialer

- Check altid producentens anvisninger.

Baby tøj og Nattøj

- Check altid producentens anvisninger.

Gummi og Plast

- Tør ikke nogen produkter som indeholder gummi eller plast, såsom:
 - a) Forklæder, hagesmække, stolebetræk
 - b) Gardiner og duge
 - c) Bademåtter

Glasfiber

- Tør ikke glasfiber artikler i din tørretumbler. Resterende i tørretumbleren kan blive opfanget af dit tøj, næste gang du bruger tørretumbleren og irritere din hud.

3. Færdiggørelse af tørring

- Når tørringen er afsluttet, vises " [d] [Afkøling Ned] på displayet.
- Afkøling Ned går igang automatisk, når en tørrecyklus er færdig.
- Hvis du ikke fjerner tøjet fra tørretumbleren, så snart den stopper, kan krøller dannes.
- Afkøling, kører periodisk og tromlen omarrangerer og lugter tøjet i den periode.
- " [d] " besked vil fortsætte med at vises, indtil tøjet er fjernet eller Start/Pause knappen trykkes.

EU konformitetserklæring



Herved erklærer LG Electronics, at denne Vaskemaskine er i overensstemmelse med de gældende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EG.

Den komplette EU-overensstemmelseserklæring kan bestilles fra følgende postadresse:


LG Electronics europæiske shared service center BV
Krijgsman 1 - 1186 DM Amstelveen
Nederlandene

eller den kan bestilles på hvor dedikeret web-side:
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Tilsætning af vaskemiddel

■ Tilsætning af vaskepulver og skyllemiddel

► Sæbeskuffe

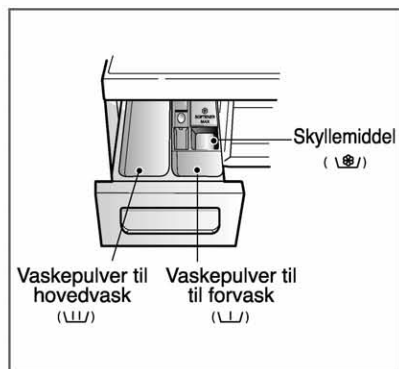


- Kun hovedvask → \\U/
- Forvask + Hovedvask → \\U/ • \\U/

ⓘ ADVARSEL

- Hold alle former for vaskepulver og rensedmidler uden for børns rækkevidde. Fare for forgiftning.
- Overdosering af vaskemiddel, skyllemiddel eller blegemiddel kan forårsage at det rinder over.
- Vær sikker på at anvende den passende mængde vaskemiddel.

DANSK

► Tilsætning af skyllemiddel

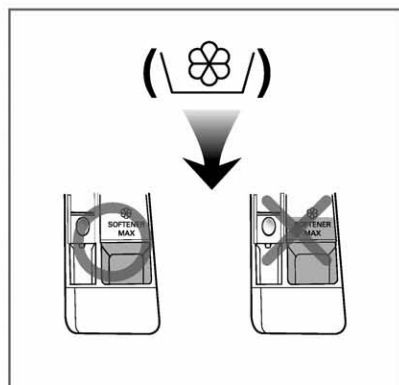

- Fyld kun op til den øverste streg, ikke højere. Luk sæbeskuffen langsomt. For meget skyllemiddel i skuffen kan medføre, at væsken siver over i tromlen for tidligt. Dette kan give pletter på tøjet.
- Lad ikke skyllemidlet ligge i skuffen i mere end to dage, da væsken kan stivne.
- Skyllemidlet tilsættes automatisk under sidste skylningscyklus.
- Når vandgennemstrømningen er i gang, må skuffen ikke åbnes.
- Opløsningsmidler (benzol o.lign) må ikke anvendes.

ⓘ BEMAERK

- Skyllemidlet må ikke hældes direkte på tøjet.

Tilsætning af vaskemiddel

► Dosering

- Vaskepulver skal bruges i overensstemmelse med instruktionerne på pakningen.
- Hvis der bruges for meget vaskemiddel, vil der kunne dannes for meget skum, hvilket vil forringe vaskeresultatet og vil kunne overbelaste motoren.
- Det anbefales at du bruger vaskepulver for at opnå det bedste resultat.
- Hvis du ønsker at bruge flydende vaskemiddel bedes du følge doseringsvejledningen fra producenten.
- Du kan hælde flydende vaskemiddel direkte i sæbeskuffen hvis du starter vasken med det samme.
- Brug ikke flydende vaskemiddel hvis du bruger funktionen 'Tidsudskydning' da væsken kan stivne, eller hvis du har valgt 'Forvask'.
- Hvis der dannes for meget skum, bør der anvendes mindre vaskemiddel.
- Vaskepulverdoserings skal måske justeres i forhold til vandtemperatur, vandets hårdhedsgrad, tøjmengden og hvor snavset tøjet er. For bedste resultat: Undgå overdosering og dermed for meget skum.

ⓘ ADVARSEL

- **Lad ikke vaskemidlet stivne.**
- Dette kan medføre forstoppelse, dårligt skylningsresultat eller dårligt lugt.

ⓘ BEMÆRK


- Fuld maskine: ifølge producentens anvisning
 - Halv maskine: 3/4 af normal dosering
 - Minimal tøjmenge: 1/2 af normal dosering
- Vaskepulveret bliver skyllet fra skuffen over i vasketromlen i begyndelsen af vaskecyklus.

► Vandblødgører




- Man kan anvende en vandblødgører, såsom Calgon, for at reducere vaskemiddelforbruget i områder med ekstremt hårdt vand. Dosering i henhold til oversigten på emballagen. Tilsæt først vaskemiddel og derefter vandblødgøreren.
- Brug en mængde vaskemiddel som til blødt vand.

► Brug af vasketabletter

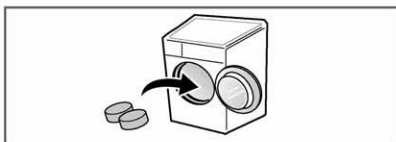

1. Åbn lågen og læg tabletten ind i tromlen.

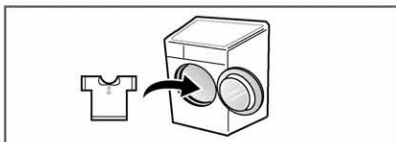


2. Læg vasketøjet ind i tromlen.

Vedligeholdelse


- Inden rensning af vaskemaskinens indre påbegyndes, skal stikket trækkes ud af stikkontakten for at undgå tilskadekomst pga. elektrisk stød.
- Fjern elledningen og destruer stikket, når maskinen skal kasseres. Destruer også låsen på lågen. Dermed undgår du, at maskinen kan blive en dødsfælde for børn.

■ Indløbsslangens filter


- Fejlmeldingen " **IE** " blinker på displayet, hvis der ikke strømmer vand gennem sæbeskuffen.
- Hvis vandet er meget hårdt eller kalkholdigt, risikerer man, at indløbsslangens filter tilstoppes.
- Det er derfor en god idé at rense det fra tid til anden.

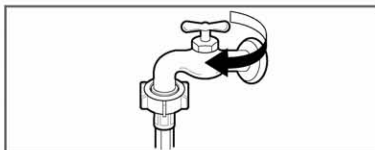


1. Luk for vandet.

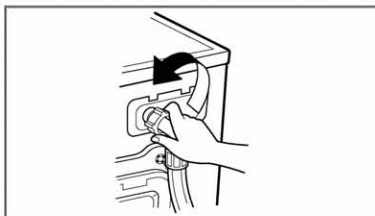

2. Løsn indløbsslangen.

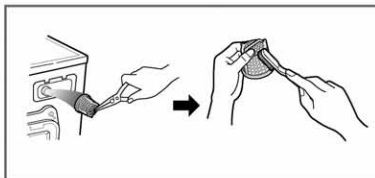

3. Rens filteret med en hård børste.

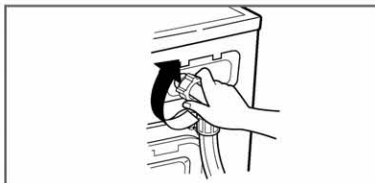

4. Sæt indløbsslangen fast igen.


Vedligeholdelse

■ Afløbspumpens filter

- Afløbsfilteret opsamler tråde og små genstande, der har forvildet sig ind i vaskemaskinen. Kontrollér regelmæssigt, at filteret er rent, for at maskinen skal kunne fungere så godt som muligt.

⚠ FORSIGTIG


- Tøm først filteret ved hjælp af afløbsslangen.
Åbn dernæst pumpefilteret for at fjerne dét som har stoppet filteret til.
Vær forsigtig under tømning, hvis vandet er varmt.
- Inden vaskemaskinens gøres ren indvendigt, er det vigtigt, at man trækker stikket ud for at undgå elektrisk stød og tilskadekomst.

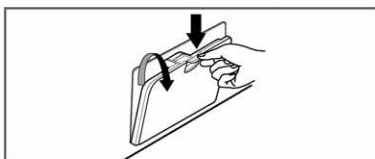

1. Åbn det nederste dæksel. Træk slangen ud.




2. Fjern bundproppen. Åbn herefter filteret ved at dreje til venstre.

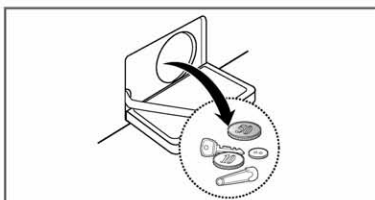

3. Fjern eventuelle fremmedlegemer fra pumpens filter.



4. Efter rengøring af pumpens filter, drejes det atter på plads og bund-proppen sættes i igen.

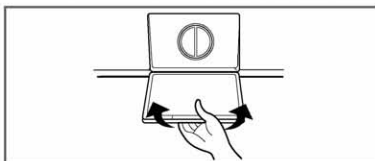


5. Luk det nederste dæksel.


Vedligeholdelse

■ Sæbeskuffe


- Vaskepulver og skyllemiddel vil efter et stykke tid afsætte rester i skuffen.
- Fra tid til anden bør skuffen derfor skylles i rindende vand.
- Hvis man finder det nødvendigt, kan skuffen fjernes helt fra maskinen ved henholdsvis at trykke på låsen og trække skuffen ud.
- For bedre at komme til at gøre rent kan den øverste del af den separate skuffe til skyllemiddel fjernes.

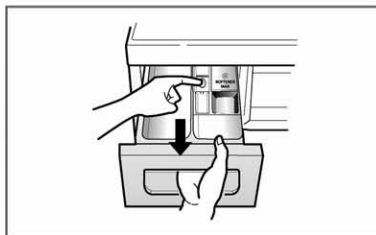


1. Træk sæbeskuffen ud.

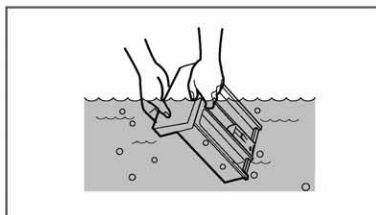

2. Rengør sæbeskuffen under rindende vand.

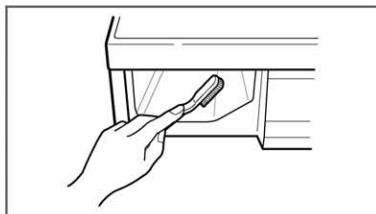

3. Rengør nede i fordybningen med en gammel tandbørste.

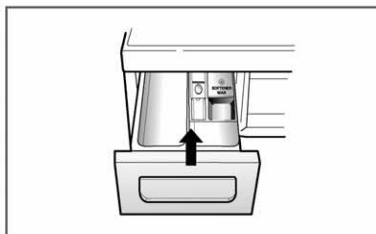

4. Sæt sæbeskuffen på plads igen.

Vedligeholdelse

■ Vasketromlen

- Hvis du bor i et område med hårdt vand, vil der efterhånden sætte sig kalk på steder i vaskemaskinen, hvor det ikke kan ses, og hvor det er vanskeligt at fjerne. Efterhånden vil det stadig tykkere kalklag kunne blokere maskinen, og hvis kalken ikke holdes nede, bliver det til sidst nødvendigt at udskifte maskinen.
- Selv om vasketromlen er fremstillet af rustfrit stål, kan der dannes små rustpletter pga. mindre metaldele (papirclips, sikkerhedsnåle), der er efterladt i tromlen.
- Det er derfor nødvendigt at rense vasketromlen af og til.
- Hvis man benytter kalkfjerner, farve- eller blegemidler, skal man kontrollere, at disse er beregnet til brug i vaskemaskine.
- Kalkfjerner kan indeholde komponenter, der kan angribe visse dele af vaskemaskinen.
- Rustpletter skal fjernes med et rensmiddel, der er beregnet til rustfrit stål.
- Man må aldrig benytte ståluld!

■ Rensning af vaskemaskinen

► Udvendigt

- Den rette behandling af vaskemaskinen kan forlænge dens levetid.
- Maskinens ydre kan rengøres med varmt vand iblandet et neutralt rengøringsmiddel, der ikke indeholder slibemiddel.
- Hvis der spildes på maskinen, så tør det straks op med en fugtig klud.
- Undgå at ramme maskinens overflade med skarpe genstande.

► Indvendigt

- Sørg for at rengøre lugen, lugens glas og åbningens gummipakning.
- Disse områder bør altid være rengjorte for at sikre en vandtæt lukning af lugen.
- Lad maskinen køre et helt vaskeprogram igennem kun med varmt vand.
- Gentag processen, hvis det skønnes nødvendigt.

○ BEMAERK

- Brug udelukkende rengøringsmidler, der er garanteret velegnede til vaskemaskiner, når kalk og andre aflejringer skal fjernes fra maskinen.

■ Vinter-instrukser

Hvis maskinen opbevares på et sted, hvor der kan forekomme frost, eller hvis den transporteres ved temperaturer under nul grader, skal nedenstående instrukser følges for at undgå skader på vaskemaskinen:

- Sluk for vandforsyningshanen.
- Afmonter slangerne fra vandforsyningen, og tøm slangerne for vand.
- Tilslut maskinen til en stikkontakt med jordforbindelse.
- Hæld 3,8 liter frostvæske uden giftstoffer i den tomme vasketromle, og luk lugen.
- Sæt maskinen til at centrifugere i et minut for at få alt vandet ud. Ikke al frostvæsken vil blive skyllet ud af maskinen.
- Træk stikket ud, tør tromlen indvendigt, og luk lugen.
- Fjern sæbeskuffen. Tør vandet af skuffens rum. Sæt skuffen tilbage på plads.
- Opbevar vaskemaskinen opretstående.
- Lad den tomme maskine gennemkøre et helt vaskeprogram med vaskemiddel for at fjerne frostvæsken fra vaskemaskinen efter opbevaring.

Fejlfinding

- Vaskemaskinen er udstyret med en automatisk sikkerhedskontrol, der på et tidligt tidspunkt finder og diagnosticerer fejl, hvorefter maskinen reagerer på fejlene. Hvis maskinen enten fungerer forkert eller slet ikke fungerer, så gennemgå venligst de følgende punkter før henvendelse til serviceafdelingen.

■ Fejlfinding

Symptomer	Mulig årsag	Løsning
Rasle- og bankelyde	Genstande som mønter eller sikkerhedsnåle kan være kommet ind i tromlen eller pumpen.	Stop vaskemaskinen, og kontrollér tromle og afløbsfilter. Fortsætter lyden efter genstart, tilkald da autoriseret hjælp.
Dunkelyde	Tunge vaske kan producere en dunkende lyd, hvilket som regel er normalt.	Hvis lyden fortsætter, er vaskemaskinen formodentlig ude af balance. Stop maskinen, og forsøg at lægge tøjet ind en gang til.
Rystelyde	- Er alle transportbolte og al indpakning fjernet? - Står maskinens fødder sikkert på gulvet?	Hvis bolte og indpakning ikke er blevet fjernet ved installationen: Se under Installation for hjælp til fjernelse af transportbolte. Ligger vasketøjet forkert i tromlen, stop da maskinen, og omarranger tøjet.
Vandudslip	- Vandslangen er løs ved enten hane eller maskine. - Husets afløbsrør er tilstoppede.	Kontroller, og stram slangeforbindelser til. Rens afløbet. Kontakt evt. En Vvs-tekniker.
For meget skum		For meget eller forkert vaskepulver? For meget skum kan forårsage vandudslip.
Vandet løber langsomt eller slet ikke ind i maskinen	- Områdets vandforsyning er utilstrækkelig. - Hanen til vandforsyningen er utilstrækkelig. - Indløbsslangen er bukket. - Indløbsslangens filter er tilstoppet	Prøv andre af husets vandhaner. Åbn hanen helt. Stæk slangen ud. Kontroller Indløbsslangens filter
Vandet løber langsomt eller slet ikke ud af maskinen	- Udløbsslangen er bukket eller tilstoppet - Udløbsslangens filter er tilstoppet	Rens og stræk afløbsslangen ud. Rens filteret.

Fejlfinding

Symptomer	Mulig årsag	Løsning
Maskinen vil ikke starte	• Strømmen er ikke tilsluttet, eller forbindelsen er løs. • Der er sprunget en sikring, relæet er slået fra, eller strømmen er på anden vis afbrudt. • Vandforsyningshanen er lukket.	Kontrollér, at maskinens mærkespænding stemmer overens med netspændingen. Genaktiver relæ, eller udskift sikring. Forøg ikke sikringskapaciteten. Hvis problemet er overbelastning af systemet, skal det korrigeres af en kvalificeret elektriker. Luk op for vandforsyningshanen.
Maskinens tromle vil ikke rotere	• Kontroller at lugen er lukket ordentligt.	Luk lugen, og tryk på Start/Pause-knappen. Det kan efterfølgende tage lidt tid, inden maskinen går i gang. Lugen skal være lukket, før tromlen kan rotere.
Lugen vil ikke åbne		Tilføj et eller to lignende stykker tøj for at afbalancere vasken. Omarranger tøjet, så centrifugering kan ske uden problemer.
Vasketiden trækker ud		Er maskinen i gang, kan lugen af sikkerheds hensyn først åbnes efter ca. 2 minutter
		Vasketiden kan variere afhængig af tøj mængde, vandtryk, vandtemperatur og andre forhold. Hvis der registreres en ubalance, eller hvis antiskum-programmet er i gang, vil vasketiden blive forlænget.
Overdosering af skyllemiddel	Overdosering af skyllemiddel kan forårsage at det rinder over.	Følg skyllemidlets retningslinjer for at sikre en passende mængde anvendes. Overskrid ikke Max indikeringslinien.
Skyllemiddel tilsættes for tidligt		Luk sæbeskuffen forsigtigt. Åben ikke vaskeskuffen når et vaskeprogram er igang,
Tørre problem	• Tørre ikke	Må ikke overbelastes. Check at spændeskiven tømmes korrekt for at udvinde tilstrækkeligt vand fra lasten. Tøj mængde er for lille til at tumble indholdet. Tilsæt et par håndklæder.

Fejlfinding

■ Fejlmeddelelse

Symptomer	Mulig årsag	Løsning
1E	- Områdets vandforsyning er ikke tilstrækkelig. - Vandhanen er ikke helt åben. - Indløbsslangen er bukket. - Indløbsslangens filter er tilstoppet.	Prøv en anden hane i huset. Åbn helt op for hanen. Stræk slangen ud. Kontrollér indløbsslangens filter.
OE	- Afløbsslangen er bukket eller tilstoppet. - Afløbsfilteret er tilstoppet.	Rens og stræk afløbsslangen. Rens afløbsfilteret.
UE	- Der er for lidt tøj i maskinen. - Tøjet ligger ujævnt fordelt i maskinen og skaber ubalance. - Maskinen har et system, der kontrollerer og regulerer ubalance. Enkelt tunge tøjstykker, som bademåtter og morgenkåber kan medføre så stor ubalance, at centrifugeringen standser. - Er vasketøjet stadig for vådt efter centrifugeringen, lægges mindre stykker tøj i tromlen for at skabe balance.	Tilføj et eller to lignende stykker tøj for at afbalancere vasken. Omarranger tøjet, så centrifugering kan ske uden problemer.
dE	 Er lugen åben?	Luk lugen. • Ring efter service, hvis "dE" ikke forsvinder fra displayet.
LE		Træk stikket ud, og tilkald service.
FE	Vandet løber over på grund af en defekt vandventil.	Luk for vandhanen. Træk stikket ud. Tilkald service.
PE	Vandstandsmåleren er ude af drift	
LE	Motoren er overbelastet.	Lad vaskemaskinen stå i 30 minutter, så motoren køler ned. Genstart så cyklussen.
PF	Vaskemaskinen har været udsat for strømafbud.	Genstart programmet.
RE	Maskinen lækker vand.	Ring efter en servicemontør.
dHE	Check vandforsyning.	Tænd for vandhanen. Hvis "dHE" ikke er frigivet, tag stikket ud og tilkald service.

Fejlfinding

● BEMAERK

- SMARTDIAGNOSIS™ funktionen er kun tilgængelig for produkter med 'SMARTDIAGNOSIS™' mærket. Der kan være få telefoner, som SMARTDIAGNOSIS™ funktionen ikke fungerer med.

■ Sådan bruger du SMARTDIAGNOSIS™


- Brug kun denne funktion når du bliver bedt om det af callcenteret. Transmissionen minder om lyden fra en faxmaskine og giver derfor ingen mening, men kan tydes af callcenteret.
- SMARTDIAGNOSIS™ kan ikke aktiveres hvis maskinen ikke kan tændes. Er dette tilfældet, Skal fejlfinding finde sted uden brug af SMARTDIAGNOSIS™.

Hvis du oplever problemer med din vaskemaskine, skal du ringe til LG's callcenter.


Følg callcenterets instruktioner, og gør følgende når du bliver bedt om det:



- Tryk på Strøm knappen for at tænde vaskemaskinen. Tryk IKKE på andre knapper eller drej på programvælgeren.

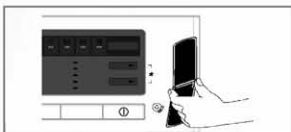

- !. Når du bliver bedt om det, placer da mikrofonen fra din telefon tæt på Strøm knappen.

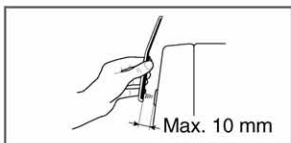

3. Tryk og hold "Temp." knappen nede i tre sekunder, mens du holder mikrofonen fra din telefon tæt på Strøm knappen.
 4. Hold telefonen på plads indtil tone transmissionen er færdig. Det tager ca. 17 sekunder, og displayet vil vise nedtælling af tiden.
 - For bedst mulige resultat, flyt ikke telefonen mens tonerne bliver transmitteret.
 - Hvis callcenteret ikke er i stand til at modtage den korrekte data, kan du blive bedt om at prøve igen.
 - Hvis du trykker på Strøm knappen under transmissionen, bliver SMARTDIAGNOSIS™ lukket ned.
 5. Når nedtællingen er overstået og tonerne er stoppet, bedes du genoptage samtalen med medarbejderen fra callcenteret. Medarbejderen vil nu kunne hjælpe dig ved at bruge de overførte data fra transmissionen til at analysere problemet.
- Smart Diagnosis er en fejlfindings funktion, der er designet til at hjælpe, ikke erstatte, den traditionelle metode til fejlfinding gennem vores kundecenter. Effektiviteten af denne funktion afhænger af forskellige faktorer såsom: ekstern støj som kan være til stede under transmissionen, samt akustikken i rummet hvor maskinen er placeret. Dette betyder at LG ikke kan garantere at Smart Diagnosis fungerer korrekt på hver enkelte fejlfinding.

Vilkår for garanti

BORTSKAFFELSE AF DIT GAMLE APPARAT



- 1 Dette symbol med en affaldsspand med kryds over angiver at elektrisk og elektronisk affald (WEEE) skal bortskaffes og genbruges korrekt, adskilt fra kommunens husholdningsaffald.
- 2 Gamle elektriske produkter kan indeholde farlige stoffer, så når du bortskaffer dit gamle apparat på korrekt vis, hjælper du med at forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og mennesker. Dit gamle apparat kan indeholde dele som kan genbruges, fx til at reparere andre produkter, eller værdifulde materialer som kan genbruges og derved begrænse spild af værdifulde ressourcer.
- 3 Du kan enten tage apparatet til den butik hvor du købte det, eller kontakte dit lokale affaldskontor angående oplysninger om det nærmeste, autoriserede WEEE -samlepunkt. Find de sidste nye oplysninger for dit land på www.lg.com/global/recycling

● BEMAERK

- Ved bortskaffelse af apparatet, fjern strømledning og vandtilslutning og skru dørlåsen ud så ingen børn kan blive lukket inde i maskinen.

Hvad er ikke omfattet:

- Service ture til dit hjem for at lære dig, hvordan du bruger produktet.
 - Hvis produktet er tilsluttet en spænding som er andet end hvad der er angivet på mærkepladen.
 - Hvis fejlen er forårsaget af uheld, vanrøgt, misbrug eller force majeure.
 - Hvis fejlen skyldes andre faktorer end normal hjemlige brug eller brug i overensstemmelse med instruktionsbogen.
 - Giver instruktion om brugen af produktet eller ændre opsætning af produktet.
 - Hvis fejlen er forårsaget af skadedyr for eksempel, rotter eller kakerlakker, osv.
 - Støj eller vibrationer, der betragtes som normal for, vandtilslutning, centrifugering, opvarmning eller bilyde fra maskinen.
 - Korrigering af installationen. For eksempel, en udjævning af produktet, justering af afløb.
 - Normal vedligeholdelse, som er anbefalet af instruktionsbogen.
 - Fjernelse af fremmedlegemer / stoffer fra maskinen, herunder pumpen og indløbsslængens filter, for eksempel, grus, negle, ledninger, knapper osv.
 - Udskift sikringer i eller rette hus ledninger eller rette hus VVS.
 - Korrektion af uautoriserede reparationer.
 - Følgeskader eller hændelige skader på personlige ejendele som følge af eventuelle fejl og mangler med dette apparat.
 - Hvis dette produkt bruges til kommercielle formål, er det ikke berettiget.
(Eksempel: offentlige steder såsom offentlige badeværelse, logi hus, træningscenter, sovesal)
- Hvis produktet er installeret uden for det normale serviceområde, kan eventuelle omkostninger til transport, der er involveret i reparation af produktet, eller udskiftning af en defekt del, tilkomme ejeren.

Driftsdata

Oplysningsskema - Kommissionens direktiv 96/60/EF

Leverandørens varemærke .	LG	
Leverandørens modelidentifikation .	F H/1 496(A)(D)(W)(0~9)	
Modellens relative energiforbrug bestemt i overensstemmelse med bilag IV, udtrykt som »Relativt energiforbrug ... på skalaen A (lavt forbrug) til G (højt forbrug)«. Angives disse oplysninger i en tabel, kan de udtrykkes på anden måde, forudsat at det er klart, at skalaen går fra A (lavt forbrug) til G (højt forbrug).	B	
Angives disse oplysninger i en tabel, og har nogle af apparaterne i tabellen fået tildelt et EF-miljømærke i henhold til forordning (EØF) nr. 880/92, kan dette oplyses her. I så fald skal rubrikoverskriften hedde »EF-miljømærke« og angivelsen være en kopi af mærket (blomsten). Denne bestemmelse ændrer intet ved kravene i EF-ordningen for tildeling af miljømærke.	No	
Energiforbrug for vask, centrifugering og tørring i kWh pr. komplet forløb (af vask, centrifugering og tørring) som defineret i bilag I, note V.	6,48	kWh / cyklus
Energiforbrug for vask og centrifugering alene i kWh pr. vask defineret i bilag I, note VI.	1,36	kWh / cyklus
Relativ vaskeevne bestemt i overensstemmelse med bilag IV. Udtrykkes som »Vaskeevne ... på skalaen A (høj) til G (lav)«. Den kan udtrykkes på anden måde, forudsat at det er klart, at skalaen går fra A (høj) til G (lav).	A	
Centrifugeringssevne på 60°C-normalprogrammet for bomuld stor i overensstemmelse med prøvningsmetoderne i de harmoniserede standarder, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2. Udtrykkes som »Restfugtighed efter centrifugering ... % (i forhold til tørt tøj)«.	44	%
Maksimalt opnået centrifugeringshastighed som defineret i bilag I, note VIII.	1400	rpm
Vaskekapacitet som defineret i bilag I, note IX på 60°C-normalprogrammet for bomuld.	8.0	kg
Tørrekapacitet som defineret i bilag I, note X pr. portion på standardprogrammet for skabstør bomuld.	4.0	kg
Vandforbrug for vask, centrifugering, og tørring, i liter pr. komplet forløb (af vask, centrifugering og tørring) som defineret i bilag I, note XI.	100	liter / cyklus
Vandforbrug til vask og centrifugering alene, i liter på 60°C-normalprogrammet for vask (og centrifugering) af bomuld stor bestemt i overensstemmelse med prøvningsmetoderne i de harmoniserede standarder, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2.	65	liter / cyklus
Vaske- og tørretid. Varighed af 60°C-normalprogrammet for bomuld og programmet for skabstør bomuld stor ved nominal vaskekapacitet bestemt i overensstemmelse med prøvningsmetoderne i de harmoniserede standarder, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2.	815	min.
Forbrug af energi og vand svarende til 200 gange det forbrug, der er angivet i pkt. 5 (energi) og pkt. 12 (vand). Forbruget angives som »anslået årligt forbrug for en husstand på fire personer, som altid tørrer i denne vaske-/tørremaskine (200 vaske med tørring)«.	1296	kWh / år
	20000	liter / år
Forbrug af energi og vand svarende til 200 gange det forbrug, der er angivet i pkt. 6 (energi) og pkt. 13 (vand). Forbruget angives som »anslået årligt forbrug for en husstand på fire personer, som aldrig tørrer i denne vaske-/tørremaskine (200 vaske uden tørring)«.	272	kWh / år
	13000	liter / år

