

MANUEL D'UTILISATION

Barre de son

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

MODÈLE

SH2 (SH2, SPH2B-P)



MFL69480239

2001_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.

Safety Information



Attention

**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**



ATTENTION : AFIN DE REDUIRE LE RISQUE D'ELECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE CACHE (ARRIERE). IL CONTIENT DES PIECES NON MODIFIABLES PAR L'UTILISATEUR, QUI DOIVENT ETRE MANIPULEES EXCLUSIVEMENT PAR UN PERSONNEL QUALIFIE.



Ce symbole représentant une flèche enfermée dans un triangle signifie que l'utilisateur est en présence de composants sous tension électrique, et que cette tension peut être suffisamment élevée pour constituer un risque d'électrocution.



Le point d'exclamation enfermé dans un triangle signifie que l'utilisateur est en présence de consignes d'utilisation et de maintenance (dépannage) spécifiques relatives au produit.

MISE EN GARDE : AFIN D'EVITER TOUT RISQUE D'ELECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CE PRODUIT A LA PLUIE NI A L'HUMIDITE.

ATTENTION : L'appareil ne doit pas être exposé à des projections d'eau ou à des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide tel qu'un vase ne doit être posé sur l'appareil.

MISE EN GARDE : N'installez pas cet équipement dans un espace confiné, tel qu'une bibliothèque ou un lieu similaire.

ATTENTION : N'utilisez pas d'appareil à haute tension autour de ce lecteur (tel qu'un tue-insectes électrique). Ce lecteur pourrait subir un choc électrique et mal fonctionner.

ATTENTION : Ne posez pas sur l'appareil des sources de flamme nue telles que des bougies allumées.

ATTENTION : Ne bloquez aucune ventilation. Installez le système en respectant les consignes livrées par le fabricant.

Les ouvertures permettent de garantir une bonne ventilation du système, et de le protéger contre la surchauffe. Les ouvertures ne doivent donc en aucun cas être bloquées, en plaçant par exemple l'appareil sur un lit, canapé, tapis ou toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit pas être placé dans un emplacement fermé tel qu'une bibliothèque ou une étagère, à moins d'assurer une ventilation adéquate ou que les instructions du fabricant l'autorisent.

MISE EN GARDE concernant le Cordon d'Alimentation

La Prise de Courant permet de déconnecter le dispositif. En cas d'urgence, la Prise de Courant doit être facilement accessible.

Vérifiez la page de spécifications de ce manuel d'utilisation afin d'être certain des exigences actuelles.

Ne surchargez pas les prises murales. Les prises murales surchargées, desserrées ou endommagées, les rallonges, les cordons d'alimentation effilochés, ou les gaines isolantes craquelées ou endommagées constituent un danger. Chacun de ces facteurs peut entraîner un risque de choc électrique ou d'incendie. Examinez régulièrement le cordon de votre appareil. S'il paraît endommagé ou détérioré, débranchez-le, cessez d'utiliser l'appareil et faites remplacer le cordon par un cordon strictement identique auprès d'un point de service après-vente agréé. Protégez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse pas être tordu, entortillé, pincé, coincé dans une porte ou piétiné. Faites particulièrement attention aux fiches, aux prises murales et au point d'où sort le cordon de l'appareil.

REMARQUES : Pour obtenir des informations sur le marquage de sécurité, l'identification du produit et les valeurs nominales d'alimentation, reportez-vous à l'étiquette principale au-dessous de l'appareil ou sur un autre côté.

Symboles

~	Désigne le courant alternatif (CA).
==	Désigne le courant continu (CC).
⏏	Fait référence à l'équipement de classe II.
⏻	Fait référence à la mise en veille.
I	Fait référence à la mise sous tension (alimentation).
⚡	Fait référence à une tension dangereuse.

Table des matières

1 Démarrage

- 2 Consignes de sécurité
- 6 Fonctionnalités uniques
- 6 Introduction
- 6 – Symboles utilisés dans ce manuel
- 6 Accessoires fournis
- 7 Télécommande
- 8 Panneau avant
- 9 Panneau arrière
- 10 Installation de la barre de son
- 11 Installation murale de l'appareil principal

2 Raccordements

- 13 Raccordement du caisson de basse
- 13 – Raccordement du caisson de basse à l'appareil
- 13 Raccordements à votre téléviseur
- 13 – Utilisation d'un câble OPTIQUE
- 14 Raccordement d'appareils auxiliaires
- 14 – Raccordement à l'entrée optique
- 14 – Connexion PORTABLE IN

3 Utilisation

- 15 Fonctions
- 15 – DRC (Contrôle de la gamme dynamique)
- 15 – Désactivation temporaire du son
- 15 – Extinction automatique des voyants à DEL
- 15 – Utiliser la télécommande de votre télévision
- 16 – AUTO POWER Marche/Arrêt
- 16 – Modification automatique de la fonction
- 17 – Synchronisation sonore LG
- 18 Utilisation de la technologie BLUETOOTH®
- 18 – Écoute de musique stockée sur des périphériques BLUETOOTH
- 19 Utilisation de l'application BLUETOOTH
- 19 – Installez l'application « Music Flow Bluetooth » sur votre appareil BLUETOOTH
- 20 – Activez la fonction Bluetooth avec l'application « Music Flow Bluetooth »
- 21 Réglage du son
- 21 – Réglage de l'effet sonore
- 21 – Réglage des paramètres de niveau du caisson de basse

4 Dépannage

- 22 Dépannage
- 23 REMARQUES sur l'utilisation de la connexion sans fil

5 Annexe

- 24 Marques de commerce et licences
- 25 Caractéristiques
- 26 Entretien
- 26 – Manipulation de l'appareil

1

2

3

4

5

Fonctionnalités uniques

Veille automatique

Cet appareil utilise une veille automatique pour sauvegarder l'énergie.

Entrée pour appareil portable

Écoutez de la musique depuis un périphérique portable. (Baladeur MP3, ordinateur portable, etc.)

Synchronisation sonore LG (LG Sound Sync)

Contrôlez le volume du son avec la télécommande de votre téléviseur LG compatible avec la fonction de synchronisation sonore LG.

Introduction

Symboles utilisés dans ce manuel



Remarques

Indique des remarques et fonctionnalités spéciales.




Mise en garde

Indique des précautions à prendre pour éviter les dommages éventuels liés à une utilisation inappropriée.


Accessoires fournis

Vérifiez que vous disposez bien des accessoires fournis suivants.


La conception et les caractéristiques des accessoires peuvent être modifiées sans préavis.

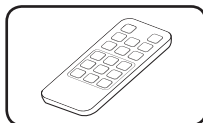


Télécommande (1)

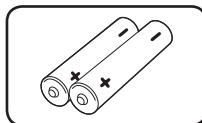


Piles (2)

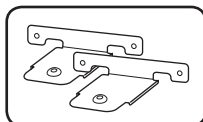


Support mural (2)

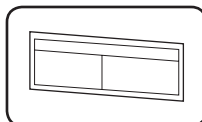

Guide d'installation du support mural (1)

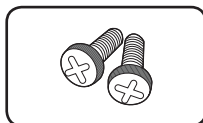


Vis (2)

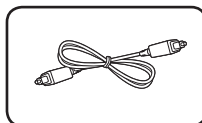


Câble optique (1)

Télécommande

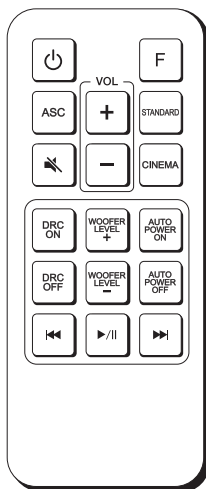

Installation des piles

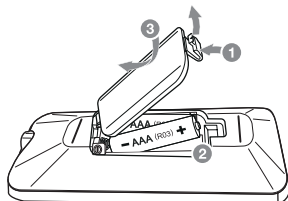

Retirez le couvercle du compartiment des piles à l'arrière de la télécommande, puis insérez les piles en respectant la polarité **+** et **-**.

⏻ (Marche/Arrêt) : Permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil.

F : Permet de changer de source d'entrée.

ASC : Permet de sélectionner l'effet sonore ASC (contrôle adaptatif du son).

STANDARD : Permet de sélectionner l'effet sonore STANDARD.

CINEMA : Permet de sélectionner l'effet sonore CINEMA (cinéma).

🔇 (Sourdine) : Permet de mettre le son en sourdine.

VOL + / - : permettent de régler le volume des enceintes.

DRC ON/OFF :

- Permettent d'activer ou de désactiver la fonction DRC.
(Reportez-vous à la page 15.)
- Permettent de contrôler cet appareil à l'aide de la télécommande du téléviseur.
(Reportez-vous à la page 15.)

WOOFER LEVEL + / - : Permettent de régler le niveau sonore du caisson de basse.


AUTO POWER ON/OFF :

- Permettent d'activer ou de désactiver la fonction AUTO POWER.
(Reportez-vous à la page 16.)
- Permettent d'activer ou de désactiver la fonction d'extinction automatique des voyants à DEL.
(Reportez-vous à la page 15.)

⏮ / ⏭ (Saut) : Permettent d'effectuer une avance ou un retour rapide dans la fonction **Bluetooth**.

▶ / ⏸ (Lecture/Pause) : Permet de démarrer ou suspendre la lecture dans la fonction **Bluetooth**.

Panneau avant

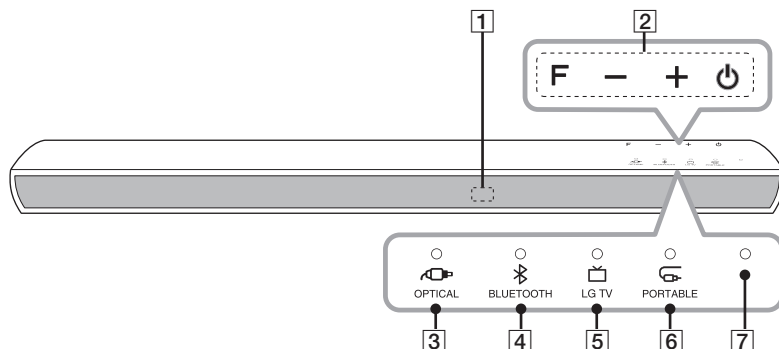

1 Capteur de la télécommande

2 F (Function)

Sélectionne la fonction et la source d'entrée.

—/+ (Volume)

Règle le niveau du volume.

⏻ (Marche/Arrêt)

Permet d'allumer ou de mettre en veille l'appareil.

! Remarques

Précautions à prendre lors de l'utilisation des touches

- Utilisez les touches tactiles avec des mains propres et sèches.
 - En environnement humide, essuyez toute trace d'humidité sur les touches avant l'utilisation.
- N'appuyez pas fort sur les touches pour les enclencher.
 - Si vous appliquez trop de pression, cela peut endommager les capteurs des touches.
- Touchez le bouton que vous souhaitez faire marcher pour que la fonction marche correctement.
- Faites attention à n'avoir aucun élément conducteur comme un objet métallique sur les touches. Cela peut entraîner des dysfonctionnements.

3 OPTICAL LED

4 BLUETOOTH LED


5 LG TV LED

6 PORTABLE LED

7 Témoin DEL indicateur de veille
Deviens rouge en mode de veille.


! Remarques

- Le voyant DEL de fonction vous indique quelle fonction est active.



- Le voyant à DEL s'éteint si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 20 secondes. Pour afficher le voyant à DEL, appuyez sur n'importe quelle touche (à l'exception de la touche Marche/Arrêt).
- Le voyant LED de mise en veille clignote rapidement lorsque vous appuyez sur un bouton.
- Le voyant DEL **Bluetooth** clignote lorsque vous sélectionnez la fonction **Bluetooth**. Si vous connectez un périphérique **Bluetooth**, le voyant DEL s'allumera.
- Lorsque cet appareil atteint son volume minimal ou maximal, le voyant à DEL de veille s'allume pendant 2 secondes.
- Lorsque vous appuyez sur la touche  (Sourdine), le voyant à DEL de veille clignote lentement.
- Le voyant à DEL OPTICAL clignote deux fois et reste fixe lorsque la fonction de synchronisation sonore LG Sound Sync (optique) est sélectionnée.

Panneau arrière

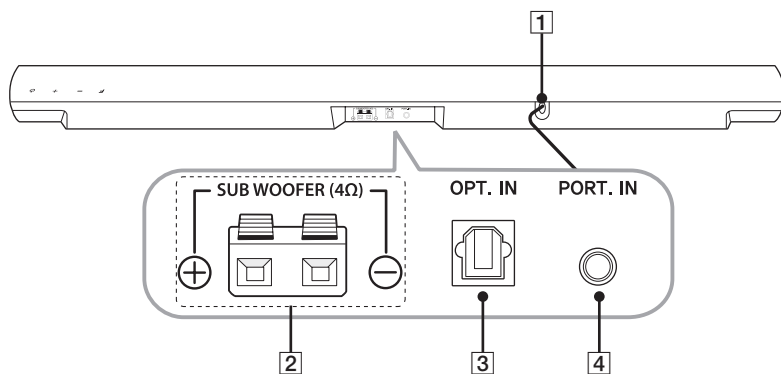

1 Cordon d'alimentation

2 Connecteur SUB WOOFER(4Ω)


3 OPT. IN : Entrée optique

4 PORT. IN : Entrée portable

Installation de la barre de son

Vous pouvez écouter des sons en connectant la barre de son à d'autres appareils : télévision, Blu-ray, lecteur DVD, etc.

Placez la barre de son devant le téléviseur et connectez-la à l'appareil que vous désirez. (Veuillez consulter les pages 13 à 14.)

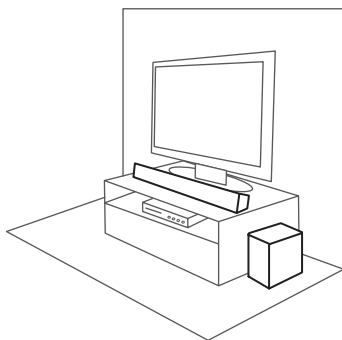


Mise en garde

- Pour obtenir les meilleures performances avec une connexion sans fil telle que **Bluetooth**, n'installez pas l'appareil sur un meuble métallique, car la connexion sans fil communique via un module qui se trouve sous l'appareil.
- Faites attention à ne pas rayer la surface de l'unité/du subwoofer lorsque vous les installez ou les déplacez.
- Soyez attentif en manipulant le caisson de basse. Le haut-parleur à l'arrière est exposé. Évitez de toucher le haut-parleur exposé.

Installation murale de l'appareil principal


Vous pouvez monter l'appareil principal sur un mur.

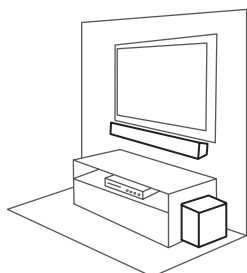


Mise en garde

La connexion est difficile suite à l'installation de l'appareil. Les câbles devraient être connectés avant l'installation.


Matériel de préparation

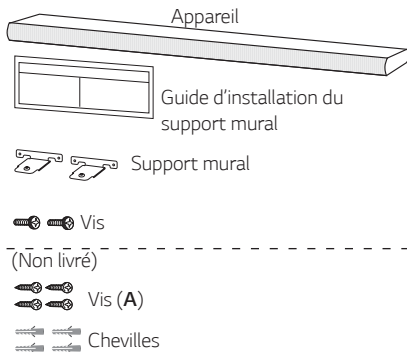

1. Faites coïncider l'indication TV BOTTOM LINE du guide d'installation du support mural avec le bas du téléviseur et fixez-le dans cette position.

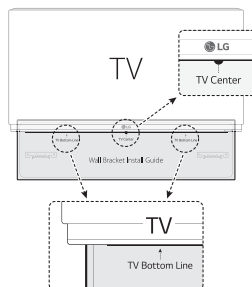


2. Si vous fixez la barre de son sur un mur en béton, utilisez des chevilles. Vous devrez percer quelques trous. Un gabarit (Guide d'installation du support mural) est fourni pour vous y aider. Utilisez-le pour repérer les endroits où vous devez percer.

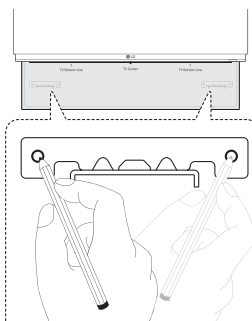

3. Retirez le guide d'installation du support mural.


4. Fixez les supports avec des vis (A) comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.

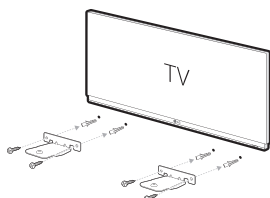


! Remarque

Les vis (A) et les chevilles ne sont pas fournies pour l'installation de l'appareil. Nous conseillons Hilti (HUD-1 6 x 30) pour l'installation.

5. Installez l'appareil sur les supports en alignant les trous de vis qui se retrouvent dans le bas de l'appareil.

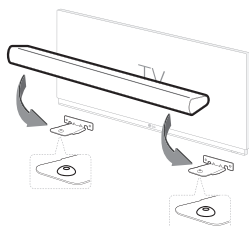

6. Fixez fermement l'appareil avec les vis.

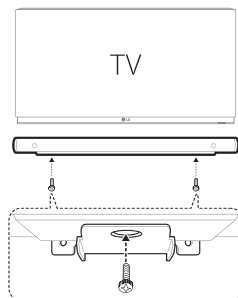

! Remarque

Pour détacher l'appareil, vous n'avez qu'à effectuer ces étapes en sens inverse.

! Mise en garde


- Ne pas installer à l'envers. Cela peut causer le bris de l'appareil ou des blessures.
- Ne vous suspendez pas à l'appareil installé et évitez de le soumettre à des chocs.
- Fixez fermement l'appareil au mur de sorte qu'il ne puisse pas tomber. S'il tombe, cela pourrait entraîner des blessures ou endommager l'appareil.
- Lorsque l'appareil est installé sur un mur, assurez-vous que les enfants ne puissent pas tirer sur les câbles de raccordement et ainsi faire tomber l'appareil.

Raccordement du caisson de basse

Raccordement du caisson de basse à l'appareil

Pour raccorder le câble à l'appareil, soulevez chacun des ergots en plastique afin d'ouvrir la borne de raccordement de l'appareil. Insérez le fil et refermez l'ergot.

Raccordez l'extrémité noire du fil à la borne marquée - (moins) et l'autre extrémité (embout rouge) à la borne marquée + (plus).

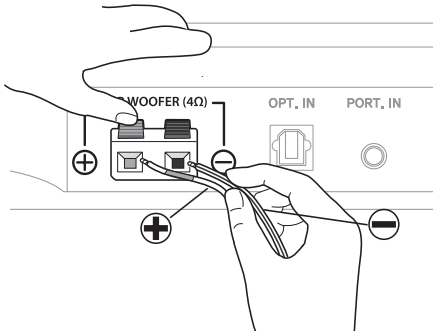


⚠ Mise en garde

- N'insérez pas le fil de l'enceinte trop profondément dans le connecteur. Assurez-vous que la partie exposée du fil est en contact avec la borne de raccordement.
- Utilisez les enceintes fournies avec cet appareil uniquement. L'utilisation d'autres enceintes peut entraîner un dysfonctionnement.

Raccordements à votre téléviseur

Utilisation d'un câble OPTIQUE

1. Connectez la prise OPT. IN derrière l'appareil à la prise OPTICAL OUT du téléviseur en utilisant le câble optique.

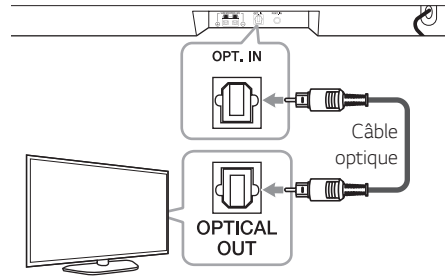

2. Appuyez plusieurs fois sur la touche F jusqu'à ce que la source d'entrée optique (OPTICAL) soit sélectionnée.


⚠ Remarques

- Avant de raccorder le câble optique, assurez-vous de retirer le capuchon de protection de la prise si votre câble en comporte un.
- Vous pouvez écouter le son de votre téléviseur avec cette barre de son. Toutefois, avec certains modèles de téléviseurs, vous devez d'abord sélectionner l'option des haut-parleurs externes dans le menu du téléviseur. (Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur.)
- Configurez la sortie de son du téléviseur pour entendre le son au moyen de cet appareil : Menu de réglage TV → [Son] → [Sortie audio TV] → [Haut-parleur externe (Optique)]
- Les détails du menu de réglage TV varient selon le fabricant ou le modèle de votre téléviseur.

Raccordement d'appareils auxiliaires

Raccordement à l'entrée optique

Connectez une prise externe optique d'appareils externes à la prise OPT. IN.

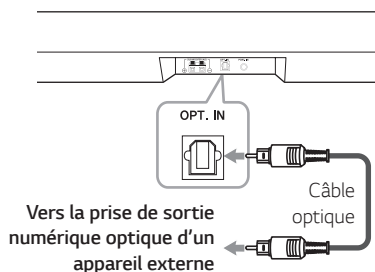


1. Connectez la prise OPT IN derrière l'appareil à la prise de sortie optique de votre téléviseur (ou appareil numérique).
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche F jusqu'à ce que la source d'entrée optique (OPTICAL) soit sélectionnée.
3. Écoutez le son.



Remarques

Avant de raccorder le câble optique, assurez-vous de retirer le capuchon de protection de la prise si votre câble en comporte un.

Connexion PORTABLE IN

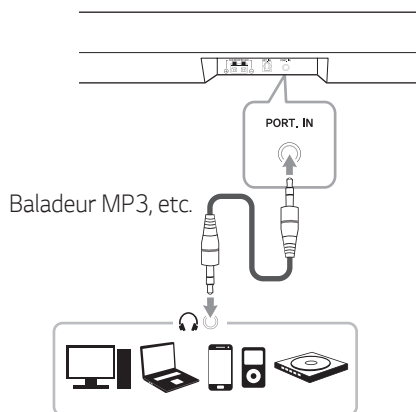

Écoute de musique depuis votre lecteur portable

L'appareil peut être utilisé pour jouer de la musique de différents types de lecteurs portables ou appareils externes.

1. Connectez le lecteur portable dans le port indiqué PORTABLE IN avec votre appareil en utilisant un câble stéréo de 3.5 mm.
2. Mettez l'appareil en marche en appuyant sur la touche  (Alimentation).
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche F jusqu'à ce que la source d'entrée PORTABLE soit sélectionnée.
4. Mettez le lecteur portable ou l'appareil externe en marche et lancez la lecture.

Fonctions

DRC (Contrôle de la gamme dynamique)

Optimisez la clarté du son lorsque le volume est diminué et empêchez les hausses soudaines du volume (Dolby Digital uniquement). Vous activez ou désactivez cette fonction en appuyant sur la touche **DRC ON/OFF**.

Désactivation temporaire du son

Appuyez sur la touche  (Mute) pour mettre l'appareil en sourdine.

Pour annuler, appuyez une seconde fois sur  (Mute) de la commande à distance ou changez le niveau sonore.

Extinction automatique des voyants à DEL

Les voyants à DEL de l'appareil s'éteignent si aucune touche n'est actionnée pendant 20 secondes.

Maintenez enfoncée la touche **AUTO POWER ON** pendant environ 2 secondes pour activer la fonction d'extinction automatique des voyants à DEL (la fonction est activée par défaut).

Pour désactiver cette fonction, maintenez enfoncée la touche **AUTO POWER OFF** pendant environ 2 secondes.

Utiliser la télécommande de votre télévision

Vous pouvez contrôler certaines fonctions de votre appareil avec la télécommande de votre télévision, même avec un produit d'une autre marque.

Les fonctions pouvant être contrôlées sont les suivantes : augmenter/diminuer le volume et mute.

Maintenez enfoncée la touche **DRC ON** de la télécommande pendant environ 2 secondes.

Pour désactiver cette fonction, maintenez enfoncée la touche **DRC OFF** pendant environ 2 secondes.

! Remarque

- Marque de télévision compatible

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Assurez-vous que la sortie du volume de votre télévision est réglé sur [Haut-parleur externe].
- Il se peut que la fonction soit inopérante selon la télécommande.
- Cette fonction est inopérante sur la télécommande du téléviseur LG.
- Cette fonction peut être difficile à utiliser lorsque certaines commandes de la télévision sont actionnées, telles que CEC, SIMPLINK et LG Sound Sync.

Veille automatique

Pour la sauvegarde d'énergie, cet appareil s'éteint automatiquement dans les cas où il n'est pas connecté avec un autre périphérique externe ou qu'il n'est pas utilisé pendant 20 minutes.

Cet appareil aussi s'éteindra après 6 heures s'il a été connecté à un autre appareil à l'aide d'une entrée analogique. (Ex : Portable, etc..)

AUTO POWER Marche/Arrêt

Cet appareil s'active automatiquement par l'intermédiaire d'une source d'entrée : Optique, LG TV ou **Bluetooth**.

Lorsque vous allumez votre téléviseur ou un dispositif externe qui y est connecté, cet appareil reconnaît le signal d'entrée et sélectionne la fonction appropriée. Vous pouvez entendre le son à partir de votre dispositif.

Si vous essayez de connecter votre périphérique **Bluetooth**, cet appareil s'allume et se connecte à votre périphérique **Bluetooth**.

Vous activez ou désactivez cette fonction en appuyant sur la touche **AUTO POWER ON/OFF**.

! Remarques

- Une fois l'appareil allumé par la fonction **AUTO POWER**, il sera éteint automatiquement si aucun signal n'est reçu pendant un certain temps depuis le téléviseur connecté par la fonction de synchronisation sonore LG (Optique/Sans fil).
- Un appareil mis sous tension avec la fonction **AUTO POWER** sera automatiquement mis hors tension après un certain temps s'il ne reçoit aucun signal du dispositif externe.
- Si vous éteignez l'appareil directement, celui-ci ne pourra pas être mis en marche par la fonction **AUTO POWER**. Cependant, l'appareil peut être mis en marche par la fonction **AUTO POWER** lorsqu'un signal optique est reçu après cinq secondes de coupure de signal.
- Selon le périphérique connecté, il est possible que cette fonction soit inopérante.
- Si vous débranchez la connexion **Bluetooth** de cet appareil, certains périphériques **Bluetooth** tenteront de se connecter à l'appareil continuellement. Par conséquent, il est recommandé de débrancher la connexion avant d'éteindre l'appareil.
- Lors de la mise en marche initiale de l'appareil, la fonction **Auto Power** est actionnée.
- Pour pouvoir utiliser cette fonction, l'appareil doit être enregistré dans la liste des appareils jumelés du périphérique **Bluetooth**.
- Vous pouvez régler la fonction **AUTO POWER** uniquement lorsque cet appareil est allumé.

Modification automatique de la fonction

Cet appareil détecte les signaux d'entrée comme les signaux optiques, **Bluetooth** et LG TV, puis active automatiquement la fonction appropriée.

Lorsque le signal optique est détecté

Lorsque vous mettez sous tension le dispositif externe connecté à cet appareil par un câble optique, la fonction signal optique est sélectionnée. Vous pouvez entendre le son à partir de votre dispositif.

Lorsque vous essayez de connecter un dispositif Bluetooth

Lorsque vous connectez votre dispositif **Bluetooth** à cet appareil, la fonction **Bluetooth** est sélectionnée. Faites jouer votre musique sur le dispositif **Bluetooth**.

Lorsque le signal LG TV est reçu

Lorsque votre télévision est connectée par « LG TV Sound Sync » (connexion sans fil), l'appareil change automatiquement la fonction vers « LG TV ». Vous pouvez alors entendre le son de votre télévision.

! Remarques

Pour passer à la fonction optique, il faut 5 secondes d'absence de signal.

Synchronisation sonore LG



Vous pouvez contrôler certaines fonctions de cet appareil avec la télécommande de votre téléviseur grâce à la fonction de synchronisation sonore LG. Il faut pour cela que votre téléviseur LG soit compatible avec cette fonction. Assurez-vous que votre téléviseur présente le logo LG Sound Sync.

Les fonctions contrôlables par la télécommande du téléviseur LG sont le réglage du volume et la mise en sourdine.

Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur pour plus de détails sur la fonction de synchronisation sonore LG.


Effectuez l'un des raccordements suivants, en fonction des capacités de votre équipement.

! Remarques

- Vous pouvez également utiliser la télécommande de cet appareil pendant que la fonction de synchronisation sonore LG est active. Si vous utilisez de nouveau la télécommande de votre téléviseur, l'appareil se synchronise avec ce dernier.
- En cas de problème de connexion, assurez-vous que le téléviseur est branché et fonctionne bien.
- Assurez-vous que cet appareil est branché et fonctionne bien, et vérifiez que le problème n'a pas les origines suivantes.
 - L'appareil n'est pas sous tension.
 - La fonction sélectionnée n'est pas la bonne.
 - Le câble optique est débranché.
 - La connexion sans fil est interrompue par des interférences ou par la distance.
- Lorsque vous activez la fonction AUTO POWER, le délai pour l'extinction de cet appareil diffère selon votre téléviseur.
- Les détails du menu de réglage TV varient selon le fabricant ou le modèle de votre téléviseur.

Avec connexion filaire

1. Raccordez votre téléviseur LG à l'appareil à l'aide d'un câble optique.

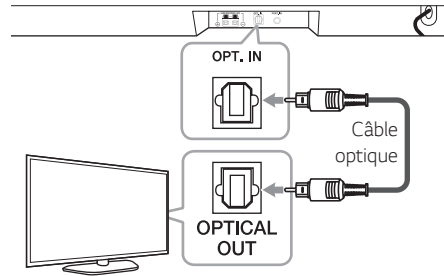

2. Configurez la sortie de son du téléviseur pour entendre le son au moyen de cet appareil : Menu de réglage TV → [Son] → [Sortie audio TV] → [Synchronisation sonore LG (Optique)]
3. Allumez l'appareil en appuyant sur la touche (Marche/Arrêt) de la télécommande.
4. Appuyez plusieurs fois sur la touche F jusqu'à ce que la source d'entrée optique (OPTICAL) soit sélectionnée.

Pour la connexion sans fil

1. Allumez l'appareil en appuyant sur la touche (Marche/Arrêt) de la télécommande.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche F jusqu'à ce que la source d'entrée LG TV soit sélectionnée.
3. Configurez la sortie de son du téléviseur pour entendre le son au moyen de cet appareil : Menu de réglage TV → [Son] → [Sortie audio TV] → [Synchronisation sonore LG (Sans fil)]

! Remarques

- Si vous avez éteint l'appareil directement en appuyant sur la touche (Marche/Arrêt), la synchronisation sonore LG (sans fil) sera interrompue. Pour utiliser de nouveau cette fonction, vous devrez reconnecter le téléviseur et l'appareil.
- Les détails du menu de réglage TV varient selon le fabricant ou le modèle de votre téléviseur.

Utilisation de la technologie BLUETOOTH®

À propos de la technologie BLUETOOTH

Bluetooth est une technologie de communication sans fil pour les connexions de courte portée.

Le son peut être interrompu lorsque la connexion est perturbée par des interférences provoquées par d'autres ondes électroniques qui utilisent la même fréquence ou si vous connectez des périphériques **Bluetooth** dans les pièces voisines.

La connexion d'appareils individuels avec la technologie sans fil **Bluetooth** n'entraîne aucuns frais. Un téléphone mobile équipé de la technologie sans fil **Bluetooth** peut être contrôlé en cascade si la connexion est effectuée avec la technologie sans fil **Bluetooth**.

- Périphériques compatibles : téléphone mobile, baladeur MP3, ordinateur portable, PDA, etc.
- Version : 4.0
- Codec : SBC

Profils BLUETOOTH

Pour pouvoir utiliser la technologie sans fil **Bluetooth**, les appareils doivent pouvoir interpréter certains profils. Cet appareil est compatible avec les profils suivants.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Écoute de musique stockée sur des périphériques BLUETOOTH

Jumelez cet appareil à un dispositif Bluetooth

Avant de démarrer la procédure de jumelage, assurez-vous que la fonction **Bluetooth** de votre périphérique compatible est activée. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique **Bluetooth**. Une fois le jumelage effectué, il n'est pas nécessaire de recommencer l'opération.

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche F jusqu'à ce que la source d'entrée **BLUETOOTH** soit sélectionnée.
Le voyant à DEL **BLUETOOTH** clignote.
2. Allumez le périphérique **Bluetooth** et procédez à l'opération de jumelage. Lors de la recherche de cet appareil avec votre périphérique **Bluetooth**, celui-ci peut afficher une liste des appareils trouvés, selon le type de périphérique **Bluetooth** dont il s'agit. Votre appareil apparaîtra sous le nom «LG SH2 (XX)».

! Remarques

- XX correspond aux deux derniers chiffres de l'adresse **Bluetooth**. Par exemple, si votre appareil a l'adresse **Bluetooth** « 9C:02:98:4A:F7:08 », vous verrez s'afficher «LG SH2 (08)» sur votre périphérique **Bluetooth**.
 - Certains périphériques **Bluetooth** ont un mode de jumelage différent en fonction de leur type. Entrez le code NIP (0000), le cas échéant.
3. Lorsque cet appareil est correctement connecté à votre périphérique **Bluetooth**, le voyant à DEL **BLUETOOTH** s'allume.
 4. Écoute de musique.
Pour lire un fichier de musique enregistré sur votre périphérique **Bluetooth**, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique.

! Remarques

- Lorsque vous utilisez la technologie **Bluetooth**, vous devez établir une connexion entre l'appareil et le périphérique **Bluetooth** en les rapprochant le plus possible et en maintenant la distance entre les deux. Toutefois, il est possible que vous rencontriez des problèmes dans les cas suivants :
 - Un obstacle se trouve entre l'appareil et le périphérique **Bluetooth**.
 - Un appareil utilise la même fréquence que la technologie **Bluetooth**, tel que du matériel médical, un four à micro-ondes ou un dispositif de réseau local sans fil.
- Si vous redémarrez l'appareil, vous devrez reconnecter votre périphérique **Bluetooth**.
- Le son peut être interrompu lorsque des interférences provoquées par d'autres ondes électroniques perturbent la connexion.
- Il est possible que vous ne puissiez pas contrôler le périphérique **Bluetooth** via cet appareil.
- Le jumelage est limité à un seul périphérique **Bluetooth** à la fois et le jumelage multiple n'est pas pris en charge.
- Selon le type de périphérique, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser la fonction **Bluetooth**.
- Vous pouvez utiliser la fonction **Bluetooth** avec un téléphone intelligent, un lecteur MP3, un ordinateur portable, etc.
- Plus la distance entre l'appareil et le périphérique **Bluetooth** est grande, plus la qualité sonore s'amointrit.
- La connexion **Bluetooth** est interrompue lorsque l'appareil est éteint ou lorsque le périphérique **Bluetooth** est trop éloigné de l'appareil.
- Lorsque la connexion **Bluetooth** est interrompue, vous devez recommencer la procédure de connexion entre le périphérique **Bluetooth** et l'appareil.
- Lorsque le périphérique **Bluetooth** n'est pas connecté, le voyant à DEL BLUETOOTH clignote.
- Lorsque vous connectez un périphérique **Bluetooth** (appareil iOS ou autre) à cet appareil ou faites fonctionner votre périphérique, le niveau du volume peut être synchronisé entre les deux.
- Vous pouvez contrôler votre périphérique **Bluetooth** à l'aide des touches ◀◀/▶▶ (Saut) et ▶/|| (Lecture/Pause) de la télécommande.

Utilisation de l'application BLUETOOTH

! Remarque

Seul Android OS peut utiliser l'application « Music Flow Bluetooth » avec cet appareil.

À propos de l'application « Music Flow Bluetooth »

L'application « Music Flow Bluetooth » ajoute une série de nouvelles fonctions à cet appareil.

Pour profiter de fonctions supplémentaires, nous vous recommandons de télécharger et d'installer l'application gratuite « Music Flow Bluetooth ».

Installez l'application « Music Flow Bluetooth » sur votre appareil BLUETOOTH

Il y a deux façons d'installer l'application « Music Flow Bluetooth » sur votre périphérique **Bluetooth**.

Installez l'application « Music Flow Bluetooth » au moyen du code QR

1. Installez l'application « Music Flow Bluetooth » au moyen du code QR. Utilisez le logiciel de numérisation pour lire le code QR.



2. Touchez une icône pour procéder à l'installation.
3. Appuyez sur une icône pour procéder au téléchargement.

! Remarques

- Assurez-vous que l'appareil **Bluetooth** est connecté à Internet.
- Assurez-vous que l'appareil **Bluetooth** possède une application logicielle de numérisation. Si ce n'est pas le cas, téléchargez-en une à partir de « Google Android Market (Google Play Store) ».
- En fonction de la zone géographique, le code QR peut ne pas fonctionner.

Installez l'application « Music Flow Bluetooth » à partir de « Google Android Market (Google Play Store) »

1. Appuyez sur l'icône de « Google Android Market (Google Play Store) ».
2. Dans la barre de recherche, inscrivez « Music Flow Bluetooth » et lancez la recherche.
3. Dans la liste des résultats de la recherche, trouvez « Music Flow Bluetooth » et appuyez sur celui-ci pour amorcer le téléchargement de l'application **Bluetooth**.
4. Touchez une icône pour procéder à l'installation.
5. Appuyez sur une icône pour procéder au téléchargement.



Remarques

- Assurez-vous que l'appareil **Bluetooth** est connecté à Internet.
- Assurez-vous que votre appareil **Bluetooth** possède « Google Android Market (Google Play Store) ».

Activez la fonction Bluetooth avec l'application « Music Flow Bluetooth »

L'application « Music Flow Bluetooth » vous permet de connecter votre appareil **Bluetooth** à cet appareil.

1. Touchez l'icône de l'application « Music Flow Bluetooth » dans la fenêtre principale pour ouvrir l'application « LG Bluetooth Remote » et aller au menu principal.
2. Cliquer sur [Menu] et sélectionner l'appareil désiré.
3. Pour plus d'informations sur l'utilisation, appuyez sur [Réglages], puis sur [Aide].



Remarques

- L'application « Music Flow Bluetooth » sera disponible dans la version du logiciel comme suit :
 - Android O/S : v. 4.0.3 (ou suivante)
- Si vous utilisez l'application « Music Flow Bluetooth » comme télécommande, vous verrez quelques différences entre l'application « Music Flow Bluetooth » et la télécommande fournie. Utilisez la télécommande fournie si nécessaire.
- Selon l'appareil **Bluetooth**, l'application « Music Flow Bluetooth » peut ne pas fonctionner.
- La musique peut être lue à partir de votre appareil une fois la connexion à l'application « Music Flow Bluetooth » établie. Dans ce cas, retenez la procédure de connexion.
- Si vous utilisez d'autres applications ou modifiez les paramètres de votre dispositif **Bluetooth** en utilisant l'application « Music Flow Bluetooth », l'application « Music Flow Bluetooth » Remote pourrait fonctionner anormalement.
- Lorsque l'application « Music Flow Bluetooth » fonctionne anormalement, vérifiez votre dispositif **Bluetooth** et la connexion de l'application Music Flow Bluetooth, puis essayez de vous connecter à nouveau.
- Le fonctionnement de « Music Flow Bluetooth » pourrait varier selon le système d'exploitation de votre téléphone intelligent.
- Même si la connexion **Bluetooth** est déconnectée, vous pouvez utiliser l'application "Music Flow Bluetooth" en changeant la fonction.
- Il est possible que d'autres fonctionnalités proposées par l'application "Music Flow Bluetooth" ne fonctionnent pas selon la distance entre cet appareil et le périphérique Bluetooth et les conditions de connexion sans fil.

Réglage du son

Réglage de l'effet sonore

Cet appareil comporte un certain nombre de champs acoustiques ambiophoniques préréglés. Vous pouvez sélectionner le mode son de votre choix en utilisant la touche correspondante.

Effet sonore	Description
ASC (contrôle adaptatif du son)	Analyse les propriétés du son en entrée et produit un son optimisé pour le contenu en temps réel.
STANDARD	Vous pouvez profiter d'un son supérieur.
CINEMA	Vous pouvez bénéficier d'un son ambiophonique plus immersif et cinématographique.

! Remarques

- Le son n'est pas disponible ou très bas avec tous les modes d'effet de son sur certains haut-parleurs. Tout dépend du mode de son et de la source audio. Ce n'est pas un défaut.
- La réinitialisation peut être nécessaire pour certains modes de son, suivant le changement d'appareil, et même suivant le changement de dossier de son.

Réglage des paramètres de niveau du caisson de basse

Vous pouvez régler le niveau sonore du caisson de basse selon vos préférences.

Appuyez sur la touche **WOOFER LEVEL +** ou **WOOFER LEVEL -** pour régler le niveau sonore du caisson de basse.

! Remarques

Lorsque le niveau sonore du caisson de basse atteint le maximum ou le minimum, le voyant à DEL de veille sur l'unité principale s'allume pendant 2 secondes.

Dépannage

PROBLÈME	CAUSE ET SOLUTION
L'appareil ne fonctionne pas correctement.	• Mettre hors tension l'appareil ainsi que le périphérique externe connecté (TV, haut-parleur, lecteur DVD, amplificateur, etc.) et les mettre sous tension de nouveau. • Débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil ainsi que le périphérique externe connecté (TV, haut-parleur, lecteur DVD, amplificateur, etc.) et essayer de les connecter de nouveau. • Le réglage précédent peut ne pas être enregistré si l'appareil est hors tension.
Pas d'alimentation	• Le cordon d'alimentation est débranché. Branchez le cordon d'alimentation. • Vérifiez en mettant d'autres appareils électroniques en marche.
Absence de son	• Une source d'entrée incorrecte a été sélectionnée. Vérifiez la source d'entrée et sélectionnez la bonne source. • La fonction sourdine est activée. Appuyez sur  (Mute) ou réglez le niveau sonore afin d'annuler la fonction sourdine. • Lorsque vous utilisez une connexion avec un appareil externe (boîte numérique, périphérique Bluetooth, etc.), réglez le volume de l'appareil.
Aucun son du haut-parleur de graves	• Connectez l'appareil et le caisson de basse. (Reportez-vous à la page 13.)
Aucun écran	• La fonction d'extinction automatique des voyants à DEL est activée. Appuyez sur n'importe quelle touche pour vérifier la fonction en cours ou désactivez la fonction d'extinction automatique des voyants à DEL. (Reportez-vous à la page 15.)
La télécommande ne fonctionne pas correctement.	• La télécommande est trop éloignée de l'appareil. Actionnez la télécommande dans un rayon de 7 m de l'appareil. • Un obstacle se trouve entre la télécommande et l'appareil. Retirez l'obstacle. • Les piles de la commande à distance sont faibles. Remplacez-les par des piles neuves.
La fonction AUTO POWER ne fonctionne pas.	• Vérifiez la connexion du dispositif externe, comme un téléviseur, un lecteur DVD/Blu-ray ou un dispositif Bluetooth. • Selon le périphérique connecté, il est possible que cette fonction soit inopérante.
La synchronisation sonore LG ne fonctionne pas.	• Vérifiez si votre téléviseur LG prend en charge la synchronisation sonore LG. • Vérifiez la connexion de la synchronisation sonore LG (Optique ou sans fil). • Vérifiez le réglage du son de votre téléviseur et de cet appareil.

PROBLÈME	CAUSE ET SOLUTION
Le son retransmis par l'appareil est faible.	Vérifiez les détails ci-dessous et réglez l'appareil comme indiqué. • Changez l'état de la fonction DRC de [ON] à [OFF] en utilisant la télécommande. • Avec la barre de son connectée au téléviseur, changez le paramètre de AUDIO DIGITAL OUT (SORTIE AUDIO NUMÉRIQUE) dans le menu Paramètres du téléviseur de [PCM] à [AUTO] ou [BITSTREAM]. • Avec la barre de son connectée au lecteur, changez le paramètre de AUDIO DIGITAL OUT (SORTIE AUDIO NUMÉRIQUE) dans le menu Paramètres du lecteur de [PCM] à [PRIMARY PASS-THROUGH] ou [BITSTREAM]. • Changez le paramètre audio DRC dans le menu Paramètres du lecteur vers le statut [OFF].

REMARQUES sur l'utilisation de la connexion sans fil

PROBLÈME	CAUSE ET SOLUTION
Cet appareil peut subir des interférences sans fil.	• La connexion sans fil peut ne pas fonctionner normalement dans une zone où le signal est faible. • Pour des performances optimales, n'installez pas l'appareil sur un meuble métallique.
Le périphérique Bluetooth peut ne pas fonctionner correctement ou faire du bruit dans les cas suivants	• Lorsqu'une partie de votre corps est en contact avec l'émetteur-récepteur du périphérique Bluetooth ou la barre de son. • En présence d'un obstacle ou d'un mur ou lorsque l'appareil est installé dans un endroit isolé. • Si un autre appareil (réseau local sans fil, équipement médical ou micro-ondes) utilise la même fréquence, laissez une distance aussi grande que possible entre les appareils. • Lorsque vous connectez l'appareil au périphérique Bluetooth, rapprochez autant que possible les appareils l'un de l'autre. • Si l'appareil est trop loin du périphérique Bluetooth, la connexion est interrompue et un dysfonctionnement peut se produire.

Marques de commerce et licences

Toutes les autres marques sont des marques de commerce de leurs détenteurs respectifs.



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole représentant un double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.



La marque et le logo **Bluetooth** sont la propriété de Bluetooth SIG, inc. et leur utilisation par LG Electronics se fait sous licence.

Les autres marques de commerce et noms de marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Caractéristiques

Général	
Alimentation	Se reporter à l'étiquette principale.
Consommation	Se reporter à l'étiquette principale.
Dimensions (L x H x P)	environ. 880 mm x 62 mm x 90 mm (34,6 inch x 2,4 inch x 3,5 inch)
Température de fonctionnement	5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F)
Humidité de fonctionnement	De 5 % à 90 %
Fréquence d'échantillonnage audio d'entrée numérique disponible	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Format audio d'entrée numérique disponible	Dolby Digital, PCM
Entrées	
OPT. IN (entrée audio numérique)	3 V (crête à crête), prise optique x 1
PORT. IN (entrée portable)	0,5 Vrms (prise stéréo 3,5 mm) x 1
Amplificateur (puissance de sortie RMS)	
Total	100 W
Devant Milieu/Tweeter	25 W x 2 (4 Ω à 1 kHz, THD 10%)
Caisson de basse	50 W (4 Ω at 100 Hz, THD 10%)
Caisson de basse sans fil	
Type	1 haut-parleur 1 voie
Impédance	4 Ω
Puissance nominale	50 W
Puissance maximale	100 W
Dimensions (L x H x P)	environ. 156 mm x 300 mm x 281 mm (6,1 inch x 11,8 inch x 11,0 inch)

- La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

Entretien

Manipulation de l'appareil

Lors du transport

Conservez le carton et les emballages d'origine. Si vous devez transporter l'appareil, pour une protection maximale, emballez-le tel que vous l'avez reçu à sa sortie de l'usine.

Entretien des surfaces extérieures

- N'utilisez pas de liquides volatiles tels qu'un insecticide en aérosol à proximité de l'appareil.
- Si vous frottez trop fort, vous risquez d'endommager la surface.
- Ne laissez pas de produits en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec l'appareil.

Nettoyage de l'appareil

Pour nettoyer le lecteur, utilisez un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont très sales, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié d'une solution détergente douce. N'utilisez pas de solvants puissants tels que l'alcool, le benzène ou les diluants, car ces derniers risquent d'endommager la surface de l'appareil.

