

KULLANICI EL KİTABI

ÇİFT KAPILI BUZDOLABI

Lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve her zaman başvurmak için saklayın.

GC-M258USNV



MFL68680459
Rev.00_061117

www.lg.com

Telif Hakkı © 2017 LG Electronics Inc. Tüm hakları saklıdır

İÇİNDEKİLER

3 ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

4 ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

7 Su Basıncı

8 KURULUM

8 Kurulum Genel Bakış

8 Ortam Sıcaklığı

9 BİLEŞENLER

9 Buzdolabının Dış Kısmı

10 Buzdolabının İç Kısmı

11 KURULUM

11 Buzdolabınızın Ambalajından Çıkarılması

11 Boyutlar ve Boşluklar

11 Uygun Yer Seçimi

12 Yer döşemesi

12 Gücün Açılması

12 Buzdolabının Kapısının Çıkarılması

13 Çekmeceyi çıkartmak ve takmak

15 Dengeleme ve kapı hizası

16 KULLANIM ŞEKLİ

16 Kullanmadan Önce

17 Kontrol Paneli

17 - Kontrol Paneli Özellikleri

18 Gıdaların Saklanması

19 - Gıda Saklama Önerileri

19 - Donmuş Gıdaların Saklanması

20 Buzdolabının Raflarının Ayarlanması

20 - Rafın Çıkarılması

20 - Rafın Yeniden Takılması

21 - Kayar rafların kullanımı

21 - Kapıyı Kapatırken

22 Pratik Kapı

22 Pratik Kapı Kasası

23 Pratik Kapı Kutuları

23 Pratik Kapı Alt Kutuları

24 Sebzelik Nem Kontrolü

24 Sebzelik Çıkartılması

24 KAYDIR VE SERVİS ET

25 Modüler Kapı Kutusu

25 Süt ürünleri Kutusu

25 Dondurucu Bölümü

25 Buz Kutusu

26 Sert taban

26 Sert taban Bölümleme

26 Çekmece

27 Çalıştırma talimatları

28 BAKIM

28 Temizlik

28 Genel Temizlik Önerileri

28 İç Duvarlar

28 Kapı Kaplamaları ve Contalar

28 Plastik Parçalar

28 Kondansatör Bobin Kapağı

29 AKILLI TANI

29 Akıllı Tanı Kullanımı

30 SORUN GİDERME

40 TEKNİK ÖZELLİKLER

41 YETKİLİ SERVİSLER

49 GARANTİ ŞARTLARI

51 FAYDALI BİLGİLER

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

* Modele bağlı olarak aşağıdaki işlevlerden bazıları bulunmayabilir.




KAPAK ALARMI

Kapı alarmı işlevi bir buzdolabı kapısı veya dondurucu kapısının açık kalması halinde oluşabilecek bir arızayı önlemek amacıyla tasarlanmıştır. Bir buzdolabı kapısı veya dondurucu kapısının 60 saniyeden fazla süreyle açık bırakılması halinde bir uyarı alarmı kapı kapanana kadar 30 saniyelik aralıklarla çalar.



OTOMATİK KAPATMA MENTEŞESİ

Buzdolabının kapıları hafif bir dokunuşla otomatik olarak kapanır. (Kapı sadece 30 derecenin altında bir açıda açıksa otomatik olarak kapanır.)

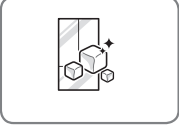

EKSPRES DONDURMA

Dondurucu Bölümü otomatik olarak normal işleyişine dönmenden önce 24 saatlik süreyle en soğuk dereceyi sürdürür. Dondurucu sıcaklık ekranı Ekspres Dondurma bağlı olduğunda değişmeyecektir. Ayrıca bu işlev açıkken buz üretimini de arttıracaktır.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

BU CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN.

Bu kılavuz bir çok önemli güvenlik mesajı içerir. Güvenlik mesajlarını her zaman okuyunuz ve onlara uyunuz.



Bu güvenlik alarmı sembolüdür. Ölüm veya yaralanmalara neden olabilecek veya ürüne hasar verebilecek tehlikeler hakkında sizi uyarır.

Tüm güvenlik mesajları güvenlik uyarısı sembolünden ve tehlike sinyali sözcükleri olan UYARI veya DİKKAT sözcüklerinden önce gelir.

Bu sözcükler şu anlama gelmektedir:



UYAR

Eğer talimatlar takip edilmezse ölüm veya ciddi yaralanmayla karşılaşabilirsiniz.



İKAZ

Eğer kaçınılmazsa ufak veya orta çaplı yaralanma veya ürün hasarı ile sonuçlanabilecek tehdit oluşturan durum belirtir.



UYARI

Ürününüzü kullanırken yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanma riskini azaltmak için aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemlerine uyulmalıdır.

Güç

- Buzdolabınızı prizden ayırırken ASLA kablосundan tutup çekmeyin. Her zaman için fişi sıkıca tutup prizden düz olarak çekin.
- Yıpranmış veya hasar görmüş güç kablolarını derhal tamir edin veya yenisiyle değiştirin. Üzerinde ya da priz veya bağlantı ucunda çatlak veya yıpranma bulunan bir kabloyu kullanmayın.
- Onaylanmamış bir priz kullanmayın.
- Güç kesintisi veya fırtına durumunda fişi derhal prizden çekin.
- Fişi prize güç kablосu aşağı bakacak şekilde takın.

Kurulum

- Buzdolabını kurarken veya yerini değiştirirken yetkili bir servis merkezi ile irtibat kurun.
- Buzdolabınızı duvardan uzaklaştırırken devirmemeye veya güç kablосuna zarar vermeye dikkat edin.
- Bu ürünü kullanmadan önce güç değerini karşılayan ayrı bir topraklı prize bağlayın. Standart 2 tırnaklı prizin standart 3 tırnaklı prize değiştirilmesi kullanıcının sorumluluğundadır.
- Buzdolabını düşme tehlikesi bulunan bir yere kurmayın.

Kullanım

- Çocukların buzdolabı kapılarına veya içerideki raflara tırmanmasına, üzerinde durmasına veya asılmasına İZİN VERMEYİN. Buzdolabına zarar verebilirler ve kendilerini ciddi biçimde yaralayabilirler.
- Buzdolabının buz dağıtıcısı üzerine ağır nesneler koymayın veya buz dağıtıcısına asılmayın.
- Buzdolabının üzerine ağır veya tehlikeli cisimler (sıvı dolu şişeler) koymayın.
- Buzdolabının içine canlı hayvan koymayın.
- İster kullanım sırasında çocukların ürünün üzerine çıkmasına izin vermeyin.
- Gaz sızıntısı (propan/LPG) durumunda odayı uygun şekilde havalandırın ve kullanmadan önce yetkili servis merkezi ile irtibat kurun. Buzdolabının elektrik fişine dokunmayın veya sökmeyin.
- Buzdolabının gazı sızıntısı durumunda yanıcı nesneleri soğutucudan uzaklaştırın. Odayı uygun şekilde havalandırın ve yetkili servis merkeziyle irtibat kurun.
- Yanıcı maddeleri (kimyasallar, ilaçlar, kozmetik ürünler vb.) buzdolabının yanına koymayın, kullanmayın veya buzdolabının içinde saklamayın. Buzdolabını yanıcı gazların çevresine koymayın.

BU CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN.

Ürününüzü kullanırken yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanma riskini azaltmak için aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemlerine uyulmalıdır.

- Bu ürünü özel amaçlarla (ilaçların saklanması veya materyallerin test edilmesi veya gemilerde vb.) kullanmayın.
- Buzdolabını temizlemeden veya onarmadan önce fişini çekin.
- Buzdolabının içindeki ampulü değiştirirken soğutucuyu prizden çekin veya gücünü kapatın.
- Güç kablosunu değiştirmeyin veya uzatmayın.
- Buzdolabının iç kısmını kurutmak için saç kurutma makinesi kullanmayın. İç kısımdaki kötü kokuları gidermek için mum yakmayın.
- Kendi güvenliğiniz için, bu cihaz uygun biçimde topraklanmalıdır. Prizin uygun biçimde topraklanmış olduğundan emin olmak ve bunu sağlamak için devreyi ehliyetli bir elektrikçiye kontrol ettirin.
- Bir anahtarla kapatılabilen bir priz kullanmayın. Bir uzatma kablosu kullanmayın. Standart 2 tırnaklı prize standart 3 tırnaklı prize değiştirilmesi kullanıcının sorumluluğundadır.
- Hiçbir koşulda güç kablosunun üçüncü (topraklama) tırnağını kesmeyin veya çıkartmayın.
- Bir adaptör fişi kullanmayın ve fişi çok çıkışlı bir uzatma kablosuna takmayın.
- Bir ses, farklı bir koku duymanız veya duman görmenez durumunda güç kablosunu derhal çıkarın.
- Buzdolabına toz veya su sızarsa gücü kapatın. Yetkili servisi çağırın.
- Buzdolabını sökmeyin veya değişiklik yapmayın.
- Ellerinizi, ayaklarınızı veya metal nesneleri buzdolabının altına veya arkasına koymayın.
- Buzdolabını ıslak ellerle çalıştırmayın veya güç kablosuna dokunmayın.
- Otomatik buz yapıcıların bulunduğu buzdolaplarında buz küplerini çıkartan ejektör mekanizmasının hareketli parçaları veya ısıtma elemanları ile temas etmekten kaçınınız. Buzdolabı fişe takılı durumdayken parmaklarınızı ve ellerinizi buz makinesi mekanizmasının içerisine sokmayın.
- Dağıtıcıdan buz dağıtılırken kristal seramik kullanmayın.
- Buzdolabınız çalışır durumdayken dondurucu bölmesindeki soğuk yüzeylere ıslak veya nemli elle dokunmayın.
- Dondurucunun içerisine cam kap, cam şişe veya soda koymayın.
- Bu cihaz, fiziksel, duyuşsal ve zihinsel algıları düşük olan (çocuklar dahil), veya yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmayan kişilerin kullanımına uygun olmayıp, bu kişiler tarafından güvenliklerinden sorumlu kişilerce gözetim altında veya kullanıma ilişkin gerekli talimat verilerek kullanılabilir.
- Tamamen çözölmüş donmuş gıdaları tekrar dondurmayın. Ciddi sağlık zararlarıyla sonuçlanabilir.
- Eski buzdolabınızı atıyorsanız CFC soğutucunun yetkili bir servis tarafından uygun olarak atılmak üzere söküldüğünden emin olun. Eğer CFC soğutucuyu serbest bırakırsanız ilgili çevre yasaları gereğince ceza alabilir veya hapse atılabilirsiniz.
- Atılan veya başıboş bırakılan buzdolapları bırakılalı sadece birkaç gün olsa dahi tehlikelidir. Buzdolabınızı atarken kapıdaki ambalaj materyallerini sökün veya kapıları raflar yerinde kalacak şekilde çıkarın, böylece çocuklar içine kolayca tırmanamaz.
- Bu cihazın evde veya aşağıdakiler gibi benzer uygulamalarda kullanılması amaçlanmıştır
 - mağazalardaki, ofislerdeki ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfak alanları;
 - çiftlik evleri ve müşteriler tarafından otellerde, motellerde ve diğer tür meskun ortamlarda;
 - yatak ve kahvaltı hizmeti sunulan ortamlarda;
 - yemek hizmeti ve benzeri, perakende olmayan uygulamalarda.

BU CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN.

Ürününüzü kullanırken yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanma riskini azaltmak için aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemlerine uyulmalıdır.

! İKAZ**Kurulum**

- Buzdolabı, buzdolabının ön tarafına bantlanmış Kurulum Talimatına uygun şekilde kurulmalıdır.
- Buzdolabını ambalajından çıkartırken ve kurarken dikkatli olun. Paketleme malzemelerini (plastik) derhal çocukların erişemeyeceği bir şekilde atın.

Kullanım

- Çocuklar etraftayken kapıları dikkatli bir şekilde kapatın.
- Parmaklarınızı sıkışma noktası bölgelerinden uzak tutun; kapılar ve dolaplar arasındaki boşluklar yeterli derecede küçüktür. Etrafta çocuklar varken kapıları kapatmada dikkatli olun.
- Yiyecekleri uygun şekilde depolayın, düşüp yaralanmalara sebep olabileceğinin farkında olun.

Bakım

- Temizlik için cila veya diğer tinerler gibi güçlü deterjanlar kullanmayın. Yumuşak bir kumaş ile temizleyin.
- Bağlamadan önce fişin tırnaklarındaki ve temas alanlarındaki yabancı nesneleri (toz, su vb.) silerek temizleyin.
- Metal aerosol kutuları gibi yanıcı yakıt içeren patlayıcı maddeleri bu cihazın içinde saklamayın.
- Atılmış veya terk edilmiş buzdolapları bir kaç gün bile duruyor olsalar tehlikelidir. Buzdolabınızı atarken kapıdaki ambalaj materyallerini sökün veya kapıları raflar yerinde kalacak şekilde çıkarın, böylece çocuklar içine kolayca tırmanamaz.

Besleme Kablosunu Değiştirme

Herhangi bir tehlikenin ortaya çıkmasını önlemek amacıyla, hasar görmesi durumunda elektrik kablosu, üretici ve üreticinin servis merkezlerince veya benzeri bir ehliyetli kişi tarafından değiştirilmelidir.

! UYARI

- Cihaz muhafazasında veya yerleşik yapı içerisinde bulunan havalandırma açıklıklarının tıkanmasını engelleyin.
- Çözme işlemini hızlandırmak için, mekanik cihazlar veya imalatçının önerdiğinden başka yöntemleri kullanmayın.
- Soğutucu devreye zarar vermeyin.
- İmalatçının önerdiği tipte olmamaları haricinde, cihazın gıda depolama bölmelerinin içinde elektrikli aletler kullanmayın.
- Cihazda kullanılan soğutucu ve izolasyon gazı özel atık prosedürleri gerektirir. Atarken lütfen bir servis yetkilisi veya benzeri yetkili bir kişiye danışın.
- Cihazda bir kilit mevcutsa (sadece bazı ülkelerde), anahtarı çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun.



Bu cihaz, çevresel uyumluluğu yüksek, fakat aynı zamanda yanıcı bir doğal gaz olan izobütan dondurucudan (R600a) küçük bir miktar içerir.

Cihazı taşıırken ve kurarken, dondurucu devrenin herhangi bir parçasının zarar görmemesine dikkat edilmelidir. Hortumlardan püsküren dondurucu, alev alabilir veya göz yaralanmasına sebep olabilir. Bir sızıntı fark edilirse, kontrolsüz alev veya olası tutuşma kaynaklarından kaçının ve cihazın içinde bulunduğu odayı birkaç dakika havalandırın.

Soğutucu devrede bir sızıntı olursa yanıcı gaz ve hava karışımından kaçınma, cihazın bulunduğu odanın büyüklüğüne bağlıdır. Oda büyüklüğü cihazın içindeki her 8g R600a soğutucu için 1 m² olmalıdır. Kendi cihazınızdaki soğutucu gaz miktarı cihazın içindeki kimlik plakasında gösterilmiştir. Herhangi bir hasar gösteren cihazınızı asla kullanmayın. Şüphe durumunda satıcınıza danışın.

SU BASINCI

Soğuk su kaynağı.

Su filtresi olmayan modellerde su basıncı mutlaka 20 ile 120 psi (140 ve 830 kPa) ve su filtresi olan modellerde de 40 ile 120 psi (280 ve 830 kPa) arasında olmalıdır.

Eğer soğuk su kaynağınıza bir ters ozmos su filtreleme sistemi bağlıysa, bu su hattı kurulumu buzdolabının garantisi tarafından karşılanmaz.

Masraflı su zararları riskini en aza indirmek için aşağıdaki talimatları izleyin.

Eğer soğuk su kaynağınıza bir ters ozmos su filtreleme sistemi bağlıysa, ters ozmos sistemindeki basıncın en az 40 ila 60 psi (200 ml hacmindeki bir bardağı doldurmak için, 2,8kgf/cm² - 4,2 kgf/cm²~ 2,0~3,0 saniyeden daha az olması gerekir).

Eğer ters ozmozdan gelen su basıncı 21 psi veya 1,5 kgf/cm² den az ise (200 ml hacmindeki bir bardağı doldurmak için 4,0 saniyeden fazla sürer):

- Ters ozmos sistemindeki tortu filtresinin tıkalı olup olmadığını görmek için kontrol edin. Gerekliyse filtreyi değiştirin.
- Yoğun kullanım sonrası ters ozmos sistemindeki depolama haznesinin dolması için zaman tanıyın.
- Eğer ters ozmosdan gelen su basıncı ile ilgili sorun devam ederse yetkili, nitelikli bir tesisatçı çağırın.
- Tüm kurulum işlemleri yerel tesisat mevzuatı gerekliliklerine uyumlu olmalıdır.

UYARI

- 1.Yaralanmaların önüne geçmek için kurma işlemi sırasında koruyucu gözlük takın.
- 2.yalnız içilebilir suya bağlayın.


İKAZ

- Cihaz ile birlikte verilen yeni hortum setleri kullanılmalıdır ve eski hortum setleri yeniden kullanılmamalıdır.

KURULUM

Kuruluma Genel Bakış

Bu ürünü satın aldıktan veya başka bir yere naklettikten sonra lütfen öncelikle aşağıdaki kurulum talimatını okuyun.

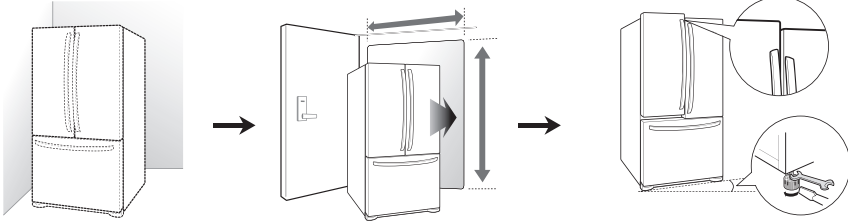

1 Buzdolabınızı ambalajından çıkarma

2 Uygun yer seçimi

3 Dengeleme ve Kapı Hızası

- 1 Cihazınızı kolay kullanabileceğiniz bir yere koyun.
- 2 Üniteyi ısı kaynaklarının yanına, doğrudan güneş ışığı alan veya nemli yerlere koymaktan kaçının.
- 3 Buzdolabı-dondurucu çevresinde uygun hava dolaşımı sağlamak için lütfen üst tarafın yanı sıra her iki yanda da yeterli mesafe bırakın ve arka duvardan en az 5,08 cm'lik bir mesafe sağlayın.
- 4 Titreşimi önlemek için cihaz dengelenmelidir.
- 5 Cihazı 5°C altındaki yerlere kurmayın. Performansını kötü etkileyebilir.

Ortam Sıcaklığı

Cihaz bulunduğu iklim bölgesine dayalı olarak sınırlı bir aralıktaki ortam sıcaklığında çalışmak üzere tasarlanmıştır. Cihazı sınırını aşan bir sıcaklıkta kullanmayın.

İç sıcaklık cihazın konumundan, ortam sıcaklığından, kapının ne kadar sıklıkla açıldığından ve benzeri koşullardan etkilenebilir. İklim sınıfı, güç etiketinde bulunabilir.

İklim Sınıfı	Ortam Sıcaklık Aralığı °C
SN (Geniş Ilıman)	+10 - +32
N (Ilıman)	+16 - +32
ST (Alt Tropikal)	+16 - +38
T (Tropikal)	+16 - +43 / +10 - +43*

*Avustralya, Hindistan, Kenya

NOT


- SN - T olarak derecelendirilen cihazlar 10 °C ile 43 °C arasındaki bir ortam sıcaklığında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

BİLEŞENLER

Bu sayfayı buzdolabınızın özellikleri ve parçalarına daha aşina olmak için kullanın. Rahatlığınız için sayfa başvuruları dahil edilmiştir.

* Cihaz ve asıl ürün özellikleri modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.


Buzdolabının dışı (Sadece bazı modeller için geçerlidir)

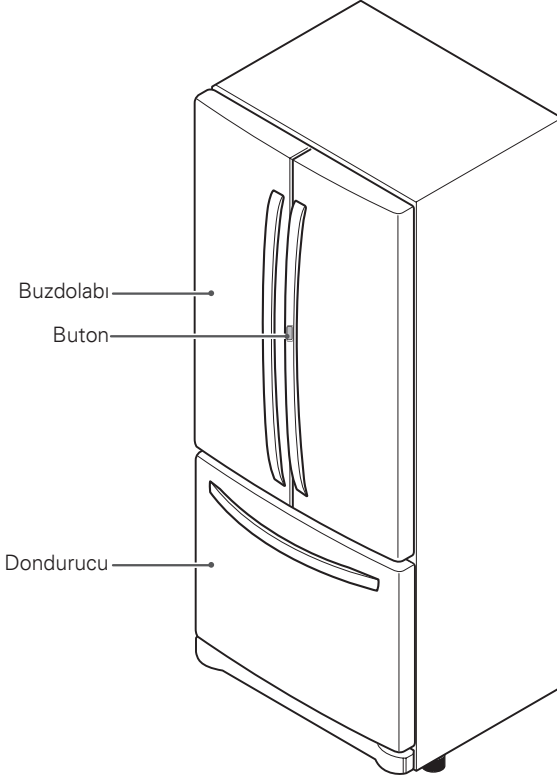

ENERJİ TASARRUFU İÇİN ÖNERİ

- Kapıyı uzun süre açık tutmayın, en kısa sürede kapayın.
- İçine çok fazla yiyecek konulması önerilmez. Soğuk havanın serbestçe dolaşması için yeterli alan olmalıdır.
- Buzdolabının sıcaklığını gerekenden daha düşük tutmayın. Sıcaklık sensörü yakınına yiyecek koymayın.
- Sıcak yiyecekleri buzdolabına koymadan önce soğumasını bekleyin. Sıcak yiyeceklerin buzdolabına-dondurucuya konulması diğer yiyeceklerin bozulmasına neden olabilir ve daha yüksek elektrik faturaları getirir.
- Hava menfezlerini yiyecek ile engellemeyin. Soğuk havanın doğru şekilde dolaşımı buzdolabı-dondurucu sıcaklığını eşit tutar.
- Kapıyı çok sık açmayın. Kapının açılması ılık havanın buzdolabına-dondurucuya girmesini ve sıcaklığın yükselmesini sağlar.
- Cihazın sahip olduğu otomatik buz çözme sistemi normal çalışma koşulları altında cihazda buz oluşmasını önler.

Buzdolabının içi (Sadece bazı modeller için geçerlidir)

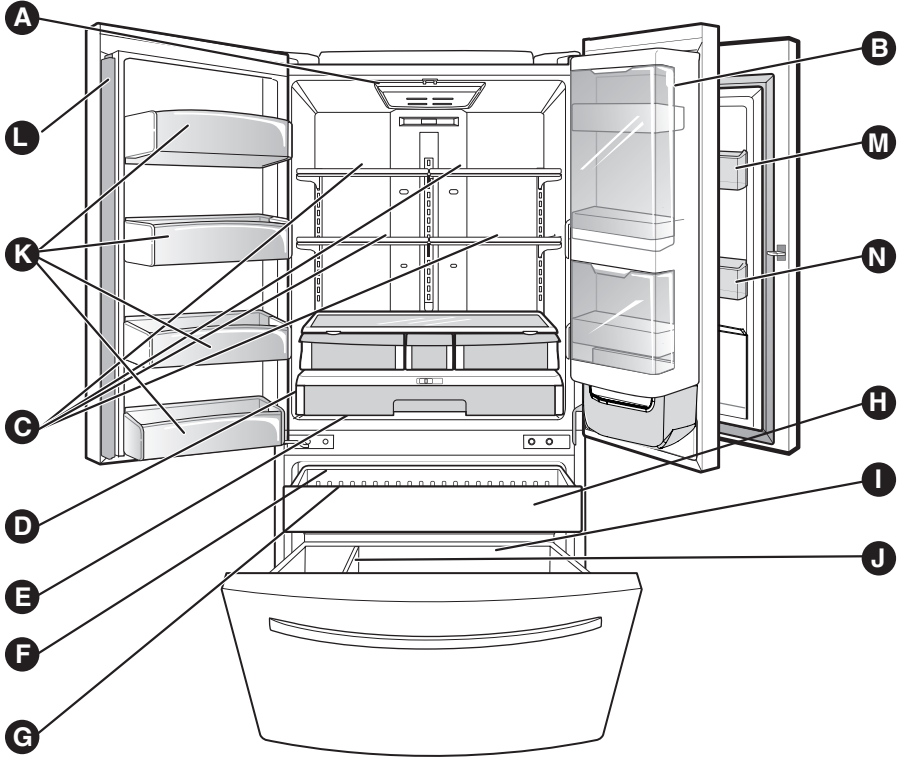

Bu sayfayı buzdolabınızın özellikleri ve parçalarına daha aşina olmak için kullanın. Rahatlığınız için sayfa başvuruları dahil edilmiştir.

NOT: Bu kılavuz çeşitli farklı modelleri kapsar. Satın almış olduğunuz buzdolabı aşağıda sıralanan özelliklerden bazıları veya tamamına sahip olabilir. Aşağıda gösterilen bazı özelliklerin konumları sizin modelinize uymayabilir.

- | | |
|---|-----------------------------------|
| A Dijital Sensor Kontrolü | G Buz Kutusu |
| B Pratik Kapı Kasası | H Çekmece |
| C Raflar | I Sert taban |
| D Sebzelik (Meyve ve sebzeleri taze ve diri tutar) | J Bölücü |
| E Kaydır ve servis et (Glide 'N' Serve) | K Sabit Kapı Kutuları |
| F Otomatik buz yapıcı | L M Tirizi |
| | M Peynir & Tereyağı Kutusu |
| | N Sos Kutusu |

Buzdolabınızın Ambalajından Çıkarılması



UYARI

- Buzdolabınızı taşımak ve kurmak için iki ya da daha fazla kişi kullanın. Bu şekilde yapmamak sırt veya başka yaralanmalarla sonuçlanabilir.
- Buzdolabınız ağırdır. Buzdolabını temizlik veya bakım için taşıdığınızda yerleri koruduğunuzdan emin olun. Buzdolabını taşıırken her zaman düz olarak çekin. Buzdolabını taşıırken yere zarar vereceğinden, sağa sola döndürmeyin ve yürütmeyin. Seviye ayaklarını birim tekerleklerine oturacak şekilde döndürün.
- Benzin gibi uçucu ve yanıcı materyalleri buzdolabından uzak tutun. Bu şekilde yapmamak yangın, patlama veya ölümlle sonuçlanabilir.

Kullanmadan önce bant ve herhangi geçici materyali buzdolabınızdan çıkartın. Herhangi uyarı etiketlerini, model ve seri numarası etiketini veya buzdolabının ön alt kısmında yer alan Teknik Levhayı çıkartmayın.

Herhangi bant veya zambak kalıntısını temizlemek için alanı başparmağınızla çabuk bir şekilde ovuşturun. Bant veya zambak kalıntısı aynı zamanda küçük bir miktar sıvı bulaşık deterjanını yapışkan alana parmaklarınızla ovarak da çıkartılabilir. Ilık su ile silin ve kurulayın.


Bant veya zambakı çıkartmak için keskin aletler, alkolle ovma, yanıcı sıvılar veya yıpratıcı temizleyiciler kullanmayın. Bu ürünler buzdolabınızın yüzeyine zarar verebilir.

Buzdolabının rafları taşıma pozisyonunda takılmıştır. Lütfen rafları kendi bireysel depolama ihtiyaçlarınıza göre yeniden düzenleyin.

- Donma noktasından düşük sıcaklıklara maruz kalan dondurucu bölümü, rafları ya da buz kabına cam kap, şişe ya da teneke kutu (özellikle gazlı içecek içeren teneke kutular) yerleştirmeyin.
- Cihazı monte ettikten sonra elektrik fişini bir prize takın. Cihazı taşımadan ve atmadan önce, elektrik fişini prizden çıkarın.
- Cihazı uzun süre kapalı tutacaksanız tüm yemekleri çıkarın ve elektrik bağlantısını kesin. Cihazın içini temizleyin ve cihazın içinde küf oluşmasını önlemek için kapıyı hafifçe aralık bırakın.

Boyutlar ve Boşluklar

Yanındaki öğelerden çok az mesafede olma dondurma kapasitesinin azalmasına ve elektrik maliyetlerinin artmasına neden olur. Cihazı monte ederken yanındaki duvarlarla en az 50 mm mesafe olmasına izin verin.

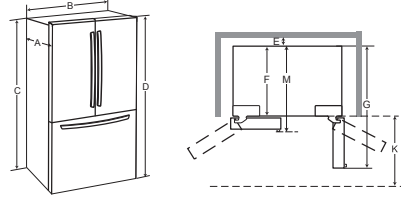

-	Size
A	806 mm
B	908 mm
C	1737 mm
D	1772 mm
E	50 mm
F	708 mm
G	1181 mm
K	610 mm
M	869 mm

Uygun Yer Seçimi

- Buzdolabı her zaman için kendi uygun şekilde topraklanmış 220 volt, 60 Hz, sadece AC için sınıflandırılmış ve 15 ya da 20 amper sigortası olan bir prize takılmalıdır. Bu en iyi performansı sağlar ve fazla ısınan kablolardan dolayı evin elektrik tesisatına fazla yük bindirerek yangın hasarından kaçınılmasını sağlar. Sadece bu cihaza hizmet eden ayrı bir devre sağlanması tavsiye edilir.



UYARI

Elektrik çarpması riskini azaltmak için, buzdolabını ıslak veya nemli bir alana kurmayın. Herhangi bir dış alana veya muhafazalı bir dış alana ya da doğrudan güneş ışığına maruz kalacak şekilde kurmayın.

Yer döşemesi

Ses ve titreşimden kaçınmak için birim seviyeye getirilmeli ve sağlam yapılmış bir zemin üzerine kurulmalıdır. Gerekğinde zeminin yamukluğunu telafi etmek için seviye ayaklarını ayarlayın. Ön taraf kapının kapanmasına yardımcı olmak için arka taraftan hafifçe daha yüksek olmalıdır. Seviyeleme ayakları gövdeyi hafifçe eğerek kolayca döndürülebilir. Seviyeleme ayaklarını birimi yükseltmek için sola veya alçaltmak için sağa doğru döndürün. Kötü yapılmış bir tahta zemin kapı ayarını sınırlayabilir ve gövdenin şeklini bozabilir. (Seviyeleme ve kapı hizalamaya bakınız.)

! NOT

Hali, yumuşak seramik yüzeyler, platform veya yetersiz şekilde desteklenmiş yapı üzerine kurulması önerilmez.

Gücün Açılması


Buzdolabını prize takın.

! İKAZ

- Nominal gücü belirlenmiş bir prize takın.
- Topraklamanın uygun şekilde yapıldığından emin olmak için prizi ve kablo tesisatını yetkili bir elektrikçiye kontrol ettirin.
- Fişin topraklama terminaline hasar vermeyin veya kesmeyin.

Buzdolabının Kapısının Çıkarılması

ÖNEMLİ: Başlamadan önce buzdolabını kapatın ve prizden çekin. Kapılardan yiyecek ve herhangi kutuları çıkartın.

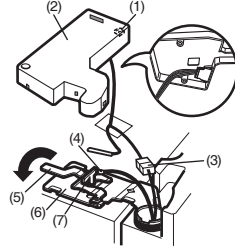


1 Buzdolabının sol kapısını çıkartmak için:

- Kapağı açın. Üst menteşe kapak vidasını çıkartın (1).
- Kapağın ön altındaki tırnakları kaldırmak için düz ağızlı bir tornavida kullanın (2). Kapağı kaldırın.
- Tüm kablo demetlerinin bağlantısını sökün (3).
- Topraklama vidasını sökün (4).
- Menteşe manivelasını (5) saat yönünün tersine döndürün. Üst menteşeyi (6) menteşe manivela mandalından ayırarak kaldırın (7).

ÖNEMLİ: Menteşeyi mandaldan ayırırken kapağın ileri doğru düşmemesine dikkat edin.

- Kapağı orta menteşe piminden kaldırın ve kapağı sökün.
- Kapağı iç tarafı yukarı bakacak şekilde çizilmeyen bir yüzey üzerine yerleştirin.

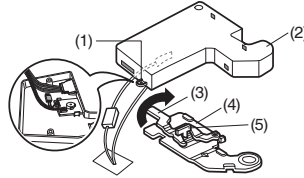

2 Buzdolabının sağ kapağını çıkartmak için:

- Kapıyı açın. Üst menteşe kapağı vidasını çıkartın (1).
- Kapağın ön altındaki tırnakları kaldırmak için düz ağızlı bir tornavida kullanın (2). Kapağı kaldırın.
- Menteşe manivelasını (3) saat yönünde döndürün. Üst menteşeyi (4) menteşe manivela mandalından (5) ayırarak kaldırın.

ÖNEMLİ: Menteşeyi mandaldan ayırırken kapı ağırdır ve ileri doğru düşmemesine dikkat edin.


- Kapağı orta menteşe piminden kaldırın ve kapağı sökün.
- Kapağı iç tarafı yukarı bakacak şekilde çizilmeyen bir yüzey üzerine yerleştirin.

Çekmeceyi çıkartmak ve takmak


ÖNEMLİ: Muhtemel yaralanma ve ürün hasarından kaçınmak için aşağıdaki talimatları uygulamak için iki kişiye ihtiyacınız olacaktır.

1. Çekmeceyi çıkartmak


- Çekmeceyi tam olarak açın. Altteki sepeti (1) raylı sistemden kaldırarak çıkartın. (Kapıyı yana yatırdığınız takdirde daha kolay olacaktır.)

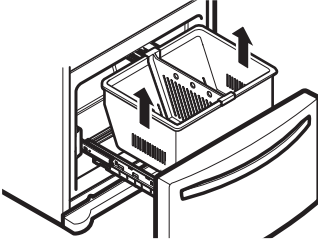


- Kaldırmak için her iki askıya da baş parmaklarınızla bastırın.
- Sol ve sağ ray kapağını ayırın.

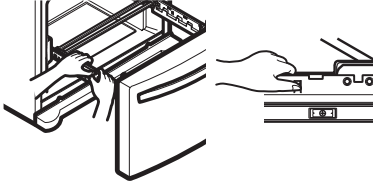


- Rayların vidalarını (2) her iki yandan çıkartın.

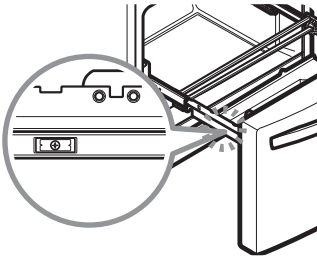

- Her iki elinizle kapının iki yanından tutun ve raylardan ayırmak için yukarıya çekin.

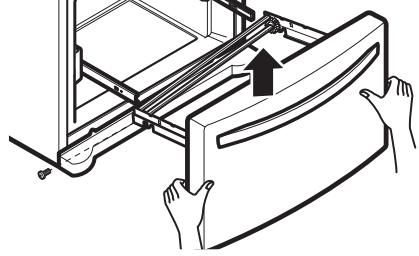

- Her iki elinizle merkezdeki çubuğu kaldırın ve iki rayın da aynı anda takılması için ittirin.

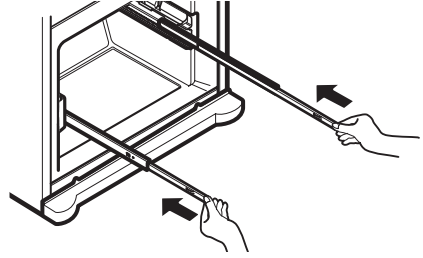

▲ DİKKAT:

Çekmeceyi çıkartırken veya yerine takarken kulpunu tutmayın. Eğer kulp yerinden çıkarsa kişisel yaralanmalara neden olabilir.

▲ DİKKAT:


Çekmeceyi koyarken zemine zarar vermemek veya ayağınızı menteşe tarafındaki keskin kenarlarla incitmemek için dikkatli olun.

ÖNEMLİ:


Muhtemel yaralanma ve ürün hasarından kaçınmak için aşağıdaki talimatları uygulamak için iki kişiye ihtiyacınız olacaktır.

2. Çekmeceyi yerine takmak


- Her iki elinizle merkezdeki çubuğu kaldırın ve iki rayın da aynı anda tamamen çıkması için dışa ittirin.

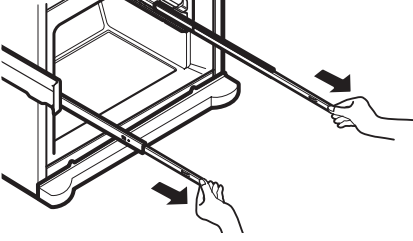


- Kapı desteklerini (1) ray askılarına takın (2).

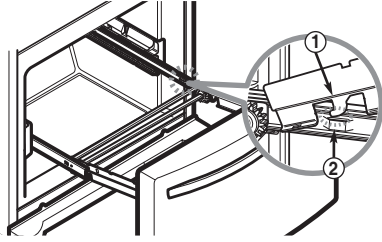


- Kapıyı nihai pozisyonuna alçaltın ve vidaları sıkıştırın (3).

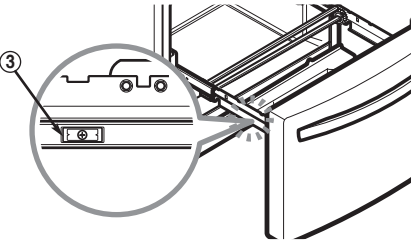

- Ray kapaklarını monte etmek için ray kapaklarının üst deliklerini kapı desteklerinin üst delikleriyle hizaya getirin.

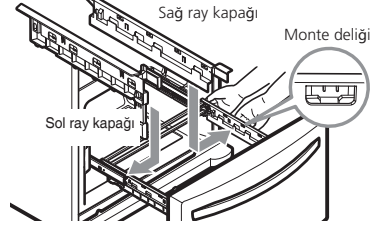

- Çekmece tamamen dışarıya çekilmiş pozisyonda alt sepeti (4) ray tertibatına takın.

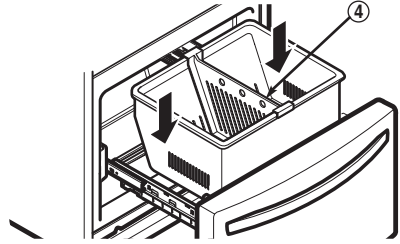**▲ UYARI:**

Kazaya bağlı çocuk ve evcil hayvan kısılması veya boğulma riskinden kaçınmak için. Onların çekmece içinde oynamalarına İZİN VERMEYİN.

▲ UYARI:

Dondurucu kapısına BASMAYIN VEYA OTURMAYIN.


Dengeleme ve Kapı hizası

Dengeleme

Kurulumdan sonra soğutucunun güç kablosunu üç girişle topraklı prize takın ve buzdolabını nihai pozisyonuna itin.

Buzdolabınızın biri sağ tarafta diğeri solda olmak üzere iki ön seviyeleme ayağı vardır. Ayakları önden arkaya veya yandan yana seviyeye gelecek şekilde ayarlayın. Eğer buzdolabınız sallanıyorsa veya kapıların daha kolay kapanmasını istiyorsanız aşağıdaki talimatları izleyerek buzdolabınızın seviyesini ayarlayın:

- 1 KTaban Izgarasını çıkartın. Taban Izgarası kurulum bölümüne başvurun.
- 2 Seviyeleme ayağını buzdolabının o yanını yükseltmek için sola, alçaltmak için sağa döndürün. Buzdolabının eğimini ayarlamak için seviyeleme ayağını bir kaç kez döndürmeniz gerekebilir.

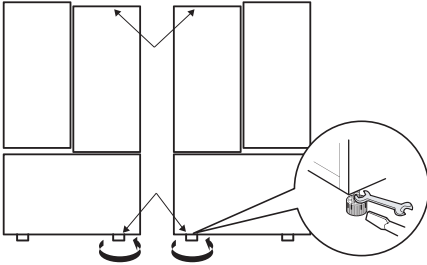

! NOT


Altı köşeli civata anahtarı en iyi sonucu verir ancak açık ağızlı bir anahtar da yeterli olacaktır. Fazla sıkıştırmayın.

- 3 Tekrar her iki kapıyı da açın ve kolayca kapanıp kapanmadıklarından emin olmak için kontrol edin. Eğer kapılar kolayca kapanmıyorsa buzdolabını, her iki seviyeleme ayağını da sola doğru çevirerek hafifçe biraz daha arkaya yatırın. Bir kaç kez çevirmeniz gerekebilir ve her iki seviye ayağını da aynı miktarda döndürmelisiniz.

- 4 Taban ızgarasını yerine takın.


Kapak Hizalama

Buzdolabının sol kapısında kapıyı uygun hizalamak için alçaltıp yükseltmeye yarayan ve alt menteşede yer alan ayarlanabilir bir civata vardır. Eğer kapılarınız arasındaki boşluk eşit değilse kapıları hizalamak için aşağıdaki talimatları uygulayın: Yüksekliği ayarlamak için kapı menteşesindeki civatayı anahtarla (Kullanım & Bakım Rehberine dahildir) döndürün. Yükseltmek için sağa, alçaltmak için sola çevirin.

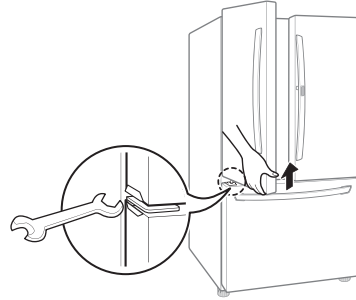


Buzdolabının sağ kapısında ayarlanabilir bir civata yoktur. Eğer kapılarınız arasındaki boşluk eşit değilse sağ kapıyı hizalamak için aşağıdaki talimatları uygulayın:

- 1 Orta menteşede yükseltmek için bir elinizle sağ kapının hem iç hem de dış bölümlerini kaldırın. (Kapıyı açmak kaldırmayı kolaylaştırabilir.)
- 2 Diğer elinizle tutucu halkayı iç kapının orta menteşesine pense ile gösterildiği şekilde takın. Halkayı dış kapı bölümünün menteşesine sokmayın.
- 3 İlave tutucu halkaları kapı seviyeye gelene kadar takın. (Birim ile birlikte iki adet tutucu halka verilmiştir.)

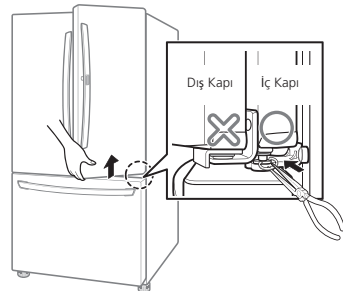

KULLANIM ŞEKLİ

Kullanmadan Önce



Buzdolabını temizleyin.

Buzdolabınızı iyice temizleyin ve nakliye sırasında birikmiş olabilecek tozu silerek giderin.




İKAZ

- Sivri bir cisim kullanarak buzdolabını çizmeyin veya soğutucudaki bant veya yapışkan çıkartırken alkol, yanıcı sıvı veya aşındırıcı madde içeren bir deterjan kullanmayın.
- Buzdolabının arka yüzündeki model veya seri numarası etiketini veya teknik bilgileri soyarak çıkarmayın.



İKAZ

Yapışkan kalıntıları başparmağınızla veya bulaşık deterjanıyla ovarak temizleyin.

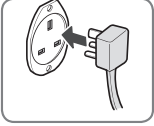

Güç kaynağını bağlayın.

Kullanmadan önce güç kaynağının bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

"Gücün Açılması" bölümünü okuyun. (Fişinizin tipi resimde gösterilenden farklı olabilir.)



Buzdolabının soğumasını bekleyin.


Buzdolabınızın içine yiyecek koymadan önce en az üç dört saat çalışmasına izin verin.

Uygun soğutmadan emin olmak için dondurucu bölümündeki soğuk hava akımını kontrol edin.




İKAZ

Soğumadan önce buzdolabının içine gıda koyulması gıdanın bozulmasına veya soğutucunun içinde kötü koku bırakmasına neden olabilir.



Buzdolabınız ilk çalıştırmadan sonra yüksek ses çıkarır.

Bu normaldir. Yüksek ses sıcaklık düştükçe azalacaktır.



Fişe takmadan önce iç kısmı havalandırmak için buzdolabının kapılarını açın.

Buzdolabının içi başlangıçta plastik gibi kokabilir. Buzdolabının içindeki herhangi yapışkan bantları çıkartın ve tüm kokular azalana kadar havalandırma amacıyla buzdolabının kapılarını açın.

Kontrol Paneli (Sadece bazı modeller için geçerlidir)

Kontrol Paneli Özellikleri



Buzdolabının Sıcaklığı

Soğutucu bölmesinin ayarlı hedef ısısını santigrat (°C) cinsinden gösterir. Normal ortam koşullarında ve yüklerde soğutucu ısısının ayarının 3°C ~ 4°C olması önerilir.

Dondurucu Sıcaklığı

Dondurucu bölmesinin ayarlı hedef ısısını santigrat (°C) cinsinden gösterir. Normal ortam koşullarında ve yüklerde dondurucu ısı ayarının -17°C ~ -19 °C olması önerilir.

! NOT

Görüntülenen sıcaklık hedef sıcaklıktır ve buzdolabının fiili sıcaklığı değildir. Fiili sıcaklık çevre sıcaklıkları ve kapıların hangi sıklıkla açılıp kapandığının yanı sıra soğutucunun içindeki yiyeceklerle de bağlıdır.

Ekspres Dondurma

Bu işlem hem buz yapma, hem de dondurma kapasitesini artırır.

- Ekspres Dondurma düğmesine bastığınızda ekrandaki grafik aydınlanacak ve 24 saat kadar devam edecektir. İşlev yaklaşık 24 saat sonra kendisini pasifleştirecektir.
- Bu özelliği düğmeye bir kez daha dokunarak, manuel olarak da kapatabilirsiniz.

Kapak Alarmı

- Buzdolabına güç bağlandığı zaman kapı alarmı başlangıç olarak AÇIK ayarlanır ve kapı alarmı ekranı [] (AÇIK) gösterecektir.
- Soğutucu veya dondurucu kapısı 60 saniyeden fazla açık bırakıldığında alarm size kapının açık olduğunu bildirmek için çalacaktır.
- Kapağı kapattığınız zaman kapak alarmı duracaktır.
- Kapı alarmı işlevini devre dışı bırakmak için [] düğmesine basın sonra kapı alarmı ekranı [] (KAPALI)'ya dönecektir.

! İKAZ

Vitrin Modu (Sadece Mağaza Kullanımı için)

Vitrin Modu, bir perakendeci dükkanında sergilerken enerji tasarrufu amacıyla soğutucu ve dondurucu bölümlerindeki tüm aktiviteyi devreden çıkartır. Aktive edildiğinde kontrol panelinde KAPALI görüntülenecektir.

Başlatmak / durdurmak için:


Buzdolabının kapağını açın sonra Buzdolabı düğmesine basılı tutarken Ekspres Dondurma düğmesine art arda 3 kez basın.

Kontrol Paneli ve sıcaklık ayarları Vitrin Modunun durdurulduğunu onaylamak için değişecektir. Vitrin Modunu başlatmak için aynı prosedürü kullanın.

Gıdaların Saklanması

Gıda Saklama Bölgesi (Sadece bazı modeller için geçerlidir)

Buzdolabının içindeki her bölüm farklı gıdaları saklamak için tasarlanmıştır. Yiyeceklerinizi en taze halinde tutmak için ideal bölümlerinde saklayın.

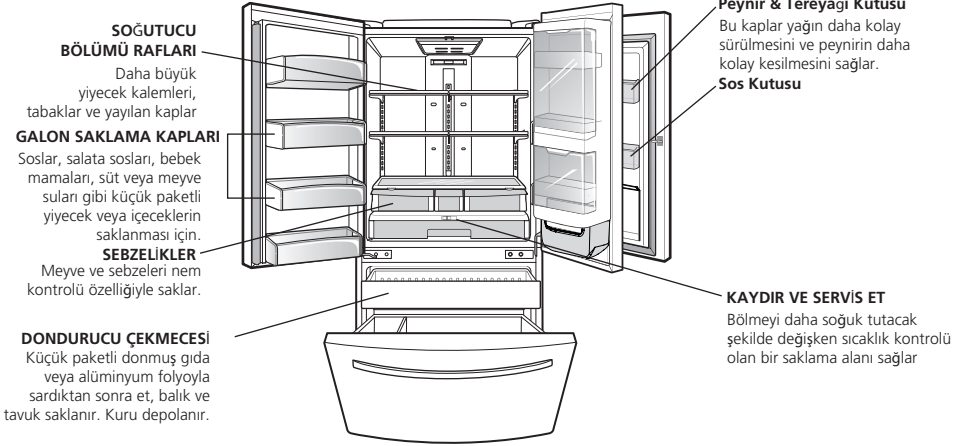

İKAZ

- Yüksek nem içerikli yiyecekleri soğutucunun üst kısımlarında depolamayın. Nem soğuk havayla doğrudan temas ederek donabilir.
- Yiyecekleri buzdolabına koymadan önce yıkayın. Sebze ve meyveleri yıkanmalı ve yiyecek paketleri yanlarındaki yiyeceklerin kirlenmesini önlemek amacıyla silinmelidir.
- Eğer buzdolabı sıcak ve nemli bir yerde ise kapının sık açılıp kapatılması veya çok fazla sebze konulması yoğuşma oluşmasına neden olabilir. Tüm yoğuşmayı temiz bir bez veya kağıt havluyla silin.
- Eğer buzdolabının kapıları çok sık açılıp kapatılıyorsa sıcak hava buzdolabına sızabilir ve sıcaklığını artırabilir. Aynı zamanda buzdolabının elektrik kullanımını da artırabilir.



NOT

- Kısa bir tatil için olduğu gibi evden kısa bir süre uzakta olacaksanız buzdolabı açık bırakılmalıdır. Soğutucudaki dondurulmaya elverişli gıdalar eğer dondurucuda saklınırsa daha uzun süre dayanır.
- Eğer buzdolabını uzun bir süre kapalı tutacaksanız tüm yiyecekleri çıkartın ve güç kablosunu prizden çekin. İçini temizleyin ve soğutucu içinde küflenme oluşmaması için kapıları hafifçe aralık bırakın.
- Peynir & Yağ ve Baharat kutularında süt ve mayonez gibi kolayca bozulabilecek gıdaların saklanması önerilmez.
- Cihazda soğutucu bölümler mevcutsa bu bölümlerde yüksek neme sahip sebze ve meyveleri depolamayın, aksi halde düşük sıcaklıkta bu ürünler donabilir.
- Elektrik kesintisi durumunda hizmet aldığınız elektrik dağıtım şirketini arayarak kesintinin ne kadar süreceğini öğrenin.
 - Elektrik kesildiğinde buzdolabı kapısının açmama çalışmalısınız.
 - Elektrik geri geldiğinde gıdaların durumunu kontrol edin.

Gıda Saklama Önerileri

* Aşağıdaki öneriler bazı modellerde geçerli olmayabilir.

Aksi bildirilmedikçe buzdolabına koyacağınız yiyecekleri hava sızdırmaz ve nem geçirmeyen bir materyale sararak veya içine koyarak saklayın. Bu buzdolabı genelinde yiyecek koku ve tadının geçişini önler. Tarihli ürünler için tazeliklerinden emin olmak için son kullanma tarihlerini kontrol edin.

Gıda	Ne yapmalı
Tereyağı veya Margarin	Açık tereyağını kapalı tabakta veya kapalı bir bölmede muhafaza edin. Fazlalık malzemeyi saklarken dondurucu ambalajına sarın ve dondurun.
Peynir	Kullanıma hazır olana kadar orijinal ambalajında saklayın. Açıldıktan sonra, plastik ambalaj malzemesi veya alüminyum folyo ile yeniden sıkıca sarın.
Süt	En iyi saklama performansı için süt kartonlarını silin. Saklamak için kapı rafına değil, iç rafa koyun.
Yumurta	Orijinal kutuyu kapı rafında değil, iç rafta saklayın.
Meyve	Kullanılmaya hazır olana kadar meyveleri yıkamayın veya hazırlamayın. Meyveleri kendi orijinal kutularında veya sebzeliğe sınıflandırın ve tamamen kapalı bir kağıt torbada soğutucu rafında saklayın.
Yapraklı Sebze	Bağlarını çıkartın ve ezilmiş renk değiştirmiş bölümlerini kesin veya kopartın. Soğuk suyla yıkayıp süzün. Plastik bir torba veya kap içerisinde sebzeliğe saklayın.
Kabuklu sebzeler (havuç, biber)	Plastik torbalara veya plastik kap içerisine koyun ve sebzeliğe saklayın.
Balık	Satın alındığı gün kullanılmayacaklarsa taze balık ve kabuklu deniz ürünlerini dondurucu bölümünde saklayın. taze balık ve kabuklu deniz ürünlerinin satın alındığı gün tüketilmeleri önerilir.
Artık yemek	Kalan yemekleri streç film, alüminyum folyo ile sarın veya kapağı sıkı kapanan plastik kaplara koyun

Donmuş Gıdaların Saklanması

! NOT

Gıdaların dondurulmak üzere hazırlanması veya gıda saklama süreleriyle ilgili daha fazla bilgi için dondurucu gıdaları kılavuzuna veya güvenilir bir yemek kitabına bakın.

Dondurma işlemi

Dondurucunuz yüksek miktarda yiyeceği çabuk dondurmayaacaktır. Dondurucuya 24 saat içerisinde donabilecek miktardan fazla donmamış gıda koymayın (0.028 metre küp dondurucu alanı başına 1 ila 1.5 metre küp gıdadan fazla). Paketlerin etrafında hava dolaşımı için yeterli boşluk bırakın. Kapının sıkıca kapatılması için ön tarafta yeterli alan bırakmaya dikkat edin.

Saklama zamanları gıdanın kalitesi ve tipine, kullanılan paket veya sarılış şekline (ne kadar hava sızdırmaz ve nem geçirmez olduğu) ve saklama sıcaklığına göre değişecektir. Kapalı bir paketteki buz kristalleri normaldir. Bu basitçe gıdanın içerisindeki nemin ve pakedin içindeki havanın buz kristalleri yaratarak yoğunluğunu gösterir.

! NOT

Sıcak yiyeceklerin oda ısısında 30 dakika kadar soğumasına izin verin ve daha sonra paketleyip dondurun. Sıcak yiyecekleri dondurmadan önce soğutmak enerji tasarrufu sağlar.

! NOT

Patlayabilecekleri veya parçalanabilecekleri için metal içecek kutularını veya şişeleri asla dondurmayın.

Donmuş Gıdaların Saklanması (devam)

Ambalajlama

Başarılı dondurma doğru paketlemeye dayalıdır. Paketi kapatıp yalıtığınızda içeriye ve dışarıya hava ya da nem vermemelidir. Eğer verirse yiyecek kokusu ve tadı buzdolabına yayılabilir ve aynı zamanda donmuş gıdayı kurutabilir.

Ambalajlama tavsiyeleri:

- BŞıkı geçmeli kapaklara sahip dayanıklı plastik kaplar
- Yan tarafı düz konserve/dondurma kavanozları
- Dayanıklı alüminyum folyo
- Plastik kaplı kağıt
- Su geçirmez plastik ambalaj malzemesi
- Belirtilen dondurucuya özel kendinden sızdırmaz plastik poşetler

Doğru dondurma yöntemleri için ambalaj veya kap talimatına uyun.

Aşağıdakileri kullanmayın

- Ekmek ambalaj kağıdı
- Polietilen olmayan plastik kaplar
- Kapakları sıkı olmayan kaplar
- Yağlı kağıt veya parafin kaplı dondurucu filmi
- İnce, suya karşı yarı dayanıklı film


Buzdolabının Raflarının Ayarlanması

Buzdolabınızdaki raflar bireysel depolama ihtiyaçlarınızı karşılamak için ayarlanabilir yapıdadır. Modelinizde cam veya tel raflar olabilir.

Rafları farklı yüksekliklere uyacak şekilde ayarlamanız istediğiniz her bir kalemi daha kolay bulmanızı sağlayacaktır. Böyle yaparak buzdolabının kapısının açık kalma süresini azaltarak enerji tasarrufu da sağlayacaksınız.


Rafın Çıkarılması

Rafın önünü kaldırın ve doğruca yukarıya kaldırın. Rafı dışarıya çekin.

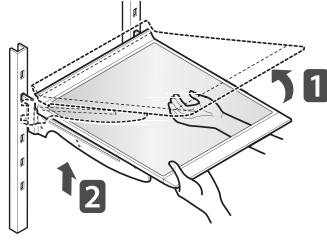

Rafın Yeniden Takılması


Rafın önünü yukarı kaldırın ve raf kancalarını istenilen yükseklikteki yarıklara koyun. Ardından kancaların boşluklara girmesi için rafın önünü alçaltın.

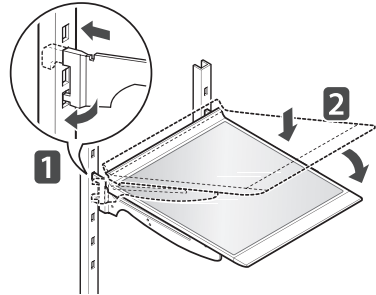

İKAZ

Rafların her iki yandan da aynı seviyede olduğundan emin olun. Böyle yapmadığınız takdirde rafın düşmesine veya yiyecek dökülmesine neden olunabilir.

Kayar rafların kullanımı

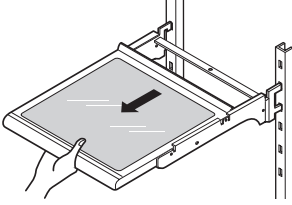


Kayar Raflar

Cam rafları buzdolabınızdan içeriye veya dışarıya aşağıdaki gibi kaydırabilirsiniz.

- Rafı dışarıya kaydırmak için rafın önünü dikkatlice kendinize doğru çekin.
- Rafı içeriye kaydırmak için durana kadar içeriye ittin.

Kapıyı Kapatırken

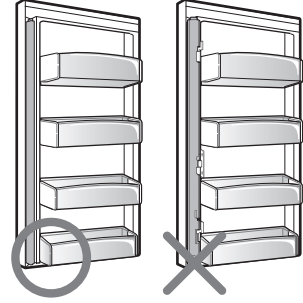

İKAZ

- Kapının çizilmesi veya kapı merkez tirizinin kırılması riskini azaltmak için lütfen buzdolabının kapı tirizinin daima katlandığından emin olun.
- Kapak Alarmı kapı 1 dakikadan fazla açık kaldıysa çalacaktır. Sol taraftaki kapıyı kapatmadan önce katlanan tirizin katlandığından emin olun.

Pratik Kapı


Kapı içi Kapı bölmesi sık kullanılan gıdalara kolay erişim sağlar.

Dış pratik kapıda iki adet kutu vardır, özellikle yiyecek için tasarlanmış olan, Peynir & Tereyağı ve Sos kutuları. Bu tereyağını sürmeyi ve peyniri dilimlemeyi kolaylaştırır.



NOT

Peynir & Yağ ve Baharat kutularında süt ve mayonez gibi kolayca bozulabilecek gıdaların saklanması önerilmez.

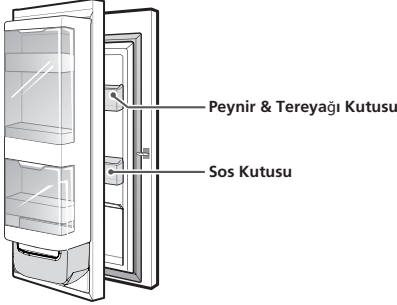

Pratik Kapı Bölümü

Pratik Kapı Bölümüne erişmek için, kapıyı açmak üzere soğutucu kapısının kolunun sağ tarafındaki düğmeye hafifçe bastırın.

Pratik Kapıyı açmak için kapı tutacağını tutmaya gerek yoktur.

Düğmeye bastığınızda tutacağı tutuyorsanız bir klik sesi duyabilirsiniz. Bu normaldir.




Pratik Kapı Kasası


Pratik Kapı Kasasını açmak için işaretli alanı dışarıya çıkarmak için hafifçe bastırın. Pratik Kapı Kasası kolay temizlik ve ayarlama amacıyla çıkartılabilir.



- 1 Pratik Kapı Kasasını çıkartmak için kaldırıp çekin.

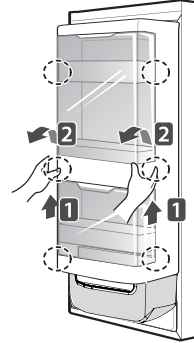


- 2 Pratik Kapı Kasasını yerine takmak için Pratik Kapı Kasasının askılarını kapıdaki boşluklarla hizalayıp yerine oturana kadar aşağı bastırın.

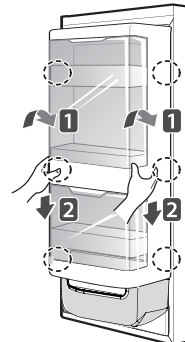

Pratik Kapı Kutuları

Pratik Kapı iç ve dış kutuları kolay temizleme için çıkartılabilir.

- 1 Kapı kutularını çıkartmak için yukarıya kaldırıp dışarı çekin.
- 2 Kapı kutularını yerine takmak için kapı kutusunu yukarıda istenilen desteğe kaydırın ve yerine oturana kadar aşağıya bastırın.

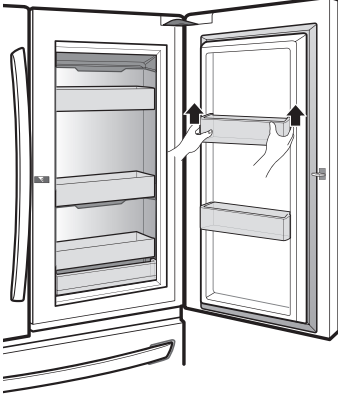

Pratik Kapı Alt Kutuları


Pratik Kapı alt rafı kolay temizleme için çıkartılabilir.

- 1 Pratik Kapı Kasasını çıkarttıktan sonra.
- 2 Alt kutuyu çıkartmak için yukarıya kaldırıp dışarı çekin.

Sebzelik nem kontrolü

Nem geçirmez sebzeliklerde nem oranını kontrol edebilirsiniz. Daha az ve daha çok nemlilik gerektiren meyve veya sebzeleri ayrı sebzeliklere koyun. Sebzeler ve Meyveler arasında herhangi ayarı yapın.

- Meyvelerin en iyi saklanması için, meyve nemli havayı sebzelikten dışarı verir.
- Taze yapraklı sebzelerin en iyi saklanması için, sebzeler nemli havayı sebzelikte tutar.

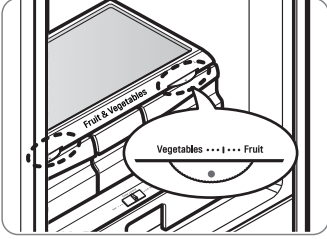


⚠ DİKKAT :

Sebzeliğin üzerindeki cam raf sıkıca tutturulmuş olmayabilir. Kaldırırken dikkatli olun.


Sebzeliği çıkartmak

1. Çıkartmak için çekmeceyi tamamen dışarı çekin.
2. Sebzeliğin önünü yukarıya kaldırın sonra düz olarak dışarıya çekin.
3. Takmak için önünü hafifçe kaldırın ve çekmeceyi çerçeveye sokup yerine geri ittirin.

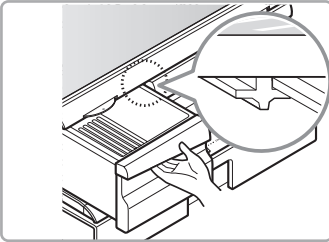

Cam rafı çıkartmak için


1. Sebzelik kapağının altındaki camı kaldırın.
2. Camı yukarıya ve dışarı çekin.

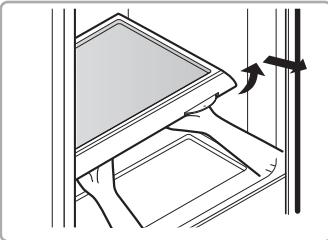

Kaydır ve servis et (Glide'N'Serve)

Kaydır ve servis et (Glide'N'Serve) Bölmeyi hafifçe daha soğuk tutacak şekilde (orantısız olarak) değişken sıcaklık kontrolü olan bir saklama alanı sağlar.

Bu çekmece büyük parti tepsileri, mezeler veya içecekler için kullanılabilir. (bu çekmece donabileceklerinden dolayı sebzeler için kullanılmamalıdır.)

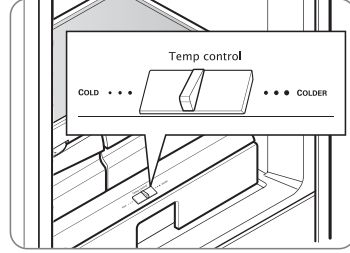


Kontroller

Kontrol çekmecedeki hava sıcaklığını düzenler. Normal buzdolabı derecesi sağlamak için kontrol seviyesini SOĞUK olarak ayarlayın. Et veya diğer mezeler için DAHA SOĞUK ayarını kullanın.

NOT: Kaydır ve servis et (Glide'N'Serve) de DAHA SOĞUK pozisyonunu seçmek buzdolabı ısısını etkileyebilir. Buzdolabının ısısının tekrar daha soğuk bir ısıya ayarlanması gerekebilir.

Kaydır ve servis et (Glide'N'Serve) değiştirmek

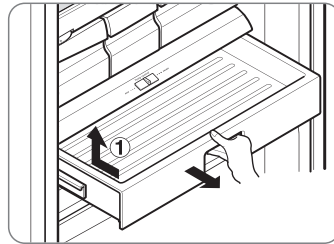


1. Çıkartmak için çekmeceyi tamamen dışarı çekin.
2. Çekmecenin önünü yukarıya kaldırın sonra düz olarak dışarıya çekin.
3. Takmak için önünü hafifçe kaldırın ve çekmeceyi çerçeveye sokup yerine geri ittirin.

Modüler kapı kutusu

Kapı kutuları kolay temizleme ve ayarlama için çıkartılabilir.

1. Kutuyu çıkartmak için sadece yukarı kaldırın ve düz olarak yukarı çekin.
2. Kutuyu yerine takmak için kutuyu yukarıda istenilen destek tıplarına kaydırın ve yerine oturana kadar aşağıya bastırın.

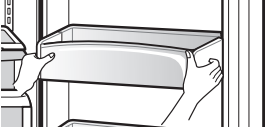

▲ UYARI :

Kapı kutuları yerine sıkı bir şekilde yerleştirilmediyse yaralanma ve hasar oluşabilir


NOT : Yiyecek dolu bir kutuyu AYARLAMAYIN

▲ İKAZ:

Çocukların sepetlerle oynamasına İZİN VERMEYİN. Sepetteki keskin köşeler yaralanmaya neden olabilir.

Süt ürünleri kutusu



1. Süt ürünleri Kutusunu çıkartmak için sadece yukarı kaldırın ve düz olarak yukarı çekin.
2. Süt ürünleri Kutusunu yerine takmak için kutuyu yukarıda istenilen destek tıplarına kaydırın ve yerine oturana kadar aşağıya bastırın.

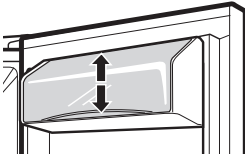

Dondurucu bölümü


Buz kutusu

1. Buz Kutusunu ayırmak için çekmeceyi mümkün olduğunca çekin.
2. Buz Kutusunu nazikçe kaldırıp dışarıya çıkartın.
3. Takmak için çekmeceyi mümkün olduğunca çekin ve Buz Kutusunu doğru pozisyonuna kurun ve çekmeceyi ittirin.

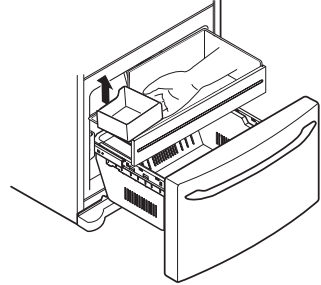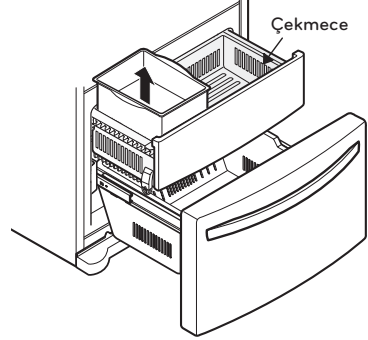


Sert taban

1. Sert tabanı çıkartmak için mümkün olduğunca sona kadar ittirin. Sert tabanın önünü yukarı kaldırıp doğruca dışarıya çekin.
2. Takmak için Sert tabanı ray montajına sokun.

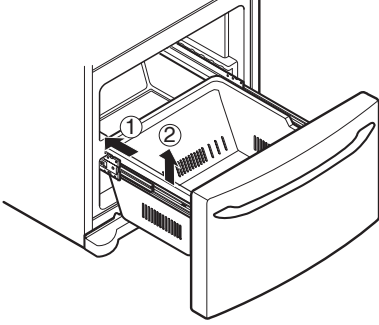

Sert taban bölümleme


Sert taban Bölümleme, sert taban alanını iki ayrı bölüme ayırmanıza izin verir.

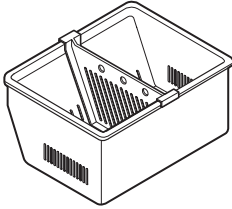


⚠ UYARI:

Eğer Sert taban bölümleme çıkartıldıysa, çocukların veya evcil hayvanların emekleyerek girmesine yetecek kadar açık alan vardır. Kazaya bağlı çocuk ve evcil hayvan sıkışması ve boğulması riskini önlemek için onların çekmece içinde oynamasına İZİN VERMEYİN.

Çekmeceyi dışarı çekin

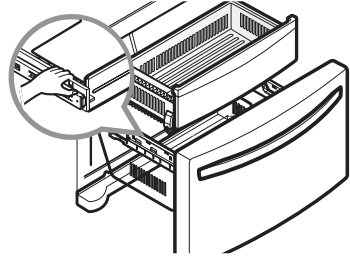

Çekmeceyi çıkartmak için, her bir rayın ön iç yüzeyinde yer alan askıları ittirin. Sonra çekmecenin sağ arka ve sol arka yanlarını nazikçe kaldırın ve dışa çekin.

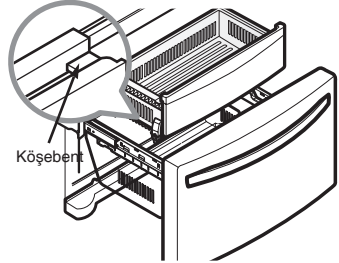

Yerine takmak için her iki rayı da tamamen çekin. Pervazın sonunu sağ ve soldaki köşebentlere geçirin. Öndeki kılavuzların uygun olarak hizalandığından emin olarak her iki yandan da nazikçe ittirin.


⚠ UYARI

Kişisel Yaralanma Tehlikesi

Çalışma sırasında ellerinizi Buz yapıcıya SOKMAYIN. Yaralanmanıza neden olabilir.

Çalıştırma talimatları

Yeni kurulmuş bir buzdolabının buz yapmaya başlaması 12 ila 24 saat sürebilir.

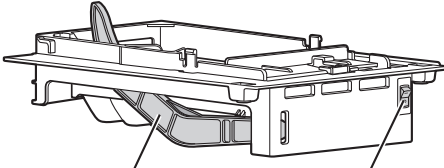

Otomatik Kapatma Kolu

Güç anahtarı

Buz yapıcı, dondurucu bölümü sıcaklığı, oda sıcaklığı, kapı açılma sayısı ve diğer çalışma koşullarına bağlı olarak, her döngüde 12 küp, 24 saatlik bir sürede yaklaşık 50 ~ 110 küp yapacaktır.

Eğer buzdolabı buz yapıcıya su bağlantısı yapılmadan önce kullanılıyorsa buz yapıcı güç anahtarını O'a ayarlayın (kapalı).

Buzdolabı su kaynağına bağlandıktan sonra güç anahtarını I'ya ayarlayın (açık).

Buz yapıcı dondurucu dondurma sıcaklığına

eriştiği zaman su ile dolacaktır, ancak eğer Dondurucu ayarı 24 saat önce daha sıcak bir ısıya ayarlandıysa buz yapmayabilir.

Su hattının temizlenebilmesi için ilk bir kaç grup buzu atın.

Otomatik Kapatma Kolumun geçtiği yerde hiç bir şeyin müdahale etmediğinden emin olun.

Kutu Otomatik Kapatma Kolu seviyesine kadar dolduğunda buz yapıcı buz üretimini durduracaktır.

Bir kaç küpün birbirine yapışmış olması normaldir.

Eğer buz sıklıkla kullanılmıyorsa eski buz küpleri bulanık hale gelecek, bayat bir tadı olacak ve küçülecektir.

Buz yapıcı güç anahtarını ne zaman O'a (kapalı) ayarlamalı

- Su kaynağı birkaç saatten fazla kapalı kalacağı zaman.
- Buz kovası bir iki dakikadan fazla ayrıldığı zaman.
- Buzdolabı birkaç günden daha fazla kullanılmayacağı zaman.

Duyabileceğiniz normal sesler

- Buz yapıcı suyla dolarken su vanası vızıldar. Eğer güç anahtarı **(on)** (açık) pozisyondaysa, suyla bağlanmamış bile olsa vızıldama yapacaktır. Vızıldamayı durdurmak için güç anahtarını **(off)** (kapalı) ya çevirin.

NOT:

Su hattı bağlanmadan önce güç anahtarını **(on)** (açık) pozisyonunda tutmak buz yapıcıya hasar verebilir.

- Buz makinesi tekrar doldukça buz kabına düşen küplerin ve borularda akan suyun sesini duyabilirsiniz.

Tatil hazırlığı

Buz makinesi güç düğmesini **(off)** (kapalı) olarak ayarlayın ve buzdolabına giden su kaynağını kapatın.

Eğer ortam sıcaklığının donma ısısı altına düşmesi bekleniyorsa, kopmuş su hatları veya bağlantılarından kaynaklanan su baskını nedeniyle ciddi mal hasarının önüne geçmek adına su kaynağı sistemindeki suyun tahliye edilmesi için yetkili bir teknisyen çağırın.

Lamba değiştirme

LED lamba bozuksa, siz değil servis merkezi tarafından değiştirilmelidir.

BAKIM

Temizlik

- Hem soğutucu hem de dondurucu bölümlerinde otomatik olarak buz çözme işlemi gerçekleştirilir; bununla birlikte kötü kokuları önlemek için her iki bölümü de ayda bir kez temizleyin.
- Dökülen sıvıları derhal silerek temizleyin.
- Temizlemeden önce buzdolabını daima prizden çekin.

Genel Temizlik Önerileri

- Buzdolabını prizden çekin veya gücü kesin.
- Raf, sebzelik vb. gibi çıkarılabilir tüm parçaları çıkarın.
- Hafif bir deterjan ile ılık su ve temiz bir sünger veya yumuşak bir bez kullanın. Yıpratıcı ve ağır deterjanlar kullanmayın.
- Tüm yüzeyleri elle iyice yıkayın, durulayın ve kurulayın.

Dış Kısım

Dış, boyalı metal yüzeyleri cilalamak pas korumasına yardımcı olur. Plastik Parçaları cilalamayın. Boyalı metal yüzeyleri beyaz eşya cilası (veya oto pasta cilası) kullanarak yılda en az iki kere cilalayın. Cilayı yumuşak temiz bir bezle uygulayın. Paslanmaz çelik dış yüzeyi olan ürünler için, Hafif bir deterjan ile ılık su ve temiz bir sünger veya yumuşak bir bez kullanın. Yıpratıcı ve ağır deterjanlar kullanmayın. Yumuşak bir bezle iyice temizleyin.

! İKAZ

- Buzdolabının iç ve dış kısmını temizlerken sert bir bez veya sünger kullanmayın.
- Açıp kapatırken elinizi buzdolabının alt yüzeyine koymayın.

! UYARI

Alev almayan bir temizleyici kullanın. Bu şekilde yapmamak yangın, patlama veya ölümle sonuçlanabilir. Elektrikli parçaların (lambalar, anahtarlar, kapaklar ve kontroller gibi) etrafını temizlemeden önce her zaman güç kablosunu duvar prizinden çekerek çıkartın. Suyun veya sıvıların elektrikli parçaların içine girmesini ve elektrik çarpmasına neden olmasını önlemek için fazla nemi bir sünger veya bezle silin. Metalik olarak temizleme araçları, fırçaları, kaba aşındırıcı temizleyiciler, güçlü alkali solüsyonlar, endüstriyel deterjanlar (çamaşır suyu içeren) ve yanıcı veya toksik temizleme sıvılarını hiç bir yüzeyde asla kullanmayın. İç yüzeyleri veya birimin herhangi iç parçasını soğuk olduğunda temizlemek için sıcak su kullanmayın.

İç Duvarlar (bezin yapışmaması için dondurucunun ısınmasına izin verin)

Kokuları gidermeye yardımcı olmak için buzdolabının içini karbonat ve ılık su karışımıyla yıkayabilirsiniz. 1 litre ılık suya 2 yemek kaşığı karbonatı karıştırın. Buzdolabının yüzeyini çizmemesi için karbonatın suda iyice eridiğinden emin olun.

Kapı Kaplamaları ve Contalar


Hafif bir deterjan ile ılık su ve temiz bir sünger veya yumuşak bir bez kullanın. Temizlik cilaları konsantre deterjanlar, çamaşır suları veya petrol içeren temizleyicileri buzdolabının plastik parçalarında kullanmayın.

Plastik Parçalar (kapaklar ve paneller)

Hafif bir deterjan ile ılık su ve temiz bir sünger veya yumuşak bir bez kullanın. Pencere spreyleri, yıpratıcı temizleyiciler veya yanıcı sıvılar kullanmayın. Bunlar materyali çizebilir veya hasar verebilir.

Kondansatör Bobin Kapağı

Kondansatör kapağı ve cihazın arkasında yer alan havalandırmaları uygun bir aksesuar takılı bir elektrik süpürgesiyle temizleyin. Kondansatör serpantin bölümünü kapayan paneli çıkartmayın. Temizlik öncesi her zaman fişi çekin.

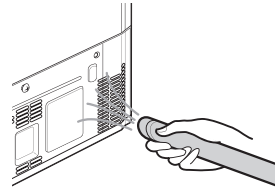

AKILLI TANI

Buzdolabınız, herhangi problem yaşadığınız zaman LG servis merkezine telefonunuz aracılığıyla veri iletimi yeteneğine sahiptir. Bu size eğitilmiş uzmanlarımızla doğrudan konuşma imkanı sağlar. Uzman makinenizden iletilen veriyi kaydeder böylece onu hızlı ve etkin bir teşhis sağlayan sorunu analiz etmek için kullanır.

Buzdolabınızla ilgili sorun yaşıyorsanız LG servis merkezini arayın.


Akıllı Tanı özelliğini sadece LG çağrı merkezi temsilcisi tarafından talimat verildiği takdirde kullanın. Duyacağınız iletim sesleri normaldir ve bir faks makinasının seslerine benzer.

Akıllı Tanı buzdolabı güce bağlı değilse aktive edilemez. Eğer buzdolabınız açılmıyorsa o zaman sorun giderme Akıllı Tanı Kullanımı olmadan gerçekleştirilmelidir.

Akıllı Tanı Kullanımı

Önce LG servis merkezini arayın. Akıllı Tanı özelliğini sadece LG çağrı merkezi temsilcisi tarafından talimat verildiği takdirde kullanın.

- 1 Çağrı merkezi talimat verdiğinde telefonunuzun mikrofonunu soğutucu kapısının sağ menteşesinde yer alan hoparlöre tutun.

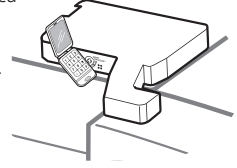

- 2 Telefonunuzu hoparlöre tutarken Dondurucu Sıcaklık düğmesine basın ve üç saniye basılı tutun.



- 3 Üç kez bip sesi duyduktan sonra Dondurucu Sıcaklık düğmesini bırakın.
- 4 4 Telefonu ton aktarımı bitene kadar aynı şekilde tutun. Sayma bittiğinde ve tonlar durduğunda, analiz için aktarılan bilgilerin kullanılmasında size yardımcı olabilecek çağrı merkezi yetkilisi ile konuşmanıza devam edebilirsiniz.

! NOT

- En iyi sonuçlar için, tonlar aktarılırken telefonunuzu hareket ettirmeyin.
- Çağrı merkezi temsilcisi verileri doğru şekilde kaydedemezse, yeniden denemeniz istenebilir.

! NOT

- Bölgesel çağrı kalitesi farklılıkları işlevi etkileyebilir.
- Daha iyi hizmetle sonuçlanacak olan daha iyi iletişim performansı için ev telefonunu kullanın.
- Cep telefonu veya ev telefonundaki kötü çağrı kalitesi telefonunuzdan tanı çağrı merkezine kötü veri iletimine, dolayısıyla Akıllı Tanı işlevinin doğru şekilde çalışmamasına neden olabilir.

SORUN GİDERME

Servisi aramadan önce Sorun giderme bölümünü inceleyin; böylece hem zamandan hem paradan tasarruf edebilirsiniz.

Sorun	Olası Nedenler	Çözümler
Soğutucu ve dondurucu bölümü soğutmuyor.	Buzdolabının ekran kontrolü KAPALI konumundadır (bazı modellerde).	Kontrolü AÇIN. Uygun sıcaklık ayarları için Kontrolleri Ayarlama bölümüne başvurun.
	Buzdolabı buz çözme evresindedir.	Buz çözme evresi sırasında her bölmenin ısısı bir miktar artabilir. Buz çözme evresi tamamlandığında doğru ısının yeniden sağlandığını onaylamak için 30 dakika bekleyin.
	Buzdolabı yakın zamanda kurulmuştur.	Her bölmenin istenen ısıya ulaşması 24 saat sürebilir.
	Buzdolabının yeri yakın zamanda değiştirilmiştir.	Buzdolabı uzun süre kapalı halde saklanmış veya yana yatırılmışsa, güce bağlamadan önce 24 saat boyunca dik tutulması gerekir.
Soğutma sistemi çok çalışıyor.	Buzdolabı eski bir modeli değiştiriyor.	Modern buzdolapları daha fazla çalışma süresi gerektirir, ama daha etkili teknoloji nedeniyle daha az enerji tüketir.
	Buzdolabı kısa zaman önce prize takılmış veya gücü yeniden verilmiştir.	Buzdolabının tamamen soğuması 24 saat sürecektir.
	Kapı sık açılıp kapatılmış veya çok miktarda gıda / sıcak gıda eklenmiştir.	Yiyecek ilave etmek, buzdolabını ısıtır ve bu da soğutucuyu tekrar soğutmak için kompresörün daha uzun çalışmasını gerektirir. Enerjiden tasarruf etmek için ihtiyacınız olan her şeyi buzdolabından bir seferde çıkartmaya çalışın ve yiyecekleri bulmasını kolaylaştırmak amacıyla düzenlenmiş olarak tutun ve yiyecekler çıkartılır çıkartılmaz kapıyı kapatın. (Yiyecek Saklama Rehberine başvurun.)
	Kapaklar tamamen kapalı değil.	Tamamen kapanmazsa Parçalar ve Özellikler, Sorun Giderme kısmındaki Kapılar tamamen kapanmayacak veya açılacaktır bölümüne bakın.
	Buzdolabı sıcak bir yere kurulmuştur.	Kompresör sıcak şartlar altında daha uzun çalışacaktır. Normal oda sıcaklıklarında 21°C kompresörünüzün zamanın %40 ila %80'inde çalışmasını bekleyin. Daha sıcak koşullarda daha da sık çalışmasını bekleyin. Buzdolabı 43°C'den yüksekte çalıştırılmamalıdır.
	Kondansatör / arka kapak tıkanmıştır.	Kondansatör kapağı alan havalandırmalarını uygun bir aksesuar takılı bir elektrik süpürgesiyle temizleyin. Kondansatör serpantinini bölümünü kapayan paneli çıkartmayın.

Sorun	Olası Nedenler	Çözümler
Soğutucu veya Dondurucu bölümü çok sıcak.	Buzdolabı yakın zamanda kurulmuştur.	Her bölmenin istenen ısıya ulaşması 24 saat sürebilir.
	Hava delikleri tıkalıdır.	Bölüm içerisinde hava akışını sağlamak üzere kalemleri yeniden düzenleyin. Buzdolabını Kullanma bölümündeki Hava akışı şemasına başvurun.
	Kapaklar çok sık veya uzun süre açık kalıyor.	Kapılar sık sık veya uzun sürelerle açıldığında sıcak, nemli hava bölüme girer. Bu da bölüm içerisindeki nem ve sıcaklık seviyesini yükseltir. Etkiyi azaltmak için, kapıların açılma sıklığı ve süresini düşürün.
	Ünite sıcak bir yere kurulmuştur.	Buzdolabı 43°C üzerinde sıcaklıklarda çalıştırılmamalıdır.
	Bölmeye çok miktarda gıda veya sıcak gıda yerleştirilmiştir.	Gıda yerleştirme bölmeyi ısıtır ve soğutma sisteminin çalışmasını gerektirir. Sıcak yiyeceklerin buzdolabına koymadan önce oda sıcaklığında soğutulması bu etkiyi azaltacaktır.
	Kapılar doğru şekilde kapatılmamıştır.	Parçalar ve Özellikler, Sorun Giderme kısmındaki Kapılar tamamen kapanmayacak veya açılacaktır bölümüne bakın.
	Isı kontrolü doğru ayarlanmamıştır.	Eğer sıcaklık çok yüksekse kontrolü her seferinde bir artım ayarlayın ve sıcaklığın stabilize olması için bekleyin. Daha fazla bilgi için Kontrolleri Ayarlama bölümüne başvurun.
	Buz çözme evresi kısa süre önce tamamlanmıştır.	Buz çözme döngüsü sırasında her bölümün sıcaklığı hafifçe artabilir ve arka duvarda yoğuma oluşabilir. 40 dakika bekleyin ve buz çözme döngüsü tamamlandıktan sonra uygun sıcaklığa döndüğünü onaylayın.



Eski cihazınızın atılması

- Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık elektrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınıza adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
- Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
- Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir.
- AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
- Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığını mağaza ile iletişime geçiniz. (www.lg.com/global/recycling)

Sorun	Olası Nedenler	Çözümler
İç nem oluşumu.	Kapıklar çok sık veya uzun süre açık kalıyor.	Kapıklar sık sık veya uzun sürelerle açıldığında sıcak, nemli hava bölüme girer. Bu da bölüm içerisindeki nem ve sıcaklık seviyesini yükseltir. Etkiyi azaltmak için, kapıkların açılma sıklığı ve süresini düşürün.
	Kapıklar doğru şekilde kapatılmamıştır.	Sorun Giderme kısmındaki Doğru şekilde kapanmayan kapılar bölümüne bakın.
	Hava nemli.	Kapıklar açıldığında, nemli hava bölmeye yoğunlaşmaya veya donmaya neden olacak ilave nem girmesine izin verir. Ev içerisindeki nemin makul bir seviyede tutulması bölmelere girebilecek nem miktarını kontrol etmeye yardımcı olacaktır.
	Buz çözme evresi kısa süre önce tamamlanmıştır.	Buz çözme evresi sırasında her bölmenin ısısı bir miktar artabilir ve arka duvarda yoğunlaşma oluşabilir. Buz çözme evresi tamamlandığında doğru ısının yeniden sağlandığını onaylamak için 40 dakika bekleyin.
	Gıdalar doğru şekilde ambalajlanmamıştır.	Kapatılmadan veya ambalajlanmadan saklanan gıdalar ve nemli kaplar bölmelerin içinde nem birikimine neden olabilir.Yoğunlaşmayı ve donmayı önlemek için tüm kapları silerek kurulayın ve gıdaları kapalı ambalajlarda saklayın.
Soğutucu bölümündeki gıdalar donuyor.	Hava girişinin yanına yüksek su içerikli gıdalar yerleştirilmiştir.	Yüksek su içeriğine sahip ürünleri hava girişlerinden uzakta olacak şekilde yeniden düzenleyin.
	Buzdolabı ısı kontrolü hatalı ayarlanmıştır.	Isı çok düşükse kontrolü her seferinde bir birim arttırın ve sıcaklığın dengelenmesini bekleyin. Daha fazla bilgi için Kontrollerin Ayarlanması kısmına bakın.
	Buzdolabı soğuk bir yere kurulmuştur.	Buzdolabı 5°C altındaki sıcaklıklarda çalıştırıldığında, soğutucu bölümündeki gıdalar donabilir. Buzdolabı 13°C altındaki sıcaklıklarda çalıştırılmamalıdır.
Donmuş gıdaların (ambalajın dış kısmı) üzerine donma veya buz kristalleri oluşuyor.	Kapıklar çok sık veya uzun süre açık kalmıştır.	Kapıklar çok sık açıldığında veya uzun süre açık kaldığında bölmeye sıcak ve nemli hava girer. Bu durum bölme içerisindeki sıcaklık ve nem seviyesini arttırır.Yüksek nem donmaya ve yoğunlaşmaya neden olacaktır. Etkisini azaltmak için kapı açma sıklığını ve süresini azaltın.
	Kapı doğru şekilde kapatılmamıştır.	Sorun Giderme kısmındaki Kapılar tamamen kapanmayacak veya açılacaktır bölümüne bakın.
Soğutucu veya Dondurucu bölümü çok soğuk.	Isı kontrol ayarları hatalıdır.	Isı çok düşükse kontrolü her seferinde bir birim arttırın ve sıcaklığın dengelenmesini bekleyin. Daha fazla bilgi için Kontrollerin Ayarlanması kısmına bakın.

Sorun	Olası Nedenler	Çözümler
Donmuş gıdaların (mühürlü ambalajın içi) üzerinde donma veya buz kristalleri oluşumu.	Yüksek su içerikli gıdalardan kaynaklanan yoğunlaşma gıda ambalajının içinde donmuş.	Bu durum yüksek su içerikli gıdalarda normaldir.
	Gıdalar uzun süre dondurucuda bırakılmış.	Yüksek su içerikli gıda ürünlerini dondurucuda uzun süre saklamayın.
Buz makinesi yeterince buz üretmiyor.	Talep, buz biriktirme kapasitesini aşıyor.	Buz makinesi 24 saatlik zaman diliminde 70-210 adet küp üretir.
	Bina su kaynağı bağlı değil, vana tam açılmamış veya vana tıkanmış.	Buzdolabını yeterli bir basınca sahip soğuk su kaynağına bağlayın ve açma/kapama valfini tamamen açın. Eğer sorun devam ederse bir tesisatçı çağırmanız gerekebilir.
	Su filtresi kullanılmaz hale gelmiş.	Su filtresini şu zamanlarda değiştirmeniz önerilir: • Yaklaşık her altı ayda bir. • Su filtre göstergesi yandığı zaman. • Su sebili çıkışı azaldığı zaman. • Buz küpleri normalden daha ufak olduğu zaman.
	Düşük bina su kaynağı basıncı.	Su filtresi olmayan modellerde su basıncı mutlaka 20 ile 120 psi (140 ve 830 kPa) ve su filtresi olan modellerde de 40 ile 120 psi (280 ve 830 kPa) arasında olmalıdır. Eğer sorun devam ederse bir tesisatçı çağırmanız gerekebilir.
	Ters Ozmos filtreleme sistemi kullanılmış.	Ters Ozmos filtreleme sistemleri su basıncını minimum miktarın altına düşürebilir ve buz makinesi sorunlarına neden olabilir. (Su Basıncı bölümüne başvurun)
	Buzdolabından bina kaynak valfine giden boru sistemi bağlantısı bükülmüş.	Buzdolabı kurulum veya temizlik sırasında hareket ettirilirse su akışının azalması ile sonuçlanacak şekilde boru sistemi bükülebilir. Su kaynağı hattını düzeltin veya tamir edin ve gelecekteki bükülmeleri önlemek için ayarlayın.

Sorun	Olası Nedenler	Çözümler
Buz makinesi yeterince buz üretmiyor (devam).	Kapaklar çok sık veya uzun süre açık kalıyor.	Eğer ünitenin kapakları sıklıkla açılırsa, ortamın havası üniteyi ayarlanan sıcaklığı sürdürmesini önleyecek şekilde ısıtır. Kapıların sıklıkla açılmaması ile birlikte soğutucu sıcaklığını düşürmek bu konuda yardımcı olabilir.
	Kapaklar tamamen kapalı değil.	Eğer kapaklar uygun şekilde kapanmıyorsa buz üretimi bundan etkilenebilir. Daha fazla bilgi için Parçalar ve Özellikler Sorun Giderme bölümündeki Kapakların tam kapanmaması veya hafif açık kalması kısmına bakınız.
	Dondurucunun sıcaklık ayarı çok sıcak.	Normal buz üretimi için dondurucunun önerilen sıcaklığı en az -18 derecedir. Eğer dondurucu sıcaklığı daha sıcaksa buz üretimi bu durumdan etkilenir.
Suyun yavaş dağıtımı.	Su filtresi kullanılmaz hale gelmiş.	Su filtresini şu zamanlarda değiştirmeniz önerilir: • Yaklaşık her altı ayda bir. • Su filtre göstergesi yandığı zaman. • Su sebili çıkışı azaldığı zaman. • Buz küpleri normalden daha ufak olduğu zaman.
	Ters ozmos filtreleme sistemi kullanılmış.	Ters Ozmos filtreleme sistemleri su basıncını minimum miktarın altına düşürebilir ve buz makinesi sorunlarına neden olabilir. Eğer sorun devam ederse bir tesisatçı çağırmanız gerekebilir.
	Düşük bina su kaynağı basıncı.	Su filtresi olmayan modellerde su basıncı mutlaka 20 ile 120 psi (140 ve 830 kPa) ve su filtresi olan modellerde de 40 ile 120 psi (280 ve 830 kPa) arasında olmalıdır. Eğer sorun devam ederse bir tesisatçı çağırmanız gerekebilir.

Sorun	Olası Nedenler	Çözümler
Buz dağıtımı yapmıyor.	Kapaklar tamamen kapalı değil.	Eğer buzdolabı kapaklarından herhangi birisi açık kalmışsa buz dağıtımı yapılmaz.
	Sebilin nadiren kullanılması.	Buz sebilinin nadiren kullanımı, düzgün şekilde dağıtımlarını önleyecek şekilde zamanla küplerin birbirine yapışmasına neden olur. Birbirlerine kümelenmiş/yapışmış buz küpleri için buz kabını kontrol edin. Uygun şekilde çalışması için buz küplerini kırın.
	Dağıtım kanalı donma veya buz parçacıkları ile tıkanmış.	Buz kabını çıkartarak ve kanalı plastik bir spatula ile temizleyerek donmuş yerleri veya buz parçacıklarını ortadan kaldırın. Küp şeklinde buz elde etmek aynı zamanda donma veya buz parçacığı artışını önlemeye de yardımcı olur.
	Sebil göstergesi kilitli.	Kontrol panelini ve sebili açmak için üç saniye boyunca Kilit düğmesine basılı tutun.
	Buz kabı boş.	Her bölme için istenilen sıcaklığa ulaşmak ve buz makinesinin buz üretmeye başlaması 24 saati bulabilir. Kapama bölümünün (kol/sensör) tıkanık olmadığından emin olun. Kaptaki buz beslemesi tamamen bittiği zaman ilave buz mümkün olmadan önce 90 dakika ve kabın yeniden dolması 24 saati bulabilir.
Buz makinesi buz üretmiyor.	Buzdolabı yakın dönemde kurulmuş veya buz makinesi yeni bağlanmış.	Her bölme için istenilen sıcaklığa ulaşmak ve buz makinesinin buz üretmeye başlaması 24 saati bulabilir.
	Buz makinesi açılmamış.	Buz makinesi AÇIK/KAPALI anahtarını bulun ve AÇIK (I) pozisyonunda olduğunu onaylayın.
	Buz saptayan sensor engellenmiş.	Yabancı cisimler veya buz saptama sensörü üzerinde buzlanma buz üretimini kesebilir. Düzgün çalışma için algılayıcı kolun bulunduğu alanın her zaman temiz olduğundan emin olun.
	Buzdolabı bir su kaynağına bağlı değil veya kaynak kapama valfi açılmamış.	Buzdolabını su kaynağına bağlayın ve kapama valfini tamamen açın.
	Buz yapıcı durdurma (kol veya sensor) engellenmiş.	Eğer buz makinenizde bir kapama kolu varsa bu kolun serbestçe hareket ettiğinden emin olun. Eğer buz makinenizde elektronik buz kapama sensörü varsa, iki sensör arasında açık bir yol olduğundan emin olun.
	Ters ozmos su filtreleme sistemi soğuk su kaynağına bağlı.	Ters Ozmos filtreleme sistemleri su basıncını minimum miktarın altına düşürebilir ve buz makinesi sorunlarına neden olabilir. (Su Basıncı bölümüne başvurun.)

Sorun	Olası Nedenler	Çözümler
Su dağıtımı yapmıyor.	Yeni kurulum veya su hattı yakın zamanda bağlanmış.	Sistemdeki sıkışmış hava ve atıkları sistemden uzaklaştırmak için 9 litre su (yaklaşık 5 dakika boyunca boşaltın) alın. Tüm 9 litre miktarı sürekli olarak almayın. Sebil tuş takımına 30 saniye AÇIK ve 60 saniye KAPALI devirlerle basın ve bırakın.
	Sebil paneli kilitli.	Kontrol panelini ve sebili açmak için üç saniye boyunca Kilit düğmesine basılı tutun.
	Sebil, su dağıtımı için ayarlanmamış.	Sebil buz veya su vermek üzere ayarlanabilir. Kontrol panelinin düzgün şekilde çalışma için ayarlandığından emin olun. Su almak için kontrol paneli üzerindeki Su düğmesine basın.
	Buzdolabı veya dondurucu kapakları uygun şekilde kapatılmamış.	Eğer buzdolabı kapaklarından herhangi birisi açık kalmışsa su dağıtımı yapılmaz.
	Su filtresi yakın zamanda çıkartılmış veya değiştirilmiş.	Su filtresi değiştirildikten sonra sistemdeki sıkışmış hava ve atıkları sistemden uzaklaştırmak için 9 litre su (yaklaşık 5 dakika boyunca boşaltın) alın. Tüm 9 litre miktarı sürekli olarak almayın. Sebil tuş takımına 30 saniye AÇIK ve 60 saniye KAPALI devirlerle basın ve bırakın.
	Buzdolabından bina kaynak valfine giden boru sistemi bağlantısı bükülmüş.	Buzdolabı kurulum veya temizlik sırasında hareket ettirilirse su akışının azalması ile sonuçlanacak şekilde boru sistemi bükülebilir. Su kaynağı hattını düzeltin veya tamir edin ve gelecekteki bükülmeleri önlemek için ayarlayın.
	Bina su kaynağı bağlı değil, vana tam açılmamış veya vana tıkanmış.	Buzdolabını su kaynağına bağlayın ve kapama valfini tamamen açın. Eğer sorun devam ederse bir tesisatçı çağırmanız gerekebilir.

Sorun	Olası Nedenler	Çözümler
Buzda kötü bir tat veya koku var.	Su, sülfür benzeri mineraller içermektedir.	Tat ve koku sorunlarını ortadan kaldırmak için su filtresi takılması gerekebilir. NOT: Bazı durumlarda tek filtre yardımcı olmayabilir. Tüm su kaynaklarındaki tüm mineralleri / kokuyu / tadı gidermek mümkün olmayabilir.
	buz yapıcı yeni kuruldu.	Bozuk renkli veya kötü bir tada sahip ilk birkaç parti buzu atın.
	Buz çok uzun süre saklanmış.	Çok uzun süre için saklanan buzun suyu çekilir, bulanıklaşır ve bozuk bir tada sahip olabilir. Eski buzu atın ve yeni bir besleme yapın.
	Her iki bölmedeki gıdalar düzgün şekilde saklanmamış.	Gıdaları tekrar sarın. Eğer gıdalar düzgün şekilde sarılmazsa, kokular buza nüfuz edebilir.
	Buzdolabının içinin temizlenmesi gerekmektedir.	Daha fazla bilgi için Bakım ve Temizlik bölümüne bakın.
	Buz saklama kabının temizlenmesi gerekmektedir.	Kabı boşaltın ve yıkayın (eski küpleri atın). Yerine tekrar takmadan önce kabın tamamen kuru olduğundan emin olun.
Sıcak su elde etme.	Buzdolabı yakın zamanda kurulmuştur.	Tamamen soğuması için su depolama tankına kurulumdan sonra 24 saat izin verin.
	Su sebili yakın zamanda kullanılmış ve depolama tankı kullanılmaz hale gelmiş.	Özel modelinize bağlı olarak su depolama kapasitesi yaklaşık 570 ile 850 cc aralığındadır.
	Sebil birkaç saattir kullanılmamış.	Eğer sebil birkaç saat boyunca kullanılmamışsa, ilk bardak su sıcak olabilir. İlk 280 cc yi atın.
	Buzdolabı sıcak su kaynağına bağlı.	Buzdolabının bir soğuk su borusuna bağlı olduğundan emin olun. ⚠ UYARI: Buzdolabını bir sıcak su hattına bağlamak buz makinesine hasar verebilir.
Suda kötü bir tat veya koku var.	Su, sülfür benzeri mineraller içermektedir.	Tat ve koku sorunlarını ortadan kaldırmak için su filtresi takılması gerekebilir.
	Su filtresi kullanılmaz hale gelmiş.	Su filtresini şu zamanlarda değiştirmeniz önerilir: • Yaklaşık her 6 ayda bir. • Su filtre göstergesi yandığı zaman. • Su sebili çıkışı azaldığı zaman. • Buz küpleri normalden daha ufak olduğu zaman.
	Buzdolabı yakın zamanda kurulmuştur.	Sistemdeki sıkışmış hava ve atıkları sistemden uzaklaştırmak için 9 litre su (yaklaşık 5 dakika boyunca boşaltın) alın. Tüm 9 litre miktarı sürekli olarak almayın. Sebil tuş takımına 30 saniye AÇIK ve 60 saniye KAPALI devirlerle basın ve bırakın.

Sorun	Olası Nedenler	Çözümler
Buz makinesi çok fazla buz üretiyor.	Buz makinesi kapama bölümü (kol/sensör) tıkanmış.	Buz kabını boşaltın. Eğer buz makinenizde bir kapama kolu varsa bu kolun serbestçe hareket ettiğinden emin olun. Eğer buz makinenizde elektronik buz kapama sensörü varsa, iki sensör arasında açık bir yol olduğundan emin olun. Buz kabını tekrar yerleştirin ve düzgün şekilde çalışması için 24 saat bekleyin.
Klik sesi	Buz çözme kontrolü otomatik buz çözme evresi başlayıp tamamlandığında klik sesi çıkaracaktır. Termostat kontrolü de (veya aynı modellerdeki soğutucu kontrolleri) evre başlayıp tamamlandığında klik sesi çıkaracaktır.	Normal Çalışma
Tıkırtı	Tıkırtı sesi soğutucu su dolaşımından, ünitenin arkasındaki su hattından veya soğutucunun üzerinde veya çevresinde saklanan ürünlerden geliyor olabilir.	Normal Çalışma
	Buzdolabı zemine sağlam bir şekilde oturtulmamıştır.	Zemin zayıf veya eşit değil veya denge ayaklarının ayarlanması gerekiyor. Kapı Hizası bölümüne bakın.
	Çizgisel kompresöre sahip soğutucu çalışırken teklemiştir.	Normal Çalışma
Vınlama	Evaporatör fan motoru soğutucu ve dondurucu bölmelerinde hava dolaşımına neden oluyor.	Normal Çalışma
	Kondansatör üzerine kondansatör fanı vasıtasıyla hava üfleniyor.	Normal Çalışma
Çağılı	Buzdolabı soğutma sisteminde devridaim yapıyor.	Normal Çalışma
Açılma	Sıcaklık değişiklikleri nedeniyle iç duvarlarda büzülme ve genişleme.	Normal Çalışma
Cızırtı	Buz çözme evresinde buz çözme ısıtıcısına su damlıyor.	Normal Çalışma
Vibrasyon	Buzdolabının yan tarafı veya arkası bir dolap veya duvarla temas ediyorsa, normal olan bazı titreşimler duyulacak düzeyde ses çıkarabilir.	Gürültüyü ortadan kaldırmak için yan ve arka kısımların duvar veya dolap nedeniyle titremediğinden emin olun.
Dripping	Buz çözme evresinde tahliye kabına su boşaltılıyor.	Normal Çalışma

Sorun	Olası Nedenler	Çözümler
Atımlı veya Tiz Ses	Buzdolabınız gıda ürünlerinizi istenen ısıda tutmak amacıyla, daha verimli çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Yüksek verimli kompresör yeni buzdolabınızın eskisinden daha uzun süre çalışmasına neden olabilir, ancak yine de önceki modellerden daha fazla enerji tasarrufu sağlar. Buzdolabı çalışırken atımlı veya tiz ses duymanız normaldir.	Normal Çalışma
Kapılar doğru şekilde kapanmayacak veya kendiliğinden açılacaktır.	Gıda ambalajları kapının kapanmasını engelliyor.	Kapıyı ve kapı raflarını temizlemek için gıda kaplarını yeniden düzenleyin.
	Buz kabı, sebzelik kapağı, tavalar, raflar, kapak kapları veya sepetler yerinde değil.	Kapıları tamamen itin ve sebzelik kapağını, tavaları, rafları ve sepetleri doğru yerlerine koyun. Daha fazla bilgi için buzdolabınızın Kullanımı kısmına bakın.
	Ürünün kurulumu sırasında kapılar çıkarılmış ve doğru takılmamış.	Kapıları Buzdolabı Kulplarının ve Kapıların Çıkartılması ve Değiştirilmesi kısmına göre çıkarıp değiştirin.
	Buzdolabı doğru şekilde dengelenmemiş.	Buzdolabını dengelemek için Yükseklik ayarı bölümündeki Kapı Hizası kısmına bakın.
Kapılar zor açılıyor.	Contalar kirli veya yapışkan.	Contaları ve temas ettikleri yüzeyleri temizleyin. Temizledikten sonra contaların üzerini ince bir cihaz cilası veya mutfak parafini ile ovalayın.
	Kapı kısa süre önce kapatılmış.	Kapıyı açtığınızda soğutucuya sıcak hava girer. Sıcak hava soğurken bir vakum etkisi oluşturabilir. Kapı sert bir şekilde kapanırsa, hava basıncının dengelenmesi için bir dakika bekleyin, ardından daha kolay açılıp açılmadığına bakın.
Buzdolabı oynuyor veya dengesiz görünüyor.	Denge ayakları doğru şekilde ayarlanmamış.	Dengeleme ve Kapı Hizası kısmına bakın.
	Zemin düz değil.	Kurulumu tamamlamak için denge ayaklarının veya tekerleklerin altına pul eklemek gerekebilir
Lambalar çalışmıyor.	İç LED aydınlanma hatası.	Soğutucu bölme lambası iç LED aydınlatması ve bakımı nitelikli bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.
Soğutucuda anormal bir koku var.	Hava filtresinin maksimuma ayarlanması veya değiştirilmesi gerekebilir.	Hava filtresini maksimuma ayarlayın. Koku 24 saat içinde kaybolmazsa filtrenin değiştirilmesi gerekebilir. Değiştirme talimatları için Hava Filtresi Değiştirme bölümüne bakın.
Buzdolabının iç kısmı toz veya isle kaplı.	Buzdolabı şömine, baca veya mum gibi bir ısı kaynağının yakınında bulunuyor.	Buzdolabının şömine, baca, ısıtıcı veya mum gibi bir ısı kaynağının yakınında bulunmadığından emin olun.

Ticari Marka		LG Electronics	
Model		GC-M258USNV	
Kategori		7(Buzdolabı-dondurucu)	
Enerji verimliliği sınıfı		A+	
24 saatlik standart test sonuçlarına dayalı olarak yıllık enerji tüketimi "XYZ" [kWh yıl]		450	
		Fiili enerji tüketimi cihazın nasıl kullanıldığına ve nerede olduğuna göre değişiklik gösterebilir.	
Taze Gıda Saklama Hacmi [L]		486	
Donmuş Gıda Saklama Hacmi [L]		133	
		-	
Diğer bölmelerin tasarım sıcaklığı (>14°C)		-	
Buzlanmaz Bölmeler		Taze Gıda, Donmuş Gıda	
Sıcaklık Artış süresi [saat]		12	
Dondurma Kapasitesi [kg/24 saat]		8	
İklim sınıfı		T	
		Bu cihaz 16°C ve 43°C arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır	
Ortamdaki akustik gürültü emisyonu [dB(A)]		42	
Serbest Duran / Ankastre		Serbest Duran	

Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi 444 6 543 (LGE) no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 arası otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

**Call center
444 6 543 (LGE)**

**ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ**

Servisler zaman zaman değişebileceği için çağrı merkezinden aradığınız servisi teyit edebilirsiniz.

Hayır	ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
1	İSTANBUL / Avrupa	EYÜP BEYAZ EŞYA ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TAMİR VE BAKIMI METİN ALP	0 212 427 23 33	ALİBEYKÖY GÜ ZELTEPE MAH. AVCI SOK. O:8/B
2	İSTANBUL / Avrupa	ZEYTİNBURNU KARDEŞLER SOĞUTMA NEŞET TEMUR	0 212 546 57 36	SEYİT NİZAM MAH. ŞEHİT ERKAN ALYANAK SOK. NO:11
3	İSTANBUL / Asya	ÜMRANİYEALTUNİZADE MTV ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	0 216 343 52 42	Şerifali mah. Alptekin Cad N:73/a Ümraniye
4	BURSA	ULUDAĞ ELEKTRONİK ALİ ÖZDEMİR	0 224 224 06 68	ŞEHREKÜSTÜ MAH. DEĞİRMEN SOK. NO:7 HALICIOĞLU İŞ HANI NO:46
5	BURSA	MARMARA SOĞUTMA	0 224 326 43 55	NAMAZGAH MH NARLI SK N-17/B YILDIRIM/ BURSA
6	İZMİR	MERKEZİ ELEKTRONİK	0 232 365 09 05	Üçok Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No: 110/A Bahriye
7	İZMİR	TEKNİK ELEKTRONİK -RAŞİT ŞEN	0 232 448 19 91	347 SOKAK NO:101-D ADNAN KAHVECİ CD.BUCA-İZMİR
8	İZMİR	ERSA EV GER.ELK. İNŞ.GIDA TEKS. TİC. VE SAN.LTD. ŞTİ.	0 232 339 41 43	8 SOK. 25/G MERKEZ
9	MANİSA	MEHMET BALABAN - BALABAN ELEKTRONİK	0 236 232 11 89	Kethuda mah. 22 sk no 20"
10	ANTALYA	VİZYON ELEKTRONİKMEHMET ÖZDEMİR	0 242 316 51 61	ŞİRINYALI MAH. 1486 SOK.MEHMET HAMURLU APT.NO. 16/1

Hayır	ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
11	ANTALYA	YILDIRIM ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LTD. ŞTİ.	0 242 244 02 42	KIŞLA MAH. 35.SK. NO:24 (UYSAL İŞ MERKEZİ)
12	ANTALYA	ANTALYA BAŞARANTEKNİK	0 242 722 05 48	ORTA MAH. İŞLER CAD. 1030 SOK. NO:2/F
13	ANTALYA	TİRYAKI SOĞUTMA VE DAYANIKLI TÜK.MAL. PAZ.LTD. ŞTİ.	0 242 322 33 01	ZERDALILIK MAH. CEBESÖY CAD. GÜRSEL APT. NO:55/B
14	MUĞLA	BİRCAN ELEKTRONİK- ABDULLAH BİRCAN	0 252 282 25 17	CUMHURİYET CAD. NO:137 ORTACA
15	DENİZLİ	BUZTEKNİK TİCARET- HİKMET ÇAYLIOĞLU	0 258 261 80 46	BARIS CAD NO 24 DENİZLİ
16	ADANA	DATA ELECTRONICS COMPUTER MARKETING AND TRADE - MURAT YEŞİLDAĞ	0 322 456 25 72	REŞATBEY MAH. CUMHURİYET CADDESİ NO: 5 / A
17	ANKARA	GÜNEŞ ELEKTRONİK EMİN GENÇOĞLU	0 312 359 62 32	ANADOLU BLV 2 CD ATB İŞ MERKEZİ I BLK NO.240 MACUNKÖY / ANKARA
18	ANKARA	SAVAŞ GEDİK GÜNEŞ TEKNİK	0 312 433 82 82	BULBUL DERESİ CAD NO 65/B"
19	ADANA	GÜRSER WHITE GOODS HEATING COOLING -SABY GURSES	0 322 235 90	GUZEL YALI MAH 81196 SK STANDARD AP NO 5 / A ZONE FLOOR
20	İÇEL	GAZİ SOĞUTMA	0 324 329 03 00	YENİ MH 171 SK NO:18/ A MEZİTLİ MERSİN

Hayır	ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
21	İÇEL	GÜVENÇ KLİMA ISITMA-SOĞUTMA SERVİS TİCARET	0 324 326 63 75	PIRİREİS MAH SİLİFKE CAD 1118 SOK NO 7
22	HATAY	ÇEKMEN TEKNİK MUSTAFA ÇEKMEN-	0 326 212 43 45	SÜREYYA HALEFOĞLU CAD. NO:18
23	HATAY	ŞIK SOĞUTMA - MEHMET ÇÖMEZ	0 326 615 34 29	ULUCAMI CAD. NO:135/ C
24	KONYA	ÖZCAN SOĞUTMA VE ISITMA BEYAZ EŞYA KLİMA SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.	0 332 236 33 37	NIŞANTALI MAH. HULUSI BAYBAL CAD.ORKIDE SİT. NO:24/B
25	GAZİANTEP	ÜNAL ŞENSÖYLER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	0 342 215 15 78	DEĞİRMİÇEM MAH. İMAM HÜSEYİN İNCİOĞLU CAD.NO 17/A
26	KAHRAMAN MARAŞ	GÜNGÖR ELEKTRONİKERDAL GÜNGÖR	0 344 223 46 00	HAYRULLAH MAH. MALİK EJDER CAD. ARIKAN SİTESİ B BLOK NO 24/C
27	KAYSERİ	MIZRAK ELEKTRONİKMEHMET MIZRAK	0 352 233 65 85	MİMAR SİNAN MAH SUSURLUK SOK N65/A KOCASİNAN"
28	BOLU	ERGÜN RÜZGAR -İKLİM ELEKTRİK - SOĞUTMA	0 374 212 23 32	KARAMANLI MAH STADYUM CAD NO7/A
29	DİYARBAKIR	MAHSUM USTELEVİZYON HASTANESİ	0 412 224 39 79	KURT İSMAILPAŞA 7. SOK. GENÇKALAN APT. ALTI NO:9
30	ŞANLIURFA	CELAL BAYERBAYER ELEKTRONİK	0 414 312 15 16	MARDİN YOLU CD.TİCARET LİSESİ KAR. ABUZEROĞULLARI APT.8/C

Hayır	ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
31	ADİYAMAN	RIFAT ERDİNÇ- TEKNİK ELEKTRONİK	0 416 216 12 62	GÖLEBATMAZ CD. NO:32/A
32	MALATYA	TAYFUN ALİ ÖZBEK-TAYFUN ELEKTRONİK	0 422 325 96 96	KANALBOYU KERNEK CAMII KARŞISI MISTOĞLU APT ALTI NO.9 A-B
33	MALATYA	İHSAN HANBAYHANBAY TEKNİK	0 422 325 05 04	NASUHI CAD ATEPLİ SK NO 34/6
34	ELAZIĞ	SUAT HARDALAÇ GRUP ELEKTRONİK	0 424 237 27 80	İZZET PAŞA CAD HACİTEFİK EFENDİ SOK N:16
35	İSTANBUL / Avrupa	RA - TEL ELEKTRONİK	0 212 434 43 23	SANCAKTEPE MAH. FATİH CAD. 8 / 4 SOK. NO:2
36	ZONGULDAK	UZMAN ELEKTRONİK	0 372 316 59 60	ERDEMİR CD. NO:130 KDZ/EREĞLİ
37	BOLU	MURAT ELEKTRONİK	0 374 217 98 12	İZZET BAYSAL CAD. NO:201/A MERKEZ BOLU
38	ORDU	JAPON ELEKTRONİK	0 452 225 38 88	YENİ MAH KAHRAMAN SAĞRA CAD NO:77/A ORDU"
39	SAKARYA	ÖNER ELEK.	0 264 271 93 98	CUMHURİYET MAH. YAKIN SOK N:10/A
40	SORUM	MESUT ELEKTRONİK	0 364 213 63 63	ULUKAVAK MAH. AKPINAR CAD NO:4/ B ÇORUM (YAZI CARŞI HALK EĞTİM MERKEZİ YANI)
41	GİRESUN	MUTLU ELEKTRONİK	0 454 216 27 12	GAZİ CAD.GÖNÜL SOK. DAŞBAŞI APT NO:1/B

Hayır	ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
42	KAYSERİ	EFEM ELEKTRONİK	0 352 320 15 15	Kılıçarslan mah molla sok n11/b Melikgazi
43	KARS	KARAKAŞLAR ELEKTRONİK	0 474 223 87 32	Yusuf Paşa Mah Kazım Karabekir İşhanı Kat1. No140 Karakaşlar Elektronik Kars /Merkez
44	KARABUK	UZMAN ELEKTRONİK	0 370 424 58 50	ESENTEPE CD. YEŞİL MH. NO:2
45	BALIKESİR	MERT ELEKTRONİK	0 266 714 81 45 17	EYLÜL MAH. 32. SOK. No: 21 / A
46	AYDIN	MESUT ELEKTRONİK	0 256 314 04 82	ZAFER MAH. 102 SOK NO:60 A
47	ESKİŞEHİR	EKSEN TEKNİK	0 222 234 33 32	ARIFIYE CAD. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CD. NO:10/D
48	İSTANBUL / Avrupa	EVSER ELEKTRONİK	0 212 284 51 61	KUBİLAY CAD.NO.15 ÇELİKTEPE
49	İSTANBUL / Avrupa	BAYGOP ELEKTRONİK	0 212 537 25 25	YENİDOĞAN MH. GÖÇMENLER SK. NO:80 G.OSMANPAŞA
50	KONYA	PIKSEL İÇ VE DIŞ TİCARET	0 332 235 15 43	Muradiye Mh. Dr. Ahmet Özcan cd. Mustaf Menekşe sitesi altı no:100/B Meram Konya"
51	UŞAK	NURSEY ELEKTRONİK	0 276 223 97 16	İSLİCE MH. AVCILAR SK NO:3/A
52	HATAY	BAŞKARLAR TEKNİK	0 326 461 25 28	GÖKÇEOĞLU MAH n:20
53	BALIKESİR	AYDIN SOĞUTMAAYDIN ARSLANTAŞ	0 266 3742531	CAMİVASAT MAH.GAZİ CD.NO 59 EDREMİT BALIKESİR

Hayır	ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
54	İSTANBUL / Avrupa	PROTEL ELEKTRONİK	0 212 534 80 05	HOCA ÜVEYZ MH.KOCASINAN CD. NO:43/AFATİH
55	IĞDIR	MERT ELEKTRONİK	0 476 227 93 33	TOPCULAR MH. TOPCULAR CD. TOMURCUK SK. NO:34
56	SAMSUN	KARDELEN SOĞUTMA	0 362 435 88 38	ULUGAZİ MAH. OSMANİYE CAD. NO : 42 İLKADIM/SAMSUN
57	ADANA	HAS ELECTRONIC	0 322 458 15 24	FATİH MAH. GMK. BULV. ÖZKAN APT.ALTİ 43 / D (BORANLAR SERVİS KARŞISI)
58	ADANA	MERSİN LCD ELECTRONICS	0 324 358 29 48	FATİH MAH. GMK. BULV. ÖZKAN APT.ALTİ 43 / D (BORANLAR SERVİS KARŞISI)
59	İSTANBUL / Asya	MURAT ELEKTRONİK	0 216 396 04 20	FEVZİ ÇAKMAK CAD. BARBAROS SOK.NO:9 KAYNARCA / PENDİK
60	MALATYA	BAY TAMİR - SERKAN FIRAT	0 422 323 64 07	ZAVİYE MAH TEVFİK TEMELLİ CAD N:113
61	AĞRI	ÖZKAN ELEKTRONİK	0 472 312 82 07	AĞRI CAD. NO: 73
62	ANTALYA	UÇAK SOĞUTMA	0 242 511 74 55	ŞEKERHANE MAH. ÇAYBAŞI SOK. AŞCI APT. NO: 5 / B"
63	KIRŞEHİR	FATİH SOĞUTMA - FATİH KIZILOK	0 386 213 71 41	AŞIKPAŞA MAH KAZIM KARABEKİR CAD GÖKCINAR AP ALTİ
64	ANKARA	İKLİM SOĞUTMA - Deniz ÇAKMAKÇI	0 312 480 77 78	İLKADIM MH. SİNAN CD. NO:91/A DİKMENANKARA

Hayır	ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
65	ÇANAKKALE	ALKAR İKLİMLENDİRME - YÜKSEL ALDEMİR	0 286 213 15 15	İSMETPAŞA MAH. KAYAALP CAD. NO : 2
66	ANKARA	İLKAY TEKNİK - TELHA BAŞ	0 312 356 16 96	19 MAYIS MAH. SANATORYUM CAD. 169 / D KEÇİÖREN
67	AYDIN	ALAÇAM ELEKTRONİK	0 256 226 12 11	7 EYLÜL MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. NO : 48
68	ANKARA	D-GRUP DAY.TÜK. MAL.İNŞ.TUR.	0 312 235 33 63	ÇAY YOLU 8. CAD. NO : 55 / E
69	KONYA	KONTEK SOĞUTMA İSİTMA	0 332 245 00 80	Kumköprü Mah fetih cad n299 A-B Karatay
70	ADANA	MERTKAN DAY. TÜK.	0 322 235 92 82	TOROS MAH 78003 SOK HAMİYET YOYGANÖZÜ APT N: 4 ÇUKUROVA ADANA
71	RİZE	VİZYON İLETİŞİMMUSTAFA ÖZGÜN VE ORTAKLARI	0 464 225 0001	MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO . 9 / 6
72	GAZİANTEP	KORKMAZ TEKNİK	0 342 230 65 43	KOLEJTEPE MAHALLESİ MEHMET DAI SOKAK NO:9/ A LEVENT APT. ALTI ŞAHİNBEY
73	ADIYAMAN	YASİN BOZAN - ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ HASTANESİ	0 416 725 99 89	FATİH MAH. ZAFER CAD. NO: 20-B KAHTA"

1. Garanti süresi ürünün teslim edildiği tarihten itibaren başlar ve 3 yıldır.
 2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
 3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından- üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
 4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
 5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
 6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.
 Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurma tüketicisi açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü . Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.

- Tüketicinin malı tanııtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

8. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurulabilir.

Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir

- Cihazı doğrudan güneş ışınlarına maruz bırakmayınız ve ısı kaynaklarından (kalorifer, ocak, fırın gibi) uzak bir yere kurunuz. Gerekirse bir izolasyon plakası kullanınız.
- Sıcak yiyecek ve içecekleri dolaba koymadan önce dışarıda soğumalarını bekleyiniz yada soğutunuz.
- Dondurulmuş besinleri, buzların çözülmesi için soğutucu bölmesine koyunuz. Dondurulmuş besinlerin soğukluğunu, diğer besinlerin soğutulmasında değerlendiriniz.
- Dolaptan birşey alırken veya dolaba birşey koyarken kapıyı mümkün olduğu kadar az açık tutunuz.
- Cihazın arka yüzünü arasıra elektrikli süpürge veya fırça ile temizleyiniz.

Enerji tasarrufu bilgileri

1. Gereksiz yere buzdolabı kapağını açmayınız.
2. Gereksiz yere buzdolabı kapağını açık bırakmayınız.
3. Buzdolabı içine sıcak yiyecek ve içecek koymayınız.
4. Buzdolabını, kalorifer gibi bir ısı kaynağının yanına ya da doğrudan güneş ışığı alacak şekilde yerleştirmeyiniz.

Kullanım süresi 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi).

Taşıma ve Nakliye Sırasında Uyulması Gereken Kurallar:

- a) Araca indirme-bindirme ve taşıma sırasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
- b) Araca yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olunuz.
- c) Nakliye sırasında Uluslararası Nakliyeciler Birliği tarafından açıklanan yönetmeliklere tamamen uyulmalıdır.
- d) Nakliye sırasında ortam sıcaklığı $-10^{\circ}/+80^{\circ}$ arasında bulunmalıdır.
- e) Buzdolabını yatık taşımayınız.
- f) Buzdolabını taşıırken çarpma ve darbelere karşı dikkatli olunuz.
- g) Taşıırken buzdolabını düşürmeyiniz.
- h) Buzdolabını en az 4 ya da daha fazla kişi ile taşımanız ve bu kişilerin uygun teknikleri biliyor olması tavsiye edilir.

Kullanım Sırasında İnsan Ve Çevre Sağlığı Açısından Tehlikeli Veya Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar İle İlgili Uyarılar:

Uyarılar



Uyarı Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız. Herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.

Kurulum Uyarısı

Uyarı Sistemi güç kaynağına bağlamadan önce kurulum talimatlarını okuyun.

Uzman Personel Uyarısı

Uyarı Yalnızca eğitimli ve uzman personel bu cihazı kurmalı ve yerini değiştirmelidir.

Ürün İmha Uyarısı

Uyarı Bu ürünün nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmiştir.

Şimşek Etkinliği Uyarısı

Uyarı Şimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayın ya da kabloları takıp çıkarmayın.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

- Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır.
- Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
- Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
- Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.



İTHALATÇI FİRMA

LG Electronics Ticaret A.Ş.

Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No: 73

Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8

Okmeydanı / Şişli İSTANBUL 34384

TEL : (0 212) 314 52 52

FAX : (0 212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA:

Taizhou LG Electronics Refrigeration Co.,Ltd.

No.12 Ying Bin Road,Hai Ling District,

Tai Zhou,Jiang Su,225300,P.R.China

Çağrı Merkezi Telefonu : 444-6-543

Çağrı Merkezi Adresi :

Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:73

Ortadoğu Plaza Kat:8

Okmeydanı / Şişli / İstanbul 34384

Tel : (0 212) 314 52 52

Fax: (0 212) 222 61 44

LG Çağrı Merkezi