

KULLANMA KILAVUZU

ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Lütfen çamaşır makinenizi çalıştırmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz ve ileride bir başvuru kaynağı olarak muhafaza ediniz.

FH2C3QDP



MFL68723153
ver.110715.00

www.lg.com

Ürün Özellikleri



■ Kazana Doğrudan Monte Motor

Gelişmiş fırçasız Direct Drive Motor, kazanı kayış-kasnağa gerek kalmadan doğrudan döndürür.



■ Gömme Isıtıcı

İç ısıtıcı, suyu seçilen programa göre otomatik olarak en uygun sıcaklığa getirir.



■ Akıllı Yıkama Sistemiyle Daha Ekonomik

Akıllı yıkama sistemi çamaşır yükünün miktarını belirler. Enerji ve su tüketimini en düşük seviyeye getirmek için en uygun su seviyesini ve yıkama süresini belirler.



■ Çocuk Kilidi

Çocuk kilidi, makinenin çalışması sırasında çocukların herhangi bir düğmeye basarak ayarları değiştirmesini önler.




■ Düşük ses hız kontrol sistemi

Çamaşır yükünü ve dengesini belirleyerek sıkma sesinin seviyesini en aza indirmek için yükü dengeli bir biçimde dağıtır.



■ Direct Drive Sistemi

Gelişmiş Fırçasız DC motor, kayış ve bobin kullanmadan tamburu doğrudan çalıştırır.

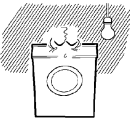

■ Otomatik Başlatma

Otomatik Başlatma sistemi sayesinde elektrik kesintisinde kendiliğinden kaldığı programdan başlar.



Smart
Diagnosis™

■ SmartDiagnosis™

Çamaşır makinenizle herhangi bir teknik sorun yaşamanız durumunda, Müşteri Bilgi Merkezine telefonla veri aktarma imkanına sahiptir. Çağrı merkezindeki personel makinenizden iletilen verileri kaydeder, bu verileri sorunu irdelemek için kullanır ve hızlı ve etkili tanı sağlar.

i

çindekiler

Uyarılar	3
Özellikler	4
Kurulum	5
Ön hazırlık	11
Deterjan konulması	12
Programlar	14
Çamaşır makinesinin kullanımı	16
Bakım	23
Sorun giderme rehberi	27
Garanti şartları	31
Yetkili servisler	34
Faydalı Bilgiler	37
Çalıştırma bilgisi	39

MAKİNEİNİZİ KULLANMADAN ÖNCE KURULUMLA İLGİLİ TÜM TALİMATLARI VE AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ



UYARI!

Güvenliğiniz için, yangın, patlama, elektrik çarpması, mal hasarı, kişisel yaralanma ya da ölüm tehlikelerini en aza indirmek için bu kılavuzdaki talimatlara uyulmalıdır.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

UYARI : Çamaşır makinesini kullanırken yangın, elektrik çarpması ya da kişisel yaralanma riskini azaltmak için aşağıdaki de dâhil olmak üzere temel önlemleri alınız:

- Kurulumdan önce cihazın dış kısmında hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Varsa kurulum işlemlerini yapmayınız.
- Açık havaya maruz kalacağı yerlere çamaşır makinenizi kurmayınız ya da burada cihazınızı saklamayınız.
- Kontrol düğmelerini kurcalamayınız.
- Kullanım-bakım talimatlarında özellikle tavsiye edilmediyse ya da anlayacağınız şekilde kullanım-tamir talimatlarında belirtilmediyse ve yapma yeteneğiniz yoksa çamaşır makinesinin herhangi bir parçasını tamir etmeye, değiştirmeye ya da servis işlerini yapmaya kalkışmayınız.
- Cihazın altındaki ve çevresindeki alanda pamuk, kağıt, bez, kimyasal maddeler gibi yanıcı malzemeler bulundurmayınız.
- Çocuklar tarafından ya da çocuklara yakın yerde kullanılacaksa, cihazı sürekli gözetim altında bulundurunuz. Çocukların bu ya da başka bir cihazla oynamasına izin vermemeyiniz.
- Küçük hayvanları cihazdan uzak tutunuz.
- Çamaşır makinesinin kapısını açık bırakmayınız. Açık kapı, çocukların kapıya asılmasına ya da çamaşır makinesinin içine girmelerine neden olabilir.
- Hareket halindeyken çamaşır makinesinin içine elinizi sokmayınız Tamburun tam olarak durmasını bekleyiniz.
- Yıkama işlemi kumaşların alev geciktiriciliğini azaltabilir.
- Böyle bir durumun önlenmesi için giysideki üreticinin yıkama ve bakım talimatlarına uyunuz.
- Yanıcı ya da patlayıcı maddelerle (balmumu, yağ, boya, benzin, yağ giderici, kuru temizleme çözücüsü, gaz yağı gibi) temizlenmiş, yıkanmış, ıslatılmış ya da lekelenmiş, tutuşabilen ya da patlayabilen nesneleri yıkamayınız ve kurutmayınız. Yağ, devir işlemi tamamlandıktan sonra kazanda kalıp kurutma işlemi sırasında yangın çıkmasına sebep olabilir. O yüzden yağlı giysileri makineye koymayınız.
- Çamaşır makinesinin kapısını kapamak için çarpmayınız ya da kapı kilitliken açmak için güç harcamayınız. Bu çamaşır makinesinin zarar görmesine neden olabilir.
- Çamaşır makinesi yüksek sıcaklıkta çalışıyorsa ön kapı çok ısınabilir. Dokunmayınız.
 - Elektrik çarpması ihtimalini en aza indirmek için herhangi bir bakım ve temizlik işleminden önce fişini çekerek ya da sigortayı veya devre kesiciyi kapatarak cihazın elektrik bağlantısını kesiniz.
- Cihazın fişini çekerken kablосundan tutarak çekmeyiniz. Aksi halde, kablo zarar görebilir. Hasarlıysa, arızalıysa, bazı parçaları takılı değilse, kayıp ya da kırıkta, kordonu ya da fişi hasarlıysa bu cihazı asla çalıştırmaya kalkmayınız.
- Eski bir cihazı elden çıkarmadan önce fişini çekiniz. Fişi kullanılmaz duruma getiriniz. Yanlış kullanımı önlemek için kabloyu cihazdan çıktığı yerden kesiniz.
- Cihaz su altındaysa, elektrik çarpması ve yangın tehlikesine karşı lütfen servis merkezini arayınız.


BU TALİMATLARI SAKLAYINIZ.

TOPRAKLAMA TALİMATLARI

Bu cihaz topraklanmalıdır. Arıza ya da bozulma durumunda, topraklama elektrik akımı için daha düşük direnç yolu sağlayarak elektrik çarpma riskini azaltır. Bu cihazda, ekipman topraklama iletkeni ve topraklama prizi bulunan bir kablo vardır. Fiş, yerel kanunlara ve düzenlemelere uygun olarak gerektiği gibi monte edilmiş ve topraklanmış uygun bir prize takılmalıdır.

- Adaptör kullanmayınız, aksi halde topraklama prizi zarar görür.
- Uygun priziniz yoksa, bir elektrikçiye danışınız.


UYARI : Ekipman topraklama iletkeninin yanlış bağlantısı elektrik çarpma riski doğurur. Cihazın gerektiği gibi topraklanıp topraklanmadığı hakkında şüpheleriniz varsa ehliyetli bir elektrikçiye ya da servis elemanına kontrol ettiriniz. Cihazla birlikte verilen fişi değiştirmeyiniz. Prizinize uymazsa, ehliyetli bir elektrikçiye uygun bir priz monte ettiriniz.

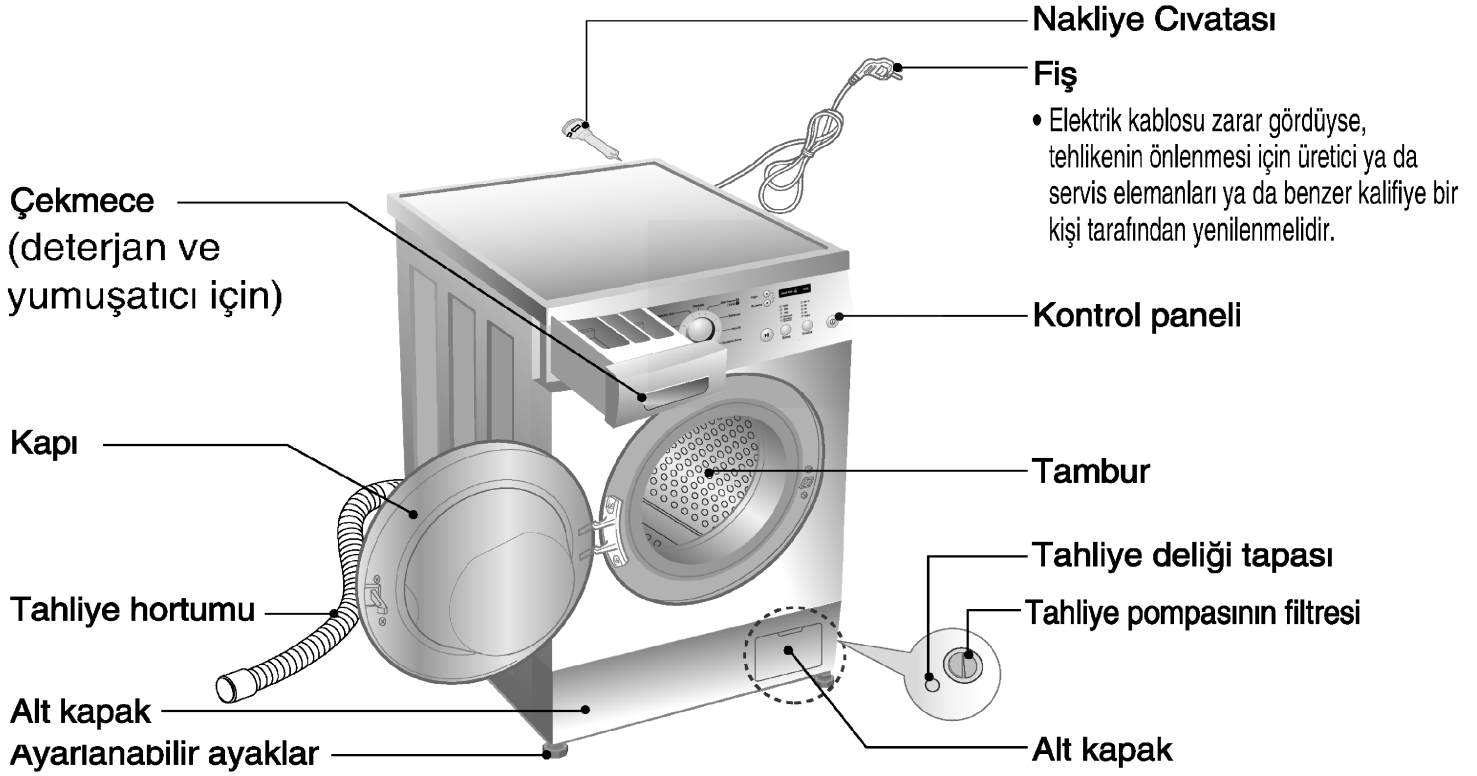


- İsim : Önden yüklemeli çamaşır makinesi
- Güç kaynağı : 220-240V~,50Hz
- Boyut : 600mm(G) X 550mm(D) X 850mm(Y)
- Ağırlık : 60kg
- Azami Watt : 2100W
0.5 W (Kapalı, Bitmiş)
- Yıkama kapasitesi : 7 kg
- İzin verilen su basıncı : 1.0-10kgf/cm² (100-1000 kPa)
- Sıkma hızı : Sıkma yok/400/800/1200

* Birimlerin kalitesini artırmak için görünüm ve teknik özellikler haber vermeden değiştirilebilir.

■ Aksesuarlar

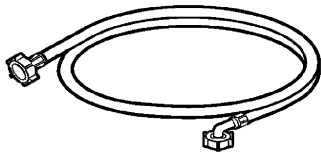

Su giriş hortumu (1 adet)




Anahtar

- Donma noktasının altındaki sıcaklıklara ya da açık havaya maruz kalacağı yerlerde cihazı kurmayınız ya da saklamayınız.
İlgili tüm yasalara ve düzenlemelere uygun olarak çamaşır makinenizi gerektiği gibi topraklayınız.
Çamaşır makinesi halı kaplı bir yüzeye kurulurken taban açıklıkları halı ile kapatılmamalıdır.
Hamamböceği ya da benzeri haşerelerin istilasına uğrayabilecek yerlerde cihazın ve çevresinin daima temiz tutulması için özellikle dikkat edilmesi gereklidir.
Hamamböceklerinin ya da diğer haşerelerin sebep olduğu hasarlar cihazın garanti kapsamında değildir.



■ Nakliye emniyet civatası

Taşıma sırasında iç kısmının zarar görmemesi için cihazda taşıma civataları bulunmaktadır.

- Çamaşır makinesini kullanmadan önce paket malzemeleri ve tüm taşıma civataları çıkartılmalıdır.
- Tabanın paketini çıkardığınızda, taban ambalajının ortasındaki ek ambalaj destek malzemesini mutlaka çıkarınız.

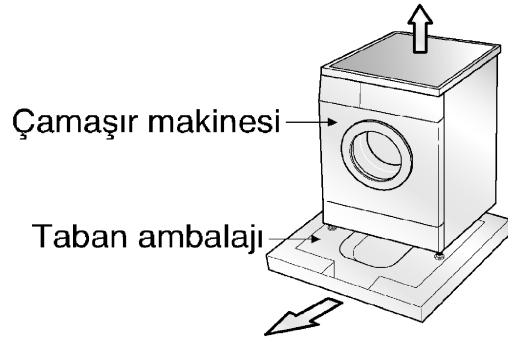


■ Nakliye emniyet civatalarının çıkartılması.

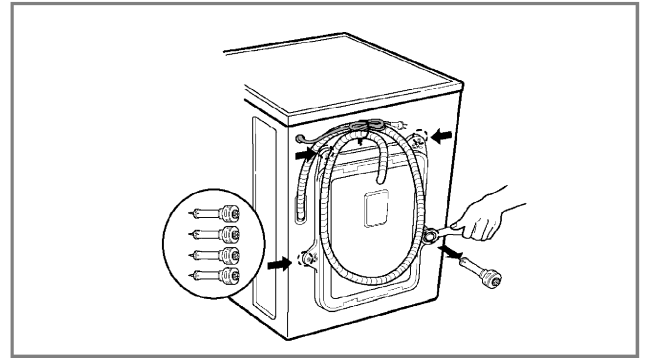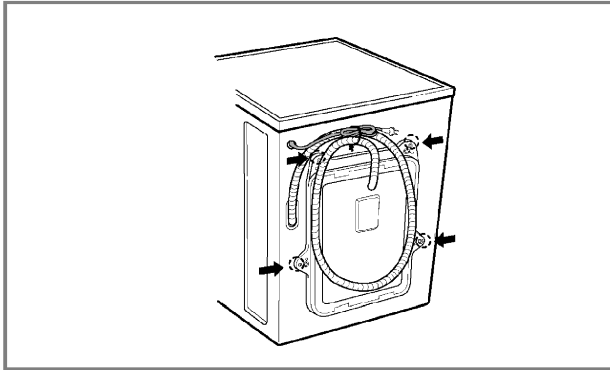

1. Taşıma sırasında cihazın içinin zarar görmesinin önlenmesi için özel 4 civata bulunmaktadır. Çamaşır makinesini çalıştırmadan önce lastik tapalarla birlikte civataları çıkarınız.
2. Cihazla birlikte verilen anahtarı kullanarak 4 civatayı döndürerek çıkarınız.
3. Tapayı yavaşça çevirerek lastik tapalarla birlikte 4 civatayı da çıkarınız. 4 civatayı ve anahtarı ileride kullanmak üzere saklayınız.
4. Cihazla birlikte verilen kepleri kullanarak delikleri kapatınız.

Kurulum yeri için gerekli şartlar

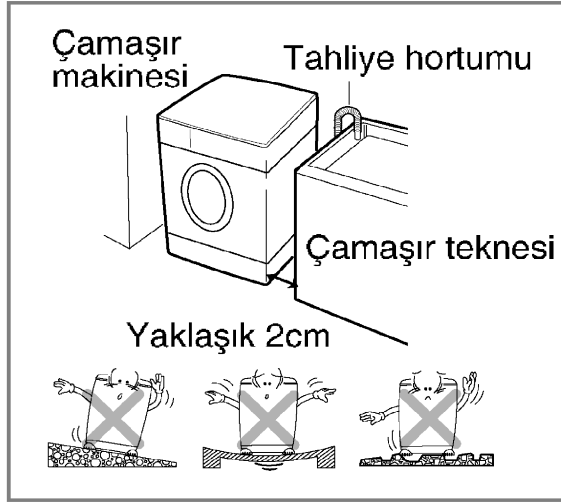

Yer seviyesi :

Makinenin tamamının altındaki izin verilebilen eğim 1°'dir.


Elektrik prizi :

Çamaşır makinesinin bir yanında en fazla 1,5 metre mesafede bulunmalıdır. Birden fazla cihaz kullanarak prizi aşırı yüklemeyiniz.

Ek Açıklık :

(10 cm: arkada/2 cm: sağ ve sol yanlarda) Asla çamaşır malzemelerini çamaşır makinesinin üzerine koymayınız ya da buralarda saklamayınız.

Cilasına ya da kontrol düğmelerine zarar verebilirler.

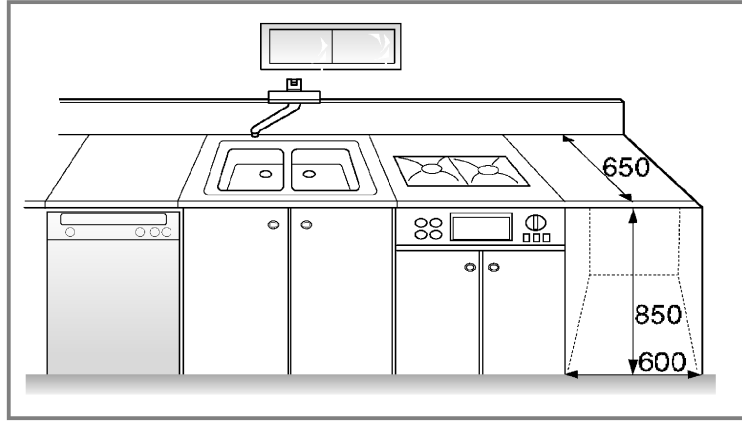

Yerleştirme

Çamaşır makinesini düz, sert zemine kurunuz.

Çamaşır makinesinin etrafındaki hava dolaşımının halı, paspas gibi nesnelerle engellenmediğinden emin olunuz.

- Çamaşır makinesinin altındaki zemin düzgün değilse asla tahta parçaları, mukavva ya da benzer malzemeler kullanarak dengelemeye çalışmayınız.
- Çamaşır makinesini bir gaz ocağı ya da kömürlü soba yanına kurmaktan başka çareniz yoksa iki cihaz arasını, çamaşır makinesinin ocağı ya da sobayı gören yüzünü alüminyum folyo ile yalıtınız (85x60cm).
- Sıcaklığın 0°C'nin altına düştüğü odalara çamaşır makinesini kurmayınız.
- Lütfen çamaşır makinesi kurulduktan sonra herhangi bir arıza durumunda teknisyenin makineye kolaylıkla ulaşabileceğinden emin olunuz.
- Çamaşır makinesi kurulunca, cihazla birlikte verilen nakliye emniyet civatası anahtarını kullanarak 4 ayağı ayarlayınız. Cihazın sabit durduğundan ve üstü ile tezgâhın altı arasında yaklaşık 20 mm açıklık bulunduğundan emin olunuz.

■ Elektrik bağlantısı

1. Uzatma kablosu ya da çift adaptör kullanmayınız.
 2. Elektrik kablosu zarar gördüyse, tehlikenin önlenmesi için hasarlı elektrik kablolarını ya üreticiye ya da servisine ya da ehliyetli bir personele değiştiriniz.
 3. Kullanımdan sonra cihazın fişini çekiniz ve su kaynağını kapatınız.
 4. Elektrik bağlantısıyla ilgili mevcut düzenlemeler doğrultusunda makineyi topraklı bir prize bağlayınız.
 5. Prize kolay ulaşılabilecek şekilde cihaz yerleştirilmelidir.
- Çamaşır makinesi yalnızca ehliyetli bir personel tarafından tamir edilmelidir. Tecrübesiz kişilerin yaptığı tamir yaralanmalara ya da ciddi arızalara sebep olabilir. En yakın servis merkeziyle irtibat kurunuz.
 - Sıcaklığının donma noktasının altına düşebileceği odalara çamaşır makinenizi kurmayınız. Donmuş hortumlar basınç altında patlayabilir. Donma noktasının atındaki sıcaklık derecelerinde elektronik kontrol biriminin güvenilirliği azalabilir.
 - Cihazınız kış aylarında teslim edildiyse ve sıcaklıklar donma noktasının altındaysa: Cihazınızı çalıştırmadan önce birkaç saatliğine oda sıcaklığında bekletiniz.

DİKKAT

Cihaz gözetim altındaki yaşlılar ve küçük çocukların kullanımına uygun değildir. Küçük çocukların cihazı kurcalamamalarına dikkat edilmelidir.

DİKKAT

DİKKAT Güç kablosuyla ilgili

Birçok cihazı onun için ayarlanmış bir devreye yerleştirilmesi tavsiye edilir. Yani başka bir priz ya da kol devre eklenmeyen, yalnızca bu cihaza güç sağlayan tek bir priz devresi kullanılmalıdır. Emin olmak için bu kullanım kılavuzunun özellikler sayfasına bakınız.


Duvar prizlerini gereğinden fazla yüklemeyiniz. Aşırı derecede yüklenen, gevşek ya da hasarlı duvar prizleri, uzatma kabloları, aşınmış güç kabloları ya da hasarlı veya çatlak kablo yalıtımları tehlikelidir. Bunların her biri elektrik çarpması ya da yangınla sonuçlanabilir. Düzenli olarak cihazınızın kablosunu kontrol ediniz. Bir hasar ya da bozulma görürseniz fişten çekiniz, cihazınızı kullanmaya devam etmeyiniz ve yetkili bir servis elemanına bu parçayı aynısıyla değiştiriniz.

Güç kablosunun fiziksel ya da mekanik olarak yanlış kullanımını önleyiniz. Örneğin kablonuzu bükmeyin, dolaştırmayın, sıkıştırmayın, kapıya kısırmayın ya da üzerine basmayın. Fişlere, duvar prizlerine ve kablonun cihazda takılı olduğu yere özellikle önem gösteriniz.

Eğer cihaz uzatma kablosu veya elektrikli taşınabilir bir güç kaynağı ile çalışıyorsa, uzatma kablosu veya güç kaynağı kesinlikle su ve nemle temas etmeyecek şekilde yerleştirilmelidir.

■ Bulaşık makinesi su şebekesine yeni hortum setleri kullanılarak bağlanmalıdır. Eski hortum setleri kullanılmamalıdır.

■ Su giriş hortumunu bağlama

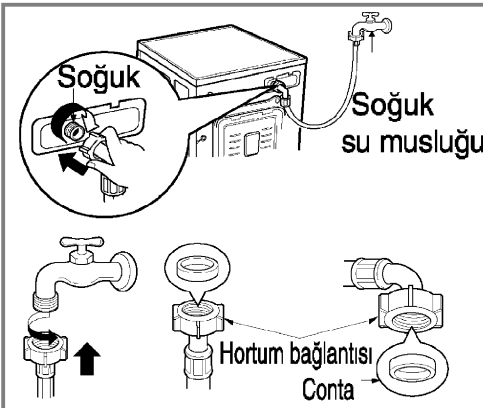


- ▶ Su besleme basıncı 100kPa ve 1000kPa (1.0~10kgf/cm²) arasında olmalıdır.
- ▶ Giriş hortumunu supaba bağlarken sıkıştırmayınız.
- ▶ Su besleme basıncı 1000kPa'dan daha fazlaysa bir basınç düşürme cihazı kullanılmalıdır.
- Su giriş hortumlarıyla birlikte iki lastik conta verilmiştir. Bunlar su kaçağlarının önlenmesi içindir.
- Musluklara bağlantının yeterince sıkı olmasına özen gösteriniz.
- Hortumun durumunu düzenli olarak kontrol ediniz ve gerekirse değiştiriniz.
- Hortumun dolanmamasına ve ezilmemesine özen gösteriniz.

NOT

Bağlantı tamamlandıktan sonra hortumdan su sızıyorsa aynı işlemleri tekrar yapınız. Su kaynağı için en uygun türden musluğu kullanınız. Musluk kareyse ya da çok büyükse, musluk adaptöre takmadan önce ara halkasını çıkarınız.

■ Dişsiz normal musluk & vidalı su giriş hortumu


1. Musluğu takmak için sabitleme vidasını çevirerek çıkarınız.

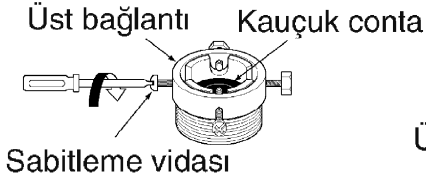

2. Kauçuk conta musluğa sıkı sıkıya takılana kadar bağlantıyı yukarı doğru itiniz. Ardından 4 vidayı sıkılayınız.




3. Su giriş hortumunu dikey olarak yukarı doğru ittiniz. Böylece hortumun içindeki lastik sızdırmazlık malzemesi musluğa tam olarak oturur. Ardından sağa doğru çevirerek sıkılayınız.

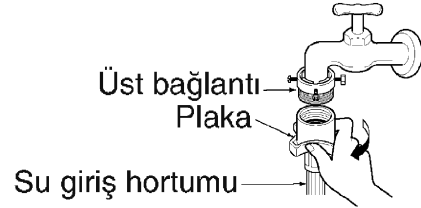


■ Dişsiz normal musluk ve tek dokunuştaki oturtma tipi hortum (Tekli giriş modeli)


1. Üst bağlantı vidasını çevirerek gevşetiniz.

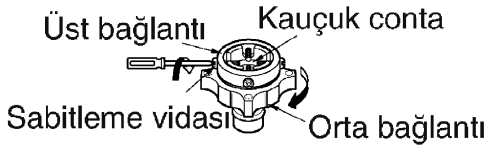


• Musluğun çapı genişse kılavuz plakayı çıkarınız.

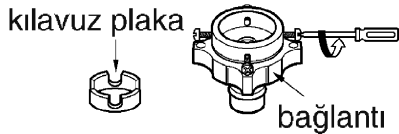


2. Kauçuk conta musluğa sıkı sıkıya takılana kadar üst bağlantıyı yukarı doğru itiniz. Ardından 4 vidayı sıkılayınız.

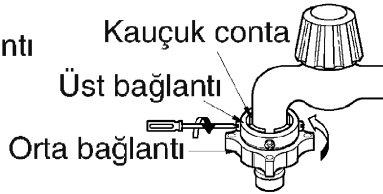


• Su sızması için orta bağlantıyı çeviriniz.
• Lastik contanın hortum bağlantısının içinde olmasına özen gösteriniz.

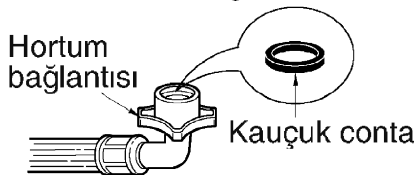

3. Plakayı aşağı doğru iterek su giriş hortumunu orta bağlantıya bağlayınız.

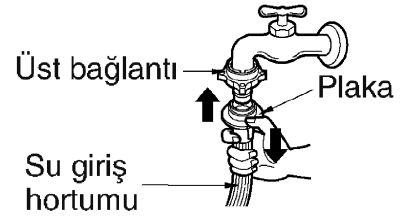

• Su giriş hortumunu orta bağlantıdan ayırmak için musluğu kapatınız. Ardından plakayı aşağı doğru iterek giriş hortumunu aşağı doğru çekiniz.

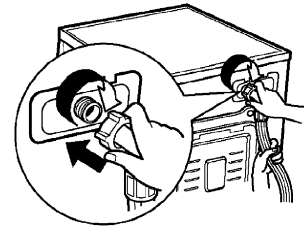

• Hortumun dolanmamasına ve ezilmemesine özen gösteriniz.

Yatay musluğun kullanılması

Yatay musluk



Uzatmalı musluk



Kare musluk





Bu cihaz gemide ya da karavan, uçak gibi hareketli vasıtalarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Makineyi uzun süre kullanmayacaksanız (örneğin tatillerde), özellikle de yakın çevrede yerde boşaltma deliği (oluk) yoksa vanayı kapatınız.

Cihazı elden çıkarırken ana kablosunu kesiniz ve fişini kullanılmaz hale getiriniz.



Paket malzemeleri (filmler, plastik köpükler vb.) çocuklar için tehlikeli olabilir. Boğulma tehlikesi vardır!

Tüm paket malzemelerini çocuklardan uzak tutunuz.

■ Tahliye hortumunun takılması

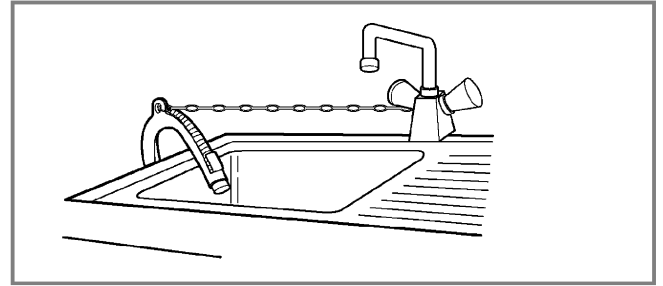
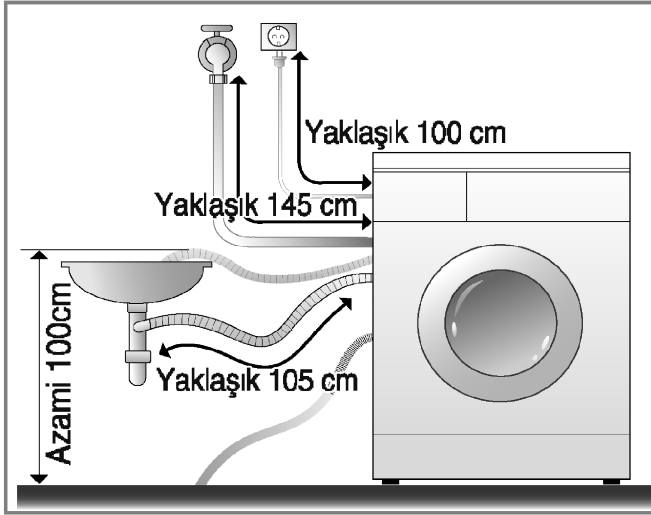


- Tahliye hortumunu lavaboya takarken bir şerit yardımıyla sıkıca tutturunuz.
- Tahliye hortumunun gerektiği gibi sabitlenmesi su kaçağının zemine zarar vermesini önler.

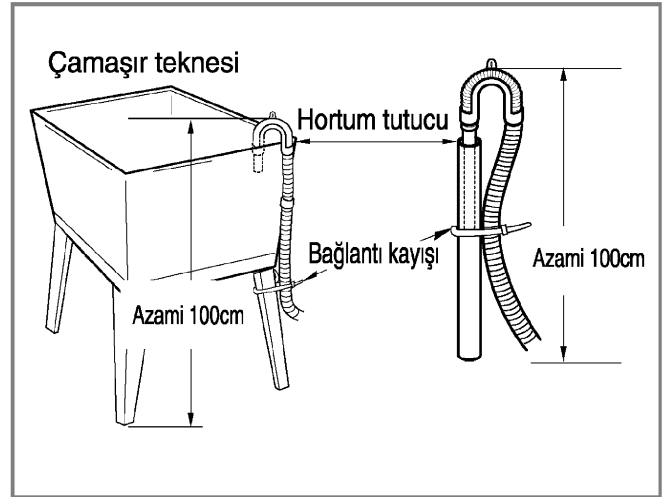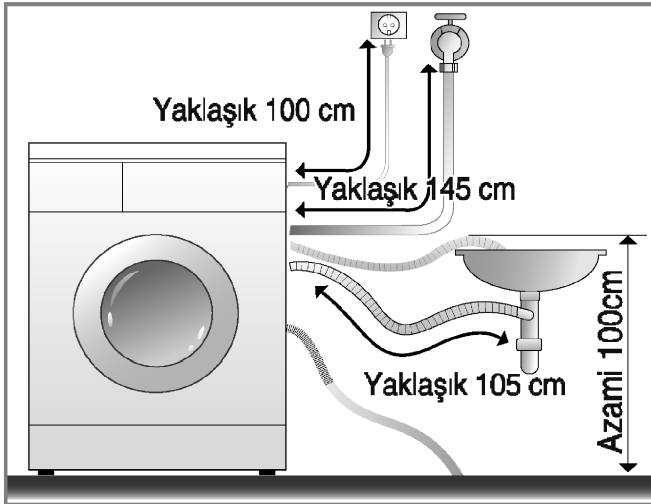

- Tahliye hortumu zeminden 100 cm'den daha yükseğe yerleştirilmemelidir.
- Tahliye hortumunun gerektiği gibi sabitlenmesi su kaçağının zemine zarar vermesini önler.
- Tahliye hortumu çok uzunsa çamaşır makinenizin arkasına sıkıştırmayınız. Aksi halde anormal ses çıkar.

■ Seviye ayarı

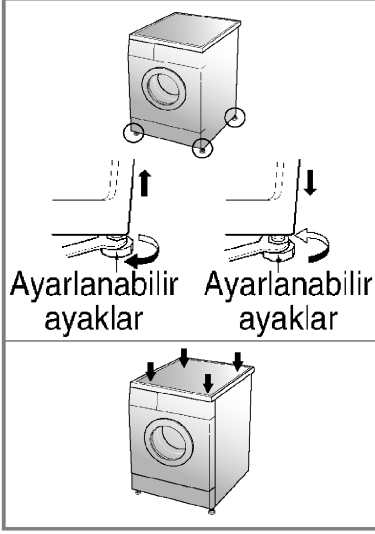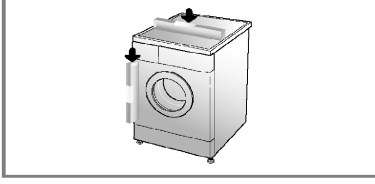

1. Çamaşır makinesinin durduğu seviyenin uygun biçimde ayarlanması gürültüyü ve titreşimi önler. Cihazı sert ve kat seviyesindeki yüzeye, mümkünse de odanın köşesine kurunuz.

NOT Kereste ya da asma zeminler aşırı titreşime ve dengesizliğin neden olduğu hatalara sebep olabilir.

2. Zemin düzgün değilse ayarlanabilen ayakları gerektiği gibi ayarlayınız. (ayağın altına tahta parçası gibi şeyler sokmayınız) Dört ayağın da sabit olduğundan, zemine dayandığından emin olunuz. Ardından cihazınızın gerektiği gibi dengeli durup durmadığını kontrol ediniz. (su terazisi kullanınız)

✳ *Çamaşır makinesi dengelendikten sonra, kilit somunlarını makinenin tabanına doğru sıkılayınız. Tüm kilit somunları sıkılmalıdır.*

NOT Çamaşır makinesi yükseltilmiş bir platforma kurulursa, düşme tehlikesini azaltmak için emniyetli bir biçimde sabitlenmelidir.

✳ **Çapraz Kontrol**

Çamaşır makinesinin üst plakasının kenarlarını aşağı doğru bastırdığınızda, makine yukarı ve aşağı doğru oynamamalıdır. (Lütfen iki yönü de kontrol ediniz).

Eğer üst plakasını çapraz biçimde iterken makine sallanırsa ayakları yeniden ayarlayınız.

■ Beton zeminler

- Cihazın kurulduğu yüzey temiz, kuru ve düzgün olmalıdır.
- Çamaşır makinesini düz, sert zemine kurunuz.

■ Seramik zeminler (Kaygan zeminler)

- Her ayağı kaydırmazlık bantlarına yerleştiriniz ve makineyi dengeleyiniz. (Kaydırmazlık bantlarını 70x70 mm bölümler halinde kesiniz ve parçaları kuru seramik üzerine makinenin yerleştirileceği yerlere yapıştırınız.)


✳ *Kaydırmazlık Bantları, merdivenlerle basamaklar üzerinde kullanılan, kaymayı önleyen, kendinden yapışkanlı bir malzemedir.*

■ Ahşap zeminler (Asma zeminler)

- Ahşap zeminler titreşimden çok çabuk etkilenirler.
- Titreşimi önlemek için her ayağın altına, çamaşır makinesinin altında asgari 15 mm kalınlığında, vidalı en az 2 döşeme kirişiyle sabitlenmiş lastik altlıklar koymanız tavsiye ederiz.
- Mümkünse çamaşır makinesini, zeminin daha düzgün olduğu oda köşelerine kurunuz.

✳ *Titreşimi azaltmak için lastik altlıkları takınız.*

✳ *Lastik altlıkları LG yedek parça bölümünden alabilirsiniz (ürün no.4620ER4002B)*

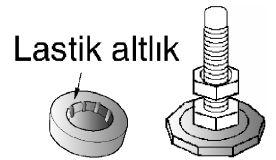

Önemli!

- Uygun biçimde yerleştirilmesi ve dengelenmesi çamaşır makinesinin uzun süre, düzenli, güvenli çalışmasını sağlar.
- Çamaşır makinesi tam yatay olmalıdır ve yerinde sabit durmalıdır.
- Çamaşır yüklendiğinde de makine denge halinde olmalıdır.
- Makinenin kurulduğu yüzey temiz olmalıdır. Yer yapışkan ya da kayganlaştırıcı tabakalar olmamalıdır.
- Çamaşır makinesinin ayaklarını ıslatmayınız. Ayağı ıslanırsa makine kayabilir.

■ İlk yıkamadan önce

Bir program seçiniz (PAMUKLU 60°C) yarım ölçü deterjan koyunuz ve içine çamaşır koymadan makineyi çalıştırınız. Bu işlem sayesinde üretim sırasında makinenin tamburunda kalan artıklar ve su temizlenecektir.

■ Yıkama öncesi bakım

1. Yıkama Etiketleri

Çamaşırlarınızın üzerinde yıkama etiketi olup olmadığına bakınız. Bu etikette çamaşırlarınızın üretildiği madde ve nasıl yıkanacağı hakkında bilgi bulabilirsiniz.

2. Çamaşırları ayırma

En iyi sonuç için aynı yıkama programında yıkanabilecek çamaşırları ayırınız.

Farklı kumaşlar farklı programlarda, uygun su sıcaklığı ve sıkma hızıyla yıkanmalıdır.

Daima koyu renkli çamaşırları açık renklilerden ve beyazlardan ayırınız. Bunları ayrı yıkayınız aksi halde renkler ve kumaş tiftikleri karışabilir, beyazların rengi bozulabilir. Mümkünse ağır lekeli çamaşırları hafif lekeliyle birlikte yıkamayınız.

Kir (Ağır, Normal, Az) Çamaşırları kirlenme miktarlarına göre ayırınız.

Renk (Beyaz, Açık, Koyu) Beyaz çamaşırları renklilerden ayırınız.






Kumaş tiftiği (Tiftik üreten, Topluyor) Tiftik üreten ve toplayan çamaşırları ayrı

3. Çamaşırı koymadan önce bakım

- Çamaşır yüklerken büyük ve küçük parçaları karıştırınız. Önce büyük parçaları koyunuz.

Büyük parçalar toplam çamaşır yükünün yarısından fazla olmamalıdır.

Tek parça çamaşır yıkamayınız. Aksi halde dengesiz yüklemeye neden olabilir. Buna benzer bir ya da iki parça daha koyunuz.

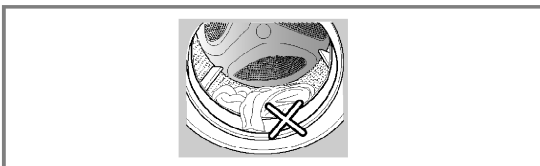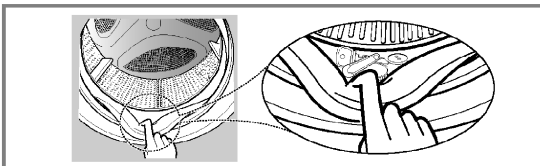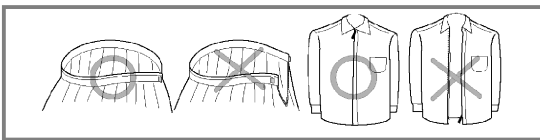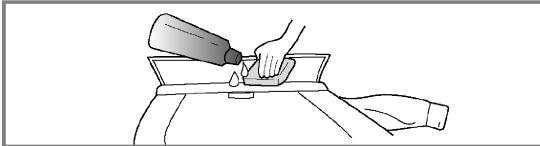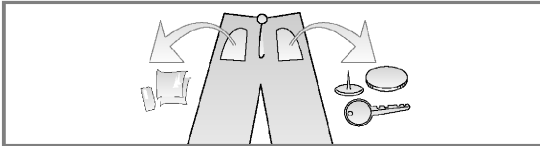


- Tüm ceplerin boş olup olmadığını kontrol ediniz. Çivi, saç tokası, kibrit, kalem, bozuk para ve anahtar hem çamaşır makinesine hem de çamaşırlarınıza zarar verebilir.
- Başka çamaşırlara takılmamaları için fermuarları, kancaları kapatınız, bağcıkları bağlayınız.
- Yakalardaki ve kol ağzlarındaki kirlerin çıkmasını kolaylaştırmak için suda çözülmüş az miktarda deterjanla kirleri ve lekeleri fırçalayınız.
- Esnek contanın (gri) kıvrımlarını kontrol ediniz ve varsa küçük nesneleri çıkarınız.
- Tamburun içini kontrol ediniz, bir sonraki yıkama için kalan nesneleri çıkarınız.
- Çamaşırlara ve contaya zarar vermesini önlemek için esnek contanın üzerindeki çamaşırları veya nesneleri çıkarınız.

Deterjan konulması

■ Deterjan ve yumuşatıcı konulması

1. Deterjan Çekmecesini

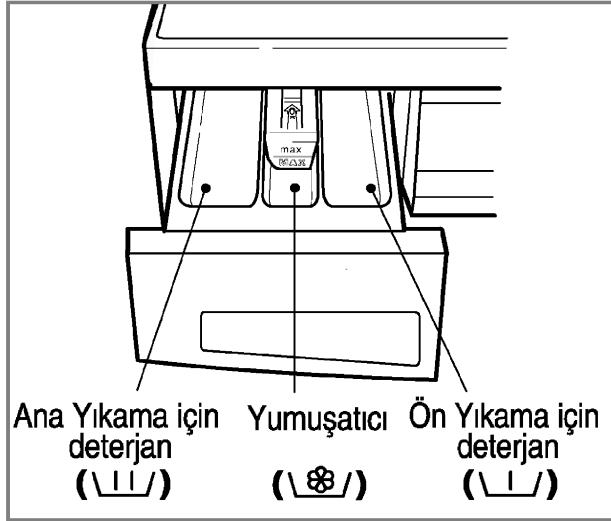


• Yalnızca ana yıkama → \\|\\|/

• Ön Yıkama + Ana Yıkama → \\|/ . \\|\\|/

⚠ UYARI

- Tüm yıkama deterjanlarını zehirlenme tehlikesi nedeniyle çocuklardan uzak tutunuz.
- Gereğinden fazla deterjan, çamaşır suyu veya yumuşatıcı taşmalara sebep olabilir.
- Uygun miktarda deterjan kullandığınızdan emin olun.

2. Yumuşatıcının Konulması

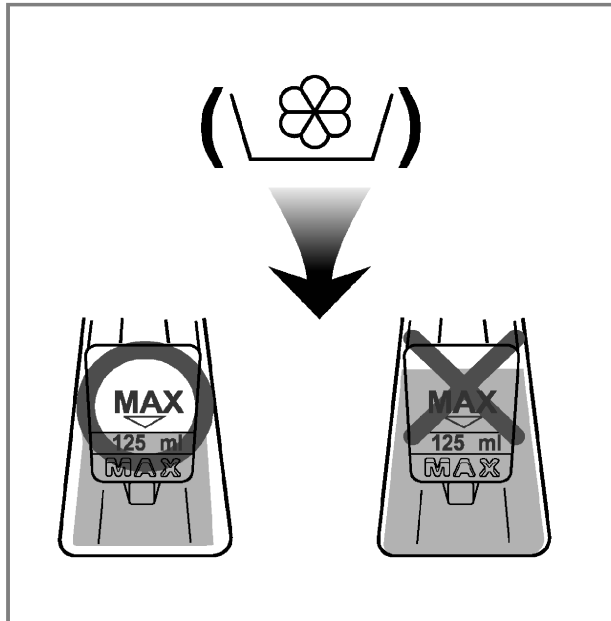

- Maksimum doldurma çizgisini aşmayınız. Deterjan çekmecesini yavaşça kapatınız. Fazla konulursa yumuşatıcı çamaşıra erken dağıtılır, bu da çamaşırların lekelenmesine neden olabilir.
- Yumuşatıcıyı deterjan çekmecesinde 2 günden fazla bırakmayınız. (Yumuşatıcı sertleşebilir)
- Son durulama devrine yumuşatıcı otomatik olarak eklenir.
- Su alınırken çekmeceyi açmayınız.
- Çözücüler (benzen vb) kullanılamaz.

NOT Yumuşatıcıyı çamaşırın üzerine dökmeyiniz.

Deterjan konulması

3. Deterjan dozajı

- Deterjan; deterjan üreticisinin talimatlarına göre kullanılmalı ve kumaşın tipi, rengi, kirliliğine ve çamaşır yıkama sıcaklığına göre seçilmelidir.
- Çok fazla deterjan kullanılırsa, çok fazla köpüklenme olabilir ve bu durum yıkama sonucunu azaltır veya motora fazla yük bindirir.
- En iyi sonuç için toz deterjan kullanmanız tavsiye edilir.
- Eğer sıvı deterjan kullanmak isterseniz, deterjan üreticisi tarafından önerilen kullanma talimatlarına uyunuz.
- Eğer yıkamayı hemen başlatacaksanız sıvı deterjanı, ana deterjan gözüne koyabilirsiniz.
- Eğer ön yıkama veya gecikmeli başlatmayı seçtiyseniz sıvı deterjan kullanmayınız, çünkü bekleme sırasında sıvı deterjan sertleşebilir.
- Çok fazla köpüklenme olursa, lütfen deterjan miktarını azaltınız.
- Deterjan kullanımının su sıcaklığına, su sertliğine, yükün boyutuna ve kirlilik durumuna göre ayarlanmaya ihtiyacı olabilir. İyi sonuç almak için, aşırı köpüklenmeden kaçınınız.
- Deterjan ve çamaşır yıkama sıcaklığı seçimi yapmadan önce giysi üzerindeki etikete bakınız.
- Çamaşır makinesi kullanırken sadece belirlenen deterjanı kullanınız.
 - Her türlü kumaş tipi için genel toz deterjanları kullanınız. (Soğuk - 95°C)
 - Hassas kumaşlar için toz deterjan kullanınız. (Soğuk - 40°C)
 - Her türlü kumaş tipi için sıvı deterjan (Soğuk - 95°C) veya sadece yünlü kumaşlar için belirlenmiş deterjan kullanınız. (Soğuk - 40°C)
- Daha iyi yıkama ve beyazlatma performansı için, genel toz beyazlatıcı kullanınız.

⚠ UYARI

- **Deterjanın sertleşmesine izin vermeyin.**


Sertleşen deterjan, tıkanmaya, kötü durulamaya veya kötü kokulara sebep olabilir.

❗ NOT

- Tam doluluk: Üreticinin önerisine göre.
- Kısmi doluluk: Normal miktarın 3/4'ü.
- Minimum doluluk: Tam doluluğun 1/2'si.



- Deterjan, programın başlangıcında deterjan çekmecesinden fışkırtılır.

4. Su yumuşatıcının ilave edilmesi

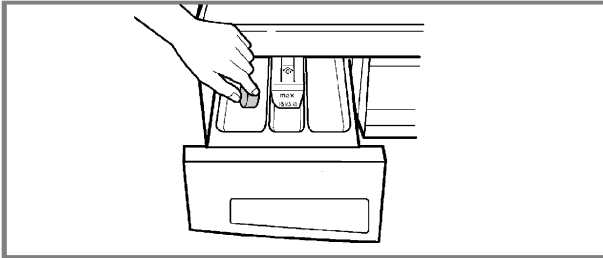

- Kireç giderici (ör. Calgon) gibi bir su yumuşatıcısı, su sertliğinin aşırı olduğu yörelerdeki deterjan miktarını kırmak için kullanılabilir. Paketin üzerinde belirtilen miktara göre ilave ediniz. Önce deterjanı, sonra su yumuşatıcıyı ilave ediniz.
- Deterjan miktarını yumuşak su için olduğu gibi kullanınız.

5. Tablet kullanımı

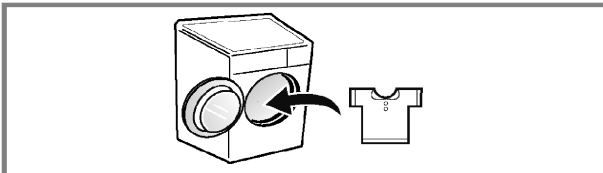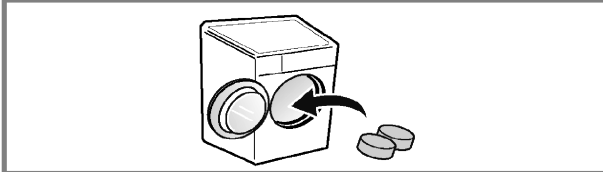

- 1) Kapağı açınız ve tabletleri tambura atınız.


- 2) Çamaşırı tambura yükleyiniz ve kapağı kapatınız.

Program	Çamaşırın Türü	Su Sıcaklığı (Seçenek)	Seçenek	Azami yük
Pamuklu	Solmayan giysiler (gömlerler, gece giysileri, pijamalar vb.) ve normal kirli pamuklu çamaşırlar (iç çamaşırı)	40°C (Soğuk, 20°C, 60°C, 95°C)	- Yoğun - Ön yıkama	Orantılı
Büyük Pamuklu		60°C (Soğuk, 20°C, 40°C)		
Sentetik	Poliamit, Akriklik, Polyester	40°C (Soğuk, 20°C, 60°C)		3,5kg'dan daha az
Hızlı Program 30	Az kirli renkli çamaşırlar. Hızlı	20°C (Soğuk, 40°C)	- Yoğun	2,0kg'dan daha az
Elde Yıkama  / Yünlü 	"Elde Yıkama" etiketi olan çamaşırlar ya da makinede yıkanabilen yünlüler	40°C (Soğuk, 20°C)		
Narin	Çabuk zarar gören narin çamaşırlar (ipek, tüller...)	20°C (Soğuk, 40°C)		
Battaniye	Pamuklu yatak takımı, nevresim, minder, battaniye,ince pamuklu örtüler.	40°C (Soğuk, 20°C)		1 tekebat
Bebek	Bebek çamaşırları	60°C (95°C)	- Yoğun - Ön yıkama	6,0kg'dan daha az

- * **Ön yıkama** : Çamaşır çok kirliyse “Ön Yıkama” işlemi tavsiye edilir.
- * **Yoğun** : Çok kirli çamaşırları yıkarken “Yoğun” seçeneğini seçerek daha etkili yıkama yapabilirsiniz.
- * Ürünün EN60456 ve 1015/2010 No’lu Regülasyona uygunluğunu test etmek için
 “ Büyük Pamuklu 40°C + Yoğun (Yarı Dolu)”, “Büyük Pamuklu 60°C + Yoğun (Yarı Dolu)”,
 “ Büyük Pamuklu 60°C + Yoğun (Tam Dolu)” seçenekleri ile çalıştırın.
 - Standart 60°C pamuklu program : Büyük Pamuklu ☐ + ☐ 60°C + ☐ Yoğun
 - Standart 40°C pamuklu program : Büyük Pamuklu ☐ + ☐ 40°C + ☐ Yoğun
 (Normal kirlilikteki pamuklu çamaşırları temizlemek/yıkamak için uygundur.)
 (Bu tip pamuklu çamaşırların yıkanması için enerji ve su tüketimi açısından en etkili programlar bu programlardır.)
- * Mevcut su sıcaklığı beyan edilen çevrim sıcaklığından farklılık gösterebilir.
- * Test sonuçları suyun basıncına, suyun giriş sıcaklığına, oda sıcaklığına, çamaşırların tipi ve miktarına, kirlilik derecesine, kullanılan deterjanın leke çıkarma kapasitesine, ana şebeke elektriğindeki dalgalanmalara ve yıkama için seçilen ilave özelliklere göre değişim göstermektedir.
- * **Notlar**: Nötr deterjan tavsiye edilir. Yünlü yıkama özelliği, çamaşır için nazik tamburlu yıkama ve düşük hızda sıkma yapar.
- * Ana yıkama programlarının yarı doluyken bilgileri

Program	Zaman (Dk.)	Kalan nem oranı	Su miktarı (L.)	Harcanan enerji miktarı (kWh)
		1200		
Pamuklu (40°C)	94	53%	39	0.66
Büyük Pamuklu (60°C)	120	53%	49	0.74

Akıllı teşhis fonksiyonu sadece üzerinde 'SmartDiagnosis™' işareti olan ürünlerde vardır.

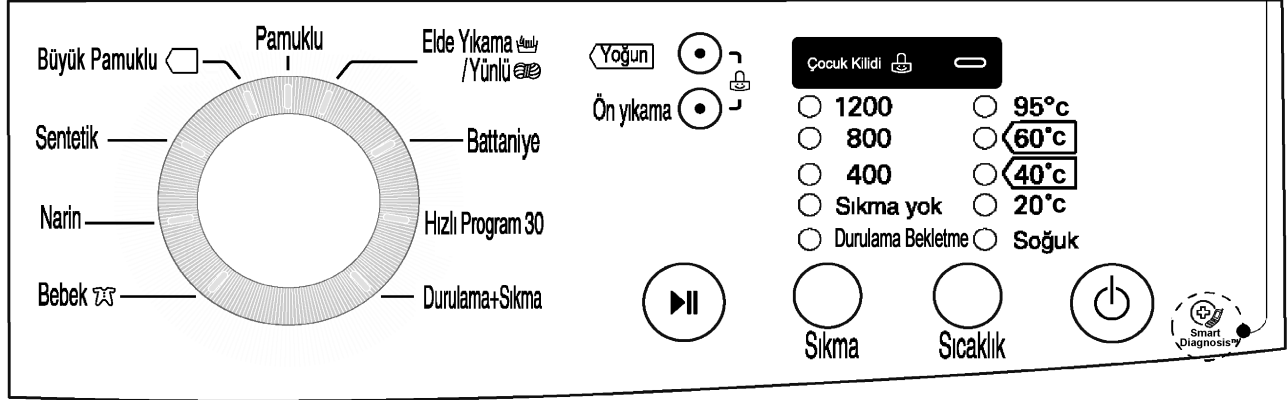

1. Çamaşır makinesi çalıştırıldığında pamuklu program otomatik olarak seçilmiştir.


- Başlamak için **Güç** düğmesine basınız.
- **Başlat/Duraklat** düğmesine basınız.
- Başlangıç ayarları
 - Yıkama : Ana yıkama
 - Durulama : 3 kez
 - Sıkma :
 - 1200
 - Su Sıcaklığı : 40°C
 - Program : Pamuklu

2. Elle seçim

- Başlamak için **Güç** düğmesine basınız.
- Program anahtarını çevirerek ve ilgili düğmelere basarak kullanmak istediğiniz özellikleri seçiniz.

İstediğiniz özelliği seçmek için lütfen sayfa 17-22'e bakınız.

- **Başlat/Duraklat** düğmesine basınız.

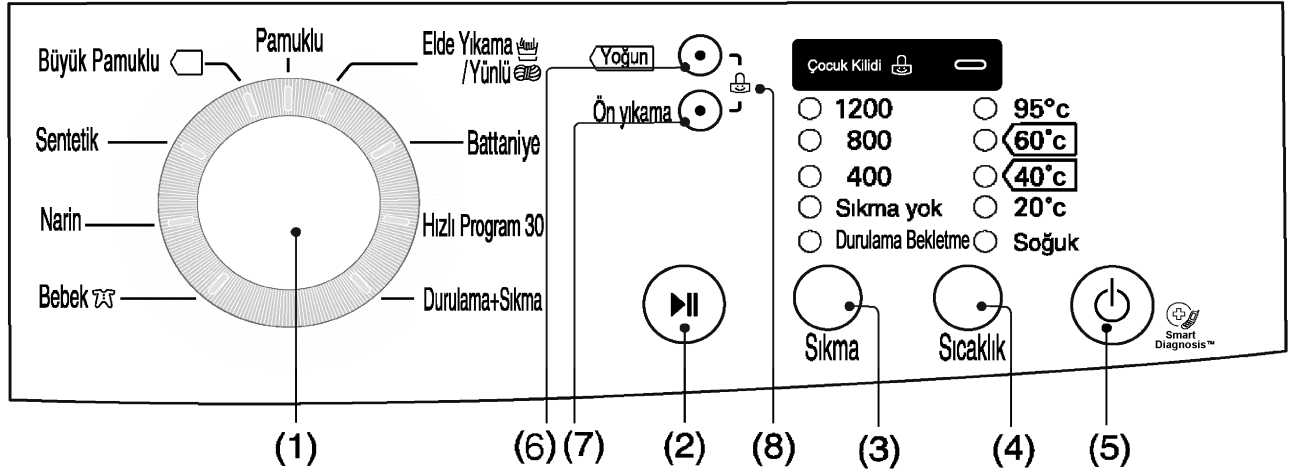

- (1) Anahtar: Program
 (2) Düğme: Başlat/Durdur
 (3) Düğme: Sıkma

- (4) Düğme: Sıcaklık
 (5) Düğme: Güç
 (6) Düğme: Yoğun

- (7) Düğme: Ön yıkama
 (8) Çocuk kilidi

Güç



1. Güç

- Makineyi açmak ve kapatmak için Güç düğmesine basınız.
- Zaman erteleme işlevini iptal etmek için de güç düğmesine basılmalıdır.


2. Başlangıç Programı

- Güç düğmesine basıldığında çamaşır makinesi Pamuklu programı için hazırdır. Diğer başlangıç şartları da bunu takip eder.
- O yüzden programı değiştirmeden yıkamayı başlatmak isterseniz yalnızca **Başlatma/Durdurma** düğmesine basınız. Çamaşır makinesi programa devam edecektir.

■ Başlangıç Programı

- Pamuklu Programı / Ana yıkama / Normal Durulama / 1200 rpm / 40°C

Program

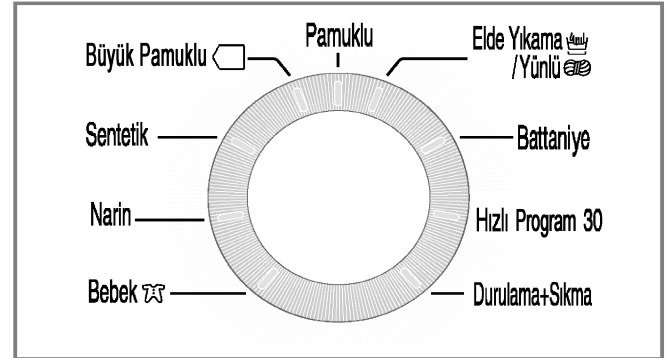

- Çamaşırın türüne göre 9 program mevcuttur.
- Seçilen programı göstermek için ışık yanar.
- **Başlatma/durdurma** düğmesine basıldığında Pamuklu programı otomatik olarak seçilmiştir.
- Program anahtarını çevirerek şu sırayla programları seçebilirsiniz "Pamuklu – Elde Yıkama / Yünlü – Battaniye – Hızlı Program 30 – Durulama+Sıkma – Bebek – Narin – Sentetik – Büyük Pamuklu"


Çamaşırın türüne göre hangi programın seçilmesi gerektiğini öğrenmek için lütfen sayfa 14'e bakınız.

Başlat/Durdur**1. Başlat**

- Bu **Başlat/Duraklat** düğmesi yıkama devrini başlatmak ya da duraklatmak için kullanılır.

2. Duraklatma

- Yıkama devrinin bir süreliğine durması gerekirse **Başlat/Duraklat** düğmesine basınız.
- Duraklatıldığında 4 dakika sonra güç otomatik olarak kesilir.
- **Not.** Duraklat düğmesine basıldığında ya da yıkama devrinin sonunda kapı 1 – 2 dakika açılmaz.

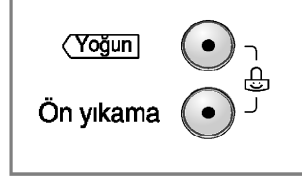Seçenek

- Düğmelerine basılarak her işlem seçilebilir.

1. Yoğun


- Çamaşır çok kirliyse “yoğun” seçeneği çok etkilidir.
- Ayarlanan programa bağlı olarak Yoğun seçeneğiyle birlikte yıkama süresi uzatılabilir.

2. Ön yıkama

- Ön yıkama gereken çamaşırlar için bu özelliği kullanınız. Ön yıkama ve suyun boşaltılması için 16 dakika eklenir.


Seçildiğinde ilgili lamba yanar.

Çocuk Kilidi

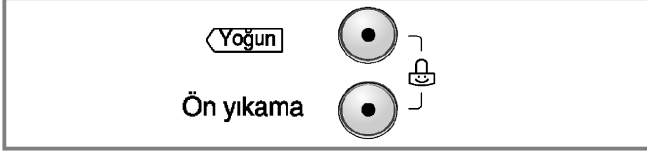


Kurcalanmalarını önlemek için kontrol birimindeki düğmeleri kilitlemek isterseniz bu işlev kullanılabilir.

- **Yoğun** ve **Ön yıkama** düğmelerine birlikte basılarak çocuk kilidi ayarlanabilir. (Yaklaşık üç saniye)

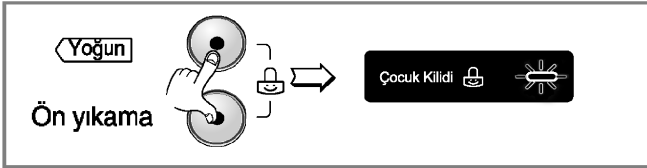


- Çocuk Kilidi sisteminin etkinliğini kaldırmak için tekrar **Yoğun** ve **Ön yıkama** düğmelerine birlikte basınız. (Yaklaşık üç saniye)

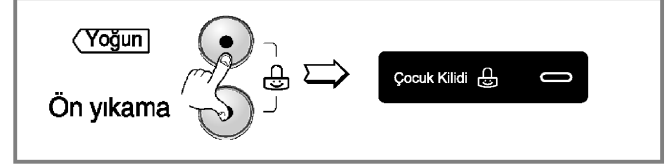

- Çocuk kilidi modundayken istenilen programı değiştirmek için:

1. Bir kez daha **Yoğun** ve **Ön yıkama** düğmelerine birlikte basınız. (Yaklaşık üç saniye)
2. **Başlat/Duraklat** düğmesine basınız.
3. İstenilen programı seçiniz ve bir kez daha **Başlat/Duraklat** düğmesine basınız.

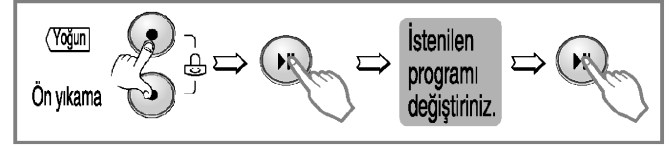

Çocuk kilidi istediğiniz zaman devreye alınabilir ve elektrik kesintilerinden etkilenmez. Çocuk kilidi her hangi bir arıza durumunda devre dışı kalır.

Sıkma

- ☐ 1200
- ☐ 800
- ☐ 400
- ☐ Sıkma yok
- ☐ Durulama Bekletme



Sıkma

FH2C3QDP

- Sıkma anahtarını çevirerek sıkma hızı ayarlanabilir.

1. Sıkma seçimi

- Programa göre aşağıda gösterilen sıkma hızları ayarlanabilir.

FH2C3QDP

- Pamuklu, Durulama + Sıkma, Hızlı Program 30, Büyük Pamuklu,
Durulama Bekletme – Sıkma yok - 400 - 800 - 1200
- Narin, Battaniye, Bebek, Sentetik, Elde Yıkama/Yünlü
Durulama Bekletme – Sıkma yok - 400 - 800

2. Sıkma yok

- “Sıkma yok” seçildiyse, suyunu boşalttıktan sonra çamaşır makinesi durur.

3. Durulama Bekletme

- Durulama Bekletme, sıkma programı düğmesine tekrar tekrar basılarak seçilir.
Bu işlev, durulamadan sonra sıkma yapmadan çamaşırları makinenin içinde suda bırakır.
- Durulama bekletme işlevi tamamlandıktan sonra su tahliye ya da sıkmaya geçmek için, istenilen programı, program anahtarını kullanarak ayarlayınız. (Sıkma)

Seçildiğinde ilgili lamba yanar.

Su Sıcaklığı.

- ☐ 95° C
- ☒ 60° C
- ☒ 40° C
- ☐ 20° C
- ☐ Soğuk



Sıcaklık

- Sıcaklık (temp) düğmesine basarak su sıcaklığı seçilebilir.

- Soğuk
- 20° C / 40° C / 60° C / 95° C

- Aşağıda gösterildiği gibi programa göre su sıcaklığı seçilebilir.

Seçildiğinde istenilen sıcaklığın lambası yanar.

Daha detaylı bilgi için lütfen sayfa 14'e bakınız.

1. Yıkama sona erdiğinde

- Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra, ikaz sesi duyulacak ve cihaz kendi kendine gücü kesecektir. Cihazı ve su musluğunu kapatınız.

2. Kalan süre

- Üreticinin tavsiye ettiği yıkama süreleri.

	FH2C3QDP
Pamuklu	3:43
Battaniye	1:40
Durulama+Sıkma	18'
Bebek 	2:27
Narin	47'
Elde Yıkama  /Yünlü 	37'
Sentetik	2:50
Büyük Pamuklu	2:17
Hızlı Program 30	30'

- Çamaşırın miktarına, su basıncına, su sıcaklığına ve diğer yıkama şartlarına göre yıkama süresi değişebilir.
- Dengesiz yük saptanırsa ya da köpük giderici program çalışıyorsa yıkama süresi uzayabilir.(En fazla 45 dakika uzar.)

* Elektrik çarpması tehlikesini önlemek için çamaşır makinesinin içini temizlemeden önce fişini mutlaka çekiniz.

* Cihazı atmadan ana kablosunu kesiniz ve fişini kullanılmaz hale getiriniz.

■ Su giriş filtresi

- Eğer deterjan gözüne su girmezse "

☐ 95° C

☐ 60° C

☐ 40° C "ve "

☐ 20° C

☐ Soğuk

☐ 1200


☐ 800

☐ 400


☐ Sıkma yok " yanıp sönecektir.

☐ Durulama Bekletme


- Su çok sertse ya da kireç artıkları varsa, su giriş filtresi tıkanabilir.
Bu yüzden bu filtreler zaman zaman temizlenmelidir.

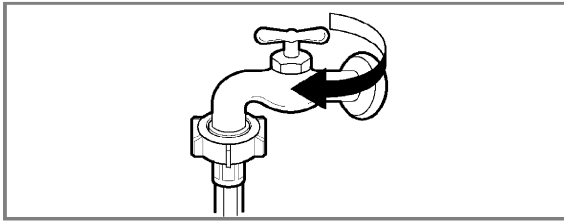


1. Su musluğunu kapatınız.

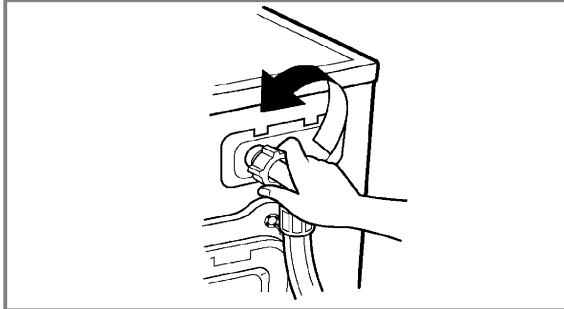

2. Su giriş hortumunu çevirerek çıkarınız.

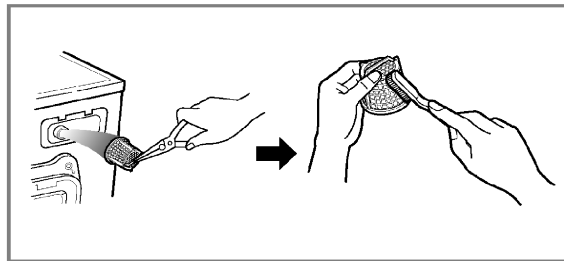

3. Sert kıllı bir fırça kullanarak filtreyi temizleyiniz.

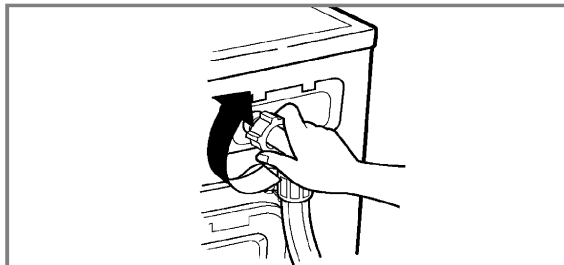


4. Giriş hortumunu sıkılayınız.

■ Tahliye pompasının filtresi


* Çamaşırdan kalan ip artıkları ve küçük nesneler tahliye filtresine takılır. Makinenizin düzgün çalışması için filtreyi düzenli olarak kontrol ediniz.

⚠ DİKKAT Tahliye hortumunu kullanarak önce suyu boşaltınız. Ardından iplik ya da herhangi bir nesne kaldıysa çıkarmak için pompa filtresini açınız. Su sıcaksa boşaltırken dikkatli olunuz.


* Tahliye pompasını temizlemeden önce suyun soğumasını bekleyiniz. Acil boşaltma yapınız ya da acil durumda kapıyı açınız.

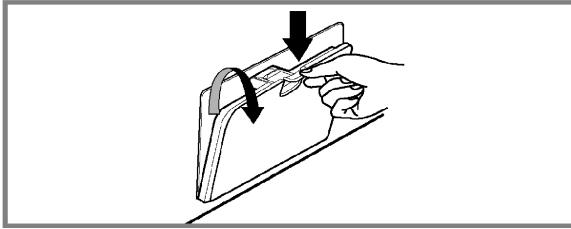


1. Alt kapak başlığını açınız. Hortumu dışarı çekiniz.

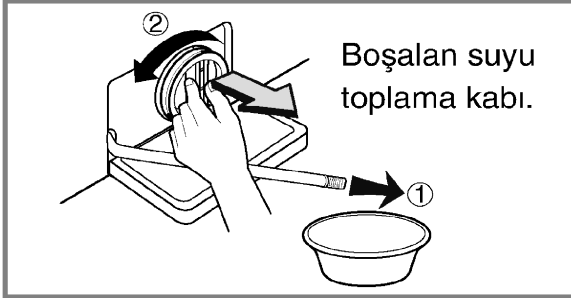


2. Boşaltma tapasını açınız. Sola doğru çevirerek filtreyi açınız.

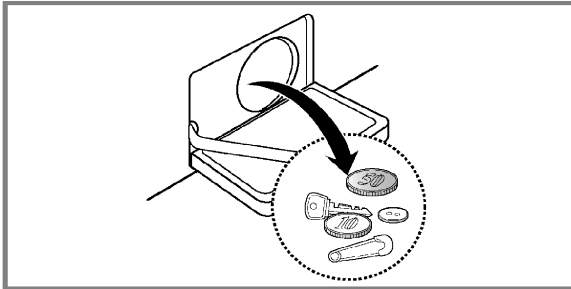

3. Pompa filtresindeki yabancı maddeleri uzaklaştırınız.

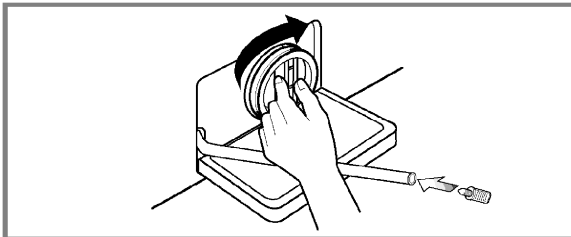


4. Temizlikten sonra, pompa filtresini takınız ve boşaltma tapasını yerleştiriniz.

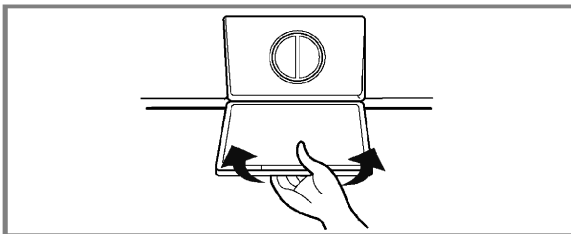

5. Alt kapak başlığını kapatınız.


■ Deterjan çekmecesı

- * Bir süre sonra çekmecede deterjan ve yumuşatıcı artıkları olur.
- Su püskürtülerek arada bir temizlenmelidir.
- Ya da gerekirse alt kısmındaki mandal aşağı doğru bastırılıp çekmece dışarı çekilerek makineden çıkartılmalıdır.
- Temizle işlemini kolaylaştırmak için yumuşatıcı bölümünün üst kısmı çıkartılabilir.

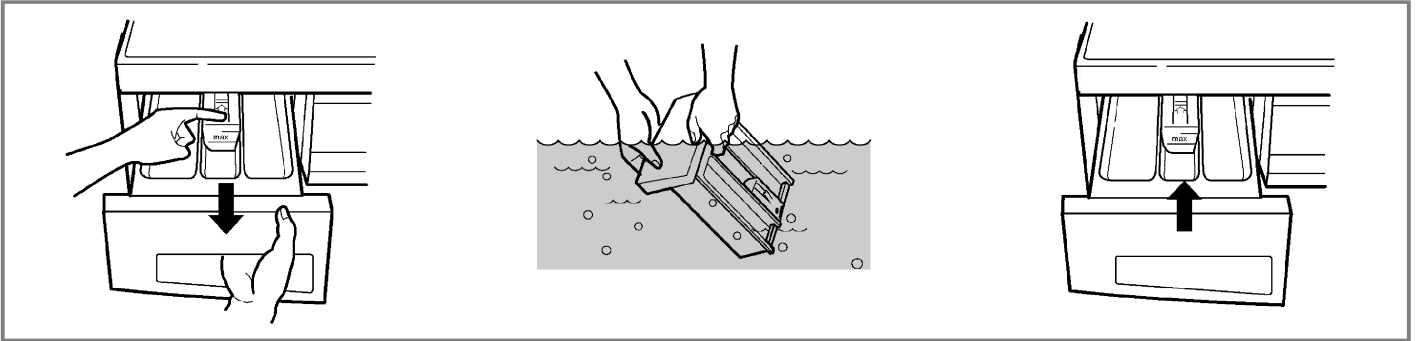

■ Çekmece yuvası

- * Çekmece yuvasında da deterjan birikebilir. Bu kısım eski bir fırça kullanılarak temizlenmelidir.
- Temizleme işlemini bitirdikten sonra çekmeceyi geri yerine takınız ve çamaşır koymadan durulama işlemi yapınız.

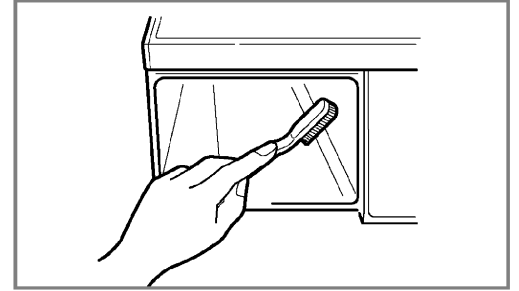

■ Yıkama Tamburu

- Sert sulu bir yerde yaşıyorsanız makinenizin görünmeyen yerlerinde kireç birikebilir. Bunların çıkarılması kolay değildir.
- Zamanla birikintiler cihazda tıkanmalara neden olur. Bu kısımlar kontrol edilmezse değiştirilmeleri gerekebilir.
- Yıkama tamburu paslanmaz çelikten yapılmış olsa bile tamburun içinde kalan küçük metal parçalar (ataşlar, çengelli iğneler) pas lekeleri oluştururlar.
- Yıkama tamburu zaman zaman temizlenmelidir.
Boya, ağartıcı, ya da kireç çözücü maddeler kullanıyorsanız bunların çamaşır makinesi için uygun olmasına özen gösteriniz.
- * Kireç çözücüler, çamaşır makinenizin parçalarına zarar verebilecek kimyasallar içerebilir.
- * Lekelenme olursa paslanmaz çelik temizleme maddeleriyle temizleyiniz.
- * Asla bulaşık teli kullanmayınız.

■ Çamaşır makinenizin temizlenmesi

1. Dış kısım

Gerekli bakımın yapılması çamaşır makinenizin ömrünü uzatır.

Makinenin dış kısmı ılık su ve nötr, aşındırıcı olmayan deterjan kullanılarak temizlenebilir.

Üzerine bir şey dökülürse hemen nemli bir bezle siliniz.

Keskin nesneleri yüzeye çarpmamaya özen gösteriniz.

* ÖNEMLİ : Denatüre alkol, seyreltici ya da benzeri ürünler kullanmayınız.

2. İç kısım

Çamaşır makinesinin kapı açıklığını, esnek contayı ve kapa camının etrafını kurulayınız.

Sıcak su kullanarak çamaşır makinesine tam bir yıkama yaptırınız. Gerekirse bu işlemi tekrar ediniz.

NOT Yalnızca çamaşır makinesinde kullanımı güvenli olduğu belirtilen temizleyiciler kullanarak sert su artıklarını çıkarınız.

■ Soğuk yerde

Donma olabilecek alanlarda bekletilecekse ya da donma noktasının altındaki sıcaklıklara taşınacaksa, çamaşır makinenize bir zarar gelmesini önlemek için aşağıdaki talimatlara uyunuz.

1. Su besleme musluğunu kapatınız.
2. Su kaynağından hortumları çıkarınız ve hortumlardaki suyu boşaltınız.
3. Uygun biçimde topraklanmış bir prize elektrik kablosunu takınız.
4. Boş çamaşır tamburuna 3,8 litre otomobil antifrizi ekleyiniz.
Kapıyı kapatınız.
5. Sıkma devrini ayarlayınız ve tüm suyun dışarı atılması için 1 dakika makinenize sıkma işlemi yaptırınız.
Tüm antifriz dışarı atılmayacaktır.
6. Kabloyu prizden çıkarınız, tamburun içini kurulayınız ve kapıyı kapatınız.
7. Deterjan çekmecesini çıkarınız ve tüm bölümlerdeki suyu boşaltıp kurulayınız.
8. Çamaşır makinesini dik konumda saklayınız.
9. Bekletildikten sonra çamaşır makinesindeki antifrizi çıkarmak için deterjan kullanarak boş makineye tam bir yıkama yaptırınız. Yıkanması için içine çamaşır koymayınız.

Sorun giderme rehberi

* Bu amařır makinesinde otomatik gvenlik iřlevleri vardır. Bu iřlevler ilk ařamalarda hataları saptarlar ve buna uygun biimde davranırlar.
Makineniz gerektiėi gibi alıřmıyorsa servisi aramadan nce ařaėıdaki noktaları kontrol ediniz.

Belirti	Olası sebebi	zm
Tıkırtı ve atırtı sesi	• Tamburda ya da pompada madeni para, engelli iėne gibi yabancı nesneler olabilir.	amařır makinesini durdurunuz. Tamburu ve bořaltma fitresini kontrol ediniz. Makine tekrar bařlatıldıktan sonra ses devam ederse yetkili servisinizi arayınız.
Yksek bir ses	• Aėır amařır ykleri yksek ses ıkarabilir. Bu genellikle normaldir.	Ses devam ederse byk ihtimalle amařır makinesinin dengesi bozulmuř demektir. Makineyi durdurunuz ve amařır ykn yeniden daėıtınız.
Titreřim sesi	• Tm tařıma cıvataları ve paket malzemeleri ıkarıldı mı? • Ayakların tamamı yere saėlam basıyor mu?	Kurulum sırasında ıkarılmadıysa Tařıma cıvatalarının nasıl ıkarıldığını ėrenmek iin Kurulum rehberine bakınız. amařır yk tambura dengesiz biimde daėıtılmıř olabilir. amařır makinesini durdurunuz ve amařır ykn yeniden ayarlayınız.
Su kaakları	• Doldurma ya da bořaltma hortumlarını muslukta ya da amařır makinesinde gevřemiřtir. • Evdeki tahliye boruları tıkalıdır.	Hortum baėlantılarını kontrol ediniz. Tahliye borusunun tıkanıklıėını gideriniz. Gerekirse bir tesisatı aėırınız.
Ařırı kpklenme		ok fazla ya da uygunsuz deterjan ařırı kpklenme yapar. Bu da su kaaklarına sebep olabilir.
Su amařır makinesine girmiyor ya da ok yavař giriyor.	• Blgedeki su temini yetersizdir. • Su besleme musluėu tam olarak aılmamıřtır. • Su giriř hortumu/hortumları kıvrılmıřtır. • Giriř hortumunun/hortumlarının filtresi tıkalıdır. • Tahliye hortumu dėmlenmiřtir ya da tıkanmıřtır. • Tahliye filtresi tıkanmıřtır.	Evdeki bařka bir musluėu deneyiniz. Musluėu tamamen aınız. Hortumu dzeltiniz. Giriř hortumunun filtresini kontrol ediniz. Tahliye hortumunu temizleyip dzeltiniz. Tahliye filtresini temizleyiniz.
amařır makinesindeki su bořalmıyor ya da ok yavař bořalıyor.		

Sorun giderme rehberi

Belirti	Olası sebebi	Çözüm
Makine çalışmaya başlamıyor.	• Elektrik kordonunun fişi takılmamış veya bağlantı gevşek olabilir. • Evin sigortası atmıştır, devre kesici ayrılmıştır veya güç kesilmesi olmuştur. • Su besleme musluğu açılmamıştır. • Kapağın sıkıca kapalı olduğunu kontrol ediniz.	Fişin duvardaki prize tam uymasını sağlayınız. Devre kesiciyi sıfırlayınız veya sigortayı değiştiriniz. Sigortanın kapasitesini arttırmayınız. Eğer problem devrenin aşırı bir yüklenmesi ise, kalifiye bir elektrikçiye düzelttiriniz. Su musluğunu açınız.
Makine sıkma yapmıyor.		Kapağı kapatınız ve Çalıştır/Duraklat tuşuna basınız. Çalıştır/Duraklat tuşuna bastıktan sonra, makinenin dönmeye başlaması kısa bir zaman alabilir. Dönme başlamadan önce, kapak mutlaka kilitlenmelidir. Yükü dengelemeye yardımcı olması için, 1 veya 2 daha küçük çamaşır ilave ediniz. Uygun sıkmayı sağlamak için, yükü yeniden düzenleyiniz.
Kapak açılmıyor.		Makine çalışmaya başlayınca, kapak güvenlik nedenleriyle açılmaz. “Kapak Kilitli” ikonunun yandığını kontrol ediniz. “Kapak Kilitli” ikonu söndükten sonra, kapağı güvenli bir şekilde açabilirsiniz.
Yıkama programı süresi gecikmiş.		Yıkama süresi, çamaşır miktarına, su basıncına, su sıcaklığına ve diğer kullanım koşullarına göre değişebilir. Dengesizlik algılandıysa veya köpük çıkartma programı çalışırsa, yıkama süresi artar.
Çamaşır yumuşatıcısı taşması	Gereğinden fazla yumuşatıcı taşmalara sebep olabilir.	Uygun miktarda yumuşatıcı kullandığınızdan emin olmak için yumuşatıcı kullanma talimatlarına uyunuz. Azami doldurma çizgisini aşmayınız.
Yumuşatıcı çok erken boşaltıldı.		Deterjan gözünü yavaş kapatınız. Yıkama esnasında deterjan gözünü açmayınız.

Sorun giderme rehberi


Belirti	Olası sebebi	Çözüm
	- Bölgedeki su temini yetersizdir. - Su besleme musluğu tam olarak açılmamıştır. - Su giriş hortumu/hortumları kıvrılmıştır. - Giriş hortumunun/hortumlarının filtresi tıkalıdır.	Evdeki başka bir musluğu deneyiniz. Musluğu tamamen açınız. Hortumu/hortumları düzeltiniz. Giriş hortumunun filtresini kontrol ediniz.
	- Tahliye hortumu düğümlenmiştir ya da tıkanmıştır. - Tahliye filtresi tıkanmıştır.	Tahliye hortumunu temizleyip düzeltiniz. Tahliye filtresini temizleyiniz.
	- Çamaşır yükü çok az. - Yük dengesiz. - Cihazda dengesizlik saptama ve düzeltme sistemi vardır. Tek parçalı, ağır cisimler (banyo paspası, bornoz gibi) konduysa bu sistem döndürme işlemini durdurabilir hatta tüm döndürme devrini kesebilir. - Yıkama devrinin ardından çamaşır çok ıslaksa, yükü dengelemek için küçük parçalar ekleyiniz ve döndürme devrini tekrarlayınız.	Yükü dengelemek için 1 yada 2 küçük parça ekleyiniz. Uygun biçimde döndürme işlemi için yükü yeniden düzenleyiniz.
	Kapı mı açık?	Kapıyı kapatınız. Eğer kapı açılmazsa servisi arayınız.
		Fişi prizden çekiniz ve servisi arayınız.
	Arızalı su supabından dolayı su taşması oluyor.	Su musluğunu kapatınız. Fişi prizden çekiniz. Servisi arayınız.
	Su seviyesi algılayıcı arızalı.	
	Motorda aşırı yükleme var	
	Motorda aşırı yükleme var	

NOT


- Akıllı teşhis fonksiyonu sadece üzerinde 'SmartDiagnosis' işareti olan ürünlerde vardır. Gürültü önleme özelliği olan telefonlarda akıllı teşhis fonksiyonu çalışmayabilir.

SmartDiagnosis™ Kullanımı



- Bu özelliği sadece çağrı merkezi tarafından kullanmanız söylendiği zaman kullanın. Aktarılan veriler faks cihazına benzer ses çıkardığı için çağrı merkezi dışında anlaşılması mümkün değildir.
- SmartDiagnosis™ eğer çamaşır makinanız açılmıyorsa çalışmayacaktır. Bu durumda sorun giderme SmartDiagnosis™ kullanılmadan yapılmalıdır. Eğer çamaşır makinanız ile ilgili sorun yaşıyorsanız çağrı merkezini arayınız. Çağrı merkezinin yönlendirmelerini ve aşağıdaki adımları takip ediniz.

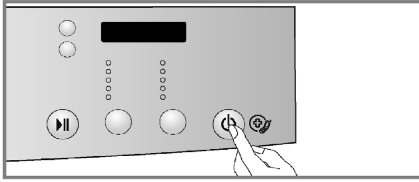

1. Çamaşır makinanızı açmak için güç düğmesine basınız. Başka bir düğmeye basmayınız ya da program seçme kadranını döndürmeyiniz.

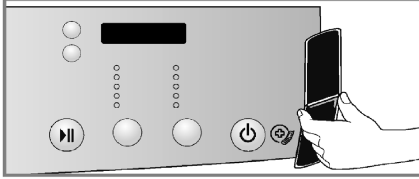


2. Çağrı merkezi tarafından söylendiği zaman telefonunuzun mikrofonunu güç düğmesine iyice yaklaştırınız.

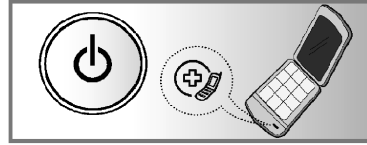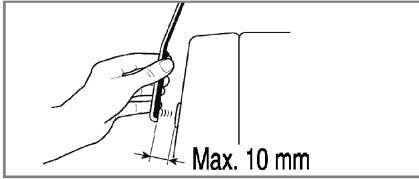

3. Telefonun mikrofonunu güç düğmesine yakın tutarken "Sıcaklık" düğmesine 3 saniye basılı tutunuz.
4. Telefonu veri aktarımı bitene kadar aynı şekilde tutunuz. Bu süre ortalama 6 saniyedir ve ekran kalan süreyi gösterecektir.
 - En iyi sonucu almak için veri aktarımı sırasında telefonunuzu hareket ettirmeyiniz.
 - Eğer çağrı merkezi yetkilimiz uygun bir veri alamazsa işlemi tekrar etmenizi rica edebilir.
 - Veri aktarımı sırasında güç düğmesine basarsanız SmartDiagnosis™ işlemi yarıda kesmiş olursunuz.
5. Ekrandaki kalan süre sıfırlandığında ve veri aktarımı durduğunda çağrı merkezi yetkilisi ile tekrar konuşmaya başlayabilirsiniz. Yetkilimiz aktarılan verilerin yorumlanması konusunda size yardımcı olacaktır.
 - Akıllı Teşhis özelliği çağrı servisi yoluyla geleneksel sorun giderme yöntemlerine yardımcı olan, değiştiren değil, bir problem algılama hizmetidir. Bu özelliğin etkinliği çeşitli faktörlere bağlı olarak gerçekleşebilir, etkinlik bu faktörlerle sınırlı değildir fakat bu faktörleri içermelidir sinyal iletimi için cep telefonu kullanılmalıdır, sinyal iletimi sırasında çevrede herhangi bir harici gürültü olmamalıdır ve makinenin bulunduğu odanın akustiği kötü olmamalıdır. Bununla birlikte LG, Akıllı Teşhis özelliğinin karşılaşılan her sorunu çözebildiğini garanti etmemektedir.

Eski cihazınızın atılması

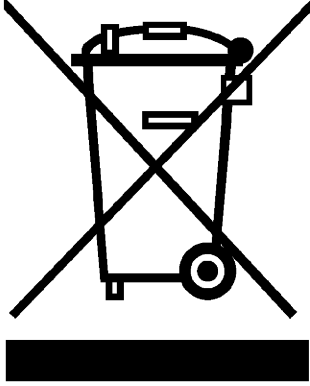

1. Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık elektrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
2. Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
3. Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığını mağaza ile iletişime geçiniz.
4. AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
5. Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir. (www.lg.com/global/recycling)

Aşağıdakiler garanti kapsamında değildir:

- Size ürünün nasıl kullanıldığını öğretmek için evinize gelip verilen servis hizmeti.
- Cihaz anma değeri plakasında gösterildiğinden daha farklı bir elektrik gerilimine bağlandıysa.
- Arıza bir kazadan, ihmalden, yanlış kullanımdan ya da doğal afetten kaynaklandıysa.
- Arıza normal ev kullanımı dışındaki bir kullanımdan ya da kullanma kılavuzunda gösterildiği gibi kullanılmamaktan kaynaklandıysa
- Ürünün üzerinde herhangi bir modifikasyon yapılırsa ürün garanti kapsamı dışına çıkar.
- Arıza, fare, hamam böceği gibi haşerelerden kaynaklandıysa.
- Su boşaltma sesi, çamaşır sıkma sesi ya da uyarı ikazları gibi normal görülen sesler ya da titreşimler.
- İlk kurulumdan sonraki kurulumlarda ürünün dengelenmesi, tahliyenin ayarlanması gibi düzeltmeler
- Kullanma kılavuzunda tavsiye edilen normal bakım.
- Kum, çivi, sutyen telleri, düğmeler gibi yabancı nesnelerin/ maddelerin pompalar ve giriş hortumları da dâhil olmak üzere makineden çıkarılması.
- Sigortanın yenilenmesi, evin elektrik ya da su sisteminin düzeltilmesi.
- Yetkili olmayan birinin yaptığı tamirlerin düzeltilmesi.
- Bu cihazın yol açabileceği kazayla ya da dolaylı olarak kişisel mülkiyete gelebilecek hasarlar.
- Bu cihaz ticari amaçla kullanılırsa garantisi yoktur.

(Örnek: umumi tuvalet, pansiyon, eğitim merkezi ya da yatakhane gibi halka açık yerler)
Ürün, normal servis alanının dışına kurulursa ürünün tamiri için gerekli nakliye masrafı ya da arızalı bir parçasının değiştirilmesinin masraflarını kullanıcı karşılayacaktır.

G aranti şartları

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür.

Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirir

Tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

- Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.

Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü . Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestir. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.

G aranti şartları

Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.

- Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde

sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

8.Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurulabilir.

Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir.

ŞEHİR	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
İSTANBUL/Avrupa	GARANTİ SERVİS BEYAZ EŞYA ELEKTRİK EV ALETLERİ TAMİR VE BAKIMI METİN ALP	0 212 427 23 33	ALİBEYKÖY GÜZELTEPE MAH. AVCI SOK. NO:8/B
İSTANBUL/Avrupa	KARDEŞLER SOĞUTMA NEŞET TEMUR	0 212 546 57 36	SEYİT NİZAM MAH. ŞEHİT ERKAN ALYANAK SOK. NO:11
İSTANBUL/Asya	MTV ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	0 216 343 52 42	Şerifali mah. Alptekin Cad N:73/a Ümraniye
BURSA	ULUDAĞ ELEKTRONİK ALİ ÖZDEMİR	0 224 224 06 68	ŞEHREKÜSTÜ MAH. DEĞİRMEN SOK. NO:7 HALICIOĞLU İŞ HANI NO:46
BURSA	MARMARA SOĞUTMA	0 224 326 43 55	NAMAZGAH MH NARLI SK N-17/B YILDIRIM/BURSA
İZMİR	MERKEZİ ELEKTRONİK	0 232 365 09 05	Üçok Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No: 110/A Bahriye
İZMİR	TEKNİK ELEKTRONİK - RAŞİT ŞEN	0 232 448 19 91	347 SOKAK NO:101-D ADNAN KAHVECI CD.BUCA-İZMİR
İZMİR	ERSA EV GER.ELK.İNŞ.GIDA TEKS.TİC. VE SAN.LTD.ŞTİ.	0 232 339 41 43	8 SOK. 25/G MERKEZ
MANİSA	MEHMET BALABAN - BALABAN ELEKTRONİK	0 236 232 11 89	Kethuda mah. 22 sk no 20
ANTALYA	VİZYON ELEKTRONİK-MEHMET ÖZDEMİR	0 242 316 51 61	ŞİRİNYALI MAH. 1486 SOK.MEHMET HAMURLU APT.NO. 16/1
ANTALYA	YILDIRIM ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LTD.ŞTİ.	0 242 244 02 42	KIŞLA MAH. 35.SK. NO:24 (UYSAI İŞ MERKEZİ) ANTALYA
ANTALYA	BAŞARANTEKNİK	0 242 722 05 48	ORTA MAH. İŞLER CAD. 1030 SOK. NO:2/F
ANTALYA	TIRYAKI SOĞUTMA VE DAYANIKLI TÜK.MAL.PAZ.LTD.ŞTİ.	0 242 322 33 01	ZERDALILIK MAH. CEBESÖY CAD. GÜRSEL APT. NO:55/B
MUĞLA	BİRCAN ELEKTRONİK - ABDULLAH BİRCAN	0 252 282 25 17	CUMHURİYET CAD. NO:137 ORTACA
DENİZLİ	BUZTEKNİK TİCARET-HİKMET ÇAYLIOĞLU	0 258 261 80 46	BARIS CAD NO 24 DENİZLİ
ADANA	DATA ELEKTRONİK BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET - MURAT YEŞİLDAĞ	0 322 456 25 72	REŞATBEY MAH. CUMHURİYET CADDESİ NO:5/A
ANKARA	GÜNEŞ ELEKTRONİK EMİN GENÇOĞLU	0 312 359 62 32	ANADOLU BLV 2 CD ATB İŞ MERKEZİ I BLK NO.240 MACUNKÖY / ANKARA
ANKARA	SAVAŞ GEDİK GÜNEŞ TEKNİK	0 312 433 82 82	BULBUL DERESİ CAD NO 65/B
ADANA	GÜRSES BEYAZ EŞYA ISITMA SOĞUTMA -SABİR GÜRSES	0 322 235 90	GUZEL YALI MAH 81196 SK DADAK AP NO 5/A ZAMIN KAT
İÇEL	GAZİ SOĞUTMA	0 324 329 03 00	YENİ MH 171 SK NO:18/A MEZİTLİ MERSİN
İÇEL	GÜVENÇ KLİMA ISITMA-SOĞUTMA SERVİS TİCARET	0 324 326 63 75	PIRİREİS MAH SİLİFKE CAD 1118 SOK NO 7
HATAY	ÇEKMEN TEKNİK MUSTAFA ÇEKMEN -	0 326 212 43 45	SÜREYYA HALEFOĞLU CAD.NO:18
HATAY	ŞIK SOĞUTMA - MEHMET ÇÖMEZ	0 326 615 34 29	ULUCAMI CAD. NO:135/C
KONYA	ÖZCAN SOĞUTMA VE ISITMA BEYAZ EŞYA KLİMA SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.	0 332 236 33 37	NIŞANTALI MAH.HULUSI BAYBAL CAD.ORKIDE SIT. NO:24/B
GAZİANTEP	ÜNAL ŞENSÖYLER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	0 342 215 15 78	DEĞİRMİÇEM MAH. İMAM HÜSEYİN İNCİOĞLU CAD.NO:17/A
KAHRAMANMARAŞ	GÜNGÖR ELEKTRONİK-ERDAL GÜNGÖR	0 344 223 46 00	HAYRULLAH MAH. MALİK EJDER CAD.ARIKAN SİTESİ B BLOK NO 24/C
KAYSERİ	MIZRAK ELEKTRONİK-MEHMET MIZRAK	0 352 233 65 85	MİMAR SİNAN MAH SUSURLUK SOK N65/A KOCASINAN
BOLU	ERGÜN RÜZGAR -İKLİM ELEKTRİK - SOĞUTMA	0 374 212 23 32	KARAMANLI MAH STADYUM CAD NO7/A
DIYARBAKIR	MAHSUM US-TELEVİZYON HASTANESİ	0 412 224 39 79	KURT İSMAILPAŞA 7. SOK. GENÇKALAN APT. ALTI NO:9
ŞANLIURFA	CELAL BAYER-BAYER ELEKTRONİK	0 414 312 15 16	MARDİN YOLU CD.TİCARET LİSESİ KAR.ABUZEROĞULLARI APT.8/C
ADİYAMAN	RIFAT ERDİNÇ-TEKNİK ELEKTRONİK	0 416 216 12 62	GÖLEBATMAZ CD. NO:32/A
MALATYA	TAYFUN ALİ ÖZBEK-TAYFUN ELEKTRONİK	0 422 325 96 96	KANALBOYU KERNEK CAMİİ KARŞISI MİSTOĞLU APT ALTI NO.9 A-B
MALATYA	İHSAN HANBAY-HANBAY TEKNİK	0 422 325 05 04	NASUHI CAD ATEPLİ SK NO 34/6
ELAZIĞ	SUAT HARDALAÇ GRUP ELEKTRONİK	0 424 237 27 80	İZZET PAŞA CAD HACİTEFİK EFENDİ SOK N:16
İSTANBUL/Avrupa	RA - TEL ELEKTRONİK	0 212 434 43 23	SANCAKTEPE MAH.FATİH CAD. 8 / 4 SOK. NO:2

ZONGULDAK	UZMAN ELEKTRONİK	0 372 316 59 60	ERDEMİR CD. NO:130 KDZ/EREĞLİ
BOLU	MURAT ELEKTRONİK	0 374 217 98 12	İZZET BAYSAL CAD. NO:201/A MERKEZ BOLU
ORDU	JAPON ELEKTRONİK	0 452 225 38 88	YENİ MAH KAHRAMAN SAĞRA CAD NO:77/A ORDU
SAKARYA	ÖNER ELEK.	0 264 271 93 98	CUMHURİYET MAH. YAKIN SOK N:10/A
ÇORUM	MESUT ELEKTRONİK	0 364 213 63 63	ULUKAVAK MAH.AKPINAR CAD NO:4/B ÇORUM (YAZI CARŞI HALK EĞTİM MERKEZİ YANI)
GİRESUN	MUTLU ELEKTRONİK	0 454 216 27 12	GAZİ CAD.GÖNÜL SOK.DAŞBAŞI APT NO:1/B
KAYSERİ	EFEM ELEKTRONİK	0 352 320 15 15	Kılıçarslan mah molla sok n11/b Melikgazi
KARS	KARAKAŞLAR ELEKTRONİK	0 474 223 87 32	Yusuf Paşa Mah Kazım Karabekir İşhanı Kat1.No140 Karakaşlar Elektronik Kars /Merkez
KARABÜK	UZMAN ELEKTRONİK	0 370 424 58 50	ESENTEPE CD. YEŞİL MH. NO:2
BALIKESİR	MERT ELEKTRONİK	0 266 714 81 45	17 EYLÜL MAH. 32. SOK. No: 21 / A
AYDIN	MESUT ELEKTRONİK	0 256 3140482	ZAHER MAH. 102 SOK NO:60 A
ESKİŞEHİR	EKSEN TEKNİK	0 222 234 33 32	ARİFİYE CAD. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CD. NO:10/D
İSTANBUL/Avrupa	EVSER ELEKTRONİK	0 212 284 51 61	KUBİLAY CAD.NO.15 ÇELİKTEPE
İSTANBUL/Avrupa	BAYGOP ELEKTRONİK	0 212 537 25 25	YENİDOĞAN MH. GÖÇMENLER SK. NO:80 G.OSMANPAŞA
KONYA	PIKSEL İÇ VE DIŞ TİCARET	0 332 235 15 43	Muradiye Mh. Dr. Ahmet Özcan cd. Mustaf Menekşe sitesi altı no:100/B Meram Konya
UŞAK	NURSEY ELEKTRONİK	0 276 223 97 16	İSLİCE MH. AVCILAR SK NO:3/A
HATAY	BAŞKARLAR TEKNİK	0 326 461 25 28	GÖKÇEOĞLU MAH n:20
BALIKESİR	AYDIN SOĞUTMA-AYDIN ARSLANTAŞ	0 266 3742531	CAMİVASAT MAH.GAZİ CD.NO 59 EDREMIT BALIKESİR
İSTANBUL/Avrupa	PROTEL ELEKTRONİK	0 212 534 80 05	HOCA ÜVEYZ MH.KOCASINAN CD. NO:43/AFATİH
İĞDIR	MERT ELEKTRONİK	0 476 227 93 33	TOPÇULAR MH. TOPÇULAR CD. TOMURCUK SK. NO:34
SAMSUN	KARDELEN SOĞUTMA	0 362 435 88 38	ULUGAZİ MAH. OSMANİYE CAD. NO : 42 İLKADIM/SAMSUN
ADANA	HAS ELEKTRONİK	0 322 458 15 24	KURTULUŞ MH.64010 SK. RUHİ ÇAMURDAN APT. NO:11 SEYHAN ADANA
MERSİN	LCD ELEKTRONİK	0 324 358 29 48	FATİH MAH. GMK. BULV. ÖZKAN APT.ALTİ 43/D (BORANLAR SERVİS KARŞISI)
İSTANBUL/Asya	MURAT ELEKTRONİK	0 216 396 04 20	FEVZİ ÇAKMAK CAD. BARBAROS SOK.NO:9 KAYNARCA / PENDİK
MALATYA	BAY TAMİR - SERKAN FIRAT	0 422 323 64 07	ZAVİYE MAH TEVFIK TEMELLİ CAD N:113
AĞRI	ÖZKAN ELEKTRONİK	0 472 312 82 07	AĞRI CAD. NO: 73
ANTALYA	UÇAK SOĞUTMA	0 242 511 74 55	ŞEKERHANE MAH. ÇAYBAŞI SOK. AŞÇI APT. NO: 5 / B
KIRŞEHİR	FATİH SOĞUTMA - FATİH KIZILOK	0 386 213 71 41	AŞIKPAŞA MAH KAZIM KARABEKİR CAD GÖKCINAR AP ALTİ
ANKARA	İKLİM SOĞUTMA - Deniz ÇAKMAKÇI	0 312 480 77 78	İLKADIM MH. SİNAN CD. NO:91/A DİKMEN ANKARA
ÇANAKKALE	ALKAR İKLİMLENDİRME - YÜKSEL ALDEMİR	0 286 213 15 15	İSMETPAŞA MAH. KAYAALP CAD. NO : 2
ANKARA	İLKAY TEKNİK - TELHA BAŞ	0 312 356 16 96	19 MAYIS MAH. SANATORYUM CAD. 169 / D KEÇİÖREN
AYDIN	ALAÇAM ELEKTRONİK	0 256 226 12 11	7 EYLÜL MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. NO : 48
ANKARA	D-GRUP DAY.TÜK.MAL.İNŞ.TUR.	0 312 235 33 63	ÇAY YOLU 8. CAD. NO : 55 / E
KONYA	KONTEK SOĞUTMA ISITMA	0 332 245 00 80	Kumköprü Mah fetih cad n299 A-B Karatay
ADANA	MERTKAN DAY. TÜK.	0 322 235 92 82	TOROS MAH 78003 SOK HAMİYET YOYGANÖZÜ APT N:4 ÇUKUROVA ADANA
RİZE	VİZYON İLETİŞİM-MUSTAFA ÖZGÜN VE ORTAKLARI	0 464 225 0001	MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO . 9 / 6
GAZİANTEP	KORKMAZ TEKNİK	0 342 230 65 43	KOLEJTEPE MAHALLESİ MEHMET DAİ SOKAK NO:9/A LEVENT APT. ALTİ ŞAHİNBEY
ADİYAMAN	YASİN BOZAN - ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ HASTANESİ	0 416 725 99 89	FATİH MAH. ZAFER CAD. NO: 20-B KAHTA

Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi 444 6 543 (LGE) no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 arası otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz,

Çağrı Merkezi

444 6 543 (LGE)

**ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.**

**Servislerin zaman zaman değişebileceği için çağrı
merkezi ile aradığınız servisi teyit edebilirsiniz.**

Taşıma ve Nakliye Sırasında Uyulması Gereken Kurallar:

- Araca indirme-bindirme ve taşıma sırasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
- Araca yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olunuz.
- Üst üste 10 koliden fazla istiflemeyiniz.
Nakliye sırasında Uluslararası Nakliyeciler Birliği tarafından açıklanan yönetmeliklere tamamen uyulmalıdır.
- Nakliye sırasında ortam sıcaklığı $-10^{\circ}/+80^{\circ}$ arasında bulunmalıdır
- Fişi prizden çıkarınız
- Ön kapağı gövdeye bantlayınız
- Ön cama , kapak ve panoya darbe gelmesini önleyiniz.
- Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız.Yana ve arkaya yatırmayınız.

Kullanım Sırasında İnsan Ve Çevre Sağlığı Açısından Tehlikeli Veya Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar İle İlgili Uyarılar:

Uyarılar

 **Uyarı** Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız. Herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.

Kurulum Uyarısı

Uyarı Sistemi güç kaynağına bağlamadan önce kurulum talimatlarını okuyun.

Uzman Personel Uyarısı

Uyarı Yalnızca eğitimli ve uzman personel bu cihazı kurmalı ve yerini değiştirmelidir.

Ürün İmha Uyarısı

Uyarı Bu ürünün nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmedi.

Şimşek Etkinliği Uyarısı

Uyarı Şimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayın ya da kabloları takıp çıkarmayın.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

- Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır.
- Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
- Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
- Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

EĞER ÇAMASIR MAKİNESİZ ÇALIŞMIYORSA , YETKİLİ SERVİS ÇAĞIRMADAN

- 1- Fişin prize tam olarak takılıp takılmadığını ,
- 2- Evdeki sigortalardan birinin atıp atmadığını ,
- 3- Ön kapağın tam olarak kapanıp kapanmadığını ,

ENERJİ TASARRUFU BİLGİLERİ

- 1- Enerji sarfiyatını önlemek için kullanma kılavuzunda belirtilen yıkama önerilerine uyunuz.
- 2- Gereksiz yere çalıştırmayınız.

Kullanım süresi 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi).

Product fiche_Commission Delegated Regulation(EU) No 1061/2010
Ürün fişi_1061/2010 No'lu AB Yetkilendirilmiş Komisyon Regulasyonu /
(Commission Delegated Regulation) No 1061/2010

Tedarikçinin İsmi veya Markası	LG	
Tedarik Edilen Model	FH2C3QDP	
Onaylanmış Kapasite	7	kg
Enerji Verimlilik Sınıfı	A+++	
(EC) No 66/2010 Regulasyonu Altında "EU Ecoetiket Ödülü"	No	
Yıllık Ağırlıklı Enerji Tüketimi(AEC) kWh başına hesaplanırken, makine standart pamuklu 60°C and 40°C programında tam ve kısmi yüklemde düşük güç seviyesinde 220 defa çalıştırılmıştır. Gerçek enerji tüketimi ürünün nasıl kullanıldığına bağlı olarak değişir.	122	kWh/yıl
Enerji Tüketimi - Tam yüklemde Standart 60°C Pamuklu Programı - Kısmi yüklemde Standart 60°C Pamuklu Programı - Kısmi yüklemde Standart 40°C Pamuklu Programı	0.64 0.60 0.42	kWh kWh kWh
Off-modunda ve left-on modundaki ağırlıklı enerji tüketimi	0.50	W
Yıllık Ağırlıklı Su Tüketimi(AWC) litre / yıl başına hesaplanırken, makine standart pamuklu 60°C and 40°C programında tam ve kısmi yüklemde düşük güç seviyesinde 220 defa çalıştırılmıştır. Gerçek su tüketimi ürünün nasıl kullanıldığına bağlı olarak değişir.	9300	litre / yıl
Sıkma-Kurutma verimliliği sınıfı G (en düşük verimlilik) ile A (en yüksek verimlilik) arasında değişir	B	
Maximum dönme hızı standart 60°C pamuklu programı tam yüklükten veya standart 40°C pamuklu programı kısmi yüklükten hangisi daha düşükse o rakamdan elde edilmiştir. Kalan nem içeriği ölçülürken standart 60°C pamuklu programı tam yüklükten veya standart 40°C pamuklu programı kısmi yüklükten hangisi daha yüksek ise, o veri baz alınarak hesaplanmıştır.	1200 53	rpm %
"Büyük Pamuklu 60°C / 40°C + Yoğun" programları etiket ve fişlerde bulunan bilgilerde bahsedilen standart programlardır ve bu programlar normal kirlilikteki pamuklu çamaşırları yıkamak için uygun olan, enerji ve su tüketimi konusunda en verimli olan programlardır.		
Program Zamanı - Tam yüklemde Standart 60°C Pamuklu Programı - Kısmi yüklemde Standart 60°C Pamuklu Programı - Kısmi yüklemde Standart 40°C Pamuklu Programı	292 239 234	dak. dak. dak.
(TI)- Left-on modunun süresi	10	dak.
dB(A)re 1 pW ile ifade edilen rakam, standart 60°C pamuklu programı tam yüklü çalıştırıldığında yıkama ve sıkma aşamalarında havadaki akustik ses emisyonunun en yakın tamsayıya yuvarlanmış halidir.	53(Lavado) 74(Cenrifugado)	dB(A) dB(A)
Ankastre Olmayan		



İTHALATÇI FİRMA

LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.

Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:73

Ortadoğu Plaza Kat7 ve 8

Okmeydanı / ŞİŞLİ İSTANBUL 34384

Tel : (0 212) 314 52 52

Fax: (0 212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA:

Nanjing LG Panda Appliances Co.,Ltd

28 Yongfeng Dadao, Qinhuai District,

Nanjing , Jiangsu Province, 210014. China

Çağrı Merkezi Telefonu: 444-6-543

Çağrı Merkezi Adresi:

Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No. 73.

Ortadoğu Plaza Kat:7 34384

Okmeydanı / Şişli / İstanbul

Tel : (0 212) 314 52 52

Fax : (0 212) 222 61 44

LG Çağrı Merkezi