

دفترچه راهنمای

دستگاه

مینی HI-FI

لطفاً پیش از استفاده از دستگاه، این دفترچه راهنما را با دقت مطالعه کرده و آن را برای استفاده های بعدی نگهدارید.
برای مشاهده راهنمای قابلیت های پیشرفته، از تارنمای <http://www.lg.com> دیدن کرده و سپس دفترچه راهنما را دانلود کنید.
برخی از محتوای این دفترچه ممکن است با دستگاه شما تفاوت داشته باشد.

مدل
CJ98


www.lg.com

کپی رایت ۲۰۱۸ شرکت ال جی الکترونیکس. حق چاپ محفوظ است.



اطلاعات تکمیلی

تعویض باتری

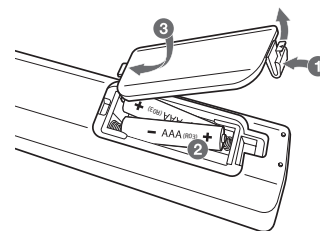

درباره پارازیت گیر (اختیاری)



کابل سیم برق را دو دور حول پارازیت گیر بپیچید.

اطلاعیه تطابق

CE 0197

بدین وسیله مرکز خدمات شرکت ال جی الکترونیکس اعلام می کند که این سیستم صوتی MINI HI-FI مطابق با شرایط اصلی و سایر معاهدات مربوطه ۱۹۹۹/۵/EC Directive است.

برای دریافت متن کامل اعلامیه تطابق با آدرس زیر مکاتبه نمایید:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

یا می توانید DoC اختصاصی را از تارنمای ما درخواست کنید:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

این دستگاه یک سیستم ارسال باند عرض ۴/۲ است که برای استفاده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای EFTA ساخته شده است.


جهت توجه کاربر، این دستگاه باید در فاصله حداقل ۲۰ سانتی متر میان شخص و دستگاه نصب و مورد بهره برداری قرار گیرد.

اخطار

- اگر از سه راهی برق استفاده می کنید، توصیه می شود سه راهی دارای شدت جریان ۱۵ آمپر باشد. سه راهی ۱۰ آمپر به دلیل مواجه شدن با کمبود شدت جریان دچار قطعی می شود.
- از قرار دادن اشیاء بر روی بلندگوها خودداری کنید. احتمال سقوط آنها و وارد آمدن خسارت مالی وجود دارد.
- بلندگوها را بر روی سطح ثابت و استوار نصب کنید تا سر نخورند. ارتعاش ناشی از صدای قدرتمند موجب حرکت بلندگوها می شود.
- در محیط های بسته و کوچک صدا را تا آخرین حد زیاد نکنید. شدت زیاد خروجی صدا موجب لرزش سقف و افتادن اشیاء داخل اتاق می شود.
- جهت حفظ سلامتی شنوایی، فاصله مناسب با بلندگوها ایجاد نمایید. صدای قدرتمند بلندگوها موجب آسیب شنوایی فرد می شود.
- هنگام نصب دستگاه بر روی زمین، فاصله بین دستگاه و بلندگوها حداقل باید ۲۰ سانتیمتر باشد. صدای قدرتمند حاصل از بلندگوها موجب لرزش در دستگاه و اختلال در پخش دیسک می شود.
- در صورت امکان سیم دستگاه را به طور مستقیم به پریز متصل نمایید. اگر ناگزیر به استفاده از سیم رابط هستید توصیه می شود سیم رابط تان دارای مشخصات ۱۱۰ ولت/ ۱۵ آمپر یا ۲۳۰ ولت/ ۱۵ آمپر باشد در غیر اینصورت به دلیل فقدان جریان کافی دستگاه دچار اختلال در عملکرد می شود.
- از اتصال سایر دستگاه های برقی به سیم رابط خودداری کنید.




پانل فوقانی

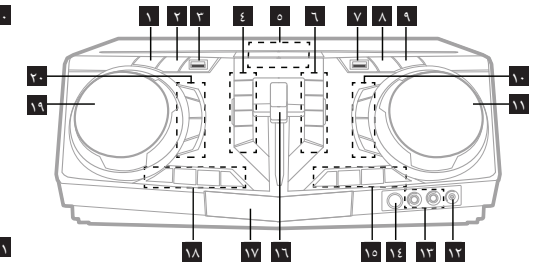


- ۱۰ LIGHTING جلوه های نورپردازی را روشن / خاموش می کند.
- VOCAL EFFECTS حالت VOCAL EFFECTS را انتخاب می کند.
- VOICE CANCELLER با استفاده از این عملکرد در هنگام پخش موسیقی، صدای خواننده ی ترانه محو می شود.
- ECHO حالت ECHO (اکو) را انتخاب می کند.
- MASTER VOLUME / MULTI JOG - صدای بلندگو را تنظیم می کند.
- برای انتخاب حالت نورپردازی و حالت جلوه های صوتی.
- ۱۲ جک PORT. IN (دستگاه سیار)
- ۱۳ جک MIC (میکروفن) ۱/۲
- ۱۴ [R] (گیرنده دستگاه کنترل از راه دور)
- ۱۵ KEY CHANGER (# / b) برای بهتر شدن دامنه صدای شما، کلید را تغییر می دهد.
- ۱۶ MIC (میکروفن) +/- میزان صدای بلندگو را تنظیم می کند.
- ۱۷ اهرم PARTY THRUSTER برای ایجاد فضای جشن و مهمانی، اهرم را بکشید.
- ۱۸ سینی دیسک (DJ PRO) CLUB, DRUM, USER جلوه صوتی CLUB, DRUM یا USER را برای میکس (ادغام) انتخاب کنید. (اگر میخواهید از USER استفاده کنید، باید با برنامه کاربردی "Music Flow Bluetooth" یک منبعی را ثبت نام کنید)
- ۱۹ ۱، ۲، ۳، ۴ (DJ PRO PAD) دکمه صدای مورد نظرتان را فشار دهید.
- ۲۰ SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL - برای ایجاد صدای خش، گردونه را به طرف راست یا چپ بچرخانید.
- برای کنترل میزان USER EQ (اکولایزر کاربر)، به طرف راست یا چپ بچرخانید.
- پوشه یا فایل را جستجو می کند.
- میزان DJ EFFECT را تنظیم می کند.
- ۲۱ DJ EFFECT جلوه DJ مورد نظرتان را انتخاب کنید.
- ۲۲ USER EQ جلوه صوتی ایجاد شده توسط خودتان را انتخاب می کند.
- ۲۳ SEARCH حرکت به پوشه یا فایل در حالت انتخاب.
- ۲۴ OK هنگام جستجوی فایل، یک پوشه انتخاب می کند.
- ۲۵ (آماده به کار)
- ۲۶ دستگاه را روشن یا خاموش می کند.
- ۲۷ USB REC / DEMO - بر روی USB ضبط می کند.
- چنانچه در حالت خاموش دکمه USB REC / DEMO را فشار دهید، حالت demo (معرفی عملکردها) نمایش داده می شود.
- ۲۸ درگاه USB ۱ شما می توانید با اتصال دستگاه USB فایل های صوتی را پخش کنید.
- ۲۹ PARTY THRUSTER MODE حالت PARTY THRUSTER را انتخاب می کند.
- ۳۰ [] (توقف) پخش را متوقف یا عملکرد DELETE را لغو می کند.
- ۳۱ [] (پرش / جستجو) - پرش (رد کردن) رو به عقب - قسمتی از تراک / فایل را جستجو می کند.
- ایستگاه های رادیویی را انتخاب می کند.
- ۳۲ [] (باز کردن / بستن) سینی دیسک را باز کرده و می بندد.
- ۳۳ صفحه نمایش
- ۳۴ DJ LOOP حالت DJ LOOP را انتخاب می کند.
- (در هنگام پخش CD/USB ، حالت DJ LOOP قابل استفاده است)
- ۳۵ [] (پخش / مکث) - پخش را آغاز یا به طور موقت متوقف می کند.
- حالت استریو / مونو را انتخاب می کند.
- ۳۶ [] (پرش / جستجو) - پرش (رد کردن) رو به جلو - قسمتی از تراک / فایل را جستجو می کند.
- ایستگاه های رادیویی را انتخاب می کند.
- ۳۷ REGION EQ / BASS BLAST - اکولایزر منطقه را انتخاب می کند.
- برای انتخاب مستقیم جلوه BASS این دکمه را فشار داده و نگهدارید.
- ۳۸ درگاه USB ۲ شما می توانید با اتصال دستگاه USB فایل های صوتی را پخش کنید.
- ۳۹ F (عملکرد) عملکرد و منبع ورودی را انتخاب می کند.
- ۴۰ WIRELESS LINK [] - در حالت WIRELESS PARTY LINK یکی از دو حالت MASTER یا SLAVE را انتخاب کنید.
- حالت WIRELESS PARTY LINK را فعال یا غیر فعال کنید.

پانل پشت

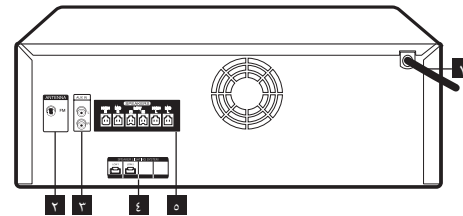

- ۱ سیم برق
- ۲ آنتن (FM)
- ۳ AUX IN (L/R) به دستگاه جانبی متصل کنید.
- ۴ SPEAKER LIGHTING SYSTEM کابل های چراغ بلندگو را به اینجا متصل کنید.
- ۵ کانکتور بلندگوها

اتصال بلندگو

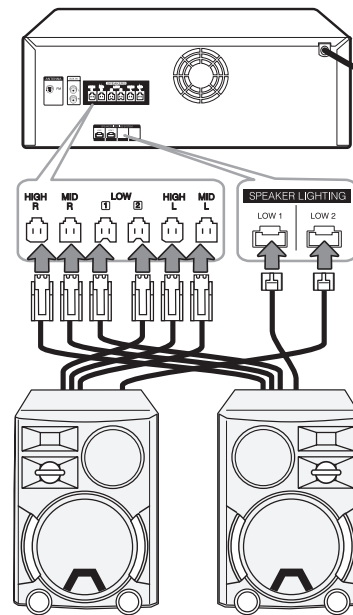

اطلاعات تکمیلی

مشخصات فنی

شرایط برق	به برچسب اصلی روی دستگاه مراجعه شود.
مصرف برق	به برچسب اصلی روی دستگاه مراجعه شود.
ابعاد (عرض × ارتفاع × عمق)	تقریبی. ۴۵۰ میلیمتر X ۱۷۰ میلیمتر X ۳۴۹ میلیمتر
منبع تغذیه (USB)	۵ ولت = ۵۰۰ میلی آمپر
آمپلی فایر (توان خروجی)	۳,۵۰۰ وات RMS

طرح و مشخصات فنی بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.

LG Sound Sync (بی سیم)



برای کسب اطلاعات بیشتر، دفترچه راهنما را از تارنمای <http://www.lg.com> دانلود کنید.

برنامه کاربردی کنترل کننده



برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth را بر روی گوشی تان دانلود کنید. (فقط اندروید)