BRUKSANVISNING

TORKTUMLARE



Läs denna bruksanvisning noga innan installationen påbörjas. Det kommer att förenkla installationen och säkerställa att produkten installeras på ett korrekt och säkert sätt. Förvara dessa instruktioner i närheten av produkten efter installationen för framtida referens.

SVENSKA

RH80T2AP6RM / RH80T2SP7RM

52424954
Rev.01_090623

www.lg.com

Copyright © 2023 LG Electronics Inc. Alla rättigheter reserverade

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Det kan finnas bilder eller innehåll i denna bruksanvisning som skiljer sig från modellen du köpt.

Denna bruksanvisning är föremål för revidering av tillverkaren.

SÄKERHETSANVISNINGAR

LÄS ALLA ANVISNINGAR FÖRE ANVÄNDNING 3
VARNING 3
SKYDDA MILJÖN 8

INSTALLATION

Delar och specifikationer 9
Krav på installationsplats 11
Nivellering av apparaten 12
Staplingsinstruktioner 12
Anslut avloppsslangen 13

DRIFT

Driftöversikt 14
Förbereda plaggen 15
Kontrollpanel 17
Programtabell 19
Extra alternativ och funktioner 23

UNDERHÅLL

Rengöring efter varje torkning 25
Periodvis rengöring av apparaten 27

FELSÖKNING

Innan du tillkallar service 29

BILAGA

Produktinformationsblad 34
Ytterligare information 35

SÄKERHETSANVISNINGAR

LÄS ALLA ANVISNINGAR FÖRE ANVÄNDNING

Följande säkerhetsriktlinjer är avsedda att förhindra oförutsedda risker och skador till följd av osäker eller felaktig användning av produkten. Riktlinjerna är uppdelade i ”VARNING” resp.”FÖRSIKTIGHET” enligt beskrivning nedan.

Säkerhetsanvisningar

⚠ Denna symbol indikerar situationer och åtgärder för vilka risker föreligger. Läs avsnitt med denna symbol noggrant och följ anvisningarna för att undvika risker.

⚠ **VARNING**
Indikerar att risk för allvarlig personskada eller dödsfall föreligger om anvisningarna inte följs.

⚠ **FÖRSIKTIGHET**
Detta indikerar att risk för lätta personskador eller skador på apparaten föreligger om anvisningarna inte följs.

VARNING

⚠ VARNING

För att minska risken för explosion, brand, dödsfall, elstötar, personskador eller skållning när man använder denna produkt, ska man vidta grundläggande försiktighetsåtgärder, däribland.

Teknisk säkerhet



VARNING - För att undvika brand
Brandrisk och brandfarligt material

- Hålla alla ventilationsöppningar i apparatens inhägnad eller inbyggda struktur fria från hinder. Om detta inte följs kan det resultera i en brand.
- Denna apparat innehåller kylmedlet R290, som är miljövänligt men lättantänt. Säkerställ att kylledningen inte skadas och håll öppna lågor och tändningskällor borta från apparaten.
- Denna apparat kan användas av barn från och med 8 års ålder och av personer som har nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, förutsatt att användningen sker under tillsyn eller att dessa personer erhållit anvisningar gällande säker användning av apparaten och förstår därmed förknippade risker. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Barn under 3 år ska hållas borta från apparaten såvida de inte hålls under ständig tillsyn.
- Torka inte otvättade artiklar i denna apparat.
- Sköljmedel eller liknande produkter ska användas enligt anvisningarna för respektive produkter.
- Avlägsna alla föremål, exempelvis tändare och tändstickor, från plaggens fickor innan de läggs in i apparaten.
- Stoppa aldrig apparaten innan torkcykeln avslutats, om inte alla artiklar snabbt kan tas ur och spridas ut så att värmen leds bort.
- Apparaten får inte användas om rengöring skett med industrikemikalier.
- Föremål som har smutsats ned med ämnen som matolja, vegetabilisk olja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel ska tvättas i varmt vatten med extra mycket tvättmedel innan de torkas i apparaten.
- Drick inte kondensvatten. Om så sker föreligger risk för livsmedelsburna sjukdomar.
- Om elkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, någon av dess servicetekniker eller annan kvalificerad person för att undvika fara.
- Luddfiltren måste rengöras ofta.

- Ludd får inte tillåtas att samlas runt apparaten.
- Spreja inte torra tvättmedel direkt på produkten och använd inte produkten för att torka kläder behandlade med torra tvättmedel.
- Torka inte kläder som är fläckade med oljor. Oljefläckar (inklusive matoljor) på kläder kan inte tas bort helt även efter tvätt med vatten.
- Produkten får inte få sin strömförsörjning genom en extern kopplingsenhet, exempelvis en timer, eller anslutas till en krets som normalt sett slås på och av med ett verktyg.
- Töm apparaten på kläder omedelbart när torktumlingen är klar eller när strömmen stängs av vid torktumling. Det kan leda till brand om torktumlade kläder lämnas kvar obevakade i apparaten. Ta ut kläderna direkt efter torktumling och häng eller lägg dem utspridda för att svalna.
- Denna apparat är endast avsedd för hushållsbruk.

Maximal kapacitet

- Maxkapaciteten för att kläderna ska torka i vissa program är **8 kg (Torkning)**.
- Den rekommenderade maximala kapaciteten för varje torkprogram kan variera. För att få bra torra resultat, se **Programtabell** i **DRIFT** kapitel för mer information.

Installation

- Se till att apparaten är korrekt installerad, jordad och att den justeras av kvalificerad servicepersonal enligt installationsanvisningarna.
- Försök aldrig att använda apparaten om den är skadad, fungerar på ett felaktigt sätt, är delvis demonterad eller om delar saknas eller är skadade, inklusive skadad kabel eller kontakt.
- Denna apparat ska endast transporteras av två eller flera personer som håller i den ordentligt.
- Installera inte apparaten på en fuktig och dammig plats. Installera inte eller förvara apparaten utomhus, eller något vid annat område som utsätts för direkt solljus, vind eller regn eller temperaturer under fryspunkten.

- Se till att avloppsslangen är tät för att undvika läckor.
- Använd inte strömsladden om den är skadad eller om uttaget sitter löst – kontakta behörigt servicecenter för hjälp.
- Koppla inte in apparaten i ett grenuttag, en skarvsladd eller med en adapter.
- Föremål som skumgummi (latex), duschmössor, vattentäta textilier, gummerade artiklar och kläder eller kuddar med skumgummistoppning får inte torkas i apparaten.
- Denna apparat får inte installeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärn på motsatt sida av apparaten på ett sådant sätt att apparatens lucka inte kan öppnas fullständigt.
- Denna apparat måste jordas. I händelse av fel eller haveri kommer jordningen att minska risken för elektriska stötar genom att tillhandahålla en väg med minsta motstånd för den elektriska strömmen.
- Denna apparat är utrustad med en elkabel med jordledare och jordad kontakt. Elkontakten får endast anslutas i ett lämpligt uttag som är korrekt installerat och jordat i enlighet med tillämpliga lokala regler och förordningar.
- Felaktigt utförd anslutning av jordledaren kan medföra risk för elektriska stötar. Rådgör med en kvalificerad elektriker eller servicetekniker vid tvekan om apparaten är korrekt jordad.
- Modifiera inte stickkontakten som medföljer apparaten. Låt en kvalificerad elektriker installera ett passande vägguttag om kontakten inte passar i vägguttaget.

Drift

- Försök inte att separera paneler eller montera ned apparaten. Använd inte några vassa föremål när du använder kontrollpanelen.
- Du får varken reparera eller byta ut någon del av apparaten själv. Alla reparationer och all service måste utföras av kvalificerad personal, såvida det inte specifikt rekommenderas i denna användarhandbok. Använd endast delar godkända av fabriken.

- Håll området under och runt apparaten fritt från antändligt material, exempelvis ludd, papper, trasor eller kemikalier.
- Placera inga djur i apparaten.
- Lämna inte luckan till apparaten öppen. Barn kan hänga på luckan eller krypa in i apparaten vilket kan leda till sak- och personskador.
- För aldrig in händer i apparaten när den är i drift. Vänta tills trumman har stannat helt.
- Lägg inte in, tvätta eller torka artiklar som har rengjorts med, tvättats i, blötts i eller fläckats med antändliga eller explosiva ämnen (exempelvis vax, olja, färg, bensin, avfettningsmedel, kemtvättmedel, fotogen, vegetabilisk olja, matlagningsolja). Vid felaktig användning föreligger risk för brand och explosion.
- Vid översvämning: Koppla ur elkontakten och kontakta LG Electronics kundinformationscentrum.
- Tryck inte ner apparatens lucka när den är öppen.
- Använd inte brandfarlig gas eller brännbara ämnen (bensen, bensin, thinner, petroleum, alkohol etc.) i närheten av apparaten.
- Om avloppsslangen eller inloppsslangen fryser under vintern ska du tina upp den innan du använder apparaten.
- Håll alla typer av tvättmedel, sköljmedel och blekmedel borta från barn.
- Vidrör inte elkontakten eller apparatens kontroller med våta händer.
- Se till att elkabeln inte böjs för mycket och placera inga tunga föremål på den.

Underhåll

- Ta bort eventuell fukt eller damm från nätkontakten innan du ansluter den till ett uttag.
- Koppla ur apparaten från eluttaget innan du rengör den. Man kopplar inte ut apparaten från eluttaget genom att ställa in kontrollerna på OFF eller ställa dem i viloläge.
- Koppla aldrig ur apparaten genom att dra i elkabeln. Grip alltid tag i elkontakten med ett stadigt grepp och dra den rakt från eluttaget.

- Spreja inte vatten på apparaten, varken invändigt eller utvändigt, i samband med rengöring.

Bortskaffande

- Koppla ur och klipp av strömkabeln innan kassering av en gammal apparat för att förhindra felaktig användning.
- Allt förpackningsmaterial (t.ex. plastpåsar och frigolit) ska bortskaffas så att barn inte kan få tillgång till det. Förpackningsmaterialet kan orsaka kvävning.
- Avlägsna luckan innan apparaten tas ur drift eller bortskaffas så att barn eller små djur inte riskerar att stängas in inuti apparaten.

SKYDDA MILJÖN

Bortskaffning av den gamla produkten



- Den överkorsade soptunnesymbolen indikerar att elektroniskt och elektriskt avfall (WEEE) ska sorteras separat från hushållsavfallet och lämnas in till en av kommunen anvisad plats för återvinning.
- Kasserade elektroniska och elektriska produkter kan innehålla farliga substanser, korrekt avfallshantering av produkten förhindrar negativa konsekvenser för miljön och den mänskliga hälsan. Din gamla produkt kan även innehålla återanvändningsbara delar som kan användas för att reparera andra produkter samt innehålla värdefulla ämnen som kan återvinnas för att spara jordens resurser.
- Du kan ta din gamla produkt till butiken där du köpte den eller kontakta din kommun för information om närmaste WEEE-uppsamlingsställe. För att få den senaste informationen för ditt land, gå till www.lg.com/global/recycling

Denna torktumlare innehåller kylmedelsgaser

R290 (GWP: 3): 0,110 kg Hermetiskt sluten.


INSTALLATION

Delar och specifikationer

ANMÄRKNING

- Utseende och specifikationer kan variera utan tillkännagivande för att förbättra apparatens kvalité.

Vy framifrån

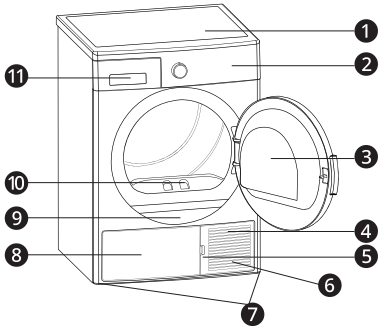

❶ Topplatta

❷ Kontrollpanel

❸ Lucka

❹ Plint

❺ Plint för öppningsskåra

❻ Ventilationsgaller

❼ Justerbara fötter

❽ Plint lucka

❾ Typskylt

❿ Luddfilter


⓫ Lådlock

Specifikationer

Asterisker innebär modellvarianten och kan varieras (0-9) eller (A-Z).

Beskrivning	Värde
Modell	RH80T2AP6RM / RH80T2SP7RM
Strömförsörjning	220 - 240 V~, 50 Hz
Produktvikt	48 kg
Tillåten temperatur	5 - 35 °C

Dimensioner (mm)

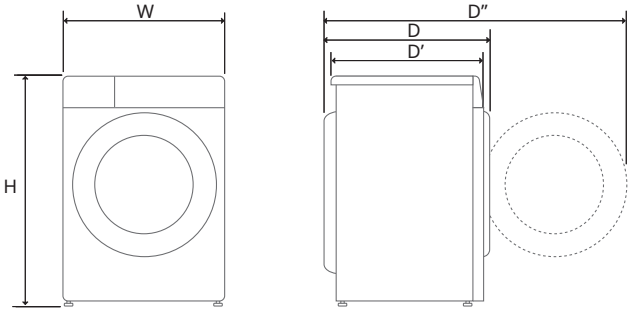

Index	Dimensioner (mm)
W	600
H	850
D	610
D'	580
D''	1043

Krav på installationsplats

Innan apparaten installeras, observera följande information för att säkerställa att apparaten installeras på rätt plats.

Installationsplats


⚠ VARNING

- Installera inte apparaten i närheten av en värmekälla. Apparatens baksida måste vara väl ventilerad. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till problem.
- Apparaten är inte avsedd för bruk till sjöss eller för användning i mobila installationer, exempelvis husvagnar, flygplan o. dyl.
- Installera inte apparaten inbyggt. Den är inte avsedd för inbyggd användning.

ANMÄRKNING

- För bättre torkprestanda, håll apparatens baksida på avstånd från väggen.

- Se till att apparatens installationsplats uppfyller ett minimum av utrymmesvillkor.
- Installera apparaten på ett plant, hårt underlag. Tillåten lutning under apparaten är 1 grad.
- Försök aldrig att korrigera ojämnheter i golvet genom att placera träbitar, papp eller liknande material under apparaten.
- Installera apparaten på en plats där servicetekniker enkelt kommer åt den i samband med fel.
- Installera ej apparaten nära värmealstrande apparater som exempelvis kylskåp, ugn eller spis o. dyl. Detta kan förorsaka låg torkprestanda och förlänga programmens varaktighet. Det kan även påverka kompressorns funktion negativt.
- Installera inte apparaten där det finns risk för frost eller damm. Apparaten kanske inte fungerar ordentligt eller kan skadas om kondenserat vatten i pumpen och avloppsslangen fryser.
- När apparaten är installerad ska de fyra fötterna justeras med hjälp en skiftnyckel för att se till att apparaten står stabilt och ett mellanrum på cirka 20 mm lämnas mellan apparatens översida och undersidan på eventuell bänkskiva.

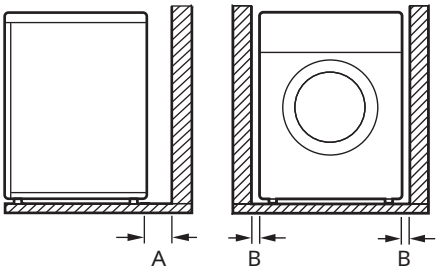

A	100 mm
B	20 mm

Ventilation

- Alkov eller under bänk
  - Säkerställ att luftcirkulationen kring apparaten inte hindras av mattor o.d.
- Cupboard (Skåptorrt)
  - Skåpsluckan måste ha 2 (gallerförsedda) öppningar, där var och en har ett minsta område på 387 cm^2, som sitter 8 cm från luckans under- och överdel.

Omgivande temperatur

- Installera inte apparaten i rum där temperaturen kan sjunka till under fryspunkten. Frysta slangar riskerar att spricka. Den elektroniska styrenhetens tillförlitlighet kan försämras vid temperaturer under fryspunkten.

ANMÄRKNING

- Om apparaten levereras på vintern och temperaturen ligger under fryspunkten ska apparaten förvaras i rumstemperatur under några timmar innan den tas i drift.
- Apparaten presterar bäst vid en rumstemperatur på 23 °C.

Elanslutning

- Använd inte en förlängningssladd eller ett grenuttag.
- Anslut inte fler än en apparat till uttaget.
- Anslut apparaten till ett jordat uttag i enlighet med gällande elsäkerhetsföreskrifter.
- Apparaten måste placeras nära ett uttag, så att kontakten är lättåtkomlig.
- Uttaget måste finnas inom 1,5 meter från apparaten.

ANMÄRKNING

- Dra alltid ur kontakten efter användning.

Nivellering av apparaten

Kontrollera nivellering

Att nivellera apparaten förhindrar onödigt buller och vibrationer. Kontrollera att apparaten står helt jämt efter installationen.

- Om apparaten gungar när du trycker den övre plattan diagonalt måste fötterna justeras om.


ANMÄRKNING

- Golv av timmer eller upphängda golv kan bidra till överdriven vibration och obalans. Förstärkning av trägolvet kan behöva övervägas för att stoppa eller minska uppkomst av överdrivet buller och vibrationer.
- Installera inte apparaten på ojämna ytor, ställ eller plintar då detta kan göra apparaten instabil och få den att välta, vilket kan förorsaka allvarliga skador och personskador.

Justera och nivellera apparaten

Om apparaten inte står helt jämt ska du justera fötterna tills apparaten inte längre gungar.

- Vrid de justerbara fötterna medsols för att höja eller motsols för att sänka från fram till bak, sida till sida och hörn till hörn.

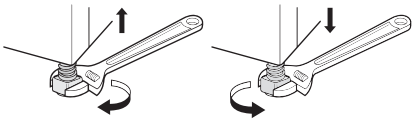

Staplingsinstruktioner

Installation av staplingskit

När torktumlaren placeras på tvättmaskinen kan den totala vikten av dessa produkter nå nästan 150 kg (när den är laddad). Placera produkterna på ett fast golv som har en bärförmåga.

För att sätta torktumlaren på tvättmaskinen krävs en speciell staplingskit som tillval. Kontakta LG Electronics kundinformationscenter eller besök LG:s webbplats på http://www.lg.com för att köpa. Monteringsanvisningen kommer att tillhandahållas tillsammans med staplingskitet.

- Lämpligt installationsbord för tvättmaskin och torktumlare


		Torktumlare (djup)	
		56 cm	61 cm
Tvättmaskin (djup)	37 cm		
	42 cm		
	53 cm	●	
	56 cm	●	●
	59 cm	●	●
	85 cm	●	●

Anslut avloppsslangen

Använda tvättbaljan för att tömma

I produkter med värmepumpsenhet samlas vatten i vattentanken under torkningsprocessen. Du måste tömma det ackumulerade vattnet efter varje torkningsprocess. Istället för att regelbundet tömma vattentanken kan du också använda vattenavloppsslangen.

Kontakta LG Electronics kundinformationscenter eller besök LG:s webbplats på http://www.LG.com för att köpa.

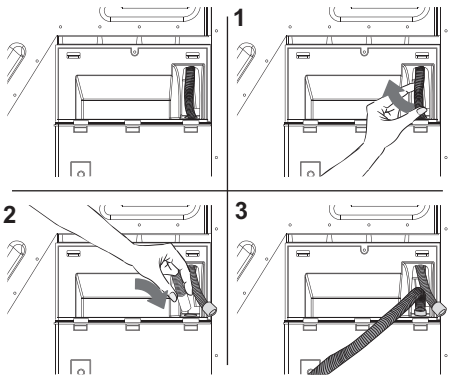

1 Dra och ta ut änden av slangen på baksidan av torktumlaren. Använd inga verktyg för att ta ut slangen.

2 Montera ena änden av vattenutloppsslangen, som medföljer produkten, i skåran från vilken du har tagit bort slangen.

3 Fäst den andra änden av vattenavloppsslangen direkt till vattenutloppet eller diskbänken.

ANMÄRKNING

- Slangen måste anslutas så att den inte kan förskjutas. Om slangen kommer ut under vattenutsläpp kan det bli översvämningar i ditt hus.

DRIFT


Driftöversikt


Använda apparaten

Innan den första cykeln, ställ in apparaten på att torka i fem minuter för att värma upp trumman. Öppna luckan mellan laddningarna de första gångerna som du använder apparaten för se till att eventuella lukter från apparatens inre skingras.

Barn måste övervakas i syfte att se till att de inte klättrar in i trumman.

1 Se till att luddfiltret och vattenbehållaren är rena.

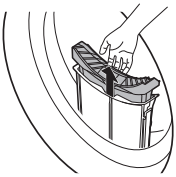

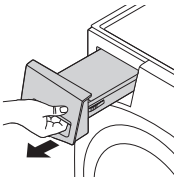

- Öppna luckan och kontrollera att luddfiltret är rent. Om filtret är fullt av ludd kommer torktiderna att vara längre än normalt.
- Dra ut vattenbehållaren och töm ut vattenkondensen. Om vattenbehållaren är full kan apparaten komma att stanna mitt under cykeln.

ANMÄRKNING

- I vissa fall kan LED-fönstret komma att visa ikonen för att informera dig om att vattenbehållaren är full. Om detta sker, töm då vattenbehållaren.

2 Placera tvätten i trumman efter sortering, och stäng sedan luckan.

- Tryck in tvätten djupt in i trumman så att den hålls borta från tätningen. Om tvätten fastnar mellan lucka och tätning kan de skadas i samband med torkning.
- Tvätten bör sorteras efter textil typ och torrhetsgrad.
- Samtliga eventuella snören och skärp på tvätten bör knytas ihop och fixeras ordentligt innan tvätten placeras i trumman.

3 Välj ett torkprogram genom att vrida programvalsvredet.



4 Tryck på knappen **Start/Paus** för att starta torkprogrammet.

- När du trycker på knappen kommer apparaten att ventilera trummans insida i tio sekunder, detta för att göra apparaten klar för torkning.

ANMÄRKNING


- Apparaten tvättar ludd som ansamlas på kondensatorns yta och använder automatiskt vatten som kondenserats från kläderna i samband med drift.
- Frekvensen för rengöring av kondensorn kan variera beroende på storlek och ursprunglig fuktmängd på kläderna.


5 Efter att torkprogrammet har avslutats, öppna luckan och ta ut tvätten.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Var försiktig! Trummans insida kan vara het.

6 Rengör luddfiltret och töm vattenbehållaren.

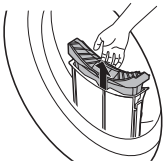

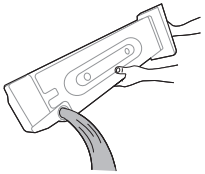

7 I syfte att minimera risken för luktbildning kan torktumlarens lucka om möjligt lämnas öppen eller på glänt under en kort tid, detta i syfte att ventilera trumman efter användning.

⚠ VARNING

- Av säkerhetsskäl bör du aldrig låta barn eller djur klättra in i apparaten. Detta kan förorsaka person- och egendomsskador.

ANMÄRKNING

- Den sista delen av en torktumlarcykel sker utan värme (nedkylningscykel) för att tvätten ska få en temperatur som säkerställer att tvätten inte att skadas.
- En hög atmosfärisk temperatur och ett litet rum kan både öka torktiden samt energiförbrukningen.

Förbereda plaggen

ANMÄRKNING

- För bästa torkeffekt och mest effektiva energianvändning ska inte apparaten överbelastas.

Att kontrollera plaggen före inlastning

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Kontrollera att kläderna inte sitter fast mellan apparaten och luckan, annars kan kläderna skadas vid torkningen.

- Notera maximal laddningsstorlek i programtabellen för att få ut ett maximalt torkresultat från tillhörande torkprogram. Överbelastning ger ett bristfälligt torkresultat och förorsakar onödig veckbildning.
- Lasta inte in genomblöta kläder i apparaten. Det kommer att leda till en förlängd torkningstid och ökad energiförbrukning. Se till att kläderna centrifugerats ordentligt i tvättmaskinen innan du lastar in dem i torktumlaren.
- Tvätt med blandade material kan leda till att torkningstiden förlängs och att återstående tid som visas på displayen pausas under aktiv torkning tills den faktiska återstående tiden matchar tiden som visas.
- Se till att tömma samtliga fickor. Föremål som spikar, hårklämmor, tändstickor, pennor, mynt och nycklar kan skada såväl apparat som plagg.
- Avlägsna lösa skärp och stäng blixtlås, krokar och snören i syfte att se till att dessa inte fastnar i andra plagg.

Sortera plaggen

Kläder har sina egna tvättrådsetiketter, så det rekommenderas att torka enligt rekommenderade tvättskötselråd.

Sortera plaggen efter storlek och textiltyp och förbered sedan plaggen i enlighet med symbolerna på tvättrådsetiketterna.

Ylleplagg

- Torka ylleplagg med programmet **Wool Refresh (Fräscha upp ylle)**. Var noga med att följa symbolerna på tvättrådsetiketterna först. Ylle kanske inte blir helt torrt från cykeln, så upprepa inte torkning. Dra ut ylleplagg till sin ursprungliga form och låt dem plantorka.

Vävda och stickade material

- Vissa vävda och stickade material kan krympa beroende på kvaliteten.

Strykfritt och Syntetiska material

- Överbelasta inte apparaten. Ta ur strykfria artiklar så fort som möjligt ur apparaten när den stannar för att undvika skrynkling.

Babykläder och nattlinnen

- Kontrollera alltid tvättrådsetiketterna.

Gummi och plast




- Torka inte artiklar som är gjorda av eller innehåller gummi eller plast, såsom:
  - förkläden, haklappar, stolklädsel
  - Gardiner och bordsdukar
  - Badmattor

Glasfiber

- Torka inte glasfiberartiklar i denna apparat. Glaspartiklar kan finnas kvar i apparaten och därefter plockas upp av dina kläder i senare cykler.

Kontrollera tvättrådsetiketten


Symbolerna på tvättrådsetiketten anger dina kläders textilmaterial och hur de ska torkas.

Symbol	Beskrivning
	Torkning
	Torktumla
	Skontvätt / Rynkfri
	Skonsam/ömtålig
	Torktumla inte
	Torka inte
	Hög värme

Symbol	Beskrivning
	Medelvärme
	Låg värme
	Utan värme/luft
	Hänga på tork
	Dropptorka
	Plantorka
	I skuggan

Kontrollpanel

Kontrollpanelsfunktioner

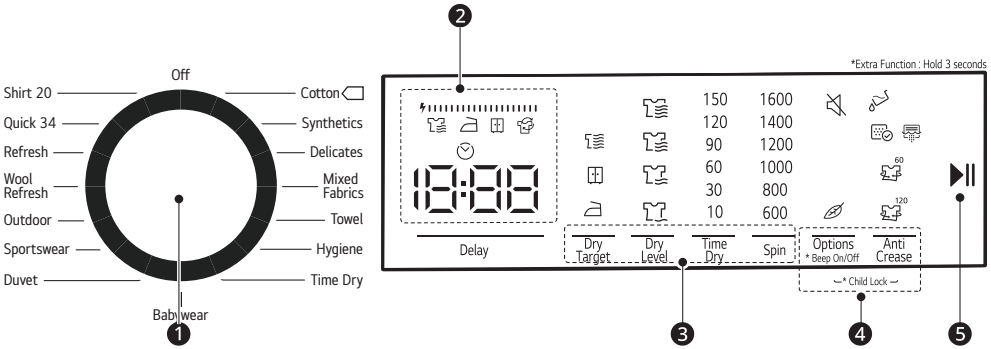

	Beskrivning
❶	**Programväljare** • Beroende på tvättyp finns olika program. • En tänd lampa indikerar vilket program som har valts.
❷	**Tid- och statusskärm** • Skärmen anger inställningar, beräknad återstående tid, alternativ samt statusmeddelanden. När apparaten slås på kommer förvalda inställningar att lysa på skärmen.
❸	**Knappar för att anpassa torkningsprogrammet** • Använd dessa knappar för att justera inställningarna för torknivån eller centrifughastighet för det valda programmet. • De nuvarande inställningarna visas på skärmen.
❹	**Extra alternativ och funktioner / ytterligare programknappar** • Använd dessa knappar för att välja önskade alternativ för det valda programmet. Inte alla alternativ finns tillgängliga för samtliga program.
❺	**Knappen Start/Paus** • Den här knappen **Start/Paus**används för att starta eller pausa ett torkningsprogram. • När i paus stängs strömmen av säkerhetsskäl av automatiskt efter en viss tid.

Displaysymboler

symboler	Beskrivning	symboler	Beskrivning
	Varningsindikator till vattentank		Anti-crease 60‘ (Skrynkelfri 120‘)
	Varningsindikator för luddfilterrengöring		Anti-crease 120‘ (Skrynkelfri 120‘)
	Varningsindikator för rengöring av värmeväxlaren		Delicate (Skonsam)
	Extra Dry (Extra torr)		Beep On/Off (Pipsignal På/Av)
	Skåptorrt		Fördröjning
	Stryktorrt		
	Torknivå 1	**Skärm för energiförbrukning** Skärmen för energiförbrukning visar energiförbrukningen för det valda programmet. Ju större skärm, desto mer energiförbrukning. Energiförbrukningsnivån ökar eller minskar beroende på tygtyp, längd på valt program, torknivå och centrifugeringshastighet.	
	Torknivå 2		
	Torknivå 3		
	Torknivå 4		

Programtabell

Programguiden för torkning

Program	Cotton (Bomull) ▭	Max. torkkapacitet	8 kg
Detalj	Detta program torkar bomullstvätt inklusive lakan, örngott, pyjamas, underkläder, dukar etc.		
ANMÄRKNING	• Ställ in programmet på **Cotton (Bomull)** ▭ + **Cupboard (Skåptorrt)** ⊞ (Full och halv laddning) för att testa i enlighet med efterlevnad av EN 61121 och Förordning 932/2012. • **Cotton (Bomull)** ▭ + **Cupboard (Skåptorrt)** ⊞ är det mest effektiva programmet för att testa förutsättningarna som läggs fram i EN 61121 och Förordning 932/2012. • Testresultaten är beroende av rumstemperatur, typ och mängd av belastning samt vattnets hårdhet, nätspänningsfluktuationer och de valda alternativen.		

Program	Synthetics (Syntet)	Max. torkkapacitet	4 kg
Detalj	Detta program torkar syntetmaterial, såsom skjortor, t-shirts, blusar, vid en lägre temperatur jämfört med bomullsprogrammet.		

Program	Delicates (Fintvätt)	Max. torkkapacitet	2kg
Detalj	Detta program torkar tunna kläder som skjortor, blusar och sidenplagg vid låg temperatur för att göra dem redo att bäras.		

Program	Mixed Fabrics (Blandat)	Max. torkkapacitet	4 kg
Detalj	Detta program torkar bomullssyntetiska blandade plagg som inte missfärgas för att göra dem redo att bäras.		

Program	Towel (Handdukar)	Max. torkkapacitet	3 kg
Detalj	Detta program torkar tjock bomullstvätt som handdukar, morgonrock etc.		

Program	Hygiene (Hygien)	Max. torkkapacitet	3 kg
Detalj	Detta program är lämpligt för tyger som kräver hygienkrav.		

Program	Time Dry (Tidsinställd torkning)	Max. torkkapacitet	–
Detalj	För att uppnå önskad torknivå vid låg temperatur kan du använda tidsprogrammen på 10 min. till 150 min. Oavsett torknivå stoppar programmet vid önskad tid.		

Program	Babywear (Babykläder)	Max. torkkapacitet	3 kg
Detalj	Detta program ger hygienisk torkning av ömtåliga spädbarnskläder vid låg temperatur.		

Program	Duvet (Täcke)	Max. torkkapacitet	2,5 kg
Detalj	Detta program används för att torka enstaka täcken med fjäder-, dun- eller syntetiska fyllningar.		

Program	Sportswear (Träningskläder)	Max. torkkapacitet	4 kg
Detalj	Träningskläderprogrammet används för syntetisk tvätt av träningskläder som shorts, t-shirts vid låg temperatur.		

Program	Outdoor (Friluftskläder)	Max. torkkapacitet	2 kg
Detalj	Detta program är lämpligt för utomhuskläder, vattentäta jackor, jackor med inre isolering, etc.		

Program	Wool Refresh (Fräscha upp ylle)	Max. torkkapacitet	–
Detalj	Wool refresh hjälper ulltextilier att ta bort överflödigt vatten efter tvätt genom att applicera låg temperatur och försiktiga rörelser av trumman.		

Program	Refresh (Fräscha upp)	Max. torkkapacitet	–
Detalj	Alternativet för torktid är valt från 10 minuter till 150 minuter utan att tillföra varm luft, uppfräschningen är gjord och dålig lukt kan elimineras.		

Program	Quick 34 (Snabb 34 min)	Max. torkkapacitet	1 kg
Detalj	1 kg syntet som centrifugeras med hög hastighet i tvättmaskinen torkas på 34 minuter.		

Program	Shirt 20 (Skjortor 20 min)	Max. torkkapacitet	0,5 kg
Detalj	2 till 3 skjortor blir klara för att strykas på 20 minuter.		

ANMÄRKNING

- Vänteläge
  - Efter 15 minuter utan att användaren gjort något i valläget går apparaten till vänteläge för att minska energiförbrukningen. I detta läge måste --- blinka med 0,5 sek PÅ, 3 sek AV. I vänteläget reduceras --- LED-ljusstyrkan. För att starta om apparaten måste du flytta väljaren till Av och välja ett program.

Valbara torkningsalternativ

*1 Detta alternativ är automatiskt insatt i programmet och kan inte väljas bort.

ANMÄRKNING

- Alternativen **Delay (Fördröjning)**, **Child Lock (Barnlås)** och **Anti Crease (Anti-skrynkling)** kan väljas för alla torkningsprogram i den här tabellen.

Program	Dry Target (Torkningsalternativ)	Delicate (Fintvätt)	Time Dry (Tidsinställd torkning)	Dry Level (Torknivå)	Spin (Centrifugering)
Cotton (Bomull)	●	●		●	●
Synthetics (Syntet)	●	●		●	●
Delicates (Fintvätt)	●	●*1			●
Mixed Fabrics (Blandat)	●	●		●	●
Towel (Handdukar)	●	●		●	●
Hygiene (Hygien)	●	●		●	●
Time Dry (Tidsinställd torkning)			●		
Babywear (Babykläder)	●	●		●	●
Duvet (Täcke)	●	●		●	●
Sportswear (Träningskläder)	●	●		●	●
Outdoor (Friluftskläder)	●	●		●	●
Wool Refresh (Fräscha upp ylle)					

Program	Dry Target (Torkningsalternativ)	Delicate (Fintvätt)	Time Dry (Tidsinställd torkning)	Dry Level (Torknivå)	Spin (Centrifugering)
Refresh (Fräscha upp)			●		
Quick 34 (Snabb 34 min)	●				
Shirt 20 (Skjortor 20 min)	●				

Förbrukningsdata

Beskrivning av enheten

kg: Tvättlast (vikt av torr tvätt)

%: Kvarvarande fukt i tvätten

kWh: Energiförbrukning

rpm (centrifugering vid): Vald centrifugeringshastighet i tvättmaskin

t:mm: Programtid

Vanliga program

Program	kg	rpm (centrifugering vid)	%	t:mm	kWh
Cotton (Bomull) + **Cupboard (Skåptorrt)**[*1]	8	1000	60	02:59	1,88
Cotton (Bomull) + **Iron (Stryktorrt)**	8	1000	60	02:28	1,55
Synthetics (Syntet) + **Cupboard (Skåptorrt)**	4	800	40	01:14	0,93

*1 Testprogram baserat på 60 % fukthalt enligt förordning 392/2012/EU för energimärkning, uppmätt enligt EN 61121

ANMÄRKNING

- Testresultaten beror på rumstemperatur, typ och mängd av belastning, kvarvarande fuktnivåer efter centrifugering, nätspänningsfluktuationer och de valda alternativen.

Extra alternativ och funktioner

Torkmål

Låter dig välja ett torkmål för torkprogrammet.

- **Extra (Extra torrt)**: För tjocka och vadderade tyger
- **Cupboard (Skåptorrt)**: För tyger som inte behöver strykas
- **Iron (Stryktorrt)**: För tyger som behöver strykas

1 Välj ett program.

2 Välj ett torkmål genom att trycka på knappen **Dry Target (Torkningsalternativ)** upprepade gånger.

Dry Level (Torknivå)

Fuktnivån som erhålls efter torkning kan ökas med ytterligare 3 nivåer utöver standardinställningen.
På så sätt säkerställs att tvätten är torrare.

1 Välj ett program.

2 Välj ett torkmål genom att trycka på knappen **Dry Level (Torknivå)** upprepade gånger.

Tidsstyrd torkning

Denna inställning låter dig öka eller minska torktiden när du använder manuella torkprogram som exempelvis **Time Dry (Tidsinställd torkning)** och **Refresh (Fräscha upp)**.

- Välj torktiden genom att trycka på knappen **Time Dry (Tidsinställd torkning)** upprepade gånger.

Centrifugering

För att tvätten ska torkas ställer du in centrifugeringshastigheten på tvättmaskinen där du tvättade tvätten.
På så sätt säkerställs att den beräknade torktiden visas mer exakt.

Fördröjning

Låter dig skjuta upp starttiden för torkprogrammet från 1 till 23 timmar.

1 Välj ett program.

2 Tryck in **Delay (Fördröjning)**-knappen.

3 Ange tidsfördröjningen i antal timmar med knappen **Delay (Fördröjning)**.

4 Tryck in **Start/Paus**-knappen.

ANMÄRKNING

- Om du trycker länge på knappen **Delay (Fördröjning)** ändras fördröjningstiden kontinuerligt.

Beep On/Off (Pipsignal På/Av)

Denna inställning låter dig slå på och av ljudsignalen. Tryck och håll ned knappen **Options (Alternativ)** i 3 sekunder.

- LED-lampan tänds när alternativet aktiveras.

Delicate (Skonsam)

Ömtåliga tyger torkas på längre tid vid låga temperaturer.

1 Välj ett program.

2 Tryck in **Options (Alternativ)**-knappen.

3 Tryck in **Start/Paus**-knappen.

Anti Crease (Skrynkelfri)

Denna funktion låter dig förhindra att veck bildas när tvätten inte töms tillräckligt snabbt när torkprogrammet avslutats.

Om du inte öppnar luckan till maskinen i slutet av programmet, kommer skrynkelskyddsalternativet att vara aktivt i 60 minuter. När alternativet **Anti Crease (Anti-skrynkling)** är valt kommer **Anti Crease (Anti-skrynkling)** att vara aktivt i 120 minuter.

För att stänga av funktionen, tryck på **Anti Crease (Anti-skrynkling)**-knappen innan du startar torkprogrammet.

Child Lock (Barnlås)

Låter dig styra huruvida kontrollpanelen ska vara spärrad eller inte. Hindrar barn från att ändra program och styra maskinen.

Låsning av kontrollpanelen

1 Tryck in och håll knapparna **Options (Alternativ)** och **Anti Crease (Anti-skrynkling)** intryckta samtidigt i 3 sekunder.

2 En pipsignal avges och CL visas på displayen.

- När funktionen är aktiverad är alla knappar spärrade.

Upplåsning av kontrollpanelen

Tryck in och håll knapparna **Options (Alternativ)** och **Anti Crease (Anti-skrynkling)** intryckta samtidigt i 3 sekunder.

- En summer ljuder och den återstående tiden för det aktuella programmet visas igen på displayen.

ANMÄRKNING

- **Child Lock (Barnlås)** avaktiveras inte automatiskt i slutet av programmet. Om programmet slutade med **Child Lock (Barnlås)**-status vid tidigare användning, bör du låsa upp kontrollpanelen efter att ha slagit på apparaten för att manövrera kontrollpanelen och starta ett program.

UNDERHÅLL

⚠ VARNING

- Dra ut elkontakten innan apparaten rengörs. Om du inte drar ur kontakten kan det orsaka elektriska stötar.

Rengöring efter varje torkning


Rengöring av luddfiltret

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Rengör luddfiltret på rätt sätt i enlighet med följande instruktioner. Om detta inte görs kanske luddet som samlas på värmeväxlaren inte kan rensas bort ordentligt.

ANMÄRKNING

- Ta ut all tvätt ur apparaten innan du drar ut luddfiltret.
- Sätt tillbaka luddfiltret då du rengjort det. Apparaten kan inte användas om luddfiltret inte är på plats.

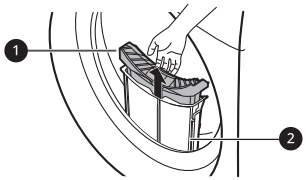

❶ Inre filter

- Rengör alltid det inre filtret före och efter användning.


❷ Yttre filter

- Rengör ytterfiltret efter 10 torkningar eller när ludd har samlats i ytterfiltret.


Rengör det inre filtret

1 Dra ut det inre filtret från det yttre filtret och öppna sedan det inre filtret.

- Öppna filtret genom att vika upp det i pilens riktning.

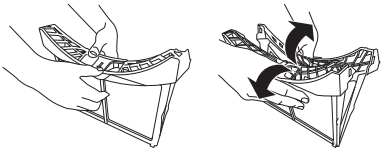

2 Avlägsna först en stor ansamling ludd och rengör sedan återstående ludd med en dammsugare, eller skölj bort det under rinnande vatten.

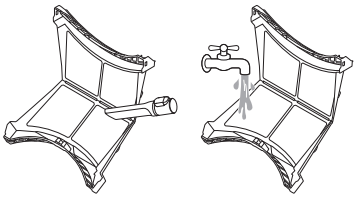

- Torka filtret helt och hållet om det är fuktigt. Om du inte gör det kan lukter uppstå i apparaten.


3 När det inre filtret har torkat helt och hållet, stäng filtret genom att trycka ned dess mittpunkt.

- Se till att det inre filtrets vänstra och högra sidor har stängts ordentligt.

4 Sätt i det inre filtret i det yttre filtret.

Rengör det yttre filtret

1 Avlägsna dammet eller luddet runt filterinsatsen.

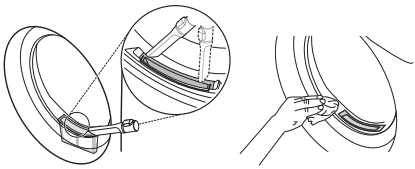


⚠ FÖRSIKTIGHET

- Om luddet hamnar på filterinsatsen kan detta förorsaka en försämrad torkprestanda och en längre torktid.


2 Dra ut det yttre filtret.

3 Avlägsna det inre filtret.

4 Fatta det yttre filtrets övre kant och öppna det genom att vika upp det i pilens riktning.

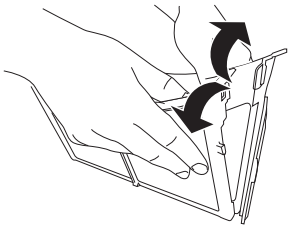


5 Avlägsna återstående ludd med en dammsugare eller skölj bort det under rinnande vatten.

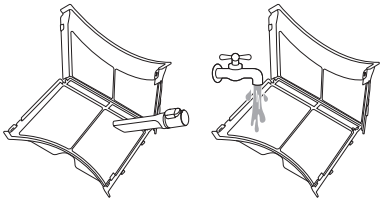


- Torka filtret helt och hållet om det är fuktigt. Om du inte gör det kan lukter uppstå i apparaten.

6 Stäng det yttre filtret samtidigt som du trycker in filtrets sida ❶.

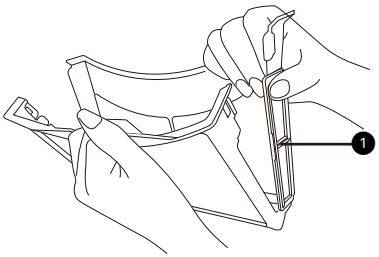

7 Stäng dem och sätt i båda luddfiltren.

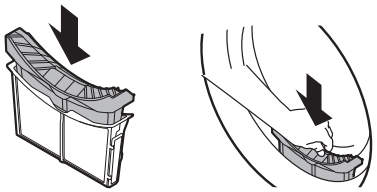

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Lasta inte in eller ta ut några kläder när luddfiltret inte är på plats. Kläderna kan falla in i filteröppningen och orsaka felaktig funktion hos apparaten.

Tömma vattenbehållaren


Kondenserat vatten samlas upp i vattenbehållaren. Töm vattenbehållaren efter varje användning. Om du inte gör detta kommer det att påverka torkeffekten.

ANMÄRKNING


- Om vattenbehållaren är full lyser ikonen och en ljudsignal låter medan apparaten är i drift. Om detta skulle inträffa måste vattenbehållaren tömmas inom den närmaste timmen.

- Om vattenkondensen dräneras ut direkt via avloppsslangen (tillval) behöver du inte tömma vattenbehållaren.

1 Dra ut vattenbehållaren.

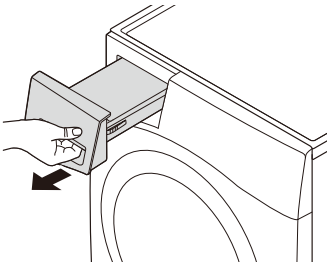

2 Töm vattenbehållaren i handfatet.

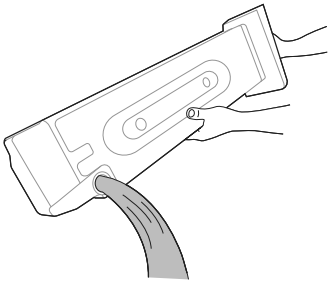

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Drick samt återanvänd inte det kondenserade vattnet. Detta kan förorsaka hälsoproblem för såväl människa som djur.

3 Sätt tillbaka behållaren in i apparaten.

- Tryck in vattenbehållaren helt och hållet i apparaten tills det sitter på plats.


4 Tryck in **Start/Paus**-knappen.

Periodvis rengöring av apparaten

Rengöra värmeväxlaren

Rengör värmeväxlaren när lyser.

Rengör värmeväxlaren efter 30 torkcykler eller 3 gånger i månaden även om inte lyser.

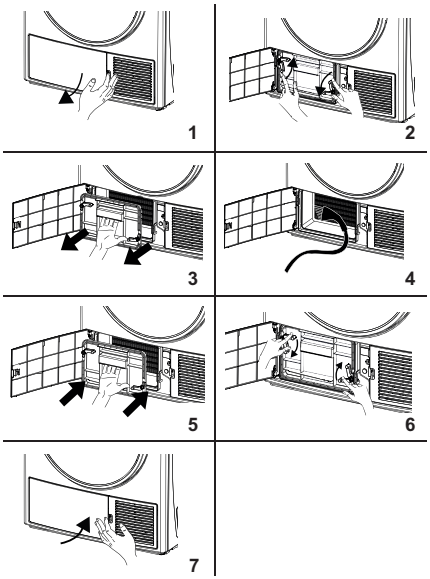

1 Öppna sparkplattans lock enligt bilden.

2 Lås upp locket på värmeväxlaren genom att vrida i den riktning som visas med pilarna.

3 Ta ut locket på värmeväxlaren enligt bilden.

4 Rengör värmeväxlarens främre yta enligt bilden.

5 Montera locket på värmeväxlaren enligt bilden.


6 Lås locket på värmeväxlaren genom att vrida i den riktning som visas med pilarna.

7 Stäng sparkplattans lock enligt bilden.

Torka av fuktgivaren

Denna enhet känner av tvättens fukthalt under drift, vilket innebär att den måste rengöras regelbundet för att ta bort eventuell ansamling av kalkavlagringar på givarens yta.

Torka av givarna inne i trumman.

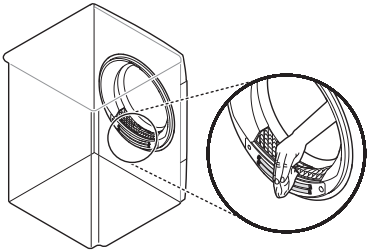

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Torka inte av fuktgivaren med slipande material. Rengör alltid givaren med en torr, grov svamp i akrylfiber.

FELSÖKNING

Fel och felfunktion kan uppstå när du använder apparaten. Följande tabeller innehåller möjliga orsaker och åtgärder för att avhjälpa ett felmeddelande eller felfunktion. Läs tabellerna nedan noggrant för att spara tid och pengar innan du ringer LG Electronics servicecenter.

Innan du tillkallar service

Apparaten är försedd med ett automatiskt felövervakningssystem som identifierar och diagnostiserar problem på ett tidigt stadium. Om apparaten inte fungerar korrekt eller inte alls, kontrollera följande innan du kontaktar LG Electronics servicecenter.

Felmeddelande

Indikation	Möjlig orsak och lösning
E00	Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad.
E03	Töm vattentanken, om problemet kvarstår, kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad.
E04	Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad.
E05	Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad.
E06	Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad.
E07	Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad.
E08	Det kan finnas spänningsfluktuationer i nätet. Vänta tills spänningen är lämplig för arbetsområdet.

Drift

Indikation	Orsak & Åtgärd
Apparaten startar inte.	**Strömkabeln är inte korrekt ansluten.** • Se till att kontakten är ordentligt ansluten till ett jordat uttag som matchar apparatens märkplåt.
	Husets säkring har gått, brytaren har utlösts eller så har ett strömavbrott har inträffat. • Återställ automatsäkringen eller byt ut säkringen. Byt inte ut mot säkring med högre strömstyrka. Om problemet är en överbelastning ska det korrigeras av en behörig elektriker.

Indikation	Orsak & Åtgärd
Apparaten värms inte upp.	**Husets säkring har gått, brytaren har utlösts eller så har ett strömavbrott har inträffat.** • Återställ automatsäkringen eller byt ut säkringen. Byt inte ut mot säkring med högre strömstyrka. Om problemet är en överbelastning ska det korrigeras av en behörig elektriker.
Vatten läcker.	**Vattenbehållarens slang eller avloppsslangen (tillval) är inte korrekt ansluten.** • Anslut vattenbehållarens slang eller avloppsslangen (tillval) korrekt.
	Luckan stängs medan tvätt eller främmande föremål fastnar i luckan. • Kontrollera om tvätt eller främmande föremål har fastnat i luckan innan du använder apparaten. Om vatten läcker kontinuerligt, kontakta LG Electronics kundinformationscentrum.
Maskinen arbetar och pausar av sig själv efter torkprogrammet.	**Det är så här anti crease-alternativet fungerar.** • Se till att anti crease-alternativet har ställts in. Funktionen är designad för att förebygga veck som uppstår när tvättmaskinen inte töms omedelbart efter torkprogrammet. När funktionen ställts in körs apparaten i 10 sekunder och pausas i 5 minuter. Funktionen går i upp till 2 timmar.

Prestanda

Indikation	Orsak & Åtgärd
Kläderna tar för lång tid att torka.	**Tvätten har inte sorterats korrekt.** • Separera tunga föremål från lätta föremål. Större och tyngre föremål tar längre tid att torka. Lätta föremål i en tvätt med tunga föremål kan lura givaren eftersom lätta föremål torkar snabbare.
	Stor belastning med tunga tyger. • Tunga tyger tar längre tid att torka eftersom de tenderar att behålla mer fukt. För att minska och behålla mer konsekventa torktider för stora och tunga tyger, separera dessa föremål i mindre laster av en konsekvent storlek.
	Apparatens kontrollelement är inte korrekt inställda. • Använd rätt kontrollinställningar för den typ av tvätt som du torkar. Viss tvätt kan kräva en justering av torrhetsnivåinställningen för korrekt torkning.
	Luddfiltret måste rengöras. • Ta bort ludd från luddfiltret efter varje cykel. Med luddet borttaget, håll luddfiltret upp mot en lampa för att se om det är smutsigt eller igensatt. Med viss tvätt som producerar stora mängder av ludd, till exempel nya badlakan, kan det vara nödvändigt att pausa cykeln och rengöra filtret under cykeln.

Indikation	Orsak & Åtgärd
Kläderna tar för lång tid att torka.	**Husets säkring har gått, brytaren har utlösts eller så har ett strömavbrott har inträffat.** • Återställ automatsäkringen eller byt ut säkringen. Byt inte ut mot säkring med högre strömstyrka. Om problemet är en överbelastning ska det korrigeras av en behörig elektriker.
	Apparaten är överbelastad. • Dela upp extra stora tvättar i mindre tvättar för bättre torkprestanda och effektivitet.
	Apparaten är underbelastad. • Om du torkar en mycket liten tvätt, lägg till några extra föremål för att säkerställa korrekt tumlingsverkan. Om tvätten är mycket liten och du använder programmet Sensor Dry (Givartorrt) kan den elektroniska styrningen inte riktigt känna av tvättens torrhetsgrad och kan stängas av för tidigt. Använd Timed Drying (Tidsinställd torkning) torkprogram eller lägg till några extra våta kläder till tvätten.
Torktiden är inte konsekvent.	**Värmeinställningar, tvättmängd eller fukten på kläderna är inte konsekvent.** • Torktiden för en tvätt kommer att variera beroende på vilken typ av värme som används (el), tvättens storlek, typ av tyger, klädernas våthetsgrad och luddfilter. Även en obalanserad tvättbelastning i apparaten kan orsaka dålig centrifugering, vilket resulterar i blötare kläder som tar längre tid att torka.
Fett eller smutsfläckar finns kvar på kläderna.	**Sköljmedlet används felaktigt.** • När du tvättar tvätt som ska torkas i apparaten, använd då korrekt mängd sköljmedel som rekommenderas av sköljmedlets tillverkare.
	Rena och smutsiga kläder torkas tillsammans. • Använd endast apparaten till rena föremål. Smuts från smutsiga kläder kan överföra till rena kläder i samma eller senare tvättar.
	Kläder var inte ordentligt rengjorda eller sköljda innan de placeras i apparaten. • Fläckar på torkade kläder kan vara fläckar som inte togs bort under tvättprocessen. Se till att kläderna är helt rengjorda eller sköljda enligt instruktionerna för din tvättmaskin och ditt tvättmedel. Vissa svåra fläckar kan kräva förbehandling före tvätt.
Kläderna är skrynkliga.	**Kläderna har torkat för länge (övertorkade).** • Övertorkning av en tvätt kan leda till skrynkliga kläder. Prova en kortare torktid.
	Kläderna har lämnats kvar i maskinen för länge efter att cykeln har avslutas. • Använd alternativet **Anti Crease (Anti-skrynkling)**.

Indikation	Orsak & Åtgärd
Kläderna krymper.	**Anvisningarna för klädvård har inte följts.** • För att undvika att kläderna krymper, rådfråga och följ alltid anvisningarna för textilvård. Vissa tyger kommer naturligt att krympa vid tvätt. Andra tyger kan tvättas men krymper när de torkas i apparaten. Använd en inställning med låg eller ingen värme.
Ludd finns kvar på kläderna.	**Luddfiltret har inte rengjorts korrekt.** • Ta bort ludd från luddfiltret efter varje cykel. Med luddet borttaget, håll luddfiltret upp mot en lampa för att se om det är smutsigt eller igensatt. Om det ser smutsigt ut, följ rengöringsanvisningarna. Med viss tvätt som producerar höga halter av ludd kan det vara nödvändigt att rengöra luddfiltret under cykeln.
	Tvätten har inte sorterats korrekt. • Vissa tyger är luddproducerande (t.ex. en luddig vit handduk) och bör torkas separat från kläder som är luddåtdragare (t.ex. ett par svarta linnebyxor).
	Apparaten är överbelastad. • Dela upp extra stora tvättar i mindre omgångar för torkning.
	Näsdukar, papper, etc., har lämnats kvar i fickorna. • Kontrollera fickor noga före torkning av kläder.
Överskott av statisk elektricitet i kläderna efter torkning.	**Kläderna har torkat för länge (övertorkade).** • Övertorkning av en omgång tvätt kan orsaka en ansamling av statisk elektricitet. Justera inställningarna och använd en kortare torktid eller använd programmet Sensor Dry (Givartorrt).
	Torka syntetmaterial, Strykfritt, eller syntetiska blandningar. • Dessa tyger är naturligt mer benägna till statisk elektricitet. Prova att använda sköljmedel, eller använd kortare Timed Drying (Tidsinställd torkning).
Kläderna har fuktiga fläckar efter programmet Sensor Dry (Givartorrt).	**Väldigt stor tvätt eller väldigt liten tvätt. Ett enda stort föremål som t.ex. en filt eller täcke.** • Om föremål är alltför tätt packade eller för glest kan givaren få problem med att läsa av tvättens torrhetsnivå. Använd programmet Timed Drying (Tidsinställd torkning) för mycket små tvättar. • Stora, skrymmande föremål som t.ex. filtar eller täcken kan ibland svepa in sig i en tät boll av tyg. De yttre lagren torkar och registreras på givarna, medan den inre kärnan förblir fuktig. Vid torkning av ett enda skrymmande föremål kan det hjälpa att pausa cykeln en eller två gånger och arrangera om föremålet för att veckla upp och avslöja eventuella fuktiga områden. • För att torka några få kvarvarande fuktiga föremål från en mycket stor omgång tvätt eller några fuktiga fläckar på ett stort föremål efter det att ett program Sensor Dry (Givartorrt) har slutförts, töm luddfiltret och ställ sedan in torkprogrammet Timed Drying (Tidsinställd torkning) för att avsluta torkningen av föremålen.

Lukter

Indikation	Orsak & Åtgärd
Apparaten avger en lukt.	**Använder du apparaten för första gången?** • Lukten förorsakas av gummimaterial fäst vid apparatens insida. Denna lukt är gummits egen och försvinner automatiskt när apparaten har använts några gånger.
	Upplever du en lukt i samband med användning? • När du tvättar, se till att använda tvättmedel i enlighet med tillverkarens rekommendationer. Om du använder för mycket tvättmedel eller inte i enlighet med tillhörande rekommendationer kan oupplöst tvättmedel komma att ansamlas på tvätten och förorsaka lukter. • Du kan uppfatta lukter från tvätten om denna lämnats kvar i apparaten efter torkning eller i tvättmaskinen efter tvättning. Plocka omedelbart ut tvätten efter avslutat tork- eller tvättprogram. • Kontrollera om du kan känna samma lukt i tvättmaskinen. Om så är fallet, rengör då tvättmaskinens trumma i enlighet med tvättmaskinens bruksanvisning. • Se alltid till att båda luddfilter är rena. Om det finns ansamlingar på luddfiltret efter torkning kan detta förorsaka lukter. Se även till att torka luddfiltret helt och hållet efter rengöring.

BILAGA

Produktinformationsblad

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 392/2012

Asterisker innebär modellvarianten och kan varieras (0-9) eller (A-Z).

LG	**RH80T2AP6RM / RH80T2SP7RM**
Nominell kapacitet i kg av bomullstvätt för standardprogram för bomull vid full belastning	8 kg
Torktumlartyp	Torktumlare med kondens för hushåll
Energieffektivitetsklass på en skala från D (minst effektiv) till A+++ (mest effektiv).	A++
Viktad årlig energiförbrukning (AE_C) kWh per år (kWh/år)*1	235
Automatisk torktumlare	Ja
Tilldelad ett "EU-miljömärke" i enlighet med förordning (EG) nr 66/2010	Nej
Energiförbrukning för standardprogram för bomull vid full belastning (E_{dry}) (kWh)	1,88
Energiförbrukning för standardprogram för bomull vid halvfull belastning ($E_{dry1/2}$) (kWh)	1,10
Strömförbrukning i frånläge för standardprogram för bomull vid full belastning (P_o) (W)	0,50
Strömförbrukning i viloläge för standardprogram för bomull vid full belastning (P_l) (W)	1,00
Varaktighet för viloläge (T_l) (min)	Ej tillämpligt
Cotton (Bomull) ▭ ⟶ **Cupboard (Skåptorrt)** ⊞ som används vid full och delvis belastning är standardtorkprogram som informationen på etiketten och informationsbladet hänvisar till att detta program är lämpligt för torkning av normalvåt bomullstvätt och att det är det mest effektiva programmet när det gäller energiförbrukning för bomull.	
Den vägda programtiden (T_t) för standardprogram för bomull vid full och halvfull belastning (min)	138
Programtid för standardprogram för bomull vid full belastning (T_{dry}) (min)	179
Programtid för standardprogram för bomull vid halvfullbelastning ($T_{dry1/2}$) (min)	107

LG	RH80T2AP6RM / RH80T2SP7RM
Kondensationseffektivitetsklass X på en skala från G (minst effektiv) till A (effektivast)	B
Genomsnittlig kondenseffektiviteten C_{dry} torr för standardprogram för bomull vid full belastning (%)	81
Genomsnittlig kondenseffektiviteten $C_{dry1/2}$ för standardprogram för bomull vid halvfull belastning (%)	81
Den vägda kondenseffektiviteten (C_t) för standardprogram för bomull vid full och halvfull belastning (%)	81
Ljudeffektnivå i dB(A)	65
Fristående	

*1 Baserad på 160 torkcykler med standardprogram för bomull vid full och halv maskin, samt förbrukning i lågeffektlägena. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur apparaten används.

Ytterligare information

Namn och adress för LG Electronics EU-importör

LG Electronics Nordic AB: Esbogatan 18, 164 94, Kista, Sweden

ANMÄRKNING

- Beroende på produkter eller modeller kan faktiska importörer vara begränsade till vissa dotterbolag. För EU-tillverkade enheter finns det ingen tillämplig EU-importör.

Anteckningar

Anteckningar

Anteckningar

Anteckningar


LG
Life's Good