

ΑΠΛΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Σύστημα ηχείων υψηλής ισχύος

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή σας και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. Για να δείτε τις οδηγίες για τις προηγμένες λειτουργίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.lg.com> και μετά κατεβάστε το Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη. Ορισμένο από το περιεχόμενο σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρει για τη μονάδα σας.

MONTEΛΟ

RL2

ΕΛΛΗΝΙΚΑ



MFL71382206

1904_Rev01

www.lg.com

Πνευματικά δικαιώματα © 2019 LG Electronics Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Προφυλάξεις κατά τον χειρισμό μπαταρίας

- Η παρούσα μονάδα διαθέτει μια ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία μολύβδου-οξέος με ρυθμιζόμενη βαλβίδα. (12 V/7,0 Ah)
- Μη χρησιμοποιείτε την μπαταρία σε κλειστό δωμάτιο ή κοντά σε φωτιά.
- Φορτίστε την μπαταρία σύμφωνα με τις καθορισμένες συνθήκες φόρτισης.
- Μη χρησιμοποιείτε την μπαταρία σε περίπτωση διάβρωσης των ακροδεκτών, διαρροής ή παραμόρφωσης του περιβλήματός της.
- Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, φορέστε προστατευτικό εξοπλισμό στα χέρια ή το σώμα σας και απομακρύνετε την μπαταρία από τη συσκευή, προσέχοντας ιδιαίτερα να μη μολύνετε το δέρμα ή τα μάτια σας.
- Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας με αποτέλεσμα το υγρό που βρίσκεται στο εσωτερικό της να χυθεί στο δέρμα ή τα ρούχα σας, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο καθαρό νερό. Εάν το υγρό πεταχτεί στα μάτια σας, πλύντε τα αμέσως με άφθονο καθαρό νερό και συμβουλευτείτε έναν ιατρό.
- Αποφύγετε τη χρήση μπαταριών διαφορετικού τύπου, κατασκευαστή ή ιστορικού χρήσης.
- Μην πετάτε την μπαταρία σε φωτιά και μην την τοποθετείτε κοντά σε πηγή θερμότητας.
- Προστατεύστε τους ακροδέκτες της μπαταρίας από βραχυκύκλωμα.
- Μην επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε, να ανακατασκευάσετε ή να καταστρέψετε την μπαταρία.
- Μην τοποθετείτε την μπαταρία κοντά σε παιδιά.
- Η μπαταρία μπορεί να αντικατασταθεί. Εάν χρειάζεται να φορτίζετε την μπαταρία όλο και πιο συχνά, ίσως έχει έρθει η στιγμή να την αντικαταστήσετε. Πρέπει να προμηθευτείτε την μπαταρία από το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG Electronics.
- Προτού αποθηκεύσετε μια μπαταρία που δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλη περίοδο, φορτίστε την πλήρως και απενεργοποιήστε τον διακόπτη ON/OFF (OFF). Αποθηκεύστε την μπαταρία σε δροσερό, ξηρό χώρο.
- Κατά την αποθήκευση της μπαταρίας, φορτίστε την τουλάχιστον μία φορά κάθε τρία μήνες. Εάν η μπαταρία παραμείνει αποθηκευμένη για μεγάλη περίοδο χωρίς να φορτιστεί, η διάρκεια ζωής της ενδέχεται να μειωθεί.
- Ανακυκλώστε ή απορρίψτε τη χρησιμοποιημένη μπαταρία χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα.

Δήλωση συμμόρφωσης



Δια του παρόντος, η LG Electronics δηλώνει ότι το τύπου ασύρματης επικοινωνίας Σύστημα ηχείων υψηλής ισχύος είναι σύμφωνο με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:


<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Να ληφθεί υπόψη από το χρήστη ότι η παρούσα συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της συσκευής και του ανθρώπινου σώματος.

Εύρος συχνοτήτων	Ρεύμα εξόδου (Μέγιστο)
2402 έως 2480 MHz	10 dBm



Πίνακας ελέγχου στην κορυφή

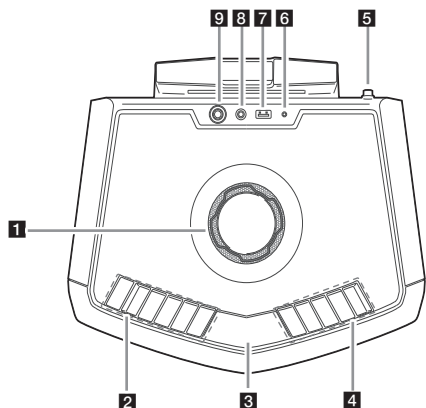

1 MASTER VOLUME / MULTI JOG

- Ρυθμίζει την ένταση του ηχείου.
- Επιλέγει φωνητικά εφέ.

2 (Αναμονή)

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το ρεύμα.

MIC (Μικρόφωνο) **VOL.** (Ένταση)

Ρυθμίζει την ένταση του μικροφώνου με το **MASTER VOLUME / MULTI JOG**.

VOCAL EFFECTS

Επιλέγει τον τρόπο λειτουργίας των διάφορων φωνητικών εφέ.

MIC ECHO / VOICE CANCELLER

- Επιλέγει τη λειτουργία ECHO.
- Μπορείτε να μειώσετε τους φωνητικούς τόνους κατά την αναπαραγωγή της μουσικής από διάφορες πηγές εισόδου κρατώντας τις πατημένες.

KEY CHANGER

Αλλάζει το κλειδί ώστε να ταιριάζει με το εύρος της φωνής σας με το **MASTER VOLUME / MULTI JOG**.

LIGHTING

Επιλέγει τη λειτουργία φωτισμού.

3 Οθόνη

4 F (Λειτουργία)

Επιλογή της λειτουργίας και της πηγής εισόδου.

◀▶/⏮/⏭ (Παράληψη/Αναζήτηση)

- Γρήγορη Μεταπήδηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.
- Αναζητεί μια ενότητα μέσα σε ένα αρχείο.
- Επιλέγει τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

⏮ (Αναπαραγωγή/ Παύση) **PRESET**

- Εκτελεί εκκίνηση ή παύση της αναπαραγωγής.
- Καθορίζει έναν προεπιλεγμένο αριθμό για έναν ραδιοφωνικό σταθμό.
- Αποθηκεύει ραδιοφωνικούς σταθμούς.

SOUND EFFECT / REPEAT

- Επιλογή εφέ ήχου.
- Επαναλαμβανόμενη ή τυχαία αναπαραγωγή των αρχείων σουπιέζοντας παρατεταμένα.

5 Κεραία FM

6 BATTERY

Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας

7 Θύρα USB

Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία ήχου συνδέοντας τη συσκευή USB.


8 AUX IN

Συνδέστε μια φορητή συσκευή.

9 Υποδοχή MIC (Μικρόφωνο)

Σύνδεση μικροφώνου.

Πίσω πίνακας ελέγχου

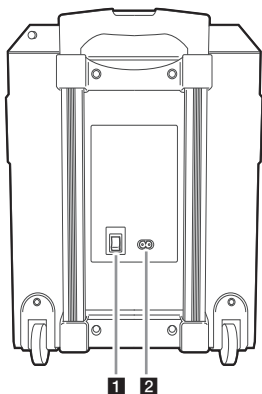

1 Διακόπτης ON/OFF

Θέτει τη μονάδα σε κατάσταση ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ.

(Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί ακόμη και όταν η παρούσα μονάδα είναι ανενεργή (OFF).)


2 Υποδοχή εισόδου AC

Φορτίστε πλήρως τη συσκευή πριν τη χρησιμοποιήσετε.


Μεταφορά της μονάδας

Η μονάδα διαθέτει τροχούς και μια λαβή, για εύκολη μεταφορά της.

1. Πιέστε το κουμπί κλειδώματος στη λαβή.

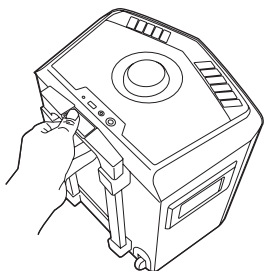

2. Τραβήξτε τη λαβή.

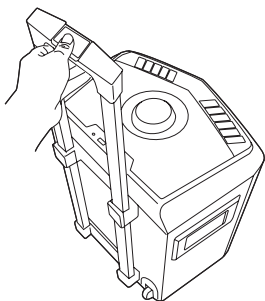

3. Απελευθερώστε το πλήκτρο ασφάλισης, για να κλειδώσετε τη λαβή στη θέση της.



Για να ανασύρετε τη λαβή, πιέστε το πλήκτρο και στρώξτε το προς τα κάτω.

Πρόσθετες πληροφορίες

Προδιαγραφή

Γενικά

Απαιτήσεις τροφοδοσίας	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα.
Κατανάλωση ενέργειας	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα.
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου 353 mm x 420 mm x 292 mm
Παροχή ρεύματος δίαυλου (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Ενισχυτής (Συνολική ισχύς εξόδου RMS)	50 W RMS

Μπαταρία

Τύπος μπαταρίας	12 V/7,0 Ah (Επαναφορτιζόμενη μπαταρία μολύβδου-οξέος με ρυθμιζόμενη βαλβίδα)
Χρόνος λειτουργίας	Σχεδόν 15 ώρες (Βάσει πλήρως φορτισμένης μπαταρίας και συνεχούς αναπαραγωγής με χρήση του 50 % της στάθμης έντασης ήχου.) Ενδέχεται να διαφοροποιηθεί ανάλογα με την κατάσταση της μπαταρίας και τις συνθήκες λειτουργίας.
Χρόνος φόρτισης	Σχεδόν 9 ώρες Ενδέχεται να διαφοροποιηθεί ανάλογα με την κατάσταση της μπαταρίας και τις συνθήκες λειτουργίας.

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση.

Σημείωση

- Μην κοιτάτε απευθείας το εξάρτημα εκπομπής φωτός όταν είναι ενεργοποιημένο το LIGHTING.
- Αν η ένταση του φωτισμού είναι μεγάλη, ενεργοποιήστε τις φωτεινές ενδείξεις του δωματίου ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία LIGHTING της μονάδας.