

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΕΪΩΝ

ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Παρακαλούμε διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΟΝΤΕΛΟ
RL2



MFL71382206
1904_Rev01

www.lg.com
Πνευματικά δικαιώματα © 2019 LG Electronics Inc.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια

1 Έναρξη



ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ). ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.



Το σύμβολο του κεραυνού με το βέλος μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο σκοπό έχει να επιστήσσει την προσοχή του χρήστη στην παρουσία μη μονωμένης επικίνδυνης τάσης στο εσωτερικό του προϊόντος, της οποίας η τιμή ενδέχεται να είναι αρκετή για να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Το σύμβολο του θαυμαστικού μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο σκοπό έχει να επιστήσσει την προσοχή του χρήστη στην ύπαρξη σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (επιδιόρθωσης) στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το προϊόν.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΦΩΤΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αφήνετε υγρά να στάζουν ή να πισπιλάνε πάνω στη συσκευή και μην τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εγκαθιστάτε αυτόν τον εξοπλισμό σε περιορισμένο χώρο όπως σε βιβλιοθήκη ή παρόμοια μονάδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα υψηλής τάσης γύρω από αυτό το προϊόν. (λ.χ. Ηλεκτρική μυλοσκοτώστρα) Το προϊόν πιθανόν να δυσλειτουργήσει λόγω ηλεκτροπληξίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να μην τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, επάνω στη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην φράσετε τα οιαδήποτε ανοίγματα εξαερισμού. Κάντε την εγκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι οπές και τα ανοίγματα στο περίβλημα παρέχονται για αερισμό, ώστε να διασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος και η προστασία του από υπερθέρμανση.

Μην φράσετε τις οπές τοποθετώντας το προϊόν πάνω σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να τοποθετείται μέσα σε κλειστό χώρο, όπως σε μια βιβλιοθήκη ή μια ραφιέρα, εντός αν παρέχεται κατάλληλος εξαερισμός ή ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για πληροφορίες σήμανσης ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης προϊόντος και των ονομαστικών τιμών τροφοδοσίας, ανατρέξτε στην ετικέτα στο κάτω μέρος ή σε άλλη επιφάνεια του προϊόντος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σχετικά με το Καλώδιο Τροφοδοσίας

Το Καλώδιο Τροφοδοσίας είναι η συσκευή αποσύνδεσης. Σε περίπτωση ανάγκης, το Καλώδιο Τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμο.

Ανατρέξτε στη σελίδα προδιαγραφών του συγκεκριμένου εγχειριδίου για να βεβαιωθείτε για τις ενημερωμένες απαιτήσεις.

Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες. Τυχόν πρίζες που είναι υπερφορτωμένες, χαλαρές ή που υπέστησαν ζημιές, μπαλαντζές, φθαρμένα καλώδια τροφοδοσίας, ή μόνωση καλωδίων που υπέστη ζημιές ή σκασίματα είναι επικίνδυνα. Οποιαδήποτε από τις παραπάνω καταστάσεις μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία ή φωτιά. Περιοδικά ελέγχετε το καλώδιο της συσκευής σας, και σε περίπτωση που εμφανίζει οποιαδήποτε ζημιά βλάβης ή φθοράς, βγάλτε το από την πρίζα, διακόψτε τη χρήση της συσκευής, και φροντίστε για την αντικατάσταση του καλωδίου με ακριβές εξάρτημα αντικατάστασης που θα προμηθευτείτε από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών και συντήρησης. Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από φυσική ή μηχανική κακομεταχείριση, όπως για παράδειγμα συστροφή, λύγισμα, παρουσία αντικειμένων που το τρυπάν, να κλείνεται μεταξύ πόρτας ή να το πατάν. Θα πρέπει να φροντίζετε ιδιαίτερα τα βύσματα, τις πρίζες, και τα σημεία από τα οποία το καλώδιο βγαίνει από τη συσκευή.

Σύμβολα

~	Αναφέρεται σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC).
==	Αναφέρεται σε συνεχές ρεύμα (DC).
☐	Αναφέρεται σε εξοπλισμό κατηγορίας II.
⏻	Αναφέρεται στην κατάσταση αναμονής.
I	Αναφέρεται στην κατάσταση "ON" (ενεργοποίησης).
⚡	Αναφέρεται σε επικίνδυνη τάση.

Προφυλάξεις κατά τον χειρισμό μπαταρίας

- Η παρούσα μονάδα διαθέτει μια ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία μολύβδου-οξέος με ρυθμιζόμενη βαλβίδα. (12 V/7,0 Ah)
- Μη χρησιμοποιείτε την μπαταρία σε κλειστό δωμάτιο ή κοντά σε φωτιά.
- Φορτίστε την μπαταρία σύμφωνα με τις καθορισμένες συνθήκες φόρτισης.
- Μη χρησιμοποιείτε την μπαταρία σε περίπτωση διάβρωσης των ακροδεκτών, διαρροής ή παραμόρφωσης του περιβλήματός της.
- Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, φορέστε προστατευτικό εξοπλισμό στα χέρια ή το σώμα σας και απομακρύνετε την μπαταρία από τη συσκευή, προσέχοντας ιδιαίτερα να μη μολύνετε το δέρμα ή τα μάτια σας.
- Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας με αποτέλεσμα το υγρό που βρίσκεται στο εσωτερικό της να χυθεί στο δέρμα ή τα ρούχα σας, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο καθαρό νερό. Εάν το υγρό πεταχτεί στα μάτια σας, πλύντε τα αμέσως με άφθονο καθαρό νερό και συμβουλευτείτε έναν ιατρό.
- Αποφύγετε τη χρήση μπαταριών διαφορετικού τύπου, κατασκευαστή ή ιστορικού χρήσης.
- Μην πετάτε την μπαταρία σε φωτιά και μην την τοποθετείτε κοντά σε πηγή θερμότητας.
- Προστατεύστε τους ακροδέκτες της μπαταρίας από βραχυκύκλωμα.
- Μην επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε, να ανακατασκευάσετε ή να καταστρέψετε την μπαταρία.
- Μην τοποθετείτε την μπαταρία κοντά σε παιδιά.
- Η μπαταρία μπορεί να αντικατασταθεί. Εάν χρειάζεται να φορτίζετε την μπαταρία όλο και πιο συχνά, ίσως έχει έρθει η στιγμή να την αντικαταστήσετε. Πρέπει να προμηθευτείτε την μπαταρία από το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG Electronics.
- Προτού αποθηκεύσετε μια μπαταρία που δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλη περίοδο, φορτίστε την πλήρως και απενεργοποιήστε τον διακόπτη ON/OFF (OFF). Αποθηκεύστε την μπαταρία σε δροσερό, ξηρό χώρο.
- Κατά την αποθήκευση της μπαταρίας, φορτίστε την τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες. Εάν η μπαταρία παραμείνει αποθηκευμένη για μεγάλη περίοδο χωρίς να φορτιστεί, η διάρκεια ζωής της ενδέχεται να μειωθεί.
- Ανακυκλώστε ή απορρίψτε τη χρησιμοποιημένη μπαταρία χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα.

Πίνακας Περιεχομένων

1 Έναρξη

- 2 Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια
- 4 – Προφυλάξεις κατά τον χειρισμό μπαταρίας
- 6 Μοναδικά Χαρακτηριστικά
- 6 Απαιτήσεις αναπαραγόμενων αρχείων
- 6 – Απαιτήσεις αρχείων μουσικής
- 6 – Συμβατές συσκευές USB
- 6 – Απαιτήσεις συσκευής USB
- 7 Πίνακας ελέγχου στην κορυφή
- 8 Πίσω πίνακας ελέγχου
- 9 Μεταφορά της μονάδας
- 10 Φόρτιση μπαταρίας

2 Σύνδεση

- 11 Σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας AC
- 12 Σύνδεση Προαιρετικού Εξοπλισμού
- 12 – Σύνδεση AUX IN
- 12 – Σύνδεση USB

3 Λειτουργία

- 13 Βασικές Λειτουργίες
- 13 – Λειτουργίες USB
- 14 Χρήση ασύρματης τεχνολογίας BLUETOOTH®
- 14 – Ακρόαση μουσικής που βρίσκεται αποθηκευμένη σε συσκευές Bluetooth
- 17 Λειτουργίες Ραδιοφώνου
- 17 – Ακρόαση ραδιοφώνου
- 17 – Προεπιλογή Ραδιοφωνικών Σταθμών
- 17 – Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων σταθμών
- 18 Ρύθμιση ήχου
- 18 – Ρύθμιση της λειτουργίας ήχου
- 19 Άλλες Λειτουργίες
- 19 – Χρήση του Μικροφώνου
- 21 – LIGHTING
- 22 – Αυτόματη απενεργοποίηση
- 22 – Αυτόματη αλλαγή λειτουργίας

4 Επίλυση προβλημάτων

- 23 Επίλυση προβλημάτων
- 23 – Γενικά

5 Παράρτημα

- 24 Γενικές προδιαγραφές
- 25 Συντήρηση
- 25 – Χειρισμός της Μονάδας
- 25 Εμπορικά Σήματα και Άδειες

1

2

3

4

5

Μοναδικά Χαρακτηριστικά

BLUETOOTH

Ακρόαση μουσικής που είναι αποθηκευμένη στη **Bluetooth** συσκευή σας.

Μεταφορά της μονάδας

Η μονάδα διαθέτει τροχούς και μια λαβή, για εύκολη μεταφορά της.

Απαιτήσεις αναπαραγόμενων αρχείων

Απαιτήσεις αρχείων μουσικής

Η συμβατότητα αρχείων MP3/WMA με αυτή τη μονάδα διέπεται από τους παρακάτω περιορισμούς:

- Συχνότητα δειγματοληψίας: από 32 έως 48 kHz (MP3), από 32 έως 48 kHz (WMA)
- Διφυορρυθμός: από 32 έως 320 kbps (MP3), από 40 έως 192 kbps (WMA)
- Μέγιστος αριθμός αρχείων : 999
- Μέγιστος αριθμός φακέλων : 99
- Επεκτάσεις αρχείων: “.mp3”/ “.wma”
- Ορισμένα αρχεία MP3/WMA ενδέχεται να μην παίζουν, ανάλογα με τον τύπο ή τη μορφή του αρχείου.


Συμβατές συσκευές USB

- Αναπαραγωγέας MP3: Αναπαραγωγέας MP3 τύπου Flash.
- Δίσκος USB Flash: Συσκευές που υποστηρίζουν USB2,0 ή USB1,1.
- Η λειτουργία USB αυτής της μονάδας δεν υποστηρίζει όλες τις συσκευές USB.

Απαιτήσεις συσκευής USB

- Συσκευές που απαιτούν επιπλέον εγκατάσταση προγράμματος όταν τις συνδέετε σε υπολογιστή δεν υποστηρίζονται.
- Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB ενώ λειτουργεί.
- Τα USB μεγάλης χωρητικότητας ενδέχεται να χρειαστούν περισσότερο χρόνο από μερικά λεπτά για την τέλεση της αναζήτησης.
- Δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα όλων των δεδομένων σας για να αποφύγετε την απώλειά τους.
- Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB ή USB hub, η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται.
- Η χρήση συστήματος αρχείων NTFS δεν υποστηρίζεται. (Υποστηρίζεται μόνο το σύστημα αρχείων FAT(16/32).)
- Αυτή η μονάδα αναγνωρίζει έως 999 αρχεία.
- Οι εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, SSD, οι αναγνώστες καρτών, οι κλειδωμένες συσκευές ή οι συσκευές USB τύπου σκληρού δίσκου δεν υποστηρίζονται.
- Η θύρα USB της μονάδας δεν μπορεί να συνδεθεί σε υπολογιστή. Η μονάδα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή αποθήκευσης.
- Ορισμένες συσκευές USB ενδέχεται να μην λειτουργούν με αυτή τη μονάδα.

Πίνακας ελέγχου στην κορυφή

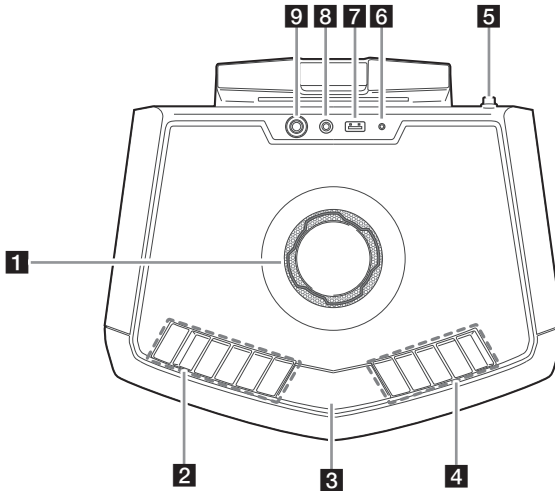

1 MASTER VOLUME / MULTI JOG

- Ρυθμίζει την ένταση του ηχείου.
- Επιλέγει φωνητικά εφέ.

2 ⏻ (Αναμονή)

- Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το ρεύμα.

MIC (Μικρόφωνο) VOL. (Ένταση)

Ρυθμίζει την ένταση του μικροφώνου με το **MASTER VOLUME / MULTI JOG**.

VOCAL EFFECTS

Επιλέγει τον τρόπο λειτουργίας των διάφορων φωνητικών εφέ.

MIC ECHO / VOICE CANCELLER

- Επιλέγει τη λειτουργία ECHO.
- Μπορείτε να μειώσετε τους φωνητικούς τόνους κατά την αναπαραγωγή της μουσικής από διάφορες πηγές εισόδου κρατώντας τις πατημένες.

KEY CHANGER

Αλλάζει το κλειδί ώστε να ταιριάζει με το εύρος της φωνής σας με το **MASTER VOLUME / MULTI JOG**.

LIGHTING

Επιλέγει τη λειτουργία φωτισμού.

3 Οθόνη

4 F (Λειτουργία)

Επιλογή της λειτουργίας και της πηγής εισόδου.

Πηγή εισόδου / Λειτουργία	Οθόνη
USB	USB
AUX (3,5 χιλ.) είσοδος	AUX
Bluetooth	BT
Radio	FM

⏮/⏭ (Παράληψη/Αναζήτηση)

- Γρήγορη Μεταπήδηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.
- Αναζητεί μια ενότητα μέσα σε ένα αρχείο.
- Επιλέγει τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

⏸ (Αναπαραγωγή/ Παύση) PRESET

- Εκτελεί εκκίνηση ή παύση της αναπαραγωγής.
- Καθορίζει έναν προεπιλεγμένο αριθμό για έναν ραδιοφωνικό σταθμό.
- Αποθηκεύει ραδιοφωνικούς σταθμούς.

SOUND EFFECT / REPEAT

- Επιλογή εφέ ήχου.
- Επαναλαμβανόμενη ή τυχαία αναπαραγωγή των αρχείων σουπιέζοντας παρατεταμένα.

5 Κεράι FM

6 BATTERY

Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας

7 Θύρα USB

Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία ήχου συνδέοντας τη συσκευή USB.


8 AUX IN

Συνδέστε μια φορητή συσκευή.

9 Υποδοχή MIC (Μικρόφωνο)

Σύνδεση μικροφώνου.

Πίσω πίνακας ελέγχου

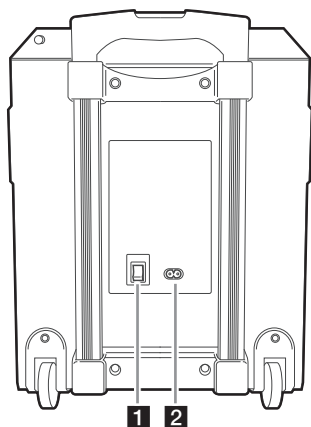

1 Διακόπτης ON/OFF

Θέτει τη μονάδα σε κατάσταση
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ή
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ.

(Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί ακόμη
και όταν η παρούσα μονάδα είναι ανενεργή
(OFF).)

2 Υποδοχή εισόδου AC




Σημείωση

Φορτίστε πλήρως τη συσκευή
πριν τη χρησιμοποιήσετε.


Μεταφορά της μονάδας

Η μονάδα διαθέτει τροχούς και μια λαβή, για εύκολη μεταφορά της.

1. Πιέστε το κουμπί κλειδώματος στη λαβή.

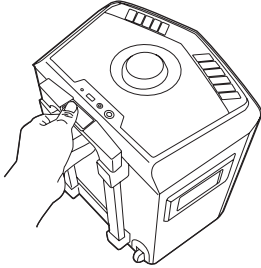

2. Τραβήξτε τη λαβή.

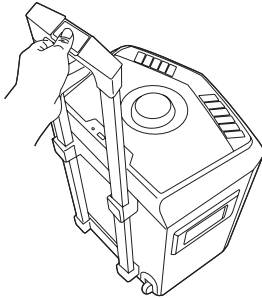

3. Απελευθερώστε το πλήκτρο ασφάλισης, για να κλειδώσετε τη λαβή στη θέση της.



Σημείωση

Για να ανασύρετε τη λαβή, πιέστε το πλήκτρο και σπρώξτε το προς τα κάτω.



Προσοχή

- Μην πιέζετε τη λαβή πολύ δυνατά. Διαφορετικά, ενδέχεται να καταστραφεί η μονάδα.
- Μην κρεμάτε βαριά αντικείμενα στη λαβή. Διαφορετικά, ενδέχεται να καταστραφεί η μονάδα.
- Μην σύρετε τη μονάδα σε μη ασφαλτοστρωμένο δρόμο ή σε σκαλιά.
- Να προσέχετε μη σας πέσει η μονάδα, κατά τη μεταφορά της από τη λαβή.
- Μεταφέρετε πρώτα τη μονάδα και μετά αποσυνδέστε τα συνδεδεμένα καλώδια.
- Μην κάθεστε ή πατάτε πάνω στη μονάδα. Διαφορετικά, η μονάδα ενδέχεται να πέσει και να σας τραυματίσει.
- Τοποθετείτε τη μονάδα σε σταθερή θέση και σε ασφαλή απόσταση από τα παιδιά.
- Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα δεν θα πέσει. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία και να σας τραυματίσει ή/και να προξενήσει υλική ζημιά.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα, στερεώστε τη λαβή.

Φόρτιση μπαταρίας

Αυτή η μονάδα διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία.

- Συνδέοντας τη μονάδα στο ρεύμα AC, η μπαταρία θα αρχίσει να φορτίζεται.
- Εάν η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας είναι κόκκινη, σημαίνει ότι η μπαταρία είναι σε κατάσταση φόρτισης.
- Εάν η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας είναι πράσινη, σημαίνει ότι η φόρτιση ολοκληρώθηκε. Για καλύτερη απόδοση της μπαταρίας, συνιστάται πλήρης φόρτιση της συσκευής μέχρι να σβήσει το πράσινο LED.
- Προτού χρησιμοποιήσετε αυτή τη μονάδα για πρώτη φορά, φορτίστε την μπαταρία για 9 ώρες περίπου.



Σημείωση


- Ο χρόνος λειτουργίας είναι περ. 15 ώρες. (Βάσει πλήρως φορτισμένης μπαταρίας και συνεχούς αναπαραγωγής με χρήση του 50 % της στάθμης έντασης ήχου.) Ενδέχεται να διαφοροποιηθεί ανάλογα με την κατάσταση της μπαταρίας και τις συνθήκες λειτουργίας.
- Εάν πραγματοποιείτε ακρόαση μουσικής ενώ η μπαταρία φορτίζει, απαιτείται μεγαλύτερος χρόνος για τη φόρτιση.
- Φορτίστε την μπαταρία πλήρως κατά τη διάρκεια του προτεινόμενου χρόνου μετά από την εκφόρτιση.

Χρήσιμες λειτουργίες για τη χρήση της μονάδας


Λειτουργία	Περιγραφή	Για να γίνει αυτό	Κάνετε αυτό
Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση κλειδώματος BT (Σελίδα 16)	Σας επιτρέπει να συνδέετε συσκευή Bluetooth μόνο στις λειτουργίες BT (Bluetooth). Η αρχική ρύθμιση αυτής της λειτουργίας είναι η απενεργοποίηση.	ΕΝΕΡΓ	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το DI PRESET για 5 δευτερόλεπτα στη λειτουργία BT (Bluetooth).
		ΑΠΕΝΕΡΓ	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το DI PRESET για 5 δευτερόλεπτα στη λειτουργία BT (Bluetooth).

Σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας AC

1. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας AC (περιλαμβάνεται) στην υποδοχή AC IN .
2. Συνδέστε το άλλο άκρο στην πρίζα του τοίχου.

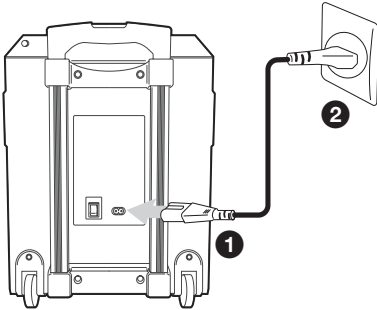

3. Ανοίξτε τον διακόπτη ON/OFF (ON).

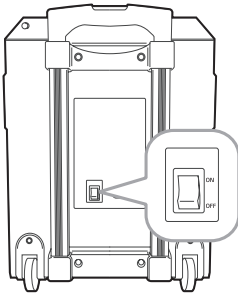


! Σημείωση

- Όταν ανοίγετε τον διακόπτη ON/OFF (ON), αυτή η μονάδα ενεργοποιείται, ακόμη κι αν είχε απενεργοποιηθεί. Εάν το επίπεδο της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλό, αυτή η μονάδα δεν ενεργοποιείται, ακόμη κι αν ανοίξετε τον διακόπτη ON/OFF (ON).
- Όταν το επίπεδο της μπαταρίας είναι χαμηλό, σε αυτήν τη μονάδα θα εμφανίζεται συχνά η ένδειξη LOW BATTERY. Εάν το επίπεδο της μπαταρίας μειωθεί ακόμα περισσότερο, η μονάδα αυτή απενεργοποιείται αυτόματα.
- Η προηγούμενη ρύθμιση ενδέχεται να μην αποθηκευτεί αν απενεργοποιήσετε τον διακόπτη ON/OFF (OFF).
- Οι προηγούμενες ρυθμίσεις πιθανόν να μην αποθηκευτούν όταν διακοπεί η τροφοδοσία της μονάδας λόγω χαμηλής μπαταρίας.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC από την πρίζα του τοίχου, αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλη χρονική περίοδο.

Σύνδεση Προαιρετικού Εξοπλισμού

Σύνδεση AUX IN

Συνδέστε μια έξοδο (ακουστικό ή γραμμή εξόδου) φορητής συσκευής (MP3 ή PMP κλπ) στον σύνδεσμο **AUX IN** (3.5 mm).

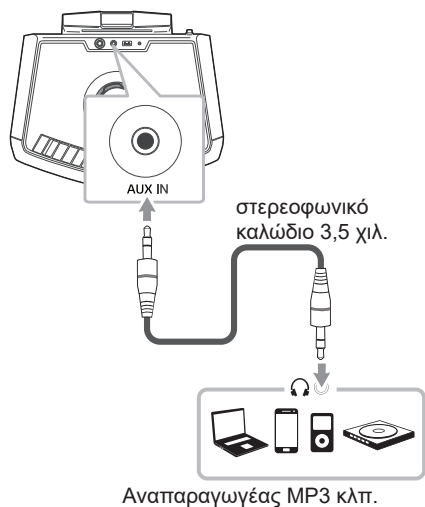

Ακούστε μουσική από τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής σας

Η μονάδα μπορεί να αναπαράγει μουσική από πολλούς τύπους φορητών συσκευών αναπαραγωγής.


1. Συνδέστε την φορητή συσκευή αναπαραγωγής στον σύνδεσμο **AUX IN** της μονάδας.
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το πλήκτρο  στη μονάδα.
3. Πατήστε **F** για να επιλέξετε τη λειτουργία AUX.
4. Ενεργοποιήστε τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.

! Σημείωση

Το σύστημα θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία AUX, όταν συνδέσετε τη φορητή συσκευή στον **AUX IN** σύνδεσμο.

Σύνδεση USB

Συνδέστε μια συσκευή USB (ή αναπαραγωγέα MP3 κλπ.) στις θύρες USB της μονάδας.

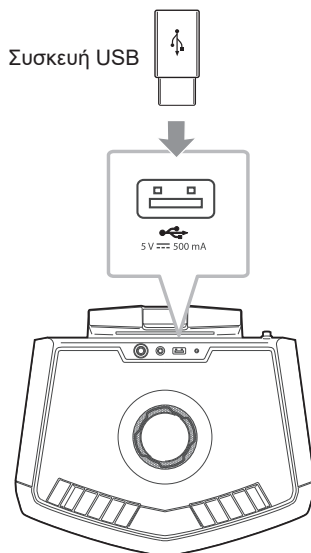

! Σημείωση

Αφαίρεση της συσκευής USB από την μονάδα :

1. Επιλέξτε μία διαφορετική λειτουργία.
2. Αφαιρέστε τη συσκευή USB από την μονάδα.

Βασικές Λειτουργίες

Λειτουργίες USB

1. Συνδέστε το USB στην αντίστοιχη θύρα.
2. Επιλέξτε τη λειτουργία USB πατώντας το **F** στη μονάδα.

Για να	Κάνετε αυτό
Αναπαραγωγή	Πατήστε το DI PRESET στη μονάδα.
Παύση	Πατήστε το DI PRESET στη μονάδα κατά την αναπαραγωγή.
Αναζήτηση τμήματος εντός ενός αρχείου	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το K4/D4 στη μονάδα κατά την αναπαραγωγή και απελευθερώστε το στο σημείο που θέλετε να ακούσετε.
Παράλειψη του επόμενου/προηγούμενου αρχείου	Πατήστε το D4 στη μονάδα για να μεταβείτε στο επόμενο αρχείο. Εντός των 3 πρώτων δευτερολέπτων αναπαραγωγής, πατήστε το K4 στη μονάδα για να μεταβείτε στο προηγούμενο αρχείο. Μετά τα 3 δευτερόλεπτα αναπαραγωγής, πατήστε το K4 στη μονάδα για να μεταβείτε στην αρχή του αρχείου.
Επαναλαμβανόμενη ή τυχαία αναπαραγωγή	Πίστε και κρατήστε πατημένο το SOUND EFFECT / REPEAT επανειλημμένα. Ανατρέξτε στις οδηγίες για λεπτομέρειες σχετικά με την αλλαγή των ενδείξεων.

Προσοχή

- Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB ενώ λειτουργεί. (αναπαραγωγή, κλπ.)
- Συνιστάται τακτική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (back up) για την αποφυγή απώλειας δεδομένων.


Σημείωση

- Η λειτουργία Επανάληψη/Τυχαία αναπαραγωγή λειτουργεί όπως περιγράφεται παρακάτω.

Σημείωση

Οθόνη Ενεργοποίησης	Περιγραφή
OFF	Αναπαραγωγή τραγουδιών με τη σειρά και διακοπή της αναπαραγωγής.
ONE	Αναπαραγωγή του ίδιου τραγουδιού συνέχεια.
ALL	Αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών επανειλημμένα.
SHUFFLE	Παίζει όλα τα τραγούδια με τυχαία σειρά μια φορά και σταματάει το πλέι-μπακ.

- Ακόμα και μετά την επανεκκίνηση της μονάδας ή την εναλλαγή από τη μία λειτουργία στην άλλη, μπορείτε να ακούσετε μουσική από το σημείο που σταμάτησε τελευταία.
- Οι φάκελοι/αρχεία USB αναγνωρίζονται ως εξής:

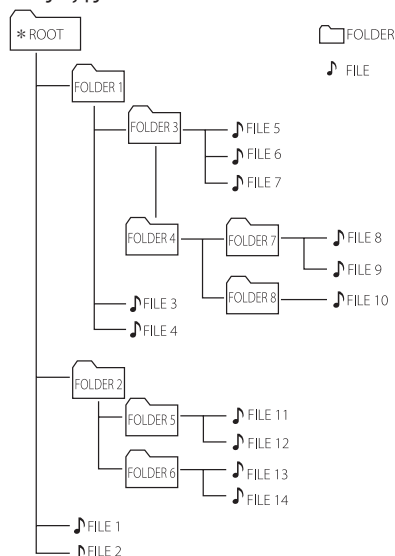

- Τα αρχεία θα αναπαράγονται από **FILE 1** έως **FILE 14** με τη σειρά.
 - Τα αρχεία θα εμφανίζονται με τη σειρά που ηχογραφήθηκαν, και μπορεί να εμφανιστούν διαφορετικά, αναλόγως των περιστάσεων της ηχογράφησης.
- *ROOT: η πρώτη απεικόνιση που θα δείτε όταν ένας υπολογιστής αναγνωρίσει το USB είναι "ROOT"

Χρήση ασύρματης τεχνολογίας BLUETOOTH®

Σχετικά με το Bluetooth

Το **Bluetooth** είναι ασύρματη τεχνολογία επικοινωνίας για συνδέσεις μικρής εμβέλειας.

Ο ήχος ενδέχεται να διακοπεί όταν η σύνδεση λάβει ηλεκτρονικές παρεμβολές ή όταν συνδέσετε το Bluetooth σε άλλα δωμάτια.

Από την σύνδεση μεμονωμένων συσκευών υπό την ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth** δεν προκύπτουν χρεώσεις. Ένα κινητό τηλέφωνο με ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth** μπορεί να λειτουργήσει μέσω Cascade εάν η σύνδεση πραγματοποιήθηκε μέσω της ασύρματης τεχνολογίας **Bluetooth**.

- Διαθέσιμες συσκευές: Smart phone, MP3, Notebook, κλπ.
- Έκδοση: 4.0
- Κωδικοποιητής : SBC

Προφίλ Bluetooth

Για να χρησιμοποιήσετε την ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth**, οι συσκευές πρέπει να είναι σε θέση να ερμηνεύουν ορισμένα προφίλ. Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με τα ακόλουθα προφίλ.

A2DP (Προηγμένο Προφίλ Διανομής Ήχου)

Ακρόαση μουσικής που βρίσκεται αποθηκευμένη σε συσκευές Bluetooth

Σύζευξη της μονάδας σας με την συσκευή Bluetooth

Πριν ξεκινήσετε την διαδικασία σύζευξης, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία **Bluetooth** είναι ενεργοποιημένη στη **Bluetooth** συσκευή σας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της **Bluetooth** συσκευής σας. Απαιξ και πραγματοποιηθεί λειτουργία σύζευξης, δεν χρειάζεται να επαναληφθεί.

1. Ενεργοποιήστε τη μονάδα.

Σημείωση

Όταν είναι ενεργοποιημένο το κλειδωμα σύνδεσης **Bluetooth**, μπορείτε να αναζητήσετε μια συσκευή **Bluetooth** στη λειτουργία BT.

2. Λειτουργήστε την συσκευή **Bluetooth** και πραγματοποιήστε την ενέργεια σύζευξης. Κατά την αναζήτηση της μονάδας με την συσκευή **Bluetooth**, ενδέχεται να εμφανιστεί στην οθόνη της συσκευής **Bluetooth** μια λίστα συσκευών, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής **Bluetooth**. Η μονάδα σας εμφανίζεται ως "LG - RL2(XX)".

Σημείωση

- Το XX είναι τα δύο τελευταία ψηφία της διεύθυνσης **Bluetooth**. Για παράδειγμα, εάν η συσκευή σας έχει διεύθυνση **Bluetooth** όπως 9C:02:98:4A:F7:08, θα δείτε την ένδειξη "LG - RL2(08)" στη **Bluetooth** συσκευή σας.
- Ανάλογα το είδος της συσκευής **Bluetooth**, ορισμένες συσκευές μπορεί να έχουν διαφορετικό τρόπο σύζευξης. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύζευξη **Bluetooth**, αναφερθείτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της συσκευής **Bluetooth** σας.
- Μπορείτε να συνδέσετε αυτή τη μονάδα με έως 3 συσκευές **Bluetooth** ταυτόχρονα με τη χρήση της ίδιας μεθόδου που περιγράφεται παραπάνω, μόνο στη λειτουργία **Bluetooth**.

! Σημείωση

- Η σύνδεση πολλαπλής σύζευξης τηλεφώνων υποστηρίζεται μόνο από συσκευές Android. (Η σύνδεση πολλαπλής σύζευξης τηλεφώνων ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με τις προδιαγραφές της συνδεδεμένης συσκευής.)
- Οι αφαιρούμενες / αποσπώμενες συσκευές **Bluetooth** (λ.χ. : Κλειδί κλπ.) δεν υποστηρίζουν πολλαπλή σύζευξη.

3. Όταν αυτή η μονάδα είναι επιτυχώς συνδεδεμένη με τη **Bluetooth** συσκευή σας, εμφανίζεται η ένδειξη "PAIRED" στην οθόνη, και σύντομα το όνομα της συσκευής **Bluetooth**. Τότε στο παράθυρο οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη "BT".

! Σημείωση

- Εμφανίζεται στιγμιαία η ένδειξη "PAIRED" στην οθόνη όταν συνδέετε άλλες συσκευές για πολλαπλή σύζευξη.
- Εάν δεν είναι διαθέσιμο το όνομα της συσκευής, εμφανίζεται το " _ ".

4. Ακρόαση μουσικής.
Για να αναπαράγετε μουσική που είναι αποθηκευμένη στη **Bluetooth** συσκευή σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής **Bluetooth**.

! Σημείωση

- Κατά τη χρήση τεχνολογίας **Bluetooth**, πρέπει να δημιουργήσετε μια σύνδεση μεταξύ της μονάδας και της συσκευής **Bluetooth** σε όσο το δυνατόν πιο κοντινή απόσταση και να διατηρήσετε την απόσταση.
Ωστόσο, ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά σε καταστάσεις που περιγράφονται παρακάτω:
 - Υπάρχει εμπόδιο ανάμεσα στη μονάδα και τη συσκευή **Bluetooth**.
 - Υπάρχει συσκευή που χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα με την τεχνολογία **Bluetooth**, όπως ιατρικός εξοπλισμός, φούρνος μικροκυμάτων ή ασύρματη συσκευή LAN.
- Εάν η σύνδεση **Bluetooth** δεν λειτουργεί σωστά, πραγματοποιήστε ξανά σύζευξη της συσκευής.
- Ακόμα και εάν η μονάδα είναι συνδεδεμένη με έως 3 συσκευές **Bluetooth**, μπορείτε να παίξετε και να ελέγξετε τη μουσική σε μόνο μία από τις συνδεδεμένες συσκευές.

! Σημείωση

- Ο ήχος ενδέχεται να διακόπτεται όταν η σύνδεση υφίσταται παρεμβολές από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
- Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής, ενδέχεται να μην έχετε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία **Bluetooth**.
- Μπορείτε να απολαύσετε το ασύρματο σύστημα χρησιμοποιώντας τηλέφωνο, MP3, Notebook, κλπ.
- Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση μεταξύ της μονάδας και της συσκευής **Bluetooth**, τόσο χαμηλότερη θα είναι η ποιότητα ήχου.
- Η σύνδεση **Bluetooth** θα αποσυνδεθεί όταν απενεργοποιηθεί η μονάδα ή απομακρυνθεί η συσκευή **Bluetooth** από τη μονάδα.
- Όταν αποσυνδέεται η σύνδεση **Bluetooth**, συνδέστε και πάλι τη συσκευή **Bluetooth** στη μονάδα.
- Όταν δεν είναι συνδεδεμένη μια συσκευή **Bluetooth**, εμφανίζεται η ένδειξη "READY" στην οθόνη.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία BT (**Bluetooth**), ρυθμίστε την ένταση σε κατάλληλο επίπεδο στη συσκευή **Bluetooth**.
- Όταν μπαίνει σε λειτουργία **Bluetooth**, η μονάδα συνδέεται αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή **Bluetooth** ή με τη συσκευή από την οποία έγινε η τελευταία αναπαραγωγή. (Η αυτόματη σύνδεση μπορεί να μην υποστηρίζεται αναλόγως των προϋποθέσεων των συνδεδεμένων συσκευών.)

Έλεγχος συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth

Μπορείτε να ελέγξετε τη συνδεδεμένη συσκευή **Bluetooth** από τη μονάδα: κάντε αναπαραγωγή, παύση, παράλειψη.



Σημείωση

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για τα λειτουργικά συστήματα Android και iOS.
- Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με τη συσκευή **Bluetooth**, ή μπορεί να χρειάζεται διαφορετικό χειρισμό.

Κλείδωμα σύνδεσης Bluetooth (BT LOCK)

Μπορείτε να περιορίσετε τη σύνδεση **Bluetooth** μόνο στη λειτουργία BT (**Bluetooth**), προκειμένου να αποφύγετε ανεπιθύμητες συνδέσεις **Bluetooth**.

Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πιέστε και κρατήστε πατημένο το **DI PRESET** για περίπου 5 δευτερόλεπτα στη λειτουργία BT (**Bluetooth**).

Η ένδειξη „ON-BT LOCK” εμφανίζεται τότε και μπορείτε να περιορίσετε τη σύνδεση **Bluetooth**.

Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πιέστε και κρατήστε πατημένο το **DI PRESET** για περίπου 5 δευτερόλεπτα στη λειτουργία BT (**Bluetooth**).

Η ένδειξη “OFF-BT LOCK” εμφανίζεται.

Λειτουργίες Ραδιοφώνου

Τραβήξτε την κεραία FM και προσαρμόστε τη γωνία και την κατεύθυνση για καλύτερη λήψη.

Ακρόαση ραδιοφώνου

1. Πατήστε το **F** στη μονάδα μέχρι να εμφανιστεί το FM στο παράθυρο ενδείξεων.
Γίνεται συντονισμός με τον τελευταίο σταθμό που ελήφθη.
2. Αυτόματος συντονισμός :
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **KK / >X** έως ότου αρχίσει να αλλάζει η ένδειξη της συχνότητας, και στη συνέχεια αφήστε το. Η σάρωση σταματάει όταν η συσκευή συντονιστεί σε κάποιο σταθμό.

ή

Μη αυτόματος συντονισμός :
Πατήστε **KK / >X** επαναλαμβανόμενα.

3. Ρυθμίστε την ένταση γυρίζοντας τον διακόπτη **MASTER VOLUME / MULTI JOG** επανειλημμένα.

Προεπιλογή Ραδιοφωνικών Σταθμών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε 10 σταθμούς για τα FM.

Πριν τον συντονισμό, βεβαιωθείτε ότι χαμηλώσατε την ένταση.

1. Πατήστε **F**, μέχρι να εμφανιστεί το FM στο παράθυρο ενδείξεων.
2. Επιλέξτε την επιθυμητή συχνότητα με τα πλήκτρα **KK / >X**.
3. Πιέστε παρατεταμένα το **XI PRESET**. Ένας προκαθορισμένος αριθμός θα αναβοσβήσει στο παράθυρο ενδείξεων.
4. Πατήστε το **KK / >X** για να επιλέξετε τον προκαθορισμένο αριθμό που θέλετε
5. Πατήστε το **XI PRESET**. Ο σταθμός αποθηκεύτηκε.
6. Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5 για να αποθηκεύσετε άλλους σταθμούς.
7. Για να ακούσετε έναν προεπιλεγμένο σταθμό, πατήστε το **XI PRESET**.

Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων σταθμών

1. Πιέστε παρατεταμένα το **XI PRESET** για πέντε δευτερόλεπτα.
Οι εντολές "DEL", "ALL" θα εμφανιστούν εναλλάξ στη μονάδα ενδείξεων.
- Εάν δεν υπάρχουν αποθηκευμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί, στην οθόνη θα εμφανιστεί NONE.
2. Πιέστε **XI PRESET** για να διαγράψετε όλους τους αποθηκευμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.
Η ένδειξη "DELETED ALL" θα εμφανιστεί στη μονάδα ενδείξεων.

Ρύθμιση ήχου

Ρύθμιση της λειτουργίας ήχου

Αυτό το σύστημα διαθέτει έναν αριθμό προκαθορισμένων πεδίων ήχου surround. Τα προβαλλόμενα στοιχεία για τον ισοσταθμιστή ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις πηγές ήχου και τα εφέ.

Μπορείτε να επιλέξετε μία επιθυμητή επιθυμητή ήχου με την χρήση του **SOUND EFFECT / REPEAT**.

Στην Οθόνη	Περιγραφή
BASS (BASS BLAST) ή BASS+ (BASS BLAST+)	Ενισχύει το μπάσο και το δυνατό ήχο.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Αυτό το πρόγραμμα προσθέτει ενθουσιώδη ατμόσφαιρα στον ήχο, δίνοντας την αίσθηση ότι είστε πραγματικά σε κάποια συναυλία rock, pop, jazz ή κλασσική.
STANDARD	Μπορείτε να απολαύσετε βελτιστοποιημένο ήχο.

Άλλες Λειτουργίες

Χρήση του Μικροφώνου

1. Συνδέστε το μικρόφωνο στην υποδοχή MIC.
2. Παίξτε τη μουσική που θέλετε.
3. Τραγουδήστε με μουσική υπόκρουση. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου του μικροφώνου πατώντας **MIC VOL.** και περιστρέφοντας το **MASTER VOLUME / MULTI JOG** στη μονάδα δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα.

! Σημείωση

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε το μικρόφωνο, ρυθμίστε τον ήχο του **MIC** στο ελάχιστο ή απενεργοποιήστε το MIC και αφαιρέστε το μικρόφωνο από την υποδοχή MIC.
- Εάν το μικρόφωνο είναι πολύ κοντά στο ηχείο, ενδέχεται να ακουστεί τσιριχτός ήχος. Σε αυτή την περίπτωση, απομακρύνετε το μικρόφωνο από τα ηχεία ή χαμηλώστε την ένταση του ήχου πατώντας **MIC VOL.** και περιστρέφοντας το **MASTER VOLUME / MULTI JOG**.
- Αν ο ήχος του μικροφώνου είναι πολύ δυνατός, μπορεί να υποστεί παραμόρφωση. Σε αυτή την περίπτωση, πατήστε το **MIC VOL.** και περιστρέψτε το **MASTER VOLUME / MULTI JOG** στο ελάχιστο.
- μπορείτε να δημιουργήσετε ένα εφέ ηχούς στον ήχο από τα μικρόφωνα πατώντας **MIC ECHO / VOICE CANCELLER**.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΦΩΝΗΣ

Μπορείτε να απολαύσετε αυτήν τη δυνατότητα ενώ γίνεται αναπαραγωγή της μουσικής, μειώνοντας την ένταση της φωνής του τραγουδιστή στις διάφορες πηγές.

Πιέστε παρατεταμένα το **MIC ECHO / VOICE CANCELLER** και στο παράθυρο των ενδείξεων θα εμφανιστεί η εντολή "ON - VOICE CANCELLER".

Για να ακυρώσετε την εντολή, πιέστε παρατεταμένα το **MIC ECHO / VOICE CANCELLER** ξανά.

Η ποιότητα της λειτουργίας VOICE CANCELLER μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες εγγραφής των αρχείων μουσικής.

! Σημείωση

- Διατίθεται στις λειτουργίες USB ή BT (**Bluetooth**).
- Εάν η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη, η ένδειξη "NOT SUPPORT" εμφανίζεται στην οθόνη.
- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για χρήση μόνο όταν υπάρχει συνδεδεμένο μικρόφωνο.
- Εάν δεν είναι συνδεδεμένο το μικρόφωνο, στο παράθυρο της οθόνης κυλάει η επιλογή "INSERT MIC".
- Δεν διατίθεται για την πηγή MONO.
- Για να πραγματοποιήσετε αρχικοποίηση, αλλάξτε τη λειτουργία ή αποσυνδέστε το μικρόφωνο.
- Μπορεί να μην πραγματοποιηθεί αρχικοποίηση αυτής της λειτουργίας, ανάλογα με την κατάσταση των συνδεδεμένων συσκευών.

ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΕΙΔΙΟΥ

Μπορείτε να ρυθμίσετε το κλειδί σε 9 τόνους (4 τόνους υψηλότερα, 4 τόνους χαμηλότερα και το αρχικό κλειδί).

Για να ρυθμίσετε τον τόνο πιο ψηλά ή χαμηλά, πιέστε το **KEY CHANGER**.

- Για να κάνετε τον τόνο πιο οξύ (#), βαθμίδα-βαθμίδα, γυρίστε δεξιόστροφα το **MASTER VOLUME / MULTI JOG** κατά τη διάρκεια του playback.
- Για να κάνετε τον τόνο πιο ήπιο (b), βαθμίδα-βαθμίδα, γυρίστε αριστερόστροφα το **MASTER VOLUME / MULTI JOG** κατά τη διάρκεια του playback.



Σημείωση

- Διατίθεται στις λειτουργίες USB ή BT (**Bluetooth**).
- Για να πραγματοποιήσετε αρχικοποίηση, αλλάξτε τη λειτουργία ή αποσυνδέστε το μικρόφωνο.
- Μπορεί να μην πραγματοποιηθεί αρχικοποίηση αυτής της λειτουργίας, ανάλογα με τις συνδεδεμένες συσκευές.
- Εάν η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη, η ένδειξη "NOT SUPPORT" εμφανίζεται στην οθόνη.
- Εάν δεν είναι συνδεδεμένο το μικρόφωνο, στο παράθυρο της οθόνης κυλάει η επιλογή "INSERT MIC".

VOCAL EFFECTS (φωνητικά εφέ)

Όταν συνδέετε το μικρόφωνό σας στην υποδοχή MIC, μπορείτε να απολαύσετε τη λειτουργία караόке αλλάζοντας τη φωνή στην πηγή φωνής.

Για να επιλέξετε διαφορετική λειτουργία, πατήστε το **VOCAL EFFECTS** επανειλημμένα, ή πιέστε το **VOCAL EFFECTS** και, στη συνέχεια, στρέψτε το **MASTER VOLUME / MULTI JOG** στη συσκευή, όταν εμφανιστεί η λειτουργία ηχητικών εφέ στο παράθυρο ενδείξεων.

BASS → SOPRANO → HELIUM →
ROBOT → DUET MAN → DUET WOMAN
→ BASS ECHO1 → SOPRANO ECHO1
→ HELIUM ECHO1 → ROBOT ECHO1 →
DUET MAN1 → DUET WOMAN1 → BASS
ECHO2 → SOPRANO ECHO2 → HELIUM
ECHO2 → ROBOT ECHO2 → DUET
MAN2 → DUET WOMAN2 → OFF



Σημείωση

- Εάν δεν είναι συνδεδεμένο το μικρόφωνο, στο παράθυρο εμφάνισης εμφανίζεται η επιλογή «INSERT MIC».
- Εάν πατήσετε **KEY CHANGER** ή **MIC ECHO / VOICE CANCELLER** στη λειτουργία VOCAL EFFECTS, μετά την αντιγραφή των υφιστάμενων VOCAL EFFECTS, απενεργοποιήστε τη λειτουργία VOCAL EFFECTS και χρησιμοποιήστε το KEY CHANGER, ή τη λειτουργία ECHO.
- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία VOCAL EFFECTS, πιέστε παρταταμένα το **VOCAL EFFECTS**.

ECHO (ηχώ)

Όταν συνδέσετε το μικρόφωνο στην υποδοχή MIC, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα εφέ ηχούς στον ήχο από τα μικρόφωνα πατώντας **MIC ECHO / VOICE CANCELLER**.

ECHO 1 → ECHO 2 → OFF

! Σημείωση

- Εάν δεν είναι συνδεδεμένο το μικρόφωνο, στο παράθυρο εμφάνισης εμφανίζεται η επιλογή «INSERT MIC».
- Αν πατήσετε το πλήκτρο **VOCAL EFFECTS** στην κατάσταση ECHO, μετά τη δημιουργία αντιγράφων ασφάλειας της τρέχουσας ECHO, απενεργοποιείτε τη λειτουργία ECHO και λειτουργείτε την κατάσταση VOCAL EFFECTS.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ECHO, πιέστε το **MIC ECHO / VOICE CANCELLER** ξανά, αφού πρώτα αντιγράψετε τα τρέχοντα VOCAL EFFECTS.

LIGHTING

Αυτή η λειτουργία δημιουργεί ατμόσφαιρα πάρτι ενεργοποιώντας το φωτισμό της μονάδας.

Για να επιλέξετε λειτουργία, πατήστε επαναλαμβανόμενα το **LIGHTING**.

PARTY → WATER → FOREST → OFF

! Σημείωση

- Η λειτουργία φωτισμού είναι διαθέσιμη σε όλες τις λειτουργίες.
- Ο φωτισμός παραμένει στην προηγούμενη λειτουργία όταν πατήσετε το **LIGHTING**, για πρώτη φορά, και αλλάζει εάν το πατήσετε ξανά.
- Μην κοιτάζετε απευθείας το εξάρτημα εκπομπής φωτός όταν η λειτουργία LIGHTING είναι ενεργοποιημένη.
- Αν ένταση του φωτισμού είναι εκτυφλωτική, ανάψτε τα φώτα του δωματίου, ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία **LIGHTING**.
- Για να απενεργοποιήσετε το LED, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **LIGHTING** για 3 δευτερόλεπτα.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Αυτή η μονάδα θα απενεργοποιηθεί από μόνη της για εξοικονόμηση ηλεκτρισμού εάν η κύρια μονάδα δεν είναι συνδεδεμένη σε εξωτερική συσκευή και δεν χρησιμοποιηθεί για 15 λεπτά. Η μονάδα θα απενεργοποιηθεί επίσης από μόνη της μετά από έξι ώρες εάν η κύρια μονάδα είναι συνδεδεμένη σε άλλη συσκευή με τη χρήση αναλογικής εισόδου.

Αυτόματη αλλαγή λειτουργίας

Αυτή η μονάδα αναγνωρίζει τα σήματα εισόδου όπως BT (**Bluetooth**) και AUX αυτομάτως αλλάζει στην κατάλληλη λειτουργία.

Όταν προσπαθείτε να συνδέσετε συσκευή Bluetooth

Όταν προσπαθείτε να συνδέσετε τη **Bluetooth** συσκευή σας στη μονάδα, επιλέγεται η λειτουργία **Bluetooth**. Παίξτε τη μουσική σας στη συσκευή **Bluetooth**.

Όταν το AUX IN (στερεοφωνικό καλώδιο 3,5 χιλ.) είναι συνδεδεμένο

Όταν συνδέετε τη φορητή συσκευή στη σύνδεση **AUX IN**, επιλέγεται η λειτουργία **AUX**. Αναπαράγετε τη μουσική σας στη φορητή συσκευή.

! Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία πραγματοποιείται μόνο με συσκευές που ήταν προηγουμένως συνδεδεμένες.
- Αν επιλεγεί η λειτουργία κλειδώματος σύνδεσης **Bluetooth**, η σύνδεση **Bluetooth** θα είναι διαθέσιμη μόνο σε λειτουργία **Bluetooth** (Σελίδα 16)

Επίλυση προβλημάτων

Γενικά

Πρόβλημα	Αιτία & Λύση
Η μονάδα δεν λειτουργεί σωστά.	- Απενεργοποιήστε την μονάδα και τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή (Φορητή συσκευή αναπαραγωγής, κ.λπ.), και ενεργοποιήστε τα ξανά. - Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της μονάδας και της συνδεδεμένης εξωτερικής συσκευής (Φορητή συσκευή αναπαραγωγής, κ.λπ.) και, στη συνέχεια, συνδέστε τα ξανά. - Απενεργοποιήστε (OFF) και ενεργοποιήστε (ON) τον διακόπτη ON/OFF.
Δεν υπάρχει τροφοδοσία.	- Η μπαταρία έχει αποφορτιστεί. Επαναφορτίστε την μπαταρία. - Ελέγξτε αν έχει ενεργοποιηθεί ο διακόπτης ON/OFF (ON). - Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι στην πρίζα. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. - Ελέγξτε εάν υπάρχει διακοπή ρεύματος. Ελέγξτε την κατάσταση θέτοντας σε λειτουργία άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
Δεν υπάρχει ήχος.	Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή λειτουργία. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας και ελέγξτε την επιλεγμένη λειτουργία.
Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί δεν συντονίζονται σωστά.	- Η κεραία δεν είναι σωστά τοποθετημένη. Προσαρμόστε τη γωνία και την κατεύθυνση για καλύτερη λήψη. - Το σήμα του ραδιοφωνικού σταθμού είναι πολύ ασθενές. Συντονιστείτε μη αυτόματα στον σταθμό. - Δεν έχουν αποθηκευτεί σταθμοί ή οι σταθμοί έχουν διαγραφεί (κατά τον συντονισμό με σάρωση αποθηκευμένων καναλιών). Αποθηκεύστε κάποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς, δείτε τη σελίδα 17 για λεπτομέρειες.
Δεν υπάρχει φωτισμός στα ηχεία	Ελέγξτε τα εφέ φωτισμού πατώντας το LIGHTING (Σελίδα 21).

Γενικές προδιαγραφές

Γενικά	
Απαιτήσεις τροφοδοσίας	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα.
Κατανάλωση ενέργειας	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα.
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου 353 mm x 420 mm x 292 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας	5 °C έως 35 °C
Υγρασία λειτουργίας	60 %

Είσοδοι	
Είσοδος φορητής συσκευής (AUX IN)	2,0 Vrms (υποδοχή στέρεο 3,5 mm) x 1
Μικρόφωνο (MIC)	Ευαισθησία 20 mV (1 kHz), υποδοχή 6,3 mm x 1

Δέκτης	
Περιοχή συντονισμού FM	87,5 έως 108,0 MHz ή 87,50 έως 108,00 MHz

Σύστημα	
Απόκριση Συχνότητας	40 έως 20 000 Hz
Αναλογία σήματος προς θόρυβο	Πάνω από 75 dB
Δυναμική περιοχή	Πάνω από 80 dB
Παροχή ρεύματος δίαυλου (USB)	5 V  500 mA

Ενισχυτής (Ισχύς εξόδου RMS)	
Συνολική έξοδος	50 W RMS (4 Ω στο 1 kHz, 10 % THD)

Μπαταρία	
Τύπος μπαταρίας	12 V/7,0 Ah (Επαναφορτιζόμενη μπαταρία μολύβδου-οξέος με ρυθμιζόμενη βαλβίδα)
Χρόνος λειτουργίας	Σχεδόν 15 ώρες (Βάσει πλήρως φορτισμένης μπαταρίας και συνεχούς αναπαραγωγής με χρήση του 50 % της στάθμης έντασης ήχου.) Ενδέχεται να διαφοροποιηθεί ανάλογα με την κατάσταση της μπαταρίας και τις συνθήκες λειτουργίας.
Χρόνος φόρτισης	Σχεδόν 9 ώρες Ενδέχεται να διαφοροποιηθεί ανάλογα με την κατάσταση της μπαταρίας και τις συνθήκες λειτουργίας.

- Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση.

Συντήρηση

Χειρισμός της Μονάδας

Όταν μεταφέρετε τη συσκευή

Παρακαλούμε φυλάξτε την αρχική συσκευασία αποστολής και τα υλικά συσκευασίας. Εάν πρέπει να μεταφέρετε τη μονάδα, για μέγιστη προστασία, συσκευάστε τη μονάδα όπως είχε συσκευαστεί αρχικά στο εργοστάσιο.

Διατηρείτε καθαρές τις εξωτερικές επιφάνειες

Μην χρησιμοποιείτε πτητικά υγρά, όπως εντομοκτόνα, κοντά στη συσκευή. Το καθαρίσμα με έντονη πίεση ενδέχεται να καταστρέψει την επιφάνεια. Μην αφήνετε αντικείμενα από πλαστικό ή λάστιχο να έρχονται σε επαφή με τη συσκευή για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Καθαρισμός μονάδας

Για να καθαρίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε ένα απαλό, στεγνό πανί. Εάν οι επιφάνειες είναι πολύ βρώμικες, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ελαφρώς υγραμένο με ένα ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρούς διαλύτες, όπως οινόπνευμα, βενζίνη ή διαλυτικά, καθώς αυτά ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια της μονάδας.

Εμπορικά Σήματα και Άδειες



Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα **Bluetooth®** αποτελούν επίσημο εμπορικό σήμα και ιδιοκτησία της **Bluetooth SIG, Inc.** και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων εμπορικών σημάτων από την LG Electronics γίνεται μόνο βάσει άδειας. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικά ονόματα είναι εκείνα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

