LG
Life's Good

دليل المالك

مشغل أقراص DVD/Blu-ray Disc™ ثلاثية الأبعاد على الشبكة

يرجى قراءة هذا الدليل بحرص قبل تشغيل جهازك، كما يرجى الاحتفاظ به للرجوع إليه فيما بعد.

BP730

P/NO : SAC35673406

معلومات الأمان



تنبيه: لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تنزع الغطاء (أو الجزء الخلفي) لا توجد قطع داخلية يمكن للمستخدم صيانتها عليك الاستعانة بموظفي الصيانة المختصين للقيام بالصيانة.



يهدف رمز الفلاش المضيء هذا – والمحتوي على رأس سهم والموجود بداخل مثلث متساوي الأضلاع – إلى تنبيه المستخدم إلى وجود جهد كهربائي خطير بدون مادة معزولة داخل الصندوق الحاوي للمنتج، وهو ما يكفي لتشكيل خطر ينبئ بحدوث صدمة كهربائية لأي شخص.



تهدف علامة التعجب الموجودة بداخل المثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم بوجود تعليمات تشغيل وصيانة (أعمال خدمة) هامة ضمن الكتيبات المرفقة مع هذا الجهاز.

تحذير: لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.

تحذير: لا تقم بتركيب هذا الجهاز داخل مكان ضيق كخزانة كتب أو وحدة مشابهة.

تنبيه: لا تقم بسد أي فتحات تهوية.
قم بالتركيب بما يتوافق مع تعليمات الشركة المصنعة.
الفتحات والثقوب الموجودة بالخزانة تم تزويدها من أجل التهوية ولضمان تشغيل المنتج تشغيلاً موثوقاً فيه ولحمايته من الحرارة المفرطة.
يجب ألا يتم سد الفتحات عن طريق وضع المنتج فوق السرير أو الكنبة أو البساط أو أي سطح آخر شبيه بذلك. يجب ألا يتم وضع هذا المنتج في مكان تركيب مدمج مثل خزانة كتب أو رف مالم يتم توفير التهوية المناسبة أو إتباع تعليمات الشركة المصنعة.



تنبيه: تصدر الفئة 1M من شعاع الليزر المرئي وغير المرئي عند فتحه. لا تنظر إليه مباشرة بالأدوات البصرية

استخدام أي مفاتيح أو تعديلات أو إجراءات غير تلك المحددة هنا قد ينتج عنها التعرض لإشعاعات ضارة.

يوصى بوضع معظم الأجهزة على دائرة مخصصة؛

وهذا يعني وجود دائرة ذات منفذ واحد والتي توفر الطاقة لذلك الجهاز فقط ولا يوجد بها منافذ أخرى إضافية أو دوائر فرعية. افحص صفحة المواصفات الموجودة في دليل المالك هذا للتأكد.
لا تحمل منافذ الحائط فوق طاقتها. منافذ الحائط التي تحمل فوق طاقتها أو أسلاك الاستطالة أو منافذ الحائط المفكوكة أو التالفة أو أسلاك الطاقة البالية أو عوازل الأسلاك التالفة أو المشروخة تمثل خطرًا. قد تؤدي أي من هذه الأحوال إلى صدمة كهربية أو حريق. قم من فترة إلى أخرى بفحص الكبل الخاص بجهازك وإذا ظهر وكأنه تالف أو فاسد، فقم بفصله من مأخذ الطاقة وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل هذا الكبل بقطعة غيار مناسبة لدى وكيل خدمة معتمد. احم سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي أو الميكانيكي مثل تعرضه للثني أو الالتواء أو احتباسه أو غلق الباب عليه أو المشي فوقه. انتبه بصفة خاصة للمقابس ومنافذ الحائط والنقطة التي يخرج عندها السلك من الجهاز.
لفصل الطاقة من المصدر الرئيسي، انزع قابس سلك الطاقة الرئيسي.
عند تثبيت المنتج، تأكد أن القابس يسهل الوصول إليه.

هذا الجهاز مزود ببطارية محمولة أو بطارية مختزنة.

الطريقة الأمنة لإزالة البطارية أو مجموعة البطارية من الجهاز انزع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة واتبع الخطوات بترتيب عكسي للتركيب. لتجنب تلويث البيئة وتعريض صحة الإنسان والحيوان للخطر المحتمل، ضع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة في الوعاء الملائم وتخلص منه في نقاط التجميع المعينة لذلك. تخلص من البطاريات أو البطارية مع النفايات الأخرى. يوصى باستخدام بطاريات وبطاريات مختزنة للأنظمة المحلية بدون تعويض." يجب ألا يتعرض الجهاز لحرارة شديدة مثل أشعة الشمس أو الحريق أو ما شابه ذلك.

تنبيه: يجب عدم تعريض الجهاز للماء (المتساقط أو المتناثر)، وكذلك عدم وضع أية أشياء ممتلئة بالماء، كأواني الزهور، على الجهاز.

ملاحظات حول حقوق الطبع والنشر

- حيث إن نظام الوصول المتقدم للمحتوى (AACS) معتمد كنظام حماية للمحتوى لتنسيقات أقراص البلو راي، والمشابة لاستخدام نظام مزج المحتوى (CSS) الخاص بتنسيقات أقراص الدي في دي، يتم فرض بعض القيود على خرج الإشارة، وما إلى ذلك، للمحتويات المحمية بنظام AACS. قد يختلف تشغيل هذا المنتج والقيود المفروضة عليه حسب وقت الشراء؛ حيث قد تكون هذه القيود معمول بها و/ أو تم تغييرها بواسطة نظام AACS بعد تصنيع هذا المنتج.
- علاوة على ذلك، فإن علامة BD-ROM وBD+ تستخدم بشكل إضافي كأنظمة حماية المحتوى، والتي تفرض قيود معينة بما فيها قيود على التشغيل للمحتويات المحمية بنظام BD-ROM و/ أو BD+. للحصول على مزيد من المعلومات عن AACS، علامة BD-ROM ، أو هذا المنتج، رجاء الاتصال بمركز خدمة معتمد.
- يتم تشفير العديد من أسطوانات البلوراي التي تعمل على مشغل أسطوانات الفيديو الرقمية أو على مشغل الاسطوانات المدمجة (BD-ROM /DVD) بحماية ضد النسخ غير المرخص. ولهذا السبب، يجب عليك فقط توصيل المشغل مباشرة بجهاز التلفاز وليس بأحد أجهزة الفيديو. حيث ينتج عن توصيل هذه الوحدة بجهاز فيديو ظهور صورة مشوهة من الأقراص المحمية ضد النسخ.
- يتضمن هذا المنتج تكنولوجيا حماية حقوق النشر المحمية بموجب براءات الاختراع الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى. يجب أن يكون استخدام تكنولوجيا حماية حقوق النشر مرخصًا من قبل شركة Rovi، ومخصصًا للاستخدام المنزلي واستخدامات العرض الأخرى المحدودة فقط، ما لم ترخص شركة Rovi بخلاف ذلك. تحظر الهندسة العكسية أو تفكيك الجهاز.
- تنص قوانين حقوق الطبع والنشر الأمريكية وقوانين حقوق الطبع والنشر في بلدان أخرى على أن التسجيل غير المرخص أو الاستخدام أو العرض أو التوزيع أو طبع نسخة منقحة من برامج التلفزيون أو شرائط الفيديو أو الأسطوانات الزرقاء (بلوراي) أو أسطوانات الفيديو الرقمية (DVD) أو الاسطوانات المدمجة (CD) وغيرها من المواد الأخرى بغير ترخيص، يعرضك للمسؤولية المدنية و/ أو الجنائية.

ملاحظة هامة بالنسبة لنظام التليفزيون الملون

يختلف نظام الألوان الخاص بهذا المشغل وفقًا للأسطوانات الجاري تشغيلها.

على سبيل المثال، عندما يقوم المشغل بتشغيل أسطوانة مُسجلة بنظام ألوان NTSC فسوف يتم إخراج الصورة كإشارة NTSC.

يمكن للتليفزيون الملون متعدد الأنظمة فقط استقبال جميع الإشارات المخرجة من المشغل.

- إذا كان لديك تليفزيون بنظام ألوان PAL، سوف ترى صورًا مشوشة فقط عند استخدام الاسطوانات أو محتويات الفيديو المُسجلة في NTSC.
- يقوم التليفزيون الألوان متعدد الأنظمة بتغيير نظام الألوان تلقائيًا وفقًا لإشارات الإدخال. وفي حال عدم تغيير نظام الألوان تلقائيًا، قم بإيقاف تشغيله ثم شغله مرة أخرى لمشاهدة الصور العادية على الشاشة.
- وحتى إذا كان يتم عرض الأسطوانة المسجلة بنظام الألوان NTSC بالشكل الملائم على التليفزيون الخاص بك، قد لا يمكن تسجيلها بالشكل الصحيح على المسجل الخاص بك.

تحذير

- يمكن أن تتسبب مشاهدة المحتوى ثلاثي الأبعاد لفترة طويلة في الإرهاق أو الزغللة.
- لا يوصى بمشاهدة الأفلام في الوضع ثلاثي الأبعاد لكبار السن والأطفال والنساء الحوامل.
- إذا شعرت بالصداع أو الإرهاق أو الدوار أثناء مشاهدة المحتويات في العرض ثلاثي الأبعاد، يوصى بشدة بإيقاف التشغيل والاسترخاء حتى تعود إلى حالتك الطبيعية.

جدول المحتويات

١ بدء الاستخدام

٣ معلومات الأمان
٨ مقدمة
٨ – الأقراص والرموز القابلة للتشغيل والمستخدمة في هذا الدليل
٩ – حول عرض رمز "⊘"
٩ – كود المنطقة
٩ – اختيار النظام
١٠ جهاز التحكم عن بُعد
١١ – وظائف جهاز التحكم عن بُعد Magic
١٢ اللوحة الأمامية
١٢ اللوحة الخلفية

٢ التوصيل

١٣ توصيلات التلفزيون
١٤ – ما هو SIMPLINK؟
١٤ – إعداد دقة الشاشة
١٥ التوصيل بمكبرات صوت
١٦ – التوصيل بمكبر صوت عن طريق مخرج HDMI
١٦ – التوصيل بمكبر صوت من خلال مخرج صوت رقمي
١٧ التوصيل بشبكتك المنزلية
١٧ – اتصال الشبكة السلكية
١٧ – إعداد الشبكة السلكية
١٩ – اتصال الشبكة اللاسلكية
١٩ – إعداد الشبكة اللاسلكية

٣ إعداد النظام

٢٢ الإعداد الأولي
٢٣ الإعدادات
٢٣ – ضبط إعدادات الإعداد
٢٣ – قائمة [شبكة]
٢٥ – قائمة [عرض]
٢٧ – قائمة [لغة]
٢٧ – قائمة [صوت]
٢٩ – قائمة [تأمين]
٣٠ – قائمة [آخرى]

٤ التشغيل

٣٢ شاشة عرض القائمة الرئيسية
٣٢ – استخدام القائمة [المنزل]
٣٢ – استخدام خاصية المشاركة الذكية
٣٣ تشغيل الأجهزة المتصلة
٣٣ – تشغيل الأسطوانات
٣٣ – تشغيل أسطوانات Blu-ray ثلاثية الأبعاد
٣٤ – تشغيل ملف على جهاز تشغيل أسطوانات/ USB
٣٥ – تشغيل ملف على خادم شبكي
٣٦ الاتصال بخادم شبكة منزلية لجهاز الكمبيوتر
٣٦ – تثبيت برنامج Nero MediaHome ٤ Essentials
٣٦ – مشاركة الملفات والمجلدات
٣٧ – معلومات عن Nero MediaHome ٤ Essentials
٣٧ – متطلبات النظام
٣٨ التشغيل العام
٣٨ – عمليات التشغيل الأساسية لمحتوى الفيديو والصوت
٣٨ – عمليات التشغيل الأساسية لمحتوى الصور
٣٩ – استئناف التشغيل
٣٩ – ذاكرة آخر مشهد
٤٠ على شاشة العرض
٤٠ – للتحكم في تشغيل الفيديو
٤١ – التحكم في عرض الصورة
٤٢ التشغيل المتقدم
٤٢ – التشغيل المتكرر
٤٢ – تكرار جزء معين
٤٢ – التشغيل بدءاً من وقت محدد
٤٣ – تحديد لغة الترجمة.
٤٣ – سماع صوت مختلف
٤٣ – المشاهدة من زاوية مختلفة
٤٣ – تغيير نسبة العرض إلى الارتفاع في التلفزيون
٤٤ – تغيير صفحة كود الترجمة.
٤٤ – تغيير وضع الصورة
٤٤ – عرض معلومات المحتوى
٤٥ – تغيير عرض قائمة المحتوى
٤٥ – تحديد ملف الترجمة
٤٦ – الاستماع إلى الموسيقى أثناء عرض الشرائح
٤٦ – تحويل المحتوى 2D إلى محتوى 3D
٤٧ الخصائص المتقدمة
٤٧ – اتصال Wi-Fi Direct™
٤٨ – الاستمتاع بتقنية Miracast™
٤٨ – الاستمتاع بخاصية BD-Live™
٤٩ – LG Tag On
٤٩ – LG AV Remote
٤٩ – وضع الصوت الخاص
٥٠ – عرض المعلومات من قاعدة بيانات وسائط Gracenote
٥١ – تسجيل أسطوانة صوتية

٥٢ استخدام خاصية Premium (المحتوى المتميز)
٥٢ استخدام LG Smart World
٥٣ – تسجيل الدخول
٥٣ – البحث في المحتويات الموجودة على الإنترنت
٥٤ استخدام قائمة My Apps (تطبيقاتي)

٥ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

٥٥ استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٥٥ – عام
٥٦ – الشبكة
٥٧ – الصورة
٥٧ – دعم العملاء
٥٧ – إخطار البرامج مفتوحة المصدر

٦ ملحق

٥٨ حول جهاز التحكم عن بُعد Magic
٥٩ تحديث برامج الشبكة
٥٩ – إخطار تحديث الشبكة
٥٩ – تحديث البرنامج
٦١ معلومات إضافية
٦١ – متطلبات الملفات
٦٢ – ترميز الفيديو المتقدم عالي الدقة (AVCHD)
٦٣ – حول DLNA
٦٣ – بعض متطلبات النظام
٦٣ – ملاحظات التوافق
٦٤ مواصفات مخرجات الصوت
٦٦ قائمة رموز المنطقة
٦٧ قائمة رمز اللغة
٦٨ العلامات التجارية والتراخيص
٧١ المواصفات
٧٢ الصيانة
٧٢ – التعامل مع الوحدة
٧٢ – ملاحظات على الأقراص
٧٣ معلومات مهمة بشأن خدمات الشبكة

.قد تختلف بعض المحتويات المذكورة في هذا الدليل عن مشغلك حسب برنامج المشغل أو مزود الخدمة الخاص بك

مقدمة

الأقراص والرموز القابلة للتشغيل والمستخدمة في هذا الدليل

الوسائط/ المصطلح	الشعار	الرمز	الوصف
Blu-ray		BD	• الأقراص، مثل الأفلام، التي يمكن شراءها أو تأجيرها. • أقراص "Blu-ray" ثلاثية الأبعاد" وأقراص "Blu-ray" ثلاثية الأبعاد فقط". • أقراص BD-R/RE المسجلة بتنسيق BDAV.
		MOVIE MUSIC PHOTO	• أقراص BD-R/RE التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور. • تنسيق ISO ٩٦٦٠+JOLIET، وUDF، وUDF Bridge
DVD-ROM DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW (١٢ سم)		DVD	• الأقراص، مثل الأفلام، التي يمكن شراءها أو تأجيرها. • وضع الفيلم والصيغة النهائية فقط • يدعم القرص ثنائي الطبقات أيضًا
		AVCHD	تنسيق AVCHD نهائي
		MOVIE MUSIC PHOTO	• أقراص DVD±R/RW التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور. • تنسيق ISO ٩٦٦٠+JOLIET، وUDF، وUDF Bridge
DVD-RW (VR) (١٢ سم)		DVD	وضع VR والصيغة النهائية فقط
قرص صوتي مضغوط (١٢ سم)		ACD	قرص صوتي مضغوط
CD-R/RW (١٢ سم)		MOVIE MUSIC PHOTO	• أقراص CD-R/RW التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور. • تنسيق ISO ٩٦٦٠+JOLIET، وUDF، وUDF Bridge
ملاحظة	–		تشير إلى الملاحظات الخاصة وميزات التشغيل.
تحذير	–		يُشير إلى التحذيرات الخاصة بمنع الأضرار المحتملة نتيجة لإساءة الاستخدام.

ملاحظة

- استنادًا إلى حالات جهاز التسجيل أو قرص CD-R/RW (أو DVD±R/RW) نفسه، لا يمكن تشغيل بعض أقراص CD-R/RW (أو DVD±R/RW) في الوحدة.
- استنادًا إلى برنامج التسجيل والصيغة النهائية، قد تكون بعض الأقراص المسجلة (CD-R/RW، وDVD±R/RW، و BD-R/RE) غير قابلة للتسجيل.
- قد لا تعمل أقراص BD-R/RE، وDVD±R/RW، و CD-R/RW المسجلة باستخدام كمبيوتر شخصي أو مسجل أقراص فيديو رقمية أو أقراص مضغوطة، إذا كان القرص تالفًا أو متسخًا أو في حالة وجود أتربة أو تكثيف على عدسات المشغِّل.
- في حالة قيامك بتسجيل قرص باستخدام كمبيوتر شخصي، حتى ولو كان مسجلاً بتنسيق متوافق، هناك حالات قد لا يعمل فيها بسبب إعدادات البرنامج التطبيقي المُستخدم في إنشاء القرص. (يُرجى الرجوع إلى ناشر البرنامج لمزيد من المعلومات التفصيلية.)
- يتطلب هذا المشغِّل أقراص وتسجيلات لتلبية معايير فنية معينة للتوصل إلى جودة التشغيل المثلى.
- يتم تعيين أقراص الفيديو الرقمية المسجلة مسبقًا على هذه المعايير تلقائيًا. وهناك أنواع عديدة مختلفة من تنسيقات الأقراص القابلة للتسجيل (بما في ذلك قرص CD-R الذي يحتوي على ملفات MP3 أو WMA)، وتتطلب هذه الأنواع حالات موجودة مسبقًا لضمان التشغيل المتوافق.
- يجب أن يلاحظ العملاء أنه يلزم الحصول على إذن لتنزيل ملفات WMA / MP3 وملفات الموسيقى من الإنترنت. ولا تمنح شركتنا حق منح هذا الإذن. ويجب أن يُطلب الإذن دائمًا من مالك حقوق النشر.
- يجب أن تضبط خيار تنسيق القرص على [Mastered] [مُتحكم فيه] لجعل الأقراص متوافقة مع مشغلات LG عند تنسيق الأقراص القابلة لإعادة الكتابة. عند ضبط الخيار على Live System (نظام حي)، لن يمكنك استخدامه في مشغلات LG. (مُتحكم فيه/ نظام الملف الحي: نظام تنسيق الأقراص لنظام التشغيل Windows Vista)

حول عرض رمز "⊘"

قد يظهر رمز "⊘" على شاشة عرض التلفزيون لديك أثناء التشغيل، وهو ما يشير إلى أن الوظيفة الموضحة في دليل المالك هذا غير متوفرة على هذا القرص الخاص.


كود المنطقة

يحتوي هذه الجهاز على كود منطقة مطبوع على الجزء الخلفي من الجهاز. لا يمكن لهذه الوحدة سوى تشغيل أقراص BD-ROM أو DVD التي تحمل نفس تسمية الكود المطبوع على الجزء الخلفي من الجهاز أو تحمل تسمية "الكل".

اختيار النظام

عندما يكون القرص (OPEN/CLOSE) ⏏ قم بالضغط على زر (PAUSE) ⏯ مدرجًا، ولا تقوم بإخراجه. اضغط واستمر بالضغط على زر معروضًا [OPEN] لأكثر من خمس ثوان عندما يكون على نافذة العرض.

جهاز التحكم عن بُعد

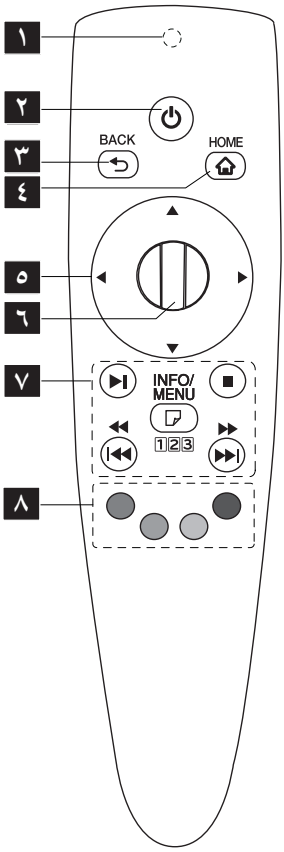

١ **مؤشر جهاز التحكم عن بُعد:** (جهاز إرسال تردد الراديو وبلوتوث) يومض عند التشغيل.

٢ **(الطاقة):** يتحكم في تشغيل أو إيقاف تشغيل الوحدة.

٣ **(BACK):** يعرض أو يعمل على الخروج من القائمة الرئيسية.

٤ **(HOME):** يعرض أو يعمل على الخروج من القائمة الرئيسية.

٥ **أزرار الاتجاه:** يحدد أحد الخيارات في القائمة.
إذا ضغطت على زر التنقل أثناء تحريك المؤشر على الشاشة، فإن المؤشر يختفي، وسيعمل جهاز التحكم عن بُعد Magic كجهاز تحكم عن بُعد عادي.
لعرض المؤشر مجددًا، قم بهز جهاز التحكم عن بُعد Magic من جانب إلى آخر.

٦ **(Wheel):** تحدد القوائم أو الخيارات وتؤكد إدخالاتك، وتقوم بالتمرير عبر الشاشة للبحث عن قائمة أو للبحث في متصفح الويب.

٧ **(تشغيل/إيقاف مؤقت):** يبدأ التشغيل./ يوقف التشغيل بشكل مؤقت.

■ **(إيقاف):** لإيقاف التشغيل.

◀◀ / ▶▶ : يبحث باتجاه الخلف أو الأمام. (اضغط مع الاستمرار في الضغط على ⏮ / ⏭)

⏮ / ⏭: ينتقل إلى المسار أو الملف السابق/ التالي.

(INFO /MENU) ☐: يدخل إلى أو يخرج من قائمة العرض على الشاشة.


123: عند الضرورة يمكنك استخدام لوحة مفاتيح افتراضية رقمية. (اضغط مع الاستمرار على ☐ (INFO / MENU))

٨ **الأزرار (الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق) الملونة:** تستخدم للتنقل عبر القوائم الظاهرة على الشاشة. كما تستخدم أيضًا لقائمة [LG Smart World] و[LG Apps].

Magic وظائف جهاز التحكم عن بُعد

يتم تشغيل جهاز التحكم عن بُعد Magic عن طريقة إقرانه بالوحدة التي بحوزتك. وبمجرد أن تشتري الوحدة، يرجى تسجيل جهاز التحكم عن بُعد Magic بالطريقة التالية:

لتسجيل جهاز التحكم عن بُعد Magic

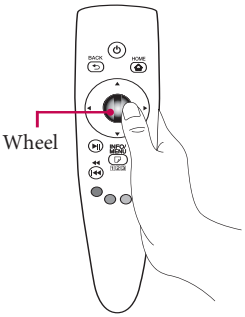

لاستخدام جهاز التحكم عن بُعد Magic، قم بتسجيله في وحدتك أولاً.


١. قم بتشغيل الوحدة وانتظر لمدة 10 ثوان ثم اضغط على زر **Wheel** (◍) مع تصويب جهاز التحكم عن بُعد في اتجاه الوحدة.

٢. وبذلك يتم تسجيل جهاز التحكم عن بُعد تلقائيًا وتظهر رسالة تفيد باكتمال التسجيل على الشاشة.

ملاحظة

إذا تعذر عليك تسجيل جهاز التحكم عن بُعد Magic، أوقف تشغيل الوحدة وأعد المحاولة مجددًا.

تثبيت البطارية

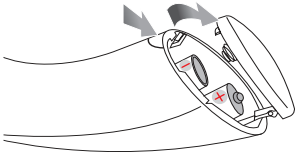


افتح غطاء البطارية الموجود بالجزء السفلي من جهاز التحكم عن بعد، وأدخل بطاريتين (1.5 فولت من نوع AA) قلويتين بحيث تتم مطابقة الطرفين ⊕ و⊖ بشكل صحيح.

هيبن

لا تستخدم بطاريات جديدة مع بطاريات قديمة، فقد يتسبب ذلك في إتلاف جهاز التحكم عن بعد.

كيفية استخدام جهاز التحكم عن بُعد Magic

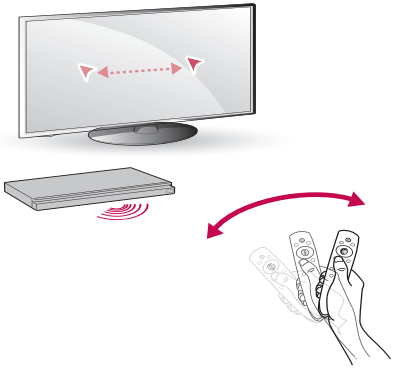

- قم بهز جهاز التحكم عن بُعد بخفة لتجعل المؤشر يظهر على الشاشة.
- قم بهز جهاز التحكم عن بُعد Magic بخفة لليمين واليسار لجعل المؤشر يظهر في وسط الشاشة.
- يختفي مؤشر magic في حالة عدم تحريك جهاز التحكم عن بُعد لمدة خمس ثوان.


تلميح عن كيفية استخدام جهاز التحكم عن بُعد Magic

- عندما تضغط على العجلة، فإنها تعمل أيضًا بوصفها زر "تحديد".
- يمكنك التمرير عبر القوائم باستخدام العجلة.
- استخدم معصمك لتحريك المؤشر بسهولة أكبر.

ملاحظة


- إذا كان اتصال جهاز التحكم عن بعد السحري غير مستقر أو توجد به أي مشكلات، قم بإلغاء التسجيل وحاول مرة أخرى. (الصفحة ٥٨)
- حسب المحتوى، قد لا يعمل توجيه جهاز التحكم عن بعد السحري. للتحكم، يرجى استخدام مفاتيح التوجيه في جهاز التحكم عن بعد.

اللوحة الأمامية

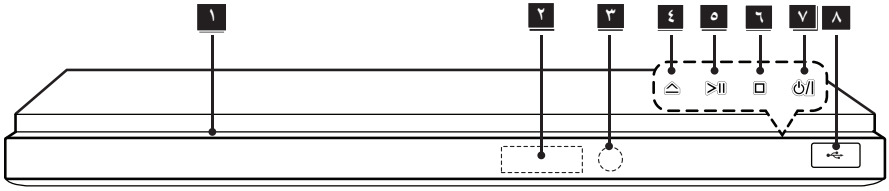

١ درج القرص
٢ إطار العرض
٣ أداة الاستشعار عن بعد
٤ (OPEN /CLOSE) ⏏
٥ (PLAY / PAUSE) >II
٦ (STOP) □
٧ (التشغيل) ⏻ / I
٨ منفذ USB


اللوحة الخلفية

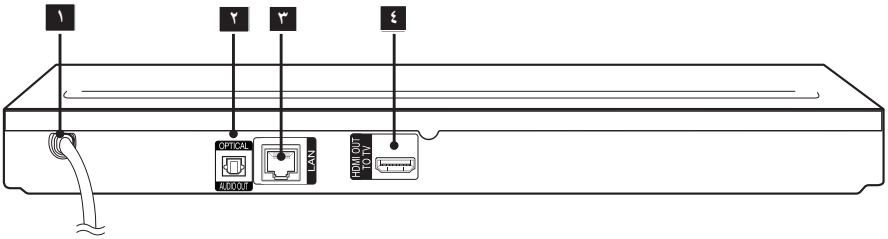

١ سلك التيار المتردد
٢ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
٣ منفذ LAN
٤ HDMI OUT

توصيلات التلفزيون

إذا كان لديك شاشة أو تلفاز HDMI، يمكنك وصلها بهذا المشغل باستخدام كابل HDMI (كابل ™HDMI من نوع A، وعالي السرعة). صل قابس HDMI OUT الموجود على المشغل بقابس HDMI الموجود على تلفاز HDMI المتوافق أو شاشة.

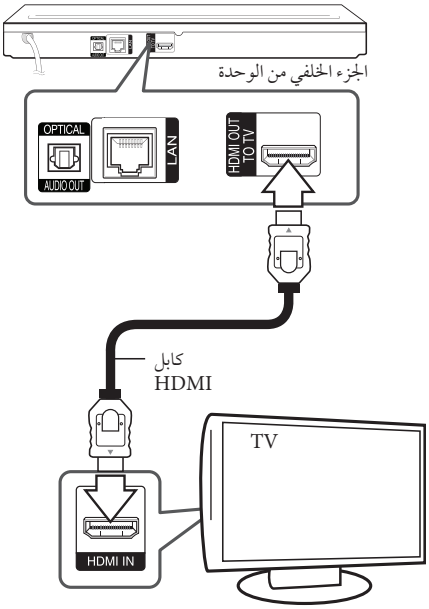

قم بضبط مصدر التلفزيون على HDMI (ارجع إلى دليل المالك الخاص بالتلفزيون).

ملاحظة

يرجى الرجوع إلى ادلة التلفزيون ونظام الاستريو أو الأجهزة الأخرى عند الضرورة لإجراء التوصيلات الأفضل.

معلومات إضافية حول HDMI

- عند توصيل HDMI أو جهاز متوافق مع DVI، تأكد مما يلي:
  - حاول إيقاف تشغيل جهاز HDMI /DVI والمشغل. ثانيًا، قم بتشغيل جهاز HDMI /DVI واتركه لمدة 30 ثانية تقريبًا ثم قم بتشغيل هذا المشغل.
  - تم ضبط إدخال الفيديو الخاص بجهاز الفيديو المتصل لهذه الوحدة على نحو صحيح.
  - الجهاز المتصل متوافق مع إدخال الفيديو 720x576p أو 1280x720p أو 1920x1080i أو 1920x1080p.
- لن تعمل جميع أجهزة HDCP المتوافقة أو HDMI أو DVI مع هذا المشغل.
  - لن يتم عرض الصورة بشكل مناسب باستخدام جهاز غير متوافق مع HDCP.

ملاحظة

- إذا كان جهاز HDMI الموصل لا يقبل إخراج الصوت الخاص بالمشغل، قد يؤدي ذلك إلى تشويه صوت جهاز HDMI أو قد لا يتم إخراجه.
- عند استخدام وصلة HDMI، يمكنك تغيير مستوى الوضوح لإخراج HDMI. (ارجع إلى "ضبط الاستبانة"، صفحة ١٤.)
- اختر نوع مخرجات الفيديو من مقبس HDMI OUT باستخدام خيار [إعداد لون HDMI] في قائمة [إعدادات] (انظر صفحة ٢٦).
- قد يؤدي تغيير الدقة بعد إنشاء الاتصال إلى حدوث أعطال. لحل المشكلة، أوقف تشغيل المشغل ثم شغله مرة أخرى.
- في حالة عدم التحقق من توصيل HDMI بـ HDCP، تتحول شاشة التلفزيون إلى شاشة سوداء. في هذه الحالة، قم بفحص وصلة HDMI، أو قم بفصل كابل HDMI.
- إذا كان هناك تشويش أو خطوط على الشاشة، يرجى فحص كابل HDMI (الطول محدود على 4.5م بشكل عام).

ما هو SIMPLINK؟

بعض وظائف هذه الوحدة يتم التحكم بها عن طريق وحدة التحكم عن بعد حينما تكون هذه الوحدة متصلة مع تلفزيون LG به خاصية SIMPLINK من خلال توصيلة HDMI.

الوظائف التي يمكن التحكم بها عن طريق وحدة التحكم عن بعد؛ العرض، الإيقاف المؤقت، البحث، التجاوز، الإيقاف، إيقاف تشغيل الوحدة، وغيرها.

راجع دليل التلفاز لمزيد من التفاصيل حول وظيفة SIMPLINK.

تلفزيون LG المزود بخاصية SIMPLINK يحمل الشعار الموضح أعلاه.

ملاحظة

حسب نوع القرص أو حالة التشغيل، ربما تختلف بعض تشغيل SIMPLINK عن الغرض المطلوب أو ربما لا تعمل.

إعداد دقة الشاشة


يوفر المشغل العديد من مستويات الدقة لخرج العرض لمقابس HDMI OUT. يمكنك تغيير مستوى الاستبانة باستخدام قائمة [إعدادات].

١. اضغط على (HOME).

٢. استخدم ▶ / ◀ لاختيار [إعدادات] واضغط على **Wheel** (◍). تظهر قائمة الإعداد [إعدادات].

٣. استخدم ▼ / ▲ لاختيار [عرض] ثم اضغط على ▶ لتنتقل إلى المستوى الثاني.

٤. ستخدم ▼ / ▲ لاختيار [دقة] ثم اضغط على **Wheel** (◍) لتنتقل إلى المستوى الثالث.

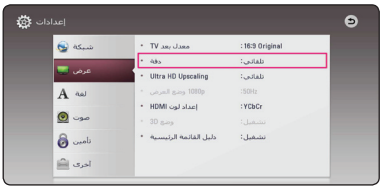

٥. استخدم ▼ / ▲ لاختيار درجة الوضوح المطلوبة ثم اضغط على **Wheel** (◍) لتأكيد اختيارك.



ملاحظة

- إذا كان التليفزيون الخاص بك لا يقبل مستوى الاستبانة الذي قمت بضبطه في المشغل، يمكنك ضبط مستوى الاستبانة على 576p بكسل كما يلي:
  ١. اضغط على HOME (⌂) لإخفاء القائمة HOME.
  ٢. اضغط على (STOP) ☐ لأكثر من ٥ ثواني.
- إذا قمت باختيار الدقة بشكل يدوي، ثم قمت بتوصيل قابس HDMI بالتلفزيون ولم يقبلها التلفزيون، يتم ضبط الدقة إلى [تلقائي].
- إذا اخترت مستوى استبانة غير مقبول في التليفزيون الخاص بك، سوف تظهر الرسالة التحذيرية. وبعد تغيير الاستبانة، إذا لم يمكنك مشاهدة الشاشة، يرجى الانتظار لمدة ٢٠ ثانية وسوف يعود مستوى الاستبانة تلقائيًا إلى مستوى الاستبانة السابق.
- قد يتم إعداد إطار الفيديو المخرج 1080p بشكل أوتوماتيكي إلى 24 هرتز أو 50 هرتز حسب كل من قدرة وتفضيل التلفزيون المتصل وبناء على مستوى إطار الفيديو الأصلي الخاص بالمحتوى الموجود على أسطوانة BD-ROM.

التوصيل بمكبرات صوت

قم بعمل واحدة من الوصلات التالية، تبعاً لإمكانيات معداتك الحالية.

- وصلة صوت HDMI (صفحة ١٦)
- توصيل الصوت الرقمي (صفحة ١٦)


حيث أن العديد من العوامل تؤثر على نوع مخرجات الصوت، انظر "مواصفات مخرجات الصوت" للمزيد من التفاصيل (صفحات ٦٣).

معلومات عن الصوت الرقمي متعدد القنوات

توفر الوصلة الرقمية متعددة القنوات أفضل جودة صوت. ولذلك تحتاج إلى جهاز استقبال صوت/ فيديو متعدد القنوات يدعم تنسيقًا واحدًا أو أكثر من تنسيقات الصوت المدعومة بواسطة مشغِّلك. راجع الشعارات الموجودة على الجزء الأمامي من جهاز استقبال الصوت/ الفيديو والدليل. (PCM Stereo و/ أو PCM Multi-Ch و/ أو Dolby Digital و/ أو Dolby Digital Plus و/ أو Dolby TrueHD و/ أو DTS و/ أو DTS-HD)

التوصيل بمكبر صوت عن طريق مخرج HDMI

قم بتوصيل مقبس HDMI OUT في المشغِّل في مقبس المدخل in المقابل في مكبر الصوت الخاص بك باستخدام كابل HDMI.

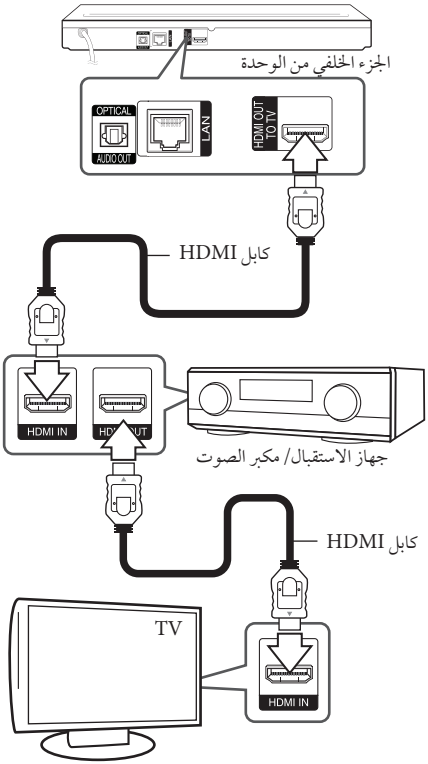


وصل مخرج HDMI للمكبر بمدخل HDMI الموجود في التليفزيون مستخدماً كابل HDMI اذا وجد مخرج HDMI في مكبرك. (ارجع إلى دليل المالك الخاص بمكبر الصوت).

سوف تحتاج إلى تشغيل المخرج الرقمي للجهاز (راجع قائمة [صوت] على صفحة ٢٧.)

التوصيل بمكبر صوت من خلال مخرج صوت رقمي

قم بتوصيل مقبس OPTICAL AUDIO OUT بمقبس المدخل المقابل في مكبر الصوت باستخدام كابل صوت رقمي اختياري.

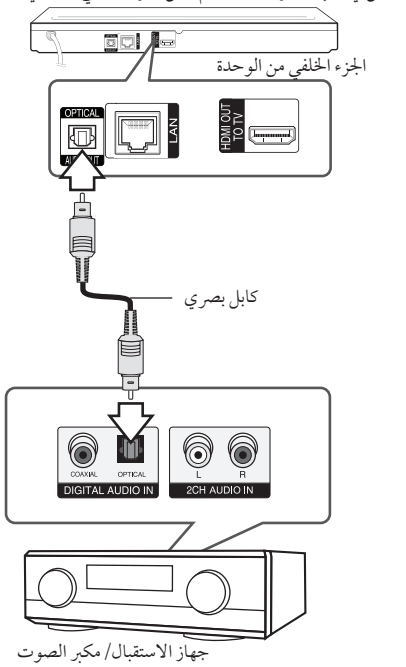

سوف تحتاج إلى تشغيل المخرج الرقمي للجهاز (راجع قائمة [صوت] على صفحة ٢٧.)

التوصيل بشبكتك المنزلية


هذا المشغل يمكن توصيله بشبكة اتصال محلي (LAN) عبر منفذ LAN الموجود في اللوحة الخلفية.
وعن طريق توصيل الوحدة بشبكة منزلية واسعة النطاق، سوف يمكنك الوصول إلى خدمات، مثل تحديثات البرامج، وتفاعلية BD-LIVE، والخدمات المتاحة على الإنترنت.

اتصال الشبكة السلكية

يوفر استخدام الشبكة السلكية الأداء الأمثل، نظرًا لأن الأجهزة المتصلة تتصل مباشرةً بالشبكة، ولا تخضع لتداخل تردد الراديو.

يُرجى الرجوع إلى الوثائق الخاصة بجهاز شبكتك للاطلاع على المزيد من التعليمات.

قم بتوصيل منفذ LAN في المشغِّل بالمنفذ المقابل في المودم أو الموجه لديك باستخدام كابل LAN أو Ethernet متوفر تجاريًا.

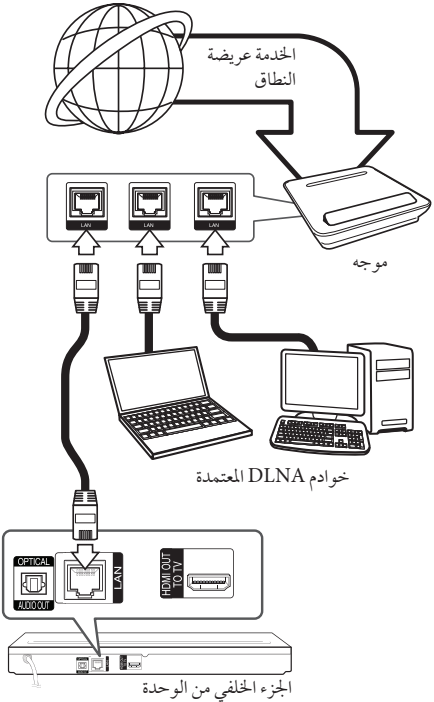

ملاحظة

- عند توصيل أو فصل كابل LAN امسك جزء القابس من الكابل. عند الفصل لا تجذب كابل LAN ولكن قم بالفصل أثناء الضغط إلى أسفل على القفل.
- لا توصل كبل هاتف بمنفذ شبكة المنطقة المحلية.
- حيث أنه يوجد تهيئات توصيل متنوعة، رجاء أتباع خصائص ناقل الاتصالات الخاص بك أو مقدم خدمة شبكة الانترنت.
- إذا أردت الدخول على محتوى من محتويات خوادم DLAN، يجب توصيل هذا المشغل بنفس الشبكة المحلية مع تلك الخوادم باستخدام موجه.
- لضبط جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك كخادم DLNA، قم بتثبيت برنامج "Nero MediaHome 4" على جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك. (راجع صفحة ٣٦)

إعداد الشبكة السلكية

إذا كان هناك ملقم DHCP على شبكة الاتصال المحلية (LAN) عبر اتصال سلكي، سوف يتم تعيين عنوان بروتوكول إنترنت لهذا المشغل تلقائيًا. وبعد إجراء الاتصال المادي، قد يتطلب عدد صغير من الشبكات المنزلية ضبط إعداد شبكة المشغل. اضبط إعداد [شبكة] على النحو التالي.

التجهيز

قبل إعداد الشبكة السلكية، سوف تحتاج إلى توصيل الإنترنت عريض النطاق بالشبكة المنزلية الخاصة بك.


١. قم بتحديد الخيار [إعداد التوصيل] في قائمة [إعدادات] ثم اضغط على Wheel (◍).



٢. اقرأ إجراءات إعداد الشبكة ثم اضغط على زر الإدخال Wheel (◍) عند تمييز زر البدء [البداية]



سيتم توصيل الشبكة تلقائيًا بالوحدة.

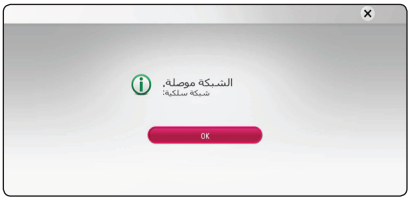

الإعداد المتقدم

إذا كنت ترغب في ضبط إعدادات الشبكة يدويًا، استخدم ▲/▼ لتحديد [الإعداد المتقدم] داخل قائمة [ضبط الشبكة] ثم اضغط على زر الإدخال Wheel (◍).

١. استخدم ▲/▼ لتحديد [سلكي] واضغط على زر الإدخال Wheel (◍).



٢. استخدم ◄/►/▼/▲ لتحديد وضع بروتوكول الإنترنت فيما بين [ديناميكي] و[ثابت].

وفي الوضع العادي، قم بتحديد [ديناميكي] لتعيين عنوان بروتوكول إنترنت تلقائيًا.



ملاحظة

في حالة عدم وجود خادم DHCP على الشبكة وترغب في تعيين عنوان IP يدوياً، حدد [ثابت] قم قم بتعيين [عنوان IP] و[قناع شبكة فرعية] و[البوابة] و[ملقم DNS].

٣. قم بتحديد [التالي] واضغط على زر الإدخال Wheel (◍) لتطبيق إعدادات الشبكة.


يتم عرض حالة اتصال الشبكة على الشاشة.



٤. اضغط على زر الإدخال Wheel (◍) مع تمييز[OK] لإنهاء إعدادات الشبكة السلكية.

اتصال الشبكة اللاسلكية

هناك خيار اتصال آخر يتمثل في استخدام Access Point (نقطة اتصال) أو موجه لاسلكي. وقد يختلف تكوين الشبكة وطريقة الاتصال باختلاف الجهاز المُستخدم وبيئة الشبكة.

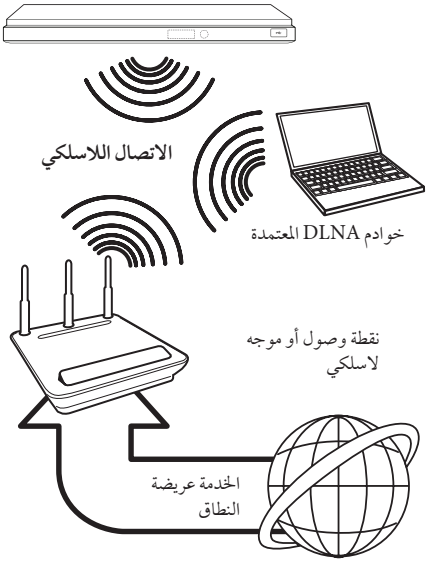

يُرجى الرجوع إلى تعليمات الإعداد الموفرة مع نقطة الوصول أو الموجه اللاسلكي لديك للحصول على خطوات اتصال تفصيلية وإعدادات الشبكة.

للحصول على أفضل أداء، دائمًا ما يكون الاتصال السلكي المباشر من هذا المشغِّل إلى موجه الشبكة المحلية أو مودم الكابل/ DSL هو الخيار الأمثل.

إذا اخترت استخدام الخيار اللاسلكي، لاحظ أن الأداء أحيانًا ما يتأثر بالأجهزة الإلكترونية الأخرى الموجودة في المنزل.

إعداد الشبكة اللاسلكية

بالنسبة لاتصال الشبكة اللاسلكية، يحتاج المشغل إلى الإعداد بالنسبة لاتصالات الشبكة. يمكن إجراء هذا الضبط من قائمة [إعداد]. اضبط إعداد [شبكة] على النحو التالي. يجب إعداد نقطة الدخول أو الموجه اللاسلكي قبل توصيل المشغل بالشبكة.

التجهيز

قبل إعداد الشبكة اللاسلكية، سوف تحتاج إلى التالي:

- توصيل الإنترنت عريض النطاق بالشبكة المنزلية اللاسلكية.
- اضبط نقطة الدخول أو الموجه اللاسلكي.
- لاحظ SSID ورمز الحماية الخاص بالشبكة.

١. قم بتحديد خيار [إعداد التوصيل] في قائمة [إعداد] ثم اضغط على **Wheel** (◖◗).

٢. اقرأ إجراءات إعداد الشبكة ثم اضغط على زر الإدخال **Wheel** (◖◗) مع تمييز [البداية].



إذا لم تكن الشبكة السلكية موصلة بالوحدة، سيتم عرض جميع الشبكات المتاحة على الشاشة.

٣. استخدم ▲/▼ لتحديد SSID الخاص بالشبكة اللاسلكية المرغوبة واضغط على زر الإدخال (◖◗) **Wheel**.



إذا كان لديك نظام أمان على نقطة الوصول الخاصة بك، فأنت بحاجة إلى إدخال رمز الأمان حسب الحاجة.

ملاحظة

إذا استخدمت حروف أخرى بخلاف الأبجدية أو أرقام اللغة الإنجليزية لاسم SSID الخاص بنقطة الوصول أو جهاز التوجيه اللاسلكي، فقد يتم عرضه بشكل مختلف.



ملاحظة

- يحتوي وضع حماية WEP بشكل عام على ٤ مفاتيح متاحة في إعداد نقطة الدخول أو الموجه اللاسلكي. إذا كانت نقطة الدخول أو الموجه الخاص بك تستخدم نظام حماية WEP، أدخل رمز الحماية للمفتاح "رقم ١" للتوصيل على الشبكة المحلية الخاصة بك.
- نقطة الدخول هي جهاز يسمح لك بالاتصال بالشبكة المحلية الخاصة بك لاسلكيًا.

٤. استخدم ◄ / ◄ / ▼ / ▲ لتحديد وضع بروتوكول الإنترنت فيما بين [ديناميكي] و[ثابت].

وفي الوضع العادي، قم بتحديد [ديناميكي] لتعيين عنوان بروتوكول إنترنت تلقائيًا.

ملاحظة

في حالة عدم وجود خادم DHCP على الشبكة وترغب في تعيين عنوان IP يدويًا، حدد [ثابت] قم قم بتعيين [عنوان IP] و[قناع شبكة فرعية] و[البوابة] و[ملقم DNS].

٥. قم بتحديد [التالي] واضغط على زر الإدخال (◍) **Wheel** لتطبيق إعدادات الشبكة.



يتم عرض حالة اتصال الشبكة على الشاشة.

٦. اختر [OK] واضغط على إدخال (◍) **Wheel** لاستكمال اتصال الشبكة.

الإعداد المتقدم

إذا كنت ترغب في ضبط إعدادات الشبكة يدويًا، استخدم ▼ / ▲ لتحديد [الإعداد المتقدم] داخل قائمة [ضبط الشبكة] ثم اضغط على زر الإدخال (◍) **Wheel**.

١. استخدم ▼ / ▲ لتحديد [لاسلكي] واضغط على زر الإدخال (◍) **Wheel**.



[**قائمة AP**] – يقوم بالبحث عن نقاط الوصول المتاحة أو الموجهات اللاسلكية داخل النطاق ويقوم بعرضهم على شكل قائمة.

[**اسم الشبكة (SSID)**] – ربما لا تقوم نقطة الوصول بعرض اسم الشبكة الخاص بها (SSID). افحص إعدادات نقطة الوصول من خلال الكمبيوتر وإما أن تضبط نقطة الوصول لكي تعرض SSID، أو أن تقم بإدخال اسم الشبكة يدويًا في [اسم الشبكة (SSID)].

[**PBC**] – إذا كانت نقطة الوصول أو الموجه اللاسلكي يدعم طريقة التكوين المستند إلى زر الضغط [PBC]، فقم بتحديد الخيار واضغط على زر الضغط Push Button الموجود في نقطة الوصول لمدة ١٢٠ ثانية. لست بحاجة لأن تعرف اسم الشبكة (SSID) ورمز الأمان الخاص بنقطة الوصول.

[**PIN**] – إذا كانت نقطة الوصول تدعم طريقة التكوين المستند إلى رمز PIN والمعتمد على إعداد الشبكة اللاسلكية المحمية (WPS)، فقم بتحديد هذا الخيار ولاحظ رقم الرمز على الشاشة. ثم أدخل رقم PIN في قائمة إعدادات نقطة الوصول لبدء الاتصال. يُرجى الرجوع إلى وثائق جهاز الشبكة الخاص بك.

٢. اتبع التعليمات الخاصة بكل طريقة اتصال معروضة على الشاشة.

ملاحظة

لاستخدام الاتصال بشبكات PBC و PIN ، يجب ضبط وضع الحماية الخاصة بنقطة الوصول الخاصة بك على الوضع OPEN (مفتوح) أو AES.

ملاحظات حول اتصال الشبكة

- العديد من مشكلات اتصال الشبكة خلال الإعداد غالبًا ما يمكن إصلاحها عن طريق إعادة ضبط الموجه أو المودم. وبعد توصيل المشغل بالشبكة المنزلية، قم على الفور بإيقاف تشغيل الطاقة و/ أو فصل كابل الطاقة لمودم موجه أو كابل شبكة الاتصال المنزلية. بعدئذ قم بتشغيل الطاقة و/ أو وصل كابل الطاقة مرة أخرى.
- وحسب موفر خدمة الإنترنت (ISP)، يمكن أن يكون عدد الأجهزة التي يمكنها استقبال خدمة الإنترنت محدودًا بشروط الخدمة المطبقة. للمزيد من التفاصيل، اتصل بموفر خدمة الإنترنت الخاص بك.
- لا تتحمل شركتنا المسؤولية عن أي أعطال للمشغل و/ أو ميزة الاتصال بالإنترنت تنتج عن أخطاء/ أعطال الاتصال المصاحبة للإتصال بالإنترنت عريض النطاق الخاص بك أو بالأجهزة المتصلة الأخرى.
- ميزات أسطوانات BD-ROM المتاحة من خلال ميزة الاتصال بالإنترنت لم يتم إنشاءها أو توفيرها عن طريق شركتنا، ولا تتحمل الشركة المسؤولية عن عملها أو عن الاستمرارية في توفيرها. بعض المواد ذات الصلة بالأسطوانة المتاحة عن طريق الاتصال بالإنترنت قد لا تكون متوائمة مع هذا المشغل. إذا كانت لديك أي أسئلة عن مثل هذا المحتوى، يرجى الاتصال بمنتج الأسطوانة.
- بعض محتويات الإنترنت قد تتطلب اتصال ذو عرض أكبر للنطاق.
- وحتى إذا كان المشغل متصل ومُهيأ بالشكل الملائم، قد لا تعمل بعض محتويات الإنترنت بالشكل الملائم بسبب إزدحام الإنترنت أو جودة خدمة الإنترنت الخاصة بك أو عرض النطاق الخاص بها أو لمشكلات خاصة بموفر المحتوى.
- بعض عمليات الاتصال بالإنترنت قد لا تكون متاحة بسبب قيود معينة يضعها موفر خدمة الإنترنت المزودة للاتصال بالإنترنت عريض النطاق.
- وأي رسوم يفرضها موفر خدمة الإنترنت تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، مصاريف الاتصال التي تتحمل أنت مسؤوليتها.
- يجب وجود منفذ شبكة اتصال محلية ١٠ Base-T أو ١٠٠ Base-TX للاتصال السلكي لهذا المشغل. وإذا كانت خدمة الإنترنت الخاصة بك لا تسمح بهذا الاتصال، لن يمكنك الاتصال بالمشغل.
- يجب أن تستخدم موجه لاستخدام خدمة xDSL.
- يجب أن يوجد مودم DSL لاستخدام خدمة DSL ويجب أن يكون هناك مودم كابل لاستخدام خدمة المودم الكابل. ووفقًا لطريقة الدخول واتفاق المشترك مع موفر خدمة الإنترنت الخاص بك، قد لا يمكنك استخدام ميزة الاتصال بالإنترنت في هذا المشغل أو قد تكون هناك محدودية لعدد الأجهزة التي يمكنك توصيلها في نفس الوقت. (إذا كان موفر خدمة الإنترنت الخاص بك يحدد الاشتراك بجهاز واحد، قد لا يُسمح لهذا المشغل بالاتصال إذا كان هناك كمبيوتر متصل بالفعل.)
- قد لا يُسمح باستخدام "موجه" أو قد يكون استخدامه محدودًا وفقًا للسياسات والقيود المتبعة من قبل موفر خدمة الإنترنت الخاص بك. للمزيد من التفاصيل، اتصل بموفر خدمة الإنترنت مباشرة.
- تعمل الشبكة اللاسلكية على ترددات لاسلكية ٢,٤ جيجا هرتز تُستخدم أيضًا عن طريق الأجهزة المنزلية الأخرى مثل الهاتف اللاسلكي وأجهزة *Bluetooth*® وفرن الميكروويف، ويمكن أن تتأثر بسبب التداخل معها.
- أوقف تشغيل جميع أجهزة الشبكة غير المستخدمة في الشبكة المنزلية المحلية الخاصة بك. بعض الأجهزة قد تولد حركة الشبكة.
- ضع المشغل على أقرب مسافة ممكنة من نقطة الدخول لتحقيق أفضل مستوى للإرسال.
- وفي بعض الحالات فإن وضع نقطة الدخول أو الموجه اللاسلكي أعلى من الأرض بمسافة (٤٥,٠ م) على الأقل يمكن أن يُحسن من الاستقبال.
- قم بتقريب المشغل من نقطة الدخول قدر الإمكان أو أعد توجيهه بحيث لا يوجد أي حائل بينه وبين نقطة الدخول.
- تتوقف جودة الاستقبال اللاسلكي على العديد من العوامل مثل نوع نقطة الدخول والمسافة الفاصلة بين المشغل ونقطة الدخول ومكان المشغل.
- اضبط نقطة الدخول أو الموجه اللاسلكي الخاص بك على وضع البنية الأساسية. الوضع التلقائي غير مدعوم.

الإعداد الأولي

يظهر معالج الإعداد الأولي على الشاشة عند تشغيل الوحدة للمرة الأولى. قم بضبط لغة الشاشة وإعدادات الشبكة في معالج الإعداد الأولي.

١. اضغط على زر التشغيل (POWER) ⏻.

يظهر معالج الإعداد الأولي على الشاشة.

٢. استخدم ◀ / ▶ / ▼ / ▲ لتحديد لغة الشاشة واضغط على زر الإدخال (Wheel).



٣. حاول استخدام بعض خصائص جهاز التحكم السحري باتباع التعليمات على الشاشة.





٤. قم بقراءة وتحضير ضبط إعدادات الشبكة واضغط على زر الإدخال (Wheel) مع تمييز زر البدء [البداية].



إذا تم توصيل الشبكة السلكية، سوف تنتهي إعدادات اتصال الشبكة تلقائيًا.

٥. تُعرض كل الشبكات المتاحة على الشاشة. استخدم ▲ / ▼ لتحديد [شبكة سلكية] أو SSID الخاص بالشبكة اللاسلكية المرغوبة واضغط زر الإدخال (Wheel).



إذا كان لديك نظام أمان على نقطة الوصول الخاصة بك، فأنت بحاجة إلى إدخال رمز الأمان حسب الحاجة.

٦. استخدم ◀ / ▶ / ▼ / ▲ لتحديد وضع بروتوكول الإنترنت فيما بين [ديناميكي] و[ثابت].

وفي الوضع العادي، قم بتحديد [ديناميكي] لتعيين عنوان بروتوكول إنترنت تلقائيًا.



٧. قم بتحديد [التالي] واضغط على زر الإدخال (Wheel) لتطبيق إعدادات الشبكة.



يتم عرض حالة اتصال الشبكة على الشاشة.

ولمزيد من التفاصيل عن إعدادات الشبكة، يرجى الرجوع إلى "التوصيل بشبكتك المنزلية" في صفحة ١٧.

٨. قم بفحص الإعدادات التي تم ضبطها في الخطوات السابقة.



اضغط على زر الإدخال (Wheel) مع تمييز زر الإنهاء [إنهاء] لإنهاء إعدادات الإعداد الأولي. إذا ما كان هناك أية إعدادات ترغب في تغييرها، استخدم ◀ / ▶ / ▼ / ▲ لتحديد ↩ واضغط على زر الإدخال (Wheel).

الإعدادات

ضبط إعدادات الإعداد

يمكنك تغيير إعدادات المشغل في قائمة [إعدادات].

١. اضغط على (⌂) HOME.



٢. استخدم ◀ / ▶ لاختيار [إعدادات] واضغط على Wheel (◍). تظهر قائمة الإعداد [إعدادات].



٣. استخدم ▼ / ▲ لتحديد خيار الإعداد الأول، ثم اضغط على ▶ للانتقال إلى المستوى الثاني.



٤. استخدم ▼ / ▲ لتحديد خيار إعداد ثاني، ثم اضغط على Wheel (◍) للانتقال إلى المستوى الثالث.



٥. استخدم ▼ / ▲ لاختيار الإعداد المطلوب، واضغط على Wheel (◍) للتأكيد على اختيارك.

قائمة [شبكة]

مطلوب إعدادات [شبكة] لاستخدام تحديث البرامج، وميزات BD-Live، وخدمات المحتوى على الإنترنت.

إعداد التوصيل

إذا كانت بيئة الشبكة المنزلية الخاصة بك جاهزة لتوصيل المشغل، سوف تحتاج إلى ضبط المشغل على اتصال الشبكة للاتصالات الخاصة بالشبكة. (انظر "التوصيل بالشبكة المنزلية" في الصفحات ١٧.)

حالة التوصيل

إذا كنت ترغب في التحقق من حالة الشبكة على هذا المشغل، اختر [حالة التوصيل] واضغط على Wheel (◍) للتحقق من إعداد الاتصال بالشبكة والإنترنت.

توصيل BD-LIVE

يمكنك الحد من الدخول إلى الإنترنت عند استخدام خواص BD-Live.

[مسموح]

يشير إلى أن الدخول إلى الإنترنت مسموح به لكافة محتويات BD-Live.

[مسموح جزئيًا]

يشير إلى أن الدخول إلى الإنترنت مسموح به فقط لمحتوى BD-Live الذي يتمتع بشهادات ملكية محتوى. الدخول إلى الإنترنت ووظائف AACS أون لاين محظورة لجميع محتوى BD-Live بدون شهادة.

[ممنوع]

الدخول إلى الإنترنت محظور لجميع محتويات BD-Live.

ضبط الخدمة الذكية

[إعداد البلد]

حدد المنطقة الخاصة بك لعرض خدمة محتوى الإنترنت الذي يناسبك.

[بدء التشغيل]

حسب المنطقة، قد لا تتوفر وظيفة [بدء التشغيل].

اسم الجهاز

يُمكنك إدخال اسم الشبكة باستخدام لوحة المفاتيح الظاهرية. سيتم تعريف هذا المشغل بالاسم الذي تُدخله على الشبكة المنزلية الخاصة بك.

Wi-Fi Direct

هذا المشغل معتمد لتشغيل تقنية Wi-Fi Direct. Wi-Fi™ Direct هي التقنية التي تستخدمها الأجهزة للاتصال ببعضها البعض دون الاتصال بنقطة وصول أو جهاز توجيه. اضغط على **Wheel** (◐) لعرض قائمة Wi-Fi Direct. ارجع إلى الصفحة ٤٧ لتوصيل الجهاز.

تشغيل الشبكة

تسمح لك هذه الخاصية بالتحكم في تشغيل الوسائط من على خادم وسائط DLNA عبر هاتف ذكي معتمد على DLNA. يتمتع غالبية الهواتف الذكية المعتمدة على DLNA بخاصية التحكم في تشغيل الوسائط على الشبكة المنزلية. اضبط هذا الخيار على وضع [تشغيل] لكي تسمح لهاتفك الذكي بالتحكم في هذه الوحدة. راجع التعليمات الخاصة بهاتفك الذكي المعتمد على DLNA أو بالتطبيق للحصول على معلومات مفصلة.

ملاحظة

- يجب توصيل هذه الوحدة والهاتف الذكي المعتمد على DLNA بنفس الشبكة.
- لاستخدام خاصية [تشغيل الشبكة] باستخدام هاتف ذكي معتمد على DLNA، اضغط على زر الرئيسية HOME (⌂) لعرض القائمة الرئيسية قبل التوصيل بهذه الوحدة.
- أثناء التحكم في الوحدة باستخدام خاصية [تشغيل الشبكة]، قد لا يعمل جهاز التحكم عن بعد.
- تنسيقات الملفات المتاحة الواردة في صفحة ١١ لا تكون مدعومة دائما في وضع [تشغيل الشبكة].

قائمة [عرض]

معدل بعد TV

حدد خيار نسبة الطول إلى العرض في التليفزيون وفقًا لنوع تليفزيونك.

[صندوق الرسائل 4:3]

اختر عندما توصل جهاز تليفزيون قياسي 4:3. يعرض صوراً مسرحية مع شرائط داكنة أعلى الصورة وأسفلها.

[مسح شامل 4:3]

اختر عندما توصل جهاز تليفزيون قياسي 4:3. يعرض صوراً مقطوعة لتملأ شاشتك. كلا جانبي الصورة مقطوعان.

[Original 16:9]

إختر متى يتم توصيل تليفزيون بعرض 16:9. الصورة التي بمقاس 4:3 يتم عرضها بنسبة عرض إلى ارتفاع 4:3 أصلية، مع ظهور أعمدة سوداء على الجانب الأيسر والأيمن.

[كامل 16:9]

إختر متى يتم توصيل تليفزيون بعرض 16:9.
الصورة التي بمقاس 4:3 يتم ضبطها أفقيًا (بنسبة خطية) لملء الشاشة بالكامل.

ملاحظة

لا يمكنك تحديد الخيار [صندوق الرسائل 4:3] و [مسح شامل 4:3] عندما يكون مستوى الاستبانة مضبوطًا على أعلى من 720p بكسل.

دقة

يضبط دقة خرج عرض إشارة فيديو HDMI.
ارجع إلى صفحة ١٤ لمزيد من التفاصيل عن ضبط الاستبانة.

[تلقائي]

إذا كان قابس مخرج HDMI متصل بأجهزة تلفزيون توفر عرض معلومات (EDID)، يتم اختيار أفضل دقة تتناسب مع جهاز التليفزيون وذلك بشكل أوتوماتيكي.

[576p]

يخرج 576 خطاً من فيديو متشابك.

[720p]

يخرج 720 خطاً من الفيديو المستمر.

[1080i]

يخرج 1080 خطاً من فيديو متشابك.

[1080p]

يخرج 1080 خطاً من الفيديو المستمر.

Ultra HD Upscaling

تسمح هذه الخاصية للوحدة بترقية دقة الفيديو الأصلي إلى دقة Ultra HD والإخراج عبر وصلة HDMI.

[تلقائي]

إذا قمت بتوصيل شاشة قادرة على عرض دقة Ultra HD، سوف تخرج هذه الوحدة إشارات الفيديو بدقة Ultra HD تلقائياً.

[إيقاف]

وسوف توقف هذه الوحدة خاصية زيادة الدقة.

ملاحظة

- سوف تخرج هذه الوحدة إشارات الفيديو بدقة Ultra HD عندما تقوم بتشغيل قرص BD-ROM بتنسيق 24 هرتز؟
- قد تتم مقاطعة عرض الصور المشغلة بشكل مؤقت عند تغير الدقة.

1080p وضع العرض

عند ضبط دقة الشاشة على 1080p، اختر [24 Hz] للحصول على عرض سلس لمادة الفيلم (1080p/24 Hz) مع عرض مجهز بـ HDMI متوافق مع 1080p/24 Hz.

ملاحظة

- عندما تختار [24 Hz] فقد تعاني من بعض الاضطراب في الصورة عندما يحول الفيديو أفلام الفيديو والسينما. في هذه الحالة، اختر [50 Hz].
- عند ضبط[1080p وضع العرض] على [24 Hz]، ولم يكن التلفزيون لديك متوافقًا مع 1080p/24 Hz (1080 بكسل/ 24 هرتز)، فسيصبح تردد الإطار الفعلي لمخرج الفيديو 50 Hz هرتز لمطابقة تنسيق مصدر الفيديو.

إعداد لون HDMI

اختر نوع الإخراج من قابس مخرج HDMI. للحصول على هذا الإعداد، برجاء الإشارة إلى دلائل المستخدم الخاصة بجهاز العرض.

[YCbCr]

اختر هذا الاختيار عند الاتصال بجهاز عرض HDMI.

[RGB]

اختر هذا الاختيار عند الاتصال بجهاز عرض DVI.

وضع 3D

اختر نوع وضع المخرجات لتشغيل أقراص Blu-ray ثلاثية الأبعاد.

[إيقاف]

سوف يتم إخراج تشغيل قرص Blu-ray ثلاثي الأبعاد كوضع ثنائي الأبعاد مثل تشغيل قرص BD-ROM.

[تشغيل]

سوف يتم إخراج تشغيل قرص Blu-ray ثلاثي الأبعاد كوضع ثلاثي الأبعاد.

دليل القائمة الرئيسية

تتيح لك هذه الوظيفة إمكانية عرض أو حذف فقاعة الدليل في القائمة الرئيسية. اضبط هذا الخيار على[تشغيل] لعرض الدليل.

قائمة [لغة]

قائمة العرض

إختر لغة لقائمة [الإعداد] وللعرض على الشاشة.

قائمة القرص / صوت القرص / ترجمة القرص

اختر اللغة التي تفضلها لمسار الصوت (صوت القرص) والترجمة وقائمة القرص.

[أصلي]

يشير إلى اللغة الأصلية التي سجل بها القرص.

[آخرى]

اضغط **Wheel** (◍) لاختيار لغة أخرى. استخدم مفاتيح الأرقام ثم اضغط **Wheel** (◍) لإدخال العدد المكون من 4 أرقام طبقاً لقائمة شفرة اللغة في الصفحة ٦٧.

[إيقاف] (ترجمة الأسطوانة فقط)

إغلاق الترجمة.

ملاحظة

قد لا يعمل إعداد اللغة الخاص بك حسب الأسطوانة.

قائمة [صوت]

لكل قرص عدة خيارات لمخرج الصوت. اضبط خيارات الصوت للجهاز طبقاً لنوع نظام الصوت الذي تستخدمه.

ملاحظة

وحيث أن العديد من العوامل تؤثر على نوع مخرجات الصوت، انظر "مواصفات مخرجات الصوت" في صفحة ٦٤ للمزيد من التفاصيل.

المخرجات الرقمية

[ستريو PCM] (HDMI، OPTICAL)

اختر إذا كنت توصل HDMI OUT أو مخرج الصوت الرقمي بجهاز به جهاز استريو رقمي بقناتين لفك الشفرة.

[قناة متعددة PCM] (HDMI فقط)

اختر إذا كنت توصل مخرج HDMI OUT أو مخرج الصوت الرقمي إلى جهاز به جهاز فك شفرة DTS.

[إعادة ترميز DTS] (HDMI، OPTICAL)

اختره إذا وصلت مخرج HDMI OUT أو DIGITAL AUDIO OUT بجهاز DTS لفك الشفرة.

[تيار البتات] (HDMI، OPTICAL)

إختر إذا قمت بتوصيل مقبس DIGITAL AUDIO OUT و HDMI OUT الخاص بهذه الوحدة بجهاز مزود بوحدة فك ترميز LPCM وDolby Digital وDolby Digital Plus و Dolby TrueHD وDTS وDTS-HD.

ملاحظة

- عند ضبط خيار [المخرجات الرقمية]، فإن الصوت يمكن أن يخرج كاستريو PCM إذا كانت بيانات PCM متعددة القنوات لم يتم اكتشافها من جهاز HDMI وبه EDID.
- في ضبط الخيار [المخرجات الرقمية] على [إعادة ترميز DTS]، يتم إخراج صوت إعادة ترميز DTS بالنسبة لأسطوانات BD-ROM مع الصوت الثانوي ويتم إخراج الصوت الأصلي بالنسبة للأسطوانات الأخرى (مثل [تيار البتات]).

عينة تردد (مخرج صوت رقمي)

[48 kHz]

اختر هذا إذا كان جهاز استقبالك A/V أو المكبر غير قادر على التعامل مع إشارة 192 كيلو هرتز. وإشارة 96 كيلو هرتز. عند القيام بهذا الاختيار فإن الوحدة تقوم أوتوماتيكياً بتحويل إشارات 192 كيلو هرتز و96 كيلو هرتز إلى 48 كيلو هرتز حتى يقوم جهازك بفك شفرتها.

[96 kHz]

اختر هذا إذا كان جهاز استقبالك A/V أو المكبر غير قادر على التعامل مع إشارات 192 كيلو هرتز. عند القيام بهذا الاختيار فإن هذه الوحدة تقوم أوتوماتيكياً بتحويل أي إشارات 192 كيلو هرتز إلى 96 كيلو هرتز حتى يقوم جهازك بفك شفرتها.

[192 kHz]

اختر هذا إذا كان استقبالك A/V أو المكبر قادراً على التعامل مع إشارات 192 كيلو هرتز.

راجع المستندات الخاصة بجهاز استقبالك أو بالمكبر للتحقق من إمكاناتها.

DRC (التحكم في النطاق الديناميكي)

تسمح لك هذه الوظيفة بالاستماع إلى أحد الأفلام على مستوى صوت أقل بدون فقد وضوح الصوت.

[إيقاف]

لإيقاف تشغيل هذه الوظيفة.

[تشغيل]

لضغط النطاق الديناميكي لمخرجات صوت Dolby Digital أو Dolby Digital Plus أو Dolby TrueHD.

[تلقائي]

يتحدد النطاق الديناميكي لمخرجات صوت Dolby TrueHD ذاتيًا. ويتم تشغيل النطاق الديناميكي لكل من Dolby Digital وDolby Digital Plus كما هو الحال بالنسبة لوضع التشغيل [تشغيل].

ملاحظة

لا يمكن تغيير إعداد DRC إلا في حال عدم إدخال أسطوانة أو إذا كانت الوحدة في وضع التوقف التام.

DTS Neo:6

في حال توصيل المشغل بمستقبل الصوت متعدد القنوات بوصلة HDMI، اضبط هذا الخيار للاستمتاع بالصوت المحيطي متعدد القنوات مع مصدر الصوت ثنائي القناة.

[إيقاف]

يُخرج صوت الاستريو عبر السماعات الأمامية.

[موسيقى]

يُخرج الأصوات متعددة القنوات التي يتم تحسينها للاستماع إلى الموسيقى.

[سينمائي]

يُخرج الأصوات متعددة القنوات التي يتم تحسينها لمشاهدة الأفلام.

ملاحظة

- هذه الوظيفة غير متاحة للخدمة على الإنترنت.
- يكون مصدر الصوت ذو التردد النموذجي الأقل من 48 كيلوهرتز فقط هو المتاح بالنسبة لهذه الوظيفة.
- هذه الوظيفة تكون متاحة عند ضبط خيار [المخرجات الرقمية] على [قناة متعددة PCM] فقط.

قائمة [تأمين]

إعدادات [تأمين] تؤثر على تشغيل BD-ROM وDVD فقط.

وللدخول إلى أي ميزة في إعدادات [القفل]، يجب عليك إدخال الكود الأمني المكون من ٤ رموز الذي أنشأته.
إذا لم تكن قد أدخلت كلمة المرور بعد، سوف يُطلب منك القيام بذلك.
أدخل كلمة مرور تتكون من ٤ رموز مرتين، واضغط على **Wheel** (◍) لإنشاء كلمة مرور جديدة.

كلمة المرور

يمكنك إنشاء كلمة المرور أو تغييرها.

[لا شيء]

أدخل كلمة مرور تتكون من ٤ رموز مرتين، واضغط على **Wheel** (◍) لإنشاء كلمة مرور جديدة.

[تغيير]

أدخل كلمة المرور الحالية واضغط على **Wheel** (◍). أدخل كلمة مرور تتكون من ٤ رموز مرتين، واضغط على **Wheel** (◍) لإنشاء كلمة مرور جديدة.

في حالة نسيان كلمة المرور

في حالة نسيان كلمة المرور، يمكنك مسحها باتباع الخطوات التالية:

١. أزح أي قرص يكون داخل الجهاز.
٢. قم بتحديد الخيار [كلمة المرور] في قائمة [إعدادات].
٣. استخدم أزرار الألوان لإدخال "أحمر -> أخضر -> أصفر -> أخضر -> أصفر -> أزرق".

DVD تصنيف

يعترض تشغيل أسطوانات DVD المصنفة وفقًا لمحتواها. (ليست جميع الأسطوانات مصنفة.)

[1-8 تصنيف]

التصنيف الأول (١) يتضمن أشد القيود، بينما التصنيف الثامن (٨) هو أخفها.

[إلغاء تأمين]

في حالة اختيار [إلغاء التأمين]، فلن تكون ميزة الرقابة الأبوية نشطة وبذلك يتم تشغيل القرص بالكامل.

قرص Blu-ray تصنيف

قم بتعيين حد عمر لتشغيل BD-ROM. استخدم الأزرار الرقمية لإدخال حد عمر لعرض BD-ROM.

[255]

يمكن تشغيل جميع BD-ROM.

[0-254]

يمنع تشغيل أي BD-ROM بتصنيفات مقابلة مسجلة عليه.

ملاحظة

لن يتم تطبيق [قرص Blu-ray تصنيف] سوى على قرص Blu-ray الذي يحتوي على ميزة Advanced Rating Control (التحكم المتقدم في التصنيف).

كود

أدخل رمز المنطقة التي استخدمت مقاييسها لتحديد تصنيف قرص الفيديو DVD طبقاً للقائمة الموجودة على صفحة ٦٦.

قائمة [آخرى]

المؤشر

قم بتعيين سرعة وحجم المؤشر السحري لوحدة التحكم عن بعد السحرية.

[سرعة]

حدد سرعة تحرك المؤشر السحري.

[الحجم]

اختر حجم المؤشر السحري.

DivX® VOD

حول فيديو DivX Certified® هو تنسيق فيديو رقمي تم إنشائه من قبل شركة DivX ذ.م.م، وهي شركة تابعة لشركة ROVI.هذا جهاز معتمد رسميًا لدى DivX يقوم بتشغيل ملفات فيديوDivX . يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني www.divx.com للحصول على المزيد من المعلومات وأدوات البرامج لتحويل ملفاتك إلى ملفات فيديوDivX.

معلومات عن فيديو DIVX عند الطلب: جهاز DivX Certified® هذا يجب تسجيله لتشغيل أفلام فيديو DivX عند الطلب (VOD) التي اشتريتها. للحصول على رمز التسجيل الخاص بك، قم بتعيين قسم فيديو DivX عند الطلب في قائمة إعداد الجهاز. يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني vod.divx.com لمزيد من المعلومات عن كيفية استكمال التسجيل.

[تسجيل]

يعرض رمز التسجيل للمشغل الخاص بك.

[إلغاء التسجيل]

لإيقاف تنشيط المشغل الخاص بك وعرض رمز إيقاف التنشيط.

ملاحظة

تستطيع هده الوحدة تشغيل جميع ملفات الفيديو التي يتم تحميلها من DivX(R) VOD التي تحتوي على كود تسجيل هذا المشغِّل فقط.

البداية السريعة

يمكن أن يظل هذا المُشغل في وضع استعداد مع استهلاك منخفض للطاقة، لكي يتسنى للمُشغل التشغيل على الفور دون تأخير هند تشغيل هذه الوحدة. عيّن هذا الخيار على وضع [تشغيل] لتنشيط وظيفة [البداية السريعة].

ملاحظة

- إذا تم تعيين خيار [البداية السريعة] على وضع [تشغيل] وتم إعادة توصيل طاقة تيار متردد مصادفة للمُشغل من خلال توقف التيار الخ، سيقوم المُشغل بوضع نفسه تلقائيًا في حالة استعداد. قبل تشغيل المُشغل، انتظر قليلاً حتى يكون المُشغل في وضع الاستعداد.
- عند تعيين [البداية السريعة] على الوضع [تشغيل]، يكون استهلاك الطاقة أعلى مقارنة بتعيين [البداية السريعة] على الوضع [إيقاف].

إيقاف تشغيل تلقائي.

تظهر شاشة التوقف عند ترك المشغل أقراص في وضع التوقف لمدة خمس دقائق. إذا قمت بتعيين هذا الخيار على [تشغيل]، تتوقف الوحدة عن التشغيل في غضون ٢٠ دقيقة من عرض "شاشة التوقف". اضبط هذا الخيار على [إيقاف] لترك شاشة التوقف حتى يتم تشغيل الوحدة عن طريق المستخدم.

بدء

[ضبط المصنع]

يمكنك إعادة ضبط المشغل على إعدادات المصنع الأصلية.

[خازنة Blu-ray خالية]

يبدأ في تمهيد المحتويات BD-Live من مساحة التخزين الموصلة عبر منفذ USB.

ملاحظة

إذا قمت بإعادة ضبط المشغِّل على إعدادات ضبط المصنع الأصلية الخاص به باستخدام خيار ، [ضبط المصنع]، يجب عليك أن تقوم بضبط كل التنشيط الخاص بخدمات الشبكة وضبط إعدادات الشبكة مرة أخرى.

البرامج

[معلومات]

يعرض نسخة البرامج الحالية.


[تحديث]

يمكنك تحديث البرامج عن طريق توصيل الوحدة بملقم تحديث البرامج مباشرة (أنظر صفحة ٥٩).

شاشة عرض القائمة الرئيسية

استخدام القائمة [المنزل]

تظهر القائمة الرئيسية عندما تضغط على (HOME). استخدم ◄/◄/▼/▲ لتحديد فئة واضغط على (Wheel).

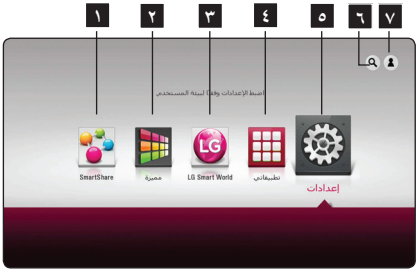

ملاحظة

وحسب المنطقة، فقد لا تتوفر خدمة [LG Smart World] و[تطبيقاتي] ووظيفة [بحث].


١	[Smart Share] – يقوم بعرض قائمة المشاركة الذكية.
٢	[مميزة] – يقوم بعرض شاشة الصفحة الرئيسية للمحتويات المتميزة. (أنظر صفحة ٥٢)
٣	[LG Smart World] – يقوم بعرض عناوين تطبيقات LG الخاصة بالوحدة. (أنظر صفحة ٥٢)
٤	[تطبيقاتي] – يقوم بعرض شاشة [تطبيقاتي]. (أنظر صفحة ٥٤)
٥	[إعدادات] – يقوم بضبط إعدادات النظام.
٦	[🔍] – يبحث عن تطبيقات LG والمحتويات الأخرى المرغوبة.
٧	[👤] – يعرض قائمة تسجيل الدخول.

استخدام خاصية المشاركة الذكية

يمكنك تشغيل محتويات الفيديو والصور والصوت على الوحدة من خلال إدخال الأسطوانة أو توصيل جهاز USB أو استخدام شبكة منزلية (DLNA).

١. اضغط على (HOME) لعرض القائمة الرئيسية.

٢. حدد [Smart Share]، واضغط على (Wheel).

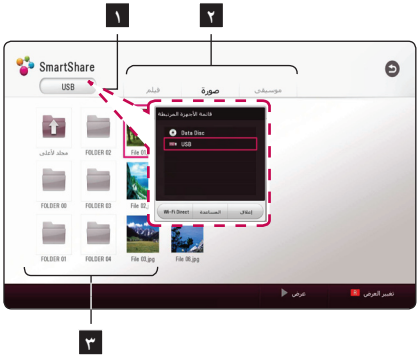

١	يقوم بعرض جميع الأجهزة المتصلة.
٢	يقوم بعرض محتويات الفيديو أو الصور أو الصوت.
٣	يقوم بعرض الملف أو المجلد على الجهاز المتصل.

تشغيل الأجهزة المتصلة

تشغيل الأسطوانات

BD DVD AVCHD ACD

١. قم بإدخال الاسطوانة في فتحة الاسطوانات.
بالنسبة لمعظم الأقراص الصوتية المضغوطة، وأقراص يبدأ التشغيل تلقائيًا. ،DVD-ROM و أقراص ،BD-ROM وأسطوانات DVD-ROM يبدأ التشغيل تلقائيًا.

٢. اضغط على (⌂) **HOME** ثم حدد [Smart Share].

٣. حدد أيقونة الأسطوانة.

ملاحظة

- لا تتوفر وظائف التشغيل الموضحة في هذا الدليل دائمًا في كل الملفات والوسائط. قد يتم تقييد بعض الوظائف بناءً على العديد من العوامل.
- وفقًا لعناوين BD-ROM، قد تكون هناك حاجة إلى توصيل جهاز USB للتشغيل بالشكل الملائم.
- قد يتعذر تشغيل أسطوانات DVD-VR في هذا المشغل.
- تم إعداد بعض أسطوانات DVD-VR وتزويدها بيانات CPRMباستخدام DVD RECORDER (مسجّل DVD). لا تدعم الوحدة هذه الأنواع من الأسطوانات.

تشغيل أسطوانات Blu-ray ثلاثية الأبعاد

BD

يمكن لهذا المشغل تشغيل أسطوانات Blu-ray ثلاثية الأبعاد التي تتضمن عرض منفصل للعين اليمنى واليسرى.

الإعداد

لتشغيل عنوان Blu-ray ثلاثي الأبعاد في وضع استريوسكوبي ثلاثي الأبعاد، يجب عليك أن تقوم بما يلي:

- تأكد مما إذا كان التليفزيون الخاص بك متوائم مع العرض ثلاثي الأبعاد ويحتوي على إدخال (إدخالات) HDMI.
- ارتدي نظارات ثلاثية الأبعاد للاستمتاع بالتجربة ثلاثية الأبعاد عند الضرورة
- تحقق مما إذا كان عنوان BD-ROM هو نفسه قرص Blu-ray ثلاثي الأبعاد.
- وصل كبل HDMI (النوع A وHDMI عالي السرعة™) بين خرج HDMI الخاص بالوحدة ودخل HDMI الخاص بالتلفزيون.

١. اضغط على (⌂) **HOME** وقم بتعيين الخيار [وضع 3D] في القائمة [إعدادات] على الوضع [تشغيل] (أنظر صفحة ٢٦).

٢. قم بإدخال الاسطوانة في فتحة الاسطوانات.
يبدأ التشغيل تلقائيًا.

٣. لمزيد من التعليمات، ارجع إلى دليل المالك للتليفزيون ثلاثي الأبعاد الخاص بك.

قد تحتاج إلى ضبط إعدادات الشاشة والتركيز على إعداد التليفزيون الخاص بك لتأثير ثلاثي الأبعاد مُحسن.

تحذير


- يمكن أن تتسبب مشاهدة المحتوى ثلاثي الأبعاد لفترة طويلة في الإرهاق أو الزغللة.
- لا يوصى بمشاهدة الأفلام في الوضع ثلاثي الأبعاد لكبار السن والأطفال والنساء الحوامل.
- إذا شعرت بالصداع أو الإرهاق أو الدوار أثناء مشاهدة المحتويات في العرض ثلاثي الأبعاد، يوصى بشدة بإيقاف التشغيل والاسترخاء حتى تعود إلى حالتك الطبيعية.

تشغيل ملف على جهاز تشغيل أسطوانات/ USB

MOVIE MUSIC PHOTO

يمكن استخدام هذا المشغل في تشغيل ملفات الفيديو والصوت والصور المدرجة على القرص أو جهاز USB.

١. قم بإدخال أسطوانة بيانات في درج الأسطوانات أو قم بتوصيل جهاز USB.

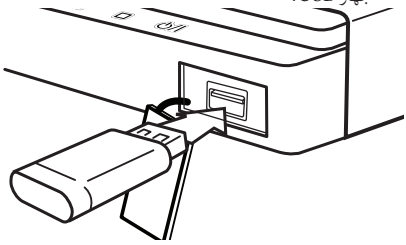

عند توصيل جهاز USB في قائمة HOME، يقوم المشغل بتشغيل ملف الصوت الموجود على جهاز تخزين USB تلقائيًا. وإذا كان جهاز تخزين USB يحتوي على عدة أنواع من الملفات، سوف تظهر قائمة اختيار نوع الملف.

قد يستغرق تحميل الملف بضع دقائق وفقًا لعدد المحتويات المخزنة في جهاز تخزين USB. اضغط على الزر (◍) **Wheel** مع تحديد [Cancel] لإيقاف التحميل.

٢. اضغط على (⌂) **HOME**.

٣. حدد [Smart Share]، واضغط على (◍) **Wheel**.



٤. حدد الجهاز المتصل الذي ترغب في الفئة.

٥. حدد [فيلم] أو [صورة] أو [موسيقى].

٦. حدد ملفاً باستخدام ◄ / ► / ▼ / ▲ واضغط على ►II (**تشغيل/ إيقاف مؤقت**) أو (◍) **Wheel** لتشغيل الملف.

ملاحظات بشأن جهاز USB

- يدعم هذا المشغل محرك فلاش USB / محرك أقراص ثابت خارجي مهيئ بتنسيق FAT32 وNTFS لتشغيل ملفات (الموسيقى، الصور، الأفلام). وعلى الرغم من ذلك، بالنسبة لـ BD-Live، يتم استخدام محرك فلاش USB / محرك أقراص ثابت خارجي HDD مهيئ بتنسيق FAT32.
- يمكن لهذه الوحدة دعم عدد يصل إلى 4 أقسام من جهاز USB.
- لا تنزع جهاز USB أثناء عملية التشغيل (التشغيل، وما إلى ذلك).
- لا يتم دعم جهاز USB الذي يتطلب تثبيت برامج إضافية عندما تكون متصلاً بجهاز الكمبيوتر.
- جهاز USB جهاز USB الذي يدعم USB1.1 وUSB2.0.
- يمكن تشغيل ملفات الأفلام والصوت والصور. لمزيد من التفاصيل حول عمليات التشغيل الخاصة بكل ملف، يرجى الرجوع إلى الصفحات ذات الصلة.
- يوصى بإنشاء نسخ احتياطية للملفات، منعًا لفقدان أية بيانات.
- إذا كنت تستخدم كبل تمديد USB أو محور HUB USB أو قارئة USB متعددة، فقد لا يتم التعرف على جهاز USB.
- قد لا تعمل بعض من أجهزة USB مع هذه الوحدة.
- لا يتم دعم الكاميرا الرقمية والهاتف المحمول.
- لا يمكن توصيل منفذ USB الخاص بالوحدة بجهاز الكمبيوتر الشخصي (PC). لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.

تشغيل ملف على خادم شبكي

MOVIE MUSIC PHOTO

يمكن لهذا المشغل عرض ملفات الفيديو، والصوت والصور الموجودة على خادم DLAN من خلال الشبكة المنزلية الخاصة بك.

١. تحقق من إعدادات واتصال الشبكة (أنظر صفحة ١٧).
٢. اضغط على (⌂) **HOME**.
٣. حدد [Smart Share]، واضغط على (◍) **Wheel**.



٤. حدد خادم وسائط DLNA في القائمة.
٥. حدد [فيلم] أو [صورة] أو [موسيقى].
٦. حدد ملفاً باستخدام ◄ / ► / ▼ / ▲ واضغط على ►II (**تشغيل/ إيقاف مؤقت**) أو (◍) **Wheel** لتشغيل الملف.

ملاحظة

- يرد ذكر متطلبات الملف في صفحة ٦١.
- يمكن عرض الصور المصغرة للملفات غير القابلة للتشغيل لكن لا يمكن تشغيلها على هذا المشغل.
- يجب أن يكون لملف الترجمة وملف الفيديو نفس الاسم وموجودين في نفس المجلد.
- قد تتأثر جودة التشغيل بحالة الشبكة المنزلية الخاصة بك.
- قد تواجهك بعض مشاكل الاتصال حسب بيئة الخادم الخاص بك.
- لضبط جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك كخادم DLNA، قم بتثبيت برنامج "Nero MediaHome 4" على جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك. (أنظر صفحة ٣٦)

الاتصال بخادم شبكة منزلية لجهاز الكمبيوتر

يشير مصطلح DLNA إلى تحالف شركات الأجهزة الرقمية المتطورة، والتي تتيح للمستخدمين الوصول إلى ملفات الفيديو / الموسيقى / الصور المخزنة على الخادم والاستمتاع بها على التلفزيون من خلال الشبكة المنزلية.

قبل التوصيل بجهاز الكمبيوتر لتشغيل ملف، يجب تثبيت برنامج Nero MediaHome 4 Essentials على جهاز الكمبيوتر لديك.

تثبيت برنامج Nero MediaHome 4 Essentials

نظام التشغيل Windows

قم بتشغيل جهاز الكمبيوتر لديك، وإدراج القرص المضغوط المرفق في محرك الأقراص المضغوطة بالكمبيوتر الخاص بك. سيمر بك معالج التثبيت عبر عملية تثبيت سريعة وبسيطة. لتثبيت برنامج Nero MediaHome 4 Essentials، اتبع ما يلي:

١. أغلق كافة برامج Microsoft Windows وقم بإنهاء أي برنامج لمكافحة الفيروسات قد يكون قيد التشغيل.
٢. أدخل قرص CD-ROM المرفق في محرك أقراص CD-ROM الخاص بالكمبيوتر.
٣. انقر فوق[Nero MediaHome 4 Essentials].
٤. انقر فوق [Run] لبدء التثبيت.
٥. انقر فوق[Nero MediaHome 4 Essentials]. يصبح التثبيت جاهزًا، ويظهر معالج التثبيت.
٦. انقر فوق زر [Next] لعرض شاشة إدخال الرقم التسلسلي. انقر فوق [Next] للانتقال إلى الخطوة التالية.
٧. إذا وافقت على كافة الشروط، فانقر فوق مربع الاختيار [I accept the License Conditions]، ثم انقر فوق [Next]. لا يمكن متابعة التثبيت بدون هذا الاتفاق.
٨. انقر فوق [Typical]، ثم انقر فوق [Next]. تبدأ عملية التثبيت.
٩. إذا كنت تريد المشاركة في التجميع المجهول للبيانات، فحدد خانة الاختيار وانقر فوق زر [Next].
١٠. انقر فوق الزر[Exit] لإكمال التثبيت.

نظام تشغيل Mac OS X

١. قم بتشغيل الكمبيوتر وإدخال القرص المضغوط المرفق داخل محرك الأقراص المضغوطة.
٢. قم باستعراض محرك الأقراص المضغوطة وقم بفتح مجلد "Essentials_MAC_٤_MediaHome".
٣. قم بنقر مزدوج على ملف الصورة "Nero MediaHome. dmg" تم فتح نافذة Nero MediaHome
٤. قم بسحب أيقونة Nero MediaHome إلى مجلد التطبيقات Applications داخل النافذة أو أي موقع آخر مرغوب داخل نافذة Nero MediaHome
٥. يمكن الآن بدء التطبيق بنقر مزدوج على أيقونة Nero MediaHome في الموقع التي وضعت فيه.

مشاركة الملفات والمجلدات

على جهاز الكمبيوتر لديك، يجب عليك مشاركة المجلد الذي يضم محتوى الأفلام والموسيقى و/ أو الصور ليتم تشغيلها على هذا المشغّل.

يوضح هذا الجزء الإجراء الخاص باختيار المجلدات المُشاركة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

١. قم بنقر مزدوج على أيقونة "Nero MediaHome 4 Essentials"
٢. انقر على أيقونة [Network] على اليسار وقم بتعريف اسم الشبكة الخاصة بك في حقل [Network name]. سوف يتم التعرف على اسم الشبكة الذي أدخلته عن طريق المشغل الخاص بك.
٣. انقر على أيقونة [Shares] الموجودة على اليسار.
٤. انقر على علامة [Local Folders] في شاشة [Shares].
٥. انقر على أيقونة [Add] لفتح نافذة [Browse Folder].
٦. اختر مجلد يحتوي على الملفات التي ترغب في مشاركتها. تنم إضافة المجلد المُحدد إلى قائمة المجلدات المشتركة.
٧. انقر على أيقونة [Start Server] لبدء تشغيل الملقم

ملحوظة

- إذا لم يتم عرض المجلدات أو الملفات المشاركة في المشغل، انقر على المجلد في علامة [Local Folders] وانقر على [Rescan Folder] في زر [More].
- زوروا موقع الويب www.nero.com للمزيد من المعلومات وأدوات البرامج.

Nero MediaHome 4 Essentials معلومات عن

Nero MediaHome 4 Essentials هو برنامج لمشاركة ملفات الأفلام والموسيقى والصور المُخزنة على الكمبيوتر الخاص بك مع هذا المشغل كملقم وسائط رقمية متوائم من DLNA.

ملاحظة

- محرك الأقراص المضغوطة Nero MediaHome 4 Essentials مُصمم خصيصًا من أجل أجهزة الكمبيوتر الشخصي ولا يجب إدخاله في هذا المشغل أو في أي منتج آخر غير الكمبيوتر الشخصي.
- محرك الاقراص المضغوطة لـ Nero MediaHome 4 Essentials المزود هو نسخة مُخصصة من البرنامج لمشاركة الملفات والمجلدات مع هذا المشغل فقط.
- برامج Nero MediaHome 4 Essentials المزودة لا تدعم الوظائف التالية: الترميز البيني وواجهة المستخدم عن بعد والتحكم في التليفزيون وخدمات الإنترنت وأبل أي تيونز
- يمكن تنزيل برنامج Nero MediaHome 4 Essentials من

  Windows : http://www.nero.com/download.php?id=nmhlgewin

  Mac OS : http://www.nero.com/download.php?id=nmhlgemac

  قم بالعثور على رابط التحميل على صفحة الويب لهذا المنتج.
- يشرح هذا الدليل العمليات مع النسخة الإنجليزية من Nero MediaHome 4 Essentials كأمثلة. اتبع الشرح مع الرجوع إلى العمليات الفعلية في النسخة التي بلغتك.

متطلبات النظام

كمبيوتر يعمل بنظام تشغيل Windows

- Windows® XP (Service Pack 2 أو الأحدث)، Windows® 7 (لا يتطلب حزمة خدمة)، Windows Vista® (لا توجد Service Pack مطلوبة)، Windows® XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 أو الأحدث)، و Windows Server® 2003
- نسخة Windows Vista® ٦٤-بت (يعمل التطبيق في وضع ٣٢-بت)
- إصدار Windows® 7 ٦٤ بت (تشغيل التطبيق في وضع ٣٢ بت)
- مساحة المحرك الصلب: ٢٠٠ ميجا بايت مساحة محرك الأقراص الصلبة للتثبيت النموذجي لـ Nero MediaHome منفردًا
- معالجات Intel® Pentium® III أو AMD Sempron™ ٢٢٠٠+ ١,٢ جيجا هرتز
- الذاكرة: ٢٥٦ ميجابايت ذاكرة وصول عشوائي
- بطاقة رسوم بيانية بذاكرة فيديو ٣٢ ميجابايت على الأقل، والحد الأدنى من الاستبانة ٨٠٠ × ٦٠٠ بكسل، وإعدادات لون ١٦-بت
- Windows® Internet Explorer® ٦,٠ أو النسخة الأحدث
- DirectX® ٩,٠c المراجعة ٣٠ (أغسطس ٢٠٠٦) أو النسخة الأحدث
- بيئة الشبكة: شبكة إيثرنت ١٠٠ ميجابايت، WLAN

Macintosh

- Mac OS X ١٠,٥ (Leopard) أو ١٠,٦ (Snow Leopard)
- كمبيوتر Macintosh بمعالج من طراز Intel x٨٦.
- مساحة المحرك الصلب: ٢٠٠ ميجا بايت مساحة محرك الأقراص الصلبة للتثبيت النموذجي لـ Nero MediaHome منفردًا
- الذاكرة: ٢٥٦ ميجابايت ذاكرة وصول عشوائي

التشغيل العام

عمليات التشغيل الأساسية لمحتوى الفيديو والصوت

لإيقاف التشغيل

اضغط على (STOP) ■ أثناء التشغيل.

لإيقاف التشغيل مؤقتًا

اضغط على ►II (تشغيل/ إيقاف مؤقت) أثناء التشغيل.
اضغط على ►II (تشغيل/ إيقاف مؤقت) لاستئناف التشغيل.

للمسح الضوئي للأمام أو للخلف

اضغط مع الاستمرار على الزر ►►| أو |◄◄ للتشغيل بسرعة للأمام أو بسرعة للخلف أثناء التشغيل.
يمكنك تغيير سرعات التشغيل المختلفة عن طريق الضغط على ►► أو ◄◄ بشكل متكرر.

لإبطاء سرعة التشغيل

عند الإيقاف المؤقت للتشغيل، اضغط بشكل متكرر على ►► لتشغيل السرعات المختلفة للحركة البطيئة.

للتخطي إلى الفصل/المسار/الملف التالي/السابق

أثناء التشغيل، اضغط على ►►| أو |◄◄ للانتقال إلى الفصل/ المسار/ الملف التالي أو الرجوع إلى الفصل/ المسار/ الملف الحالي.

اضغط على |◄◄ مرتين لفترة وجيزة للانتقال إلى الخلف إلى الفصل/ المسار/ الملف السابق.

في قائمة ملفات الخادم، قد يوجد هناك عدة أنواع من المحتويات في مجلد معًا. وفي هذه الحالة، اضغط على ►►| أو |◄◄ للانتقال إلى المحتوى السابق أو التالي من نفس النوع.

عمليات التشغيل الأساسية لمحتوى الصور

لتشغيل عرض شرائح

اضغط على ►II (تشغيل/ إيقاف مؤقت) لبدء تشغيل عرض الشرائح.

لإيقاف تشغيل عرض شرائح

اضغط على (STOP) ■ أثناء عرض الشرائح.

لإيقاف عرض الشرائح مؤقتًا

اضغط على ►II (تشغيل/ إيقاف مؤقت) أثناء عرض الشرائح.
اضغط على ►II (تشغيل/ إيقاف مؤقت) لإعادة تشغيل عرض الشرائح.

للتخطي إلى الصورة التالية/السابقة

أثناء مشاهدة صورة في وضع ملء الشاشة، اضغط على ► أو ◄ للانتقال إلى الصورة السابقة أو التالية.

استئناف التشغيل

BD DVD AVCHD MOVIE ACD MUSIC

تقوم الوحدة بتسجيل النقطة التي ضغطت فيها على (STOP) ■ حسب القرص.
في حالة ظهور "(Resume Stop) ■II" (إيقاف مستأنف) على الشاشة لفترة وجيزة، فاضغط على ►II **(تشغيل/ إيقاف مؤقت)** لاستئناف التشغيل (من نقطة المشهد).
إذا قمت بالضغط على (STOP) ■ مرتين أو بتفريغ القرص، يظهر "(Complete Stop)■" (إيقاف تام) على الشاشة. سوف تقوم الوحدة بمسح النقطة المتوقفة.

ملاحظة

- قد يتم مسح نقطة الاستئناف عند الضغط على زر (على سبيل المثال؛ (POWER) ⏻، و (OPEN/CLOSE) ⏏.
- في أقراص BD-ROM المزودة بخاصية BD-J، لا تعمل وظيفة استئناف العرض.
- إذا ضغطت على(STOP) ■ مرة واحدة أثناء تشغيل العنوان التفاعلي لقرص BD-ROM، فستتحول الوحدة إلى الوضع Complete Stop (إيقاف تام).

ذاكرة آخر مشهد

BD DVD

هذه الوحدة تتذكر المشهد الأخير من آخر قرص تمت مشاهدته. يظل الأخير في الذاكرة حتى إذا أزحت القرص من الوحدة أو أغلقت الوحدة. إذا حملت قرصاً به مشهد في الذاكرة فإن المشهد يستدعى بشكل أوتوماتيكي.

ملاحظة

- يتم إزالة وظيفة ذاكرة المشهد الأخير للقرص السابق بمجرد تشغيل قرص مختلف.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة وذلك حسب الأسطوانة.
- في أقراص BD-ROM المزودة بخاصية BD-J، لا تعمل وظيفة تذكر أخر مشهد.
- لا تقوم هذه الوحدة بحفظ إعدادات الأسطوانة في الذاكرة إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة قبل البدء في تشغيلها.

على شاشة العرض

يمكنك عرض وضبط مختلف الإعدادات والمعلومات المتعلقة بالمحتوى.

للتحكم في تشغيل الفيديو

BD DVD AVCHD MOVIE

يمكنك التحكم في التشغيل وتعيين الخيارات أثناء مشاهدة الفيديو.

أثناء التشغيل، اضغط على (⊡) INFO /MENU.



١	**شريط التقدم** – يعرض الوضع الحالي والوقت الإجمالي للتشغيل.
٢	**[قائمة القرص]**– الوصول إلى القائمة على الأسطوانة.
٣	**[العنوان/ نافذة منبثقة]**– يعرض قائمة عنوان DVD أو القائمة المنبثقة لـBD-ROM، إذا كانت متوفرة.
٤	**[الخيار]** – يعرض معلومات التشغيل.
٥	**[معرف الموسيقى]** – عند الاتصال بالشبكة، يمكن أن يوفر المعلومات عن الأغنية الحالية أثناء تشغيل الفيلم.
٦	**[تكرار]** – لتكرار القسم أو التتابع المطلوب. (أنظر صفحة ٤٢)
٧	**[3D]** – يقوم بضبط الإعدادات ثلاثية الأبعاد. (أنظر صفحة ٤٦)

عرض معلومات المحتوى على الشاشة

BD DVD AVCHD MOVIE

١. أثناء التشغيل، اضغط على (⊡) INFO /MENU.

٢. حدد [الخيار] باستخدام ◀ / ▶ واضغط على (◍) **Wheel**.



١	**العنوان** – رقم العنوان الحالي/ إجمالي عدد العناوين
٢	**الفصل** – رقم الفصل الحالي/ إجمالي رقم الفصول.
٣	**الوقت** – وقت التشغيل المستغرق/ إجمالي وقت التشغيل
٤	**الصوت** – لغة أو قناة الصوت المحددة
٥	**الترجمة** – الترجمة المحددة.
٦	**الزوايا** – الزاوية المحددة/ إجمالي رقم الزوايا
٧	**نسبة الارتفاع إلى العرض في التلفزيون** – نسبة الارتفاع إلى العرض المحدد في التلفزيون
٨	**وضع الصورة** – وضع الصورة المحدد
٩	**معلومات الفيلم** – قم بتحديد هذا الخيار واضغط على **Wheel** (◍) لعرض معلومات الفيلم من قاعدة بيانات وسائط جريسنوت (BD-ROM /DVD فقط).

ملاحظة

- إذا لم يتم الضغط على أي زر لعدة ثوان قليلة، يختفي المعروض على الشاشة.
- لا يمكن تحديد رقم العنوان في بعض الأسطوانات.
- قد تختلف الأصناف المعروضة حسب الأسطوانات أو العناوين.
- في حالة تشغيل أي قرص بلو راي تفاعلي، يتم عرض بعض معلومات الإعدادات على الشاشة ولكن يحظر تغييرها.
- لاستخدام خيار [معلومات الفيلم]، يجب توصيل المشغِّل بشبكة الإنترنت واسعة النطاق للوصول إلى قاعدة بيانات وسائط Gracenote.
- إنّ شركة LG صاحبة رخصة تقنية Gracenote وغير مسؤولة أو تضمن موثوقية المعلومات الواردة من قاعدة بيانات Gracenote.

التحكم في عرض الصورة

التحكم في التشغيل وتعيين الخيارات أثناء عرض الصور على الشاشة بالكامل.

يمكنك التحكم في التشغيل وتعيين الخيارات أثناء عرض الصور على الشاشة بالكامل.

أثناء مشاهدة الصور، اضغط على ا (□) INFO /MENU.



١	[عرض] – بدء أو إيقاف عرض الشرائح.
٢	[موسيقى]– تحديد موسيقى الخلفية لعرض الشرائح (أنظر صفحة ٤٦).
٣	[تدوير]– تدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة.
٤	[تكبير]– يقوم بعرض قائمة [تكبير].
٥	[الخيار]– يقوم بعرض خيارات عرض الشرائح.

إعداد خيارات عرض الشرائح

يمكنك استخدام خيارات متنوعة أثناء مشاهدة الصور على شاشة كاملة.

١. أثناء مشاهدة الصور، اضغط على ا (□) INFO /MENU.

٢. حدد [الخيار] باستخدام ◀ / ▶ واضغط على (◍) **Wheel**



١	[سرعة]– استخدم ◀ / ▶ لتحديد سرعة التأخر بين الصور في عرض الشرائح.
٢	[تأثير]– استخدم ◀ / ▶ لتحديد تأثير الانتقال بين الصور في عرض الشرائح.
٣	[تحديد] – يقوم باختيار موسيقى الخلفية لعرض الشرائح (أنظر صفحة ٤٦).

التشغيل المتقدم

التشغيل المتكرر

BD DVD AVCHD ACD MUSIC MOVIE

أسطوانة Blu-ray / DVD / ملفات فيديو

١. أثناء التشغيل، اضغط على (INFO /MENU).

٢. حدد [تكرار] باستخدام ◀ / ▶ واضغط على **Wheel** (◍).

A-B – سيتم تكرار الجزء الذي حددته باستمرار.

الفصل – سيتم تشغيل الفصل الحالي بشكل متكرر.

العنوان – سيتم تشغيل العنوان الحالي بشكل متكرر.

الجميع – سيتم تشغيل جميع الملفات أو المسارات بشكل متكرر.

إيقاف – الرجوع إلى التشغيل العادي.

أسطوانات CD الصوتية/ ملفات الصوت

أثناء التشغيل، حدد [تكرار] واضغط على **Wheel** (◍) بشكل متكرر لتحديد وضع التكرار الذي ترغب به.

A-B – سيتم تكرار الجزء الذي حددته باستمرار. (أسطوانات CD الصوتية فقط)

المسار – يتم تشغيل المسار أو الملف الحالي بشكل متكرر.

الجميع – سيتم تشغيل جميع المسارات أو المسارات بشكل متكرر.

الجميع – سيتم تشغيل جميع الملفات أو المسارات بشكل متكرر بشكل عشوائي.

– سوف يتم تشغيل المسارات أو الملفات بترتيب عشوائي.

ملاحظة

قد لا تعمل هذه الوظيفة على بعض الأسطوانات أو العناوين.

تكرار جزء معين

BD DVD AVCHD ACD MOVIE

يستطيع هذا المشغل تكرار أي جزء قمت بتحديده.

١. أثناء التشغيل، اضغط على (INFO /MENU).

٢. حدد [تكرار] باستخدام ◀ / ▶ واضغط على **Wheel** (◍).

٣. حدد [A-B] واضغط على **Wheel** (◍).

٤. اضغط على **Wheel** (◍) في بداية الجزء الذي تود تكراره.

٥. اضغط على **Wheel** (◍) في نهاية الجزء. سيتم تكرار الجزء الذي حددته باستمرار.

ملاحظة

- لا يمكن تحديد جزء أقل من ٣ ثوان.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة على بعض الأسطوانات أو العناوين.

التشغيل بدءاً من وقت محدد

BD DVD AVCHD MOVIE

١. أثناء التشغيل، اضغط على (INFO /MENU).

٢. حدد [الخيار] باستخدام ◀ / ▶ واضغط على **Wheel** (◍).

٣. حدد الخيار [وقت] ثم أدخل وقت التشغيل المطلوب بالساعات والدقائق والثواني من الشمال إلى اليمين.

على سبيل المثال، للوصول إلى مشهد في غضون ساعتين و 10 دقائق و20 ثانية، أدخل "21020".

اضغط على ◀ / ▶ لتخطي التشغيل لمدة 60 ثانية للأمام أو الخلف.

٤. اضغط على **Wheel** (◍) لبدء التشغيل بداية من الوقت المحدد.

ملاحظة

- قد لا تعمل هذه الوظيفة على بعض الأسطوانات أو المسارات.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة حسب نوع الملف وتوفر خادم DLNA.

تحديد لغة الترجمة.

BD DVD AVCHD MOVIE

١. أثناء التشغيل، اضغط على (□) INFO /MENU.
٢. حدد [الخيار] باستخدام ▶ / ◀ واضغط على (◍) **Wheel**.
٣. استخدم ▼ / ▲ لتحديد الخيار [ترجمة].
٤. استخدم ▶ / ◀ لتحديد لغة الترجمة التي ترغب بها.
عند الضغط على (◍) **Wheel**، يمكنك تعيين خيارات الترجمة المختلفة.
٥. اضغط على (↩) BACK للخروج من البيانات المعروضة على الشاشة.

ملاحظة

لا تسمح بعض الأقراص بتغيير اختيارات الترجمة إلا عبر قائمة الأسطوانة. وفي هذه الحالة، اختر الترجمة المناسبة من الاختيارات في قائمة الأسطوانة.

سماع صوت مختلف

BD DVD AVCHD MOVIE

١. أثناء التشغيل، اضغط على (□) INFO /MENU.
٢. حدد [الخيار] باستخدام ▶ / ◀ واضغط على (◍) **Wheel**.
٣. استخدم ▼ / ▲ لتحديد الخيار [الصوت].
٤. استخدم ▶ / ◀ لتحديد لغة الصوت أو مسار الصوت أو قناة الصوت المطلوبة.

ملاحظة

- تسمح بعض الأسطوانات بتغيير تحديدات الصوت عبر قائمة الأسطوانة فقط. وفي هذه الحالة، اختر الصوت المناسب من الاختيارات في قائمة الأسطوانة.
- وبعد تغيير الصوت، فقد يحدث اختلاف مؤقت بين الصوت المعروض والحقيقي.
- على أسطوانة BD-ROM، يتم عرض التنسيق متعدد الصوت (5.1 قناة أو 7.1قناة) مع [MultiCH] في البيانات المعروضة على الشاشة.

المشاهدة من زاوية مختلفة

BD DVD

إذا كانت الأسطوانة تحتوي على مشاهد مسجلة في زوايا مختلفة للكاميرا، فيمكنك الانتقال إلى زاوية مختلفة للكاميرا أثناء عملية التشغيل.

١. أثناء التشغيل، اضغط على (□) INFO /MENU.
٢. حدد [الخيار] باستخدام ▶ / ◀ واضغط على (◍) **Wheel**.
٣. استخدم ▼ / ▲ لتحديد الخيار [زاوية].
٤. استخدم ▶ / ◀ لتحديد الزاوية التي ترغب بها.
٥. اضغط على (↩) BACK للخروج من عرض البيانات على الشاشة.

تغيير نسبة العرض إلى الارتفاع في التلفزيون

BD AVCHD MOVIE

يمكنك تغيير نسبة العرض إلى الارتفاع في التلفزيون أثناء التشغيل.

١. أثناء التشغيل، اضغط على (□) INFO /MENU.
٢. حدد [الخيار] باستخدام ▶ / ◀ واضغط على (◍) **Wheel**.
٣. استخدم ▼ / ▲ لتحديد الخيار [معدل بعد TV].
٤. استخدم ▶ / ◀ لتحديد الخيار الذي ترغب به.
٥. اضغط على (↩) BACK للخروج من البيانات المعروضة على الشاشة.

ملاحظة

حتى إذا قمت بتغيير قيمة خيار [معدل بعد TV] في البيانات المعروضة على الشاشة، لن يتغير خيار [معدل بعد TV] في قائمة [إعدادات].

تغيير صفحة كود الترجمة.

MOVIE

إذا تم عرض الترجمة في شكل حروف مقطعة، يمكنك تغيير صفحة كود الترجمة لمشاهدة ملف الترجمة بشكل صحيح.

١. أثناء التشغيل، اضغط على (INFO /MENU).
٢. حدد [الخيار] باستخدام ▶ / ◀ واضغط على **Wheel** (◍).
٣. استخدم ▼ / ▲ لتحديد الخيار [صفحة الكود].
٤. استخدم ▶ / ◀ لتحديد خيار كود الترجمة الذي ترغب به.



٥. اضغط على (BACK) للخروج من البيانات المعروضة على الشاشة.

تغيير وضع الصورة

BD DVD AVCHD MOVIE

يمكنك تغيير خيار [وضع الصورة] أثناء التشغيل.

١. أثناء التشغيل، اضغط على (INFO /MENU).
٢. حدد [الخيار] باستخدام ▶ / ◀ واضغط على **Wheel** (◍).
٣. استخدم ▼ / ▲ لتحديد الخيار [وضع الصورة].
٤. استخدم ▶ / ◀ لتحديد الخيار الذي ترغب به.
٥. اضغط على (BACK) للخروج من البيانات المعروضة على الشاشة.

ضبط الخيار [المستخدم]

١. أثناء التشغيل، اضغط على (INFO /MENU).
٢. حدد [الخيار] باستخدام ▶ / ◀ واضغط على **Wheel** (◍).
٤. استخدم ▼ / ▲ لتحديد الخيار [وضع الصورة].
٥. استخدم ▶ / ◀ لتحديد الخيار [المستخدم] واضغط على **Wheel** (◍).



٦. استخدم الخيار ▶ / ◀ / ▼ / ▲ لضبط خيارات [وضع الصورة]
حدد الخيار [افتراضي] ثم اضغط على **Wheel** (◍) لإعادة تعيين جميع تعديلات الفيديو.
٧. استخدم ▶ / ◀ / ▼ / ▲ لتحديد الخيار [إغلاق] واضغط على **Wheel** (◍) لإنهاء الإعداد.

عرض معلومات المحتوى

MOVIE

يمكن للمشغل عرض معلومات المحتوى

١. حدد ملفاً باستخدام ▶ / ◀ / ▼ / ▲.
٢. اضغط على (INFO /MENU) لعرض قائمة الخيار.
تظهر معلومات الملف على الشاشة.

ملاحظة


قد لا تكون المعلومات المعروضة على الشاشة صحيحة بالمقارنة مع معلومات المحتوى الفعلية.

تغيير عرض قائمة المحتوى

MOVIE MUSIC PHOTO

في قائمة [Smart Share]، يمكنك تغيير عرض قائمة المحتوى.

اضغط على الزر (R) ذو اللون الأحمر بشكل متكرر.

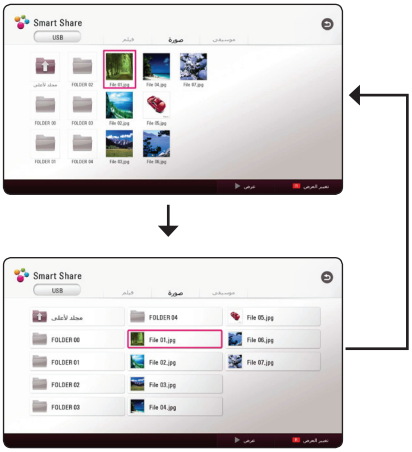


تحديد ملف الترجمة

MOVIE

إذا كان اسم ملف الترجمة مختلفاً عن اسم ملف الفيديو، فإنك في حاجة إلى تحديد ملف الترجمة في القائمة [فيلم] قبل تشغيل الفيديو.

١. استخدم ▶ / ◀ / ▼ / ▲ لتحديد ملف الترجمة الذي ترغب في تشغيله في قائمة[فيلم].

٢. اضغط على **Wheel** (◍).

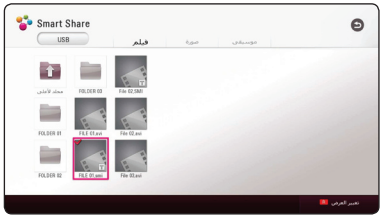

اضغط على **Wheel** (◍) مرة أخرى لإلغاء تحديد ملف الترجمة.
يتم عرض ملف الترجمة المحدد عند تشغيل ملف الفيديو.

ملاحظة

- إذا قمت بالضغط على (STOP) ■ أثناء التشغيل، يتم إلغاء تحديد الترجمة.
- لا تتوفر هذه الوظيفة لتشغيل ملفات على خادم عبر الشبكة المنزلية.

الاستماع إلى الموسيقى أثناء عرض الشرائح

PHOTO

يمكنك عرض ملفات الصور أثناء الاستماع إلى ملفات صوتية.

١. أثناء مشاهدة الصور على الشاشة بالكامل، اضغط على INFO / (☐) MENU لعرض قائمة الاختيار.

٢. حدد [الخيار] باستخدام ◀ / ▶ واضغط على (◍) **Wheel**.


٣. استخدم ▼ / ▲ لتحديد خيار [تحديد]، واضغط على إدخال (◍) **Wheel** لعرض القائمة [تحديد].

٤. استخدم ▼ / ▲ لتحديد جهاز، واضغط على (◍) **Wheel**.

قد يختلف الجهاز المتوفر حسب مكان ملف الصور الحالي.

الجهاز المتاح	مكان الصورة
أسطوانة، USB	أسطوانة، USB
خادم DLNA	خادم DLNA

٥. استخدم ▼ / ▲ لتحديدالملف أو المجلد الذي ترغب في تشغيله.

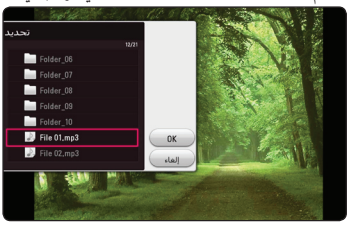

حدد ⮌ واضغط على (◍) **Wheel** لعرض الدليل الأعلى.

ملاحظة

عند اختيار ملف صوت من الخادم لا يكون تحديد المجلد متاحًا. يكون فقط خيار تحديد الملفات متاحا.

٦. استخدم ▶ لتحديد [OK] واضغط على (◍) **Wheel** لإكمال تحديد الموسيقى.

تحويل المحتوى 2D إلى محتوى 3D

BD DVD AVCHD MOVIE

تسمح لك هذه الوظيفة بتحويل محتوى 2D إلى محتوى 3D. يمكنك تحديد عمق ومسافة 3D في الخيار [3D] أثناء التشغيل.

١. أثناء التشغيل، اضغط على (☐) INFO /MENU.

٢. حدد [3D] واضغط على (◍) **Wheel**.

٣. استخدم ▶ / ◀ / ▼ / ▲ لتحديد الخيار الذي ترغب به.

حدد الخيار [افتراضي] ثم اضغط على (◍) **Wheel** لإعادة تعيين جميع التعديلات.

٤. استخدم ▶ / ◀ / ▼ / ▲ لتحديد الخيار [إغلاق] واضغط على (◍) **Wheel** لإنهاء الإعداد.

ملاحظة

- عند تعيين الدقة Ultra HD، وإذا قمت بتحديد [تشغيل] في [3D]، يتم تغيير الدقة Ultra HD إلى الدقة الأصلية.
- قد يتعذر تحويل ملفات الأفلام التي تزيد عن 30 إطار في الثانية (معدل الإطارات) إلى 3D.

الخصائص المتقدمة

اتصال Wi-Fi Direct™

الاتصال بجهاز Wi-Fi Direct™ معتمد

MOVIE MUSIC PHOTO

يمكن لهذا المُشغل تشغيل ملفات الأفلام والموسيقى والصور الموجودة في جهاز Wi-Fi Direct™ المعتمد. تُمكن تقنية Wi-Fi Direct™ المُشغل من الاتصال المباشر بجهاز Wi-Fi Direct™ المعتمد دون التوصيل بجهاز الشبكة مثل نقطة الوصول.

على الجهاز المعتمد لتشغيل تقنية Wi-Fi Direct™

١. قم بتشغيل الجهاز المعتمد لتشغيل تقنية Wi-Fi Direct™ وشغل الوظيفة المباشرة Wi-Fi.

٢. شغل تطبيق DLNA على الجهاز.

على المشغل الخاص بك

٣. حدد الخيار [شبكة] في القائمة [إعدادات] ثم اضغط على الزر **Wheel** (◍).

٤. حدد الخيار [واي-فاي مباشر] واضغط على الزر **Wheel** (◍).



٥. حدد جهاز Wi-Fi Direct™ من القائمة باستخدام ▲/▼ واضغط على **Wheel** (◍).



ستتم متابعة توصيل Wi-Fi Direct™. تابع الإجراء على الشاشة.

إذا أردت إعادة فحص أجهزة Wi-Fi Direct™ المتاحة، حدد [تحديث القائمة] واضغط على **Wheel** (◍).

لتحديد خادم من قائمة الأجهزة، يجب مشاركة الملفات أو المجلدات من قبل خادم DLNA من جهاز Wi-Fi Direct™ الموصل.

٦. حدد [فيلم] أو [صورة] أو [موسيقى] باستخدام ▲/▼/◄/► واضغط على **Wheel** (◍).



٧. حدد ملفاً باستخدام ▲/▼/◄/► واضغط على **Wheel** (◍) لتشغيل الملف.

ملاحظة

- من أجل الحصول على إرسال أفضل، ضع المشغِّل بالقرب من الخادم المعتمد من Wi-Fi Direct™ قدر الإمكان.
- يمكن اتصال هذه الوحدة بجهاز واحد فقط في نفس الوقت. الاتصال المتعدد غير متاح.
- في حالة محاولة الاتصال بشبكة لا سلكية أثناء اتصال الجهاز من خلال وظيفة Wi-Fi Direct™، سيتم قطع اتصال Wi-Fi Direct™ قسرًا.
- في حالة اتصال هذاالمُشغل وجهاز Wi-Fi Direct™ بشبكة محلية مختلفة، فقد يكون اتصال Wi-Fi Direct™ غير متاح.
- إذا لم يكن جهاز Wi-Fi Direct™ المعتمد في وضع الاستعداد Wi-Fi Direct، لا يمكن للمشغل اكتشاف الجهاز.
- عند توصيل جهاز معتمد لتشغيل تقنية Wi-Fi Direct™ بالمشغل الخاص بك، لا يكون اتصال شبكة PIN غير مدعوم.
- هذا المنتج غير قادر على الاتصال بجهاز Wi-Fi direct™ في وضع مالك المجموعة Group Owner.

الاستمتاع بتقنية Miracast™

يمكنك عمل انعكاس لشاشة وصوت الأجهزة المعتمدة لتشغيل تقنية Miracast على شاشة التلفزيون عبر المشغل الخاص بك لاسلكياً.

على الجهاز المعتمد لتشغيل تقنية Miracast™

١. قم بتشغيل الجهاز المعتمد لتشغيل تقنية Miracast وشغل وظيفة [ميراكاست (Miracast)] الخاصة به.

على المشغل الخاص بك

٢. اضغط على (⌂) **HOME**.

٣. حدد [ميراكاست (Miracast)] واضغط على **Wheel** (◍).



٤. حدد جهاز Miracast في القائمة ▲/▼ واضغط على **Wheel** (◍).

سوف تتم متابعة وظيفة Miracast تلقائياً.

إذا أردت إعادة فحص أجهزة Miracast المتاحة، حدد [تحديث القائمة] واضغط على **Wheel** (◍).

ملاحظة

- ومن أجل انعكاس أفضل، ضع الجهاز المعتمد لتشغيل تقنية Miracast في أقرب مكان ممكن من المشغل.
- يمكن لهذه الوحدة الاتصال بجهاز واحد فقط في نفس الوقت. الاتصال المتعدد غير متاح.
- أثناء الانعكاس، لا يمكن استخدام الشبكة اللاسلكية أو Wi-Fi Direct في نفس الوقت.
- إذا لم يكن الجهاز المعتمد لتشغيل تقنية Miracast في وضع استعداد [ميراكاست (Miracast)] ، يتعذر على هذا المشغل العثور على الجهاز.
- وحسب حالة الشبكة اللاسلكية الخاصة بك، قد يكون الانعكاس غير مستقر.
- أثناء الانعكاس، قد يتم فصل الشاشة حسب إعدادات التلفزيون الخاص بك. وفي هذه الحالة، يرجى تعديل إعدادات الشاشة على التلفزيون الخاص بك.

الاستمتاع بخاصية BD-Live™

BD

تسمح أسطوانة BD-ROM التي تدعم BD-Live والتي تحتوي على خاصية التمديد التي تسمح لك بالاستمتاع بالعديد من الوظائف مثل تحميل أفلام جديدة بتوصيل هذه الوحدة بالإنترنت.

١. تحقق من إعدادات واتصال الشبكة (صفحة ١٧).

٢. أدخل جهاز تخزين USB في منفذ USB الموجود باللوحة الأمامية.

جهاز تخزين USB ضروري لتنزيل المحتويات الإضافية..

٣. اضغط على (⌂) **HOME** وقم بتعيين الخيار [توصيل BD-LIVE] في قائمة [إعدادات] (الصفحة ٢٣).

وحسب الأسطوانة، قد لا تعمل وظيفة BD-LIVE في حال تم تعيين خيار [توصيل BD-LIVE] [توصيل BD-LIVE] على [مسموح جزئيًا].

٤. أدخل أسطوانة BD-ROM تدعم وظيفة BD-Live.

قد تختلف العمليات بناء على نوع الأسطوانة. ارجع إلى الدليل المزود مع الأسطوانة.

تحذير

لا تستخرج جهاز USB المتصل أثناء عملية تنزيل المحتوى أو عندما تكون اسطوانة Blu-ray لا تزال في درج الأسطوانات. حيث قد يتسبب ذلك في إتلاف جهاز USB الموصل وقد لا تعمل خصائص BD-Live بشكل مناسب مع جهاز USB التالف بعد ذلك. إذا ظهر أن جهاز USB تالف بسبب ذلك الفعل، يمكنك تهيئة جهاز USB الموصل من على الكمبيوتر الشخصي وإعادة استخدامه مع هذا المشغل.

ملاحظة

- قد يحظر الوصول إلى بعض محتويات BD-Live في بعض المناطق بناء على الرأي الخاص بموفر المحتوى.
- قد يستغرق الأمر بضع دقائق للتحميل وبدء الاستمتاع بمحتوى BD-Live.
- بالنسبة لأسطوانة BD-Live، يتم استخدام محرك فلاش USB / محرك أقراص ثابت خارجي HDD مهيئ بتنسيق FAT32 فقط.

LG Tag On

يسمح LG Tag On بتثبيت وفتح تطبيق "LG AV Remote" على الهاتف الذي يدعم تقنية NFC.

١. قم بوضع ملصق LG Tag On على هذا المشغل.

ملاحظة

وإننا نقترح عليك أولا التفكير بدقة في موضع اللاصق لأنه يصعب إزالته بعد لصقه أول مرة.

٢. قم بوسم الجزء الخلفي من الهاتف الذي يدعم تقنية NFC على ملصق LG Tag On.

- إذا لم يكن تطبيق "LG AV Remote" مثبتاً على الهاتف الخاص بك الذي يدعم تقنية NFC يتم عرض الشاشة المرتبطة بتطبيق "LG AV Remote".
- إذا كان تطبيق "LG AV Remote" مثبتاً على الهاتف الخاص بك الذي يدعم تقنية NFC يتم تفعيل تطبيق "LG AV Remote".

ملاحظة

- يتعين تفعيل خاصية NFC على الهاتف الخاص بك الذي يدعم تقنية NFC للإصدار Android 4.0 أو أحدث.
- إذا كان الهاتف الخاص بك الذي يدعم تقنية NFC مقفلاً، فلن يتمكن من قراءة ملصق LG Tag On.
- إذا كان هاتفك الذكي مطلياً بالكروم، فلن تتوفر تقنية NFC. حسب مادة تصنيع الحقيبة الخاصة بك أو سمكها، قد لا تتم قراءة NFC بشكل جيد.

LG AV Remote

يمكنك التحكم في هذا المشغل عبر هاتف iPhone أو Android الخاص بك عبر الشبكة المنزلية الخاصة بك. يتعين توصيل هذا المشغل والهاتف الخاص بك بجهاز الشبكة اللاسلكية الخاص بك مثل نقطة الوصول.

قم بزيارة موقع "Apple iTunes" أو "Google Android Market (Google Play Store)" لمعرفة المزيد من التفاصيل حول التطبيق "LG AV Remote".

وضع الصوت الخاص

عند تنزيل تطبيق "LG AV Remote" على الهاتف الذكي أو الحاسب اللوحي الخاص بك، يمكنك توصيل سماعات الرأس والاستمتاع بالصوت الصادر من مشغلك على أجهزتك الذكية.

تعمل هذه الخاصية على نقل إشارة الفيديو إلى التلفزيون عبر HDMI والإشارة الصوتية إلى الهاتف الذكي أو الحاسب اللوحي عبر Wi-Fi. للمزيد من المعلومات المفصلة، يرجى الرجوع إلى Help في تطبيق "LG AV Remote".

عرض المعلومات من قاعدة بيانات وسائط Gracenote

بإمكان المشغِّل الوصول إلى قاعدة بيانات وسائط Gracenote وتحميل معلومات الموسيقى حتى يتسنى عرض اسم المسار، واسم الفنان، والفئة، والمعلومات النصية الأخرى في القائمة.

القرص الصوتي المضغوط

عند قيامك بإدخال قرص صوتي مضغوط، يبدأ المشغِّل التشغيل تلقائيًا، ويقوم بتحميل عنوان الموسيقى من قاعدة بيانات وسائط Gracenote.

وإذا لم تكن هناك أي معلومات في قاعدة البيانات، فلن تظهر عناوين الموسيقى على الشاشة.

ملف الموسيقى

حدد ملف موسيقى باستخدام ◄ / ► / ▼ / ▲ واضغط على (INFO /MENU).

يقوم المشغل بالدخول إلى قاعدة بيانات وسائط Gracenote للحصول على معلومات الموسيقى.

قرص Blu-ray/قرص الفيديو الرقمي (DVD)/ ملفات الأفلام

١. إذا كنت ترغب في معرفة معلومات الموسيقى التي يتم تشغيلها من الفيلم، اضغط على (INFO /MENU).

٢. حدد [معرف الموسيقى] باستخدام ◄ / ►، واضغط على **Wheel** (◍).

يبدأ المشغل في تحميل معلومات الموسيقى من قاعدة بيانات وسائط Gracenote.

ملاحظة

- يجب توصيل المشغِّل بشبكة الإنترنت واسعة النطاق للوصول إلى قاعدة بيانات وسائط Gracenote.
- إذا كانت معلومات الموسيقى غير موجودة في قاعدة بيانات وسائط Gracenote، فستظهر رسالة على الشاشة.
- على حسب الحالات، سيستغرق الأمر عدة دقائق قليلة لتحميل معلومات الموسيقى من قاعدة بيانات وسائط Gracenote.
- يمكن أن يتم عرض المعلومات بحروف منفصلة، إذا لم تكن اللغة التي اخترتها متاحة على قاعدة بيانات وسائط Gracenote.
- هذه الوظيفة غير متاحة بالنسبة للمحتوى الموجود على الشبكة والمحتوى في خوادم DLNA.
- إنّ شركة LG صاحبة رخصة تقنية Gracenote وغير مسؤولة أو تضمن موثوقية المعلومات الواردة من قاعدة بيانات Gracenote.
- الأقراص الصوتية المضغوطة التي يُعدها المستخدمون لأغراض خاصة لا تكون مدعومة في هذه الميزة لأنها ليست في قاعدة بيانات وسائط Gracenote.
- تدعم ملفات الموسيقى ذات امتدادات : mp3، wma، m4a، wav

تسجيل أسطوانة صوتية

يمكنك تسجيل أحد المسارات المفضلة أو جميع المسارات الموجودة في قرص CD الصوتي على جهاز تخزين USB.

١. أدخل جهاز تخزين USB في منفذ USB الموجود باللوحة الأمامية.

٢. أدخل قرص CD الصوتي في المشغل.
يبدأ التشغيل تلقائيًا.

٣. اضغط على الزر ذو اللون الأحمر (R) لبدء [تسجيل CD].

	وضع الإيقاف	أثناء التشغيل
مسار التسجيل	جميع المسارات	تشغيل المسار
وقت التسجيل	×سرعة ٤	.سرعة عادية

ملاحظة

- بالنسبة لأقراص تسجيل CD الصوتية، استخدم محرك أقراص USB محمول / محرك أقراص HDDخارجي مهيئ بتنسيق FAT32 فقط.
- مسار الصوت مسجل على ملف صوتي بسرعة 182 كيلو بايت/ ثانية.
- أوقات التسجيل المدونة في الجدول أعلاه تقريبية.
- يختلف وقت النسخ الفعلي لجهاز تخزين USB وفقًا لقدرة جهاز تخزين USB.
- تأكد من وجود مساحة خالية متاحة ٥٠ ميجابايت كحد أدنى عند التسجيل على جهاز تخزين USB.
- يجب أن يكون طول ملف الموسيقى أكثر من ٢٠ ثانية للتسجيل بالشكل الملائم.
- لا تقم بإيقاف تشغيل هذا المشغل أو إخراج جهاز تخزين USB الموصل خلال تسجيل القرص الصوتي.

تحذير

يتم توفير ميزات التسجيل أو النسخ في هذا المشغِّل للاستخدام الشخصي وغير التجاري. إنّ عمل نُسخ غير مرخص بها للمواد المحمية بحقوق النشر بما في ذلك ملفات برامج الكمبيوتر، وعمليات البث، والتسجيلات الصوتية قد يمثل انتهاكاً لحقوق النشر ويشكل مخالفة جنائية. لا ينبغي استخدام هذا الجهاز لمثل هذه الأغراض. تخلي شركة LG مسؤوليتها عن أي توزيع أو استخدام غير قانوني لمحتوى غير مرخص به للأغراض التجارية.

كن مسؤولاً

احترم حقوق النشر

استخدام خاصية Premium (المحتوى المتميز)

يمكنك استخدام خدمات المحتويات المتنوعة عبر الإنترنت من خلال خاصية Premium (المحتوى المتميز).

١. تحقق من إعدادات واتصال الشبكة (صفحة ١٧).
٢. اضغط على (⌂) **HOME**.
٣. حدد [مميزة] باستخدام ◀ / ▶ واضغط على **Wheel** (◍).



٤. حدد خدمة على الإنترنت باستخدام ◀ / ▶ / ▼ / ▲ واضغط على **Wheel** (◍).

ملاحظة

- للمزيد من المعلومات المفصلة عن كل خدمة، اتصل بموفر الخدمة أو قم بزيارة ارتباط الدعم للخدمة.
- المعلومات المتعلقة بالخدمة ومحتوى خدمات ميزة Premium، بما في ذلك واجهة المستخدم عرضة للتغيير. يرجى الرجوع إلى موقع الويب الخاص بكل خدمة للحصول على أحدث المعلومات.
- قد يؤدي استخدام ميزات مميزة من خلال اتصال الشبكة اللاسلكية إلى سرعة تدفق غير مناسبة من خلال تداخل الناتج من الأجهزة المنزلية التي تستخدم الترددات اللاسلكية.
- إذا تغيير إعدادات الدولة، انتقل إلى [إعدادات] > [شبكة] > [ضبط الخدمة الذكية] > [إعداد البلد]. حدد [يدوي] واضغط على **Wheel** (◍) من القائمة [إعداد البلد].

استخدام LG Smart World

يمكنك استخدام خدمات تطبيق LG على هذا المشغل عبر الإنترنت يمكنك العثور على التطبيقات المختلفة وتحميلها بكل سهولة من LG Smart World.

١. تحقق من إعدادات واتصال الشبكة (صفحة ١٧).
٢. اضغط على (⌂) **HOME**.
٣. حدد [LG Smart World] واضغط على **Wheel** (◍).



٤. حدد فئة باستخدام ◀ / ▶ واضغط على **Wheel** (◍).
٥. استخدم ◀ / ▶ / ▼ / ▲ لتحديد تطبيق واضغط على **Wheel** (◍) لعرض المعلومات.
٦. اضغط على **Wheel** (◍) عندما تكون أيقونة [تثبيت] مظللة. يتم تثبيت التطبيق على المشغل.

لتثبيت تطبيق على المشغل، يحتاج المستخدم إلى تسجيل الدخول، ارجع إلى الصفحة ٥٣ للحصول على المزيد من المعلومات حول تسجيل الدخول.

٧. اضغط على الزر ذو اللون الأحمر (R) لعرض شاشة [تطبيقاتي].
٨. حدد التطبيق المثبت واضغط على **Wheel** (◍) لتنفيذه.

ملاحظة

- وحسب المنطقة، فقد لا تتوفر خدمة [LG Smart World] و[تطبيقاتي] ووظيفة [بحث].
- لتثبيت تطبيق مدفوع، يجب عليك أن تكون عضواً مميزاً. قم بزيارة www.lgappstv.com للحصول على المزيد من المعلومات.

تسجيل الدخول

لاستخدام خاصية [LG Smart World] فإنك بحاجة إلى تسجيل الدخول باستخدام حسابك.

١. في القائمة الرئيسية، حدد الأيقونة [ ] واضغط على **Wheel** ( ).

٢. قم بملء حقل [ID] و[كلمة المرور] باستخدام لوحة المفاتيح الظاهرية.

إذا لم يكن لديك حساباً، اضغط على الزر ذو اللون الأحمر (R) للتسجيل.

٣. استخدم ◄ / ▼ / ◄ / ▲ لتحديد [OK] واضغط على الزر **Wheel** ( ) لتسجيل الدخول باستخدام حسابك.

إذا قمت بتحديد مربع الاختيار [تسجيل دخول تلقائي]، يتم تذكر المعرف وكلمة المرور الخاصة بك وتسجيل الدخول تلقائياً دون الحاجة إلى إدخالهما مرة ثانية.

ملاحظة

لعرض المعلومات الخاصة بحسابك، حدد الأيقونة [ ] واضغط على **Wheel** ( ) في القائمة الرئيسية وحدد الخيار [صفحتي].

البحث في المحتويات الموجودة على الإنترنت

إذا كانت تواجهك صعوبة في العثور على محتوى محدد من خدمات الإنترنت، يمكنك استخدام وظيفة البحث الشامل من خلال إدخال الكلمات الأساسية في قائمة [ ].

١. اضغط على (⌂) **HOME**.

٢. حدد أيقونة [ ] في القائمة الرئيسية ◄ / ▼ / ◄ / ▲ واضغط على **Wheel** ( ).
Wheel ( ). تظهر قائمة الإعداد [ ].

٣. اضغط على **Wheel** ( ). تظهر لوحة المفاتيح الظاهرية تلقائيا.

٤. استخدم ◄ / ▼ / ◄ / ▲ لتحديد الأحرف ثم اضغط على الزر **Wheel** ( ) لتأكيد اختيارك على لوحة المفاتيح الظاهرية.

٥. عند الانتهاء من إدخال الكلمة الأساسية، حدد [ ] واضغط فوق **Wheel** ( ) لعرض نتائج البحث.

٦. استخدم ◄ / ▼ / ◄ / ▲ لتحديد المحتوى الذي ترغب فيه واضغط على **Wheel** ( ) للانتقال إلى المحتوى المحدد بشكل مباشر.

ملاحظة

- وحسب المنطقة، فقد لا تتوفر خدمة [LG Smart World] و[تطبيقاتي] ووظيفة [بحث].
- لا تقوم خاصية البحث بالبحث عن المحتوى في كل الخدمات على الإنترنت. حيث تعمل فقط في بعض الخدمات على الإنترنت.

استخدام قائمة My Apps (تطبيقاتي)

يمكنك نقل أو حذف تطبيق مثبت في قائمة [تطبيقاتي].

١. اضغط على (⌂) **HOME**.

٢. حدد [تطبيقاتي] واضغط على (◍) **Wheel**.



٣. في القائمة [تطبيقاتي]، اضغط على الزر ذو اللون الاحمر (R).

نقل تطبيق

١. حدد التطبيق، واضغط على (◍) **Wheel** لعرض الخيارات.

٢. استخدم ▼ / ▲ لتحديد [تحريك] واضغط على (◍) **Wheel**.

٣. استخدم ▶ / ◀ / ▼ / ▲ لتحديد الموضع الذي ترغب في النقل إليه واضغط على (◍) **Wheel**.

حذف تطبيق

١. حدد التطبيق، واضغط على (◍) **Wheel** لعرض الخيارات.

٢. استخدم ▼ / ▲ لتحديد [حذف] واضغط على (◍) **Wheel**.

٣. استخدم ▶ / ◀ لتحديد [نعم] واضغط على (◍) **Wheel** للتأكيد.

ملاحظة

وحسب المنطقة، فقد لا تتوفر خدمة [LG Smart World] و[تطبيقاتي] ووظيفة [بحث].

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

عام

العرض	السبب والحل
يتعذر تشغيل الطاقة.	• أدخل قابس السلك الكهربائي في مقبس الحائط جيدا.
الوحدة لا تبدأ في استعادة التشغيل.	• أدخل قرص قابل للتشغيل. (تحقق من نوع القرص ونظام الألوان وكود المنطقة.) • أدخل القرص بحيث يكون الجانب الخاص باستعادة التشغيل لأسفل. • نظف القرص. • قم بإلغاء وظيفة (التصنيف) أو تغيير مستوى التصنيف.
جهاز تخزين USB الموصل غير متعرف عليه.	• حاول استخدام كبل USB مختلف، حيث قد لا تدعم بعض كبلات USB تياراً كافياً لعمليات USB. • إذا تم استخدام كبل تمديد USB أو USB HUB، قد لا يتم التعرف على أجهزة USB. • لا يتم دعم جهاز USB الذي يتطلب تثبيت برامج إضافية عندما تكون متصلاً بجهاز الكمبيوتر. • تدعم هذه الوحدة محرك أقراص USB متحرك ومحرك أقراص USB خارجي HDD بتنسيق FAT32 أو NTFS.
لا يمكن تغيير الزاوية.	• إنَّ الزوايا المتعددة غير مسجلة في فيديو DVD الذي يجري تشغيله.
لا يمكن تشغيل ملفات الأفلام أو الصور أو الموسيقى.	• الملفات غير مسجلة بتنسيق تستطيع الوحدة تشغيله. • لا تدعم الوحدة الترميز الخاص بملف الفيلم.
لا يعمل جهاز التحكم عن بُعد بالشكل الملائم.	• جهاز التحكم عن بُعد غير متجه نحو المستشعر عن بُعد الخاص بالوحدة. • جهاز التحكم عن بُعد بعيد جدًا عن الوحدة. • هناك عائق في مسار جهاز التحكم عن بُعد والوحدة. • بطاريات جهاز التحكم عن بعد فارغة.
الوحدة متصلة، ولكن الطاقة لا يمكن تشغيلها أو إيقافها.	يمكن إعادة ضبط الوحدة على النحو التالي. • قم بفصل سلك الطاقة، وانتظر لمدة خمس ثوانٍ على الأقل، ثم قم بتوصيله مرة أخرى.
لا تعمل الوحدة بشكل طبيعي.	

الشبكة

العرض	السبب والحل
ميزة BD-Live لا تعمل.	• قد لا يحتوي جهاز تخزين USB على مساحة كافية. قم بتوصيل جهاز USB عند توفر مساحة خالية 1 جيجا بايت على الأقل. • تأكد من توصيل الوحدة بشكلٍ صحيح بشبكة الاتصال المحلية ومن إمكانية وصوله إلى الإنترنت (راجع الصفحة ١٧). • قد تكون سرعة شبكة الإنترنت واسعة النطاق غير كافية لاستخدام ميزات BD-Live. اتصل بموفر خدمة الإنترنت (ISP) لزيادة سرعة شبكة الإنترنت واسعة النطاق على النحو الموصى به. • خيار [توصيل BD-LIVE] في قائمة [إعدادات] مضبوط على [ممنوع]. اضبط الخيار على [مسموح].
تكون خدمات الفيديو المتدفق (مثل YouTube™ وغيره) غالبًا متوقفة أو "خامدة" أثناء التشغيل.	• قد لا تكون سرعة الخدمة عريضة النطاق الخاصة بك كافية لتدفق خدمات الفيديو. اتصل بموفر خدمة الإنترنت (ISP) واطلب زيادة السرعة عريضة النطاق الخاصة بك.
خوادم الوسائط المتعددة غير معروضة في قائمة الأجهزة.	• جار تشغيل جدار الحماية أو برنامج لمكافحة الفيروسات على خادم الوسائط لديك. قم بإيقاف تشغيل جدار الحماية أو برنامج مكافحة الفيروسات على جهاز الكمبيوتر لديك أو خادم الوسائط. • المشغل غير موصل بالشبكة المحلية الموصل بها خادم الوسائط الخاص بك.
لا يمكن توصيل المشغِّل بنقطة الوصول أو بموجِّه شبكة الاتصال المحلية اللاسلكية (LAN).	• يجوز أن يكون الاتصال اللاسلكي قد توقف بسبب الأجهزة المنزلية التي تستخدم ترددات الراديو. قم بنقل المشغِّل بعيدًا عن تلك الأجهزة.
نقطة الوصول غير معروضة في قائمة "اسم نقطة الوصول".	• قد تكون نقطة الوصول أو موجِّه شبكة الاتصال المحلية اللاسلكية (LAN) لا يبث SSID الخاص به. اضبط نقطة الوصول لكي تبث SSID الخاصة بها من خلال الكمبيوتر لديك. • قد يكون جهاز الشبكة لديك مثل نقطة الوصول غير مضبوط على نطاق وقناة تردد متاحة يمكن لهذا المشغِّل دعمها. حاول ضبط نطاق وقناة التردد على إعداد جهاز الشبكة.

الصورة

العرض	السبب والحل
لا توجد صورة.	• اختر وضع إدخال الفيديو الملائم في التليفزيون حتى تظهر صورة الوحدة على شاشة التليفزيون. • وصل وصلة الفيديو بإحكام. • تحقق من ضبط [إعداد لون HDMI] في قائمة [إعدادات] على العنصر الملائم الذي يتوافق مع اتصال الفيديو الخاص بك. • قد لا يدعم التليفزيون الخاص بك مستوى الاستبانة الذي قمت بضبطه على المشغل. قم بتغيير مستوى الاستبانة للوصول إلى المستوى الذي يقبله تليفزيونك. • مقبس مخرجات HDMI الخاص بالمشغل موصل بجهاز DVI لا يدعم حماية حقوق النشر.
يظهر تشويش في الصورة.	• أنت تقوم بتشغيل أسطوانة مسجلة بنظام ألوان مختلف عن نظام تليفزيونك. • اضبط مستوى الاستبانة الذي يقبله تليفزيونك.
عند تشغيل أقراص Blu-ray ثلاثية الأبعاد لا يتم إخراج مشاهد ثلاثية الأبعاد.	• قم بتوصيل المشغِّل بالتلفزيون لديك بواسطة كابل HDMI (HDMI™ Cable عالي السرعة، ومن نوع A). • قد يكون التليفزيون الخاص بك لا يدعم "تنسيق HDMI الإجباري ثلاثي الأبعاد". • خيار [وضع 3D] في قائمة [إعدادات] مضبوط على [إيقاف]. اضبط الخيار على [تشغيل].

دعم العملاء


يمكنك تحديث المشغل باستخدام أحدث البرامج لدعم تشغيل المنتجات و/ أو إضافة ميزات جديدة. للحصول على أحدث البرامج الخاصة بهذا المشغِّل (إذا كان هناك تحديثات قد تم تصميمها)، يرجى زيارة الموقع http://www.lg.com/global/support أو الاتصال بمركز خدمة عملاء شركة LG Electronics.

إخطار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على كود المصدر المطابق بموجب GPL وLGPL وتراخيص المصادر المفتوحة الأخرى، يرجى زيارة الموقع http://opensource.lge.com. جميع شروط الترخيص، والتنازل عن حق الضمان، وإخطارات حقوق النشر المشار إليها متوفرة للتنزيل باستخدام كود المصدر.

حول جهاز التحكم عن بُعد Magic

لإعادة تسجيل جهاز التحكم عن بُعد Magic

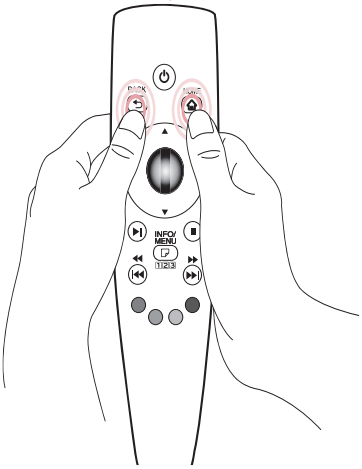

اضغط على الزرين (⌂) **HOME** و(↩) BACK في وقت واحد لمدة 5 ثوان تقريبًا. يتم فصل اقتران جهاز التحكم عن بُعد Magic بالوحدة التي بحوزتك.

ملاحظة

- اضغط على الزر (↩) BACK مع الإشارة بجهاز التحكم عن بعد إلى الوحدة لمدة 5 ثوان لإعادة ضبطه وإعادة تسجيله.
- اضبط سرعة وشكل مؤشر Magic الذي يظهر على الشاشة. (ارجع إلى إعداد مؤشر Magic (صفحة ٣٠).
- إذا لم يتم استخدام مؤشر Magic لفترة زمنية معينة، فإنه سيختفي. وعندما يختفي مؤشر Magic من على الشاشة، قم بهز جهاز التحكم عن بُعد Magic لليمين واليسار. وبعد ذلك، سيظهر المؤشر مجددًا.
- إذا ضغطت على زر التنقل أثناء تحريك المؤشر على الشاشة، فإن مؤشر Magic يختفي، وسيعمل جهاز التحكم عن بُعد Magic كجهاز تحكم عن بُعد عادي.

تحذير

- يستخدم في نطاق مسافة فعالة قدرها 33 قدمًا (١٠ أمتار). وقد يؤدي استخدام جهاز التحكم عن بُعد من على مسافة أكبر، أو عند وجود عوائق تحجب الرؤية، إلى حدوث أعطال.
- قد تتسبب الأجهزة الإلكترونية الموجودة في الجوار إلى تشويش الاتصال. وتستخدم أجهزة مثل أفران الميكروويف والشبكة المحلية اللاسلكية نفس نطاق التردد (2.4 جيجا هرتز) الذي يستخدمه جهاز التحكم عن بُعد Magic، الأمر الذي يتداخل مع جهاز التحكم عن بُعد.
- قد يتعطل جهاز التحكم عن بُعد Magic إذا سقط أو تلف بأي شكل من الأشكال.
- لا تُسقط جهاز التحكم عن بُعد Magic أو تعرضه لضغوط ثقيلة.

تحديث برامج الشبكة

إخطار تحديث الشبكة

قد تكون تحسينات الأداء و/ أو الميزات أو الخدمات الإضافية متاحة من وقت لآخر للوحدات المتصلة بشبكة منزلية عريضة النطاق. وإذا كانت هناك برامج جديدة متاحة وكانت الوحدة متصلة بشبكة منزلية عريضة النطاق، سوف يُخبرك المشغل عن التحديث كما يلي:

الخيار ١:

١. سوف تظهر قائمة التحديث على الشاشة عند تشغيل المشغل.

٢. استخدم ◀ / ▶ لتحديد جهاز، واضغط على **Wheel** (◍).



[OK]	لبدء تحديث البرامج.
[إلغاء]	للخروج من قائمة التحديث وعرضها عند بدء التشغيل في المرة التالية.

الخيار ٢:

إذا كان تحديث البرامج متاحًا من ملقم التحديث، سوف تظهر أيقونة "تحديث" في الجزء السفلي من القائمة الرئيسية. إضغط على الزر الملون بالأزرق (B) للبدء في عملية التحديث.

تحديث البرنامج

يمكنك تحديث المشغل باستخدام أحدث البرامج لدعم تشغيل المنتجات و/ أو إضافة ميزات جديدة. ويمكنك تحديث البرامج عن طريق توصيل الوحدة بملقم تحديث البرامج مباشرة.

ملاحظة

- قبل تحديث البرامج في المشغل الخاص بك، قم بإزالة أي اسطوانات وجهاز USB من المشغل.
- وقبل تحديث البرامج في المشغل الخاص بك، أوقف تشغيل المشغل ثم شغله مرة أخرى.
- **خلال إجراء تحديث البرامج، لا تقم بإيقاف تشغيل المشغل أو فصل طاقة التيار المتردد، أو لا تقم بالضغط على أي زر.**
- إذا قمت بإلغاء التحديث، أوقف تشغيل الطاقة وقم بتشغيلها للأداء المستقر.
- لا يمكن تحديث هذه الوحدة على نسخة البرامج السابقة.

١. تحقق من اتصال الشبكة وإعداداتها (صفحة ١٧).

٢. حدد خيار[البرامج] في القائمة [إعدادات]، ثم اضغط على **Wheel** (◍).

٣. حدد خيار[تحديث]، واضغط على **Wheel** (◍).



سوف يقوم المشغل بالتحقق من آخر التحديثات.

ملاحظة

- إذا قمت بالضغط على **Wheel** (◍) أثناء التحقق من التحديث سوف يؤدي إلى إنهاء العملية.
- إذا لم تكن هناك أي تحديثات متاحة، سوف تظهر الرسالة "لم يعثر على تحديث". إضغط على **Wheel** (◍) للعودة إلى [قائمة رئيسية].

٤. في حالة وجود إصدار أحدث، تظهر الرسالة "هل تريد التحديث؟".

٥. اختر [OK] لتنزيل التحديثات. (عند اختيار [إلغاء] فسوف يتم إنهاء التحديث.)

٦. يبدأ المشغل في تنزيل آخر تحديث من الملقم. (سوف يستغرق التنزيل عدة دقائق وفقًا لحالة الشبكة المحلية الخاصة بك)

٧. وعند استكمال التنزيل، سوف تظهر الرسالة "تم التحميل. هل تريد التحديث؟".

٨. اختر [OK] للبدء في التحديث. (عند اختيار [Cancel] فسوف يتم إنهاء التحديث ولن يعد الملف المُنزل قابلاً لإعادة الاستخدام.) ولتحديث البرامج في المرة التالية، يجب البدء في إجراء تحديث البرامج من البداية مرة أخرى.)

تحذير

لا تقم بفصل الطاقة أثناء تحديث البرامج.

٩. عند اكتمال التحديث، يتم إيقاف الطاقة تلقائياً في غضون ثوان معدودة.

١٠. وعند استكمال التنزيل، سوف تظهر الرسالة "تم التحميل، هل تريد التحديث؟".

ملاحظة

قد لا تعمل وظيفة تحديث البرامج بالشكل الملائم وفقًا لبيئة الإنترنت الخاصة بك. وفي هذه الحالة، يمكنك الحصول على أحدث البرامج من مركز خدمة LG للإليكترونيات المعتمد ثم قم بتحديث المشغل الخاص بك. إرجع إلى "دعم العملاء" في صفحة ٥٧.

تيفاضإ تامولعم

تافلملا تابلطتم

ملافلأا تافلم

موقع الملف	امتداد الملف	تنسيق الترميز	تنسيق الصوت	الترجمة
قرص، USB	".avi"، ".divx"، ".mpg"، ".mpeg"، ".mkv"، ".mp4"، ".asf"، ".wmv"، ".m4v" (DRM فارغ)، ".vob"، ".3gp"، ".mov"، ".trp"، ".m2t"، ".mpe"، ".m1v"، ".m2v"، ".wm" ، ".flv"، ".ts"،".dat"	DIVX 3.11، DIVX4، DIVX5، DIVX6 (التشغيل القياسي فقط)، XVID، MPEG1 SS، H.264 /MPEG-4 AVC، MPEG2 PS، MPEG2 TS، VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital، DTS، MP3، WMA، AAC، AC3	SubRip (.srt / .txt)، SAMI (.smi)، SubStation Alpha (.ssa /.txt)، MicroDVD (.sub /.txt)، VobSub (.sub)، SubViewer 1.0 (.sub)، SubViewer 2.0 (.sub /.txt)، TMPlayer (.txt)، DVD Subtitle System (.txt)
DLNA	".avi"، ".divx"، ".mpg"، ".mpeg"، ".mkv"، ".mp4"، ".asf"، ".wmv"، ".m4v" (DRM فارغ)، ".mov"، ".trp"، ".m2t"، ".mpe"، ".m1v"، ".m2v" ".flv"، ".ts"	DIVX 3.11، DIVX4، DIVX5، DIVX6 (التشغيل القياسي فقط)، XVID، MPEG1 SS، H.264 /MPEG-4 AVC، MPEG2 PS، MPEG2 TS، VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital، DTS، MP3، WMA، AAC، AC3	SubRip (.srt / .txt)، SAMI (.smi)، SubStation Alpha (.ssa /.txt)، MicroDVD (.sub /.txt)، SubViewer 1.0 (.sub)، SubViewer 2.0 (.sub /.txt)، TMPlayer (.txt)، DVD Subtitle System (.txt)

ىقيسوملا تافلم

موقع الملف	امتداد الملف	تردد العينة	معدل البت	ملاحظة
قرص، USB	"mp3"، ".wma"، ".wav"، ".m4a" (DRM فارغ)، ".flac"	في نطاق ٣٢ – ٤٨ كيلو هرتز (WMA)، في نطاق ١٦ – ٤٨ كيلو هرتز (MP3)	في نطاق ٣٢ – ١٩٢ كيلو بايت في الثانية (WMA)، في نطاق ٣٢ – ٣٢٠ كيلو بايت في الثانية (MP3)	بعض ملفات wav غير مدعومة على هذا المشغّل.
DLNA	"mp3"، ".wma"، ".wav"، ".m4a" (DRM فارغ)	في نطاق ٣٢ – ٤٨ كيلو هرتز (WMA)، في نطاق ١٦ – ٤٨ كيلو هرتز (MP3)	في نطاق ٣٢ – ١٩٢ كيلو بايت في الثانية (WMA)، في نطاق ٣٢ – ٣٢٠ كيلو بايت في الثانية (MP3)	بعض ملفات wav غير مدعومة على هذا المشغّل.

روصلا تافلم

موقع الملف	امتداد الملف	الحجم الموصى به	ملاحظة
قرص، USB، DLNA	".jpg"، ".jpeg"، ".png"،".gif"	أقل من ٤،٠٠٠ × ٣،٠٠٠ × ٢٤ بت/ بكسل أقل من ٣،٠٠٠ × ٣،٠٠٠ × ٣٢ بت/ بكسل	ملفات الصور الفوتوغرافية ذات الضغط التقدمي وغير المخسر غير مدعومة.

- تحتوي حزمة خادم DLNA المرفقة في إصدار Macintosh على قيود في امتدادات الملفات المتوافقة، مثل ASF، WMA، وWMV.

ملاحظة

- يقتصر اسم الملف على 180 حرفًا.
- الحد الأقصى للملفات/ المجلدات:
أقل من 2000 (إجمالي عدد الملفات والمجلدات)
- استنادًا إلى حجم وعدد الملفات، قد تستغرق قراءة محتويات الوسائط عدة دقائق.
- قد يختلف توافق الملف باختلاف الخادم.
- نظراً لاختبار توافق خادم DLNA على بيئة حزمة خادم DLNA (Nero MediaHome 4 Essentials Windows edition)، وقد تختلف متطلبات الملف ووظائف التشغيل باختلاف خوادم الوسائط.
- لا تكون متطلبات الملف الموجودة في صفحة ٦٠ متوائمة دائمًا. فقد تكون هناك بعض القيود على ميزات الملف وقدرة خادم الوسائط.
- لا يتوفر تشغيل ملفات ترجمة أحد الأفلام إلا في مجلد مشاركة على الكمبيوتر الشخصي أو خادم وسائط DLNA الذي تم إنشاؤه بواسطة برنامج Nero MediaHome 4 Essentials الموفر في حزمة المشغّل هذه.
- من المحتمل أنه لم تتم مشاركة الملفات بشكل صحيح من الوسائط القابلة للنقل، مثل قرص USB وقرص DVD وغيره، على خادم الوسائط الخاص بك.
- قد لا يكون وقت التشغيل الكلي للملف الصوت والمُشار إليه على الشاشة صحيحًا لملفات VBR.
- ربما لم يتم تشغيل ملفات الأفلام عالية الدقة والتي يحتوي عليه القرص المضغوط أو USB 1.0/ 1.1 بشكل صحيح. يُوصى باستخدام قرص Blu-ray أو DVD أو USB 2.0 لتشغيل ملفات الأفلام عالية الدقة.
- يدعم هذا المشغل AVC MPEG-4 /H.264 وملف التعريف الرئيسي والعالي المستوى 4.1. قد لا يتم دعم الملفات ذات المستوى المرتفع.
- هذا المشغّل لا يدعم الملفات المسجلة باستخدام GMC[١]* أو Qpel[٢]*.

١* GMC – Global Motion Compensation

٢* Qpel – Quarter pixel

ملاحظة

- ملفات "avi" المرمزة بترميز "codec ٩ WMV" غير مدعومة.
- هذا المشغل يدعم ملفات UTF-٨ حتى إذا كانت تحتوي على محتويات ترجمة بترميز موحد "Unicode". هذا المشغل يمكن أن يدعم ملفات الترجمة بترميز موحد "Unicode" النقية.
- وحسب أنواع الملفات أو طرق التسجيل، قد لا يتم التشغيل.
- الأقراص المسجلة من خلال جلسات متعددة على جهاز كمبيوتر شخصي عادي ليست مدعومة على هذا المشغل.
- ولتشغيل ملف أفلام، يجب أن يتطابق اسم ملف الأفلام مع اسم ملف الترجمة.
- عندما تقوم بتشغيل ملف بتنسيق ".ts" أو ".m٢ts" أو ".mts" أو ".tp" أو ".Trp" أو ".m٢t"، قد لا يدعم المشغل الخاص بك ملفات الترجمة.
- قد لا يكون وقت التشغيل الكلي للملف الصوت والمُشار إليه على الشاشة صحيحًا لملفات VBR.
- قد يختلف توافق برامج ترميز الفيديو/ الصوت حسب ملف الفيديو.

ترميز الفيديو المتقدم عالي الدقة (AVCHD)

- بإمكان هذا المشغّل تشغيل الأقراص التي بتنسيق AVCHD. ويتم تسجيل هذه الأقراص بشكل طبيعي وتُستخدم في كاميرات الفيديو الرقمية.
- تنسيق AVCHD عبارة عن تنسيق كاميرا فيديو رقمية عالي الدقة.
- تنسيق MPEG-٤ AVC /H.٢٦٤ قادر على ضغط الصور بكفاءة أعلى من تنسيق ضغط الصور التقليدي.
- بإمكان هذا المشغل تشغيل أقراص AVCHD باستخدام تنسيق "x.v.Colour".
- قد لا تعمل بعض أقراص تنسيق AVCHD حسب حالة التسجيل.
- تحتاج أقراص تنسيق AVCHD إلى صياغة نهائية.
- يوفر تنسيق "x.v.Colour" مجموعة ألوان أكبر من أقراص كاميرا فيديو DVD العادية.

حول DLNA

هذا المشغِّل عبارة عن مشغِّل وسائط رقمية معتمد من DLNA، ويمكنه عرض وتشغيل محتوى الأفلام والصور والموسيقى من خادم الوسائط الرقمية المتوافق مع DLNA لديك (الكمبيوتر الشخصي والإلكترونيات الاستهلاكية).

تحالف الشبكة الرقمية الحية (DLNA) عبارة عن مؤسسة صناعية من الإلكترونيات الاستهلاكية، وصناعة الحوسبة، وشركات أجهزة المحمول. توفر الحياة الرقمية للمستهلكين سهولة مشاركة الوسائط الرقمية من خلال شبكتك المنزلية.

يجعل شعار شهادة DLNA من السهل العثور على المنتجات التي تتوافق مع المبادئ التوجيهية للتوافق مع DLNA. ويتوافق هذا الجهاز مع المبادئ التوجيهية للتوافق مع DLNA إصدار ١,٥.

عند قيام كمبيوتر شخصي بتشغيل برنامج خادم DLNA أو توصيل جهاز آخر متوافق مع DLNA بهذا المشغِّل، قد يُتطلب إجراء بعض التغييرات على إعداد البرنامج أو الأجهزة الأخرى. يُرجى الرجوع إلى تعليمات التشغيل الخاصة بالبرنامج أو الجهاز لمزيد من المعلومات.

بعض متطلبات النظام

لتشغيل الفيديو عالي الدقة:

- شاشة عالية الدقة تحتوي على مقابس HDMI.
- قرص BD-ROM به محتوى عالي الدقة.
- مطلوب مدخل DVI ممكَّن لـ HDMI أو HDCP على جهاز العرض لديك لبعض المحتوى (كما هو محدد من قِبل مؤلفي الأقراص).

لتشغيل الصوت متعدد القنوات لـ DTS-HD، و Dolby® Digital Plus، وDolby TrueHD:

- مكبر/ جهاز استقبال مزود بجهاز فك تشفير (Dolby Digital أو Dolby Digital Plus أو Dolby TrueHD أو DTS أو DTS-HD) مدمج.
- سماعات رئيسية، ومركزية، ومحيطة، ومكبر صوت فرعي عند اللزوم للتنسيق المختار.

ملاحظات التوافق

- نظرًا لأن تنسيق BD-ROM عبارة عن تنسيق جديد، من الممكن حدوث مشاكل في قرص معين، واتصال رقمي، ومشاكل توافق أخرى. وإذا تعرضت لمشاكل توافق، يُرجى الاتصال بمركز خدمة عملاء معتمد.
- تسمح لك هذه الوحدة بالاستمتاع بوظائف مثل عرض صورة داخل صورة، الصوت الثانوي والباقات الافتراضية، وما إلى ذلك، مع دعم BD-ROM ونظام عرض BONUSVIEW (إصدار ٢ من نظام BD-ROM المظهر ١ الإصدار ١,١). ومن الممكن تشغيل الفيديو والصوت الثنائيين من قرص متوافق مع الوظيفة "صورة في صورة". للاطلاع على طريقة التشغيل، يُرجى الرجوع إلى التعليمات الواردة في القرص.
- قد يتطلب عرض المحتوى عالي الدقة ومحتوى DVD القياسي الجاري تحويله مدخلاً ممكَّنًا لـ HDMI أو مدخل DVI ممكَّنًا لـ HDCP على جهاز العرض الخاص بك.
- قد تقيد بعض أقراص BD-ROM وDVD استخدام بعض أوامر أو ميزات التشغيل.
- يتم دعم Dolby TrueHD، وDolby Digital Plus، و DTS-HD بقنوات ٧,١ كحد أقصى، في حالة قيامك باستخدام اتصال HDMI لإخراج صوت الوحدة.
- يمكنك استخدام جهاز USB لتخزين بعض المعلومات المتعلقة بالقرص، بما في ذلك المحتوى المنزّل عبر الإنترنت. وسيتحكم القرص الذي تستخدمه في طول فترة الاحتفاظ بهذه المعلومات.

مواصفات مخرجات الصوت

مدخل / إعداد / المصدر	OPTICAL (DIGITAL AUDIO OUT) *٣		
	ستريو PCM	إعادة ترميز DTS *٤	تيار البتات
Dolby Digital	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital
Dolby TrueHD	PCM 2ch	DTS 2ch	Dolby Digital
AAC	PCM 2ch	DTS	AAC
DTS	PCM 2ch	DTS	DTS
DTS-HD	PCM 2ch	DTS	DTS
Linear PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch
Linear PCM 7.1ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch

مدخل / إعداد / المصدر	HDMI OUT			
	ستريو PCM	قناة متعددة PCM	إعادة ترميز DTS *٤	تيار البتات *١ *٢
Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS 2ch	Dolby TrueHD
AAC	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	AAC
DTS	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	DTS
DTS-HD	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	DTS-HD
Linear PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	Linear PCM 7.1ch

*١ الأقراص السمعية الثانوية والتفاعلية لن تدخل في مخرج تدفق البتات إذا كان خيار [المخرجات الرقمية] مضبوطاً على [تيار البتات]. (باستثناء كوديك LPCM: يتضمن الإخراج دائماً صوت تفاعلي وثانوي.)

*٢ يقوم هذا المشغل أوتوماتيكياً باختيار صوت HDMI حسب قدرة فك الشفرة لجهاز HDMI المتصل حتى بالرغم من أن خيار [المخرجات الرقمية] تم ضبطه على [تيار البتات].

*٣ يكون التردد النموذجي لـ DIGITAL AUDIO OUT محدودًا بـ ٩٦ كيلوهرتز في مخرجات صوت PCM.

*٤ في حالة ضبط الخيار [المخرجات الرقمية] على [إعادة ترميز DTS]، يتحدد مخرج الصوت بمقدار ٤٨ كيلوهرتز و ١, ٥ قناة. في حال ضبط الخيار [المخرجات الرقمية] على [إعادة ترميز DTS]، يتم إخراج صوت إعادة ترميز DTS بالنسبة لأسطوانات BD-ROM، ويتم إخراج الصوت الأصلي بالنسبة للأسطوانات الأخرى، (مثل [تيار البتات]).

- في حالة توصيل HDMI OUT (مخرج HDMI) بالتلفزيون لديك من خلال كابل HDMI™ Cable عالي السرعة، وإخراج Dolby Digital Plus /Dolby TrueHD من مقبس HDMI OUT (مخرج HDMI)، يقتصر DIGITAL AUDIO OUT (مخرج الصوت الرقمي) على "PCM ٢ch" "PCM ثنائي القنوات" (عند توصيل HDMI وDIGITAL AUDIO OUT (مخرج الصوت الرقمي) في آن واحد).

- يتم إخراج الصوت على أنه PCM ٤٨ كيلوهرتز/ ١٦ بت بالنسبة لملفات MP3 /WMA وPCM ١, ٤٤ كيلوهرتز/ ١٦بت بالنسبة لاسطوانات الصوت المدمجة أثناء استعادة التشغيل.
- يجب اختيار مخرجات صوت رقمي والحد الأقصى للتردد النموذجي الذي يقبله المكبر الخاص بك (أو مستقبل الصوت والصورة) باستخدام الخيارات [المخرجات الرقمية] و[التردد النموذجي] في قائمة [إعدادات] (انظر صفحة ٢٧).
- ومع توصيل الصوت الرقمي (DIGITAL AUDIO OUT أو HDMI OUT)، قد لا تُسمع أصوات زر قائمة الاسطوانة الخاصة بBD-ROM في حالة ضبط الخيار [المخرجات الرقمية] على [تيار البتات].
- إذا كان شكل مخرج الصوت الرقمي غير متوافق مع إمكانيات جهاز استقبالك، فإن جهاز الاستقبال سوف يصدر صوتاً قوياً مشوشاً أو لا يصدر أي صوت على الإطلاق.
- لا يمكن الحصول على الصوت الرقمي المحيط متعدد القنوات من خلال وصلة رقمية إلا إذا كان جهاز استقبالك مركباً فيه جهاز فك شفرة رقمي متعدد القنوات.

قائمة رموز المنطقة

اختر أحد رموز المنطقة من هذه القائمة.

المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز
أفغانستان	AF	فيجي	FJ	موناكو	MC	سنغافورة	SG
الأرجنتين	AR	فنلندا	FI	منغوليا	MN	جمهورية سلوفاكيا	SK
أستراليا	AU	فرنسا	FR	المغرب	MA	سلوفينيا	SI
النمسا	AT	ألمانيا	DE	نيبال	NP	جنوب أفريقيا	ZA
بلجيكا	BE	بريطانيا العظمى	GB	هولندا	NL	كوريا الجنوبية	KR
بوتان	BT	اليونان	GR	جزر الأنتيل الهولندية	AN	أسبانيا	ES
بُوليفيا	BO	جرين لاند	GL	نيوزيلاندا	NZ	سريلانكا	LK
البرازيل	BR	هونج كونج	HK	نيجيريا	NG	السويد	SE
كمبوديا	KH	المجر	HU	النرويج	NO	سويسرا	CH
كندا	CA	الهند	IN	عمان	OM	تايوان	TW
شيلي	CL	إندونيسيا	ID	باكستان	PK	تايلاند	TH
الصين	CN	إسرائيل	IL	بنما	PA	تركيا	TR
كولومبيا	CO	إيطاليا	IT	باراجواي	PY	أوغندا	UG
الكونغو	CG	جامايكا	JM	الفلبين	PH	أوكرانيا	UA
كوستاريكا	CR	اليابان	JP	بولندا	PL	الولايات المتحدة	US
كرواتيا	HR	كينيا	KE	البرتغال	PT	أوروجواي	UY
جمهورية التشيك	CZ	الكويت	KW	رومانيا	RO	أوزبكستان	UZ
الدانمارك	DK	ليبيا	LY	روسيا الاتحادية	RU	فيتنام	VN
الإكوادور	EC	لوكسمبورج	LU	المملكة العربية السعودية	SA	زيمبابوي	ZW
مصر	EG	ماليزيا	MY	السنغال	SN		
السلفادور	SV	المالديف	MV				
أثيوبيا	ET	المكسيك	MX				

قائمة رمز اللغة

استخدم هذه اللائحة لإدخال لغتك المفضلة بالنسبة للإعدادات الأولية التالية: [صوت الأسطوانة] و[ترجمة الأسطوانة] و[قائمة الأسطوانة].

اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز
أفار	٦٥٦٥	الفرنسية	٧٠٨٢	الليتوانية	٧٦٨٤	السندية	٨٣٦٨
الأفريقية	٦٥٧٠	الفريزية	٧٠٨٩	المقدونية	٧٧٧٥	السنغالية	٨٣٧٣
الألبانية	٨٣٨١	غاليشيان	٧١٧٦	مالاجاس	٧٧٧١	السلوفاكية	٨٣٧٥
الأمهرية	٦٥٧٧	الجورجية	٧٥٦٥	الماليزية	٧٧٨٣	السلوفينية	٨٣٧٦
العربية	٦٥٨٢	الألمانية	٦٨٦٩	مالايالام	٧٧٧٦	الأسبانية	٦٩٨٣
الأرمينية	٧٢٨٩	اليونانية	٦٩٧٦	الماورية	٧٧٧٣	السودانية	٨٣٨٥
الأسّاميزيّة	٦٥٨٣	جرين لاند	٧٥٧٦	المراثية	٧٧٨٢	السواحيلية	٨٣٨٧
الأيمارية	٦٥٨٨	الغوارانية	٧١٧٨	المالدوفية	٧٧٧٩	السويدية	٨٣٨٦
الأذربيجانية	٦٥٩٠	الجوجاراتية	٧١٨٥	المانغولية	٧٧٧٨	التاجالوج	٨٤٧٦
البشكيرية	٦٦٦٥	الهاوسا	٧٢٦٥	ناورو	٧٨٦٥	الطاجيكية	٨٤٧١
الباسكية	٦٩٨٥	العبرية	٧٣٨٧	النيبالية	٧٨٦٩	التاميلية	٨٤٦٥
البنغالية	٦٦٧٨	الهندية	٧٢٧٣	النرويجية	٧٨٧٩	التيلوجية	٨٤٦٩
بوتان	٦٨٩٠	المجرية	٧٢٨٥	الأوريا	٧٩٨٢	التايلاندية	٨٤٧٢
البهارية	٦٦٧٢	الأيسلندية	٧٣٨٣	البنجابية	٨٠٦٥	التونجية	٨٤٧٩
البريتونية	٦٦٨٢	الأندونيسية	٧٣٧٨	الباشتو	٨٠٨٣	التركية	٨٤٨٢
البلغارية	٦٦٧١	اللغة الدولية	٧٣٦٥	الفارسية	٧٠٦٥	التركمانية	٨٤٧٥
البورمية	٧٧٨٩	الأيرلندية	٧١٦٥	البولندية	٨٠٧٦	التوية	٨٤٨٧
البيلاروسية	٦٦٦٩	الإيطالية	٧٣٨٤	البرتغالية	٨٠٨٤	الأوكرانية	٨٥٧٥
الصينية	٩٠٧٢	اليابانية	٧٤٦٥	كويتشوا	٨١٨٥	الأوردية	٨٥٨٢
الكرواتية	٧٢٨٢	الكانادا	٧٥٧٨	رايتو رومانيك	٨٢٧٧	الأوزبكية	٨٥٩٠
التشيكية	٦٧٨٣	الكشميرية	٧٥٨٣	الرومانية	٨٢٧٩	الفيتنامية	٨٦٧٣
الدانماركية	٦٨٦٥	الكازاخاستانية	٧٥٧٥	الروسية	٨٢٨٥	الفولابيكية	٨٦٧٩
الهولندية	٧٨٧٦	الكرغيزية	٧٥٨٩	السامسوينية	٨٣٧٧	الويلزية	٦٧٨٩
الإنجليزية	٦٩٧٨	الكورية	٧٥٧٩	اللغة السّنكريتيّة	٨٣٦٥	الولوفية	٨٧٧٩
إسبرانتو	٦٩٧٩	الكردية	٧٥٨٥	الجيلية الأسكتلندية	٧١٦٨	إكسوزا	٨٨٧٢
الأستونية	٦٩٨٤	اللاوسية	٧٦٧٩	الصربية	٨٣٨٢	اليديشية	٧٤٧٣
الفاروزية	٧٠٧٩	اللاتينية	٧٦٦٥	الكرواتية الصربية	٨٣٧٢	اليوروبا	٨٩٧٩
فيجي	٧٠٧٤	اللاتفية	٧٦٨٦	شونا	٨٣٧٨	الزولو	٩٠٨٥
الفنلندية	٧٠٧٣	اللينجالا	٧٦٧٨				

العلامات التجارية والتراخيص



"Blu-ray Disc™"، و"Blu-ray™"، و"Blu-ray 3D™"، و "BD-Live™"، و"BONUSVIEW™"، والشعارات عبارة عن علامات تجارية مملوكة لرابطة Blu-ray Disc.



"شعار "DVD علامة تجارية لمؤسسة DVD Format /Logo Licensing Corporation.



Java هي علامة تجارية لشركة أوراكل و/ أو الشركات التابعة لها.



تعتبر عبارة HDMI وتوصيل الوسائط عالية الوضوح وشعار HDMI علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة ترخيص HDMI ذات المسؤولية المحدودة LLC في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.

"x.v.Colour" علامة تجارية لمؤسسة Sony Corporation.



تم التصنيع بترخيص من معامل Dolby Laboratories. Dolby ورمز D المزدوج علامتان تجاريتان لمعامل Dolby Laboratories.



مصنع بموجب ترخيص براءة الاختراع بالولايات المتحدة التي تحمل الأرقام التالية: ٥،٩٥٦،٦٧٤؛ ٥،٩٧٤،٣٨٠؛ ٥،٩٧٤،٦١٦؛ ٦،٢٢٦،٦١٦؛ ٦،٤٨٧،٥٣٥؛ ٧،٢١٢،٨٧٢؛ ٧،٣٣٣،٩٢٩؛ ٧،٣٩٢،١٩٥؛ ٧،٢٧٢،٥٦٧، وغيرها من براءات الاختراع الأمريكية والعالمية الصادرة والمعلقة. وتعد اسم وشعار وعلامة DTS-HD علامات تجارية مسجلة كما أن DTS-HD Master Audio الصوت الرئيسي يعد علامة تجارية لشركة DTS المنتج يتضمن البرنامج شركة DTS©. جميع الحقوق محفوظة.



®DLNA وشعار DLNA و®DLNA CERTIFIED علامات تجارية أو علامات خدمة أو علامات اعتماد لشركة Digital Living Network Alliance.



شعار Wi-Fi CERTIFIED هو علامة اعتماد لشركة Wi-Fi Alliance.



علامة Wi-Fi Protected Setup Mark علامة تجارية لشركة Wi-Fi Alliance.



"AVCHD" وشعار "AVCHD" علامتان تجاريتان لمؤسستي Panasonic Corporation وSony Corporation.



®DivX Certified، ®DivX والشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية مسجلة لصالح شركة Rovi أو الشركات التابعة لها وتستخدم بموجب ترخيص.

إن ®Gracenote، شعار Gracenote وطباعة الشعار وشعار "Powered by Gracenote" هي إما علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية مملوكة لشركة Gracenote في الولايات المتحدة و/ أو الدول الأخرى.

أجزاء المحتوى محمية بحقوق الطبع والنشر المملوكة لشركة Gracenote© أو مزودي الخدمات التابعين لها.

®DLNA وشعار DLNA و®DLNA CERTIFIED علامات تجارية أو علامات خدمة أو علامات اعتماد لشركة Digital Living Network Alliance.

اتفاقية ترخيص المستهلك من ®Gracenote

يحتوي هذا التطبيق أو الجهاز على برمجيات من Gracenote، Inc. في إيميريفيل، كاليفورنيا ("Gracenote"). والبرمجيات المقدمة من Gracenote ("برمجيات Gracenote") تمكن هذا التطبيق من التعرف على الأقراص و/ أو الملفات والحصول على المعلومات المرتبطة بالموسيقي ، بما في ذلك الاسم والفنان والأغنية والعنوان ("بيانات Gracenote") من المزودات عبر الإنترنت أو من قواعد البيانات المدمجة (يشار إليها مجتمعة بمصطلح "مزودات Gracenote") بالاضافة إلى تأدية وظائف أخرى. يمكنك استخدام بيانات Gracenote حسب وظائف المستهلك المقصودة لهذا التطبيق أو الجهاز فقط.

أنت توافق على إستخدام بيانات Gracenote وبرمجيات Gracenote، ومزودات Gracenote لاستخدامك الشخصي فقط و غير التجاري. أنت توافق على عدم منح أو نسخ أو نقل أو تحويل برمجيات Gracenote أو أي من بيانات Gracenote إلى أي طرف ثالث. أنت توافق على عدم استخدام أو استغلال بيانات Gracenote، أو برمجيات Gracenote أو مزودات Gracenote إلا وفق الشروط الموضحة هنا.

أنت توافق على أن ترخيصك غير الحصري لاستخدام بيانات Gracenote وبرمجيات Gracenote ومزودات Gracenote سوف يصبح لاغياً إذا انتهكت هذه الشروط. وإذا تم إلغاء ترخيصك، توافق على التوقف عن أي وكل استخدام لأي من بيانات Gracenote وبرمجيات Gracenote ومزودات Gracenote. تحتفظ Gracenote بحقها في جميع بيانات Gracenote وبرمجيات Gracenote ومزودات Gracenote، بما في ذلك حقوق الملكية. لن تتحمل Gracenote في ظل أية ظروف مسؤولية أية دفعات إليك عن أية معلومات تقدمها. أنت توافق على أن Gracenote، Inc. تستطيع التصرف وفق حقوقها في ظل هذه الاتفاقية ضدك مباشرة وباسمها الخاص.

تستخدم خدمات Gracenote وسيلة تعريف فريدة لتعقب الاستعلامات لأغراض إحصائية. والغرض من وسيلة التعريف الرقمية المحددة عشوائياً هو السماح لخدمات Gracenote بإحصاء الاستعلامات بدون معرفة شيء عن هوياتكم. للحصول على المزيد من المعلومات، نرجو زيارة صفحة سياسة الخصوصية على موقع Gracenote عبر الإنترنت لخدمات Gracenote.

يتم إدراج برمجيات Gracenote وكل جزء من بيانات Gracenote لكم "كما هو". لا تقدم Gracenote أية عروض أو ضمانات، صريحة أو متضمنة، فيما يتعلق بدقة أي من بيانات Gracenote في مزودات Gracenote. تحتفظ Gracenote بحقها في حذف البيانات من مزودات Gracenote أو تغيير فئات البيانات لأي سبب تراه Gracenote كافياً. لا نقدم ضمانات على أن برمجيات Gracenote أو مزودات Gracenote خالية من الأخطاء أو أن عمل برمجيات Gracenote أو مزودات Gracenote لن ينقطع. لا تلتزم Gracenote بتزويدكم بأنواع أو فئات البيانات الجديدة المحسنة أو الإضافية التي قد تقدمها Gracenote في المستقبل وتحتفظ بحريتها في إيقاف خدماتها في أي وقت.

تنكر GRACENOTE أية ضمانات صريحة أو متضمنة، بما في ذلك، ولا يقتصر على، الضمانات المتضمنة المقدمة على إمكانية التسويق والملاءمة لأغراض معينة والعنوان وعدم الإخلال. لا تضمن GRACENOTE النتائج التي سيتم الحصول عليها باستخدامكم لبرمجيات GRACENOTE أو أي مزود لـGRACENOTE. لن تتحمل GRACENOTE في أية حالة مسؤولية أية أضرار عرضية أو تبعية أو أية أرباح تتم خسارتها أو عائدات تتم خسارتها.

© Gracenote، Inc. ٢٠٠٩

إشعار Cinavia

يستخدم هذا المنتج تقنية Cinavia للحد من الاستخدام غير المسموح به لبعض ملفات الفيديو والأفلام التجارية والمواد المسجلة الصوتية الخاصة بها. عند اكتشاف أي استخدم محظور لنسخة غير مسموح بها، تظهر رسالة ويتم إيقاف التشغيل أو العرض.

يمكن الحصول على المزيد من المعلومات عن تقنية Cinavia في مركز معلومات مستهلكي Cinavia Online Consumer) Cinavia Information Center) على الإنترنت على الموقع الإلكتروني http://www.cinavia.com.

لطلب المزيد من المعلومات حول Cinavia عن طريق البريد، قم بإرسال بطاقة بريدية مع كتابة عنوانك البريدي إلى عنوان:
Cinavia Consumer Information Center
P.O. Box ٨٦٨٥١، San Diego، CA، ٩٢١٣٨، USA

يحتوي هذا المنتج على تقنية خاضعة للملكية بموجب ترخيص من Verance Corporation وهو محمي بموجب براءة الاختراع الأمريكية رقم ٧,٣٦٩,٦٧٧ وبراءات اختراع أمريكية أخرى وعلى مستوى العالم تم إصدارها بالفعل وأخرى معلقة، ذلك إضافة إلى حقوق الطبع والنشر وحماية الأسرار التجارية لبعض جوانب هذه التقنية. إن Cinavia علامة تجارية لمؤسسة Verance Corporation.

حقوق الطبع والنشر ٢٠٠٤-٢٠١٢ Verance Corporation.
جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة Verance. يحظر القيام بأي هندسة عكسية أو تفكيك.

المواصفات

عام	
متطلبات الطاقة	راجع الملصق الرئيسي على اللوحة الخلفية.
استهلاك الطاقة	١٦ وات
الأبعاد الخارجية (العرض × الارتفاع × العمق)	حوالي ٤٣٠ مم x ٣٧,٥ مم x ٢٠٣ مم
الوزن الصافي (تقريبًا)	١,٦ كجم
درجة حرارة التشغيل	من ٥ إلى ٣٥ درجة مئوية
الرطوبة التشغيلية	من ٥٪ إلى ٩٠٪

المخارج	
HDMI OUT (الفيديو/ الصوت)	١٩ سنًا (النوع A، HDMI™ Connector)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)	٣ فولط (صورة إلى صورة)، مقبس ضوئي × ١

النظام	
الليزر	ليزر شبه موصل
الطول الموجي	٤٠٥ نانومتر / ٦٥٠ نانومتر
نظام الإشارات	نظام تلفزيون ألوان PAL /NTSC قياسي
منفذ LAN	مقبس Ethernet × ١، ١٠BASE-T / ١٠٠BASE-TX
شبكة LAN لاسلكية (هوائي داخلي)	الوصول للشبكات اللاسلكية المتكاملة من نوع IEEE ٨٠٢,١١n (بنطاق ٥ جيجا هرتز و٢,٤ جيجا هرتز) متوافقة مع شبكات Wi-Fi g/ b/ a ٨٠٢,١١.
وحدة التغذية بالطاقة الناقلة (USB)	٥ DC ⎓ ٥٠٠ V mA

- التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مُسبق.

الصيانة

التعامل مع الوحدة

عند شحن الوحدة

الرجاء حفظ عبوة الشحن الأصلية ومواد التغليف. إذا احتجت إلى شحن الوحدة، فأعدها إلى عبوتها كما وصلت إليك من المصنع؛ وذلك لضمان أقصى قدر من الحماية.

تنظيف الوحدة

لتنظيف المشغل، استخدام قطعة قماش ناعمة وجافة. إذا كانت الأسطح شديدة الاتساخ، فاستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة قليلاً بمحول تنظيف معتدل. لا تستخدم المنظفات القوية مثل الكحول والبنزين والتنر؛ حيث قد تضر هذه المواد بسطح الوحدة.

الحفاظ على نظافة الأسطح الخارجية

- لا تستخدم سوائل متطايرة مثل سبراي مبيد حشري بالقرب من الوحدة.
- قد يؤدي المسح باستخدام قماشي خشن إلى إلحاق الضرر بالسطح.
- لا تترك منتجات مطاطي أو بلاستيكية ملامسة للوحدة لفترة زمنية طويلة.

صيانة الوحدة

الوحدة عبارة عن جهاز دقيق عالي التقنية. فقد تنخفض جودة الصورة إذا كانت عدسات الالتقاط البصرية وأجزاء محركات الأقراص متسخة أو ممزقة. لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بأقرب مركز صيانة معتمد.

ملاحظات على الأقراص

التعامل مع الأقراص

لا تلمس وجه التشغيل في القرص. وامسك بالقرص من حوافه؛ حتى لا تبقى آثار الأصابع على السطح. ويُمنع منعًا باتًا لص أي ورق أو شريط على القرص.

تخزين الأقراص

بعد التشغيل، خزن القص في حاويته. ولا تعرضه لأشعة الشمس المباشرة أو مصادر حرارة ولا تتركه أبدًا معرضًا لأشعة الشمس في السيارة وهي أثناء رَكنها.

تنظيف الأقراص

قد تؤدي آثار الأصابع والأتربة على القرص إلى ضعف جودة الصورة وتشوه الصوت. قبل التشغيل، نظف القرص بقطعة قماش نظيفة. وامسحه من المنتصف إلى الخارج.

لا تستخدم منظفات قوية مثل الكحول أو البنزين أو التنر أو المنظفات المتوفرة في السوق أو سبراي مضاد للكهرباء الساكنة مخصص لاسطوانات الفينيل القديمة.

معلومات مهمة بشأن خدمات الشبكة

تلقى المسؤولية على مزود الخدمة وحده الذي تم الحصول منه على ما يلي: كل المعلومات والبيانات والوثائق والاتصالات والتنزيلات والملفات والنصوص والصور والصور الفوتوغرافية والرسومات ومقاطع الفيديو والمنشورات عبر الإنترنت والنشرات والأدوات والموارد والبرمجيات والرموز والبرامج والتطبيقات الصغيرة والأجهزة الصغيرة والتطبيقات والمنتجات والمحتويات الأخرى ("المحتوى") وكل الخدمات والعروض ("الخدمات") التي تم تقديمها أو إتاحتها من أي طرف ثالث أو عبره.

وتوفر والوصول إلى المحتوى والخدمات المقدمين من مزود الخدمة عبر LGE Device عرضة للتغيير في أي وقت بدون إشعار مسبق، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – تعليق أو إزالة أو إيقاف كل المحتوى والخدمات أو أي جزء منهما.

إذا كان لديك أي استفسار أو مشكلة بشأن المحتوى أو الخدمات، يمكنك الرجوع إلى موقع ويب مزود الخدمة للحصول على أحدث المعلومات. ولا تتحمل LGE أي مسؤولية قانونية أو غيرها عن خدمة العملاء بشأن المحتوى والخدمات. وينبغي توجيه أي سؤال أو طلب بشأن خدمة المحتوى أو الخدمات إلى مزودي المحتوى والخدمات المعنيين.

الرجاء ملاحظة أن LGE غير مسؤولة عن أي محتوى أو خدمات مقدمة من مزود الخدمة أو أي تغييرات في المحتوى أو الخدمات أو إزالة أي منهما أو إيقافه، ولا تضمن أو تتعهد بتوفير مثل هذا المحتوى وهذه الخدمات أو الوصول إلى أي منهما.


LG
Life's Good