



สแกนรหัส QR เพื่อดูคู่มือ



คู่มือผู้ใช้

เครื่องปรับอากาศ



เพื่อให้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัยและสะดวก โปรดอ่านคู่มือ
ผู้ใช้อย่างละเอียดก่อนที่จะใช้งานผลิตภัณฑ์

ภาษาไทย

ประเภท: แบบติดผนัง



MFL05838611

Rev.01_010926

www.lg.com

Copyright © 2025-2026 LG Electronics. All Rights Reserved

สารบัญ

คู่มือฉบับนี้อาจมีรูปภาพหรือเนื้อหาที่แตกต่าง
จากรุ่นที่คุณซื้อ
คู่มือนี้อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้ผลิต

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน	3
คำแนะนำในรูปแบบคำเตือน	4
คำแนะนำในรูปแบบข้อควรระวัง	9

การใช้งาน

ก่อนใช้	12
ภาพรวมของผลิตภัณฑ์	13
การจัดเตรียมก่อนการทำงาน	14
ภาพรวมของรีโมทคอนโทรลไร้สาย	15
การใช้โหมดการทำงาน	18
การใช้ฟังก์ชันพิเศษ	23

ฟังก์ชันสมาร์ต

แอปพลิเคชัน LG ThinQ	28
การวินิจฉัยปัญหาโดยใช้ LG ThinQ	32

การบำรุงรักษา

การทำความสะอาด	33
----------------------	----

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ	40
--------------------------------	----

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ไม่คาดคิดหรือความเสียหายจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกต้อง

แนวทางปฏิบัติได้แยกส่วนเป็น 'คำเตือน' และ 'ข้อควรระวัง' ดังคำอธิบายด้านล่าง

ข้อความด้านความปลอดภัย



สัญลักษณ์นี้ปรากฏขึ้นเพื่อบ่งบอกถึงสถานการณ์และการดำเนินการที่อาจมีความเสี่ยง

อ่านส่วนที่มีสัญลักษณ์นี้อย่างละเอียดและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง



คำเตือน

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้



ข้อควรระวัง

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ได้

หมายเหตุสำหรับสารทำความเย็นที่ติดไฟได้

สัญลักษณ์ต่อไปนี้แสดงอยู่บนตัวเครื่อง



สัญลักษณ์นี้บ่งบอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใช้สารทำความเย็นที่ติดไฟได้ ถ้าสารทำความเย็นเกิดการรั่วไหลและสัมผัสกับแหล่งจุดไฟภายนอก จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้



สัญลักษณ์นี้บ่งบอกว่าควรอ่านคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียดรอบคอบ



สัญลักษณ์นี้บ่งบอกว่าควรให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการเป็นผู้ดำเนินการกับอุปกรณ์นี้โดยอ้างอิงตามคู่มือการติดตั้ง



สัญลักษณ์นี้บ่งบอกว่าสามารถดูข้อมูลได้ในคู่มือผู้ใช้หรือคู่มือการติดตั้ง

คำแนะนำในรูปแบบคำเตือน

! คำเตือน

- สำหรับการลดความเสี่ยงของการระเบิด ไฟไหม้ การเสียชีวิต ไฟดูด การได้รับบาดเจ็บหรือการถูกไอน้ำลวกต่อบุคคลเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังเบื้องต้น รวมไปถึงรายการต่อไปนี้:

ความปลอดภัยทางเทคนิค

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัสหรือทางจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้า
- การติดตั้งหรือการซ่อมแซมที่ดำเนินการโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็นอันตรายต่อตัวคุณและผู้อื่น

- ข้อมูลที่บรรจุอยู่ในคู่มือเล่มนี้มีความมุ่งหมายเพื่อการใช้งานโดยช่างเทคนิคบริการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งมีความคุ้นเคยกับวิธีปฏิบัติด้านความปลอดภัย และมีการจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์การทดสอบที่เหมาะสม
- หากไม่ได้อ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดในคู่มือเล่มนี้ อาจส่งผลให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ ทรัพย์สินเกิดความเสียหาย บุคคลได้รับบาดเจ็บ และ/หรือ เสียชีวิตได้
- สารทำความเย็นและก๊าซเป่าฉนวนที่ใช้ในเครื่องต้องมีวิธีการกำจัดทิ้งแบบพิเศษ โปรดปรึกษาตัวแทนบริการหรือผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมลักษณะเดียวกันก่อนจะทิ้งวัสดุดังกล่าว
- เมื่อจะทำการเปลี่ยนสายจ่ายไฟ จะต้องดำเนินการโดยผู้ที่ได้รับอนุญาต ใช้ชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับเปลี่ยนของแท้เท่านั้น
- หากสายจ่ายไฟชำรุดเสียหาย จะต้องเปลี่ยนโดยบริษัทผู้ผลิต ตัวแทนบริการ หรือผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมลักษณะเดียวเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอันตราย
- ต้องติดตั้งเครื่องโดยเป็นไปตามกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการเดินสายไฟของประเทศ
- วิธีการสำหรับการตัดการเชื่อมต่อจะต้องรวมอยู่ในการเดินสายไฟยึดกับที่ ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการเดินสายไฟ
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ต้องได้รับการต่อลงกราวด์อย่างเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงต่อไฟฟ้าดูดให้เหลือน้อยที่สุด
- ห้ามตัดหรือถอดขากราวด์ออกจากปลั๊กไฟ
- การต่อสายดินเข้ากับสกรูของฝาครอบเต้าเสียบไฟฟ้าจะไม่เป็นการต่อลงกราวด์ให้กับเครื่อง เว้นแต่สกรูฝาครอบนั้นจะเป็นโลหะ ไม่เป็นฉนวน และเต้าเสียบไฟฟ้ามีการต่อลงกราวด์ผ่านการเดินสายไฟในบ้าน
- หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ ว่าเครื่องปรับอากาศได้รับการต่อลงกราวด์อย่างถูกต้องหรือไม่ ให้ทำการตรวจสอบเต้ารับไฟฟ้าและวงจรโดยช่างไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

การติดตั้ง

- ให้ติดต่อกับศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองเมื่อทำการติดตั้งหรือย้ายตำแหน่งเครื่องปรับอากาศ
- ห้ามติดตั้งเครื่องปรับอากาศบนพื้นผิวที่ไม่มั่นคงหรือในจุดที่จะเกิดอันตรายหากอุปกรณ์ตกลงมา
- ห้ามติดตั้งเครื่องในสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดการระเบิดได้
- ห้ามติดตั้งเครื่องปรับอากาศในสถานที่ที่เก็บของเหลวหรือก๊าซที่ติดไฟได้ เช่น น้ำมันเบนซิน แก๊สโพรเพน ทินเนอร์สำหรับผสมสี เป็นต้น
- ติดตั้งแผงและฝาปิดของกล่องควบคุมอย่างปลอดภัย
- ติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าและตัวตัดวงจรเฉพาะงานก่อนการใช้งานเครื่องปรับอากาศ
- ใช้ตัวตัดวงจรและฟิวส์มาตรฐานที่สอดคล้องกับอัตราของเครื่องปรับอากาศ
- เมื่อทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าการเชื่อมต่อท่อและสายไฟกับชุดในตัวอาคารและนอกอาคารไม่ตึงจนเกินไป
- การเชื่อมต่อสายไฟในตัวอาคาร/นอกอาคารจะต้องยึดให้แน่น และสายไฟจะต้องได้รับการเดินสายอย่างเหมาะสมไม่ให้มีแรงดึงของสายไฟจากข้อเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อที่ไม่เหมาะสมหรือหลวมสามารถทำให้เกิดความร้อนหรือไฟไหม้ได้
- ห้ามเชื่อมต่อสายกราวด์เข้ากับท่อก๊าซ เสาล่อฟ้า หรือสายกราวด์ของโทรศัพท์
- ใช้ก๊าซที่ไม่ติดไฟ (ไนโตรเจน) ในการตรวจสอบรอยรั่วและไล่อากาศ การใช้ลมอัดหรือก๊าซที่ติดไฟได้ อาจก่อให้เกิดไฟไหม้หรือเกิดการระเบิดได้

การใช้งาน

- อย่าแก้ไขตัดแปลงหรือต่อพ่วงสายไฟ จนวนหุ้มสายไฟที่มีรอยขีดข่วนหรือหลุดลอกอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต และควรเปลี่ยนใหม่
- ต้องแน่ใจว่าสายเคเบิลจ่ายไฟไม่สกปรก หลวม หรือฉีกขาด
- อย่าวางวัตถุใด ๆ บนสายไฟ

- ห้ามวางฮีทเตอร์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนอื่นๆ ไว้ใกล้กับสายเคเบิลจ่ายไฟ
- ดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าสายไฟไม่สามารถดึงออกมาหรือเกิดความเสียหายในระหว่างการดำเนินงานอยู่
- ห้ามสัมผัส ดำเนินการ หรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศด้วยมือเปล่า
- อย่ายื่นมือหรือวัตถุอื่น ๆ เข้าไปผ่านช่องทางเข้าหรือทางออกของอากาศในขณะที่เครื่องปรับอากาศกำลังทำงาน
- ทำให้แน่ใจว่าเด็กจะไม่ปีนหรือกระแทกชุดอุปกรณ์นอกตัวอาคาร
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้อะไหล่ที่ถูกต้องแสดงอยู่ในรายการอะไหล่สำหรับซ่อมบำรุงเท่านั้น ห้ามพยายามแก้ไขดัดแปลงเครื่องใช้นี้
- ห้ามสัมผัสโดนท่อสารทำความเย็น ท่อน้ำ หรือชิ้นส่วนภายในอื่นๆ ในขณะที่เครื่องกำลังทำงานหรือในทันทีหลังจากการใช้งาน
- อย่าทิ้งสารที่ติดไฟได้ เช่น น้ำมันเบนซิน สารเบนซิน หรือทินเนอร์ไว้ใกล้กับเครื่องปรับอากาศ
- อย่าใช้งานเครื่องปรับอากาศเป็นระยะเวลานานเกินไปในห้องขนาดเล็กโดยไม่มี การระบายอากาศที่เหมาะสม
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ระบายอากาศอย่างเพียงพอเมื่อเครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ที่ให้ความร้อน เช่น เครื่องทำความร้อนถูกใช้งานพร้อมกัน
- ห้ามปิดกั้นช่องลมเข้าหรือช่องลมออก
- ให้ตัดแหล่งจ่ายไฟหากมีเสียงดัง กลิ่น หรือควันออกมาจากเครื่องปรับอากาศ
- ให้ติดต่อกับศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองหากเครื่องปรับอากาศจมน้ำจากน้ำท่วม
- ในกรณีมีก๊าซรั่วไหล (เช่น ฟรีออน ก๊าซโพรเพน ก๊าซ LP ฯลฯ) ให้ระบายอากาศอย่างเพียงพอก่อนการใช้งานเครื่องปรับอากาศอีกครั้ง
- ตัดระบบจ่ายไฟในทันทีเมื่อเกิดเหตุไฟดับหรือมีพายุฝนฟ้าคะนอง

รีโมทคอนโทรล

- ถอดแบตเตอรี่ออกถ้าจะไม่ใช้งานรีโมทคอนโทรลเป็นเวลานาน
- ห้ามใช้แบตเตอรี่ต่างชนิดหรือใช้แบตเตอรี่เก่าและใหม่ปนกันในรีโมทคอนโทรล
- อย่าชาร์ตแบตเตอรี่ใหม่หรือถอดแยกแบตเตอรี่
- หยุดใช้รีโมทคอนโทรลถ้ามีของเหลวรั่วไหลจากแบตเตอรี่ ถ้าเสื้อผ้าหรือผิวหนังของคุณสัมผัสถูกของเหลวจากแบตเตอรี่ที่รั่ว ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาด
- ถากลืนของเหลวจากแบตเตอรี่ที่รั่ว ให้กลั้วน้ำให้ทั่วภายในปากและไปพบแพทย์
- ทิ้งแบตเตอรี่ในสถานที่ที่ไม่มีอันตรายจากไฟไหม้

การบำรุงรักษา

- ก่อนที่จะทำความสะอาดหรือก่อนทำการบำรุงรักษา ให้ตัดการเชื่อมต่อระบบจ่ายไฟและรอนกว่าพัดลมจะหยุดนิ่ง
- ห้ามทำความสะอาดเครื่องด้วยการฉีดน้ำไปที่ตัวผลิตภัณฑ์โดยตรง

สารทำความเย็น

ทั่วไป

- ใช้เฉพาะสารทำความเย็นที่ระบุไว้บนฉลากเครื่องปรับอากาศเท่านั้น
- อย่าใช้สารทำความเย็นที่ไม่ได้รับการรับรอง
- ห้ามป้อนอากาศหรือก๊าซเข้าไปในระบบยกเว้นสารทำความเย็นที่ระบุไว้
- ห้ามสัมผัสกับสารทำความเย็นที่รั่วออกในระหว่างการติดตั้งหรือการซ่อมแซม
- ต้องแน่ใจว่าได้ตรวจสอบการรั่วของสารทำความเย็นหลังจากการติดตั้งหรือการซ่อมผลิตภัณฑ์
- เครื่องใช้ไฟฟ้าจะต้องได้รับการจัดเก็บเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการชำรุดเสียหายทางกลไก

เฉพาะ R32



- บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานกับวงจรสารทำความเย็นหรือเปิดวงจรสารทำความเย็นจะต้องมีใบประกาศนียบัตรซึ่งมีผลบังคับใช้ในปัจจุบันจากหน่วยงานประเมินที่ได้รับการรับรองในอุตสาหกรรม โดยจะอนุมัติให้บุคคลดังกล่าวสามารถจัดการสารทำความเย็นอย่างปลอดภัยตามข้อกำหนดการประเมินซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม
- การให้บริการจะต้องดำเนินการตามคำแนะนำที่ให้ไว้โดยผู้ผลิตอุปกรณ์ การบำรุงรักษาและการซ่อมที่ต้องอาศัยความช่วยเหลือของช่างที่มีทักษะรายอื่นจะต้องดำเนินการภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ที่มีความสามารถในการใช้สารทำความเย็นที่ติดไฟได้
- เครื่องใช้ไฟฟ้าจะต้องจัดเก็บในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี ซึ่งขนาดของห้องจะต้องสอดคล้องกับพื้นที่ห้องที่ระบุไว้สำหรับการทำงาน
- จัดพื้นที่โดยไม่ให้มีสิ่งกีดขวางช่องระบายอากาศที่จำเป็น
- เครื่องใช้ไฟฟ้าจะต้องจัดเก็บไว้ในห้องที่ไม่มีการทำงานของไฟที่ลุกไหม้อย่างต่อเนื่อง (เช่น อุปกรณ์ที่ใช้แก๊สในการทำงาน) และแหล่งจุดไฟ (เช่น ฮีตเตอร์ไฟฟ้าที่มีการทำงาน)

คำแนะนำในรูปแบบข้อควรระวัง

⚠ ข้อควรระวัง

- สำหรับการลดความเสี่ยงของการได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยต่อบุคคล การทำงานผิดปกติ หรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หรือทรัพย์สินเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ ให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังพื้นฐานรวมไปถึงรายการต่อไปนี้:

การติดตั้ง

- ขนส่งเครื่องปรับอากาศโดยใช้คน 2 คนขึ้นไปหรือใช้รถฟอร์คลิฟท์
- ติดตั้งชุดอุปกรณ์นอกตัวอาคารโดยมีการป้องกันแสงแดดส่องถึงโดยตรง ห้ามวางชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารในตำแหน่งที่ได้รับแสงแดดผ่านหน้าต่างโดยตรง
- อย่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ซึ่งได้รับลมทะเลโดยตรง (ละอองน้ำทะเล)
- ติดตั้งท่ออ่อนระบายน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อให้หน้าที่ความแน่นระบายออกไปอย่างราบรื่น
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในสถานที่ซึ่งเสี่ยงรบกวนจากชุดอุปกรณ์นอกอาคารหรือไอระเหยที่ออกมาไม่สร้างความรำคาญให้แก่เพื่อนบ้าน ความล้มเหลวต่อการปฏิบัติดังกล่าวจะทำให้เกิดความขัดแย้งกับเพื่อนบ้าน
- แยกกำจัดวัสดุบรรจุภัณฑ์อย่างปลอดภัย เช่น สกรู ตะปู ถุงพลาสติก หรือแบตเตอรี่โดยใช้การบรรจุอย่างเหมาะสมหลังการติดตั้งหรือซ่อมแซม
- ปฏิบัติตามข้อควรระวังเมื่อแกะกล่องบรรจุภัณฑ์หรือทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

การใช้งาน

- ก่อนที่จะใช้งานเครื่องปรับอากาศให้ตรวจสอบให้มั่นใจว่าตัวกรองได้รับการติดตั้ง
- ห้ามเติมน้ำที่ระบายออกจากเครื่องปรับอากาศ
- ห้ามวางสิ่งของใดๆ บนเครื่องปรับอากาศ
- ห้ามปล่อยให้เครื่องปรับอากาศทำงานเป็นระยะเวลานานในขณะที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูงมากหรือเมื่อประตูหรือหน้าต่างถูกเปิดทิ้งไว้
- ห้ามไม่ให้คน สัตว์ หรือต้นไม้ได้รับลมเย็นหรือลมร้อนจากเครื่องปรับอากาศเป็นระยะเวลานาน
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น การถนอมอาหาร เก็บรักษางานศิลปะ ฯลฯ เครื่องปรับอากาศนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานสำหรับผู้

บริโภค และไม่ใช้ระบบการทำความเย็นแบบควบคุมอุณหภูมิอย่างแม่นยำ ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการทำให้ทรัพย์สินชำรุดหรือเสียหายได้

การบำรุงรักษา

- ใช้ผ้าแห้งหรือบันไดที่มั่นคงในขณะที่ทำความสะอาด บำรุงรักษา หรือซ่อมเครื่องปรับอากาศในตำแหน่งที่อยู่สูง
- ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือตัวทำละลายชนิดเข้มข้นในขณะที่ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ให้ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดแบบนุ่ม
- ห้ามสัมผัสถูกชิ้นส่วนที่เป็นโลหะของเครื่องปรับอากาศในขณะที่ถอดแผ่นกรองอากาศ
- เมื่อต้องการทำความสะอาดภายในเครื่อง โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งหรือตัวแทนจำหน่าย การใช้ผงซักฟอกที่มีฤทธิ์รุนแรงอาจทำให้เกิดการกัดกร่อนหรือทำให้ผลิตภัณฑ์ชำรุดเสียหายได้

การใช้งาน

ก่อนใช้

หมายเหตุสำหรับการใช้งาน

- ปรับทิศทางของการไหลของลมในแนวตั้งหรือแนวนอนเพื่อหมุนเวียนอากาศภายในอาคาร
- เพิ่มความเร็วของพัดลมเพื่อให้อากาศภายในอาคารเย็นหรืออุ่นได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาสั้นๆ
- ปิดเครื่องและเปิดหน้าต่างบ้างเป็นครั้งคราวเพื่อระบายอากาศ คุณภาพอากาศภายในอาคารอาจแยกลงหากใช้งานเครื่องเป็นระยะเวลานาน
- ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุกๆ 2 สัปดาห์ ฝุ่นและสิ่งสกปรกที่สะสมในแผ่นกรองอากาศอาจปิดกั้นการไหลของลมหรือลดประสิทธิภาพของเครื่อง


ข้อเสนอแนะสำหรับการประหยัดพลังงาน

- ห้ามทำความเย็นมากเกินไป การทำดังกล่าวอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณและอาจสิ้นเปลืองไฟฟ้ามากขึ้น
- ปิดกันแสงแดดด้วยม่านบังแดดหรือผ้าม่านในขณะที่คุณใช้งานเครื่อง
- ปิดประตูหรือหน้าต่างให้สนิทในขณะที่คุณใช้งานเครื่อง

ภาพรวมของผลิตภัณฑ์


เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง

ประเภท 1

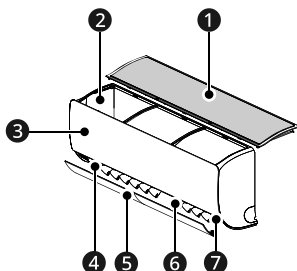

- ① แผ่นกรองอากาศ
- ② ช่องอากาศเข้า
- ③ ฝาครอบด้านหน้า
- ④ ช่องอากาศออก

ประเภท 2

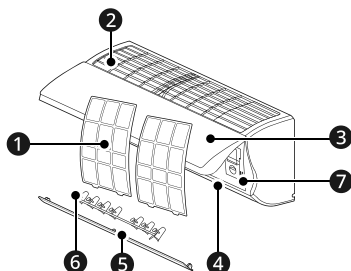

- ⑤ แผ่นปรับทิศทางลม (บานเกล็ดปรับทิศทางลม ขึ้น-ลง)
- ⑥ แผ่นปรับทิศทางลม (บานเกล็ดปรับทิศทางลม ซ้าย-ขวา)
- ⑦ ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง

หมายเหตุ


- หมายเลขและตำแหน่งของชิ้นส่วนอาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่อง
- คุณสมบัตินี้แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับประเภทรุ่น

การจัดเตรียมก่อนการทำงาน


การใส่แบตเตอรี่ลงในรีโมทคอนโทรลไร้สาย

ใส่แบตเตอรี่ AAA (1.5 V) ลงในรีโมทคอนโทรลไร้สาย


1 ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออก

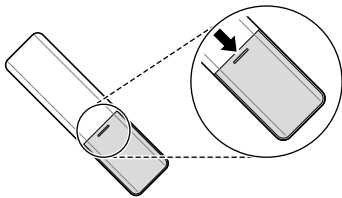

2 ใส่แบตเตอรี่ใหม่ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่ตามขั้ว + และ - ของแบตเตอรี่ไว้อย่างถูกต้องแล้ว

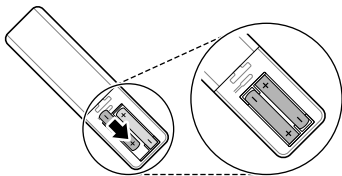

3 ปิดฝาครอบกลับเข้าไปอีกครั้ง ด้วยการเลื่อนฝาครอบกลับเข้าตำแหน่ง

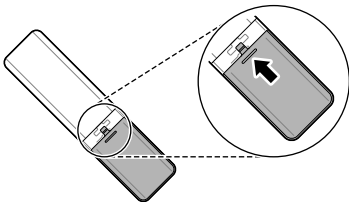


หมายเหตุ

- เมื่อจอแสดงผลของรีโมทคอนโทรลไร้สายเริ่มจางลง ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ AAA (1.5 V)
 - อย่าใช้แบตเตอรี่เก่าและใหม่ร่วมกัน
 - อย่าใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ใช่อัลคาไลน์
-

ภาพรวมของรีโมทคอนโทรลไร้สาย

รีโมทคอนโทรลไร้สาย

คุณสามารถสั่งการเครื่องใช้ไฟฟ้าได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย

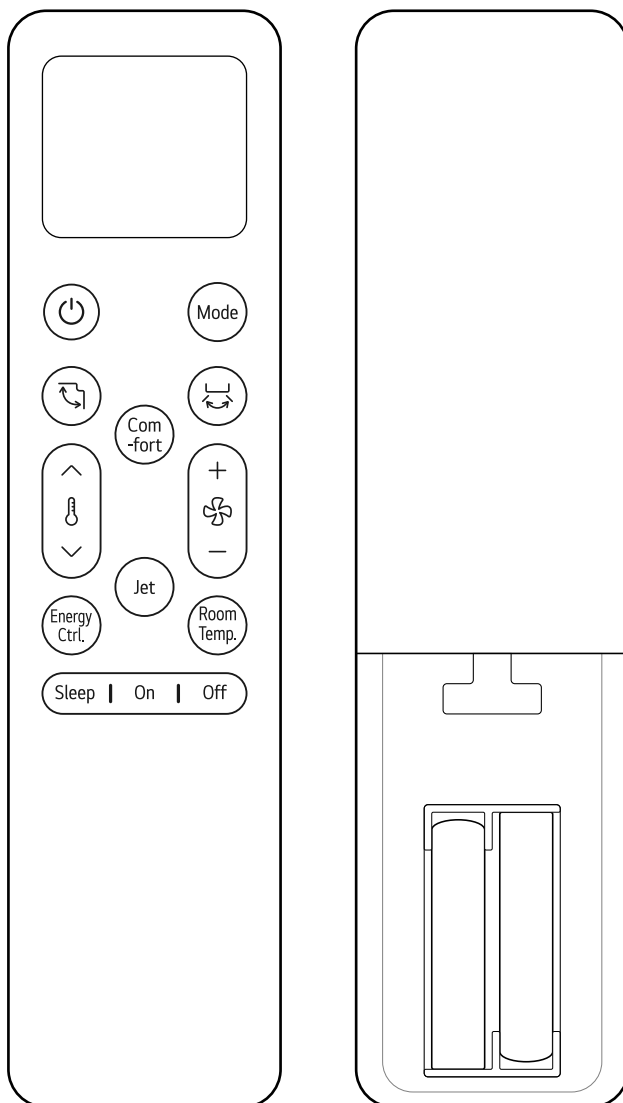

ภาพ	คำอธิบาย
	<p>เปิด/ปิดเครื่อง เปิดหรือปิดการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า</p> <hr/> <p>การเชื่อมต่อเข้ากับ LG ThinQ กดปุ่ม เปิด/ปิดเครื่อง ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที เพื่อเตรียมสถานะสำหรับการเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและ Wi-Fi</p>
	<p>Mode เลือกโหมดการทำงานที่ต้องการ</p> <ul style="list-style-type: none">การกดแต่ละครั้งจะเปลี่ยนโหมดตามลำดับดังนี้: การทำความเป็น → การกำจัดความชื้น → พัดลม <hr/> <p>Diagnosis กดปุ่ม Mode ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลการบำรุงรักษาของเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างง่าย ๆ</p>
	<p>ปรับทิศทางลมขึ้น-ลง ปรับการไหลของลมในทิศทางขึ้นและลง</p> <hr/> <p>โหมดทำความสะอาด ขณะที่ปิดรีโมทคอนโทรลและเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ ให้กดปุ่ม ปรับทิศทางลมขึ้น-ลง ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที เพื่อยืดบานเกล็ดปรับทิศทางลมแนวนอนให้คงที่เพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาดบานเกล็ด</p>
	<p>ปรับทิศทางลมซ้าย-ขวา ปรับการไหลของลมในทิศทางซ้ายและขวา</p> <hr/> <p>Air Purify กดปุ่ม ปรับทิศทางลมซ้าย-ขวา ค้างไว้ประมาณ 3 วินาทีเพื่อจ่ายอากาศที่สะอาดสดชื่น โดยใช้อนุภาคไอออนและแผ่นกรอง</p>
	<p>Comfort ปรับการไหลของลมเพื่อปรับทิศทางลม คุณสามารถหลีกเลี่ยงการโดนลมโดยตรงได้</p> <hr/> <p>Auto Clean กดปุ่ม Comfort ค้างไว้ประมาณ 3 วินาทีเพื่อขจัดความชื้นที่เหลืออยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังจาก หยุดการทำงาน</p>
	<p>อุณหภูมิ ▲, ▼ ปรับอุณหภูมิห้องเป้าหมาย</p>

ภาพ	คำอธิบาย
	<p>ความเร็วพัดลม +, - ปรับความเร็วพัดลม</p>
	<p>Jet เปลี่ยนอุณหภูมิห้องได้อย่างรวดเร็ว</p> <p>Light กดปุ่ม Jet ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที เพื่อเปิดหรือปิดจอแสดงผลชุดอุปกรณ์ในตัวอาคาร</p>
	<p>Energy Ctrl. ลดการจ่ายไฟเข้าเครื่อง คุณสามารถควบคุมการใช้พลังงานได้</p> <p>Consumption กดปุ่ม Energy Ctrl. ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที เพื่อให้เห็นข้อมูลเกี่ยวกับพลังงาน</p>
	<p>Room Temp. แสดงผลอุณหภูมิห้อง</p> <p>Mute กดปุ่ม Room Temp. ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที เพื่อปิดเสียงบี๊บ</p>
	<p>Sleep ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าอัตโนมัติตามเวลาที่ต้องการ ใช้ฟังก์ชันนี้ก่อนเข้านอน</p> <p>Clear กดปุ่ม Sleep ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที เพื่อยกเลิกการตั้งค่าตัวตั้งเวลาสลับ</p>
	<p>On เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าตามเวลาที่ต้องการได้โดยอัตโนมัติ</p> <p>Clear กดปุ่ม On ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที เพื่อยกเลิกการตั้งค่าตัวตั้งเวลาเปิด</p>
	<p>Off ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าตามเวลาที่ต้องการได้โดยอัตโนมัติ</p> <p>Clear กดปุ่ม Off ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที เพื่อยกเลิกการตั้งค่าตัวตั้งเวลาปิด</p>


หมายเหตุ

- อาจไม่รองรับฟังก์ชันบางอย่างโดยขึ้นอยู่กับรุ่นของผลิตภัณฑ์

การใช้โหมดการทำงาน

การทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย

หันรีโมทคอนโทรลไร้สายไปที่ตัวรับสัญญาณที่ด้านขวาของเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อสั่งการทำงาน

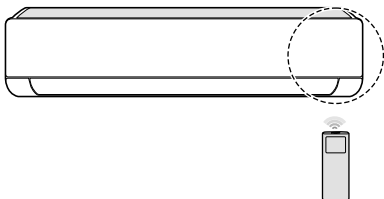

หมายเหตุ


- รีโมทคอนโทรลไร้สายอาจสั่งการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ได้ ในกรณีที่หันรีโมทไปทางอุปกรณ์นั้นๆ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้หันรีโมทคอนโทรลไร้สายไปที่ตัวรับสัญญาณของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- สำหรับการใช้งานอย่างเหมาะสม ให้ใช้ผ้านุ่มทำความสะอาดตัวส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณ
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่รองรับฟังก์ชันที่มีอยู่ในรีโมทคอนโทรล เครื่องใช้ไฟฟ้าอาจบ่งชี้ถึงการไม่ทำงานด้วยเสียงหึ่งๆ

โหมดการทำงานเป็น การกำจัดความชื้น พัดลม

คุณสามารถเปลี่ยนโหมดการทำงานได้ เมื่อเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่

1 เปิดทำงานของเครื่อง

2 กดปุ่ม **Mode** ซ้ำๆ เพื่อเปลี่ยนโหมดการทำงาน

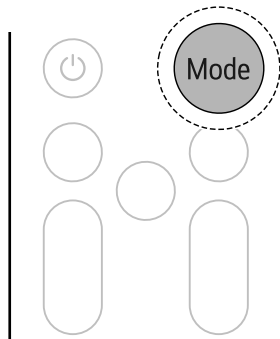

โหมด การทำความเย็น




โหมด การกำจัดความชื้น



โหมด พัดลม

3 กดปุ่ม **^** หรือ **V** เพื่อตั้งค่าอุณหภูมิที่ต้องการ

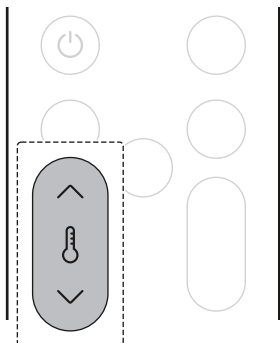

หมายเหตุสำหรับโหมดการทำงานแต่ละโหมด

โหมดการกำจัดความชื้น

- ในโหมด การกำจัดความชื้น คอมเพรสเซอร์และพัดลมของชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารอาจจะไม่ทำงาน เพื่อป้องกันการทำความเย็นที่มากเกินไป

โหมดพัดลม

- On หรือ จะปรากฏขึ้นในชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารบางรุ่น

- คุณไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้


โหมดเร่งอุณหภูมิห้อง

คุณสามารถเปลี่ยนอุณหภูมิห้องได้อย่างรวดเร็ว


- สามารถใช้โหมด เร่งอุณหภูมิห้อง กับโหมด การทำความเย็น ได้

1 เปิดทำงานของเครื่อง

2 กดปุ่ม **Mode** ซ้ำๆ เพื่อเลือกโหมด การทำความเย็น

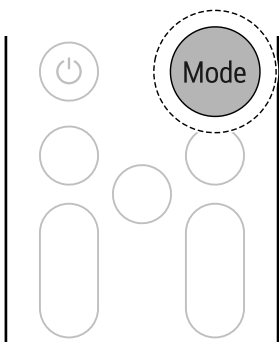

3 กดปุ่ม **Jet**

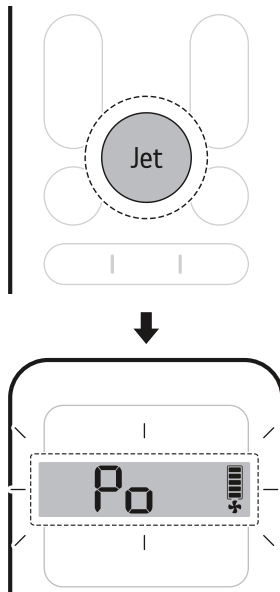

หมายเหตุ


- โหมดเร่งการทำความเย็น

ลมเย็นจะเป่าออกมาแรงๆ ประมาณ 30 นาที หลังจากผ่านไป 30 นาทีแล้ว อุณหภูมิจะคงอยู่ใน 18 °C ตามค่าเริ่มต้น

- โหมดเร่งอุณหภูมิห้อง อาจทำงานแตกต่างจากจอแสดงผลของรีโมทคอนโทรลไร้สาย
- หากคุณเลือกโหมดเร่งอุณหภูมิห้อง ในโหมดการกำจัดความชื้นหรือโหมดพัดลม เครื่องจะทำงานในโหมดเร่งการทำความเย็น

การปรับความเร็วพัดลม

คุณสามารถปรับความเร็วพัดลมได้ด้วยการกดปุ่ม **+** หรือ **-** ซ้ำๆ

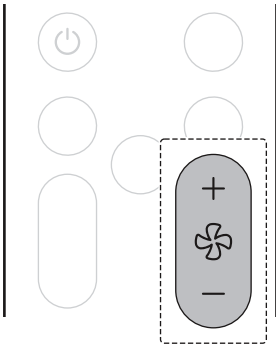

ความเร็ว	ไอคอนรีโมทคอนโทรลไร้สาย	ไอคอนชุดอุปกรณ์ในตัวอาคาร
อัตโนมัติ		-
สูง		F5
ปานกลาง - สูง		F4
ปานกลาง		F3
ปานกลาง - ต่ำ		F2
ต่ำ		F1

หมายเหตุ



- ความเร็วพัดลมจะปรับโดยอัตโนมัติ
- ไอคอนชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารจะปรากฏขึ้นในชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารบางรุ่น
- จอแสดงผลของชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารจะแสดงไอคอนความเร็วพัดลมเพียง 5 วินาทีเท่านั้น และจะกลับไปที่อุณหภูมิที่ตั้งไว้

การปรับทิศทางการไหลของลม

คุณสามารถปรับทิศทางการไหลของลมในแนวดิ่งหรือแนวนอนก็ได้

การปรับทิศทางขึ้น-ลง



- กดปุ่ม ซ้ำๆ เพื่อปรับทิศทางการไหลของลม

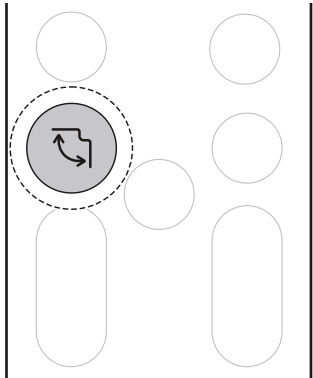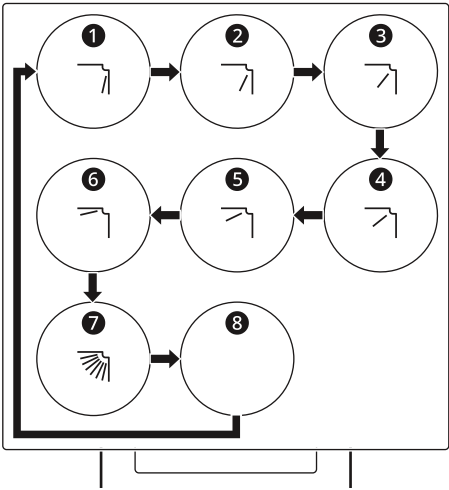

- เลือก เพื่อปรับทิศทางขึ้น-ลงของการไหลของลมโดยอัตโนมัติ

การปรับทิศทางซ้าย-ขวา

- กดปุ่ม  ซ้าย เพื่อปรับทิศทางการไหลของลม

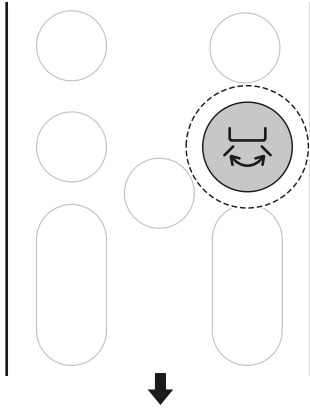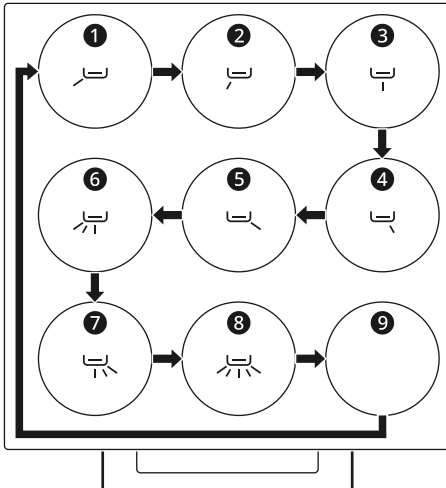

- เลือก  เพื่อปรับทิศทางซ้าย-ขวาของการไหลของลมโดยอัตโนมัติ

คอนโทรลไร้สาย เมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ให้ปรับทิศทางการไหลของลมอีกครั้ง

- ฟังก์ชันนี้อาจทำงานแตกต่างจากจอแสดงผลของรีโมทคอนโทรลไร้สาย


การสั่งงานแบบแมนนวล

หากรีโมทคอนโทรลไร้สายของคุณไม่สามารถใช้งานได้ ให้เปิดหรือปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการกดปุ่ม **เปิด/ปิดเครื่อง 1** บนชุดอุปกรณ์ในตัวอาคาร


- เปิดบานเกล็ดปรับทิศทางลมแนวนอน ขึ้น-ลง (ประเภท 1) หรือฝาครอบด้านหน้า (ประเภท 2)

- กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง **1**

ประเภท 1

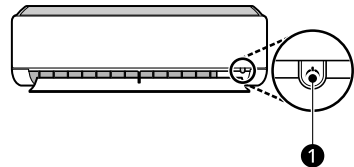

ประเภท 2

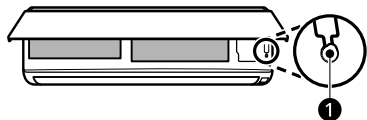

หมายเหตุ

- การปรับแผ่นปรับทิศทางลมโดยพลการ อาจทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าขัดข้องได้
- เมื่อรีสตาร์ทเครื่องใหม่ เครื่องใช้ไฟฟ้าจะใช้ทิศทางการไหลของลมที่ตั้งค่าไว้ล่าสุด ตำแหน่งของแผ่นปรับทิศทางลมอาจจะไม่ตรงกับไอคอนที่แสดงอยู่ในรีโมท


หมายเหตุ

- สวิตช์ป้องกันมอเตอร์อาจเสียหายหากบานเกล็ดปรับทิศทางลมเปิดอย่างรวดเร็ว
- ความเร็วพัดลมจะตั้งไว้ที่ระดับสูงตามค่าเริ่มต้น
- คุณสมบัติอาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับประเภทรุ่น


หมายเหตุ

- ไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้เมื่อใช้ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง ❶
- สำหรับรุ่น การทำความเย็นอย่างเดียว จะตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 22 °C ตามค่าเริ่มต้น
- สำหรับรุ่น การทำความเย็นและการทำความร้อน จะตั้งอุณหภูมิไว้ระหว่าง 22 °C และ 24 °C ตามค่าเริ่มต้น

ประเภท 1

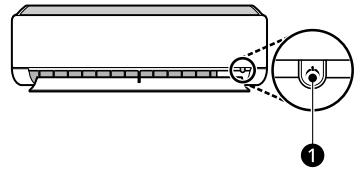

ประเภท 2

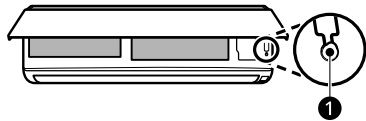

การคืนค่าไปยังการตั้งค่าก่อนหน้า

เมื่อมีการเปิดเครื่องปรับอากาศขึ้นอีกครั้งหลังจากเกิดเหตุไฟฟ้ดับ ฟังก์ชัน รีเซ็ตรหัสอัตโนมัติ จะคืนค่าไปยังการตั้งค่าก่อนหน้า

เมื่อใช้งานเครื่องเป็นครั้งแรก ฟังก์ชัน รีเซ็ตรหัสอัตโนมัติ จะถูกตั้งค่าไว้ คุณสามารถยกเลิกและตั้งค่าฟังก์ชันนี้ได้โดยการกดปุ่ม เปิด/ปิดเครื่อง ❶ บนชุดอุปกรณ์ในตัวอาคาร

การยกเลิกฟังก์ชันรีเซ็ตรหัสอัตโนมัติ

- 1 เปิดบานเกล็ดปรับทิศทางลมแนวนอน ขึ้น-ลง (ประเภท 1) หรือฝาครอบด้านหน้า (ประเภท 2)
- 2 กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง ❶ ค้างไว้นาน 6 วินาที
- 3 เมื่อเครื่องมีเสียงบีบดังขึ้นสองครั้ง ให้ปล่อยปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง ❶ ไฟแสดงจะกะพริบสองครั้ง โดยจะช้า 4 รอบ

การตั้งค่าฟังก์ชันรีเซ็ตรหัสอัตโนมัติ

- 1 เปิดบานเกล็ดปรับทิศทางลมแนวนอน ขึ้น-ลง (ประเภท 1) หรือฝาครอบด้านหน้า (ประเภท 2)
- 2 กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง ❶ ค้างไว้นาน 6 วินาที
- 3 เมื่อเครื่องมีเสียงบีบดังขึ้นสองครั้ง ให้ปล่อยปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง ❶ ไฟแสดงจะกะพริบ โดยจะช้า 4 รอบ

หมายเหตุ


- คุณสมบัติอาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับประเภทรุ่น
- หากคุณกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง ❶ ค้างไว้นาน 3 – 5 วินาที แทนที่จะเป็น 6 วินาที เครื่องจะสลับเข้าสู่โหมดการทดสอบ ในการใช้งานโหมดการทดสอบ เครื่องจะปล่อยลมเย็นออกมาอย่างแรงเป็นเวลา 18 นาที จากนั้นจะกลับไปทำการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

การใช้ฟังก์ชันพิเศษ

ฟังก์ชันการฟลอคอากาศ (มีในบางรุ่น)

คุณสามารถจ่ายอากาศที่สะอาดและสดชื่น โดยใช้อนุภาคโอโซนและแผ่นกรองได้

- กดปุ่ม **ปรับทิศทางลมซ้าย-ขวา** ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที

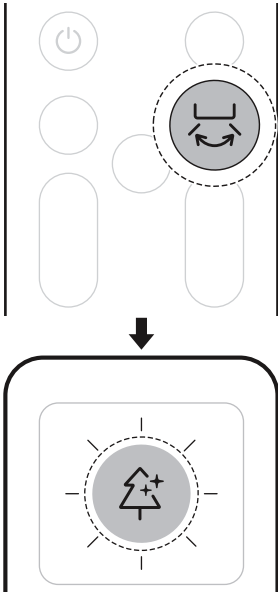

ฟังก์ชัน	คำอธิบาย
เครื่องสร้างโอโซน	อนุภาคโอโซนจากตัวปล่อยอนุภาคโอโซน จะช่วยลดแบคทีเรียบนพื้นผิวและสารที่ก่ออันตรายอื่นๆ

⚠ คำเตือน

- อย่าสัมผัสตัวปล่อยอนุภาคโอโซนระหว่างการทำงาน


หมายเหตุ

- คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้โดยไม่ต้องเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า

ฟังก์ชันควบคุมพลังงานแบบแอคทีฟ

คุณสามารถลดการจ่ายไฟเข้าเครื่องได้

- เปิดทำงานของเครื่อง
- กดปุ่ม **Energy Ctrl.** ซ้ำๆ เพื่อเลือกลำดับที่ต้องการ

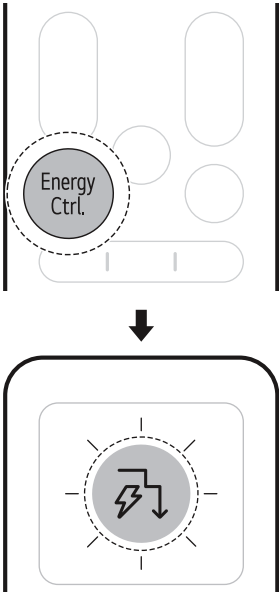

ลำดับ	หน้าจอแสดงผล	คำอธิบาย
1	80 %	การจ่ายไฟเข้าเครื่องจะลดลง 20% เมื่อเทียบกับอัตราการจ่ายไฟเข้าเครื่อง
2	60 %	การจ่ายไฟเข้าเครื่องจะลดลง 40% เมื่อเทียบกับอัตราการจ่ายไฟเข้าเครื่อง

ลำดับ	หน้า จอ แสดงผล	คำอธิบาย
3 (มีในบางรุ่น)	<div>ค่า 40 %</div>	การจ่ายไฟเข้าเครื่อง จะลดลง 60% เมื่อ เทียบกับอัตราการจ่าย ไฟเข้าเครื่อง

หมายเหตุ

- 80, 60, 40 หรือ L (ลำดับที่ 1) LL (ลำดับที่ 2) จะปรากฏขึ้นในชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารบางรุ่น
- สามารถใช้ฟังก์ชันนี้กับโหมด **การทำความเย็น**
- ความจุอาจลดลงขณะที่เลือกใช้ฟังก์ชัน **ควบคุมพลังงานแบบแอคทีฟ**
- อุณหภูมิเป้าหมายจะปรากฏขึ้นประมาณ 5 วินาที หากคุณกดปุ่ม **▲** หรือ **▼**
- ความเร็วพัดลมจะปรากฏขึ้นประมาณ 5 วินาที หากคุณกดปุ่ม **+** หรือ **-**


ตัวตั้งเวลาสลีป

คุณสามารถตั้งค่าเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ปิดโดยอัตโนมัติหลังจากเวลาที่ตั้งไว้ได้ โดยที่เครื่องใช้ไฟฟ้าจะเปลี่ยนอุณหภูมิและความเร็วพัดลมให้โดยอัตโนมัติ

สามารถตั้งค่าฟังก์ชันนี้ ขณะที่เครื่องใช้ไฟฟ้าเปิดอยู่

- 1 เปิดทำงานของเครื่อง
- 2 กดปุ่ม **Sleep** ซ้ำๆ เพื่อตั้งเวลาที่ต้องการ

- เริ่มตั้งแต่ 30 นาที โดยสามารถตั้งค่าตัวตั้งเวลาสลีปเพิ่มเติมได้ขึ้นครั้งละชั่วโมงได้สูงสุดถึง 12 ชั่วโมง

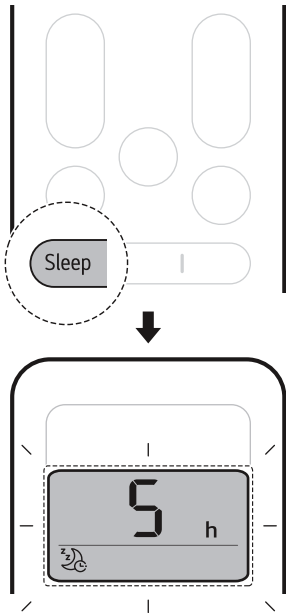

หมายเหตุ


- ชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารจะแสดงเวลาที่ตั้งไว้ ตั้งแต่ 1 ชม. ถึง 12 ชม. เพียง 5 วินาทีเท่านั้น จากนั้นจะหายไปในช่วงรุ่นเท่านั้น
- ในโหมด **การทำความเย็น** และโหมด **การกำจัดความชื้น** อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นทีละ 1 °C หลังจากผ่านไป 30 นาที และจะเพิ่มขึ้นอีก 1 °C หลังจากผ่านไปอีก 30 นาที เพื่อให้คุณกลับได้สบายยิ่งขึ้น โดยที่อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นได้มากถึง 2 °C จากอุณหภูมิที่ตั้งไว้ล่วงหน้าและสูงสุด 30 °C
- แม้ว่าเครื่องหมายความเร็วพัดลมบนจอแสดงผลอาจเปลี่ยนแปลง แต่ความเร็วพัดลมยังปรับได้เองโดยอัตโนมัติ
- หากต้องการยกเลิกการตั้งค่าตัวตั้งเวลาสลีป ให้กดปุ่ม **Sleep** ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที

ฟังก์ชันปรับอากาศเพื่อความสบาย

คุณสามารถตั้งบานเกล็ดปรับทิศทางลมแนวนอนให้อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้อย่างสะดวกสบาย เพื่อปรับลมที่ออกไปไม่ให้เป่าไปโดนผู้ที่อาศัยอยู่ในห้องโดยตรง

1 เปิดทำงานของเครื่อง

2 กดปุ่ม **Comfort** ซ้ำๆ และเลือกทิศทางที่ต้องการ

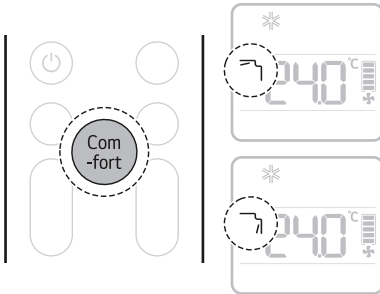

หมายเหตุ

- ❶ หรือ ❷ จะปรากฏขึ้นในชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารบางรุ่น
- ฟังก์ชันนี้จะถูกปิดการใช้งาน เมื่อคุณปุ่ม **Mode**
- ฟังก์ชันนี้จะถูกปิดการใช้งาน และจะตั้งค่าฟังก์ชัน การปรับทิศทางขึ้น-ลง เมื่อคุณกดปุ่ม ปรับทิศทางลมขึ้น-ลง
- เมื่อฟังก์ชันนี้ถูกปิด บานเกล็ดปรับทิศทางลมแนวนอนขึ้น-ลงจะทำงานโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับโหมดที่ตั้งค่าไว้

ตัวตั้งเวลาเปิดและปิด


คุณสามารถตั้งค่าให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเปิดและปิดตามเวลาที่ต้องการได้โดยอัตโนมัติ

สามารถ ตั้งเวลาเปิด และ ตั้งเวลาปิด ได้พร้อมกัน

การตั้งเวลาเปิด

คุณสามารถตั้งค่าหรือยกเลิกฟังก์ชันได้ ไม่ว่าจะเปิดหรือปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ก็ตาม

- กดปุ่ม **On** ซ้ำๆ เพื่อตั้งเวลาที่ต้องการ
 - สามารถตั้งเวลาได้นานถึง 24 ชั่วโมง

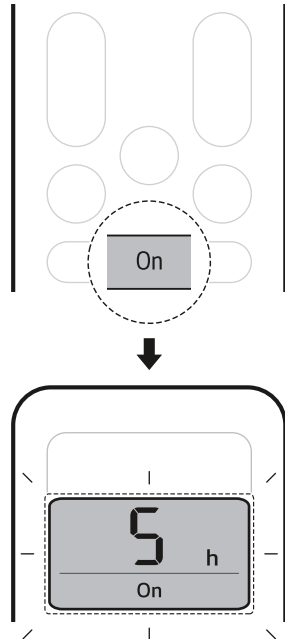

หมายเหตุ


- หากต้องการยกเลิกการตั้งค่าตัวตั้งเวลาเปิด ให้กดปุ่ม **On** ดังไว้ประมาณ 3 วินาที

การตั้งเวลาปิด

คุณสามารถตั้งค่าหรือยกเลิกฟังก์ชันได้ ไม่ว่าจะเปิดหรือปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ก็ตาม

- กดปุ่ม **Off** ซ้ำๆ เพื่อตั้งเวลาที่ต้องการ

- สามารถตั้งเวลาได้นานถึง 24 ชั่วโมง

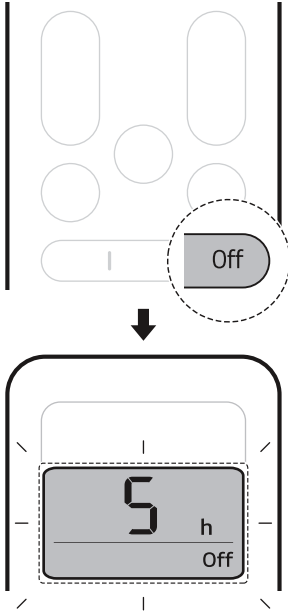


หมายเหตุ

- หากต้องการยกเลิกการตั้งค่าตัวตั้งเวลาปิด ให้กดปุ่ม **Off** ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที

ฟังก์ชันปิดเสียง (มีในบางรุ่น)

คุณสามารถเปิดหรือปิดเสียงบีบเพื่อแจ้งเตือน เมื่อคุณตั้งค่าหรือเปลี่ยนฟังก์ชันของเครื่องปรับอากาศได้

- กดปุ่ม **Room Temp.** ค้างไว้ประมาณ 3 วินาทีเพื่อตั้งค่าฟังก์ชันปิดเสียง

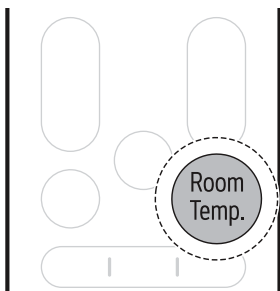

หมายเหตุ


- ฟังก์ชันจะเปลี่ยนเป็นเปิดและปิด ในการตั้งค่าฟังก์ชันแต่ละครั้ง
- เมื่อตั้งค่าปิดเสียงแล้ว OF จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลของชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารบางรุ่นชั่วคราว และจะปิดเสียงบีบ
- ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น ฟังก์ชันนี้อาจทำงานแตกต่างกันไป

ฟังก์ชันปิดไฟ

คุณสามารถตั้งค่าความสว่างของหน้าจอแสดงผลของชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารได้

- 1 เปิดทำงานของเครื่อง

- 2 กดปุ่ม **Jet** ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที เพื่อตั้งค่าฟังก์ชันปิดไฟ

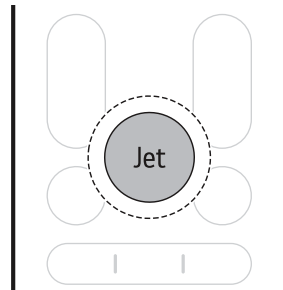


หมายเหตุ

- ปุ่มเปิดหรือปิดหน้าจอแสดงผล
- หากตั้งค่าความสว่างของจอแสดงผลของชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารไว้ที่ปิด การกดปุ่มบนรีโมทคอนโทรลไร้สายจะเปิดจอแสดงผลให้ชั่วคราวหนึ่งโดยอัตโนมัติ
- ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น ฟังก์ชันนี้อาจทำงานแตกต่างกันไป

การตรวจสอบอุณหภูมิห้อง

คุณสามารถตรวจสอบอุณหภูมิห้องปัจจุบันได้

- กดปุ่ม **Room Temp.** เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิห้อง

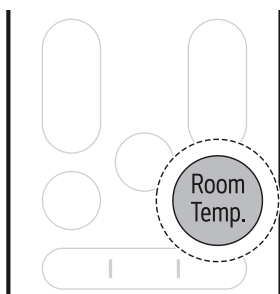

หมายเหตุ

- จะแสดงผลอุณหภูมิห้องประมาณ 5 วินาที ก่อนที่กลับไปยังจอแสดงผลก่อนหน้า
- ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น ฟังก์ชันนี้อาจทำงานแตกต่างกันไป
- ในฟังก์ชันบางอย่าง การตั้งค่าอุณหภูมิจะถูกแสดงแทนที่จะเป็นอุณหภูมิห้อง


ฟังก์ชันจอแสดงการใช้พลังงาน (มีในบางรุ่น)

คุณสามารถเห็นปริมาณการใช้พลังงานได้ในจอแสดงผลของชุดอุปกรณ์ในตัวอาคาร ในขณะที่เครื่องใช้ไฟฟ้ากำลังทำงานอยู่ได้

การใช้พลังงานสะสมจะปรากฏขึ้นชั่วคราวในชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารบางรุ่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น

1 เปิดทำงานของเครื่อง

2 กดปุ่ม Energy Ctrl. ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที

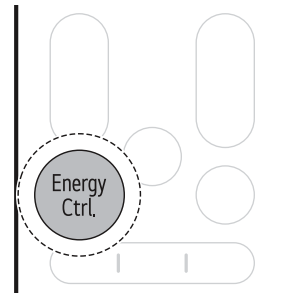

หมายเหตุ

- kWh แทนถึงการใช้พลังงานแบบสะสม
- ค่าที่สูงกว่า 99 kWh จะแสดงผลเป็น 99 kWh เนื่องจากขีดจำกัดในการแสดงผล
- การปิดเครื่องจะเป็นการรีเซ็ตค่า
- รีดต์ที่ต่ำกว่า 10 kWh จะแสดงผลเป็นหน่วย 0.1 kWh และมากกว่า 10 kWh จะแสดงเป็นหน่วย 1 kWh
- พลังงานที่ใช้จริงอาจต่างไปจากพลังงานที่แสดงบนจอ

ฟังก์ชันสมาร์ท

แอปพลิเคชัน LG ThinQ

มีคุณสมบัตินี้ในบางรุ่นที่มี Wi-Fi เท่านั้น

แอปพลิเคชัน **LG ThinQ** ช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้สมาร์ทโฟนได้

คุณสมบัติของแอปพลิเคชัน LG ThinQ

คุณสมบัติทั่วไป

สื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้จากสมาร์ทโฟนโดยใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

• Smart Diagnosis

- หากคุณพบปัญหาขณะใช้งานเครื่อง คุณสมบัติการวินิจฉัยอัจฉริยะนี้จะช่วยคุณวินิจฉัยปัญหา

คุณสมบัติเพิ่มเติม

มีคุณสมบัติอื่นๆ พร้อมให้คุณได้ใช้งาน หากเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณเชื่อมต่อกับ Wi-Fi

• การตั้งค่า

- ช่วยให้คุณสามารถเลือกตัวเลือกต่างๆ ที่เครื่องใช้ไฟฟ้าและในแอปพลิเคชันได้


หมายเหตุ

- คุณต้องอัปเดตข้อมูลเครือข่ายให้เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละเครื่องในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** ภายใต้ **การตั้งค่าอุปกรณ์ > การตั้งค่า > เปลี่ยนเครือข่าย** ในกรณีดังต่อไปนี้
 - เปลี่ยนเราเตอร์ไร้สาย
 - เปลี่ยนรหัสผ่านของเราเตอร์ไร้สาย
 - เปลี่ยนผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
- เพื่อการพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้า แอปพลิเคชันอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ
- คุณสมบัติอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

การติดตั้งแอปพลิเคชัน LG ThinQ และการเชื่อมต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้า LG

รุ่นที่มีรหัส QR

สแกนรหัส QR ที่แนบมากับผลิตภัณฑ์ โดยใช้กล้องหรือแอปพลิเคชันอานรหัส QR ในสมาร์ทโฟนของคุณ

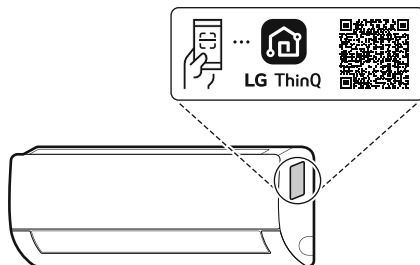

รุ่นที่ไม่มีรหัส QR

- 1 ค้นหาและติดตั้งแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จาก Google Play Store หรือ Apple App Store ในสมาร์ทโฟน
- 2 เรียกใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ** และเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่มีอยู่ของคุณ หรือสร้างบัญชี LG เพื่อเข้าสู่ระบบ
- 3 แตะปุ่มเพิ่ม (+) ในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** เพื่อเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า LG ของคุณ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในแอปพลิเคชันเพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ

- เพื่อยืนยันการเชื่อมต่อ Wi-Fi ดูที่ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi ที่แผงควบคุมว่ามีไฟขึ้นหรือไม่
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้รองรับเครือข่าย Wi-Fi 2.4 GHz เท่านั้น ตรวจสอบความถี่ของเครือข่ายของคุณได้โดยการติดต่อสอบถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณหรืออ้างอิงคู่มือเราเตอร์ไร้สายของคุณ

- **LG ThinQ** ไม่รับผิดชอบปัญหาใดๆ ในการเชื่อมต่อเครือข่าย หรือความผิดพลาด การทำงานผิดพลาด หรือข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกิดจากการเชื่อมต่อเครือข่าย
- สภาพแวดล้อมของระบบสัญญาณไร้สายอาจทำให้บริการเครือข่ายไร้สายทำงานช้า
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเกินไปจะทำให้สัญญาณอ่อน ซึ่งอาจทำให้ใช้เวลานานในการเชื่อมต่อและการติดตั้งอาจล้มเหลว
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi อาจเป็นเพราะอยู่ห่างจากเราเตอร์มากเกินไป ให้ซื้อเครื่องยี่ห้อสัญญาณ Wi-Fi (ขยายสัญญาณ) เพื่อเพิ่มความแรงของสัญญาณ Wi-Fi
- การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจทำงานไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
- การเชื่อมต่อ Wi-Fi อาจจะไม่เกิดขึ้นหรือติดขัดเนื่องจากสภาพแวดล้อมของเครือข่ายในบ้าน
- ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เนื่องจากมีปัญหากับการส่งสัญญาณไร้สาย ให้ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า แล้วรอสัณฐานหนึ่งนาทีก่อนที่จะลองอีกครั้ง
- หากเราเตอร์ของคุณเปิดไฟร่วลอยู่ ให้ปิดไฟร่วลหรือเพิ่มช่องยกเว้น
- ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)
- ยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ (UI) ของสมาร์ทโฟนอาจแตกต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการ (OS) และผู้ผลิต
- หากโปรดคอลการรักษาความปลอดภัยของเราเตอร์ถูกตั้งเป็น **WEP** คุณอาจไม่สามารถตั้งค่าเครือข่ายได้ โปรดใช้โปรดคอลการรักษาความปลอดภัยอื่น (แนะนำให้ใช้ **WPA2**) แล้วลงทะเบียนผลิตภัณฑ์อีกครั้ง


สิ่งปนเปื้อน เช่น ฝุ่น จะถูกชะล้างออกไป และเครื่องใช้ไฟฟ้าจะสะอาดอยู่เสมอ จากการแข็งตัวและละลายน้ำแข็งโดยเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนของเครื่องปรับอากาศฯ กัน

ในชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารบางชุด FC จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลของชุดอุปกรณ์ในตัวอาคาร และจะแสดงความคืบหน้าในการทำความสะอาดจาก 0 ถึง 99

หมายเหตุ

- ฟังก์ชัน **การทำความสะอาดคอยล์เย็นอัตโนมัติ** จะสิ้นสุดลงหลังจากที่เครื่องใช้ไฟฟ้าแห้งแล้ว
- หากมีความชื้นในห้องสูงขณะที่ฟังก์ชัน **การทำความสะอาดคอยล์เย็นอัตโนมัติ** กำลังทำงาน บริเวณที่อยู่ใกล้กับชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารอาจมีหมอกจับตัวได้
- สามารถใช้ฟังก์ชัน **การทำความสะอาดคอยล์เย็นอัตโนมัติ** ในตัวอาคารที่อุณหภูมิ 21 °C ถึง 32 °C และนอกตัวอาคารที่อุณหภูมิ 21 °C ถึง 37 °C ฟังก์ชัน **การทำความสะอาดคอยล์เย็นอัตโนมัติ** เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการจัดการเกี่ยวกับสุขอนามัย ไม่ใช่ฟังก์ชันการทำความเย็น ดังนั้น สภาพการใช้งานอาจแตกต่างกันไปตามอุณหภูมิ การทำความเย็นที่เครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับประกันไว้
- หากฟังก์ชัน **การทำความสะอาดคอยล์เย็นอัตโนมัติ** ทำงานในอุณหภูมิที่อยู่นอกช่วงอุณหภูมิที่ยอมรับได้นั้น สัญญาณเตือนในแอปพลิเคชันใน **LG ThinQ** และฟังก์ชันจะไม่ทำงาน
- สามารถใช้งานฟังก์ชัน **การทำความสะอาดคอยล์เย็นอัตโนมัติ** ได้แม้ในขณะที่เครื่องใช้ไฟฟ้ากำลังทำงานอยู่
- หากคุณกดปุ่ม  บนตัวเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือนบนรีโมทคอนโทรลขณะที่กำลังดำเนินการ **การทำความสะอาดคอยล์เย็นอัตโนมัติ** ระบบจะปิดใช้งานฟังก์ชัน **การทำความสะอาดคอยล์เย็นอัตโนมัติ**
- ระหว่างการทำความสะอาดคอยล์เย็นอัตโนมัติ อาจจะได้ยินเสียง "ตึก-ตึก" หรือ "แตก-แตก" เนื่องจากการขยายตัวและหดตัวของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- หลังจาก **การทำความสะอาดคอยล์เย็นอัตโนมัติ** เครื่องใช้ไฟฟ้าจะดับลงโดยอัตโนมัติ เมื่อเปิดไฟเข้าเครื่องอีกครั้ง เครื่องจะทำงานในโหมดการทำความเย็น


การทำความสะอาดคอยล์เย็นอัตโนมัติ (มีในบางรุ่น/LG ThinQ)



หมายเหตุ

- หากตั้งค่าในฟังก์ชันการตั้งเวลาไว้ ฟังก์ชัน การทำ ความสะอาดคอยล์เย็นอัตโนมัติ อาจจะไม่ทำงานตาม ปกติ
- ลมเย็นจะออกมาจากช่องลมออก ขณะที่เปิดใช้งาน ฟังก์ชัน การทำความสะอาดคอยล์เย็นอัตโนมัติ
- ฟังก์ชันนี้อาจจะไม่รองรับการทำงาน ขณะที่เชื่อมต่อกับ ชุดอุปกรณ์นอกตัวอาคารหลายชุด

ทำความสะอาดทั้งหมด (มีในบางรุ่น/LG ThinQ)



สิ่งปนเปื้อน เช่น ฝุ่น จะถูกชะล้างออกไป และเครื่องใช้ไฟฟ้า จะสะอาดอยู่เสมอ จากการแข็งตัวและละลายน้ำแข็งโดย เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนของเครื่องปรับอากาศซ้ำๆ กัน หลังจากทำความสะอาดจะช่วยลดความชื้นภายในชุด อุปกรณ์ในตัวอาคาร

อุปกรณ์ในตัวอาคารบางอุปกรณ์ จะมีอักษร RL ปรากฏขึ้นบน จอแสดงตัวของชุดอุปกรณ์ในตัวอาคาร


หมายเหตุ

- ฟังก์ชัน ทำความสะอาดทั้งหมด จะสิ้นสุดลงหลังจากที่ เครื่องใช้ไฟฟ้าแห้งแล้ว
- หากมีความชื้นในห้องสูงขณะที่ฟังก์ชัน ทำความสะอาด ทั้งหมด กำลังทำงาน บริเวณที่อยู่ใกล้กับชุดอุปกรณ์ใน ตัวอาคารอาจมีหมอกจับตัวได้
- สามารถใช้ฟังก์ชัน ทำความสะอาดทั้งหมด ในตัวอาคาร ที่อุณหภูมิ 21 °C ถึง 32 °C และนอกตัวอาคารที่ อุณหภูมิ 21 °C ถึง 37 °C ฟังก์ชัน ทำความสะอาดห้ หมด เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการจัดการเกี่ยวกับสุขอนามัย ไม่ ใช้ฟังก์ชันการทำความเย็น ดังนั้น สภาพการใช้งานอาจ แตกต่างไปตามอุณหภูมิการทำความเย็นที่เครื่องใช้ ไฟฟ้าได้รับประกันไว้

- หากฟังก์ชัน ทำความสะอาดทั้งหมด ทำงานในอุณหภูมิ ที่อยู่นอกช่วงอุณหภูมิที่ยอมรับได้นั้น สัญญาณเตือนใน แอปพลิเคชันใน LG ThinQ และฟังก์ชันจะไม่ทำงาน
- สามารถใช้งานฟังก์ชัน ทำความสะอาดทั้งหมด ได้แม้ ในขณะที่เครื่องใช้ไฟฟ้ากำลังทำงานอยู่
- หากคุณกดปุ่ม  บนตัวเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือบนรีโมท คอนโทรลขณะที่กำลังดำเนิน ทำความสะอาดห้ หมด ระบบจะปิดใช้งานฟังก์ชัน ทำความสะอาดห้ หมด
- ระหว่างทำความสะอาดทั้งหมด อาจจะได้ยินเสียง “ ตึก-ตึก” หรือ “แตก-แตก” เนื่องจากการขยายตัวและหด ตัวของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- หลังจาก ทำความสะอาดห้ หมด เครื่องใช้ไฟฟ้าจะดับ ลงโดยอัตโนมัติ เมื่อเปิดไฟเข้าเครื่องอีกครั้ง เครื่องจะทํา งานในโหมดการทำความเย็น
- หากตั้งค่าในฟังก์ชันการตั้งเวลาไว้ ฟังก์ชัน ทำความ สะอาดห้ หมด อาจจะไม่ทำงานตามปกติ
- ลมเย็นจะออกมาจากช่องลมออก ขณะที่เปิดใช้งาน ฟังก์ชัน ทำความสะอาดห้ หมด
- ฟังก์ชันนี้อาจจะไม่รองรับการทำงาน ขณะที่เชื่อมต่อกับ ชุดอุปกรณ์นอกตัวอาคารหลายชุด

AI kW Manager (มีในบางรุ่น/LG ThinQ)

การใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศจะถูกปรับไปตาม กำหนดการและการใช้พลังงานเป้าหมายที่ผู้ใช้ตั้งค่าไว้โดย อัตโนมัติ



EQ จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลของชุดอุปกรณ์ในตัวอาคาร บางรุ่น

หมายเหตุ

- ขณะที่ใช้ฟังก์ชัน **AI kW Manager** อาจลดการปล่อยเย็นออกมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณพลังงานเป้าหมายที่เหลืออยู่
- เมื่อปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป้าหมายเกินกว่าที่ตั้งไว้แล้ว ฟังก์ชัน **AI kW Manager** จะถูกปิดใช้งาน
- การใช้พลังงานที่แสดงผ่านทางแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** อาจแตกต่างไปจากการใช้พลังงานจริงที่แสดงอยู่ในใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภค
- ข้อมูลการใช้พลังงานอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์
- การใช้พลังงานอาจแตกต่างไปจากผลที่วัดโดยอุปกรณ์วัดค่าอื่นๆ
- การใช้พลังงานที่วัดได้อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ติดตั้งอุปกรณ์นั้น
- การใช้พลังงานที่วัดได้อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของการใช้งาน หรือวิธีการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
- เมื่อตั้งค่าเวลาการใช้งาน ผลิตภัณฑ์จะไม่เปิดหรือปิดให้โดยอัตโนมัติ
- แม้ว่าจะอยู่ระหว่างการทำงานของฟังก์ชัน **AI kW Manager** รีโมทคอนโทรลจะทำงานตามฟังก์ชันที่ถูกตั้งค่าไว้ก่อน
- การใช้งานจริงอาจแตกต่างกันไป

ใช้ฟังก์ชันนี้ก่อนที่จะนอน เครื่องใช้ไฟฟ้าจะเรียนรู้และปรับอุณหภูมิและความเร็วพัดลมให้โดยอัตโนมัติ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้นอนหลับให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

หมายเหตุ

- สามารถตั้งค่าฟังก์ชันนี้ ขณะที่เครื่องใช้ไฟฟ้าเปิดอยู่
- สามารถใช้ฟังก์ชันนี้กับโหมด การทำความเย็น

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพนซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพนซอร์สอื่น ๆ ที่มีภาระหน้าที่ในการเปิดเผยซอร์สโค้ดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ และเพื่อเข้าถึงเงื่อนไขการอนุญาต ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อ้างถึงทั้งหมดนั้น โปรดไป

ที่ <https://opensource.lge.com>

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com

ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกคนที่ได้รับข้อมูลนี้ มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งสุดท้าย

ข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์วิทยุ

ประเภท	ช่วงความถี่ที่ใช้งาน	กำลังไฟฟ้าด้านออก (สูงสุด)
LAN ไร้สาย	2400 MHz ~ 2483.5 MHz	< 100 mW
บลูทูธ*1		

*1 มีคุณสมบัติในบางรุ่นเท่านั้น

Sleep+ (มีในบางรุ่น/LG ThinQ)



การวินิจฉัยปัญหาโดยใช้ LG ThinQ

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อช่วยคุณวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ

หมายเหตุ

- ด้วยเหตุผลที่ไม่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของ LGE บริการนี้อาจไม่ทำงานเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความไม่พร้อมใช้งานของ Wi-Fi, การขาดการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi, นโยบายของร้านค้าแอปในท้องถิ่น หรือความไม่พร้อมใช้งานของแอปพลิเคชัน
- คุณลักษณะนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามที่ที่คุณอยู่

ใช้ LG ThinQ เพื่อวินิจฉัยปัญหา

หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้ง Wi-Fi ของคุณ เครื่องสามารถส่งข้อมูลการแก้ไขปัญหาไปยังสมาร์ทโฟนโดยใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

- เปิดแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** และเลือกคุณสมบัติ **Smart Diagnosis** ในเมนู ทำตามคำแนะนำที่มีไว้ในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

การใช้การวินิจฉัยด้วยเสียงเพื่อวินิจฉัยปัญหา

ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อใช้วิธีการวินิจฉัยด้วยเสียง

- เปิดแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วเลือกคุณสมบัติ **Smart Diagnosis** ในเมนู ทำตามคำแนะนำสำหรับการวินิจฉัยด้วยเสียงที่ระบุในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

1 เสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบอย่างถูกต้อง

2 วางลำโพงพูดของสมาร์ทโฟนของคุณไว้ใกล้ๆ กับเครื่องใช้ไฟฟ้า

3 กดปุ่ม **Mode** ค้างไว้อย่างน้อย 3 วินาที

- รักษาระดับของสมาร์ทโฟนให้อยู่กับที่ จนกว่าจะถ่ายโอนข้อมูลจนเสร็จ

4 หลังจากการถ่ายโอนข้อมูลเสร็จสิ้น การวินิจฉัยจะปรากฏขึ้นในแอปพลิเคชัน

หมายเหตุ

- เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด อย่าขยับโทรศัพท์ในขณะที่กำลังส่งสัญญาณ
- โทรศัพท์ของคุณจะฟังเสียงสัญญาณจากชุดอุปกรณ์ภายในอาคาร และจะสามารถจัดการปัญหาได้ แต่ถ้าสภาพแวดล้อมมีเสียงรบกวนสูง ก็จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงาน และความแม่นยำลดลง

การบำรุงรักษา

การทำความสะอาด

⚠ คำเตือน


- ก่อนที่จะทำความสะอาดหรือก่อนทำการบำรุงรักษา ให้ตัดการเชื่อมต่อระบบจ่ายไฟและรอจนกว่าพัดลมจะหยุดนิ่ง

รอบเวลาการทำความสะอาด

การทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า

หากจะไม่มีการใช้งานเครื่องเป็นระยะเวลานาน ให้ทำเครื่องใช้ไฟฟ้าให้แห้งเพื่อรักษาให้อยู่ในสภาพดีที่สุด ทำความสะอาดเครื่องเป็นประจำเพื่อคงประสิทธิภาพที่ดีที่สุดและเพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

- ทำเครื่องให้แห้งโดยใช้โหมดพัดลมเป็นเวลา 3 ถึง 4 ชั่วโมง แล้วตัดการเชื่อมต่อระบบจ่ายไฟ หากมีความชื้นหลงเหลืออยู่ในส่วนประกอบของเครื่องอาจทำให้เกิดความเสียหายภายในได้
- ก่อนที่จะใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกครั้ง ให้ทำส่วนประกอบภายในของเครื่องให้แห้งโดยใช้โหมดพัดลมเป็นเวลา 3 ถึง 4 ชั่วโมง การทำเช่นนี้จะช่วยลดกลิ่นที่เกิดจากความอับชื้น

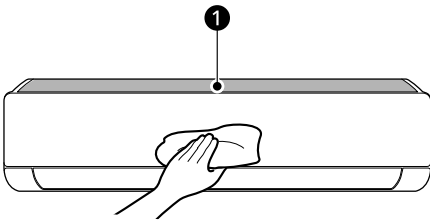

1 แผ่นกรองอากาศ

หมายเหตุ


- คุณสมบัตินี้จะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับประเภทรุ่น

ประเภท	คำอธิบาย	รอบเวลา
ชุดอุปกรณ์ในตัวอาคาร	ทำความสะอาดพื้นผิวของชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารโดยใช้ผ้านุ่มที่แห้ง	เป็นประจำ
	ทำความสะอาดถาดรองระบายน้ำความแน่นโดยช่างมืออาชีพ	ปีละหนึ่งครั้ง
	ทำความสะอาดท่อระบายน้ำความแน่นโดยช่างมืออาชีพ	ทุก 4 เดือน
	เปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรลไร้สาย	ปีละหนึ่งครั้ง

ประเภท	คำอธิบาย	รอบเวลา
ชุดอุปกรณ์นอกตัวอาคาร	ทำความสะอาดคอยล์ร้อนและช่องระบายอากาศโดยช่างมืออาชีพ (โปรดปรึกษากับช่างเทคนิค)	ปีละหนึ่งครั้ง
	ทำความสะอาดพัดลมโดยช่างมืออาชีพ	ปีละหนึ่งครั้ง
	ทำความสะอาดถาดรองระบายน้ำควบแน่นโดยช่างมืออาชีพ	ปีละหนึ่งครั้ง
	ตรวจสอบยืนยันว่าชุดประกอบพัดลมทั้งหมดมีการขันแน่นดีแล้วโดยช่างมืออาชีพ	ปีละหนึ่งครั้ง
	ทำความสะอาดส่วนประกอบทางไฟฟ้าด้วยลมอัด	ปีละหนึ่งครั้ง

การทำความสะอาดแผ่นปรับทิศทางลม

- 1
- ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า
- 2
- กดปุ่ม  ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที เพื่อเปิดแผ่นปรับทิศทางลม เพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาด
- 3
- ทำความสะอาดแผ่นปรับทิศทางลมโดยใช้ผ้านุ่มที่แห้ง

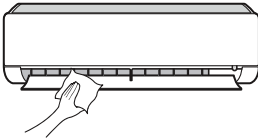

- 4
- กดปุ่ม  ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที เพื่อปิดแผ่นปรับทิศทางลม

หมายเหตุ

- เมื่อคุณกดปุ่ม  ขณะที่ฟังก์ชันนี้เปิดอยู่ จะไม่สามารถเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าได้
- หากคุณกดปุ่ม  ซ้ำๆ คุณสามารถเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าได้

การทำความสะอาดแผ่นกรองและชิ้นส่วนอื่นๆ

ประเภท	คำอธิบาย	รอบเวลา
แผ่นกรองอากาศ	ทำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่นหรือล้างด้วยมือ	2 สัปดาห์

ประเภท	คำอธิบาย	รอบเวลา
แผ่นกรองอากาศแบบ 3 ชั้น*1	ทำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่นหรือแปรง	ทุก 3 เดือน
แผ่นกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก*1	ทำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่นหรือแปรง	(เดือนละหนึ่งครั้ง)
แผ่นกรองสารก่อภูมิแพ้*1	ทำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่นหรือแปรง	ทุก 6 เดือน
ตัวปล่อยอนุภาคไอออน (มีในบางรุ่น)	ใช้ก้อนสำลีที่แห้งทำความสะอาดเพื่อลดปริมาณฝุ่น	ทุก 6 เดือน

*1 แผ่นกรองอากาศสะอาด

หมายเหตุ


- ห้ามใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 40 °C เมื่อทำความสะอาดตัวกรอง นั้นอาจทำให้เกิดการบิดเบี้ยวเปลี่ยนรูปหรือเปลี่ยนสีได้
- ห้ามใช้สารที่ระเหยได้เมื่อทำความสะอาดตัวกรอง สารเหล่านั้นอาจทำความเสียหายต่อพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ได้
- อย่าล้างแผ่นกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วยน้ำ เนื่องจากแผ่นกรองจะได้รับความเสียหาย (มีในบางรุ่น)
- อย่าล้างแผ่นกรองอากาศแบบ 3 ชั้นด้วยน้ำ เนื่องจากแผ่นกรองจะได้รับความเสียหาย (มีในบางรุ่น)
- อย่าล้างแผ่นกรองสารก่อภูมิแพ้ด้วยน้ำ เนื่องจากแผ่นกรองจะได้รับความเสียหาย (มีในบางรุ่น)

การใช้ฟังก์ชันอบแห้งอัตโนมัติ+

ในโหมด การทำความเย็น และ การกำจัดความชื้น จะมี ความชื้นก่อตัวขึ้นภายในชุดอุปกรณ์ในตัวอาคาร ซึ่งคุณ สามารถการกำจัดความชื้นนี้ได้

1 เปิดทำงานของเครื่อง

2 กดปุ่ม **Comfort** ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที

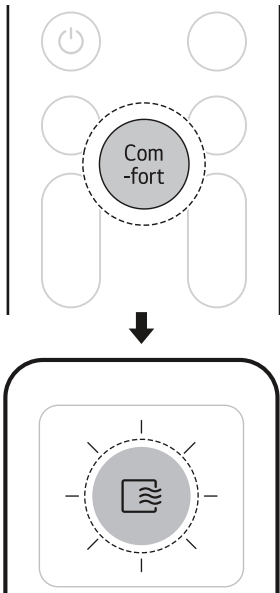

หมายเหตุ

- เวลา **อบแห้งอัตโนมัติ+** จะถูกตั้งค่าอัตโนมัติตามสภาพ การใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้า และจะแสดงสถานะความ คืบหน้าเป็นนาฬิกาที่เหล็อยู่บนจอแสดงผลของชุดอุปกรณ์ ในตัวอาคาร
 - เวลา **อบแห้งอัตโนมัติ+** นานสุด 20 นาที
- ความชื้นภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและ ความชื้นของอากาศภายในอาคาร
 - สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของการทำงานกำจัด ความชื้นภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าได้สูงสุด เมื่อใช้งาน โหมด **พัดลม** มากกว่า 1 ชั่วโมง

- ฟังก์ชัน **อบแห้งอัตโนมัติ+** จะยังคงทำงานต่อไปจนกว่า จะถูกปิด
- ในกรณีที่จะไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเวลานาน ให้ใช้ โหมด **พัดลม 1** ชั่วโมงขึ้นไป เพื่อให้ภายในของเครื่อง ใช้ไฟฟ้าแห้งสนิท ก่อนที่จะนำไปจัดเก็บ
- คุณสามารถใช้งานฟังก์ชัน **อบแห้งอัตโนมัติ+** ได้แม้ว่า จะไม่ได้เปิดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า

การถอดและการเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ


หมายเหตุ

- อย่าตัดงอแผ่นกรองอากาศ เนื่องจากแผ่นกรองอาจหักได้
- ติดตั้งแผ่นกรองอากาศอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นและวัตถุอื่นๆ เข้าไปในตัวผลิตภัณฑ์
- หมายเลขและตำแหน่งของขอก๊วยอาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่อง

ประเภท 1

1 ปิดระบบจ่ายไฟของเครื่อง


2 หาตำแหน่งปุ่มจับของแผ่นกรองอากาศที่อยู่ส่วนหน้าด้านบนของผลิตภัณฑ์

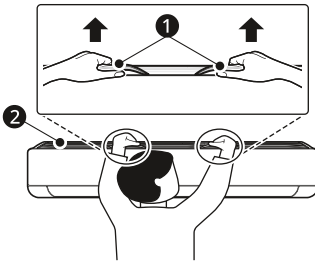


① ปุ่มจับ

② แผ่นกรองอากาศ


3 ดึงปุ่มจับขึ้นด้านบนเล็กน้อย แล้วยกแผ่นกรองอากาศทั้งชิ้นขึ้นเพื่อถอดออก

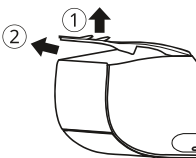


4 สอดขอก๊วยบนแผ่นกรองอากาศเข้าไปในช่องที่อยู่ด้านหลังของแผงด้านหน้า

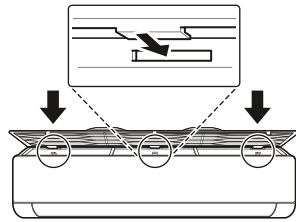

5 ดึงขอก๊วยลงจนกระทั่งคลิกเข้าตำแหน่ง

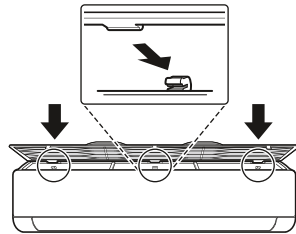

6 เพื่อให้แน่ใจว่าติดตั้งแผ่นกรองอย่างถูกต้องแล้ว ให้กดแผ่นกรองลงตลอดแนวยาวด้านหน้าทั้งหมด

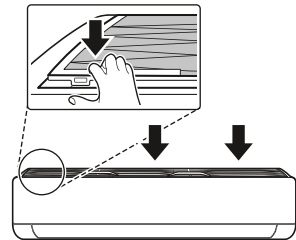


ประเภท 2

1 ปิดระบบจ่ายไฟของเครื่อง


2 เปิดฝาด้านหน้า

- ยกทั้งสองด้านของฝาด้านหน้าขึ้นเล็กน้อย

- 3 จับยึดที่ปัมของตัวกรองอากาศ ดึงลงมาเล็กน้อยและถอดออกจากชุดอุปกรณ์ในตัวอาคาร

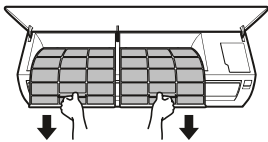

- 4 เสียบขั้วเกี่ยวของตัวกรองอากาศเข้าไปในฝาครอบด้านหน้า

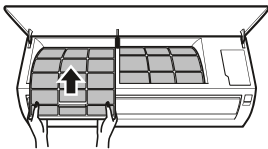


- 5 ตรวจสอบด้านข้างของฝาครอบด้านหน้า เพื่อให้แน่ใจว่าได้ประกอบแผ่นกรองอากาศไว้อย่างถูกต้องหรือไม่


การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ

ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุก 2 สัปดาห์ หรือบ่อยกว่านั้นก็ได้ หากจำเป็น

- 1 ถอดแผ่นกรองอากาศออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
- 2 ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศด้วยเครื่องดูดฝุ่น หรือล้างด้วยน้ำที่ค่อนข้างอุ่นกับผงซักฟอกแบบอ่อน

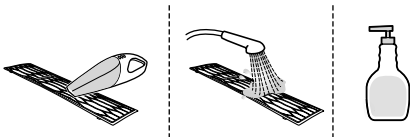

- 3 ปลดปล่อยให้แผ่นกรองแห้งในที่ร่ม

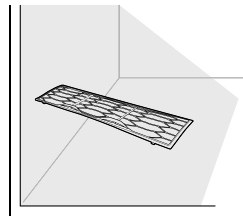

หมายเหตุ

- อย่าเดินเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่ใส่แผ่นกรอง


การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศสะอาด (มีในบางรุ่น)

หมายเหตุ

- หมายเลขและตำแหน่งของชิ้นส่วนอาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่อง
- คุณสมบัติอาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับประเภทรุ่น


ประเภท 1

- 1 ปิดระบบจ่ายไฟของเครื่อง
- 2 ถอดแผ่นกรองอากาศออกจากชุดอุปกรณ์ในตัวอาคาร
- 3 ถอดแผ่นกรองอากาศสะอาดออกจากชุดอุปกรณ์ในตัวอาคาร



- 4 ทำความสะอาดแผ่นกรองโดยใช้เครื่องดูดฝุ่น

5 ใส่แผ่นกรองอากาศสะอาด



7 ตรวจสอบด้านข้างของฝาครอบด้านหน้า เพื่อให้แน่ใจว่าได้ประกอบแผ่นกรองอากาศไว้อย่างถูกต้องหรือไม่

6 ประกอบแผ่นกรองอากาศ


7 ตรวจสอบด้านข้างของฝาครอบด้านหน้า เพื่อให้แน่ใจว่าได้ประกอบแผ่นกรองอากาศไว้อย่างถูกต้องหรือไม่

ประเภท 2

1 ปิดระบบจ่ายไฟของเครื่อง


2 ถอดตัวกรองอากาศออกจากชุดอุปกรณ์ในตัวอาคาร

3 ถอดแผ่นกรองอากาศสะอาดออกจากชุดอุปกรณ์ในตัวอาคาร

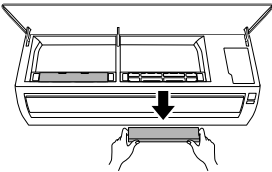

4 ทำความสะอาดแผ่นกรองโดยใช้เครื่องดูดฝุ่น

5 ใส่แผ่นกรองอากาศสะอาด

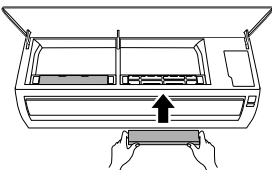

6 ประกอบตัวกรองอากาศ

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ

โปรดตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ก่อนที่จะติดต่อศูนย์บริการ หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่ของคุณ

หมายเหตุ

- อาจไม่รองรับฟังก์ชันบางอย่างโดยขึ้นอยู่กับรุ่นของผลิตภัณฑ์

ฟังก์ชันการวินิจฉัยปัญหาด้วยตัวเอง

เครื่องรุ่นนี้มีฟังก์ชันการวินิจฉัยปัญหาด้วยตัวเองติดตั้งในตัวเครื่อง หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ไฟของชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารจะกะพริบทุกๆ 2 วินาที หากเกิดกรณีนี้ขึ้น โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการในท้องถิ่นของคุณ

การใช้งาน

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ทำงานตามปกติ	มีกลิ่นไหม้และเสียงแปลกๆ ดังขึ้นจากเครื่องใช้ไฟฟ้า <ul style="list-style-type: none">ปิดเครื่อง ปิดสวิตช์หรือตัดการเชื่อมต่อระบบจ่ายไฟ และติดต่อศูนย์บริการ
	น้ำรั่วจากชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารแม้ว่าความชื้นสัมพัทธ์จะมีระดับต่ำ <ul style="list-style-type: none">ปิดเครื่อง ปิดสวิตช์หรือตัดการเชื่อมต่อระบบจ่ายไฟ และติดต่อศูนย์บริการ
	สายจ่ายไฟชำรุดหรือมีความร้อนสูงเกินไป <ul style="list-style-type: none">ปิดเครื่อง ปิดสวิตช์หรือตัดการเชื่อมต่อระบบจ่ายไฟ และติดต่อศูนย์บริการ
	สวิตช์ ตัวตัดวงจร (ระบบความปลอดภัย ระบบสายดิน) หรือฟิวส์ไม่ทำงานอย่างเหมาะสม <ul style="list-style-type: none">ปิดเครื่อง ปิดสวิตช์หรือตัดการเชื่อมต่อระบบจ่ายไฟ และติดต่อศูนย์บริการ
	เครื่องใช้ไฟฟ้าแสดงรหัสข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบความผิดปกติด้วยตัวเอง <ul style="list-style-type: none">ปิดเครื่อง ปิดสวิตช์หรือตัดการเชื่อมต่อระบบจ่ายไฟ และติดต่อศูนย์บริการ
ไม่สามารถปรับความเร็วพัดลมได้	มีการเลือกโหมดแรงดูดสูงหรือโหมดทำงานอัตโนมัติเอาไว้ <ul style="list-style-type: none">ในโหมดการทำงานบางโหมด คุณจะไม่สามารถปรับความเร็วพัดลมได้ ให้เลือกโหมดการทำงานเป็นโหมดที่คุณสามารถปรับความเร็วพัดลมได้
ไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้	มีการเลือกโหมดพัดลมหรือแรงดูดสูงหรือโหมดทำงานอัตโนมัติเอาไว้ <ul style="list-style-type: none">ในโหมดการทำงานบางโหมด คุณจะไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้ ให้เลือกโหมดการทำงานเป็นโหมดที่คุณสามารถปรับอุณหภูมิได้

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้าหยุดระหว่างการทำงาน	เครื่องปิดการทำงานโดยกะทันหัน <ul style="list-style-type: none">ฟังก์ชันตัวตั้งเวลาปิดอาจหมดเวลาลง ซึ่งจะปิดการทำงานของเครื่อง ตรวจสอบการตั้งค่าของตัวตั้งเวลา
	เกิดเหตุไฟฟ้าดับในระหว่างการทำงาน <ul style="list-style-type: none">รอให้ระบบไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้ปกติ หากคุณเปิดใช้งานฟังก์ชันรีสตาร์ทอัตโนมัติไว้ เครื่องจะกลับมาทำงานต่อในอีกหลายนาทีหลังจากที่ระบบไฟฟ้าใช้งานได้
เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ทำงานตามปกติ	ไม่ได้เสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า <ul style="list-style-type: none">ตรวจสอบว่าได้เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าและตัวแยกระบบไฟฟ้าได้เปิดสวิตช์ไว้
	ฟิวส์ขาดหรือแหล่งจ่ายไฟถูกตัด <ul style="list-style-type: none">เปลี่ยนฟิวส์หรือตรวจสอบว่าตัวตัดวงจรได้สับสวิตช์ลงมาหรือไม่
	เกิดเหตุไฟฟ้าดับ <ul style="list-style-type: none">ปิดเครื่องในขณะที่ไฟฟ้าดับเมื่อระบบไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้ปกติ ให้รอ 3 นาที แล้วค่อยเปิดเครื่อง
	แรงดันไฟฟ้าสูงเกินไปหรือต่ำเกินไป <ul style="list-style-type: none">ตรวจสอบว่าตัวตัดวงจรได้สับสวิตช์ลงมาหรือไม่
	เครื่องใช้ไฟฟ้าถูกปิดโดยอัตโนมัติในเวลาที่ตั้งไว้ <ul style="list-style-type: none">เปิดทำงานของเครื่อง
	แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรลไร้สายหันทิศทางไม่ถูกต้อง <ul style="list-style-type: none">ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่แบตเตอรี่อย่างถูกต้องในรีโมทคอนโทรลไร้สายของคุณหากใส่แบตเตอรี่ไว้ถูกต้องแล้วแต่เครื่องยังไม่ทำงาน ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วลองอีกครั้ง
เครื่องไม่มีลมเย็นออกมา	อากาศไม่ได้นหมุนเวียนอย่างถูกต้อง <ul style="list-style-type: none">ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีผ้าม่าน ม่านบังแดด หรือชิ้นส่วนของเฟอร์นิเจอร์ขวางกั้นด้านหน้าเครื่อง
	แผ่นกรองอากาศสกปรก <ul style="list-style-type: none">ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุกๆ 2 สัปดาห์ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ”
	ลูกเหวี่ยงห้องสูงเกินไป <ul style="list-style-type: none">ในฤดูร้อน การทำความสะอาดในตู้อากาศอาจต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง ในกรณีนี้ ให้เลือกโหมดเร่งลูกเหวี่ยงห้องเพื่อทำความเย็นอากาศในอาคารอย่างรวดเร็ว

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องไม่มีลมเย็นออกมา	อากาศเย็นไหลออกจากห้อง <ul style="list-style-type: none">• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอากาศเย็นไหลออกผ่านจุดระบายอากาศต่างๆ ในห้อง
	อุณหภูมิเป้าหมายสูงกว่าอุณหภูมิปัจจุบัน <ul style="list-style-type: none">• ตั้งค่าอุณหภูมิเป้าหมายไปที่ระดับต่ำกว่าอุณหภูมิปัจจุบัน
	มีแหล่งความร้อนอยู่ในบริเวณใกล้เคียง <ul style="list-style-type: none">• หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ที่ให้ความร้อน เช่น เตาอบไฟฟ้าหรือเตาแก๊ส ในขณะที่เครื่องปรับอากาศกำลังทำงาน
	มีการเลือกโหมดพัฒนาไว้ <ul style="list-style-type: none">• ในโหมดพัฒนา จะมีลมออกจากเครื่องโดยไม่มีการทำความเย็นหรือทำความร้อนอากาศในอาคาร• เปลี่ยนโหมดการทำงานไปที่การทำความเย็น
	อุณหภูมิภายนอกสูงเกินไป <ul style="list-style-type: none">• ผลของการทำความเย็นอาจไม่เพียงพอ

ประสิทธิภาพ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารยังคงทำงานแม้ว่าจะปิดเครื่องแล้วก็ตาม	ฟังก์ชันอบแห้งอัตโนมัติ+ กำลังทำงานอยู่ <ul style="list-style-type: none">• อนุญาตให้ฟังก์ชันอบแห้งอัตโนมัติ+ ทำงานต่อไปเนื่องจากฟังก์ชันนี้จะช่วยลดความชื้นที่เหลืออยู่ในชุดอุปกรณ์ในตัวอาคาร หากไม่ต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ คุณสามารถปิดชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารได้
ช่องอากาศออกบนชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารปล่อยไอน้ำออกมา	อากาศเย็นจากเครื่องทำให้เกิดไอน้ำ <ul style="list-style-type: none">• เมื่ออุณหภูมิห้องลดลง ปรากฏการณ์นี้จะหายไป
น้ำรั่วออกจากชุดอุปกรณ์นอกตัวอาคาร	ในการทำงานการทำความร้อน น้ำที่ควบแน่นจะหยดลงจากเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน <ul style="list-style-type: none">• การทำงานในส่วนนี้ควรต้องติดตั้งท่อระบายน้ำใต้ถนัดส่วนฐาน โปรดติดต่อผู้ติดตั้ง

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
มีเสียงหรืออาการสั่น	<p>อาจได้ยินเสียงคลิกในขณะที่เครื่องเริ่มหรือหยุดการทำงานเนื่องจากการเคลื่อนที่ของวาล์วยกกลับ</p> <p>เสียงเอี๊ยด: ชิ้นส่วนพลาสติกของชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารทำให้เกิดเสียงเอี๊ยดเมื่อชิ้นส่วนหดตัวหรือขยายตัวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว</p> <p>เสียงการไหลหรือเสียงลม: นี่คือน้ำเสียงของการไหลของสารทำความเย็นผ่านตัวเครื่อง</p> <ul style="list-style-type: none">เสียงเป็นเรื่องปกติในระหว่างการทำงานหรือหลังจากการทำงาน ไม่ใช่สัญญาณของการทำงานผิดปกติแต่อย่างใด
ชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารส่งกลิ่นออกมา	<p>กลิ่น (เช่น ครันบูห์) อาจถูกดูดเข้าไปในชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารและถูกปล่อยออกมาพร้อมกระแสลม</p> <ul style="list-style-type: none">หากกลิ่นไม่หายไป คุณจำเป็นต้องล้างแผ่นกรอง หากยังไม่ได้ผล โปรดติดต่อศูนย์บริการเพื่อทำความสะอาดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนของคุณ

Wi-Fi

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้าและสมาร์ตโฟนของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi	<p>รหัสผ่าน Wi-Fi ที่คุณพยายามจะเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง</p> <ul style="list-style-type: none">ค้นหาเครือข่าย Wi-Fi ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนของคุณแล้วลบเครื่องออก จากนั้นจึงลงทะเบียนเครื่องของคุณใน LG ThinQ
	<p>ข้อมูลมือถือของสมาร์ตโฟนของคุณเปิดอยู่</p> <ul style="list-style-type: none">ปิดข้อมูลมือถือของสมาร์ตโฟนของคุณแล้วลงทะเบียนเครื่องปรับอากาศผ่านเครือข่าย Wi-Fi
	<p>ตั้งค่าชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID) ไม่ถูกต้อง</p> <ul style="list-style-type: none">ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)
	<p>ความถี่ของเราเตอร์ไม่ใช่ 2.4 GHz</p> <ul style="list-style-type: none">รองรับความถี่ 2.4 GHz เท่านั้น ตั้งค่าเราเตอร์ไร้สายเป็น 2.4 GHz แล้วเชื่อมต่อเครื่องกับเราเตอร์ไร้สาย ตรวจสอบความถี่ของเราเตอร์ของคุณโดยการถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณหรือผู้ผลิตเราเตอร์
	<p>เครื่องอยู่ห่างจากเราเตอร์มากเกินไป</p> <ul style="list-style-type: none">หากเครื่องอยู่ห่างจากเราเตอร์มากเกินไปจะทำให้สัญญาณอ่อน ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อได้อย่างถูกต้อง ย้ายตำแหน่งเราเตอร์ให้ใกล้กับเครื่องมากขึ้น



LG Customer Information Center

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และศูนย์บริการใกล้บ้าน

โทร

0-2057-5757

เว็บไซต์และอีเมล :

<http://www.lg.com/th> และ supportlgeth@lge.com

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานและเงื่อนไขการรับประกัน
จากบัตรรับประกันสินค้าเพื่อความเข้าใจในการใช้งาน
บันทึกข้อมูลและหมายเลขเครื่อง
เพื่อความสะดวกในการติดต่อ
กับศูนย์บริการของแอลจีทั่วโลก



nanoV.

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้
รับใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช.
เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุ
คมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต
วิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. 2498



nanoV. | โทรคมนาคม

กำกับดูแลเพื่อประชาชน
Call Center 1200 (Inswr)

สำหรับรุ่นที่รองรับWi-Fiเท่านั้น