

Használati útmutató
Korisnički priručnik
Ръководство на потребителя

LG-X150

МАГНАР


HRVATSKI

БЪЛГАРСКИ

Köszönjük, hogy LG terméket választott. Kérjük, hogy a biztonságos és megfelelő használat érdekében a készülék első használata előtt figyelmesen olvassa át ezt a felhasználói kézikönyvet.

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon. Az eszközön található elemek kizárólag ehhez az eszközhöz készültek, más eszközökkel való kompatibilitásuk nem garantált.
- A készülék használata az érintőképernyős billentyűzet miatt látáskárosult személyek számára nem ajánlott.
- A leírások a készülék alapértelmezett beállításai alapján készültek.
- A készüléken lévő alapértelmezett alkalmazások bármikor frissülhetnek és az ezen alkalmazásokra vonatkozó terméktámogatás előzetes figyelmeztetés nélkül visszavonható. Amennyiben kérdése lenne a készülékkel együtt forgalomba kerülő bármely alkalmazással kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az LG Szolgáltatási Központtal. Felhasználó által telepített alkalmazások esetén kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a megfelelő szolgáltatóval.
- A készülék operációs rendszerének módosítása vagy nemhivatalos forrásból származó szoftverek telepítése kárt okozhat a készülékben és adatsérüléshez vagy -vesztéshez vezethet. Az ilyen műveletek megsértik az Önnel kötött LG licencszerződést és érvénytelenítik a garanciát.
- Az eszközön lévő egyes tartalmak és illusztrációk eltérhetnek régiótól, szolgáltatótól, szoftververziótól vagy az operációs rendszer verziójától függően, valamint előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.

Használattal kapcsolatos jelzések

 FIGYELMEZTETÉS!	olyan helyzetekre vonatkozik, melyekben Ön vagy más személyek megsérülhetnek
Vigyázat!	olyan helyzetekre vonatkozik, melyekben a készülék vagy más eszköz megsérülhet
MEGJEGYZÉS	megjegyzés vagy további információ
TIPP!	ötletek az adott funkció használatához

Tartalomjegyzék

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz.....	5	Bejelentkezés a Google fiókba	35
Fontos figyelmeztetés	14	Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás	37
Általános tudnivalók.....	17	Wi-Fi	37
A telefon megjelenése	17	Bluetooth.....	38
A SIM vagy USIM kártya és az akkumulátor behelyezése	19	Wi-Fi Direct	39
Az akkumulátor feltöltése	21	Adatátvitel egy PC és a készülék között	40
A memóriakártya behelyezése	22	Hívások.....	41
A memóriakártya eltávolítása.....	23	Híváskezdeményezés	41
A készülék zárolása és feloldása.....	23	Partnerek hívása.....	41
A kezdőképernyő	25	Hívás fogadása és elutasítása	41
Tipppek az érintőképernyő használatához.....	25	Második hívás kezdeményezése	42
Kezdőképernyő.....	26	A legújabb hívásnaplók megtekintése.....	42
A kezdőképernyő testreszabása.....	27	Hívásbeállítások.....	42
Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz	28	Névjegyek	43
Értesítések panel	28	Partner keresése	43
Képernyő-billentyűzet.....	31	Új partner hozzáadása	43
Speciális funkciók	32	Kedvenc névjegyek.....	43
Kézmozdulat pillanatfelvételhez.....	32	Csoport létrehozása	44
Képernyő bekapcsolása	33	Üzenetek	45
Knock Code	33	Üzenetküldés.....	45
Google fiók beállítása.....	35	Beszélgetés nézet.....	46
Google fiók létrehozása.....	35	Az üzenetküldés beállításainak módosítása.....	46

E-mail küldése.....	47	Tartozékok	70
E-mail fiókok kezelése.....	47	Hibaelhárítás.....	71
E-mail létrehozása és küldése	48	Kérdések és válaszok.....	75
Fényképezőgép és kamera.....	49		
A keresőképernyőn elérhető kamera opciók	49		
Fényképezés.....	50		
Videófelvétel készítése.....	50		
Galéria.....	51		
Kellékek	54		
Óra	54		
Számológép.....	55		
Naptár	55		
Hangrögzítő	56		
Hangalapú keresés	56		
Letöltések.....	56		
FM-rádió	57		
Webböngésző.....	58		
Böngésző.....	58		
Chrome	59		
Beállítások	60		
Vezeték nélküli és egyéb hálózatok.....	60		
Eszköz	61		
Személyes.....	62		
Rendszer	65		
A Használati útmutatóról.....	68		
A Használati útmutatóról.....	68		
Védjegyek.....	69		

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.

Meghibásodás esetére a készülékbe be van építve egy szoftveres eszköz, amely hibanaplót készít. Ez az eszköz csak a hibára vonatkozó adatokat gyűjti, mint például jelerősség, cellaazonosító pozíciója a hirtelen hívásmegszakadéskor, valamint a betöltött alkalmazások. A naplót csak a hiba okának meghatározására használjuk fel. Ezek a naplók titkosítva vannak, és csak hivatalos LG szervizközpont érheti el őket, amennyiben a készüléket javításra kell visszaküldeni.

A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos energiaelnyelési érték (SAR) adatai. Az LG-X150 típusú készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. A tudományos irányelveken alapuló előírások biztonsági ráhagyással számolnak annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapottól függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaelnyelési érték (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik, miközben a telefon a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden általa használt frekvenciasávban.
- Bár az egyes LG telefontípusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak.
- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték 10 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 2 W/kg.
- A jelen telefontípus fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0,538 W/kg (10 g), a testközei helyzetében pedig 0,617 W/kg (10 g).

- A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási irányelveknek a fültől a szokásos távolságra, illetve a testtől 1,5 cm távolságra tartva. Ha a készüléket tokban, övre akasztva vagy más testközeleli módon tartva használja, a tartó nem tartalmazhat fémet, és a készüléket tartsa legalább 1,5 cm távolságra a testétől. Adatfájlok vagy üzenetek továbbításához jó minőségű hálózati kapcsolat szükséges. Néhány esetben az adatfájlok vagy üzenetek továbbítása késleltetve történik a megfelelő minőségű kapcsolat létrejöttékor. A távolságra vonatkozó fenti utasításokat be kell tartani mindaddig, amíg nem fejeződött be az adattovábbítás.

A termék kezelése és karbantartása

FIGYELMEZTETÉS

Mindig csak az ennek a telefontípushoz megfelelő, eredeti LG akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes is lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
- A garanciális javítások az LG döntése alapján történhetnek az alkatrészek vagy panelek újra vagy felújítottra cserélésével, feltéve, hogy ezek teljesítménye azonos a kicserélt alkatrészekével.
- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a rádiótól és a számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, pl. radiátortól vagy tűzhelytől.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt a szabályok kifejezetten előírják. Például ne használja a telefont kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.

- Ne töltse a készüléket gyúlékony anyagok mellett, mert a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítószert, benzolt, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltse a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa telefonját hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- A tartozékokat, például a fülhallgatót, óvatosan használja. Főlegesen ne érjen hozzá az antennához.
- Ha a kijelző eltörött, megsérült vagy megrepedt, ne használja, ne érintse meg, és ne próbálja eltávolítani vagy megjavítani. A kijelző üvegének rongálás vagy helytelen használat miatti sérülésére a garancia nem vonatkozik.
- A telefon egy elektronikus készülék, amely a normális működés során hőt termel. Ha a készülék nagyon hosszan, megfelelő szellőzés nélkül közvetlenül érintkezik a bőrrel, fájdalmas érzést vagy akár apróbb égési sérüléseket is okozhat. Ezért mindig óvatosan bánjon a telefontal a használat során, vagy közvetlenül azt követően.
- Ha a telefont nedvesség éri, azonnal húzza ki, és teljesen szárítsa meg. Ne próbálja a száradást külső hőforrás, például sütő, mikrohullámú sütő vagy hajszárító segítségével gyorsítani.
- A nedves telefonban lévő folyadék megváltoztatja a telefonban lévő termék címke színét. Az eszköz nedvesség miatti károsodására a garancia nem érvényes.

Hatékony telefonhasználat

Elektronikus berendezések

Minden mobiltelefont érhet interferencia, ami befolyásolhatja a készülék teljesítményét.

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi berendezések közelében. Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefont szívritmus-szabályozó készülékhez közel, pl. felső ingzsebben vagy mellényzsebben.
- A mobiltelefonok zavarhatják a hallókészülékeket.
- Enyhe interferenciát okozhatnak a tv-készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.
- Lehetőleg 0 és 40 °C közötti hőmérsékleten használja a telefont. Ha a telefont szélsőségesen hideg vagy meleg hőmérsékleti körülményeknek teszi ki, akkor a készülék megrongálódhat, meghibásodhat, vagy akár fel is robbanhat.

Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont.
- Teljes figyelmezt fordítsa a vezetésre.
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.
- Ha gépkocsiját légszákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A légszák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő megfelelő szintre legyen beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen fontos utak közelében.

A halláskárosodás megelőzése



A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa hosszú ideig nagy hangerőn.

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodást szenvedhet. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét ne állítsa túlságosan magas szintre.

- Fülhallgató használata esetén: ha nem hallja az Ön körül ülők beszédét, vagy ha az Ön mellett ülő személy hallja az Ön által hallgatott zenét, halkítsa le az eszközt.

MEGJEGYZÉS

- A fülhallgatóból és a fejhallgatóból érkező túlzott hangerő és nyomás halláskárosodást okozhat.

Üveg alkatrészek

A mobiltelefon egyes részei üvegből készültek. Az üveg eltörhet, ha kemény felületre ejti a telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, amíg az üveget szakszervízben ki nem cserélik.

Robbantási terület

Ne használja a telefont robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat és a szabályokat.

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja a telefont benzinkúton.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyag közelében.

- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek lenyelésük esetén fulladást okozhatnak.

Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózatból. Segélyhívások esetén soha ne hagyatkozzon kizárólag a mobiltelefonjára. Érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál.

Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- Ha az akkumulátor már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.

- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltsse fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert az ronthatja a teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusúra cseréli, az akkumulátor felrobbanhat.
- Az akkumulátor újrahasznosítását a gyártó utasításai szerint végezze. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne kezelje háztartási hulladékként.
- Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a készüléket a legközelebbi hivatalos LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- A töltő felesleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzathból, miután a telefon teljesen feltöltődött.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.
- Gondoskodjon arról, hogy semmilyen éles tárgy - mint pl. állati fog, köröm - ne kerülhessen az akkumulátorral érintkezésbe. Ez tűzveszélyes lehet.

Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

Ha hozzá kíván jutni a forráskódhoz GPL, LGPL, MPL és a készülék által tartalmazott más nyílt forráskódú licencek alapján, látogasson el a következő webhelyre: <http://opensource.lge.com>.

A forráskód mellett minden hivatkozott licenccfeltétel, jótállási nyilatkozat és szerzői jogi közlemény letölthető.

Az LG Electronics - térítés ellenében -, CD-ROM-on hozzáférhetővé teszi a forráskódot. A lemez ára a forgalmazás költségeit (pl. az adathordozó ára, szállítási és kezelési költség) tartalmazza. A CD-ROM-ot a következő címen lehet megrendelni e-mailben: opensource@lge.com. Ez az ajánlat a készülék megvásárlásától számított három (3) évig érvényes.

AZ ESZKÖZ FRISSÍTÉSE

Hozzáférés a termékszoftver legújabb kiadásaihoz, az új szoftverfunkciókhoz és fejlesztésekhez.

- **Válassza ki a szoftverfrissítést az eszköz beállításainál.**

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az **LG Electronics** ezennel kijelenti, hogy az **LG-X150** készülék megfelel az **1999/5/EC** irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a <http://www.lg.com/global/declaration> weboldalon.

A termék megfelelőségével kapcsolatban illetékes iroda:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



A régi készülék ártalmatlanítása

- 1** A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy a helyi illetékes hatóság által kijelölt módon és helyen.
- 2** Régi készülékének megfelelő hulladékkezelése segít megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre gyakorolt negatív hatásokat.
- 3** Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtesésével kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.



Használt akkumulátorok leselejtezése

- 1** A szimbólum mellett a higany (Hg), kadmium (Cd) illetve ólom (Pb) vegyjele is fel van tüntetve, ha az akkumulátor legalább 0,0005% higanyt, 0,002% kadmiumot illetve 0,004% ólmot tartalmaz.
- 2** A leselejtezett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy a helyi illetékes hatóság által kijelölt módon és helyen.
- 3** Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges környezetre, állati vagy emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat.
- 4** Ha további információra van szüksége régi akkumulátora leselejtesésével kapcsolatban, forduljon a helyi illetékes hatósághoz, illetve az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.




Kérjük, hogy a telefon használatba vétele előtt olvassa el!

Ellenőrizze, hogy a készülékkel előforduló problémák leírását megtalálja-e ebben a részben, mielőtt szervizbe vinné a készüléket, vagy a szervizképviselőhöz fordulna.

1. Telefonmemória

Ha a telefonmemóriában az elérhető terület 10 MB alá csökken, a telefon nem tud új üzeneteket fogadni. Ellenőrizze a telefonmemóriát, és töröljön róla adatokat, pl. alkalmazásokat vagy üzeneteket, hogy így memóriaterületet szabadítson fel.

Alkalmazások eltávolítása:

- 1 Érintse meg a  >  >  > **Alkalmazások** elemet.
- 2 Amikor minden alkalmazás megjelenik, görgessen le, és válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást.
- 3 Érintse meg az **ELTÁVOLÍTÁS** elemet.

2. Az akkumulátor élettartamának optimalizálása

Meghosszabbíthatja az akkumulátortöltések közötti időt, ha kikapcsolja azokat a funkciókat, amelyeknek nem szükséges folyamatosan futnia a háttérben. Nyomon követheti, hogy az alkalmazások és a rendszerforrások hogyan fogyasztják az akkumulátort.

A telefonakkumulátor élettartamának meghosszabbítása:

- Kapcsolja ki a rádiókommunikációs eszközöket, amikor nem használja a készüléket. Ha nem használja a Wi-Fi, Bluetooth vagy GPS funkciót, kapcsolja ki azokat.
- Csökkentse a képernyő fényerejét, és állítson be rövidebb képernyő-világítás várakozási időt.

- Kapcsolja ki a Gmail, a Naptár, a Névjegyek és az egyéb alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Bizonyos letöltött alkalmazások csökkenthetik az akkumulátor töltöttségét.
- Letöltött alkalmazások használata közben ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét.

3. Nyílt forráskódú alkalmazások és operációs rendszerek telepítésével kapcsolatos figyelmeztetések

FIGYELMEZTETÉS

- Ha nem a gyártó által biztosított operációs rendszert telepíti és használja, az eszköz meghibásodhat. Ezenkívül érvényét veszti a hozzá tartozó garancia.
- Telefonjának és személyes adatainak védelme érdekében csak biztonságos forrásból töltsön le alkalmazásokat, így például a Play Store™ alkalmazásból. Ha a telefonon nem megfelelően telepített alkalmazások találhatók, előfordulhat, hogy a készülék nem működik megfelelően, vagy komoly hiba lép fel. Az adott alkalmazásokat és valamennyi kapcsolódó adatot és beállítást el kell távolítani a készülékről.

4. Alkalmazások megnyitása és váltás az alkalmazások között

Az Android készülék több feladattal is egyszerűen megbirkózik; egyszerre több alkalmazás is futtatható rajta. Egy alkalmazás megnyitása előtt nem kell bezárnia egy másikat. Válthat a különböző megnyitott alkalmazások között. Az Android minden alkalmazást kezel, szükség szerint leállítva vagy elindítva azokat, így biztosítja, hogy a készenléti állapotban lévő alkalmazások ne fogyasszanak feleslegesen energiát.

- 1 Érintse meg a elemet. Ekkor megjelenik a legutoljára használt alkalmazások listája.
- 2 Érintse meg az elérni kívánt alkalmazást. Ez nem állítja le a háttérben futó előző alkalmazást. Használat után az alkalmazásból való kilépéshez érintse meg a < gombot.
 - Ha szeretne bezárni egy alkalmazást a legutóbbi alkalmazások listájából, akkor húzza ki balra vagy jobbra az alkalmazás előnézeti képét.

5. Lefagyott képernyő

Ha lefagy a képernyő, illetve a telefon nem válaszol, amikor megpróbálja használni azt, távolítsa el, majd helyezze vissza az akkumulátort. Ezt követően kapcsolja vissza a telefont.

Általános tudnivalók


A telefon megjelenése

Fejhallgató-csatlakozó

Hangerő-szabályozó
gombok

Előlapi hangszóró

Mikrofon

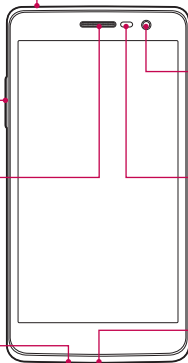

Első objektív

Be- és kikapcsolás/
Zárás gomb

Távolságérzékelő


Töltőcsatlakozó/USB-
port

MEGJEGYZÉS: Távolságérzékelő

- Hívás fogadásakor és kezdeményezésekor a távolságérzékelő automatikusan kikapcsolja a háttérvilágítást és lezárja az érintőképernyőt, mivel érzékeli, amikor a telefont a fülhöz emelik. Ezáltal lassabban merül le az akkumulátor, és megakadályozza, hogy az érintőképernyő véletlenül aktiválódjon hívások közben.

FIGYELMEZTETÉS

Ha nehéz tárgyat helyez a telefonra vagy ráül, az érintőképernyő megsérülhet, és előfordulhat, hogy nem fog működni. Ne takarja le a távolságérzékelő képernyővédő vagy más típusú védőfóliával. Ez az érzékelő hibás működését eredményezheti.

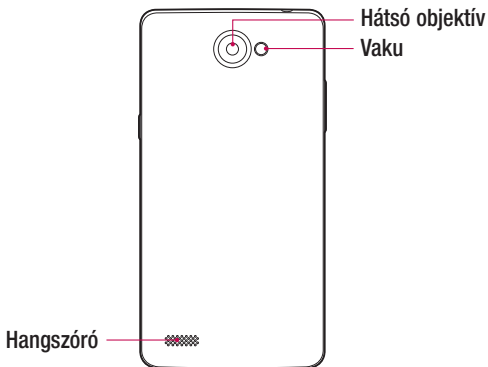

**Be- és
kikapcsolás/
Zárolás gomb**

- A gomb megnyomásával és nyomva tartásával be- vagy kikapcsolhatja a telefont.
- Röviden megnyomva lezárja és feloldja a képernyőt.

**Hangerő-
szabályozó
gombok**


(Amikor a képernyő ki van kapcsolva)

- Nyomja meg hosszan a Hangerő gombot a Kamera elindításához


A SIM vagy USIM kártya és az akkumulátor behelyezése

Helyezze be a mobiltelefon-szolgáltató által biztosított SIM-kártyát vagy USIM-kártyát, illetve a mellékelt akkumulátort.

- 1 A hátlap eltávolításához erősen tartsa a egyik kezében a telefont. A másik keze hüvelykujjával emelje le a hátlapot az alábbi ábrán látható módon.

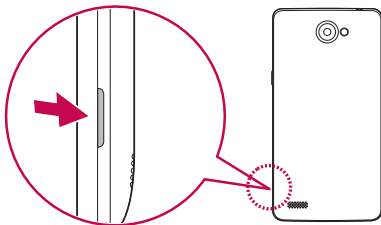

- 2 Csúsztassa be a SIM-kártyát a SIM-kártya nyílásába az ábrán látható módon. Győződjön meg róla, hogy a kártya arany színű csatlakozói lefelé néznek-e.

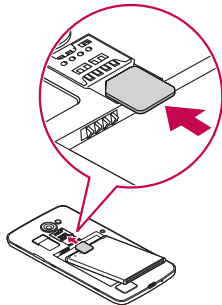


FIGYELMEZTETÉS

Ne helyezzen be memóriakártyát a SIM-kártya nyílásába. Amennyiben memóriakártya szorul a SIM-kártya nyílásába, a memóriakártya eltávolítása érdekében vigye a készüléket egy LG szervizközpontba.


MEGJEGYZÉS

- Az eszközzel csak a microSIM kártyák kompatibilisek.

3 Helyezze be az akkumulátort.

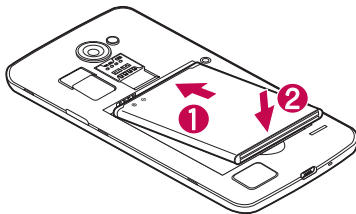

4 A fedél visszahelyezése érdekében illesse a hátlapot az akkumulátor rekeszére **1**, majd nyomja lefelé, amíg a helyére nem pattan **2**.

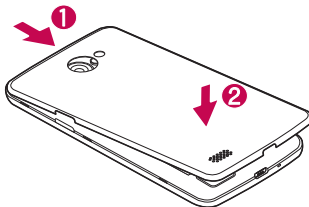


Az akkumulátor feltöltése

Első használat előtt tölts fel az akkumulátort. Az akkumulátor feltöltéséhez használja a töltőt. Az akkumulátor számítógép segítségével is tölthető; ehhez egy USB-kábellel csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.

FIGYELMEZTETÉS

Csak az LG által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat és kábeleket használjon. Nem jóváhagyott töltők, akkumulátorok vagy kábelek használata esetén előfordulhat, hogy az akkumulátor lassan töltődik. Ezek az akkumulátor felrobbanását vagy az eszköz károsodását is okozhatják. Az eszközre vonatkozó garancia nem érvényes az ilyen esetekre.

A töltőcsatlakozó a telefon alján található. Csatlakoztassa a töltőt, majd dugja be a hálózati aljzatba.

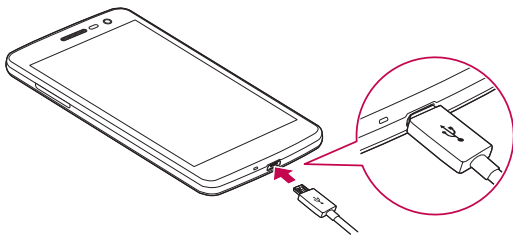

MEGJEGYZÉS

- Ne nyissa fel a hátsó fedelet a telefon töltése közben.

A memóriakártya behelyezése

Az Ön készüléke legfeljebb 32GB méretű microSD-kártyákat támogat. A memóriakártya gyártójától és típusától függően előfordulhat, hogy bizonyos memóriakártyák nem kompatibilisek az Ön készülékével.


FIGYELMEZTETÉS

Előfordulhat, hogy bizonyos memóriakártyák nem teljesen kompatibilisek az Ön készülékével. Inkompatibilis kártya használata kárt tehet a készülékben vagy a memóriakártyában, illetve előfordulhat, hogy a kártyára másolt adatok megsérülnek.

MEGJEGYZÉS

- Az adatok gyakori másolása és törlése lerövidíti a memóriakártyák élettartamát.

- 1 Távolítsa el a hátlapot.
- 2 Helyezzen be egy memóriakártyát úgy, hogy az aranyszínű érintkezők lefelé nézzenek.

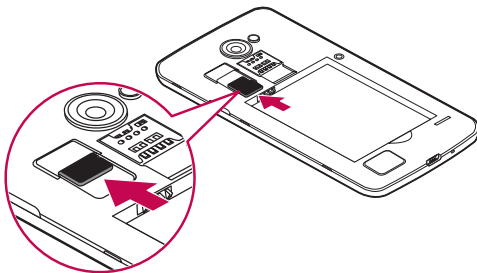

- 3 Helyezze vissza a telefon hátlapját.

A memóriakártya eltávolítása

A memóriakártya eltávolítása előtt első lépésként biztonságosan válassza le azt.

- 1 Érintse meg a  >  >  > **Tárhely** > **SD-kártya leválasztása** elemet.
- 2 Távolítsa el a hátlapot, majd húzza ki a memóriakártyát.

FIGYELMEZTETÉS

Nem távolítsa el a memóriakártyát, miközben a készülék adatokat másol vagy az adatokat használja. Ellenkező esetben az adatok elveszhetnek vagy megsérülhetnek, illetve a memóriakártya vagy a készülék is meghibásodhat. Semmiféle felelősséget nem vállalunk a sérült memóriakártyák használatából eredő károkért, ideértve az adatvesztést is.

A készülék zárolása és feloldása

A **Be- és kikapcsolás/Zárolás gomb** megnyomásakor a képernyő kikapcsol, a készülék pedig zárolás módba vált. A készülék egy adott idő elteltével automatikusan zárolja magát. Így nem nyomódnak le véletlenül a gombok, és kíméli az akkumulátort.

A készülék feloldásához nyomja meg a **Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot** és húzza el az ujját a képernyőn valamelyik irányba.

MEGJEGYZÉS

- A képernyő a **Be- és kikapcsolás/Zárolás gomb** megnyomása helyett a képernyőn való kétszeri koppintással is feloldható.

A képernyőzárolási mód módosítása

Annak elkerülése érdekében, hogy mások is hozzáférjenek személyes adataihoz, a képernyőzárolási módszer is módosítható.

- 1 Érintse meg a  >  >  > **Biztonság** > **Képernyő zárolása** elemet.
- 2 Válassza ki a kívánt képernyőzárolási módot a következő lehetőségek közül: Nincs, Söprés, Minta, Knock Code, PIN-kód és Jelszó.

MEGJEGYZÉS




- Hozzon létre egy Google-fiókot a feloldási minta beállítása előtt, és jegyezze meg a képernyőzár-feloldási minta létrehozása közben létrehozott biztonsági PIN kódot.

Vigyázat! Ha nem hozott létre a telefonon Google-fiókot, vagy elfelejtette PIN kódját, jelszavát vagy a biztonsági PIN kódot, hardver visszaállítást kell végrehajtania. A hardver visszaállítás esetén azonban minden felhasználói alkalmazás és adat törlésre kerül. A hardver visszaállítás végrehajtása előtt ne felejtse el biztonsági mentést készíteni a fontos adatokról.

TIPP! Smart Lock

A **Smart Lock** használatával egyszerűbben oldhatja fel telefonját. A funkció segítségével beállíthatja, hogy a telefon ne kerüljön zárolásra egy megbízható Bluetooth eszköz csatlakoztatásakor, amikor olyan ismert helyen tartózkodik, mint az otthona vagy a munkahelye, illetve amikor a készülék felismeri az Ön arcát.

A Smart Lock beállítása

- 1 Érintse meg a  >  >  elemet.
- 2 Érintse meg a **Biztonság** > **Smart Lock** elemet.
- 3 Mielőtt megbízható eszközöket, megbízható helyeket vagy megbízható arcokat adna hozzá, be kell állítania egy képernyő-zárolási módszert (Minta, PIN-kód vagy Jelszó).

A kezdőképernyő

Tippek az érintőképernyő használatához


Ezen a helyen tippeket talál a telefonon történő navigáláshoz.


- **Érintés** – Az ujjá egyetlen érintésével kiválaszthat elemeket, hivatkozásokat, parancsikonokat és betűket a képernyőn megjelenő billentyűzeten.
- **Érintés és tartás** – Érintse meg a megjelölt elemet a képernyőn, és addig ne emelje fel róla az ujját, amíg a kívánt művelet végbe nem ment.
- **Elhúzás** – Érintse meg és tartsa az adott elemet egy pillanatig, majd az ujjá felemelése nélkül húzza az ujját a képernyőn, amíg el nem ér a kívánt célhelyre. Az egyes elemeket húzással átrendezheti a kezdőképernyőn.
- **Húzás vagy csúsztatás** – Húzáshoz vagy csúsztatáshoz gyorsan mozgassa az ujját a képernyő felületén keresztül, megállás nélkül az első megérintést követően (így nem húzza el véletlenül az elemeket).
- **Két koppintás** – A képernyő zárolásához vagy feloldásához érintse meg kétszer a képernyőt.
- **Nagyítás/kicsinyítés közelítéssel/nyújtással** – Mutató- és hüvelykujjának egymáshoz közelítésével és távolításával nagyíthatja vagy kicsinyítheti a képernyőt a böngésző és a Térképek alkalmazás használatakor, illetve képek megtekintésekor.
- **A képernyő forgatása** – Számos alkalmazás és menü esetében a képernyő tájolása igazodik a készülék fizikai tájolásához.

MEGJEGYZÉS


- Ne nyomja meg túl erősen; az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy finom, de határozott érintéseket is érzékeljen.
- Ujjheggyel érintse meg a kívánt opciót. Ügyeljen, hogy ne érjen hozzá más gombokhoz.

Kezdőképernyő

A Kezdőképernyő számos alkalmazás és funkció kezdőpontjaként szolgál. A Kezdőképernyőn különféle elemek, pl. alkalmazás-parancsikonok és Google widgetek helyezhetők el, melyek segítségével azonnal hozzáférhet az információkhoz és az alkalmazásokhoz. Ez az alapértelmezett kezdőképernyő, amely bármely menüből elérhető a  érintésével.

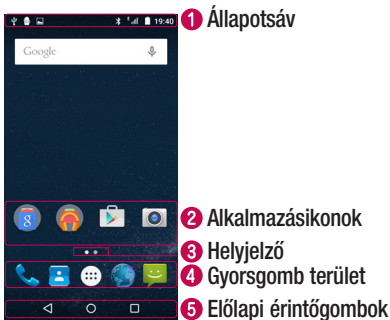

- 1 A telefon állapotinformációit mutatja, beleértve az időt, a jelerősséget, az akkumulátor állapotát és az értesítési ikonokat.
- 2 Érintsen meg egy ikont (alkalmazás, mappa stb.) annak megnyitásához és használatához.
- 3 Azt jelzi, hogy éppen melyik kezdőképernyő-vásznat nézi.
- 4 Egyérintéses hozzáférés a funkcióhoz bármely kezdőképernyő-vásznon.

5  Vissza gomb	Az előző képernyőre ugrik vissza. Ezenfelül a felugró tételeket is bezárja, például a menüket, párbeszédablakokat, valamint a képernyőn megjelenő billentyűzetet.
<input type="radio"/> Kezdőlap gomb	Bármely képernyőről a kezdőképernyőre lép.
<input type="checkbox"/> Legutóbbi alkalmazások gomb	A legutóbb használt alkalmazásokat jeleníti meg. A gomb hosszú megérintése esetén megnyílik az elérhető opciókat tartalmazó menü.

Kiterjesztett kezdőképernyő

Az operációs rendszer több kezdőképernyő-vásznat biztosít, így több hely áll rendelkezésre az ikonok, widgetek stb. hozzáadásához.

- Csúsztassa ujját balra vagy jobbra a Kezdőképernyőn a további vásznak eléréséhez.

A kezdőképernyő testreszabása

Testre szabhatja a Kezdőképernyőt alkalmazások és widgetek hozzáadásával vagy a háttérkép megváltoztatásával.

Elemek hozzáadása a Kezdőképernyőhöz

- 1 Hosszan érintse meg a kezdőképernyő üres részét.
- 2 Az Üzem mód hozzáadása menüben válassza ki a hozzáadni kívánt elemet. Ekkor a hozzáadott elem megjelenik a kezdőképernyőn.
- 3 Húzza azt a kívánt helyre, és emelje fel az ujját.

TIPP! Ha hozzá kíván adni egy alkalmazásikont a kezdőképernyőhöz, az Alkalmazás képernyőn érintse meg és tartsa az ujját a hozzáadni kívánt alkalmazáson.

Elem törlése a Kezdőképernyőről

- Miközben a Kezdőképernyő látható a készüléken, érintse meg és tartsa lenyomva az eltávolítandó ikont, majd húzza rá a  ikonra.


Alkalmazás hozzáadása a Gyorsgomb területhez

- Az Alkalmazás képernyőn vagy a Kezdőképernyőn érintse meg és tartsa nyomva egy alkalmazás ikonját, majd húzza át a Gyorsgomb területre. Ezt követően a kívánt helyen engedje el.

Alkalmazás eltávolítása a Gyorsgomb területről

- Tartsa lenyomva a kívánt Gyorsgombot, majd húzza rá a  ikonra.

MEGJEGYZÉS

- Az **Alkalmazások gomb**  nem távolítható el.

Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz

1 Érintse meg a  elemet. Ekkor megjelenik a legutoljára használt alkalmazások előnézete.

Egy alkalmazás előnézetének megnyitásához érintse meg az adott ikont.

- VAGY -

Érintse meg a  gombot az előző képernyőre való visszatéréshez.


Értesítések panel

Értesítések jelennek meg új üzenetek érkezésekor, naptárbejegyzések bekövetkeztekor és ébresztéskor, valamint a folyamatban lévő eseményekről, például telefonhíváskor.

Az értesítések megérkezésekor azok ikonjai megjelennek a képernyő felső részén. A függőben lévő értesítések ikonjai a bal oldalon jelennek meg, a rendszerikonok, például a Wi-Fi vagy az akkumulátortöltöttség ikonja pedig a jobb oldalon.

MEGJEGYZÉS



- A kijelzőn látható ikonok régióként vagy szolgáltatóként különbözőek lehetnek.

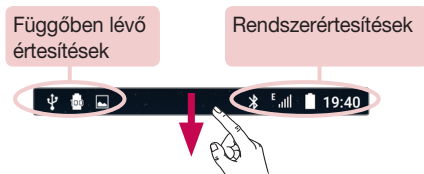

Az értesítések panel megnyitása

Húzza le az állapotsorról, és megnyílik az értesítések panelja. Az értesítések panel bezárásához húzza felfelé az ujját a képernyőn, vagy érintse meg a \triangleleft gombot.

Gyorsbeállítások **1**
terület

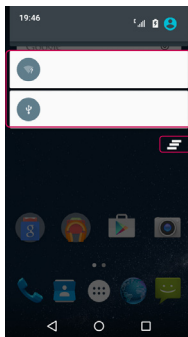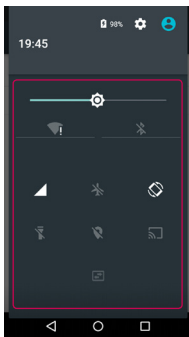

2 Értesítések

3 Törlés

- 1 Érintse meg az egyes gyorsbeállító gombokat a ki-/bekapcsolásukhoz.
- 2 Az aktuális értesítések rövid leírással kiegészített felsorolás formájában jelennek meg. A megtekintéshez érintse meg az egyik értesítést.
- 3 Érintse meg az összes értesítés törléséhez.

Jelzőikonok az állapotsoron

Jelzőikonok jelennek meg a képernyő felső részén levő állapotsoron, melyek többek között a nem fogadott hívásokat, új üzeneteket, naptáreseményeket és a készülék állapotát jelzik.



A képernyő felső részén megjelenített ikonok a készülék állapotáról adnak tájékoztatást. A leggyakrabban használtakat az alábbi táblázat tartalmazza.

Ikon	Leírás	Ikon	Leírás
	Nincs hálózati jel		Lejátszás alatt van egy szám
	Repülési mód bekapcsolva		Rezgő üzemmód bekapcsolva
	Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatva		Teljesen feltöltött akkumulátor
	Vezetékes fejhallgató csatlakoztatva		Töltés alatt álló akkumulátor
	Nem fogadott hívás		A telefon USB-kábelen keresztül csatlakozik a számítógéphez
	A Bluetooth be van kapcsolva		Adatok letöltése
	Rendszerfigyelmeztetés		Adatok feltöltése

	Ébresztés beállítva		GPS bekapcsolva
	Új szöveges vagy multimédiás üzenet érkezett		A Wi-Fi hotspot aktív


MEGJEGYZÉS

- Az állapotosorban az ikonok helye a funkció és a szolgáltatás függvényében változhat.

Képernyő-billentyűzet

A képernyő-billentyűzet segítségével írhat be szöveget. Szövegbevitelt lehetővé tevő mező megérintése esetén megjelenik a képernyő-billentyűzet.

A billentyűzet használata, szövegbevitel

 Egyszeri megérintése esetén a következő betű nagybetű lesz. Kétszeri megérintése esetén minden további betű nagybetű lesz.

 Érintse meg a billentyűzet beállításainak megnyitásához.

Szóköz bevitelle.

 Az előző karakter törlése.

Ékezetes betűk megadása

Ha ékezetes karaktereket használó nyelvet választ szövegbeviteli nyelvnek, lehetősége van speciális ékezetes karakterek bevitelére (pl. „á”).

Ha például „á” betűt szeretne írni, hosszan érintse meg az „a” billentyűt. Ekkor a billentyű teljes méretben jelenik meg, és láthatóvá válnak a különböző nyelvek különleges karakterei. Majd válassza ki a kívánt speciális karaktert.

Kézmozdulat pillanatfelvételhez

A Kézmozdulat pillanatfelvételhez funkcióval kézmozdulattal készíthet képet az előlapi kamera használatával.

Fénykép készítése

Kétféle módon lehet a kézmozdulat pillanatfelvételhez funkciót használni.

- Emelje fel a kezét nyitott tenyérrel, amíg az előlapi kamera nem érzékeli és egy négyzet meg nem jelenik a képernyőn. Majd szorítsa ökölbe a kezét. Ekkor elindul az időzítő, hogy elég ideje legyen az elkészüléshez.
- VAGY -
- Emelje fel a kezét ökölbe szorított tenyérrel, amíg az előlapi kamera nem érzékeli és egy négyzet meg nem jelenik a képernyőn. Majd nyissa ki a tenyerét. Ekkor elindul az időzítő, hogy elég ideje legyen az elkészüléshez.



Képernyő bekapcsolása

A Képernyő bekapcsolása funkció segítségével úgy is be- és kikapcsolhatja a képernyőt, hogy kétszer rákoppint a kijelzőre.

A képernyő bekapcsolása

- 1 A képernyő bekapcsolásához koppintson rá duplán a Képernyőzár képernyő közepére.
- 2 Oldja fel a képernyőt vagy nyissa meg az elérhető parancsikonokat vagy widgeteket.

A képernyő kikapcsolása

- 1 Érintsen meg kétszer egy üres területet a Kezdőképernyőn.
- 2 A képernyő ekkor kikapcsol.

MEGJEGYZÉS

- A képernyő középső részét érintse meg. A felső vagy az alsó terület megérintésekor a felismerés hatékonysága alacsonyabb lehet.

Knock Code

A Knock Code funkció segítségével saját feloldó kódot hozhat létre a képernyő különböző részeinek bizonyos sorrendben történő megérintésével. A képernyő megfelelő sorrendben történő megérintésével közvetlenül megnyithatja a Kezdőképernyőt, amikor a képernyő ki van kapcsolva.

MEGJEGYZÉS

- Ügyeljen rá, hogy a készülék be- és kikapcsoláshoz inkább ujjhegyét, és ne körmét használja.

- 1 Érintse meg a  >  >  > **Biztonság** > **Képernyő zárolása** > **Knock Code** elemet.
- 2 Érintse meg a négyzeteket egy adott mintát kialakítva, ezzel beállítva saját Knock Code mintáját. A Knock Code minta 3-8 érintésből állhat.




A képernyőzár feloldása a Knock Code funkcióval

Amikor a képernyő kikapcsolt állapotban van, a képernyőzár feloldható a korábban már beállított Knock Code feloldási minta megadásával.

Google fiók beállítása

Amikor először megnyitja telefonján a Google alkalmazást, be kell jelentkeznie Google fiókjába. Ha nincs Google fiókja, a rendszer kéri annak létrehozását.

Google fiók létrehozása

- 1 Érintse meg a  >  >  > **Fiókok** elemet.
- 2 Érintse meg a **Fiók hozzáadása** > **Google** > **Vagy hozzon létre új fiókot** elemet.
- 3 Írja be a vezetéknevét és keresztnévét, majd érintse meg a **KÖVETKEZŐ** elemet.
- 4 Adjon meg egy felhasználónevet, és érintse meg a **KÖVETKEZŐ** elemet. A telefonja kapcsolódik a Google kiszolgálókhoz, és ellenőrzi a felhasználónév elérhetőségét.
- 5 Adja meg jelszavát, és érintse meg a **KÖVETKEZŐ** elemet.
- 6 Kövesse az utasításokat, majd adja meg a fiókhoz tartozó kötelező és opcionális adatokat. Várjon, amíg a kiszolgáló létrehozza a fiókot.

Bejelentkezés a Google fiókba

- 1 Érintse meg a  >  >  > **Fiókok** elemet.
- 2 Érintse meg a **Fiók hozzáadása** > **Google** elemet.
- 3 Adja meg e-mail címét, és érintse meg a **KÖVETKEZŐ** elemet.
- 4 A bejelentkezést követően a telefonkészüléken használhatja a Gmail és a Google által nyújtott szolgáltatásokat.
- 5 Miután beállította Google fiókját, a telefon automatikusan szinkronizálja magát az internetes Google fiókjával (amennyiben van adatkapcsolat).

A bejelentkezés után a telefon szinkronizálást hajt végre a Google szolgáltatásokkal, mint például a Gmail, Névjegyek, Google Naptár funkciókkal. Ezenfelül használhatja a Google Maps szolgáltatást, alkalmazásokat tölthet le a Play Store áruházból, biztonsági másolatot készíthet a beállításairól a Google szervereire, valamint további Google szolgáltatások előnyeit élvezheti a telefonján.

FONTOS





- Bizonyos alkalmazások, például a Naptár, csak az első hozzáadott Google fiókot használják. Ha több Google fiókot szeretne használni a telefonjával, abba jelentkezzen be először, amelyiket ezekkel az alkalmazásokkal szeretné használni. Bejelentkezéskor a névjegyek, a Gmail üzenetek, a naptárbejegyzések, valamint az alkalmazások és webes szolgáltatások adatai szinkronizálásra kerülnek a telefonnal. Ha a beállításokkor nem jelentkezik be Google fiókba, és olyan alkalmazást indít el, amelyhez ez szükséges (ilyen például a Gmail vagy a Play Store alkalmazás), a rendszer felkéri, hogy jelentkezzen be, vagy hozzon létre Google fiókot.
- Ha céges vagy vállalati fiókot használ, előfordulhat, hogy az informatikai részleg különleges utasításait követve kell bejelentkeznie fiókjába.

Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

Wi-Fi

Wi-Fi segítségével gyors internet-hozzáféréssel dolgozhat a vezeték nélküli hozzáférési pont lefedettségén belül.

Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz

- 1 Érintse meg a  >  >  > **Wi-Fi** elemet.
- 2 A Wi-Fi bekapcsolásához érintse meg a  kapcsolót, majd indítsa el az elérhető Wi-Fi hálózatok keresését.
- 3 Érintse meg a kívánt hálózatot a csatlakozáshoz.
 - Amennyiben egy lakat ikonnal ellátott biztonságos hálózathoz kíván csatlakozni, meg kell adnia egy biztonsági kódot vagy egy jelszót.
- 4 Az állapotsávon megjelenő ikonok jelzik a Wi-Fi állapotot.

MEGJEGYZÉS

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol nincs Wi-Fi lefedettség, vagy Ki állapotba kapcsolta a Wi-Fi funkciót, a készülék a mobil adatforgalom segítségével automatikusan csatlakozhat az internethez, amiért a szolgáltató díjat számíthat fel.

TIPP! Hozzájutás a MAC-címhez

Érintse meg a  >  >  > **Wi-Fi** >  > **Speciális** > **MAC-cím** elemet.

Bluetooth

A Bluetooth egy rövidtávú kommunikációs technológia, melynek segítségével vezeték nélküli módon kapcsolódhat számos Bluetooth-eszközhöz, pl. headsethez és autós kihangosító rendszerhez, továbbá Bluetooth-kompatibilis kézi eszközhöz, számítógéphez, nyomtatóhoz és vezeték nélküli eszközhöz.

MEGJEGYZÉS

- Az LG nem vállal felelősséget a Bluetooth-funkcióval küldött vagy fogadott adatok elvesztéséért, az átvitel megszakadásáért, illetve az információk illetéktelen használatáért.
- Ügyeljen arra, hogy csak megbízható és megfelelő biztonsági megoldásokkal védett eszközökkel osszon meg információt, illetve kizárólag ilyenekről fogadjon adatokat.
- A két eszköz közötti akadályok lecsökkenthetik a működési távolságot.
- Előfordulhat, hogy bizonyos készülékek - különösen azok, amelyeket nem a Bluetooth SIG tesztelt és hagyott jóvá - nem kompatibilisek az Ön készülékével.

A telefon másik Bluetooth-eszközzel való párosítása

- 1 Érintse meg a  >  >  > **Bluetooth** elemet.
- 2 A Bluetooth bekapcsolásához és elérhető eszközök kereséséhez érintse meg az  elemet.
- 3 Válassza ki a párosítani kívánt eszközt a listából. Ha a párosítás sikerrel járt, a telefon csatlakozik a másik eszközhöz.

MEGJEGYZÉS

- Két Bluetooth-eszközt elég egyszer párosítani egymáshoz. Az első párosítást követően a készülékek automatikusan felismerik egymást, így bármikor képesek adatot cserélni.

Adatküldés Bluetooth-on keresztül

- 1 Válassza ki az egyik fájlt vagy elemet, például az egyik névjegyet vagy médiafájlt.
- 2 Válassza ki a Bluetooth-on keresztül való adatküldés lehetőségét.
- 3 Keressen egy Bluetooth-t támogató eszközt, és párosítsa a telefontal.

MEGJEGYZÉS

- A másik Bluetooth-kompatibilis eszköz eltérő specifikációi és funkciói miatt a kijelzett adatok és a műveletek eltérőek lehetnek, illetve előfordulhat, hogy az olyan funkciók, mint az átvitel vagy az adatcsere nem lehetséges minden Bluetooth-kompatibilis eszközzel.

Adatok fogadása Bluetooth-kapcsolaton keresztül

- 1 Érintse meg a  >  >  > **Bluetooth** elemet.
- 2 Érintse meg az  elemet a Bluetooth bekapcsolásához.
- 3 Ekkor egy kérés jelenik meg, melynek segítségével elfogadhatja a küldő eszköz párosítási szándékát. Válassza ki a **PÁROSÍTÁS** lehetőséget.

Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct hozzáférési pont nélkül biztosít közvetlen kapcsolatot a Wi-Fi-képes eszközök között.

A Wi-Fi Direct kikapcsolása

- 1 Érintse meg a  >  >  > **Wi-Fi** elemet.
- 2 Érintse meg a  > **Speciális** > **Wi-Fi Direct** elemet.

MEGJEGYZÉS

- Amikor ebben a menüben tartózkodik, a készüléke láthatóvá válik a közelben lévő többi látható Wi-Fi Direct készülék számára.

Adatátvitel egy PC és a készülék között

Adatait átmásolhatja vagy áthelyezheti egy PC és készüléke között.

Adatátvitel






- 1 A telefonhoz mellékelt USB-kábel segítségével csatlakoztassa a készüléket a PC-hez.
- 2 Nyissa meg az Értésítések panelt, érintse meg az aktuális kapcsolat típusát, majd válassza a **Médiaeszköz (MTP)** lehetőséget.
- 3 Ekkor egy felugró ablak jelenik meg a számítógépen, ami lehetővé teszi a kívánt adatok átvitelét.


MEGJEGYZÉS

- Annak érdekében, hogy a számítógép észlelni tudja a telefont, a számítógépen telepítenie kell az LG Android Platform illesztőprogramot.
- Ellenőrizze a **Médiaeszköz (MTP)** használatára vonatkozó követelményeket.




Programok	Követelmény
OS	Microsoft Windows XP SP3, Vista vagy újabb
Window Media Player verzió	Windows Media Player 10 vagy újabb

Híváskezdeményezés



- 1 A tárcsázó megnyitásához érintse meg a  >  elemet.
- 2 A tárcsázó segítségével adja meg a telefonszámot. Számjegy törléséhez érintse meg az  elemet.
- 3 A kívánt szám megadását követően a hívás indításához érintse meg a  gombot.
- 4 A hívás befejezéséhez érintse meg a  gombot.

TIPP! Nemzetközi hívás kezdeményezésekor a „+” jel beviteléhez érintse meg a  ikont, és tartsa rajta az ujját.





Partnerek hívása

- 1 A névjegyek megnyitásához érintse meg a  >  >  elemet.
- 2 Görgessen a névjegyek listájában. A névjegy nevét a Keresési mezőbe is beírhatja, továbbá a képernyő bal széle segítségével ábécé sorrendben is görgethet a névjegyek között.
- 3 A megjelenő listában érintse meg a felhívni kívánt partnert.

Hívás fogadása és elutasítása

- A bejövő hívás fogadásához húzza jobbra a  elemet.
- A bejövő hívás elutasításához húzza balra a  elemet.

Második hívás kezdeményezése

- 1 Az első hívás közben érintse meg a  > **Hívás hozzáadása** opciót, majd írja be a számot.
- 2 A hívás indításához érintse meg a  gombot.
- 3 Mindkét hívás megjelenik a hívás képernyőn. Ezzel zárolja és várakoztatja az első hívást.
- 4 A hívások közötti váltáshoz érintse meg a kijelzett számot. Vagy Hívások egyesítése indításához érintse meg a  elemet.
- 5 Érintse meg a  elemet az aktuális hívás megszakításához.

MEGJEGYZÉS

- Minden Ön által kezdeményezett hívás díja Önt terheli.

A legújabb hívásnaplók megtekintése

- 1 Érintse meg a  >  > **LEGUTÓBBIK** fület.
- 2 Az összes tárcsázott hívás listáját megtekintheti.

Hívásbeállítások

Konfigurálhatja a hívásbeállításokat, pl. a hívásátirányítást és a szolgáltatója által felkínált további speciális funkciókat.

- 1 A tárcsázó megnyitásához érintse meg a  >  elemet.
- 2 Érintse meg a  > **Beállítások** > **Hívásbeállítások** elemet, és állítsa be a kívánt beállításokat.






Névjegyek

Partnereket adhat hozzá a telefonjához, és adataikat szinkronizálhatja a Google vagy egyéb adatszinkronizálást támogató fiókjához tartozó partneradatokkal.

Partner keresése

- 1 A névjegyek megnyitásához érintse meg a  >  >  elemet.
- 2 Érintse meg a  elemet, és írja be a partner nevét a billentyűzeten.




Új partner hozzáadása

- 1 Érintse meg a  >  >  elemet, és adja meg az új partner számát.
- 2 Érintse meg a  > **Új névjegy létrehozása** elemet.
- 3 Ha képet kíván társítani az új névjegyhez, érintse meg a kép ikont. Válassza a **Fotó készítése** vagy a **Fotó kiválasztása** elemet.
- 4 Adja be a kívánt információkat a névjegyhez.
- 5 A mentéshez érintse meg a  elemet.

Kedvenc névjegyek

A gyakran hívott partnereket a kedvencek közé sorolhatja.


Névjegy hozzáadása a kedvencekhez

- 1 A névjegyek megnyitásához érintse meg a  >  >  elemet.
- 2 Érintse meg a névjegyet, hogy megtekintse annak adatait.
- 3 Érintse meg a képernyő jobb felső sarkában található csillag ikont. A csillag fehérre válik.

Névjegy eltávolítása a kedvencek listájából

- 1 Érintse meg a  >  >  > **KEDVENCEK** fület.
- 2 Válasszon ki egy névjegyet az adatai megtekintéséhez.
- 3 Érintse meg a képernyő jobb felső sarkában található fehér csillagot. A csillag elsötétedik, és a névjegy eltávolításra kerül a kedvencek közül.

Csoport létrehozása




- 1 Érintse meg a  >  >  elemet.
- 2 Érintse meg a  > **Csoportok** >  elemet.
- 3 Írja be az új csoport nevét.
- 4 A névjegyek listájának megnyitásához érintse meg a , válassza ki a csoporthoz hozzáadni kívánt névjegyeket, majd érintse meg a jobb felső sarokban lévő „OK” elemet.
- 5 A csoport mentéséhez érintse meg a  elemet.

MEGJEGYZÉS

- MEGJEGYZÉS: Csoport törlése esetén a csoportba tartozó partnerek nem vesznek el. Továbbra is a névjegyek listáján maradnak.


Az Ön telefonja a szöveges és multimédiás üzenetek kezelését egyetlen intuitív, könnyen használható menüben egyesíti.

Üzenetküldés

- 1 Érintse meg a  >  >  elemet.
- 2 Adja meg a partner nevét vagy telefonszámát a **Gépelje be a személy nevét vagy számát** mezőben. A név beírása közben megjelennek a feltételeknek megfelelő partnerek. A kiválasztáshoz kattintson egy javasolt címzettre. Egnél több névjegyet is hozzáadhat.

MEGJEGYZÉS

- A szolgáltatója minden egyes üzenetért külön díjat számolhat fel. Kérjük, erről tájékozódjon szolgáltatójánál.

- 3 Érintse meg a szövegmezőt, majd kezdje el begépelni az üzenetet.
- 4 Az opciók menü megnyitásához érintse meg a  gombot. Válasszon a rendelkezésre álló opciókból.

TIPP! Az üzenetben megosztani kívánt fájl csatolásához érintse meg a  elemet.

- 5 Az üzenetet a  elem megérintésével küldheti el.

TIPP!

- A 160 karakteres korlát a szöveges üzenet kódolásától és az üzenetben használt nyelvtől függően országonként változó lehet.
- Ha képet, videót vagy hangot csatol SMS-üzenetéhez, azt a készülék automatikusan MMS-üzenetté alakítja át, és ennek megfelelő díjat számolnak fel érte.

MEGJEGYZÉS

- Ha hívás közben szöveges üzenet érkezik, a telefon hangjelzést ad.

Beszélgetés nézet

A partnerekkel folytatott üzenetváltások időrendi sorrendben jelennek meg, így kényelmesen áttekintheti és megtalálhatja a beszélgetéseket.

Az üzenetküldés beállításainak módosítása

A telefon üzenetbeállításait előre konfiguráltuk, így azonnal küldhet üzeneteket. Ezeket a beállításokat tetszése szerint módosíthatja.

- Érintse meg a  >  >  > **Beállítások** elemet.







E-mail küldése

Az E-mail alkalmazás segítségével elolvashatja a Gmail szolgáltatástól eltérő e-mail üzeneteit.

E-mail fiókok kezelése

Az E-mail alkalmazás megnyitása

Amikor először nyitja meg az E-mail alkalmazást, megnyílik a beállítási varázsló, hogy segítséget nyújtson az e-mail fiók hozzáadásában.

- 1 Érintse meg a  >  >  elemet.
- 2 Adja meg e-mail címét, és érintse meg a  elemet.
- 3 Válassza ki fiókjá típusát. Az E-mail alkalmazás a következő fióktípusokat támogatja: POP3, IMAP és EXCHANGE.
- 4 Adja meg jelszavát, és érintse meg a  elemet.
- 5 Adja meg a fiókra vonatkozó szükséges és opcionális adatokat, majd érintse meg a  elemet. Várjon, amíg a kiszolgáló kapcsolódik a fiókjához.

További e-mail fiók hozzáadása:

- Érintse meg a  >  >  >  > **Beállítások** > **Fiók hozzáadása** elemet.







Az e-mail fiók általános beállításának módosítása:

- Érintse meg a  >  >  >  > **Beállítások** > **Általános beállítások** elemet.

E-mail fiók törlése:

- Érintse meg:  >  >  > **Fiókok** > **E-mail fiók típusának kiválasztása** > érintse meg a törölni kívánt fiókot >  > **Fiók törlése** > **FIÓK TÖRLÉSE**.


E-mail létrehozása és küldése

- 1 Új e-mail létrehozásához érintse meg a  >  >  >  elemet.
- 2 Adja meg az üzenet címzettjének címét. A szöveg beírása közben megjelennek a névjegyek közül a feltételeknek megfelelő címek. A különböző címzetteket pontosvesszővel válassza el egymástól.
- 3 Egyéb partnereknek/email címekre való másolat vagy titkos másolat küldéséhez érintse meg a **Másolat/Titkos másolatot kap** mezőt.
- 4 Érintse meg a szövegmezőt, majd írja be az üzenetet.
- 5 Érintse meg a  elemet az üzenettel elküldeni kívánt fájl csatolásához.
- 6 Az üzenetet a  gomb megérintésével küldheti el.

A keresőképernyőn elérhető kamera opciók



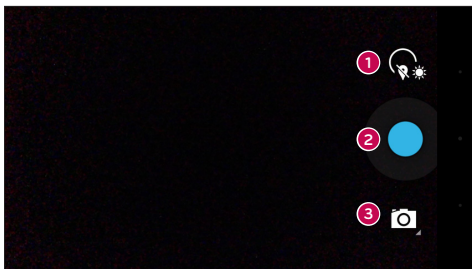

A fényképezőgéppel és kamerával képeket és videókat készíthet és azokat megoszthatja.

- Érintse meg a  >  >  elemet.










- 1 Beállítások** – Érintse meg a kamerabeállítások menü megnyitásához.
- 2 Felvétel** – Érintse meg egy fénykép elkészítéséhez.
- 3 Felvételi mód** – Kiválaszthatja a kép rögzítési módját.

Fényképezés









- 1 Érintse meg a  >  >  elemet.
- 2 Foglalja a keretbe a kijelzőn a témát.
- 3 A téma körüli négyzet azt jelenti, hogy a kamera fókuszált.
- 4 Érintse meg a  gombot az exponáláshoz. A fényképet a készülék automatikusan a galériába menti.

Panoráma mód

Panoráma fénykép készítését teszi lehetővé.

- 1 Érintse meg a  >  >  elemet.
- 2 Érintse meg a  >  elemet.
- 3 Érintse meg a  gombot a panorámakép elkészítésének elindításához.
- 4 Lassan mozgassa a telefont az egyik irányba.
- 5 Ügyeljen rá, hogy a fókuszmező a fénykép készítése közben a kék segédvonalon belül maradjon.
- 6 Érintse meg a  gombot a panorámakép felvételének leállításához.




Videófelvétel készítése

- 1 Érintse meg a  >  >  elemet.
 - 2 Érintse meg a  >  elemet.
 - 3 Érintse meg a  gombot videófelvétel készítéséhez.
 - 4 A felvétel időtartama a kijelző felső részén látható.
 - 5 Érintse meg a  elemet, ha szüneteltetni kívánja a videófelvétel készítését. A  megérintésével folytathatja a felvételt.
- VAGY -

A felvétel leállításához érintse meg a  gombot. A videófelvételt a készülék automatikusan a galériába menti.

Galéria

A Galéria alkalmazás a tárolt fényképek és videófelvételek bemutatására szolgál, köztük a Kamera alkalmazással készített, valamint az internetről és más helyekről letöltött fényképeket és videókat is.

- 1 A memóriában tárolt képek megtekintéséhez érintse meg a  >  >  elemet.
- 2 Érintse meg az albumokat a tartalmuk megtekintéséhez. (Az albumban található fényképeket és videófelvételeket időrendi sorrendben látja.)
- 3 Az albumban található képek megtekintéséhez érintse meg őket.

MEGJEGYZÉS

- A telepített szoftvertől függően előfordulhat, hogy bizonyos fájlformátumok nem támogatottak.
- A kódolás miatt előfordulhat, hogy bizonyos fájlokat nem lehet lejátszani.

Képek megtekintése

A Galéria alkalmazás mappákba rendezve jeleníti meg a képeket. Ha egy alkalmazás, pl. az E-mail elment egy fényképet, a fájl tartalmazó letöltési mappa létrehozása automatikusan megtörténik. Hasonlóan, egy képernyőkép rögzítésekor automatikusan megtörténik a Képernyőképek mappa létrehozása.

A képek a keletkezésük dátuma szerint jelennek meg. Válassza ki a képet, amit teljes képernyőméretben kíván megtekinteni. Görgessen balra vagy jobbra a következő vagy az előző kép megjelenítéséhez.


Nagyítás és kicsinyítés







Az alábbi módszerek valamelyikével nagyíthatja és kicsinyítheti a képeket:

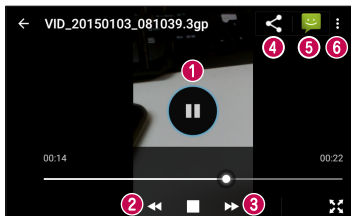- Dupla érintéssel nagyíthatja a kép bármely részét.
- Két ujjával szét húzva nagyíthatja a kép bármely részét. A kicsinyítéshez közelítse egymáshoz az ujjait, vagy érintse meg kétszer a képet.

Videó opciók

- 1 Érintse meg a  >  >  elemet.
- 2 Válassza ki a megtekinteni kívánt videót.



	Érintse meg a lejátszás szüneteltetéséhez/folytatásához
	Érintse meg 3 másodperces visszatekeréshez.
	Érintse meg 3 másodperces gyors előretekeréshez.
	Érintse meg az elérhető megosztási lehetőségek (pl. üzenetküldés vagy Bluetooth) megnyitásához.
	Érintse meg az üzenet megosztásához.
	Érintse meg a további opciók megjelenítéséhez.

Fényképek szerkesztése

Fénykép megtekintésekor érintse meg a  ikont.

Fényképek/videók törlése

Fénykép megtekintésekor érintse meg a  > **Törlés** elemet.

Háttérkép beállítása

Fénykép megtekintésekor érintse meg a **:** > **Kép beállítása, mint** elemet, és állítsa be a képet háttérképnek, vagy rendelje hozzá az egyik névjegyhez.

MEGJEGYZÉS

- A telepített szoftvertől függően előfordulhat, hogy bizonyos fájlformátumok nem támogatottak.
- Ha a fájl mérete meghaladja a rendelkezésre álló memóriát, hiba léphet fel a fájlok megnyitásakor.

Óra

Az Óra alkalmazás segítségével érheti el az Ébresztés, Időzítő, Világóra és a Stopperóra funkciókat. Ezeket a funkciókat a képernyő felső részén lévő fülek megérintésével vagy az ujj vízszintes irányba történő elhúzásával érheti el.

- Érintse meg a  >  >  elemet.

Ébresztő

Az Ébresztés fül segítségével ébresztéseket állíthat be.


- 1 Érintse meg a  >  >  >  elemet.
- 2 Új ébresztés hozzáadásához érintse meg a  elemet.
- 3 Szükség szerint módosítsa a beállításokat, majd érintse meg az **OK** elemet.

MEGJEGYZÉS

- A meglévő ébresztés szerkesztéséhez érintse meg az adott ébresztést.



Óra

A Világóra fül segítségével egyszerűen ellenőrizheti, hogy a világ más városaiban éppen mennyi az idő.

- 1 Érintse meg a  >  >  >  elemet.
- 2 Érintse meg a  gombot, majd válassza ki a kívánt várost.

Időzítő

Az Időzítő fül segítségével egy előre beállított idő adható meg, ami után a készülék hangjelzéssel jelez.

- 1 Érintse meg a  >  >  >  elemet.
- 2 Állítsa be a kívánt időt az időzítőn.
- 3 Az időzítő elindításához érintse meg a  elemet.

4 Az időzítő leállításához érintse meg a  elemet.

Stopperóra

A Stopperóra fül segítségével a telefonját stopperként használhatja.

1 Érintse meg a  >  >  elemet.

2 Az elindításhoz érintse meg a  elemet

3 Az időzítő leállításához érintse meg a  elemet.

4 A stopper nullázásához érintse meg a  elemet.

Számológép

A Számológép alkalmazás normál vagy tudományos funkciója segítségével különféle matematikai számításokat végezhet el.

1 Érintse meg a  >  >  elemet.

2 A számgombok megérintésével írhatja be a számokat.

3 Egyszerű számítások végzéséhez érintse meg a megfelelő funkciót (+, -, x vagy ÷), majd az = jelet.

Naptár

A Naptár alkalmazás segítségével nyomon követheti a beütemezett eseményeket.







1 Érintse meg a  >  >  elemet.

2 Érintse meg azt a napot, amelyhez eseményt szeretne hozzáadni. Ezt követően érintse meg a  elemet.


Hangrögzítő

A Diktafon alkalmazás segítségével számos különféle módon felhasználható hangfájlokat rögzíthet.

Hangfelvétel készítése




- 1 Érintse meg a  >  >  elemet.
- 2 A felvétel indításához érintse meg a  elemet.
- 3 A felvétel befejezéséhez érintse meg a  gombot.
- 4 A felvétel meghallgatásához érintse meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS

- Hangfelvételei eléréséhez érintse meg a  gombot. Meghallgathatja a tárolt hangfelvételeket.

Hangalapú keresés

Az alkalmazással weboldalakat kereshet hang segítségével.

- 1 Érintse meg a  >  >  elemet.
- 2 Mondja ki a kulcsszót vagy kifejezést, amikor a **Figyelés...** felirat megjelenik a képernyőn. Válasszon egyet a megjelenő felkínált kulcsszavak közül.

MEGJEGYZÉS

- Előfordulhat, hogy az alkalmazás régiónként vagy szolgáltatónként nem elérhető.

Letöltések

Az alkalmazás használatával megnézheti, milyen fájlok lettek letöltve az alkalmazáson keresztül.

- Érintse meg a  >  >  elemet.

MEGJEGYZÉS

- Előfordulhat, hogy az alkalmazás régióként vagy szolgáltatóként nem elérhető.

FM-rádió

A telefon beépített FM-rádióval rendelkezik, így útközben is ráhangolhat kedvenc állomásaira.

- Érintse meg a  >  >  elemet.

TIPP! A fülhallgató antennaként történő használata érdekében csatlakoztatnia kell a fülhallgatót a készülékhez.




MEGJEGYZÉS

- Előfordulhat, hogy az alkalmazás régióként vagy szolgáltatóként nem elérhető.

Böngésző

Az internet a játékok, a zene, a hírek, a sport, a szórakozás stb. színes világát hozza el egyenesen a mobiltelefonjára.

MEGJEGYZÉS

- A szolgáltatáshoz történő csatlakozás és letöltés többletköltség felszámításával jár. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.
- Érintse meg a  >  >  elemet.

Az internetes állapotsáv használata

A böngésző eszköztárának eléréséhez görgessen a weboldal eleje felé.



Érintse meg a gombot az előző oldalra történő visszalépéshez.



Érintse meg a gombot a következő oldalra történő továbblépéshez.



Érintse meg egy új ablak megnyitásához.



Érintse meg a könyvjelzők eléréséhez.

Weboldalak megtekintése

Érintse meg a címezőt, adja meg a webcímet, és érintse meg a billentyűzet  elemét.

Oldal megnyitása

Új oldal megnyitásához érintse meg a  >  elemet.

Könyvjelzők

Az aktuális weboldal könyvjelzővel megjelöléséhez érintse meg a  > **Mentés a könyvjelzők közé.** > **OK** elemet.

Egy könyvjelzővel megjelölt oldal megnyitásához érintse meg a  jelet, majd válassza ki a kívánt könyvjelzőt.

Előzmények

A nemrégiben megtekintett oldalak listájának megjelenítéséhez érintse meg a  > **Előzmények** fület.

Chrome

A Chrome használatával rákereshet információra és weboldalra.

- Érintse meg a  >  >  elemet.

MEGJEGYZÉS

- Előfordulhat, hogy az alkalmazás régióként vagy szolgáltatóként nem elérhető.

Keresés az interneten hang alapján

Érintse meg a címsort, majd a  gombot. Ha a készülék erre kéri, mondjon ki egy kulcsszót, majd válasszon egyet a megjelenő felkínált kulcsszavak közül.

MEGJEGYZÉS

- Előfordulhat, hogy a funkció régióként vagy szolgáltatóként nem elérhető.

Weboldalak megtekintése

Érintse meg a címezőt, és adja meg a webcímet vagy a keresési feltételeket.

Oldal megnyitása

Új lap megnyitásához érintse meg a  > **Új lap** lehetőséget.

A Beállítások alkalmazás tartalmazza a telefon testreszabásához és konfigurálásához szükséges eszközök többségét. A Beállítások alkalmazás összes beállítása bemutatásra kerül ebben a részben.

A Beállítások alkalmazás megnyitása

- Érintse meg a  >  >  elemet.

Vezeték nélküli és egyéb hálózatok

Wi-Fi

Bekapcsolja a WiFi-funkciót, így csatlakozhat az elérhető WiFi-hálózatokhoz.

Bluetooth

Be-/kikapcsolja a Bluetooth vezeték nélküli funkciót a Bluetooth használatához.

Adathasználat

Az adatfelhasználás és a mobil adatkapcsolat korlátozásának megjelenítése.

Továbbiak

- **Repülőgép üzemmód:** A repülési mód jóvoltából a készülék számos funkcióját – játékok, zene – használhatja akkor is, ha olyan helyen tartózkodik, ahol a telefonálás vagy az adatforgalom használata tilos. Amíg készüléke repülési módban van, nem indíthat vagy fogadhat hívást, és nem képes online adatforgalomra sem.
- **Alapértelmezett SMS-alkalmazás:** Lehetővé teszi az alapértelmezett SMS alkalmazás beállítását.
- **Megosztás és hord. csatl. pont:** Segítségével megoszthatja az internetcsatlakozást

- **VPN:** A telefonján virtuális magánhálózatokat (VPN) adhat hozzá, állíthat be, illetve kezelheti azokat. A VPN segítségével lehetősége nyílik csatlakozni egy biztonságos helyi hálózathoz, pl. vállalati hálózathoz, illetve hozzáférni az azon található erőforrásokhoz.
- **Mobilhálózatok:** Beállíthatja a mobil adathálózatokat.

Eszköz

Megjelenítés

- **Háttérkép:** A kezdőképernyőn használandó háttérkép beállítása.
- **Zárt képernyő háttérképe:** A képernyőzár háttérképének beállítása.
- **Fényerőszint:** A csúszka segítségével állítsa be a képernyő fényerejét.
- **Alvó mód:** A képernyő automatikus kikapcsolása előtt eltelt idő beállítása.
- **Álmodozás:** A készenléti módban a dokkolón és/vagy töltőn lévő telefon esetén megjelenő képernyővédő beállítása.
- **Betűméret:** A kívánt betűméret kiválasztása.
- **Az eszköz forgatásakor:** Automatikus tájolásváltás a telefon elfordításakor.
- **Képernyő tartalmának átküldése:** Segítségével letűkrözheti telefonja képernyőjét egy kompatibilis eszközre.

Hang és értesítés

- **Hang:** A telefon hangerő-beállításait bármikor beállíthatja az igényei és az adott környezet alapján.
- **Rezgés a hívásoknál is:** Jelölje be a rezgő híváskijelzés bekapcsolásához.
- **Zavaró üzenetek:** A segítségével beállíthat egy ütemtervet, amikor nem szeretné, hogy az értesítések megzavarják. Lehetővé teszi annak megadását, hogy adott funkciók Előnyben részesített beállítás mellett jelezhessenek.
- **Telefon csengőhangja:** A bejövő hívások csengőhangjának beállítása.
- **Értesítések alapértelmezett csengőhangja:** Az alapértelmezett értesítési csengőhang beállítása

- **Egyéb hangok:** Érintse meg a tárcsázó felület hangjainak, a képernyőzár hangjainak, az érintési hangoknak és a rezgés érzésre funkciónak a beállításához.
- **Ha az eszköz le van zárva:** Lehetővé teszi annak megadását, hogy megjelenjenek-e értesítések a lezáró képernyőn.
- **Alkalmazásértesítések:** Lehetővé teszi annak megadását, hogy az alkalmazások megjelenítsenek-e értesítéseket, és beállíthat alkalmazásokat, melyek a Ne zavarjon funkció „Csak prioritást élvező” beállítása mellett értesítéseket jeleníthetnek meg.
- **Hozzáférés értesítésekhez:** Az alkalmazások nem olvashatják az értesítéseket.

Tárhely

Nyomon követheti, hogy mekkora részt használt fel eddig a készülék belső memóriájából, illetve, hogy mennyi a fennmaradó szabad tárhely.

Akkumulátor

- **Intelligens energiatakarékoság készenlétben:** Érintse meg az Energiatakarékoság gombot a funkció be-/kikapcsolásához. Beállíthatja, hogy az Energiatakarékoság funkció hány százalékos akkumulátortöltöttségnél kapcsoljon be automatikusan.

Alkalmazások

Megtekinthetők a telefonra telepített alkalmazások részletei, kezelhetők azok adatai, illetve végrehajtható kényszerített leállításuk.

Felhasználók

Megváltoztathatja a telefon tulajdonosát. hozzáadhat vendégeket vagy egyéb felhasználókat.

Személyes

Tartózkodási hely

Ha bekapcsolja a helymeghatározási szolgáltatást, telefonja a Wi-Fi és a mobil hálózatok segítségével meghatározza az Ön hozzátétőleges tartózkodási helyét. Azzal, hogy kijelöli az opciót, beleegyezik abba, hogy a Google felhasználja a tartózkodási helyét a szolgáltatásainak nyújtása során.

- **Mód:** Az aktuális tartózkodási hely meghatározási módjának beállítása.
- **Google Helyelőzmények:** Ezen opció segítségével kiválaszthatja, hogy a Google és annak termékei hogyan kapják meg az Ön tartózkodási helyével kapcsolatos információkat.

Biztonság

A Biztonság menü segítségével konfigurálhatja a telefonra és a rajta található adatokra vonatkozó biztonsági beállításokat.

- **Képernyő zárolása:** Képernyőzár típus beállítása a telefon biztonsága érdekében. Egy képernyőkből álló sorozat megnyitása, amely bemutatja a képernyőzár-feloldási minta rajzolásának módját. Ha engedélyezte a képernyőzár-feloldási minta típusát, akkor a telefon bekapcsolásakor vagy a képernyő felébresztésekor a képernyőzár feloldásához le kell rajzolnia a feloldási mintát.
- **Tulajdonosi adatok:** Kiválaszthatja, hogy megjelenjenek-e tulajdonos adatai a zárolt képernyőn, ha a telefon elveszne.
- **Smart Lock:** Ezen funkció segítségével beállíthatja, hogy a telefon megbízható készülék vagy hely esetén ne zárjon le.

MEGJEGYZÉS

- Ha a Képernyőzár opció Feloldási minta beállításra van állítva, akkor előfordulhat, hogy a beállítás neve Mintázat effektus lesz.
- **Telefon titkosítása:** Lehetővé teszi a telefonon lévő adatok titkosítását. A telefon bekapcsolásakor meg kell adnia egy PIN kódot vagy jelszót a készülék feloldásához.
- **SIM kártya zárolásának beállítása:** Beállítja a SIM-kártya zárolását és módosíthatja a PIN-kódot.
- **Jelszó láthatóvá tétele:** A jelszó karaktereinek rövid megjelenítése gépeléskor, így láthatja, hogy mit ír be.
- **Eszköz-rendszergazdák:** Telefonadminisztrátorok megtekintése vagy deaktiválása.
- **Ismeretlen források:** Nem a Play Store helyről származó alkalmazások telepítésének engedélyezése.

- **Tárhelytípus** : Csak szoftver
- **Megbízható hitelesítő adatok**: Annak engedélyezése, hogy az alkalmazások hozzáférhessenek a telefonon tárolt titkosított biztonságos tanúsítványokhoz, illetve az azokhoz tartozó jelszavakhoz és egyéb hitelesítési adatokhoz. Bizonyos virtuális magánhálózatok és Wi-Fi kapcsolatok létrehozásához tárolhatja az adatokat. Ha nincs beállítva jelszó a biztonságos adattároláshoz, ez a beállítás halványan jelenik meg.
- **Telepítés az telefon-memória-kártyából**: Érintse meg biztonságos tanúsítvány telepítéséhez.
- **Hitelesítési adatok törlése**: Az összes biztonsági tanúsítvány és a vonatkozó hitelesítési adatok, valamint a biztonságos adattárolás jelszavának törlése.
- **Trust agent komponensek**: Válassza ki azokat az alkalmazásokat, melyeket a képernyő feloldása nélkül szeretne használni.
- **Képernyő rögzítése**: A képernyőrögzítő funkció segítségével beállíthatja, hogy készüléke csak bizonyos alkalmazások képernyőjét jelenítse meg.
- **Alkalmazások hozzáféréssel**: Lehetővé teszi az alkalmazásoknak a mobiltelefon felhasználási adataihoz való hozzáférést.

Fiókok

A Fiókok és szinkronizálás beállítások menü segítségével Google és egyéb támogatott fiókokat adhat hozzá, távolíthat el, illetve kezelheti azokat. Ezekkel a beállításokkal adhatja meg azt is, hogy az alkalmazások saját ütemezésük szerint szinkronizálhassanak, küldhessenek és fogadhassanak-e adatokat, és hogy ezt milyen módon tegyék, továbbá itt engedélyezheti, hogy valamennyi alkalmazás automatikusan szinkronizálja a felhasználói adatokat.

A Gmail™, a Naptár és egyéb alkalmazások saját beállításokkal is rendelkezhetnek az adatok szinkronizálására vonatkozóan; lásd az adott alkalmazásokra vonatkozó részeket. Új fiók hozzáadásához érintse meg a **Fiók hozzáadása** elemet.

Nyelv és bevitel

Megadhatja a telefonon megjelenő szövegek nyelvét, illetve itt állíthatja be a képernyőn megjelenő billentyűzetet, a szótárhoz hozzáadott szavakat is beleértve.

Biztonsági mentés és visszaállítás

A beállítások és az adatkezelés beállításainak megváltoztatása.

- **Adatok biztonsági mentése:** Biztonsági mentés készítése az alkalmazásadatokról, a Wi-Fi jelszavakról és más beállításokról a Google kiszolgálókra.
- **Biztonsági mentés helye:** Megjeleníti az aktuálisan biztonsági mentés alatt álló fiókot.
- **Automatikus helyreállítás:** Egy adott alkalmazás újratelepítésekor a beállítások és adatok visszaállítása a biztonsági mentésből.
- **DRM alaphelyzet:** Visszaállítja az összes DRM licenst.
- **Gyári adatok visszaállítása:** Visszaállítja a beállításokat a gyárilag beállított értékekre és törli az összes személyes adatot. Ha így állítja vissza a telefont, ugyanazokat az adatokat kell megadnia, amelyeket az Android első indításakor.

Rendszer

Dátum és idő

Állítsa be, hogyan legyen megjelenítve a dátum és az idő.

Kisegítő lehetőségek

A telefonra telepített kisegítő lehetőségek beépülő moduljainak konfigurálásához használja a Kisegítő lehetőségek beállítások opciót.

- **TalkBack:** Lehetővé teszi a TalkBack funkció beállítását, mely a látási nehézséggel élő személyeket szóbeli visszajelzésekkel segíti.
- **Kapcsolóalapú hozzáférés:** Ezen funkció segítségével egy vagy több, a készülékhez csatlakoztatott csatlakozó segítségével úgy használhatja a készüléket, mintha azok billentyűgombok lennének. Ez a menü azon felhasználók számára hasznos, akik korlátozott mobilitásuk miatt nem tudják közvetlenül használni a készüléket.

- **Képalírások:** Módosíthatja a hallássérült emberek számára megjeleníthető feliratozás beállításait.
- **Nagyítási kézmozdulatok:** Nagyítás és kicsinyítés a képernyő tripla érintésével.
- **Nagy szöveg:** Beállítja a betűméretet.
- **Nagy kontrasztú szöveg:** Ezen opció kijelölése esetén a szöveg sötétebb kontrasztal jelenik meg.
- **Bekapcs. gomb megszakítja a hívást:** Pipával jelölve a hanghívások megszakíthatók a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombbal.
- **Automatikus képernyőforgatás:** Ezen funkció kiválasztásával megadhatja, hogy a telefon fizikai tájolása (álló vagy fekvő) alapján elforduljon-e a képernyő képe.
- **Jelszavak kimondása:** Ezen funkció kiválasztásával a rendszer a jelszavak beírásakor kiejti a karaktereket.
- **Hozzáférési gyorskombináció:** Lehetővé teszi a kisegítő lehetőségek gyors elérését.
- **Szövegfelolvasó kimenet:** A kívánt beszédmotor és beszédsebesség beállítása.
- **Érintés és tartási késleltetés:** Beállíthatja az érintés és nyomva tartás késleltetését.
- **Színek invertálása :** Segítségével invertálhatja a képernyő és a tartalom színeit.
- **Színkorrekció:** Segítségével javíthatja a képernyő és a tartalom színeit.

Nyomatás

- **Cloud Print:** Érintse meg a nyomtatók kereséséhez. Érintse meg a képernyő jobb felső sarkában a Nyomatás felhőbe elemet a **Be** és **Ki**.

A telefonról

A jogi nyilatkozat, valamint a telefon állapotának és szoftververziójának megtekintése, és szoftverfrissítés végrehajtása.

Az LG mobiltelefon szoftverének frissítése vezeték nélküli hálózaton keresztül (OTA)

Ezzel a funkcióval kényelmesen frissítheti telefonja szoftverét újabb verzióra vezeték nélküli hálózaton keresztül, USB adatkábel csatlakoztatása nélkül. Ez a funkció csak akkor elérhető, ha az LG elérhetővé teszi az Ön készülékéhez a legújabb termékszoftver-verziót.

Először ellenőrizze a mobiltelefonon található szoftver verzióját: **Beállítások > A telefonról > Rendszerfrissítések**.

MEGJEGYZÉS

- A belső memóriában tárolt személyes adatok – többek között a Google és egyéb további fiókjával kapcsolatos adatok, a rendszer és alkalmazások adatai és beállításai, a letöltött alkalmazások és a DRM-licenc adatai – a telefon szoftverének frissítése alatt elveszhetnek. Ezért az LG azt ajánlja, hogy a telefon szoftverének frissítése előtt mindig készítsen biztonsági mentést személyes adatairól. Az LG nem vállalja a felelősséget az adatvesztésért.
- A funkció elérhetősége szolgáltatónként, régióként és országonként változhat.

A Használati útmutatóról

- A készülék használatát megelőzően kérjük, alaposan olvassa el a használati útmutatót. Így biztosítható a telefon helyes és biztonságos használata.
- Előfordulhat, hogy ezen útmutató bizonyos képei és képernyőképei az Ön telefonján másképp jelennek meg.
- Előfordulhat, hogy a tartalom vagy a szolgáltatók által mellékelte szoftver eltér az itt bemutatottaktól. A tartalom előzetes értesítés nélküli változtatásának jogát fenntartjuk. A jelen kézikönyv legfrissebb változata megtalálható az LG weboldalon: www.lg.com.
- A telefon alkalmazásai és azok funkciói országonként, régióként, illetve hardverjellemzők szerint eltérhetnek. Az LG nem vállal felelősséget az LG-től eltérő forrás által fejlesztett alkalmazások használatának a működésre gyakorolt hatásaiért.
- Az LG nem vállal felelősséget a regisztráció módosításából, a regisztrációs beállítások módosításából, illetve az operációs rendszer módosításából származó működési rendellenességért vagy inkompatibilitásért. Az operációs rendszer testreszabásának bármilyen megkísérlése a készülék alkalmazásainak nem megfelelő működését eredményezheti.
- A készülék szoftverei, hanganyagai, háttérképei, képei és az egyéb médiák felhasználása csak korlátozottan engedélyezett. Ezen anyagok kereskedelmi vagy egyéb céllal a készülékről való kinyerése és felhasználása a szerzői jog megsértésének minősülhet. A médiumok illegális felhasználásáért a felelősség teljes mértékben a készülék felhasználóját terheli.
- Előfordulhat, hogy bizonyos adatszolgáltatások külön díjtétel ellenében érhetőek el, pl. üzenetküldés és -fogadás, feltöltés és letöltés, automatikus szinkronizálás, illetve helyi szolgáltatások. A további díjak elkerülés érdekében az Ön igényeinek megfelelő adatátviteli csomagot válasszon. További információért forduljon a szolgáltatójához.

Védjegyek

- Az LG és az LG embléma az LG Electronics bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi® és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei.
- Minden további védjegy és szerzői jog a vonatkozó tulajdonosok birtokában van.

Tartozékok

A készülékkel a következő tartozékok használhatók. **(Az alábbiakban ismertetett eszközök egy része opcionális.)**

- Utazó adapter
- Rövid használati útmutató
- Sztereó fejhallgató
- Adatkábel
- Akkumulátor

MEGJEGYZÉS

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon. Az eszközön található elemek kizárólag ehhez az eszközhöz készültek, más eszközökkel való kompatibilitásuk nem garantált.
- A készülékhez kapott eszközök, illetve az elérhető tartozékok régiónként vagy szolgáltatónként eltérők lehetnek.

Hibaelhárítás

Ebben a fejezetben olyan problémákról olvashat, amelyek előfordulhatnak a telefon használata során. Adódhatnak olyan esetek, amelyek megoldásához a szolgáltatóhoz kell fordulnia, de a legtöbb problémát saját maga is könnyen elháríthatja.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A SIM- vagy USIM-kártya hibája	Nincs SIM- vagy USIM-kártya a telefonban, vagy nem megfelelően helyezte be.	Győződjön meg arról, hogy a SIM- vagy USIM-kártyát megfelelően helyezte-e be.
Nincs hálózati kapcsolat/ A kapcsolat megszakadt	Gyenge a jel vagy a szolgáltató hálózatán kívül tartózkodik.	Menjen az ablakhoz vagy a szabadba. Ellenőrizze a hálózati üzemeltetőjének lefedettségi térképét.
	A szolgáltató új szolgáltatásokat vezetett be.	Ellenőrizze, hogy a SIM- vagy USIM-kártya 6-12 hónapnál régebbi-e. Ha igen, cserélje ki SIM- vagy USIM-kártyáját a szolgáltató legközelebbi üzletében. Forduljon a szolgáltatóhoz.
A kódok nem egyeznek	A biztonsági kód módosításához az új kódot ismételt bevitellel meg kell erősíteni.	Ha elfelejtette a kódot, hívja szolgáltatóját.
	A bevitt kódok nem egyeznek.	

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Nem állíthatók be az alkalmazások	A szolgáltató nem támogatja a szolgáltatást, vagy annak igénybevételéhez regisztráció szükséges.	Forduljon a szolgáltatóhoz.
Nem kezdeményezhető hívás	Tárcsázási hiba	Nincs hitelesítve az új hálózat.
	Új SIM- vagy USIM-kártyát helyeztek be.	Ellenőrizze, nincsenek-e új korlátozások.
	Az előre fizetett keret lemerült.	Forduljon a szolgáltatóhoz, vagy állítsa vissza a korlátozást a PIN2 kód segítségével.
A telefont nem lehet bekapcsolni	Túl röviden nyomta meg a be-/kikapcsoló gombot.	Legalább két másodpercig tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot.
	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort. Ellenőrizze a kijelzőn a töltésmutatót.




Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Töltési hiba	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort.
	A külső hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony.	Ellenőrizze, hogy a telefon normál hőmérsékleten tölt-e.
	Érintkezési probléma	Ellenőrizze a töltőt és a telefonhoz való csatlakozást.
	Nincs feszültség	Csatlakoztassa a töltőt egy másik aljzathoz.
	A töltő hibás	Cserélje ki a töltőt.
	A töltő nem megfelelő	Csak eredeti LG tartozékokat használjon.
Nem engedélyezett szám.	Be van kapcsolva a Rögzített tárcsázási szám funkció.	Ellenőrizze a Beállítások menüben, és kapcsolja ki a funkciót.
Nem lehet SMS-t és fényképet fogadni / küldeni	A memória megtelt	Töröljön néhány üzenetet a telefonjáról.
Nem nyílik meg a fájl	Nem támogatott fájlformátum	Ellenőrizze a támogatott fájlformátumokat.



Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A képernyő hívásfogadáskor nem kapcsol be.	A távolságérzékelő hibája	Ha védőfóliát vagy tokot használ, ügyeljen rá, hogy az ne takarja el a távolságérzékelőt. Győződjön meg róla, hogy tiszta-e a távolságérzékelő környezete.
Nincs hang	Rezgő mód	Ellenőrizze a beállításokat a hangmenüben, és bizonyosodjon meg róla, hogy a telefon nincs rezgő vagy néma módban.
A hívás megszakad vagy a telefon lefagy	Időszakos szoftverhiba	A honlapon keresztül próbálja meg frissíteni a szoftvert.




Kérdések és válaszok




Kategória	Kérdés	Válasz
Bluetooth eszközök	Mely funkciók érhetők el a Bluetooth-on keresztül?	Bluetooth-audio eszközt, például sztereó/monó fülhallgatót vagy kihangosítót csatlakoztathat.
A névjegyek biztonsági mentése	Hogyan készíthetek biztonsági mentést a névjegyekről?	A telefonon található Névjegyek adatait szinkronizálhatja Google fiókjával.
Szinkronizálás	Van lehetőség egyirányú Gmail-szinkronizálásra?	Csak kétirányú szinkronizálás érhető el.
Szinkronizálás	Lehetséges-e az összes e-mail mappa szinkronizálása?	A Bejövő üzenetek szinkronizálása automatikusan megtörténik. Más mappák megtekintéséhez érintse meg a ☰ gombot, majd válassza a Mappák elemet a mappa kijelöléséhez.
Bejelentkezés a Gmail alkalmazásba	Be kell jelentkeznem a Gmail alkalmazásba a Gmail eléréséhez?	A Gmail szolgáltatásba elegendő egyszer belépni, nem szükséges ismét bejelentkeznie.
Google fiók	Képes az eszköz az e-mailek szűrésére?	Nem, a telefon nem támogatja az e-mailek szűrése funkciót.
E-mail	Mi történik, ha egy e-mail írása közben egy új alkalmazást indítok el?	Az e-mailt az eszköz automatikusan elmenti piszkozatként.




Kategória	Kérdés	Válasz
Csengőhang	Vonatkozik valamilyen fájl méret-korlátozás az MP3-fájlok csengőhangként való használatára?	Nem vonatkozik rájuk méretkorlátozás.
Kézbesítés ideje	Telefonom nem mutatja a 24 óránál régebbi üzenetek kézbesítésének idejét. Hogyan nézhetem meg az időt?	Nyissa meg a beszélgetést, majd érintse meg és tartsa nyomva a kívánt üzenetet. Ezt követően érintse meg a Részletek megjelenítése lehetőséget.
Navigáció	Telepíthetek másik navigációs alkalmazást a telefonomra?	A Play Store™ által kibocsátott bármely alkalmazás kompatibilis a készülékkel, telepíthető és használható.
Szinkronizálás	Valamennyi e-mail fiók névjegyeinek szinkronizálására van lehetőség?	Csak a Gmail és a MS Exchange Server (vállalati levelezőszerver) névjegyeinek szinkronizálására van lehetőség.


Kategória	Kérdés	Válasz
Várákoztatás és szüneteltetés	Menthető névjegyek a Várákoztatás és Szüneteltetés funkcióval a számok közé?	<p>Ha egy névjegy a Várákoztatás és Szüneteltetés funkciókkal helyezett át a számok közé, a funkciók nem használhatók. Ismételten el kell mentenie az összes számot.</p> <p>Mentés a Várákoztatás és a Szüneteltetés funkciókkal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Érintse meg a  >  elemet. 2. Társcázza a számot, majd érintse meg a  gombot. 3. Érintse meg a 2 mp-es szünet hozzáadása vagy Várákozás hozzáadása elemet.
Biztonság	Milyen biztonsági funkciókkal rendelkezik a telefon?	Beállíthatja, hogy a telefonhoz való hozzáféréshez vagy annak használatához egy Feloldási mintát kelljen megadni.

Kategória	Kérdés	Válasz
Feloldási minta	Hogyan hozhatok létre feloldási mintát?	<p>1. Érintse meg a  >  > Biztonság > Képernyő zárolása > Minta elemet. Amikor először választja ezt az opciót, megjelenik egy rövid tájékoztató, amely bemutatja a feloldási minta létrehozásának módját.</p> <p>2. A minta beállításához rajzolja meg a mintát, majd ezt követően ismét rajzolja meg a megerősítés érdekében.</p> <p>A képernyőzár-feloldási minta használatára vonatkozó figyelmeztetések.</p> <p>Nagyon fontos, hogy emlékezzen a beállított képernyőzár-feloldási mintára. Ha ötször rossz mintát ad meg, nem fogja tudni használni a telefonját. Öt lehetősége van a feloldási minta, a PIN-kódot vagy jelszó megadására. Ha mind az 5 lehetőséget kimerítette, az újbóli próbálkozásig várjon 30 másodpercet. (Vagy ha beállítja a biztonsági mentés PIN kódját, használhatja ezt a feloldási mintához.</p>

Kategória	Kérdés	Válasz
Feloldási minta	Mi a teendő, ha elfelejtetem a feloldási mintát, és nem hoztam létre Google fiókot a telefonon?	<p>Ha elfelejtette a feloldási mintát: Ha telefonján bejelentkezett Google fiókjába, de 5-ször nem sikerült helyesen megadnia a megfelelő mintát, érintse meg az Elfelejtett minta gombot. Ezt követően a telefon feloldásához be kell jelentkeznie a Google fiókjával. Ha nem hozott létre a telefonon Google fiókot, vagy elfelejtette, hardver visszaállítást kell végrehajtania.</p> <p>Figyelem: Gyári visszaállítás esetén a rendszer minden felhasználói alkalmazást és adatot töröl. Ne felejtse el biztonsági mentést készíteni a fontos adatokról a gyári alapbeállítások visszaállítása előtt.</p>
Memória	Honnan fogom megtudni, hogy az eszköz memóriája megtelt?	Az eszköz egy értesítést fog megjeleníteni.
Nyelvtámogatás	Mégváltoztatható a nyelv?	<p>A telefon többnyelvű módban is használható.</p> <p>A nyelv megváltoztatása:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Érintse meg a  >  >  > Nyelv és bevitel > Nyelv elemet. 2. Érintse meg a kívánt nyelvet.

Kategória	Kérdés	Válasz
VPN	Hogyan állíthatok be VPN-kapcsolatot?	A VPN-hozzáférés konfigurálása vállalatonként különböző. A telefon VPN-hozzáféréseinek konfigurálásához szükséges adatokért forduljon a vállalat egyik rendszergazdájához.
A képernyő időtúllépése	A képernyőm mindössze 15 másodperc után kikapcsol. Hogyan változtathatom meg a képernyő kikapcsolásának idejét?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Érintse meg a  >  >  > Megjelenítés > Alvó mód elemet. 2. Érintse meg a kívánt háttérvilágítás-kikapcsolási időt.
Wi-Fi és mobilhálózat	Ha mind a Wi-Fi, mind a mobilhálózat elérhető, a telefon melyik szolgáltatást fogja használni?	<p>Adathasználat esetén a telefon alapértelmezésben a Wi-Fi kapcsolatot fogja használni (ha a telefonon a Wi-Fi kapcsolat aktív). A két hálózat közti váltásról azonban a telefon nem küld értesítést.</p> <p>Az éppen használt adatkapcsolat típusát a képernyő tetején látható Mobilhálózat vagy Wi-Fi ikon jelzi.</p>
Kezdőképernyő	Törölhető-e az alkalmazások a kezdőképernyőről?	Igen. Érintse meg, és tartsa ujját az ikonon, amíg a kuka ikon megjelenik a képernyő felső részének közepén. Ezután, anélkül, hogy felemelné az ujját, húzza az ikont a kukára.


Kategória	Kérdés	Válasz
Alkalmazás	Letöltöttem egy alkalmazást, ami számos hibát idéz elő. Hogyan távolíthatnám el?	<ol style="list-style-type: none"> Érintse meg a  >  >  > Alkalmazások > Letöltött elemet. Érintse meg az alkalmazást, majd az ELTÁVOLÍTÁS elemet.
Töltő	Tölthető a telefon USB-adatkábelrel, a szükséges USB-meghajtó telepítése nélkül?	Igen, a telefon feltölthető az USB-kábelrel, függetlenül attól, hogy telepítette-e a szükséges illesztőprogramokat vagy sem.
Ébresztés	Akkor is megszólal az ébresztés, ha a telefon ki van kapcsolva?	Nem, ezt az eszköz nem támogatja.
Ébresztés	Fogom-e hallani az ébresztést, ha a telefon rezgésre van állítva?	Az ébresztő a programozása révén ilyen helyzetben hallható.
Hardver visszaállítás (Gyári alapbeállítások visszaállítása)	Hogyan végezhetem el a gyári alapbeállítások visszaállítását, ha a telefon Beállítások menüje nem érhető el?	Ha telefonján nem áll vissza az eredeti állapot, inicializálásához használja a hardver visszaállítás (gyári alapbeállítások visszaállítása) opciót.

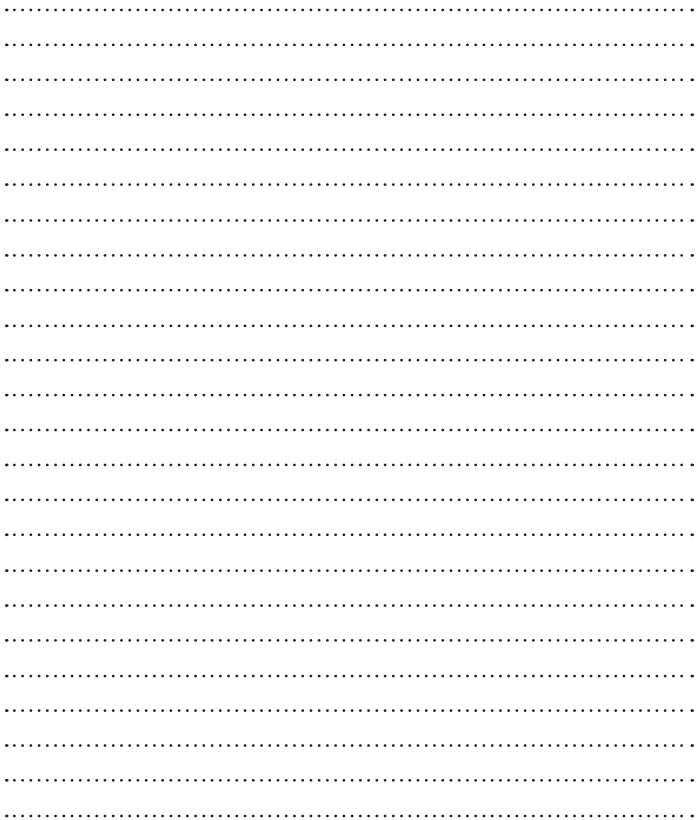

Hvala vam što ste odabrali LG. Prije prvog korištenja uređaja pažljivo pročitajte korisnički priručnik kako biste uređaj sigurno i pravilno koristili.

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu. Isporučena oprema namijenjena je isključivo za ovaj uređaj i možda nije kompatibilna s drugim uređajima.
- Ovaj uređaj nije prikladan za osobe s oštećenim vidom zbog zaslonske tipkovnice osjetljive na dodir.
- Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
- Zadane aplikacije na uređaju možda će se ažurirati, a podrška za te aplikacije prekinuti bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja o aplikaciji koja je isporučena s uređajem, obratite se servisnom centru tvrtke LG. Pitanja u vezi s aplikacijama koje instalira korisnik uputite odgovarajućem davatelju usluga.
- Izmjenom operacijskog sustava uređaja ili instaliranjem softvera iz neslužbenih izvora mogli biste oštetiti uređaj ili pak oštetiti ili izgubiti podatke. Takvim se radnjama krši licencni ugovor tvrtke LG i poništava jamstvo.
- Neki sadržaji i slike mogu se razlikovati od onih na vašem uređaju, ovisno o regiji, pružatelju usluge, verziji softvera ili operacijskog sustava, te su podložni promjenama bez prethodne najave.

Napomene s uputama

 UPOZORENJE!	situacije u kojima možete uzrokovati vlastite ozljede ili ozljede drugim osobama
Upozorenje!	situacije u kojima možete uzrokovati oštećenje uređaja ili druge opreme
NAPOMENA	obavijest ili dodatne informacije
SAVJET!	savjeti prilikom korištenja funkcije

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje	4
Važna obavijest.....	13
Osnovne informacije o telefonu	16
Izgled telefona	16
Umetanje SIM ili USIM kartice i baterije	18
Punjenje baterije.....	20
Umetanje memorijske kartice	21
Uklanjanje memorijske kartice	22
Zaključavanje i otključavanje uređaja..	22
Vaš početni zaslon.....	24
Savjeti o dodirnom zaslonu	24
Početni zaslon	25
Prilagođavanje početnog zaslona	26
Povratak na nedavno korištene aplikacije	27
Prozor s obavijestima.....	27
Zaslonska tipkovnica	30
Posebne značajke.....	31
Snimanje pomoću pokreta	31
KnockON	32
Knock Code	32
Postavljanje Google računa.....	33
Stvaranje Google računa	33
Prijava na Google račun	33
Povezivanje s mrežom i uređajima	35
Wi-Fi	35
Bluetooth	36
Izravni Wi-Fi.....	37
Prijenos podataka između računala i uređaja.....	38
Pozivi.....	39
Upućivanje poziva	39
Pozivanje kontakata iz imenika	39
Odgovaranje ili odbijanje poziva	39
Upućivanje drugog poziva	40
Pregled nedavnih popisa poziva	40
Postavke poziva	40
Kontakti.....	41
Traženje kontakta	41
Dodavanje novog kontakta.....	41
Favoriti	41
Stvaranje grupe	42
Slanje poruka.....	43
Slanje poruke	43
Pregled razgovora.....	44
Promjena postavki poruka	44
E-pošta.....	45
Upravljanje računima e-pošte	45
Sastavljanje i slanje poruka e-pošte....	46
Fotoaparat i videozapisi	47
Opcije fotoaparata na tražilu	47

Snimanje fotografije.....	48
Snimanje videozapisa.....	48
Galerija.....	49
Uslužne značajke.....	52
Sat	52
Kalkulator	53
Kalendar	53
Snimanje zvuka	54
Glas. pretraživanje	54
Preuzimanja	54
FM radio.....	55
Web preglednik.....	56
Preglednik	56
Chrome	57
Postavke.....	58
Bežično povezivanje i mreže	58
Uređaj.....	59
Osobno.....	60
Sustav	62
O korisničkom priručniku.....	65
O korisničkom priručniku.....	65
Trgovački znakovi	66
DODATNA OPREMA.....	67
Rješavanje problema	68
Često postavljana pitanja.....	72

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

Ako se pojavi greška, u uređaj je ugrađen softverski alat koji sastavlja zapisnik pogrešaka. Taj alat prikuplja samo podatke koje se posebno odnose na pogrešku, kao što su jačina signala, položaj ID ćelije u slučaju naglog prekida poziva i učitavanja aplikacija. Zapisnik se koristi samo kao pomoć u utvrđivanju uzroka pogreške. Ti su zapisnici kodirani i može im pristupiti samo ovlašteni centar za popravke tvrtke LG pa je stoga potrebno predati uređaj na popravak.

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR).

Mobilni telefon LG-X150 dizajniran je kako bi zadovoljio važeće sigurnosne zahtjeve izloženosti radiovalovima. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju.

- Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije (SAR). Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama.
- Iako mogu postojati razlike u SAR razini između različitih modela telefona tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2 W/kg na prosječno 10 g tjelesnog tkiva.
- Najviša SAR vrijednost ispitana za ovaj model telefona iznosi 0,538 W/kg (10 g), a kada se nosi na tijelu 0,617 W/Kg (10 g).

- Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 1,5 cm od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od 1,5 cm od tijela. Kako bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujujte gore navedenu udaljenost.

Njega i održavanje proizvoda



UPOZORENJE

Uvijek koristite originalne baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može poništiti dopuštenje i jamstvo telefona te može biti opasno.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Popravak pod jamstvenim uvjetima, prema vlastitoj odluci tvrtke LG, može uključivati zamjenske dijelove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uvjetom da po funkcionalnosti odgovaraju dijelovima koje zamjenjuju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radio aparata i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti telefon.

- Ne punitite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se može zagrijati i dovesti do rizika od požara.
- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punitite mobitel na mekanom pokućstvu.
- Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.
- Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.
- Ne koristite, ne dodirujte i ne pokušavajte skinuti niti popraviti okrnuto ili napuklo staklo. Jamstvo ne pokriva oštećenja staklenog zaslona koja su nastala uslijed zloupotrebe ili nepravilnog korištenja uređaja.
- Vaš telefon elektronički je uređaj koji tijekom uobičajenog rada generira toplinu. Izrazito dug dodir s kožom uz odsustvo odgovarajuće ventilacije može uzrokovati nelagodu ili lakše opekotine. Stoga budite pažljivi kada telefonom rukujete tijekom ili odmah nakon razgovora.
- Ako se telefon smoči, odmah ga iskopčajte i u potpunosti osušite. Ne pokušavajte ubrzati postupak sušenja korištenjem vanjskih izvora topline, poput pećnice, mikrovalne pećnice ili sušila za kosu.
- Tekućina u mokrom telefonu mijenja boju oznake proizvođača unutar telefona. Jamstvo ne pokriva oštećenja uređaja nastala uslijed djelovanja tekućina.

Učinkovit rad telefona

Elektronički uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte zadržavanje telefona u blizini elektronskih stimulatora srca, npr. u džepu na prsima.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.
- Telefon koristite pri temperaturama od 0 °C do 40 °C, ako je to moguće. Izlaganje telefona ekstremno niskim ili visokim temperaturama može dovesti do oštećenja, neispravnosti ili čak eksplozije.

Pacemaker

Proizvođači pacemakera (stimulator srca) preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima kroz koja vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranja na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.

- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je naročito važno kada se nalazite u blizini prometnica.

Izbjegavanje oštećenja sluha



Kako biste spriječili moguća oštećenja sluha, nemojte dugo vremena slušati na velikoj glasnoći.

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Preporučujemo i da jakost zvuka glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

- Kada koristite slušalice, stišajte zvuk ako ne čujete osobe oko vas kada govore ili ako osoba koja sjedi do vas može čuti ono što slušate.

NAPOMENA

- Preglasan zvuk na ušnim slušalicama i naglavnim slušalicama može uzrokovati oštećenje sluha.

Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdnu površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlašteni serviser.

Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Zapaljivi plin ili tekućinu te eksplozive nemojte prevoziti u odjeljku vozila u kojem se nalazi mobilni telefon ili dodatna oprema niti spremati u njega.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji, ako se odvoje, mogu predstavljati opasnost od gušenja.

Hitni pozivi

- Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod hitnih poziva ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojednostosti zatražite od lokalnog davatelja usluga.
- Besplatni poziv na stare brojeve hitnih službi u Republici Hrvatskoj, 93 i 94, moguće je ostvariti biranjem europskog broja za hitne službe 112 ili biranjem nacionalnog odredišnog koda (predbroja) županije prije 9x broja.

Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi produžili vijek trajanja baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili izlagati kratkom spoju.
- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Umetnete li neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od eksplozije.
- Iskorištene baterije odložite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, odnesite je u najbliži ovlašteni servisni centar ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.
- U kontakt s baterijom ne smiju doći oštri predmeti poput životinjskih zuba ili noktiju. To može uzrokovati vatru.

Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom

Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim licencama za softver s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju posjetite <http://opensource.lge.com>.

Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence, izjave o odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima.

LG Electronics isporučit će vam otvoreni izvorni kod na CD-ROM mediju pri čemu će se naplatiti dostava takvog medija (tj. trošak nabave medija, poštarina i dostava) ako e-poštom uputite zahtjev na opensource@lge.com. Ta ponuda vrijedi tri (3) godine od datuma nabave proizvoda.

KAKO MOŽETE AŽURIRATI SVOJ UREĐAJ

Pristup najnovijim izdanjima programskih datoteka, novim softverskim funkcijama i poboljšanjima.

- U izborniku postavki na uređaju odaberite ažuriranje softvera.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovim putem tvrtka **LG Electronics** izjavljuje kako je proizvod **LG-X150** u skladu s osnovnim propisima i drugim relevantnim odredbama Direktive **1999/5/EC**. Kopiju Izjave o sukladnosti možete pronaći na <http://www.lg.com/global/declaration>

Ured zadužen za sukladnost ovog proizvoda:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Odlaganje starog aparata

- 1 Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 2 Pravilno odlaganje stare jedinice spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
- 3 Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



Odlaganje starih baterija/akumulatora

- 1 Taj se simbol može prikazivati u kombinaciji sa simbolom za živu (Hg), kadmij (Cd) ili olovo (Pb), ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.
- 2 Sve bi se baterije/akumulatori trebali odlagati odvojeno od komunalnog otpada na posebnim odlagalištima koje je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3 Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš te zdravlje životinja i ljudi.
- 4 Više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradskog ureda, službe za odlaganje otpada ili trgovine u kojoj ste kupili proizvod.




Prije nego što počnete koristiti svoj telefon, pročitajte sljedeće napomene!

Ako imate problema s telefonom, prije nego ga odnesete na popravak ili se obratite serviseru provjerite je li problem na koji ste naišli opisan u ovom odjeljku.

1. Memorija telefona

Kada u memoriji telefona ostane manje od 10 MB raspoloživog prostora, telefon ne može primiti nove poruke. Tada treba provjeriti količinu raspoložive memorije i izbrisati neke podatke, primjerice aplikacije ili poruke kako bi se oslobodila dodatna memorija.

Postupak deinstalacije aplikacija:

- 1 Dodirnite  >  >  > **Aplikacije**.
- 2 Kada se prikažu sve aplikacije, krećite se između njih i odaberite onu koju želite deinstalirati.
- 3 Dodirnite **DEINSTALIRAJ**.

2. Optimizacija trajanja baterije

Trajanje baterije možete produžiti tako što ćete isključiti značajke koje se ne trebaju stalno izvoditi u pozadini. Isto tako, možete pratiti kako aplikacije i resursi troše energiju baterije.

Produljenje trajnosti baterije:

- Isključite radiokomunikaciju koju ne koristite. Ako ne koristite Wi-Fi, Bluetooth ili GPS, isključite ih.
- Smanjite osvijetljenost zaslona i postavite kraće razdoblje za isključivanje zaslona.
- Isključite automatsku sinkronizaciju za Gmail, Kalendar, Kontakti i ostale aplikacije.

- Neke aplikacije koje preuzmete mogu značajno trošiti snagu baterije.
- Dok koristite preuzete aplikacije pazite na razinu napunjenosti baterije.



3. Prije instaliranja aplikacije otvorenog koda i operacijskog sustava

UPOZORENJE

- Ako instalirate i koristite operacijski sustav različit od onoga koji ste dobili od proizvođača, to može dovesti do kvara telefona. Uz to, telefon više neće biti pokriven jamstvom.
- Kako biste zaštitili telefon i svoje osobne podatke, aplikacije preuzimajte samo iz pouzdanih izvora kao što je Play Store™. Ako neke aplikacije nisu ispravno instalirane na telefon, telefon možda neće ispravno raditi ili može doći do ozbiljne pogreške. Te aplikacije treba deinstalirati zajedno s pripadajućim podacima i postavkama.

4. Otvaranje aplikacija i kretanje između njih

Android omogućuje jednostavno izvršavanje više zadataka jer se istovremeno može izvršavati više aplikacija. Nema potrebe za izlaskom iz aplikacije prije otvaranja druge. Možete se prebacivati između više otvorenih aplikacija. Android upravlja svakom pojedinačnom aplikacijom tako da ih zaustavlja i pokreće prema potrebi kako neaktivne aplikacije ne bi bespotrebno trošile resurse.


- 1 Dodirnite . Prikazat će se popis nedavno korištenih aplikacija.
 - 2 Dodirnite aplikaciju kojoj želite pristupiti. Time se u pozadini neće prestati izvršavati prethodna aplikacija. Kako biste nakon završetka rada zatvorili aplikaciju, dodirnite .
- Za zatvaranje aplikacije iz popisa nedavnih aplikacija povucite pregled aplikacije ulijevo ili udesno.

5. U slučaju smrzavanja zaslona

Ako se zaslon smrzne ili telefon ne reagira na pokušaje unosa, izvadite bateriju i vratite je natrag. Potom ponovo uključite telefon.

Osnovne informacije o telefonu

Izgled telefona

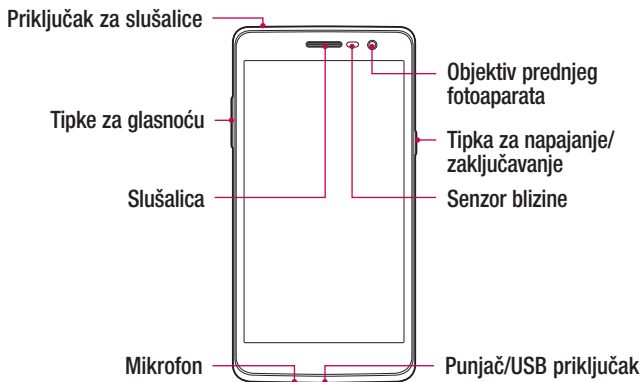


NAPOMENA: Senzor blizine

- Kod pozivanja i primanja poziva senzor blizine automatski isključuje pozadinsko osvjetljenje i zaključava tipkovnicu zahvaljujući senzoru koji određuje blizinu telefona i uha. Time se produljuje trajanje baterije i onemogućuje slučajno uključivanje zaslona osjetljivog na dodir tijekom poziva.

⚠ UPOZORENJE

Stavite li na telefon težak predmet ili sjednete na njega, mogli biste oštetiti zaslon i funkcije dodirnog zaslona. Senzor blizine nemojte prekrivati zaštitnim slojem ili bilo kojom drugom vrstom zaštitne folije. To može uzrokovati nepravilan rad senzora.

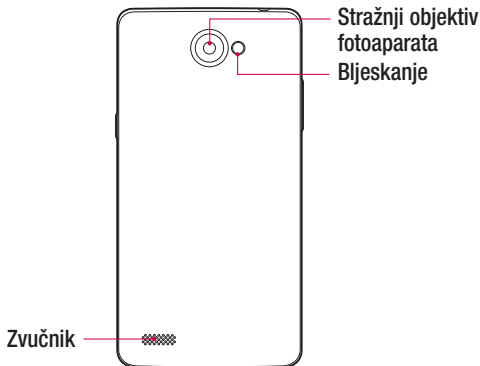

**Tipka za napajanje/
zaključavanje**

- Uključuje i isključuje telefon pritiskom i zadržavanjem.
- Zaključavanje/otključavanje zaslona kratkim pritiskom


Tipke za glasnoću (kada je zaslon isključen)

- Dugim pritiskom tipke za glasnoću pokrenut ćete aplikaciju Fotoaparata


Umetanje SIM ili USIM kartice i baterije

Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od mobilnog operatera i priloženu bateriju.

- 1 Telefon čvrsto držite u ruci kako biste skinuli stražnji poklopac. Palcem druge ruke povucite poklopac baterije kako to prikazuje slika.

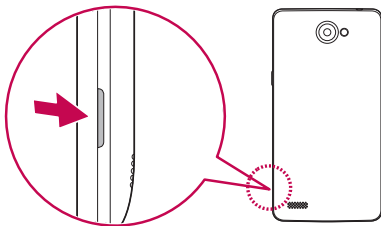

- 2 SIM karticu umetnite u utor za SIM karticu kako to prikazuje slika. Pozlaćena kontaktna površina na kartici mora biti okrenuta prema dolje.

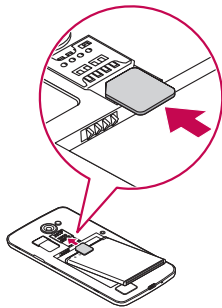


UPOZORENJE

Memorijsku karticu nemojte umetati u utor za SIM karticu. Ako se memorijska kartica zaglavi u utoru za SIM karticu, uređaj odnesite u LG servis da tamo izvade memorijsku karticu.


NAPOMENA

- Uređaj podržava samo microSIM kartice.

3 Umetnite bateriju.

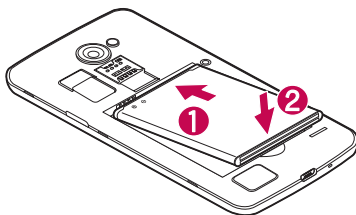

- 4 Kako biste poklopac vratili na uređaj, poravnajte poklopac s odjeljkom baterije **1** i pritisnite ga prema dolje tako da sjedne na mjesto **2**.

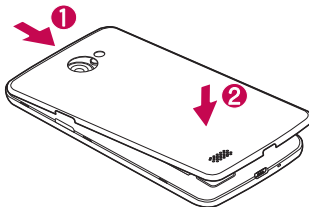


Punjenje baterije

Prije prve upotrebe baterija se mora do kraja napuniti. Bateriju napunite pomoću punjača. Za punjenje baterije možete koristiti i računalo tako da ga povežete s telefonom putem USB kabela.

UPOZORENJE

Koristite isključivo punjače, baterije i kabele koje odobrava tvrtka LG. Ako koristite neodobrene punjače, baterije ili kabele, baterija će se možda sporije puniti. Osim toga, baterija može i eksplodirati ili oštetiti uređaj, što nije pokriveno jamstvom.

Priključak za punjač nalazi se na donjoj strani telefona. Priključite punjač i ukopčajte ga u utičnicu.

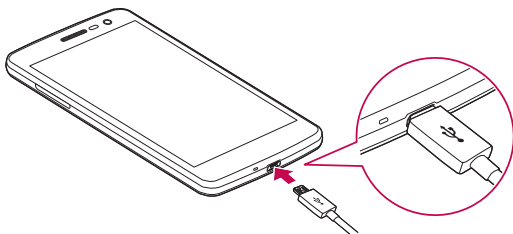

NAPOMENA

- Za vrijeme punjenja telefona ne otvarajte stražnji poklopac.

Umetanje memorijske kartice

Ovaj uređaj podržava microSD kartice kapaciteta do 32 GB. Ovisno o proizvođaču i vrsti memorijske kartice, neke memorijske kartice možda nisu kompatibilne s vašim uređajem.


UPOZORENJE

Neke memorijske kartice možda nisu u potpunosti kompatibilne s vašim uređajem. Upotreba nekompatibilne kartice može oštetiti vaš uređaj ili memorijsku karticu ili pak oštetiti pohranjene podatke.

NAPOMENA

Često upisivanje i brisanje podataka skraćuje vijek trajanja memorijskih kartica.

- 1 Skinite stražnji poklopac.
- 2 Umetnite memorijsku karticu tako da je pozlaćena kontaktna površina okrenuta prema dolje.

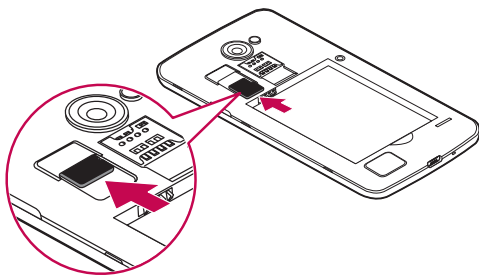

- 3 Vratite stražnji poklopac na mjesto.

Uklanjanje memorijske kartice

Ako želite izvaditi memorijsku karticu na siguran način, prvo je morate isključiti.

- 1 Dodirnite  >  >  > **Pohranjivanje** > **Isključi SD karticu**.
- 2 Uklonite stražnji poklopac i izvucite memorijsku karticu.

UPOZORENJE

Memorijsku karticu nemojte vaditi ako uređaj prenosi podatke ili im pristupa. To bi moglo dovesti do gubitka ili oštećenja podataka ili štete na memorijskoj kartici ili uređaju. Sami snosite odgovornost za gubitak uslijed nepravilnog korištenja oštećenih memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.

Zaključavanje i otključavanje uređaja




Pritiskom **Gumba za napajanje/zaključavanje** zaslon će se isključiti i uređaj će prijeći na zaključani način rada. Uređaj se automatski zaključava ako se određeno vrijeme ne koristi. Na taj način onemogućuje se slučajno pritiskanje i produžuje trajanje baterije. Za otključavanje uređaja pritisnite **Gumba za napajanje/zaključavanje** i prstom povucite po zaslonu u bilo kojem smjeru.

NAPOMENA

- Umjesto pritiskanja **Gumba za napajanje/zaključavanje**, zaslon možete aktivirati dvostrukim dodiranjem po zaslonu.

Promjena metode zaključavanja zaslona

Kako biste spriječili da druge osobe pristupe vašim osobnim informacijama, možete promijeniti način zaključavanja zaslona.

- 1 Dodirnite  >  >  > **Sigurnost** > **Zaključavanje zaslona**.
- 2 Postavite željeni način zaključavanja odabirom metode Ništa, Prelazak prstom, Uzorak, Knock Code, PIN i Zaporka.

NAPOMENA




- Prije postavljanja uzorka za otključavanje izradite Google račun i zapamtite rezervni PIN koji ste izradili tijekom kreiranja uzorka za zaključavanje.

Upozorenje! Ako na telefonu niste stvorili Google račun, a zaboravili ste PIN, lozinku i rezervni PIN, morate izvršiti fizičko resetiranje. Ako izvršite fizičko resetiranje, sve korisničke aplikacije i svi korisnički podaci bit će izbrisani. Prije fizičkog resetiranja svakako napravite sigurnosnu kopiju svih važnih podataka.

SAVJET! Smart Lock

Značajkom **Smart Lock** možete pojednostaviti način otključavanja telefona. Uključivanjem značajke telefon možete držati otključanim kad je povezan s pouzdanim Bluetooth uređajem, kad se nalazi na poznatoj lokaciji poput vašeg doma ili posla ili kad telefon prepozna vaše lice.

Postavljanje značajke Smart Lock

- 1 Dodirnite  >  > .
- 2 Dodirnite **Sigurnost** > **Smart Lock**.
- 3 Prije dodavanja pouzdanih uređaja, pouzdanih lokacija ili pouzdanih lica, morate postaviti zaključavanje zaslona (Uzorak, PIN ili Zaporka).

Vaš početni zaslon

Savjeti o dodirnom zaslonu


Slijedi nekoliko savjeta za kretanje kroz sadržaj uređaja.


- **Dodirnite** – jednim dodirnom prsta odabirete stavke, veze, prečace i slova tipkovnice na zaslonu.
- **Dodirnite i zadržite** – dodirnite i držite stavku na zaslonu na način da je dodirnete i ne dižete prst dok se ne pokrene željena radnja.
- **Povucite** – nakratko dodirnite i zadržite stavku, a zatim je, bez podizanja prsta, povucite na željeno mjesto na zaslonu. Možete povlačiti stavke na početnom zaslonu kako biste im promijenili raspored.
- **Povucite prstom ili kliznite** – brzo pomaknite prst po površini zaslona, bez zastajkivanja nakon prvog dodira (tako da ne povučete neku stavku).
- **Dvostruki dodir** – Dvaput dodirnite zaslon kako biste ga uključili ili isključili.
- **Zumiranje privlačenjem prstiju** – kažiprst i palac možete privlačiti ili razdvajati kako biste povećali ili smanjili sliku dok koristite preglednik ili karte ili dok pregledavate slike.
- **Zakrenite zaslon** – u mnogim aplikacijama i izbornicima orijentacija zaslona prilagođava se fizičkoj orijentaciji uređaja.

NAPOMENA

- Ne pritišćite presnažno; zaslon je dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerenih pritisaka.
- Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne gumbе.

Početni zaslon

Početni zaslon početna je točka za brojne aplikacije i funkcije. Omogućava dodavanje stavki poput prečaca za aplikacije ili Google widgeta koji pružaju trenutni pristup informacijama i aplikacijama. To je zadani prozor i možete mu pristupiti iz bilo kojeg izbornika, dodirrom na tipku .

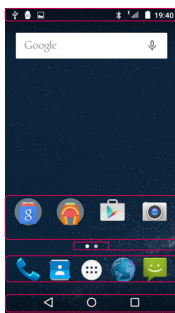

1 Traka stanja




2 Ikone aplikacije

3 Indikator lokacije

4 Područje s gumbima za brzi pristup

5 Gumbi osjetljivi na dodir na početnom zaslonu

- 1 Prikaz informacija o statusu telefona, uključujući vrijeme, jačinu signala, status baterije i ikone obavijesti.
- 2 Dodirnite ikonu (aplikaciju, mapu itd.) koju želite otvoriti i koristiti.
- 3 Označava koji prozor početnog zaslona trenutno gledate.
- 4 Omogućava pristup funkciji iz bilo kojeg prozora početnog zaslona jednim dodirrom.
- 5

 Gumb natrag	Vraća na prethodni zaslon. Osim toga, služi i za zatvaranje skočnih stavki poput izbornika, dijaloških okvira i zaslonske tipkovnice.
 Početni gumb	Povratak na početni zaslon s bilo kojeg drugog zaslona.
 Gumb Nedavne apk	Prikazuje nedavno korištene aplikacije. Ako dodirnete i držite ovaj gumb, otvorit će se izbornik dostupnih opcija.

Prošireni početni zaslon

Operacijski sustav osigurava prikaz više prozora početnog zaslona kako bi se osiguralo više prostora za dodavanje ikona, widgeta i još mnogo toga.

- Prstom povucite ulijevo ili udesno preko početnog zaslona za pristup dodatnim prozorima.

Prilagođavanje početnog zaslona

Početni zaslon možete prilagoditi dodavanjem aplikacija i widgeta te mijenjanjem pozadina.

Dodavanje stavki na početni zaslon

- 1 Dodirnite i držite prazni dio površine na početnom zaslonu.
- 2 U izborniku za dodavanje načina rada odaberite stavku koju želite dodati. Dodanu ćete stavku potom moći vidjeti na početnom zaslonu.
- 3 Povucite je na željenu lokaciju te podignite prst.

SAVJET! Za dodavanje aplikacije na početni zaslon sa zaslona Aplikacije dodirnite i držite aplikaciju koju želite dodati.

Brisanje stavke s početnog zaslona

- Kad ste na početnom zaslonu, dodirnite i držite ikonu koju želite ukloniti > povucite je u .

Dodavanje aplikacije na područje s gumbima za brzi pristup

- Dok se nalazite na zaslonu Aplikacije ili na početnom zaslonu, dodirnite i zadržite ikonu aplikacije, a zatim je povucite na područje s gumbima za brzi pristup. Kad je ikona na željenom mjestu, otpustite je.



Uklanjanje aplikacije iz područja s gumbima za brzi pristup

- Dodirnite i zadržite željeni gumb za brzi pristup, a zatim ga povucite u .

NAPOMENA

- **Gumb Aplikacije**  ne možete ukloniti.

Povratak na nedavno korištene aplikacije

- 1 Dodirnite . Prikazat će se pregled nedavno korištenih aplikacija.
- 2 Dodirnite prikaz aplikacije kako biste je otvorili.
 - ||| –Dodirnite  za povratak na prethodni zaslon.

Prozor s obavijestima

Obavijesti su upozorenja o primitku novih poruka, događajima i alarmima iz kalendara te o trenutnim događajima, kao što je razgovor s nekime.

Nakon primitka obavijesti, pripadajuća ikona prikazat će se na vrhu zaslona. Ikone obavijesti na čekanju prikazuju se s lijeve strane, a ikone sustava koje prikazuju stavke kao što su Wi-Fi ili snaga baterije s desne.

NAPOMENA

- Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o regiji ili davatelju usluga.

Obavijesti na
čekanju


Obavijesti sustava




Otvaranje prozora s obavijestima

Kako biste otvorili prozor s obavijestima, prstom povucite po zaslonu sa statusne trake prema dolje. Za zatvaranje prozora s obavijestima, prstom povucite po zaslonu prema gore ili dodirnite ◀.

Površina za
brze postavke 1

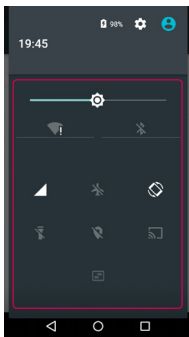

2 Obavijesti

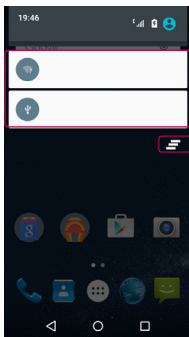

3 Obriši

- 1 Dodirnite svaki gumb za brze postavke kako biste ga uključili/isključili.
- 2 Prikazat će se popis trenutnih obavijesti s kratkim opisima. Želite li je prikazati, dodirnite obavijest.
- 3 Dodirnite za brisanje svih obavijesti.

Ikone indikatora na statusnoj traci

Ikone indikatora prikazuju se na statusnoj traci na vrhu zaslona i upućuju na propuštene pozive, nove poruke, događaje u kalendaru, status uređaja itd.



Ikone koje se prikazuju na vrhu zaslona pružaju informacije o statusu uređaja. U tablici u nastavku prikazane su neke od uobičajenih ikona.

Ikona	Opis	Ikona	Opis
	Signal mreže nije dostupan		U tijeku je reprodukcija pjesme
	Uključen je način rada u avionu		Aktiviran je način rada s vibracijom
	Priključeno na Wi-Fi mrežu		Baterija je puna
	Žičane slušalice su priključene		Baterija se puni
	Propušten poziv		Telefon je povezan s računalom putem USB kabela
	Bluetooth je uključen		Preuzimanje podataka
	Upozorenja sustava		Prijenos podataka
	Alarm je postavljen		GPS je uključen
	Nova tekstna/multimedijska poruka		Aktivan je Wi-Fi hotspot

NAPOMENA

- Položaj ikona na statusnoj traci može se razlikovati s obzirom na funkciju ili uslugu.

Zaslonska tipkovnica

Tekst možete unositi pomoću zaslonske tipkovnice. Zaslonska tipkovnica prikazuje se na zaslonu kad dodirnete dostupno polje za unos teksta.

Korištenje tipkovnice i unos teksta

 Dodirnite jednom kako bi se slovo koje unosite promijenilo u veliko tiskano. Dodirnite dvaput za sva velika slova.

 Dodirnite za prelazak na postavke tipkovnice.

 Dodirnite za unos razmaka.

 Dodirnite za brisanje prethodnog znaka.

Unos slova s dijakritičkim znakovima

Kada je kao jezik unosa odabran francuski ili španjolski, moći ćete unijeti posebne znakove koji se koriste u francuskom i španjolskom (npr. "á").

Za unos slova "á", primjerice, dodirnite i držite tipku "a" do povećanja tipke i prikaza znakova za različite jezike. Zatim odaberite znak koji želite unijeti.


Snimanje pomoću pokreta

Značajka Snimka pomoću pokreta omogućuje vam snimanje fotografija pokretom ruke uz pomoć prednjeg fotoaparata.

Fotografiranje

Funkciju Snimka pomoću pokreta možete koristiti na dva načina.

- Otvorite dlan i podignite ruku dok je prednja kamera ne prepozna, a na zaslonu se ne pojavi okvir. Zatim zatvorite šaku kako biste pokrenuli odbrojavanje, time ćete dobiti dovoljno vremena da se pripremite.
– ||| –
- Zatvorite šaku i podignite ruku dok je prednja kamera ne prepozna, a na zaslonu se ne pojavi okvir. Zatim otvorite šaku kako biste pokrenuli odbrojavanje, time ćete dobiti dovoljno vremena da se pripremite.

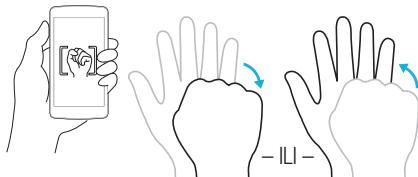

KnockON

Značajka KnockON omogućava jednostavno uključivanje/isključivanje zaslona dvostrukim dodirima.

Uključivanje zaslona

- 1 Za uključivanje zaslona dvaput dodirnite središte zaključanog zaslona.
- 2 Otključajte zaslon ili pristupite bilo kojem dostupnom prečacu ili widgetu.

Isključivanje zaslona

- 1 Dvaput dodirnite prazno područje početnog zaslona.
- 2 Zaslon će se isključiti.

NAPOMENA

- Dodirnite središnji dio zaslona. Ako dodirnete donju ili gornju stranu zaslona, manja je mogućnost prepoznavanja.

Knock Code

Značajka Knock Code omogućuje stvaranje vlastitog koda za otključavanje pomoću kombinacije kucanja na zaslonu. Početnom zaslonu izravno možete pristupiti kad je zaslon isključen tako da napravite isti slijed dodira.

NAPOMENA

- Za uključivanje ili isključivanje zaslona dodirivanjem koristite vršak prsta, a ne nokat.

- 1 Dodirnite  >  >  > **Sigurnost** > **Zaključavanje zaslona** > **Knock Code**.
- 2 Knock Code uzorak postavite dodirujući kvadrate određenim redoslijedom. Vaš Knock Code uzorak može sadržavati od 3 do 8 dodira.

Otključavanje zaslona pomoću značajke Knock Code




Kada se zaslon isključi, možete ga otključati pomoću unaprijed postavljenog Knock Code uzorka.

Posebne značajke


Postavljanje Google računa

Pri prvom otvaranju aplikacije Google od vas će se zatražiti prijava putem postojećeg Google računa. Ako nemate Google račun, prikazuje se odzivnik za stvaranje računa.

Stvaranje Google računa

- 1 Dodirnite  >  >  > **Računi**.
- 2 Dodirnite **Dodavanje računa** > **Google** > **Ili izradite novi račun**.
- 3 Unesite svoje ime i prezime, a zatim dodirnite **DALJE**.
- 4 Unesite korisničko ime i dodirnite **DALJE**. Telefon će komunicirati s poslužiteljima tvrtke Google te provjeriti raspoloživost korisničkog imena.
- 5 Unesite lozinku i dodirnite **DALJE**.
- 6 Slijedite upute i unesite obavezne i neobavezne podatke o računu. Pričekajte dok poslužitelj ne stvori račun.

Prijava na Google račun

- 1 Dodirnite  >  >  > **Računi**.
- 2 Dodirnite **Dodavanje računa** > **Google**.
- 3 Unesite svoju adresu e-pošte i dodirnite **DALJE**.
- 4 Nakon prijave možete koristiti Gmail i uživati u prednostima Google usluga na svom telefonu.
- 5 Nakon što ste postavili Google račun, vaš će se telefon automatski sinkronizirati s vašim Google računom na webu (ako je podatkovna veza dostupna).

Nakon prijave vaš će se telefon sinkronizirati s Google uslugama kao što su Gmail, Kontakti i Google kalendar. Možete koristiti i Karte, preuzimati aplikacije pomoću usluge Play Store, kopirati postavke na Google poslužitelje i uživati u pogodnostima ostalih Google usluga na svom telefonu.

VAŽNO





- Neke aplikacije, poput Kalendara, funkcionirat će samo s prvim Google računom koji dodate. Namjeravate li na telefonu koristiti više od jednog Google računa, svakako se prvo prijavite s onim koji želite koristiti uz takve aplikacije. Nakon prijave, vaš će imenik, Gmail poruke, događaji iz kalendara i ostale informacije iz tih aplikacija i usluga na webu biti sinkronizirane s vašim telefonom. Ako se tijekom postavljanja ne prijavite na Google račun, od vas će se zatražiti prijava ili stvaranje Google računa prilikom prvog pokretanja aplikacije koja to zahtijeva, kao što su Gmail ili Play Store.
- Koristite li službeni račun iz svog poduzeća ili druge organizacije, vaš bi IT odjel mogao imati posebne upute u vezi s načinom prijave putem tog računa.

Povezivanje s mrežom i uređajima

Wi-Fi

Možete koristiti brzi internetski pristup unutar doseg a bežične pristupne točke (AP).


Povezivanje s Wi-Fi mrežama

- 1 Dodirnite  >  >  > **Wi-Fi**.
- 2 Dodirnite  kako biste uključili Wi-Fi i pokrenuli traženje dostupnih Wi-Fi mreža.
- 3 Dodirnite mrežu kako biste se povezali s njom.
 - Ako je mreža zaštićena ikonom lokota, morate unijeti sigurnosnu šifru ili lozinku.
- 4 Statusna traka prikazuje ikone koje označavaju status Wi-Fi mreže.

NAPOMENA

- Ako se nalazite izvan Wi-Fi zone ili ste isključili Wi-Fi, uređaj se mobilnom podatkovnom vezom automatski može povezati na web, zbog čega vam se može naplatiti naknada za prijenos podataka.

SAVJET! Kako dobiti MAC adresu

Dodirnite  >  >  > **Wi-Fi** >  > **Napredno** > **MAC adresa**.

Bluetooth

Bluetooth je komunikacijska tehnologija kratkog doseg a koja omogućava bežično povezivanje s različitim Bluetooth uređajima, kao što su slušalice, hands-free kompleti za automobile, Bluetooth dlanovnici, računala, pisači i bežični uređaji.

NAPOMENA

- Tvrtka LG ne odgovara za gubitak, presretanje ili zloupotrebu podataka poslanih ili primljenih putem Bluetooth veze.
- Uvijek vodite računa da su uređaji s kojima dijelite i s kojih primete podatke pouzdani i pravilno zaštićeni.
- Ako se među uređajima nalaze prepreke, radna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, a osobito oni koje nije testirao i odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni s vašim uređajem.

Uparivanje telefona s drugim Bluetooth uređajem

- 1 Dodirnite  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Dodirnite  kako biste uključili Bluetooth i započeli pretraživanje dostupnih Bluetooth uređaja.
- 3 S popisa odaberite uređaj s kojim se želite upariti. Po dovršetku uparivanja vaš se uređaj povezuje s drugim uređajem.

NAPOMENA

- Uparivanje između dva Bluetooth uređaja jednokratno je postupak. Jednom kad se uparivanje uspostavi, uređaji će se nastaviti prepoznavati i dijeliti podatke.





Slanje podataka putem Bluetooth tehnologije

- 1 Odaberite datoteku ili stavku, primjerice kontakt ili multimedijску datoteku.
- 2 Odaberite opciju slanja podataka putem značajke Bluetooth.
- 3 Potražite uređaj s omogućenom značajkom Bluetooth i uskladite se s njim.

NAPOMENA

- Zbog različitih specifikacija i značajki drugih kompatibilnih Bluetooth uređaja, prikaz i funkcije mogu se razlikovati, a radnje poput prijenosa ili razmjene podataka možda neće biti moguće sa svim kompatibilnim Bluetooth uređajima.

Primanje podataka putem Bluetooth tehnologije

- 1 Dodirnite  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Dodirnite  kako biste uključili Bluetooth.
- 3 Dobit ćete zahtjev za prihvaćanje uparivanja s uređaja koji šalje podatke. Odaberite **UPARI**.

Izravni Wi-Fi

Wi-Fi Direct podržava izravno povezivanje uređaja s Wi-Fi vezom, bez potrebe za pristupnom točkom.

Uključivanje značajke Wi-Fi Direct

- 1 Dodirnite  >  >  > **Wi-Fi**.
- 2 Dodirnite  > **Napredno** > **Izravni Wi-Fi**.

NAPOMENA

- Kada se nalazite u ovom izborniku, vaš je uređaj vidljiv drugim uređajima u blizini s uključenom značajkom Wi-Fi Direct.

Prijenos podataka između računala i uređaja

Podatke možete kopirati ili premješati između računala i svog uređaja.

Prijenos podataka






- 1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela koji je isporučen uz telefon.
- 2 Otvorite prozor s obavijestima, dodirnite trenutnu vrstu veze i odaberite **Uređaj za medije (MTP)**.
- 3 Na računalu će se otvoriti skočni prozor putem kojeg ćete moći prenijeti željene podatke.


NAPOMENA

- Na računalu mora biti instaliran upravljački program za platformu LG Android kako bi računalo prepoznalo vaš telefon.
- Pogledajte zahtjeve za korištenje načina rada **Uređaj za medije (MTP)**.




Stavke	Uvjet
OS	Microsoft Windows XP SP3, Vista ili noviji sustav
Verzija aplikacije Windows Media Player	Windows Media Player 10 ili novija verzija

Upućivanje poziva



- 1 Dodirnite  >  za otvaranje tipkovnice za biranje brojeva.
- 2 Unesite broj pomoću tipkovnice za biranje. Kako biste izbrisali znamenku, dodirnite .
- 3 Nakon unosa željenog broja dodirnite  za upućivanje poziva.
- 4 Za prekid poziva dodirnite .

SAVJET! Za unos znaka "+" za međunarodne pozive dodirnite i držite .





Pozivanje kontakata iz imenika

- 1 Dodirnite  >  >  kako biste otvorili kontakte.
- 2 Krećite se po popisu kontakata. U polje za pretraživanje također možete unijeti ime kontakta ili se kretati trakom s abecedom na lijevoj strani zaslona.
- 3 Na prikazanom popisu dodirnite kontakt koji želite nazvati.

Odgovaranje ili odbijanje poziva

- Dodirnite  na desnoj strani kako biste odgovorili na dolazni poziv.
- Dodirnite  na lijevoj strani kako biste odbili dolazni poziv.


Upućivanje drugog poziva

- 1 Tijekom prvog poziva dodirnite  > **Dodaj poziv** i unesite broj.
- 2 Za upućivanje poziva dodirnite ikonu .
- 3 Oba će se poziva prikazati na zaslonu poziva. Početni poziv bit će zaključan i stavljen na čekanje.
- 4 Za prebacivanje između poziva dodirnite prikazani broj. Umjesto toga, možete dodirnuti  Spoji pozive kako biste pokrenuli konferencijski poziv.
- 5 Dodirnite  za prekidanje trenutnog poziva.

NAPOMENA

- Naplaćuje se svaki poziv koji uputite.

Pregled nedavnih popisa poziva

- 1 Dodirnite  >  > karticu **NAJNOVIJI**.
- 2 Pregledajte popis svih biranih brojeva.

Postavke poziva

Možete konfigurirati postavke poziva kao što su prosljeđivanje poziva i ostale posebne značajke koje nudi vaš mobilni operater.






- 1 Dodirnite  >  za otvaranje tipkovnice za biranje brojeva.
- 2 Dodirnite  > **Postavke** > **Postavke poziva** i konfigurirajte željene opcije.

U telefon možete dodavati kontakte i sinkronizirati ih s kontaktima iz svog Google računa ili drugih računa koji podržavaju sinkroniziranje kontakata.

Traženje kontakta

- 1 Dodirnite  >  >  kako biste otvorili kontakte.
- 2 Dodirnite  i pomoću tipkovnice unesite ime kontakta.




Dodavanje novog kontakta

- 1 Dodirnite  >  >  i unesite broj novog kontakta.
- 2 Dodirnite  > **Izrada novog kontakta.**
- 3 Dodirnite ikonu ako novom kontaktu želite dodati sliku. Odaberite **Snimi fotografiju** ili **Odaberite fotografiju.**
- 4 Za kontakt unesite željene informacije.
- 5 Dodirnite  za spremanje.




Favoriti

Često pozivane kontakte možete klasificirati kao omiljene.








Dodavanje kontakta u omiljene kontakte

- 1 Dodirnite  >  >  kako biste otvorili kontakte.
- 2 Za pregled pojedinosti dodirnite kontakt.
- 3 Dodirnite zvijezdu u gornjem desnom dijelu zaslona. Zvijezda postaje bijela.

Uklanjanje kontakta s popisa omiljenih kontakata

- 1 Dodirnite  >  >  > karticu **FAVORITI**.
- 2 Za pregled pojedinosti odaberite kontakt.
- 3 Dodirnite bijelu zvijezdu u gornjem desnom dijelu zaslona. Zvijezda će potamnjeti i kontakt će biti uklonjen iz omiljenih kontakata.

Stvaranje grupe

- 1 Dodirnite  >  > .
- 2 Dodirnite  > **Grupe** > .
- 3 Unesite naziv nove grupe.
- 4 Dodirnite  za otvaranje popisa kontakata, odaberite kontakte koje želite dodati u grupu i pritisnite gumb "U redu" u gornjem desnom kutu.
- 5 Dodirnite  za spremanje grupe.




NAPOMENA

- Ako izbrišete grupu, kontakti dodijeljeni toj grupi neće se izbrisati. I dalje će se nalaziti na popisu kontakata.

Slanje poruka


Vaš telefon kombinira tekstne i multimedijske poruke u jedan intuitivan i jednostavan izbornik.


Slanje poruke

- 1 Dodirnite  >  > .
- 2 U polje **Unesite ime ili broj** unesite ime ili broj kontakta. Nakon unosa imena kontakta, prikazat će se kontakti čija imena odgovaraju unosu. Možete dodirnuti ime predloženog primatelja i dodati više od jednog kontakta.

NAPOMENA

- Možda će vam se naplatiti svaka poslana poruka. Za više informacije obratite se svom mobilnom operateru.

- 3 Dodirnite polje za tekst i počnite unositi poruku.
- 4 Dodirnite  kako biste otvorili izbornik opcija. Odaberite neku od dostupnih opcija.

SAVJET! Možete dodirnuti  za dodavanje datoteke koju želite priložiti poruci.

- 5 Za slanje poruke dodirnite .

SAVJET!

- Ograničenje od 160 znakova može se razlikovati od države do države, ovisno o načinu kodiranja tekstnih poruka i jeziku kojim je poruka pisana.
- Ako tekstnoj poruci dodajete sliku, videozapis ili zvučnu datoteku, poruka će se automatski pretvoriti u multimedijску poruku i naplatiti u skladu s vašom tarifom.

NAPOMENA

- Kada primite tekstnu poruku tijekom poziva, čut ćete zvučnu obavijest.

Pregled razgovora

Poruke razmijenjene s drugim korisnikom prikazuju se kronološki kako biste imali praktičan pregled razgovora i mogli ih jednostavno pronaći.

Promjena postavki poruka

Postavke poruka na telefonu unaprijed su određene kako biste poruke odmah mogli slati. Postavke možete promijeniti po vlastitim željama.







- Dodirnite  >  >  > **Postavke**.

Pomoću aplikacije E-pošta možete čitati poruke e-pošte od davatelja usluga, ne samo iz usluge Gmail.

Upravljanje računima e-pošte

Otvaranje aplikacije E-pošta

Kada prvi put otvorite aplikaciju E-pošta, otvorit će se čarobnjak za postavljanje koji će vam pomoći u dodavanju računa e-pošte.

- 1 Dodirnite  >  > .
- 2 Unesite svoju adresu e-pošte i dodirnite .
- 3 Odaberite vrstu svog računa. Aplikacija E-pošta podržava sljedeće vrste računa: POP3, IMAP i Exchange.
- 4 Unesite lozinku i dodirnite .
- 5 Unesite obavezne i neobavezne podatke o računu i dodirnite . Pričekajte dok se poslužitelj ne poveže s vašim računom.

Dodavanje drugog računa e-pošte:

- Dodirnite  >  >  >  > **Postavke** > **Dodaj račun**.







Mijenjanje općih postavki e-pošte:

- Dodirnite  >  >  >  > **Postavke** > **Opće postavke**.

Brisanje računa e-pošte:

- Dodirnite  >  >  > **Računi** > **Odaberi vrstu računa e-pošte** > dodirnite račun koji želite izbrisati >  > **Brisanje računa** > **BRISANJE RAČUNA** račun.

Sastavljanje i slanje poruka e-pošte


- 1 Dodirnite  >  >  > dodirnite ikonu  za stvaranje nove poruke e-pošte.
- 2 Unesite adresu primatelja poruke. Prilikom unosa teksta, iz imenika će vam se nuditi adrese koje odgovaraju unosu. Višestruke adrese razdvojite znakom točke sa zarezom.
- 3 Dodirnite polje **Kopija/Skr. kopija** za dodavanje kopije ili skrivene kopije drugim kontaktima/adresama e-pošte.
- 4 Dodirnite polje za unos teksta i unesite poruku.
- 5 Dodirnite  za dodavanje datoteke koju želite priložiti poruci.
- 6 Dodirnite  za slanje poruke.

Fotoaparati i videozapisi

Opcije fotoaparata na tražilu



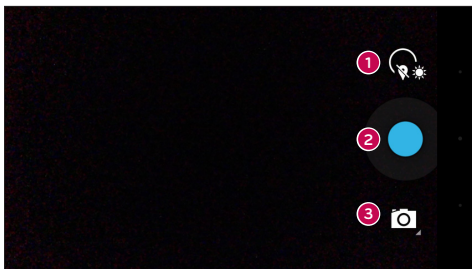

Fotoaparati i videokameru možete koristiti za snimanje te dijeljenja fotografija i videozapisa.

- Dodirnite  >  > .










- 1 Postavke** – dodirnite ovu ikonu za otvaranje izbornika s postavkama.
- 2 Snimi** – dodirnite za snimanje fotografije.
- 3 Način okidanja** – omogućuje odabir načina okidanja za fotografiju.

Snimanje fotografije









- 1 Dodirnite  >  > .
- 2 Usmjerite fotoaparata prema objektu koji želite snimiti.
- 3 Kad se fotoaparata fokusira, na zaslonu će se oko objekta pojaviti kvadrat.
- 4 Dodirnite  za fotografiranje. Fotografija koju ste snimili automatski će se spremiti u galeriju.

Način Panorama

Omogućuje snimanje panoramske fotografije.

- 1 Dodirnite  >  > .
- 2 Dodirnite  > .
- 3 Dodirnite  za početak snimanja panoramske fotografije.
- 4 Polako pomičite telefon u jednom smjeru.
- 5 Neka područje fokusiranja prilikom snimanja fotografije bude u ravnini s plavim vodilicama.
- 6 Dodirnite  za dovršetak snimanja panoramske fotografije.

Snimanje videozapisa




- 1 Dodirnite  >  > .
- 2 Dodirnite  > .
- 3 Za početak snimanja videozapisa dodirnite .
- 4 Duljina snimke prikazuje se na vrhu zaslona.
- 5 Za pauziranje tijekom snimanja videozapisa dodirnite . Za nastavak snimanja videozapisa dodirnite .

– III –

Za zaustavljanje snimanja dodirnite . Videozapis koji ste snimili automatski će se spremiti u galeriju.

Galerija

Aplikacija Galerija prikazuje spremljene slike i videozapise, uključujući fotografije koje ste snimili pomoću aplikacije Fotoaparat i slike koje ste preuzeli s mreže ili drugih lokacija.

- 1 Kako biste vidjeli spremljene fotografije, dodirnite  >  > .
- 2 Dodirnite album kako biste ga otvorili i pogledali njegov sadržaj. (Slike i videozapisi u albumu prikazuju se u kronološkom redoslijedu.)
- 3 Dodirnite sliku u albumu kako biste je pogledali.

NAPOMENA

- Ovisno o instaliranom softveru, pojedini formati datoteka možda neće biti podržani.
- Neke se datoteke možda neće ispravno reproducirati zbog načina kodiranja.

Pregled slika

Slike su u Galeriji organizirane u mape. Kada neka aplikacija, npr. E-pošta, spremi sliku, automatski će se izraditi mapa preuzetih slika u koju će se slika spremiti. Slično tome, snimite li zaslon, automatski će se izraditi mapa za snimke zaslona.

Slike se prikazuju prema datumu nastanka. Odaberite sliku koju želite prikazati preko cijelog zaslona. Za prikaz sljedeće ili prethodne slike pomaknite se ulijevo ili udesno.


Povećavanje i smanjivanje

Sliku možete povećati na jedan od sljedećih načina:

- Dvapat dodirnite bilo koji dio slike kako biste ga povećali.
- Razdvojite dva prsta na bilo kojem dijelu slike kako biste ga povećali. Privucite prste ili dvapat dodirnite zaslon kako biste sliku smanjili.

Opcije za videozapise

- 1 Dodirnite  >  > .
- 2 Odaberite videozapis koji želite reproducirati.

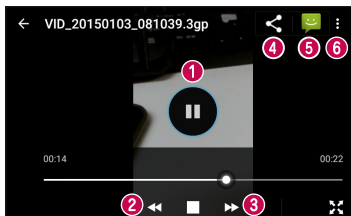

1	Dodirnite za pauziranje/nastavak reprodukcije videozapisa
2	Dodirnite kako biste premotali unatrag za 3 sekundi.
3	Dodirnite kako biste premotali unaprijed za 3 sekundi.
4	Dodirnite za otvaranje dostupnih opcija dijeljenja (primjerice porukom ili Bluetooth vezom).
5	Dodirnite za dijeljenje putem aplikacije Poruke.
6	Dodirnite za pristup dodatnim opcijama.

Uređivanje fotografija

Tijekom pregledavanja fotografije dodirnite .

Brisanje fotografija/videozapisa

Tijekom pregledavanja fotografija dodirnite > **Izbriši**.

Postavljanje pozadine

Tijekom pregledavanja fotografije dodirnite > **Postavi sliku kao** kako biste sliku postavili za pozadinu ili je dodijelili kontaktu.

NAPOMENA

- Ovisno o instaliranom softveru, pojedini formati datoteka možda neće biti podržani.
- Ako veličina dokumenta prekorači dostupnu memoriju, može doći do pogreške prilikom otvaranja dokumenata.

Uslužne značajke

Sat

Aplikacija Sat daje vam pristup funkcijama alarma, brojača vremena, svjetskog sata i štoperice. Za pristup tim funkcijama dodirnite kartice pri vrhu zaslona ili vodoravno povucite prstom po zaslonu.

- Dodirnite  >  > .

Alarm

Kartica Alarmi omogućuje podešavanje alarma.

- 1 Dodirnite  >  >  > .
- 2 Dodirnite  za dodavanje novog alarma.
- 3 Prilagodite postavke i dodirnite **U REDU**.

NAPOMENA

- Također možete dodirnuti postojeći alarm i urediti ga.

Sat

Kartica Svjetski sat omogućuje vam jednostavnu provjeru lokalnog vremena u drugim gradovima u cijelom svijetu.

- 1 Dodirnite  >  >  > .
- 2 Dodirnite  i odaberite željeni grad.

Mjerač vremena





Kartica Brojač može vas zvučnim signalom upozoriti kad je vremensko razdoblje koje ste postavili prošlo.

- 1 Dodirnite  >  >  > .
- 2 U brojaču postavite željeno vrijeme.
- 3 Dodirnite  za pokretanje odbrojavanja.

4 Dodirnite  za zaustavljanje odbrojavanja.

Kronometar

Kartica Štoperica omogućuje upotrebu telefona kao štoperice.

1 Dodirnite  >  >  > .

2 Za pokretanje dodirnite .

3 Dodirnite  za zaustavljanje odbrojavanja.

4 Dodirnite  za brisanje štoperice.

Kalkulator

Aplikacija Kalkulator omogućuje izvođenje matematičkih operacija pomoću standardnog ili znanstvenog kalkulatora.

1 Dodirnite  >  > .

2 Za unos brojeva dodirnite numeričke gumbе.

3 Za jednostavne izračune dodirnite željenu funkciju (+, -, x ili ÷), a zatim =.

Kalendar

Aplikacija Kalendar omogućuje praćenje rasporeda događaja.







1 Dodirnite  >  > .

2 Dodirnite datum kojem želite pridružiti događaj. Zatim dodirnite .


Snimanje zvuka

Aplikacija Snimač glasa snima zvučne datoteke koje možete koristiti na razne načine.

Snimanje zvuka ili glasa

- 1 Dodirnite  >  > .
- 2 Za početak snimanja dodirnite .
- 3 Za prekid snimanja dodirnite .
- 4 Za slušanje snimljenog zapisa dodirnite .

NAPOMENA

- Dodirnite  za pristup snimljenim zapisima. Sada možete slušati snimljeni zapis.

Glas. pretraživanje

Pomoću ove aplikacije web-stranice možete pretraživati putem glasovnih naredbi.

- 1 Dodirnite  >  > .
- 2 Nakon što se na zaslonu prikaže izraz **Slušanje...**, izgovorite ključnu riječ ili frazu. Odaberite jednu od predloženih ključnih riječi.

NAPOMENA

- Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova aplikacija možda neće biti dostupna.

Preuzimanja

Putem ove aplikacije možete vidjeti koje ste datoteke preuzeli pomoću aplikacija.

- Dodirnite  >  > .

NAPOMENA

- Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova aplikacija možda neće biti dostupna.

FM radio

Telefon ima ugrađeni FM radio pa svoje omiljene stanice možete slušati u pokretu.

- Dodirnite  >  > .

SAVJET! Slušalice morate priključiti kako bi služile kao antena.

NAPOMENA




- Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova aplikacija možda neće biti dostupna.

Web preglednik

Preglednik





Internet pruža brz i bojom dojmljiv svijet igara, glazbe, novosti, sporta, zabave i još mnogo toga izravno na mobitelu.

NAPOMENA

- Povezivanje s ovim uslugama i preuzimanje sadržaja dodatno se naplaćuje. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja usluga mobilne mreže.
- Dodirnite  >  > .

Upotreba alatne trake za web

Kako biste pristupili alatnoj traci preglednika, prijedite na vrh web-stranice.

	Dodirnite za prelazak na prethodnu stranicu.
	Dodirnite za prelazak na sljedeću stranicu.
	Dodirnite za otvaranje novog prozora.
	Dodirnite za pristup web oznakama.


Pregled web-stranica

Dodirnite polje za adresu, unesite web-adresu i na tipkovnici dodirnite .

Otvaranje stranice

Za prelazak na novu stranicu dodirnite  > .

Oznake

Kako biste označili trenutnu web-stranicu, dodirnite  > **Spremanje u oznake** > **U REDU**.

Za otvaranje označene web-stranice dodirnite  i odaberite željenu označenu web-stranicu.

Povijest

Za otvaranje popisa nedavno posjećenih web-stranica dodirnite  > karticu **Povijest**.

Chrome

Pomoću preglednika Chrome možete tražiti informacije i pregledavati web-stranice.

- Dodirnite  >  > .

NAPOMENA

- Ovisno o regiji i mobilnom operateru ova aplikacija možda neće biti dostupna.

Glasovno pretraživanje weba

Dodirnite polje za adresu i potom dodirnite . Kad telefon zatraži unos glasovne naredbe, izgovorite ključnu riječ i odaberite jednu od prikazanih predloženih ključnih riječi.

NAPOMENA

- Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

Pregled web-stranica

Dodirnite polje za adresu i unesite web-adresu ili kriterije za pretraživanje.

Otvaranje stranice

Ako želite otvoriti novu stranicu, dodirnite  > **kart.**

Aplikacija Postavke sadrži većinu alata za prilagođavanje i konfiguraciju vašeg telefona. Sve postavke u aplikaciji Postavke opisane su u ovome odjeljku.

Otvaranje aplikacije Postavke

- Dodirnite  >  > .

Bežično povezivanje i mreže

Wi-Fi

Uključuje Wi-Fi radi povezivanja s dostupnim Wi-Fi mrežama.

Bluetooth

Uključivanje ili isključivanje bežične Bluetooth tehnologije.

Potrošnja podataka

Prikaz podatkovnog prometa i postavljanje ograničenja uporabe za mobilne podatke.

Više

- **Način rada u zrakoplovu:** omogućuje upotrebu velikog broja značajki telefona poput igara i glazbe kad upućivanje i primanje poziva ili podataka nije dopušteno. U zrakoplovnom modu vaš uređaj ne može upućivati ili primiti pozive ni pristupiti podacima na mreži.
- **Zadana aplikacija za SMS:** omogućava postavljanje zadane SMS aplikacije.
- **Dijeljenje veze i prijenosni pristup:** omogućuje vam dijeljenje internetske veze
- **VPN:** putem telefona možete dodavati i postavljati virtualne privatne mreže (VPN) te njima upravljati kako biste se mogli povezati na sigurne lokalne mreže, kao što je vaša korporativna mreža, i pristupiti podacima na njima.
- **Mobilne mreže:** omogućuje vam podešavanje mreža za prijenos podataka putem mobilne mreže.

Uređaj

Prikaz

- **Pozadinska slika:** postavljanje pozadine na početnom zaslonu.
- **Pozadina zaključanog zaslona:** omogućuje postavljanje pozadine zaslona zaključavanja
- **Jačina svjetline:** prilagodba svjetline zaslona pomoću klizača.
- **Mirovanje:** Postavite vrijeme odgode do automatskog isključivanja zaslona.
- **Sanjarenje:** odabir čuvara zaslona koji se prikazuje dok je telefon u stanju mirovanja u baznoj stanici i/ili se puni.
- **Veličina fonta:** odaberite željenu veličinu slova.
- **Kada se uređaj rotira:** postavite automatsku promjenu orijentacije uslijed zakretanja telefona.
- **Emitirani zaslon:** omogućuje vam zrcaljenje zaslona vašeg telefona na kompatibilan uređaj.

Zvuk i obavijesti

- **Zvuk:** Prilagodite postavke glasnoće telefona svojim potrebama i okruženju.
- **Vibracija i za pozive:** označite ako želite povratnu vibraciju za pozive.
- **Prekidi:** omogućuje postavljanje vremena u kojem ne želite da vas obavijesti ometaju. Obavijesti za određene značajke možete omogućiti odabirom opcije Samo prioriteti.
- **Melodija zvona telefona:** omogućuje postavljanje melodije zvona za pozive.
- **Zadana melodija zvona za obavijesti:** omogućava postavljanje zadanog tona zvona za obavijesti
- **Ostali zvukovi:** dodirnite za postavljanje tonova tipkovnice za biranje, zvuka zaključavanja zaslona, zvukova dodira i vibriranja na dodir.
- **Kada je uređaj zaključan:** omogućuje vam da odaberete želite li da se na zaključanom zaslonu prikazuju obavijesti.
- **Obavijesti aplikacije:** omogućuje vam da odaberete želite li onemogućiti prikazivanje svih obavijesti aplikacija ili omogućiti prikazivanje samo prioriternih obavijesti kad je u načinu Ne smetaj odabrana opcija Samo prioriteti.

- **Pristup obavijestima:** aplikacije ne mogu čitati obavijesti.

Pohranjivanje

Možete pratiti iskorištenu i slobodnu internu memoriju uređaja.

Baterija

- **Pametna ušteda energije na čekanju:** dodirnite opciju Ušteda energije kako biste je aktivirali/deaktivirali. Postavljanje razine napunjenosti baterije nakon koje će se automatski aktivirati Ušteda energije.

Aplikacije

Ova opcija omogućava pregled pojedinosti o aplikacijama koje su instalirane na vašem uređaju, upravljanje podacima aplikacija i prisilni prekid aplikacija.

Korisnici

Omogućuje vam promjenu vlasnika telefona. Možete dodati goste ili druge korisnike.

Osobno

Lokacija

Kad uključite uslugu lociranja, telefon određuje vašu približnu lokaciju koristeći Wi-Fi mrežu i mobilne mreže. Ako odaberete ovu opciju, uređaj će zatražiti vaš pristanak kojim tvrtki Google dopuštate korištenje svoje lokacije prilikom pružanja ovih usluga.

- **Način:** određuje način određivanja trenutne lokacije.
- **Google povijest lokacija:** omogućuje odabir informacija o lokacijama kojima mogu pristupiti tvrtka Google i njezini proizvodi.

Sigurnost

Pomoću izbornika Sigurnost možete konfigurirati zaštitu telefona i njegovih podataka.

- **Zaključavanje zaslona:** postavljanje vrste zaključavanja zaslona kako biste zaštitili telefon. Otvorite skup zaslona koji vas vode kroz gestu za otključavanje zaslona. Ako ste za otključavanje zaslona odabrali Uzorak, nakon što uključite telefon ili aktivirate zaslon za otključavanje zaslona, morate nacrtati uzorak.
- **Info o vlasniku:** omogućuje prikaz informacija o vlasniku na zaključanom zaslonu u slučaju gubitka telefona.

- **Smart Lock:** telefon drži otključanim kada je povezan s pouzdanim uređajem ili se nalazi na pouzdanoj lokaciji.

NAPOMENA

- Naziv postavke može biti Efekt uzorka ako za Zaključavanje zaslona odaberete Uzorak.
- **Kriptiraj telefon:** omogućava šifriranje podataka na telefonu iz sigurnosnih razloga. Prilikom svakog uključivanja telefona, od vas će se zatražiti unos PIN-a ili lozinke za dešifriranje telefona.
- **Postavite zaključavanje SIM kartice:** postavljanje PIN-a kojim se zaključava SIM kartica i promjena PIN-a.
- **Zaporke vidljive:** označite ako želite da se svaki od znakova lozinke nakratko vidi nakon što ga unesete tako da možete vidjeti što unosite.
- **Administratori uređaja:** pregled ili deaktiviranje administratora uređaja.
- **Nepoznati izvori:** omogućuje instalaciju aplikacija koje nisu preuzete pomoću usluge Play Store.
- **Vrsta pohrane:** samo softver.
- **Pouzdana vjerodajnice:** odaberite kako biste aplikacijama omogućili pristup šifriranom spremniku telefona koji sadrži sigurnosne certifikate i povezane lozinke te druge vjerodajnice. Spremnik vjerodajnica koristi se za neke vrste VPN i Wi-Fi veza. Ako za sigurni spremnik vjerodajnica niste postavili lozinku, opcija nije aktivna.
- **Instaliraj s kartice prostor za pohranu telefona:** dodirnite za instalaciju certifikata zaštite.
- **Izbrisi vjerodajnice:** brisanje svih sigurnih potvrda i srodnih vjerodajnica te brisanje lozinke sigurnog spremnika.
- **Pouzdan predstavnici:** odabir aplikacija koje se mogu koristiti bez otključavanja zaslona.
- **Prikvaćivanje zaslona:** pomoću ove opcije možete postaviti uređaj tako da se na njemu prikazuju samo zasloni određenih aplikacija.
- **Apl. s pristupom pod. o upot.:** pomoću ove opcije možete postaviti uređaj tako da aplikacije mogu pristupiti podacima o korištenju aplikacija na telefonu.

Računi

Pomoću izbornika Računi i sinkronizacija možete dodavati, uklanjati i upravljati vašim Google računom i drugim podržanim računima. Ove postavke možete koristiti i kako biste provjerili šalju li, primaju i sinkroniziraju li sve aplikacije podatke po vlastitom rasporedu te mogu li sve aplikacije automatski sinkronizirati korisničke podatke. Gmail™, Kalendar i druge aplikacije također mogu imati svoje postavke koje određuju kako sinkroniziraju podatke; pojedinosti potražite u odjeljcima o tim aplikacijama. Dodirnite **Dodavanje računa** za dodavanje novog računa.

Jezik i ulaz

Odaberite jezik koji želite koristiti na telefonu te za konfiguraciju zaslonske tipkovnice, uključujući riječi koje ste sami dodali u rječnik.

Stvori sigurnosnu kopiju i poništi

Promjena postavki za upravljanje postavkama i podacima.

- **Stvori sigurnosnu kopiju mojih podataka:** označite za sigurnosno kopiranje podataka aplikacije, Wi-Fi lozinki i ostalih postavki na poslužitelje tvrtke Google.
- **Sigurnosni račun:** prikazuje račun koji se koristi za arhiviranje informacija.
- **Automatska obnova:** kada ponovo instalirate aplikaciju možete obnoviti arhivirane postavke i podatke.
- **DRM resetiranje:** ponovno postavljanje svih DRM licenci.
- **Vraćanje na tvorničko stanje:** ponovno vraćanje postavki na tvornički zadane vrijednosti i brisanje svih podataka. Ako na ovaj način ponovo postavite telefon, od vas se traži unošenje informacija jednakih onima kod prvog postavljanja sustava Android.

Sustav

Datum i vrijeme

Postavite željeni prikaz datuma i vremena.

Pristupačnost

Koristite opciju Pristupačnost kako biste konfigurirali programske dodatke za pristupačnost koji su instalirani na telefonu.

- **TalkBack:** omogućuje postavljanje funkcije TalkBack koja pomaže osobama s oštećenim vidom pružanjem govornih povratnih informacija.
- **Prekidač za pristup:** omogućuje interakciju s uređajem pomoću jednog ili više prekidača koji funkcioniraju kao tipke tipkovnice. Ovaj izbornik može pomoći osobama s poteškoćama u pokretljivosti koje im onemogućavaju izravnu interakciju s uređajem.
- **Opisi:** omogućuje prilagodbu postavki naslova za osobe s oštećenjem sluha.
- **Pokret povećavanja:** omogućuje zumiranje nakon dodirivanja zaslona tri puta.
- **Veliki tekst:** postavljanje veličine fonta
- **Tekst s visokim kontrastom:** označite kako biste zatamnili slova
- **Tipka za uključivanje prekida poziv:** označite kako biste govorni poziv mogli završiti pritiskom na tipku za napajanje/zaključavanje.
- **Automatski zakreni zaslon:** označite kako biste omogućili okretanje zaslona ovisno o orijentaciji telefona (okomita ili vodoravna).
- **Izgovori zaporneke:** označite kako biste omogućili glasovnu potvrdu znakova prilikom unosa lozinki.
- **Prečac pristupačnosti:** omogućuje brzi pristup značajki pristupačnosti.
- **Izlaz pretvaranja teksta u govor:** postavljanje preferiranog programa za govor i brzinu govora.
- **Dodirnite i držite odgodu:** omogućuje postavljanje odgode za dodir i držanje.
- **Inverzija boje:** omogućuje zamjenu boje zaslona i sadržaja.
- **Korekcija boje:** omogućuje korekcije boja zaslona i sadržaja.

Ispis

- **Cloud Print:** dodirnite za traženje pisača. Dodirnite prekidač za Ispis iz oblaka u gornjem desnom kutu zaslona kako biste ga **Uključeno** ili **Isključeno**.

O telefonu

Pregled pravnih informacija, provjera statusa telefona i verzije softvera te ažuriranje softvera.

Ažuriranje softvera LG mobilnog telefona pomoću značajke OTA (Over-the-Air)

Ta značajka omogućuje ažuriranje softvera na telefonu novijom verzijom pomoću značajke OTA, bez priključivanja USB podatkovnog kabela. Ta je značajka dostupna samo ako i kada tvrtka LG izradi noviju verziju firmwarea za vaš uređaj.

Najprije provjerite koja je verzija softvera trenutno instalirana na telefon: **Postavke > 0 telefonu > Ažuriranja sustava.**

NAPOMENA

- Uslijed ažuriranja softvera telefona vaši bi osobni podaci s interne memorije telefona – uključujući podatke o Google korisničkom računu i svim drugim računima, podatke sustava/aplikacija i postavke, preuzete aplikacije i DRM licence – mogli biti izgubljeni. Zbog toga, tvrtka LG preporučuje da napravite rezervnu kopiju osobnih podataka prije nego što ažurirate softver telefona. Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za gubitak osobnih podataka.
- Ova značajka ovisi o davatelju mrežnih usluga, regiji i državi.

O korisničkom priručniku

- Prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik. Tako ćete telefon moći koristiti na siguran i ispravan način.
- Neke slike i snimke zaslona iz priručnika na telefonu bi mogle izgledati drugačije.
- Vaš bi se sadržaj mogao razlikovati od onoga na gotovom proizvodu ili od softvera koji pružaju davatelji usluga. Taj je sadržaj podložan promjenama bez prethodne najave. Najnoviju verziju ovog priručnika možete pronaći na web-mjestu tvrtke LG, www.lg.com.
- Aplikacije vašeg telefona i njihove funkcije mogle bi se razlikovati u različitim državama, regijama ili ovisno o hardverskim specifikacijama. Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za poteškoće u radu uređaja koje su uzrokovane upotrebom aplikacija koje su razvili drugi davatelji usluga.
- Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za poteškoće u radu uređaja ili nekompatibilnosti koje su uzrokovane mijenjanjem postavki registra ili izmjenama operacijskog sustava. Svaki pokušaj izmjene operacijskog sustava može uzrokovati nepravilan rad uređaja ili aplikacija.
- Softver, zvukovi, pozadine, slike i ostali sadržaji s uređaja dostupni su s licencom za ograničeno korištenje. Izdvajanjem tih materijala i njihovom upotrebom u komercijalne ili druge svrhe možda kršite zakone o autorskim pravima. Vi kao korisnik snosite punu odgovornost u slučaju protuzakonite upotrebe sadržaja.
- Dodatne naknade mogu se naplatiti za podatkovne usluge, kao što su razmjena poruka, prijenos ili preuzimanje podataka, automatska sinkronizacija i usluge lociranja. Kako biste izbjegli dodatne naknade, odaberite podatkovnu tarifu u skladu sa svojim potrebama. Za dodatne pojedinosti obratite se svom davatelju usluga.

Trgovački znakovi

- LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi tvrtke LG Electronics.
- Bluetooth® je registrirani zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. širom svijeta.
- Wi-Fi® i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.

DODATNA OPREMA

Za korištenje s telefonom dostupna je sljedeća dodatna oprema. **(stavke opisane u nastavku mogu se ubrajati u neobaveznu dodatnu opremu).**

- Putni punjač
- Vodič za početak korištenja
- Stereo slušalice
- Podatkovni kabel
- Baterija

NAPOMENA

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu. Isporučena oprema namijenjena je isključivo za ovaj uređaj i možda nije kompatibilna s drugim uređajima.
- Oprema isporučena zajedno s ovim uređajem i sav dodatni pribor mogu se razlikovati ovisno o regiji ili davatelju usluga.

Rješavanje problema

U ovom se poglavlju spominju neki od problema na koje možete naići prilikom korištenja telefona. Zbog nekih se problema morate obratiti svom davatelju usluga, ali većinu možete riješiti i sami.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pogreške sa SIM ili USIM karticom	U telefonu nema SIM ili USIM kartice ili nije ispravno umetnuta.	Provjerite je li SIM ili USIM kartica ispravno umetnuta.
Nema veze s mrežom / Gubitak signala	Signal je slab ili se nalazite izvan dometa mreže davatelja bežičnih usluga.	Pomaknite se do prozora ili na otvoreno područje. Provjerite kartu pokrivenosti mrežnog operatera.
	Davatelj usluga koristi nove usluge.	Provjerite je li SIM ili USIM kartica starija od 6~12 mjeseci. Ako jest, zamijenite je u nekom od centara mobilnog operatera. Obratite se svom mobilnom operateru.
Šifre se ne podudaraju	Želite li promijeniti sigurnosnu šifru, ponovnim unosom morate potvrditi novu šifru.	U slučaju da zaboravite šifru, obratite se mobilnom operateru.
	Dvije šifre koje ste unijeli ne podudaraju se.	




Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Ne može se postaviti nijedna aplikacija	Ne podržava davatelj usluga ili je potrebna registracija.	Obratite se svom mobilnom operateru.
Pozivi nisu dostupni	Pogreška u biranju	Nova mreža nije autorizirana.
	Umetnuta je nova SIM ili USIM kartica.	Provjerite nova ograničenja.
	Dosegnuta unaprijed plaćena svota.	Obratite se davatelju usluga ili ponovo postavite ograničenje pomoću PIN 2 šifre.
Telefon se ne može uključiti	Tipka za uključivanje/isključivanje pritisnuta je prekratko.	Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i držite je najmanje dvije sekunde.
	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju. Provjerite pokazatelj punjenja na zaslonu.




Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pogreška punjenja	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju.
	Temperatura okruženja je previsoka ili preniska.	Telefon se mora puniti u okruženju normalne temperature.
	Problemi s kontaktom	Provjerite punjač i vezu s telefonom.
	Nema napajanja	Ukopčajte punjač u drugu utičnicu.
	Punjač u kvaru	Zamijenite punjač.
	Pogrešan punjač	Koristite samo originalnu LG dodatnu opremu.
Broj nije dopušten.	Funkcija fiksnog broja za biranje je uključena.	Provjerite izbornik Postavke i isključite funkciju.
Primanje/ slanje SMS poruka i fotografija nije moguće	Memorija je puna	Izbrisite neke od poruka iz telefona.
Datoteke se ne otvaraju	Nepodržan datotečni format	Provjerite podržane formate datoteka.




Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Zaslon se ne uključuje kada imam dolazni poziv.	Problem sa senzorom blizine	Koristite li zaštitnu vrpču ili futrolu, provjerite prekriva li područje oko senzora blizine. Provjerite je li područje oko senzora blizine čisto.
Nema zvuka	Način rada za vibraciju	Provjerite postavke u izborniku zvuka kako biste provjerili da ne koristite vibracije ili način rada bez ometanja.
Prekid veze ili zamrzavanje	Povremeni softverski problem	Pokušajte izvršiti ažuriranje softvera putem web-mjesta.




Često postavljana pitanja

Kategorija	Pitanje	Odgovor
Bluetooth uređaji	Koje su funkcije dostupne putem Bluetooth tehnologije?	Možete priključiti Bluetooth audiouređaj poput stereo/mono slušalica ili kompleta za automobil.
Sigurnosno kopiranje kontakata	Kako mogu stvoriti sigurnosnu kopiju kontakata?	Podaci kontakata mogu se sinkronizirati između telefona i Google računa.
Sinkronizacija	Može li se postaviti jednosmjerna sinkronizacija za Gmail™?	Dostupna je samo dvosmjerna sinkronizacija.
Sinkronizacija	Mogu li se sinkronizirati sve mape e-pošte?	Ulazni spremnik sinkronizira se automatski. Druge mape možete pregledati dodiranjem na ☰, a za odabir mape odaberite opciju Mape.
Prijava u Gmail	Moram li se prijaviti u aplikaciju Gmail svaki put kada želim pristupiti aplikaciji Gmail?	Nakon što se jednom prijavite u Gmail, više se nećete morati ponovno prijavljivati.
Google račun	Mogu li se poruke e-pošte filtrirati?	Ne, telefon ne podržava filtriranje e-pošte.
E-pošta	Što će se dogoditi ako pokrenem još jednu aplikaciju dok pišem poruku e-pošte?	Vaša se poruka e-pošte automatski sprema kao skica.

Kategorija	Pitanje	Odgovor
Melodija zvona	Postoji li ograničenje veličine za MP3 datoteke koje se koriste kao melodije zvona?	Nema ograničenja veličine datoteke.
Vrijeme primanja poruke	Moj telefon ne prikazuje vrijeme primanja poruke ako je poruka starija od 24 sata. Kako mogu vidjeti vrijeme?	Otvorite razgovor i dodirnite i zadržite željenu poruku. Potom dodirnite Prikaži pojedinosti .
Navigacija	Može li se na telefon instalirati druga aplikacija za navigaciju?	Mogu se instalirati i koristiti sve aplikacije koje su dostupne na web-mjestu Play Store™, a kompatibilne su s hardverom uređaja.
Sinkronizacija	Mogu li sinkronizirati kontakte iz svih svojih računara e-pošte?	Sinkronizirati se mogu samo kontakti na poslužiteljima za Gmail i MS Exchange (poslužitelj e-pošte tvrtke).
Čekanje i stanka	Mogu li se spremati kontakti koji u brojevima sadrže čekanje i stanku?	Ako se u brojevima kontakta koji ste prenijeli nalaze čekanje i stanka, te značajke ne možete koristiti. Svaki broj morate ponovo spremati. Spremanje kontakata s čekanjem i stankom: 1. Dodirnite  >  . 2. Birajte broj, a zatim dodirnite  . 3. Dodirnite Dodaj pauzu od 2 sek. ili Dodaj čekanje .

Kategorija	Pitanje	Odgovor
Sigurnost	Kojim je sigurnosnim funkcijama uređaj opremljen?	Možete postaviti obavezan unos uzorka za otključavanje prije pristupanja uređaju ili korištenja uređaja.
Uzorak za otključavanje	Kako da stvorim uzorak za otključavanje?	<p>1. Dodirnite  >  >  > Sigurnost > Zaključavanje zaslona > Uzorak. Pri prvom odabiru te mogućnosti prikazat će se kratke upute za stvaranje uzorka za otključavanje.</p> <p>2. Postavite uzorak tako da ga jednom nacrtate, a zatim ga ponovo unesite za potvrdu.</p> <p>Mjere opreza prilikom korištenja uzorka za zaključavanje.</p> <p>Vrlo je važno ne zaboraviti gestu uzorka za otključavanje koji postavite. Telefonu više ne možete pristupiti ako unesete neispravan uzorak pet puta. Imate pet mogućnosti za unos uzorka za otključavanje, PIN šifre ili lozinke. Ako ste iskoristili svih 5 mogućnosti, možete pokušati ponovo nakon 30 sekundi. (Osim toga, ako postavite rezervni PIN, moći ćete ga koristiti za otključavanje uzorka.)</p>

Kategorija	Pitanje	Odgovor
Uzorak za otključavanje	Što da napravim ako zaboravim uzorak za otključavanje, a nemam Google račun na telefonu?	<p>Ako ste zaboravili uzorak za otključavanje napravite sljedeće: Ako ste se prijavili na svoj Google račun putem telefona te iz 5 pokušaja niste unijeli ispravan uzorak, dodirnite gumb Zaboravljen uzorak. Od vas će se zatim zatražiti prijava pomoću Google računa čime ćete otključati telefon. Ako na telefonu niste napravili Google račun ili ste ga zaboravili, morat ćete izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.</p> <p>Upozorenje: prilikom vraćanja tvorničkih postavki sve korisničke aplikacije i korisnički podaci bit će izbrisani. Prije vraćanja tvorničkih postavki svakako napravite sigurnosnu kopiju svih važnih podataka.</p>
Memorija	Hoću li znati da je memorija puna?	Da, primit ćete obavijest.
Podrška za jezik	Mogu li promijeniti jezik telefona?	<p>Telefon ima višezjezične mogućnosti. Promjena jezika:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dodirnite  >  >  > Jezik i ulaz > Jezik. 2. Dodirnite željeni jezik.
VPN	Kako da postavim VPN?	Konfiguracija VPN pristupa razlikuje se od tvrtke do tvrtke. Za konfiguraciju VPN pristupa na telefonu morate zatražiti podatke od mrežnog administratora tvrtke.

Kategorija	Pitanje	Odgovor
Istek vremena za zaslon	Moj se zaslon isključuje nakon samo 15 sekundi. Kako mogu promijeniti vrijeme nakon kojeg se isključuje pozadinsko osvjetljenje?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dodirnite  >  >  > Prikaz > Mirovanje. 2. Dodirnite željeno vrijeme isteka pozadinskog osvjetljenja.
Wi-Fi i mobilna mreža	Ako su dostupni i Wi-Fi i mobilna mreža, koju će uslugu moj telefon koristiti?	<p>Kada koristite podatkovnu vezu, vaš uređaj automatski uspostavlja Wi-Fi vezu (ako je opcija Wi-Fi povezivanje uključena na vašem telefonu). Nećete, međutim, primiti obavijest kada uređaj prelazi s jedne veze na drugu. Kako biste saznali koju vezu uređaj koristi, pogledajte ikone Wi-Fi ili mobilne mreže u gornjem dijelu zaslona.</p>
Početni zaslon	Mogu li ukloniti aplikaciju s početnog zaslona?	<p>Da. Jednostavno dodirnite i držite ikonu do pojavljivanja ikone kante za smeće na vrhu središnjeg dijela zaslona. Odvucite ikonu u kantu za smeće bez podizanja prsta.</p>
Aplikacija	Preuzeo/la sam aplikaciju koja uzrokuje pogreške. Kako je mogu ukloniti?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dodirnite  >  >  > Aplikacije > Preuzeto. 2. Dodirnite aplikaciju, a zatim dodirnite DEINSTALIRAJ.

Kategorija	Pitanje	Odgovor
Punjač	Je li moguće puniti telefon putem USB podatkovnog kabela bez instaliranja neophodnog upravljačkog programa za USB?	Da, telefon se puni putem USB kabela bez obzira na to jesu li potrebni upravljački programi instalirani ili ne.
Alarm	Hoće li se moj alarm oglasiti ili će se isključiti ako je telefon isključen?	Ne, ta funkcija nije podržana.
Alarm	Ako je glasnoća zvona postavljena na Vibracija, hoću li čuti alarm?	Alarm je programiran tako da se oglasi i u takvim slučajevima.
Fizičko resetiranje (vraćanje tvorničkih postavki)	Kako vratiti tvorničke postavke ako ne mogu pristupiti izborniku s postavkama?	Ako se vaš telefon ne povraća u izvorno stanje, pokrenite takav povrat fizičkim resetiranjem (vraćanjem tvorničkih postavki).


Добре дошли!

БЪЛГАРСКИ

Благодарим ви, че избрахте LG. Моля, прочетете внимателно това ръководство за употреба, преди да използвате устройството за първи път, за да гарантирате безопасно и правилно използване.

- Винаги използвайте оригинални аксесоари на LG. Предоставените артикули са разработени само за това устройство и е възможно да не са съвместими с други устройства.
- Това устройство не е подходящо за хора със зрителни увреждания, поради клавиатурата, която се извежда на сензорния екран.
- Описанията се базират на настройките по подразбиране на устройството.
- Приложенията по подразбиране на устройството са обект на актуализации и поддръжката за тези приложения може да бъде преустановена без предварително известие. Ако имате някакви въпроси относно дадено приложение, доставено с устройството, моля, свържете се със сервизен център на LG. Относно инсталирани от потребителя приложения, моля, свържете се със съответния доставчик на услуги.
- Модифицирането на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер от неофициални източници може да повреди устройството и да доведе до увреждане или загуба на данни. Подобни действия ще доведат до нарушение на лицензионното ви споразумение с LG и анулиране на гаранцията.
- Дадено съдържание и някои илюстрации може да се различават от вашето устройство в зависимост от региона, доставчика на услуги, софтуерната версия или версията на ОС и подлежат на промяна без предизвестие.

Известия с инструкции

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!	ситуации, които могат да причинят нараняване на вас или на други хора
Внимание!	ситуации, които могат да причинят повреда на устройството или на друго оборудване
ЗАБЕЛЕЖКА	известие или допълнителна информация
СЪВЕТ!	съвети при използване на функцията

Съдържание

Указания за безопасна и ефективна употреба	5	Създаване на профил в Google	37
Важна забележка	15	Влизане в профила ви в Google	37
Запознаване с вашия нов телефон	18	Свързване към мрежи и устройства	39
Оформление на телефона	18	Wi-Fi	39
Поставяне на SIM или USIM картата и батерията	20	Bluetooth.....	40
Зареждане на батерията	22	Wi-Fi Direct	41
Поставяне на карта с памет	23	Прехвърляне на данни между компютър и устройството	42
Премахване на картата с памет.....	24	Повиквания	43
Заклучване и отключване на устройството	24	Извършване на повикване	43
Вашият начален екран	26	Повикване на контактите.....	43
Съвети за сензорния екран	26	Отговаряне и отхвърляне на повикване.....	43
Начален екран.....	27	Извършване на второ повикване .	44
Персонализиране на началния екран.....	28	Преглед на вашите последни регистри повиквания.....	44
Връщане към последно използваните приложения.....	29	Настройки за обаждане	44
Панел за уведомяване.....	30	Контакти	45
Екранна клавиатура	33	Търсене на контакт	45
Специални функции	34	Добавяне на нов контакт	45
Заснемане чрез жестове	34	Любими контакти	45
Включване на екрана	35	Създаване на група.....	46
Knock Code	35	Съобщения	47
Настройка на профил в Google	37	Изпращане на съобщение	47
		Изглед разговори	48

Промяна на вашите настройки за съобщения	48	За това ръководство за употреба	72
Електронна поща	49	Търговски марки	73
Управление на имейл акаунти.....	49	Акcesoари.....	74
Съставяне и изпращане на имейл съобщение	50	Отстраняване на неизправности ...	75
Камера и видео	51	ЧЗВ.....	79
Опции за камерата във визьора ...	51		
Заснемане на снимка	52		
Запис на видео	52		
Галерия.....	53		
Помощни програми.....	56		
Часовник.....	56		
Калкулатор.....	57		
Календар.....	57		
Звукозаписвач.....	58		
Гласово търсене.....	58		
Изтегляния	59		
FM радио.....	59		
Уеб браузър	60		
Браузър	60		
Chrome.....	61		
Настройки	63		
Кабелни и безжични мрежи.....	63		
Устройство	64		
Лични	66		
Системни.....	69		
За това ръководство за употреба ..	72		

Указания за безопасна и ефективна употреба

Моля, прочетете тези лесни указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

В случай, че възникне неизправност, в устройството ви е вграден софтуерен инструмент, който ще генерира регистрационен файл за нея. Този инструмент събира само данни, отнасящи се конкретно за неизправността, например сила на сигнала, ИД на позиция на клетката при внезапна загуба на сигнал и заредени приложения. Регистрационният файл служи само за определяне на причината за възникналата неизправност. Тези регистрационни файлове са шифровани и са достъпни само за упълномощен ремонтен център на LG, ако се наложи да върнете телефона си за ремонт.

Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR).

Този мобилен телефон модел LG-X150 е произведен в съответствие с приложимите изисквания за безопасност относно излагане на радиочестотна енергия. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва с единица, наречена специфична норма на поглъщане (SAR). Тестовите за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.

- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG телефони, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.
- Пределът на SAR, препоръчан от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на 10 грама тъкан.
- Най-високата стойност на SAR, измерена за този модел телефон и тествана за използване в близост до ухото, е 0,538 W/kg (10 г), а при носене до тялото е 0,617 W/kg (10 г).
- Това устройство отговаря на изискванията за излагане на радиочестотни вълни, при употреба в стандартна позиция в близост до ухото, или позиционирано на разстояние поне 1,5 см от тялото. Когато се използва калъф, халка за колан или държач при носене близо до тялото, по тях не трябва да има метал и устройството трябва да се позиционира на поне 1,5 см от тялото ви. За да се предават файлове с данни и съобщения, устройството трябва да е качествено свързано към мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато е налична такава връзка. Уверете се, че инструкциите за разстояние от тялото се спазват, докато предаването приключи.

Грижа за продукта и поддръжка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Винаги използвайте оригинални батерии, зарядни устройства и аксесоари на LG, които са одобрени за използване с този определен модел телефон. Използването на всякакви други типове аксесоари може да девалидира всякакви споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да е опасно.

- Не разгласявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Ремонта в границата на гаранцията по решение на LG може да включва подмяна на части или платки които са или нови или отремонтирани, при условие че имат еднаква функционалност с частите, които се подменят.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускате.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разреждател или спирт).
- Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
- Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.

- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- Не излагайте телефона на влага или течности.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.
- Не използвайте, не докосвайте и не опитвайте да изваждате или поправяте счупеното стъкло, ако се отчупи парче или се спуска. Повреждането на стъкления дисплей поради силово или неправилно използване не се покрива от гаранцията.
- Вашият телефон е електронно устройство, което генерира топлина по време на обичайна работа. Изключително продължителният, директен контакт с кожата, без подходящо проветряване може да доведе до дискомфорт или леки изгаряния. Поради тази причина, внимавайте, когато работите със своя телефон по време или веднага след като сте го използвали.
- Ако телефонът се намокри, незабавно го изключете и го оставете да изсъхне напълно. Не се опитвайте да ускорите процеса на подсушаване чрез външен източник на топлина, като напр. фурна, микровълнова фурна или сешоар.
- Течността, попаднала в телефона, променя цвета на продуктовата табелка в самия телефон. Повреда на телефона, възникнала в резултат на досег с течности, не е включена в обхвата на гаранцията.

Ефективно действие на телефона

Електронни устройства

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Избягвайте да поставяте телефона над пейсмейкъри, например в джоба на ризата.

Указания за безопасна и ефективна употреба

- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.
- Ако е възможно, използвайте телефона си само при температури между 0 °C и 40 °C. Излагането на изключително ниски или високи температури може да доведе до повреда или неправилна работа на телефона ви и дори до експлозия.

Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно, когато сте близо до автомобилен път.

Предпазвайте слуха си



С цел да се предотврати възможната повреда на слуха ви, не слушайте продължително с усилен звук.

Може да увредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

- Когато използвате слушалки, намалете силата на звука, ако не успявате да чуete хората, които говорят до вас или ако човекът, седящ до вас, чува това, което слушате.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Твърде високият звук и налягане, генерирани от слушалките с поставяне в ушите и такива със скоба през главата могат да доведат до загуба на слуха.

Стъклени части

Някои части на вашия телефон са направени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако мобилният телефон бъде изтърван на твърда повърхност или бъде натиснат по-силно. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте мобилния телефон, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен център.

Взривни площадки

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте телефона в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до горива или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозивни в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите на самолета.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

Деца

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откочени, могат да доведат до опасност от задушаване.

Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, тя няма запаметяващ ефект, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията.

- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Пазете металните контакти на батерията чисти.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте батерията на горещи или студени места, тъй като това може да влоши качеството на работата ѝ.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от експлозия.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя. Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервиз на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.
- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.
- Уверете се, че остри предмети, като например зъби или нокти на животни, не влизат в контакт с батерията. Това може да причини пожар.

Информация за софтуер с отворен код

За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, съдържащи се в този продукт, посетете уеб сайта <http://opensource.lge.com>.

В допълнение към изходния код можете да изтеглите и всички споменати лицензионни условия, откази от гаранции и известия във връзка с авторски права.

LG Electronics ще ви предостави отворения изходен код на компактдиск срещу заплащане на разходите по осъществяване на дистрибуция, като например разходите за носители, доставка и обработка, след като изпратите имейл до opensource@lge.com. Това предложение важи за период от три (3) години от датата на закупуване на продукта.

КАК ДА АКТУАЛИЗИРАТЕ ВАШЕТО УСТРОЙСТВО

Достъп до най-новия фърмуер, новите софтуерни функции и подобренията.

- **Изберете актуализирането на софтуера в менюто с настройки на вашето устройство.**

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото **LG Electronics** заявява, че този продукт **LG-X150** е в съответствие с основните изисквания и други свързани разпоредби на Директива **1999/5/EC**. Текстът на Декларацията за съответствие можете да откриете на адрес <http://www.lg.com/global/declaration>

Обърнете се към съответното представителство по въпроси, свързани с пригодността на продукта за определен начин на употреба:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Изхвърляне на вашия стар уред

- 1** Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 2** Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
- 3** За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.



Изхвърляне на батерии/акумулатори след изтичане на срока им на годност

- 1** Ако батерията съдържа над 0,0005% живак, 0,002% кадмий или 0,004% олово, този символ може да е придружен от химически знак, обозначаващи живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).
- 2** Всички батерии/акумулатори трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 3** Правилното изхвърляне на непотребните батерии/акумулатори ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда, животните и човешкото здраве.
- 4** За по-подробна информация за изхвърлянето на непотребни батерии/акумулатори се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Важна забележка




Моля, прочетете тази информация, преди да започнете да използвате вашия телефон!

Моля, проверете дали някой от срещаните от вас с телефона ви проблеми са описани в този раздел и едва след това го занесете в сервизния център или потърсете оторизиран технически специалист.

1. Памет на телефона

Когато на вашия телефон има по-малко от 10 МБ налично пространство в паметта, телефонът ви не може да получава нови съобщения. Трябва да прегледате паметта на телефона и да изтриете някои данни, например приложения или съобщения, за да освободите част от паметта.

За да деинсталирате приложения:

- 1 Докоснете  >  >  > **Приложения.**
- 2 След като се изведат всички приложения, превъртете и изберете приложението, което искате да деинсталирате.
- 3 Докоснете **ДЕИНСТАЛИРАНЕ.**

2. Оптимизиране на живота на батерията

Можете да съхраните за по-дълго заряда на батерията, като изключите функции, които не е необходимо постоянно да са активни. Освен това може да следите по какъв начин различните приложения и системни ресурси консумират енергията на батерията.

Удължаване на живота на батерията на вашия телефон:

- Изключвайте радио комуникациите, когато не ги използвате. Ако не използвате Wi-Fi, Bluetooth или GPS, ги изключете.
- Понижете яркостта на екрана и задайте по-кратък интервал на деактивиране на екрана.
- Изключете автоматичното синхронизиране за Gmail, Календар, Контакти и други приложения.
- Някои приложения, които сте изтеглили, могат да консумират енергията на батерията.
- Докато използвате изтеглените приложения, проверявайте нивото на заряд на батерията.

3. Преди да инсталирате приложение и операционна система с отворен код:





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Ако инсталирате и използвате операционна система, която се различава от предоставената от производителя, това може да доведе до неизправности на вашия телефон. Също така, гаранцията вече няма да е приложима за вашия телефон.
- За да защитите телефона и личните си данни, изтегляйте приложения само от надеждни източници като Play Store™. Ако в телефона ви има неправилно инсталирани приложения, той може да не работи изрядно или може да възникне сериозна грешка. Трябва да инсталирате съответните приложения със съпътстващите ги данни и настройки от телефона.

4. Отваряне и превключване между приложения

Многозадачният режим е лесно осъществим с Android; можете едновременно да поддържате повече от едно работещо приложение. Не е необходимо да затваряте приложение, преди да отворите друго. Използване и превключване между няколко отворени приложения. Android управлява всяко приложение, като го спира и го стартира, когато е необходимо, с цел да гарантира, че неизползваните приложения не консумират ресурси без необходимост.

- 1 Докоснете . Появява се списък с последно използваните приложения.
- 2 Докоснете приложението, което искате да отворите. Това не прекъсва предишното приложение, което работи във фонов режим. Докоснете , за да излезете от даденото приложение, след като сте го използвали.
 - За да затворите приложение от списъка с последно използвани приложения, плъзнете прегледа на приложението наляво или надясно.

5. Когато екранът се фиксира

Ако екранът замръзне или телефонът не реагира, когато се опитате да работите с него, премахнете батерията и я поставете отново. След това включете отново телефонът.

Запознаване с вашия нов телефон

Оформление на телефона




ЗАБЕЛЕЖКА: Сензор за близост

- Когато получавате или извършвате повиквания, сензорът за близост автоматично изключва фоновото осветяване и заключва сензорната клавиатура, когато усеща, че телефонът е в близост до ухото ви. По този начин се увеличава живота на батерията и ви предпазва от случайно активиране на сензорния екран по време на разговор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поставянето на тежки предмети върху телефона или сядането върху него може да повреди дисплея и функциите на сензорния екран. Не покривайте сензора за близост с протектор за екран или друг вид предпазно фолио. Това може да предизвика неизправност на сензора.

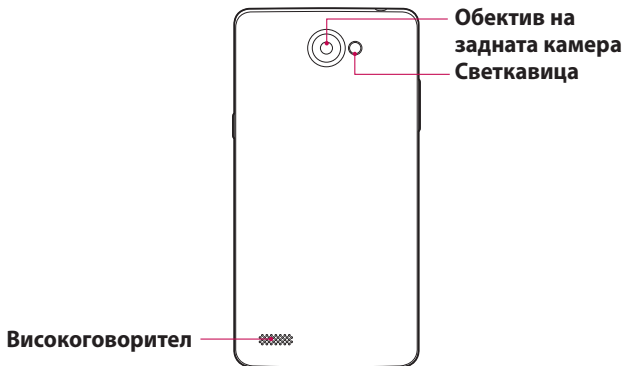

Бутон за захранване/ заклучване

- Включва/изключва телефона ви, като натиснете и задържите този клавиш.
- Натиснете кратко за заключване/отключване на екрана


Бутони за сила на звука (Докато екранът е изключен)

- Натиснете продължително бутоните за сила на звука, за да стартирате Камера


Поставяне на SIM или USIM картата и батерията

Поставете SIM или USIM картата, предоставена от мобилния оператор, и батерията от комплекта.

- 1 За да свалите задния капак, хванете телефона здраво в ръката си. С палеца на другата си ръка дръпнете задния капак, както е показано на фигурата по-долу.

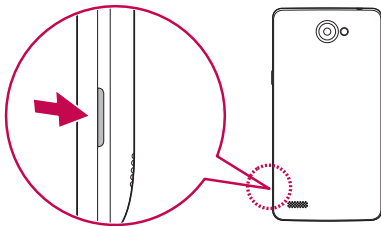

- 2 Плъзнете SIM картата в слота на SIM картата, както е показано на фигурата. Уверете се, че областта със златните контакти на картата сочи надолу.

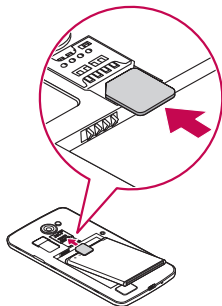


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не поставяйте карта с памет в слота за SIM карта. Ако случайно е поставена карта с памет в слота за SIM карта, занесете устройството в сервизен център на LG, за да извадят картата с памет.


ЗАБЕЛЕЖКА

- Единствено microSIM карти работят с устройството.

3 Поставете батерията.

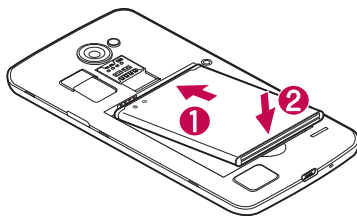

- 4 За да затворите задния капак на устройството, го подравнете по отделението за батерията **1** и го натиснете, докато щракне на мястото си **2**.

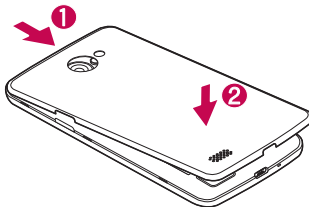


Зареждане на батерията

Преди първоначалното използване на телефона, заредете батерията. Използвайте зарядното устройство, за да заредите батерията. Батерията може да се зареди също така от компютър, като телефонът се свърже към него чрез USB кабела.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Използвайте само одобрени от LG зарядни устройства, батерии и кабели. Ако не използвате одобрени зарядни устройства, батерии или кабели, батерията може да се зарежда бавно. Това може да доведе също до експлодиране на батерията или повреда на устройството, което не се покрива от гаранцията.

Конекторът за зарядното устройство се намира отдолу на телефона. Свържете зарядното устройство и го включете в електрически контакт.

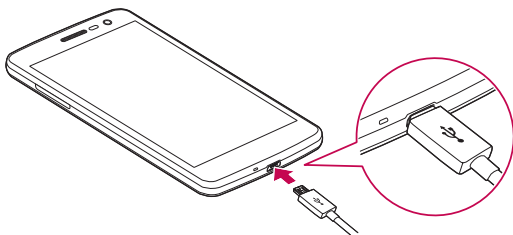

ЗАБЕЛЕЖКА

- Не отваряйте задния капак, докато телефонът ви се зарежда.

Поставяне на карта с памет

Вашето устройство поддържа microSD карта с вместимост до 32 GB. В зависимост от производителя и типа на картата с памет, някои карти с памет може да не са съвместими с вашето устройство.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Използването на несъвместима карта може да доведе до повреда на устройството, на картата или на данните, които се съхраняват на нея.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Честото записване и изтриване на данни съкращава срока на експлоатация на картите с памет.

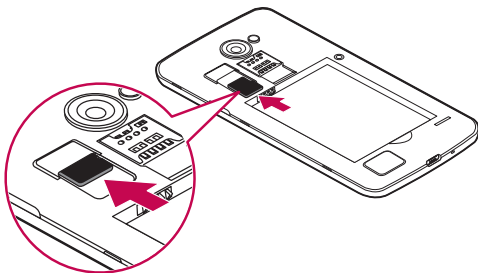


- 1 Свалете задния капак.
- 2 Поставете картата с памет със златните контакти насочени надолу.



- 3 Върнете обратно задния капак.

Премахване на картата с памет

Преди да извадите картата, я демонтирайте, за да я извадите безопасно.

- 1 Докоснете  >  >  > **Хранилище** > **Деактивиране на SD карта**.
- 2 Свалете задния капак и извадете картата с памет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не изваждайте картата с памет, докато устройството прехвърля или използва информация. В противен случай има опасност от загуба или повреждане на данни, или повреда на картата с памет или устройството. То не носи отговорност за загуби, причинени от неправилна употреба на повредени карти с памет, включително за загуба на данни.

Заклучване и отключване на устройството

При натискане на **Бутона за захранване/заклучване** екранът изгасва и устройството преминава в заключен режим. Устройството се заключва автоматично, ако не се използва определено време. Така ще предотвратите случайни докосвания и ще спестите от енергията на батерията.



За да отключите устройството, натиснете **Бутона за захранване/заклучване** и плъзнете екрана в която и да е посока.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Екранът може да се активира също с двойно натискане, вместо чрез **Бутона за захранване/заклучване**.

Промяна на начина на заключване на екрана

Можете да промените начина на заключване на екрана, за да не позволите достъп на други до вашите лични данни.

- 1 Докоснете  >  >  > **Сигурност** > **Заключване на екрана**.
- 2 Изберете желан начин на заключване на екрана измежду Няма, Плъзгане, Схема, Knock Code, PIN и Парола.

ЗАБЕЛЕЖКА




- Създайте профил в Google преди да сте задали схема за отключване на екрана и запомнете резервния PIN код, който сте създали по време на задаване на схемата.

Внимание! Ако не сте създали профил в Google на телефона и забравите своя PIN, паролата и резервния PIN, трябва да извършите пълно възстановяване. Но ако извършите пълно възстановяване, всички потребителски приложения и потребителски данни ще бъдат изтрити. Не забравяйте да архивирате важните данни преди да направите пълно възстановяване.

СЪВЕТ! Smart Lock

Можете да използвате **Smart Lock**, за да улесните отключването на телефона. Можете да зададете той да запази телефона ви отключен, когато към него е свързано надеждно Bluetooth устройство, когато е на познато място, като у дома или на работното ви място, или когато разпознае лицето ви.

Настройване на Smart Lock

- 1 Докоснете  >  > .
- 2 Докоснете **Сигурност** > **Smart Lock**.
- 3 Преди да добавяте надеждни устройства, надеждни места или надеждно лице, трябва да настроите заключване на екрана (Схема, PIN или Парола).

Съвети за сензорния екран

Следват няколко съвета за това как да се ориентирате в своя телефон.


- **Докоснете** – с докосване с един пръст избирате елементи, връзки, преки пътища и букви на екранната клавиатура.
- **Докосване и задържане** – докоснете и задръжте елемент на екрана, като го докоснете и не повдигате пръста си, докато не настъпи реакция.
- **Изтеглете** – докоснете и задръжте елемент за секунда и след това, без да вдигате пръста си, започнете да местите пръста си по екрана, докато стигнете до желаното място. Можете да изтеглите елементи от началния екран и така да промените местоположението им.
- **Прокарване или плъзгане** – за да прокарате или плъзнете, местете пръста си бързо по повърхността на екрана, без да спирате след първото докосване (за да не изтеглите елемент).
- **Двойно натискане** – докоснете два пъти, за да отключите или заключите екрана.
- **Смяна на мащаба чрез прищипване с пръсти** – чрез отваряне и затваряне на палеца и показалеца можете да увеличите или намалите мащаба, когато използвате браузъра, Карти или когато преглеждате снимки.
- **Завъртане на екрана** – от много приложения и менюта екранът се настройва спрямо физическата ориентация на екрана.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Няма нужда да се натиска твърде силно - сензорният екран е достатъчно чувствителен, за да регистрира съвсем леко и отчетливо докосване.
- Използвайте върха на пръста си, за да докоснете желаната опция. Внимавайте да не докосвате други бутони.

Начален екран

Началният екран е отправната точка за много приложения и функции. Той ви дава възможност за добавяне на икони за бърз достъп до приложения и миниприложения на Google, с цел непосредствен достъп до информация и приложения. Това е екранът по подразбиране, който е достъпен от всяко меню чрез докосване ○.

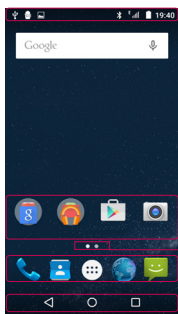

1 Лента на състоянието

2 Икони на приложения

3 Индикатор на местоположение




4 Зона с клавиши за бърз достъп

5 Сензорни бутони на началния екран

- 1 Показва информация за състоянието на телефона, включително час, сила на сигнала, състояние на батерията и икони за уведомяване.
- 2 Докоснете икона (приложение, папка и др.), за да я отворите и използвате.
- 3 Показва кой начален екран виждате в момента.

Вашият начален екран

4 Осигурява достъп до функцията с едно докосване във всеки начален екран.

5  Бутон Назад	Връща се на предишния екран. Също така затваря изскачащи елементи, като менюта, диалогови прозорци и екранната клавиатура.
 Бутон Начало	Връща се в началния екран от всеки друг екран.
 Бутон Последни приложения	Показва наскоро използвани приложения. Ако докоснете и задържите този бутон, ще се отвори меню с наличните опции.

Разширен начален екран

Операционната система предоставя няколко начални екрана за осигуряване на повече място за добавяне на икони, миниприложения и др.

- Плъзнете пръста си наляво или надясно по началния екран, за да влезете в допълнителни екрани.

Персонализиране на началния екран


Можете да персонализирате началния екран, като добавите приложения и миниприложения или като сменяте тапети.

Добавяне на елементи на вашия начален екран.

- 1** Докоснете и задържете празната част от началния екран.
- 2** В менюто Режим на добавяне изберете елемента, който желаете да добавите. След това ще виждате този добавен елемент на началния екран.
- 3** Изтеглете елемента до мястото, на което желаете да го поставите, и повдигнете пръста си.

СЪВЕТ! За да добавите икона на приложение на началния екран, на екрана Приложения докоснете и задръжте приложението, което желаете да добавите.


Премахване на елемент от началния екран

- Когато сте на началния екран, натиснете и задръжте иконата, която желаете да премахнете > изтеглете я до .

Добавяне на приложение към зоната с клавиши за бърз достъп

- От екрана Приложения или от началния екран натиснете и задръжте икона на приложение и я изтеглете към зоната с клавиши за бърз достъп. След това я пуснете на желаното място.



Премахване на приложение от зоната с клавиши за бърз достъп

- Докоснете и задръжте желания клавиш за бърз достъп и го изтеглете към .

ЗАБЕЛЕЖКА

- **Бутонът Приложения**  не може да бъде премахнат.

Връщане към последно използваните приложения

- 1 Докоснете . Появяват се изображения от последно използваните приложения.
- 2 Докоснете преглед на приложение, за да отворите приложението.
– ИЛИ –
Докоснете , за да се върнете към предишния екран.


Панел за уведомления

Уведомленията ви известяват за получаване на нови съобщения, събития от календара и аларми, както и за текущи събития, като например докато водите разговор.

Когато се получи уведомление, иконата му се появява в горната част на екрана. Иконите за изчакващите уведомления се появяват вляво, а иконите на системата, като Wi-Fi или състоянието на батерията, са вдясно.

ЗАБЕЛЕЖКА


- Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

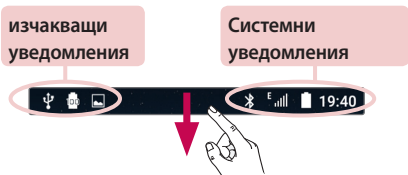


Отваряне на поле с уведомления

Плъзнете надолу от лентата за състоянието, за да отворите полета за уведомления. За да затворите панела за уведомления, плъзнете екрана нагоре или докоснете ◀.

Зона за бързи настройки 1

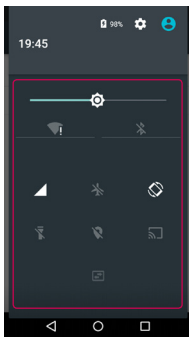

2 Уведомления

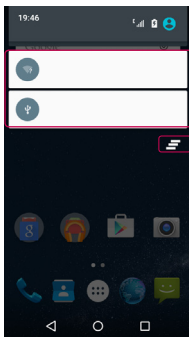

3 Изчистване










- 1 Докоснете всеки клавиш за бързи настройки за включване или изключване.
- 2 Текущите уведомления са изброени, като за всяко има кратко описание. Натиснете уведомление, за да го видите.
- 3 Натиснете за изчистване на всички уведомления.

Индикаторни икони в Лентата за състояние

Индикаторните икони се появяват в лентата за състояние в горната част на екрана, уведомявайки за пропуснати повиквания, нови съобщения, събития от календара, състояние на устройството и други.



Иконите, изведени в горната част на екрана, дават информация за състоянието на устройството. Изброените в таблицата по-долу икони са някои от най-често използваните.

Икона	Описание
	Няма активен мрежов сигнал
	Режимът полет е включен
	Свързан към Wi-Fi мрежа
	Включени са кабелни слушалки
	Пропуснатото повикване.
	Bluetooth е включен
	Системно предупреждение
	Алармата е настроена
	Ново текстово или мултимедийно съобщение

Икона	Описание
	В момента се изпълнява песен
	Режимът на вибрация е включен
	Батерията е напълно заредена
	Батерията се зарежда
	Телефонът е свързан с компютър чрез USB кабел
	Изтегляне на данни
	Качване на данни
	GPS е включен
	Wi-Fi точката е активна


ЗАБЕЛЕЖКА


- Местоположението на иконите в лентата за състояние може да се различава в зависимост от функцията или услугата.


Екранна клавиатура

Може да въведете текст от екранната клавиатура. Екранната клавиатура се появява, когато докоснете достъпно поле за въвеждане на текст.

Използване на клавиатурата и въвеждане на текст

 Докоснете веднъж, за да направите следващата въведена буква главна. Ако искате да преминете на режим всички букви да са главни, докоснете го два пъти.

 Докоснете, за да влезете в настройките на клавиатурата.

 Докоснете, за да въведете интервал.

 Докоснете, за да изтриете предишната буква.

Въвеждане на букви с ударение

Когато изберете френски или испански като език на въвеждане на текст, можете да въведете специални френски или испански знаци (например "á").

Например, за да въведете "á", натиснете и задръжете клавиша "a", докато мащабиращия клавиш стане по-голям и покаже символи от различни езици. След това изберете специалните знаци, които искате да използвате.

Заснемане чрез жестове

Функцията Заснемане чрез жестове ви позволява да снимате с жест на ръката с помощта на предната камера.

За да направите снимка

Има два начина за използване на функцията Заснемане чрез жестове.

- Вдигнете ръка с отворена длан, докато предната камера я открие и на екрана се появи поле. След това стиснете юмрук, за да включите таймера, за да имате време да се пригответе.
- ИЛИ -
- Вдигнете ръка, стисната в юмрук, докато предната камера я открие и на екрана се появи поле. След това разтворете пръсти, за да включите таймера, за да имате време да се пригответе.



Включване на екрана

Функцията Включване на екрана ви позволява да докоснете двукратно екрана за лесно включване или изключване.

За да включите екрана

- 1 Докоснете двукратно центъра на заключената екрана, за да го включите.
- 2 Отключете екрана или използвайте някой от наличните кратки пътища или миниприложения.

За да изключите екрана

- 1 Докоснете два пъти върху празна зона на началния екран.
- 2 Екранът ще се изключи.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Докоснете централната зона на екрана. Ако докоснете в долната или горната зона, степента на разпознаване може да е по-малка.

Knock Code

Функцията Knock Code ви дава възможност да създадете свой собствен код за отключване чрез комбинация от почуквания по екрана. Можете да влезете в началния екран, когато екранът е заключен, като почукате в същата последователност по екрана.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Използвайте върха на пръстите си, вместо ноктите, за да натиснете екрана за включване или изключване.

1 Докоснете  >  >  > **Сигурност > Заклучване на екрана > Knock Code.**

2 Докоснете квадратите в схема, за да зададете вашия Knock Code. Вашата схема за Knock code може да е от 3 до 8 докосвания.




Отключване на екрана с помощта на Knock Code

Можете да отключите екрана, като натиснете схемата Knock Code, която вече сте задали при изключване на екрана.




Настройка на профил в Google

При първото отваряне на приложението Google от своя телефон, ще бъдете помолени да влезете в своя съществуващ профил в Google. Ако не разполагате с профил в Google, системата ще ви подкани да си създадете.

Създаване на профил в Google

- 1 Докоснете  >  >  > **Профили**.
- 2 Докоснете **Добавяне на профил > Google > Или създайте нов профил**.
- 3 Въведете своето име и фамилия, след което докоснете **НАПРЕД**.
- 4 Въведете потребителско име и докоснете **НАПРЕД**. Вашето устройство ще осъществи комуникация със сървърите на Google и ще провери наличността на името на потребител.
- 5 Въведете паролата си и докоснете **НАПРЕД**.
- 6 Следвайте инструкциите и въведете задължителната и незадължителната информация относно профила. Изчакайте, докато сървърът създаде вашия профил.

Влизане в профила ви в Google

- 1 Докоснете  >  >  > **Профили**.
- 2 Докоснете **Добавяне на профил > Google**.
- 3 Въведете своя имейл адрес и докоснете **НАПРЕД**.
- 4 След като влезете, можете да използвате Gmail и да се възползвате от услугите на Google от своя телефон.
- 5 След като си създадете профил в Google, вашият телефон ще се синхронизира автоматично с профила ви в Google в Интернет (ако

има връзка за данни).

След като влезете, вашият телефон ще се синхронизира с услугите на Google, като Gmail, Контакти и Google календар. Освен това можете да използвате Карти, да теглите приложения от Play Store, да архивирате настройките си на сървъри на Google, както и да се възползвате от други услуги на Google на своя телефон.

ВАЖНО





- Някои приложения, например календара, работят само с първия профил в Google, който добавите. Ако възнамерявате да използвате повече от един профил в Google в своя телефон, непременно най-напред влезте в профила, в който желаете да използвате съответните приложения. След като влезете, вашите контакти, Gmail съобщения, събития в календара и друга информация от тези приложения и интернет услуги се синхронизират с вашия телефон. Ако не влезете в профил в Google по време на настройката, ще бъдете подканени да влезете или да създадете профил в Google при първото отваряне на приложение, което изисква такъв профил, например Gmail или Play Store.
- Ако разполагате с корпоративен профил, направен от компанията ви или друга организация, вашият ИТ отдел може да разполага със специални инструкции за това как да влезете в този профил.

Свързване към мрежи и устройства

Wi-Fi

Можете да използвате високоскоростен интернет достъп в рамките на обхвата на точката за безжичен достъп (AP).

Свързване към Wi-Fi мрежи

- 1 Докоснете  >  >  > **Wi-Fi**.
- 2 Докоснете  за включване на Wi-Fi и да започне търсене на достъпни Wi-Fi мрежи.
- 3 За да се свържете с дадена мрежа, я натиснете.
 - Ако мрежата е защитена с икона за заключване, трябва да въведете код за сигурност или парола.
- 4 Лентата на състоянието извежда икони, които показват какъв е Wi-Fi статусът.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако сте извън обхвата на Wi-Fi или сте изключили Wi-Fi, устройството може да се свърже автоматично с интернет чрез мобилни данни, за които може да се начисляват такси.

СЪВЕТ! Как да получите MAC адрес

Докоснете  >  >  > **Wi-Fi** >  > **Разширени** > **MAC адрес**.





Bluetooth

Bluetooth е комуникационна технология с малък обхват, която ви дава възможност за безжично свързване с различни Bluetooth устройства, като слушалки, автомобилни комплекти за свободни ръце, както и мобилни устройства, компютри, принтери и безжични устройства, снабдени с Bluetooth.

ЗАБЕЛЕЖКА

- LG не носи отговорност за загуба, прихващане или неправомерно използване на данни, изпратени или получени чрез функцията Bluetooth.
- Винаги проверявайте дали споделяте и получавате данни от надеждни и добре защитени устройства.
- Ако между устройствата има някакви препятствия, работното разстояние може да се скъси.
- Някои устройства, особено тези, които не са изпитани или одобрени от Bluetooth SIG, могат да не са съвместими с вашия телефон.

Сдвояване на вашия телефон с друго Bluetooth устройство

- 1 Докоснете  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Докоснете  за да включите Bluetooth и да започнете да сканирате за достъпни Bluetooth устройства.
- 3 От списъка изберете устройството, с което искате да осъществите връзка. След успешно сдвояване, вашият телефон се свързва с другото устройство.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Сдвояването между две Bluetooth устройства се извършва еднократно. След като сдвояването е създадено, устройствата ще продължат да разпознават своето партньорство и да обменят информация.





Изпращане на данни чрез Bluetooth

- 1 Изберете файл или елемент, като например контакт или мултимедиен файл.
- 2 Изберете опцията за изпращане на данни чрез Bluetooth.
- 3 Търсене и сдвояване с Bluetooth-устройство.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Поради различни характеристики и функции на други устройства, съвместими с Bluetooth, извеждането и операциите могат да се различават, и е възможно функции като прехвърляне или обмен да се могат да се изпълнят с всички устройства, съвместими с Bluetooth.

Получаване на данни чрез Bluetooth

- 1 Докоснете  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Докоснете  за да включите Bluetooth.
- 3 Ще получите заявка за приемане на опит за сдвояване от изпращащото устройство. Не забравяйте да изберете **СДВОЯВАНЕ**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct осигурява директна връзка между устройства с включен Wi-Fi, без да изисква точка за достъп.

Включване на Wi-Fi Direct

- 1 Докоснете  >  >  > **Wi-Fi**.
- 2 Докоснете  > **Разширени** > **Wi-Fi Direct**.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Докато сте в това меню, вашето устройство е видимо за други видими устройства с Wi-Fi Direct, намиращи се наблизо.

Прехвърляне на данни между компютър и устройството

Можете да копирате или местите данни между компютър и устройството.

Прехвърляне на данни

- 1 Свържете устройството към компютър чрез предоставения към телефона USB кабел.
- 2 Отворете панела за уведомявания, докоснете типа на текущата връзка и изберете **Мултимедийно устройство (МТР)**.
- 3 На компютъра ще изскочи прозорец, който ви дава възможност за прехвърляне на желаните данни.






ЗАБЕЛЕЖКА


- Драйверът за платформата Android на LG трябва да бъде инсталиран на вашия компютър, за да може телефонът да бъде открит.
- Проверете изискванията за използване на **Мултимедийно устройство (МТР)**.

Елементи	Изискване
ОС	Microsoft Windows XP SP3, Vista или по-висока версия
Версия на Windows Media Player	Windows Media Player 10 или по-висока версия




Повиквания

Извършване на повикване



- 1 Докоснете  > , за да отворите клавиатурата за набиране.
- 2 Въведете номера от клавиатурата. За да изтриете цифра, докоснете  .
- 3 След като въведете желания номер, докоснете , за да осъществите повикването.
- 4 За да прекратите разговор, докоснете .

СЪВЕТ! За да въведете “+” за международни повиквания, натиснете и задръжте .





Повикване на контактите

- 1 Докоснете  >  > , за да отворите вашите контакти.
- 2 Прегледайте списъка с контакти. Също така можете да въведете името на контакта в полето за търсене или да преминете през буквите от азбуката в левия край на екрана.
- 3 В извения се списък докоснете контакта на човека, който искате да наберете.

Отговаряне и отхвърляне на повикване

- Плъзнете  надясно, за да отговорите на входящото повикване.
- Плъзнете  наляво, за да откажете входящо повикване.



Извършване на второ повикване

- 1 По време на първия си разговор, натиснете  > **Добавяне на обаждане** и въведете номера.
- 2 Докоснете , за да осъществите повикване.
- 3 На екрана ще се покажат и двете повиквания. Първоначалното ви повикване ще се заключи и ще бъде поставено в режим на задържане.
- 4 Докоснете показания номер, за да преминете между различни повиквания. Или докоснете  **Обединяване на обаждания**, за да осъществите конферентен разговор.
- 5 Докоснете  за затваряне на текущо повикване.

ЗАБЕЛЕЖКА




- Ще бъдете таксувани за всяко осъществено повикване.

Преглед на вашите последни регистри повиквания

- 1 Докоснете  >  > раздел **СКОРОШНИ**.
- 2 Преглед на списък с всички набрани повиквания.

Настройки за обаждане





Можете да конфигурирате настройки за повикване на телефона, като например прехвърляне на повикване и други специфични функции, предлагани от вашия мобилен оператор.

- 1 Докоснете  > , за да отворите клавиатурата за набиране.
- 2 Докоснете  > **Настройки** > **Настройки за обаждане** и конфигурирайте желаните опции.






Контакти

Можете да добавите контакти в своя телефон и да ги синхронизирате с контактите си в профила ви в Google или други профили, които поддържат синхронизиране на контакти.

Търсене на контакт

- 1 Докоснете  >  > , за да отворите вашите контакти.
- 2 Докоснете  и въведете името на контакта от клавиатурата.




Добавяне на нов контакт

- 1 Докоснете  >  >  и въведете номера на новия контакт.
- 2 Докоснете  > **Създайте нов контакт.**
- 3 Ако искате да добавите снимка към новия контакт, натиснете иконата на изображението. Изберете **Снимане** или **Избор на снимка**.
- 4 Въведете желаната информация за контакта.
- 5 Докоснете  за записване.




Любими контакти

Можете да класифицирате често набираните от вас контакти като предпочитани.








Добавяне на контакт към вашите предпочитани

- 1 Докоснете  >  > , за да отворите вашите контакти.
- 2 За да прегледате данните за контакт, го докоснете.
- 3 Докоснете звездата в горния десен ъгъл на екрана. Звездата става бяла.

Изтриване на контакт от списъка ви с предпочитани

- 1 Докоснете  >  >  > раздел **ЛЮБИМИ**.
- 2 За да прегледате данните за контакт, го изберете.
- 3 Докоснете бялата звезда горе вдясно на екрана. Звездата става тъмна и контактът се изтрива от списъка ви с предпочитани.

Създаване на група

- 1 Докоснете  >  > .
- 2 Докоснете  > **Групи** > .
- 3 Въведете име за новата група.
- 4 Докоснете , за да влезете в списъка с контакти. Изберете контактите, които искате да добавите към групата, докоснете бутона "ОК" в горния десен ъгъл.
- 5 Докоснете  за записване на групата.




ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако изтриете група, контактите, които принадлежат към нея, няма да се изтрият. Те ще останат във вашия списък с контакти.


Съобщения


Вашият телефон съчетава текстови и мултимедийни съобщения в интуитивно и лесно за използване меню.

Изпращане на съобщение

- 1 Докоснете  >  > .
- 2 Въведете име на контакт или номер на контакт в полето **Въведете име или номер**. Докато въвеждате името на контакта, системата извежда съвпадащите контакти. Можете да докоснете предложен получател и да добавите повече от един контакт.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Възможно е да бъдете таксувани за всяко текстово съобщение, което изпращате. Потърсете съвет от вашия доставчик на услуги.
- 3 За да започнете да въвеждате текста на съобщението, докоснете текстовото поле.
 - 4 Докоснете , за да отворите менюто с опции. Изберете от наличните опции.

СЪВЕТ! Можете да изберете , за да прикачите файла, който искате да споделите със съобщението.

- 5 Докоснете  за изпращане на съобщението.

СЪВЕТ!

- Ограничението от 160 знака може да варира в различните страни в зависимост от начина на кодировка на SMS и езика, използван в съобщението.
- Ако добавите изображение, видеоклип или аудиофайл към SMS съобщение, то се преобразува автоматично в MMS съобщение, за което ще бъдете съответно таксувани.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Когато получите SMS по време на обаждане, ще чуете звуково уведомление.

Изглед разговори

Съобщенията, обменени с други лица, се показват в хронологичен ред, така че да можете удобно да видите и намерите вашите разговори.

Промяна на вашите настройки за съобщения

Настройките за съобщения на вашия телефон са определени предварително така, че да можете да изпращате съобщения незабавно. Можете да промените настройките съобразно своите предпочитания.

- Докоснете  >  >  > **Настройки.**







Електронна поща

Можете да използвате приложението Имейл, за да прочетете имейл съобщение от източници, различни от Gmail.

Управление на имейл акаунти

За да отворите имейл приложение

При първото отваряне на Имейл приложението ще се отвори съветник за настройка, който ще ви помогне да добавите имейл акаунт.

- 1 Докоснете  >  > .
- 2 Въведете имейл адреса си, след което докоснете .
- 3 Изберете вашия тип акаунт. Имейл приложението поддържа следните типове акаунти: POP3, IMAP и EXCHANGE.
- 4 Въведете паролата си и докоснете .
- 5 Въведете задължителната и допълнителната информация относно акаунта и докоснете . Изчакайте, докато сървърът се свърже с вашия акаунт.





Добавяне на друг имейл акаунт:

- Докоснете  >  >  >  > **Настройки > Добавяне на профил.**


Промяна на общите настройки за имейли:

- Докоснете  >  >  >  > **Настройки > Общи настройки.**

Изтриване на имейл акаунт:

- Докоснете  >  >  > **Профили > Избор на тип имейл акаунт** > докоснете акаунта, който желаете да изтриете >  > **Премахване на профила > ПРЕМАХВАНЕ НА ПРОФИЛА.**


Съставяне и изпращане на имейл съобщение

- 1 Докоснете  >  >  > докоснете иконата  за създаване на нов имейл.
- 2 Въведете адреса на получателя на съобщението. Докато въвеждате текста, системата ви предлага съвпадащите контакти от списъка ви с контакти. Отделяйте адресите с точка и запетая.
- 3 Докоснете полето **Як/Ск**, за да изпратите явно или скрито копие до други контакти/имейл адреси.
- 4 Докоснете полето за въвеждане на текст и въведете вашето съобщение.
- 5 Докоснете , за да прикачите файла, който искате да изпратите със съобщението.
- 6 Докоснете , за да изпратите съобщението.

Опции за камерата във визъора



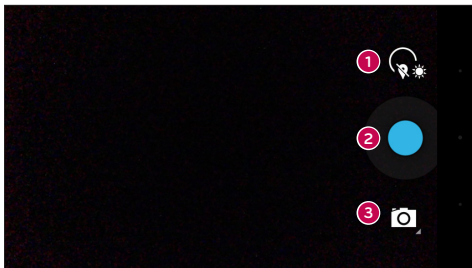

Можете да използвате фотоапарата или камерата, за да правите и споделяте снимки и видеоклипове.

- Докоснете ○ > ⋮ > 📷.










- 1 Настройки** – докоснете тази икона, за да се отвори менюто с настройки на камерата.
- 2 Снимане** – докоснете, за да направите снимка.
- 3 Режим** – позволява ви да избирате режима на снимане.

Заснемане на снимка










- 1 Докоснете  >  > .
- 2 Фокусирайте вашия обект на екрана.
- 3 Квадратът около обекта означава, че фотоапаратът е фокусиран.
- 4 Докоснете , за да направите снимка. Вашата снимка ще бъде автоматично запазена в Галерията.

Режим Панорама

Позволява ви да правите панорамна снимка.




- 1 Докоснете  >  > .
- 2 Докоснете  > .
- 3 Натиснете , за да започнете да правите панорамната снимка.
- 4 Движете вашето устройство бавно в една посока.
- 5 Уверете се, че фокусната зона е изравнена със синята линия, докато правите снимката.
- 6 Натиснете , за да спрете да правите панорамната снимка.

Запис на видео

- 1 Докоснете  >  > .
 - 2 Докоснете  > .
 - 3 Натиснете , за да започнете да записвате видеото.
 - 4 Времетраенето на записа се показва в горната част на екрана.
 - 5 Докоснете , за да поставите на пауза записа на видео. Можете да възобновите записа, като натиснете отново .
- ИЛИ -
- Докоснете  за край на записа. Вашият видеоклип ще бъде автоматично запазен в Галерията.

Галерия

Приложението Галерия представя снимките и видеоклиповете във вашето място за съхранение, включително тези, които сте направили с приложението Камера и тези, които сте изтеглили от мрежата или от други места.

- 1 Докоснете  >  > , за да прегледате съхранените в паметта изображения.
- 2 Докоснете даден албум, за да го отворите и да видите съдържанието му. (Снимките и видеоклиповете в албума се показват в хронологичен ред.)
- 3 Докоснете дадена снимка в албума, за да я видите.

ЗАБЕЛЕЖКА

- В зависимост от инсталирания софтуер, някои файлови формати може да не се поддържат.
- Някои файлове могат да не се възпроизведат правилно поради тяхното кодиране.

Преглед на картини

Галерията показва вашите снимки подредени в папки. Когато друго приложение, напр. Имейл, запамети снимка, се създава автоматично папка за изтегляне, в която се запазва снимката. По същия начин при създаване на екранна снимка автоматично се създава папка Екранни снимки.

Снимките се извеждат по датата, на която са заснети. Изберете картина, за да я видите на цял екран. Превъртете наляво или надясно, за да видите следващо или предходно изображение.

Увеличаване или намаляване на мащаба


За да увеличите мащаба на изображение използвайте един от следните методи:







- Натиснете двукратно на произволно място, за да увеличите мащаба.
- Раздалечете два пръста на произволно място в снимката, за да я увеличите. Съберете пръстите или докоснете двукратно изображението, за да го намалите.

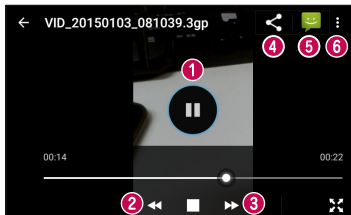Опции за видео

1 Докоснете ○ > ⋮ > .

2 Изберете видеоклипа, който искате да гледате.




1 	Докоснете, за да поставите на пауза/подновите възпроизвеждането на видеото
2 	Докоснете за превъртане назад с 3 секунди.
3 	Докоснете за превъртане напред с 3 секунди.
4 	Докоснете, за да се отворят наличните опции за споделяне (например чрез съобщение или Bluetooth).
5 	Докоснете, за да споделите съобщението.
6 	Докоснете, за да видите допълнителни опции.


Редактиране на снимки

Когато гледате снимка, докоснете .

Изтриване на снимки/видеоклипове

Когато гледате снимка, докоснете  > **Изтриване**.

Задаване на тапет

Когато гледате снимка, докоснете  > **Задаване на снимката като**, за да зададете изображението като тапет или да го присвоите към контакт.

ЗАБЕЛЕЖКА

- В зависимост от инсталирания софтуер, някои файлови формати може да не се поддържат.
- Ако размерът на файла надхвърли наличната памет, може да възникне грешка при отваряне на файловете.

Помощни програми






Часовник

Приложението Часовник ви дава достъп до функциите Аларма, Таймер, Световен часовник и Хронометър. Използвайте тези функции като докосвате разделите в горната част на екрана или като плъзнете пръст хоризонтално през екрана.

- Докоснете  >  > .

Будилник

Разделът Аларма ви дава възможност да зададете аларми.



- 1 Докоснете  >  >  > .
- 2 Докоснете , за да добавите нова аларма.
- 3 Коригирайте настройките, както желаете, и докоснете **ОК**.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Можете също така да докоснете съществуваща аларма, за да я редактирате.




Часовник

Разделът Световен часовник ви дава възможност да проверите лесно текущия час в други градове по света.

- 1 Докоснете  >  >  > .
- 2 Докоснете  и изберете желанния град.

Таймер

Разделът Таймер може да ви предупреди със звуков сигнал, когато е изтекло зададеното време.





- 1 Докоснете  >  >  > .
- 2 Задайте желанния период от време в таймера.

3 Докоснете  за стартиране на таймера.


4 Докоснете  за спиране на таймера.

Хронометър

Разделът Хронометър ви дава възможност да използвате телефона си като хронометър.

1 Докоснете  >  >  > .

2 Докоснете , за да започнете

3 Докоснете  за спиране на таймера.

4 Докоснете  за изчистване на хронометъра.

Калкулатор

Приложението Калкулатор ви дава възможност да извършвате математически изчисления с помощта на стандартен или научен калкулатор.

1 Докоснете  >  > .


2 Докоснете цифровите клавиши, за да въведете номера.

3 За прости изчисления, докоснете функцията, която желаете да извършите (+, -, x или ÷), последвано от =.

Календар

Приложението Календар ви дава възможност да следите графика си със събития.







1 Докоснете  >  > .

2 Изберете датата, на която искате да добавите събитие. След това докоснете .


Звукозаписвач

Приложението Гласов запис записва звукови файлове, които можете да използвате по много различни начини.

Запис на звук или глас



- 1 Докоснете  >  > .
- 2 Докоснете , за да започнете да записвате.
- 3 Изберете , за да прекратите записа.
- 4 Изберете  за да прослушате записа.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Докоснете  за достъп до вашите записи. Можете да прослушате запазените записи.

Гласово търсене

Използвайте това приложение за търсене на уеб страници чрез глас.

- 1 Докоснете  >  > .
- 2 Когато на екрана се появи **Слуша се...**, произнесете ключова дума или фраза. Изберете една от ключовите думи, които се извеждат.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изтегляния

Използвайте това приложение, за да видите какви файлове са изтеглени чрез приложенията.

- Докоснете  >  > .

ЗАБЕЛЕЖКА

- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

FM радио

Вашият телефон разполага с вградено FM радио, с което можете да настроите любимите си радио станции и да ги слушате в движение.

- Докоснете  >  > .

СЪВЕТ! Трябва да включите слушалките, за да ги използвате като антена.

ЗАБЕЛЕЖКА




- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Уеб браузър

Браузър





Интернет ви предоставя бърз, пълноцветен свят на игри, музика, новини, спорт, забавление и много други директно на мобилния ви телефон.

ЗАБЕЛЕЖКА


- Приложими са допълнителни такси при свързването към тези услуги и изтеглянето на съдържание. Проверете тарифите за данни от вашия мрежов оператор.
- Докоснете  >  > .

Използване на уеб лентата с инструменти



Превъртете до горната част на уеб страницата, за да видите лентата с инструменти на браузъра.

	Докоснете, за да преминете с една страница назад.
	Докоснете, за да отидете напред една страница.
	Докоснете, за да отворите нов прозорец.
	Докоснете, за да получите достъп до вашите показалци.


Разглеждане на уеб страници


Докоснете адресната лента, въведете уеб адреса и докоснете  на клавиатурата.

Отваряне на страница


За да отворите нова страница, докоснете  > .
Уеб браузър

Отметки

За да въведете текущата уеб страница като показалец, докоснете  > **Запазване в отметките** > **ОК**.

За да отворите уеб страница с показалец, докоснете  и изберете желанния показалец.

История

Докоснете  > раздел **История**, за да се отвори списък на наскоро посетените уеб страници.

Chrome


Използвайте Chrome за търсене на информация и сърфиране в интернет.

- Докоснете  >  > .

ЗАБЕЛЕЖКА

- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона и доставчика на услуги.

Търсене в интернет чрез глас

Докоснете адресната лента и докоснете . При подканването, изречете ключова дума и изберете една от предложените ключови думи, които се извеждат.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Тази функция може да не е налична в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Разглеждане на уеб страници

Докоснете адресната лента, след което въведете уеб адрес или критерии за търсене.

Отваряне на страница

За да отворите нова страница, докоснете **⋮** > **Нов раздел**.

Настройки

Приложението "Настройки" съдържа повечето инструменти за персонализиране и конфигуриране на вашия телефон. Всички настройки в приложението "Настройки" са описани в настоящия раздел.

За да отворите приложението Настройки

- Докоснете  >  > .

Кабелни и безжични мрежи

Wi-Fi

Включва Wi-Fi, за да се свържете с наличните Wi-Fi мрежи.

Bluetooth

Включва или изключва безжичната функция Bluetooth, за да използвате Bluetooth.

Използване на данни

Показва се информация за използваните данни и се задава ограничение за използване на мобилни данни.

Още

- **Самолетен режим:** самолетен режим (режим по време на полет) ви позволява да използвате много от функциите на телефона си като игри и музика, когато сте в зона, където извършването или получаването на обаждания или използването на данни е забранено. Когато зададете телефона си на Самолетен режим, той не може да изпраща или получава разговори и няма достъп до онлайн данни.
- **Стандартно приложение за SMS:** позволява да настроите вашето SMS приложение по подразбиране.

- **Тетъринг и пренос. точка за достъп:** позволява ви да споделяте интернет връзката
- **VPN:** на вашия телефон можете да добавяте, настройвате и управлявате виртуални частни мрежи (VPN), които ви дават възможност за свързване и достъп до ресурси в защитена локална мрежа, например фирмената ви мрежа.
- **Клетъчни мрежи:** позволява ви да коригирате мрежите за мобилни данни.

Устройство

Дисплей

- **Тапет:** задава тапета, който да се използва на началния екран.
- **Тапет на заключен екран:** позволява ви да зададете фон на заключен екран
- **Ниво на яркостта:** регулирайте яркостта на екрана с помощта на плъзгача.
- **Спящ режим:** задайте продължителността на изчакване, преди екранът да се изключи автоматично.
- **Мечта:** изберете скрийнсейвърът да се показва, когато телефонът е в режим на покой, когато е на докинг станция и/или се зарежда.
- **Размер на шрифта:** изберете желания размер на шрифта.
- **При завъртане на устройството:** задайте за автоматично превключване на ориентацията, когато завъртите телефона.
- **Екран за предаване:** позволява ви да предавате дисплея на вашия телефон на съвместимо устройство.

Звук и известяване

- **Звук:** регулирайте настройките на усилване на телефона така, че да отговарят на нуждите и условията.

- **Вибриране и при обаждания:** отметка за обратна връзка с вибрация за разговори.
- **Прекъсвания:** позволява ви да зададете график кога да не позволявате прекъсвания от известия. Можете да позволите определени функции да ви прекъсват, когато сте задали Само с приоритет.
- **Мелодия на телефон:** позволява ви да задавате мелодии за разговори.
- **Стандартна мелодия за известията:** позволява ви да задавате тонове на звънене за уведомяване по подразбиране
- **Други звуци:** докоснете, за да зададете тонове на клавиатурата, звуци при заключване на екрана, звуци при докосване и вибриране при докосване.
- **Когато устройството е заключено:** позволява ви да избирате дали искате да покажете, или да скриете известията на екрана при заключен екран.
- **Известия за приложенията:** дава ви възможност да забраните извеждането на известия от приложения или да позволите на приложенията да извеждат известия с приоритет, когато Моля, не безпокой е зададено на Само с приоритет.
- **Достъп до известията:** приложенията не могат да четат известия.

Хранилище

Можете да следите използваната и налична вградена памет на устройството.

Батерия

- **Готовност интелигентен пестене на енергия:** докоснете бутона за пестене на енергия, за да го включите или изключите. Задава процентно ниво на заряд на батерията, при което Пестене на енергия се включва автоматично.

Приложения

Позволява ви да преглеждате подробности относно инсталирани на телефона приложения, управление на данните им и принудителното им спиране.

Потребители

Позволява ви да промените собственика на телефона. можете да добавяте гост или други потребители.

Лични

Местоположение

Включете услугата за местоположение, телефонът ви определя приблизителното ви положение с помощта на Wi-Fi и мобилни мрежи. Когато изберете тази опция, ще бъдете помолени да дадете съгласието си за позволяване на Google да използва вашето местоположение при предоставяне на тези услуги.

- **Режим:** задава начина за определяне на текущото ви местоположение.
- **Google История на местоположенията:** позволява ви да изберете настройките на информация за местоположението, достъпна за Google и неговите продукти.

Сигурност

Използвайте менюто за защита, за да конфигурирате как да спомогнете за защитата на своя телефон и данните в него.

- **Заклучване на екрана:** указвате тип заключване на екрана за защита на вашия телефон. Отваря се съветник на екрана, който ви води през процеса по създаване на схема за отключване на екрана. Ако сте разрешили опцията Заклучване чрез схема, когато включите телефона или активирате екрана, телефонът ще ви подкани да въведете схемата за отключване, за да отключите екрана.

- **Инф. за собственика:** позволява ви да бъде изведена информация за собственика на екрана при заключен телефон, в случай че телефонът е загубен.
- **Smart Lock:** задава се, за да поддържа телефона ви отключен при надеждно устройство или място.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Името на тази настройка може да е Ефект на образец, в случай че Заключване на екрана е зададено като Схема.
- **Шифроване на телефона:** позволява ви да криптирате данните на телефона от съображения за сигурност. Ще трябва да въведете PIN или парола за дешифроване на телефона всеки път, когато го включите.
- **Настройване на заключването на SIM картата:** задава PIN за заключване на вашата SIM карта и ви дава възможност за промяна на вашия PIN.
- **Нека паролите да са видими:** поставете отметка, за да укажете всеки знак на паролите да се показва за кратко, докато го въведете, за да виждате какво въведете.
- **Администратори на устройството:** преглед или деактивиране на администраторите на устройството.
- **Неизвестни източници:** позволява се инсталация на приложения, които не са от Play Store.
- **Тип на хранилището:** само софтуер.
- **Надеждни идент. данни:** поставете отметка, която позволява на приложенията да имат достъп до шифрованото хранилище на вашия телефон, в което се съдържат защитените ви сертификати, съответните пароли и други удостоверения. Използвайте съхранение на идентификационни данни за установяване на някои типове VPN и Wi-Fi връзки. Ако не сте указали парола

за сигурното съхранение на идентификационни данни, тази настройка ще бъде затъмнена.

- **Инсталиране от памет телефона:** докоснете за инсталиране на защитен сертификат.
- **Изчистване на идент. данни:** изтрива всички защитни сертификати и свързани удостоверения и изтрива паролата на сигурното съхранение.
- **Trust agents:** избор на приложения, които могат да се ползват, без да се отключва екранът.
- **Фиксиране на екрани:** можете да разрешите на устройството да показва екрана на дадено приложение чрез фиксиране на екрана.
- **Прил. с достъп до използването:** позволява ви да преглеждате информацията за използване на приложения на вашия телефон.

Профили

Използвайте менюто за настройки на Профили и синхронизиране, за да добавяте, премахвате и управлявате вашия акаунт в Google и други поддържани акаунти. Можете да използвате тези настройки и за управление на това как и дали всички приложения да изпращат, получават и синхронизират данни спрямо техните нови графици и дали всички приложения могат да синхронизират потребителските данни автоматично.

Gmail™, Календар и други приложения също могат да имат свои собствени настройки за управление на начина на синхронизиране на данни; вижте разделите на тези приложения за подробности. Докоснете **Добавяне на профил** за добавяне на нов акаунт.

Език и въвеждане

Изберете езика за текста на вашия телефон и за конфигуриране на екранната клавиатура, включително думи, които сте добавили към речника.

Архивиране и нулиране

Промяна на настройките за управление на вашите настройки и данни.

- **Създаване на резервно копие на данните ми:** архивиране на данните за приложения, Wi-Fi пароли и други настройки на сървърите на Google.
- **Резервно копие на профила:** извежда акаунта, който се използва в момента за архивиране на информация.
- **Автоматично възстановяване:** когато преинсталирате приложение, възстановявате архивираните настройки и данни.
- **Възстановяване на DRM:** нулира всички ваши DRM лицензи.
- **Възстановяване на фабричните настройки:** Възстановява вашите настройки към фабрично зададените стойности и изтрива всички ваши данни. Ако нулирате телефона по този начин, системата ще ви подкани да въведете отново същата информация, която сте въвели при първото включване на Android.

Системни

Дата и час

Настройвате предпочитанията си за това как да се виждат датата и часът.

Достъпност

Използвайте настройките в Достъпност, за да конфигурирате приставките за достъпност, които сте инсталирали на вашето устройство.

- **TalkBack:** позволява ви да зададете функцията Talkback, която помага на хора с увредено зрение, осигурявайки вербална обратна връзка.
- **Достъп с превключване:** позволява ви да взаимодействате с устройството с помощта на един или повече ключа, които действат като клавиши на клавиатура. Това меню може да е от

полза за потребители с ограничена подвижност, която не им позволява пряко взаимодействие с устройството.

- **Надписи:** позволява ви да персонализирате настройките за надписи за хората с увреден слух.
- **Жестове за увеличение:** позволява ви да увеличавате и намалявате, като докоснете екрана три последователни пъти.
- **Голям текст:** задава размера на шрифта
- **Текст с висок контраст:** поставете отметка, за да зададете текста на по-тъмен контраст
- **Край на обайд.: Бутон за захранване:** поставете отметка, за да прекратите гласовите обайдания чрез натискане на бутона за захранване/заклучване.
- **Автоматично завъртане на екрана:** поставете отметка, за да позволите на телефона да завърта екрана в зависимост от физическата си ориентация (портрет или пейзаж).
- **Изговаряне на паролите:** поставете отметка, за да позволите гласово потвърждение на символи при въвеждане на пароли.
- **Пряк път към ф-ята за достъпност:** позволява ви бързо да активирате функцията за достъпност.
- **Синтезиран говор:** задава предпочитаната система за реч и скорост на реч.
- **Забавяне при докосване и задържан.:** позволява ви да зададете забавянето при докосване и задържане.
- **Инвертиране на цветовете:** позволява ви да обръщате цветовете на екрана и съдържанието.
- **Коригиране на цветовете:** позволява ви да коригирате цветовете на екрана и съдържанието.

Отпечатване

- **Отпечатване в облак:** натиснете, за да търсите принтери. Натиснете бутона Cloud Print в горния десен ъгъл на екрана, за да го **Включване** или **Изключване**.

Всичко за телефона

Прегледайте правна информация, състоянието на телефона и софтуерните версии, а също така осъществявате актуализация на софтуера.

Софтуерът за мобилни телефони на LG се актуализира чрез Over-the-Air (OTA)

Тази функция ви позволява да актуализирате софтуера на телефона си до най-нова версия чрез OTA, без свързване с USB кабел за данни. Тази функция ще бъде налична, ако и когато, LG създаде нова версия на фърмуер за вашия телефон.

Трябва първо да проверите софтуерната версия на вашия мобилен телефон: **Настройки > Всичко за телефона > Системни актуализации.**

ЗАБЕЛЕЖКА

- Личните ви данни, съхранявани на вътрешната памет на телефона – включително информация за профила ви в Google и други профили, данни и настройки за системата/приложения, всички изтеглени приложения и вашият DRM лиценз – могат да се изгубят, докато трае процесът на актуализиране на софтуера на телефона. Затова LG препоръчва да архивирате личните си данни и едва след това да актуализирате софтуера на телефона. LG не поема отговорност за загуба на лични данни.
- Предлагането на тази функция зависи от доставчика на услуги, региона и държавата.

За това ръководство за употреба

За това ръководство за употреба

- Преди да използвате вашето устройство, прочетете внимателно настоящото ръководство. По този начин се гарантира, че използвате телефона си по правилен и безопасен начин.
- Някои от изображенията и екранните снимки, представени в това ръководство, може да изглеждат по различен начин на телефона ви.
- Вашето съдържание може да се различава от крайния продукт или от софтуера, предоставени от доставчици на услуги или оператор. Това съдържание може да бъде променяно без предварително известие. За последната версия на това ръководство, моля посетете уебсайта на LG на адрес www.lg.com.
- Приложенията във вашия телефон и техните функции може да се различават в зависимост от държавата, региона или хардуерните спецификации. LG не носи отговорност за каквито и да било проблеми, свързани с функционалността, произтичащи от използването на приложения, разработени от други доставчици, а не от LG.
- LG не носи отговорност за проблеми, свързани с функционалността, или несъвместимост, произтичаща от променени настройки на регистрите или модифициране на операционната система. Всеки опит за персонализиране на вашата операционна система може да доведе до неправилно функциониране на устройството или приложенията му.
- Софтуерът, аудио материалите, тапетите, изображенията и други медии, предоставени с устройството, са лицензирани за ограничено ползване. Ако извлечете или използвате тези материали за комерсиални или други цели, можете да бъдете

привлечени под отговорност за нарушаване на законите за авторско право. В качеството си на потребител, вие сте напълно и изцяло отговорни за незаконното използване на медийни материали.

- За пренос на данни, като съобщения, качване, изтегляне, автоматична синхронизация и услуги за местоположение може да се начисляват допълнителни такси. За да избегнете такива допълнителни такси, изберете план за данни, отговарящ на нуждите ви. За да получите повече информация, се свържете с вашия доставчик на услуги.

Търговски марки

- LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Electronics.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc по целия свят.
- Wi-Fi® и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички останали търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.

Акcesoари

Тези акcesoари се предлагат за използване с вашия телефон.
(Описаните по-долу елементи могат да се избират.)

- Адаптер за пътуване
- Кратко ръководство
- Стерео слушалки
- Кабел за данни
- Батерия

ЗАБЕЛЕЖКА

- Винаги използвайте оригинални акcesoари на LG. Предоставените артикули са разработени само за това устройство и е възможно да не са съвместими с други устройства.
- Артикулите, включени в комплекта на устройството и наличните акcesoари могат да се различават според региона или доставчика на услуги.

Отстраняване на неизправности

Тази глава посочва някои проблеми, които може да срещнете при използването на телефона. Някои проблеми изискват да се обадите на доставчика на безжични услуги, но повечето можете лесно да разрешите сами.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Грешка в SIM или USIM картата	В телефона няма SIM или USIM карта, или тя е поставена неправилно.	Уверете се, че SIM или USIM картата е поставена правилно.
Няма мрежова връзка/ мрежата се губи	Сигналът е слаб или се намирате извън обхвата на мрежата на своя оператор.	Преместете се близо до прозорец или на открито. Проверете картата за покритие на мрежовия оператор.
	Операторът е приложил нови услуги.	Проверете дали SIM или USIM картата не е по-стара от 6~12 месеца. Ако това е така, сменете SIM или USIM картата си в най-близкия клон на своя мобилен оператор. Свържете се с вашия мобилен оператор.




Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Кодовете не съвпадат.	Когато искате да смените кода за сигурност, трябва да потвърдите новия код, като го въведете отново.	Ако забравите кода, се обърнете към доставчика на услуги.
	Двата кода, които сте въвели, не съвпадат.	
Не могат да се настроят никакви приложения	Не се поддържа от доставчика на услуги или се изисква регистрация.	Свържете се с вашия мобилен оператор.
Не са налични повиквания	Грешка при набирането	Новата мрежа не е оторизирана.
	Поставена е нова SIM или USIM карта.	Проверете за нови ограничения.
	Достигнат е предварително заплатения кредит.	Свържете се с доставчика на услуги или пренастройте лимита с PIN2.




Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Телефонът не може да бъде включен.	Клавишът за включване/ изключване е натиснат за твърде кратко.	Натиснете клавиша за включване/ изключване поне за 2 секунди.
	Батерията не е заредена.	Заредете батерията. Проверете индикатора за зареждане на дисплея.
Грешка при зареждане	Батерията не е заредена.	Заредете батерията.
	Температурата навън е прекалено висока или ниска.	Непременно зареждайте телефона при нормална температура.
	Проблем с контакт	Проверете зарядното устройство и връзката му с телефона.
	Няма напрежение	Включете зарядното устройство в друг контакт.
	Зарядното устройство е дефектно	Подменете зарядното устройство.
	Грешно зарядно устройство	Използвайте само оригинални LG аксесоари.




Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Номерът не е разрешен.	Функцията за фиксирано набиране е включена.	Проверете менюто за настройки и изключете функцията.
Невъзможност за получаване / изпращане на SMS съобщения и снимки	Паметта е пълна	Изтрийте някои съобщения от телефона.
Файловете не се отварят	Неподдържан файлов формат	Проверете поддържаните формати на файлове.
Екранът не се включва, когато получавам повикване.	Проблем със сензора за близост	Ако използвате предпазна лента или калъф, се уверете, че те не покриват областта около сензора за близост. Проверете дали мястото около сензора за близост е чисто.
Няма звук	Режим на вибрация	Проверете състоянието на настройките в менюто на звука, за да проверите дали телефонът не е в режим вибрация или в режим Без прекъсвания.
Прекъсване или блокиране	Вътрешен софтуерен проблем	Опитайте да направите актуализация на софтуера през уеб сайта.




Категория	Въпрос	Отговор
Bluetooth устройства	Какви функции са достъпни през Bluetooth?	Можете да свържете аудио устройство с Bluetooth, например стерео/моно слушалки или комплект за автомобил.
Архивиране на контакти	Как мога да архивирам контактите си?	Можете да синхронизирате данните за контактите между телефона и вашия акаунт в Google.
Синхронизиране	Възможно ли е да настроя еднопосочна синхронизация с Gmail™?	Поддържа се единствено двупосочна синхронизация.
Синхронизиране	Възможно ли е да синхронизирам всички имейл папки?	Кутията входящи се синхронизира автоматично. Можете да видите други папки, като докоснете ☰ и изберете Папки, за да изберете папка.
Влизане в Gmail	Трябва ли да влизам в Gmail с потребителското си име и парола всеки път, когато искам да използвам Gmail?	След като веднъж сте влезли в Gmail, не е нужно отново да влизате в профила си в Gmail.
Профил в Google	Възможно ли е да филтрирам имейл съобщения?	Не, телефонът не поддържа филтриране на имейли.




Категория	Въпрос	Отговор
Имейл	Какво става, когато изпълня приложение по време на съставяне на имейл съобщение?	Вашето имейл съобщение се записва автоматично като чернова.
Тон на звънене	Има ли ограничение за размера на MP3 файловете, които се използват като тон на звънене?	Няма ограничение за размера на файла.
Час на съобщение	Телефонът ми не показва час на получаване на съобщения за съобщения, които са по-стари от 24 часа. Как мога да видя часа?	Започнете разговора и докоснете и задръжте желаното съобщение. След това докоснете Преглед на подробностите .
Навигация	Възможно ли е да инсталирам друго приложение за навигация в моя телефон?	Всяко приложение, което се предлага в Play Store™ и е съвместимо с хардуера, може да се инсталира и използва.
Синхронизация	Възможно ли е да синхронизирам всичките си контакти от всички мои имейл акаунти?	Може да синхронизирате само контактите си от Gmail и MS Exchange сървър (корпоративен пощенски сървър).


Категория	Въпрос	Отговор
Изчакване и пауза	Възможно ли е да се запази контакт, който има изчакване и пауза в номера?	<p>Ако сте прехвърлили контакт с помощта на записаните в номера функции изчакване и пауза, няма да можете да използвате тези функции. Трябва да запишете всеки номер повторно.</p> <p>Как да запаметите с изчакване и пауза:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Докоснете  > . 2. Наберете номера, след което докоснете . 3. Докоснете Добавяне на 2-сек пауза или Добавяне на изчакване.
Защита	С какви функции за защита разполага моят телефон?	Можете да настроите телефона да изисква въвеждане на схема за отключване преди да бъде използван.

Категория	Въпрос	Отговор
Използване на схема за отключване	Как да създам шаблон за отключване?	<p>1. Докоснете  >  >  > Сигурност > Заклучване на екрана > Схема. При първото изпълнение на тази процедура, се появява кратко ръководство за това как да създадете схема за отключване.</p> <p>2. Задайте своята схема, като я начертаете, а след това я начертайте повторно за потвърждение.</p> <p>Предохранителни мерки, необходими при използване на схема за блокиране.</p> <p>Много важно е да запомните схемата за отключване на екрана, която ще настроите. Ако въведете схемата неправилно пет пъти, няма да можете да използвате телефона. Разполагате с 5 възможности за въвеждане на вашия шаблон за отключване, PIN код или парола. Ако сте изпробвали всичките пет опита, можете да направите нов опит отново след 30 секунди. (Или, ако настроите предварително архивния ПИН код, можете да го използвате в схемата за отключване.</p>

Категория	Въпрос	Отговор
Използване на схема за отключване	Какво трябва да направя, ако забравя схемата си за отключване и нямам създаден акаунт в Google в своя телефон?	<p>Ако сте забравили схемата: Ако сте влезли в профила си в Google от телефона, но не сте успели да въведете схемата в 5 поредни опита, натиснете бутона Забравена схема. При това е необходимо да сте влезли в своя профил в Google, за да отблокирате телефона. Ако не сте създали профил в Google на телефона си, или ако сте го забравили, ще трябва да извършите пълно нулиране.</p> <p>Внимание: ако извършите възстановяване на фабричните настройки, всички потребителски приложения и данни ще бъдат изтрети. Не забравяйте да архивирате всички важни данни преди да извършите възстановяване на фабричните настройки.</p>
Памет	Ще бъда ли уведомен(а), когато паметта е пълна?	Да, ще бъдете уведомен(а).
Езикова поддръжка	Възможно ли е да променя езика на телефона си?	<p>Телефонът поддържа многоезичен режим на работа.</p> <p>За да смените езика:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Докоснете  >  >  > Език и въвеждане > Език. 2. Докоснете желания език.

Категория	Въпрос	Отговор
VPN	Как да настроя VPN?	Конфигурирането на VPN достъпа е различно за всяка компания. За да конфигурирате VPN достъп на своя телефон, е необходимо да получите данните от системния администратор на вашата компания.
Изключване на екрана	Екранът се изключва след едва 15 секунди. Как да променя продължителността от време, след която осветяването отзад се изключва?	<p>1. Докоснете  >  >  > Дисплей > Спящ режим.</p> <p>2. Докоснете предпочитаната от вас продължителност от време на таймаута на подсветката.</p>
Wi-Fi и мобилна мрежа	Когато е налична както Wi-Fi, така и мобилна мрежа, коя от двете услуги ще използва телефонът?	Когато използвате данни, по подразбиране телефонът може да се насочи към Wi-Fi връзка (ако опцията за Wi-Fi свързване в телефона ви е зададена да е Вкл.). Но телефонът няма да ви съобщи когато преминава от едната функция на другата. За да разберете кой метод на свързване се използва в конкретен момент, погледнете иконата за мобилна мрежа или Wi-Fi най-горе на екрана.
Начален екран	Възможно ли е да премахна приложение от началния екран?	Да. Просто докоснете и задръжте иконата, докато се появи икона на кошче за боклук в горната централна част на екрана. След това, без да вдигате пръста си, изтеглете иконата до кошчето за боклук.

Категория	Въпрос	Отговор
Приложение	Изтеглих приложение, което генерира много грешки. Как да го премагна?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Докоснете  >  >  > Приложения > Изтеглени. 2. Докоснете приложението, след което докоснете ДЕИНСТАЛИРАНЕ.
Зарядно устройство	Възможно ли е да зареждам телефона си чрез USB кабел за данни без да инсталирам необходимия USB драйвер?	Да, телефонът се зарежда през USB кабела, независимо дали са инсталирани необходимите драйвери.
Аларма	Ако телефонът бъде изключен ще се чуе ли звукът на алармата или и тя ще се изключи?	Не, тази функция не се поддържа.
Аларма	Ако силата на звука на тона на звънене се настрои на Вибрация, ще чуя ли алармата?	Алармата е настроена така, че да се чува, дори когато настъпи описаната ситуация.
Пълно нулиране (възстановяване на фабричните настройки)	Как мога да възстановя фабричните настройки на телефона си, ако нямам достъп до менюто за настройки на телефона?	Ако телефонът ви не се възстанови до първоначалното си състояние, използвайте функцията за пълно нулиране (нулиране до фабрични настройки), за да го стартирате.

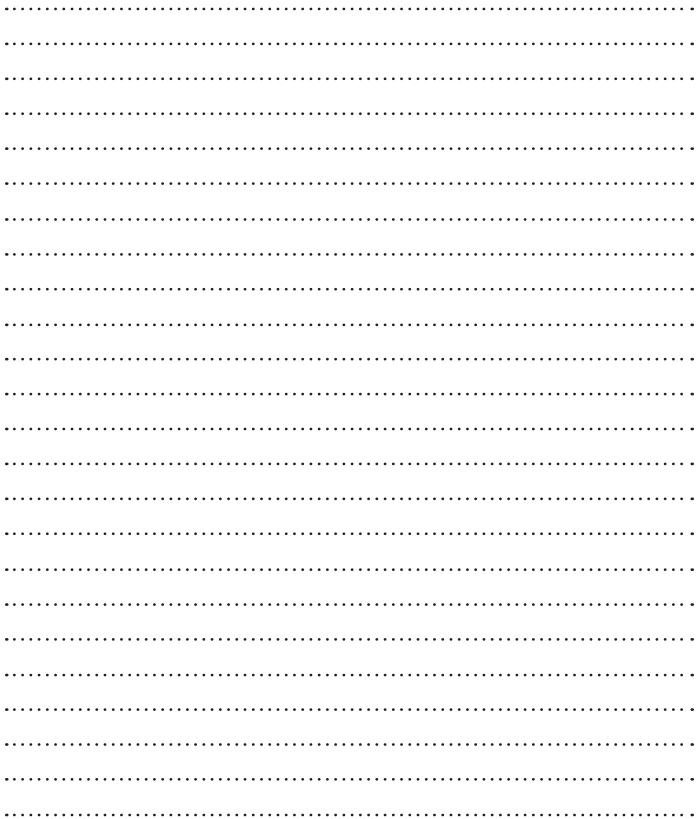



LG

Life's Good

Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>

06-40-545454

* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>

0700-1-5454

* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

Opći upiti

<LG centar za podršku korisnicima>

(01) 55-3-55-54

* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.

CE0168