



สแกนรหัส QR เพื่อดูคู่มือ



คู่มือผู้ใช้

ตู้เย็นและช่องแช่แข็ง



ก่อนเริ่มต้นการติดตั้ง โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้โดยละเอียด ซึ่งจะช่วยให้การติดตั้งง่ายขึ้นและทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและปลอดภัย และกรุณาเก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์หลังจากการติดตั้งสำหรับการอ้างอิงในอนาคต

ภาษาไทย



MFL72093725
Rev.00_081224

www.lg.com

Copyright © 2024 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

สารบัญ

คู่มือฉบับนี้อาจมีรูปภาพหรือเนื้อหาที่แตกต่าง
จากรุ่นที่คุณซื้อ
คู่มือนี้อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้ผลิต

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน	4
ค่าเตือน.....	4
ข้อควรระวัง	9

การติดตั้ง

ก่อนการติดตั้ง.....	11
การถอดประตูตู้เย็นและประตูแช่แข็งออก	12
การต่อท่อน้ำ	14
การปรับระดับและการจัดตำแหน่งประตู	15
การเปิดเครื่อง	17
การเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อการขนย้าย	17

การใช้งาน

ก่อนใช้.....	19
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์.....	21
แผงควบคุม	25
เครื่องทำน้ำแข็งและช่องกदनน้ำ	26
เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ	28
Door in Door.....	30
ลิ้นชัก	30
ชั้นวาง	31
ตะกร้าบนประตูตู้เย็น.....	31

ฟังก์ชันสมาร์ท

แอปพลิเคชัน LG ThinQ	32
Smart Diagnosis.....	32

การบำรุงรักษา

การทำความสะอาด	33
วัสดุกำจัดกลิ่น	33
ตัวกรองน้ำ	34

การแก้ไขปัญหามือเบื้องต้น

ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ.....	37
-------------------------------	----

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ไม่คาดหมายหรือความเสียหายจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกต้อง แนวทางปฏิบัติได้แยกส่วนเป็น 'คำเตือน' และ 'ข้อควรระวัง' ดังคำอธิบายด้านล่าง

ข้อความด้านความปลอดภัย



สัญลักษณ์ถูกแสดงสำหรับบ่งบอกรายการหรือการดำเนินการที่สามารถทำให้เกิดความเสี่ยงได้ กรุณาอ่านทำความเข้าใจส่วนของสัญลักษณ์นี้อย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง



คำเตือน

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้



ข้อควรระวัง

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ได้

คำเตือน

! คำเตือน

สำหรับการลดความเสี่ยงของการระเบิด ไฟไหม้ การเสียชีวิต ไฟฟ้าช็อต การได้รับบาดเจ็บหรือการถูกไอน้ำลวกตอบุคคลเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังเบื้องต้น รวมไปถึงรายการต่อไปนี้:

ความปลอดภัยทางเทคนิค

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกายทางประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้นเด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า

- ตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งที่มีเจตนาให้ใช้งานภายในบ้านและที่คล้ายกัน เช่น
 - พื้นที่ประกอบอาหารของพนักงานภายในร้านค้าสำนักงาน หรือภาวะแวดล้อมการทำงานอื่น
 - ฟาร์มและลูกค้าของโรงแรม และที่อยู่อาศัยอื่น
 - สภาวะแวดล้อมที่เป็นห้องนอนและห้องอาหาร
 - การจัดงานเลี้ยงและที่คล้ายกัน
- อุปกรณ์นี้ไม่ได้ผลิตขึ้นเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้ไว้เพื่อการติดตั้งในลักษณะพกพาหรือเคลื่อนที่ เช่น การใช้งานทางทะเลหรือในรถ RV ซึ่งมีความเคลื่อนไหวขณะใช้งาน



สัญลักษณ์นี้จะแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับวัสดุไวไฟที่อาจลุกไหม้และก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้ หาก你不ดูแลให้ดี

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีสารทำความเย็นไอโซบิวเทน (R600a) ปริมาณเล็กน้อย ซึ่งเป็นแก๊สไวไฟ เมื่อทำการขนส่งและติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ควรใช้ความระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีชิ้นส่วนของวงจรทำความเย็นได้รับความเสียหาย
- สารทำความเย็นและก๊าซที่แพร่กระจายตัวออกเป็นฉนวนซึ่งใช้ในเครื่องใช้นี้จะต้องได้รับการแยกกำจัดด้วยขั้นตอนการกำจัดพิเศษ ติดต่อกับตัวแทนซ่อมบำรุงหรือบุคคลที่มีคุณวุฒิใกล้เคียงกันก่อนการแยกกำจัดขยะเหล่านั้น
- ค่าเตือน ห้ามทำให้ระบบทำความเย็นเสียหาย เช่น การใช้ของมีคมขูดในช่องแช่แข็ง หรือทำให้สารทำความเย็นรั่วไหลออกมา
- ต้องเปลี่ยนสายไฟที่ชำรุดหรือของเสียบปลั๊กไฟที่หลวม ห้ามใช้สายไฟนั้นและติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- ห้ามวางปลั๊กพวงหรือแหล่งจ่ายไฟแบบพกพาไว้ด้านหลังของเครื่องใช้
- เสียบปลั๊กไฟในเต้ารับหลังจากที่ขจัดสิ่งสกปรกและความชื้นหมดแล้ว
- ห้ามถอดปลั๊กเครื่องใช้โดยการดึงที่สายไฟโดยเด็ดขาด ให้จับที่ปลั๊กไฟให้แน่นและดึงออกตรง ๆ จากเต้ารับขอคเกิดเสมอ
- ในบริเวณที่ติดตั้งตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งและผนังโดยรอบ ต้องให้มีการถ่ายเทของอากาศที่ดีและปราศจากสิ่งกีดขวาง
- ค่าเตือน ในบริเวณที่ติดตั้งตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งและผนังโดยรอบ ต้องให้มีการถ่ายเทของอากาศที่ดีและปราศจากสิ่งกีดขวาง

- ไม่ควรเก็บสารที่อาจจะระเบิดได้ เช่น กระป๋องสเปรย์ที่บรรจุสารระเหยไวไฟได้ในตู้เย็น
- อย่าเอียงเครื่องใช้ไฟฟ้าในการดึงหรือดันในขณะที่ขนย้าย
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟฟ้าจะไม่ติดขัดหรือได้รับความเสียหาย ในขณะที่จัดวางตำแหน่งเครื่องใช้ไฟฟ้า
- คำเตือน ห้ามใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ เพื่อเร่งการขจัดฝ้าน้ำแข็งนอกเหนือไปจากที่ผู้ทำได้รับไว้
- อย่าใช้เครื่องเป่าผมเป่าด้านในของเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือจุดเทียนในเครื่องเพื่อดับกลิ่น
- ห้ามนำเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นใดที่ผู้ทำไม่ได้แนะนำมาใช้ในช่องเก็บรักษาอาหาร เช่น เครื่องปั่นไอศกรีม เครื่องขจัดกลิ่นไฟฟ้า
- คำเตือน ห้ามนำเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นใดที่ผู้ทำไม่ได้แนะนำมาใช้ในช่องเก็บรักษาอาหาร เช่น เครื่องปั่นไอศกรีม เครื่องขจัดกลิ่นไฟฟ้า
- ระวังอย่าให้อวัยวะเช่นมือหรือเท้าเข้าไปติดอยู่ในขณะเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ถอดสายไฟออกก่อนการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอก
- อย่าฉีดน้ำหรือสารไวไฟ (ยาสีฟัน แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ น้ำมัน ของเหลวไวไฟ สารกัดกร่อน ฯลฯ) ลงบนภายในหรือภายนอกของเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อทำความสะอาด
- อย่าใช้แปรง ผ้า หรือฟองน้ำที่มีพื้นผิวขรุขระ หรือวัสดุที่มาจากโลหะในการทำทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ควรให้ช่างซ่อมที่ได้รับอนุญาตจาก LG Electronics เท่านั้นเป็นผู้ถอดประกอบ ซ่อมแซมหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์ ติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics หากคุณเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่อื่น

ความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้และวัสดุไวไฟ

- หากพบการรั่ว หลีกเลียงเปลวไฟหรือแหล่งของการลุกไหม้ที่เป็นไปได้ และระบายอากาศในห้องที่เครื่องใช้ไฟฟ้าตั้งอยู่เป็นเวลาสี่ห้านาที เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดส่วนผสมแก๊สกับอากาศที่ไวไฟหากเกิดการรั่วไหลในวงจร ขนาดของห้องที่อาจตั้งตู้เย็นไว้ควรเหมาะสมกับปริมาณของน้ำยาทำความเย็นที่ใช้ ห้องต้องมีขนาดเท่ากับ 1 ตร.ม. ต่อน้ำยาทำความเย็น R600a ทุก 8 ก. ภายในตู้เย็น
- สารทำความเย็นที่รั่วออกมาจากท่ออาจลุกไหม้หรือก่อให้เกิดการบาดเจ็บกับดวงตาได้

- ปริมาณของสารทำความเย็นในเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณจะถูกแสดงไว้ในแผ่นลักษณะกำหนดภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า

การติดตั้ง

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ควรถูกขนย้ายโดยคนสองคนหรือมากกว่าที่จับเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมั่นคง
- ติดตั้งตู้เย็นบนพื้นแข็งและราบเรียบ
- อย่าติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในสถานที่ชื้นหรือมีฝุ่น ห้ามติดตั้งหรือเก็บอุปกรณ์ในพื้นที่กลางแจ้งใด ๆ หรือในพื้นที่ใด ๆ ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขด้านสภาพภูมิอากาศ เช่น ถูกแสงแดด ลม หรือฝนโดยตรงหรืออุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
- อย่าตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในแสงแดดหรือใกล้กับแหล่งความร้อนของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กำเนิดความร้อน เช่น เตาหรือเครื่องทำความร้อน
- ระวังอย่าเปิดด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ทำการติดตั้ง
- ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในจุดที่สามารถถอดปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้าออกได้อย่างง่ายดาย
- ระวังอย่าให้ประตูของเครื่องใช้ไฟฟ้าตกลงในขณะที่ประกอบหรือถอดประกอบ
- ระวังอย่าหนีบ หัก หรือสร้างความเสียหายให้กับสายไฟในขณะที่ประกอบหรือถอดประกอบประตูเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ระวังอย่าขีปปลั๊กขึ้นด้านบนหรืออย่าให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเอนชิดกับปลั๊กไฟ
- อย่าต่อหัวแปลงปลั๊กไฟหรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ เข้ากับปลั๊กไฟ
- อย่าดัดแปลงหรือต่อสายไฟให้ยาวขึ้น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับต่อสายดินอย่างถูกต้อง และขาสายดินของปลั๊กสายไฟไม่เสียหายหรือถูกถอดออกจากปลั๊ก สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่อสายดิน โปรดสอบถามศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics
- เครื่องใช้นี้ได้รับการติดตั้งสายไฟที่มีตัวนำที่ต่อสายดินให้อุปกรณ์และปลั๊กไฟแบบต่อสายดิน สายไฟจะต้องถูกเสียบเข้าในเต้ารับขอคเกิดที่เหมาะสม ซึ่งถูกติดตั้งและต่อสายดินโดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่นทั้งหมด
- ห้ามเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสัญญาณของความเสียหาย หากมีข้อสงสัย กรุณาตัวแทนจำหน่ายของคุณ
- ทีวีสตั๊ดบี้ห้อทั้งหมด (เช่น ทีวีพลาสติกและสโตร์โฟอร์ม) ให้ห่างจากเด็ก ทีวีสตั๊ดบี้ห้อสามารถทำให้เกิดการหายใจไม่ออก
- อย่าเสียบปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้ากับปลั๊กพ่วงชนิดหลายเต้ารับที่ไม่มีสายไฟ (เชื่อมต่ออยู่)

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ควรเชื่อมต่อกับสายไฟแยกเฉพาะที่มีฟิวส์แยกต่างหาก
- อย่าใช้ปลั๊กพวงชนิดหลายเต้ารับซึ่งไม่มีการต่อสายดินอย่างเหมาะสม (ชนิดพกพา) ในกรณีที่ใช้ปลั๊กพวงชนิดหลายเต้ารับที่มีการต่อสายดินอย่างเหมาะสม (ชนิดพกพา) ควรใช้ปลั๊กพวงชนิดหลายเต้ารับที่มีสมรรถภาพเพียงพอหรือสูงกว่าอัตรากำลังไฟฟ้าของสายไฟที่ระบุไว้ และใช้ปลั๊กพวงดังกล่าวสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เท่านั้น

การใช้งาน

- อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อวัตถุประสงค์ (จัดเก็บวัสดุทางการแพทย์หรือวัสดุทดลองหรือจัดส่ง) นอกจากการใช้จัดเก็บอาหารในครัวเรือน
- หากมีน้ำเข้าไปในชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องใช้ไฟฟ้า ถอดปลั๊กแล้วติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics
- ถอดปลั๊กออกหากเกิดพายุรุนแรงหรือฟ้าคะนอง หรือเมื่อจะไม่ใช้งานเป็นเวลานาน
- ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟหรือชุดควบคุมเครื่องใช้ด้วยมือที่เปียก
- ห้ามมอสายไฟมากเกินไปหรือวางสิ่งของหนักบนสายไฟ
- ถอดปลั๊กทันทีแล้วติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics หากพบว่ามีเสียงหรือกลิ่นแปลกๆ หรือควันออกมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
- อย่านำมือหรือโลหะเข้าไปในบริเวณที่ปล่อยลมเย็น ฝาปิด หรือแผงระบายความร้อนที่ด้านหลัง
- อย่าใช้ความรุนแรงหรือกระแทกกับฝาปิดที่ด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ระวังเด็กที่อยู่ใกล้ๆ เมื่อคุณเปิดหรือปิดประตูของเครื่องใช้ไฟฟ้า ประตูอาจไปกระแทกเด็กและทำให้บาดเจ็บ
- ระวังอย่าให้เด็กไปติดอยู่ข้างในเครื่องใช้ไฟฟ้า เด็กที่ติดอยู่ข้างในเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจขาดอากาศหายใจ
- ห้ามใส่สัตว์เข้าไป เช่น สัตว์เลี้ยงเข้าในเครื่อง
- อย่าวางของหนักหรือบอบบาง ภาชนะบรรจุของเหลว วัตถุที่ลุกไหม้ได้ วัตถุไวไฟ (เช่นเทียน ตะเกียง ฯลฯ) หรืออุปกรณ์ทำความร้อน (เช่นเตา เครื่องทำความร้อน ฯลฯ) บนเครื่องใช้ไฟฟ้า
- อย่าวางเครื่องใช้ไฟฟ้า (เช่นเครื่องทำความร้อนหรือโทรศัพท์มือถือ) ในเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- หากมีการรั่วของแก๊ส (ไอโซบิวเทน โพรเพน แก๊สธรรมชาติ ฯลฯ) อย่าสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือปลั๊กไฟ และระบายอากาศในพื้นที่ทันที เครื่องใช้ไฟฟ้าในแก๊ส

ทำความเย็น (isobutane, R600a) ถึงแม้ว่าจะใช้แก๊สจำนวนน้อย แต่ก็ยังเป็นแก๊สไวไฟ แก๊สที่รั่วออกในขณะขนย้าย ติดตั้ง หรือใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ การระเบิด หรือการบาดเจ็บหากเกิดประกายไฟ

- อย่าใช้หรือเก็บรักษาสารที่ติดไฟหรือลุกไหม้ได้ (อีเธอร์ เบนซีน แอลกอฮอล์ สารเคมี แก๊สหุงต้ม สเปรย์ลุกไหม้ได้ ยาฆ่าแมลง น้ำหอมปรับอากาศ เครื่องสำอาง ฯลฯ) เอาไวใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้า
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้รวมการเชื่อมต่อสายดิน เพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานไว้
- การเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายน้ำดื่มเท่านั้น
 - หากเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายน้ำแล้ว ให้เชื่อมต่อเฉพาะแหล่งจ่ายน้ำดื่มเท่านั้น
- เต็มด้วยน้ำดื่มเท่านั้น
 - หากใช้ถังเก็บน้ำสำหรับเครื่องทำน้ำแข็งหรือช่องกदन้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าควรเติมเฉพาะน้ำดื่มลงในถังเก็บน้ำเท่านั้น

การกำจัด

- ถอดประเก็นประตูออกและทิ้งชิ้นวางและตะกร้าไว้ในที่ของมัน และกันเด็กให้ห่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนทำการทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้า

ข้อควรระวัง



ข้อควรระวัง

สำหรับการลดความเสี่ยงของการได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยต่อบุคคล การทำงานผิดปกติ หรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หรือทรัพย์สินเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ ให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังพื้นฐานรวมไปถึงรายการต่อไปนี้:

การติดตั้ง

- หลังจากแกะกล่องแล้ว ให้ตรวจสอบความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง
- รวอยอย่างน้อย 3 ถึง 4 ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าวงจรสารทำความเย็นมีประสิทธิภาพเต็มที่
- ควรเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บนพื้นที่เกิดรอยขีดข่วนได้ง่ายอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นกับพื้นนั้น

การใช้งาน

- อย่านำมือที่เปียกหรือชื้นไปสัมผัสกับอาหารแช่แข็งหรือชิ้นส่วนโลหะในช่องแช่แข็ง เพราะอาจทำให้เกิดการไหม้จากความเย็น
- อย่านำภาชนะแก้ว ขวด หรือกระป๋อง (โดยเฉพาะที่บรรจุน้ำอัดลม) เข้าไปเก็บในช่องแช่แข็ง ชั่นวาง หรือถึงเก็บน้ำแข็งซึ่งจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
- กระจกนิรภัยบนประตูหน้าและชั้นวางของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้อาจเกิดความเสียหายเมื่อถูกกระแทก หากเกิดความเสียหาย อย่าใช้มือสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- อย่าโยนประตูเครื่องใช้ ช่องเก็บ ชั่นวาง หรือปิ่นขึ้นไปบนนั้น
- อย่าเก็บน้ำบรรจุขวดหรือภาชนะเครื่องเคียงมากเกินไปในตะกร้าบนประตู
- อย่าเปิดหรือปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างรุนแรงเกินไป
- หากบานพับของประตูเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เสียหายหรือทำงานขัดข้อง ให้หยุดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านี้แล้วติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการอนุมัติ
- ป้องกันไม่ให้สัตว์กัดแทะสายไฟหรือท่อน้ำ
- อย่าทานอาหารแช่แข็งทันทีที่นำออกจากช่องแช่แข็ง
- ระวังอย่าให้มือหรือเท้าเข้าไปติดอยู่ในขณะเปิดหรือปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือปิด Door in Door

การบำรุงรักษา


- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีคอมไฟ LED ภายในแบบไม่ต้องบำรุงรักษา ห้ามถอดฝาครอบคอมและคอมไฟ LED ออกเพื่อซ่อมแซมหรือเปลี่ยน โปรดติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics
- อย่าทำความสะอาดชั้นวางหรือฝาปิดกระจกด้วยน้ำอุ่นในขณะที่กระจกยังเย็นอยู่ เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายได้หากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน
- อย่าใส่ชั้นวางกลับหัวเนื่องจากชั้นวางอาจร่วนหล่นได้
- ในการละลายน้ำแข็งออกจากตู้เย็น โปรดติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics
- นำน้ำแข็งในถังน้ำแข็งในช่องแช่แข็งออกหากไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน

การติดตั้ง

ก่อนการติดตั้ง

ขนาดและการเว้นระยะห่าง

การเว้นระยะห่างระหว่างสิ่งของที่อยู่ติดกันน้อยเกินไป อาจทำให้ประสิทธิภาพในการแช่แข็งลดลง และทำให้ใช้ไฟฟ้ามากขึ้น ควรเว้นระยะห่างระหว่างด้านหลังของเครื่องกับผนังมากกว่า 50 มม.เมื่อติดตั้งเครื่องใช้นี้

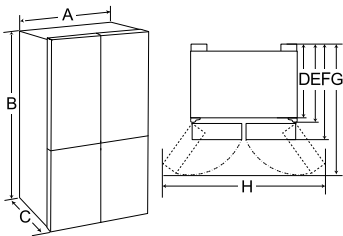

-	ขนาด (มม.)
A	913
B	1790
C	735
D	620
E	691
F	735
G	1180
H	1635

อุณหภูมิแวดล้อม

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้ถูกออกแบบมาให้ทำงานในระยะอุณหภูมิแวดล้อมที่จำกัด ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ
- อุณหภูมิภายในอาจได้รับผลกระทบจากตำแหน่งที่ตั้งของเครื่องใช้ไฟฟ้า อุณหภูมิแวดล้อม ความถี่ในการเปิดประตู ฯลฯ
- สามารถดูประเภทภูมิอากาศได้ในฉลากสินค้า (rating label)

ประเภทภูมิอากาศ	ระยะอุณหภูมิแวดล้อม °C
SN (โซนปานกลาง ขยาย)	+10 - +32
N (โซนปานกลาง)	+16 - +32
ST (กึ่งโซนร้อน)	+16 - +38 / +18 - +38**
T (โซนร้อนชื้น)	+10 - +43 * / +16 - +43 / +18 - +43**

* ออสเตรเลีย อินเดีย เกาหลี


** อาร์เจนตินา

หมายเหตุ

- เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีพิกัด SN ถึง T นั้น มีไว้เพื่อใช้งานในอุณหภูมิแวดล้อม ระหว่าง 10 °C ถึง 43 °C

อุปกรณ์เสริม

*1 คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

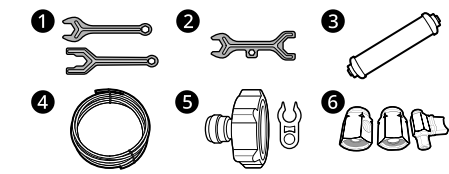

- 1 กุญแจเลื่อน A*1
- 2 กุญแจเลื่อน B*1
- 3 ตัวกรองน้ำ*1
- 4 ท่อน้ำ*1
- 5 ข้อต่อท่อและคลิป์*1
- 6 ข้อต่อท่อและราวส์*1

การถอดประตูตู้เย็นและประตูตู้แช่แข็งออก

หากประตูทางเข้าของท่านแคบเกินกว่าที่เครื่องใช้ไฟฟ้าจะสามารถผ่านไปได้ ให้ถอดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าออกและสอดด้านข้างของเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าไป


คำเตือน

- ถอดปลั๊กและตัดไฟในบ้านก่อนติดตั้งหรือถอดประตูออก หรือทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนเหล่านี้ อาจส่งผลให้ถึงแก่ชีวิต เกิดเพลิงไหม้ หรือไฟฟ้าช็อต


การถอดประตูช่องแช่แข็ง

- 1 สายจ่ายน้ำที่เชื่อมต่อกับส่วนบนขวาที่ด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า จับตัวต่อสายจ่ายน้ำแล้วค่อย ๆ ดันด้าม


จับ 1 เพื่อถอดสายจ่ายน้ำ แล้วขันสกรูฝาครอบ 2 ออก

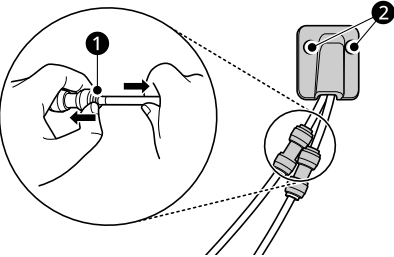

- 2 ถอดสกรูจากฝาครอบบนพื้นที่ด้านบนของเครื่องใช้ไฟฟ้า ดึงตะขอที่อยู่ด้านล่างของด้านหน้าฝาครอบด้วยไขควงปากแบน

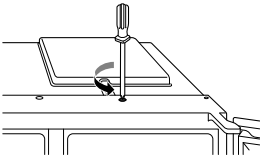


- 3 ดึงท่อออก 3. ขันสกรูสายดินออก 4. ถอดข้อต่อชุดสายไฟออกทั้งหมด 5

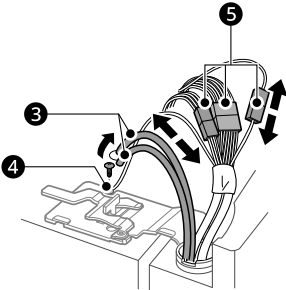

หมายเหตุ

- จำนวนของข้อต่อชุดสายไฟอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่น


- 4 หมุนมือจับบานพับ ⑥ ทวนเข็มนาฬิกา ยกบานพับด้านบน ⑦ ออกจากสลักมือจับบานพับ ⑧

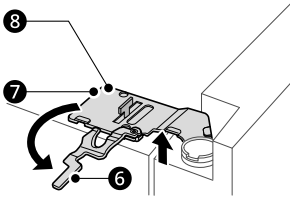

⚠ ข้อควรระวัง

- เมื่อยกบานพับออกจากสลัก ระวังว่าประตูจะไม่ล้มลง ขอแนะนำให้ใช้คนสองคนขึ้นไปในการดำเนินการถอดและใส่ประตู

- 5 ยกประตูช่องแช่แข็งขึ้นจนกว่าจะหลุดออกจากบานพับด้านล่าง

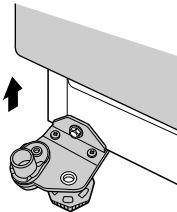


⚠ ข้อควรระวัง

- วางประตูลงบนพื้นผิวที่ไม่ทำให้เกิดรอยโดยนำด้านในของประตูหงายขึ้น

การถอดประตูตู้เย็นออก


- 1 ถอดข้อต่อชุดสายไฟออกทั้งหมด ①.

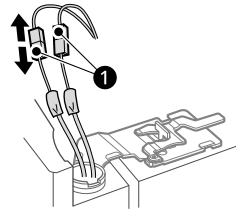

หมายเหตุ

- จำนวนของข้อต่อชุดสายไฟอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่น


- 2 หมุนมือจับบานพับ ② ทวนเข็มนาฬิกา ยกบานพับด้านบน ③ ออกจากสลักมือจับบานพับ ④

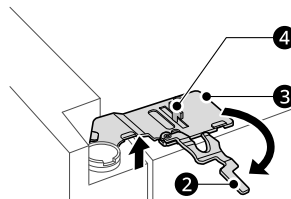

⚠ ข้อควรระวัง

- เมื่อยกบานพับออกจากสลักมือจับบานพับ ระวังว่าประตูจะไม่ล้มลง ขอแนะนำให้ใช้คนสองคนขึ้นไปในการดำเนินการถอดและใส่ประตู

3 ยกประตูตู้เย็นขึ้นจนกว่าจะหลุดออกจากบานพับด้านล่าง

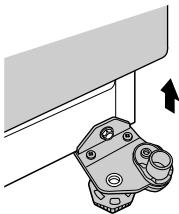

⚠ ข้อควรระวัง

- วางประตูลงบนพื้นผิวที่ไม่ทำให้เกิดรอยโดยน้ำหนักของประตูหายขึ้น

การประกอบประตูตู้เย็นและตู้แช่แข็งกลับเข้าที่


หลังจากเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านประตูเข้าไปแล้ว ประกอบประตูกลับเข้าที่ตามขั้นตอนย้อนกลับของการถอด

⚠ ข้อควรระวัง

- ติดตั้งประตูตู้เย็นก่อน


หมายเหตุ

- ถอด/ประกอบท่อน้ำ

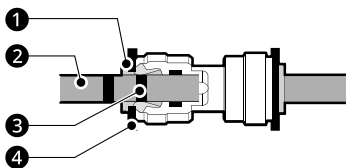


- ① ก้ามยัด ② ท่อจ่ายน้ำ ③ ใส่สาย ④ คลิป


- ค่อย ๆ ใส่ท่อจ่ายน้ำจนกว่าจะเห็นสายท่อเพียงท่อเดียว ดึงที่ท่อเพื่อให้แน่ใจว่ายึดแน่นแล้ว

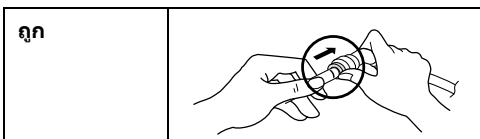

ผิด



- หากปลายท่อน้ำเสียหาย ควรตัดปลายออกเพื่อป้องกันไม่เกิดการรั่วเมื่อตอกกลับคืน



- ⑤ ไม่ตรง ⑥ เสียหาย ⑦ ยึด

การต่อท่อน้ำ

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

ข้อกำหนดสำหรับแหล่งจ่ายน้ำ

ต้องใช้แหล่งจ่ายน้ำเย็นที่มีแรงดันน้ำระหว่าง 138 kPa และ 827 kPa (1.4-8.4 kgf/cm²) เพื่อใช้งานช่องกดน้ำ หากติดตั้งตู้เย็นในบริเวณที่มีแรงดันน้ำต่ำ (ต่ำกว่า 138 kPa) คุณสามารถติดตั้งปั้มน้ำเสริมเพื่อชดเชยแรงดันต่ำได้

หากมีระบบกรองน้ำแบบบอสโมซิสย้อนกลับต่อกับแหล่งจ่ายน้ำเย็นของคุณ แรงดันน้ำของระบบบอสโมซิสย้อนกลับจะต้องมีอย่างน้อย 138 kPa ถึง 827 kPa (1.4-8.4 kgf/cm²)

⚠ คำเตือน


- ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกก่อนทำการต่อท่อน้ำ การไม่ปฏิบัติตามนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต
- ต่อท่อน้ำเข้ากับแหล่งจ่ายน้ำเย็นเท่านั้น หากไม่ปฏิบัติตาม อาจทำให้ระบบกรองน้ำทำงานผิดพลาด วอเตอร์แอสเมเมอร์ (น้ำกระแทกกับท่อ) ในระบบประปาในบ้านอาจทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย และอาจทำให้น้ำรั่ว
- การเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายน้ำดื่มเท่านั้น
- ให้ใช้ท่อใหม่เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้า ห้ามใช้ท่อเก่า สึกหรอ หรือท่อที่เคยใช้มาแล้ว
- การต่อระบบน้ำต้องดำเนินการโดยช่างประปาที่มีคุณสมบัตินั้น และต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านคุณภาพน้ำของท้องถิ่น

หมายเหตุ

- การรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่รวมถึงการติดตั้งระบบน้ำ

การเชื่อมต่อน้ำเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้า


- คลายน็อตเข็มขัดรัดท่อที่ด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า แล้วใส่หมัมนบลายด้านหนึ่งของท่อน้ำ
- ดันท่อน้ำเข้าไปที่วาล์วจ่ายน้ำแล้วขันน็อตเข็มขัดรัดท่อ

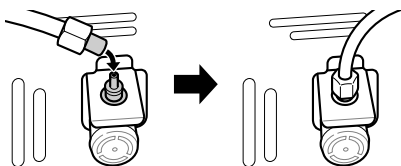

การเชื่อมต่อกับก๊อกน้ำ


คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

- ดันท่อน้ำเข้าไปในช่องข้อต่อก๊อกน้ำที่ให้มี ควรจับท่อไว้อย่างมั่นคงในขณะที่ดันข้อต่อเข้ากับท่อ

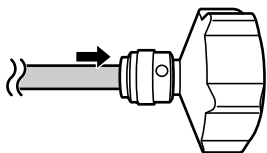

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่แหวนยางติดเข้ากับด้านในของข้อต่อก๊อกน้ำก่อนขันเข้ากับก๊อกน้ำ

- อาจจำเป็นต้องซื้อข้อต่อแยก หรือตัวต่อแยก หากข้อต่อของคุณมีขนาดเกลียวไม่ตรงกับขนาดของข้อต่อที่ให้มา

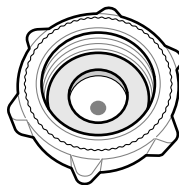

การตรวจสอบการต่อน้ำ

- เปิดแหล่งจ่ายน้ำแล้วเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า ตรวจสอบว่าน้ำรั่วที่ข้อต่อต่างๆ เนื่องจากการต่อท่อไม่แน่นหนา
- กดปุ่ม **Water Filter** ค้างไว้สามวินาที ตัวกรองน้ำอันใหม่ได้ถูกเปิดใช้แล้ว
- วางแก้วลงข้างใต้ช่องกวดน้ำเพื่อตรวจสอบว่าน้ำไหลออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือไม่
- ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วไหลตามข้อต่ออีกครั้ง

การปรับระดับและการจัดตำแหน่งประตู

ก่อนการเริ่มต้น


ในกรณีที่ประตูของเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่เท่ากัน ให้ทำตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อจัดตำแหน่งประตูให้เท่ากัน

หมายเหตุ


- การใช้ประแจอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น คุณจะได้รับประแจประเภท A หรือ B

หมายเหตุ

- ประแจประเภท A

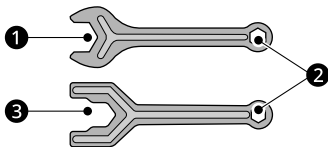


- ประแจประเภท B

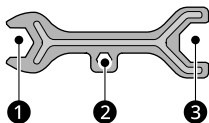

- พื้นไม้บางชนิดอาจทำให้ปรับระดับได้ยาก หากมีความโค้งงอมากเกินไป

การจัดตำแหน่งประตูลำดับช่องแฉียงและประตูตู้เย็น


หากประตูของเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ระดับ ปรับระดับความสูงของประตูเครื่องใช้ไฟฟ้า

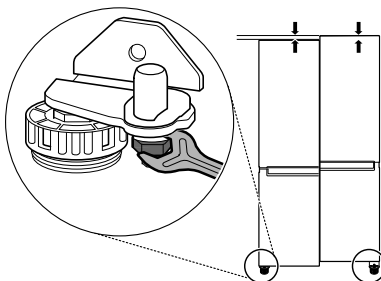

การปรับระดับเครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้ามีขาปรับระดับด้านหน้าสองข้าง ปรับขาเพื่อปรับความเอียงจากด้านหน้าไปด้านหลัง หรือจากด้านข้างไปด้านข้าง หากเครื่องใช้ไฟฟ้าดูเหมือนไม่มั่นคง หรือประตูปิดได้ยาก ให้ปรับความเอียงของเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้คำแนะนำด้านล่าง


ใช้ประแจ ① เพื่อปรับความสูงโดยชันขาปรับระดับไปทางซ้ายเพื่อยกขึ้น หรือไปทางขวาเพื่อลดระดับลง

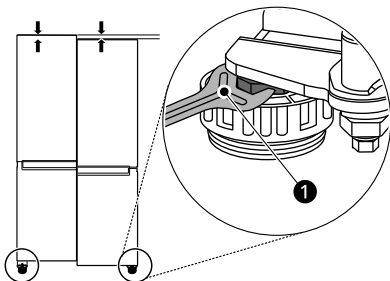

- 1 เปิดประตูลแล้วใช้ประแจ ① เพื่อคลายน็อตยึดโดยการหมุนน็อตไปทางซ้าย



- 2 ใช้ประแจ ② เพื่อปรับความสูงโดยการหมุนปรับมุมด้านบนไปทางซ้าย หรือทางขวา

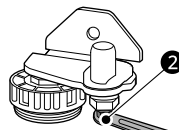


⚠ ข้อควรระวัง

- อย่าปรับความสูงของเครื่องใช้ไฟฟ้าเกินกว่า 3 มม.

หมายเหตุ

- อาจไม่สามารถปรับระดับประตูได้ หากพื้นไม้ไม่ได้ระดับ หรือพื้นยวบจากการก่อสร้างที่ไม่ดี
- ตู้เย็นมีน้ำหนักมากและควรติดตั้งบนพื้นผิวที่มีความมั่นคง และแข็งแรง


- 3 ใช้ประแจ ① เพื่อขันน็อตยึดให้แน่นโดยการหมุนน็อตไปทางขวา

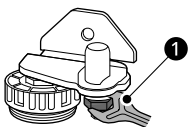

การเปิดเครื่อง

คำแนะนำในการต่อสายดิน

แนะนำให้ติดตั้งสายดินเพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อต

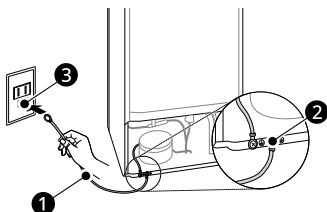

- เชื่อมต่อสายดิน ① เข้ากับสกรู ② ที่ด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า และเต้าเสียบบนผนัง ③

⚠ คำเตือน

- ห้ามต่อสายดินเข้ากับท่อแก๊ส ท่อน้ำ ก๊อกน้ำ สายดินของโทรศัพท์ หรือสายไฟล่อฟ้า

หมายเหตุ

- เมื่อคุณติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในสถานที่ที่มีความชื้นหรือเปียก คุณต้องติดตั้งสายดิน คุณมีภาระผูกพันตามกฎหมายในการติดตั้งเบรกเกอร์เพิ่มเติมให้กับสายดิน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและต่อสายดินโดยช่างเทคนิคที่ได้รับใบอนุญาต
- ให้ปรึกษาผู้ค้าปลีกของคุณ หรือช่างเทคนิคที่ได้รับใบอนุญาตก่อนทำการติดตั้งสายดิน คุณอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการติดตั้งนี้

การเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

หากต้องการเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบ ห้ามใช้เต้าเสียบร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นในเต้าเสียบเดียวกัน

หมายเหตุ

- หลังจากเสียบปลั๊กเข้าไปในเต้าเสียบให้รอ 3 หรือ 4 ชั่วโมงก่อนนำอาหารใส่ในเครื่องใช้ไฟฟ้า หากคุณใส่อาหารในเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนที่เครื่องจะทำความเย็นเสร็จ อาหารของคุณอาจเน่าเสียได้
- หากต้องการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ

การเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อการขนย้าย

การเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

- นำอาหารทั้งหมดออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า

- ยัดปลั๊กไฟ

- รุ่นที่มีตะขอปลั๊กไฟ: ถอดปลั๊กไฟออก แล้วยัดเก็บกับตะขอเก็บปลั๊กสายไฟที่ด้านหลังหรือด้านบนของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- รุ่นที่ไม่มีตะขอปลั๊กไฟ: ดึงปลั๊กไฟออกแล้วยัดสายไฟด้วยเทปเข้ากับด้านข้างของเครื่องใช้ไฟฟ้า ในที่มีปลั๊กไฟอยู่ในสถานที่ติดตั้ง

- ติดเทปเพื่อยึดชิ้นส่วน เช่น ชั้นวางและมือจับประตูเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการตกหล่นขณะเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้า


- ใช้คนสองคนขึ้นไปเพื่อเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างระมัดระวัง และในขณะที่ขนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในระยะไกล ให้ตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นในแนวตรง

⚠ ข้อควรระวัง

- ควรเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บนพื้นที่เกิดรอยขีดข่วนได้ง่ายอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นกับพื้นนั้น

⚠ ข้อควรระวัง

- ให้ใช้กระดาษกล่อง พรมปูพื้นหรือพรมขดติดตั้งหรือเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนบนพื้น
- ห้ามเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในลักษณะชักแซก

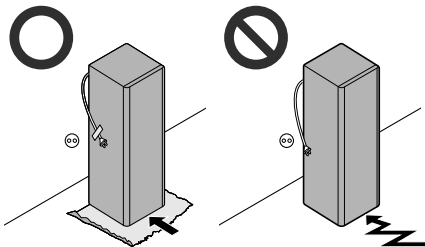

-
- 5 หลังจากติดตั้งเครื่องใช้แล้ว ให้เชื่อมต่อปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับหลักแล้วเปิดเครื่อง

การใช้งาน

ก่อนใช้

หมายเหตุสำหรับการใช้งาน

- ผู้ใช้งานควรทราบว่าจะเกิดน้ำแข็งเกาะหากปิดประตูไม่สนิท หรือเมื่อมีความชื้นสูงในหน้าร้อน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีที่ว่างระหว่างอาหารบนชั้นวางและตะแกรงประตูเย็นเพียงพอให้สามารถปิดประตูได้อย่างสนิท
- การเปิดประตูไว้เป็นเวลานานอาจทำให้อุณหภูมิในช่องตู้เย็นสูงขึ้นอย่างมาก
- หากเครื่องทำความเย็นถูกปล่อยว่างไว้เป็นเวลานานให้เปิดสวิตช์ ละลายน้ำแข็ง ทำความสะอาด เช็ดให้แห้ง และเปิดประตูทิ้งไว้เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราภายในเครื่อง
- โปรดทราบว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นหลังจากการละลายน้ำแข็ง มีระยะอุณหภูมิระบุอยู่ในข้อมูลจำเพาะของเครื่องใช้ไฟฟ้า หากคุณต้องการลดผลกระทบต่อกับอาหารอันเนื่องมาจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น ให้ทำการห่อหรือปิดผนึกอาหารแบบหลายๆ ชั้น
- หากคุณต้องการ คุณสามารถถอดลิ้นชักแช่เย็น/แช่แข็ง ถังเก็บน้ำ^{*1}หรือถังน้ำแข็ง^{*1}ออกเพื่อให้มีเนื้อที่ภายในเครื่องใช้ไฟฟ้ากว้างขึ้นได้

*1 คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

เสียงแจ้งเตือนการเปิดประตู

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น
เสียงแจ้งเตือนจะดังขึ้น หากเปิดประตูทิ้งไว้ หรือปิดไม่สนิท

หมายเหตุ

- โปรดติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics หากยังมีเสียงแจ้งเตือนหลังจากปิดประตูทั้งหมดแล้ว

การตรวจจับความผิดพลาด

เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถระบุปัญหาในขณะทำงานได้

หมายเหตุ

- หากพบปัญหา เครื่องใช้ไฟฟ้าจะไม่ทำงาน และรหัสข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น ถึงแม้ว่าจะกดปุ่มก็ตาม

- อย่าปิดเครื่องหากมีการระบุรหัสข้อผิดพลาดบนจอแสดงผล โปรดติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics ทันทีและรายงานรหัสข้อผิดพลาด หากคุณปิดเครื่อง ช่างซ่อมจากศูนย์บริการข้อมูลของเราอาจระบุปัญหาได้ยาก

ข้อแนะนำสำหรับการประหยัดพลังงาน

- เพื่อการใช้พลังงานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ควรประกอบชิ้นส่วนภายใน (เช่น ช่องใส่ของบนบานประตู ลิ้นชักและชั้นวาง) ไว้ในตำแหน่งเดิม การเปลี่ยนตำแหน่งของชิ้นส่วนเหล่านั้น อาจส่งผลให้ประสิทธิภาพจากการใช้พลังงานหรือมีประสิทธิภาพการทำงานน้อยลงได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีระยะห่างเพียงพอระหว่างอาหารที่จัดเก็บ ซึ่งจะทำให้ความเย็นสามารถหมุนเวียนได้อย่างทั่วถึง และลดค่าไฟ
- เก็บอาหารหลังจากที่เย็นลงแล้วเท่านั้น เพื่อป้องกันการเกิดน้ำค้างและน้ำแข็ง
- เมื่อเก็บอาหารในช่องแช่แข็ง ตั้งอุณหภูมิของช่องแช่แข็งให้ต่ำกว่าอุณหภูมิที่ระบุไว้บนอาหาร
- อย่่างตั้งอุณหภูมิของเครื่องใช้ต่ำกว่าที่จำเป็น
- อย่าเก็บอาหารไว้ชิดกับเซ็นเซอร์ของช่องแช่เย็น ควรมีระยะห่างอย่างน้อย 3 ซม. จากเซ็นเซอร์

การเก็บอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ

- อาหารอาจแช่แข็งหรือเสียได้หากแช่ไว้ในอุณหภูมิที่ไม่ถูกต้อง ให้ตั้งค่าอุณหภูมิตู้เย็นให้ถูกต้องสำหรับอาหารที่ต้องการแช่
- เก็บอาหารแช่แข็งหรือแช่เย็นไว้ในภาชนะที่ปิดผนึก
- ตรวจสอบวันหมดอายุและป้าย (คำแนะนำในการจัดเก็บ) ก่อนเก็บอาหารในเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามเก็บอาหารไว้นานเกินไป หากเป็นอาหารที่เน่าเสียได้ง่ายในอุณหภูมิต่ำ
- อย่าวางอาหารที่ยังไม่ได้แช่แข็งให้สัมผัสโดยตรงกับอาหารที่แช่แข็งแล้ว อาจจำเป็นต้องลดปริมาณอาหารแช่แข็งลง หากคาดว่าจะต้องแช่แข็งอาหารทุกวัน
- เก็บอาหารแช่เย็นหรือแช่แข็งในช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็งโดยเร็ว หลังจากซื้อมา
- เก็บเนื้อสัตว์และปลาไว้ในภาชนะที่เหมาะสมในตู้เย็นเพื่อไม่ให้สัมผัสหรือหยดลงบนอาหารอื่น

- อาหารแช่เย็นและรายการอาหารอื่น ๆ สามารถเก็บไว้ด้านบนของลิ้นชักใส่ผักได้
- หลีกเลี่ยงการนำอาหารแช่แข็งที่ละลายแล้วกลับไปแช่แข็งอีกครั้ง การนำอาหารแช่แข็งที่ละลายแล้วกลับไปแช่แข็งอีกครั้งจะทำให้เสียรสชาติและคุณค่าทางอาหาร
- อย่าใส่อาหารในเครื่องใช้ไฟฟ้ามากเกินไป ความเย็นจะไม่สามารถไหลเวียนได้อย่างเหมาะสมหากใส่อาหารมากเกินไป
- ปลอยให้อาหารเย็นลงก่อนที่จะนำไปเก็บ หากมีอาหารร้อนข้างในมากเกินไป อุณหภูมิภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจเพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่ออาหารที่เก็บไว้
- หากคุณตั้งอุณหภูมิต่ำเกินไป อาหารอาจแข็ง อย่าตั้งอุณหภูมิให้ต่ำกว่าที่จำเป็นในการจัดเก็บอาหารอย่างถูกต้อง
- หากมีช่องแช่เนื้อสัตว์อยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ อย่าเก็บผักหรือผลไม้ที่มีความชื้นสูงในช่องแช่เนื้อสัตว์เพราะอาจทำให้แข็งได้เนื่องจากอุณหภูมิที่ต่ำ
- ในกรณีที่ไฟฟัดดับ ให้โทรสอบถามการไฟฟ้าว่าจะดับนานแค่ไหน
 - ควรหลีกเลี่ยงการเปิดประตูในขณะที่ไฟฟัดดับ
 - เมื่อไฟฟ้ากลับมาเป็นปกติแล้ว ควรตรวจสอบสภาพของอาหาร

ความสามารถในการแช่แข็งสูงสุด

- เพื่อความสามารถในการแช่แข็งสูงสุด ให้ตั้งอุณหภูมิช่องแช่แข็งไปที่การตั้งค่าอุณหภูมิที่เย็นที่สุด
- ฟังก์ชัน **Express Freeze** จะช่วยให้ช่องแช่แข็งเพิ่มความสามารถในการแช่แข็งให้สูงสุด โดยทั่วไปแล้วจะใช้เวลา 24 ชั่วโมงและจะปิดโดยอัตโนมัติ
- ต้องเปิดสวิตช์ **Express Freeze** เป็นเวลา 7 ชั่วโมงก่อนที่จะวางอาหารสดในช่องแช่แข็ง
- หากต้องการแช่แข็งอาหารอย่างรวดเร็ว ให้เก็บอาหารไว้ที่ชั้นวางด้านบน หากคุณต้องการเก็บอาหารเพิ่ม ให้จัดเก็บบนชั้นวางตามลำดับโดยเริ่มจากชั้นบนสุด ลงมาชั้นที่สองและชั้นที่สาม อาหารในโซนนี้จะแช่แข็งเร็วที่สุด
- เพื่อการไหลเวียนของอากาศที่ดี ใส่อุปกรณ์ภายในทั้งหมด เช่น ตะกร้า ลิ้นชัก และชั้นวาง

การแช่แข็งปริมาณอาหารมากที่สุดใน

หากจะจัดเก็บอาหารจำนวนมาก ควรถอดลิ้นชักช่องแช่แข็งออกให้หมด และควรวางอาหารซ้อนกันลงบนชั้นวางของในช่องแช่แข็งโดยตรง

⚠ ข้อควรระวัง

- การถอดลิ้นชักออก ก่อนอื่นให้เอาอาหารออกจากลิ้นชัก แล้วดึงลิ้นชักออกอย่างระมัดระวัง ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ หรือทำให้ลิ้นชักเกิดความเสียหายได้

หมายเหตุ

- รูปทรงของลิ้นชักอาจแตกต่างกัน ควรใส่ให้ถูกทาง

ช่องแช่สองดาว


- ตะกร้าหรือลิ้นชัก **(**)** สองดาวสามารถใช้เก็บน้ำแข็งและอาหารที่อุณหภูมิ -12 °C ถึง -18 °C ได้ในระยะสั้น ๆ
- ช่องแช่แข็งอาหารสองดาวเหมาะสำหรับการจัดเก็บอาหารแช่แข็งปรุงสุก การจัดเก็บหรือทำไอศกรีม และการทำน้ำแข็งก้อน
- ช่องสองดาวไม่เหมาะสำหรับการแช่แข็งอาหารสด

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

รูปลักษณะหรือส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจแตกต่างกันตามรุ่น

ภายนอก

*1 คุณสมบัติพร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

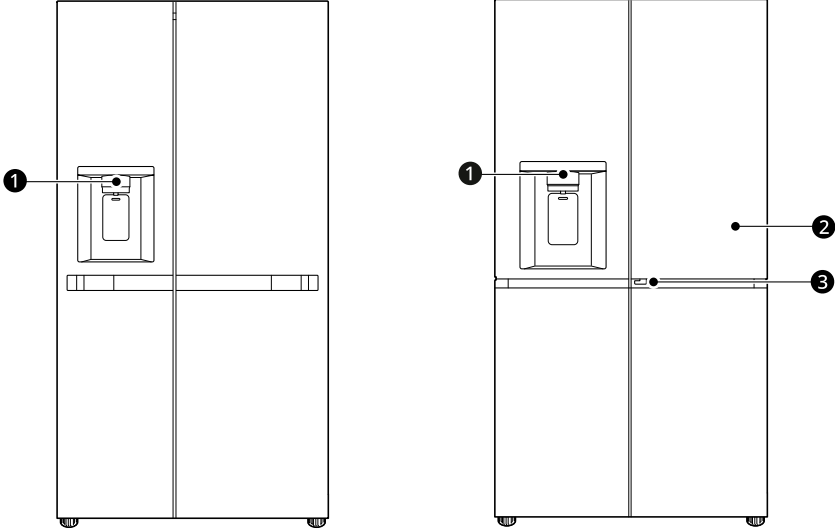

❶ แผงควบคุมช่องกด*1

ตั้งค่าโหมดช่องกด

❷ Door in Door*1



เป็นพื้นที่จัดเก็บที่สะดวกสำหรับของที่ใช้บ่อย ซึ่งต้องการให้เข้าถึงง่าย

❸ คานโยก Door in Door*1

เปิด Door in Door

ภายใน (** สองดาว)

*1 คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

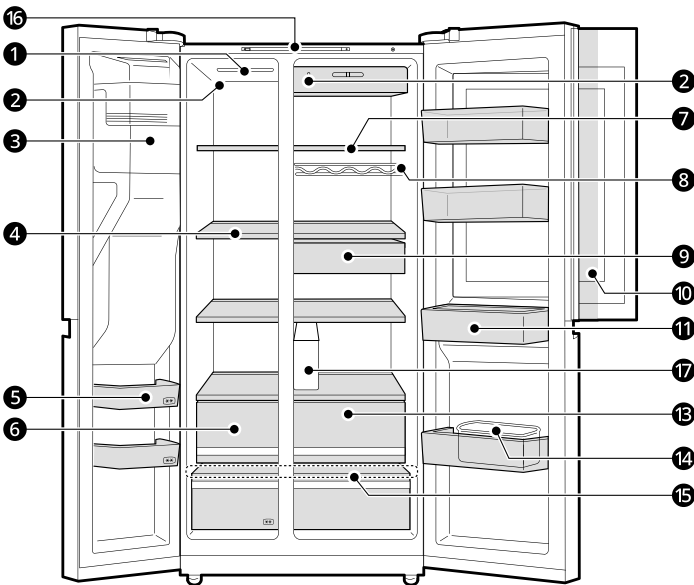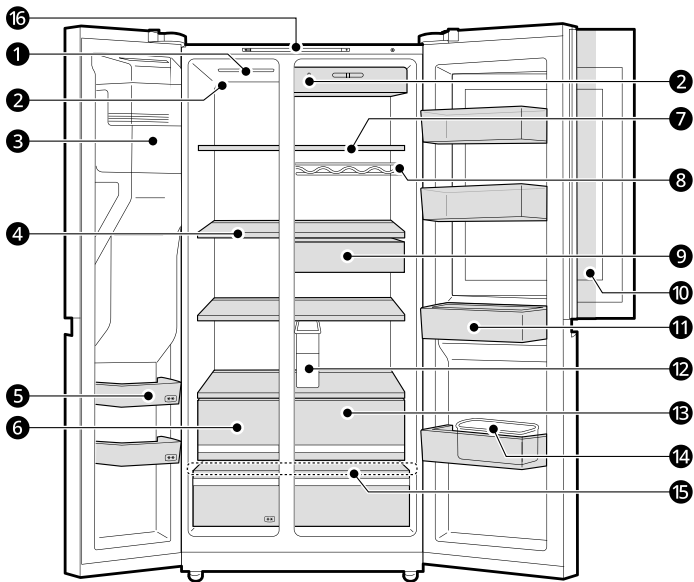

❶ หลอดไฟแอลอีดี

โคมไฟแอลอีดีข้างในเครื่องใช้ไฟฟ้าจะเปิดขึ้นเมื่อคุณเปิดประตู

❷ เซ็นเซอร์วัตถุหนัก^{*1}

เซ็นเซอร์นี้จะตรวจวัตถุหนักในช่องแช่เย็น

- ควรรักษาระยะห่างระหว่างเซ็นเซอร์และอาหารเพื่อให้เซ็นเซอร์สามารถวัตถุหนักได้อย่างถูกต้อง

❸ เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ^{*1}

นี่คือบริเวณทำและจัดเก็บน้ำแข็งอัตโนมัติ

❹ ชั้นวางช่องแช่แข็ง

ที่เก็บอาหารแช่แข็ง เช่น เนื้อ ปลา และไอศกรีม

❺ ตะแกรงประตูช่องแช่แข็ง

ที่เก็บอาหารแช่แข็งขนาดเล็ก อย่าเก็บไอศกรีมหรืออาหารเป็นระยะเวลานาน

หมายเหตุ

- จำนวนตะแกรงประตูช่องแช่แข็งที่มีส่วนสองดาวอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นที่ซื้อ

❻ ล้นชักช่องแช่แข็ง^{*1}

เก็บอาหารแช่แข็งสำหรับการจัดเก็บที่ยาวนานขึ้น

หมายเหตุ

- จำนวนล้นชักช่องแช่แข็งที่มีส่วนสองดาวอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นที่ซื้อ

❼ ชั้นวางสำหรับช่องแช่เย็น

ที่เก็บอาหารแช่เย็นและอาหารสด

- ที่เก็บอาหารที่มีความชื้นสูงที่ด้านหน้าของชั้นวาง
- จำนวนชั้นวางจะแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

❽ ที่วางขวด^{*1}

ที่เก็บภาชนะและขวดทรงสูงโดยใช้ที่วางขวด

⚠ ข้อควรระวัง

- อย่าเก็บขวดหรือภาชนะใดๆ เพราะว่ามันอาจหล่นลงมาแล้วทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย

❾ ล้นชักเก็บขนม^{*1}

ที่เก็บอาหารที่ใช้ทั่วไป เช่น เครื่องดื่มและอาหารว่าง

❿ Door in Door ช่องเก็บของ^{*1}

พื้นที่จัดเก็บที่สะดวกสบายสำหรับของที่ไข้อยู่ ซึ่งต้องการให้เข้าถึงง่าย

⓫ ตะแกรงประตูตู้เย็น

ที่เก็บอาหาร เครื่องดื่ม หรือภาชนะบรรจุของสดต่าง ๆ แช่เย็นขนาดเล็ก

⓬ ถังเก็บน้ำ^{*1}

ที่เก็บน้ำไว้เพื่อจ่ายให้กับช่องกดน้ำ จำเป็นต้องเติมน้ำด้วยตัวเอง

13 ลื่นชักช่องแช่เย็น

เก็บผลไม้และผักสด

14 กล่องเก็บไข่*¹

ที่เก็บไข่

- ห้ามใช้เป็นถังน้ำแข็งหรือวางบนชั้นวางด้านบนสุดของตู้เย็นหรือลื่นชักเก็บผัก

15 ฝาปิดลื่นชักด้านล่าง

นี่คือฝาปิดลื่นชักด้านล่าง

⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามเก็บสิ่งของใด ๆ ไว้ที่ด้านหน้าของชั้นวางด้านล่าง สิ่งของอาจตกลงมาและทำให้ได้รับบาดเจ็บ หรือทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายได้
-

16 แผงควบคุม*¹

การตั้งอุณหภูมิของแช่เย็นหรือช่องแช่แข็ง

17 ตัวกรองน้ำ*¹

ตัวกรองนี้จะทำการกรองน้ำ

หมายเหตุ

- จะต้องเปลี่ยนตัวกรองทุก 6 เดือน
-


แผงควบคุม

แผงควบคุมจะแตกต่างกันในแต่ละรุ่น


แผงควบคุมและฟังก์ชัน

*1 คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

แผงควบคุม

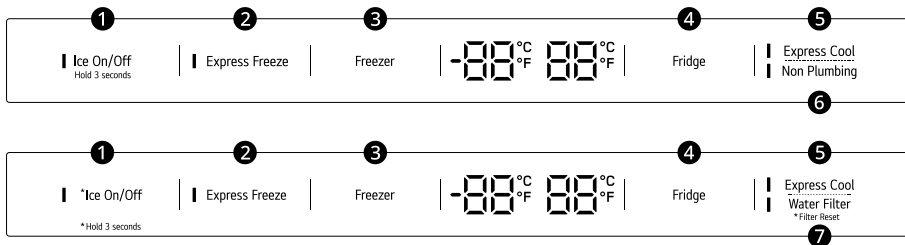

แผงควบคุมช่องกด

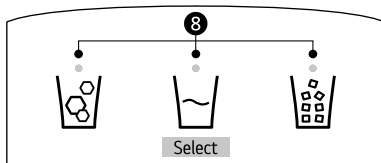

1 Ice On/Off

กดปุ่ม **Ice On/Off** ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อเปิด/ปิดเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ

2 Express Freeze

ฟังก์ชันนี้สามารถทำให้น้ำแข็งหรืออาหารแช่แข็งจำนวนมากเย็นจัดได้อย่างรวดเร็ว

- กดปุ่ม **Express Freeze** เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ฟังก์ชันจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจาก 24 ชั่วโมง
- ฟังก์ชันนี้จะเปิด/ปิดการใช้งานทุกครั้งที่คุณกดปุ่ม
- ฟังก์ชันนี้จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากระยะเวลาหนึ่ง

3 Freezer

กดปุ่มนี้ซ้ำ ๆ เพื่อเลือกอุณหภูมิที่ต้องการระหว่าง -23 °C ถึง -15 °C

- ค่าเริ่มต้นของอุณหภูมิช่องแช่แข็งคือ -18 °C

4 Fridge

กดปุ่มนี้ซ้ำ ๆ เพื่อเลือกอุณหภูมิที่ต้องการระหว่าง 1 °C ถึง 7 °C

- ค่าเริ่มต้นของอุณหภูมิตู้เย็นคือ 3 °C

หมายเหตุ

- อุณหภูมิภายในตู้เย็นจะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะการจัดเก็บอาหาร เพราะอุณหภูมิที่กำหนดไว้คืออุณหภูมิเป้าหมาย ซึ่งไม่ใช่อุณหภูมิที่แท้จริงภายในตู้เย็น

5 Express Cool

ฟังก์ชันนี้สามารถสร้างความเย็นให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับอาหารปริมาณมาก เช่น ผัก ผลไม้และอื่น ๆ

- ฟังก์ชันนี้จะเปิด/ปิดการใช้งานทุกครั้งที่คุณกดปุ่ม
- ฟังก์ชันนี้จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากระยะเวลาหนึ่ง

6 Non Plumbing*1

ไอคอน **Non Plumbing** จะสว่างขึ้น เมื่อติดตั้งถังของกदन้าถูกต้อง

7 Water Filter*1

เปลี่ยนตัวกรองน้ำเมื่อไฟแสดงสถานะสว่างขึ้น

8 ประเภทของน้ำและน้ำแข็ง*1

กดโหมดของกดที่ต้องการจากปุ่มต่าง ๆ บนแผงควบคุมของกด ดันสวิตช์ของกดด้วยแก้วหรือภาชนะอื่น ๆ เพื่อจ่ายน้ำแข็ง ก้อน น้ำ หรือน้ำแข็งบด

หมายเหตุ

- อุณหภูมิที่แสดงคืออุณหภูมิเป้าหมาย ไม่ใช่อุณหภูมิจริงภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า
- อุณหภูมิจริงภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้: อุณหภูมิห้อง ปริมาณอาหาร และความสามารถในการเปิดประตู จดที่ ตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้พิจารณาการตั้งค่าอุณหภูมิจากปัจจัยเหล่านี้
- หากนิ้วมือหรือผิวหนังสัมผัสกับแผงควบคุมในขณะที่ทำความสะอาด ฟังก์ชันของปุ่มอาจทำงาน
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้รับการเชื่อมต่อสายดิน เพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานเท่านั้น

เครื่องทำน้ำแข็งและช่องกदन้า

ก่อนใช้งานช่องกदन้าแข็งและน้ำ

⚠ ข้อควรระวัง


- อย่าให้เด็กเข้าใกล้ช่องกदन้า เพื่อป้องกันเด็กเล่นกับช่อง กदन้าหรือทำให้แผงควบคุมเสียหาย
- หักน้ำแข็งชุดแรกๆ ออกไป (ประมาณ 20 ก่อน หรือน้ำ 7 แก้ว) กรณีนี้เป็นสิ่งจำเป็น ในกรณีที่ไม้ได้ใช้เครื่อง ใช้ไฟฟ้าเป็นเวลาาน
- ทำความสะอาดระบบกदन้าหากไม้ได้ใช้งานมาเป็น เวลา 48 ชั่วโมง ให้ล้างระบบน้ำที่เชื่อมต่อกับแหล่งจ่าย น้ำหากไม้ได้กदन้าเลยเป็นเวลา 5 วัน
- ในการทำความสะอาดระบบจ่ายน้ำให้ล้างน้ำผ่านหัวจ่าย เป็นเวลา 5 นาทีแล้วทั้งน้ำแข็งสองสามชุดแรก
- ห้ามใช้แก้วคริสตัลชนิดบางหรือเครื่องลายครามกับช่อง กदन้าและน้ำแข็ง

หมายเหตุ


- หากคุณเปิดประตูตู้เย็นบานใดบานหนึ่งในขณะที่กำลังกदन้า จ่ายน้ำแข็งก้อนหรือน้ำแข็งบด ช่องกदन้าจะพักการทำงาน เมื่อคุณเปิดประตูตู้เย็น ช่องกदन้าจะจ่ายตามโหมดที่ คุณเลือกต่อไป
- หากปากแก้วมีขนาดเล็ก น้ำอาจกระเด็นออกจากแก้วหรือไม่เข้าในแก้วเลย
- ใช้แก้วที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางของปากแก้วอย่างน้อย 68 มม . เมื่อกदन้า น้ำแข็งก้อน หรือน้ำแข็งเกล็ด
- หากเครื่องทำน้ำแข็งผลิตน้ำแข็งก้อนเล็กลง หรือก่อนน้ำ แข็งติดกัน อาจเป็นเพราะในถังน้ำซึ่งเป็นแหล่งน้ำของ เครื่องทำน้ำแข็งมีน้ำน้อย หากไม้ได้ใช้น้ำแข็งบ่อยหรือ อุณหภูมิในช่องแช่แข็งอาจอุ่นเกินไป อาจทำให้น้ำแข็ง รวมตัวกันเป็นก้อนได้
- หลังจากเปลี่ยนตัวกรองน้ำ เป็นปกติที่น้ำที่ไหลออกจาก ช่องกदन้าจะมีสีน่านมหรือขุ่น อากาศในน้ำจะใสขึ้นในที่สุด และสามารถดื่มน้ำได้อย่างปลอดภัยในช่วงของการ เปลี่ยนถ่านนี้

การใช้ช่องกदन้าแข็งและน้ำ

- 1 กดปุ่มเลือกช่องกต ❶ แล้วไฟ LED เหนือไอคอนที่คุณต้องการจะสว่างขึ้น

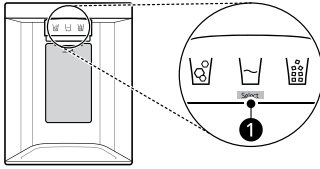


- 2 กดแป้นช่องกต ❷ ด้วยแก้วหรือภาชนะอื่น ๆ เพื่อจ่ายน้ำ แข็งก่อน น้ำ หรือน้ำแข็งบด

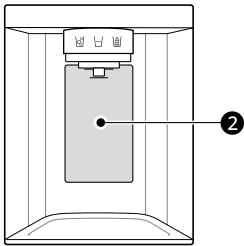


การทำความสะอาดช่องกदन้า

การทำความสะอาดช่องจ่ายน้ำและน้ำแข็ง
เข็ดช่องจ่ายน้ำ ❶ หรือช่องจ่ายน้ำแข็ง ❷ ด้วยผ้าสะอาด
บ่อย ๆ เพราะอาจสกปรกได้ง่าย

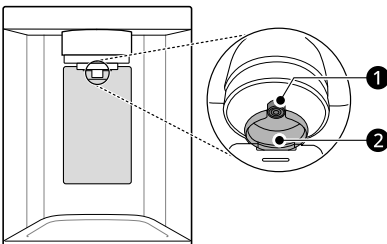

การทำความสะอาดถาดช่องกदन้า


เช็ดพื้นที่ทั้งหมดด้วยผ้าขนานหมาด ๆ ถาดช่องกदन้าอาจ
เปียกได้ง่าย เนื่องจากมีน้ำหก

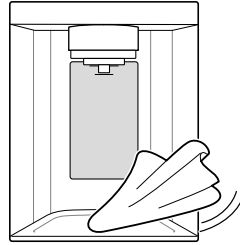


เติมน้าลงในถังน้ำด้วยน้ำ

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น
ถังน้ำจะเก็บน้ำเพื่อใช้ในช่องกต หรือใช้โดยเครื่องทำน้ำแข็ง
อัตโนมัติ เพื่อทำน้ำแข็ง

- 1 ถอดถังช่องกदन้าออกโดยการจับที่ด้ามจับแล้วดึงออก

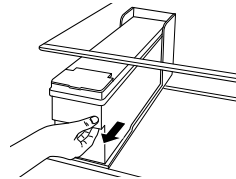


- 2 เปิดฝาของถังช่องกदन้า

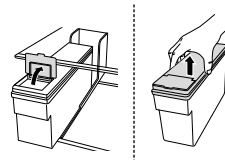


หมายเหตุ

- เช็ดผ้าจากผ้าที่เช็ดอาจไปติดอยู่บนช่องจ่าย


- 3** เติมน้ำด้วยน้ำขวดแบบกรองหรือน้ำกรองที่สะอาดจนถึงเส้นบอกระดับอ้างอิงที่อยู่ใกล้ช่องกักน้ำ (รวม: 4.3 ลิ)

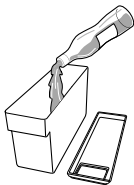

- 4** ปิดฝาของถังช่องกักน้ำหลังจากเติมน้ำ

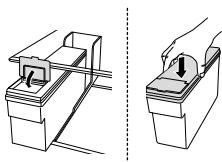

- 5** ใส่ถังช่องกักน้ำเข้ากับตู้เย็น

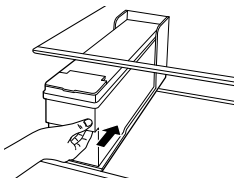

⚠ คำเตือน

- เติมน้ำดื่มในเครื่องทำน้ำแข็งหรือเครื่องจ่ายน้ำดื่มเท่านั้น
- อย่าเติมน้ำร้อนหรือเครื่องดื่มอย่างอื่นนอกจากน้ำดื่มลงในถังจ่ายน้ำ

⚠ ข้อควรระวัง

- อย่าถอดหรือประกอบถังช่องกักน้ำด้วยความรุนแรงเกินไป เพราะอาจทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายหรือทำให้เกิดการบาดเจ็บ
- ไม่ควรให้เด็กอยู่ใกล้บริเวณถังจ่ายน้ำ

หมายเหตุ

- ก่อนที่จะใช้งานถังช่องกักน้ำหลังจากติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ควรล้างถังก่อนที่จะเติมน้ำ
- ตรวจสอบว่าไส้ถังช่องกักน้ำในเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง หากประกอบอย่างไม่ถูกต้อง อาจมีน้ำรั่วไหลออกจากถังไปสู่อุปกรณ์ไฟฟ้า
- หากไม่มีน้ำเพียงพอในถังช่องกักน้ำ อาจมีผลกับขนาดและปริมาณการผลิตน้ำแข็ง
- หากไม่มีน้ำใน ถังช่องกักน้ำ ฟังก์ชันการจ่ายน้ำเย็นและน้ำแข็งจะไม่สามารถใช้ได้ ตรวจสอบถังช่องกักน้ำว่ามีน้ำหรือไม่ จากนั้นเติมน้ำหากไม่มีน้ำในถัง
- รออย่างน้อย 15 นาที หลังจากกักน้ำหรือน้ำแข็งจากช่องกักน้ำก่อนที่จะถอดถังน้ำออก
- เสียงจากถังน้ำจะเป็นปกติในขณะเติมน้ำเข้าช่องกักน้ำและเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ นี่ไม่ใช่สัญญาณของการทำงานผิดพลาด

เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น
คุณสมบัตินี้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ

ก่อนใช้เครื่องทำน้ำแข็งในบานประตู


- เครื่องทำน้ำแข็งจะทำงานอย่างปกติเมื่อผ่านไประมาณ 48 ชั่วโมง หลังการติดตั้งเป็นครั้งแรก
- หากถังเก็บน้ำแข็งเต็ม การผลิตน้ำแข็งจะหยุดลง
- เสียงน้ำแข็งตกลงในถังเก็บน้ำแข็งนั้นเป็นเรื่องปกติ
- หากเก็บน้ำแข็งก่อนไว้ในถังเก็บน้ำแข็งเป็นเวลานาน น้ำแข็งอาจจับตัวเป็นก้อน ซึ่งอาจแยกออกจากกันได้ยาก ในกรณีดังกล่าว ให้เอาน้ำแข็งออกจากถังเก็บน้ำแข็งและปล่อยให้เครื่องทำน้ำแข็งใหม่

⚠ ข้อควรระวัง


- หลังจากเปลี่ยนตัวกรองน้ำ เป็นปกติที่น้ำที่ไหลออกจากช่องกักน้ำจะมีสีขุ่นหรือขุ่น อากาศในน้ำจะใสขึ้นในที่สุดและสามารถดื่มได้อย่างปลอดภัย
- น้ำแข็งและน้ำส่วนแรกอาจมีอนุภาคหรือกลิ่นจากท่อน้ำเข้าหรือถังน้ำ
- หากน้ำแข็งมีสีผิดปกติ ตรวจสอบถังน้ำและแหล่งน้ำเพื่อหาสาเหตุ ถ้ายังมีปัญหาอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics อย่างใกล้ชิดหรือน้ำดังกล่าวจนกว่าจะแก้ไขปัญหานั้นได้

- ห้ามจับช่องจ่ายน้ำแข็งหรือเครื่องน้ำแข็งอัตโนมัติด้วยมือของคุณหรือเครื่องมือ
- จ่ายน้ำแข็งลงในแก้วก่อนเติมน้ำหรือเครื่องดื่มอื่น ๆ ลงไป น้ำจะกระเด็นหากจ่ายน้ำแข็งลงในแก้วที่มีเครื่องดื่มอยู่แล้ว
- อย่าใช้แก้วที่แคบหรือลึกมาก อาจมีน้ำแข็งติดอยู่ในทางจ่ายน้ำแข็ง ซึ่งส่งผลกับประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- วางแก้วให้ห่างจากทางออกของน้ำแข็งในระยะที่เหมาะสม หากแก้วอยู่ใกล้ทางออกน้ำแข็งมากเกินไปอาจขัดขวางการจ่ายน้ำแข็ง
- นำน้ำแข็งในถังเก็บน้ำแข็งออกหากคุณจะไปพักผ่อนหรือไฟฟ้าจะดับเป็นเวลานาน น้ำจากน้ำแข็งที่ละลายในช่องกักน้ำอาจหยดลงไปบนพื้น
- ควรถือภาชนะที่เปิดอยู่ที่มีขนาดเล็กมากไว้ให้ใกล้กับช่องกักน้ำให้มากที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้น้ำหก

- 2 จับแล้วถอดฝาของเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติโดยการยกขึ้น

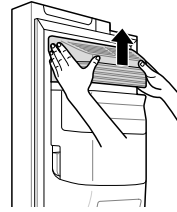

- 3 ถือถังน้ำแข็งด้วยมือทั้งสองข้าง แล้วดึงออกพร้อมยกขึ้นด้านบน อาจจัดถังน้ำแข็งเพิ่มเติมให้ โดยขึ้นอยู่กับรุ่นที่ซื้อ

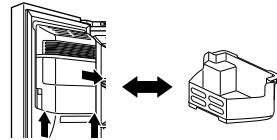


- 4 ประกอบถังเก็บน้ำแข็งในประตูตู้เย็นกลับ โดยย่นขึ้นตอนการถอดออก

⚠ ข้อควรระวัง

- อย่าสัมผัสกับชิ้นส่วนกลไกของเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติด้วยมือหรือเครื่องมือ มิฉะนั้น เครื่องใช้ไฟฟ้าอาจเสียหายหรืออาจเกิดการบาดเจ็บได้
- อย่าถอดประกอบ ซ่อมแซม หรือดัดแปลงเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ การกระทำดังกล่าวควรดำเนินการโดยช่างซ่อมบำรุงเท่านั้น
- ควรใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติจะทำงานอย่างต่อเนื่องในขณะที่ประตูช่องแช่แข็งเปิดอยู่
- อย่าให้เด็กเล็กอยู่ใกล้ช่องกัก
- เมื่อประกอบถังเก็บน้ำแข็ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประกอบอย่างถูกต้อง หากมันเอียงหรือไม่ได้ระดับ เครื่องอาจไม่ผลิตน้ำแข็งเนื่องจากเซ็นเซอร์ถูกบง

เครื่องทำน้ำแข็งในบานประตู

เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติสามารถผลิตน้ำแข็งได้ 70 - 182 ก้อน ภายใน 24 ชั่วโมง หากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ทั้งนี้ จำนวนที่ผลิตจะแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อม (อุณหภูมิรอบ ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า การเปิดประตูบ่อยครั้ง และปริมาณอาหารที่จัดเก็บภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ)

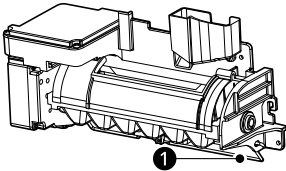

- 1 ปิดอัตโนมัติ (แขนวัดสัญญาณ)

การถอด/การประกอบกลับถังเก็บน้ำแข็ง

ช่องกักน้ำแข็งอาจตันเนื่องจากน้ำแข็งเกาะ หากใช้น้ำแข็งบดเพียงอย่างเดียว กำจัดน้ำแข็งที่เกาะอยู่ด้วยการถอดถังเก็บน้ำแข็ง แล้วทำความสะอาดช่องทางดังกล่าวด้วยตะหลิว การจ่ายน้ำแข็งก่อนเป็นระยะ ๆ สามารถช่วยป้องกันน้ำแข็งเกาะสะสมได้

- 1 การปิดเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ ให้กดปุ่ม **Ice On/Off** บนแผงควบคุมค้างไว้ 3 วินาที

การเปิด/ปิดเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ

เปิด/ปิดเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติได้โดยการกดปุ่ม **Ice On/Off** บนแผงควบคุมค้างไว้ 3 วินาที

⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามเปิดสวิตช์ไฟเครื่องทำน้ำแข็งค้างเอาไว้ หากไม่ได้เชื่อมต่อสายน้ำเข้ากับเครื่อง การทำเช่นนั้นจะทำให้เครื่องทำน้ำแข็งเสียหายได้

เสียงปกติที่คุณอาจได้ยิน

- วาล์วน้ำของเครื่องทำน้ำแข็งจะส่งเสียงทั้ง ๆ เมื่อเติมน้ำลงในเครื่องทำน้ำแข็ง หากปุ่ม **Ice On/Off** ตั้งค่าอยู่ที่เปิด ซึ่งจะส่งเสียงทั้ง ๆ แม้จะไม่ได้ต่อเข้ากับน้ำก็ตาม การปิดเสียงทั้ง ๆ นั้น ให้กดปุ่ม **Ice On/Off** ไปที่ตำแหน่งปิด
- คุณจะได้ยินเสียงน้ำแข็งตกลงสู่ถังน้ำแข็ง และน้ำจากในท่อจะไหลเข้ามาเติมในเครื่องทำน้ำแข็ง

เตรียมเดินทางสำหรับวันหยุด

ในการปิดเครื่องทำน้ำแข็ง ให้กดปุ่ม **Ice On/Off** ค้างไว้สามวินาที และตั้งปุ่ม **Ice On/Off** ไปที่ปิด นอกจากนี้ ให้ปิดแหล่งจ่ายน้ำที่จ่ายมายังเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วย

หมายเหตุ

- ควรให้ถังเก็บน้ำแข็งว่างอยู่เสมอ โดยหมุนปุ่ม **Ice On/Off** ไปที่ปิด (Off)

หากอุณหภูมิโดยรอบตกลงต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ให้ช่างเทคนิคผู้ไม่มีอนุญาตทำการระบายน้ำออก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายร้ายแรงขึ้นกับทรัพย์สิน เนื่องจากน้ำท่วมที่เกิดจากสายน้ำที่แตกหรือจากการเชื่อมต่อ


Door in Door

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

การใช้ Door in Door

ตั้งค่านโยบายที่ด้านล่างของประตูชั้นจนกว่า Door in Door จะเปิดออก

มีที่เก็บของเพียงพอในส่วนของ Door in Door และตระกร้าที่อยู่รอบ ๆ เพื่อให้คุณสามารถเก็บอาหารได้อย่างเป็นระเบียบ

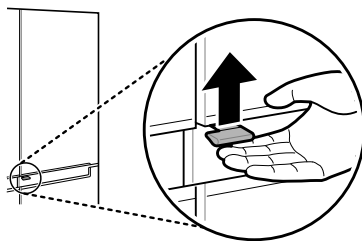

⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามเปิดประตูของเครื่องใช้ไฟฟ้าหาก Door in Door เปิดอยู่ หรือห้ามเปิด Door in Door ในขณะที่ประตูของเครื่องใช้ไฟฟ้าเปิดอยู่ Door in Door อาจติดอยู่กับขอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอาจเสียหายได้


ลิ้นชัก

⚠ ข้อควรระวัง

- ควรให้ลิ้นชักว่างก่อนเอาลิ้นชักออก และใช้มือทั้งสองข้างถอดและใส่กลับเข้าไปใหม่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประตูตู้เย็นเปิดออกให้สุดก่อนถอดและใส่ลิ้นชักกลับเข้าที่

การถอด/ประกอบลิ้นชัก

- 1 เอาช่องออกจากลิ้นชัก จับมือจับของลิ้นชักเก็บผัก แล้วดึงออกมาอย่างนิ่มนวล
- 2 ยกลิ้นชักเก็บผักขึ้น แล้วถอดออกโดยการดึงออก

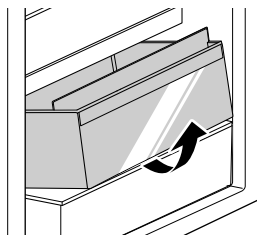

3 ประกอบลิ้นชักเข้าโดยย่อนขั้นตอนการถอดประกอบ

ชั้นวาง


⚠ ข้อควรระวัง

- ชั้นวางแก้วมีน้ำหนักมาก โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษขณะถอดออก
- อย่าทำความสะอาดชั้นวางด้วยน้ำอุ่นในขณะที่ยังเย็นอยู่ เพราะอาจทำให้ชั้นวางเสียหายได้หากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปหรือเกิดผลกระทบจากอุณหภูมิอย่างเฉียบพลัน

การถอด / การประกอบชั้นวาง

1 เียงส่วนหน้าของชั้นวางขึ้น แล้วยกชั้นวางขึ้นตรง ๆ

2 ดึงชั้นวางออก

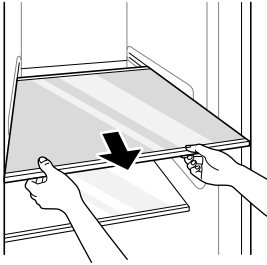

3 ประกอบชั้นวางโดยย่อนขั้นตอนการถอดประกอบ


⚠ ข้อควรระวัง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชั้นวางได้ระดับ มิฉะนั้นอาจทำให้ชั้นตกหรืออาหารหก

ตะแกรงนึ่งประตูดุเย็น

การถอดและการประกอบตะแกรงนึ่งประตูดุเย็น

1 จับขอบทั้งสองของตะแกรง แล้วถอดมันโดยการยกขึ้น

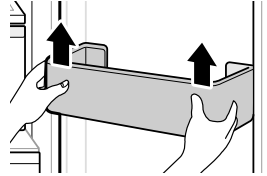

2 ประกอบตะแกรงนึ่งประตูดุเย็นโดยย่อนขั้นตอนการถอดประกอบ

ฟังก์ชันสมาร์ท

แอปพลิเคชัน LG ThinQ

แอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้สมาร์ทโฟนได้

คุณสมบัติของแอปพลิเคชัน LG ThinQ

*1 คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

Smart Diagnosis*1

หากคุณพบปัญหาขณะใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า คุณสมบัติการวินิจฉัยอัจฉริยะนี้จะช่วยคุณวินิจฉัยปัญหา

หมายเหตุ

- เพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น แอปพลิเคชันอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ

การติดตั้งแอปพลิเคชัน LG ThinQ

ค้นหาแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จาก Google Play Store หรือ Apple App Store บนสมาร์ทโฟนแล้วทำตามคำแนะนำเพื่อดูว่านโหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน

Smart Diagnosis

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อช่วยคุณวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ

หมายเหตุ

- ด้วยเหตุผลที่ไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของ LGE การบริการอาจไม่ทำงานเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น แต่ไม่ จำกัดเฉพาะ ไม่มีสัญญาณ Wi-Fi, การตัดการเชื่อมต่อ Wi-Fi, นโยบายแอปสโตร์ในท้องถิ่น หรือไม่มีแอปในการใช้งาน
- คุณลักษณะนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามที่ที่คุณอยู่


การใช้การวินิจฉัยด้วยเสียงเพื่อวินิจฉัยปัญหา

ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อใช้วิธีการวินิจฉัยด้วยเสียง

- เปิดแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วเลือกคุณสมบัติ **Smart Diagnosis** ในเมนู ทำตามคำแนะนำสำหรับการวินิจฉัยด้วยเสียงที่ระบุในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

1 เปิดประตูเย็นทั้งหมดออก

2 ยกโทรศัพท์ค้างไว้ตรงมุมบนขวาของช่องใส่ไฟ

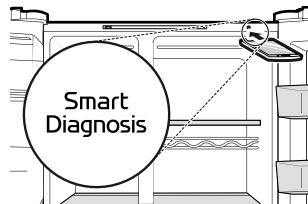

3 กดปุ่ม **Express Freeze** ค้างไว้สามวินาทีหรือนานกว่านั้นในขณะที่ถือโทรศัพท์ของคุณเข้ากับลำโพง จนกว่าการถ่ายโอนข้อมูลจะเสร็จสมบูรณ์

4 หลังจากการถ่ายโอนข้อมูลเสร็จสิ้น การวินิจฉัยจะปรากฏขึ้นในแอปพลิเคชัน

หมายเหตุ

- เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด อย่าขยับโทรศัพท์ในขณะที่กำลังส่งสัญญาณ

การบำรุงรักษา

การทำความสะอาด

เคล็ดลับในการทำทำความสะอาดทั่วไป

- การละลายน้ำแข็ง การบำรุงรักษา หรือทำความสะอาด เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยตนเอง ขณะที่มีอาหารอยู่ในช่องแช่แข็ง สามารถเพิ่มอุณหภูมิของอาหาร และลดวันหมดอายุของอาหารอีกด้วย
- ทำความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสกับอาหารอย่างสม่ำเสมอ
- เมื่อทำความสะอาดภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า อย่าใช้แปรงขัด ยาสีฟัน วัสดุไวไฟ อย่าใช้สารทำความสะอาดที่มีสารไวไฟ เพราะอาจทำให้ลัดวงจรหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย
 - สารไวไฟ: แอลกอฮอล์ (เอทานอล เมทานอล ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ ไอโซบิวทิลแอลกอฮอล์ ฯลฯ)
 -) ทินเนอร์ สารฟอกขาว ของเหลวไวไฟ สะสารกัดกร่อน ฯลฯ
- หลังจากทำความสะอาด ให้ตรวจดูว่าสายไฟเสียหายหรือไม่

การทำความสะอาดภายนอก

- ควรถอดปลั๊กก่อนเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งสามารถทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายหรือทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ขณะทำความสะอาดด้านนอกของช่องระบายอากาศด้วยเครื่องดูดฝุ่น แนะนำให้ทำความสะอาดฝาครอบช่องระบายอากาศด้านหลังและด้านข้างเป็นประจำเพื่อรักษาการทำงานของเครื่องให้ดีที่สุดและช่วยประหยัดไฟ
- รักษาช่องระบายอากาศที่ด้านนอกของเครื่องให้สะอาด ช่องระบายอากาศที่ตันอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า
- สำหรับด้านนอกของเครื่องไฟฟ้า ให้ใช้ฟองน้ำหรือผ้านุ่ม ๆ สะอาดและน้ำยาล้างอ่อน ๆ ผสมในน้ำอุ่น อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดที่แรงหรือมีฤทธิ์กัดกร่อน เช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม อย่าใช้ผ้าที่เปื้อนเมื่อทำความสะอาดประตูสแตนเลส ใช้ผ้าสำหรับเช็ดโดยเฉพาะและเช็ดในทิศทางเดียวกันบ่อยครั้งเพื่อวัสดุเสมอ ซึ่งจะขจัดคราบสกปรกและเปื้อนบนพื้นผิว


การทำความสะอาดภายใน

- นำอาหารออกก่อนที่จะถอดชั้นวางหรือลิ้นชักออกจากด้านในของเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายกับเครื่องใช้ไฟฟ้า มิฉะนั้นอาจเกิดอาการบาดเจ็บเนื่องจากน้ำหนักของอาหารที่จัดเก็บ

- ถอดชั้นวางและลิ้นชักออก แล้วทำความสะอาดด้วยน้ำ จากนั้นเช็ดให้แห้งก่อนใส่กลับคืน
- เช็ดขอบยางของประตูด้วยผ้านุ่มเป็นประจำ
- ควรทำความสะอาดครบสัปดาห์ต่าง ๆ เพราะสิ่งสกปรกอาจมีผลกับประสิทธิภาพในการจัดเก็บของตู้เย็นหรืออาจทำให้เสียหายได้
- อย่าล้างชั้นวางหรือภาชนะด้วยเครื่องล้างจาน เพราะชิ้นส่วนดังกล่าวอาจบิดเบี้ยวจากความร้อน
- ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ จะทำให้แน่ใจว่าช่องเก็บของต่าง ๆ ไม่มีน้ำแข็งเกาะภายในตู้ สภาพการทำงานตามปกติ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องละลายน้ำแข็งด้วยตนเอง

การทำความสะอาดฝาคอนเดนเซอร์

ใช้เครื่องดูดฝุ่นชนิดแปรงในการทำความสะอาดฝา คอนเดนเซอร์และช่องระบายอากาศ อย่าถอดแผงครอบบริเวณคอยล์ร้อนของคอนเดนเซอร์ เราขอแนะนำเป็นอย่างนี้ให้ดำเนินการเช่นนี้ทุก 12 เดือน เพื่อรักษาระดับประสิทธิภาพในการทำงาน หากไม่ปฏิบัติตามนั้น อาจทำให้สูญเสียการทำความเย็น ใช้พลังงานมากขึ้น และทำให้คอมเพรสเซอร์ร้อนเกินไป

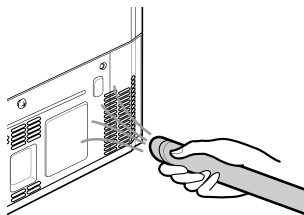


วัสดุกำจัดกลิ่น


การนำวัสดุกำจัดกลิ่นกลับมาใช้ซ้ำ

คุณสามารถใช้วัสดุกำจัดกลิ่นซ้ำได้โดยการขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกจากวัสดุกำจัดกลิ่น

1 ดึงลิ้นชักตู้เย็นด้านบนออก

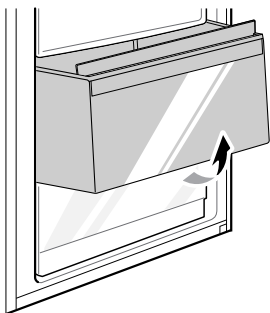


ระวังหลุดออกมาไม่เป็นอันตราย ให้เช็ดออกด้วยผ้าขนหนูหรือผ้า

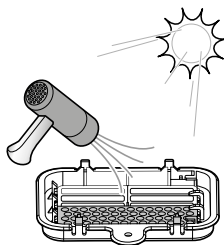


⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามล้างวัสดุกำจัดกลิ่นด้วยน้ำ

2 คลายเกลียวสกรูบนวัสดุกำจัดกลิ่น

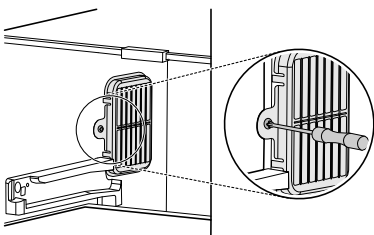

3 กดขอเกี่ยวบนวัสดุกำจัดกลิ่นแล้วถอดออก

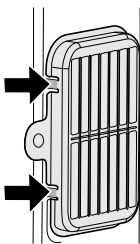

4 ใช้เครื่องเป่าผมเป่าวัสดุกำจัดกลิ่นให้แห้ง หรือนำไปตากแดดให้แห้ง

- ผงไม่ปาล์มธรรมชาติที่ใช้ในวัสดุกำจัดกลิ่น เป็นผงไม้ที่ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่น เศษที่

ตัวกรองน้ำ

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

ก่อนเปลี่ยนตัวกรองน้ำ

⚠ คำเตือน


- ห้ามไม่ให้เด็กเล็กเข้ามาหยิบจับชิ้นส่วนขนาดเล็กระหว่างการติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้
- ห้ามใช้กับน้ำที่ไม่ปลอดภัยจากเชื้อจุลินทรีย์ หรือไม่ทราบคุณภาพของน้ำโดยไม่มีการฆ่าเชื้อที่เพียงพอก่อนและหลังการใช้งานระบบ ระบบที่ผ่านการรับรองสำหรับการลดชีสต์ อาจนำมาใช้กับน้ำที่ผ่านการฆ่าเชื้อ ซึ่งอาจประกอบด้วยชีสต์ที่สามารถกรองได้

⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามติดตั้ง หากแรงดันน้ำเกินกว่า 827 kPa หากแรงดันน้ำเกินกว่า 827 kPa คุณจำเป็นต้องติดตั้งวาล์วลดแรงดัน กรุณาติดต่อช่างประปา หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีตรวจสอบแรงดันน้ำ
- ห้ามติดตั้งในที่ที่มีสถานะแรงดันในท่อน้ำมีการเปลี่ยนแปลงรุนแรงและฉับพลัน คุณจำเป็นต้องติดตั้งวาล์วลดแรงกระแทกของน้ำ กรุณาติดต่อช่างประปา หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีตรวจสอบสถานะเช่นนี้
- ห้ามติดตั้งบนท่อจ่ายน้ำร้อน อุณหภูมิสูงสุดของน้ำสำหรับการใช้งานในระบบกรองนี้อยู่ที่ 37.8°C
- ป้องกันการแข็งตัวของตัวกรอง ระบายน้ำออกจากตัวกรองเมื่ออุณหภูมิลดลงต่ำกว่า 4.4°C

- ควรเปลี่ยนดรัมกรองแบบใช้แล้วทิ้งทุก 6 เดือน ตามอัตราความจุ หรือหากอัตราการไหลของน้ำลดลงอย่างชัดเจน
- ในกรณีที่ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการไหลย้อนกลับในระบบน้ำ จำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์สำหรับควบคุมแรงดัน เนื่องจากการขยายตัวของความร้อน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวางท่อและอุปกรณ์ทั้งหมดไว้อย่างแน่นหนา และไม่มีกรรไกรไหล

2 ถอดตัวกรองน้ำอันเก่าออก

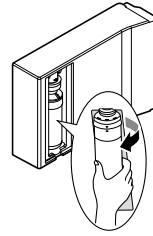

หมายเหตุ

- การเปลี่ยนตัวกรองน้ำจะทำให้ น้ำไหลออกในปริมาณน้อย (ประมาณ 1 ออนซ์ หรือ 25 ซีซี)
- พันผ้ารอบส่วนปลายด้านหน้าของฝาครอบตัวกรองน้ำเพื่อ กันน้ำรั่ว เมื่อถอดออกมาแล้ว ให้จับตัวตัวกรองน้ำในลักษณะดังตรง เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำที่ยังคงเหลืออยู่ไหลทะลักออกมาจากตัวกรองน้ำ

หมายเหตุ

- ในขณะที่การทดสอบทำงานภายใต้สภาพห้องทดลองมาตรฐาน ประสิทธิภาพของการทำงานจริงอาจแตกต่างกัน
- การติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิต ดำเนินการตามข้อกำหนดของการซ่อมบำรุง และการเปลี่ยนตัวกรองมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ได้การทำงานของผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามโฆษณา


การเปลี่ยนตัวกรองน้ำ (รุ่นที่ต้องต่อท่อ)

*1 คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น



ต้องเปลี่ยนตัวกรองทุก 6 เดือนหรือเมื่อไฟแสดงสถานะติด หรือน้ำในช่องกदनําน้อยลง

- การซื้ออะไหล่ตัวกรองน้ำ:
 - ใช้ดรัมสำรอง: LT1000P, LT1000PC, LT1000PCS หรือ ADQ747935**
 - เยี่ยมชมตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณหรือผู้แทนจำหน่าย หรือติดต่อศูนย์ข้อมูลลูกค้า LG Electronics สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ lg.com

1 เปิดฝาดักรองน้ำ

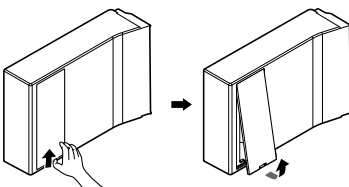

4 ปิดฝาดักรองน้ำ

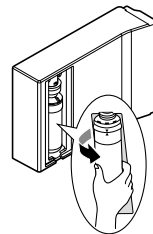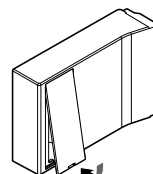

5 กดปุ่ม **Water Filter** ค้างไว้ 3 วินาที

6 กดน้ำไว้ประมาณ 5 นาที เพื่อขจัดอากาศและสิ่งปนเปื้อนที่ค้างอยู่ใน

⚠ ข้อควรระวัง

- ไม่สามารถเปลี่ยนตัวกรองได้เมื่อจำเป็นหรือใช้ตัวกรองน้ำที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก LG อาจทำให้ตัวกรองรั่วและทำให้ทรัพย์สินเสียหายได้

แนวทางการใช้งาน/พารามิเตอร์ของแหล่งจ่ายน้ำ

- อัตราการไหล: 1,9 lpm
- แหล่งจ่ายน้ำ: แหล่งน้ำในชุมชนหรือบ่อน้ำส่วนบุคคล - น้ำดื่ม
- แรงดันน้ำ: 138 - 827 kPa
- อุณหภูมิน้ำ: 0.6 - 37.8 °C
- ความจุ: 757 ลิตร

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ

น้ำแข็งและน้ำ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ ไม่ผลิตน้ำแข็งหรือผลิตน้ำ แข็งจำนวนน้อย	คุณเพิ่งจะติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใช่หรือไม่? - เครื่องทำน้ำแข็งจะทำงานอย่างปกติเมื่อผ่านไปประมาณ 48 ชั่วโมง หลังการติดตั้ง - หากอุณหภูมิในช่องเก็บของในตู้เย็นเย็นเกินไป ตัวกรองน้ำอาจจะแข็งตัว และปิดกั้นไม่ให้น้ำไหลมาที่เครื่องทำน้ำแข็ง
	คุณได้ต่อท่อน้ำเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วเปิดวาล์วจ่ายน้ำหรือยัง? คุณได้ต่อท่อน้ำเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วเปิดวาล์วจ่ายน้ำหรือยัง?
	ท่อน้ำงอหรือไม่? หากท่อน้ำงอ อาจทำให้น้ำไหลอย่างไม่เต็มที่
	คุณได้กดน้ำแข็งจำนวนมากเร็วๆ นี้หรือไม่? เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติจะผลิตน้ำแข็งเพิ่มขึ้นใน 24 ชั่วโมง โปรดรอสักครู่
	คุณได้เปิดสวิตช์เครื่องทำน้ำแข็งหรือกดปุ่มเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติในแผงควบคุมหรือไม่? กดปุ่ม I ที่สวิตช์เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ หรือกดปุ่ม ON ในแผงควบคุม (โปรดไปที่เว็บไซต์ LG Electronics หรือใช้สมาร์ตโฟนของคุณเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน)
	ตั้งอุณหภูมิของช่องแช่แข็งสูงเกินไปหรือไม่? หากตั้งอุณหภูมิไว้สูงเกินไป จะทำให้ผลิตน้ำแข็งได้ช้าหรือไม่ได้เลย ตั้งอุณหภูมิของช่องแช่แข็งที่ -18 °C เพื่อให้เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติทำงานได้อย่างปกติ
	คุณเปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยครั้งหรือไม่? หากคุณเปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยครั้ง อากาศเย็นจะไหลออก ซึ่งจะลดความเร็วในการผลิตน้ำแข็ง อย่าเปิดหรือปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยๆ
	ประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าปิดสนิทหรือไม่? หากประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าปิดไม่สนิท อุณหภูมิของช่องแช่แข็งจะสูงขึ้น ซึ่งจะทำให้ผลิตน้ำแข็งได้ช้าลง ปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าให้สนิท
น้ำแข็งไม่จ่าย	ไม่ได้ยินเสียงน้ำแข็งกำลังออกมาใช่หรือไม่ ในแผงควบคุม เลือกโหมดสำหรับน้ำแข็งก่อนและน้ำแข็งบดสับกันเพื่อจ่ายน้ำแข็ง
	ทางปล่อยน้ำแข็งอุดตันหรือไม่ (คุณสามารถตรวจสอบทางปล่อยน้ำแข็งได้โดยการแยกถังเก็บน้ำแข็งออกมา) น้ำแข็งอาจไม่ถูกจ่ายอย่างถูกต้องหากทางปล่อยน้ำแข็งอุดตัน ตรวจสอบน้ำแข็งและทำความสะอาดทางปล่อยน้ำแข็งอย่างสม่ำเสมอ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
น้ำไม่ไหลออกมา	วาล์วจ่ายน้ำปิดอาจจะปิดอยู่ (รุ่นที่ต้องต่อท่อเท่านั้น) • เปิดวาล์วจ่ายน้ำ • ตรวจสอบดูว่าอุณหภูมิในช่องเก็บของของตู้เย็นเย็นเกินไปหรือไม่ เพราะตัวกรองน้ำอาจจะแข็งตัว และปิดกั้นไม่ให้น้ำไหลไปที่ช่องกวดน้ำ
	ถังน้ำอาจจะไม่มีน้ำ (รุ่นที่ไม่ต้องต่อท่อเท่านั้น) • เติมน้ำในถังน้ำ
	วาล์วจ่ายน้ำปิดอยู่หรือไม่? (รุ่นที่ต้องต่อท่อเท่านั้น) • เปิดวาล์วจ่ายน้ำ
	คุณใช้น้ำที่ไม่ได้ผ่านการกรองหรือไม่? • น้ำที่ไม่ได้ผ่านการกรองอาจมีโลหะหรือสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ ดังนั้นไส้กรองอาจจะตันเร็วกว่าอายุการใช้งานของไส้กรอง
น้ำมีรสแปลก	รสชาติของน้ำเปลี่ยนไปเมื่อเทียบกับเครื่องกรองน้ำอันก่อนหรือไม่? • น้ำกรองหรือน้ำเย็นไม่ได้ถูกใช้เป็นเวลาานหรือไม?
	คุณไม่เปลี่ยนไส้กรองเป็นเวลาานใช่หรือไม่? • หากใช้ไส้กรองที่หมดอายุ ประสิทธิภาพในการกรองน้ำจะลดลง เราแนะนำให้เปลี่ยนไส้กรองตามระยะเวลาที่กำหนด
	คุณได้ล้างฟیلเตอร์อย่างเหมาะสมหลังจากการติดตั้งหรือไม่? • เมื่อคุณติดตั้งหรือเปลี่ยนไส้กรองเป็นครั้งแรก คุณต้องกำจัดอากาศและกระตุ่นอากาศรบนช่วงในไส้กรอง ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลังจากจ่ายน้ำที่ผ่านการกรองประมาณ 5 ลิตร จากช่องจ่ายน้ำ โดยการกดที่คันโยกของช่องกวดน้ำ (การกระตุ้นคาร์บอนไม่เป็นอันตรายกับคน)
	น้ำกรองหรือน้ำเย็นไม่ได้ถูกใช้เป็นเวลาานหรือไม? • รสชาติของน้ำเก่าอาจจะเปลี่ยนเนื่องจากการเติบโตของแบคทีเรีย ใช้ผลิตภัณฑ์หลังจากจ่ายน้ำที่ผ่านการกรองประมาณ 5 ลิตร (ประมาณสามนาที่) จาดช่องจ่ายน้ำ

การทำความเย็น

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ไม่มีการทำความเย็น	ไฟฟ้าขัดข้องหรือไม่? • ตรวจสอบสถานะพลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ
	ยังไม่ได้เสียบปลั๊กไฟ • เสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบอย่างถูกต้อง

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ไม่มีการทำความเย็น	ฟิวส์ในบ้านของคุณขาดหรือเบรกเกอร์ตัดลง หรือไม่ได้เชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับเต้าเสียบ GFCI (วงจรตัดไฟฟ้าใต้ดิน) และทำให้เบรกเกอร์ของเต้ารับตัดลง - ตรวจสอบกล่องไฟฟ้าหลัก และเปลี่ยนฟิวส์ หรือตั้งค่าวงจรไฟฟ้าของเบรกเกอร์ใหม่ ห้ามเพิ่มความจุไฟของฟิวส์ หากมีปัญหาไฟเกินวงจร ควรได้รับการซ่อมแซมโดยช่างไฟฟ้าที่มีความชำนาญ - ให้ตั้งค่าวงจรไฟฟ้าของเบรกเกอร์ที่วงจรตัดไฟฟ้าใต้ดิน (GFCI) ใหม่ หากปัญหายังคงอยู่ ให้ติดต่อช่างไฟฟ้า
การทำความเย็นมีประสิทธิภาพต่ำ	อุณหภูมิของตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งถูกตั้งไปที่อุณหภูมิสูงสุดหรือไม่? ตั้งอุณหภูมิของตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งไว้ที่อุณหภูมิเย็นกว่า
	เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ในแสงแดดโดยตรง หรืออยู่ใกล้กับสิ่งที่กำเนิดความร้อนเช่นเตาหรือเครื่องทำความร้อนหรือไม่? ตรวจสอบบริเวณที่ติดตั้ง แล้วย้ายที่ติดตั้งให้ห่างจากสิ่งที่กำเนิดความร้อน
	คุณได้เก็บอาหารร้อนที่ยังไม่ได้ทำให้เย็นลงหรือไม่? ทำให้อาหารเย็นลงก่อนที่เก็บเข้าใส่ช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็ง
	คุณใส่อาหารเข้าไปมากเกินไปหรือไม่? มีระยะห่างเพียงพอระหว่างอาหารที่จัดเก็บ
	ประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าปิดสนิทหรือไม่? ปิดประตูให้สนิท แล้วตรวจสอบว่าไม่มีอาหารขวางประตู
	มีพื้นที่รอบๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าเพียงพอหรือไม่? จัดพื้นที่ติดตั้งให้มีพื้นที่รอบๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าเพียงพอ
เครื่องใช้ไฟฟ้ามีกลิ่นไม่ดี	อุณหภูมิของตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งถูกตั้งไปที่อุณหภูมิสูงสุดหรือไม่? ตั้งอุณหภูมิของตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งไว้ที่อุณหภูมิเย็นกว่า
	คุณได้เก็บอาหารที่มีกลิ่นแรงหรือไม่? เก็บอาหารที่มีกลิ่นแรงในภาชนะที่ปิดสนิท
	อาจมีผักหรือผลไม้เน่าอยู่ในลิ้นชัก ทิ้งผักที่เน่าเสียแล้วทำความสะอาดลิ้นชักเก็บผัก อย่าเก็บผักไว้ในลิ้นชักเก็บผักนานเกินไป

การควบแน่นและการเกิดน้ำแข็ง

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
มีน้ำควบแน่นภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือที่ด้านล่างของฝาครอบลิ้นชักเก็บผัก	คุณได้เก็บอาหารร้อนที่ยังไม่ได้ทำให้เย็นลงหรือไม่? ทำให้อาหารเย็นลงก่อนที่เก็บเข้าใส่ช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็ง
	คุณได้เปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้หรือไม่? ถึงแม้ว่าการควบแน่นของน้ำจะหายไปไม่นานหลังจากคุณเปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้า คุณก็สามารถเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
มีน้ำควบแน่นภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือที่ด้านล่างของฝาครอบลิ้นชักเก็บผัก	คุณเปิดหรือปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยครั้งหรือไม่? การควบแน่นของน้ำสามารถเกิดขึ้นจากความแตกต่างของอุณหภูมิภายนอก เช็ดน้ำด้วยผ้าแห้ง
	คุณได้เก็บอาหารที่ยังอุ่นอยู่และมีความชื้นสูงโดยไม่ได้ปิดภาชนะหรือไม่? เก็บอาหารในภาชนะปิด
มีน้ำแข็งเกาะในช่องแช่แข็ง	ประตูอาจจะปิดได้ไม่สนิท ตรวจสอบว่ามีอาหารข้างเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กั้นประตูอยู่หรือไม่ และตรวจสอบว่าประตูปิดสนิทหรือไม่
	คุณได้เก็บอาหารร้อนที่ยังไม่ได้ทำให้เย็นลงหรือไม่? ทำให้อาหารเย็นลงก่อนที่จะเก็บเข้าใส่ช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็ง
	ช่องลมของช่องแช่แข็งถูกปิดกั้นอยู่หรือไม่? ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรปิดกั้นช่องลม เพื่อให้อากาศสามารถหมุนเวียนข้างในได้
	ช่องแช่แข็งเต็มเกินไปหรือไม่? รักษาระยะห่างเพียงพอระหว่างอาหารที่จัดเก็บ
มีน้ำแข็งหรือหยดน้ำเกาะภายในหรือภายนอกเครื่องใช้ไฟฟ้า	คุณได้เปิดและปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยครั้งหรือประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าปิดไม่สนิทหรือไม่? น้ำค้างแข็งอาจเกิดขึ้นภายในช่องแช่แข็งหากมีอากาศจากภายนอกรั่วไหลเข้าไปในเครื่องใช้ไฟฟ้า
	สภาพแวดล้อมของสถานที่ติดตั้งมีความชื้นสูงหรือไม่? อาจเกิดการควบแน่นของน้ำที่ภายนอกของเครื่องใช้ไฟฟ้าหากบริเวณที่ติดตั้งมีความชื้นสูงเกินไปหรือในวันที่มีความชื้นสูง เช่นในวันที่ฝนตก เช็ดหยดน้ำด้วยผ้าแห้ง
ด้านข้างหรือด้านหน้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าอุ่น	มีท่อสำหรับต่อด้านการควบแน่นของน้ำอยู่ในบริเวณนี้ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อลดการควบแน่นของน้ำรอบๆ บริเวณประตู ท่อระบายความร้อนสำหรับป้องกันการควบแน่นของน้ำได้ถูกติดตั้งในด้านหน้าและด้านข้างของเครื่องใช้ไฟฟ้า คุณอาจพบว่าบริเวณดังกล่าวจะร้อนหลังจากติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในฤดูร้อน คุณสามารถวางใจได้ว่านี่ไม่ใช่ปัญหาเพราะเป็นการทำงานตามปกติ
มีน้ำทั้งข้างในและข้างนอกเครื่องใช้ไฟฟ้า	มีพื้นที่รอบๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าเพียงพอหรือไม่? ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วจากอ่างล้างจานหรือจากที่อื่น
	มีน้ำอยู่ข้างใต้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือไม่? ตรวจสอบว่ามีอาหารแช่แข็งที่ละลายหรือภาชนะที่เสียหายหรือไม่

ขั้นตอนและคุณสมบัติ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ปิดอย่างถูกต้อง	เครื่องใช้ไฟฟ้าเอนไปด้านหน้าหรือไม่? ปรับขาหน้าเพื่อยกกระดานด้านหน้าเล็กน้อย

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ประตुเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ปิดอย่างถูกต้อง	ประกอบชิ้นวางถูกต้องหรือไม่? ประกอบชิ้นวางอีกครั้งหากจำเป็น
	คุณเปิดประตुแรงเกินไปหรือไม่ หากคุณเปิดประตुแรงหรือเร็วเกินไป ประตูอาจจะเปิดอยู่ชั่วขณะหนึ่งก่อนที่จะปิดตัวลง โปรดระวังอย่ากระแทกประตูให้ปิด ควรปิดประตुเบา ๆ
เปิดประตुเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ยาก	คุณได้เปิดประตुทันทีหลังจากปิดประตुหรือไม่? หากคุณพยายามเปิดประตुภายในหนึ่งนาทิจากปิดประตु คุณอาจเปิดประตुได้ยากเนื่องจากแรงดันภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า ลองเปิดประตुเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกครั้งหลังจากสองสามนาทีต่อมา เพื่อให้แรงดันภายในสมดุล
โคมไฟภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่เปิด	หลอดไฟเกิดข้อผิดพลาด ปิดประตुและเปิดใหม่ หากหลอดไฟยังไม่ติดขึ้นมา โปรดติดต่อศูนย์ข้อมูลลูกค้าของ LG Electronics และห้ามถอดหลอดไฟออกโดยเด็ดขาด

เสียงดัง

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้ามีเสียงดังหรือเสียงแปลกๆ	เครื่องใช้ไฟฟ้าถูกติดตั้งบนพื้นที่ไม่แข็งแรงหรือไม่เรียบหรือไม่? ติดตั้งอยู่บนพื้นแข็งและราบเรียบ
	ด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้าสัมผัสกับผนังหรือไม่? ปรับพื้นที่ติดตั้งให้มีพื้นที่รอบๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าเพียงพอ
	มีสิ่งของอยู่ข้างหลังเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือไม่? นำสิ่งของเกาะกาะออกจากด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า
	มีสิ่งของวางอยู่บนเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือไม่? นำสิ่งของเกาะกาะออกจากด้านบนของเครื่องใช้ไฟฟ้า
เสียงคลิก	การควบคุมการละลายน้ำแข็งจะส่งเสียงคลิกในตอนเริ่มต้นและสิ้นสุดรอบการละลายน้ำแข็ง การควบคุมเทอร์มอสแตต (หรือการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับบางรุ่น) จะส่งเสียงคลิกในตอนเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อครบรอบ การทำงานปกติ
เสียงสั่น	อาจมีเสียงสั่นเกิดขึ้นจากการไหลของน้ำในท่อน้ำที่ด้านหลังของเครื่อง (สำหรับรุ่นที่ต้องต่อท่อเท่านั้น) หรือจากสิ่งของที่วางใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า การทำงานปกติ
	เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่วางอยู่บนพื้นที่เรียบ พื้นไม่แข็งแรง ไม่เท่ากัน หรือต้องปรับขา ดูในส่วนการปรับระดับประตु
	เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคอมเพรสเซอร์ถูกเคลื่อนย้ายในขณะทำงาน การทำงานปกติ หากคอมเพรสเซอร์ไม่หยุดสั่นหลังจากสามนาที ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดใหม่อีกครั้ง

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เสียงหรือ	มอเตอร์พัดลมอีวาปอเรเตอร์ทำให้อากาศหมุนเวียนในช่องแช่เย็นและช่องแช่แข็ง • การทำงานปกติ
	ลมจะถูกพัดผ่านคอนเดนเซอร์ด้วยพัดลมคอนเดนเซอร์ • การทำงานปกติ
เสียงโครกคราก	เสียงการไหลเวียนของระบบทำความเย็น • การทำงานปกติ
เสียงป๊อปป	เสียงการขยายและหดตัวของผนังภายใน • การทำงานปกติ
การสั่น	หากด้านข้างและด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้าชิดกับตู้หรือผนังจะมีเสียงสั่นจากการทำงานตามปกติ • เพื่อกำจัดเสียงดังกล่าว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านข้างและด้านหลังไม่สัมผัสกับตู้หรือผนัง
เสียงหึ่ง ๆ จากถังเก็บน้ำ (เฉพาะรุ่นที่ไม่ต่อท่อ น้ำ)	คุณอาจจะได้ยินเสียงวาล์วดังหึ่ง ๆ จากถังเก็บน้ำ หากเครื่องทำน้ำแข็งเปิดอยู่ และไม่มีน้ำอยู่ในถังเก็บน้ำ • เติมน้ำลงในถังเก็บน้ำ หรือปิดเครื่องทำน้ำแข็ง

บันทึก

