



Skenirajte QR kod
da biste videli uputstvo.



KORISNIČKO UPUTSTVO

MIKROTALASNA RERNA



Pre početka instaliranja pažljivo pročitajte ova uputstva. To će pojednostaviti instalaciju i obezbediti da se proizvod ispravno i bezbedno instalira. Čuvajte ova uputstva blizu proizvoda nakon instalacije za buduću upotrebu.

SRPSKI

Detaljnije informacije potražite u uputstvu za upotrebu na veb sajtu kompanije LG.



MFL05864501
Rev.00_122425

www.lg.com

Autorsko pravo © 2025 LG Electronics. Sva prava zadržana

SADRŽAJ

Ovaj priručnik može sadržati slike ili sadržaje koji se razlikuju od modela koji ste kupili.

Ovo uputstvo podleže reviziji od strane proizvođača.

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPOTREBU	3
UPOZORENJE	3
OPREZ	9
ČUVANJE ŽIVOTNE SREDINE	13

MONTAŽA

Pregled proizvoda	14
Zahtevi za montažu.....	15

RAD

Kontrolna tabla.....	16
Pre korišćenja	17
Brzo pokretanje	18
Režim kuvanja.....	19
Vodič za kuhinjski pribor	19
Vodič za kuvanje.....	20

REŠAVANJE PROBLEMA

Često postavljana pitanja	21
Pre pozivanja servisa	21

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPOTREBU

Naredne bezbednosne smernice imaju za cilj da spreče nepredviđene rizike ili štetu od nebezbednog ili nepravilnog korišćenja uređaja. Ove smernice se dele na „**UPOZORENJE**” i „**OPREZ**”, kao što je opisano ispod.

Bezbednosne poruke



Ovaj simbol se prikazuje i označava situacije i operacije koje mogu da uzrokuju rizik. Pročitajte pažljivo deo sa ovim simbolom i pratite uputstva da biste izbegli rizike.

UPOZORENJE



Ovo znači da nepoštovanje uputstava može da dovede do ozbiljne povrede ili smrti.

OPREZ



Ovo znači da nepoštovanje uputstava može da dovede do manje povrede ili oštećenja uređaja.



Simbol se prikazuje da bi upozorio da je površina vrela. Nemojte da dodirujete površine tokom upotrebe da biste sprečili rizik od opekotina.

UPOZORENJE



UPOZORENJE

- Kako biste umanjili rizik od nastajanja požara, strujnog udara ili povrede lica prilikom korišćenja proizvoda, potrebno je poštovati osnovne mere predostrožnosti o bezbednosti, uključujući i one koje slede:

Tehnička bezbednost

- Ovaj uređaj mogu da koriste deca starosti 8 godina i više, kao i lica sa umanjenim fizičkim, čulnim i mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom ili upućena u korišćenje uređaja na bezbedan način i razumeju uključene opasnosti. Deca ne smeju da se igraju sa uređajem. Čišćenje i održavanje ne mogu obavljati deca bez nadzora.
- Ovaj uređaj nije namenjen za korišćenje za osobe (uključujući decu) sa umanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili za osobe sa nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili imaju pomoć pri korišćenju uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu bezbednost. Decu treba nadgledati da bi se obezbedilo da se ne igraju uređajem.
- Da bi se smanjio rizik od opekotina, strujnog udara, telesnih povreda ili izlaganja prekomernoj mikrotalasnoj energiji prilikom korišćenja mikrotalasne rerne, pročitajte sva uputstva pre korišćenja uređaja.
- Uređaj postaje vruć tokom upotrebe. Potrebno je voditi računa da bi se izbeglo dodirivanje zagrejanih elemenata u rerni. Deca mlađa od 8 godina moraju da se drže na bezbednoj udaljenosti, osim kada su neprekidno pod nadzorom.
- Nemojte da pokušavate da neovlašćeno modifikujete ili podešavate ili popravljate vrata, zaptivke na vratima, kontrolnu tablu, bezbednosne prekidače za zaključavanje ili druge delove rerne, što bi uključivalo uklanjanje bilo koje zaštite od izlaganja mikrotalasnoj energiji.
- Samo kvalifikovano servisno osoblje iz servisnog centra kompanije LG Electronics treba da rasklapa, popravlja ili menja uređaj.
- Rizično je da nekvalifikovano lice obavlja servisiranje ili popravke koji uključuju uklanjanje poklopca koji pruža zaštitu od izlaganja mikrotalasnoj energiji.
- Za razliku od drugih uređaja, mikrotalasna rerma je visokonaponska oprema visoke jačine struje. Nepravilna upotreba ili popravka može da dovede do štetnog izlaganja prekomernoj mikrotalasnoj energiji ili strujnom udaru.
- Ako su vrata ili zaptivke na vratima oštećeni, rerma ne sme da se koristi dok je ne popravi stručno lice.

- Nemojte da koristite mikrotalasnu rernu za kuvanje jaja u ljusci. Unutar ljuske se može nagomilati pritisak koji dovodi do pucanja.
- Tečnosti i druge vrste hrane ne smeju se zagrevati u zatvorenim posudama jer mogu da eksplodiraju. Uklonite plastične zatvarače sa hrane pre kuvanja ili odmrzavanja. Međutim, imajte na umu da u nekim slučajevima hrana treba da bude obavijena plastičnom folijom za zagrevanje i kuvanje.
- Nemojte da koristite jaka abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla na vratima rerne jer mogu da ogrebu površinu, što može dovesti do pucanja stakla.
- Mikrotalasna rerna ne sme da se postavlja u ormar. Mikrotalasna rerna je predviđena za korišćenje u samostojećem obliku.
- Držite uređaj i njegov kabl van domašaja dece mlađe od 8 godina.
- Uređaj nije predviđen za upotrebu uz korišćenje eksternog tajmera ili zasebnog sistema daljinskog upravljanja.
- Ovaj uređaj ne treba da se koristi za svrhe komercijalnog kateringa. Ovaj uređaj je predviđen za upotrebu u domaćinstvu i sličnim primenama kao što su:
 - čajna kuhinja za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugom radnom okruženju;
 - kuća na farmi;
 - klijenti u hotelima, motelima i drugim okruženjima stambenog tima;
 - okruženja tipa noćenja sa doručkom.
- Nemojte da postavljate ovaj uređaj unutar mobilnih vozila (kamp vozila).
- Prilikom zagrevanja hrane u plastičnim i papirnim posudama nadzirite rernu zbog mogućnosti paljenja.
- Sadržaj flašica za hranjenje i teglica sa hranom za bebe mora da se meša ili mučka, a temperatura se mora proveriti pre konzumiranja, da bi se sprečile opekotine.
- Koristite samo posude koje su pogodne za upotrebu u mikrotalasnim rernama. U suprotnom se mogu zagreјati i ugljenisati.
 - Uklonite metalne vezice pre korišćenja uređaja.

- Nemojte da koristite drvene posude i keramičke posude koje imaju metalne (npr. zlatne ili srebrne) ornamente.
- Metalne posude za hranu i pića nisu dopuštene tokom kuvanja u mikrotalasnoj rerni. Metalni predmeti naročito mogu dovesti do pojave električnog luka u rerni, što može uzrokovati ozbiljno oštećenje.
- Mikrotalasna rerna je predviđena za zagrevanje hrane i pića. Sušenje hrane ili odeće i zagrevanje jastučića za grejanje, papuča, sunđera, vlažnih krpa ili sličnog može dovesti do rizika od povrede, paljenja ili požara.
- Ako se vidi (ili oslobađa) dim, isključite uređaj ili mu prekinite dovod napajanja i držite vrata zatvorena da bi se suzbio plamen.
- Koristite temperaturnu sondu za hranu samo ukoliko je preporučena za ovu rernu.
 - Ne možete da utvrdite da li je temperatura odgovarajuća pomoću neodgovarajuće temperaturne sonde za hranu.
 - Ovaj model ne obezbeđuje temperaturnu sondu za hranu.
- Prilikom zagrevanja tečnosti, npr. supe, soseva i pića u mikrotalasnoj rerni:
 - Izbegavajte korišćenje posuda sa ravnim stranama i uskim vratovima.
 - Nemojte prekomerno da zagrevate.
 - Mešajte tečnost pre postavljanja posude u rernu i ponovo na polovini vremena zagrevanja.
 - Vodite računa prilikom rukovanja posudom.

Zagrevanje pića u mikrotalasnoj rerni može da dovede do odloženog eruptivnog ključanja, stoga obavezno vodite računa prilikom rukovanja posudom.
 - Nakon zagrevanja ostavite da odstoji u uređaju kratko vreme; ponovo pažljivo mešajte ili promućkajte i proverite temperaturu pre konzumiranja da bi se izbegle opekotine (naročito u slučaju sadržaja flašica za hranjenje i teglica sa hranom za bebe).
- Potrebno je da se rerna redovno čisti i da se uklanjaju ostaci hrane. Ukoliko se rerna ne održava u čistom stanju, može doći do

propadanja površine, što može negativno da utiče na radni vek uređaja i može dovesti do opasne situacije.

- Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca, osim ukoliko su starija od 8 godina i pod nadzorom.
- Uređaj se ne sme čistiti parnim čistačem.
- Parni čistač se ne sme koristiti.
- Uređaj postaje vruć tokom upotrebe. Potrebno je voditi računa da bi se izbeglo dodirivanje zagrejanih elemenata u rerni.
- Deci dopustite korišćenje rerne bez nadzora samo kada su im data adekvatna uputstva tako da dete može da koristi rernu na bezbedan način i razume opasnosti zbog nepravilne upotrebe.

Instalacija

- Uverite se da je utičnica pravilno uzemljena i da kontakt za uzemljenje na kablju za napajanje nije oštećen ili uklonjen iz utikača. Za više detalja o uzemljenju, raspitajte se u centru za podršku korisnika LG Electronics.
- Ovaj uređaj mora da bude uzemljen. Žice mrežnog kabla su obojene u skladu sa sledećim oznakama:
 - PLAVA: neutralno
 - BRAON: pod naponom
 - ZELENA i ŽUTA: uzemljenje
- Budući da boje žica u mrežnom kablju ovog uređaja možda ne odgovaraju oznakama boja koje označavaju terminale u vašem utikaču, postupite na sledeći način:
 - Žica koja je obojena PLAVO mora da se poveže sa terminalom koji je obeležen slovom N ili obojen CRNO.
 - Žica koja je obojena BRAON mora da se poveže sa terminalom koji je obeležen slovom L ili obojen CRVENO.
 - Žica koja je obojena ZELENO i ŽUTO ili ZELENO mora da se poveže sa terminalom koji je obeležen slovom G ili simbolom uzemljenja.



Simbol uzemljenja

- Ovaj uređaj sadrži spoj uzemljenja zbog funkcionalnih svrha.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora da ga zameni proizvođač, njegov serviser ili lica sličnih kvalifikacija da bi se izbegla opasnost. Nepravilna upotreba može da uzrokuje ozbiljna električna oštećenja.
- Ako se uređaj napaja preko produžnog kabla ili prenosive utičnice, produžni kabl ili prenosiva utičnica moraju da se postave tako da ne budu izloženi prskanju ili prodiranju vlažnosti.
- Ako je kabl za napajanje oštećen ili je otvor utičnice labav, nemojte da koristite kabl za napajanje i obratite se ovlašćenom servisnom centru.

Rad

- Ne treba dopustiti deci da se igraju dodacima ili da se kače na vrata ili bilo koji deo uređaja.
- Kada se uređaj koristi u kombinovanom režimu, deca treba da koriste uređaj isključivo pod nadzorom odraslih, zbog temperature koja se generiše.
- Nikada nemojte da koristite uređaj kada je prazan. Hrana ili voda uvek treba da budu prisutni u uređaju tokom rada da bi se apsorbovala mikrotalasna energija.
- Nemojte da koristite uređaj ako je oštećen. Naročito je važno da se vrata rerne pravilno zatvaraju i da nema oštećenja: (1) vrata (presavijanje), (2) šarki i bravica (slomljene ili olabavljene), (3) zaptivki na vratima i zaptivnih površina. To može da dovede do štetnog izlaganja prekomernoj mikrotalasnoj energiji.
- Nemojte da koristite uređaj za svrhe uklanjanja vlage (npr. korišćenje mikrotalasne rerne za mokre novine, odeću, igračke, električne uređaje, ljubimce ili decu itd.). To može dovesti do ozbiljnog narušavanja bezbednosti kao što su požar, opekotine ili iznenadna smrt izazvana strujnim udarom.
- Obavezno koristite odgovarajuće dodatke u svakom režimu rada. Nepravilna upotreba može da dovede do oštećenja uređaja i dodataka ili do varničenja i požara.

OPREZ

OPREZ

- Da bi se smanjio rizik od povrede lica, kvara ili oštećenja proizvoda ili imovine prilikom korišćenja ovog uređaja poštujujte osnovne mere predostrožnosti, uključujući i sledeće:

Instalacija

- Postavite uređaj u skladu sa zahtevima za postavljanje koji su navedeni u ovom priručniku.
- Ostavite najmanje 8 cm slobodnog prostora od prednje površine vrata rerne da biste izbegli slučajno prevrtanje uređaja.
- Obrtno postolje mora uvek da bude na odgovarajućem mestu prilikom korišćenja uređaja.
- Nemojte da blokirate izduvni otvor koji se nalazi na vrhu, dnu ili bočnoj strani uređaja.
- Nemojte da postavljate predmete (kao što su kuhinjske krpe, salvete itd.) između prednje strane uređaja i vrata.
- Da bi se izbegla opasnost zbog nemarnog ponovnog postavljanja toplotne sklopke, ovaj uređaj ne sme da ima napajanje preko eksternog uređaja za uključivanje kao što je tajmer ili da bude povezan na strujno kolo koje redovno uključuje ili isključuje komunalna služba.

Rad

- Nemojte da dodirujete uređaj (uključujući vrata rerne, spoljašnju površinu kućišta, zadnju površinu kućišta, unutrašnjost rerne, dodatke i posude) tokom režima grilovanja, konvekcijskog režima i radnji automatskog kuvanja. Temperatura dostupnih površina može biti viša kada je uređaj pokrenut. Postoji opasnost od opekotina ukoliko se ne nose debele kuhinjske rukavice.
- Nemojte da postavljate predmete (knjigu, kutiju, flašu sa vodom, vazu itd.) u uređaj. Uređaj se može pregrejati ili zapaliti ili predmet može da padne, uzrokujući povredu lica.

- Nemojte da koristite uređaj kada su vrata otvorena. To može da dovede do štetnog izlaganja prekomernoj mikrotalasnoj energiji.
- Pravilno podesite dužine kuvanja. Male količine hrane zahtevaju kraće vreme kuvanja ili zagrevanja. Prekomerno kuvanje može da dovede do toga da se hrana zapali, što dalje dovodi do oštećenja uređaja.
- Nemojte da koristite proizvode od recikliranog papira. Mogu da sadrže nečistoće koje mogu da uzrokuju pojavu varnica ili požara kada se koriste tokom kuvanja.
- Nemojte da kuvate hranu obmotanu papirnim ubrusima ili novinama, osim ukoliko vaš kuvar sadrži takva uputstva za dato jelo koje kuvate.
- Nemojte da koristite novine umesto papirnih ubrusa za kuvanje.
- Nemojte da koristite uređaj za sušenje novina ili odeće. Mogu da se zapale.
- Nemojte da kuvate jaja u ljusci. Jaja u ljusci i cela tvrdo kuvana jaja ne treba da se zagrevaju u mikrotalasnim rernama jer mogu da eksplodiraju, čak i nakon zagrevanja u mikrotalasnoj rerni. Pritisak se nagomilava unutar jajeta, koje zatim puca.
- Nemojte da pokušavate da pržite u dubokom ulju unutar uređaja. To može da dovede do iznenadnog izlivanja vrele tečnosti.
- Probušite koru krompira, jabuka ili sličnog voća ili povrća pre kuvanja. U suprotnom mogu da puknu.
- Ako se vidi (ili oslobađa) dim, isključite uređaj ili mu prekinite dovod napajanja i držite vrata zatvorena da bi se suzbio plamen.
- Precizno pratite smernice koje izdaje svaki proizvođač kokica.
 - Nikada nemojte da koristite kesu od braon papira za kokičenje.
 - Nikada nemojte da pokušavate da ispečete neispucala zrna.
 - Nemojte da ostavljate uređaj bez nadzora dok se kokice pripremaju.
 - Ako je kokičenje kukuruza neuspešno nakon preporučenog vremena, prekinite kuvanje.
 - Prekomerno kuvanje može da dovede do toga da se kukuruz zapali.

- Povezivanje sa napajanjem može se postići pomoću dostupnog utikača ili preko fiksno povezane žice, pod uslovom da postoji prekidač, u skladu sa pravilima za ožičenja. Korišćenje neodgovarajućeg utikača ili prekidača može da dovede do strujnog udara ili požara.
- Svi ventilacioni otvori treba da budu prohodni tokom kuvanja. Ako se ventilacioni okviri pokriju tokom korišćenja uređaja, uređaj se može pregrejati.
- Pazite da ne prevrnete ili pomerite okretnu platformu prilikom vađenja posuđa iz mikrotalasne rerne.

Održavanje

- Ako je neophodno preduzeti mere opreza tokom korisničkog održavanja, biće dati odgovarajući detalji.
- Nemojte da ispirate posude, tacnu i policu tako što ćete ih ubaciti u vodu odmah nakon kuvanja.
- Isključite utikač i sačekajte da se ohladi pre pranja.
- Uvek koristite rukavice kada uklanjate hranu i dodatke posle kuvanja, jer rerne i dodaci mogu biti vreli.
- Sačekajte da se obrtno postolje ohladi pre uklanjanja iz uređaja.
- Nemojte da dopustite da se hrana ili sredstvo za čišćenje nagomilavaju na zaptivnim površinama uređaja.
- Održavajte čistoću unutrašnje i spoljašnje površine uređaja.

Čišćenje

Održavajte čistoću unutrašnjosti i spoljašnjosti rerne. Posebno vodite računa o tome da se na unutrašnjem panelu vrata i prednjem okviru ne nagomilavaju ostaci hrane i masnoće. Čistite rernu jednom nedeljno ili češće ukoliko je potrebno.

- Abrazivna sredstva za čišćenje, jastučići od čelične vune, krpe sa hrapavom površinom, papirni ubrusi itd. mogu da oštete kontrolnu tablu i unutrašnjost i spoljašnjost rerne.

Čišćenje unutrašnjosti

Koristite vlažnu krpu za čišćenje površina na vratima i brisanjem uklonite mrvice između vrata i okvira. Uklonite tragove prskanja masnoća nasapunjanom krpom i zatim isperite i osušite.

- Odmah očistite tragove prskanja mokrim papirnim ubrusom, naročito nakon kuvanja piletine ili slanine.
- Ako se para nagomila na unutrašnjoj ili spoljašnjoj površini vrata rerne, obrišite panele mekom krpom.

Čišćenje spoljašnjosti

Očistite spoljašnju površinu rerne sapunom i vodom. Isperite čistom vodom i osušite mekom krpom ili papirnim ubrusom.

- Nemojte da dopustite da voda iscuri u ventilacione otvore, da biste sprečili oštećenje operativnih delova unutar rerne.
- Potrebno je održavati vrata i zaptivke na vratima u čistom stanju. Koristite samo toplu, sapunjavu vodu, a zatim temeljno isperite i osušite.
- Često brišite metalne delove vlažnom krpom.

Čišćenje kontrolne table

Otvorite vrata da biste sprečili slučajno pokretanje rerne. Obrišite vlažnom krpom, a zatim odmah i suvom krpom. Pritisnite **STOP** ili **STOP/Clear** nakon čišćenja.

Čišćenje dodataka

Operite staklenu tacnu i okretni prsten mlakom, sapunjavom vodom. Na teško zaprljanim mestima koristite blago sredstvo za čišćenje i sunder za ribanje. Osušite u potpunosti pre upotrebe.

- Staklena tacna i okretni prsten se mogu prati u mašini za pranje sudova.

ČUVANJE ŽIVOTNE SREDINE

Odlaganje starog aparata




- Ovaj simbol precrtana kanta za smeće pokazuje da električni i elektronski otpad (WEEE) treba da se odlaže odvojeno od običnog komunalnog otpada.
- Stari električni aparati mogu da sadrže otrovne supstance, tako da će pravilno odlaganje Vašeg starog aparata pomoći sprečavanju pojave negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Vaš stari aparat može da sadrži delove za višekratnu upotrebu koji se mogu koristiti za zamenu drugih proizvoda i druge vredne materijale koji se mogu reciklirati radi očuvanja ograničenih resursa.
- Vaš aparat možete da odnesete u radnju gde ste ga kupili ili da kontaktirate lokalnu vladinu kancelariju za otpad kako biste dobili informaciju o najbližoj autorizovanoj WEEE stanici za odlaganje ovog otpada. Za najnovije informacije za Vašu zemlju, molimo Vas da pogledate web stranicu www.lg.com/global/recycling.

MONTAŽA

Pregled proizvoda

Izgled ili komponente uređaja mogu da se razlikuju od modela do modela.

Prikaz prednje strane

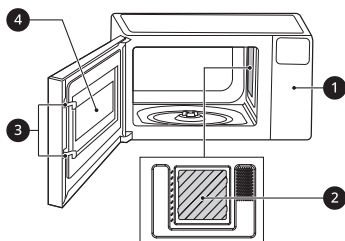

- 1 Kontrolna tabla
- 2 List liskuna
- 3 Bezbednosni sistem za zaključavanje vrata
- 4 Prozor

! UPOZORENJE

- Nemojte da koristite rernu kada je prazna ili bez staklene tacne. Najbolje je da se u rerni ostavi čaša vode kada se ne koristi. Voda bezbedno apsorbuje svu mikrotalasnu energiju u slučaju da se rerna slučajno pokrene.


! OPREZ

- Da bi se izbegao rizik od telesne povrede ili oštećenja svojine, nemojte da koristite zemljano posuđe, metalno posuđe ili posuđe sa metalnim obodom u rerni.

NAPOMENA

- Nemojte da vadite listove liskuna iz unutrašnjosti rerne. Služe za zaštitu komponenti mikrotalasne rerne od prskanja hrane.

Dodatna oprema

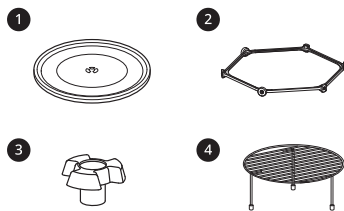

- 1 Staklena tacna
- 2 Okretni prsten
- 3 Osovina
- 4 Polica

! OPREZ

- Nemojte da koristite mikrotalasnu rernu bez staklene tacne i okretnog prstena.

Specifikacije

Napajanje i potrošnja energije mogu se razlikovati u zavisnosti od kupljenog modela. Pogledajte etikete za detalje.

MH633**, MH653******

- Snaga mikrotalasne rerne:** maks.1 000 W^{*1}
- Frekvencija:** 2 450 MHz^{*2}
- Dimenzije (Š x V x D):** 476 mm x 272 mm x 387 mm
- Napajanje:** 230 V ~ 50 Hz
- Potrošnja energije:** mikrotalasna rerna 1 150 W, roštilj 900 W, kombinacija s roštiljem 1 450 W
- Režim mirovanja i spavanja za potrošnju energije:** 0,5 W
- Režim informacija za potrošnju energije:** 0,8 W


*1 IEC 60705 STANDARD KOJI DEFINIŠE OSNOVNE KARAKTERISTIKE PERFORMANSI. Specifikacije podležu promeni bez prethodnog obaveštenja.

*2 Frekvencija mikrotalasne rerne: 2 450 MHz +/- 50 MHz (grupa 2/klasa B)

Oprema grupe 2: grupa 2 sadrži svu ISM RF opremu u kojoj se namerno generiše radio-frekventna energija u frekventnom opsegu od 9 kHz do 400 GHz i koristi se ili se samo koristi u obliku elektromagnetnog zračenja, induktivnog i/ili kapacitivnog uparivanja, za tretiranje materijala ili za svrhe provere/analize.

Oprema klase B je oprema pogodna za upotrebu u domaćinstvima i domaćinstvima direktno povezanim na niskonaponsku mrežu napajanja, koja snabdeva objekte koji se koriste za svrhe domaćinstva.

se smanjiti. To može da dovede do opadanja performansi i skraćanja radnog veka.

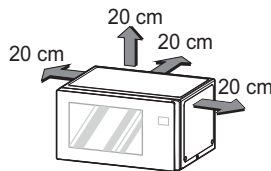

3 Postavite okretni prsten u rernu, a preko postavite staklenu tacnu.

4 Ubacite utikač u utičnicu.

- Nemojte da blokirate izlaz, da bi se sprečilo oštećenje rerne.
- Postarajte se da mikrotalasna rerna bude jedini uređaj priključen u utičnicu.
- Ako rerna ne radi pravilno, isključite je iz utičnice i zatim je ponovo uključite.

NAPOMENA

- Prilikom dužeg korišćenja na nivoima napajanja od 100% i 80%, izlazna snaga se postepeno smanjuje i omogućava da se spreči električno pregrevanje jedinice.

NAPOMENA

- Nemojte da postavljate rernu iznad šporeta na gas ili iznad električnog šporeta.
- Podešavanje vremena kuvanja treba da bude kraće nego kod standardnih mikrotalasnih rerne (700 W, 800 W) zbog relativno visoke izlazne snage proizvoda.

Zahtevi za montažu

Lokacija za postavljanje

1 Postavite mikrotalasnu rernu na ravnu površinu visine iznad 85 cm.

- Prednja strana rerne treba da bude najmanje 8 cm udaljena od ivice date površine da bi se sprečilo prevrtanje.

2 Potrebno je najmanje 20 cm slobodnog prostora od gornje površine, 20 cm od bočnih strana i 20 cm od zadnje strane rerne za pravilnu ventilaciju.

- Važno je da postoji slobodan protok vazduha oko rerne.
- Izduvni otvor se nalazi na donjoj ili bočnoj strani rerne. Ako koristite mikrotalasnu rernu u zatvorenom prostoru ili u kredencu, protok vazduha za hlađenje proizvoda može

Radio-frekventne smetnje


- Prilikom korišćenja mikrotalasne rerne, ako koristite proizvod kao što su radio, televizor, bežični LAN, Bluetooth, medicinska oprema, bežična oprema itd.
- Ako koristi istu frekvenciju kao mikrotalasna rerna, proizvod može da bude izložen smetnjama uzrokovanim ovim proizvodima. Ove smetnje ne znače da je na mikrotalasnoj rerni ili datom proizvodu prisutan problem i to ne predstavlja kvar. Stoga je upotreba bezbedna. Međutim, medicinska oprema može takođe biti izložena smetnjama, zato budite oprezni prilikom korišćenja medicinske opreme u blizini ovog proizvoda.

RAD

Kontrolna tabla

Funkcije kontrolne table

Stvarna kontrolna tabla i ekran mogu da se razlikuju od modela do modela.

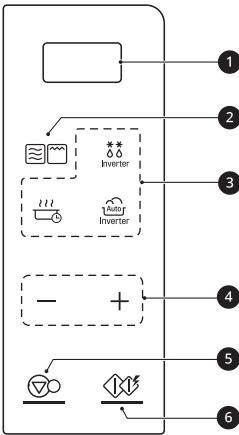

1 Ekran

Prikazuje vreme u toku dana, podešavanja vremena kuvanja i izabrane funkcije kuvanja.

2 REŽIM KUVANJA

Izaberite režim kuvanja za mikrotalasnu rernu, roštilj ili kombinovani režim s roštiljem.

3 Automatski režim kuvanja

Pritisnite dugmad za biranje unapred programiranih postavki kuvanja i odmrzavanja za popularne vrste namirnica.

	REGULATOR ODMRZAVANJA
	JOGURT/ODRŽAVANJE TOPLOTE
	REGULATOR KUVARA

4 DUŽE/KRAĆE VREME KUVANJA

Podesite vreme kuvanja, nivo snage, količinu ili težinu.

5 STOP/Clear

Zaustavite rernu ili izbrišite sve unose.

- Ako pritisnete i zadržite ovo dugme 3 sekunde, zaključava se kontrolna tabla.

6 START/Enter

Pritisnite ovo dugme da biste pokrenuli rernu, unesite količinu ili kuvajte na 100% snage kuvanja u trajanju od 30 sekundi.

- Ako pritisnete ovo dugme tokom kuvanja za produžavanje vremena kuvanja za 30 sekundi. (Do 99 minuta i 59 sekundi)

Ikonica na ekranu

Ikonica prikazuje kada je funkcija izabrana ili kada se izabere težina/nivo snage/temperatura korišćenjem dugmeta **DUŽE/KRAĆE VREME KUVANJA**.

Ikonica	Oznaka
	Mikrotalasna rerna
	Roštilj
	Kombinacija s roštiljem
	Kuvanje invertorom
	Odmrzavanje invertorom
	Pokreni kuvanje
	Upotrebi Više ili Manje
	Izbor nivoa snage
	Izbor težine

NAPOMENA

- Zvučni signal se emituje svaki put kada pritisnete neki taster. Melodija signalizira završetak rada tajmera ili ciklusa kuvanja.
- Ova rerna sadrži ugrađene blokade koje sprečavaju izlaganje prekomernoj mikrotalasnoj

energiji. Rerna automatski isključuje bilo koju vrstu kuvanja kada su vrata otvorena.

Pre korišćenja

Nivoi napajanja mikrotalasne rerne

Ova mikrotalasna rerna je opremljena sa 5 nivoa napajanja koji vam pružaju maksimalnu fleksibilnost i kontrolu nad kuvanjem. Pogledajte tabelu za preporučene nivoe napajanja za različite vrste jela.

- Prilikom dužeg korišćenja na nivoima napajanja od 100% i 80%, izlazna snaga se postepeno smanjuje i omogućava da se spreči električno pregrevanje jedinice.

Nivo snage	Upotreba
Visoko 1 000 W (100%)	• Kuvanje vode. • Zapečena mlevena govedina • Pravljenje bombona. • Kuvanje komada piletine, ribe, povrća i mekih parčića mesa.
800 W (80%)	• Podgrevanje pirinča, testenine i povrća. • Brzo podgrevanje pripremljene hrane. • Podgrevanje sendviča.
600 W (60%)	• Kuvanje jaja, mleka i jela od sira. • Pečenje kolača i hleba. • Kuvanje teletine. • Kuvanje cele ribe. • Kuvanje pudinga i fila. • Topljenje čokolade.
400 W (40%)	• Otapanje mesa, živine i morskih plodova. • Kuvanje manje mekih komada mesa.

Nivo snage	Upotreba
200 W (20%)	• Odmrzavanje voća. • Omekšavanje putera i krem sira. • Grejanje đuveča i glavnih jela.

Podešavanje sata

Kada se rerna prvi put uključi ili kada se ponovo uspostavi dovod napajanja nakon nestanka struje, sat se vraća na fabričku postavku režima sata u 12-časovnom formatu i na ekranu se pojavljuje 12 h. Možete da podesite vreme ili da se prebacite na režim sata u 24-časovnom formatu.

- 1 Pritisnite **START/Enter** da biste potvrdili prikaz sata formata 12 h.
- Da biste se prebacili na režim 24-časovnog formata sata, upotrebite **DUŽE/KRAĆE VREME KUVANJA**.

- 2 Izaberite željeni sat pomoću opcije **DUŽE/KRAĆE VREME KUVANJA** i pritisnite **START/Enter**.

- 3 Izaberite željenu vrednost u minutima pomoću funkcije **DUŽE/KRAĆE VREME KUVANJA** i pritisnite **START/Enter**.

NAPOMENA

- Da bi se resetovao režim sata, morate da isključite i ponovo povežete kabl za napajanje.
- Ako ne želite da se na ekranu pojavljuje aktuelno vreme, pritisnite **STOP/Clear**, nakon što uključite rernu u napajanje.
- Kada se rerna ne koristi, ekran se isključuje da radi uštede energije, osim kada se podesi prikaz sata na ekranu.
- Nakon 5 minuta uređaj se automatski prebacuje na režim mirovanja.

Blokada za decu

Koristite bezbednosnu funkciju za zaključavanje kontrolne table i da biste sprečili uključivanje rerne prilikom čišćenja ili sprečili da deca bez nadzora koriste rernu.

Podešavanje funkcije Blokada za decu na UKLJUČENO

- 1 Pritisnite **STOP/Clear**.
- 2 Pritisnite i zadržite **STOP/Clear** dok se na ekranu ne pojavi **Loc** (oko 3 sekunde).

Otkazivanje funkcije Blokada za decu

Pritisnite **STOP/Clear** i zadržite dok se na ekranu ne pojavi **Loc** (oko 3 sekunde).

NAPOMENA

- Ako se podesi, prikaz aktuelnog vremena ponovo se pojavljuje na ekranu nakon 1 sekunde.
- Ako je rerna zaključana, na ekranu se prikazuje **Loc** kada se pritisne bilo koji taster.
- Otključajte rernu da bi se nastavila normalna upotreba.

Brzo pokretanje

Funkcija brzog pokretanja

Za detalje pogledajte korisničko uputstvo na internetu.

- **Funkcija brzog pokretanja**
 - Ova funkcija vam omogućava da podesite intervale od po 30 sekundi Visoke snage kuvanja svakim pritiskom dugmeta **START/Enter**.

Kuvanje u trajanju od 2 minuta pri Visokoj snazi

- 1 Pritisnite **STOP/Clear**.

- 2 Pritisnite **START/Enter** četiri puta.

- 3 Rerna pokreće kuvanje i vreme odbrojava na ekranu.

NAPOMENA

- Rerna odmah pokreće kuvanje u trajanju od 30 sekundi na Visokoj snazi kuvanja.
- Pritiskajte uzastopno **START/Enter** da biste produžili vreme kuvanja za po 30 sekundi sa svakim pritiskom dugmeta.
- Vreme kuvanja može da se produži na 99 minuta i 59 sekundi.

• Ručno kuvanje

- Kada se ne koriste funkcije automatskog kuvanja, vreme kuvanja i nivo snage podešavaju se ručno.

NAPOMENA

- Ako se ne izabere nivo snage, rerna podrazumevano radi na postavci Visoka snaga.

• Kuvanje na roštilju

- Ova funkcija vam omogućava da brzo zapečete hranu bez prethodnog zagrevanja.

• Kuvanje u kombinaciji s roštiljem

- Ova funkcija vam omogućava da kombinujete kuvanje u mikrotalasnoj rerni s roštiljem za brzo kuvanje.

⚠ OPREZ

- Uvek koristite rukavice kada uklanjate hranu i dodatke posle kuvanja, jer rerna i dodaci mogu biti vreli.
- Policu možete da koristite za kuvanje na roštilju i u kombinaciji s roštiljem. Policu stavite na staklenu tacnu.



Režim kuvanja

Funkcija režima kuvanja

Ova funkcija ima unapred programirana podešavanja za automatsku pripremu određenih jela.

Za detalje pogledajte korisničko uputstvo na internetu.

• Režim pečenja

Ova funkcija vam omogućava da automatski pečete hranu.

- **1-1 Pečeni krompiri sa korom (0,2–1,0 kg)**
- **1-2 Goveđe pečenje (0,5–1,5 kg)**
- **1-3 Pileće pečenje (0,8–1,8 kg)**
- **1-4 Jagnjeće pečenje (0,5–1,5 kg)**
- **1-5 Svinjsko pečenje (0,5–1,5 kg)**
- **1-6 Pečeno povrće (0,2–0,3 kg)**

• Režim popularnog kuvanja

Pomoću ove funkcije se kuva popularna hrana.

- **2-1 Pileći bataci sa suvim šljivama (1,2 kg)**
- **2-2 Julienne u zemički (0,8 kg)**
- **2-3 Svinjski fileti u slanini sa plavim patlidžanom (1,2 kg)**
- **2-4 Krompir gratin (1,5 kg)**
- **2-5 Ratatuj (1,5 kg)**
- **2-6 Pirinač/Pasta (0,1–0,3 kg)**
- **2-7 Punjeni paradajz (1,0 kg)**
- **2-8 Punjene tikvice (1,2 kg)**

• Režim omekšavanja i topljenja

Rerna koristi nisko napajanje za omekšavanje hrane (krem sirevi, sladoled) i topljenje hrane (puter, čokolada).

- **3-1 Smekšan krem sir (0,1–0,3 kg)**
- **3-2 Smekšan sladoled (2 ili 4 šolje)**
- **3-3 Otopljen maslac (1–3 komada, 100–150 g po komadu)**
- **3-4 Otopljena čokolada (0,1–0,3 kg)**

• Režim odmrzavanja i kuvanja

Ova funkcija omogućava vam da odmrznete i kuvate popularnu hranu.

- **4-1 Baget/kroasan (0,1–0,3 kg)**

- **4-2 Štapići sira (0,2–0,4 kg)**
- **4-3 Pileća krilca (0,2–0,3 kg)**
- **4-4 Smrznuta lasanja (0,3 kg)**
- **4-5 Smrznuta pica (debeli) (0,5 kg)**
- **4-6 Smrznuta pica (tanka) (0,2–0,4 kg)**
- **4-7 Fileti lososa (0,2–0,6 kg, 180–220 g, 2,5 cm debljine po komadu)**
- **4-8 Račići (0,2–0,4 kg)**

• Režim vrenja i grejanja

Ova funkcija vam omogućava da pravite jogurt ili da održavate temperaturu onoga što je već pripremljeno.

- **1 Jogurt (0,6 kg)**
- **2 ODRŽAVANJE TEMPERATURE**

• Režim odmrzavanja

Rerna ima 4 unapred podešena ciklusa odmrzavanja. Funkcija odmrzavanja obezbeđuje metodu odmrzavanja za zamrznutu hranu.

Tabela za odmrzavanje pokazuje preporučeni ciklus odmrzavanja za različita jela. Funkcija odmrzavanja je praktična jer emituje zvučni signal tokom ciklusa koji vas podseća da proverite, okrenete, razdvojite ili prerasporedite hranu.

- **dEF1 MESO (0,1–4,0 kg)**
- **dEF2 ŽIVINA (0,1–4,0 kg)**
- **dEF3 RIBA (0,1–4,0 kg)**
- **dEF4 HLEB (0,1–0,5 kg)**

Vodič za kuhinjski pribor

Posude bezbedne za korišćenje u mikrotalasnoj rerni

- **Staklo pogodno za rernu:** Staklo koje je otporno na toplotu bezbedno je za mikrotalasnu rernu. Tu spadaju sve vrste posuda za rernu od kaljenog stakla. Međutim, nemojte da koristite osetljivo stakleno posuđe, kao što su visoke čaše bez postolja i vinske čaše, zato što se mogu razbiti tokom zagrevanja hrane.
- **Grnčarija, zemljano posuđe, keramika:** Koristite činije, šolje, tanjire za serviranje, grnčariju, zemljano posuđe, keramiku i velike

plitke tanjire bez metalnih ivica. Mnoge posude izrađene od ovih materijala su bezbedne za mikrotalasnu rernu, ali testirajte ih pre upotrebe.

• **Plastika**

- **Plastične posude za čuvanje hrane:** Mogu se koristiti za čuvanje hrane koja se brzo podgreva. Međutim, ne treba da se koriste za čuvanje hrane koja se dugo zagreva u mikrotalasnoj rerni jer vruća hrana na kraju može da deformiše ili istopi plastične posude.

- **Plastične kese za kuvanje:** Pod uslovom da su posebno izrađene za kuvanje, kese za kuvanje su bezbedne za mikrotalasnu rernu. Ne zaboravite da napravite proreze na kesi da bi para mogla da se oslobodi. Nikada nemojte da koristite obične plastične kese za kuvanje u mikrotalasnoj rerni jer će se istopiti i pući.

- **Plastične posude za mikrotalasnu rernu:** Dostupne su posude za mikrotalasnu rernu u različitim oblicima i veličinama. Možda ćete moći da koristite posude koje već imate, tako da nećete morati da investirate u novu kuhinjsku opremu.

• **Papir:** Koristite papirne ubruse, voštani papir, papirne salvete i papirne tanjire bez metalnih oboda ili detalja. Papirni tanjiri i posude su praktični i bezbedni za upotrebu u mikrotalasnoj rerni, pod uslovom da je vreme kuvanja kratko i hrana koja se kuva ima nizak sadržaj masti i vlažnosti. Papirni ubrusi su takođe veoma korisni za uvijanje hrane i za oblaganje plehova za pečenje u kojima se priprema masna hrana kao što je slanina. Uopšteno izbegavajte papirne proizvode u boji jer se boja može istopiti. Neki reciklirani papirni proizvodi mogu sadržati nečistoće koje mogu da uzrokuju pojavu električnog luka ili požar kada se koriste u mikrotalasnoj rerni.

• **Stono posuđe:** Mnoge posude koje spadaju u grnčariju, zemljano posuđe ili keramiku takođe su bezbedne za mikrotalasnu rernu. Ako imate nedoumica, proverite literaturu koju obezbeđuje proizvođač ili obavite testiranje u mikrotalasnoj rerni. Nemojte da ubacujete tanjire sa oslikanim ukrasima u mikrotalasnu rernu jer farba može sadržati metal i uzrokovati pojavu električnog luka.

Posude koje nisu bezbedne za upotrebu u mikrotalasnoj rerni

• **Metalne posude i Metalna dekoracija**

- Nikada nemojte da koristite metalne posude ili posude sa metalnim obodom u mikrotalasnoj rerni.
- Mikrotalasi ne mogu da prodru u metal. Odbijaće se od svake vrste metalnog predmeta u rerni i uzrokuje pojavu električnog luka, zabrinjavajuće pojave koja je nalik munji.
- Metal štiti hranu od mikrotalasne energije i proizvodi neujednačeno kuvanje. Takođe izbegavajte metalne ražnjiće, termometre, aluminijumske posude, posuđe za jelo sa metalnim okvirom ili metalnim trakama, tepsije itd. Metalni okvir ometa normalno kuvanje i može da ošteti rernu.

OPREZ

- Neke posude sa visokim sadržajem olova ili gvožđa nisu pogodni za kuvanje u mikrotalasnoj rerni.
- Posude treba da se provere da bi se osiguralo da su prikladne za upotrebu u mikrotalasnoj rerni.
- Uvek vodite računa prilikom vađenja posuda iz skuvane hrane i mogu biti vrele.

Vodič za kuvanje

Saveti za kuvanje

Savete za kuvanje možete da pronađete u detaljnom priručniku na internetu.

REŠAVANJE PROBLEMA

Često postavljana pitanja

Često postavljana pitanja

P: Šta nije u redu kada svetlo u rerni ne svetli?

O: Postoji nekoliko razloga zašto svetlo u rerni ne svetli. Ili je sijalica pregorela ili je u pitanju kvar strujnog kola.

P: Da li mikrotalasna energija prolazi kroz staklo na vratima za pregled?

O: Ne. Otvori su napravljeni da bi omogućili prolazak svetlosti; međutim, ne oslobađaju mikrotalasnu energiju.

P: Zašto se zvučni signal oglašava kada se dodirne dugme na kontrolnoj tabli?

O: Zvučni signal se oglašava da bi se osiguralo da je podešavanje pravilno uneto.

P: Hoće li mikrotalasna funkcija biti oštećena ako se rerna koristi prazna?

O: Da. Nikada nemojte da je pokrećete kada je prazna.

P: Zašto jaja nekada iskoče?

O: Prilikom pečenja, prženja ili poširanja, žumance može da iskoči zbog nagomilavanja pare u membrani žumanca. Da biste to sprečili, jednostavno probušite žumance pre kuvanja. Nikada nemojte da pripremate jaja sa ljuskom u mikrotalasnoj rerni.

P: Zašto se preporučuje vreme kada se hrana ostavlja da odstoji nakon kuvanja u mikrotalasnoj rerni?

O: Nakon što se završi kuvanje u mikrotalasnoj rerni, hrana nastavlja da se kuva tokom vremena kada se hrana ostavi da odstoji. Ovo vreme tokom kojeg se hrana ostavlja da odstoji završava kuvanje ujednačeno u celom jelu. Dužina vremena tokom kojeg se hrana ostavlja da odstoji zavisi od gustine hrane.

P: Zašto moja rerna ne kuva uvek onoliko brzo koliko je navedeno u vodiču za kuvanje?

O:

- Ponovo pogledajte vodič za kuvanje i proverite da li pravilno pratite uputstva i da li možete da pronađete šta je mogući uzrok varijacija u vremenu kuvanja.
- Podešavanja za dužinu kuvanja i stepen zagrevanja iz vodiča za kuvanje predstavljaju preporuke, a najčešći problem je navikavanje na rad rerne.
- Varijacije u veličini, obliku, težini i dimenzijama hrane zahtevaju duže vreme kuvanja.
- Na osnovu sopstvene procene i preporuka iz vodiča za kuvanje testirajte karakteristike hrane, kao što biste radili u slučaju standardnog šporeta.

P: Zašto se na ekranu prikazuje reč „hlađenje” ili preostalo vreme kuvanja uz šum ventilatora nakon završetka kuvanja u mikrotalasnoj rerni?

O: Kada se kuvanje završi, ventilator se može pokrenuti da bi se ohladila rerna. Na ekranu se prikazuje Hlađenje. Ako otvorite vrata ili jednom pritisnete **STOP** ili **STOP/Clear** pre završetka vremena kuvanja, na ekranu će se prikazati preostalo vreme kuvanja. To nije kvar.

Pre pozivanja servisa

Ako se pojave sledeći simptomi tokom korišćenja mikrotalasne rerne, proverite je još jednom. Možda nije u pitanju kvar.

Rad

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Mikrotalasna rerna se ne pokreće	Kabl za napajanje je isključen, vrata su otvorena. Ili vreme kuvanja nije podešeno. • Priključite kabl za napajanje. • Zatvorite vrata rerne. • Podesite vreme kuvanja. Moguće je da je pregoreo osigurač ili je došlo do iskakanja automatskog prekidača. Ili je uređaj uključen u utičnicu koja ima GFCI (prekidač uzemljenja), a automatski prekidač utičnice je iskočio. • Proverite glavnu razvodnu kutiju i zamenite osigurač ili resetujte automatski prekidač. Nemojte da povećavate kapacitet osigurača. Ako je problem u preopterećenju strujnog kola, kvalifikovani električar treba da ga popravi. • Resetujte automatski prekidač na GFCI-ju. Ako se problem nastavi, pozovite električara.
Električni luk ili varničenje	Posuda nije pogodna za mikrotalasnu rernu. Ili je rerna pokrenuta kada je bila prazna. • Koristite posude pogodne za mikrotalasnu rernu. Kada imate nedoumica, testirajte posudu pre upotrebe. • Nemojte da pokrećete rernu dok je prazna.
Netačan prikaz aktuelnog vremena	Prekid napajanja. • Resetujte vreme. Pogledajte odeljak Podešavanje sata da biste resetovali prikaz aktuelnog vremena.
Neujednačeno skuvana hrana	Posuda nije pogodna za mikrotalasnu rernu. Ili je podešavanje kuvanja neispravno. • Testirajte posudu da biste bili sigurni da je pogodna za mikrotalasnu rernu. • Nemojte da kuvate bez staklene tacne. • Okrenite ili mešajte hranu tokom kuvanja. • Odmrzните hranu u potpunosti pre kuvanja. • Koristite odgovarajuće vreme kuvanja i nivo snage.
Prekomerno skuvana hrana	Podešavanja kuvanja i metode nisu ispravni. • Promenite vreme kuvanja ili nivo snage.
Nedovoljno skuvana hrana	Posuda nije pogodna za mikrotalasnu rernu. Ili je podešavanje kuvanja neispravno. • Testirajte da li je posuda bezbedna za mikrotalasnu rernu. • Odmrzните hranu u potpunosti pre kuvanja. • Promenite vreme kuvanja ili nivo snage. • Proverite da li su ventilacioni otvori blokirani.

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Nepravilno odmrzavanje	Posuda nije pogodna za mikrotalasnu rernu. Ili je podešavanje kuvanja neispravno. • Testirajte da li je posuda bezbedna za mikrotalasnu rernu. • Promenite vreme odmrzavanja ili težinu. • Okrenite ili promešajte hranu tokom ciklusa odmrzavanja.

