



КРАТКО РЪКОВОДСТВО

# Мини HI-FI аудио

БЪЛГАРСКИ

За указания относно разширените функции посетете <http://www.lg.com> и свалете Ръководството за потребителя.

Част от съдържанието на ръководството може да се различава от вашия уред.

МОДЕЛ  
OM7560




[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2017 LG Electronics. Всички права запазени.



## Горен панел

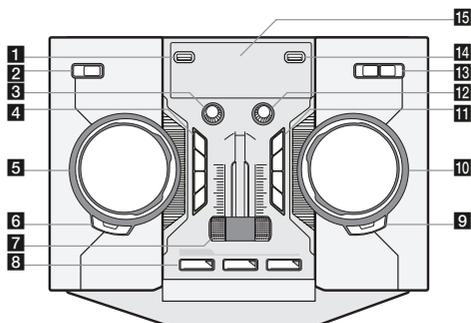

### 1 USB 1 порт

Можете да възпроизведате или записвате звукови файлове, като свържете USB устройство.

### 2 (Готовност/вкл.)

**3 MIC.** (Сила на звука на микрофона)  
Контролира силата на звука на микрофона.

### 4 VOICE CANCELLER

- Можете да използвате функцията по време на възпроизвеждане на музика, като намалите силата на вокалното изпълнение в различни звукови източници.  
Натиснете, за да включите или изключите този режим.

### KEY CHANGER (b/#)

Променя клавиша, за да се адаптира към вашия вокален диапазон.

### LIGHTING / PARTY LINK

- Включва/изключва светлинните ефекти.  
- Натиснете и задръжте, за да изберете PARTY LINK.

### 5 SCRATCH / LEVEL / SYNC SET

Завъртете по посока на часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка, за да създадете скреч звук. / Регулира нивото на DJ EFFECT. / Задава стойност на забавяне в режим PARTY LINK.

### 6 DJ EFFECT

Избира режим DJ EFFECT.

### USER EQ

Избира звуковия ефект, създаден от вас.

### 7 PARTY THRUSTER

Плъзнете лоста, за да създадете атмосфера за парти.

### 8 CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)

Избира звуков ефект CLUB, DRUM или USER за миксиране  
(Ако искате да използвате USER, трябва да регистрирате източник с приложението „Music Flow Bluetooth“.)

### 1, 2, 3 (DJ PRO PAD)

Натиснете желаната звукова подложка

### 9 SEARCH

Отива до папка и файл в режим на избиране.

### OK

Избира папка, когато търсите файл.

### 10 & SEARCH (Прескачане/търсене)

- Търси папка или файл.  
- Търси откъс в запис/файл.  
- Избира радио станциите.

### 11 (Възпроизвеждане/пауза)

- Стартира или въвежда пауза във възпроизвеждането.  
- Избира стерео/моно звук.

### (Стой) / RDS

- Спира възпроизвеждането или отменя функцията DELETE.  
- Radio Data System (Система за пренос на данни по радиото)

### (Отваряне/затваряне)

Отваря и затваря поставката за диск.

### REGION EQ / BASS BLAST

- Избира регионалния еквалайзер.  
- Натиснете и задръжте ефект BASS директно.

### 12 VOL. (Сила на звука)

Регулира силата на звука на високоговорителя.

### 13 USB REC / DEMO

Записва на USB. / Показва демо режим.

### F (Функция) / WIRELESS LINK


- Избира функцията и входния източник.  
- Натиснете и задръжте за 3 секунди, за да изберете режим WIRELESS PARTY LINK.

### 14 USB 2 порт

Можете да възпроизведате или записвате звукови файлове, като свържете USB устройство.

### 15 Прозорец на дисплея

## Преден панел / Заден панел

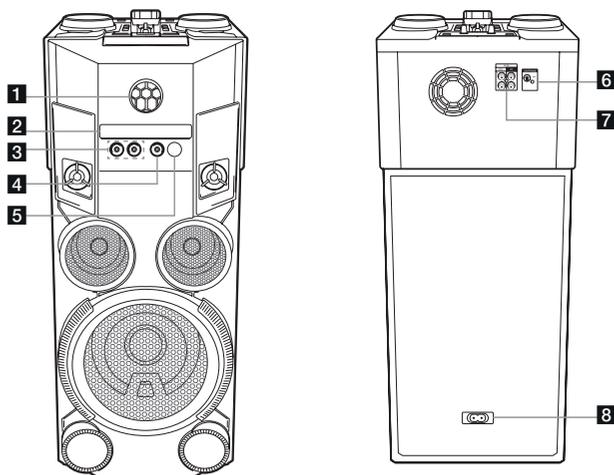

**1 DANCE LIGHTING** (Осветителна сфера)  
- Показва различните светлинни модели и цветовете.  
- Можете да контролирате ъгъла нагоре и надолу с пръста си.

**2** Поставка за диск

**3** Гнездо **MIC** (Микрофон) 1 / 2

**4** **PORT. IN**

**5**   
Дистанционен сензор

**6** **ANTENNA** (FM)

**7** **AUX IN / OUT**

**8** AC в контакт

### Приложение "Контролер"



Свалете приложението **Music Flow Bluetooth** на вашето устройство.

### LG Sound Sync (безжично)



За повече информация свалете Ръководството за потребителя от <http://www.lg.com>

## Допълнителна информация

### Технически характеристики

Изисквания относно захранването	Вижте главния етикет на уреда.
Консумация на енергия	Вижте главния етикет на уреда. Мрежов режим на готовност: 0,5 W (Ако всички мрежови портове са активирани.)
Размери (Ш x В x Д)	Приблиз. 330 мм x 815 мм x 302 мм
Нето тегло	Приблиз. 16,8 кг
Захранване на шината (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Усилвател (обща средна изходна мощност)	1000 W

Дизайнът и техническите характеристики подлежат на промени без предизвестие.

### Внимание

- Ако е възможно, свържете захранващия кабел директно към стенен контакт. Ако използвате удължител, препоръчително е да използвате удължител с 110 V / 15 A или 230 V / 15 A, в противен случай уредът може да не работи правилно заради липса на захранване.
- Не претоварвайте удължителя с допълнителен електрически товар.


### Забележка

- Не гледайте директно към излъчващата светлина част, когато LIGHTING е включено.
- Ако яркостта на осветяването е твърде силна, включете стайните светлини или изключете LIGHTING от устройството.

### Как да изключите безжичната мрежова връзка или безжичното устройство

Изключете уреда с натискане на бутона за захранването за повече от 5 секунди.

### Смяна на батерия

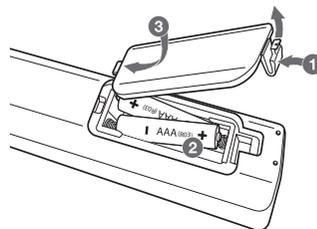

### Декларация за съответствие



С настоящето LG Electronics декларира, че радио оборудването от вида МИНИ HI-FI АУДИО е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС се предлага на следния интернет адрес:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

За информация на потребителя това изделие трябва да бъде инсталирано и да работи на минимално отстояние от 20 cm между изделието и тялото.

Обхват на честотата	Изходна мощ (Максимум)
2402 до 2480 MHz	10 dBm