



SIMPEL VEJLEDNING

LG Wi-Fi lydbar

DANSK

Du bedes læse brugervejledningen grundigt igennem, før du betjener enheden. Gem brugervejledningen til evt. senere brug.

Hvis du vil se instruktioner om avancerede funktioner, skal du gå ind på <http://www.lg.com> og hente brugervejledningen. Noget af indholdet i denne brugervejledning kan variere fra din enhed.


MODEL
SK9Y



MFL70547232


www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

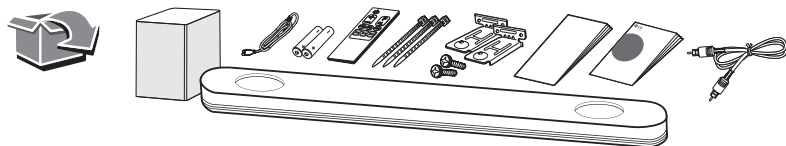

Frontpanel

Knapperne er placeret bagpå.

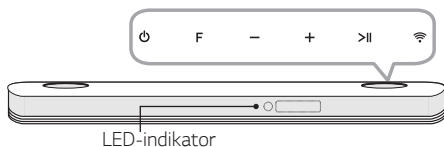


- ⏻ (Standby) Tænder og slukker for enheden.
- F (Funktion) Vælger funktion
- /+ (Lydstyrke) Justerer lydstyrken
- >|| (Play/Pause) Starter afspilning/sætter afspilning på pause.
- 📶 Vælger Wi-Fi-funktion.

LED-indikator: Viser forbindelsesstatus.

- Hvid (Blinker): Wi-Fi-funktion - Venter på netværksforbindelse
- Hvid (Kontinuerligt): Wi-Fi-funktion - Netværksforbindelse er fuldført eller en af de andre funktioner er valgt
- Hvid (Dæmpet): Standbytilstand med netværksforbindelse.
- Rød (Kontinuerligt): Standbytilstand uden netværksforbindelse.

Bagpanel

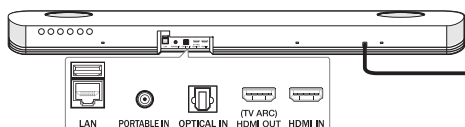

- USB (Kun service) Hent software-opdateringer.
- LAN Tilslut til router.
- PORTABLE IN Forbind bærbar enhed.
- OPTICAL IN Tilslut til en optisk enhed.
- HDMI OUT (TV ARC) Tilslut til TV.
- HDMI IN Tilslut til enhed med HDMI OUT.

Subwoofer-forbindelse

Anbring den trådløse subwoofer nær lydøjelken, og følg trinene nedenfor.

- 1 Forbind lydøjelkens strøm kabel og den trådløse subwoofer til stikkontakten.
- 2 Tænd for lydøjelken.
- 3 Lydøjelken og den trådløse subwoofer forbindes **automatisk**. Den grønne LED i subwooferen tændes.


Forbind subwooferen manuelt

Hvis der ikke kommer nogen lyd fra subwooferen, forsøg og opret forbindelse manuelt istedet.

- 1 Tryk på **Pairing** knappen på bagsiden af den trådløse subwoofer.
 - Den grønne lysdiode på bagsiden af den trådløse subwoofer blinker hurtigt. (Hvis den grønne lysdiode ikke blinker, Tryk og hold Pairing-knappen nede)
- 2 Tænd for lydøjelken.
- 3 Pairing er gennemført.
 - Den grønne lysdiode på bagsiden af den trådløse subwoofer tændes.



Hold lydøjelke og subwoofer 1 m væk fra enheder (fx trådløs router, mikrobølgeovn osv.), så du undgår trådløs interferens.

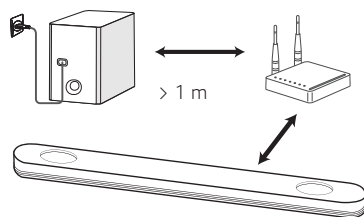


TV-tilslutning

Tilslut lydbjælken og TV'et vha. Optical (A) eller HDMI ARC (B).


A Optisk tilslutning

- 1 Tilslut lydbjælken til TV'et vha. det optiske kabel.
- 2 Indstil [Ekstern højttaler (optisk)] i indstillingsmenuen på TV'et.

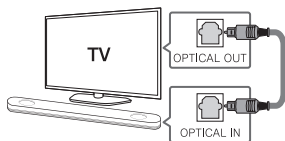

B HDMI(ARC) tilslutning


- 1 Tilslut lydbjælken til TV'et vha. HDMI-kabel.
- 2 Indstil [Ekstern højttaler (HDMI ARC)] i indstillingsmenuen på TV'et.

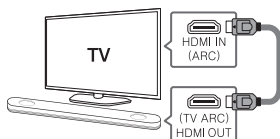

- HDMI-tilslutning er ikke muligt, hvis TV'et ikke understøtter HDMI ARC.
- ARC signalet har første prioritet, hvis enheden er tilsluttet med OPTICAL og ARC på samme tid.


Tilslutning af ekstra enhed

- 1 Tilslut til ekstern enhed, som vist for neden:

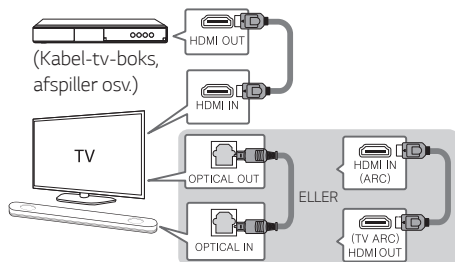

- 2 Indstil indgangskilden ved at trykke gentagne gange på **F** på fjernbetjeningen eller enheden.

Netværksforbindelse

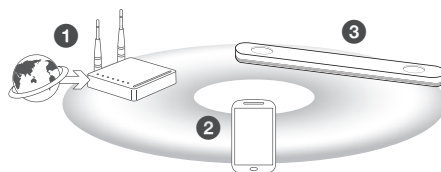

- 1 Tjek netværksforbindelsen. Der bør være installeret en router, der er tilsluttet netværket.
- 2 Forbind din Smart-enhed med dit hjemmenetværk.
- 3 Tilslut lydbjælken til strømforsyningen.



Alle enheder skal være tilsluttet samme router.

Download LG Wi-Fi Speaker App


Download "LG Wi-Fi Speaker" på App Store eller Google Play Store.




Start LG Wi-Fi Speaker App

Følg trinene for kablet eller trådløs forbindelse som vises på skærmen.

Fjernbetjening

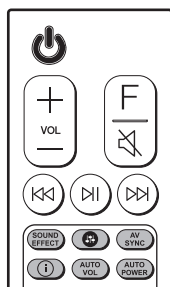

Udskiftning af batteri

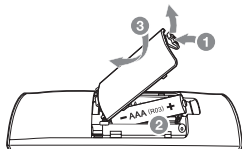

SOUND EFFECT: Vælger en lydeffektsindstilling

+: Justerer lydniveauet for hver højttaler

AV SYNC: Synkroniserer lyd og video.

i: Viser inputkildens oplysninger

AUTO VOL: Justering af lydstyrken automatisk.

AUTO POWER: Tænder automatisk med en indgangskilde:

Yderligere oplysninger

Specifikation

Strømkraft	Se mærkat vedr. strømforsyning.
Strømforbrug	Se mærkat vedr. strømforsyning.
	Netværksstandby: 6,4 W (Hvis alle netværksporte er aktive.)
Mål (B x H x D)	Ca. 1200,0 mm X 58,0 mm X 145,0 mm
Forstærker (Total RMS udgangseffekt)	500 W RMS

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.



Baghøjttaler klar

Klar til surroundlyd med baghøjttaler kit sælges separat. (SPK8-S)

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på <http://opensource.lge.com>.

Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørgsel til opensource@lge.com.

Dette tilbud gælder i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt. Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger.

Sådan frakobles den trådløse netværksforbindelse eller den trådløse enhed

Tryk og hold "Wi-Fi" knappen nede indtil du hører en biplyd.

Overensstemmelseserklæring



Hermed, LG Elektronik erklærer, at radio udstyrstype Wi-Fi lydbar er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Brugen af 5150 - 5350 MHz båndet er begrænset til indendørs brug. Denne begrænsning gælder i landene Belgien (BE), Bulgarien (BG), Cypern (CY), Danmark (DK), Estland (EE), Finland (FI), Frankrig (FR), Grækenland (EL), Holland (NL), Irland (IE), Island (IS), Italien (IT), Kroatien (HR), Letland (LV), Liechtenstein (LI), Litauen (LT), Luxembourg (LU), Malta (MT), Norge (NO), Polen (PL), Portugal (PT), Rumænien (RO), Schweiz (CH), Slovakiet (SK), Slovenien (SI), Spanien (ES), Storbritannien (UK), Sverige (SE), Tjekkiet (CZ), Tyskland (DE), Ungarn (HU), og Østrig (AT).

Af hensyntagen til brugeren, skal denne enhed installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem enheden og kroppen.

Frekvensområde	Udgangseffekt (maks.)
2402 til 2480 MHz	10 dBm
2412 til 2472 MHz	19 dBm
5180 til 5240 MHz	20 dBm
5730 til 5821 MHz	13 dBm

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE