

คู่มือผู้ใช้

ตู้เย็นและ ช่องแช่แข็ง

อ่านคู่มือใช้ฉบับนี้โดยละเอียดก่อนการใช้งานเครื่องใช้และเก็บรักษาไว้ให้สะดวกใน
การนำมาอ้างอิงได้ตลอดเวลา

GR-J297CSBL



MFL69845304
Rev.01_061417

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics, Inc. All Rights Reserved

สารบัญ

คู่มือฉบับนี้อาจมีรูปภาพหรือเนื้อหาที่แตกต่าง
จากรุ่นที่คุณซื้อ
คู่มือนี้อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้ผลิต

คำแนะนำด้านความปลอดภัย	3
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ.....	3
การติดตั้ง.....	12
ช่องจัดเก็บ.....	12
หมายเหตุสำหรับการเคลื่อนย้ายและขนส่ง	13
หมายเหตุสำหรับการติดตั้ง	13
การก่อสร้างชนิดต่อสายดิน (ตัวเลือก).....	14
การถอดประตู	15
การประกอบประตู.....	16
ปรับความสูงของประตู	16
การต่อท่อน้ำ (สำหรับรุ่นที่ต้องต่อท่อเท่านั้น)	18
การใช้งาน	20
ชิ้นส่วนและการทำงาน	20
หมายเหตุสำหรับการใช้งาน	24
การใช้แผงควบคุม.....	26
ช่องกวดน้ำและน้ำแข็ง.....	28
เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ.....	29
ประตูสองชั้น (เฉพาะบางรุ่น)	31
ลิ้นชักสำหรับผักสด (เฉพาะบางรุ่น).....	32
ฟังก์ชันอื่นๆ.....	32
ฟังก์ชันสมาร์ท.....	33
การใช้แอปพลิเคชัน LG SmartThinQ	33
การใช้ Smart Diagnosis™	34
การบำรุงรักษา.....	35
หมายเหตุสำหรับการทำความสะอาด	35
การทำความสะอาดตะแกรงนึ่งประตูเป็น	35
การทำความสะอาดชั้นวาง	36
การทำความสะอาดลิ้นชักเก็บผัก	36
ทำความสะอาดช่องกวดน้ำ.....	37
การเปลี่ยนตัวกรองน้ำ (สำหรับรุ่นที่ต้องต่อท่อเท่านั้น).....	37
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น	38

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ไม่คาดหมายหรือความเสียหายจากการทำงานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกต้อง
แนวทางปฏิบัติได้แยกส่วนเป็น 'คำเตือน' และ 'ข้อควรระวัง' ดังคำอธิบายด้านล่าง

⚠ สัญลักษณ์ถูกแสดงสำหรับบ่งบอกรายการหรือการดำเนินการที่สามารถทำให้เกิดความเสี่ยงได้ กรุณาอ่านทำความเข้าใจส่วนของสัญลักษณ์อย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

⚠ คำเตือน

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้

⚠ ข้อควรระวัง

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ได้

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

⚠ คำเตือน

สำหรับการลดความเสี่ยงของการระเบิด ไฟไหม้ การเสียชีวิต ไฟฟ้าช็อต การได้รับบาดเจ็บหรือการถูกไอน้ำลวกต่อบุคคลเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังเบื้องต้น รวมไปถึงรายการต่อไปนี้:

เด็กเล็กในบ้าน

เครื่องใช้นี้ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมไปถึงเด็กเล็ก) ที่มีทักษะทางกายภาพ การรับรู้ หรือทางจิตใจที่บกพร่อง หรือขาดความรู้ และประสบการณ์ ยกเว้นแต่ได้รับการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องใช้นี้โดยบุคคลที่รับผิดชอบความปลอดภัยของพวกเขา เด็กเล็กจะต้องได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะไม่เล่นกับเครื่องใช้

การติดตั้ง

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ควรถูกขนย้ายโดยคนสองคนหรือมากกว่าที่จับเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมั่นคง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเต้าเสียบต่อสายดินอย่างถูกต้อง และขาสายดินของปลั๊กสายไฟไม่เสียหายหรือถูกถอดออกจากปลั๊ก สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่อสายดิน โปรดสอบถามศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้รับการติดตั้งสายไฟที่มีตัวนำที่ต่อสายดินให้อุปกรณ์และปลั๊กไฟแบบต่อสายดิน สายไฟจะต้องถูกเสียบเข้าในเต้ารับช็อคเกิ้ลที่เหมาะสมซึ่งถูกติดตั้งและต่อสายดินโดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่นทั้งหมด
- หากสายไฟได้รับความเสียหายหรือช่องของเต้ารับช็อคเกิ้ลหลวม อย่าใช้งานสายไฟและติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต
- อย่าเสียบปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับปลั๊กพ่วงที่ไม่ต่อสายไฟ (เสียบยึดกับเต้า)
- อย่าดัดแปลงหรือต่อสายไฟให้ยาวขึ้น
- หลีกเลี่ยงการใช้เต้ารับแบบหลายช่องหรือสายต่อ ควรต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับสายไฟที่มีฟิวส์แยกต่างหาก
- อย่าใช้ปลั๊กพ่วงที่ไม่ต่อสายดินอย่างเหมาะสม (พกพา) เมื่อใช้ปลั๊กพ่วงที่มีการต่อสายดินอย่างเหมาะสม (พกพา) ใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถรองรับอัตรากระแสไฟฟ้าได้ มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้จากความร้อนของปลั๊กพ่วง สามารถปิดเครื่องได้เมื่อใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว

- ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในจุดที่สามารถถอดปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้าออกได้อย่างง่ายดาย
- ระวังอย่าซัปลั๊กขึ้นด้านบนหรืออย่าให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเอนชิดกับปลั๊กไฟ
- ติดตั้งตู้เย็นบนพื้นแข็งและราบเรียบ
- อย่าติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในสถานที่ชื้นหรือมีฝุ่น ห้ามติดตั้งหรือเก็บอุปกรณ์ในพื้นที่กลางแจ้งใด ๆ หรือในพื้นที่ใด ๆ ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขด้านสภาพภูมิอากาศ เช่น ฤดูแสงแดด ลม หรือฝนโดยตรงหรืออุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
- อย่างตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในแสงแดดหรือใกล้กับแหล่งความร้อนของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กำเนิดความร้อน เช่น เตาหรือเครื่องทำความร้อน
- ระวังอย่าเปิดด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ทำการติดตั้ง
- ระวังอย่าให้ประตูของเครื่องใช้ไฟฟ้าตกลงในขณะที่ประกอบหรือถอดประกอบ
- ระวังอย่าหนีบ ทับ หรือสร้างความเสียหายให้กับสายไฟในขณะที่ประกอบหรือถอดประกอบประตูเครื่องใช้ไฟฟ้า
- อย่าต่อหัวแปลงปลั๊กไฟหรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ เข้ากับปลั๊กไฟ

การใช้งาน

- อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อวัตถุประสงค์ (จัดเก็บวัสดุทางการแพทย์หรือวัสดุทดลองหรือจัดส่ง) นอกจากการใช้จัดเก็บอาหารในครัวเรือน
- ในกรณีน้ำท่วม ให้ถอดปลั๊กไฟและติดต่อศูนย์ข้อมูลของลูกค้าของ LG อิเล็กทรอนิกส์
- ถอดปลั๊กออกหากเกิดพายุรุนแรงหรือฟ้าคะนอง หรือเมื่อจะไม่ใช้งานเป็นเวลานาน

- ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟหรือชุดควบคุมเครื่องใช้ด้วยมือที่เปียก
- ห้ามงอสายไฟมากเกินไปหรือวางสิ่งของหนักบนสายไฟ
- หากมีน้ำเข้าไปในชั้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องใช้ไฟฟ้า ถอดปลั๊กแล้วติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics
- อย่างนำมือหรือโลหะเข้าไปในบริเวณที่ปล่อยลมเย็น ฝาปิด หรือแผงระบายความร้อนที่ด้านหลัง
- อย่าให้ความรุนแรงหรือกระแทกกับฝาปิดที่ด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามใส่สัตว์เข้าไป เช่น สัตว์เลี้ยงเข้าในเครื่อง
- ระวังเด็กที่อยู่ใกล้ๆ เมื่อคุณเปิดหรือปิดประตูของเครื่องใช้ไฟฟ้า ประตูอาจไปกระแทกเด็กและทำให้บาดเจ็บ
- ระวังอย่าให้เด็กไปติดอยู่ข้างในเครื่องใช้ไฟฟ้า เด็กที่ติดอยู่ข้างในเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจขาดอากาศหายใจ
- อย่าวางของหนักหรือบอบบาง ภาชนะบรรจุของเหลว วัตถุที่ลุกไหม้ได้ วัตถุไวไฟ (เช่น เทียน ตะเกียง ฯลฯ) หรืออุปกรณ์ทำความร้อน (เช่น เต้า เครื่องทำความร้อน ฯลฯ) บนเครื่องใช้ไฟฟ้า
- หากมีการรั่วของแก๊ส (ไอโซบิวเทน โพรเพน แก๊สธรรมชาติ ฯลฯ) อย่าสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือปลั๊กไฟ และระบายอากาศในพื้นที่ทันที เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใช้แก๊สที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (isobutane R600a) เป็นสารทำความเย็น ถึงแม้ว่าจะใช้แก๊สจำนวนน้อย แต่ก็ยังเป็นแก๊สไวไฟ แก๊สที่รั่วออกในขณะขนย้าย ติดตั้ง หรือใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ การระเบิด หรือการบาดเจ็บหากเกิดประกายไฟ

- อย่าใช้หรือเก็บรักษาสารที่ติดไฟหรือลุกไหม้ได้ (อีเธอร์ เบนซีน แอลกอฮอล์ สารเคมี แก๊สหุงต้ม สเปรย์ลุกไหม้ได้ ยาฆ่าแมลง น้ำหอมปรับอากาศ เครื่องสำอาง ฯลฯ) เอาไว้ใกล้เครื่องซักผ้า
- ถอดปลั๊กทันทีแล้วติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics หากพบว่ามีเสียงหรือกลิ่นแปลกๆ หรือควันออกมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
- เติมน้ำดื่มในเครื่องทำน้ำแข็งหรือเครื่องจ่ายน้ำดื่มเท่านั้น

การบำรุงรักษา

- ถอดปลั๊กก่อนทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือก่อนเปลี่ยนหลอดไฟด้านใน (หากมี)
- เสียบปลั๊กไฟในเต้ารับหลังจากที่ขจัดสิ่งสกปรกและความชื้นหมดแล้ว
- ห้ามถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการดึงที่สายไฟเคเบิล จับที่ปลั๊กไฟให้แน่น และดึงออกตรง ๆ จากเต้ารับช็อคเกิดเสมอ
- อย่าฉีดน้ำหรือสารไวไฟ (ยาสีฟัน แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ น้ำมัน ของเหลวไวไฟ สารกัดกร่อน ฯลฯ) ลงบนภายในหรือภายนอกของเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อทำความสะอาด
- อย่าใช้แปรง ผ้า หรือฟองน้ำที่มีพื้นผิวขรุขระ หรือวัสดุที่ทำจากโลหะในการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ควรให้ช่างซ่อมที่ได้รับอนุญาตจาก LG Electronics เท่านั้นเป็นผู้ถอดประกอบ ซ่อมแซมหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์ ติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics หากคุณเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่อื่น
- อย่าใช้เครื่องเป่าผมเป่าด้านในของเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือจุดเทียนในเครื่องเพื่อดับกลิ่น

- อย่าใช้อุปกรณ์กลไกหรือวิธีอื่นใดเพื่อเร่งกระบวนการละลายน้ำแข็ง

การกำจัด

- ถอดประเก็นประตูออกและทิ้งชั้นวางและตะกร้าไว้ในที่ของมัน และกันเด็กให้ห่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนทำการทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ทิ้งวัสดุหีบห่อทั้งหมด (เช่น ถังพลาสติกและสไตรโฟม) ให้ห่างจากเด็ก วัสดุบรรจุภัณฑ์สามารถทำให้เกิดการหายใจไม่ออก

ความปลอดภัยทางเทคนิค

- ให้การระบายอากาศเปิดไว้ ในพื้นที่ปิดล้อมของเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโครงสร้างภายใน โดยไม่มีการกีดขวาง
- อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในส่วนจัดเก็บอาหารของตู้เย็น ยกเว้นเป็นประเภทที่ผู้ผลิตแนะนำ
- สารทำความเย็นและก๊าซที่แพร่กระจายตัวออกเป็นฉนวนซึ่งใช้ในเครื่องใช้นี้ จะต้องได้รับการแยกกำจัดด้วยขั้นตอนการกำจัดพิเศษ ติดต่อกับตัวแทนซ่อมบำรุงหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันก่อนการแยกกำจัดขยะเหล่านั้น
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้บรรจุสารทำความเย็นไอโซบิวเทน (R600a) ในปริมาณน้อย แก๊สธรรมชาติที่มีความเข้ากันได้กับสภาพแวดล้อมสูง แต่สามารถลุกไหม้ได้ด้วยเช่นกัน เมื่อทำการขนส่งและติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ควรใช้ความระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีชิ้นส่วนของวงจรทำความเย็นได้รับความเสียหาย
- สารทำความเย็นที่รั่วออกมาจากท่ออาจลุกไหม้หรือก่อให้เกิดการบาดเจ็บของดวงตาได้

- หากพบการรั่ว หลีกเลียงเปลวไฟหรือแหล่งของการลุกไหม้ที่เป็นไปได้ และระบายอากาศในห้องที่เครื่องใช้ไฟฟ้าตั้งอยู่เป็นเวลาสี่ห้านาที เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดส่วนผสมแก๊สกับอากาศที่ไวไฟหากเกิดการรั่วไหลในวงจรขนาดของห้องที่อาจตั้งตู้เย็นไว้ควรเหมาะสมกับปริมาณของน้ำยาทำความเย็นที่ใช้ ห้องต้องมีขนาดเท่ากับ 1 ตร.ม. ต่อน้ำยาทำความเย็น R600a ทุก 8 ก. ภายในตู้เย็น
- ปริมาณของสารทำความเย็นในเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณจะถูกแสดงไว้ในแผ่นลักษณะกำหนดภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสัญญาณของความเสียหาย หากมีข้อสงสัยปรึกษาตัวแทนจำหน่ายของคุณ
- อุปกรณ์นี้มีจุดประสงค์เพื่อการใช้งานในบ้านเรือนและการทำงานลักษณะคล้ายกันเท่านั้น ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ในเพื่อการพาณิชย์หรือเพื่อการจัดทำอาหารหรือในการใช้งานที่ต้องเคลื่อนย้ายที่ เช่นคาราวานหรือเรือ
- อย่าเก็บสารระเบิด เช่น กระป๋องสเปรย์ หรือขวดไวไฟไว้ในตู้เย็น



ข้อควรระวัง

สำหรับการลดความเสี่ยงของการได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยต่อบุคคล การทำงานผิดปกติ หรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หรือทรัพย์สินเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ ให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังพื้นฐานรวมถึงรายการต่อไปนี้:

การติดตั้ง

- อย่าเอียงเครื่องใช้ไฟฟ้าในการตั้งหรือดันในขณะขนย้าย
- ระวังอย่าให้อวัยวะอย่างเช่นมือหรือเท้าเข้าไปติดอยู่ในขณะเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

การใช้งาน

- อย่านำมือที่เปียกหรือขึ้นไปสัมผัสกับอาหารแช่แข็งหรือชิ้นส่วนโลหะในช่องแช่แข็ง อาจทำให้เกิดการไหม้จากความร้อน
- อย่าใส่ภาชนะแก้วหรือขวดในช่องแช่แข็งหรือชั้นวางในช่องแช่แข็งหรือช่องเก็บน้ำแข็งที่อยู่ในอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
- กระจกนิรภัยที่ด้านหน้าของประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือชั้นวางอาจเสียหายจากการถูกระแทก ซึ่งหากเกิดความเสียหาย อย่าสัมผัสด้วยมือที่เปียกเพราะอาจทำให้บาดเจ็บได้
- อย่าวางของหนักไว้บนประตูชั้นใน
- อย่าใช้ประตูชั้นในเป็นเขียง และทำให้แน่ใจว่ามันไม่ถูกขีดข่วนจากวัตถุแหลมคมเนื่องจากอาจทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย
- อย่าโหนหรือปีนประตู ช่องเก็บ ชั้นวาง หรือประตูชั้นในของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- อย่าเก็บขวดน้ำหรือกล่องเก็บอาหารไว้ที่ตะกร้าที่ประตูมากเกินไป ตะกร้าอาจเสียหายหรือมือของคุณอาจไปโดนโครงสร้างรอบๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
- จัดเก็บอาหารในเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเป็นระเบียบ
- ป้องกันไม่ให้สัตว์กัดแทะสายไฟหรือท่อน้ำ
- อย่าเปิดหรือปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างรุนแรงเกินไป
- หากบานพับของผลิตภัณฑ์เสียหายหรือทำงานไม่ถูกต้อง หยุดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าดังกล่าวแล้วติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุมัติ
- อย่าสร้างความเสียหายให้กับวงจรทำความเย็น

- อย่าวางเครื่องใช้ไฟฟ้า (เช่นเครื่องทำความร้อนหรือโทรศัพท์มือถือ) ในเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- อย่าทำความสะอาดชั้นวางหรือฝาปิดด้วยน้ำอุ่นในขณะที่ยังเย็นอยู่ เพราะอาจเสียหายได้ หากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลัน
- อย่าทานอาหารแช่แข็งทันทีที่นำออกจากช่องแช่แข็ง
- อย่านำมือเข้าไปในส่วนกลไกของเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ เช่นถึงใส่ น้ำแข็งหรือเครื่องจ่ายน้ำแข็ง
- อย่าใช้แก้วคริสตัลชนิดบางหรือเครื่องรายการวมกับการจ่ายน้ำแข็ง
- อย่าถอดฝาครอบเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติออก สัมผัสกับชิ้นส่วนกลไกของเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ เพราะอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ
- ระวังอย่าให้มือหรือเท้าเข้าไปติดอยู่ในขณะเปิดหรือปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้า
- อย่าเปิดประตูของเครื่องใช้ไฟฟ้าหากประตูในประตูเปิดอยู่ หรืออย่าเปิดประตูในประตูในขณะที่ประตูของเครื่องใช้ไฟฟ้าเปิดอยู่ ประตูในประตูอาจติดอยู่กับขอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอาจเสียหายได้



การบำรุงรักษา

- อย่าใส่ชั้นวางให้หายขึ้น ชั้นวางของอาจตกลงมาและทำให้เกิดการบาดเจ็บ
- ในการละลายน้ำแข็งออกจากตู้เย็น โปรดติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics
- นำน้ำแข็งในถังน้ำแข็งในช่องแช่แข็งออกหากไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน
- ต่อท่อเดินน้ำ (สำหรับรุ่นที่ต้องต่อท่อเท่านั้น) กับแหล่งน้ำดื่มเท่านั้น เพราะน้ำที่ไม่สะอาดอาจทำให้เจ็บป่วยได้


การติดตั้ง

ช่องจัดเก็บ

TH

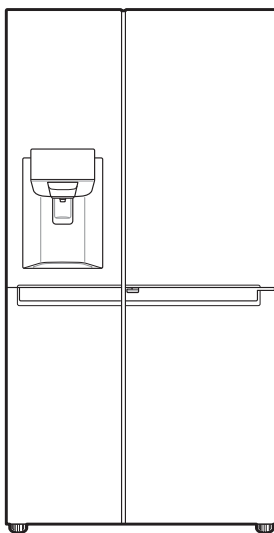


กล่องใส่ไขแบบเคลื่อนย้ายได้
(เฉพาะบางรุ่น)



ถาดในตู้แช่แข็ง



คู่มือผู้ใช้

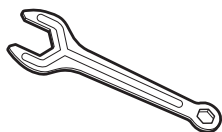

กุญแจเลื่อน



แผ่นแหวน

- รูปสัญลักษณ์หรือส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจแตกต่างกันตามรุ่น

หมายเหตุสำหรับการเคลื่อนย้ายและขนส่ง

- น้ำอาหารออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า จากนั้นขนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังจากยึดส่วนที่บอบบางเช่นชั้นวางและมือจับประตูด้วยเทปขาว การไม่ปฏิบัติเช่นนั้นอาจทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย
- ถอดปลั๊กออก แล้วยึดเก็บกับตะขอเก็บปลั๊กสายไฟที่ด้านหลังหรือด้านบนของเครื่องใช้ไฟฟ้า การไม่ปฏิบัติเช่นนั้นอาจทำให้ปลั๊กเสียหายหรือมีการชุดพื้น
- ในการขนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ควรดำเนินการโดยคนมากกว่าสองคนหรือโดยขนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างระมัดระวัง เนื่องจากเครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีน้ำหนักมาก การทำตกจึงอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายกับเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ในการขนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไปทางไกล ควรตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ตรง เพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจล้มลงและเกิดความเสียหาย อย่าตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในแนวนอนเพราะอาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการหมุนเวียนของสารทำความเย็นเมื่อเปิดเครื่อง

หมายเหตุสำหรับการติดตั้ง

- ติดตั้งตู้เย็นบนพื้นราบเรียบและแข็ง
 - หากติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าบนพื้นที่ไม่ราบเรียบ มันอาจทำให้เครื่องสั่นและเกิดเสียง และเครื่องอาจล้มลงและอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ มันอาจทำให้ประตูไม่สามารถปิดได้อย่างถูกต้อง และทำให้เกิดความชื้นในเครื่องขณะทำงาน
 - หากด้านหน้าหรือด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ระดับ ปรับขาหน้าเพื่อแก้ไขให้ได้ระดับ ในกรณีที่ดินขรุขระมาก อาจต้องใช้แผ่นไม่รองบนพื้น
- หลีกเลี่ยงการติดตั้งตู้เย็นใกล้แหล่งความร้อน สัมผัสแสงแดดหรือความชื้นโดยตรง
- ต่อสายไฟฟ้า (หรือปลั๊กไฟ) เข้าไปในเต้ารับ อย่าแบ่งครึ่งกับเครื่องใช้อื่นๆ ในเต้าเสียบเดียวกัน
- หลังจากเสียบปลั๊กในเต้าเสียบ รอสองถึงสามชั่วโมงก่อนนำอาหารใส่ในเครื่องใช้ไฟฟ้า หากคุณใส่อาหารในเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนที่เครื่องจะเย็นลง อาหารของคุณอาจเน่าเสียได้
- รุ่นที่มีมือจับควรตั้งให้ด้านบานพับห่างออกจากผนังอย่างน้อย 55 มม. เพื่อให้สามารถเปิดประตูได้ 90°.
- เว้นพื้นที่ไว้อย่างน้อย 55 มม. ทางด้านซ้าย ด้านขวาด้านหลัง และด้านบน เมื่อติดตั้ง

การก่อสร้างชนิดต่อสายดิน (ตัวเลือก)

*มีในบางรุ่นเท่านั้น

ประกอบ (ติดตั้ง) สายดินให้แน่นหนา

หากการเชื่อมต่อสายดินไม่แน่นหนา มันอาจทำให้เกิดปัญหาหรือไฟฟ้าช็อตเมื่อมีไฟฟ้ารั่ว


เมื่อคุณติดตั้งและใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ในตำแหน่งต่อไป นี้ คุณจะต้องต่อสายดิน ซึ่งคุณสามารถแจ้งกับผู้ค้าปลีกของคุณได้ (การต่อสายดินมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

- เมื่อไม่มีพื้น พื้นดิน (ห้องที่มีพื้นดินหรือไม่มีพื้น) พื้นปูน ฯลฯ จุดที่อาจมีน้ำรั่วและน้ำค้าง ซึ่งรวมถึงจุดที่น้ำอาจหยดอย่างเช่นใกล้กับอ่างล้างหน้า และห้องใต้ดิน ฯลฯ เชื่อมต่อสายดินเข้ากับสกรูต่อสายดินที่ด้านข้างของผลิตภัณฑ์

อย่าเชื่อมต่อสายดินไปยังที่ต่อไปนี้

- ท่อน้ำและท่อก๊าซมีโอกาสที่จะระเบิดหรือติดไฟได้
- สายดินของโทรศัพท์และสายล่อฟ้าที่อันตรายเพราะกระแสสูงมากเมื่อฟ้าผ่า

เมื่อติดตั้งใกล้พื้นที่เปียกและ คุณต้องติดตั้งเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าเพิ่มเติมจากการต่อสายดิน โปรดปรึกษาผู้ค้าปลีกของคุณ

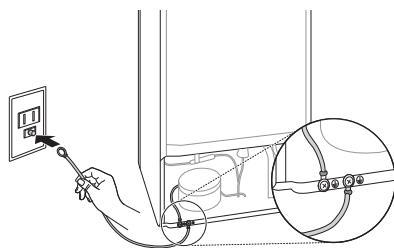

การก่อสร้างชนิดต่อสายดิน

แนะนำให้ต่อสายดินเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อตในกรณีที่เกิดไฟฟ้ารั่ว

เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ

- ต่อสายดินเข้ากับสกรูต่อสายดินที่ด้านหลังของตู้เย็น อย่าต่อสายดินเข้ากับบริเวณต่อไปนี้
- ท่อแก๊ส มันทำให้เกิดการระเบิดและสามารถลุกไหม้ได้
- สายดินของโทรศัพท์และสายล่อฟ้า มันอันตรายเมื่อมีฟ้าผ่า
- ท่อน้ำและก๊อกน้ำ สายดินจะทำงานไม่ได้หากส่วนกลางของท่อน้ำมาจากพลาสติก

เมื่อติดตั้งใกล้พื้นที่เปียกและ คุณต้องติดตั้งสายดิน

เช่น

- ห้องที่ไม่มีพื้น พื้นดิน (ห้องที่มีพื้นดินหรือไม่มีพื้น) พื้นปูน
- จุดที่อาจเปียกได้ เช่นใกล้อ่างล้างหน้า
- จุดที่น้ำอาจรั่วหรือมีความชื้นสูงเช่นห้องใต้ดิน
- สถานที่เปียกหรือชื้นอื่นๆ

โดยเฉพาะในจุดที่เปียกอยู่ตลอดเวลา เช่นอ่างล้างจานในร้านอาหาร ซึ่งกฎหมายกำหนดให้คุณติดตั้งเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าและต่อสายดิน

หลังจากปรึกษากับผู้ค้าปลีกหรือบริษัทก่อสร้างด้านไฟฟ้าแล้ว คุณต้องทำการติดตั้งสายดิน (การก่อสร้างชนิดต่อสายดินประเภท 3) การต่อสายดินนั้นมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

การถอดประตู

หากจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านช่องแคบ ควรถอดประตูออก


⚠ คำเตือน

- ถอดปลั๊กและตัดไฟในบ้านก่อนติดตั้งหรือซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนเหล่านี้ อาจส่งผลให้ถึงแก่ชีวิต เกิดเพลิงไหม้ หรือไฟฟ้าช็อต


หากประตูทางเข้าของท่านแคบเกินกว่าที่เครื่องใช้ไฟฟ้าจะสามารถผ่านไปได้ ให้นำประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าออกและสอดด้านข้างของเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าไป

[สำหรับประตูช่องแช่แข็งเท่านั้น]

- 1 จับข้อต่อท่อ 2 อันที่ด้านล่างของเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยนิ้วมือ แล้วดึงออกเพื่อให้สามารถถอดท่อออกตามคำแนะนำในขั้นตอนที่ 2

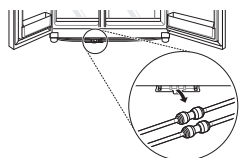


- 2 กดที่ประกับล็อกของข้อต่อท่อ แล้วถอดท่อน้ำออก

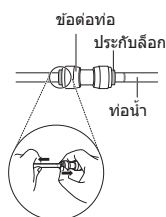


[สำหรับช่องแช่แข็งและช่องแช่เย็น]


- 3 ถอดสกรูของฝาครอบบานพับที่ด้านบนของเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกา

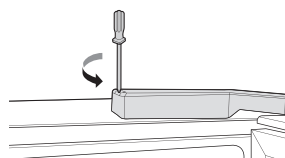

- 4 ในขณะที่กด (1) ขอบเกี่ยวของข้อต่อสอยไฟ ถอดข้อต่อออกโดยการดึงทั้งสองทาง

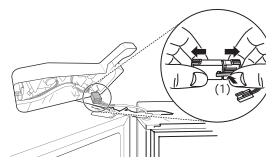


- 5 ถอดคันโยกของบานพับโดยการเคาะที่ปลายไปที่ขอบด้านนอกของตู้

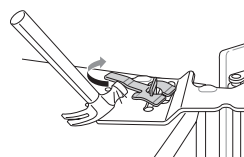


⚠ ข้อควรระวัง

- เมื่อถอดบานพับด้านบน ต้องระมัดระวังประตูไม่ตกไปข้างหน้า แนะนำให้ใช้คนมากกว่าสองคนในการถอดหรือประกอบประตู

6 ยกบานพับด้านบนที่อยู่ระหว่างเครื่องใช้ไฟฟ้าและประตูของเครื่องใช้ไฟฟ้า แล้วถอดออก

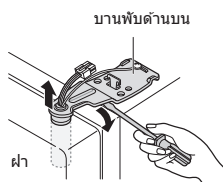


7 ถอดประตูของช่องแช่แข็งและช่องแช่เย็นโดยการยกไปข้างบน ในขณะที่ ควรยกประตูให้สูงพอที่จะสามารถดึงท่อโลหะออกได้หมด

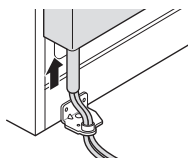

หมายเหตุ

- ในขณะที่ขยับประตูตู้แช่ ระวังอย่าทำให้ท่อน้ำเสียหาย ควรวางประตูไว้บนผ้าในบริเวณที่ปลอดภัยหลังจากถอดออก
- หากปลายท่อน้ำเสียหาย ควรตัดปลายออกเพื่อป้องกันไม่เกิดการรั่วเมื่อต่อกลับคืน



การประกอบประตู

หลังจากตู้เย็นผ่านประตูเข้าไปแล้ว ให้ติดตั้งด้วยขั้นตอนย้อนกลับของการถอดประกอบ

ปรับความสูงของประตู


หากประตูของเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ระดับ ปรับระดับความสูงของประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าตามวิธีการต่อไปนี้

หมายเหตุ

- เนื่องจากเข็มล็อกของบานพับอาจหล่นลง อย่าปรับความสูงของเครื่องใช้ไฟฟ้าเกินกว่า 5 ซม.

[วิธีที่ 1]

*อ้างอิง

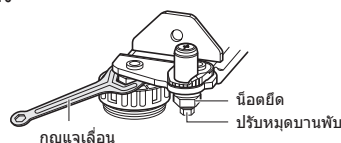

1 คลายน็อตยึดโดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกาด้วยประแจ 19 มม.



2 ปรับความสูงของประตูของเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการหมุนเข็มปรับระดับตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬิกาด้วยประแจ 8 มม.




- 3 หลังจากปรับระดับความสูงของประตูดของเครื่องใช้ไฟฟ้า ชันน็อตยึดให้แน่นโดยการหมุนตามเข็มนาฬิกา




หากไม่สามารถปรับระดับความสูงของประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยวิธีข้างต้น ปรับระดับของประตูด้วยวิธีต่อไปนี้

[วิธีที่ 2]


- 1 เมื่อถอดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าออกแล้ว คลายสกรูที่ด้านล่างของบานพับด้านล่าง



- 2 ใส่แผ่นแหวนในจำนวนที่เหมาะสมระหว่างบานพับด้านล่างกับแขนรับด้านล่าง (จำนวนรวมของแผ่นแหวน: 2)

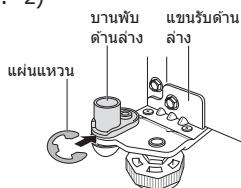

- 3 ยึดสกรูของแขนรับอีกครั้งหลังจากใส่แผ่นแหวนก่อนที่จะใส่ประตู เมื่อใส่ประตูแล้วจึงจะสามารถปรับระดับความสูงของประตูตามขั้นตอนที่ 1, 2, และ 3




⚠ ข้อควรระวัง

- ในการเอียงเครื่องใช้ไฟฟ้าไปด้านหลังเพื่อถอดสกรูที่ด้านล่างของเครื่องใช้ไฟฟ้า ควรใช้คนอย่างน้อยสองคนเพื่อประคองด้านล่างและด้านบนของเครื่องใช้ไฟฟ้า

การต่อท่อน้ำ (สำหรับรุ่นที่ต้องต่อท่อเท่านั้น)

อุปกรณ์เสริม

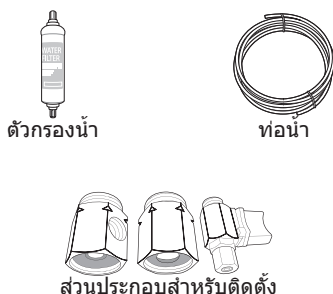

ข้อกำหนดสำหรับแหล่งจ่ายน้ำ

ต้องใช้แหล่งจ่ายน้ำเย็นที่มีแรงดันน้ำระหว่าง 147 kPa และ 834 kPa (1.5-8.5 kgf/cm²) เพื่อใช้งานช่องกดน้ำ หากติดตั้งตู้เย็นในบริเวณที่มีแรงดันน้ำต่ำ (ต่ำกว่า 147 kPa) คุณสามารถติดตั้งปั้มน้ำเสริมเพื่อชดเชยแรงดันน้ำได้

หากมีระบบกรองน้ำแบบออสโมซิสย้อนกลับต่อกับแหล่งจ่ายน้ำเย็นของคุณ แรงดันน้ำของระบบออสโมซิสย้อนกลับจะต้องมีอย่างน้อย 147 kPa ถึง 834 kPa (1.5-8.5 kgf/cm²)

⚠ คำเตือน


- ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกก่อนทำการต่อท่อ น้ำ การไม่ปฏิบัติตามนี้อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต
- ต่อท่อน้ำเข้ากับแหล่งจ่ายน้ำเย็นเท่านั้น หากไม่ปฏิบัติตาม อาจทำให้ระบบกรองน้ำทำงานผิดพลาด วอเตอร์แฮมเมอร์ (น้ำกระแทกกับท่อ) ในระบบประปาในบ้านอาจทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย และอาจทำให้น้ำรั่ว
- การต่อระบบน้ำต้องดำเนินการโดยช่างประปาที่มีคุณสมบัติเท่านั้น และต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านคุณภาพน้ำของท้องถิ่น

หมายเหตุ

- การรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่รวมถึงการติดตั้งระบบน้ำ

การเชื่อมต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้า

- 1 คลายน็อตเข็มขัดรัดท่อที่ด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า แล้วไขน๊อตบนปลายด้านหนึ่งของท่อน้ำ
- 2 ดันท่อน้ำเข้าไปที่หัวส่วจ่ายน้ำแล้วขันน็อตเข็มขัดรัดท่อ

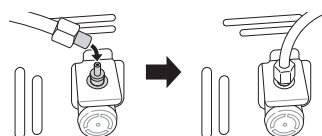


การเชื่อมต่อกับตัวกรองน้ำ


มีตัวกรองน้ำอยู่สองแบบ ซึ่งมีวิธีการเชื่อมต่อที่แตกต่างกัน แบบหนึ่งจะมีน็อตพลาสติก ส่วนอีบบนหนึ่งจะเป็นข้อต่อที่ล็อกโดยอัตโนมัติเมื่อดันเข้า ตัวกรองจะมีลูกศรระบุทิศทางการไหลของน้ำจากก๊อกน้ำไปที่เครื่องใช้ไฟฟ้า

<ประเภทของน็อต>


- 1 ดัดท่อน้ำตามความยาวที่ต้องการ โดยการตัดให้ตรง ใส่ข้อต่อที่ปลายของท่อ ข้อต่อจะทำการจับก่อนจะบิดผนึก

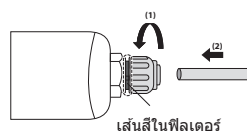

- 2 หมุนฝาเกลียวจนกว่าจะไม่เห็นเส้นที่ฟิลเตอร์




- 3 ปลดข้อต่อโดยการหมุนฝาเกลียวจนเห็นเส้นและมีเสียงคลิก แล้วกดที่ปลอกไปทางปลายท่อเพื่อปลดออกจากข้อต่อ

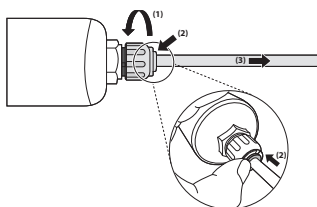


<ประเภทต้นเข้า>

- 1 ดันท่อน้ำที่ต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าไปที่ปลายด้านที่มีลูกศรชี้ออก ดันท่อเข้าไปจนสุด (ประมาณ 10-12 มม.)

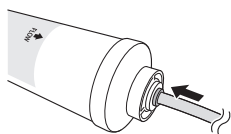

- 2 หลังจากต่อท่อกับตัวกรองแล้ว ใส่คลิปล็อกข้างใต้ปลอกดัง

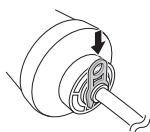


- 3 ทำซ้ำอีกครั้งที่ปลายอีกด้านของตัวกรอง โดยใช้ท่อน้ำที่เหลือ

การตรวจสอบการต่อน้ำ

- 1 เปิดแหล่งจ่ายน้ำแล้วเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า ตรวจสอบว่าน้ำรั่วที่ข้อต่อต่างๆ เนื่องจากการต่อท่อไม่แน่นหนา
- 2 กดปุ่ม ตัวกรองน้ำ ค้างไว้สามวินาที ซึ่งจะเป็นการรีเซ็ตไอคอนเปลี่ยนไส้กรอง ไส้กรองอันใหม่ได้ถูกเปิดใช้งานแล้ว
- 3 วางแก้วลงข้างใต้ช่องกดน้ำเพื่อตรวจสอบว่าน้ำไหลออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือไม่
- 4 ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วไหลตามข้อต่ออีกครั้ง
- 5 ควรยึดตัวกรองน้ำไว้ในจุดที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนไส้กรอง

ชิ้นส่วนและการทำงาน

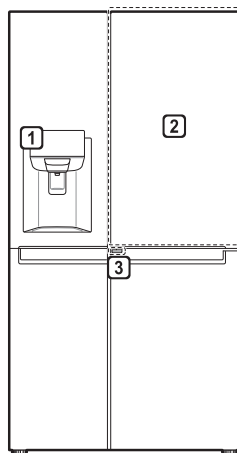

1 แผงควบคุม

การตั้งอุณหภูมิช่องแช่แข็งและช่องแช่เย็น


2 ประตูสองชั้น (เฉพาะบางรุ่น)

ประตูสองชั้นคือระบบประตูที่มีสองชั้นซึ่งสามารถเปิดแยกกันหรือพร้อมกันกับประตูหลัก ทำให้คุณสามารถหยิบอาหารหรือขนมที่คุณชอบได้อย่างสะดวก

3 คานโยกประตูสองชั้น (เฉพาะบางรุ่น)

คานโยกนี้จะเปิดประตูสองชั้น

- รูปลักษณะหรือส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจแตกต่างกันตามรุ่น

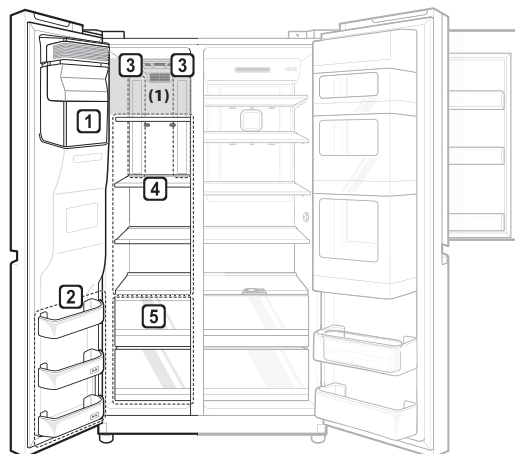

❶ เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ

นี่คือบริเวณทำและจัดเก็บน้ำแข็งอัตโนมัติ

- ในกรณีที่ไมใช้ทำน้ำแข็ง คุณสามารถใช้เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติเป็นตะกร้าในประตูช่องแช่แข็งได้

❷ ตะกร้าบนประตูช่องแช่แข็ง

นี่คือที่เก็บอาหารแช่แข็งขนาดเล็ก

- อย่าเก็บไอศกรีมหรืออาหารเป็นเวลานานในตะกร้านี้

❸ หลอดไฟแอลอีดี

โคมไฟแอลอีดีข้างในเครื่องใช้ไฟฟ้าจะเปิดขึ้นเมื่อคุณเปิดประตู

❹ ชั้นวางสำหรับช่องแช่แข็ง (เฉพาะบางรุ่น)

นี่คือที่เก็บอาหารแช่แข็ง เช่น เนื้อ ปลา และไอศกรีม

❺ ล้นชักสำหรับช่องแช่แข็ง (เฉพาะบางรุ่น)

นี่คือที่เก็บอาหารแช่แข็งระยะยาว

หมายเหตุ

- ตะกร้าหรือล้นชักส่วนสองดาว (******) สามารถใช้เก็บไอศกรีมและอาหารที่อุณหภูมิ -12°C to -18°C ในระยะสั้น
- ชั้นวางของอันบนของช่องแช่แข็ง (1) จะลดอุณหภูมิไปถึงระดับที่ตั้งไว้โดยเร็ว



1 อุปกรณ์ Smart Diagnosis

ใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อติดต่อกับศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics เพื่อทำการวินิจฉัยอย่างแม่นยำหากเครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานผิดปกติหรือล้มเหลว

2 หลอดไฟแอลอีดี

โคมไฟแอลอีดีข้างในเครื่องใช้ไฟฟ้าจะเปิดขึ้นเมื่อคุณเปิดประตู

3 Hygiene Fresh

ฟังก์ชันนี้ช่วยลดแบคทีเรียและกลิ่นในเครื่องใช้ไฟฟ้า

4 ชั้นวางสำหรับช่องแช่เย็น

นี่คือที่เก็บอาหารและสิ่งอื่นๆ ในตู้เย็น

- สามารถปรับความสูงของชั้นวางได้โดยการสอดชั้นวางในร่องที่ระดับความสูงต่างๆ
- เก็บอาหารที่มีความชื้นสูงได้ด้านหน้าของชั้นวาง
- จำนวนชั้นวางจะแตกต่างกันในแต่ละรุ่น


5 เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ

เซ็นเซอร์นี้จะตรวจวัดอุณหภูมิในช่องแช่เย็น

- ควรรักษาระยะห่างระหว่างเซ็นเซอร์และอาหารเพื่อให้เซ็นเซอร์สามารถวัดอุณหภูมิได้อย่างถูกต้อง

6 ลินช์สำหรับผักสด (เฉพาะบางรุ่น)

นี่คือที่เก็บผักและผลไม้สดเพื่อรักษาความสด ซึ่งควบคุมได้โดยการปรับความชื้น

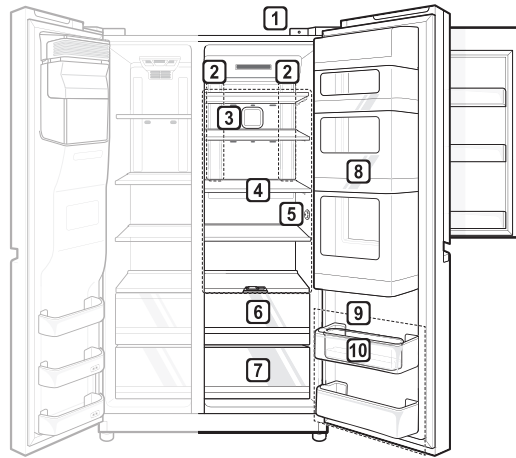

7 ล้นชักสำหรับผัก

นี่คือที่เก็บผักและผลไม้สดเพื่อรักษาความสดให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

- จำนวนล้นชักจะแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

8 ประตูสองชั้น (เฉพาะบางรุ่น)

นี่คือที่เก็บอาหารที่นำเข้าออกบ่อยครั้ง เช่นเครื่องดื่มและขนม

9 ตะกร้าบนประตูตู้เย็น

นี่คือที่เก็บภาชนะอาหารขนาดเล็ก เครื่องดื่ม หรือของสดต่างๆ

10 ถังใส่น้ำแบบเคลื่อนย้ายได้ (เฉพาะบางรุ่น)

นี่คือที่เก็บน้ำ

- คุณสามารถนำไปวางในจุดที่ต้องการ แต่อย่าใช้มันเป็นที่เก็บน้ำแข็ง หรือวางไว้ที่ชั้นบนตู้เย็นหรือช่องเก็บผัก

หมายเหตุสำหรับการใช้งาน

- อย่าใช้ช่องกวดน้ำเย็นสำหรับเครื่องดื่มอื่นนอกจากน้ำดื่ม
- ผู้ใช้งานควรทราบว่าจะเกิดน้ำแข็งเกาะหากปิดประตูไม่สนิท เมื่อมีความชื้นสูงในหน้าร้อน หรือมีการเปิดปิดช่องแช่แข็งบ่อยครั้ง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีที่ว่างระหว่างอาหารบนชั้นวาง และควรเก็บประตูเย็นเพียงพอให้สามารถปิดประตูได้อย่างสนิท
- การเปิดประตูทำให้ลมร้อนเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า และอาจทำให้อุณหภูมิภายในเพิ่มสูงขึ้น
- อย่าเปิดหรือปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างรุนแรงเกินไป
- โคมไฟแอลอีดีนั้นใช้สำหรับส่องสว่างภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าเท่านั้น และไม่เหมาะสมสำหรับการส่องสว่างภายในบ้าน

ข้อแนะนำสำหรับการประหยัดพลังงาน

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีระยะห่างเพียงพอระหว่างอาหารที่จัดเก็บ ซึ่งจะช่วยให้ความเย็นสามารถหมุนเวียนได้อย่างทั่วถึง และลดค่าไฟ
- เก็บอาหารหลังจากที่เย็นลงแล้วเท่านั้น เพื่อป้องกันการเกิดน้ำค้างและน้ำแข็ง
- เมื่อเก็บอาหารในช่องแช่แข็ง ตั้งอุณหภูมิของช่องแช่แข็งให้ต่ำกว่าอุณหภูมิที่ระบุไว้บนเครื่องใช้ไฟฟ้า
- อย่าตั้งค่าอุณหภูมิของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่ำกว่าที่จำเป็น ต้องใช้ สำหรับการทำน้ำแข็งในสภาพภูมิอากาศปกติ อุณหภูมิของช่องแช่แข็งควรตั้งไว้ที่ -19 หรือต่ำกว่านั้น
- อย่าเก็บอาหารไว้นานเกิน 3 ชม. จากเซ็นเซอร์
- โปรดทราบว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นจากการละลายน้ำแข็ง มีระยะอุณหภูมิระบุอยู่ในข้อมูลจำเพาะของเครื่องใช้ไฟฟ้า หากคุณต้องการลดผลกระทบกับการเก็บอาหารจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น ห้อหรือปิดผนึกอาหารหลายๆ ชั้น

การเก็บอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ

- เก็บอาหารแช่แข็งหรือแช่เย็นไว้ในภาชนะที่ปิดสนิท
- ตรวจสอบวันหมดอายุและป้าย (คำแนะนำในการจัดเก็บ) ก่อนเก็บอาหารในเครื่องใช้ไฟฟ้า
- อย่าเก็บอาหารไว้นานเกินไป (นานกว่าสี่สัปดาห์) หากเป็นอาหารที่เน่าเสียได้ง่ายในอุณหภูมิต่ำ
- เก็บอาหารแช่เย็นหรือแช่แข็งในช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็งโดยเร็ว หลังจากซื้อมา
- หลีกเลี่ยงการนำอาหารแช่แข็งที่ละลายแล้วกลับไปที่แช่แข็งอีกครั้ง การนำอาหารแช่แข็งที่ละลายแล้วกลับไปที่แช่แข็งอีกครั้งจะทำให้เสียรสชาติและคุณค่าทางอาหาร
- อย่าใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ห่อผัก วัสดุการพิมพ์หรือสิ่งแปลกปลอมอาจปนเปื้อนอาหาร
- อย่าใส่อาหารในเครื่องใช้ไฟฟ้ามากเกินไป อย่างบรรจุอาหารเกินกว่า 70% ของเนื้อที่ ความเย็นจะไม่สามารถไหลเวียนได้อย่างเหมาะสมหากใส่อาหารมากเกินไป
- ปล่อยให้อาหารเย็นลงก่อนที่จะนำไปเก็บ หากมีอาหารร้อนข้างในมากเกินไป อุณหภูมิภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจเพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบกับอาหารที่เก็บไว้
- หากคุณตั้งอุณหภูมิต่ำเกินไป อาหารอาจแข็ง อย่าตั้งอุณหภูมิให้ต่ำกว่าที่จำเป็นในการจัดเก็บอาหารอย่างถูกต้อง
- รักษาความสะอาดของเครื่องใช้ไฟฟ้าเสมอ

ความจุสูงสุดในการแช่แข็ง

- ฟังก์ชันแช่แข็งด่วนจะทำให้ช่องแช่แข็งให้ความเย็นสูงสุด ซึ่งตามปกติแล้วจะใช้เวลาถึงเจ็ดชั่วโมง อย่างไรก็ตาม มันจะปิดลงเองในระยะหนึ่ง หรือคุณสามารถปิดมันเมื่อใดก็ได้
- เพื่อการไหลเวียนของอากาศที่ดี ใส่อุปกรณ์ภายในทั้งหมด เช่น ตะกร้า ลิ่นชัก และชั้นวาง


จัดเก็บสูงสุด

- เพื่อการไหลเวียนของอากาศที่ดี ใส่ชั้นวางภายในทั้งหมด
- หากจะจัดเก็บอาหารจำนวนมาก ให้ถอดลิ่นชักของแช่แข็งออกให้หมด ยกเว้นชั้นล่างสุด แล้ววางอาหารลงบนชั้นวางของช่องแช่แข็งโดยตรง

หมายเหตุ

- ถอดลิ่นชักได้โดยการนำอาหารออกจากลิ่นชัก จับที่จับของลิ่นชักแล้วดึงลิ่นชักออกอย่างระมัดระวัง เพราะอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
- รูปทรงของลิ่นชักอาจแตกต่างกัน ควรใส่ให้ถูกทาง

การใช้แผงควบคุม อุปกรณ์และการทำงาน

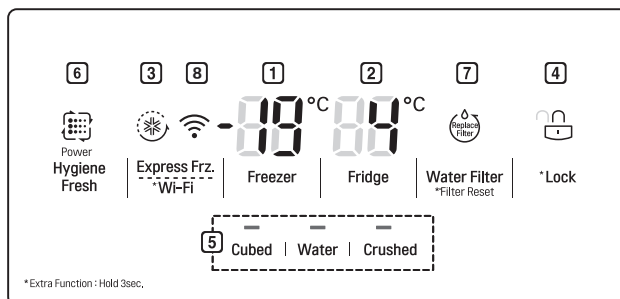

1 Freezer Temperature (อุณหภูมิช่องแช่แข็ง)

- ตั้งอุณหภูมิช่องแช่แข็งที่นี่

2 Fridge Temperature (อุณหภูมิช่องแช่เย็น)

- ตั้งอุณหภูมิช่องแช่เย็นที่นี่

3 Express Freeze (การแช่แข็งด่วน)

- ตั้งค่าฟังก์ชันแช่แข็งด่วนที่นี่

4 *Lock (ล็อก)

- ล็อคปุ่มแผงควบคุมที่นี่

5 Water Dispenser (ช่องกดน้ำ)

- ตั้งค่าฟังก์ชันน้ำแข็งก้อน น้ำ และน้ำแข็งเกล็ด

6 Hygiene Fresh

- นี่จะตั้งค่า Hygiene Fresh

7 Replacement Filter (อุปกรณ์เสริม)

- จะแสดงระยะเวลาการเปลี่ยนไส้กรองของตัวกรองน้ำโดยอัตโนมัติ (รุ่นที่ต้องต่อท่อเท่านั้น)

8 *Wi-Fi

- ตั้งค่าให้ตู้เย็นเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ในบ้าน

- แผงควบคุมจะแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

หมายเหตุสำหรับการใช้งานแผงควบคุม

- แผงควบคุมจะเปิดขึ้นในกรณีต่อไปนี้
 - เมื่อตรวจสอบว่าเปิดเครื่องแล้วหรือยัง
 - เมื่อสัมผัสกับปุ่ม
 - เมื่อเปิดประตู (ช่องแช่เย็น ช่องแช่แข็ง ประตูสองชั้น) ของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- แผงควบคุมจะปิดลงเพื่อประหยัดพลังงานในกรณีต่อไปนี้
 - เมื่อเปิดเครื่องเป็นเวลาหนึ่งนาทีก่อน
 - เมื่อไม่มีการใช้งานปุ่มเป็นเวลา 20 วินาที หลังจากกดปุ่ม
 - เมื่อเปิดหรือปิดประตู (ช่องแช่เย็น ช่องแช่แข็ง ประตูสองชั้น) ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเวลา 20 วินาที
- หากนิ้วมือหรือผิวหนังสัมผัสกับแผงควบคุมในขณะที่ทำความสะอาด ฟังก์ชันของปุ่มอาจทำงาน

การตั้งค่าอุณหภูมิ

ตั้งอุณหภูมิช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็งที่นี่

- กดปุ่ม **ช่องแช่เย็น** หรือปุ่ม **ช่องแช่แข็ง** เพื่อปรับอุณหภูมิ
- อุณหภูมิเริ่มต้นถูกตั้งค่าไว้ที่
 - ช่องแช่เย็น : 4 °C
 - ช่องแช่แข็ง : -19 °C
- สามารถปรับอุณหภูมิได้
 - ช่องแช่เย็น : จาก 1 °C ถึง 7 °C
 - ช่องแช่แข็ง : จาก -14 °C ถึง -24 °C
- อุณหภูมิภายในตู้เย็นจะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะการจัดเก็บอาหาร เพราะอุณหภูมิที่กำหนดไว้คืออุณหภูมิเป้าหมาย ซึ่งไม่ใช่อุณหภูมิที่แท้จริงภายในตู้เย็น

หมายเหตุ

- ค่าตั้งต้นของอุณหภูมิอาจแตกต่างกันตามรุ่นของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- รอสองถึงสามชั่วโมงหลังจากเสียบปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้า ก่อนที่จะเก็บอาหารในเครื่องใช้ไฟฟ้า
- เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถระบุปัญหาในขณะที่ทำงานได้
- หากพบปัญหา เครื่องใช้ไฟฟ้าจะไม่ทำงาน และรหัสข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น ถึงแม้ว่าจะกดปุ่มก็ตาม
- หากกรณีนี้เกิดขึ้น อย่าปิดเครื่องทันที ติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics โดยเร็ว หากคุณปิดเครื่อง ข้างของศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics อาจระบุปัญหาได้ยาก ศูนย์บริการ

การตั้งค่าการแช่แข็งด่วน

ฟังก์ชันนี้สามารถแช่แข็งอาหารหรือน้ำได้อย่างรวดเร็ว

- หากคุณกดปุ่ม **แช่แข็งด่วน** ไอคอน **แช่แข็งด่วน** ในแผงควบคุมจะสว่างขึ้น
- ฟังก์ชันจะเปิด/ปิดการใช้งานทุกครั้งที่คุณกดปุ่ม
- ฟังก์ชันแช่แข็งด่วนจะหยุดทำงานหลังจากระยะเวลาหนึ่ง

การตั้งค่า Hygiene Fresh

แบคทีเรียและกลิ่นภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจลดประสิทธิภาพของฟังก์ชัน Hygiene Fresh อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชันดังกล่าวจะมีผลกับแบคทีเรียที่ลอยอยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าเท่านั้น ไม่ใช่แบคทีเรียที่อยู่ในอาหาร

- ทุกครั้งที่คุณกดปุ่ม **Hygiene Fresh** ฟังก์ชันไฮยีนเฟรช จะสลับเปลี่ยนเป็น **Auto** → **Power** → **Off** → **Auto** ตามลำดับ

การตั้งค่าและการรีเซ็ตรีโมท

รีโมทปุ่มแผงควบคุมที่บี

- กด **Lock** ปุ่ม 3 วินาที เมื่อตั้งค่าฟังก์ชัน Lock แล้ว ปุ่มทั้งหมดจะถูกล็อก
- หากคุณกดปุ่ม **รีเซ็ต** ค้างไว้ 3 วินาที ไอคอน **ตั้งค่า/รีเซ็ต** ในแผงควบคุมจะสว่างขึ้น ฟังก์ชันจะเปิด/ปิดการใช้งานทุกครั้งที่คุณกดปุ่ม
- หากคุณกดปุ่มอื่นนอกจากปุ่มล็อกในขณะที่ตั้งค่า ปุ่มจะไม่ทำงาน
- หากคุณกดปุ่มอื่นนอกจากปุ่มล็อกในขณะที่ตั้งค่า ไอคอน **Lock/Unlock** ในแผงควบคุมจะกระพริบ 3 ครั้ง
- เปลี่ยนการตั้งค่าใดโดยการกดปุ่ม **รีเซ็ต** ค้างไว้สามวินาทีเพื่อปิดฟังก์ชัน

การตั้งค่า Wi-Fi


ปุ่ม **Wi-Fi** เมื่อใช้กับแอปพลิเคชัน LG SmartThinQ จะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ของบ้าน

- ปุ่ม **Wi-Fi** จะแสดงสถานะการเชื่อมต่อเครือข่ายของตู้เย็น ไอคอนนี้จะสว่างขึ้นเมื่อตู้เย็นเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
- กดปุ่ม **Wi-Fi** ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย ไอคอนจะกระพริบในขณะที่ทำการเชื่อมต่อ และจะสว่างขึ้นเมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ กดปุ่มค้างไว้อีกครั้งเพื่อตัดการเชื่อมต่อ

ช่องกदनน้ำและน้ำแข็ง

คุณสามารถกदनน้ำแข็งก่อน น้ำ และน้ำแข็งเกล็ดได้ โดยการกดปุ่มโหมดที่ต้องการ

- เมื่อคุณแตะปุ่มก่อน น้ำ หรือเกล็ดในแผงควบคุม โคมไฟในแผงควบคุมจะเปิด และจะถูกตั้งเป็นโหมดที่ต้องการ จากนั้น เมื่อคุณกดคันโยกของช่องกदन เครื่องใช้ไฟฟ้าจะจ่ายน้ำแข็งก่อน น้ำ หรือน้ำแข็งเกล็ด
- ฟังก์ชันจะเปิด/ปิดการใช้งานทุกครั้งที่คุณกดปุ่มที่แผงควบคุม

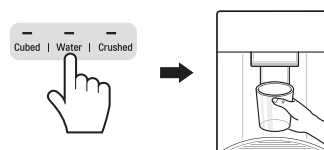

⚠ ข้อควรระวัง

- อย่าให้เด็กเข้าใกล้ช่องกदनน้ำ เพื่อป้องกันเด็กเล่นกับช่องกदनน้ำหรือทำให้แผงควบคุมเสียหาย
- ใช้น้ำแข็งชุดแรกๆ ออกไป (ประมาณ 20 ก่อน หรือน้ำ 7 แก้ว) กรณีนี้เป็นสิ่งจำเป็น ในกรณีที่ไม่ได้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเวลานาน

หมายเหตุ

- หากคุณเปิดประตูช่องแช่แข็งในขณะที่กำลังกดน้ำ น้ำจะหยุดไหล และแผงควบคุมจะกลับไปทำหน้าที่เริ่มต้น
- หากคุณเปิดประตูตู้เย็นในขณะที่กำลังกดน้ำ น้ำแข็งก่อน หรือน้ำแข็งเกล็ด ช่องกดน้ำจะหยุดทำงาน เมื่อคุณเปิดประตู ตู้เย็นจะทำการจ่ายตามโหมดที่คุณเลือกไว้ต่อไป
- หากปากแก้วมีขนาดเล็ก น้ำอาจกระเด็นออกจากแก้วหรือไม่เข้าในแก้วเลย
- ใช้แก้วที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางของปากแก้วอย่างน้อย 68 มม. เมื่อกดน้ำ น้ำแข็งก้อน หรือน้ำแข็งเกล็ด
- หากเครื่องทำน้ำแข็งผลิตน้ำแข็งก้อนเล็กลง หรือก้อนน้ำแข็งติดกัน อาจเป็นเพราะว่าในถังน้ำซึ่งเป็นแหล่งน้ำของเครื่องทำน้ำแข็งมีน้ำน้อย หากไม่ได้ใช้น้ำแข็งบ่อย น้ำแข็งอาจรวมตัวกันเป็นก้อนได้เช่นกัน

เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ


เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติสามารถผลิตน้ำแข็งได้ครั้งละ 6 ก้อน หรือ 50-60 ก้อน ใน 24 ชั่วโมง หากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ทั้งนี้ จำนวนที่ผลิตจะแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อม (อุณหภูมิรอบๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า การเปิดประตูบ่อยครั้ง และปริมาณอาหารที่จัดเก็บภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ)

- หากถังน้ำแข็งเต็ม การผลิตน้ำแข็งจะหยุดลง
- เสียงน้ำแข็งตกลงในถังน้ำแข็งนั้นเป็นเรื่องปกติ
- เครื่องทำน้ำแข็งจะทำงานอย่างปกติเมื่อผ่านไปประมาณ 48 ชั่วโมง หลังการติดตั้งเป็นครั้งแรก


- ทิ้งน้ำแข็งชุดแรกที่ผลิต
- ในขณะที่เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติกำลังทำงาน อย่าใช้มือสัมผัสกับเครื่องโดยตรง
- หากเก็บน้ำแข็งก่อนไว้ในถังน้ำแข็งเป็นเวลานาน น้ำแข็งอาจจับตัวเป็นก้อน ซึ่งอาจแยกออกจากกันได้ยาก ในกรณีดังกล่าว ทำความสะอาดถังน้ำแข็งก่อนใช้งาน

การเปิด/ปิดเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ

- 1 จับแล้วดึงฝาของเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติโดยการยกขึ้น

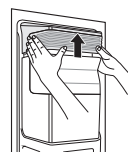


- 2 หากไม่ใช้งานเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ สามารถใช้ถังน้ำแข็งเป็นถาดในตู้แช่แข็งได้หลังจากปิดใช้งานเครื่องทำน้ำแข็ง

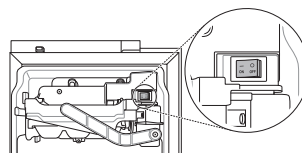

การถอดถังน้ำแข็งออก (เฉพาะบางรุ่น)

จับถาดด้วยสองมือและดึงออกโดยให้ตั้งมันขึ้น

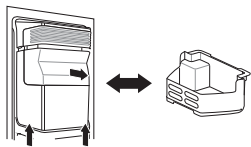

- หากไม่ใช้งานเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ สามารถใช้ถังน้ำแข็งเป็นถาดในตู้แช่แข็งได้
- หากถังน้ำแข็งเต็ม ถังอาจจะหนัก ใช้สองมือถอด

⚠ คำเตือน

- อย่าสัมผัสกับชิ้นส่วนกลไกของเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติด้วยมือหรือเครื่องมือ มิฉะนั้น เครื่องใช้ไฟฟ้าอาจเสียหายหรืออาจเกิดการบาดเจ็บได้
- ควรใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติจะทำงานอย่างต่อเนื่องในขณะที่ประตูช่องแช่แข็งเปิดอยู่
- อย่าถอดประกอบ ซ่อมแซม หรือดัดแปลงเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ การกระทำดังกล่าวควรดำเนินการโดยช่างซ่อมบำรุงเท่านั้น

⚠ ข้อควรระวัง


- ทิ้งน้ำแข็งชุดแรกๆ ออกไป (ประมาณ 20 ก่อน หรือน้ำ 7 แก้ว) กรณีนี้เป็นสิ่งจำเป็น ในกรณีที่ไม่ได้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเวลานาน
- น้ำแข็งและน้ำส่วนแรกอาจมีอนุภาคหรือกลิ่นจากท่อน้ำเข้าหรือถังน้ำ
- ให้เด็กอยู่ห่างจากที่จ่ายน้ำแข็ง เด็กอาจเล่นอุปกรณ์ควบคุมและทำให้เสียหาย

- ทางส่งน้ำแข็งอาจตันเนื่องจากน้ำแข็งเกาะ หากใช้น้ำแข็งเกล็ดเพียงอย่างเดียว กำจัดน้ำแข็งเกาะได้โดยการถอดถังเก็บน้ำแข็ง แล้วทำความสะอาดช่องทางดังกล่าวด้วยตะหลิวยาง การจ่ายน้ำแข็งก่อนเป็นระยะๆ สามารถช่วยป้องกันน้ำแข็งเกาะสะสม
- หากน้ำแข็งมีสีผิดปกติ ตรวจสอบถังน้ำและแหล่งน้ำเพื่อหาสาเหตุ ถ้ายังมีปัญหาอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics อย่างรวดเร็ว หรือนำถังดังกล่าวมาจนกว่าจะแก้ไขปัญหาได้
- ห้ามใช้แก้วคริสตัลหรือเครื่องเคลือบดินเผาเพื่อใส่น้ำแข็ง ภาชนะดังกล่าวอาจบิ่นหรือแตก ทำให้มีเศษแก้วในน้ำแข็ง
- จ่ายน้ำแข็งลงในแก้วก่อนเติมน้ำหรือเครื่องดื่มอื่นๆ ลงไป น้ำจะกระเด็นหากจ่ายน้ำแข็งลงในแก้วที่มีเครื่องดื่มอยู่แล้ว
- อย่าสัมผัสกับทางจ่ายน้ำแข็งของเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติด้วยมือหรือเครื่องมือ มิฉะนั้น เครื่องใช้ไฟฟ้าอาจเสียหายหรืออาจเกิดการบาดเจ็บได้
- เมื่อประกอบถังน้ำแข็ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประกอบอย่างถูกต้อง หากมันเอียงหรือไม่ได้ระดับ เครื่องอาจไม่ผลิตน้ำแข็งเนื่องจากเซ็นเซอร์ถูกบัง
- อย่าใช้แก้วที่แคบหรือลึกมาก อาจมีน้ำแข็งติดอยู่ในทางจ่ายน้ำแข็ง ซึ่งอาจมีผลกับประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- วางแก้วให้ห่างจากทางออกของน้ำแข็งในระยะที่เหมาะสม หากแก้วอยู่ใกล้ทางออกน้ำแข็งมากเกินไปอาจขัดขวางการจ่ายน้ำแข็ง
- นำน้ำแข็งในถังน้ำแข็งในช่องแช่แข็งออกหากคุณจะไปพักผ่อนหรือไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน นำจากน้ำแข็งที่ละลายในช่องก้นน้ำอาจหยดลงไปบนพื้น

ประตูสองชั้น (เฉพาะบางรุ่น)

กดที่คานโยกที่ขอบด้านล่างของประตูสองชั้นจนกว่าจะเปิด

มีที่เก็บของเพียงพอในประตูสองชั้นและตะกร้าที่อยู่รอบๆ เพื่อให้คุณสามารถเก็บอาหารได้อย่างเป็นระเบียบ

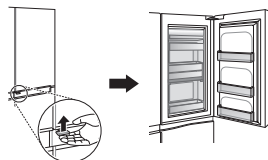

การถอดกล่องจากประตูสองชั้น

จับกล่องที่ด้านในของประตูสองชั้นด้วยสองมือ และถอดออกโดยการยกขึ้น




การประกอบกล่องประตูสองชั้น


ประกอบเข้าโดยย่นขั้นตอนการถอดประกอบ

การถอดตะกร้าจากประตูสองชั้น

1 จับขอบทั้งสองของตะกร้า แล้วถอดมันโดยการยกขึ้น

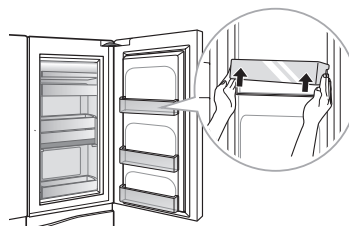

2 ยกตะกร้าขึ้นดังที่แสดงใน (1) แล้วถอดมันออกโดยการดึงออกดังที่แสดงใน (2).

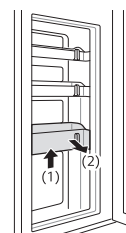


การประกอบตะกร้าเข้ากับประตูสองชั้น

ประกอบเข้าโดยย่นขั้นตอนการถอดประกอบ

ลิ้นชักสำหรับผักสด (เฉพาะบางรุ่น)

สามารถปรับระดับความชื้นในลิ้นชักเก็บผักได้โดยการเลื่อนคันโยก

หากเลื่อนไปด้านซ้าย ช่องอากาศจะเปิดเพื่อให้อากาศไหลผ่านลิ้นชักเพื่อลดความชื้น หากเลื่อนไปด้านขวา ช่องอากาศจะปิดเพื่อรักษาความชื้นที่มีอยู่ในลิ้นชัก การปิดช่องอากาศนั้นเหมาะกับการเก็บผัก ส่วนการเปิดช่องอากาศนั้นเหมาะกับการเก็บผลไม้

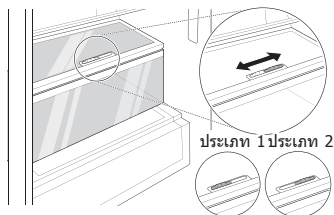

ฟังก์ชันอื่นๆ

เสียงแจ้งเตือนการเปิดประตู

เสียงแจ้งเตือนจะดังขึ้น 3 ครั้ง ในระยะ 30 วินาที หากเปิดประตู (ตู้เย็น ช่องแช่แข็ง หรือประตูสองชั้น) ทั้งไว้ หรือปิดไม่สนิทเป็นเวลาหนึ่งนาที

- ติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics หากยังมีเสียงแจ้งเตือนหลังจากปิดประตู

การตรวจจับความผิดปกติ

เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถระบุปัญหาในขณะทำงานได้

- หากพบปัญหา เครื่องใช้ไฟฟ้าจะไม่ทำงาน และรหัสข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น ถึงแม้ว่าจะกดปุ่มก็ตาม
- หากกรณีนี้เกิดขึ้น อย่าปิดเครื่องทันที ติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics โดยเร็ว หากคุณปิดเครื่อง ช่างของศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics อาจระบุปัญหาได้ยาก ศูนย์บริการ

การใช้แอปพลิเคชัน LG Smart ThinQ

การติดตั้ง LG SmartThinQ

ค้นหาแอปพลิเคชัน LG SmartThinQ จาก Google Play Store & Apple App Store ในสมาร์ตโฟน ทำตามคำแนะนำเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน

ฟังก์ชัน Wi-Fi

- สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีโลโก้  หรือ  สื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้จากสมาร์ตโฟนโดยใช้ฟีเจอร์อัจฉริยะที่แสนสะดวก

การอัปเดตเฟิร์มแวร์

อัปเดตประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าเสมอ

Smart Diagnosis™

หากคุณใช้งานฟังก์ชัน Smart Diagnosis คุณจะได้รับคำแนะนำในการใช้งานต่างๆ เช่นการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องตามรูปแบบการใช้งาน

การตั้งค่า

ให้คุณสามารถเลือกตัวเลือกต่างๆ ที่ดูเย็นหรือในแอปพลิเคชัน

หมายเหตุ

- เพื่อยืนยันการเชื่อมต่อ Wi-Fi ดูที่ไอคอน **Wi-Fi**  ที่แผงควบคุมว่ามีไฟขึ้นหรือไม่
- LG SmartThinQ ไม่รับผิดชอบปัญหาใดๆ เกี่ยวกับปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย หรือความผิดพลาด การทำงานผิดพลาด หรือข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกิดจากการเชื่อมต่อเครือข่าย
- เครื่องนี้รองรับเครือข่าย 2.4 GHz Wi-Fi เท่านั้น
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi อาจเป็นเพราะว่าอยู่ห่างจากเราเตอร์มากเกินไป
- การเชื่อมต่อ Wi-Fi อาจจะไม่เกิดขึ้นหรือติดขัดเนื่องจากสภาพแวดล้อมของเครือข่ายในบ้าน

- การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจทำงานไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
- สภาพแวดล้อมของระบบสัญญาณไร้สายอาจทำให้บริการเครือข่ายไร้สายทำงานช้า
- เพื่อการพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้าแอปพลิเคชันอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ
- คุณสมบัติอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพนซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพนซอร์สอื่นๆ ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ โปรดไปที่ <http://opensource.lge.com>

นอกเหนือจากซอร์สโค้ดแล้ว เงื่อนไข การปฏิเสธการรับประกัน และการประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่อ้างถึงนั้นสามารถดาวน์โหลดได้

LG Electronics จะยังมอบซอร์สโค้ดแก่คุณบน CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการแจกจ่าย (เช่น ค่าใช้จ่ายของสื่อบันทึกข้อมูล การจัดส่ง และการจัดการ) หากได้รับการร้องขอทางอีเมลไปยัง opensource@lge.com ข้อเสนอนี้มีผลใช้ไ้สาม (3) ปีนับจากวันที่คุณซื้อสินค้า

Smart Diagnosis™ การใช้สมาร์ตโฟน

- สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีโลโก้  หรือ  ใช้งานฟังก์ชันนี้หากคุณต้องการการวินิจฉัยที่แม่นยำโดยศูนย์ข้อมูลลูกค้าของ LG Electronics เมื่อผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติหรือล้มเหลว
- Smart Diagnosis™ ไม่สามารถเปิดใช้งานได้เว้นแต่ผลิตภัณฑ์จะเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ หากผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเปิดเครื่องได้ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจะต้องกระทำโดยไม่ใช้ Smart Diagnosis™

การใช้ Smart Diagnosis™

Smart Diagnosis™ ผ่านศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า

ใช้ฟังก์ชันนี้หากคุณต้องการการวินิจฉัยที่แม่นยำโดยศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics เมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานผิดปกติหรือล้มเหลว ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อติดต่อตัวแทนบริการเท่านั้น ไม่ใช่ในระหว่างการใช้งานปกติ

- 1 กดปุ่ม **ล็อค** เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการล็อค
 - หากฟังก์ชันล็อคถูกเปิดใช้งานอยู่แล้ว กดปุ่ม **ล็อค** เพื่อปิดใช้งานฟังก์ชันล็อค แล้วกดปุ่ม **ล็อค** อีกครั้งเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันล็อค
 - โปรดทราบว่าฟังก์ชัน Smart Diagnosis จะไม่ทำงานเป็นเวลาห้านาทีหลังจากเปิดใช้งานฟังก์ชันล็อค


* Lock



- 2 กดปุ่ม **ช่องแช่แข็ง** ค้างไว้ 3 วินาทีในขณะที่ถือโทรศัพท์ไว้ใกล้กับลำโพง

- 3 เปิดประตูตู้เย็น จากนั้นถือโทรศัพท์ไว้บนรูลำโพงที่ด้านขวาบน

- ถือโทรศัพท์ให้ไม่โดนโดนตรงกับรูของลำโพง

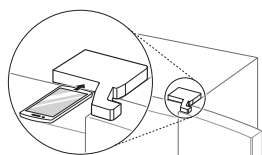

- 4 หลังจากการส่งข้อมูลเสร็จสิ้น พนักงานจะอธิบายถึงผลของ Smart Diagnosis™

หมายเหตุ

- ถือโทรศัพท์ให้ไม่โดนโดนตรงกับรูของลำโพง
- เสียงของ Smart Diagnosis™ จะดังขึ้นหลังจากประมาณสามวินาที
- อย่านำโทรศัพท์ออกห่างจากลำโพงในขณะที่กำลังส่งข้อมูล
- ถือโทรศัพท์ไว้ที่รูลำโพงด้านขวาบน แล้วรอการส่งข้อมูล
- เสียงการส่งข้อมูลอาจจะดังในขณะที่ข้อมูล Smart Diagnosis™ แต่อย่านำโทรศัพท์ออกจากรูลำโพงจะกว่าเสียงการส่งข้อมูลหยุดลงเพื่อความแม่นยำของการวินิจฉัย
- เมื่อการส่งข้อมูลเสร็จสิ้น ข้อความระบุว่าการส่งข้อมูลเสร็จแล้วจะปรากฏขึ้น และแผงข้อมูลจะปิดโดยอัตโนมัติ แล้วจะเปิดขึ้นอีกครั้งในอีกไม่กี่นาทีหลังจากศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าอธิบายผลการวินิจฉัย
- ฟังก์ชัน Smart Diagnosis™ ขึ้นอยู่กับคุณภาพการโทรในพื้นที่
- ประสิทธิภาพในการสื่อสารจะดีขึ้นและคุณสามารถรับบริการที่ดีขึ้นได้หากคุณใช้โทรศัพท์บ้าน
- หากการส่งข้อมูล Smart Diagnosis™ ไม่ดีเนื่องจากคุณภาพการโทรที่แย่ คุณอาจไม่ได้รับบริการ Smart Diagnosis™ ที่ดีที่สุด

หมายเหตุสำหรับการทำความสะอาด


- นำอาหารออกก่อนที่จะถอดชั้นวางหรือลิ้นชักออกจากด้านในของเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายกับเครื่องใช้ไฟฟ้า
 - มิฉะนั้นอาจเกิดการบาดเจ็บเนื่องจากน้ำหนักของอาหารที่จัดเก็บ
- หากทำความสะอาดช่องระบายอากาศด้วยเครื่องดูดฝุ่น ควรถอดปลั๊กก่อนเพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ซึ่งสามารถทำให้เกิดจرقอิเล็กทรอนิกส์เสียหายหรือทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต
- ถอดชั้นวางและลิ้นชักออกแล้วทำความสะอาดด้วยน้ำ จากนั้นเช็ดให้แห้งก่อนใส่กลับคืน
- เช็ดขอบยางของประตูด้วยผ้านุ่มเป็นประจำ
- ควรทำความสะอาดคราบสกปรกต่างๆ เพราะสิ่งสกปรกอาจมีผลกับประสิทธิภาพในการจัดเก็บของตู้หรืออาจทำให้เสียหายได้
- หลังจากทำความสะอาด ตรวจสอบว่าสายไฟเสียหาย ฉุน หรือเสียบปลั๊กถูกต้องหรือไม่
- รักษาความสะอาดภายนอกของช่องระบายอากาศของเครื่องใช้ไฟฟ้า
 - ช่องระบายอากาศอุดตันอาจทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย
- การลงแว็กซ์พื้นผิวโลหะภายนอกจะช่วยป้องกันสนิม อย่าลงแว็กซ์ชิ้นส่วนพลาสติก ลงแว็กซ์พื้นผิวโลหะภายนอกอย่างน้อยปีละสองครั้งด้วยแว็กซ์สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า (หรือแว็กซ์สำหรับรถยนต์) ลงแว็กซ์ด้วยผ้าที่นุ่มและสะอาด
- ใช้ฟองน้ำสะอาดหรือผ้านุ่มและน้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ ผสมกับน้ำอุ่นในการทำความสะอาดภายนอกของผลิตภัณฑ์ ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่กัดกร่อนหรือรุนแรง เช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม
- อย่าล้างชั้นวางหรือภาชนะด้วยเครื่องล้างจาน

- เพราะชิ้นส่วนดังกล่าวอาจบิดเบี้ยวจากความร้อน
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้ามีคอมไฟแอคทีด อย่าถอดฝาครอบคอมหรือคอมไฟแอคทีดเพื่อทำการซ่อมแซม โปรดติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics

การทำความสะอาดตะแกรงประตูตู้เย็น


การถอดตะแกรงประตูตู้เย็น/ช่องแช่แข็ง

จับขอบทั้งสองของตะแกรา แล้วถอดมันโดยการยกขึ้น




การถอดตะแกรงประตูตู้เย็น/ช่องแช่แข็ง

- 1 จับขอบทั้งสองของตะแกรงประตูตู้เย็น ด้านขอบด้านหนึ่งเบาๆ แล้วดันขอบอีกด้านหนึ่งเข้าไป

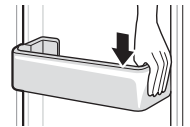


- 2 หลังจากประกอบเข้า เคาะตะแกรงประตูตู้เย็นเบาๆ เพื่อยึดมันในแนวนอน

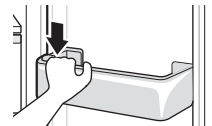

การทำความสะอาดชั้นวาง

การถอดชั้นวางสำหรับตู้เย็น/ช่องแช่แข็ง

ถอดชั้นวางโดยการดึงออก

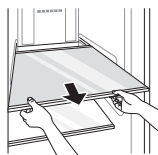


การประกอบชั้นวางสำหรับตู้เย็น/ช่องแช่แข็ง

ถอดชั้นวางโดยการดึงออกในขณะยกขอบด้านหลังของชั้นวางสำหรับตู้เย็นขึ้นเล็กน้อย


การทำความสะอาดลิ้นชักเก็บผัก

การถอดลิ้นชักเก็บผัก

- 1 เอาช่องออกจากลิ้นชัก จับมือจับของลิ้นชักเก็บผัก แล้วดึงออกมาจนกระทั่งมันหยุดลง

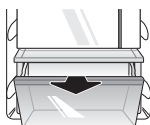


- 2 ยกลิ้นชักเก็บผักขึ้น แล้วถอดออกโดยการดึงออก

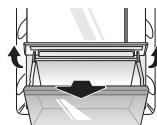


การใส่ลิ้นชักเก็บผัก

- 1 หากลิ้นชักมีฝาครอบ ยกมันขึ้น

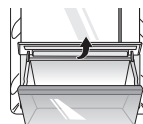

- 2 ใส่ด้านล่างของลิ้นชักเก็บผักในตำแหน่งเดิม แล้วค่อยๆ ดันเข้าไปพร้อมกับลดระดับลง

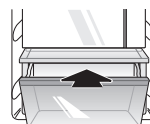

⚠ ข้อควรระวัง

- โปรดทราบว่าน้ำหนักของอาหารที่เก็บในลิ้นชักอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ในขณะที่กำลังถอดลิ้นชักเก็บผัก

ทำความสะอาดช่องกदन้ำ


การทำความสะอาดถาดช่องกदन้ำ

ถาดช่องกदन้ำจะเปื้อนได้ง่ายเนื่องจากน้ำและน้ำแข็งที่ตกลงไป เช็ดบริเวณดังกล่าวด้วยผ้าเปียกหมาดๆ



การทำความสะอาดช่องจ่ายน้ำและน้ำแข็ง

เช็ดทำความสะอาดช่องจ่ายน้ำและน้ำแข็งด้วยผ้าสะอาดเป็นประจำ เพราะว่ามันสกปรกได้ง่าย โปรดทราบว่าขลุ่ยอาจติดกับช่องจ่าย

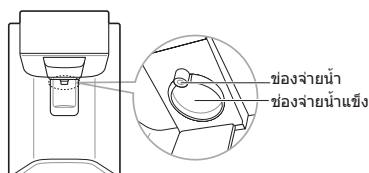

การเปลี่ยนตัวกรองน้ำ (สำหรับรุ่นที่ต้องต่อท่อเท่านั้น)

เปลี่ยนตัวกรองน้ำเมื่อ เปลี่ยนไส้กรอง ปรากฏขึ้น หรือทุก6 เดือนเป็นอย่างน้อย

เพื่อให้เวลาคุณเตรียมไส้กรองอันใหม่ แสงจะปรากฏขึ้นก่อนที่ไส้กรองปัจจุบันจะหมดสมรรถภาพ การเปลี่ยนไส้กรองอย่างตรงเวลาจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถผลิตน้ำสะอาดให้คุณ

- 1 ถอดปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- 2 ปิดแหล่งจ่ายน้ำของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- 3 ถอดไส้กรองเก่าออก
- 4 ใส่ไส้กรองใหม่ตามขั้นตอนในส่วน 'การเชื่อมต่อกับตัวกรองน้ำ'
- 5 เปิดแหล่งจ่ายน้ำแล้วเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า
- 6 กดปุ่ม ตัวกรองน้ำ ค้างไว้สามวินาที ซึ่งจะเป็นการรีเซ็ตไคคอนเปลี่ยนไส้กรอง ไส้กรองอันใหม่ได้ถูกเปิดใช้งานแล้ว

อาการ	สาเหตุ	การแก้ไข
ไม่มีการทำความเย็น	ไฟฟ้าขัดข้องหรือไม่?	• ตรวจสอบสถานะพลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ
	สายไฟหลุดออกจากเต้ารับหรือไม่?	• เสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบอย่างถูกต้อง
การทำความเย็นมีประสิทธิภาพต่ำ	อุณหภูมิของตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งถูกตั้งไปที่อุณหภูมิสูงสุดหรือไม่?	• ตั้งอุณหภูมิของตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งไปที่ 'ปานกลาง'
	เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ในแสงแดดโดยตรง หรืออยู่ใกล้กับสิ่งที่กำเนิดความร้อนเช่นเตาหรือเครื่องทำความร้อนหรือไม่?	• ตรวจสอบบริเวณที่ติดตั้ง แล้วย้ายที่ติดตั้งให้ห่างจากสิ่งที่กำเนิดความร้อน
	คุณได้เก็บอาหารร้อนที่ยังไม่ได้ทำให้เย็นลงหรือไม่?	• ทำให้อาหารเย็นลงก่อนที่จะเก็บเข้าใส่ช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็ง
	คุณใส่อาหารเข้าไปมากเกินไปหรือไม่?	• มีระยะห่างเพียงพอระหว่างอาหารที่จัดเก็บ
	ประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าปิดสนิทหรือไม่?	• ปิดประตูให้สนิท แล้วตรวจสอบว่าไม่มีอาหารขวางประตู
	มีพื้นที่รอบๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าเพียงพอหรือไม่?	• จัดพื้นที่ติดตั้งให้มีพื้นที่รอบๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าเพียงพอ
เครื่องใช้ไฟฟ้ามีกลิ่นไม่ดี	อุณหภูมิของช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็งถูกตั้งไปที่ 'อุ่น' หรือไม่?	• ตั้งอุณหภูมิของตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งไปที่ 'ปานกลาง'
	คุณได้เก็บอาหารที่มีกลิ่นแรงหรือไม่?	• เก็บอาหารที่มีกลิ่นแรงในภาชนะที่ปิดสนิท
	มีผักหรือผลไม้เน่าอยู่ในลิ้นชักหรือไม่?	• ทิ้งผักที่เน่าเสียแล้วทำความสะอาดลิ้นชักเก็บผัก อย่าเก็บผักไว้ในลิ้นชักเก็บผักนานเกินไป
คอมไฟภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่เปิด	คอมไฟภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกปิดหรือไม่?	• ลูกค้าย่เปลี่ยนคอมไฟข้างในเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ยาก เพราะไม่ได้ออกแบบมาให้ซ่อมบำรุงได้ หากคอมไฟข้างในเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่เปิด โปรดติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics

อาการ	สาเหตุ	การแก้ไข
ประตูดเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ปิดอย่างถูกต้อง	เครื่องใช้ไฟฟ้าเอนไปด้านหน้าหรือไม่?	• ปรับขาหน้าเพื่อยกระดับด้านหน้าเล็กน้อย
	ประกอบชิ้นวางถูกต้องหรือไม่?	• ประกอบชิ้นวางอีกครั้งหากจำเป็น
	คุณเปิดประตูแรงเกินไปหรือไม่?	• หากคุณเปิดประตูแรงหรือเร็วเกินไป มันอาจจะเปิดอยู่ชั่วขณะหนึ่งก่อนที่จะปิด ระวังอย่าปิดประตูแรงเกินไป ปิดโดยไม่ใช้แรง
เปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ยาก	คุณได้เปิดประตูทันทีหลังจากปิดประตูหรือไม่?	• หากคุณพยายามเปิดประตูภายในหนึ่งนาที่หลังจากปิดประตู คุณอาจเปิดประตูได้ยากเนื่องจากแรงดันภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า ลองเปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกครั้งหลังจากสองสามนาที่ต่อมา เพื่อให้แรงดันภายในสมดุล
มีน้ำควบแน่นภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือที่ด้านล่างของฝาครอบลิ้นชักเก็บผัก	คุณได้เก็บอาหารร้อนที่ยังไม่ได้ทำให้เย็นลงหรือไม่?	• ทำให้อาหารเย็นลงก่อนที่จะเก็บเข้าใส่ช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็ง
	คุณได้เปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้หรือไม่?	• ถึงแม้ว่าการควบแน่นของน้ำจะหายไปไม่นานหลังจากคุณเปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้า คุณสามารถช่วยลดความสะอาดด้วยผ้าแห้ง
	คุณเปิดหรือปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยครั้งหรือไม่?	• การควบแน่นของน้ำสามารถเกิดขึ้นจากความแตกต่างของอุณหภูมิภายนอก เช็ดน้ำด้วยผ้าแห้ง
	คุณได้เก็บอาหารที่ยังอุ่นอยู่และมีความชื้นสูงโดยไม่ได้อัดภาชนะหรือไม่?	• เก็บอาหารในภาชนะปิด
มีน้ำแข็งเกาะในช่องแช่แข็ง	ประตูปิดไม่สนิทหรือไม่?	• ตรวจสอบว่ามีอาหารข้างเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กั้นประตูอยู่หรือไม่ และตรวจสอบว่าประตูปิดสนิทหรือไม่
	คุณได้เก็บอาหารร้อนที่ยังไม่ได้ทำให้เย็นลงหรือไม่?	• ทำให้อาหารเย็นลงก่อนที่จะเก็บเข้าใส่ช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็ง

อาการ	สาเหตุ	การแก้ไข
มีน้ำแข็งเกาะในช่องแช่แข็ง	ช่องลมของช่องแช่แข็งถูกปิดกั้นอยู่หรือไม่	• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรปิดกั้นช่องลมเพื่อให้อากาศสามารถหมุนเวียนข้างในได้
	ช่องแช่แข็งเต็มเกินไปหรือไม่?	• รักษาระยะห่างเพียงพอระหว่างอาหารที่จัดเก็บ
มีน้ำแข็งหรือหยดน้ำเกาะภายในหรือภายนอกเครื่องใช้ไฟฟ้า	คุณได้เปิดและปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยครั้งหรือประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าปิดไม่สนิทหรือไม่?	• อาจมีน้ำแข็งเกาะหรือการควบแน่นของน้ำหากอากาศจากภายนอกเข้าไปข้างในเครื่องใช้ไฟฟ้า
	สภาพแวดล้อมของสถานที่ติดตั้งมีความชื้นสูงหรือไม่?	• อาจเกิดการควบแน่นของน้ำที่ภายนอกของเครื่องใช้ไฟฟ้าหากบริเวณที่ติดตั้งมีความชื้นสูงเกินไปหรือในวันที่มีความชื้นสูง เช่น ในวันที่ฝนตก เช็ดหยดน้ำด้วยผ้าแห้ง
เครื่องใช้ไฟฟ้ามีเสียงดังหรือเสียงแปลกๆ	เครื่องใช้ไฟฟ้าถูกติดตั้งบนพื้นที่ไม่แข็งแรงหรือไม่เรียบหรือไม่?	• ติดตั้งตู้เย็นบนพื้นราบเรียบและแข็ง
	ด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้าสัมผัสกับผนังหรือไม่?	• ปรับพื้นที่ติดตั้งให้มีพื้นที่รอบๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าเพียงพอ
	มีสิ่งของกีดขวางอยู่ข้างหลังเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือไม่?	• นำสิ่งของกีดขวางออกจากด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า
	มีสิ่งของวางอยู่บนเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือไม่?	• นำสิ่งของกีดขวางออกจากด้านบนของเครื่องใช้ไฟฟ้า
ด้านข้างหรือด้านหน้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าอุ่น	มีท่อสำหรับต่อด้านการควบแน่นของน้ำอยู่ในบริเวณนี้ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อลดการควบแน่นของน้ำรอบๆ บริเวณประตู	• ท่อระบายความร้อนสำหรับป้องกันการควบแน่นของน้ำได้ถูกติดตั้งในด้านหน้าและด้านข้างของเครื่องใช้ไฟฟ้า คุณอาจพบวาล์วบริเวณดังกล่าวจะร้อนหลังจากติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในฤดูร้อน คุณสามารถวางใจได้ว่านี่ไม่ใช่ปัญหาเพราะเป็นการทำงานตามปกติ
มีน้ำแข็งข้างในและข้างนอกเครื่องใช้ไฟฟ้า	มีพื้นที่รอบๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าเพียงพอหรือไม่?	• ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วจากอ่างล้างจานหรือจากที่อื่น
	มีน้ำอยู่ข้างใต้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือไม่?	• ตรวจสอบว่ามีอาหารแช่แข็งที่ละลายหรือสถานะที่เสียหายหรือไม่

อาการ	สาเหตุ	การแก้ไข
เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติไม่ผลิตน้ำแข็งหรือผลิตน้ำแข็งจำนวนน้อย	คุณเพิ่งจะติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใช่ไหม?	• เครื่องทำน้ำแข็งจะทำงานอย่างปกติเมื่อผ่านไปประมาณ 48 ชั่วโมง หลังการติดตั้ง
	คุณได้ต่อท่อน้ำเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วเปิดวาล์วจ่ายน้ำหรือยัง?	• คุณได้ต่อท่อน้ำเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วเปิดวาล์วจ่ายน้ำหรือยัง?
	ท่อน้ำงอหรือไหม?	• หากท่อน้ำงอ อาจทำให้น้ำไหลอย่างไม่เต็มที่
	คุณได้กดน้ำแข็งจำนวนมากเร็วๆ นีหรือไม่?	• เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติจะผลิตน้ำแข็งเพิ่มขึ้นใน 24 ชั่วโมง โปรดรอสักครู่
	คุณได้เปิดสวิตช์เครื่องทำน้ำแข็งหรือกดปุ่มเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติในแผงควบคุมหรือไม่?	• กดปุ่ม I ที่สวิตช์เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ หรือกดปุ่ม ON ในแผงควบคุม (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดไปที่เว็บไซต์ LG electronics หรือใช้สมาร์ตโฟนของคุณ)
	ตั้งอุณหภูมิของช่องแช่แข็งสูงไปหรือไม่?	• หากตั้งอุณหภูมิไว้สูงเกินไป จะทำให้ผลิตน้ำแข็งได้ช้าหรือไม่ได้เลย ตั้งอุณหภูมิของช่องแช่แข็งที่ -18°C เพื่อให้เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติทำงานได้อย่างปกติ
	คุณเปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยครั้งหรือไม่?	• หากคุณเปิด ประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยครั้ง อากาศเย็นจะไหลออก ซึ่งจะลดความเร็วในการผลิตน้ำแข็ง อย่าเปิดหรือปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยๆ
	ประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าปิดสนิทหรือไม่?	• หาก ประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าปิดไม่สนิท อุณหภูมิของช่องแช่แข็งจะสูงขึ้น ซึ่งจะทำให้ผลิตน้ำแข็งได้ช้าลง ปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าให้สนิท
น้ำแข็งไม่จ่าย	มีน้ำแข็งในถังเก็บน้ำแข็งหรือไม่	• ตรวจสอบว่ามีน้ำแข็งในถังเก็บน้ำแข็งหรือไม่
	น้ำแข็งจับเป็นก้อนในถังเก็บน้ำแข็งหรือไม่	• แยกถังเก็บน้ำแข็งออกมาแล้วเขย่า ทั้งน้ำแข็งที่จับเป็นก้อนที่เหลืออยู่หลังทำการเขย่าถังน้ำแข็ง

อาการ	สาเหตุ	การแก้ไข
น้ำแข็งไม่ละลาย	ไม่ได้ยินเสียงน้ำแข็งกำลังออกมาใช่หรือไม่	ในแผงควบคุม เลือกโหมดสำหรับน้ำแข็งก่อนและน้ำแข็งจะสลับกันเพื่อให้น้ำแข็ง
	ทางปล่อยน้ำแข็งอุดตันหรือไม่ (คุณสามารถตรวจสอบทางปล่อยน้ำแข็งได้โดยการแยกถังเก็บน้ำแข็งออกมา)	น้ำแข็งอาจไม่ถูกจ่ายอย่างถูกต้องหากทางปล่อยน้ำแข็งอุดตัน ตรวจสอบน้ำแข็งและทำความสะอาดทางปล่อยน้ำแข็งอย่างสม่ำเสมอ
น้ำไม่ไหลออกมา	วาล์วจ่ายน้ำปิดอยู่หรือไม่? (รุ่นที่ต้องต่อท่อเท่านั้น)	เปิดวาล์วจ่ายน้ำ
	ถังช่องกदनํ้ามีน้ำหรือไม่? (รุ่นที่ไม่ต้องต่อท่อเท่านั้น)	เติมน้ำในถังช่องกदनํ้า
	วาล์วจ่ายน้ำปิดอยู่หรือไม่? (รุ่นที่ต้องต่อท่อเท่านั้น)	เปิดวาล์วจ่ายน้ำ
	คุณใช้น้ำที่ไม่ได้ผ่านการกรองหรือไม่?	น้ำที่ไม่ได้ผ่านการกรองอาจมีโลหะหรือสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ ดังนั้นไส้กรองอาจจะตันเร็วกว่าอายุการใช้งานของไส้กรอง
น้ำมีรสแปลก	รสชาติของน้ำเปลี่ยนไปเมื่อเทียบกับเครื่องกรองน้ำอันก่อนหรือไม่?	น้ำกรองหรือน้ำเย็นไม่ได้ถูกใช้เวลานานหรือไม่?
	คุณไม่เปลี่ยนไส้กรองเป็นเวลานานใช่หรือไม่?	หากใช้ไส้กรองที่หมดอายุ ประสิทธิภาพในการกรองน้ำจะลดลง เราแนะนำให้เปลี่ยนไส้กรองตามระยะเวลาที่กำหนด
	คุณได้ล้างฟیلเตอร์อย่างเหมาะสมหลังจากการติดตั้งหรือไม่?	เมื่อคุณติดตั้งหรือเปลี่ยนไส้กรองเป็นครั้งแรก คุณต้องกำจัดอากาศและกระตุ้นการคาร์บอนข้างในไส้กรอง ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลังจากจ่ายน้ำที่ผ่านการกรองประมาณ 5 ลิตร จาตช่องจ่ายน้ำ โดยการกดที่คันโยกของช่องกदनํ้า (การกระตุ้นคาร์บอนไม่เป็นอันตรายกับคน)
	น้ำกรองหรือน้ำเย็นไม่ได้ถูกใช้เป็นเวลานานหรือไม่?	รสชาติของน้ำเก่าอาจจะเปลี่ยนเนื่องจากการเติบโตของแบคทีเรีย ใช้ผลิตภัณฑ์หลังจากจ่ายน้ำที่ผ่านการกรองประมาณ 5 ลิตร (ประมาณสามนาที) จาตช่องจ่ายน้ำ

อาการ	สาเหตุ	การแก้ไข
เสียงคลิก	การควบคุมการละลายน้ำแข็งจะส่งเสียงคลิกในตอนเริ่มต้นและสิ้นสุดรอบการละลายน้ำแข็ง การควบคุมเทอร์มอสแตต (หรือการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับบางรุ่น) จะส่งเสียงคลิกในตอนเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อครบรอบ	• การทำงานปกติ
เสียงสั่น	อาจมีเสียงสั่นเกิดขึ้นจากการไหลของน้ำในท่อน้ำที่ด้านหลังของเครื่อง (สำหรับรุ่นที่ต้องต่อท่อเท่านั้น) หรือจากสิ่งของที่วางอยู่บนหรือใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า	• การทำงานปกติ
	เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่วางอยู่บนพื้นเรียบ	• พื้นไม่แข็งแรง ไม่เท่ากัน หรือต้องปรับขาตู้ในส่วนการปรับระดับประตู
	เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคอมเพรสเซอร์แบบเรียงตรงถูกเคลื่อนย้ายในขณะทำงาน	• การทำงานปกติ หากคอมเพรสเซอร์ไม่หยุดสั่นหลังจากสามนาที ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดใหม่อีกครั้ง
เสียงหวิว	มอเตอร์พัดลมชีวปอเรเตอร์ทำให้อากาศหมุนเวียนในช่องแช่เย็นและช่องแช่แข็ง	• การทำงานปกติ
	ลมจะถูกพัดผ่านคอนเดนเซอร์ด้วยพัดลมคอนเดนเซอร์	• การทำงานปกติ
เสียงโครคราก	เสียงการไหลเวียนของระบบทำความเย็น	• การทำงานปกติ
เสียงป๊อป	เสียงการขยายและหดตัวของผนังภายใน	• การทำงานปกติ
การสั่น	หากด้านข้างและด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้าขัดกับตู้หรือผนังจะมีเสียงสั่นจากการทำงานตามปกติ	• เพื่อกำจัดเสียงดังกล่าว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านข้างและด้านหลังไม่สัมผัสกับตู้หรือผนัง

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

