

NAUDOTOJO VADOVAS

BELAIDĖ GARSO SISTEMA

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį vėlesniam naudojimui.

Modelis

SPD7Y (SPD7Y, SPP5B-W)

- 2 Jei naudojate išorinį įrenginį (pvz. „Blu-ray“ leistuvą, žaidimų konsolę ir kt.) prijunkite jį prie horizontaliojo garsiakalbio HDMI kabeliu.
- 3 Jei galinius garsiakalbius ir belaidį imtuvą įsigijote atskirai, prijunkite galinius garsiakalbius prie belaidžio imtuvo garsiakalbiui skirtu kabeliu. Prijungdami galinius garsiakalbius prie belaidžio imtuvo, laidą su juodais dryžiaisjunkite prie garsiakalbio neigiamo gnybto, o likusius laidus prie kiekvieno garsiakalbio teigiamo gnybto.
- 4 Maitinimą įjunkite tokia tvarka: belaidis žemadažnis garsiakalbis → belaidis imtuvas → horizontalusis garsiakalbis. Tuomet įjunkite horizontalųjį garsiakalbį. Kai ryšys su horizontaliuoju garsiakalbiu nustatomas automatiškai, belaidžio žemadažnio garsiakalbio ir belaidžio imtuvo šviesos diodai pradės degti žaliai. (→ Žr. „Prietaiso prijungimas“ puslapyje 6.)

5 Prietaiso naudojimas su televizoriumi (→ Žr. „Prijungimas prie televizoriaus“ puslapyje 25.)

-
- 1 Spaudinėkite mygtuką **Funkcija**  kol būsenos ekrane pasirodys užrašas **OPT/HDMI ARC**.
 - 2 Televizoriaus nustatymuose nustatykite išvesties garsiakalbį į [HDMI ARC], [Optinis] arba [Išorinis garsiakalbis].
 - 3 Kai televizorius yra tinkamai prijungtas prie prietaiso, ir perduodamas garsas, būsenos ekrane bus rodomas užrašas **OPT, ARC** arba **E-ARC**.

6 Prietaiso prijungimas prie išmaniojo telefono naudojant „Bluetooth“ (→ Žr. „Prijungimas naudojant „Bluetooth“ ryšį“ puslapyje 33.)

-
- 1 Išmaniajame telefone bakstelėkite mygtuką **Nuostatos**  ir pasirinkite **Bluetooth**. Įjunkite funkciją **Bluetooth**. ( **Išjungta** >  **Įjungta**)
 - 2 Paspauskite mygtuką **Bluetooth susiejimas** . Po akimirkos būsenos ekrane matysite užrašą **BT READY**.
 - 3 Raskite ir palieskite prietaiso pavadinimą išmaniajame telefone. Prietaiso pavadinimas bus rodomas kaip „LG SPD7Y (XX)“.
 - 4 Kai prietaisas prisijungs prie išmaniojo telefono naudojant **Bluetooth** ryšį, matysite, kaip užrašas būsenos ekrane pasikeis iš **PAIRED** → **Prijungto „Bluetooth“ įrenginio pavadinimas** → **BT**.

7 Prijungimas naudojant programėlę „LG Sound Bar“ (→ Žr. „Prijungimas prie išmaniojo telefono naudojant programėlę „LG Sound Bar““ puslapyje 36.)

-
- 1 „Google Play“ arba „App Store“ raskite ir išmaniajame telefone įdiekite **programėlę „LG Sound Bar“**.
 - 2 Daugiau informacijos apie ją galite gauti dalyje [Nuostata] pasirinkę [Žinynas].

Horizontaliojo garsiakalbio prijungimas rankiniu būdu prie belaidžio žemadažnio garsiakalbio arba belaidžio imtuvo (→ Žr. „Belaidžio žemadažnio garsiakalbio prijungimas rankiniu būdu“, „Rankinis prijungimas“ puslapyje 8, 10.)

Jei belaidžio žemadažnio garsiakalbio nugarėlėje arba belaidžio imtuvo priekyje matote degantį raudoną šviesos diodą, tai reiškia, kad horizontalusis garsiakalbis nėra prijungtas prie kitų garsiakalbių. Tokiu atveju garsiakalbius prijunkite tokia tvarka.

- ① Paspauskite horizontalaus garsiakalbio mygtuką **Maitinimas** , kad jį išjungtumėte.
- ② Paspauskite mygtuką **PAIRING (Pairing)**, esantį atjungto belaidžio žemadažnio garsiakalbio arba belaidžio imtuvo nugarėlėje. Patikrinkite, ar visi diodai mirksi žaliai.
 - Jei belaidžio žemadažnio garsiakalbio nugarėlėje vis dar matote raudoną šviesos diodą, paspauskite ir dar kartą palaikykite žemadažnio garsiakalbio galinėje dalyje esantį mygtuką.
- ③ Paspauskite horizontalaus garsiakalbio mygtuką **Maitinimas** , kad jį įjungtumėte.
- ④ Kai ryšys yra nustatytas, belaidžio žemadažnio garsiakalbio nugarėlėje arba belaidžio imtuvo priekinėje dalyje matysite degantį žalią šviesos diodą.

Trumpas „Garso Sistema“ vadovas

- 2 Prietaiso prijungimas ir naudojimas

Montavimas

- 6 Prietaiso prijungimas

Susipažinimas su prietaisu

- 16 Priekinė dalis
- 17 Nugarėlė
- 18 Susipažinimas su nuotolinio valdymo pulteliu

Prijungimas prie televizoriaus

- 25 Prijungimas naudojant optinį kabelį
- 27 Prijungimas naudojant „LG Sound Sync“ (belaidis ryšys)
- 28 Prijungimas naudojant HDMI kabelį

Išorinio įrenginio prijungimas

- 30 Prijungimas naudojant HDMI kabelį
- 32 Prijungimas naudojant optinį kabelį

Prietaiso naudojimas kaip garso sistemos

- 33 Prijungimas naudojant „Bluetooth“ ryšį
- 36 Prijungimas prie išmaniojo telefono naudojant programėlę „LG Sound Bar“
- 38 Prijungimas prie USB laikmenos

Prietaiso tvirtinimas prie sienos

- 41 Prietaiso tvirtinimas prie sienos

Saugumo priemonės

- 43 Saugos informacija ir reglamentai

Prieš informuojant apie prietaiso gedimą

- 46 Problemų sprendimas

Priedas

- 49 Specifikacijos
- 51 Registruotieji prekių ženklai ir licencijos
- 52 Informacija apie atvirojo kodo programinės įrangos naudojimą
- 52 Veiksmai su prietaisu

Montavimas


I Prietaiso prijungimas

Prijungę horizontalųjį garsiakalbį prie belaidžio žemadažnio garsiakalbio, galite mėgautis sodresniu garsu.

Automatinis belaidžio žemadažnio garsiakalbio prijungimas

Baigus montavimą, belaidis žemadažnis garsiakalbis automatiškai prisijungs prie horizontaliojo garsiakalbio. Horizontalųjį garsiakalbį prie žemadažnio garsiakalbio prijunkite atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Į belaidį žemadažnį garsiakalbį įjunkite maitinimo laidą.
- 2 Į belaidį žemadažnį garsiakalbį įjungtą maitinimo laidą įjunkite į maitinimo lizdą.
- 3 Maitinimo laidą įjunkite į kintamosios srovės adapterį.
- 4 Kintamosios srovės adapterio laidą įjunkite į prietaiso nugarėlėje esančią jungtį **DC IN** (kintamosios srovės adapterio įėjimas).
- 5 Į kintamosios srovės adapterį įjungtą maitinimo laidą įjunkite į elektros lizdą.

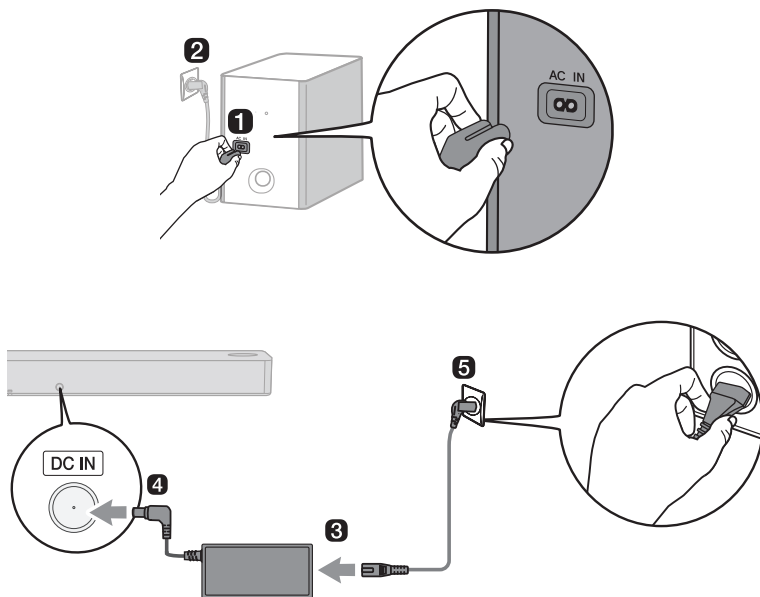

- 6 Kai ryšys užmezgamas automatiškai, belaidžio žemadažnio garsiakalbio nugarėlėje matysite degantį žalią šviesos diodą.

✓ Pastaba

- Naudokite tik pateikiamą kintamosios srovės adapterį. Naudojant kitus kintamosios srovės adapterius galimi veikimo sutrikimai ir gali būti panaikinta garantija.

Ryšio tikrinimas naudojant belaidžio žemadažnio garsiakalbio gale esantį šviesos diodą


Ryšio būseną galite patikrinti naudodami belaidžio žemadažnio garsiakalbio nugarėlėje esantį šviesos diodą.

Šviesos diodo spalva	Būsena
Mirkčiojanti žalia	Jungiamasi
Žalia	Prisijungta sėkmingai
Raudona	Blogas ryšys arba žemadažnis garsiakalbis yra budėjimo režime
Off	Maitinimo laidas neįjungtas

Belaidžio žemadažnio garsiakalbio prijungimas rankiniu būdu

Jei belaidžio žemadažnio garsiakalbio nugarėlėje matote degantį raudoną šviesos diodą, tai reiškia, kad horizontalusis garsiakalbis nėra prijungtas prie žemadažnio garsiakalbio. Tokiu atveju garsiakalbius prijunkite tokia tvarka.


- 1 Paspauskite horizontalaus garsiakalbio mygtuką **Maitinimas** (⏻), kad jį išjungtumėte.
- 2 Paspauskite mygtuką **Susiejimas**, esantį belaidžio žemadažnio garsiakalbio nugarėlėje. Patikrinkite, ar žemadažnio garsiakalbio nugarėlėje mirkčioja žalias šviesos diodas. Jei vis dar dega belaidžio žemadažnio garsiakalbio raudonas šviesos diodas, paspauskite ir dar kartą palaikykite žemadažnio garsiakalbio nugarėlėje esantį mygtuką.

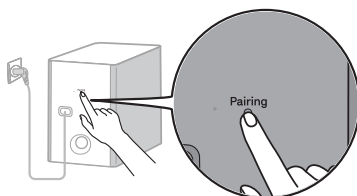

- 3 Paspauskite horizontalaus garsiakalbio mygtuką **Maitinimas** (⏻), kad jį įjungtumėte.
- 4 Kai ryšys užmezgamas, belaidžio žemadažnio garsiakalbio nugarėlėje matysite degantį žalią šviesos diodą.

✓ Pastaba

- Horizontalųjį garsiakalbį statykite kaip galima arčiau belaidžio žemadažnio garsiakalbio. Kuo mažesnis atstumas tarp horizontaliojo garsiakalbio ir belaidžio žemadažnio garsiakalbio, tuo geresnė garso kokybė.
- Užtikrinkite, kad tarp horizontaliojo garsiakalbio ir belaidžio žemadažnio garsiakalbio nėra kliūčių.
- Norėdami išvengti belaidžio ryšio trukdžių, išlaikykite bent 1 metro atstumą tarp horizontaliojo garsiakalbio arba belaidžio žemadažnio garsiakalbio ir bet kurio periferinio įrenginio, skleidžiančio stiprias elektromagnetines bangas (pvz., belaidžiai maršruto parinktuvai, mikrobangų krosnelės ir pan.).

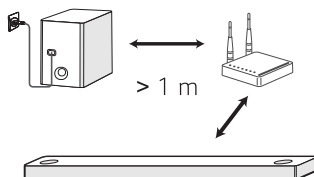


Galinių garsiakalbių prijungimas prie belaidžio imtuvo (SPK8-S, įsigijamas atskirai)

Automatinis prisijungimas

sumontavus belaidis imtuvus bus automatiškai prijungta prie horizontaliojo garsiakalbio. Horizontaliųjų garsiakalbį prie belaidžio imtuvojunkite toliau nurodyta tvarka.

- 1 Garsiakalbio kabelius prijunkite prie atitinkamų galinių garsiakalbių (kairio ir dešinio) gnybtų. Juodais dryžiais pažymėtą kabelio laidą prijunkite prie neigiamo gnybto, o kitą laidą – prie teigiamo.
- 2 Galinių garsiakalbių (kairiojo ir dešiniojo) kabelius prijunkite prie belaidžio imtuvo.

Imtuvo gnybtų spalvos	Garsiakalbio padėtis
Mėlyna	(L) Galinė kairė
Pilka	(R) Galinė dešinė

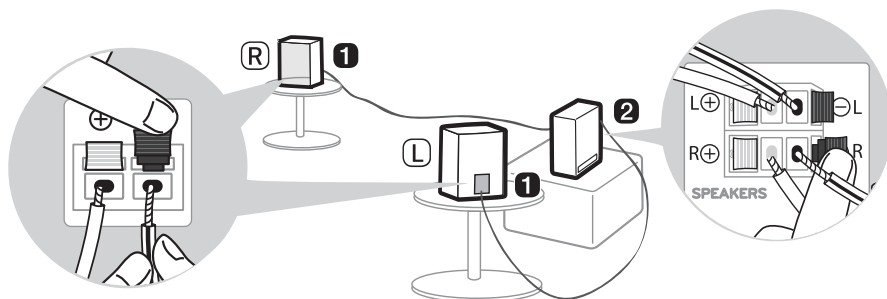

- 3 Belaidžio imtuvo maitinimo laidą įjunkite į maitinimo lizdą.
- 4 Paspauskite horizontalaus garsiakalbio mygtuką **Maitinimas** (⏻), kad jį įjungtumėte.
- 5 Kai ryšys užmezgamas automatiškai, belaidžio imtuvo nugarėlėje matysite degantį žalią šviesos diodą.

- ✓ **Pastaba**
- Naudokite tik kartu su prietaisu pateikiamus garsiakalbius. Naudojant kitus garsiakalbius galimi veikimo sutrikimai.
 - Garsiakalbio kabelius prijunkite prie atitinkamų gnybtų. Teigiamą kabelio laidą prijunkite prie teigiamo gnybto, o neigiamą – prie neigiamo. Neteisingai prijungus kabelį garsas bus iškraipytas arba nebus atkuriami žemieji dažniai.

Ryšio būsenos nustatymas pagal šviesos diodo spalvą


Ryšio būseną galite patikrinti pagal belaidžio imtuvo priekinio šviesos diodo spalvą.

Šviesos diodo spalva	Būsena
Mirkčiojanti žalia	Jungiamasi
Žalia	Prisijungta sėkmingai
Raudona	Blogas ryšys arba imtuvas yra budėjimo režime
Off	Maitinimo laidas neįjungtas

Rankinis prijungimas


Jei belaidžio imtuvo priekinėje dalyje matote degantį raudoną šviesos diodą, tai reiškia, kad horizontalusis garsiakalbis neprijungtas prie imtuvo. Tokiu atveju garsiakalbius prijunkite tokia tvarka.

- 1 Paspauskite horizontalaus garsiakalbio mygtuką **Maitinimas**  kad jį išjungtumėte.
- 2 Paspauskite belaidžio imtuvo gale esantį mygtuką **PAIRING**. Patikrinkite, ar belaidžio imtuvo priekinėje dalyje mirkčioja žalias šviesos diodas.

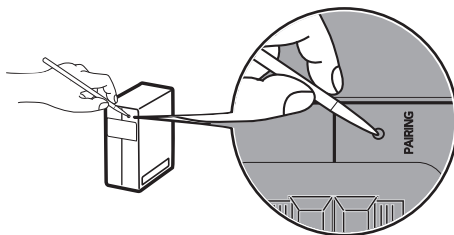

- 3 Paspauskite horizontalaus garsiakalbio mygtuką **Maitinimas**  kad jį įjungtumėte.
- 4 Kai ryšys užmezgamas, belaidžio imtuvo priekinėje dalyje matysite degantį žalią šviesos diodą.

- ✓ **Pastaba**
- Galinius garsiakalbius statykite bent 30 cm atstumu nuo televizoriaus arba monitoriaus.
 - Norėdami išvengti belaidžio ryšio trukdžių, išlaikykite bent 1 metro atstumą tarp horizontaliojo garsiakalbio arba belaidžio imtuvo ir bet kuro periferinio įrenginio, skleidžiančio stiprias elektromagnetines bangas (pvz., belaidžiai maršruto parinktuvai, mikrobangų krosnelės ir pan.).

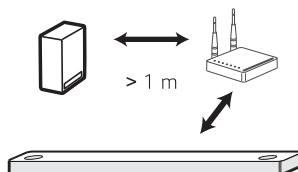


Ferito šerdies tvirtinimas (pasirenkama papildomai)

Ferito šerdies pateikimas priklauso nuo nacionalinių standartų.

Ferito šerdies tvirtinimas prie garsiakalbio kabelių

Prie kabelių pritvirtinta ferito šerdis sumažina radijo signalų priėmimo trikdžius.


- 1 Patraukite už dalies [a], kad atidarytumėte ferito šerdį.
- 2 Belaidžio imtuvo garsiakalbio kabelius du kartus apsukite aplink ferito šerdį.
- 3 Uždarykite ferito šerdį. Spauskite iki išgirsite spragtelėjimą.

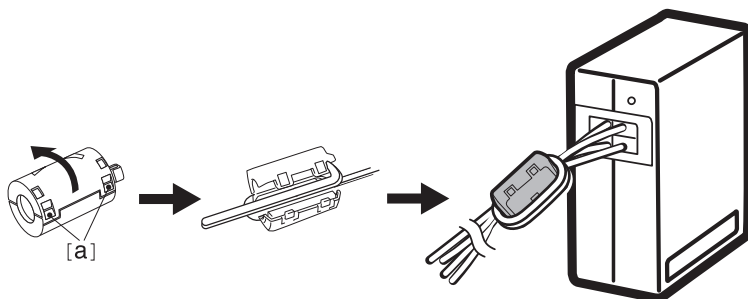


Erdvinio garso nustatymas

Erdvinis garsas suteikia galimybę girdėti įtraukiantį 3D garsą, kurį sukuria keli garso kanalai, atkuriami garsiakalbių, nepriklausomai nuo kanalų skaičiaus, naudoto įrašant originalų turinį.

Pavyzdžiui, jei klausotės muzikos, įrašytos naudojant 2.0 kanalus su standartiniais garso efektais, ir yra prijungti galiniai garsiakalbiai, išgirsite šiuos skirtumus.

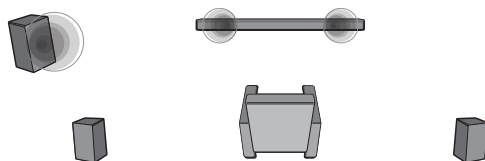

Kai erdvinis garsas išjungtas

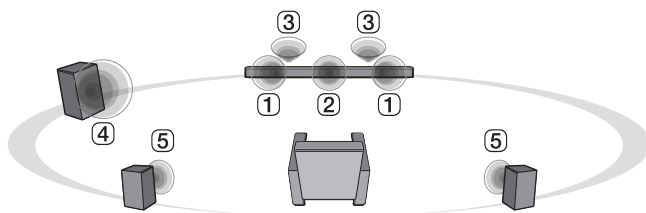

Kai erdvinis garsas įjungtas


✓ Pastaba

- Toliau pateikiamos garsiakalbių padėties.


①	Priekiniai garsiakalbiai
②	Centrinis garsiakalbis
③	Viršutiniai garsiakalbiai
④	Žemadažnis garsiakalbis
⑤	Galiniai garsiakalbiai

Erdvinio garso įjungimas ir išjungimas


- 1** Paspauskite mygtuką **Nuostatos** . Prietaisas įeina į nustatymo režimą ir galite matyti **OFF-AUTO POWER** arba **ON-AUTO POWER**.

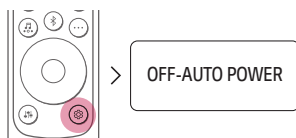





- 2** Kai būsenos ekrane rodomas **OFF-AUTO POWER** arba **ON-AUTO POWER**, paspauskite mygtuką **Kairėn arba dešinėn** , kad pasirinktumėte erdvinio garso nustatymą. Galite matyti erdvinio garso būseną: **OFF-SURROUND** ar **ON-SURROUND**.

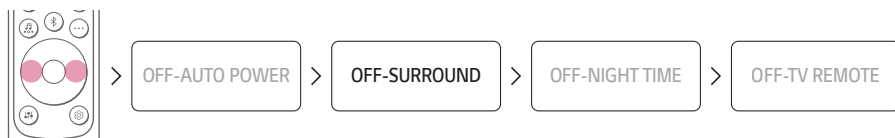


- 3** Kai būsenos ekrane rodoma **OFF-SURROUND** ar **ON-SURROUND**, paspauskite mygtuką **aukštyn arba žemyn** , kad įjungtumėte erdvinį garsą arba jį išjungtumėte.

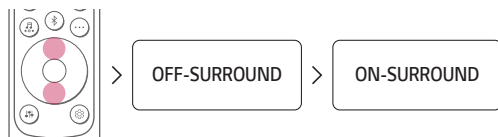


Garsiakalbio garsas priklauso nuo įėjimo kanalų

Garso efektai	Įėjimas	Išėjimas	
		Galiniai garsiakalbiai neprijungti	Galiniai garsiakalbiai prijungti
AI SOUND PRO Garsą pritaiko dirbtinis intelektas	2.0 kanalai		
	5.1 kanalas ar daugiau		
STANDARD Galite mėgautis optimalia garso kokybe.	2.0 kanalai		
	5.1 kanalas ar daugiau		
MUSIC Garsas praturtintas MERIDIAN technologija	2.0 kanalai		
	5.1 kanalas ar daugiau		
CINEMA Kino teatro 3D garsas	2.0 kanalai		
	5.1 kanalas ar daugiau		
CLEAR VOICE Balso garsas aiškus, pagerinta balso garso kokybė	2.0 kanalai		
	5.1 kanalas ar daugiau		

Garso efektai	Įėjimas	Išėjimas	
		Galiniai garsiakalbiai neprijungti	Galiniai garsiakalbiai prijungti
SPORTS Realistiškas garsas, primena garsą stadione	2.0 kanalai		
	5.1 kanalas ar daugiau		
GAME Optimizuotas garsas žaidimams	2.0 kanalai		
	5.1 kanalas ar daugiau		
BASS BLAST (BASS BLAST+) Garsas su sustiprintais žemaisiais dažniais	2.0 kanalai		
	5.1 kanalas ar daugiau		

Susipažinimas su prietaisu

■ Priekinė dalis

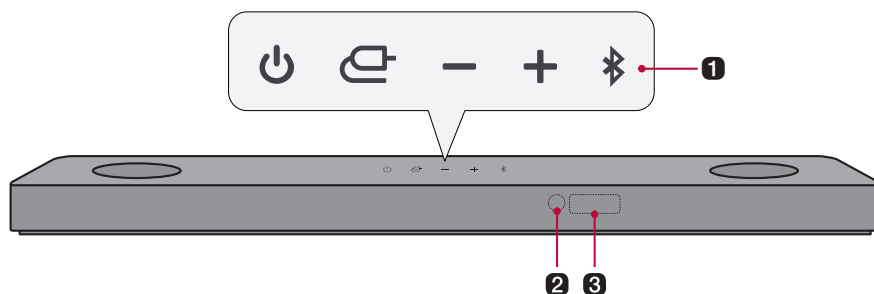

1 Maitinimas

Jis įjungia arba išjungia prietaisą.

Funkcija

Spaudinėkite mygtuką, kol pasirinksite norimą funkciją arba įėjimo režimą.

Būsenos ekranas	Aprašymas
OPT/HDMI ARC	Prijungia prietaisą prie televizoriaus, palaikančio optinį kabelį, ARC, E-ARC arba „LG Sound Sync“
BT	Prijungia prietaisą naudojant Bluetooth ryšį
LG TV	Prijungia prietaisą prie televizoriaus, palaikančio „LG Sound Sync“ (belaidis ryšys)
HDMI	Prijungia prietaisą prie HDMI įėjimo prievado
USB	Prijungia prietaisą prie USB laikmenos

Garsumas

Reguliuoja garsiakalbio garsumo lygį 0–40 ribose.

Bluetooth susiejimas

Suteikia galimybę susieti **Bluetooth** įrenginį, pavyzdžiui, išmanųjį telefoną, su prietaisu trims minutėms. (→ Žr. „Prijungimas naudojant „Bluetooth“ ryšį“ puslapyje 33.)

Suteikia galimybę susieti televizorių su prietaisu trims minutėms. (→ Žr. „Prijungimas naudojant „LG Sound Sync“ (belaidis ryšys)“ puslapyje 27.)

2 Nuotolinio valdymo pultelio signalo imtuvas

Jis priima nuotolinio valdymo pultelio siunčiamus belaidžius signalus.

3 Būsenos ekranas


Ekране pateikiamos parinktys, pavyzdžiui, įėjimo režimas ir garsumo lygis.

- Jei per 15 sekundžių neatliekami jokie veiksmai, ekranas automatiškai prigęsta. Kai paspaudžiate mygtuką, užsidega būsenos ekranas.

✓ Pastaba

- Kad sumažintų elektros energijos sąnaudas, prietaisas automatiškai išsijungia po 15 minučių, jei negaunamas signalas iš išorinio įrenginio.


Nugarėlė

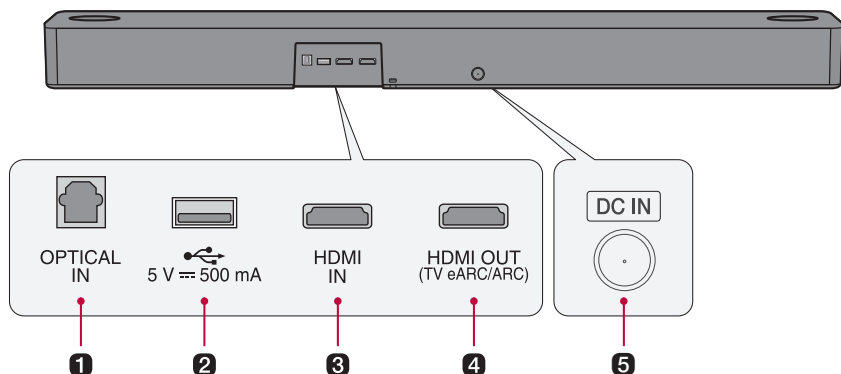


1	OPTICAL IN	Prijunkite optinį kabelį, kad sujungtumėte televizorių su prietaisu.
2	USB prievadas	Įstatykite USB laikmeną, kad naudodami prietaisą atkurtumėte muziką.
3	HDMI IN	Prijunkite HDMI kabelį, kad prijungtumėte išorinį įrenginį prie prietaiso.
4	HDMI OUT (TV eARC/ARC)	Prijunkite HDMI kabelį, kad prijungtumėte televizorių prie prietaiso.
5	DC IN	Įjunkite prie prietaiso prijungtą kintamosios srovės adapterį.

Susipažinimas su nuotolinio valdymo pulteliu

Nuotolinio valdymo pulteliu galite valdyti visas prietaiso funkcijas: nuo maitinimo įjungimo arba išjungimo, iki kino teatro garso įjungimo.

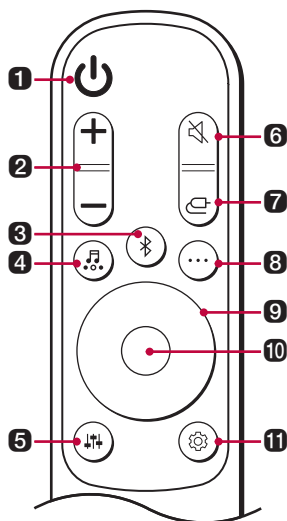

Baterijų keitimas

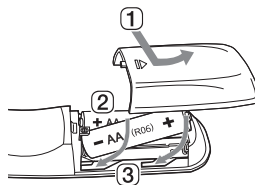

Naudokite AA tipo 1,5 V baterijas. Pakeiskite dvi baterijas, įstatydami jas į nuotolinio valdymo pultelį, atsižvelgdami į nurodytą poliškumą.

- 1 Atidarykite baterijų skyriaus dangtelį, esantį nuotolinio valdymo pultelio galinėje dalyje.
- 2 Įstatykite baterijas, kad atitinkami kontaktai sutaptų su „+“ ir „-“ žymėmis.
- 3 Uždekite baterijų skyriaus dangtelį.

Baterijas pakeitus netinkamos rūšies baterijomis, kyla gaisro ir sprogimo pavojus.

1 Maitinimas

Įjungia arba išjungia prietaisą.

2 Garsumas

Reguliuoja garsumo lygį

3 Bluetooth susiejimas

Suteikia galimybę susieti **Bluetooth** įrenginį, pavyzdžiui, išmanųjį telefoną, su prietaisu trims minutėms. (→ Žr. „Prijungimas naudojant „Bluetooth“ ryšį“ puslapyje 33.)

Suteikia galimybę susieti televizorių su prietaisu trims minutėms. (→ Žr. „Prijungimas naudojant „LG Sound Sync“ (belaids ryšys)“ puslapyje 27.)

4 Garso efektai

Paspauskite mygtuką, kad pasirinktumėte norimą garso atkūrimo schemą.

Būsenos ekranas	Aprašymas
AI SOUND PRO	Dirbtinis intelektas parenka optimalius garso nustatymus, atitinkančius atkuriamą turinį.
STANDARD	Galite mėgautis optimalia garso kokybe.
MUSIC	Patirkite aukščiausios kokybės garsą naudodami MERIDIAN technologiją.
CINEMA	Atkurkite turinį 3D garsu, panašiu į girdimą kino teatruose.
CLEAR VOICE	Balso garsas aiškus, pagerinta balso garso kokybė
SPORTS	Realistiškas garsas, primena garsą stadione
GAME	Optimizuotas garsas žaidimams
BASS BLAST (BASS BLAST+)	Sustiprinami žemieji dažniai.

- Pasirinkus „Dolby Atmos®“ arba „DTS:X®“, negalima pasirinkti garso efektų. Paspauskite mygtuką **Garso efektai** , būsenos ekrane matysite užrašą **NOT SUPPORTED**.

5 Garsumo reguliavimas

Galite reguliuoti prijungto garsiakalbio garsumo lygį. Paspauskite mygtuką **Garsumo reguliavimas** , tada mygtuką **kairėn / dešinėn**, kad pasirinktumėte norimą garsiakalbį prieš paspausdami mygtuką **aukštyn / žemyn**, kad padidintumėte arba sumažintumėte garsumo lygį.

Būsenos ekranas	Prijungtas garsiakalbis	Reguliavimo diapazonas
WF	Žemadažnis garsiakalbis	Nuo -15 iki 6
C	Centrinis garsiakalbis	Nuo -6 iki 6
OVC	Viršutinis garsiakalbis	Nuo -6 iki 6
R	Galinis garsiakalbis	Nuo -6 iki 6
TRE	Priekinis garsiakalbis (diskantas)	Nuo -5 iki 5
BAS	Priekinis garsiakalbis (bosas)	Nuo -5 iki 5

- Galinių garsiakalbių lygį reguliuoti reikia tik tuo atveju, jeigu jie prijungti.

6 Nutildyti

Išjungia prietaiso garsą.

7 Funkcija

Spaudinėkite mygtuką, kol pasirinksite norimą įėjimo režimą arba funkciją.


8 Informacija

Peržiūrėkite įėjimo šaltinį arba „Bluetooth“ ryšio informaciją.

Įėjimo režimas / funkcija	Rodoma būsenos ekrane
BT	Prijungto Bluetooth įrenginio pavadinimas
OPT/ARC/E-ARC/HDMI	Atkuriamas garso šaltinis
USB	Atkuriamo garso failo pavadinimas

9 Aukštyn / žemyn / kairėn / dešinėn

Šie mygtukai naudojami patogumo funkcijoms reguliuoti.

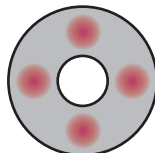

Aukštyn / žemyn: Suteikia galimybę perslinkti aplankus USB laikmenoje. Galite paspausti mygtuką, kad pasirinktumėte norimą aplanką.

Kairėn / dešinėn: Jei leidžiate ankstesnę dainą, paspauskite kairįjį mygtuką. Jei leidžiate kitą dainą, paspauskite dešinįjį mygtuką.

10 Leisti/Sustabdyti

Jei leidžiate arba pristabdote dainą, paspauskite šį mygtuką.

- Kai klausotės muzikos naudodami USB laikmeną, galite pasirinkti atkūrimo režimą palaikydami paspaudę mygtuką 3 sekundes arba ilgiau, tuomet paspauskite **aukštyn / žemyn**, kad pasirinktumėte norimą kartojimo parinktį.

Būsenos ekranas	Aprašymas
OFF	Atkuria aplanke esančius failus. Baigęs atkurti sustoja
ONE	Pakartotinai atkuria dabartinį failą
FOLDER	Atkuria tik aplanke esančius failus. Kartoja
ALL	Iš eilės atkuria visus failus. Kartoja
SHUFFLE	Atkuria failus atsitiktine tvarka. Baigęs atkurti visus failus, nutraukia atkūrimą

11 Nuostatos

Suteikia galimybę reguliuoti prietaiso nuostatas: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, TV REMOTE. Paspauskite mygtuką **Nuostatos**  ir pasirinkite nuostatas naudodami mygtuką **kairėn / dešinėn**, prieš paspausdami mygtuką **aukštyn / žemyn**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte nuostatą.

- AUTO POWER: kai įjungtas televizorius arba išorinis įrenginys, prietaisas įsijungs ir išsijungs automatiškai. Ši funkcija galima, kai prietaisas prie televizoriaus prijungtas optiniu kabeliu. (→ Žr. „Funkcijos „Auto Power“ naudojimas“ puslapyje 23.)
- SURROUND: Erdvinis garsas suteikia galimybę girdėti įtraukiantį 3D garsą, kurį sukuria keli garso kanalai, atkuriami garsiakalbių, nepriklausomai nuo kanalų skaičiaus, naudoto įrašant originalų turinį. (→ Žr. „Erdvinio garso įjungimas ir išjungimas“ puslapyje 13.)
- NIGHT TIME: Sumažina bendrą garsumą, bet padidina tylių ir švelnių garsų garsumo lygį. Ši nuostata naudinga kai vėlai naktį mėgaujatės muzika arba filmu. (→ Žr. „Funkcijos „Night Time“ naudojimas“ puslapyje 24.)
- TV REMOTE: ši patogio funkcija suteikia galimybę prietaiso garsumo lygį reguliuoti naudojant televizoriaus nuotolinio valdymo pultelį. (→ Žr. „Prietaiso valdymas televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu“ puslapyje 22.)

Prietaiso valdymas televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu

Prietaiso garsumo lygį galima reguliuoti naudojant LG ir kitų televizorių gamintojų nuotolinio valdymo pultelį.

Televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu valdomos funkcijos


Garsumas, nutildymo įjungimas arba išjungimas

Palaiko šių televizorių gamintojus

LG, „Panasonic“, „Philips“, „Samsung“, „Sharp Electronics“, „Sony“, „Toshiba“, „Vizio“

Šios funkcijos įjungimas arba išjungimas


- 1 Paspauskite mygtuką **Nuostatos**  Prietaisas įeina į nustatymo režimą ir galite matyti **OFF-AUTO POWER** arba **ON-AUTO POWER**.

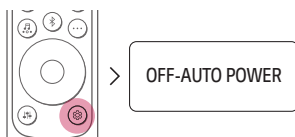

- 2 Kai būsenos ekrane rodomas užrašas **OFF-AUTO POWER** arba **ON-AUTO POWER**, paspauskite mygtuką **kairėn / dešinėn**, kad pasirinktumėte televizoriaus nuotolinio pultelio naudojimo nuostatą. Ekrane matysite televizoriaus nuotolinio valdymo pultelio būseną **ON-TV REMOTE** arba **OFF-TV REMOTE**.



- 3 Kai būsenos ekrane rodomas užrašas **ON-TV REMOTE** arba **OFF-TV REMOTE**, paspauskite mygtuką **Aukštyn / žemyn**, kad įjungtumėte televizoriaus nuotolinio valdymo pultelį arba jį išjungtumėte.

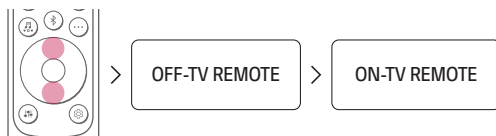

✓ Pastaba

- Televizoriaus valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **Nuostatos**, kad patikrintumėte, ar televizoriaus garso išėjimas yra nustatytas į [išorinį garsiakalbį].
- Prietaiso negalite valdyti naudodami „LG TV Magic Remote“ nuotolinio valdymo pultelį.
- Kai televizoriuje įjungta SIMPLINK arba garso sinchronizavimo funkcijos, ši funkcija gali neveikti tinkamai. Televizoriaus valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **Nuostatos**, kad išjungtumėte šią funkciją.
- Ši funkcija gali neveikti, kai prietaisas ir televizorius yra prijungti HDMI kabeliu.


Funkcijos „Auto Power“ naudojimas

Ši funkcija automatiškai įjungia prietaisą arba jį išjungia, kai įjungiamas ar išjungiamas televizorius arba išorinis įrenginys.


Kai įrenginys įjungiamas, prietaisas įsijungia automatiškai ir parenka funkciją pagal įėjimo signalą.

Funkcijos „Auto Power“ įjungimas arba išjungimas

- 1 Paspauskite mygtuką **Nuostatos** . Prietaisas įeina į nustatymo režimą ir galite matyti **OFF-AUTO POWER** arba **ON-AUTO POWER**.

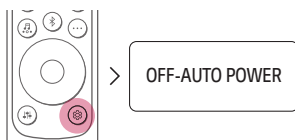

- 2 Kai būsenos ekrane rodomas užrašas **OFF-AUTO POWER** arba **ON-AUTO POWER**, paspauskite mygtuką **Aukštyn / žemyn**, kad įjungtumėte funkciją „Auto Power“ arba ją išjungtumėte.

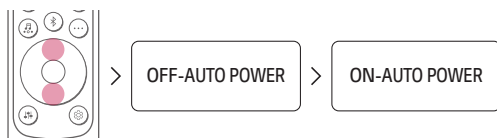

Ryšio su belaidžiu tinklu arba belaidžiu įrenginiu nutraukimas


Nustatykite funkciją „Automatinis maitinimas“ į padėtį „Išjungta“ ir išjunkite prietaisą.

Funkcijos „Night Time“ naudojimas


Sumažina bendrą garsumą, bet padidina tylių ir švelnių garsų garsumo lygį. Ši nuostata naudinga kai vėlai naktį mėgaujates muzika arba filmu.

Funkcijos „Night Time“ įjungimas arba išjungimas

- 1 Paspauskite mygtuką **Nuostatos** . Prietaisas įeina į nustatymo režimą ir galite matyti **OFF-AUTO POWER** arba **ON-AUTO POWER**.

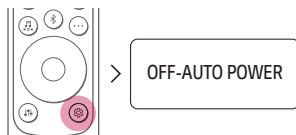

- 2 Kai būsenos ekrane rodomas užrašas **OFF-AUTO POWER** arba **ON-AUTO POWER**, paspauskite mygtuką **Kairėn / dešin**, kad pasirinktumėte nuostatą „Night Time.“ Ekrane galite matyti funkcijos „Night Time“ būseną **ON-NIGHT TIME** arba **OFF-NIGHT TIME**.

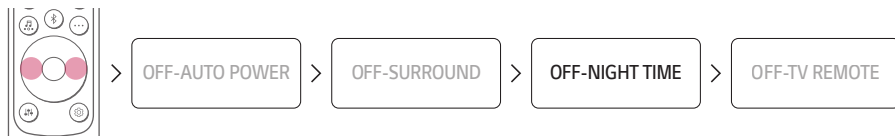

- 3 Kai būsenos ekrane rodomas užrašas **ON-NIGHT TIME** arba **OFF-NIGHT TIME**, paspauskite mygtuką **Aukštyn / žemyn**, kad įjungtumėte funkciją „Night Time“.



Prijungimas prie televizoriaus


Mėgaukitės sodriu, aukštos kokybės garsu prijungdami prietaisą prie televizoriaus arba projektoriaus. Jis buvo sukurtas sustiprinti realumo pojūtį žiūrint savo mėgstamas programas, pavyzdžiui, dramas arba sporto transliacijas.

Prijungimas naudojant optinį kabelį


Perduokite televizoriaus garso signalą į prietaisą, prijungdami jį prie televizoriaus naudodami optinį kabelį. Į atkuriamą garsą galite įtraukti įvairiausių 3D efektų, kad užpildytumėte kambarį žemu ir sodriu garsu.

Televizoriaus žiūrėjimas prijungus optinį kabelį


- 1 Jei skaitmeninio kabelio jungtys uždengtos dangteliais, pirmiausiai juos nuimkite nuo abiejų galų.

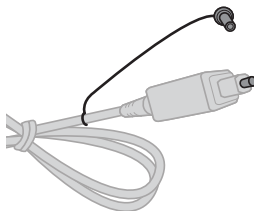

- 2 Naudodami optinį kabelį, prijunkite prietaiso nugarėlėje esančią jungtį **OPTICAL IN** prie televizoriaus jungties **Optinis skaitmeninis išėjimas (OPTICAL OUT)**, kaip parodyta toliau pateikiamoje iliustracijoje.

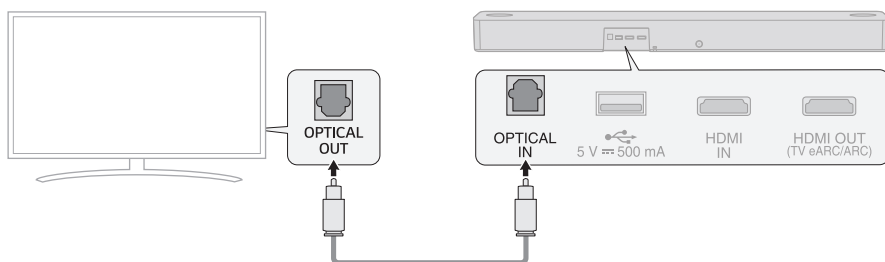

- 3** Spausdinėkite mygtuką **Funkcija**  kol būsenos ekrane bus rodomas užrašas **OPT/HDMI ARC**.

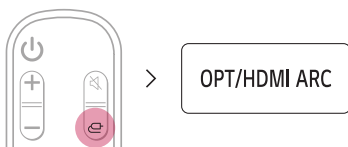

- 4** Televizoriaus nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **Nuostatos**, kad įeitumėte į meniu [Garsiakalbis] ir nustatytumėte išėjimo garsiakalbį į [Optinis] arba [Išorinis garsiakalbis]. Skirtingų gamintojų nuostatos ir meniu elementai gali skirtis.

- ✓ **Pastaba**
- Jei optinis įėjimo signalas ir ARC signalas bando prisijungti tuo pat metu, ARC signalui teikiama pirmenybė.

LG televizoriaus naudojimas

Jei televizorius prie prietaiso yra prijungtas optiniu kabeliu, garsumo lygį galite reguliuoti televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu. Tai galite atlikti tik televizoriuose, kurie palaiko funkciją „LG TV Sound Sync“. Patikrinkite televizoriaus naudojimo vadovą, kad sužinotumėte, ar palaikomas jūsų turimas televizorius.

LG televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu valdomos funkcijos

Garsumas, nutildymo įjungimas arba išjungimas

- ✓ **Pastaba**
- Kai televizorius tinkamai prijungtas prie prietaiso, būsenos ekrane matomas užrašas **LGOPT**.
 - Kai prietaisas naudojamas su LG nuotolinio valdymo pulteliu, garsumo lygio ir nutildymo būsenos, nustatytos televizoriuje, bus automatiškai taikomos prietaisui.
 - Prietaiso nuotolinio valdymo pulteliu galite naudoti net ir prietaisą prijungę prie LG televizoriaus.
 - Norint naudoti „LG Sound Sync“, jums gali tekti pakeisti garso nustatymus televizoriuje. Tai priklauso nuo televizoriaus modelio.

Prijungimas naudojant „LG Sound Sync“ (belaidis ryšys)


Jei televizorius prie prietaiso yra prijungtas „LG Sound Sync“ (belaidis ryšys), garsumo lygį galite reguliuoti LG televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu. Patikrinkite televizoriaus naudojimo vadovą, kad sužinotumėte, ar palaikomas jūsų turimas televizorius.

Televizoriaus žiūrėjimas prijungus jį belaidžiu būdu

- 5** Spaudinėkite mygtuką **Funkcija**  kol būsenos ekrane bus rodomas užrašas **LG TV**.


Po akimirkos bus rodomas užrašas „**BT READY**“.

Arba Paspauskite mygtuką **Bluetooth susiejimas**  Po akimirkos bus rodomas užrašas „**BT READY**“.

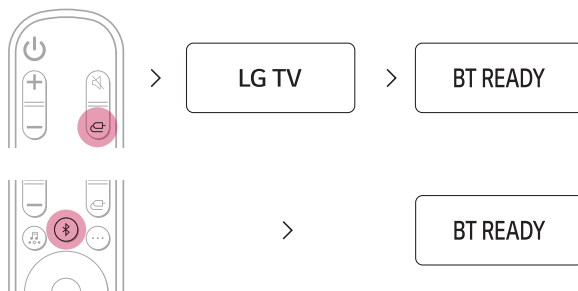

- 6** Televizoriaus nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **Nuostatos** ir įeikite į meniu [Garsiakalbis], kad nustatytumėte išėjimo garsiakalbį į [LG Sound Sync (belaidis ryšys)].

- 7** Kai prietaisas prisijungs prie televizoriaus naudojant **Bluetooth** ryšį, matysite, kaip užrašas būsenos ekrane pasikeis iš **PAIRED** → „**LG TV**“.

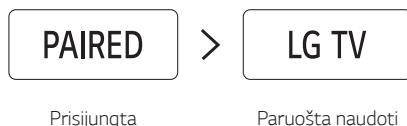

✓ Pastaba


- Kai prietaisas naudojamas su LG nuotolinio valdymo pulteliu, garsumo lygio ir nutildymo būsenos, nustatytos televizoriuje, bus automatiškai taikomos prietaisui.
- Prietaiso nuotolinio valdymo pulteliu galite naudoti net ir prietaisą prijungę prie LG televizoriaus.
- Jei išjungsite prietaiso maitinimą naudodami mygtuką „Maitinimas“ , „LG Sound Sync“ (belaidis ryšys) bus išjungta.
- Prietaisas gali būti prijungtas prie LG televizoriaus net jei jis prijungtas naudojant „**Bluetooth**“ funkciją. Tai priklauso nuo televizoriaus.

Prijungimas naudojant HDMI kabelį


Galite perduoti televizoriaus garso signalą į prietaisą prijungdami televizorių prie prietaiso prijungdami HDMI kabeliu. Į atkuriamą garsą įtraukite įvairiausių 3D efektų, kad užpildytumėte kambarį žemu ir sodriu garsu.

Televizoriaus žiūrėjimas prijungus HDMI kabelį

- 1 Naudodami HDMI kabelį, prijunkite prietaiso nugarėlėje esančią jungtį **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** prie televizoriaus jungties **HDMI IN (ARC)**, kaip nurodyta iliustracijoje.

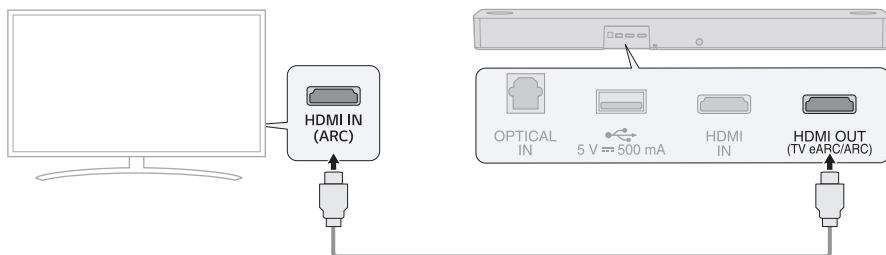

- 2 Spaudinėkite mygtuką **Funkcija**  kol būsenos ekrane bus rodomas užrašas **OPT/HDMI ARC**.

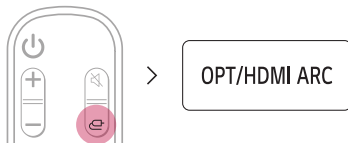

- 3 Televizoriaus nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **Nuostatos**, kad įeitumėte į meniu [Garsiakalbis] ir nustatytumėte išėjimo garsiakalbį į [HDMI ARC]. Skirtingų gamintojų nuostatos ir meniu elementai gali skirtis.
- 4 Kai televizorius tinkamai prijungtas prie prietaiso, būsenos ekrane matomas užrašas **ARC** arba **E-ARC**.

- ✓ **Pastaba**
- E-ARC palaiko aukštos kokybės garso formatus, pavyzdžiui, „DTS-HD Master Audio™“, „DTS:X®“, „Dolby TrueHD“ ir „Dolby Atmos®“.
 - Jei norite naudoti „Dolby Atmos®“ arba „DTS:X®“, prijungtas įrenginys ir atkuriamas turinys turi palaikyti „Dolby Atmos®“ arba „DTS:X®“.
 - Prieš įjungdami „eARC“ meniu **Nuostatos**, įsitikinkite, kad televizorius palaiko funkciją eARC. Išsami informacija apie šios funkcijos naudojimą pateikta televizoriaus naudotojo vadove. Nuostatos priklauso nuo televizoriaus modelio.
 - Naudokite sertifikuotą kabelį su HDMI logotipu.

SIMPLINK

- SIMPLINK yra funkcija HDMI-CEC, suteikianti galimybę naudoti vieną televizoriaus valdymo pultelį valdyti garso įrenginį arba leistuvą, prijungtą prie LG televizoriaus naudojant HDMI kabelį.
 - Funkcijos, valdomos naudojant su SIMPLINK suderinamą LG televizoriaus nuotolinio valdymo pultelį: Maitinimo įjungimas arba išjungimas, garsumo valdymas, nutildymo įjungimas arba išjungimas ir kt.
- Išsami informacija apie SIMPLINK nustatymą pateikta LG televizoriaus naudotojo vadove.



✓ Pastaba

- Funkcija SIMPLINK gali neveikti tinkamai dėl netinkamos prietaiso ar kitų įjungtų įrenginių būsenos.
 - HDMI-CEC funkcijas naudoja šie televizorių gamintojai: LG SIMPLINK, „Sony BRAVIA Sync/Link“, „Philips EasyLink“, „Samsung Anynet+“ ir pan.

Išorinio įrenginio prijungimas


Pasinerkite į daug realistiškesnius filmus ir žaidimus prijungę prietaisą prie įrenginio, pavyzdžiui, žaidimo konsolės arba „Blu-ray“ leistuvo.

Prijungimas naudojant HDMI kabelį

Norėdami gauti žemą ir įspūdingą garsą, HDMI kabeliu prie prietaiso galite prijungti televizorių arba išorinį įrenginį.

Išorinio įrenginio prijungimas naudojant HDMI kabelį

- 1 Prijunkite išorinį įrenginį, pavyzdžiui, DVD arba „Blu-ray“ leistuvą. Vadovaudamiesi toliau pateikiama iliustracija įrenginio jungtį **HDMI OUT** įjunkite į prietaiso nugarėlėje esančią jungtį **HDMI IN**.
- 2 Naudodami HDMI kabelį, prijunkite prietaiso nugarėlėje esančią jungtį **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** prie televizoriaus jungties **HDMI IN (ARC)**.

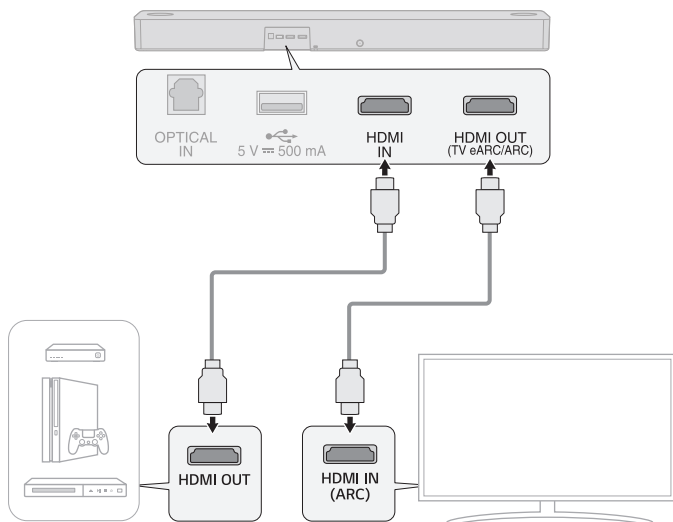

- 3** Spaudinėkite mygtuką **Funkcija**  kol būsenos ekrane bus rodomas užrašas **HDMI**.



- 4** Kai išorinis įrenginys yra tinkamai prijungtas prie prietaiso, galite klausyti prietaiso perduodamą garsą. Kai atkuriate vaizdo įrašus naudodami „Dolby Atmos®“ arba „DTS:X®“ technologiją, būsenos ekrane bus rodomas „**DOLBY ATMOS**“ arba „**DTS:X**“.

✓ **Pastaba**


- „Dolby Atmos®“ arba „DTS:X®“ garso atkūrimas palaiko 3.1.2 kanalus. Kai yra prijungti galiniai garsiakalbiai, palaikomi 5.1.2 kanalai.
- Patikrinkite garso išėjimo nuostatas išorinio įrenginio (pavyzdžiui, „Blu-ray“ leistuvo arba televizoriaus) meniu „Nuostatos“. Garso išėjimas turėtų būti nustatytas [Be kodavimo], [Bitų srautas], [Automatinis] arba [Tiesioginis]. Išsami informacija apie išėjimo nustatymą pateikta išorinio įrenginio naudotojo vadove.
- Naudokite sertifikuotą kabelį su HDMI logotipu.

Prijungimas naudojant optinį kabelį


Norėdami gauti žemą ir įspūdingą garsą, optiniu kabeliu prie prietaiso galite prijungti televizorių arba išorinį įrenginį.

Išorinio įrenginio prijungimas naudojant optinį kabelį

- 1 Optinį kabelį naudokite prijungti prietaiso nugarėlėje esančią jungtį **OPTICAL IN** prie išorinio įrenginio (pavyzdžiui, televizoriaus, „Blue-ray“ leistuvo) jungties **OPTICAL OUT**, kaip parodyta iliustracijoje.

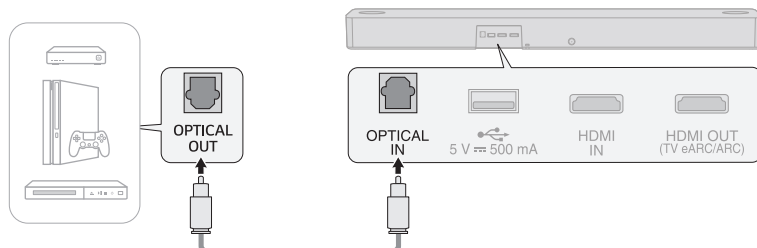

- 2 Spaudinėkite mygtuką **Funkcija**  kol būsenos ekrane bus rodomas užrašas **OPT/HDMI ARC**.

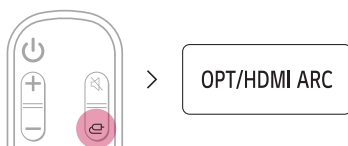

- 3 Kai išorinis įrenginys yra tinkamai prijungtas prie prietaiso, būsenos ekrane bus rodomas užrašas **OPT**.

Prietaiso naudojimas kaip garso sistemos

| Prijungimas naudojant „Bluetooth“ ryšį

Galite atkurti muzikinius failus, esančius **Bluetooth** įrenginyje arba paleisti muzikines programėles, kad galėtumėte mėgautis šio prietaiso atkuriamą muziką.

Pirmiausia patikrinkite pagal toliau pateikiamus punktus.


- Prie prietaiso jungiami **Bluetooth** įrenginiai turi atitikti toliau pateikiamus reikalavimus.
 - Versija: 4.0 ar naujesnė
 - Kodekas: SBC, AAC
- Prietaiso prijungimas prie įrenginio priklauso nuo **Bluetooth** įrenginio tipo ir modelio. Išsami informacija apie įrenginio prijungimą pateikta išorinio įrenginio naudotojo vadove.

Išmaniųjų telefono meniu **Nuostatos** pasirinkite [**Bluetooth**].


Nuostatų meniu gali skirtis priklausomai nuo išmaniųjų telefono gamintojo ir modelio.

1 Įjunkite prietaisą.

2 Paspauskite mygtuką **Bluetooth susiejimas** (🔗). Po akimirkos būsenos ekrane matysite užrašą **BT READY**.

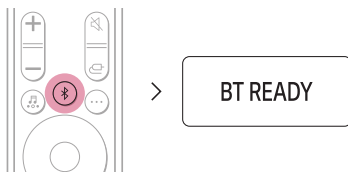


3 Išsaniajame ekrane pasirinkite mygtuką **Nuostatos** (⚙️ / ⚙️), tada pasirinkite 📶 **Bluetooth**.

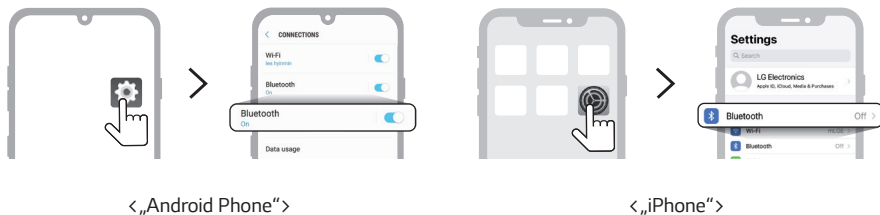

4 Įjunkite funkciją **Bluetooth**. (🔌 Išjungta > 🔌 Įjungta)


- 5 Prijungiamų įrenginių sąrašą matysite išmaniajame telefone. Raskite ir bakstelėkite „LG SPD7Y (XX)“.

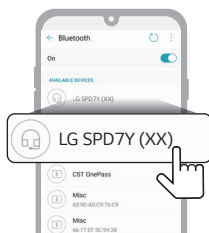


- 6 Kai prietaisas prisijungs prie išmaniojo telefono naudojant **Bluetooth** ryšį, matysite, kaip užrašas būsenos ekrane pasikeis iš **PAIRED** → **Prijungto „Bluetooth“ įrenginio pavadinimas** → **BT**.



- 7 Jei negalite rasti prietaiso „LG SPD7Y (XX)“, „Android“ išmaniojo telefono ekrano viršutinėje dešinėje dalyje bakstelėkite mygtuką **Atnaujinti** arba „iPhone“ išjunkite **Bluetooth** ryšį ir vėl jį įjunkite.

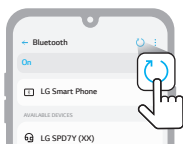

<„Android Phone“>

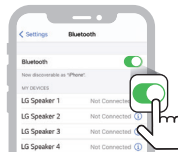

<„iPhone“>

- 8 Paleiskite programėlę „Music“ ir klausykite muzikos išmaniajame telefone.



✓ **Pastaba**

- Kuo arčiau prietaiso yra **Bluetooth** įrenginys, tuo geresnis yra ryšys.
- Jei paspaudėte prietaiso mygtuką **Bluetooth susiejimas**  ir pasirinkote parinktį **BT**, bet nepavyko prisijungti prie „**Bluetooth**“ įrenginio, būsenos ekrane matysite užrašą **BT READY**. Patikrinkite **Bluetooth** įrenginio būseną.
- Naudodami **Bluetooth** ryšį, turėtumėte nustatyti tinkamą garsumo lygį.
- XX yra 2 paskutiniai prietaiso MAC adreso skaitmenys. Pavyzdžiui, jei MAC adresas yra 9C:02:98:4A:F7:08, jis bus rodomas kaip „LG SPD7Y (08)“.

Prijungimas prie išmaniojo telefono naudojant programėlę „LG Sound Bar“

Norėdami patogiai paleisti įvairias prietaiso funkcijas, naudokite **programėlę „LG Sound Bar“**.

Pirmiausia patikrinkite pagal toliau pateikiamus punktus.

- **Programėlė „LG Sound Bar“** gali būti naudojama su toliau pateikiamomis versijomis.
 - „Android™ OS“: Versija 5.0 ar naujesnė
 - „iOS OS“: Versija 10 ar naujesnė

Programėlės diegimas

Įdiekite **programėlę „LG Sound Bar“** išmaniajame telefone. Norėdami įdiegti **programėlę „LG Sound Bar“**, galite nuskaityti QR kodą naudodami QR kodų nuskaitymo programėlę arba programėlę galite atsisiųsti iš „Google Play“ ar „App Store“.

Atsisiuntimas naudojantis QR kodu

- ➊ Nuskaitykite žemiau pateiktą QR kodą naudodami QR kodų nuskaitymo programėlę.
- ➋ Būsité nukreipti į puslapį, kuriame galėsite atsisiųsti **programėlę „LG Sound Bar“**. Bakstelėkite programėlę, kad ją įdiegtumėte.



(„Android Phone OS“)



(„iPhone OS“)

Atsisiuntimas iš „Google Play“ arba „App Store“

Išmaniajame telefone eikite į „Google Play“ arba „App Store“ ir raskite **programėlę „LG Sound Bar“**, kad ją įdiegtumėte.



„Android Phone“



„iPhone“

✓ Pastaba

- Nuostatų meniu gali skirtis priklausomai nuo išmaniojo telefono gamintojo ir OS.
- „Google“, „Android“ ir „Google Play“ yra „Google LLC“ priklausantys prekių ženklai.


Prijungimas prie USB laikmenos

Prijungę USB kaupiklį su muzikiniai failais prie prietaiso, mėgautitės aukštos kokybės garsu.


Prietaiso prijungimas prie USB kaupiklio

1 USB kaupiklį įstatykite į prietaiso nugarėlėje esantį **USB** prievadą.

- Prietaisas negali atkurti iš įrenginių, prijungtų naudojant USB kaupiklio koncentratorių arba USB kaupiklio kabelį.
- Prietaiso negalima prijungti prie bet kokio USB kaupiklio, USB tipo MP3 leistuvo arba kortelių skaitytuvo, jei reikia įdiegti atskiras įrenginio tvarkyklės.

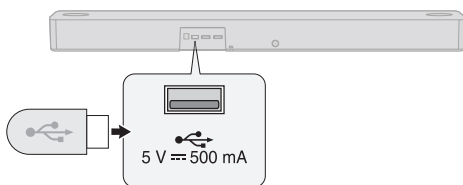

2 Spaudinėkite mygtuką **Funkcija**  kol būsenos ekrane bus rodomas užrašas **USB**.

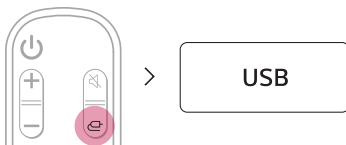

3 Kai prietaisas yra tinkamai prijungtas prie USB kaupiklio, būsenos ekrane bus rodomas USB įrenginyje esančių muzikinių failų skaičius. Norėdami mėgautis muzika, nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **Leisti / pristabdyti** .

✓ Pastaba

- Rekomenduojama įsigyti atskirą USB jungties perėjimą, kad būtų lengviau prijungti USB kaupiklius arba juos atjungti.
- Įsigykite USB jungties perėjimą su USB 2.0 ilgintuvo kabeliu.
- Didelės talpos USB įrenginių failų peržiūra gali užimti kelias minutes.
- „LG Electronics“ neatsako už bet kokius duomenų praradimus. Visada pasidarykite USB kaupiklyje saugomų duomenų atsarginę kopiją, kad sumažintumėte žalą, kuri gali kilti praradus duomenis.
- Palaikomi tik FAT16 / FAT32 / NTFS formatai. exFAT formatas nepalaikomas.

Palaikomi USB kaupikliai

MP3 grotuvas	MP3 „Flash“ tipo grotuvas
USB „Flash“ tipo įrenginys	USB 2.0 ar naujesnis

Šis prietaisas gali neatpažinti kai kurių USB kaupiklių.

Atkuriamo failo standartas

Failo plėtinys	Diskretizavimo dažnis	Sparta bitais
MP3	32–48 kHz	8–320 kbps
WMA	32–48 kHz	56–128 kbps
AAC	32–48 kHz	8–320 kbps
OGG	32–48 kHz	64–320 kbps

Failo plėtinys	Diskretizavimo dažnis
FLAC (16 bitų / 24 bitai)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bitų / 24 bitai)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

- Atkuriamų failų skaičius: Iki 2000
- Didžiausias katalogų skaičius: Iki 200
- Šis prietaisas negali atkurti DRM (skaitmeninis teisių valdymas) standartu apsaugotu failų.
- Šis prietaisas negali atkurti vaizdo įrašų iš USB kaupiklio.

Prietaiso tvirtinimas prie sienos

Šį prietaisą galite tvirtinti prie sienos.


Tvirtindami prietaisą prie sienos, vadovaukitės toliau pateikiamomis instrukcijomis.

Pirmiausia patikrinkite pagal toliau pateikiamus punktus.


- Pritvirtinus prie sienos, gali būti sudėtinga prijungti išorinius įrenginius ir kabelius. Pirmiausia, prieš pritvirtindami prietaisą prie sienos, prijunkite išorinius įrenginius naudodami tinkamą jungiamąjį kabelį.
- Tvirtindami prietaisą prie sienos, atsižvelkite į toliau pateikiamą informaciją. Tvirtinimo metu galima susižaloti arba sugadinti prietaisą.
 - Ant prie sienos pritvirtinto prietaiso nedėkite jokių daiktų.
 - Prietaisą prie sienos tvirtinkite varžtais, kad jis nenukristų.
 - Užtikrinkite, kad jis būtų nepasiekiamas vaikams. Prietaisą traukiant arba purtant, jis gali nukristi.
- Garsiakalbiai taip pat yra prietaiso viršuje. Kai prietaisą montuojate po televizoriumi, tvirtinkite 10 cm žemiau apatinio televizoriaus krašto.

Prietaiso tvirtinimo komponentai

Garso sistema



Sieninis laikiklis



Varžtai „Garso sistema“ tvirtinti



Sieninio laikiklio montavimo šablonas




Įsigyjama atskirai

Laikiklio varžtai



Sienos kaiščiai




✓ Pastaba


- Komplete nėra varžtų ir sienos kaiščių įrenginio tvirtinimui. Tvirtinimui rekomenduojame naudoti „Hilti“ (HUD-1 6x30).

Prietaiso tvirtinimas prie sienos

- 1 Prietaiso pakuotėje raskite sieninio laikiklio montavimo šablono.
- 2 Lygiuokite sieninio laikiklio montavimo šablono liniją **TV Bottom Line** su televizoriaus apatine dalimi, ir pritvirtinkite jį prie sienos.
Lygiuokite ant sienos sumontuoto televizoriaus centrą su montavimo šablono dalimi, pažymėta **TV Center**.

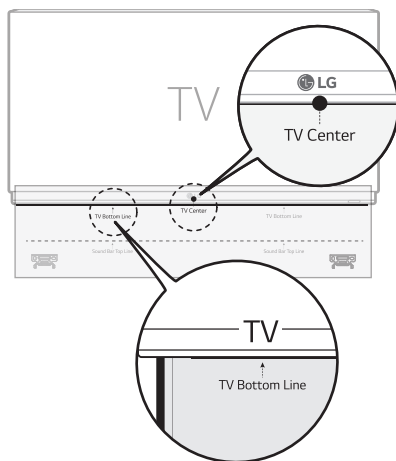


- 3 Šratinuku montavimo šablone pažymėkite angas, kurios bus naudojamos sieniniams laikikliams tvirtinti.

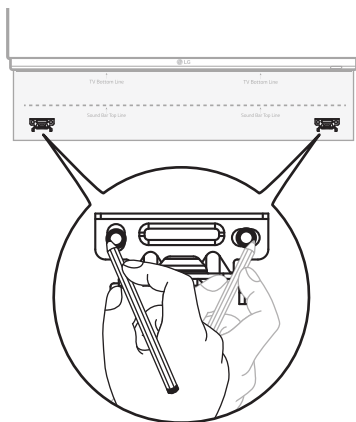


- 4 Pažymėtose vietose montavimo šablone išgręžkite skyles.
- 5 Nuo sienos nuimkite montavimo šablono.


- 6** Laikiklius prie sienos tvirtai pritvirtinkite naudodami sienos kaiščius ir varžtus.

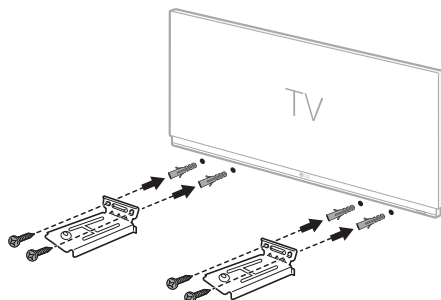

- 7** Prietaisą užkabinkite už laikiklių. Prietaisą uždėkite ant laikiklių, kad prietaiso apačioje esančios varžtų skylės būtų suligintos su sieninio laikiklio varžtų skylėmis.

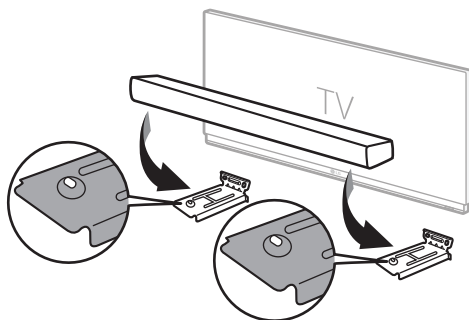

- 8** Tvirtai pritvirtinkite prietaisą prie sieninių laikiklių naudodami pateikiamus varžtus.

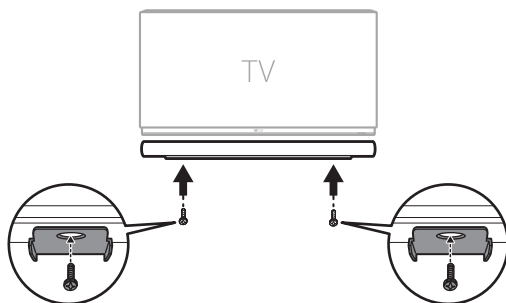

Saugumo priemonės

| Saugos informacija ir reglamentai



PERSPĖJIMAS

ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS
NEATIDARYTI



ATSARGIAI: ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUI SUMAŽINTI NENUIMKITE DANGČIO (ARBA NUGARĖLĖS). VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS TURĖTŲ PRIŽIŪRĖTI NAUDOTOJAS. PRIEŽIŪRĄ PATIKĖKITE SPECIALISTAMS.



Žaibo su strėlės antgaliu ženklas lygiakraščiame trikampyje skirtas įspėti naudotoją apie neizoliuotus laidus ir pavojingą įtampą prietaiso viduje, kurios pakaktų sukelti elektros smūgiui.



Lygiakraštis trikampis su šauktuko simboliu skirtas atkreipti naudotojo dėmesį į svarbias eksploataavimo ir priežiūros (techninio aptarnavimo) instrukcijas su įrenginiu pateikiamoje literatūroje.

ĮSPĖJIMAS:

- KAD IŠVENGtumėTE GAISRO AR ELEKTROS SMŪGIO PAVOJAUS, NELEISKITE ŠIAM GAMINIUI PAKLIŪTI PO LIETUMI ARBA TEN, KUR DIDELĖ DRĖGMĖ.
- Įrangos nemontuokite uždaroje erdvoje, pvz., knygų spintoje ar pan.

ATSARGIAI:

- Šalia šio prietaiso nenaudokite aukštos įtamos įrenginių (pvz., elektrinio muštuko). Dėl elektros smūgio šis prietaisas gali sugesti.
- Ant įrenginio negalima dėti objektų, degančių atvira ugnimi, pvz. žvakių.
- Neuždenkite jokių ventilacijos angų. Montuokite pagal gamintojo instrukcijas. Korpusė esančios ertmės ir angos skirtos ventilacijai, siekiant užtikrinti patikimą prietaiso veikimą ir apsaugoti jį nuo perkaitimo. Jokiu būdu neuždenkite ertmių padėdami gaminį ant lovos, sofos, kilimo ar kito panašaus paviršiaus. Nedėkite prietaiso į uždarus baldus, pvz., į knygų spintas ar lentynas, nebent ten būtų įrengta tinkama ventilacija arba būtų laikomasi gamintojo instrukcijų.
- Prietaisą reikia saugoti nuo vandens (lašų ar purslų). Ant jo negalima statyti daiktų su vandeniu, pvz, vazų.
- Saugumo žymėjimo informacija, įskaitant prietaiso identifikaciją ir maitinimo vertes, pateikiama įrenginio apačioje arba ant kito paviršiaus esančioje pagrindinėje etiketėje.
- Pasirūpinkite, kad vaikai negalėtų įkišti rankų ar kokių nors daiktų į *garsiakalbio kanalą.
 - * garsiakalbio kanalas: garso kolonėlės korpusė esanti anga, stiprinanti žemo dažnio garsus. (korpusas)

ĮSPĖJIMAS dėl maitinimo laido

Prietaisui atjungti naudojamas maitinimo kištukas. Nelaimingo atsikimo atveju maitinimo kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.

Patikrinkite šio vartotojo vadovo specifikacijų puslapį, kad būtumėte tikri dėl reikalavimų srovei.

Neperkraukite sienos kištukinių lizdų. Perkrauti, klibantys ar pažeisti sienos kištukiniai lizdai, ilgintuvai, nusidėvėję maitinimo laidai arba pažeista ar sutrūkinėjusi laidų izoliacija kelia pavojų. Bet kuri iš šių situacijų gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą. Periodiškai tikrinkite prietaiso laidą ir, pastebėjus pažeidimų ar nusidėvėjimo požymių, jį atjunkite, prietaiso nebenaudokite. Kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo centrą dėl maitinimo laido pakeitimo.

Saugokite maitinimo laidą nuo fizinių ar mechaninių pažeidimų, pvz., nesupainiokite jo, neužriškite mazgo, neprispauskite, nepriverkite durimis ir nelipkite ant jo. Atkreipkite ypatingą dėmesį į kištukus, sienos kištukinius lizdus ir laido išėjimo iš prietaiso lizdą.

Modeliams, naudojantiems adapterį

Naudokite tik prie šio prietaiso pridėtą kintamosios srovės adapterį. Nenaudokite kito įrenginio ar gamintojo maitinimo šaltinio. Naudodami kitus maitinimo laidus ar maitinimo šaltinius galite sugadinti prietaisą ir panaikinti garantiją.

Modeliams, naudojantiems lazerinį prietaisą



Šiame gaminyje naudojama lazerinė sistema. Norėdami tinkamai naudoti šį gaminį, įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir išsaugokite jas vėlesniam naudojimui. Jeigu reikia taisyti prietaisą, susisiekite su įgaliotu techninio aptarnavimo centru. Kitoks, nei nurodyta šioje instrukcijoje, valdymo priemonių naudojimas, reguliavimas ar kitų nenurodytų procedūrų atlikimas, gali sukelti pavojingą spinduliavimą. Siekdami išvengti tiesioginių lazerio spindulių, nebandykite atidaryti korpuso.

Modeliams, naudojant baterijas

Šiame prietaise naudojamas išimamas maitinimo elementas arba akumulatorius.

ATSARGIAI: Baterijas pakeitus netinkamos rūšies baterijomis, kyla gaisro ir sprogo pavojaus.

Integruotą akumuliatorių turintiems modeliams

Nelaikykite arba netransportuokite, kai slėgis mažesnis nei 11,6 kPa ir didesniame nei 15 000 m aukštyje.

- Akumuliatorių pakeitus netinkamo tipo akumulatoriumi gali neveikti apsaugos priemonės (pvz., kai kurių ličio jonų akumuliatorių tipų atveju);
- Akumuliatorių veikiant ugniai ar karščiui, mechaniniu poveikiu arba pažeidus jo vientisumą, gali kilti sprogo pavojus;
- Akumuliatorių laikant ypač aukštoje temperatūroje gali kilti sprogo pavojus arba iš jo gali išsiskirti degūs skysčiai ar dujos;
- Akumuliatorių laikant ypač žemame slėgyje gali kilti sprogo pavojus arba iš jo gali išsiskirti degūs skysčiai ar dujos.

Simboliai			
~	Kintamoji srovė (KS).	⏻	Budėjimo režimas.
==	Nuolatinė srovė (NS).		Maitinimas įjungtas.
☐	Tai yra II klasės prietaisas.	⚡	Pavojinga įtampa.

Prieš informuojant apie prietaiso gedimą

Problemų sprendimas

Jei naudodami prietaisą susiduriate su toliau pateikiamomis problemomis, patikrinkite kelis kartus, nes tai gali būti ne gedimai.

Bendrosios klaidos

Problema	Sprendimas
Prietaisas veikia netinkamai	- Atjunkite maitinimo laidus ir visus išorinius įrenginius, pavyzdžiui, televizorių, žemadažnį garsiakalbį arba stiprintuvą nuo prietaiso, tuomet juos dar kartą prijunkite. - Žinokite, kad galite prarasti ankstesnes prietaiso nuostatas.
Neįsijungia maitinimas.	- Ar maitinimo laidas tinkamai įjungtas į elektros lizdą? - Tinkamai įjunkite maitinimo laidą į elektros lizdą.
Nieko nesigirdi	- Ar garsumo lygis nustatytas į minimalų? - Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką Garsumas   kad padidintumėte garsumo lygį. - Jei naudojate išorinį įrenginį, pavyzdžiui, televizoriaus skaitmeninį priedėlį, nešiojamąjį įrenginį arba Bluetooth įrenginį, pakoreguokite išorinio įrenginio garsumo lygį. - Ar įjungtas nutildymo funkcija? - Jei būsenos ekrane rodomas užrašas MUTE, nutildymo funkcija yra įjungta. Paspauskite mygtuką Nutildyti  kad išjungtumėte nutildymą. - Ar pasirinkta prietaiso funkcija atitinka prijungtą išorinį įrenginį? - Paspauskite mygtuką Funkcija  kad patikrintumėte, ar prijungta teisinga funkcija.
Žemadažnis garsiakalbis neatkuria garso	- Ar prietaisas tinkamai prijungtas prie belaidžio žemadažnio garsiakalbio? - Jei belaidžio žemadažnio garsiakalbio nugarėlėje šviesos diodas mirksi žaliai arba dega raudonai, tai reiškia, kad jis nėra prijungtas. Užmezgus ryšį, šviesos diodas pradeda degti žaliai. Pakartotinai prijunkite prietaisą prie belaidžio žemadažnio garsiakalbio. (→ Žr. „Prietaiso prijungimas“ puslapyje 6.)
Nuotolinio valdymo pultas tinkamai neveikia.	- Naudojamą nuotolinio valdymo pultelį nukreipkite į prietaiso priekinę dalį. - Nuotolinio valdymo pultelį naudokite ne didesniu nei 7 m spinduliu. - Jei reikia, įstatykite naujas baterijas.
Funkcija „Auto Power“ neveikia	Patikrinkite išorinių įrenginių būseną (pvz., televizoriaus skaitmeninio priedėlio, nešiojamojo ar Bluetooth įrenginio).

„LG Sound Sync“
neveikia.

- Patikrinkite, ar televizorius palaiko „LG Sound Sync“.
- Patikrinkite, ar televizorius yra tinkamai prijungtas prie prietaiso naudojant optinį kabelį.
 - Televizoriaus valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **Nuostatos**, kad patikrintumėte, ar funkcija yra įjungta [„LG Sound Sync“].

Žemas prietaiso
garsumo lygis

- Atlikite toliau nurodytus veiksmus ir atitinkamai pakeiskite nuostatas.
 - Kai prietaisas prijungtas prie televizoriaus, televizoriaus nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **Nuostatos**, pasirinkite meniu [Garsiakalbis] ir pakeiskite nuostatą [Skaitmeninis garso išėjimas] iš [PCM] į [AUTOMATINIS] arba [SRAUTAS BITAIS].
 - Jei prietaisas prijungtas prie atkuriančio įrenginio, pvz., DVD leistuvo arba „Blu-ray“ diskų leistuvo, eikite į prijungto įrenginio meniu Nuostatos. Pakeiskite nuostatą [Skaitmeninis garso išėjimas] iš [PCM] į [TIESIOGINIS] arba [SRAUTAS BITAIS]. Prijungto įrenginio [DRC] nustatykite į [IŠJUNGTĄ].
 - Jei įjungtas prietaiso režimas „Night Time“, jį išjunkite paspausdami mygtuką **Nuostatos**  tada naudokite mygtukus **Kairėn / dešinėn** ir **Aukštyn / žemyn**.

Prietaisas
neatpažįsta USB
kaupiklio

- Prietaisas gali nepalaikyti USB kaupiklio failų formato. Suformatuokite USB kaupiklį ir dar kartą prijunkite. Formatuodami patikrinkite, kurie USB kaupiklio formatai yra palaikomi prietaiso ir pasirinkite atitinkamą failų formatą. (→ Žr. „Prijungimas prie USB laikmenos“ puslapyje 38.)

„Bluetooth“
įrenginio
nepavyksta susieti

- **Bluetooth** įrenginyje paspauskite mygtuką „Nuostatos“ ir patikrinkite, ar įjungta funkcija **Bluetooth**. Jei **Bluetooth** įjungtas, jį išjunkite, vėl įjunkite ir bandykite dar kartą.
 - Pašalinkite visas kliūtis tarp prietaiso ir **Bluetooth** įrenginio.
 - **Bluetooth** susiejimas (prijungimas) gali neveikti tinkamai. Tai priklauso nuo **Bluetooth** įrenginio tipo arba aplinkos.
-

Belaidžio ryšio problemos

Problema	Sprendimas
Yra radijo trukdžių	• Pastatykite prietaisą ir belaidį žemadažnį garsiakalbį kaip galima arčiau vienas kito. • Nedėkite prietaiso ant metalinių baldų. • Belaidis ryšys silpno signalo zonose gali veikti netinkamai.
Dėl „Bluetooth“ ryšio kyla veikimo sutrikimai arba triukšmai	• Girdite triukšmą ar patiriate gedimus naudodami Bluetooth? - Užtikrinkite, kad jokia kūno dalis nesiliečia su Bluetooth įrenginio arba prietaiso siųstuvu-imtuvu. - Nemontuokite Bluetooth įrenginio ant sienos arba izoliuotoje vietoje. - Pašalinkite visas kliūtis tarp prietaiso ir Bluetooth įrenginio. - Bluetooth įrenginį statykite šalia prietaiso. • Kai Bluetooth įrenginys yra per toli nuo prietaiso, Bluetooth gali būti atjungtas arba gali atsirasti sutrikimų. - Pastatykite Bluetooth įrenginį 1 m atstumu nuo įrenginių, kurie naudoja tą patį dažnį kaip ir prietaisas, pvz., belaidžiai maršruto parinktuvai, medicininė įranga ir mikrobangų krosnelės.

Demonstracinio režimo išjungimas

Problema	Sprendimas
Nuotolinio valdymo pultelis neveikia	• Ar būsenos ekrane esantis tekstas nesikeičia, net jei kelis kartus paspaudžiate mygtuką Funkcija . • Ar būsenos ekrane matote tik tekstą DEMO? - Prietaisui galima suaktyvinti demonstracinį režimą. Atjunkite prietaiso maitinimo laidą ir vėl jį prijunkite. - Jei nuotolinio valdymo pultelis vis dar neveikia, paspauskite prietaiso mygtuką Garsumas  , kad nustatytumėte 2-ą garsumo lygį, paspauskite ir palaikykite mygtuką Funkcijos  apie 5 sekundes. Jei būsenos ekrane rodoma šiuo metu pasirinkta funkcija, tai reiškia, kad demonstracinis režimas buvo išjungtas.

Priedas

Specifikacijos

Bendra	
Energijos suvartojimas	Žr. pagrindinę lentelę. Tinklo budėjimo režimu: 1,5 W (jei įjungtos visos tinklo prieigos).
Kintamosios srovės adapteris	- Modelis : DA-50F25 - Gamintojas : Asian Power Devices Inc. - Įėjimas : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz - Išvestis : 25 V  2 A - Modelis : MS-Z2000R250-050D0-P - Gamintojas : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. - Įėjimas : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz - Išvestis : 25 V  2 A
Matmenys (ilgis x aukštis x gylis)	Maždaug 890,0 mm x 65,0 mm x 119,0 mm (įskaitant kojelę)
Temperatūros ribos naudojimo aplinkoje	5–40 °C
Drėgnio ribos naudojimo aplinkoje	5–60 %
Magistralės maitinimo šaltinis (USB).	5 V  500 mA
Galimas skaitmeninės įėjimo garso diskretizavimo dažnis	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Galimas skaitmeninio įėjimo garso formatas	„Dolby Atmos [®] “, „Dolby Audio™“, „DTS:X [®] “, „DTS-HD“, PCM

Įėjimas / išėjimas	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (optinė garso ryšio jungtis) × 1
HDMI IN	19 kontaktų (A tipo, HDMI™ jungtis) × 1
HDMI OUT (TV eARC/ARC)	19 kontaktų (A tipo, HDMI™ jungtis) × 1 4K raiška palaikoma 4K šaltiniams, taikomiems su HDCP 2.3.

Stiprintuvas (RMS išėjimas)	
Iš viso	380 W RMS
Priekinė dalis	30 W RMS×2 (pilnutinė varža: 4 Ω, THD 10 %)
Vidurys	30 W RMS (pilnutinė varža: 4 Ω, THD 10 %)
Viršus	35 W RMS×2 (pilnutinė varža: 4 Ω, THD 10 %)
Žemadažnis garsiakalbis	220 W RMS (pilnutinė varža: 3 Ω, THD 10 %)

Belaidis žemadažnis garsiakalbis	
Maitinimo reikalavimai	Žr. belaidžio žemadažnio garsiakalbio lentelę.
Energijos suvartojimas	Žr. belaidžio žemadažnio garsiakalbio lentelę.
Tipas	1-os juostos 1 garsiakalbis
Pilnutinė varža	3 Ω
Vardinė galia	220 W RMS
Maks. galia	440 W RMS
Matmenys (ilgis x aukštis x gylis)	Apie 180,0 mm x 394,0 mm x 290,0 mm

Galiniai garsiakalbiai ir belaidis imtuvas (SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S)) (įsigijami atskirai)

Belaidis imtuvas	
Maitinimo reikalavimai	Žr. belaidžio imtuvo pagrindinę etiketę.
Energijos suvartojimas	Žr. belaidžio imtuvo pagrindinę etiketę.
Galinė galia	70 W RMS x 2 (3 Ω , esant 1 kHz, THD 10 %)
Matmenys (ilgis x aukštis x gylis)	Apie 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

Galiniai garsiakalbiai	
Tipas	1-os juostos 1 garsiakalbis
Pilnutinė varža	3 Ω
Vardinė galia	70 W RMS
Maks. galia	140 W RMS
Matmenys (ilgis x aukštis x gylis)	Apie 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm

- Išvaizda ir techninės charakteristikos gali būti keičiamos papildomai neįspėjus.

| Registruotieji prekių ženklai ir licencijos

Visi prekių ženklai ir prekių pavadinimai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.



„Dolby“, „Dolby Vision“, „Dolby Atmos“ ir dvigubos D simbolis yra „Dolby Laboratories Licensing Corporation“ registruotieji prekių ženklai. Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. Konfidencialūs nepaskelbti darbai. Autorių teisės © 2012–2020 m. „Dolby Laboratories“. Visos teisės saugomos.

DTS patentų ieškokite <http://patents.dts.com>. Pagaminta pagal „DTS, Inc.“ licenciją (įmonėms, kurių būstinės yra įsikūrusios JAV / Japonijoje / Taivane) arba pagal „DTS Licensing Limited“ licenciją (visoms kitoms įmonėms). DTS, DTS:X ir DTS:X logotipas yra registruotieji prekių ženklai arba „DTS, Inc.“ prekių ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse. © 2020 m. „DTS, Inc.“ VISOS TEISĖS SAUGOMOS.

Bluetooth® žodinis prekės ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“ o „LG Electronics“ naudoja šiuos ženklus pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir komerciniai pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.

Terminai HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress ir HDMI logotipai yra HDMI Licensing Administrator, Inc. prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.

„Pagaminta iPhone“ ir „Pagaminta iPod“ reiškia, kad elektroninis priedas buvo sukurtas specialiai prisijungti prie „iPhone“ arba „iPod“ ir yra kūrėjo sertifikuotas, kad atitiktų „Apple“ našumo standartus. „Apple“ neatsako už šio įrenginio veikimą ar jo atitiktį saugos ir norminiams standartams. Atkreipkite dėmesį, kad šio priedo naudojimas su „iPhone“ ar „iPod“ gali turėti įtakos belaidžio ryšio veikimui.

Informacija apie atvirojo kodo programinės įrangos naudojimą

Norėdami gauti šiame gaminyje esantį atvirąjį kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, apsilankykite <https://opensource.lge.com>.

Atsisiųsti galima ne tik atvirąjį kodą, bet ir visas nurodytų licencijų sąlygas, garantijų atsisakymus ir autorių teisių pastabas.

„LGE Electronics“ pateiks atvirąjį kodą CD-ROM laikmenoje sumokėjus atitinkamas išlaidas padengiantį mokestį (laikmenos, siuntimo ir kt. išlaidos) ir paštu pateikus prašymą opensource@lge.com.

Šis pasiūlymas galioja trejus metus nuo paskutinio šio produkto siuntimo. Šis pasiūlymas galioja visiems, gavusiems šią informaciją.

Veiksmai su prietaisu

Prietaiso siuntimas

Išsaugokite originalią transportavimo dėžę ir pakuotės medžiagas. Jei reikėtų pervežti prietaisą, kad užtikrintumėte maksimalią apsaugą, įpakuokite jį taip, kaip jis buvo originaliai įpakuotas gamykloje.

Išorinių paviršių švaros palaikymas

- Šalia prietaiso nenaudokite lakių skysčių, pvz., purškiklio vabzdžiams naikinti.
- Jei šluostydami paviršių smarkiai spausite, galite jį pažeisti.
- Nepalikite guminių ar plastikinių daiktų ant įrenginio ilgam laikui.

Prietaiso valymas

Prietaisą valykite minkšta ir sausa šluoste. Jei paviršiai itin nešvarūs, naudokite minkštą šluostę, truputį sudrėkintą silpnu valymo tirpalu. Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino ar skiediklio, nes jie gali sugadinti prietaiso paviršių.

