



สแกนรหัส QR เพื่อดูคู่มือ



คู่มือผู้ใช้

เครื่องปรับอากาศ



เพื่อให้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัยและสะดวก โปรดอ่านคู่มือ
ผู้ใช้นำก่อนที่จะใช้งานผลิตภัณฑ์

ภาษาไทย

ประเภท : เครื่องปรับอากาศแบบเคลื่อนที่



MFL71860174

Rev.00_032726

www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics. All Rights Reserved

สารบัญ

คู่มือฉบับนี้อาจมีรูปภาพหรือเนื้อหาที่แตกต่าง
จากรุ่นที่คุณซื้อ
คู่มือนี้อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้ผลิต

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน	3
คำแนะนำในรูปแบบค่าเตือน	4
คำแนะนำในรูปแบบข้อควรระวัง	9

การติดตั้ง

ก่อนการติดตั้ง	13
การติดตั้งชุดอุปกรณ์	17

การใช้งาน

แผงควบคุมและรีโมทคอนโทรล	21
--------------------------------	----

การบำรุงรักษา

การทำความสะอาด	25
----------------------	----

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ	27
--------------------------------	----

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ไม่คาดคิดหรือความเสียหายจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกต้อง

แนวทางปฏิบัติได้แยกส่วนเป็น 'คำเตือน' และ 'ข้อควรระวัง' ดังคำอธิบายด้านล่าง

ข้อความด้านความปลอดภัย



สัญลักษณ์นี้ปรากฏขึ้นเพื่อบ่งบอกถึงสถานการณ์และการดำเนินการที่อาจมีความเสี่ยง

อ่านส่วนที่มีสัญลักษณ์นี้อย่างละเอียดและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง



คำเตือน

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้



ข้อควรระวัง

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ได้

หมายเหตุสำหรับสารทำความเย็นที่ติดไฟได้

สัญลักษณ์ต่อไปนี้แสดงอยู่บนตัวเครื่อง



สัญลักษณ์นี้บ่งบอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใช้สารทำความเย็นที่ติดไฟได้ ถ้าสารทำความเย็นเกิดการรั่วไหลและสัมผัสกับแหล่งจุดไฟภายนอก จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้



สัญลักษณ์นี้บ่งบอกว่าควรอ่านคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียดรอบคอบ



สัญลักษณ์นี้บ่งบอกว่าควรให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการเป็นผู้ดำเนินการกับอุปกรณ์นี้โดยอ้างอิงตามคู่มือการติดตั้ง



สัญลักษณ์นี้บ่งบอกว่าสามารถดูข้อมูลได้ในคู่มือผู้ใช้หรือคู่มือการติดตั้ง

คำแนะนำในรูปแบบคำเตือน

! คำเตือน

- สำหรับการลดความเสี่ยงของการระเบิด ไฟไหม้ การเสียชีวิต ไฟดูด การได้รับบาดเจ็บหรือการถูกไอน้ำลวกต่อบุคคลเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังเบื้องต้น รวมไปถึงรายการต่อไปนี้:

ความปลอดภัยทางเทคนิค

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัสหรือทางจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
- ควรดูแลเด็กเล็กอย่างใกล้ชิดไม่ให้เด็กเล่นกับเครื่องปรับอากาศ
- เมื่อต้องเปลี่ยนสายไฟ จะต้องดำเนินการโดยผู้ที่ได้รับอนุญาตโดยใช้ชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับเปลี่ยนที่เป็นของแท้เท่านั้น

การติดตั้ง

- ก่อนใช้งาน เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสมตามที่อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้
- ติดต่อช่างบริการที่ได้รับอนุญาตเพื่อซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาชุดอุปกรณ์นี้
- ติดต่อผู้ติดตั้งเพื่อทำการติดตั้งชุดอุปกรณ์นี้
- ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของประเทศที่เกี่ยวข้องกับก๊าซ
- งานติดตั้งต้องดำเนินการตามประมวลกฎหมายการติดตั้งทางไฟฟ้าในประเทศโดยบุคลากรผู้ชำนาญการและได้รับอนุญาตเท่านั้น
- เชื่อมต่อกับวงจรไฟฟ้าที่มีฟิวส์ การป้องกัน และขนาดที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงภาระไฟฟ้าเกินกำลัง
- เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับที่ต่อสายดินเสมอ
- ห้ามตัดหรือถอดขาที่สาม (ขาสายดิน) ออกจากสายไฟโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆ
- เมื่อติดตั้งหรือเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้า ระวังอย่าให้สายไฟถูกหนีบ บด หรือเสียหาย
- เสียบปลั๊กไฟให้ถูกต้อง
- ห้ามดัดแปลงหรือต่อพ่วงสายไฟ
- ห้ามเปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์หรือจ่ายไฟในขณะที่ตะแกรงหน้า ตัวผลิตภัณฑ์ หรือกล่องควบคุมถูกถอดออกหรือเปิดอยู่ มิฉะนั้น อาจทำให้เกิดไฟไหม้ไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือเสียชีวิตได้
- หากสายจ่ายไฟชำรุดเสียหาย จะต้องเปลี่ยนโดยบริษัทผู้ผลิต ตัวแทนบริการ หรือผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมลักษณะเดียวเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอันตราย
- ใช้เครือข่ายวงจรไฟฟ้าเฉพาะ
- ห้ามถอดส่วนประกอบหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์
- ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยที่แนะนำในอุตสาหกรรมทั้งหมด รวมถึงการใช้ถุงมือแขนยาวและแว่นตานิรภัย

- ถอดสายไฟหรือปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์ก่อนติดตั้งหรือซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า
- เก็บวัสดุบรรจุภัณฑ์ให้พ้นมือเด็ก วัสดุเหล่านี้อาจทำให้เกิดอันตรายจากการขาดอากาศหายใจต่อเด็กได้
- จัดเก็บและติดตั้งผลิตภัณฑ์ในที่ที่ไม่สัมผัสกับอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง หรือสัมผัสกับสภาพอากาศภายนอกอาคาร
- ห้ามจัดเก็บหรือใช้น้ำมันเบนซิน หรือไอระเหยและของเหลวไวไฟอื่นๆ ในบริเวณ ใกล้เคียงกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ
- ห้ามติดตั้งเครื่องในสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดการระเบิดได้

การใช้งาน

- อย่าเริ่ม/หยุดการทำงานโดยการเสียบหรือถอดปลั๊กไฟ
- ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เท่านั้น
- ห้ามพยายามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้หากพบความเสียหาย ทำงานผิดปกติ ถูกถอดแยกชิ้นส่วนบางส่วน หรือมีชิ้นส่วนที่สูญหายหรือแตกหัก รวมถึงสายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด
- ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสายไฟทั้งหมดที่หลดล้วยหรือชำรุดทันที ห้ามใช้สายไฟที่มีรอยแตกหรือรอยถลอกตลอดแนวความยาวของสายหรือที่ปลายสายด้านใดด้านหนึ่ง
- อย่าเดินสายไฟใต้พรมหรือเสื่อ ซึ่งอาจถูกเหยียบและทำให้เกิดความเสียหายได้
- อย่าให้สายไฟอยู่ใต้เครื่องใช้ที่มีน้ำหนักมาก เช่น โต๊ะหรือเก้าอี้
- อย่าวางสายไฟไว้ใกล้แหล่งความร้อน
- ห้ามใช้ตัวแปลงปลั๊กหรือเสียบปลั๊กผลิตภัณฑ์ร่วมกับเต้า รับอื่น
- ห้ามดัดแปลงส่วนควบคุม
- หากคุณพบเสียงที่ผิดปกติ กลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นไหม้ หรือมีควันออกมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ถอดปลั๊กออกทันที และติดต่อศูนย์ข้อมูลลูกค้า LG Electronics

- ห้ามถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการดึงที่สายไฟ ให้จับที่ตัวปลั๊กให้แน่นแล้วดึงออกจากเต้ารับตรงๆ เสมอ
- ห้ามจับสายไฟหรือสัมผัสส่วนควบคุมของเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยมือที่เปียก
- หากน้ำเข้าผลิตภัณฑ์ ให้ปิดสวิตช์ไฟฟ้าที่วงจรหลัก จากนั้นถอดปลั๊กผลิตภัณฑ์และเรียกช่างบริการ
- หากผลิตภัณฑ์เคยตกน้ำ ให้ติดต่อศูนย์ข้อมูลลูกค้า LG Electronics เพื่อขอคำแนะนำก่อนจะใช้งานต่อ
- ถอดปลั๊กผลิตภัณฑ์เมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
- ถอดปลั๊กผลิตภัณฑ์ก่อนทำความสะอาด
- ในกรณีที่มีก๊าซรั่ว (เช่น ก๊าซโพรเพน ฯลฯ) ห้ามใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ให้เปิดหน้าต่างหรือประตูเพื่อระบายอากาศในบริเวณนั้นทันที
- การทำความสะอาดภายในผลิตภัณฑ์ต้องดำเนินการโดยศูนย์บริการหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของตัวทำละลายลายกับผลิตภัณฑ์ การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดการกัดกร่อนหรือความเสียหาย ผลิตภัณฑ์ขัดข้อง ไฟฟ้าช็อต หรือไฟไหม้ได้
- ควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดไม่ให้เด็กเล่นกับเครื่องปรับอากาศ

คำแนะนำในการต่อสายดิน

- สายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีปลั๊กแบบสามขา (แบบต่อสายดิน) สามารถใช้กับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังแบบสามช่องทั่วไป (แบบต่อสายดิน) เพื่อลดอันตรายจากไฟฟ้าช็อต ให้ช่างไฟฟ้าชำนาญการเหมาะสมตรวจสอบเต้ารับที่ผนังและวงจรเพื่อให้แน่ใจว่าเต้ารับมีการต่อสายดินอย่างเหมาะสม ห้ามตัดหรือถอดขาที่สาม (สายดิน) ออกจากปลั๊กไฟ
 - ในกรณีที่ต้องถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นครั้งคราว เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้หลีกเลี่ยงการใช้ปลั๊กอะแดปเตอร์เนื่องจากอาจเกิดอันตรายต่อความปลอดภัย

- การต่อขั้วสายดินของอะแดปเตอร์เข้ากับสกรูฝาครอบเต้ารับที่ผนังจะไม่ใช่เป็นการต่อสายดินให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า เว้นแต่สกรูฝาครอบจะเป็นโลหะ ไม่ได้หุ้มฉนวน และเต้ารับที่ผนังมีการต่อสายดินผ่านการเดินสายไฟในบ้าน ลูกค้ายควรให้ช่างไฟฟ้าผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบวงจรเพื่อให้แน่ใจว่าเต้ารับมีการต่อสายดินอย่างเหมาะสม
- ใช้มือข้างหนึ่งจับสายไฟและอีกข้างหนึ่งจับอะแดปเตอร์เพื่อถอดออกจากกัน
มีฉะนั้น ขั้วสายดินของอะแดปเตอร์อาจหักได้ ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหากปลั๊กอะแดปเตอร์ชำรุด
 - ในกรณีที่ต้องถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยๆ ห้ามใช้ปลั๊กอะแดปเตอร์ในสถานการณ์เหล่านี้ การถอดสายไฟบ่อยๆ อาจทำให้ขั้วสายดินหักได้ในที่สุด ควรเปลี่ยนเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังเป็นแบบสามช่อง (แบบต่อสายดิน) แทน

สารทำความเย็น (สำหรับ R32 เท่านั้น)



- ห้ามใช้วิธีแรงกระบวนกรละลายน้ำแข็งหรือวิธีทำความสะอาดนอกจากวิธีที่ผู้ผลิตแนะนำ
- เครื่องใช้ไฟฟ้าจะต้องจัดเก็บไว้ในห้องที่ไม่มีการทำงานของไฟที่ลุกไหม้อย่างต่อเนื่อง (เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ก๊าซในการทำงาน) และแหล่งจุดไฟ (เช่น ฮีตเตอร์ไฟฟ้าที่มีการทำงาน)
- ห้ามเจาะหรือเผา
- โปรดทราบว่าสารทำความเย็นที่ติดไฟได้อาจไม่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์
- ควรติดตั้งระบบท่อให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้
- ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของประเทศที่เกี่ยวข้องกับก๊าซ
- ต้องสามารถเข้าถึงการเชื่อมต่อทางกลได้เพื่อการบำรุงรักษา

- เครื่องใช้ไฟฟ้าจะต้องจัดเก็บในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี ซึ่งขนาดของห้องจะต้องสอดคล้องกับพื้นที่ห้องที่ระบุไว้สำหรับการทำงาน
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานกับวงจรสารทำความเย็นหรือเปิดวงจรสารทำความเย็นจะต้องมีใบประกาศนียบัตรซึ่งมีผลบังคับใช้ในปัจจุบันจากหน่วยงานประเมินที่ได้รับการรับรองในอุตสาหกรรม โดยจะอนุมัติให้บุคคลดังกล่าวสามารถจัดการสารทำความเย็นอย่างปลอดภัยตามข้อกำหนดการประเมินซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม
- ห้ามใช้สารทำความเย็นที่ไม่ได้รับการรับรอง

คำแนะนำในรูปแบบข้อควรระวัง

⚠ ข้อควรระวัง

- สำหรับการลดความเสี่ยงของการได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยต่อบุคคล การทำงานผิดปกติ หรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หรือทรัพย์สินเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ ให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังพื้นฐานรวมไปถึงรายการต่อไปนี้:

การติดตั้ง

- ใช้ความระมัดระวังขณะติดตั้งผลิตภัณฑ์เพื่อไม่ให้ลมระบายหรือการควบแน่นของน้ำสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินใกล้เคียง
- ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งอย่างเคร่งครัดเพื่อหลีกเลี่ยงการสั้นสะเทือนที่มากเกินไปหรือการรั่วซึมของน้ำ
- ห้ามติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในบริเวณที่ได้รับลมทะเล (ไอเค็มจากทะเล) โดยตรง
 - สภาพที่มีความเค็มเป็นสาเหตุของการกัดกร่อน (โดยเฉพาะการกัดกร่อนของคอยล์ร้อนและคอยล์เย็นอาจทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายหรือทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง)
- ติดตั้งที่บังลมไว้ด้านหน้าชุดอุปกรณ์ภายนอกอาคารหากติดตั้งในพื้นที่ชายฝั่งทะเล

- หลีกเลี่ยงการติดตั้งในบริเวณที่สัมผัสกับลมทะเลโดยตรง
- ติดตั้งที่บังลมคอนกรีตที่แข็งแรงและมั่นคงซึ่งสามารถทนต่อลมทะเลได้
- สวมถุงมือและใช้ความระมัดระวังเมื่อแกะกล่องและติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า สกรูหรือขอบที่كمอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
- เมื่อติดตั้งหรือเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้า ระวังอย่าให้สายไฟถูกหนีบ บด หรือเสียหาย

การใช้งาน

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้เป็นระบบทำความเย็นที่มีความแม่นยำสูงห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น การเลี้ยงสัตว์ การเก็บรักษาอาหาร เครื่องจักรที่มีความแม่นยำ หรือวัตถุทางศิลปะ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องอากาศเข้าและช่องอากาศออกไม่มีสิ่งกีดขวาง
- ห้ามเหยียบหรือวางวัตถุที่มีน้ำหนักมากไว้บนเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่มีการติดตั้งแผ่นกรองอากาศอย่างแน่นหนา
- ห้ามเติมน้ำที่ระบายออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ระบายอากาศอย่างเพียงพอเมื่อเครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ที่ให้ความร้อน เช่น เครื่องทำความร้อนถูกใช้งานพร้อมกัน
- การสัมผัสกับกระแสลมโดยตรงเป็นเวลานานอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณได้
- ห้ามไม่ให้คน สัตว์ หรือต้นไม้ได้รับลมเย็นหรือลมร้อนจากเครื่องปรับอากาศเป็นระยะเวลานาน
- ถอดแบตเตอรี่ออกถ้าจะไม่ใช้งานรีโมทคอนโทรลเป็นระยะเวลานาน
- ห้ามใช้แบตเตอรี่ต่างชนิดหรือใช้แบตเตอรี่เก่าและใหม่ปนกันในรีโมทคอนโทรล
- หากมีของเหลวรั่วไหลจากแบตเตอรี่ ให้หยุดใช้รีโมทคอนโทรลทันที หากของเหลวดังกล่าวสัมผัสถูกเสื้อผ้าหรือผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาด

- ถากเส้นของเหลวจากแบตเตอรี่ที่รั่ว ให้กลั้วน้ำให้ทั่วภายในปากและไปพบแพทย์
- ห้ามชาร์ตแบตเตอรี่ใหม่หรือถอดแยกแบตเตอรี่

การบำรุงรักษา

- ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุกๆ 2 สัปดาห์
- ห้ามสัมผัสถูกชิ้นส่วนที่เป็นโลหะของเครื่องปรับอากาศในขณะที่ถอดแผ่นกรองอากาศ
- ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือตัวทำละลายชนิดเข้มข้นในขณะที่ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ให้ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดแบบนุ่ม
- ใช้ผ้านุ่มเช็ดเครื่องใช้ไฟฟ้า ห้ามใช้แร็กซ์ ทินเนอร์ หรือสารซักฟอกที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรง

สารทำความเย็น (สำหรับ R32 เท่านั้น)

- ชุดอุปกรณ์นี้มีสารทำความเย็นที่ติดไฟได้ และมีข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยเป็นพิเศษซึ่งมักไม่พบในเครื่องปรับอากาศรุ่นเก่า โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังและคำแนะนำทั้งหมด
 - ใช้ความระมัดระวังขณะหยิบจับและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ ห้ามเจาะรูบนผลิตภัณฑ์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายและไม่สามารถทำความเย็นได้
 - การบำรุงรักษาและการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ควรดำเนินการโดยบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม การทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อระบบทำความเย็นและ/หรือระบบไฟฟ้า
 - จัดพื้นที่โดยไม่ให้มีสิ่งกีดขวางช่องระบายอากาศที่จำเป็น
 - การซ่อมบำรุงควรดำเนินการโดยช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรมและได้รับการรับรองในการใช้สารทำความเย็นที่ติดไฟได้เท่านั้น การซ่อมบำรุงที่ดำเนินการ


โดยผู้ให้บริการ/บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจะทำให้การรับประกันทั้งหมดเป็นโมฆะ

- ห้ามจัดเก็บผลิตภัณฑ์ใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเปลวไฟ เช่น เครื่องทำน้ำอุ่น ก๊าซหรือเตาเผา ห้ามจัดเก็บใกล้เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดควรได้รับการซ่อมแซมก่อนนำไปจัดเก็บ
- การให้บริการจะต้องดำเนินการตามคำแนะนำที่ให้ไว้โดยผู้ผลิตอุปกรณ์ การบำรุงรักษาและการซ่อมที่ต้องอาศัยความช่วยเหลือของช่างที่มีทักษะรายอื่นจะต้องดำเนินการภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ที่มีความสามารถในการใช้สารทำความเย็นที่ติดไฟได้
- เครื่องใช้ไฟฟ้าจะต้องได้รับการจัดเก็บเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการชำรุดเสียหายทางกลไก
- สารทำความเย็นและก๊าซเป่าจนวนที่ใช้ในเครื่องต้องมียุทธวิธีการกำจัดทิ้งแบบพิเศษ โปรดปรึกษาตัวแทนบริการหรือผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมลักษณะเดียวกันก่อนจะทิ้งวัสดุดังกล่าว

การติดตั้ง

ก่อนการติดตั้ง

ภาพรวมของผลิตภัณฑ์

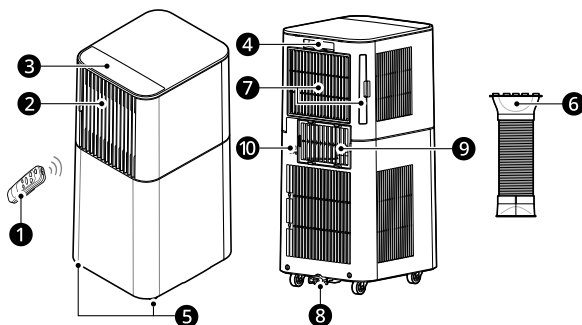

1 รีโมทคอนโทรล

ช่วยให้สามารถปรับอุณหภูมิและความชื้นของเครื่องปรับอากาศได้จากทุกมุมของห้อง เช่น เซอร์รับสัญญาณรีโมทคอนโทรลอยู่ด้านในบริเวณโลโก้ LG ดังนั้น โปรดเสียบรีโมทคอนโทรลไปที่โลโก้ LG เพื่อให้รับสัญญาณได้อย่างเสถียร

2 การระบายอากาศ

การปรับทิศทางลมในแนวตั้งทำได้โดยการขยับก้านของบานเกล็ดแนวนอนขึ้นหรือลง

3 แผงควบคุมและจอแสดงผล

หน้าจอดิจิทัลที่อ่านง่ายแสดงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ และไฟแสดงสถานะแสดงโหมดการทำงาน ปุ่มควบคุมที่ใช้งานง่ายช่วยให้ปรับตั้งค่าได้อย่างสะดวก

4 มือจับในตัว

มือจับในตัวช่วยให้จับได้สะดวกเมื่อยกเครื่องปรับอากาศ

5 ล้อเลื่อนแบบหมุนได้รอบทิศทาง

ล้อแบบหมุนรอบทิศทางช่วยให้เคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศได้ง่ายบนพื้นผิวส่วนใหญ่

6 ท่อและหัวจ่ายลม

ใช้หัวจ่ายลมและท่อเพื่อเชื่อมต่อเครื่องปรับอากาศเข้ากับชุดติดตั้งหน้าต่างเพื่อระบายลมร้อนออกสู่ภายนอก

7 แผ่นกรองอากาศ

8 ช่องระบายน้ำด้านล่าง

ก่อนเคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศ ให้ระบายน้ำภายในถังเก็บน้ำออกให้หมดโดยใช้ช่องระบายน้ำด้านล่าง

9 ช่องอากาศออก

10 ที่เก็บสายไฟ

ข้อมูลทางไฟฟ้า

สำหรับ 220 V

• ใช้เต้ารับที่ผนัง



เต้ารับต่อสายดินแบบ 3 สาย มาตรฐาน 220 โวลต์

พิกัด 10 แอมแปร์ / 220 โวลต์ / 50 เฮิร์ตซ์

• แหล่งจ่ายไฟ

ใช้ฟิวส์หนึ่งเวลาขนาด 10 แอมแปร์ หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาด 10 แอมแปร์

หมายเหตุ

- คุณสมบัติอาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับประเภทหุ่น

⚠ คำเตือน

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ควรได้รับการติดตั้งตามประมวลกฎหมายการติดตั้งทางไฟฟ้าแห่งชาติ
- การใช้สายไฟต่ออาจทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้
 - ห้ามใช้สายไฟต่อกับเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่
 - ห้ามใช้เครื่องป้องกันไฟกระชากหรือตัวแปลงเต้ารับหลายช่องกับเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่

⚠ ข้อควรระวัง

- ตัวนำภายในสายไฟนี้ถูกล้อมรอบด้วยชั้นป้องกัน ซึ่งทำหน้าที่ตรวจจับกระแสไฟฟ้ารั่ว ชั้นป้องกันดังกล่าวไม่ได้ต่อสายดิน โปรดตรวจสอบสายไฟว่ามีความเสียหายเป็นประจำ ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้หากชั้นป้องกันถูกเปิดออกหรือชำรุด เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟฟ้าช็อต อุปกรณ์นี้ผู้ใช้ไม่สามารถซ่อมแซมเองได้ ห้ามเปิดส่วนที่ปิดผนึกเพื่อป้องกันการดัดแปลง มิฉะนั้นการรับประกันและประสิทธิภาพการทำงานทั้งหมดอาจสิ้นสุดลง อุปกรณ์นี้ไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้เป็นสวิตช์เปิด/ปิด

การจัดเตรียมก่อนการทำงาน

โปรดดูคำแนะนำในการติดตั้งที่รวมอยู่ในคู่มือฉบับนี้ก่อนใช้งานเครื่องปรับอากาศ เมื่อประกอบและติดตั้งเครื่องปรับอากาศอย่างเหมาะสมแล้ว:

- 1 เสียบปลั๊กสายไฟเข้ากับเต้ารับที่มีการต่อสายดินอย่างถูกต้อง และใช้สำหรับเครื่องนี้เท่านั้น ห้ามเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นเข้ากับเต้ารับเดียวกัน การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เต้ารับหรือวงจรไฟฟ้าใช้งานเกินกำลัง และก่อให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้ได้
- 2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องปรับอากาศและสายไฟอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายจากการสะดุด และมีพื้นที่สำหรับการระบายอากาศอย่างเพียงพอ ห้ามวางอุปกรณ์ใกล้กับเฟอร์นิเจอร์หรือวัตถุที่อาจปิดกั้นช่องระบายอากาศ
- 3 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งของใดๆ ที่อาจล้มหรือได้รับความเสียหายจากกระแสลมของพัดลมไม่ได้อยู่ในทิศทางลม

⚠ ข้อควรระวัง

- อย่าอยู่ในทิศทางลมโดยตรงจากเครื่องปรับอากาศเป็นเวลานาน
- เมื่อใช้งานพร้อมกับเตาไฟฟ้า เตาผิง และอุปกรณ์เผาไหม้อื่นๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีอากาศบริสุทธิ์ไหลเวียนเข้ามาในห้องอย่างเพียงพอ ห้ามใช้ในพื้นที่ปิดทึบร่วมกับอุปกรณ์ประเภทเหล่านี้
- ห้ามตัดทอลมเมื่อไม่ได้ใช้ชุดติดตั้งกับหน้าต่าง เพราะอาจทำให้เครื่องปรับอากาศชดชองหรือประสิทธิภาพการทำงานลดลง

การแกะกล่องบรรจุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ

แกะวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกและเก็บไว้เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ แกะเทปสำหรับจัดส่งออกก่อนใช้งานเครื่องปรับอากาศ หากเทปทั้งรอยขาว ให้ใช้น้ำยาล้างจานเล็กน้อยถูลงบนรอยนั้นแล้วเช็ดด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ ห้ามใช้เครื่องมือมี


คม แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเพื่อลอกกาวเพราะอาจทำให้พื้นผิวเสียหายได้

อุณหภูมิการทำงาน

การทำงานเย็น: 21 °C - 35 °C

การเลือกสถานที่ติดตั้ง

- 1 วางชุดอุปกรณ์บนพื้นราบ
- 2 เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ควรเว้นพื้นที่ว่างอย่างน้อย 43 ซม. รอบด้านของชุดอุปกรณ์เพื่อการหมุนเวียนอากาศที่ดี

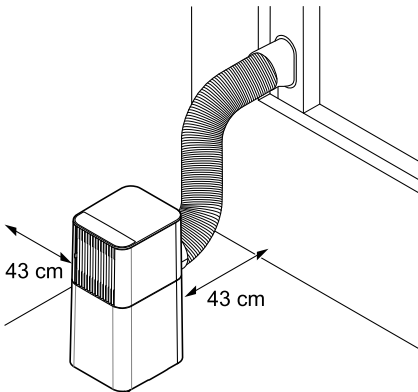

- 3 วางเครื่องปรับอากาศใกล้หน้าต่าง จากนั้นใช้ท่อและข้อต่อเชื่อมต่อเครื่องปรับอากาศเข้ากับชุดติดตั้งหน้าต่าง เพื่อระบายลมร้อนออกสู่ภายนอก


หมายเหตุ

- หลังการติดตั้ง ความยาวท่อควรอยู่ที่ประมาณ 80 ซม. หรือน้อยกว่าเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด


ชิ้นส่วนที่นำมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ (ลักษณะอาจแตกต่างกันไป)



ท่อติดตั้ง



ท่อกระจายลม




แผงระบายอากาศต่อ
พวง (68.6 ซม., 1 ชั้น)




สกรูสำหรับแผงระบาย
อากาศ (4 ตัว)




ท่อ




แผงระบายอากาศ
หน้าต่าง (68.6 ซม., 1 ชั้น)




แถบโฟมซิลิกันลมนั่นแบบมี
กาว (2 ชั้น)



ฉนวนแผงระบายอากาศ
แบบมีกาว (2 ชั้น)



ฉนวนช่องว่าง
หน้าต่าง (1 ชั้น)



ขายึดเพื่อความ
ปลอดภัย (2 ชั้น)




สกรูสำหรับขายึด (2 ตัว)

หมายเหตุ

- คุณสมบัติอาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับประเภทรุ่น

เครื่องมือที่จำเป็น



ไขควงแฉก



ตลับเมตร



มีดตัดเตอร์



เทปแบบ "ไม่ทิ้งคราบกาว"



สว่านไฟฟ้า, ดอกสว่าน
ขนาด Ø 3 มม.


หมายเหตุ

- เครื่องมือสำหรับติดตั้งไม่ได้มากับผลิตภัณฑ์

การติดตั้งชุดอุปกรณ์


แผงระบายอากาศหน้าต่างและแผงระบายอากาศต่อฟุ้ง

ชุดติดตั้งกับหน้าต่างช่วยให้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศได้กับหน้าต่างเลื่อนแนวตั้งส่วนใหญ่ที่มีความกว้าง 68.6 ถึง 132 ซม. หรือหน้าต่างเลื่อนแนวนอนที่มีความสูง 68.6 ถึง 132 ซม.

ช่องเปิดหน้าต่าง	แผงระบายอากาศหน้าต่าง	แผงระบายอากาศต่อฟุ้ง	รูปแบบ
			
	❶ แผง A (68.6 ซม.)	❷ แผง B (68.6 ซม.)	
68.6 ซม.	✓		a
68.6 ถึง 132 ซม.	✓	✓	b

- 1 สำหรับช่องเปิดหน้าต่างที่สั้นกว่า 68.6 ซม. ให้ติดตั้งแผง A ❶ ให้พอดีกับช่องเปิด
- 2 สำหรับช่องเปิดหน้าต่างที่ยาวกว่า ให้ประกอบและปรับแผงให้พอดีกับช่องเปิดหน้าต่าง ใช้สกรูสำหรับแผงระบายอากาศ ❸ (ให้มาด้วย) เพื่อยึดแผงเข้าด้วยกันตามความยาวที่เหมาะสม


หากช่องเปิดบนแผง A ❶ ถูกปิดกั้นโดยแผง B ❷ ให้ตัดแผง B ❷ เพื่อการติดตั้งที่เหมาะสม

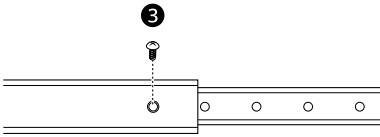

❸ สกรูสำหรับแผงระบายอากาศ


รูปแบบ a

สำหรับช่องเปิดหน้าต่างขนาด 68.6 ซม. ให้ใช้แผง A ❶ เพียงแผงเดียว

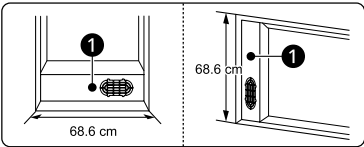

รูปแบบ b

สำหรับช่องเปิดหน้าต่างขนาด 68.6 ถึง 132 ซม. ให้ใช้แผง A ❶ และแผง B ❷

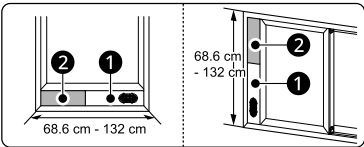


การติดตั้ง


1 การใส่ชุดแผงประกอบ

- 1) ปรับความยาวของชุดแผงประกอบตามความสูงของหน้าต่าง (หน้าต่างเลื่อนแนวนอน) หรือความกว้าง (หน้าต่างเลื่อนแนวตั้ง)

- หน้าต่างเลื่อนแนวนอน

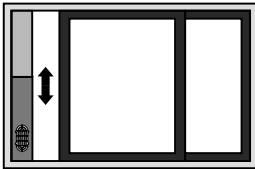


- หน้าต่างเลื่อนแนวตั้ง

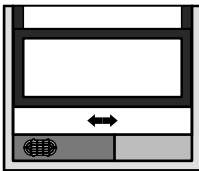

- โปรดดูส่วน การจัดวางตำแหน่งท่อระบายอากาศ เพื่อปรับตำแหน่งทางออกของท่อ


- 2) ขันสกรูแผงระบายอากาศเข้าในรูยึดบนแผงระบายอากาศให้แน่น

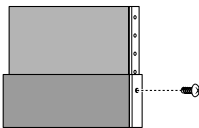

- หากสกรูในแผงทั้ง 2 ไม่ตรงกัน ให้ใช้รูแผงด้านในเป็นแนวในการเจาะรูขนาด 3 มม. ให้ตรงกันที่แผงด้านนอก

- 3) ตัดฉนวนแผงระบายอากาศตามแนวยาวของชุดแผงประกอบและติดไว้ที่ด้านยาวทั้งสองด้านของแผงระบายอากาศ ติดแถบโฟมซิลกันลมเส้นที่ด้านสั้นทั้งสองด้านของแผงระบายอากาศ ควรติดฉนวนเข้ากับชุดแผงประกอบแทนที่จะติดกับกรอบ

หน้าต่างและเฟรมเพื่อให้ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นเมื่อถอดชุดแผงประกอบออก

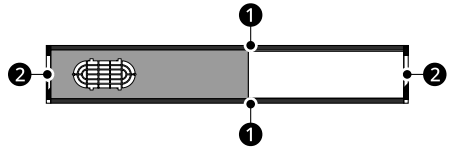


- 1 ฉนวนแผงระบายอากาศแบบมีกาว

- 2 แถบโฟมซิลกันลมเส้นแบบมีกาว

- 4) ใส่ชุดแผงประกอบเข้าไปในหน้าต่าง รับรัดวังขณะติดตั้งชุดประกอบ ซึ่งตอนนี้จะประกบเข้ากับช่องเปิดได้แน่นมาก ปิดกรอบหน้าต่างให้แน่นสนิทกับด้านข้าง (หน้าต่างเลื่อนแนวนอน) หรือด้านบน (หน้าต่างเลื่อนแนวตั้ง) ของชุดแผงประกอบ เพื่อการปิดผนึกที่แน่นหนายิ่งขึ้น ให้ใช้เทปแบบ "ไม่ทิ้งคราบกา" ("ไม่มีให้") เพื่อปิดช่องว่างรอบชุดแผงประกอบที่ติดตั้งแล้ว


- หน้าต่างเลื่อนแนวนอน

ใส่ชุดแผงประกอบลงในร่องกรอบหน้าต่างด้านข้าง

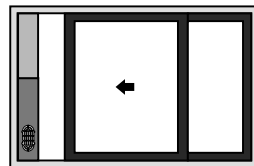

- หน้าต่างเลื่อนแนวตั้ง

ใส่ชุดแผงประกอบลงในร่องกรอบหน้าต่างด้านล่าง

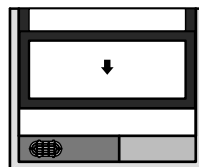


หมายเหตุ

- ระวังอย่าปิดกันระบายน้ำที่ขอบหน้าต่างภายนอก หากจำเป็น ให้ตัดช่องที่โฟมซิลเพื่อให้ความชื้นสามารถระบายออกทางระบายน้ำที่ขอบหน้าต่างได้


- 5) ยึดหน้าต่างด้วยขายึดเพื่อความปลอดภัยตามที่แสดงในรูป

วัดและตัดฉนวนช่องว่างหน้าต่างที่เหมาะสมเพื่อให้พอดีกับช่องเปิดหน้าต่าง อดไว้ระหว่างกรอบหน้าต่างเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศและแมลงเข้ามาในห้อง

- หน้าต่างเลื่อนแนวนอน

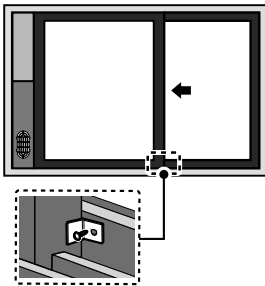


- หน้าต่างเลื่อนแนวตั้ง

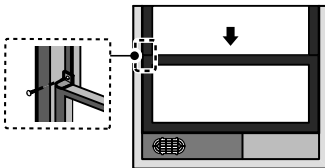


2 การประกอบท่อ


- 1) ยึดปลายทั้งสองด้านของท่อ 5 ออกให้สุด หมุนท่อติดตั้ง 3 และท่อกระจายลม 4 เพื่อขันเข้ากับท่อ 5

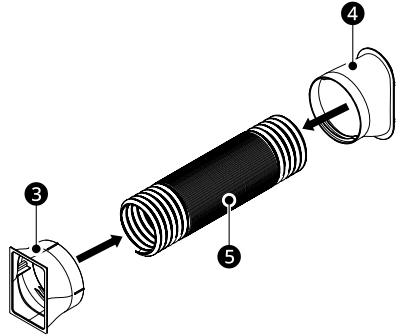

- 2) ใส่ท่อติดตั้งเข้าไปในผลิตภัณฑ์ตามทิศทางที่แสดง

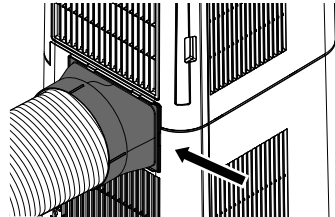

- 3) จัดตำแหน่งแถบบนท่อกระจายลมให้ตรงกับช่องในชุดแผงระบายอากาศ ใส่ท่อกระจายลมเข้าไปแล้วเลื่อนไปในทิศทางที่ทำเครื่องหมายว่า "Lock" เพื่อยึดเข้ากับช่องเปิด

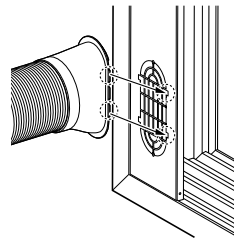

หมายเหตุ

- เพื่อการปิดผนึกที่แน่นหนายิ่งขึ้น ให้ใช้เทปแบบ "ไม่ทิ้งคราบขาว" ปิดช่องว่างระหว่างกรอบหน้าต่าง


⚠ ข้อควรระวัง

- เพื่อความปลอดภัย ให้ติดตั้งจากยึดเพื่อความปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้เปิดหน้าต่างจากภายนอกได้


3 การจัดวางตำแหน่งท่อระบายอากาศ

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรให้ท่อระบายอากาศสั้นและตรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม ให้จัดรูปทรงปลายท่อกระจายลมเป็นรูปตัว U ครึ่งที่บริเวณด้านในหน้าต่างเพื่อให้ฝนหรือน้ำที่เกิดจากการควบแน่นสามารถระบายออกไปนอกหน้าต่างได้


- ตำแหน่งที่ดีที่สุด

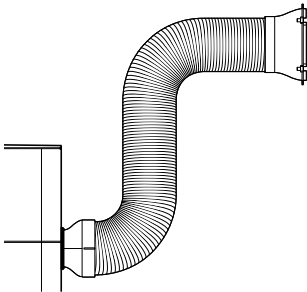

- ตำแหน่งการติดตั้งที่ถูกต้อง

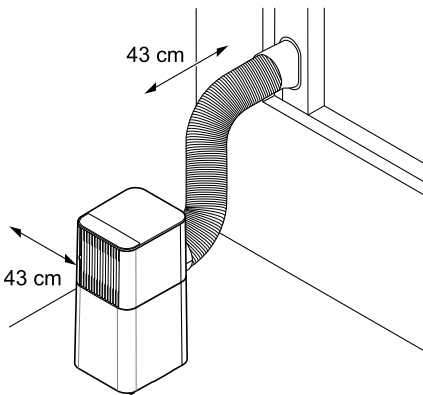

- ตำแหน่งรูปตัว U ครึ่ง

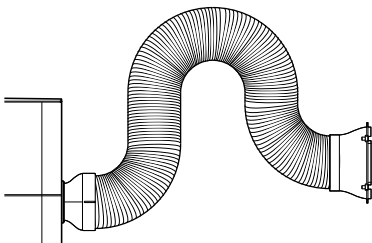

การใช้งาน


แผงควบคุมและรีโมทคอนโทรล

หมายเหตุ


- คุณสมบัตินี้จะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับประเภทรุ่น
- ผลิตภัณฑ์จะจัดส่งพร้อมฟิล์มป้องกันบนแผงควบคุม ให้ลอกฟิล์มออกก่อนใช้งาน

ภาพรวม

แผงควบคุม

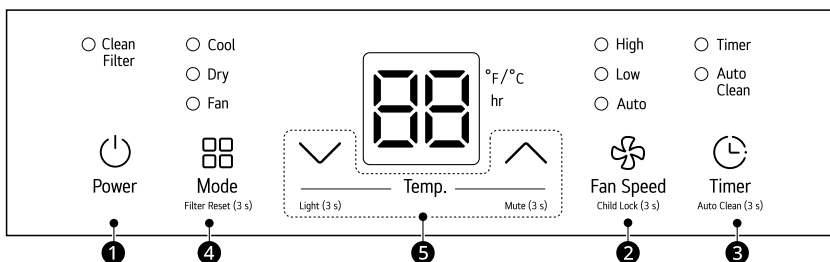

รีโมทคอนโทรล

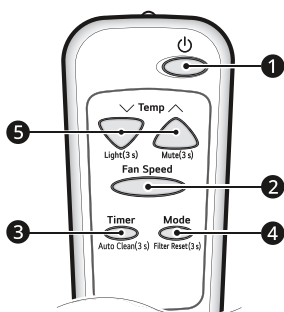

กดเพื่อตั้งค่า **Fan Speed** เป็น **High (F2)**, **Auto (AU)** หรือ **Low (F1)**

③ Timer

• ตัวตั้งเวลาเปิด

เมื่อเครื่องปรับอากาศปิดอยู่ ให้ตั้งค่าให้เปิดทำงานโดยอัตโนมัติในอีก 1 ถึง 24 ชั่วโมงข้างหน้า โดยใช้การตั้งค่าโหมดและความเร็วพัดลมก่อนหน้า

• ตัวตั้งเวลาปิด

เมื่อเครื่องปรับอากาศเปิดอยู่ ให้ตั้งค่าให้ปิดทำงานโดยอัตโนมัติในอีก 1 ถึง 24 ชั่วโมงข้างหน้า

① Power

กดเพื่อเปิดหรือปิดเครื่องปรับอากาศ

② Fan Speed

หมายเหตุ

- การกดปุ่ม **ตัวตั้งเวลา** แต่ละครั้งจะเป็นการเพิ่มเวลาที่ละ 1 ชั่วโมง หลังจากกดครั้งสุดท้าย หน้าจอจะกลับไปทำการตั้งค่าอุณหภูมิ

หมายเหตุ

- เมื่อกดปุ่ม **ตัวตั้งเวลา** อีกครั้งที่เลข 24 หน้าจอจะแสดงเลข 0 ซึ่งหมายความว่าตัวตั้งเวลาถูกรีเซ็ตแล้ว

4 โหมดการทำงาน

กดปุ่ม **Mode** เพื่อสลับระหว่างโหมดการทำงาน 3 โหมด: **Cool / Dry / Fan**

• Cool

โหมดนี้เหมาะสำหรับวันที่อากาศร้อนเพื่อทำความเย็นและลดความชื้นในห้องอย่างรวดเร็ว ไขปุ่ม **Temp.** เพื่อตั้งอุณหภูมิห้องที่ต้องการ และปุ่ม **Fan Speed** เพื่อตั้งความเร็วในการหมุนเวียนของพัดลมที่ต้องการ เมื่อเลือกโหมด Cool ฟังก์ชันประหยัดพลังงานจะเปิดทำงานโดยอัตโนมัติ โปรดดูรายละเอียดในหมายเหตุ

หมายเหตุ

• ฟังก์ชันการประหยัดพลังงาน

เมื่อถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ คอมเพรสเซอร์และพัดลมจะปิดการทำงาน พัดลมจะเปิดทำงานทุกๆ ประมาณ 30 นาที เพื่อให้เซนเซอร์ของชุดอุปกรณ์ตรวจวัดได้อย่างแม่นยำว่าจำเป็นต้องทำความเย็นเพิ่มเติมหรือไม่

กดปุ่ม **Fan Speed** และ **Timer** พร้อมกันค้างไว้ประมาณ 3 วินาทีเพื่อเปิด/ปิดโหมดประหยัดพลังงาน

- สามารถใช้ฟังก์ชันนี้กับโหมด Cool

• Dry

โหมดนี้เหมาะสำหรับวันที่ฝนตกหรือวันที่มีความชื้นสูง โดยเน้นการลดความชื้นในห้องมากกว่าการทำความเย็น ความชื้นในห้องจะลดลงจากการทำงานร่วมกันของคอมเพรสเซอร์และพัดลมที่ทำงานด้วยความเร็วต่ำ คอมเพรสเซอร์และพัดลมจะหยุดทำงานเมื่ออุณหภูมิถึงค่าที่ตั้งไว้ และไม่สามารถปรับความเร็วพัดลมในโหมด Dry ได้

• Fan

ในโหมดนี้พัดลมจะทำหน้าที่หมุนเวียนอากาศเท่านั้น โดยคอมเพรสเซอร์จะไม่ทำงาน สามารถใช้ปุ่ม **Fan Speed** เพื่อเลือกความเร็วพัดลมได้เป็น

ระดับสูง (F2), อัตโนมัติ (AU) หรือระดับต่ำ (F1) ในโหมดนี้ไม่สามารถปรับอุณหภูมิที่ตั้งได้

5 การควบคุมอุณหภูมิ

เทอร์โมสตัทจะตรวจวัดอุณหภูมิห้องเพื่อรักษาอุณหภูมิตามที่ต้องการ

กดลูกศร **▼** หรือ **▲** เพื่อเพิ่มหรือลดการตั้งค่าอุณหภูมิ สามารถตั้งค่าอุณหภูมิได้ระหว่าง 16 °C – 30 °C

หมายเหตุ

• การเลือกฟาเรนไฮต์หรือเซลเซียส

ตั้งการแสดงผลอุณหภูมิเพื่อให้แสดงหน่วยเป็นฟาเรนไฮต์ (°F) หรือเซลเซียส (°C)

กดปุ่ม **▼** และปุ่ม **▲** พร้อมกันค้างไว้ประมาณ 3 วินาที

- รีستาร์ทอัตโนมัติ: หากเครื่องปรับอากาศปิดเนื่องจากไฟฟ้าดับ เครื่องจะเริ่มทำงานใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้ากลับมาปกติ ด้วยการตั้งค่าเดียวกับก่อนที่ชุดอุปกรณ์จะปิดไป
- รีโมทคอนโทรลจะทำงานไม่ถูกต้องหากเซนเซอร์อินฟราเรดของเครื่องปรับอากาศสัมผัสกับแสงโดยตรง หรือมีสิ่งกีดขวางระหว่างรีโมทคอนโทรลและเครื่องปรับอากาศ

การใช้งานฟังก์ชันปิดไฟ

หากต้องการตั้งค่าความสว่างของแผงควบคุม ให้กดปุ่ม **▼** บนแผงควบคุมหรือรีโมทคอนโทรลค้างไว้ 3 วินาที

หมายเหตุ

- หากตั้งค่าความสว่างของหน้าจอแสดงผลของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเป็น OFF การกดปุ่มบนแผงควบคุมหรือรีโมทคอนโทรลจะทำให้หน้าจอเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติเป็นเวลา 5 วินาที
- ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น ฟังก์ชันนี้อาจทำงานแตกต่างกันไป

การใช้งานฟังก์ชันปิดเสียง

สามารถเปิด/ปิดเสียงสัญญาณเตือนของตัวเครื่องได้

- กดปุ่ม **▲** บนแผงควบคุมหรือรีโมทคอนโทรลค้างไว้ 3 วินาที
- **OF** จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลเมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน
- เมื่อปิดใช้งานฟังก์ชันปิดเสียง จะมีเสียงบี๊บดังขึ้น

การใช้งานฟังก์ชันการทำความสะอาดอัตโนมัติ

ในโหมด Cool และ Dry ความชื้นจะเกิดขึ้นภายในชุดอุปกรณ์ภายในอาคาร ฟังก์ชันนี้จะช่วยลดความชื้นดังกล่าว

- กดปุ่ม **Timer** บนแผงควบคุมหรือรีโมทคอนโทรลค้างไว้ 3 วินาที
- **Co** จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลเมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน
- **OF** จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลเมื่อปิดใช้งานฟังก์ชัน

หมายเหตุ

- เมื่อปิดเครื่องแล้ว พัดลมจะยังคงทำงานต่อไปอีกระยะสั้นที่สุด 20 นาที เพื่อทำความสะอาดภายในชุดภายในอาคาร

การใช้งานฟังก์ชันล็อกป้องกันเด็ก

ใช้ฟังก์ชันล็อกป้องกันเด็กเพื่อป้องกันการใช้งานโดยไม่ตั้งใจ หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเด็กหรือสัตว์เลี้ยง กดแผงควบคุม

- กดปุ่ม **Fan speed** ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดหรือปิดฟังก์ชันล็อกป้องกันเด็ก
- **CL** จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลเมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน
- **OF** จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลเมื่อปิดใช้งานฟังก์ชัน

หมายเหตุ

- รีโมทคอนโทรลยังคงทำงานได้ตามปกติแม้ว่าจะปิดใช้งานฟังก์ชันล็อกก็ตาม

การใช้งานฟังก์ชันทำความสะอาดแผ่นกรอง

ไฟ LED ทำความสะอาดแผ่นกรองจะสว่างขึ้นเพื่อเตือนว่าต้องทำความสะอาดแผ่นกรองแล้ว

หลังจากทำความสะอาดแผ่นกรองแล้ว ให้กดปุ่ม **Mode** บนแผงควบคุมหรือรีโมทคอนโทรลค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปิดไฟ LED ทำความสะอาดแผ่นกรอง

หมายเหตุ


- คุณสมบัตินี้เป็นการเตือนให้ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
- ไฟ LED จะติดสว่างและ **CF** ปรากฏบนจอแสดงผลหลังจากใช้งานไปแล้ว 250 ชั่วโมง

การใส่แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรล

1 ถอดฝาครอบด้านหลังรีโมทคอนโทรลออก



2 ใส่แบตเตอรี่ AAA ขนาด 1.5 V ใหม่จำนวนสองก้อน โดยให้ขั้วบวกและขั้วลบตรงตามที่ระบุไว้

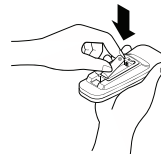

3 ปิดฝาครอบกลับคืน

หมายเหตุ

- รีโมทคอนโทรลจะมีแบตเตอรี่ใหม่สองก้อนให้มาพร้อมกับเครื่องปรับอากาศ

หมายเหตุ

- ห้ามใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่เป็นก้อนใหม่
 - ห้ามใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ใช่อัลคาไลน์
 - หากจะไม่ใช่เครื่องปรับอากาศเป็นเวลานาน ควรถอดแบตเตอรี่ออกจากรีโมทคอนโทรลเพื่อป้องกันการคายประจุ
 - เก็บรีโมทคอนโทรลให้ห่างจากสถานที่ที่ร้อนหรือมีความชื้นสูง
 - เพื่อให้รีโมทคอนโทรลทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้รีโมทคอนโทรลสัมผัสแสงแดดโดยตรง
-

การบำรุงรักษา

การทำความสะอาด

⚠ คำเตือน

- ก่อนที่จะทำความสะอาดหรือก่อนทำการบำรุงรักษา ให้ตัดการเชื่อมต่อระบบจ่ายไฟและรองจนกว่าพัดลมจะหยุดนิ่ง

ตรวจสอบแผ่นกรองอากาศอย่างน้อยเดือนละสองครั้งว่าจำเป็นต้องทำความสะอาดหรือไม่ สิ่งสกปรกที่ติดอยู่ในแผ่นกรองสามารถสะสมและปิดกั้นการไหลของอากาศ ซึ่งจะลดประสิทธิภาพการทำความเย็นและทำให้เกิดน้ำแข็งสะสมที่คอยล์เย็น

การระบายน้ำออกจากถังเก็บน้ำ

น้ำที่เกิดจากการควบแน่นจะถูกรวบรวมไว้ในถังเก็บน้ำ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดควรระบายน้ำออกจากถังเป็นประจำ

หมายเหตุ

- หากถังเก็บน้ำเต็ม FL จะปรากฏบนจอแสดงผลและเครื่องปรับอากาศจะปิดทำงานจนกว่าจะระบายน้ำออกจากถัง
- เมื่อไม่ใช้งานเครื่องปรับอากาศเป็นเวลานาน ให้ระบายน้ำออกจากถังเก็บน้ำก่อนจัดเก็บ

1 ปิดเครื่องปรับอากาศและถอดปลั๊กสายไฟออก

2 วางถาดรองไว้ใต้ท่อระบายน้ำ น้ำจะถูกระบายออกมาสูงสุดประมาณ 1 ลิตร

3 ถอดฝาปิดช่องระบายน้ำออก

4 ระบายน้ำที่เหลืออยู่ออกให้หมด

5 ติดตั้งฝาปิดช่องระบายน้ำกลับเข้าที่ให้แน่น


⚠ คำเตือน


- หากเคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศโดยไม่ระบายน้ำที่สะสมอยู่ก่อน น้ำอาจล้นและทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินได้
- หากไม่ระบายน้ำที่สะสมอยู่ อาจทำให้เกิดกลิ่นเหม็นได้ รับความเสียหาย หรือเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้
- ปิดช่องระบายน้ำเสมอ ยกเว้นเมื่อต้องการระบายน้ำทิ้ง

การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ

ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุกๆ 2 สัปดาห์ หรือบ่อยกว่านั้นหากจำเป็น แผ่นกรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การไหลเวียนของอากาศลดลงและประสิทธิภาพการทำงานลดลง

1 ถอดตัวกรองอากาศออกมาจากชุดอุปกรณ์

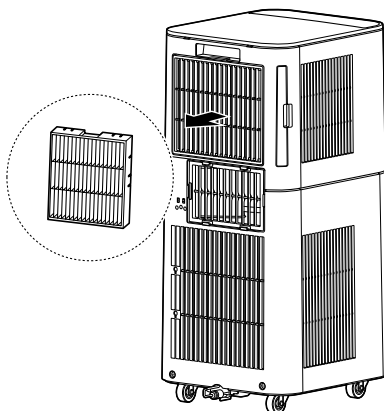

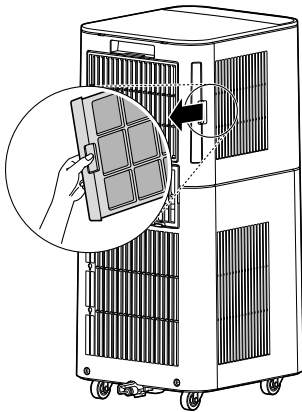

- 2** ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศด้วยเครื่องดูดฝุ่น หรือ ล้างด้วยน้ำอุ่นและผงซักฟอกชนิดอ่อน
- ปล่อยให้แผ่นกรองแห้งในที่ร่ม


3 ใส่แผ่นกรองอากาศ

⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 40 °C (104 °F) ในการทำความสะอาดแผ่นกรอง การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดการผิดรูปหรือการเปลี่ยนสีได้
- ห้ามทำความสะอาดด้วยเครื่องล้างจาน

การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

เช็ดตัวเครื่องด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ จากนั้นเช็ดให้แห้งด้วยผ้าเช็ดทำความสะอาดแบบนุ่มหรือผ้าขนหนู

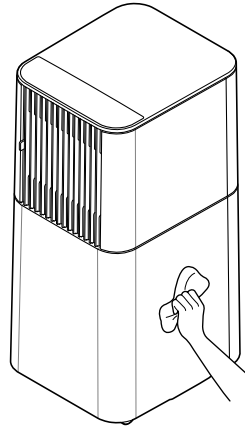

หมายเหตุ

- เพื่อป้องกันความเสียหายต่อพื้นผิว ห้ามใช้น้ำมันเบนซิน เบนซิน ทินเนอร์ หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนในการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เพราะอาจทำให้พื้นผิวเสียหายได้
- ห้ามเทน้ำราดลงบนหรือเข้าไปในเครื่องปรับอากาศ การทำเช่นนั้นอาจทำให้ส่วนประกอบภายในเสียหายและก่อให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อตและไฟไหม้ได้

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น


ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ

เครื่องใช้ไฟฟ้ามีการติดตั้งระบบตรวจสอบข้อผิดพลาดอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบและวินิจฉัยปัญหาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น หากเครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานไม่ถูกต้องหรือไม่ทำงานเลย ให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ก่อนเรียกช่างบริการ

หมายเหตุ

- หากรหัส "CH" ปรากฏบนจอแสดงผล โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ LG Electronics โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในบัตรรับประกัน

เสียงปกติที่อาจได้ยิน

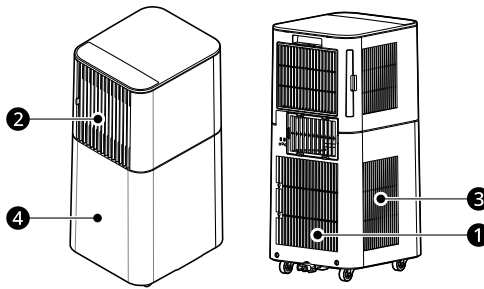

① เสียงแหลมต่อเนื่อง

คอมเพรสเซอร์ประสิทธิภาพสูงในปัจจุบันอาจมีเสียงแหลมต่อเนื่องในระหว่างรอบการทำงาน

② เสียงลมเคลื่อนที่

อาจได้ยินเสียงลมที่ถูกพัดเคลื่อนที่โดยพัดลมบริเวณด้านหน้าของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการทำงาน

③ เสียงน้ำไหล / เสียงลมฟู

อาจได้ยินเสียงน้ำไหลหรือเสียงฟู เนื่องจากสารทำความเย็นไหลผ่านตัวคอยล์เย็นในระหว่างการทำงานตามปกติ

④ เสียงหยดน้ำหรือเสียงฟู่

ระหว่างการทำงานตามปกติ หยดน้ำที่ตกกระทบคอยล์ร้อนอาจทำให้เกิดเสียงหยดน้ำหรือเสียงฟู่ได้

หมายเหตุ

• การทดสอบเสียง

ระดับเสียงที่วัดได้ดำเนินการโดยใช้การกำหนดค่าการทดสอบด้านล่างนี้

ตำแหน่งไมโครโฟน: ความสูงไมโครโฟน (แนวตั้ง): 130 ซม. / ระยะไมโครโฟน (แนวนอน): 100 ซม.

ท่อ: ไม่มี

การใช้งาน

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน	เครื่องปรับอากาศไม่ได้เสียบปลั๊ก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบปลั๊กเครื่องปรับอากาศเข้ากับเต้ารับจนสุดแล้ว
	ฟิวส์ขาด/เซอร์กิตเบรกเกอร์ตัดวงจร ตรวจสอบกล่องฟิวส์/เซอร์กิตเบรกเกอร์ภายในบ้าน แล้วเปลี่ยนฟิวส์หรือรีเซ็ตเบรกเกอร์
	ไฟฟ้าขัดข้อง หากเกิดไฟฟ้าขัดข้อง ให้รีบปุ่มควบคุมโหมดไปที่ปิด เมื่อไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้ปกติ ให้รอ 3 นาทีก่อนจะเปิดเครื่องปรับอากาศใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบป้องกันคอมเพรสเซอร์ทำงานเกินกำลัง
	อุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าสลับลง กดปุ่ม RESET ที่อยู่บนปลั๊กสายไฟ หากปุ่ม RESET ไม่อยู่ก็ให้หยุดใช้เครื่องปรับอากาศแล้วติดต่อช่างผู้ชำนาญการ
	FL ปรากฏบนจอแสดงผล ถังเก็บน้ำเต็ม ให้ระบายน้ำออกจากถังแล้วรีเซ็ตการตั้งค่า
เครื่องปรับอากาศไม่เป็นที่ควร	การไหลของลมถูกจำกัด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีผ้า màn มู่ลี่ หรือเฟอร์นิเจอร์กีดขวางด้านหน้าเครื่องปรับอากาศ
	การควบคุมอุณหภูมิอาจตั้งค่าไม่ถูกต้อง ตั้งค่าอุณหภูมิเป้าหมายไปที่ระดับต่ำกว่าอุณหภูมิปัจจุบัน
	แผ่นกรองอากาศสกปรก ทำความสะอาดแผ่นกรองอย่างน้อยทุกๆ 2 สัปดาห์ โปรดดูที่ส่วนการบำรุงรักษา
	ห้องอาจมีความร้อนสะสม เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศใหม่ๆ ต้องรอสักครู่หนึ่งให้ห้องเย็นลง
	ลมเย็นรั่วไหลออกภายนอก ตรวจสอบว่าช่องระบายลมที่พื้นหรือช่องลมกลับเปิดอยู่หรือไม่
	แผงคอยล์เย็นมีน้ำแข็งเกาะ ดู "เครื่องปรับอากาศมีน้ำแข็งเกาะ" ด้านล่าง
เครื่องปรับอากาศมีน้ำแข็งเกาะ	มีน้ำแข็งเกาะที่แผงคอยล์เย็น น้ำแข็งอาจปิดกั้นการไหลของอากาศและขัดขวางไม่ให้เครื่องปรับอากาศทำความเย็นในห้องได้อย่างเหมาะสม ให้ตั้งค่าการควบคุมโหมดไปที่ High Fan หรือ High Cool
มีน้ำค้างอยู่ในถาดส่วนฐาน	ความชื้นถูกดึงออกจากอากาศและระบายลงในถาดส่วนฐาน ซึ่งเป็นอาการปกติที่เกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาสั้นๆ ในพื้นที่ที่มีความชื้นน้อย และเป็นอาการปกติที่เกิดขึ้นได้เป็นระยะเวลานานในพื้นที่ที่มีความชื้นมาก

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องปรับอากาศทำงาน ติดย่ ดับๆ	แผ่นกรองอากาศสกปรก - อากาศถูกจำกัด ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ
	อุณหภูมิภายในกร้อนจัด ดูคำแนะนำในการติดตั้งหรือสอบถามผู้ติดตั้ง
มีเสียงดังขณะชุดอุปกรณ์ กำลังทำความเย็น	มีเสียงลมเคลื่อนที่ นี่เป็นเรื่องปกติ หากเสียงลมดังเกินไป ให้ตั้งค่าพัดลมให้ต่ำลง
	หน้าต่างสั่น - การติดตั้งไม่ถูกต้อง ดูคำแนะนำในการติดตั้งหรือสอบถามผู้ติดตั้ง
ห้องเย็นเกินไป	ตั้งอุณหภูมิต่ำเกินไป เพิ่มอุณหภูมิที่ตั้งไว้
การตรวจจับของรีโมท หยุดทำงานก่อนเวลาอัน ควร	รีโมทคอนโทรลไม่ได้อยู่ในช่วงสัญญาณ วางรีโมทคอนโทรลภายในระยะ 20 ฟุต และรัศมี 120° จากด้านหน้าของชุดอุปกรณ์
	มีสิ่งกีดขวางสัญญาณรีโมทคอนโทรล ย้ายสิ่งกีดขวางออก

บันทึก

บันทึก



LG Customer Information Center

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และศูนย์บริการใกล้บ้าน

โทร

0-2057-5757

เว็บไซต์และอีเมล :

<http://www.lg.com/th> และ supportlgeth@lge.com

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานและเงื่อนไขการรับประกัน
จากบัตรรับประกันสินค้าเพื่อความเข้าใจในการใช้งาน
บันทึกข้อมูลและหมายเลขเครื่อง
เพื่อความสะดวกในการติดต่อ
กับศูนย์บริการของแอลจีทั่วโลก



เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้
รับใบอนุญาตให้มี ใช้อย่างเครื่องวิทยุคมนาคม
หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช.
เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุ
คมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต
วิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. 2498



nanb. | โทรคมนาคม

กำกับดูแลเพื่อประชาชน
Call Center 1200 (Inswr)

สำหรับรุ่นที่รองรับWi-Fiเท่านั้น