



دليل المالك

# سماعة محمولة

يرجى قرأه هذا الدليل بعناية قبل تشغيل جهازك واحفظ به للرجوع  
إليه في المستقبل.

الطرز

PJ2B

PJ2

[www.lg.com](http://www.lg.com)

حقوق النشر والتأليف © لعام 2017 LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.



## معلومات السلامة

**تحذير:** التقليل من خطر نشوب الحرائق أو حدوث الصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.

**تنبيه:** لا يجب تعریض المنتج للماء ( قطرات الماء أو الرذاذ) ولا يجب وضع آية أشياء مملوقة بالماء، مثل الزهرية، فوق الجهاز.

**تحذير:** لا ثبت هذا الجهاز في مكان محكم مثل مكتبة أو وحدة مشابهة.

**تنبيه:** لا تستخدم منتجات ذات جهد عالي حول هذا المنتج. (مثلًا، منشأة كهربائية) قد يتقطع المنتج بسبب صدمة كهربائية.

**تنبيه:** ينبغي عدم وضع مصادر الليب المكشوف، مثل الشمع المشتعلة، على الجهاز.

**تنبيه:** لا تقم بسد أي فتحات تهوية، قب بثبات الجهاز وفقاً لتطلبات الشركة المصنعة.

يتم تزويد الجهاز بالفتحات والفجوات في الهيكل ل توفير التهوية ولضمان تشغيل المنتج دون آية مشكل ولحمائه أيضاً من السخونة المفرطة. ينبغي عدم سد الفتحات بوضع المنتج على سرير أو أريكة أو سجادة أي سطح آخر شبيه بذلك. ينبغي عدم وضع هذا المنتج في التجهيزات الدمجة مثل المكتبة أو الرف ما لم يتم توفير التهوية المناسبة أو يتم الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة.



### تنبيه

خطر الصدمة الكهربائية

لا تفتح

**تنبيه:** التقليل من مخاطر الصدمة الكهربائية، لا تقم بازالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي) حيث لا توجد آية إجراء قابلة للصيانة عن طريق المستخدم، وقم بإسناد مهمة الصيانة ل الفني خدمة مؤهل.

**إشارة الصاعقة مع رمز رأس السهم داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود خطير فولتية غير معزولة داخل مرفقات المنتج والتي قد تكون بمحاذيسية كافية لتشكل خطر حدوث الصدمة الكهربائية للأشخاص.**



**إشارة علامة التعجب داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في المادة المصاححة للمنتج.**



**ملاحظة:** معلومات عالمة السلامة بما في ذلك نسب التعريف والتزويد، يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي أسفل أو على السطح الآخر من المنتج.

- تبيّه عند استخدام هذا المنتج في البيريات المنخفضة الرطوبة، قد يتسبّب في إحداث كهرباء استاتيكية في البيريات المنخفضة الرطوبة.

- ينصح باستخدام هذا المنتج بعد لمس أي جسم معدني موصل للكهرباء.

#### تنبيه بخصوص سلك الطاقة

قبس الكهرباء هو الأداة المستخدمة في الفصل، في حالة الطوارئ، يجب أن يبقى مقبس الطاقة جاوز للوصول إليه.

راجع صفحة المواصفات بدليل المالك هذا للتأكد من المتطلبات الحالية.

لا تفوت في التحميل على المنافذ الموجودة بالحانط. إن التحميل الزائد على المنافذ الموجودة بالحانط أو المنافذ الموجودة بالحانط التالفة أو المرخامية أو الكابلات الموجودة أو كابلات الطاقة المحروقة أو تركيب أسلاك تالفة أو ممزقة من شأنه أن يمثّل خطورة. إذ قد تؤدي أي من تلك الحالات إلى حدوث حسنة كهربائية أو شغوب حريق. فمن حين لآخر ينفصل سلك الجهاز وإذا ظهر على الجهاز أن هناك ثلثاً أو تالقاً فتحيق به ضرر الكهربائي وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل السلك بقطعة الغيار المناسبة بالاستعانة بأحد مراكز الخدمة المعتمدة. تجنب تعرّض كابل الطاقة لسوء الاستخدام فيما يتعلق بالناحية الميكانيكية أو الجسدية مثل تعريضه للإلتاء أو الطرد أو الضغط أو وضعه بالقرب من الناب أو في مكان ينكر المرور عليه. يرجى إيلاء اهتمام خاص للمقابس والمنافذ الموجودة بالحانط ومكان خروج الكابل من الجهاز.

## الرموز

يشير إلى التيار المتردد (AC).	$\sim$
يشير إلى التيار المباشر (DC).	$\equiv$
يشير إلى معدات الفئة الثانية.	$\square$
يشير إلى الاستعداد.	$\odot$
يشير إلى "تشغيل" (الطاقة).	
يشير إلى جهد خطير.	⚡

يتم تزويد هذا الجهاز ببطارية قابلة للحمل أو بطارية مختزنة. كيفية إزالة البطاريات أو مجموعة البطارية بشكل آمن من الجهاز: لإزالة البطاريات القديمة أو مجموعة البطارية، اتبع خطوات التجميع بترتيب حكسي. لمنع ثلثة البنة وجلب تهديد محتمل لصحة الإنسان وأو الحيوان، يجب وضع البطاريات القديمة أو مجموعة البطارية في حاوية مناسبة بقطط التجميع المخصصة. لا تتخلص من البطاريات أو مجموعة البطارية مع المخلفات الأخرى. يوصى بأن تستخدم بطاريات أو مجموعات بطارية أنظمة السداد المحلية والمجانية، (قد لا تتوفر في منطقتك). ينبغي ألا تتعرض البطاريات أو مجموعة البطارية للحرارة الزائدة مثل أشعة الشمس أو الحرير أو ما شابه ذلك.

# جدول المحتويات

<b>١</b>	<b>اكتشاف الأعطال وإصلاحها</b>	<b>٣</b>	<b>بعد الاستخدام</b>	<b>١</b>
<b>٢</b>	اكتشاف الأعطال وإصلاحها	١٨	معلومات السلامة	٢
<b>٣</b>	<b>الملحق</b>	<b>٤</b>	<b>التشغيل</b>	<b>٢</b>
<b>٤</b>	العلامات التجارية والترخيص	١٩	توصيل محول التيار المتردد	٨
	التعامل مع الوحدة	١٩	- فحص حالة الشحن	٨
	المواصفات	٢٠	- فحص حالة البطارية	٩
			العمليات الأساسية	١٠
			- استخدام زر الطاقة	١٠
			- توصيل Bluetooth	١٠
			- حالة مؤشر LED الخاص بـBluetooth	١٠
			- دليل التشغيل البسيط	١١
			وظيفة التحدث الحر	١٢
			الاستماع إلى الموسيقى من جهازك الخارجي	١٣
			استخدام تقنية BLUETOOTH®	١٤
			- الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة	١٤
			التي تعمل بتقنية BLUETOOTH	١٦
			اقتران متعدد	١٦
			عمليات أخرى	١٧
			- إعادة الصياغة	١٧
			- تنبيه بشأن إيقاف التشغيل التلقائي	١٧

سمات فریدة

مقدمة

رمز يستخدم في هذا الدليل

ملحوظة !

تشير إلى الملاحظات الخاصة وميزات التشغيل.

تہذیب

يوضح تنبيهات لمنع الأضرار المحتملة من الإيذاء.

**يُقْدِمُ الْمَوْعِدُ بِالْمُؤْمِنِيَّةِ**

Portable In

استمع إلى الموسيقى من جهازك المحمول.  
(جهاز لوحى، هاتف ذكي، إلخ)

BLUETOOTH®

استمع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية **Bluetooth**.

٢٣

صامدة للترشاش (IPX4)


هذه الوحدة صامدة للترشاش وفقاً لـIPX4.

[PXB] صامدة للترشّاش، بالنسبة للمطر أو المياه الرشاشة.


هذه الوحدة عبارة عن سماعة لاسلكية صامدة للترشاش، لكنها قد تتعرض للتلف عند استخدامها تحت الماء.

فتجنب الحالات أدناه.

- لا تستخدم الوحدة تحت الماء أو سواحل أخرى.
  - لا ترش الماء على الوحدة عن قصد.
  - عند شحن البطارية، لا تعرّض الوحدة للمياه.
  - عند تعرّض الوحدة للماء، جفّها باستخدام قطعة قماش وناعمة.
  - المنافذ غير صامدة للتلفاز. عندما ترعب غب في الماء على تأثير صدام للتلفاز أقل غطاء المنفذ بإياك السار للعين على النحو التالي.

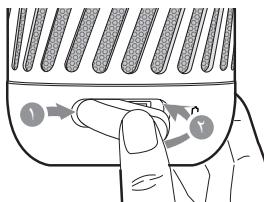

# سماعة

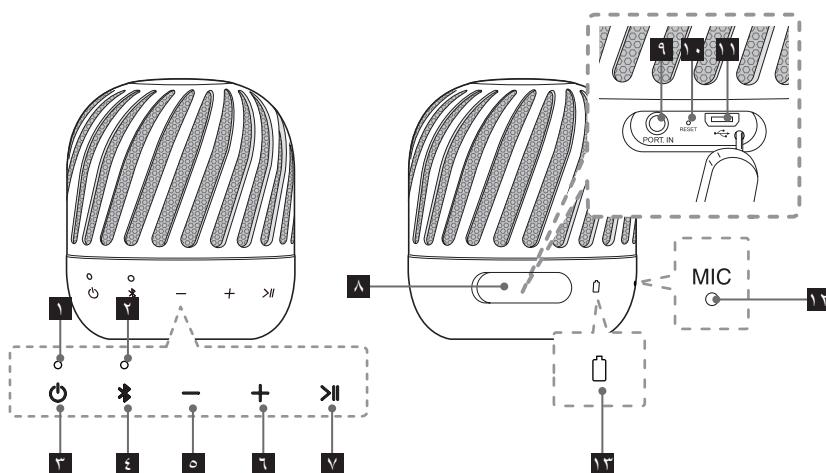

- ٨ غطاء المنفذ
- ٩ (موصـل دخـل المـحمول) PORT.IN  
استـمع لـلـموسيـقـي من جـهاـزـكـ المـحـمـولـ.
- ١٠ فـتحـةـ RESE~T
- ١١ مـنـذـ USBـ لـلـشـحـنـ
- ١٢ (المـيكـرـوـفـونـ) MIC
- ١٣ مؤـشرـ LEDـ الـخـاصـ بـالـبـطـارـيـةـ
- ١ مؤـشرـ LEDـ لـلـطاـقةـ
- ٢ Bluetooth LED
- ٣ تشـغـيلـ/إيقـافـ الطـاـقةـ اـضـغـطـ عـلـيـهـ
- ٤ \*
- لإـضـافـةـ جـهاـزـ Bluetootـhـ لـلـاقـرـانـ المتـعدـ.
- (اضـغـطـ عـلـيـ \*
- يـغـيرـ إـلـىـ وـضـعـ Bluetootـhـ فـيـ الـوـضـعـ المـحـمـولـ.
- (اضـغـطـ عـلـيـ \*
- \* عند توـصـيلـ الكـابـيلـ المـحـمـولـ، يتمـ تـغـيـيرـ الوـظـيـفـةـ إـلـىـ الـوـضـعـ
- المـحـمـولـ تـلقـائـاـ.
- ـ - تـقـلـيلـ مـسـتـوىـ الصـوتـ.
- ـ + زـيـادـةـ مـسـتـوىـ الصـوتـ.
- ـ >|| ـ
- للـتـشـغـيلـ أوـ الإـيقـافـ المؤـقـتـ أوـ تـحـطـيـ التـشـغـيلـ فـيـ وـضـعـ
- (١١) Bluetootـhـ . صـفـحةـ
- . Bluetootـhـ
- لـاسـتـقـابـ مـكـالـمـةـ عـلـىـ جـهاـزـ يـعـملـ بـتقـنيـةـ
- (١٢) صـفـحةـ
- يـكـتمـ الصـوتـ فـيـ الـجـهاـزـ المـحـمـولـ.

## فحص حالة الشحن

أثناء شحن بطارية الساعات، يمكنك التحقق من حالة الشحن عن طريق مؤشر LED الخاص بالبطارية.

الوصف	مؤشر اليد
اكتمال شحن البطارية.	إيقاف تشغيل أخضر
البطارية في وضع الشحن.	أحمر


### ملحوظة !

- زمن التشغيل حوالي ٥ ساعات (وفقاً لامكتمال شحن البطارية واستمرارية التشغيل باستخدام مستوى صوتي ٥%).
- اختلاف زمن التشغيل وفقاً لحالة البطارية وظروف التشغيل.
- إطالة وقت الشحن في حال الاستماع للموسيقى أثناء عملية الشحن.
- عند عدم شحن الساعة بسبب ارتفاع الحرارة، فإن مؤشر LED الخاص بالبطارية يضيء باللون الأحمر والأصفر بالتبادل. ويتوقف الشحن.
- إذا انطفأ مؤشر LED الخاص بالبطارية، فإن الساعة تكون مشحونة تماماً.

## توصيل محول التيار المتردد

يستخدم هذا الجهاز بطارية مدمجة. شحن البطارية يتوصيل موائم التيار المتردد قبل استخدام الوحدة.

١. قم بتوصيل كابل USB الملحق إلى محول التيار المتردد.
٢. قم بتوصيل كابل USB بمنفذ USB الموجود بالساعة.
٣. وصل محول التيار المتردد في مخرج التيار المتردد.

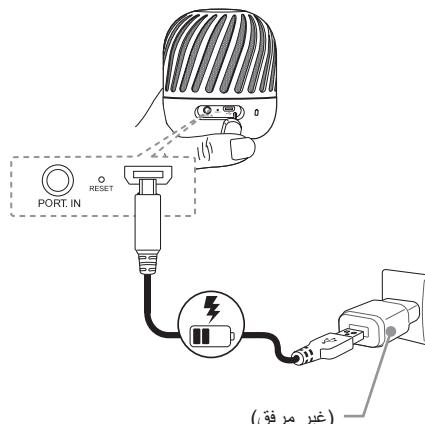

(غير مرافق)

تحول مصباح اليد من اللون الأحمر إلى اللون الأخضر عند اكتمال شحن البطارية. بعد ١٥ ثانية، ينطفئ مؤشر LED الخاص بالبطارية.

### تنبيه !

محول التيار المتردد غير مرافق.  
يوصى باستخدام محول التيار المتردد بجهد ٥ فولت المعتمد لدى شركة LG Electronics (بشدّة تيار أكبر من ١,٨ أمبير) بهذه الساعة بسبب خطر الانفجار. إذا لم تستخدم المحول الموصى به، يكون الشحن غير متوفّر أو قد يكون وقت الشحن مختلفاً.


## فحص حالة البطارية

إذا كان الجهاز في وضع التشغيل، يمكنك التحقق من حالة الشحن عن طريق الضغط على أي زر. عندئذ ستتغير إضاءة LED تبعاً لحالة شحن البطارية.

وضع	الوصف	مؤشر الليد
 $\geq \% 70$	إضاءة مصباح ليد البطارية باللون الأخضر.	 أخضر
 $\geq \% 10$	إضاءة مصباح ليد البطارية باللون الكهربائي.	 كهربائي
 $< \% 10$	مؤشر LED الخاص بالبطارية يومنى باللون الأحمر مع صدور صوت.	 أحمر


العمليات الأساسية

استخدام زر الطاقة

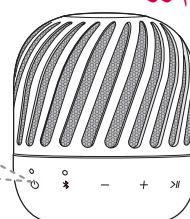

## تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة


توصیل Bluetooth

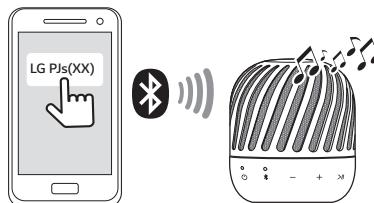

تشغيل الموسيقى المرغوبة على جهاز **Bluetooth**. بعد الاتصال، يمكنك التحكم في التشغيل باستخدام الأزرار الموجودة في الوحدة. (صفحة ١٤-١٥)

LED مؤشر حالة بـ Bluetooth

تأكد من أن مؤشر LED الخاص بـ **Bluetooth** يومنص قبل توصيل جهاز **Bluetooth**.

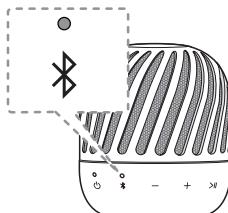

الوصف	وضع	مؤشر الليد
البحث عن جهاز <b>Bluetooth</b>	يומض مؤشر مع <b>Bluetooth</b> صدر صوت.	
<b>Bluetooth</b> جهاز متصل.	يضيء مؤشر مع <b>Bluetooth</b> صدر صوت.	

ملحوظة

بمجرد إتمام التوصيل لن تحتاج إلى تكراره حتى إذا وقفت هذه الوحدة عن العمل.

## دليل التشغيل البسيط


الوظيفة	كيفية	الوضع
التشغيل	اضغط على الزر ( ).	يضيء مؤشر LED مع صدور صوت.
إيقاف التشغيل	اضغط على الزر ( ).	ينطفىء مؤشر LED مع صدور صوت.
اقتران Bluetooth	عندما يومنص مؤشر LED الخاص بـ <b>Bluetooth</b> ، حدد (XX) من LG PJs قائمة الجهاز في جهاز <b>Bluetooth</b> .	يضيء مؤشر <b>Bluetooth</b> مع صدور صوت.
تشغيل/إيقاف مؤقت	اضغط على >  .	-
تنطى للأمام	اضغط على >   مررتين.	-
تخطي للخلف	اضغط على >   ثلث مرات.	-
التحدث في وضع حر اليدين	اضغط على >  .	استقبال وفصل اتصال.
التحكم في مستوى الصوت	اضغط على — او +.	عندما تصل هذه الوحدة لحد الصوت الأقصى أو الأدنى يمكنك سماع صوت سفير.
اقتران متعدد	اضغط مع الاستمرار على * لمدة ثانيةين لإضافة جهاز <b>Bluetooth</b> آخر.	أثناء البحث عن جهاز بلوتوث آخر، يومنص مصباح <b>Bluetooth</b> . وبعد الاقتران، يظل مؤشر <b>Bluetooth</b> مضيئاً باللون الأبيض مع صدور صوت.
تمهيد وظيفة Bluetooth	اضغط مع الاستمرار على * لمدة ٧ ثواني.	فيومنص مؤشر LED الخاص بالطاقة و <b>Bluetooth</b> ٤ مرات.

## وظيفة التحدث الحر

### ملحوظة !

- لا يمكن استخدام هذه الوظيفة سوى بالاعتماد على هاتف ذكي.
- لضبط مستوى صوت المكالمة، اضغط على أزرار + — على الوحدة.
- عند ورود مكالمة، قد تصدر نغمة رنين داخلية تبعاً لبعض أجهزة Bluetooth . (مثل أجهزة iOS )
- في وضع الاقتران المزدوج، يمكنك استقبال مكالمات أحد الأجهزة المتصلة فقط على السماعة. (صفحة ١٦)
- في حال ربط المكالمات بين جهاز Bluetooth متعدد الاقتران، فلن وظيفة حر اليدين لا تعمل بشكل صحيح. (صفحة ١٦)
- لاستخدام هذا الوضع، تحتاج بعض أجهزة Bluetooth إلى التحويل إلى وضع مكبر الصوت في وضع الاتصال. (مثل أجهزة iOS )


يمكن استقبال المكالمة الواردة على جهاز Bluetooth المفترض بهذه الوحدة. وصل الوحدة بجهاز Bluetooth .

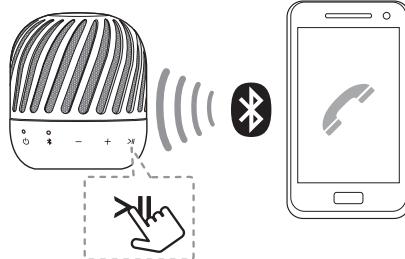

كيفية	الوظيفة
اضغط على >  .	استئتم مكالمة.
اضغط مع الاستمرار على >   لمدة ٢ ثواني.	ارفض مكالمة.
اضغط على >  .	ابنهاء المكالمة.

## الاستماع إلى الموسيقى من جهازك الخارجي

يمكن استخدام الوحدة للاستماع إلى الموسيقى من العديد من أنواع الأجهزة الخارجية.

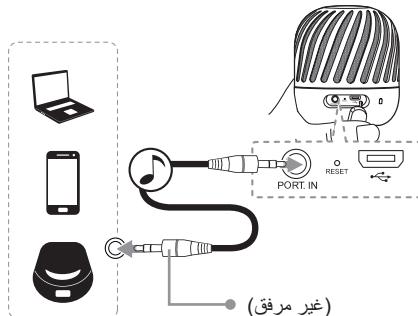

١. وصل الجهاز الخارجي بموصل In Portable الخاص بالوحدة.

٢. قم بالتشغيل بالضغط على زر (١).

٣. قم بتوصيل الجهاز الخارجي وابدا التشغيل.

### ملحوظة !

- عند توصيل الكابل المحمول، يتم تغيير الوظيفة إلى وضع المحمول تلقائياً.
- في وضع المحمول، تقوم السماعة بتنبيه اتصال Bluetooth لمنع اتصال غير المقصود.

استخدام تقنية  
**BLUETOOTH®**

الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة  
على الأجهزة التي تعمل بتقنية **BLUETOOTH**

## اقتران وحدتك مع جهاز BLUETOOTH

قبل الدخول في إجراءات الاقتران، تأكيد من تشغيل وظيفة **Bluetooth** في جهاز **Bluetooth** الخاص بك. ارجع إلى دليل المستخدم لجهاز **Bluetooth** مجرد الانتهاء من عملية الاقتران، ليست هناك حاجة إلى تكرار تلك العملية مرة أخرى.

١. شغل الوحدة ثم **Bluetooth** تومض اللبة مع صدور صوت.

٢. شغل جهاز **Bluetooth** وقد يجراء عملية الرابط أو الإقفال. عند البحث عن هذه الوحدة باستخدام جهاز **Bluetooth** تظهر قائمة بالأجهزة في شاشة عرض جهاز **Bluetooth**. بحسب نوع جهاز **Bluetooth** ظهرت الوحدة الخاصة بك "(xx)".

٣. حدد "LG PJs (xx)" ملحوظة !

ملحوظة !

- XX تعني اخر رقمين لعنوان **Bluetooth**. على سبيل المثال، اذا كانت الوحدة الخاصة بك تحتوي على عنوان **Bluetooth** مثل **LG PJs** (٠٨٠٢٩٦٤٩٨٧٥٧٣)، سبteen رسالة "٠٨٠٢٩٦٤٩٨٧٥٧٣" على شاشة جهاز **Bluetooth** الخاص بك.
  - يوجد في بعض الأجهزة طريقة مختلفة للاتصال حسب نوع جهاز **Bluetooth**. أدخل كود رقم التعريف الشخصي (٠٠٠٠) عند الضرورة.

٤. عند توصيل الوحدة بنجاح مع جهاز **Bluetooth** الخاص بك، سيسبي مبشر **Bluetooth** مع صدور صوت..

٥. استمع إلى الموببقي.

للاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز **Bluetooth**، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بـ **Bluetooth**.

**BLUETOOTH عن بُنْدَة**

**Bluetooth** هي تقنية اتصال لاسلكي قصيرة المدى.  
ـ ينقطع الصوت عندما تداخل موجات إلكترونية أخرى في  
ـ الاتصال أو أن تقوم بتوصيل **Bluetooth** في الغرفة الأخرى.  
**Bluetooth** لا يكفي توصيل الأجهزة الفردية بستخدام تقنية **Bluetooth**.

- الأجهزة المתחادّة: الهاتف الذكي، مشغل MP3 والج.
  - الإصدار : ٣٠٠
  - التبرير : SBC

## ملفات تعريف BLUETOOTH

لاستخدام تكنولوجيا **Bluetooth** يجب أن تكون الأجهزة قادرة على تبادل ملفات تعريف معينة. ن هذه الوحدة متوافقة مع الملف التالي.

**ملحوظة !**

- عند استخدام تقنية **Bluetooth**، ينبغي عليك تأسيس الاتصال بين الوحدة وجهاز **Bluetooth** مع جعلهما على أقرب مسافة ممكنة من بعضهما البعض والحفاظ على هذه المسافة.
- مع ذلك، قد تواجه مشاكل في الحالات أدناه:
  - يوجد عائق بين الوحدة وجهاز **Bluetooth**.
  - هناك جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع تقنية **Bluetooth** مثل الأجهزة الطبية أو أفران الميكروويف أو أجهزة LAN اللاسلكية.
- إذا لم يُعمل اتصال **Bluetooth** بشكل جيد فانتقل إلى الخطوة رقم ١ من خطوات "اقتران الوحدة وجهاز **Bluetooth**" وحاول مرة أخرى.
- قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة إلكترونية أخرى على الاتصال.
- قد لا يمكنك استخدام وظيفة **Bluetooth** طبقاً لنوع الجهاز.
- يمكنك الاستمتاع بخاصية **Bluetooth** باستخدام الهاتف الذكي، مشغل MP3 إلخ..
- كلما زادت المسافة بين الوحدة وجهاز **Bluetooth** كلما انخفضت جودة الصوت.
- سيتم فصل اتصال **Bluetooth** عند إيقاف تشغيل الوحدة أو جهاز **Bluetooth** بعد جنباً عن الوحدة.
- عند فصل اتصال **Bluetooth** قم بتوصيل جهاز **Bluetooth** بالوحدة مجدداً.
- عندما تقوم بتوصيل جهاز **Bluetooth** (جهاز iOS) وبعد الاتصال بهذه الوحدة أو قم بتشغيل الوحدة، يمكن مزامنة مستوى الصوت بينهم.
- عندما تكون الوحدة مفصولة ستومض لمبة **Bluetooth**.

**أدوات التحكم في جهاز Bluetooth المتصل**

يمكنك التحكم في جهاز **Bluetooth** المتصل عن طريق الوحدة؛ تشغيل، إيقاف مؤقت، تخطي.

**ملحوظة !**

- يتوفّر نظام التشغيل OS Android و iOS فقط لاستخدام هذه الوظيفة.
- قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة بناءً على جهاز **Bluetooth**، أو قد تعمل بشكل مختلف.

## ملحوظة !

يمكنك توصيل هذه الوحدة مع ما يصل إلى جهاز **Bluetooth** بشكل متزامن بنفس الطريقة كما هو مذكور أعلاه.

- عندما تكون السماعة جاهزة لوضع الاقتران المتعدد، فستحتاج إلى توصيل أجهزة **Bluetooth** أخرى وسماعة في غضون دقائق معدودة (مثلاً دقيقة واحدة).
- وظيفة الرابط المتعدد تكون مدعاومة على أجهزة **Android** فقط. (قد لا يكون التوصيل عن طريق الرابط المتعدد داعمًا حسب مواصفات الجهاز الموصول).
- جهاز **Bluetooth** قابل للإزالة / قابل للإنفصال (مثل: Dongle). لا يدعم الاقتران المتعدد.
- حتى إذا كانت هذه الوحدة متصلة بما يصل إلى 2 أجهزة **Bluetooth** يمكنك تشغيل الموسيقى والتحكم بها باستخدام أحد الأجهزة المتصلة فقط.
- \* بعد اتصال الاقتران المتعدد، يستغرق الأمر وقتاً قصيراً لتشغيل الموسيقى بناءً على أجهزة **Bluetooth**.

في حالة الاقتران المتعدد، يكون ميزة الاتصال الثنائي غير مدعاومة لجهازي **Bluetooth**. سيمت الاتصال الثنائي بالسماعة من خلال جهاز **Bluetooth** واحد فقط. ويجب توصيل الجهاز الآخر بدويًا.

- بدون عملية الفصل ، وإذا خرط من نطاق مسافة **Bluetooth** المناسبة، سيسفرق الأمر بعض دقائق لتوصيل أجهزة **Bluetooth** أخرى. إلا أنه بعد إيقاف تشغيل الطاقة وتشغيلها من جديد، يمكنك توصيل أجهزة **Bluetooth** أخرى دون انتظار.

## اقتران متعدد

يمكن توصيل الوحدة بجهاز **Bluetooth** في الوقت ذاته.


### الاقتران مع جهازين

- وصل الوحدة بجهاز **Bluetooth** والوحدة، اضغط مع الاستمرار على زر \* لمدة ثانيةين.
- بعد ذلك، يومض مؤشر **Bluetooth** مع صدور صوت تغيير الوحدة إلى وضع الاقتران المتعدد.
- حدد "LG PJs (XX)" من قائمة الأجهزة بجهاز **Bluetooth** الآخر. وعندئذ، تكون السماعة متصلة بجهازين **Bluetooth**.
- عند التوصيل بجهاز **Bluetooth** بشكل صحيح، سيضيئ مؤشر **Bluetooth**.

## عمليات أخرى

### إعادة الضبط

في حالة عدم استجابة الوحدة بسبب عطل، اضغط على فتحة **RESET** باستخدام شيء مثل الديسوك الرفيع. ثم يتم إيقاف تشغيل السماعة، اضغط على الزر (L) لمحاولة تشغيل السماعة مجدداً.

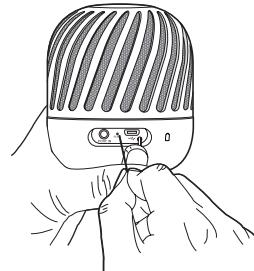

### تنبيه بشأن إيقاف التشغيل التلقائي

عندما تكون الوحدة في وضع **Bluetooth** بدون استعادة تشغيل الموسيقى لمدة ١٥ دقيقة أو في وضع الإدخال المحمول بدون تشغيل الأزرار لمدة ٦ ساعات، يتم إيقاف تشغيل هذه الوحدة تلقائياً.

## اكتشاف الأعطال وإصلاحها

المشكلة	السبب وطريقة الإصلاح
لا توجد طاقة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>نفاذ شحن البطارية إعادة شحن البطارية</li> <li>توصيل الوحدة بمصدر الطاقة بموائم التيار المتردد.</li> </ul>
لا يوجد صوت أو تشوش في الصوت	<ul style="list-style-type: none"> <li>هاتك أو الوحدة مضبوط على الحد الأدنى لمستوى الصوت. فحص وضبط مستوى صوت الوحدة أو مستوى صوت جهاز <b>Bluetooth</b>.</li> <li>عند استخدام جهازاً خارجياً على مستوى صوت عال فقد يتم تشويه جودة الصوت. اخفض مستوى الصوت في الجهاز.</li> <li>إذا قمت باستخدام الوحدة لأغراض غير الاستماع للموسيقى، قد ينخفض مستوى الصوت أو قد لا تعمل الوحدة بشكل صحيح.</li> </ul>
اقتران <b>Bluetooth</b> لا يعمل بشكل جيد.	<ul style="list-style-type: none"> <li>أوقف تشغيل <b>Bluetooth</b> وأعد تشغيله مرة أخرى في جهاز <b>Bluetooth</b> الخاص بك، ثم حاول الاقتران مجدداً.</li> <li>تأكد من أن جهاز <b>Bluetooth</b> قيد التشغيل.</li> <li>قم بإزالة العواقب التي توجد في المسار بين جهاز <b>Bluetooth</b> والوحدة.</li> <li>بناء على نوع جهاز <b>Bluetooth</b> أو البنية المحيطة، قد لا يتم اقتران جهازك مع الوحدة.</li> </ul>
الوحدة لا تعمل بالشكل الصحيح.	<ul style="list-style-type: none"> <li>إذا كانت البطارية فارغة تماماً، يمكن حذف معلومات <b>Bluetooth</b> المخزنة. وقد لا يتم حفظ الإعداد السابق عند إيقاف تشغيل طاقة الوحدة.</li> <li>في حالة اختلال التشتت، يرجى استخدام الوحدة في مكان ملائم حيث لا تكون درجة الحرارة أو الرطوبة مرتفعة أو منخفضة للغاية.</li> </ul>
الحلول المذكورة أعلاه لا تجدي نفعاً.	<ul style="list-style-type: none"> <li>اضغط على فتحة إعادة الضبط في السماعة باستخدام شيء كدببس رفيع. (صفحة ١٧)</li> </ul>

## التعامل مع الوحدة

## العلامات التجارية والتراخيص

### عند شحن الوحدة

يرجى الاحتفاظ بصناديق الشحن الأصلي ومواد التغليف. إذا رغبت في شحن الوحدة، مع التأكد من تغليفها جيداً، أعد تغليف الوحدة كما كانت مغلفة عند خروجها من المصنع.



العلامة التجارية Bluetooth® بكلمتها وشعارتها هي علامات تجارية مسجلة وملوكة لشركة SIG Bluetooth® وأي استخدام لهذه العلامات من جانب شركة LG Electronics فهو بموجب الترخيص. كما أن العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى خاصة بمالكيها المعنيين.

### حافظ على نظافة الأسطح الخارجية

- لا تستخدم السوائل المتطايرة مثل رذاذ المبيد الحشري قرب الوحدة.
- قد يؤدي المسح بالضغط القوي إلى ضرر السطح.
- لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية على اتصال بالوحدة لفترة طويلة من الوقت.

### تنظيف الوحدة

لتقطيف المشغل، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معتدل. لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر نظراً لأن هذه المذيبات قد تتسبب في تلف سطح الوحدة.

## المواصفات

عام	
متطلبات الطاقة	بجهد ٥ فولت --- وشدة تيار ١,٨ أمبير. (محول AC)
استهلاك الطاقة	٤ واط
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	تقريباً ٨١,٥ مم × ٨٩,٢ مم × ٨١,٥ مم
درجة الحرارة المناسبة للتشغيل	٥ درجات مئوية إلى ٣٥ مئوية
درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل	٥٪ إلى ٦٠٪
صامدة للترشاش	IPX4

الدخل	
Vrms ٠,٤ (مقبس ستريو ٣,٥ مم)	PORT. IN
منفذ Micro USB لشحن البطارية	USB

البطارية	
سعة البطارية	٧٠٠ م آن
وقت التشغيل	٥ ساعات تقريباً. اختلاف زمن التشغيل وفقاً لحالة البطارية وظروف التشغيل.
زمن الشحن	أقل من ٢,٥ ساعات (باستخدام محول التيار المتردد). اختلاف الزمن وفقاً لأحوال البطارية أو التشغيل.

• يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

