



دليل المالك

LG

شريط صوت الواي فاي

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز الذي بحوزتك واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل.

الطراز

SL8Y (SL8Y, SPL8-W)

معلومات السلامة

ملحوظة: لمعلومات علامة السلامة بما في ذلك تعريف المنتج ومعدلات التردد، يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي في الأسفل أو على السطح الآخر من المنتج.

تحذير بخصوص كابل الطاقة

مقبس الطاقة هو جهاز الفصل. في حالة الطوارئ، يجب أن يظل مقبس الطاقة حيث يسهل الوصول إليه.

راجع صفحة المواصفات بدليل المالك هذا للتتأكد من متطلبات التيار.

لا تزيد الحمل على مخارج التيار بالحاطن. فقد تكون زيادة الحمل على مخارج التيار الكهربائي أو عدم التركيب المكافيء أو منافذ التيار التالفة، كابلات التمددي، كابلات الطاقة التالفة أو عن الكابلات التالفة أو المشقق مصدر خطر بالغ. يمكن أن يتسبب أي من الظروف السابقة في التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق. افحص الكابل من فترة لأخرى وإذا ظهر أي تأثير تالف أو بلى أفضل الكابل وتوقف عن استخدام الجاهز واستبدل الكابل في مركز خدمة معتمد. من كابل الطاقة من موءو الاستخدام المادي والميكانيكي مثل التعرض للشتى أو الانتواء أو الضغط أو قفل الباب عليه أو السير فوقه. اهتم بشكل خاص بالمقاييس ومنافذ التيار الموجدة بالحاطن ونقطة خروج الكابل من الجهاز.

تحذير: استخدم كبل محول التيار المتردد المرافق مع هذا الجهاز فقط. لا تستخدم مصدر طاقة خاص بجهاز آخر أو مقدم من شركة تصنيع أخرى. قد يتسبب استخدام أي كبل أو مصدر آخر للطاقة في حدوث تلف بالجهاز وإبطال الضمان.



تحذير

خطر حدوث صدمة كهربائية
لأنفاس



تحذير: لتقليل خطر حدوث الصدمة الكهربائية لا تقم ب拔掉 الغطاء (أو العطاء الخلفي) عن الأجزاء التي تخدم المستخدم في الداخل، للحصول على الخدمة ارجع إلى طاقم خدمة مؤهل.

إن إشارة الصاعقة مع رمز رأس السهم داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود خطر فولتية غير معزول داخل مرفقات المنتج والتي قد تكون بمحاذطيسيّة كافية لتشكل خطر حدوث الصدمة الكهربائية للأشخاص.



إن إشارة علامة التعجب داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود تطبيقات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في المادة المصاححة للمنتج.



تحذير: لمنع حدوث حريق أو صدمة كهربائية خطيرة، لا تقم بتعرية المنتج للطمر أو الرطوبة.

تحذير: لا تقم بتركيب هذا المنتج في مكان محجوز مثل صندوق كتب أو وحدة مشابهة.

تحذير: لا تستخدم منتجات ذات جهد عالي حول هذا المنتج. (مثلا، منشأة كهربائية) قد يتعطل المنتج بسبب صدمة كهربائية.

تحذير: ينبع عدم تعرية الجهاز للماء (المقطمر أو المتراير) ولا يجب وضع أي أشياء مماثلة بالسوائل، مثل الفازات، على الجهاز.

تحذير: لا تقم سد أي من فتحات تهوية. ينبعي تركيب الجهاز وفقاً لتعليمات المصانع.

ويرجى الانتباه إلى أن وظيفة التقويم والفتحات الموجودة في الحجيرة تتطلب في توفير التهوية وضمان التشغيل الموثوق للمنتج وحمايته من السخونة الزائدة. ينبعي عدم سد الفتحات بوضع المنتج على سرير أو أريكة أو أي سطح آخر شبيه بذلك. ينبعي عدم وضع هذا المنتج في التجهيزات المدمنة مثل المكينة أو الرف ما لم يتم توفير التهوية المناسبة أو يتم الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة.

تحذير: ينبعي عدم وضع مصادر اللهب المكتوف، مثل الشموع المشتعلة، على الجهاز.

الرموز

~	يشير إلى التيار المتردد (AC).
---	يشير إلى التيار المباشر (DC).
□	يشير إلى معدات الفئة الثانية.
⊕	يشير إلى الاستعداد.
।	يشير إلى "تشغيل" (الطاقة).
⚡	يشير إلى جهد خطير.

جدول المحتويات

١ بدء الاستخدام	٢ التوصل
معلومات السلامة	٢
مقدمة	٦
اللوحة الأمامية	٧
اللوحة الخلفية	٩
جهاز التحكم عن بعد	١٠
تثبيت شريط الصوت	١٣
تثبيت الوحدة الرئيسية على الحائط	١٤
<hr/>	
توصيل الشبكة	١٦
– تثبيت تطبيق "Google Home"	١٦
– شغل التطبيق ثم اتصل بـ Wi-Fi	١٧
تنظيم الكوابل	١٨
توصيل محول التيار المتردد AC	١٨
توصيل مضخم الصوت اللاسلكي مع السماعات الخلفية (تابع بشكل منفصل)	١٨
– توصيل المكبر الصوتي الفرعى اللاسلكى	١٨
– موصلات توصيل السماعات الخلفية (تابع بشكل منفصل)	٢٠
– الصوت المحيط	٢١
– كيفية تثبيت القلب الحديدى	٢٤
التوصيل بالثغريات الخاص بك	٢٥
OPTICAL – استخدام كابل LG	٢٥
– مزامنة صوت HDMI	٢٧
– وظيفة ARC (قناة إرجاع الصوت)	٢٧
– ما المقصود بـ SIMPLINK؟	٢٧
معلومات إضافية حول HDMI	٢٨
توصيل الأجهزة الالكترونية	٢٩
DOLBY ATMOS® – DTS:X® –	٢٩
HDMI IN – توصيل OPTICAL IN	٣٠
– توصيل USB	٣١

١		
٢		
٣		
٤	٤	٣
٥	٥	٤
٦		
٧		
٨		
٩		
١٠		
١١		
١٢		
١٣		
١٤		
١٥		
١٦		
١٧		
١٨		
١٩		
٢٠		
٢١		
٢٢		
٢٣		
٢٤		
٢٥		
٢٦		
٢٧		
٢٨		
٢٩		
٣٠		
٣١		
٣٢		
٣٣		
٣٤		
٣٥		
٣٦		
٣٧		
٣٨		
٣٩		
٤٠		
٤١		
٤٢		
٤٣		
٤٤		
٤٥		
٤٦		
٤٧		
٤٨		
٤٩		
٥٠		
٥١		
٥٢		
٥٣		
٥٤		
٥٥		
٥٦		
٥٧		
٥٨		
٥٩		
٦٠		
٦١		
٦٢		
٦٣		
٦٤		
٦٥		
٦٦		
٦٧		
٦٨		
٦٩		
٧٠		
٧١		
٧٢		
٧٣		
٧٤		
٧٥		
٧٦		
٧٧		
٧٨		
٧٩		
٨٠		
٨١		
٨٢		
٨٣		
٨٤		
٨٥		
٨٦		
٨٧		
٨٨		
٨٩		
٩٠		
٩١		
٩٢		
٩٣		
٩٤		
٩٥		
٩٦		
٩٧		
٩٨		
٩٩		
١٠٠		
١٠١		
١٠٢		
١٠٣		
١٠٤		
١٠٥		
١٠٦		
١٠٧		
١٠٨		
١٠٩		
١١٠		
١١١		
١١٢		
١١٣		
١١٤		
١١٥		
١١٦		
١١٧		
١١٨		
١١٩		
١٢٠		
١٢١		
١٢٢		
١٢٣		
١٢٤		
١٢٥		
١٢٦		
١٢٧		
١٢٨		
١٢٩		
١٣٠		
١٣١		
١٣٢		
١٣٣		
١٣٤		
١٣٥		
١٣٦		
١٣٧		
١٣٨		
١٣٩		
١٤٠		
١٤١		
١٤٢		
١٤٣		
١٤٤		
١٤٥		
١٤٦		
١٤٧		
١٤٨		
١٤٩		
١٥٠		
١٥١		
١٥٢		
١٥٣		
١٥٤		
١٥٥		
١٥٦		
١٥٧		
١٥٨		
١٥٩		
١٦٠		
١٦١		
١٦٢		
١٦٣		
١٦٤		
١٦٥		
١٦٦		
١٦٧		
١٦٨		
١٦٩		
١٧٠		
١٧١		
١٧٢		
١٧٣		
١٧٤		
١٧٥		
١٧٦		
١٧٧		
١٧٨		
١٧٩		
١٨٠		
١٨١		
١٨٢		
١٨٣		
١٨٤		
١٨٥		
١٨٦		
١٨٧		
١٨٨		
١٨٩		
١٩٠		
١٩١		
١٩٢		
١٩٣		
١٩٤		
١٩٥		
١٩٦		
١٩٧		
١٩٨		
١٩٩		
٢٠٠		
٢٠١		
٢٠٢		
٢٠٣		
٢٠٤		
٢٠٥		
٢٠٦		
٢٠٧		
٢٠٨		
٢٠٩		
٢١٠		
٢١١		
٢١٢		
٢١٣		
٢١٤		
٢١٥		
٢١٦		
٢١٧		
٢١٨		
٢١٩		
٢٢٠		
٢٢١		
٢٢٢		
٢٢٣		
٢٢٤		
٢٢٥		
٢٢٦		
٢٢٧		
٢٢٨		
٢٢٩		
٢٣٠		
٢٣١		
٢٣٢		
٢٣٣		
٢٣٤		
٢٣٥		
٢٣٦		
٢٣٧		
٢٣٨		
٢٣٩		
٢٤٠		
٢٤١		
٢٤٢		
٢٤٣		
٢٤٤		
٢٤٥		
٢٤٦		
٢٤٧		
٢٤٨		
٢٤٩		
٢٤١٠		
٢٤١١		
٢٤١٢		
٢٤١٣		
٢٤١٤		
٢٤١٥		
٢٤١٦		
٢٤١٧		
٢٤١٨		
٢٤١٩		
٢٤٢٠		
٢٤٢١		
٢٤٢٢		
٢٤٢٣		
٢٤٢٤		
٢٤٢٥		
٢٤٢٦		
٢٤٢٧		
٢٤٢٨		
٢٤٢٩		
٢٤٢١٠		
٢٤٢١١		
٢٤٢١٢		
٢٤٢١٣		
٢٤٢١٤		
٢٤٢١٥		
٢٤٢١٦		
٢٤٢١٧		
٢٤٢١٨		
٢٤٢١٩		
٢٤٢٢٠		
٢٤٢٢١		
٢٤٢٢٢		
٢٤٢٢٣		
٢٤٢٢٤		
٢٤٢٢٥		
٢٤٢٢٦		
٢٤٢٢٧		
٢٤٢٢٨		
٢٤٢٢٩		
٢٤٢٢١٠		
٢٤٢٢١١		
٢٤٢٢١٢		
٢٤٢٢١٣		
٢٤٢٢١٤		
٢٤٢٢١٥		
٢٤٢٢١٦		
٢٤٢٢١٧		
٢٤٢٢١٨		
٢٤٢٢١٩		
٢٤٢٢٢٠		
٢٤٢٢٢١		
٢٤٢٢٢٢		
٢٤٢٢٢٣		
٢٤٢٢٢٤		
٢٤٢٢٢٥		
٢٤٢٢٢٦		
٢٤٢٢٢٧		
٢٤٢٢٢٨		
٢٤٢٢٢٩		
٢٤٢٢٢١٠		
٢٤٢٢٢١١		
٢٤٢٢٢١٢		
٢٤٢٢٢١٣		
٢٤٢٢٢١٤		
٢٤٢٢٢١٥		
٢٤٢٢٢١٦		
٢٤٢٢٢١٧		
٢٤٢٢٢١٨		
٢٤٢٢٢١٩		
٢٤٢٢٢٢٠		
٢٤٢٢٢٢١		
٢٤٢٢٢٢٢		
٢٤٢٢٢٢٣		
٢٤٢٢٢٢٤		
٢٤٢٢٢٢٥		
٢٤٢٢٢٢٦		
٢٤٢٢٢٢٧		
٢٤٢٢٢٢٨		
٢٤٢٢٢٢٩		
٢٤٢٢٢٢١٠		
٢٤٢٢٢٢١١		
٢٤٢٢٢٢١٢		
٢٤٢٢٢٢١٣		
٢٤٢٢٢٢١٤		
٢٤٢٢٢٢١٥		
٢٤٢٢٢٢١٦		
٢٤٢٢٢٢١٧		
٢٤٢٢٢٢١٨		
٢٤٢٢٢٢١٩		
٢٤٢٢٢٢٢٠		
٢٤٢٢٢٢٢١		
٢٤٢٢٢٢٢٢		
٢٤٢٢٢٢٢٣		
٢٤٢٢٢٢٢٤		
٢٤٢٢٢٢٢٥		
٢٤٢٢٢٢٢٦		
٢٤٢٢٢٢٢٧		
٢٤٢٢٢٢٢٨		
٢٤٢٢٢٢٢٩		
٢٤٢٢٢٢٢١٠		
٢٤٢٢٢٢٢١١		
٢٤٢٢٢٢٢١٢		
٢٤٢٢٢٢٢١٣		
٢٤٢٢٢٢٢١٤		
٢٤٢٢٢٢٢١٥		
٢٤٢٢٢٢٢١٦		
٢٤٢٢٢٢٢١٧		
٢٤٢٢٢٢٢١٨		
٢٤٢٢٢٢٢١٩		
٢٤٢٢٢٢٢٢٠		
٢٤٢٢٢٢٢٢١		
٢٤٢٢٢٢٢٢٢		
٢٤٢٢٢٢٢٢٣		
٢٤٢٢٢٢٢٢٤		
٢٤٢٢٢٢٢٢٥		
٢٤٢٢٢٢٢٢٦		
٢٤٢٢٢٢٢٢٧		
٢٤٢٢٢٢٢٢٨		
٢٤٢٢٢٢٢٢٩		
٢٤٢٢٢٢٢٢١٠		
٢٤٢٢٢٢٢٢١١		
٢٤٢٢٢٢٢٢١٢		
٢٤٢٢٢٢٢٢١٣		
٢٤٢٢٢٢٢٢١٤		
٢٤٢٢٢٢٢٢١٥		
٢٤٢٢٢٢٢٢١٦		
٢٤٢٢٢٢٢٢١٧		
٢٤٢٢٢٢٢٢١٨		
٢٤٢٢٢٢٢٢١٩		
٢٤٢٢٢٢٢٢٢٠		
٢٤٢٢٢٢٢٢٢١		
٢٤٢٢٢٢٢٢٢٢		
٢٤٢٢٢٢٢٢٢٣		
٢٤٢٢٢٢٢٢٢٤		
٢٤٢٢٢٢٢٢٢٥		
٢٤٢٢٢٢٢٢٢٦		
٢٤٢٢٢٢٢٢٢٧		
٢٤٢٢٢٢٢٢٢٨		
٢٤٢٢٢٢٢٢٢٩		
٢٤٢٢٢٢٢٢٢١٠		
٢٤٢٢٢٢٢٢٢١١		

مقدمة

رمز يستخدم في هذا الدليل


● ملاحظة !

تشير إلى الملاحظات الخاصة ومميزات التشغيل.

⚠ تنبية !

يُشير إلى التحذيرات الخاصة بمنع الأضرار المحتملة نتيجة لسوء الاستخدام.

اللوحة الأمامية

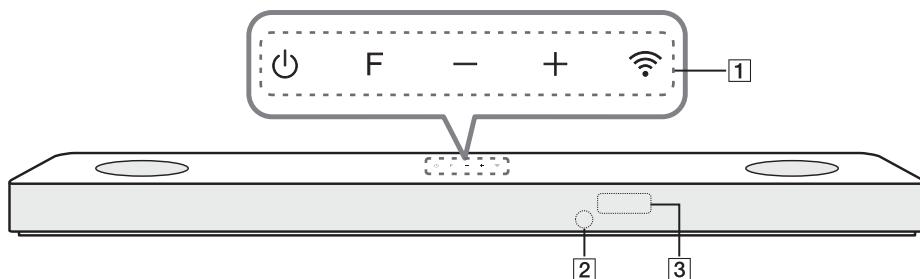

① (استعداد)

- انشغيل الوحدة أو ايقاف تشغيلها.

② (الوظيفة) F

- قم باختيار الوظيفة ومصدر الإدخال بالضغط على F بصورة متكررة.

العرض	مصدر الإدخال / الوظيفة
WI-FI	Wi-Fi
BT	Bluetooth
OPT/HDMI ARC	صوري ARC (سلكي) LG Sound Sync
HDMI	HDMI IN
USB	USB

① يمكنك استخدام وظيفة **Bluetooth** بعد إنشاء اتصال Wi-Fi بستخدام تطبيق **Google Home**.

② + / - (مستوى الصوت)

- اضبط مستوى الصوت.

③ (Wi-Fi)

- اختيار وظيفة **Wi-Fi**.

④ أداة الاستشعار عن بعد

نافذة العرض


- سيتم خفض إضاءة نافذة العرض تلقائياً إذا لم يتم الضغط على أي زر لمدة 15 ثوانٍ.

- عند الضغط على أي زر، ستنضئ نافذة العرض.

احتياطيات استخدام الأزرار العاملة باللمس

- احرص على أن تكون يديك نظيفة وجافة عند استخدام الأزرار العاملة باللمس.
 - عند الاستخدام في بيئة رطبة، قم بمسح أي رطوبة موجودة على أزرار اللمس قبل الاستخدام.
 - لا تضغط قوية على الأزرار العاملة باللمس لتشغيلها.
 - إذا قمت باستخدام قوة أكثر من اللازم، يمكن أن يتسبب ذلك في تلف المستشعر الخاص بالأزرار العاملة باللمس.
 - المس الزر الذي ترغب في تشغيله لتشغيل الوظيفة بالشكل الصحيح.
 - احترس من وجود أي مادة موصلة، مثل العناصر المعدنية، على أزرار اللمس. فقد يسبب ذلك حدوث خلل في الأداء.
- هذه الوحدة سيتم إيقاف تشغيلها ذاتياً لتوفير استهلاك الكهرباء في حال عدم توصيل الوحدة الرئيسية بجهاز خارجي وعدم استخدامها لمدة ١٥ دقيقة.

اللوحة الخلفية

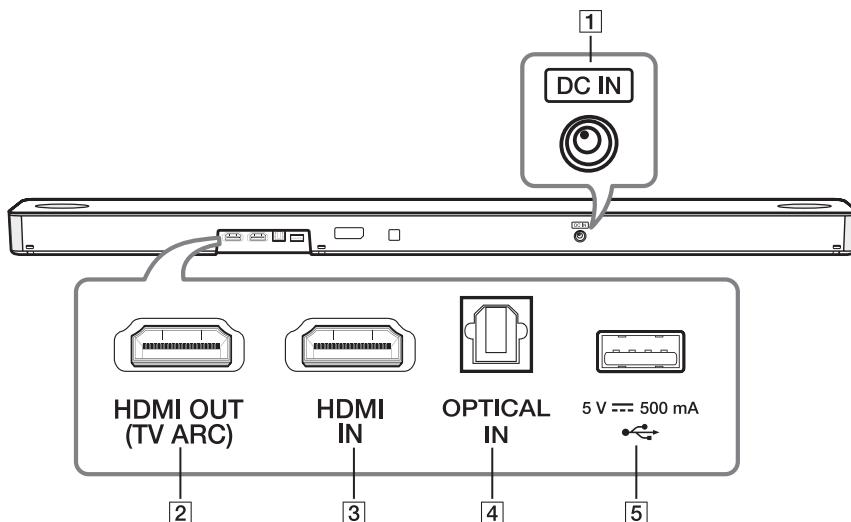

DC IN

١ - توصيل محول التيار الكهربائي.

HDMI OUT (TV ARC)

٢ - أوصل مقبس HDMI OUT (TV ARC) في الجانب الخلفي للوحدة بمقبس ARC في التلفاز.

HDMI IN

٣ - أوصل مقبس HDMI IN في الجانب الخلفي من الوحدة بمقبس HDMI OUT في الجهاز الخارجي. يمكنك الاستمتاع بالصوت والصورة من اتصال HDMI في الجهاز الخارجي.

OPTICAL IN

٤ - أوصل مقبس OPTICAL IN في الجانب الخلفي من الوحدة بمقبس OPTICAL OUT في التلفاز.



USB

٥ - أوصل جهاز ذاكرة USB بمخرج USB الموجود في الجزء الخلفي من الوحدة.

جهاز التحكم عن بعد

استبدال البطارية

أزل غطاء البطارية الموجود بالجزء الخلفي من وحدة التحكم عن بعد، ثم أدخل البطارية مع مطابقة الطرفين **+** و **-** بشكل صحيح.

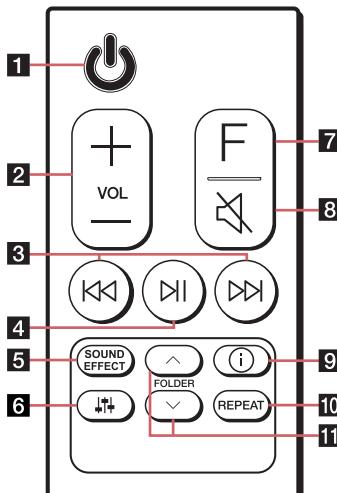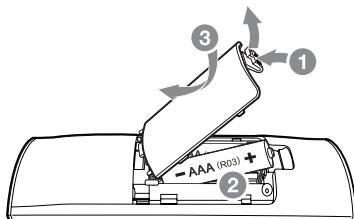

١ (استعداد)

- لتشغيل الوحدة أو إيقاف تشغيلها.

• وضع الاستعداد مع الاتصال بالشبكة: إنه يتيح للوحدة التحول إلى وضع الاستعداد.

لتشغيل وظيفة الاستعداد مع الاتصال بالشبكة، اضغط على ١.

لإيقاف وظيفة الاستعداد مع الاتصال بالشبكة، اضغط على ١ لمرة ٣ ثوان تقريباً.

٢ VOL (مستوى الصوت) +/ -

- اضبط مستوى صوت السماعة.

٣ KKI / KKII (تخطي)

اضغط على KKII أو KKI للانتقال إلى الملف التالي أو السابق.

٤ KKII (تشغيل/إيقاف مؤقت)

- إبدأ إعادة التشغيل، أو قف إعادة التشغيل.

SOUND EFFECT- قم باختيار نمط تأثير الصوت باستخدام **SOUND EFFECT**.

العرض على الشاشة	الوصف
(التحكم النكفي في الصوت) ASC	تحليل خاصة الإدخال الصوتي وتوفير الصوت محسناً للمحتوى في الوقت الفعلي.
BASS BLAST أو BASS BLAST+	يعزز قوة وجمهورية الصوت.
STANDARD	يمكنك التمتع بصوت استثنائي مع تقنية MERIDIAN.
MOVIE	يمكنك الاستمتاع بصوت مجسم وسينمائي محظوظ.
MUSIC	يمكنك الاستمتاع بالمزيد من الصوت الجيد كمصدر الموسيقى.

٣

- ١) عندما تكتشف الوحدة DOLBY ATMOS أو بث:X، لا يمكنك تغيير التأثير الصوتي إلى أي تأثير صوتي آخر. في هذه الحالة، **SOUND EFFECT**، هذه الوحدة لا تستجيب. ولا يمكنك أن ترى سوى "NOT SUPPORTED" في شاشة العرض.

- ٢) جهاز التحكم في التلفاز: يتيح لك للسيطرة على حجم هذه الوحدة عن طريق جهاز التحكم عن بعد بالتلفاز حتى من قبل منتج الشركة الأخرى. (صفحة ٤٠) لتشغيل أو إغلاق وظيفة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفاز، اضغط مطولاً على **SOUND EFFECT** لمدة ٣ ثواني تقريراً ثم اضغط مجدداً.

٣) ماركات التلفزيون المدعومة

Vizio	Toshiba	Sony	Sharp	Samsung	Philips	Panasonic	LG
-------	---------	------	-------	---------	---------	-----------	----

٤) (ضبط الصوت)

- تعديل مستوى الصوت لكل مكبر للصوت.

- قم باختيار مكبر الصوت الذي ترغب بتعديلها باستخدام **VOL +/ -**.

- ٥) ضبط مستوى مكبرات الصوت الخلفية يطبق فقط عندما يتم توصيل مكبرات الصوت الخلفية.

النطاق	العرض	سماعة
6 ~ -15	WF	المكبر الصوتي الفرعى
6 ~ -6	C	الوسط
6 ~ -6	OVC	التحكم بحجم الصوت الإضافي
6 ~ -6	R	الخلف
5 ~ -5	TRE	صوت عالي الطبقة
5 ~ -5	BAS	جيبر

٦

- ٦) الصوت المحيطي: يسمح لك بالاستمتاع بصوت محيطي بمكبري صوت. (صفحة ٢١) لتشغيل أو إغلاق الصوت المحيطي، اضغط مطولاً على **F** لمدة ٣ ثوان ثم اضغط مجدداً.

٧) (الوظيفة) F

- قم باختيار الوظيفة و مصدر الإدخال من خلال الضغط على **F** بشكل متكرر.

٨) (صامت)

- اضغط على **A** لكتم صوت الوحدة الخاصة بك. لإلغاء الكتم، اضغط مجدداً على **A**.

① (معلومات)

- يمكنك عرض معلومات متنوعة عن مصدر الإدخال بالضغط على ①.
- اسم التطبيق المتصل Wi-Fi -
- اسم جهاز Bluetooth (Bluetooth) BT -
- HDMI IN (HDMI/ARC) (صوتي OPT) (صوتي) -
- معلومات الملف المضمنة في USB -
- التشغيل التلقائي تشغيل/إيقاف: يسمح للوحدة بالتشغيل والإغلاق تلقائياً باستخدام إشارات الإدخال: الصوتي (صفحة ٤٠) لتشغيل أو إغلاق وظيفة AUTO POWER، اضغط مطولاً على ① لمدة ٣ ثوان ثم اضغط مجدداً.

REPEAT


- اضغط REPEAT اختياراً لمط الإعادة أو العنوان المطلوب.

FOLDER ٨/٩

- ابحث عن ملف على جهاز USB.

تركيب القاعدة الإضافية

يمكنك زيادة ارتفاع الوحدة باستخدام القاعدة الإضافية (الارتفاع: ١٤ ملم)

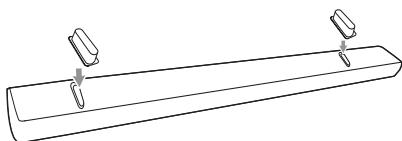

١. اقلب الوحدة رأساً على عقب.
٢. قشر الملصق المثبت بالرجل الإضافية. بعدد قم بوضعه على رجل الوحدة الحالية.
٣. اضغط على القاعدة الإضافية بمستوى مناسب من القوة للثبيت بإحكام.


ثبت شريط الصوت

يمكنك الاستماع إلى الصوت من خلال توصيل الوحدة بالأجهزة الأخرى: التلفزيون، مشغل أفلام بلو-ray، مشغل DVD، وما إلى ذلك.

ضع الوحدة أمام التلفزيون ووصلها بالجهاز الذي تريده. (الصفحات من ٢٥ - ٣١)

يمكنك وضع المكبر الصوتي اللاسلكي في أي مكان في غرفتك. لكن يفضل وضع المكبر الصوتي بالقرب من الوحدة الرئيسية. قم بإدارته قليلاً باتجاه مركز الغرفة للتقليل من تأثير انعكاسات الجرمان.

للحصول على أفضل صوت محيط، ضع الساعات على النحو المحدد أدناه.

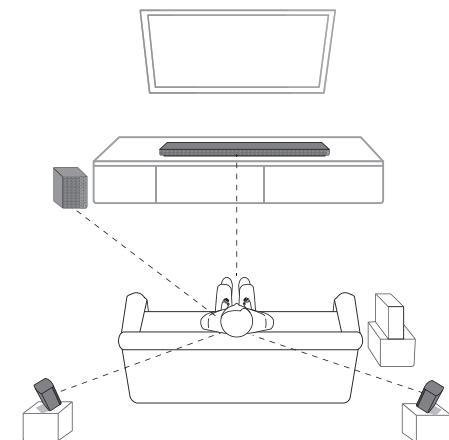

ملاحظة !


- يرجى فصل المسافة بين شريط الصوت TV بمقدار ١٠ إلى ١٥ سم أو أكثر، إذا كان شريط الصوت يغطي مستشعر TV البعيد.
- الرسم التوضيحي أعلاه قد يختلف عن الوحدات الفعلية.
- يمكنك الاستماع بالصوت المحيط باستخدام مجموعة الساعات الخلفية اللاسلكية. تباع مجموعة الساعات الخلفية اللاسلكية بشكل فردي (SPK8-S).).

تنبيه !

- للحصول على أفضل أداء من الاتصال اللاسلكي مثل Bluetooth أو المكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي، لا تقم بثبيت الوحدة فوق قطع الأثاث المعدني لأن الاتصال اللاسلكي ينتقل عبر أي جسم موجود تحت الوحدة.
- انتبه لعدم إحداث أي خدوش في سطح الوحدة/المكبر الصوتي الفرعي عند تثبيتها أو تحريكها.

ثبت الوحدة الرئيسية على الحائط


١. يجب محاذاة الحافة السفلية من التلفزيون الخاصة بدليل كتيبة التثبيت بالحانط مع قاعدة التلفزيون وركبها في موقعها.

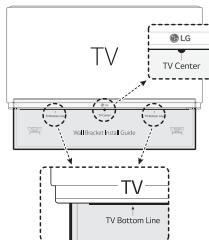

يمكنك تثبيت الوحدة الرئيسية على حائط.



٢. عد التثبيت على الحاطن (الخريسياني)، استخدم مقاييس الحاطن.
يجب أن تتفق بعض الفتحات في الحاطن. توج ورقة دليلية
(دليل تركيب كثيفة التثبيت على الحاطن) مزودة للإرشادات
المتعلقة بالقب. استخدم صفحة الإرشاد لتحديد موضع
التفوب.

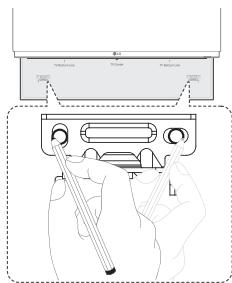

نبغي أن تقوم بتوصيل الكابلات قبل التركيب لأنه من الصعب توصيلها بعد تركيب هذه الوحدة.

مواد التجهيز

الوحدة



ليل تثبيت كتيفة التثبيت بالحائط


كتفة التثثت على الحائط

لے اغ

— — — — (غیر مزودہ)

لبراغي (A)


قاس (الحانط)

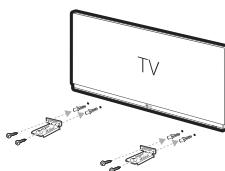


ملاحظة !

لا يتم تزويد المسامير (A) وقوابس الحاطن المستخدمة في تثبيت الوحدة. نوصي باستخدام بنط هيلتي مقاس ٦١-HUD (٣٠ × ٦) التثبيت.

٥. ضع الوحدة في كافٍ التثبيت بحيث تتطابق مع فتحات المسامير الموجودة في الجانب السفلي من الوحدة.

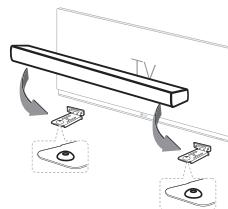

٦. قم بثبيت الوحدة بالحکام باستخدام المسامير.

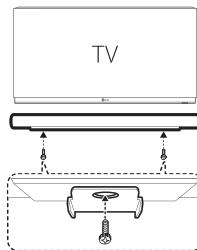

ملاحظة !

قم بتنفيذ هذه الإجراءات بترتيب معكوس لفك الوحدة.

تنبيه !

- لا تركب هذه الوحدة مقلوبة. يمكن أن يتسبب ذلك في تلف أجزاء هذه الوحدة أو حدوث إصابة جسدية.
- لا تتعلق بالوحدة المثبتة وتجنب أي اصطدام بالوحدة.
- أحكم تثبيت الوحدة جيداً بالحاطط بحيث لا تسقط إذا سقطت الوحدة، فقد يتسبب ذلك في الإصابة أو تلف المنتج.
- عند تثبيت الوحدة على الحاطط، يرجى التأكد من أن الأطفال لا يمكنهم سحب أي من كابلات التوصيل، حيث قد يتسبب ذلك في سقوط الوحدة.

توصيل الشبكة

يمكنك الاستمتاع بوظائف متنوعة في نظام الصوت هذا عن طريق الاتصال بشبكة وجهازك الذكي باستخدام تطبيق "Google Home".

“Google Home” تثبيت تطبيق


يتيح تطبيق "Google Home" لك استخدام الوظائف المتنوعة لمكبر الصوت من خلال جهازك الذكي.

متطلبات ما قبل الإعداد

- يجب توصيل موجه "راوتر" لا سلكي بالإنترنت. يجب توصيل جهاز ذكي مثل أجهزة الأندرويد أو iOS براوتر اللاسلكي من خلال اتصال Wi-Fi.
- تحتاج إلى حساب جوجل كي تستخدم هذا التطبيق. خلال الاتصال بشبكة Wi-Fi، فإن هذا التطبيق قد يطلب إنشاء حساب جوجل.


من خلال "App Store" أو "Google Play"

١. انقر فوق رمز متجر "Google Play Store" أو "App Store" في جهازك الذكي.
٢. اكتب "Google Home" في شريط البحث وانقر "بحث" في "App Store" أو "Google Play".
٣. حدد "Google Home" في قائمة نتيجة البحث كي يتم التنزيل.

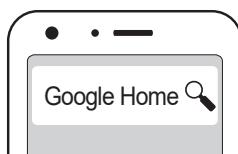

ملاحظة !

- قد لا يعمل تطبيق "Google Home" وينتقل ذلك على إصدار الجهاز.
- لمزيد من المعلومات، تفضل زيارة موقع الويب <https://www.google.com/cast/setup/>

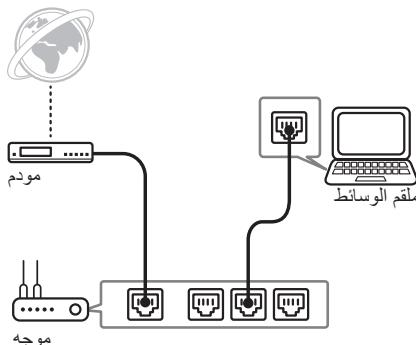

تطبيق "Google Home" مطلوب لتوصيل نظام الصوت لا سلكياً بالشبكة.

ملاحظة !

- في بيئة شبكة اتصال (جهاز التوجيه، وشبكة الانترنت) وموفّر خدمة إنترنت (التي تدعم كل من IPv4 و IPv6)، فإن الشبكة تتصل تلقائياً مع IPv4 أو IPv6 عند الاتصال بشبكة الاتصال.
- يمكنك التحقق من كل حالة شبكة الاتصال عن طريق تحديد إعدادات مكبرات الصوت الخاص بي (My Speakers) في تطبيق "LG Wi-Fi" ([Settings]>[IP Info.]).
- ."Speaker

٣. عند توصيل مكبر الصوت بصورة صحيحة بشبكة Wi-Fi، ستظهر "CONNECTED" في شاشة العرض مع الصوت.

ملاحظة !

- حسب حالة الواي فاي اللاسلكي، قد لا يعمل اتصال Wi-Fi بصورة صحيحة.
- يوصى بأن تستخدمن التشغيل الجماعي عبر Wi-Fi مع أقل من 5 مكبرات صوت.
- تطبيق "Google Home" مقدم من شركة جوجل. قد يخضع للتحفيظ حسب أي تغيير يطرأ على سياسة جوجل.

شغّل التطبيق ثم اتصل بـ Wi-Fi

تأكد من تشغيل ميزة Wi-Fi في جهازك الذكي. عند تنفيذ عملية التوصيل، لا يلزم تنفيذها من جديد.

ملاحظة !

في حالة أجهزة iOS، ينبغي تشغيل إعداد Bluetooth في جهازك الذكي.

١. انقر فوق رمز "Google Home" لتشغيل التطبيق.



٢. اتبع تعليمات الشاشة في التطبيق لضبط مكبر الصوت. اتبع هذه التعليمات بالترتيب.

ملاحظة !

- استخدم نفس اتصال Wi-Fi لضبط مكبر الصوت وجهازك الذكي.
- إذا تم ضبط إعداد Bluetooth على وضع التشغيل في جهازك الذكي فسيكون من السهل الاتصال بشبكة Wi-Fi.
- خلال التثبيت، ينبغي أن تنشيء اسمًا لمكبر الصوت. سيكون ذلك ضروريًا عند إقراان جهاز Bluetooth يمكنك تحصيص اسم مكبر الصوت وتعديلاته. اتبع "تحرير اسم مكبر الصوت". (صفحة ٣٩).

توصيل مضخم الصوت اللاسلكي مع السماعات الخلفية (تابع بشكل منفصل)

توصيل المكبر الصوتي الفرعى اللاسلكى

مؤشر صمام الضوء المزدوج للمكبر الصوتي الفرعى اللاسلكى

الحالة	لون المصباح
جارِ محاولة الاتصال.	أخضر (وامض)
اكتمل الاتصال.	أخضر
المكبر الصوتي الفرعى اللاسلكى في وضع الاستعداد أو قفل الاتصال.	أحمر
يتم قطع اتصال سلك الطاقة عن المكبر الصوتي الفرعى اللاسلكى.	إيقاف تشغيل (لا يوجد عرض)


إعداد المكبر الصوتي الفرعى اللاسلكى لأول مرة

- وصل سلك الطاقة لمكبر الصوت ومضخم الصوت اللاسلكي بأخذ التيار الكهربائي.
- قم بتشغيل مكبر الصوت. سيتم توصيل مكبر الصوت ومضخم الصوت اللاسلكى تلقائياً.
 - اكتمل الإقран. يعمل المصباح الأخضر على الجانب الخلفي من مكبر الصوت بالاتصال اللاسلكى.

تنظيم الكوابيل

يمكنك تنظيم الكابل مع كابل الربط.

- أمسك الكابلات مع كابل الربط كما هو مبين أدناه.
- ثبت كابل الربط بإحكام.

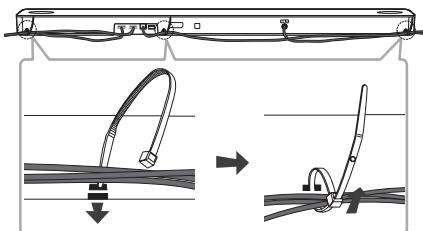


ملاحظة !

عند إتمام جميع التوصيلات يمكنك ترتيب أسلاك التوصيل حسب الحاجة.

توصيل محول التيار المتردد AC

صل السماعة بمزود الطاقة مع محول التيار المتردد المزود AC.

- صل سلك طاقة التيار المتردد المزود بمحول التيار المتردد AC.
- قم بتوصيل كابل التيار المتردد AC بدخل محول التيار المباشر DC.
- أدخل كابل طاقة التيار المتردد في مخرج التيار المتردد.

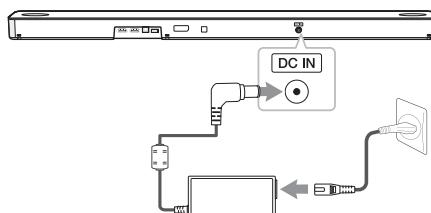


تنبيه !

استخدم فقط محول AC المزود مع هذا الجهاز. لا تستخدم مزود طاقة من جهاز أو مصنع آخر. قد يسبب استخدام كابل أو مزود طاقة آخر ضرر بالجهاز ويلغي كفالتك.

ملاحظة !


- يستغرق الأمر بعض ثوان (وربما يستغرق وقتاً أطول) حتى يحدث اتصال بين الوحدة الرئيسية ومكبر الصوت الفرعي ويبدأ إبعاد الصوت.
- تزداد جودة الصوت كلما اقتربت الوحدة الرئيسية من المكبر الصوتي الفرعي. يوصى بتركيب الوحدة الرئيسية والمكبر الصوتي الفرعي كأقرب ما يكون من بعضهما البعض وتجنب الحالات الوارد ذكرها أدناه.
- يوجد عائق بين الوحدة الرئيسية والمكبر الصوتي الفرعي.
- يوجد جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع هذا الاتصال اللاسلكي مثل الأجهزة الطبية أو أفران الميكرويف أو أجهزة شبكة LAN اللاسلكية.
- احفظ مكبر الصوت الأفقي و مكبر الصوت بعيداً عن الأجهزة (مثل: المراوتر اللاسلكي و فرن الميكرويف الخ) بمسافة ١ متر لمنع التداخل اللاسلكي.

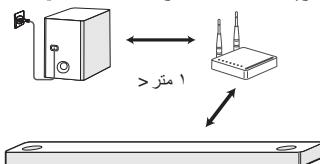

الربط اليدوي للمكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي

عندما لا يكتمل الاتصال، يمكنك التحقق من مؤشر LED الأحمر في مضخم الصوت اللاسلكي و عدم صدور أي صوت من مضخم الصوت اللاسلكي. حل تلك المشكلة، اتبع الخطوات أدناه.

1. اضغط على زر **Pairing** الموجود خلف مضخم الصوت اللاسلكي.

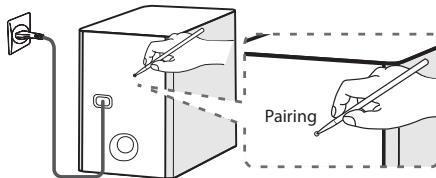

2. يومض المصباح الأخضر على الجانب الخلفي من مكبر الصوت بالاتصال اللاسلكي بسرعة.

(إذا لم يومض مصباح LED الأخضر، فاضغط مع الاستمرار على زر **Pairing**).

3. قم بتشغيل مكبر الصوت.

- اكتمل الإقран. يعمل المصباح الأخضر على الجانب الخلفي من مكبر الصوت بالاتصال اللاسلكي.

تنبيه !

- استخدم السماعة المرفقة مع هذه الوحدة فقط. قد يؤدي استخدام سماعة أخرى إلى عطل بالوحدة.
- تأكد من مطابقة كابلات السماعات مع الأطراف الصحيحة بالجهاز: + إلى + و - إلى -. إذا تم عكس أطراف الكابلات، سيتشتت الصوت وينخفض مستوى الجiber.

مؤشر LED بالمستقبل اللاسلكي

الحالة	لون المصباح
جارٍ محاولة الاتصال.	أصفر - أخضر (وميضم)
اكتتمل الاتصال.	أصفر - أخضر
دخلت وحدة الاستقبال اللاسلكية في وضع الاستعداد أو قفل الاتصال.	أحمر
كابل الطاقة الخاص بالمستقبل اللاسلكي مفصول.	إيقاف تشغيل (لا يوجد عرض)


ضبط المستقبل اللاسلكي للمرة الأولى.

- وصل كابل الطاقة الخاص بالمستقبل اللاسلكي بمنفذ الطاقة.
- شغل الوحدة الرئيسية: سيتم توصيل المستقبل اللاسلكي وقفثيب السماعات بشكل تلقائي.
- أصفر - أخضر يضئي مؤشر LED على المستقبل اللاسلكي كدليل على التشغيل.

موصلات توصيل السماعات الخلفية (تابع)
بشكل منفصل)

توصيل السماعات الخلفية

- وصل السلك الأسود المخطط بالطرف المحدد بعلامة - (سالب) والطرف الآخر بالطرف المحدد بعلامة + (موجب).

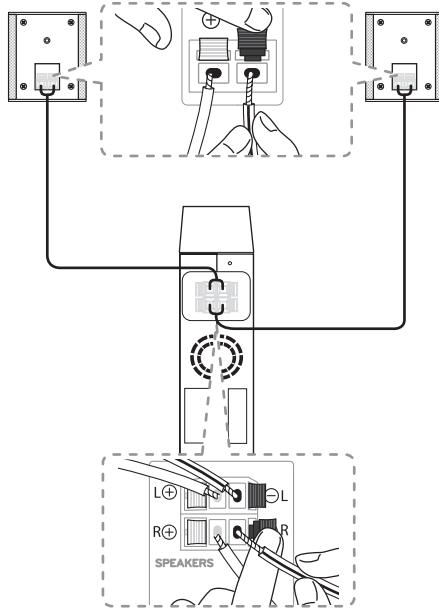

- وصل المستقبل اللاسلكي والسماعات الخلفية (يمين، يسار) باستخدام كابلات السماعة.

اللون	الموضع
رمادي	يمين خلفي
أزرق	يسار خلفي

ملاحظة !

تحتاج لشراء معدات السماعات اللاسلكية الخلفية (SPK8-S) للاستماع بالصوت المحيطي.

الصوت المحيط

إمكانية الاستماع بصوت محيط رائع لجميع مصادر صوت الدخل بالسماعات الخففية.

إذا شغلت وظيفة الصوت المحيط تخرج السمعة بأكملها الصوت. عندما توقف تشغيل وظيفة الصوت المحيط، تخرج السمعات الصوت بنفس جودة قناة الدخل الأصلية.


لتشغيل وظيفة الصوت المحيط اضغط مع الاستمرار على زر  الموجود على جهاز التحكم عن بعد لمدة ٣ ثوان واضغط عليه مرة أخرى أثناء تمرير "OFF - SURROUND".

لإيقاف تشغيل وظيفة الصوت المحيط اضغط مع الاستمرار على زر  الموجود على جهاز التحكم عن بعد لمدة ٣ ثوان واضغط عليه مرة أخرى أثناء تمرير "ON - SURROUND".

اقتران المستقبل اللاسلكي يدوياً

إذا لم يكتمل التوصيل، يمكنك رؤية المؤشر الأحمر على المستقبل اللاسلكي ولا تصدر السماعات الخففية صوتاً. لحل المشكلة، اتبع الخطوات التالية.














- اضغط على زر **PAIRING** الموجود خلف المستقبل اللاسلكي.

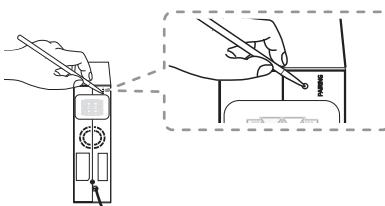

- أصفر - أخضر يومند مؤشر LED على المستقبل اللاسلكي بسرعة.

- شغل الوحدة الرئيسية
- اكتمل الاقتران. أصفر - أخضر يضئي مؤشر LED على المستقبل اللاسلكي كدليل على التشغيل.

تشغيل وظيفة الصوت المحيط

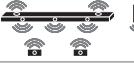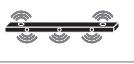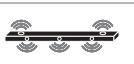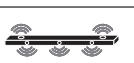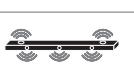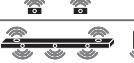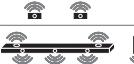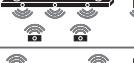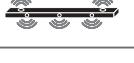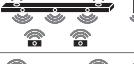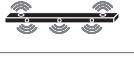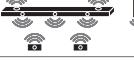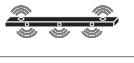
الخرج		الدخل	تأثير الصوت
تم توصيل السماعات الخلفية	لا يوجد سماعات خلفية		
		٢,٠ قناة	ASC
		٥,١ قناة	
		٧,١ قناة أو أكثر	
		٢,٠ قناة	BASS BLAST أو BASS BLAST+
		٥,١ قناة	
		٧,١ قناة أو أكثر	
		٢,٠ قناة	STANDARD
		٥,١ قناة	
		٧,١ قناة أو أكثر	
		٢,٠ قناة	MOVIE
		٥,١ قناة	
		٧,١ قناة أو أكثر	
		٢,٠ قناة	MUSIC
		٥,١ قناة	
		٧,١ قناة أو أكثر	

إيقاف تشغيل وظيفة الصوت المحيط

نوع التوصيل	الخرج	الدخل	تأثير الصوت
تم توصيل السماعات الخلفية	لا يوجد سماعات خلفية	الدخل	تأثير الصوت
		٢،٠ قناة	
		٥،١ قناة	ASC
		٧،١ أو أكثر قناة	ASC
		٢،٠ قناة	BASS BLAST أو +BASS BLAST
		٥،١ قناة	BASS BLAST أو +BASS BLAST
		٧،١ أو أكثر قناة	BASS BLAST أو +BASS BLAST
		٢،٠ قناة	STANDARD
		٥،١ قناة	STANDARD
		٧،١ أو أكثر قناة	STANDARD
		٢،٠ قناة	MOVIE
		٥،١ قناة	MOVIE
		٧،١ أو أكثر قناة	MOVIE
		٢،٠ قناة	MUSIC
		٥،١ قناة	MUSIC
		٧،١ أو أكثر قناة	MUSIC

ملاحظة !

- إذا كان هناك منتج يولد موجات كهرومغناطيسية في الجوار، من الممكن وجود تداخل. ضع الوحدة الرئيسية والمستقبل اللاسلكي بعيداً عن هذا المنتج.
- سيتحول جهاز الاستقبال اللاسلكي تلقائياً إلى وضع الاستعداد في غضون بضع دقائق بعد إيقاف تشغيل شريط الصوت.
- عندما يكون جهاز الاستقبال اللاسلكي في وضع الاستعداد، سيضيء مؤشر LED باللون الأحمر.
- عندما تقوم بتشغيل شريط الصوت، سيعمل جهاز الاستقبال اللاسلكي وسيتغير مؤشر LED إلى اللون الأصفر - الأخضر ثم تخرج الساعات الخفية الصوت في غضون بضع ثوان.
- يستغرق الأمر ثوانٍ قليلة (وقد يستغرق وقتاً أطول) لاتصال الوحدة الأساسية والمستقبل اللاسلكي.
- ضع الساعة الخفية على بعد ٣٠ سم على الأقل من شاشة التلفزيون أو شاشة الكمبيوتر.
- عند اتصال جهاز الاتصال اللاسلكي بالوحدة الرئيسية أو فصله عنها، قد ينقطع الصوت الخارج.
- اصبِط المسافة بين شريط الصوت وجهاز الاستقبال اللاسلكي لتكون أقرب ما يمكن وأبعد عن الجهاز (على سبيل المثال، الموجة اللاسلكية، فرن المايكرويف، الخ) أكثر من ١ م لمنع تداخل الأمواج اللاسلكية.

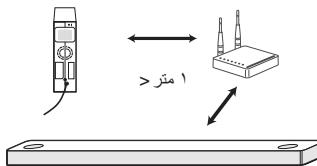

كيفية تثبيت القلب الحديدی

قد لا يكون القلب الحديدی مرفق مع الوحدة على حسب اللوائح التنظيمية الوطنية.



ركب الحلقة الحديدية في كابلات السمعاء.

يجب تثبيت القلب الحديدی لتقليل التداخل الكهربائي أو التخلص منه نهائیاً.

١. اسحب الموقف [a] من القلب الحديدی للفتح.

٢. لف كابلات السمعاء المحيطة بالحلقة الحديدية مرتين.

٣. اغلق الحلقة الحديدية حتى تثبيتها.

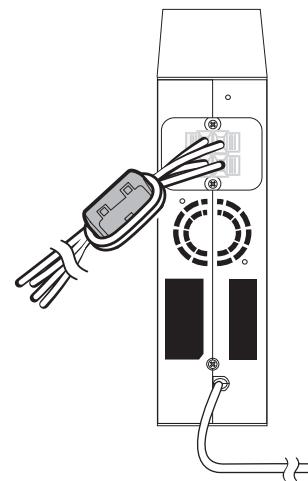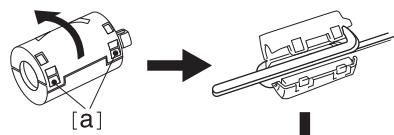

مزامنة صوت LG

Sound Sync

يمكنك التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون من خلال مزامنة صوت LG. الوحدة مزامنة مع تلفزيون LG الذي يدعم مزامنة صوت LG. تأكّد من وجود شعار مزامنة صوت LG على التلفزيون الخاص بك. وظيفة قابلة للتحكم بها عن طريق جهاز التحكم عن بعد لtelevisions: زرادة/ خفض مستوى الصوت، كتم الصوت. ارجع إلى دليل تعليمات التلفزيون للتعرف على تفاصيل مزامنة صوت LG. قم بإجراء أحد التوصيلات التالية، وفقاً لإمكانيات الجهاز الخاص بك.

ملاحظة


- يمكنك أيضًا أن تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بهذه الوحدة أثناء استخدام مزامنة صوت LG. وإذا استخدمت جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون مرة أخرى، تقوم الوحدة بالمزامنة مع التلفزيون. وفقاً لمواصفات التلفزيون، فالحجم للصوت وكتم الصوت لهذه الوحدة مع التلفزيون.
- إذا فشل الاتصال، تأكّد من حالة التلفزيون والطاقة.
- تأكد من حالة هذه الوحدة والتوصيل في الحالات التالية عند استخدام مزامنة صوت LG.
 - تم إيقاف تشغيل الوحدة.
 - تغير الوظيفة إلى أخرى.
 - أفصل الكابل البصري.
- يختلف الوقت المطلوب لإيقاف تشغيل هذه الوحدة حسب التلفزيون الخاص بك عندما تضبط وظيفة AUTO POWER على ON (تشغيل).

التوصيل بالتلفزيون الخاص بك

يرجى توصيل هذه الوحدة بالتلفزيون باستخدام كابل بصري رقمي أو كابل HDMI مع الاخذ في الاعتبار حالة التلفزيون.

استخدام كابل OPTICAL

وصل مقبس OPTICAL IN في الجانب الخلفي من الوحدة بمقبس OPTICAL OUT في التلفزيون باستخدام كابل OPTICAL.

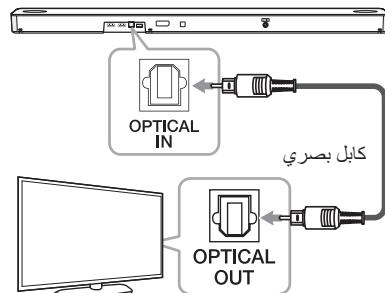


- حدد مصدر الدخول على OPT/HDMI ARC بالضغط على زر F بشكل متكرر. يمكن أن تظهر "OPT" في نافذة العرض في حال التوصيل بشكل طبيعي بين هذه الوحدة وتلفزيون.

ملاحظة

- قبل توصيل الكابل البصري، تأكّد من إزالة غطاء قابس الحماية إذا كان لكابلاك غطاء.
- يمكنك الاستماع صوت التلفزيون عبر ساعات الوحدة. بالنسبة لبعض موديلات التلفزيون، يجب أن تحدد خيار السماعة الخارجية من قائمة التلفزيون. (اللّاطلاع على التفاصيل، ارجع إلى دليل مستخدم التلفزيون الخاص بك).
- قم بإعداد خرج الصوت في التلفزيون لل الاستماع إلى الصوت عبر هذه الوحدة:
 - ← [Sound] ← قائمة إعداد التلفزيون
 - ← [TV Sound output]
 - [External speaker (Optical)]
- تبين تفاصيل قائمة ضبط التلفزيون حسب شركات تصنيع التلفزيون أو موديلاته.
- إذا كانت الوحدة متصلة عن طريق ARC و OPTICAL في نفس الوقت، فيسيكون لإشارة ARC الأولوية.

مزامنة صوت LG بالتوصيل السلكي

- وصل تلفزيون LG الخاص بك بالوحدة باستخدام كابل بصري.

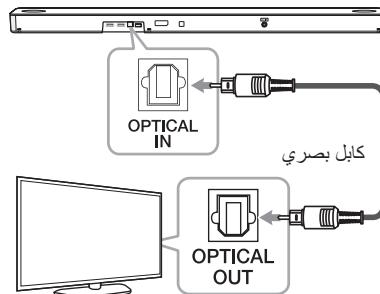

- قم بإعداد خرج الصوت في التلفزيون للاستماع إلى الصوت عبر هذه الوحدة:

قائمة إعداد التلفزيون
 ← [Sound] ← [TV Sound output]
 ← [LG Sound Sync (Optical)]

- شغل الوحدة بالضغط على (F).
- حدد مصدر الدخول على OPT/HDMI ARC بالضغط على زر F بشكل متكرر.

يمكن أن تظهر "LGOPT" في نافذة العرض في حال التوصيل بشكل طبيعي بين هذه الوحدة والتلفزيون الخاص بك.

ملاحظة !

تحتلت تفاصيل قائمة إعدادات التلفاز بالاعتماد على موديل تلفازك.

وظيفة ARC (قناة إرجاع الصوت)

تمكّن وظيفة ARC التلفزيون المزود بـHDMI من إرسال الدفق الصوتي إلى HDMI OUT الخاص بالوحدة. لاستخدام هذه الوظيفة:

- ينبغي أن يدعم التلفاز الخاص بك وظيفتي HDMI-CEC وARC وينبغي ضبط هاتين الوظيفتين على وضع التشغيل.
- قد تختلف وظيفة ضبط ARC HDMI-CEC حسب التلفزيون. المزيد من الفاصل حول وظيفة ARC، يرجى الرجوع إلى دليلي تشغيل التلفزيون.
- ينبغي استخدام كابل HDMI (من النوع A، كابل HDMI™ على السرعة مع إيثرنت).
- يجب أن توصل مخرج HDMI OUT الموجود في الوحدة بمدخل HDMI IN الموجود بالتلفزيون الذي يدعم وظيفة ARC باستخدام كابل HDMI.
- يمكنك توصيل نظام شريط الصوت واحد فقط بجهاز تلفزيون متافق مع ARC "قناة إرجاع الصوت".

ما المقصود بـ"SIMPLINK"؟



يتم التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة من خلال وحدة التحكم عن بعد في التلفزيون عندما تكون هذه الوحدة وتلفزيون LG متصلاً مع SIMPLINK من خلال اتصال HDMI.

الوظائف القابلة للتحكم عن طريق وحدة التحكم عن بعد الخاصة بـSIMPLINK LG: تشغيل/إيقاف تشغيل، رفع/خفض الصوت، وما إلى ذلك.

ارجع إلى دليل المالك الخاص بالتلفزيون لمعرفة تفاصيل وظيفة SIMPLINK.

يحمل تلفزيون LG المزود بـ"SIMPLINK" الشعار على النحو الموضح أعلاه.


ملاحظة !

- قد تختلف بعض عمليات تشغيل وظيفة SIMPLINK عن هدفك المنشود أو لا تعمل بناءً على حالة الوحدة.
- قد يختلف تشغيل SIMPLINK عند العرض الذي تفضله وذلك حسب جهاز التلفزيون أو جهاز التشغيل المتصل بهذه الوحدة.

استخدام كابل HDMI

إذا قمت بـ"توصيل هذه الوحدة بـ"تلفزيون يدعم HDMI CEC وARC (قناة إرجاع الصوت)، يمكنك الاستمتاع بصوت التلفزيون عبر سماعات الوحدة دون الحاجة إلى توصيل الكابل البصري.

1. وصل مقبس مخرج HDMI OUT (TV ARC) في التلفاز باستخدام كابل HDMI. الوحدة إلى مقبس ARC في التلفاز باستخدام كابل HDMI.

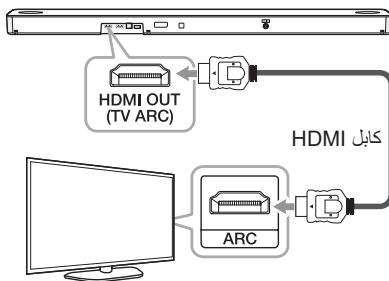

2. حدد مصدر الدخل على OPT/HDMI ARC بالضغط على زر F بشكل متكرر.

يمكن أن تظهر "ARC" في نافذة العرض في حال التوصيل بشكل طبيعي بين هذه الوحدة وتلفزيون.

ملاحظة !


- يمكن الاستمتاع بصوت التلفزيون عبر سماعات الوحدة، بالنسبة لبعض موديلات التلفزيون، يجب أن تحدد خيار السماعة الخارجية من قائمة التلفزيون.
- (الاطلاع على التفاصيل، ارجع إلى دليل مستخدم التلفزيون الخاص بك).
- قم بإعداد خرج الصوت في التلفزيون لل الاستماع إلى الصوت عبر هذه الوحدة:
 - ↳ [Sound] ↳ قائمة إعداد التلفزيون
 - ↳ [TV Sound output] ↳ [External speaker (HDMI ARC)]
- تتبّع تفاصيل قائمة ضبط التلفزيون حسب شركات تصنيع التلفزيون أو موديلاته.
- تبع لطراز تلفزيون LG الخاص بك قد تحتاج لتشغيل وظيفة SIMPLINK في تلفزيون LG الخاص بك.
- عند العودة إلى وظيفة ARC من وظيفة أخرى، تحتاج إلى تحديد مصدر الدخل على OPT/HDMI ARC تلقائياً. وستتغير هذه الوحدة إلى وظيفة ARC تلقائياً.

قائمة الفحص الخاصة بكابل HDMI

تكون جودة نقل الإشارة في بعض كابلات HDMI سيئة، وهو الأمر الذي قد يتسبب في مشكلات في نقل إشارات الصوت والصورة.

حتى بعد توصيلات كابل HDMI إذا لم يصدر صوت أو حدى مقاطعة للصوت أو صدرت ضرر ضار من قبض الساعات، ولا توجد صورة أو لا توجد صورة مسقّرة على التلفزيون، فقد تكون المشكلة في كابل HDMI.

استخدم الكابل المحدد بعلامة شعار HDMI المميز المعتمدة، وتتأكد أيضًا من استخدام كابل من النوع A المعتمد، كابل HDMI™ إيثرنت على السرعة.

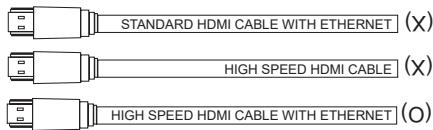

التصويب بواسطة كابل HDMI*

يجب أن يدعم التلفزيون الخاص بك أحدث ميزات HDMI (ARC / HDMI CEC) (قناة إرجاع الصوت) (الاستماع بشكل كامل بقناة البث الحي مع نظام الصوت عبر كابل HDMI). وما لم يكن التلفزيون الخاص بك يدعم ميزات HDMI توسيع نظام الصوت عبر كابل OPTICAL.

١) HDMI CEC (التحكم الإلكتروني للمستهلك عبر واجهة متعددة الوسائط عالية الوضوح)

التحكم الإلكتروني للمستهلك (CEC) هي أحد خواص HDMI التي تسمح للمستخدم بالتحكم في الأجهزة المدعومة بتقنية CEC المتصلة عبر كابل HDMI من خلال استخدام وحدة تحكم عن بعد واحدة فحسب.

* الأسماء التجارية لـ CEC هي LG SimpLink، (Sony) BRAVIA Sync، (Samsung) +Anynet (Philips) EasyLink.

معلومات إضافية حول HDMI

عندما تقوم بتوسيط جهاز HDMI أو DVI متواافق تأكيد مما يلي:

- حاول إيقاف تشغيل جهاز HDMI/DVI وهذا المشغل، بذلك، قم بتشغيل جهاز HDMI/DVI واتركه لمدة ٣٠ ثانية، ثم قم بتشغيل هذا المشغل.
- إدخال الفيديو للجهاز الموصل مضبوط بشكل صحيح لهذا الجهاز.


- الجهاز الموصل متواافق مع دخل الفيديو بدقة ٥٧٦ × ٧٢٢، ٤٨٠ × ١٢٨٠، أو ٧٢٠ × ٧٢٠، ١٠٨٠ × ١٩٢٠، أو ١٠٨٠ × ١٩٢٠، ٢١٦٠ × ٣٠٨٠، ٢١٦٠ × ٤٠٩٦، ٢١٦٠ × ٤٠٩٦.

١) تعمل جميع أجهزة HDMI أو DVI المتواقة مع حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي HDCP مع هذا المشغل.

- لن يتم عرض الصورة بشكل صحيح مع جهاز لا يتناسب مع HDCP.

ملاحظة!

- جهاز HDMI الموصل لا يقبل مخرجات الصوت من المشغل، وقد يكون صوت جهاز HDMI مشوشاً أو قد لا يتم إخراجه.
- قد يتسبب تغيير درجة الوضوح عندما يكون التوصيل قد بالفعل في حدوث أعطال، ولحل هذه المشكلة، أوقف تشغيل المشغل ثم شغله مرة أخرى.
- عندما يتعذر التحقق من اتصال HDMI مع تحول شاشة التلفزيون إلى شاشة سوداء، في هذه الحالة تتحقق من اتصال HDMI أو قم بفصل كابل HDMI.
- في حال وجود تشويش أو خطوط على الشاشة، يرجى فحص كابل HDMI (الطول محدود بشكل عام على ٤٤.٥ متر).
- لا يمكنك تغيير دقة الفيديو في وضع HDMI. قم بتغيير استثناء الفيديو للمكون الموصل.
- إذا كانت إشارة خرج الفيديو غير طبيعية عندما يكون حاسوبك الشخصي موصل بمقابس HDMI IN، فغير مستوى دقة الحاسوب الشخصي إلى ٥٧٦ بكسيل (أو ٤٨٠ بكسيل)، ٧٢٠، ١٠٨٠، أو ١٠٨٠ بكسيل.

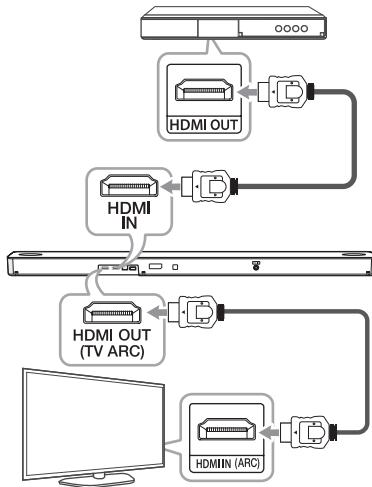

١. صل مقبس HDMI IN الموجود في الجانب الخلفي من الوحدة بالمقبس HDMI OUT الموجود في الجهاز الخارجي مثل مشغل أقراص بلو راي أو مشغل أقراص DVD أو غير ذلك.
 ٢. وصل مقبس HDMI OUT (TV ARC) في الجانب الخلفي للوحدة إلى مقبس (ARC) HDMI IN في التلفزيون.
 ٣. حدد مصدر الإدخال على HDMI أو OPT/HDMI ARC على HDMI عن طريق تكرار الضغط على **F**.
 - إذا حدثت HDMI، فيمكنك سماع الصوت من الجهاز الخارجي. حدها عند تشغيل الجهاز الخارجي.
 - إذا حدثت OPT/HDMI ARC يمكنك سماع الصوت من التلفزيون. حدها عند مشاهدة التلفزيون.
- يمكنك رؤية "DOLBY ATMOS" أو "X" في نافذة العرض في حالة التوصيل العادي بين نظام الصوت هذا وتلفازك وتشغيل المحتويات.

توصيل الأجهزة الاختيارية

DOLBY ATMOS®

ما هو DOLBY ATMOS®؟

Dolby Atmos يتيح لك تجربة مدهشة وكانت لم تشهدها من قبل عن طريق ابتكار صوت علوي، وجميع ثراء ووضوح وقوه صوت Dolby Atmos.

DTS:X®

ما هو DTS:X®؟

يوجد الصوت في كل مكان حولنا في العالم الحقيقي، ويتحرك في أي اتجاه. DTS:X® هو جزء من الطبيعة، يعطيك تجربة صوت متعدد الاتجاهات وكانت تتحرك في حياتك اليومية.

DTS:X® و DOLBY ATMOS® لاستخدام


- للاستماع بالمحظى الذي يحتوي على Dolby Atmos و DTS:X®، يجب أن يدعم الجهاز والمحظى المتصل DTS:X® و Dolby Atmos®.
- يتوفر DOLBY ATMOS® في وضع HDMI و ARC فقط.
- يتوفر DTS:X® في وضع HDMI و ARC فقط.
- يجب ضبط إخراج الصوت على الجهاز الخارجي (مشغل أقراص بلو راي، التلفاز وغير ذلك) إلى "بدون ترميز" مثل "تبار الأرقام الثنائية"، "لتلقائي" أو "تمرير".
- إذا كان يمكنك اختيار معدل معالجة إخراج الصوت، فاضبطه على ١٩٢ كيلو هرتز.

ملاحظة

- DOLBY ATMOS®/DTS:X® يدعم قناء ٣,١,٢ (قناة ١,٢ عند الاتصال بالمجموعة الخلفية) ("Rear Kit")
- إذا لم تصدر قضيب السماعات صوتاً أو كانت الصورة غير مستقرة على التلفزيون فقد تكون المشكلة من كابل HDMI. راجع قائمة التحقق الخاصة بكابل HDMI. (صفحة ٢٨)


TOUCH OPTICAL IN

وصل مقبس خرج بصري من الأجهزة الخارجية بمقبس .OPTICAL IN

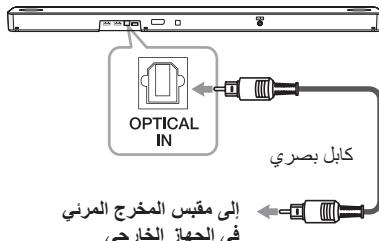

TOUCH HDMI IN

يمكنك الاستمتاع بالصوت المنبعث من الجهاز الخارجي والمتصل بقابس HDMI IN في هذه الوحدة.

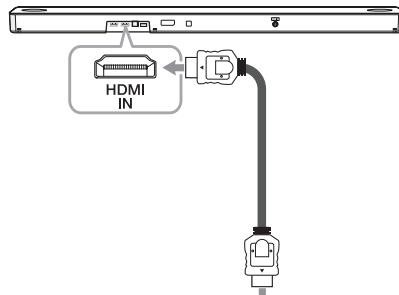

- وصل مقبس OPTICAL IN في الجزء الخلفي من الوحدة في مقبس الخرج البصري للجهاز الخارجي.
- حدد مصدر الدخول على OPT/HDMI ARC بالضغط على زر F بشكل متكرر.

يمكن أن تظهر "OPT" في نافذة العرض في حال التوصيل بشكل طبيعي بين هذه الوحدة وجهازك.


ملاحظة ! قبل توصيل الكابل الصوتي، تأكد من إزالة غطاء قابس الحمالة إذا كان لكابيل غطاء.

- صل مقبس HDMI IN الموجود في الجانب الخلفي من الوحدة بمقبس HDMI OUT الموجود في الجهاز الصوتي مثل مشغل أقراص بلو راي أو مشغل أقراص DVD أو غير ذلك.

- حدد مصدر الدخول ليكون HDMI عن طريق الضغط بصورة متكررة على F.

USB توصیل

وصل جهاز ذاكرة USB بمخرج USB الموجود في الجزء الخلفي من الوحدة.

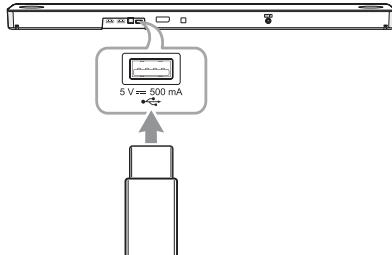

ارجع إلى صفحة ٣٤ للحصول على مزيد من المعلومات حول تشغيل الملفات على جهاز USB.

نزع جهاز USB من الوحدة.


١. اختر وضع/وظيفة مختلفة.
 ٢. أزل جهاز USB من الوحدة.

وحدات USB المتوافقة

- مشغل MP3 من نوع فلاش
 - مشغل USB من نوع فلاش: الأجهزة التي تدعم USB .٢٠٠
 - وظيفة USB الخاصة بهذه الوحدة لا تدعم بعض أجهزة USB.

توصیل جہاز اختیاری

يمكنك الاستماع بالصوت والصورة الصادين من الجهاز
الخارجي الذي توصله.

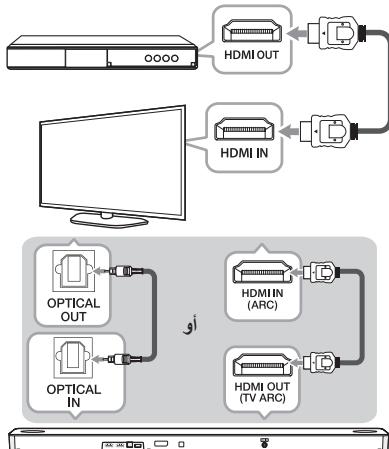

١. وصل مقبس HDMI IN الخاص بتناظر بونك بمقياس OUT الموجود بالجهاز الخارجي مثل مشغل أفلام بلو راي، مشغل DVD، وغيرها.
 ٢. وصل مقبس OPTICAL IN الموجود في الجزء الخلفي من هذه الوحدة بمقياس OPTICAL OUT الموجود في التلفزيون باستخدام كابل OPTICAL.
 ٣. أو وصل مقبس HDMI OUT (TV ARC) الموجود في الجزء الخلفي من هذه الوحدة بمقياس (ARC) HDMI IN الموجود في التلفزيون باستخدام كابل HDMI.
 ٤. حدد مصدر الدخل على OPT/HDMI ARC بالضغط على زر F بشكل متكرر.

ملاحظة

إذا لم يصدر قضيب السماعات صوتاً أو كانت الصورة غير مستقرة على التلفزيون فقد تكون المشكلة من كابل HDMI. راجع قائمة التحقق الخاصة بكابل HDMI. (صفحة ٢٨)

متطلبات جهاز USB

- الأجهزة التي تتطلب تثبيت برنامج اضافي الموصلة بالكمبيوتر غير مدعومة.
- لا تقم بإخراج جهاز USB أثناء التشغيل.
- وبالنسبة لأجهزة USB ذات السعة الأكبر، قد يستغرق الأمر وقتاً أطول للانتهاء من البحث.
- ولتجنب فقد البيانات، قم بعمل نسخ احتياطية من جميع البيانات.
- لا يمكن توصيل منفذ USB الخاص بالوحدة إلى الحاسب. لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز للتخزين.
- نظام الملف exFAT/NTFS غير مدعوم في هذه الوحدة. (أنظمة FAT16/FAT32 متحركة.)
- وفقاً لبعض الأجهزة، قد لا يتم التعرف عليها على هذه الوحدة.
- الأقراص الصلبة الخارجية
 - قارئ البطاقات
 - الأجهزة المفولة
 - أجهزة USB من النوع الصلب
 - مركز توزيع USB
 - استخدام كابل تمديد USB
 - الآي فون/الآي بود/ الآي باد
 - جهاز أندرويد

الملفات القابلة للتشغيل

معدل أخذ عينات الإشارات

MP3: في نطاق يتراوح من ٣٢ إلى ٤٨ كيلو هرتز
OGG: في نطاق يتراوح من ٣٢ إلى ٤٨ كيلو هرتز
AAC: في نطاق يتراوح من ٨ إلى ٤٨ كيلو هرتز

معدل إرسال البت


MP3: في نطاق يتراوح من ٨ إلى ٣٢٠ كيلو هرتز
OGG: في نطاق يتراوح من ٦٤ إلى ٣٢٠ كيلو هرتز
AAC: في نطاق يتراوح من ٨ إلى ٣٢٠ كيلو هرتز

- أقصى حد للملفات : ما يصل إلى ٢,٠٠٠
- أقصى أدلة: ما يصل إلى ٢٠٠
- لا يمكن تشغيل ملف محمي من خلال DRM (ادارة الحقوق الرقمية) على هذا الجهاز.
- لا يمكن تشغيل ملفات الفيديو المخزنة على أجهزة USB.
- قد لا يتم التشغيل بشكل جيد ويتوقف ذلك على أداء جهاز USB.

ملاحظة



- يتم التعرف على المجلدات/ الملفات في USB على النحو التالي.

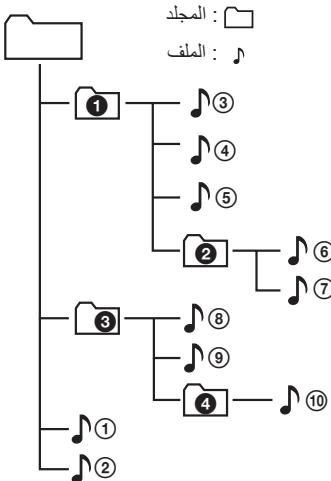

- في حالة عدم وجود ملفات في المجلد، لن يظهر المجلد.
- سيتم تشغيل الملفات من الملف ① إلى الملف ⑩ واحداً تلو الآخر.
- سيتم تشغيل الملفات لتسجيلها وقد تكون مختلفة بحسب طروف التسجيل.
- هذه الوحدة يمكنها عرض أسماء الملفات أو المجلدات التي تحتوي على أرقام أو أحرف اللغة الإنجليزية فقط.
- **ROOT*** : الشاشة الأولى التي تظهر لك عندما يتعرف الكمبيوتر على جهاز USB هي "ROOT".

USB شغيل

- يمكن مسح نقطة الاستئناف عند فصل كابل الطاقة أو إزالة جهاز USB من الوحدة.
 - يعمل تشغيل التكرار/ العشوائي على النحو التالي.

٣. اختر وظيفة USB بالضغط على F بشكل متكرر.
 ٤. وصل جهاز USB بمنفذ USB.

الوصف	العرض على الشاشة
تشغيل الأغاني على جهاز USB بالترتيب.	OFF
تشغيل نفس الأغنية مارا وتكرارا.	ONE
تشغيل الأغاني في المجلد مارا وتكرارا.	FOLDER
تشغيل كل الأغاني على جهاز USB بشكل متكرر.	ALL
تشغيل كل الأغاني مرة واحدة بشكل عشوائي، ثم قم بايقاف التشغيل.	SHUFFLE

ذلك	لتتفيد التتشغيل
اضغط Δ .	ابقاف مؤقت
خلال التشغيل، اضغط Δ .	أثناء التشغيل، اضغط على زر Δ الموجود بجهاز التحكم عن بعد للانتقال إلى الملف التالي.
عند التشغيل لأقل من 3 ثوان، اضغط على زر Δ الموجود بجهاز التحكم عن بعد للانتقال إلى الملف السابق.	للالتقال إلى الملف التالي أو السابق
عند التشغيل بعد 3 ثوان، اضغط على زر Δ الموجود بجهاز التحكم عن بعد للانتقال إلى بداية الملف.	
اضغط على زر REPEAT على جهاز التحكم عن بعد بشكل متكرر. راجع الملاحظة للحصول على تفاصيل حول تغيير شاشة العرض.	التشغيل المتكرر أو العشوائي
اضغط على زر المجلد FOLDER 八/七 الموجود بجهاز التحكم عن بعد.	البحث عن مجلد

تعلم مع Google Assistant

هذه الوحدة تعمل مع Google Assistant. يمكنك التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة: تشغيل الموسيقى وإيقافها والتحكم في مستوى الصوت.

متطلبات

- جهاز مدمج به Google Assistant (بياع منفصل)
- يجب أن تكون هذه الوحدة متصلة بالإنترنت.
- يجب تسجيل هذه الوحدة في تطبيق [Google Home].

“LG Wi-Fi Speaker” تثبيت تطبيق

عن طريق “App Store” أو “Play Store” Google

١. انقر فوق أيقونة “App Store” Apple أو Google “Play Store”.

٢. اكتب “LG Wi-Fi Speaker” في شريط البحث ثم انقر على “بحث”.

٣. اختر “LG Wi-Fi Speaker” من نتيجة البحث للتنزيل.

ملاحظة !

- تطبيق “LG Wi-Fi Speaker” سوف يكون متاحاً في نسخة من البرنامج كما يلي نظام التشغيل Android النسخة ٥,٠ (أو أحدث) نظام التشغيل iOS: النسخة ١٠ (أو أحدث)
- اعتماداً على الجهاز يمكن لتطبيق LG Wi-Fi “Speaker” إلا يعمل.
- يمكنك العثور على التطبيق المتاح لهذه الوحدة عن طريق استخدام تطبيق “LG Audio”.
- نظام تشغيل الأندرويد: الإصدار ٥,٠ (أو إصدار لاحق)

“LG Wi-Fi Speaker”

يتم توفير تطبيق مكبر الصوت “LG Wi-Fi Speaker” بواسطة شركة LG Electronics. يتيح هذا التطبيق لك استخدام الوظائف المتنوعة لمكبر الصوت من خلال جهازك الذكي.

متطلبات ما قبل الاستعمال

ينبغي أن تصل بـ Wi-Fi باستخدام تطبيق “Google Home” قبل استخدام هذا التطبيق. (صفحة ١٧)

الاستماع بالموسيقى على الجهاز الخاص بك وخدم شبكة الاتصال المنزلي

يمكنك الاستماع إلى الموسيقى على جهازك الذكي وخدم الشبكة المنزلي.

استخدام الكرومكاست (Chromecast) المدمج

يمكنك التمتع بمحبيات الموسيقى من خلال شريط الصوت تماًن تطبيقات الكرومكاست (Chromecast).

الإعداد والسيطرة على شريط الصوت

يمكنك إدارة إعدادات شريط الصوت والتحكم بشريط الصوت حتى بدون جهاز التحكم بعد.

المتطلبات

- يجب أن يكون الموجه اللاسلكي متصلًا بشبكة الإنترنت.
- الجهاز الذكي مثل الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي يجب أن يكون متصلًا بجهاز التوجيه اللاسلكي عبر اتصال لاسلكي (Wi-Fi).

ملاحظة !

لمزيد من المعلومات عن مكبر الصوت “LG Wi-Fi Speaker”，اتبع تعليمات التطبيق.

الاستماع إلى الموسيقى من جهازك مزود بتقنية **Bluetooth**

قبل بدء إجراءات الرابط، تأكيد من أن خاصية **Bluetooth** مشغلة على جهازك الذكي. ارجع إلى دليل مستخدم جهاز **Bluetooth**. بمجرد الانتهاء من عملية الاقتران، ليس هناك حاجة إلى تكرار تلك العملية مرة أخرى.

١. شغل مكبر الصوت ووصله بشبكة Wi-Fi.
٢. اختر وظيفة **Bluetooth** بالضغط على F بشكل متكرر.
٣. تشغيل جهاز **Bluetooth** وإجراء عملية الرابط. عند البحث عن هذه السماعة على جهاز **Bluetooth**، قد تظهر قائمة بالأجهزة الموجدة في عرض جهاز **Bluetooth** بالإضافة إلى نوع جهاز **Bluetooth**. يظهر مكبر الصوت كـ "اسم مكبر الصوت (إعداد التطبيق)".
٤. حدد "اسم مكبر الصوت (إعداد التطبيق)".

ملاحظة !

- ٠. تم إعداد اسم مكبر الصوت في تطبيق "Google Home". فعلى سبيل المثال، إذا تم ضبط اسم مكبر الصوت على "غرفة المعيشة" في تطبيق "Google Home" ، فإنك سترى "غرفة النوم" في جهاز **Bluetooth**.
- ٠. يمكنك التحقق من اسم مكبر الصوت وتعديلها في تطبيق "Google Home" (صفحة ٣٩).
- ٠. وبناءً على نوع جهاز **Bluetooth**، فقد تحتوي بعض الأجهزة على طريقة اقتران مختلفة. لمعلومات حول طرق اقتران **Bluetooth**، ارجع إلى دليل جهاز **Bluetooth** خاصتك.

استخدام تقنية **Bluetooth** اللاسلكية

نبذة عن تقنية **Bluetooth**

تقنية **Bluetooth** هي تقنية اتصال لاسلكي قصير المدى. قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة الكترونية أخرى على الاتصال أو تم توصيل **Bluetooth** داخل مجالات أخرى.

ولا يكفي توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تقنية **Bluetooth** اللاسلكية أية رسوم. يمكن تشغيل الهاتف المحمول الذي يحتوي على تقنية **Bluetooth** اللاسلكية من خلال التعاقب في حال إجراء الاتصال من خلال تقنية **Bluetooth** اللاسلكية.

- ٠. الأجهزة المتاحة: الهواتف الذكية، ومشغل MP3، أجهزة الكمبيوتر المحمول، وما إلى ذلك.
- ٠. الإصدار: ٥.٠.
- ٠. الترميز: SBC

ملفات تعريف **Bluetooth**

لاستخدام تكنولوجيا **Bluetooth**، يجب أن تكون الأجهزة قادرة على تفسيير ملفات تعريف معينة. إن هذه السماعة متوافقة مع الملف التالي.

(ملف تعريف توزيع الصوت المتقدم) A2DP

١ ملاحظة !

- ٠ تدعم هذه الوحدة المزاوجة الأوتوماتيكية لوحدة **Bluetooth**. ولكن ذلك لن يعمل في حالة الواردة أدناه:
 - عند إعادة تشغيل الوحدة.
 - عندما تقوم بفصل هذه الوحدة بنفسك.
 - عندما تكون بفصل هذه الوحدة على جهاز **Bluetooth** المتصل.
- ٠ قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة إلكترونية أخرى على الاتصال.
- ٠ الإقران محدود بجهاز **Bluetooth** "واحد" فقط.
- ٠ الإقران المتعدد غير مدعوم.
- ٠ قد لا يمكنك استخدام وظيفة **Bluetooth**، حسب طراز الجهاز.
- ٠ يمكنك الاستفادة باستخدام **Bluetooth** عند استخدام الهاتف أو MP3 أو الكمبيوتر المفكرة، إلخ.
- ٠ كلما زادت المسافة بين الوحدة وجهاز **Bluetooth**، كلما انخفضت جودة الصوت.
- ٠ سيتمن فصل الاتصال عبر بلوتوث عند إيقاف تشغيل الوحدة أو إعادة جهاز بلوتوث عن الوحدة.
- ٠ إذا تم فصل اتصال **Bluetooth**، قم بتوصيل جهاز **Bluetooth** مرة أخرى.
- ٠ إذا لم يكن هناك جهاز **Bluetooth** متصل، تظهر "READY" في نافذة العرض.
- ٠ إذا غيرت إلى وظيفة أخرى بعد توصيل جهاز **Bluetooth**، سيتمن قطع اتصال **Bluetooth**، وستعود إلى وظيفة **Bluetooth**، وسيعمل اتصال تلقائياً.
- ٠ عند توصيل جهاز بهذه الوحدة، لا تستطيع الأجهزة الأخرى العثور على هذه الوحدة والاتصال بها. إذا كنت تزيد الاتصال بجهاز آخر، فافصل الجهاز الحالي وحاول مجدداً.

٥. عندما يتم توصيل هذه الوحدة بنجاح مع جهاز **Bluetooth**، اسم جهازك **PAIRED** ظهر على نافذة العرض.

٢ ملاحظة !

- ٠ لا يمكن عرض اسم الجهاز على الوحدة، سيتم عرض "—" .
- ٠ للتحقق من اسم الجهاز المتصل، اضغط على ① على جهاز التحكم عن بعد. سيعرض اسم جهاز **Bluetooth** المتصل.

٦. استمع إلى الموسيقى.
- لتشغيل الموسيقى في جهاز **Bluetooth**، ارجع إلى دليل مستخدم جهاز **Bluetooth**.

وفقاً لمستوى صوت الجهاز المزود بتقنية **Bluetooth** الخاص بك، سيتم ضبط مستوى صوت **Bluetooth**.

٣ ملاحظة !

- ٠ عند استخدام تقنية **Bluetooth**، يجب أن تقوم بعمل اتصال بين الوحدة وجهاز **Bluetooth** بأقرب ما يمكن والمحافظة على تلك المسافة.
- ٠ ولكن يمكن لا يعمل بشكل جيد في الحالات أدناه:
 - يوجد عائق بين الوحدة وجهاز **Bluetooth**.
 - هناك جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع تقنية مثل الأجهزة المنزلية أو أفران الميكروويف أو أجهزة **LAN** اللاسلكية.
- ٠ إذا كان آخر جهاز تم توصيله هو جهاز تلفاز LG، فإن هذا النظام الصوتي سيتمن بالتلفاز تلقائياً عندما تعيد تشغيل النظام الصوتي.
- ٠ إذا تم إيقاف تشغيل تلفاز LG، فسيدخل هذا النظام الصوتي في وضع الاستعداد "READY" (استعداد **Bluetooth**). عند إعادة تشغيل التلفاز، لن يعاد توصيل النظام الصوتي تلقائياً. لتوصيل النظام الصوتي والتلفاز:
 - أوقف تشغيل النظام الصوتي ثم أعد تشغيله.
 - ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
- ٠ التلفاز المتاح: قد لا تعمل طرز تلفاز LG المصادر بعد ٢٠١٦ وبعض أجهزة التلفاز الأخرى.

التحكم في أجهزة **Bluetooth** المتصلة

يمكنك التحكم في جهاز **Bluetooth** متصل من الوحدة؛ تشغيل، إيقاف مؤقت، تخطي، مستوى الصوت.

ملاحظة !

- لا يتوفر إلا نظام تشغيل الأندرويد؛ وiOS لاستخدام هذه الوظيفة.
- قد يتغدر دعم هذه الوظيفة ويتوقف ذلك على جهاز **Bluetooth** أو بعض أجهزة التلفاز يتم تشغيلها بصورة مختلفة.

تحرير اسم مكبر الصوت

يمكنك التتحقق من اسم مكبر الصوت وتعديله في تطبيق “Google Home”.

AUTO POWER On/Off

يتم تشغيل نظام الصوت هذا وإيقافه تلقائياً عن طريق مصدر إدخال: ضوئي

لتشغيل هذه الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على زر ① الموجود على جهاز التحكم عن بعد لمدة ٣ ثوان وأضغط عليه مرة أخرى أثناء تمرير "OFF - AUTO POWER".

لتتحقق حالة هذه الوظيفة، اضغط مطولاً على ① في جهاز التحكم عن بعد.

لإيقاف تشغيل هذه الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على زر ① الموجود على جهاز التحكم عن بعد لمدة ٣ ثوان وأضغط عليه مرة أخرى أثناء تمرير "ON - AUTO POWER".

تشغيل

عندما تقوم بتشغيل التلفاز أو جهاز خارجي متصل بهذه الوحدة، فإن الوحدة ستتعرف على إشارة الإدخال وتحدد الوظيفة المناسبة. يمكنك الاستماع إلى الصوت المنبعث من الجهاز.

إيقاف التشغيل

عند انقطاع التيار، يتحول نظام الصوت هذا إلى وضع الاستعداد مع الاتصال بالشبكة.

ملاحظة !

- بعد تشغيل الوحدة عن طريق وظيفة AUTO POWER، س يتم إيقاف تشغيلها تلقائياً إذا لم توجد إشارة لفترة معينة من التلفزيون المتصل عن طريق LG Sound Sync (بصري).
- بعد تشغيل الوحدة عن طريق وظيفة AUTO POWER، س يتم إيقاف تشغيلها تلقائياً إذا لم توجد إشارة لفترة معينة من الجهاز الخارجي الموصى.
- إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة مباشرة، لا يمكن تشغيلها تلقائياً باستخدام وظيفة AUTO POWER. ومع ذلك، يمكن تشغيل الوحدة باستخدام وظيفة AUTO POWER عندما تظهر الإشارة البصرية بعد ٥ ثوان من عدم وجود إشارة.
- وقد لا يمكن تشغيل هذه الوظيفة حسب الجهاز المتصل.
- عند تشغيل هذه الوحدة للمرة الأولى، تكون حالة وظيفة التشغيل التلقائي مشغلة.
- يمكنك ضبط وظيفة AUTO POWER فقط عند تشغيل هذه الوحدة.

العمليات الأخرى

استخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون

يمكنك التحكم ببعض وظائف هذه الوحدة بجهاز التحكم عن بعد الخاص بـ تلفازك حتى لمنتجات أخرى من الشركة. الوظائف القابلة للتحكم بها هي زيادة/ خفض مستوى الصوت وكتم الصوت.

استمر في الضغط على **SOUND EFFECT** في جهاز التحكم عن بعد لمدة ٣ ثوان تقريباً. تظهر "ON - TV REMOTE" و **يمكنك التحكم بهذه الوحدة من خلال جهاز التحكم عن بعد الخاص بـ تلفازك.**

لتتحقق حالة هذه الوظيفة، اضغط مطولاً على **SOUND EFFECT** في جهاز التحكم عن بعد.

لإيقاف تشغيل هذه الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على زر "ON - TV REMOTE" الموجود على جهاز **SOUND EFFECT** وأضغط عليه مرة أخرى أثناء تمرير "ON - TV REMOTE".

ملاحظة !

- تأكد من أن مخرجات الصوت في التلفزيون الخاص بك مضبوط على [External speaker].
- لا تجعل هذه الوظيفة في وحدة التحكم عن بعد السحرية الخاصة بـ تلفزيون LG.
- هذه الوظيفة قد لا تعمل بشكل جيد عندما تكون بعض وظائف التحكم في التلفزيون مثل CEC و HDMI CEC و LG Sound Sync و SIMPLINK مضبوطة على وضع التشغيل.
- قد لا تكون بعض أجهزة التحكم عن بعد مدعومة.

تغيير الوظيفة أوتوماتيكياً

يتعرف نظام الصوت هذا على إشارات الإدخال مثل الإشارات الضوئية، و **HDMI ARC** و **Bluetooth** و **HDMI** و **Wi-Fi Speaker** ثم يتغير الوظيفة المناسبة تلقائياً.

عندما تقوم بتشغيل جهاز التلفزيون أو الجهاز الخارجي

عندما تقوم بتشغيل جهاز التلفزيون أو الجهاز الخارجي المتصل بوحدة من الضوئيات، **LG Sound Sync** (ضوئية) أو **HDMI ARC**، فقم بربط الصوت بالتغيير للوظيفة المناسبة و يمكنك الاستماع إلى الصوت من خلال

عندما تحاول توصيل جهاز **Bluetooth**

عندما تحاول توصيل جهاز **Bluetooth** بهذه الوحدة، سيتم تحديد وظيفة **Bluetooth** قم بتشغيل الموسيقى في جهاز **Bluetooth**.

عند تشغيلك للموسيقى باستخدام تطبيق "LG Wi-Fi Speaker"

عند تشغيلك للموسيقى باستخدام تطبيق "LG Wi-Fi" على جهازك الذكي، يتغير شريط الصوت للعمل بطريقة **(Wi-Fi)**، ويمكنك الاستماع إلى الموسيقى من خلال ذلك.

ملاحظة

هذه الوحدة لا تغير الوظيفة إلى بصري إذا كان **SIMPLINK** للنظام الموصول، مشغل فرص بلو راي، أو صندوق سبيت-توب أو أي جهاز مشغل أو جهاز **CEC** المدعم الموصول مشغل. إذا أردت استخدام تغيير الوظيفة تلقائياً، فقم بإيقاف وظيفة **SIMPLINK** على شاشة تلفازك **LG**. ستنتفرق حوالي ٣٠ ثانية لإيقاف **SIMPLINK**.

إعادة ضبط السماعة

إذا لم تستجب السماعة، أعد ضبط السماعة.
اضغط مع الاستمرار على زر  حتى تسمع صوت الصفاراة
مرة واحدة. يمكنك ان ترى كلمة "RESET" في نافذة العرض.
ثم سينت حف كل معلومات الشبكة اللاسلكية المخزنة.

وضع الاستعداد

تشغل السماعة لوضع الاستعداد إذا لم يكن هناك إعادة تشغيل
موسيقى أو تشغيل مفتاح.

وضع الاستعداد

في حالة استمرار الضغط على (ل) لمدة ٣ ثوانٍ تقريباً، فإن مكبر
الصوت سيتحول إلى وضع الاستعداد. ثم تظهر
"GOOD-BYE" في نافذة العرض. وتم تعطيل كل منافذ
الشبكات اللاسلكية.

وضع استعداد الشبكة

الخيار .١

عند عدم تشغيل الموسيقى وعدم الضغط على الأزرار لمدة ١٥
دقيقة، فإن مكبر الصوت يتحول إلى وضع الاستعداد مع الاتصال
بالشبكة. ثم تظهر "GOOD-BYE" في نافذة العرض.

الخيار .٢

في حالة الضغط على (ل)، يتحول مكبر الصوت إلى وضع
الاستعداد مع الاتصال بالشبكة. ثم تظهر "GOOD-BYE" في
نافذة العرض.

اكتشاف الأعطال وإصلاحها

عام

الأعراض	السبب والحل
الوحدة لا تعمل بشكل صحيح.	<ul style="list-style-type: none"> • يلقيف تشغيل هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفزيون، مكبر الصوت، مشغل DVD، مضخم الصوت، وما إلى ذلك) وتشغيلهم مرة أخرى. • افصل التيار الكهربائي عن هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفزيون، مكبر الصوت، مشغل DVD، مكبر الصوت، الخ) ومن ثم حاول توصيله مرة أخرى. • قد لا يتم حفظ الضبط السابق عندما يتم إيقاف تشغيل طاقة الجهاز.
لا يمكن تشغيل النظام.	<ul style="list-style-type: none"> • هل سلك الطاقة موصول بالمخرج؟ • اوصل قابس الطاقة بالمخرج.
لا يخرج صوت.	<ul style="list-style-type: none"> • هل الصوت مضبوط على الأدنى؟ • قم بتعديل مستوى الصوت. • عندما تحاول الاتصال بجهاز خارجي (جهاز الاستقبال أو جهاز Bluetooth أو غير ذلك)، اضبط مستوى الصوت في هذا الجهاز. • هل تم تنشيط وظيفة كتم الصوت؟ • اضغط  و اضبط مستوى الصوت لإلغاء وظيفة كتم الصوت. • هل تم تحديد الوظيفة بشكل ملائم؟ • افحص مصدر الإدخال وحدد مصدر الإدخال الصحيح.
لا يوجد صوت للمكبر الصوتي	<ul style="list-style-type: none"> • هل تم توصيل المكبر الصوتي الفرعى؟ • قم بتوصيل كابل الطاقة الخاص بالمكبر الصوتي الفرعى في منفذ التيار بالحاطن بشكل أمن. • هل تم فصل الاقتران بين الوحدة والمكبر الصوتي الفرعى؟ • قم بتوصيل الوحدة مع سماعات المكبر الصوتي الفرعى. (صفحة ١٨)
جهاز التحكم عن بعد لا يعمل بالشكل الملام.	<ul style="list-style-type: none"> • هل جهاز التحكم عن بعد بعيد جدا عن الوحدة؟ • قم بتشغيل جهاز التحكم عن بعد على مسافة ٧ أمتار. • هل يوجد عائق فيما بين جهاز التحكم عن بعد والوحدة؟ • أزيل العائق.
لا AUTO POWER وظيفة تعمل.	<ul style="list-style-type: none"> • تتحقق من الاتصال بالجهاز الخارجي مثل التلفاز أو مشغل DVD/Blu-Ray. • تتحقق من حالة SIMPLINK في تلفاز LG وقم بيلقيف SIMPLINK. • قد لا تعمل هذه الوظيفة حسب الجهاز المتصل.
يتعذر تشغيل مزامنة صوت LG.	<ul style="list-style-type: none"> • تتحقق إذا كان تلفزيون LG الخاص بك يدعم ميزة مزامنة صوت LG (سلكي). • تتحقق من توصيل مزامنة صوت LG (سلكي). • تتحقق من ضبط الصوت في جهاز التلفزيون وفي هذه الوحدة.

الأعراض	السبب والحل
عندما تشعر بأن صوت خرج هذه الوحدة منخفض.	يرجى التتحقق من التفاصيل أدناه وأضبط الوحدة وفقاً لها.
استبدل الحاله DRC بالحالة (OFF) باستخدام تطبيق "LG Wi-Fi Speaker".	قم بتغيير إعدادات خرج الصوت الرقمي AUDIO DIGITAL OUT من قائمة إعداد التلفزيون من الوضع [PCM] إلى [PCM] أو [AUTO] أو [BITSTREAM] عندما تكون الألواح الصوتية متصلة بالتلفزيون.
قم بتغيير إعدادات خرج الصوت AUDIO DIGITAL OUT من قائمة إعداد المشغل من الوضع [PCM] إلى [HIGH] أو [PRIMARY PASS-THROUGH] أو [BITSTREAM] عندما تكون الألواح الصوتية متصلة بالتلفزيون.	قم بتغيير إعداد Audio DRC في شاشة إعداد الجهاز المتصل إلى حالة [OFF].
تأكد من عدم تشغيل وضع الفترة الليلية. أوقف تشغيل وضع الفترة الليلية.	قم بتغيير إعدادات خرج الصوت AUDIO DIGITAL OUT من قائمة إعداد المشغل من الوضع [PCM] إلى [HIGH] أو [PRIMARY PASS-THROUGH] أو [BITSTREAM] عندما تكون الألواح الصوتية متصلة بالتلفزيون.
لم يتم التعرف على USB.	قم بتبيين جهاز USB وصله مجدداً.
اقتران Bluetooth لا يعمل جيداً.	عند تبيين جهاز USB، حدد نظام الملف ليكون FAT16 أو FAT32.
تأكد من وجود جهاز Bluetooth قيد التشغيل.	تأكد من عدم تشغيل جهاز Bluetooth وشغله مجدداً في جهاز Bluetooth ثم حاول إقран الأجهزة مجدداً.
أزّل العائق الموجودة في مسار جهاز Bluetooth والوحدة.	أزّل العائق الموجودة في مسار جهاز Bluetooth أو البيئة المحيطة، قد يتعرّج إقران جهازك مع الوحدة.
يتعذر اتصال الوحدة بجهاز Bluetooth.	حسب نوع جهاز Bluetooth أو البيئة المحيطة، قد يتعرّج إقران جهازك مع الوحدة.
يتعذر اتصال الوحدة بجهاز Google Home.	تأكد من توصيل مكبر الصوت بشبكة Wi-Fi عن طريق استخدام تطبيق "Google Home".

الشبكة

الأعراض	السبب والحل
لا يمكن وصل السماعة مع شبكتك المنزلية.	<ul style="list-style-type: none"> قد ينقطع اتصال اللاسلكي من أجهزة المنزل التي تستخدم ترددات الراديو. حرك السماعة بعيداً عنهم. افحص الرووتر. جرب أن توقف تشغيله ثم تشغله من جديد. تحقق من تشغيل ميزة Wi-Fi في جهازك الذكي. تحقق من توصيل مكبر الصوت وجهازك الذكي بنفس شبكة Wi-Fi.
اتصال Wi-Fi لا يعمل جيداً.	<p>إذا قمت بإبعاد بدء الموجة؟</p> <ul style="list-style-type: none"> ستحتاج لإيقاف تشغيل السماعة وتشغيلها مرة أخرى. إذا قمت بتثبيت موجة جديدة. أنت بحاجة إلى ضبط المصنع وضبط اتصال الشبكة للسماعة.

التطبيق

الأعراض	السبب والحل
التطبيق لا يعمل جيداً.	<p>هل يحدث الخطأ عند الوصول إلى التطبيق؟</p> <ul style="list-style-type: none"> تأكد أن جهازك الذكي متواافق مع التطبيق. تأكد أن التطبيق هو الإصدار الأخير. تأكد من تشغيل الوحدة المتصلة.

ملاحظات لاستخدام اللاسلكي

الأعراض	السبب والحل
<p>قد يكون هناك تداخل لاسلكي في الجهاز</p> <ul style="list-style-type: none"> قد لا يعمل اللاسلكي بشكل طبيعي في المناطق ذات الإشارة الضعيفة. يرجى تركيب الجهاز قرب مكبر صوت فرعي لاسلكي. لا تقم بتركيب الجهاز على أثاث معدني لأداء أمثل. 	<ul style="list-style-type: none"> عندما يلامس أي جزء من جسمك جهاز إرسال واستقبال Bluetooth أو ساوند بار. عندما يكون هناك عائق أو جدار أو تم تركيب الجهاز في منطقة بعيدة. عندما يكون هناك جهاز (شبكة محلية لاسلكية، جهاز طبي، أو ميكروويف) يستخدم نفس التردد، أجعل هناك مسافة بين المنتجات لتكون بعيدة قدر الإمكان عن بعضها البعض. عند وصل الجهاز مع Bluetooth، أجعل المسافة بين المنتجات قريبة قدر الإمكان من بعضها البعض. عندما يكون الجهاز بعيداً جداً عن جهاز Bluetooth، ففصل الاتصال وقد يحدث عطل.

ملاحظات لتشغيل وضع "تجريبي"

الأعراض	السبب والحل
<p>لا يمكن تغيير مصدر الإدخال مع تشغيل زر F مثل BT و HDMI و Bluetooth وما إلى ذلك. ومؤشر [DEMO] يظهر على الشاشة الامامية.</p> <p>التحكم عن بعد لا يعمل. (عدم الاستجابة)</p>	<p>أفضل كابل الطاقة من المقابس ثم قم بتوصيله مرة أخرى.</p> <p>إذا لم يعمل ذلك، اضغط على زر F مع الاستمرار (المدة ٥ ثانية تقريباً) في الوحدة الرئيسية حتى تعرض الشاشة الوظيفة الحالية المحددة.</p>



لمطالعة براءات اختراع DTS ، انظر <http://patents.dts.com>. تم التصنيع بموجب ترخيص صادر من DTS Licensing Limited. DTS و DTS:X وشعار DTS:X تعد علامة تجارية مسجلة سوياً. أو علامات تجارية تخص شركة DTS, Inc. الولايات المتحدة وأو دول أخرى. © DTS, Inc. جميع الحقوق محفوظة.



إن ماركة **Bluetooth®** بكلمتها وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة وملوقة لشركة **Bluetooth SIG** وأي استخدام لهذه العلامات من جانب شركة **LG Electronics** فهو بموجب الترخيص. أما العلامات والأسماء التجارية الأخرى فهي خاصة بملاكها المعنين.



تعتبر عبارة **HDMI** وتوصيل الوسانط عالية الوضوح وشعار **HDMI** علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة ترخيص **HDMI** ذات المسؤولية المحدودة LLC في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.

متطلبات الملف

امتدادات الملفات المتأتية: ".mp3", ".ogg", ".aac", ".aac"

التردد النموذجي:

MP3: في نطاق يتراوح من ٣٢ إلى ٤٨ كيلو هرتز

OGG: في نطاق يتراوح من ٣٢ إلى ٤٨ كيلو هرتز

AAC: في نطاق يتراوح من ٨ إلى ٤٨ كيلو هرتز

معدل إرسال البيانات:

MP3: في نطاق يتراوح من ٨ إلى ٣٢٠ كيلو هرتز

OGG: في نطاق يتراوح من ٦٤ إلى ٣٢٠ كيلو هرتز

AAC: في نطاق يتراوح من ٨ إلى ٣٢٠ كيلو هرتز

- متطلبات الملف ليست دائمة مماثلة. قد تكون هناك بعد القيد لخصائص الملف وقدرة خادم الوسانط.

- بعض ملفات **wav** غير مدعاة على هذه السمعة.

- وحسب أنواع الملفات أو طرق التسجيل، قد لا يتم التشغيل.

- بعض ملفات **DRM** المحملة غير مدعاة على هذه السمعة.

- أنواع الملفات المدعومة قد تختلف تبعاً لنظام التشغيل وأو الشركة المصنعة للأجهزة الذكية وأجهزة الكمبيوتر.

العلامات التجارية والتراثية

إن جميع العلامات التجارية الأخرى تعد علامات تجارية لمالكها المحترمين.



مصنوع بموجب ترخيص من **Dolby Laboratories**. علامة **Dolby**, **Dolby Atmos** ورمز **DD** هي علامات تجارية لشركة **Dolby Laboratories**.

المواصفات

٣ فولت (من النزوة إلى النزوة)، مقبس بصري × ١	دخل/خرج
١٩ بين (النوع A، موصل HDMI™) × ١	OPTICAL IN
١٩ بين (النوع A، موصل HDMI™) × ٤٨٠p, ٥٧٦p, ٧٧٠p, ١٠٨١p, ١٠٨٠p ٤:٣@٣٠/٢٥/٢٤@٢١٦٠p ٤:٣@٥٠/٦٠@٢١٦٠p ٢:٤@٥٠/٦٠@٢١٦٠p ٢:٣@٥٠/٦٠@٢١٦٠p ٢:٤@٥٠/٦٠@٢١٦٠p	HDMI IN
٤ المقدار K المعتمدة على HDMI ٢، بقدرة ٤K تدعم المصادر	HDMI OUT

المجموع	RMS (خرج المكير)
العامي	٤٤٠ واط RMS
الوسط	٥٠ واط RMS × ٢ (٤ أوم على ١ كيلوهرتز، ١٠ THD٪)
أعلى	٤٠ واط RMS (٤ أوم على ١ كيلوهرتز، ١٠ THD٪)
أدنى	٤٠ واط RMS × ٢ (٤ أوم على ١ كيلوهرتز، ١٠ THD٪)
المفرد	٢٢٠ واط RMS (٣ أوم عند ٨٠ هرتز، ١٠ THD٪)

الملحق الصوتي الفرعي اللاسلكي	متطلبات الطاقة
ارجع إلى الملصق الرئيسي في المكبر الصوتي الفرعي.	استهلاك الطاقة
ارجع إلى الملصق الرئيسي في المكبر الصوتي الفرعي.	النوع
سماعة واحدة أحادية الاتجاه	المقاومة
٣ أوم	طاقة الدخل المقدرة
RMS ٢٢٠ واط	طاقة الإدخال القصوى
RMS ٤٤٠ واط	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
تقريباً ٢٢١,٠٠ مم × ٣٩٠,٠٠ مم × ٣١٢,٨ مم	النظام

شبكة LAN لاسلكية (هواني داخلي). (Wi-Fi) a/b/g/n ٨٠٢,١١	النظام
--	--------

(S78S1-S, SPK8-S) SPK8-S

ال المستقبل اللاسلكي	متطلبات الطاقة
ارجع إلى الملصق الرئيسي الموجود على المستقبل اللاسلكي.	استهلاك الطاقة
ارجع إلى الملصق الرئيسي الموجود على المستقبل اللاسلكي.	الخلف
٧٠ واط RMS ٢ × (٣ أوم على ١ كيلوهرتز، THD ١٠٪)	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
تقريباً ٦٠٠,٠٠ مم × ٢٢٠,٠٠ مم × ١٧٥,٠٠ مم	النظام

السماعات الخلفية (كل منها)	النوع
سماعة واحدة أحادية الاتجاه	المقاومة
٣ أوم	طاقة الدخل المقدرة
RMS ٧٠ واط	طاقة الإدخال القصوى
RMS ١٤٠ واط	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
تقريباً ١٠٠,٠٠ مم × ١٤٠,٠٠ مم × ١٠٠,٠٠ مم	النظام

- تخضع التصميمات والمواصفات للتغيير بدون إخطار مسبق.

التعامل مع السماعة

عند شحن السماعة

يرجى الاحتفاظ بصناديق الشحن الأصلي ومواد التغليف. إذا احتجت لشحن السماعة، لاقصى حماية، أعد تغليف السماعة كما كانت مغلفة بالأصل من المصنع.

حافظ على نظافة الأسطح الخارجية

- لا تستخدم سوائل مطابرة مثل رذاذ المبيدات الحشرية قرب السماعة.
- قد يتسبب المسح مع شدة الضغط في تلف السطح.
- لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية تلامس السماعة لمدة طويلة من الوقت.

تنظيف السماعة

لتقطيف المشغل، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معتدل. لا تستخدم مذيبات قوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر، حيث أنها قد تضر بسطح الوحدة.

معلومات هامة تتعلق بخدمات الشبكة

جميع المعلومات، البيانات، الوثائق، الاتصالات، الترتيبات، الملفات، النصوص، الصور، التصويرات، التصميم، الفيديوهات، النت الشبكي، والمطبوعات، والآدوات، والموارد، والترجمات، والرموز، والبرامج، والتطبيقات، والجاهجات، والمنتجات، والمحظيات الأخرى ("المحظى") وجميع الخدمات والعروض ("الخدمات") المقدمة أو التي يوفرها غير أو من خلال أي طرف ثالث (كل "مقدم خدمة") هي من مسؤولية مقدم الخدمة التي نجت منه.

إن توافق وإمكانية الوصول إلى المحتوى والخدمات المقدمة من مقدم الخدمة من خلال جهاز LGE عرضة للتغيير في أي وقت دون إشعار مسبق، بما في ذلك، ولكن دون الحصر، تعليق أو إزالة أو وقف كل أو أي جزء من المحتوى أو الخدمات.

إذا كان لديك أي استفسار أو مشكلة تتعلق بالمحتوى أو الخدمات، يمكنك الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمزود الخدمة للحصول على المعلومات ل معظم المعلومات المحدثة. LGE ليست مسؤولة عن خدمة العملاء ذات الصلة بالمحتوى والخدمات. ينبع طرح أي سؤال أو طلب خدمة متعلق بالمحتوى أو الخدمات مباشرة إلى مسؤول المحتوى و مقدمي الخدمة المعينين.

يرجى ملاحظة أن LGE ليست مسؤولة عن أي محتوى أو خدمات مقدمة من قبل مقدم الخدمة أو أي تغييرات، أو إزالة، أو وقف لهذا المحتوى أو الخدمات ولا تبرر أو تكفل توافق أو الوصول إلى هذا المحتوى أو الخدمات.

أحكام الاستخدام

إلى الحد الذي تكون قادرين فيه على القيام بذلك من الناحية القانونية، فإننا نستبعد أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر يلحق بك أو أي شخص آخر في ما يحصل باستخدامك لميزة LG. نحن مسؤولون فقط عن خسارة أو ضرر بعد نتيجة متوقعة لدينا لخنق شروط الترخيص هذه أو إهاناتنا لبيان القواعد المحددة أدناه، ولكن نحن لسنا مسؤولون عن أي خسارة أو ضرر لا يمكن توقعه. إن الضرر أو الخسارة أو الضرر متوقعة إذا كانت نتيجة واضحة لحرقاً أو إذا كان متسبباً من فلتك، فلنا عند البدء باستخدامك لميزة LG.

أي خسارة أو ضرر غير مستثنية بموجب شروط الترخيص هذه،
سواء في العقد، المسؤولية التقصيرية (ما في ذاك الإهمال) أو
غير ذلك، فإن المسؤولية الكاملة هنا ومحومة شرعاً تكتفى بتقتصر
على المبلغ الذي دفعته لبرامج خدمة جهاز LG. إلى حد مسموح
به بموجب القوانين المعمول بها، فبعض السلطات القضائية لا
تستحب تقييد أو استبعاد المسؤولية عن الأضرار العرضية أو
التعويضية، أو لديهم شرطيات تحد من التحديد أو استثناء من
المسؤولية، لذاً لا يقتصر نطاق قدر أعلمه عليك

لا شيء في شروط الترخيص هذه يحدد أو يستثنى مسؤوليتنا عن الوفاة أو الإصابة الشخصية المتعلقة بإهمالنا أو العش أو الاحتيال أو تحرير أية مسؤولية أخرى لا يمكن استبعادها أو تقييدها بالقانون.

توفر برامـج LG الوصول إلى "التطبيقات" و الرابط بالخدمـات الأخرى التي تملـيها و تشغـلها طرـاف ثـالثـة، مثل مـقـنـي المـحتـوى. يتم إـجـارـة أي تـطـبـيقـات طـرف ثـالـثـ، و خـدـمـات المـحتـوى التي يـمـكـنـ الوصولـ إليهاـ منـ خـلـالـ الخـدـمـاتـ المتـاحـةـ لـكـ منـ قـبـلـ الـطـرفـ الثـالـثـ و خـارـجـ نـطـاقـ شـرـطـ الاستـخـدـامـ هـذـهـ.

قد نفرض قيود على استخدام أو الوصول إلى بعض محتوى الطرف الثالث، أو التطبيقات أو الخدمات، في أي حالة ومن دون إشعار أو التزام، نحن نخلي صراحة أنفسنا من أي مسؤولية أو بعثة لأي تغيير، أو انقطاع، أو تعطيل، أو إزالة، أو تعليق أي محتوى، أو تطبيق، أو خدمة متاحة من خلال برنامج LG. نحن غير مسؤولين عن خدمة العملاء ذات الصلة بالحتوى، والتطبيقات والخدمات. ينبعى طرح أي سؤال أو طلب للخدمة المتعلقة بمحتوى الطرف الثالث، أو التطبيق أو الخدمات مباشرة إلى المحتوى وتقديم الخدمات أو مطوري التطبيقات المعينين،

هذه الشروط لا تؤثر على حقوق قائمين ذاتها كممثلة لـ

ملاعنة الخدمات للأطفال وأدوات الرقابة الأبوية
قم تعديل هذا ليتناسب إذا كان ذلك مناسباً: لا يتم توجيه الخدمات للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ١٣٠ وغير منظم ملخصاً لذنب الأطفال دون سن ١٣٠. وعلاوة على ذلك، بعض المحتويات التي يمكن الوصول إليها من خلال استخدامك للخدمات التي قد تحتوي على المواد التي تعتبرها غير لائقة، القابلة للأغراض أو التي قد لا تكون مناسبة للأطفال.

شروط الاستخدام هذه تتطبي على هؤلاء الأفراد والجماعات الذين يستخدمون LG's Wi-Fi speaker أو البرمجيات المرتبطة به، هذا التطبيق، هذا التطبيق وأي خدمات مرتبطة بها.

لأنها تحدّد سؤوليّات شركة LG وتحدد ما يجب فعله و
ما يجب أن تكون على علم بها عند استخدام برنامج
LG. يرجى الاطّلاع على ملخصات الشركة المذكورة أدناه.
لأنّ LG هي برامج احترافية مملوكة لشركة LG
، وهي شركة مسجلة في كوريا ولها مكتبهان
المسجل في ٢٠، Yeouido-dong، Seoul، Korea.
سيول، Korea. LG ومرخصتها (LGE)، "إتنا"، "حن".

قبل الدخول إلى أو استخدام برامح LG، فلابد تزك أنك تقبل شروط الاستخدام هذه، وأنك توافق على الامتنال لها، إذا كنت لا توافق على شروط الاستخدام هذه، لا يجوز لك دخول أو استخدام برامح LG. لدرجة أن بعضها ينصح بين شروط الاستخدام هذه وأولية وثيقة أخرى مشار إليها في شروط الاستخدام هذه، فإن شروط الاستخدام هذه تعتدّ بما لم ينص على خلاف ذلك بشكّ اضطراري في المثلثة ذات العلاقة

للسجع في تويتر

اننا نمنحك ترخيص غير حصري لاستخدام نسخة مثبتة مسبقاً من LG Wi-Fi برنامج LG إلا بالقدر الضروري لتتمكن من استخدام speaker الخاص بك شخصياً وليس لأغراض أخرى.

انت تقر بان جميع حقوق الملكية في أي مكان في العالم تنتهي لشركة LG ولن يتم نقل أي حقوق ملكية من برامج LG الىك. يحق لك فقط الاستخدام المحدود لبرامج LG كما هو ممنوع في شروط الترخيص هذه.

لا يجوز لك نسخ، أو تعديل، أو تجميع، أو عکن تصميم برامجنا
أي شكل من الأشكال ما لم يتم السماح لك بذلك بموجب القانون.
نحن نحتفظ بحق تعليق، أو سحب، أو وقف كل أو جزء من
الخدمات دون إشعار إذا اعتبرنا أنك تخرق شروط الاستخدام هذه.
انت تقر بأنه لم يتم تطوير برامج LG لتلبية الاحتياجات الفردية
الخاصة بك. نحن لا نقدم أية تعهدات أو ضمانات بأن يناسب برامج LG
خالية من العيوب أو الأخطاء أو أنها ستكون دائماً متاحة. إننا
نستخدم الجهود المعقولة تجاريًا لتوفير برامج LG بشكل مستمر،
وعلی أساس جودة عالية ولكن لا نستطيع ضمان أن تكون متاحة
دائماً، دون انقطاع أو حالية من الأخطاء. فمن الممكن أن تنظر
فقط إلى تطبيق أو ألعاب برامج LG أو تقييد استخدامك لكل أو أي
جزء من الخدمات عندما نعتبر أنه من الضروري بشكل معقول
الإسقاط تلقياً أو عملاته، أو أمنية أو قابلية أو تنظيمية

لأن نقبل أي مسؤولية إذا كانت لأي سبب من الأسباب
الخدمات أو أي جزء منها غير متوفرة في أي وقت أو لأي فترة.
على الرغم من أنك قد تستخدم برامح LG لتحميل ودخول
المحتوى أو التطبيقات التي توفرها أطراف ثالثة على برامح LG
فلا نقدم أية وعود أو ضمانات أنك سوف تكون دانما قادر على
الوصول إلى هذا المحتوى أو التطبيقات. إلى الحد الذي نكون
قادرين فيه على القيام بذلك من الناحية القانونية، فإننا نستبعد أي
ضمانات أو وarrant أو أحكام أخرى قد تكون سارية في شروط
النظام. هذه من قبل القانون.

تخصيص شروط الاستخدام هذه لقوانين البلد الذي يباع فيه تلفزيون LG الذي و توافق أنت وشركة LG على الموضوع للاختصاص القضائي الحصري لمحاكم البلد الذي يباع فيه تلفزيون LG الذي بالاتصال معها نفسها.

تخصيص هذه الاتفاقية لقوانين جمهورية كوريا، باستثناء صراعاتهم على أحكام القوانين.

إذا كان لديك أي أسئلة أو تعليقات حول شروط الاستخدام يرجى الاتصال www.lg.com.

قد يتم تحديد شروط الاستخدام هذه من قبل LG من وقت لآخر. إذا قمنا بإجراء تغيير جوهري على شروط الاستخدام الخاصة بنا، سنقوم بالتحديث ن طريق برنامج LG الخاص بك أو غيرها من الوسائل.

إذا كنت تسمح للطفل باستخدام تلفزيون LG الذي للوصول إلى الخدمات، فأنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أو لم تكن الخدمات ذات الصلة مناسبة لوصول هذا الطفل.

إيفر تلفزيونك الذي آدأه رقاية أبوية (عن طريق الرقم السري المكون من ٤ أرقام) إذا قفت بالرسالة للرقم السري المكون من ٤ أرقام، لن يكون تلفزيون LG الذي قادر على عرض المحتوى المقيد إلا إذا كتبت الرقم السري. أنت مسؤول عن إعداد والحفظ على آداه الرقاية الأبوية وأي ضوابط أخرى متقدمة، ونحن غير مسؤولين عن أي ضرر، أو خسارة تعانيها أو يعاني أي مستخدم آخر تلفزيون LG الذي منها نتيجة الفشل في القيام بذلك. بالإضافة على موديلات تلفزيونك الذي من LG، قد لا تتتوفر هذه الميزات.

الفيروسات والأمان

قم بتعديل هذا ليتناسب إذا كان ذلك مناسباً. نحن نستخدم الجهود المعمولة جارياً لضمان أن الخدمات آمنة وخالية من الفيروسات، ولكن هذه الجهود لا يمكن ولا تضمن أن الخدمات ستكون خالية من الأخطاء أو الفيروسات أو غيرها من نقاط الضعف.

وعلاوة على ذلك، نحن لا نقبل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر يسببه فيروس، أو إيكار توزيع خدمات، أو غيرها من المواد الضارة من الناحية التكنولوجية التي قد تصيب تلفزيونك الذي من LG أو البيانات أو المواد الأخرى التي تنتهي لك، أثناء استخدامك للخدمات.

قم بالتعديل بحسب ما تظنه مناسباً: الشكاوى

إذا كان لديك أي استفسار، مخاوف أو شكاوى حول الخدمات، يرجى الاتصال [إشارة إلى عنوان البريد الإلكتروني غير الشخصي من LG]

قم بالتعديل بحسب ما تظنه مناسباً: مفرقات

ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك، شروط الاستخدام هذه والممتendas المشار إليها فيها تحتوي على كامل الاتفاق بيننا وبينكم فيما يتعلق باستخدامكم للخدمات وتحل محل آية اتفاقيات، أو تزكيات، أو تهدادات، أو مقررات سابقة، مكتوبة أو شفهية، بينما وبينك والمتعلقة باستخدامك للخدمات.

يجوز لنا التنازل، أو التعاقد من الباطن، أو نقل أي من الحقوق والالتزامات أو كلها بموجب شروط الاستخدام هذه، لأي شركة أو مؤسسة أو شخص. يمكننا القيام بذلك إلا إذا كان لا يوثر بشكل جوهري على حقوقك بموجب شروط الاستخدام هذه. لا يجوز لك تعيين، أو التعاقد من الباطن، أو نقل حقوقك، أو التزاماتك بموجب هذه الشروط إلى أي شخص آخر (باستثناء المكان الذي تخلص منه تلفزيون LG الذي إلى طرف ثالث) إلا إذا كنت توافق على هذه أولاً معاً في كتابة.

إذا قررنا عدم ممارسة أو تنفيذ أي حق لك في وقت معين، فإن هذا لا يمنعنا من اتخاذ قرار في وقت لاحق في ممارسة أو تطبيق هذا الحق.

إذا وجدت أي جزء من شروط الاستخدام هذه غير قانوني، أو غير صالح أو غير ذلك قابل للتنفيذ من قبل محكمة، أو منظم، ثم، عند الاقتضاء، يجب حذف هذا الجزء وتظل الأجزاء المتبقية من شروط الاستخدام قابلة للتنفيذ.

شروط الاستخدام هذه لا تخلق أو ترتيب أي حقوق يمكن تطبيقها من قبل أي شخص ليس طرفاً فيها.

معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر بموجب GPL و LGPL و MPL وترخيص مفتوحة المصدر أخرى يتضمنها هذا المنتج، يرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com>.

بالإضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر، تتوفر كل أحكام الترخيص وإشعارات إخلاء المسئولية وإشعارات حقوق النشر للتنزيل.

ستوفر LG Electronics أيضًا الكود المفتوح المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسوم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسلیم) بناءً على طلب يرسل عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com. إن هذا العرض ساري لفترة ثلاثة سنوات بعد عملية الشحن الأخيرة لهذا المنتج. يتوفر هذا العرض لأي شخص يتلقى هذه المعلومات.



