



РУССКИЙ

ҚАЗАҚ

УКРАЇНСЬКА

ENGLISH

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Портативная минисистема

Перед использованием вашего комплекта внимательно прочтайте данное руководство и сохраните его для использования в будущем. Для ознакомления с инструкциями по использованию расширенных функциональных возможностей посетите веб-сайт по адресу <http://www.lg.com> и загрузите Руководство пользователя. Часть содержания, представленного в этом руководстве, может не относиться к вашему устройству.

МОДЕЛЬ

OL90DK




MFL71040208
1907_Rev01

www.lg.com

Авторское право © LG Electronics Inc., 2019-2024.
Все права защищены.



Верхняя панель

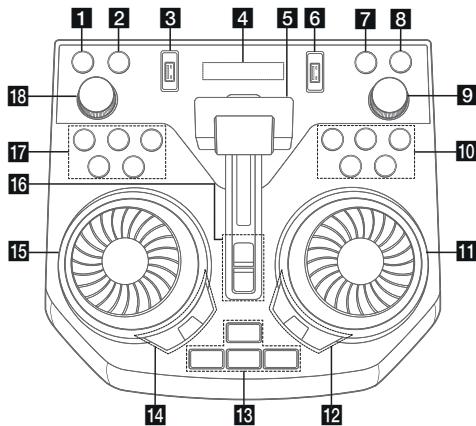

- 1** ⏻ (Режим ожидания)
Включает и отключает питание.
- 2** **DEMO**
В состоянии выключеного питания, если нажать **DEMO**, тогда будет отображаться демонстрационный режим.
- 3** Порт USB 1
Вы можете воспроизводить аудиофайлы, подключив USB-устройство.
- 4** Окно дисплея
- 5** Рычаг **PARTY ACCELERATOR**
Передвиньте рычаг, чтобы создать атмосферу вечеринки.
- 6** Порт USB 2
Вы можете воспроизводить аудиофайлы, подключив USB-устройство.
- 7** F (функция)
Выбор функций и источника входящего сигнала.
- 8** ⊞ TWIN
Соединяет два динамика для режима TWIN во время работы функции WIRELESS PARTY LINK.
- 9** **MASTER VOL.** (Громкость) -/+
Выполняет настройку звука динамика.
- 10** ↵/↵ (Пропуск/Сканирование)
- Переход назад или вперед.
- Поиск определенного фрагмента в треке/файле/сегменте.
- Выбор радиостанций.
- ↵/II** (Воспроизведение/пауза)
- Запуск воспроизведения или временная остановка (пауза).
- Выбор режима стерео/моно.
- (Стоп)
Останавливает воспроизведение или отменяет функцию DELETE.

△ (Открыть/Закрыть)

Открывает и закрывает дисковод.

11 DJ SCRATCHER / SEARCH & MULTI

- Поворот по часовой или против часовой стрелки, с целью воспроизведения царапающего звука.
- Поиск папки или файла (только USB).

12 SPECIAL EQ / BASS BLAST (или BASS BLAST+)

- Выберите специальный эквалайзер.
- Нажмите и удерживайте, чтобы выбрать эффект BASS (или BASS +) напрямую.

SEARCH

Перемещение в папку или файл в режиме выбора (только USB).

OK

Служит для выбора папки при поиске файла.

13 PARTY STARTER

- При отключенном питании эта функция включает устройство с использованием звука Party Kick Starter.
- При включенном питании эта функция микширует звук с использованием Party Kick Starter.

CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Выбирает звуковой эффект CLUB, DRUM или USER для смешивания.

(если вы хотите использовать эффект USER, необходимо зарегистрировать источник с помощью приложения "LG XBOOM").

1, 2, 3 (DJ PAD)

Нажмите желаемую звуковую панель.

14 DJ EFFECT

Выбор желаемого эффекта DJ effect.

USER EQ

Выберите созданный вами эквалайзер.

LIGHTING

Выбор режима подсветки.

15 DJ SCRATCHER / LEVEL CONTROL

- Поворот по часовой или против часовой стрелки, с целью воспроизведения царапающего звука.
- Поверните по часовой или против часовой стрелки, чтобы управлять уровнем эффекта USER EQ.
- Регулирует уровень DJ EFFECT.
- Выбирает вокальные эффекты.
- Выбор эффектов освещения.

16 PARTY ACCELERATOR MODE

Выбирает режим PARTY ACCELERATOR MODE.

DJ LOOP

Выбор режима DJ LOOP .

(Режим DJ LOOP может использоваться во время воспроизведения USB.)

17 KEY CHANGER (b / #)

Изменяет тональность в соответствии с вашим голосовым диапазоном.

VOICE CANCELLER

Вы можете уменьшить голосовые тона во время воспроизведения музыки с различных источников входного сигнала.

VOCAL EFFECTS

Служит для выбора режима различных голосовых эффектов.



MIC ECHO

Выбирает режим ECHO mode.

18 MIC VOL. (Громкость микрофона) -/+

Отрегулируйте громкость микрофона.

Передняя панель / Задняя панель

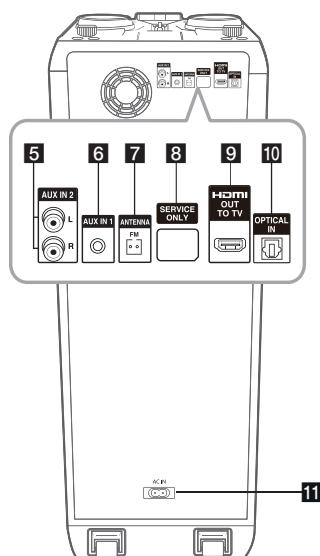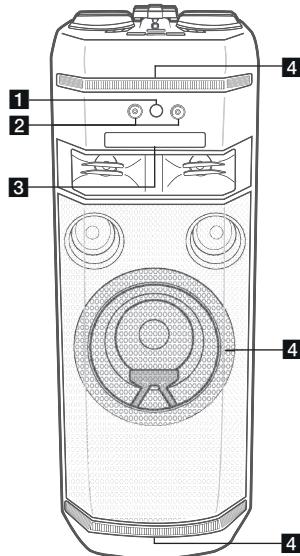

1 (Дистанционный датчик)

2 Разъем MIC(Микрофон) 1/2

3 Лоток для дисков

4 Подветка

5 AUX IN 2 (L/R): Подключение дополнительного устройства.

6 AUX IN 1: Подключите портативное устройство.

7 ANTENNA FM

8 SERVICE ONLY: Разъем загрузки ПО

9 HDMI OUT TO TV: Подключение к ТВ.

10 OPTICAL IN: подключение устройств по оптическому кабелю.


11 Гнездо AC IN

1 Подключение телевизора

Подключение HDMI :

Подключите проигрыватель к телевизору с помощью кабеля HDMI.

- ① Подключите проигрыватель к телевизору с помощью кабеля HDMI.
- ② Подключите селектор входного сигнала к HDMI на телевизоре.
- ③ Следуйте инструкциям на экране ТВ, используя пульт ДУ.

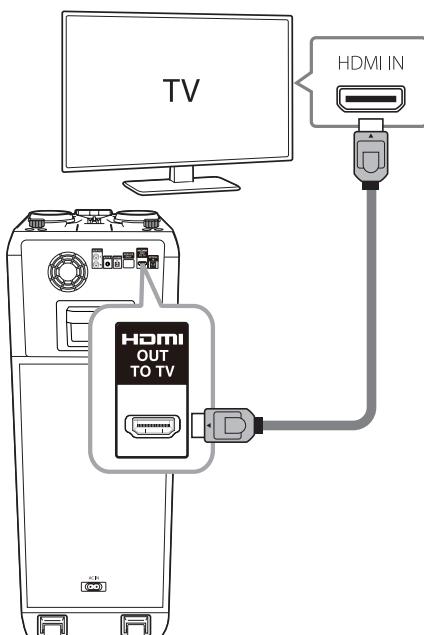

2 Главное меню

На экране телевизора появляется главное меню. Здесь можно найти различные функции проигрывателя.



! Главное меню отображается только для функции DVD/CD.

Приложение контроллера



Загрузите приложение LG XBOOM на ваше устройство. (только Android)

LG Sound Sync (Беспроводная синхронизация звука)



Для получения дополнительных сведений загрузите интернет-руководство пользователя. <http://www.lg.com>

Дополнительная информация

Технические характеристики

Требования к питанию	См. паспортную табличку на устройстве.
Потребляемая мощность	См. паспортную табличку на устройстве. Ждущий сетевой режим: 0,5 Вт (Если активны все сетевые порты.)
Габариты (ШxВxГ)	~ 330,0 мм x 925,0 мм x 360,0 мм
Электропитание нашине (USB)	5 V == 500 мА
Усилитель (общая ср. квадр. выходная мощность)	1 100 Вт RMS

Конструкция устройства и его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Внимание!

- Непосредственное подключение шнура питания к розетке электросети, если это возможно. Или, если вы хотите использовать удлинительный кабель, настоятельно рекомендуется использовать удлинительный кабель 110 В / 15 А или 230 В / 15 А, в противном случае устройство может не работать должным образом из-за отсутствия источника питания.
- Не перегружайте удлинительный шнур за счет чрезмерной электрической нагрузки.


Примечание

- Не смотрите прямо на светоизлучающие элементы при включении функции LIGHTING.
- Если яркость подсветки становится слишком сильной, включите освещение в помещении или отключите функцию LIGHTING на устройстве.

Как отключается беспроводное сетевое подключение или беспроводное устройство

Выключите устройство, нажав кнопку питания и удерживая ее более 5 секунд.

Замена батареек

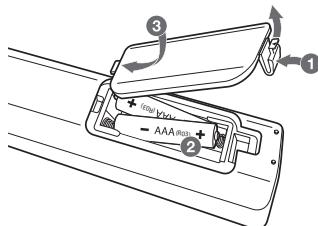

Заявление о соответствии



Настоящим LG Electronics заявляет, что радиооборудование типа Портативная минисистема соответствует требованиям Директивы 2014/53/EC. Полный текст заявления о соответствии нормативам ЕС доступен по следующему интернет-адресу:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

К сведению пользователя: это устройство должно устанавливаться и использоваться на расстоянии не менее 20 см от вашего тела.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

