



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Саундбар с

беспроводным

подключением

Более подробные инструкции можно найти в
Руководстве пользователя на сайте <http://www.lg.com>.
Некоторые инструкции в этом руководстве могут не
соответствовать вашему устройству.

МОДЕЛЬ
LAS455H



* M F L 6 9 4 0 0 8 1 8 *

www.lg.com

РУССКИЙ


УКРАЇНСЬКА

ҚАЗАҚ ТІЛІ

ENGLISH




Передняя панель



- PWR Включение и выключение питания
- F Выбор функции
- - + Регулировка звука

Задняя панель



- HDMI IN Подключение к устройству
- HDMI OUT (TV ARC) Подключение к ТВ
- USB port Подключение к устройству USB
- PORTABLE IN Подключение к портативному устройству
- OPTICAL IN Подключение к оптическому устройству

1 Подключение сабвуфера

Установите беспроводной сабвуфер возле саундбара и следуйте инструкциям.

- 1 Подключите шнур питания беспроводного сабвуфера к розетке.
- 2 Включите саундбар:
Саундбар **автоматически** подключается к беспроводному сабвуферу. Желто-зеленый светодиод на беспроводном сабвуфере будет мигать.



Если на беспроводном сабвуфере не слышино звука, следуйте следующим инструкциям.

- i. Уменьшите уровень громкости саундбара до минимума.
На дисплее отобразится "VOL MIN".
- ii. Нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку (Mute) на пульте дУ. На дисплее отобразится "WL RESET" и на саундбаре загорается красный светодиод.
- iii. Нажмите с помощью иглы или ручки и удерживайте более 5 секунд кнопку PAIRING на задней стороне беспроводного сабвуфера.
- iv. Вытащите из розетки шнуры питания саундбара и беспроводного сабвуфера. Заново вставьте их в розетку.

Приложение для управления




Загрузите приложение **Music Flow Bluetooth** на ваше устройство.

2 Подключение к ТВ

Подключите саундбар к ТВ через оптический разъем (A) или разъем HDMI ARC (B).


A Подключение через оптический вход

- 1 Подключите саундбар к ТВ с помощью оптического кабеля.
- 2 Настройте [Внешний динамик (Оптический)] на вашем ТВ.

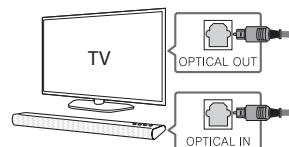

B Подключение через HDMI(ARC)

- 1 Подключите саундбар к ТВ с помощью кабеля HDMI.
- 2 Настройте [Внешний динамик (HDMI ARC)] на вашем ТВ.

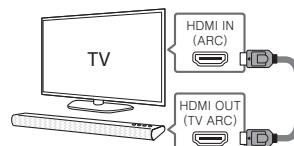

LG Sound Sync (беспроводная)



Для более подробной информации загрузите руководство пользователя. <http://www.lg.com>


Дополнительные сведения

Технические характеристики

Требования к питанию	См. паспортную табличку.
Потребляемая мощность	См. паспортную табличку. Режим ожидания: 2,3 Вт (Если активны все сетевые порты.)
Габариты (Ш x В x Г)	Прибл. 890 мм x 55 мм x 89 мм
Масса нетто (приблизительно)	Прибл. 2,72 кг
Питание шины USB	5 В --- 500 мА
Усилитель (общая ср. квадр. выходная мощность)	300 Вт

Конструкция устройства и его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Пульт ДУ

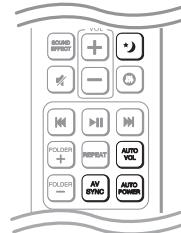


- : Снижает громкость звука ночью.
- : Регулирует уровень громкости соответствующим образом.
- : Синхронизирует звук и видео.
- : Включается автоматически источником входящего сигнала.

Как отключить беспроводное сетевое подключение или беспроводное устройство

Установите функцию AUTO POWER ON/OFF в положение «Откл» и выключите устройство.

Замена батареи

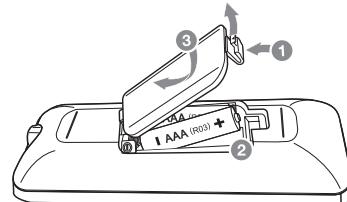

	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-7676	Круглосуточно	
Беларусь	8-820-0071-1111		
Латвия	8-0200-201	9:00 - 17:00 (Пн.-Пт.)	
Литва	8-800-08-081		
Эстония	800-9990		
Украина	0-800-303-000	8:00 - 21:00 (Пон.-Пят.) 8:30 - 18:30 (Суб., Нд.)	
Казахстан	8-8000-805-805 2255 (GSM)	9:00-20:00 (Пн.-Пт.) 9:00-18:00 (Суб., Вс.)	
Узбекистан	8 800 120 2222	9:00 - 19:30 (Пн.-Пят.) 9:00 - 15:00 (Суб., Вс.)	
Кыргызстан	800 0071 0005	Круглосуточно	
Молдова	00-800-0071-0005 (только для стационарных телефонов)	Круглосуточно	

<http://www.lg.com>

Российская Федерация

Импортер ООО "ЛГ Электроникс Рус"

Адрес импортера: 143160 Российская Федерация, Московская область, Рузский район, сельское поселение Дороховское, 86 км. Минского шоссе, д.9

Адрес производителя : ПТ. ЛГ ЭЛЕКТРОНИКС ИНДОНЕЗИЯ

ПТ. ЛГ Электроникс Индонезия
17520, Индонезия, Джава Барат, Бекаси, Сикаранг Барат,
строение Г, ММ2100, Кавасан Индастри

Сделано в Индонезии

Україна

Найменування та адреса імпортера

ПІІ «ЛГ ЕЛЕКТРОНІКС Україна» вул. Басейна, 6, м. Київ, 01004,
Тел 044 201-43-50

Қазақстан Республикасы

Импорттаушы АҚ “ЭЛ Джи Электроникс Алматы Қазақстан”, 050061, Алматы қ., к. Қекорай, 2А

Әндірушінің мекенжайы: PT. LG Electronics Indonesia.

17520, Индонезия, Джава Барат, Бекаси, Сикаранг Барат, күрылыш Г, ММ2100, Кавасан Индастри.

Қазақстан Республикасы территориясында тұтынушылардан көліп түскен талаптар мен ұсыныстарды қарайтын және тауарды жөндеу мен техникалық қызмет көрсететін ұжым:

АҚ «Эл Джи Электроникс Алматы Қазақстан», 050061, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Қекорай, 2А. Басқа сервис орталықтары жайында маглұммatty “Тұтынушыға қызмет көрсету орталығына” телефон шалу арқылы білуге болады.

Индонезияда жасалған



032