



РУССКИЙ

ҚАЗАҚ

УКРАЇНСЬКА

ENGLISH

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Портативная минисистема

Перед использованием вашего комплекта внимательно прочтайте данное руководство и сохраните его для использования в будущем. Для ознакомления с инструкциями по использованию расширенных функциональных возможностей посетите веб-сайт по адресу <http://www.lg.com> и загрузите Руководство пользователя. Часть содержания, представленного в этом руководстве, может не относиться к вашему устройству.

МОДЕЛЬ
ON44DK




MFL71714726
2005_Rev01

www.lg.com
Авторское право © LG Electronics Inc., 2020-2022.
Все права защищены.



Верхняя панель

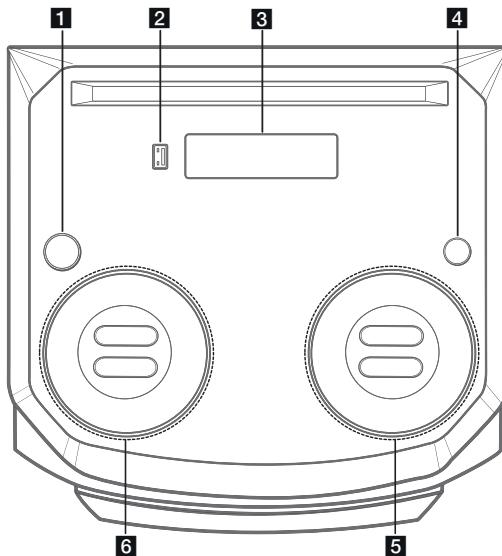

1 ⏻ (Режим ожидания)

Включает и отключает питание.

2 USB-порт

Вы можете воспроизводить MP3-файлы, подключив USB-устройство.

3 Окно дисплея

4 F (Функция)

Выбор функции и источника входных данных.

5 ⌂ (Открыть/Закрыть)

Открывает и закрывает лоток дисковода.

KKI/KKI (Пропустить/Сканировать)

- Быстрый переход к предыдущему или следующему файлу.
- Поиск определенного фрагмента в треке/файле/сегменте.
- Выбор радиостанций.

□ (Стоп)

Остановка воспроизведения.

VOL (Громкость) -/+

Регулировка уровня громкости динамика.

▷ (Воспроизведение/Пауза)

Запускает или приостанавливает воспроизведение.

6 MIC VOL (Громкость микрофона) -/+

Регулировка уровня громкости микрофона.

MIC (Микрофон) ECHO -/+

Регулировка уровня эхо-сигнала микрофона.


BASS -/+

Настройка уровня низких частот.


EQ

Выбор звуковых эффектов.

Передняя панель / Задняя панель

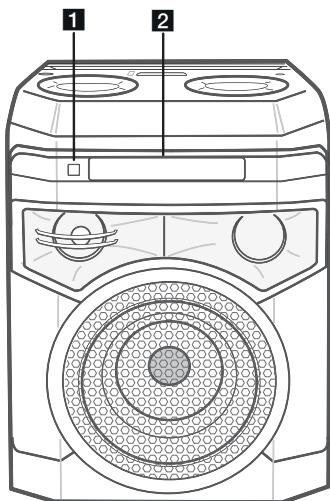

- 1 Дистанционный датчик
2 Лоток дисковода

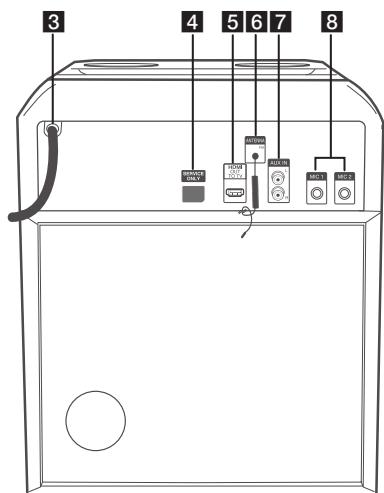


- 3 Кабель питания
4 SERVICE ONLY: Разъем загрузки ПО.
5 HDMI OUT TO TV: Подключение к телевизору.
6 ANTENNA FM
7 AUX IN (L/R): Подключение вспомогательного устройства.
8 MIC (Микрофон) 1/2: Подключение микрофона.

1 Подключение телевизора

Подключение HDMI :

Подключение устройства к телевизору с помощью кабеля HDMI.

- 1 Подключите устройство к телевизору с помощью кабеля HDMI.
- 2 Установите HDMI на селекторе входов на телевизоре.
- 3 Следуйте инструкциям на экране телевизора, используя пульт дистанционного управления.

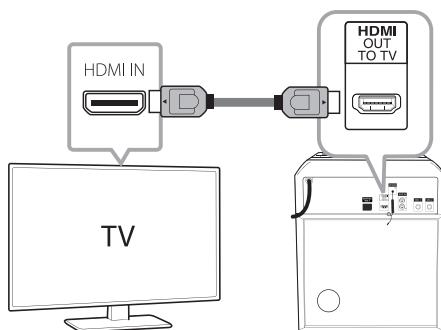

2 Главное меню

Главное меню отобразится на экране телевизора. Используйте различные функции проигрывателя.



Главное меню отображается только для функции DVD/CD.


Дополнительная информация

Технические характеристики

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Требования к питанию | См. этикетку на устройстве. |
| Потребляемая мощность | См. этикетку на устройстве. |
| Габариты (Ш x В x Г) | Прибл. 300,0 мм x 390,0 мм x 324,0 мм |
| Электропитание шины (USB) | 5 В == 500 мА |

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Замена аккумулятора

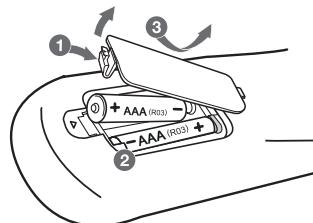

Заявление о соответствии



Настоящим LG Electronics заявляет, что радиооборудование типа Портативная минисистема соответствует требованиям Директивы 2014/53/EU.
Полный текст заявления о соответствии нормативам ЕС доступен по следующему интернет-адресу:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

К сведению пользователя: это устройство должно устанавливаться и использоваться на расстоянии не менее 20 см от вашего тела.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE