

KASUTUSJUHEND

Juhtmevaba kõlar

Palun lugege enne seadme kasutamist käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ning hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles.

MUDEL
SJ2 (SJ2, SPJ2BM-W)

Ohutusteave



TÄHELEPANU: ELEKTRILÖÖGI OHT
VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT
(VÕI TAGAKAANT). EI SISALDA KASUTAJA POOLT
HOOLDATAVAID OSI. HOOLDUSEKS PÖÖRDUGE
KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.



Vilkuva välgunoolega sümbol
võrdkülgses kolmnurgas on
mõeldud kasutaja teavitamiseks
isoleerimata ohtlikust pingest toote
sisemuses, mis võib olla piisava
tugevusega, et tekitada inimestele
elektrilöögi ohtu.



See võrdkülgses kolmnurga sees
asuva hüüumärgiga sümbol on
mõeldud kasutaja teavitamiseks
tootega kaasas olevas dokumendis
sisalduvatest tähtsatest kasutus-
ja hooldusjuhistest.

HOIATUS: ÄRGE JÄTKE SEADET TULEOHUTUSE
TAGAMISE NING ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISE HUVIDES
VIHMA KÄTTE EGA NIISKETESSE TINGIMUSTESSE.

TÄHELEPANU: Seade ei tohi puutuda kokku veega
(tilkumine või pritsimine) ning sellele ei tohi asetada
vedelikega täidetud anumaid, näiteks vaase.

HOIATUS: Ärge paigutage seda seadet kitsasse,
suletud kohta, näiteks raamaturiulisse või muusse
sarnasesse kohta.

ETTEVAATUSTI: Ärge kasutage koos selle tootega
kõrgepingeseadmeid (nt elektriline kärbsapiits).
Elektrilöök võib põhjustada toote talitushäireid.

ETTEVAATUSTI: Seadme lähedale ei tohi asetada
leegiallikaid (nt põlevaid küünlaid).

ETTEVAATUSTI! Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid.
Paigaldage seade vastavalt tootjapoolsetele juhistele.
Korpuses olevad pilud ja avad on mõeldud
ventilatsiooniks ning seadme töökindluse
säilitamiseks ja kaitsmiseks ülekuumenemise eest.
Avasid ei tohi kunagi sulgeda, asetades seadme
voodile, diivanile, põrandavaibale või muule sarnasele
pinnale. Käesolevat toodet ei tohi paigutada
sisseehitatud paigaldistesse, nagu raamaturiul
või -kapp, v.a juhul, kui seadmele luuakse piisav
ventilatsioon või järgitakse tootjapoolseid juhiseid.

ETTEVAATUST toitejuhtmega

Katkestusseadmeks on toitepistik. Toitepistik peab hädaolukordade puhul alati ligipääsetav olema.

Kontrollige kasutusjuhendi tehniliste andmete leheküljelt nõudeid korrektsele toitevoolule.

Ärge ülekoormake seinakontakte. Ülekoormatud seinakontaktid, kehvasti kinnitatud või kahjustatud seinakontaktid, pikendusjuhtmed, kulunud toitejuhtmed või juhtmete kahjustatud või mõranenud isolatsioon, on ohtlikud. Kõik need võivad põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Kontrollige seadme juhet regulaarselt ja kui märkate kahjustusi või kulumist, eemaldage seade vooluvõrgust ning lõpetage seadme kasutamine. Toitejuhtme peab asendama selleks ettenähtud asendusosaga ja seda tohib teha üksnes vastavat luba omav hoolduskeskus. Kaitske toitejuhet füüsilise või mehaanilise vigastamise eest. Kindlasti ei tohi juhet väänata, kokku pigistada, ukse vahele jätta ega juhtme peal kõndida. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele, seinakontaktidele ja kohale, kus juhe seadmest välja tuleb.

MÄRKUS: turvamärgistuse teave, kaasaarvatud toote tuvastuse ja toiteandmed leiate põhjal asuvalt peasildilt või toote teiselt pinnalt.

Antud seade on varustatud teiseldatava patarei või akuga.

Kuidas patareid või aku seadmest ohutult eemaldada:

Selleks, et vanad patareid või aku eemaldada, järgige seadme kokkupaneku samme vastupidises järjekorras. Selleks, et vältida keskkonna saastumist ning võimalikku ohtu inimeste ja/või loomade tervisele, peab vanad patareid või aku panema vastavasse prügikonteinerisse või viima nende kogumiskohta. Ärge visake patareisid või akut ära koos muude jäätmetega. Soovitatav on viia patareid ja akud tasuta kogumispunkti (see teenus ei pruugi siiski igal pool võimalik olla). Patareid ega aku ei tohiks olla liigse kuumuse, tule või otsese päikesevalguse käes.

Sümbolid

~	Viitab vahelduvvoolule (AC).
==	Viitab alalisvoolule (DC).
⏏	Viitab II klassi seadmele.
⏻	Viitab ooterežiimile.
I	Viitab toite olekule „ON" (SEES).
⚡	Viitab ohtlikule pingele

Sisukord

1 Alustamine

- 2 Ohutusteave
- 6 Ainulaadsed omadused
- 6 Sissejuhatus
- 6 – Kasutusjuhendis kasutatavad sümbolid
- 7 Kaugjuhtimispuul
- 8 Esipaneel
- 8 Tagapaneel
- 9 Teavet LED-i seisundi kohta
- 11 Heliprojektori paigaldamine

2 Ühendamine

- 12 Juhtmeta basskõlarite ühendamine
- 13 Ferriitsüdamiku kinnitamine
- 13 – Toitejuhtme ja kõlarijuhtmete ferriitsüdamiku paigaldamine
- 14 Ühendamine teleriga
- 14 – OPTILISE kaabli kasutamine
- 14 Lisaseadmete ühendamine
- 14 – OPT.IN ühendus
- 15 – Ühendus KAASASKANTAV-SISEND
- 15 – USB-ühendus
- 15 – Ühilduvad USB-seadmed
- 16 – Nõuded USB-seadmele
- 16 – Kasutatav fail

3 Kasutamine

- 18 Põhitoimingud
- 18 – USB toimimine
- 18 Muud funktsioonid
- 18 – DRC (Dynamic Range Control - dünaamiline leviala juhtimine)
- 18 – Heli ajutine väljalülitamine
- 18 – Teleripuldi kasutamine
- 19 – Kuvaakna automaatne hämardamine
- 19 – Toite automaatne väljalülitamine
- 19 – AUTO POWER Sisse / Väljalülitamine
- 20 – Automaatne väljalülitamine
- 21 BLUETOOTH® i kasutamine
- 21 – BLUETOOTH-seadmesse salvestatud muusika kuulamine
- 22 – BLUETOOTH-ühenduse lukk (BT Lock)
- 23 Heli reguleerimine
- 23 – Heliefekti seadistamine
- 23 – Reguleerige madalsageduskõlari (subwoofer) helitugevuse sätteid

4 Veatsing

- 24 Veatsing
- 24 – Üldine
- 25 – MÄRKUSED juhtmevaba ühenduse kasutamise kohta

5 Lisa

- 26 Kaubamärgid ja litsentsid
- 27 Tehnilised andmed
- 28 Hooldus
- 28 – Seadme käsitsemine

1

2

3

4

5

Ainulaadsed omadused

Toite automaatne väljalülitamine

Käesoleval seadmel on energia säästmiseks automaatse väljalülitamise funktsioon.

Sisend kaasaskantavate seadmete jaoks

Kuulake muusikat oma kandeseadmelt (MP3-mängija, sülearvuti, nutitelefon jne.)

BLUETOOTH®

Võimaldab kuulata **Bluetooth**-seadmesse salvestatud muusikat.

USB-taasesitus

Võimaldab kuulata USB-seadmesse salvestatud muusikat.

Sissejuhatus

Kasutusjuhendis kasutatavad sümbolid



Märkus


Viitab erimärkustele ning kasutusfunktsioonidele.




Ettevaatust

Tähistab hoiatusi kuritarvitamisest tingitud võimalike kahjustuste eest.

Kaugjuhtimispult

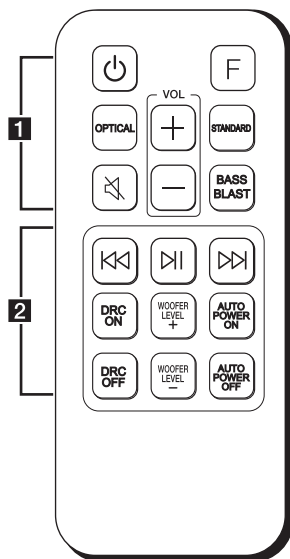

Patarei vahetamine

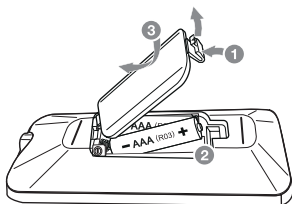

Eemaldage kaugjuhtimispuldi taga asuv aku kaas ning sisestage aku nii, et **+** ja **-** märk sobituksid õigesti.

..... **1**

⏻ (Ootel) : lülitab üksuse SISSE või VÄLJA.

F (Funktsioon) : Valib funktsiooni.

OPTICAL : Valib optilise funktsiooni.

🔇 (Vaigista) : vaigistab heli.

STANDARD : valib standardiseeritud heli.

BASS BLAST: Tugevdab bassiheli ja muudab heli võimsamaks.

VOL (Helitugevus) **+/−** : reguleerib kõlari helitugevust.

..... **2**

⏮ / ⏭ (Jäta vahele/otsi) :

- jätab edasi/tagasi kiirkerimise vahele.
- Otsib failist soovitud ala.

⏸ (Mängi/Peata) :

- käivitab taasesituse.
- peatab taasesituse.

DRC ON/OFF :


- Lülitab DRC-funktsiooni sisse või välja. (Lehekülg 18)
- Juhib seda seadet TV kaugjuhtimispuldi abil. (Lehekülg 18)

WOOFER LEVEL +/− : Reguleerib subwoofer helitugevust.

AUTO POWER ON/OFF :

- lülitab AUTOMAATSE TOITE funktsiooni sisse või välja (Lehekülg 19)
- Lülitab **Bluetooth**-ühenduse lukustusfunktsiooni sisse või välja. (Lehekülg 22)

Esipaneel

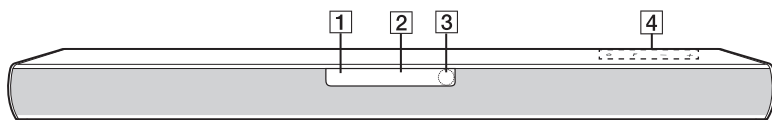


1 Ooterežiimi LED-tuli (punane)

2 Funktsiooni LED-tuli (valge)

3 Kaugjuhtimissensor

4 Nupud asuvad tagaküljel.

Tagapaneel

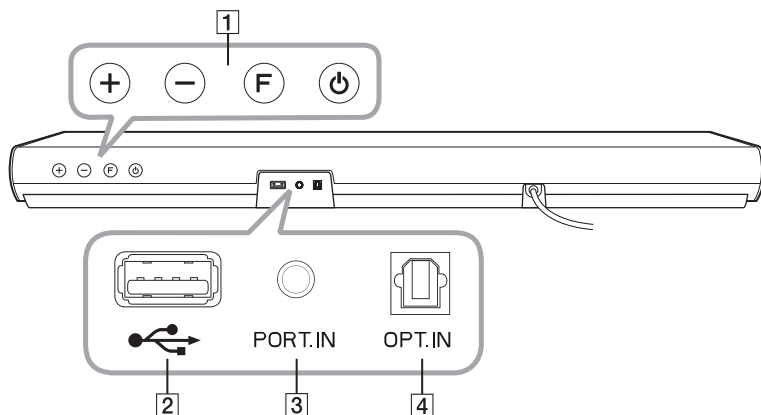

1 **+/-** (Helitugevuse) : Helitugevuse reguleerimine.

F (Funktsioon) : Valib funktsiooni.

⏻ (Ootel)

2 **USB** : USB-seadmega ühendamine.

3 **PORT.IN** (Kaasaskantav): kaasaskantava seadmega ühendamine.

4 **OPT. IN** (Optiline): optilise seadmega ühendamine.

Teavet LED-i seisundi kohta

LED	Seisund	Kirjeldus
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE USB 	OPTICAL LED-tuli lülitub sisse.	OPTICAL funktsioon on valitud.
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE USB 	LED-tuli USB lülitub sisse.	USB-funktsioon on valitud.
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE USB 	LED-tuli USB vilgub.	USB-taasesitus peatatud.
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE USB 	Bluetooth LED-tuli lülitub sisse.	Seotud Bluetooth-seadmega.
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE USB 	Bluetoothi LED-tuli vilgub.	Ühendus Bluetoothiga loomisel.
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE USB 	PORTABLE LED lülitub sisse.	PORTABLE funktsioon on valitud.

! Märkus

- Kui vajutate mistahes nuppu, hakkab ooterežiimi LED-tuli (punane) põhiseadmel vilkuma.
- Kui vajutate nuppu  (vaigista), vilgub ooterežiimi LED-tuli (punane) aeglaselt.
- Kui seade töötab minimaalse helitugevusega, siis süttib ooterežiimi LED (punane) kaheks sekundiks ja vilgub seejärel aeglaselt.
- Kui seadme helitugevus on maksimaalsel tasemel, lülitub ooterežiimi LED-tuli (punane) 2 sekundiks sisse.
- Kui vajutate pidevalt helitugevuse nuppu  (+/—), vilgub ooterežiimi LED-tuli (punane) kiiresti.

Seadme kasutamisel kasulikud funktsioonid.

Funktsioon	Kirjeldus	Soovitav olek	Tehke nii
Teleri kaugjuhtimispuldi sisse- ja väljalülitamine (Lehekülj 18)	Võimaldab teil muuta seadme helitugevust teleri kaugjuhtimispuldi abil, isegi kui pult on mõne muu firma toode. See funktsioon on esialgu sisse lülitatud.	SEES	Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu DRC ON ja hoidke seda all umbes 2 sekundit. Ooterežiimi LED (punane)-tuli vilgub üks kord.
		VÄLJAS	Vajutage ja hoidke umbes 2 sekundit kaugjuhtimispuldil DRC OFF ja hoidke seda all. Ooterežiimi LED (punane)-tuli vilgub üks kord.
BT luku sisse- ja väljalülitamine (Lehekülj 22)	Võimaldab teil luua ühendust Bluetooth -seadmega ainult funktsioonide Bluetooth . See funktsioon on esialgu välja lülitatud.	SEES	Vajutage funktsioonis Bluetooth olles kaugjuhtimispuldil nuppu AUTO POWER ON ja hoidke seda umbes 2 sekundit all. Ooterežiimi LED (punane)-tuli vilgub üks kord.
		VÄLJAS	Vajutage funktsioonis Bluetooth olles kaugjuhtimispuldil nuppu AUTO POWER OFF ja hoidke seda umbes 2 sekundit all. Ooterežiimi LED (punane)-tuli vilgub üks kord.
Auto toide sisse / välja (Lehekülj 22)	Võimaldab seadmel järgmiste sisendsignaalide korral automaatselt sisse ja välja lülitada : funktsioonid optiline või Bluetooth . See funktsioon on esialgu sisse lülitatud.	SEES	Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu AUTO POWER ON . Ooterežiimi LED (punane)-tuli vilgub üks kord.
		VÄLJAS	Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu AUTO POWER OFF . Ooterežiimi LED (punane)-tuli vilgub üks kord.

Heliprojektori paigaldamine

Heli kuulamine seadme ühendamisel teise seadmega: TV, Blu-ray-mängija, DVD-mängija jne.

Paigutage seade teleri ette ja ühendage seade soovitud seadmega. (Vt lk. 12 - 15)

Võite paigaldada juhtmevaba basskõlari oma toas ükskõik kuhu. Aga parim on paigaldada see põhiseadme lähedusse. Seinte peegelduse vältimiseks keerake see kergelt toa keskosa poole.



Ettevaatust

Juhtmeta ühenduse paremaks talitusvõimeks ärge paigaldage seadmeid nagu **Bluetooth**-seade või juhtmeta basskõlar metallist mööbli peale, sest juhtmeta side toimib seadme põhjale paigaldatud sidemooduli kaudu.

Olge seadme/ülimadalsageduskõlari paigaldamisel või liigutamisel ettevaatlik, et te selle pinda ära ei kriimustaks.



Märkus

Nuppude kasutamismugavuse huvides soovime jätta soundbar-kõlarisüsteemi paigaldamisel kõlari ja teleri vahele natuke ruumi.

Juhtmeta bassikõlarite ühendamine

Juhtmeta bassikõlari LED-märgutuli

LED-märgutule värv	Olek
Roheline (Vilgub)	Püütakse luua ühendust.
Roheline	Ühenduse loomine on lõpetatud.
Punane	Juhtmeta bassikõlar on ooterežiimis või ühenduse loomine ebaõnnestus.
Välja lülitatud (Ei põle)	Juhtmevaba bassikõlari toitejuhe on lahtiühendatud.


Juhtmeta bassikõlari esmakordne seadistamine

1. Ühendage helisüsteemi ja juhtmevaba bassikõlari toitejuhe voluvõrku.
2. Lülitage sisse sound bar kõlarisüsteem . Kõlarisüsteemi ja juhtmevaba bassikõlar ühendatakse **automaatselt**.

Juhtmeta bassikõlari manuaalne ühendamine

Kui ühenduse loomine pole lõpule viidud, näete juhtmevabal bassikõlaril punast LED-tuld ning bassikõlar ei tee häält. Probleemi lahendamiseks toimige alljärgnevalt.


1. Vajutage juhtmevaba bassikõlari tagaküljel olevat nuppu **Pairing**.

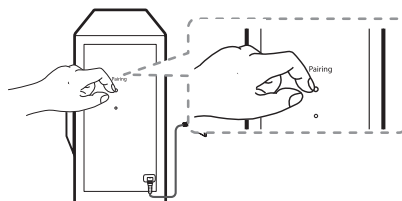

- Juhtmevaba bassikõlari tagaküljel olev roheline LED-tuli vilgub kiiresti. (Kui roheline LED-tuli ei vilgu, vajutage ja hoidke all nuppu **Pairing**.)
- 2. Lülitage põhiseade sisse.
- 3. Sidumine on lõpule jõudnud.
 - Juhtmevaba bassikõlari tagaküljel asuv roheline LED-tuli süttib.

! Märkus

- Seadmel ja bassikõlaril kulub teineteisega suhtlemiseks mõni sekund (vahel ka kauem).
- Mida lähemal bassikõlar põhiseadmele on, seda parem on helikvaliteet. Soovitav on paigaldada põhiseada ja bassikõlar teineteisele nii lähedale, kui võimaliks ning hoiduda alltoodud juhtudest.
 - Peakõlari ja juhtmeta bassikõlari vahel on takistus.
 - Läheduses on sama sagedusega juhtmeta seade, nt meditsiiniseade, mikrolaineahi või juhtmeta LAN-seade.
 - Ühendusprobleemide vältimiseks püüdke soundbar ja juhtmeta bassikõlar hoida teistest seadmetest (wifi-ruuter, mikrolaineahi, jms) võimalikult kaugel (vähemalt 1 m).

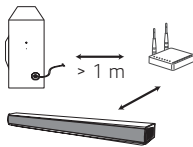


Ferriitsüdamiku kinnitamine

Sõltuvalt riigis kehtivates eeskirjadest ei pruugi ferriitsüdamik kuuluda tarnekomplekti.

Toitejuhtme ja kõlarijuhtmete ferriitsüdamiku paigaldamine

Elektrihäirete vähendamiseks või kõrvaldamiseks tuleb paigaldada ferriitsüdamik.


1. Tõmmake ferriitsüdamiku riiv [a] avatud asendisse.
2. Kerige toitejuhe kaks korda ümber ferriitsüdamiku.
3. Sulgege ferriitsüdamik, kuni kostab klõpsatus.

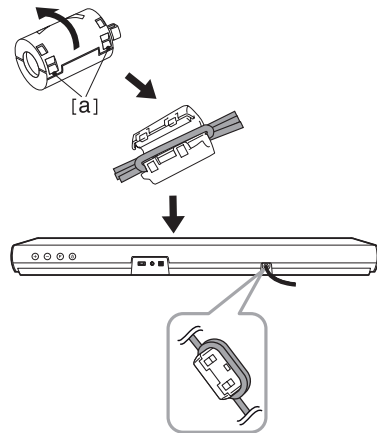

Ühendamine teleriga

OPTILISE kaabli kasutamine

1. Ühendage OPT. IN pistik, mis asub seadme taga, teleri OPTICAL OUT pistikuga, kasutades OPTICAL-kaablit.

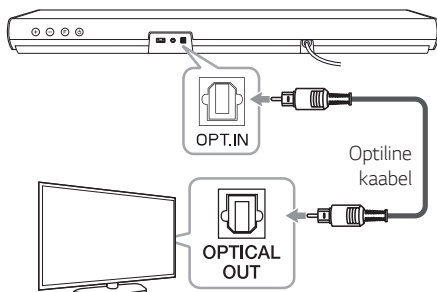

2. Valige sisendallikaks Optical, vajutades korduvalt kaugjuhtimispuldil **OPTICAL** või seadmel nuppu **F**. Näete, et OPTICAL LED süttib. Siis on optiline funktsioon valitud.


! Märkus

- Kui optilise kaabli pistikul on kaitsekate, siis enne kaabli ühendamist eemaldage kate.
- Te võite kuulata antud seadme kõlaritest teleri heli. Kuid mõnede teleri mudelite puhul peate teleri menüüst valima heliväljundiks valised kolarid. (Detailsema info leiate teleri kasutusjuhendist.)
- Heli kuulamiseks sellest seadmest seadistage oma TV heliväljund:
TV seadete menü → [Heli] → [TV heliväljund] → [Väline kõlar (Optiline)]
- TV seadete menüü detailid võivad erineda sõltuvalt teie TV tootjast ja mudelist.

Lisaseadmete ühendamine

OPT. IN ühendus

Ühendage välisseadmete optilise väljundi pistik OPT. IN pistikuga.

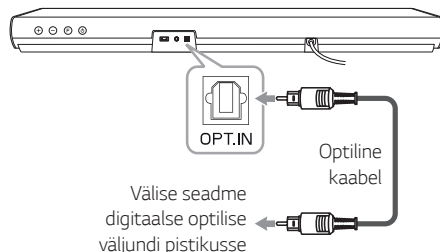


1. Ühendage OPT. IN pistik, mis asub seadme taga, välise seadme OPTICAL OUT pistikuga.
2. Valige sisendallikaks Optical, vajutades korduvalt kaugjuhtimispuldil **OPTICAL** või seadmel nuppu **F**. Näete, et OPTICAL LED süttib. Siis on optiline funktsioon valitud.
3. Kuulake heli.

! Märkus

Kui optilise kaabli pistikul on kaitsekate, siis enne kaabli ühendamist eemaldage kate.

Ühendus KAASASKANTAV-SISEND

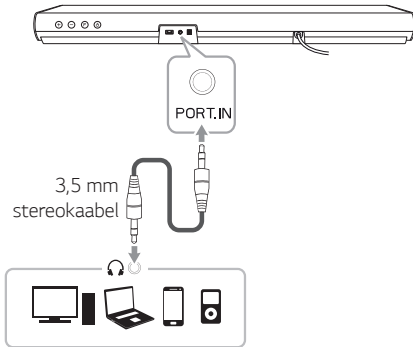

Kaasaskantavalt seadmelt muusika kuulamine

Seadet on võimalik kasutada muusika esitamiseks erinevat tüüpi kaasaskantavatelt mängijatelt või välisseadmetelt.


1. Ühendage kaasaskantav mängija PORT.IN seadme pistikuga, kasutades 3,5 mm stereokaablit.
2. Valige sisendallikaks PORTABLE, vajutades korduvalt nuppu **F**.

Näete, et PORTABLE LED süttib. Siis on PORTABLE funktsioon valitud.

3. Lülitage kaasaskantav mängija või välisseade sisse ning käivitage esitus.

USB-ühendus

Sisestage USB mälupulk seadme tagaküljel asuvasse USB pesa.

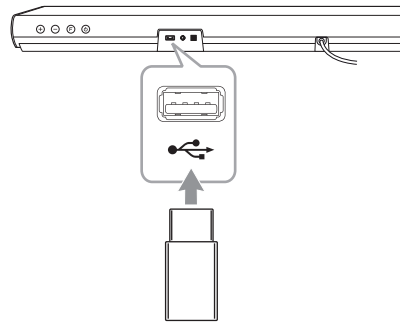

Lisateavet USB-seadme failide esitamise kohta leiate lk 18.

USB-seadme eemaldamine seadmest.

1. Valige muu funktsioon/režiim.
2. Eemaldage USB-seade seadme küljest.

Ühilduvad USB-seadmed

- MP3 mängija: Mälupulga tüüpi MP3 mängija.
- USB-välkmälu: USB 1.1. toetavad seadmed.
- Seadme USB-funktsioon ei toeta mõningaid USB-seadmeid.

Nõuded USB-seadmele

- Ei toetata seadmeid, mille puhul on vajalik lisaprogrammi installimine arvutis.
- Ärge eemaldage USB-seadet esituse ajal.
- Suure mahuga USB puhul võib otsinguks kuluda üle mõne minuti.
- Andmekao vältimiseks varundage kõik andmed.
- Siinne seade ei toeta 999 või üle selle failide koguarvu.
- Seadme USB-porti ei saa arvutiga ühendada. Seadet ei ole võimalik kasutada mäluseadmena.
- Seade ei toeta exFAT failisüsteemi. (FAT16/FAT32süsteemid on saadaval.)
- Mõned seadmed ei pruugi järgmisi seadmeid ära tunda.
 - Välised kõvakettad
 - Kaardilugejad
 - Lukustatud seadmed
 - Kõvakettatüüpi USB-seadmed
 - USB jaotur
 - USB pikendusjuhtme kasutamine
 - iPhone/iPod/iPad
 - Android-seade

Kasutatav fail

Diskreetimissagedus

MP3 : vahemikus 32 – 48 kHz

WMA : vahemikus 32 – 48 kHz

Bitikiirus


MP3 : vahemikus 80 – 320 kb/s

WMA : vahemikus 56 – 128 kb/s

- Maksimaalne failide arv: Alla 999
- Maksimaalne kaustade arv: alla 99
- Siinse seadmega ei saa esitada DRM-kaitsega (DRM - digitaalne autoriõiguse haldus) faile.
- USB hoiustusseadmelt ei ole võimalik esitada videofaile.
- Sõltuvalt USB-seadme talitusvõimest võib taasesitus toimida halvasti.

! Märkus

- USB-seadmel asuvaid kaustu / faile tuvastatakse järgmiselt.

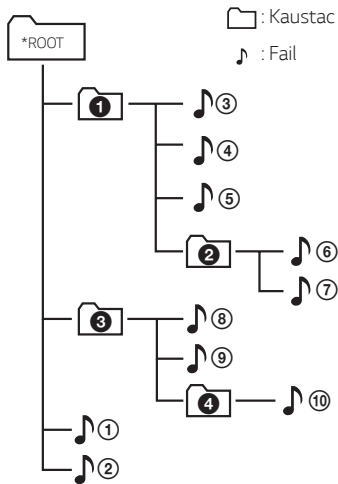

- Faile esitatakse faililt **1** failile **10** üksteise järel.
- Faile esitatakse salvestamise järjestuses ja see võib olenevalt salvestamise asjaoludest erinev olla.
- Selle seadme kaudu te kaustu ega faile ei näe.

Põhitoimingud

USB toimimine

1. Ühendage USB-seade USB-pordiga.
2. Valige USB sisand, vajutades korduvalt F. USB LED lülitub sisse. See on USB funktsioon valitud.

Toiming	Toimige järgmiselt
Taasesitamine	Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu II .
Peatamine	Vajutage taasesituse ajal kaugjuhtimispuldil II nuppu.
Järgmisele / eelmisele failile liikumine	Järgmise faili algusesse liikumiseks vajutage taasesitamise ajal kaugjuhtimispuldi nuppu II . Liikumiseks eelmise faili algusesse vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu II , kui esitusaeg oli lühem kui 2 sekundit. Liikumiseks esitatava faili algusesse vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu II , kui esitusaeg oli pikem kui 3 sekundit.
Otsib failist soovitud ala	Vajutage ja hoidke taasesituse ajal all II / II nuppu kaugjuhtimispuldil või seadmel ning laske nupp lahti punktis, mida soovite kuulata.
Esituse jätkamine	See seade peab meeles enne selle funktsiooni muutmist või seadme väljalülitamist esitatava loo.

! Märkus

- Kui peaksite toitejuhtme pistikupesast välja tõmbama või USB-seadme selle seadme küljest eemaldama, siis võidakse jätkamiskoht tühistada.
- Kui USB-funktsioon ei toimi, kontrollige, kas USB-funktsioon on valitud.
- Kui peatate USB-esituse, USB hakkab LED-tuli põhiseadmel vilkuma.

Muud funktsioonid

DRC (Dynamic Range Control - dünaamiline leviala juhtimine)

Muutke heli selgeks, kui helitugevus on maha keeratud, ning vältige heli järsku valjuks muutmist (ainult Dolby Digital). See funktsioon lülitab sisse või välja, kui vajutate nuppu **DRC ON/OFF**.

Heli ajutine väljalülitamine

Seadme heli väljalülitamiseks vajutage nuppu **II** (Vaigistusnupp). Vaigistuse lõpetamiseks vajutage uuesti kaugjuhtimispuldi nuppu **II** (Vaigistusnupp) või muutke helitugevust.

Teleripuldi kasutamine

Mõnda seadme funktsiooni on võimalik reguleerida ka teleripuldiga, isegi kui see on teise ettevõtte toode. Reguleerida saab helitugevust ja heli vaigistamist.

Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **DRC ON** ja hoidke seda all umbes 2 sekundit. Ooteaja LED vilgub ühe korra. Siis on see funktsioon lubatud.

Selle funktsiooni väljalülitamiseks vajutage nuppu **DRC OFF** ja hoidke seda all umbes 2 sekundit. Ooteaja LED vilgub ühe korra. Seejärel on see funktsioon keelatud.

! Märkus

- Telerite kaubamärgid, millel on vastav tugi

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Veenduge, et teie teleri heliväljundis on valitud funktsioon [Väline kõlar].
- Olenevalt teie teleripuldist ei pruugi see funktsioon hästi töötada.
- See funktsioon ei tööta LG TV maagilisel kaugjuhtimispuldil.

Kuvaakna automaatne häärdamine

Kui 15 sekundi vältel klahvivajutusi ei toimu, häärdatakse funktsiooni-LED automaatselt.

Funktsiooni-LED süttib mis tahes nupu vajutamisel.

Toite automaatne väljalülitamine

Elektrienergia säästmiseks lülitub see seade automaatselt välja, kui põhiseade pole ühendatud välisseadmega ja seadet pole kasutatud 15 minutit.

Samuti lülitub seade automaatselt välja kuue tunni pärast, kui põhiseade on ühendatud analoogsisendi abil teise seadmega (nt kaasaskantava vms seadmega).

Juhtmevaba võrgu või seadme väljalülitamine

Lülitage välja funktsioon AUTOMAATTOIDE SEES/ VÄLJAS ja seejärel ka seade.

AUTO POWER Sisse / Väljalülitamine

Sisendallikas lülitub selle seadme automaatselt sisse: Optiline või **Bluetooth**.

Kui lülitate sisse oma TV või selle seadmega ühendatud välise seadme, tuvastab see seade sisendsignaali ja valib sobiva funktsiooni. Kuulete oma seadmest heli.

Kui proovite oma **Bluetooth**-seadet ühendada, siis see funktsioon lülitub sisse ja seade ühendatakse **Bluetooth** iga.

See funktsioon lülitatakse sisse või välja, kui vajutate nuppu **AUTO POWER ON/OFF**.

! Märkus

- Peale seadme AUTO POWER funktsiooniga sisselülitamist, lülitub see automaatselt välja, kui kindla perioodi jooksul ei saada signaali ühendatud välisseadmelt.
- Kui te lülitate seadme otseselt välja, ei saa seda automaatselt AUTO POWER funktsiooniga sisselülitada. Siiski saab seadme AUTO POWER funktsiooniga sisselülitada, kui optiline signaal saadakse 5 sekundit peale signaali puudumist.
- Sõltuvalt ühendatud seadmest, ei pruugi see toimida.
- Kui katkestate **Bluetooth** ühenduse läbi selle seadme, püüavad mõned **Bluetooth** seadmed järjekindlalt luua seadmega ühendust. Seetõttu on soovitatav ühendus enne seadme väljalülitamist katkestada.
- Kui te seadme esimest korda sisse lülitate, on funktsioon Automaattoide sisse lülitatud.
- Selle funktsiooni kasutamiseks peab peaseade olema **Bluetooth** i seade.
- Funktsiooni AUTO POWER saate seadistada ainult siis, kui seade on sisse lülitatud.

Automaatne väljalülitamine

Seade tuvastab sisendsignaale, nagu optiline, **Bluetooth** ja kaasaskantav, ning valib seejärel automaatselt sobiva funktsiooni.

Kui optiline signaal tuleb sisse

Kui lülitate sisse välise seadme, mis on selle seadmega ühendatud optilise kaabliga, muudab seade funktsiooni optiliseks. Saate kuulata seadmest heli.

Kui püüate ühendada Bluetooth seadet

Kui püüate oma **Bluetooth** seadet selle seadmega ühendada, valitakse **Bluetooth** funktsioon. Esitage oma muusikat **Bluetooth** seadmes.

Kui 3,5 mm stereokaabel on ühendatud

Kui ühendate kandeseadme 3,5-millimeetrise stereajuhtme abil, lülitub seade kandeseadme funktsioonile. Saate oma kandeseadmest muusikat kuulata.



Märkus

- Optilisele funktsioonile lülitumiseks on vajalik 5 sekundiline signaali puudumine.
- Kui **Bluetooth**-ühenduse lukustusfunktsioon on seadistatud, on **Bluetooth**-ühendus saadaval ainult **Bluetooth**-funktsioonis. (Lehekülg 22)

BLUETOOTH® i kasutamine

Teavet BLUETOOTH i kohta

Bluetooth on juhtmevaba lähiühenduse tehnoloogia. Teised sama sagedusega elektroonilised seadmed või teistes ruumides asuvad **Bluetooth** seadmed võivad seadme ühendust segada.

Üksikute seadmete ühendamine juhtmeta **Bluetooth** tehnoloogia abil on täiesti tasuta. Juhtmeta **Bluetooth** funktsiooniga mobiiltelefoni võib kasutada jadaühenduses, kui ühendus toimub juhtmeta **Bluetooth** tehnoloogia abil.

- Võimalikud seadmed: Nutitelefon, MP3, sülearvuti jne.
- Versioon : 4.0
- Koodek: SBC

Bluetooth i profiilid

Selleks et kasutada juhtmeta **Bluetooth**-tehnoloogiat, peab seade olema võimeline töötleva kindlaid profiile. Seade ühildub järgmise profiiliga.

A2DP (täiustatud heliedastamise profiil)

BLUETOOTH-seadmesse salvestatud muusika kuulamine

Seadme ja muu Bluetooth-seadme sidumine

Enne sidumistoimingu alustamist veenduge, et teie nutiseadme **Bluetooth** funktsioon on sisse lülitatud. Vaadake oma **Bluetooth**-seadme kasutusjuhendit. Kui seadmed on kord juba paari seostatud, pole seda vaja uuesti teha.

1. Valige sisendallikaks **Bluetooth**, vajutades korduvalt nuppu **F**.
 - **Bluetooth**i LED-tuli hakkab vilkuma.
2. Hakake **Bluetooth**-seadet kasutama ja sooritage seostamistoiming. Selle seadme otsimise ajal **Bluetooth**-seadmega võidakse **Bluetooth**-seadme ekraanile sõltuvalt **Bluetooth**-seadme mudelist kuvada leitud seadmete loend. Teie seade kuvatakse kirjena „LG SJ2 (XX)“.

! Märkus

- XX tähendab **Bluetooth** i aadressi kaht viimast numbrit. Kui näiteks teie seadme **Bluetooth** aadress on 9C:02:98:4A:F7:08, kuvatakse teie **Bluetooth** seadmel „LG SJ2 (08)“.
- Seostamisviis võib sõltuvalt kasutatavast **Bluetooth**-seadme tüübist ka teistsugune olla. Sisestage vajadusel PIN-kood (0000).

3. Kui üksus on teie **Bluetooth** i seadmega edukalt ühendatud, süttib **Bluetooth** i LED.
4. Muusika kuulamine.
Bluetooth-seadmel oleva muusika kuulamise kohta lugege **Bluetooth**-seadme kasutusjuhendist.

! Märkus

- **Bluetooth** tehnoloogia kasutamisel peate looma seadme ja **Bluetooth**-seadme vahelise ühenduse ning hoidma nende vahel võimalikult väikse vahemaa. Siiski ei pruugi ühendus järgnevatel juhtudel korrektselt toimida:
 - Seadme ja **Bluetooth**-seadme vahel on takistus.
 - Läheduses on sama **Bluetooth** tehnoloogia sagedusega seade, nagu meditsiiniseade, mikrolaineahi või juhtmevaba LAN-seade.
- Kui **Bluetooth** ühendus ei toimi hästi, proovige seadet uuesti siduda.
- Teistest seadmetest lähtuvad elektrilained võivad põhjustada heli katkemise.
- Siduda saab korraga ainult ühe **Bluetooth** i seadme üksuse kohta ja mitmiksidumist ei toetata.
- Seadme tüübist olenevalt võib **Bluetooth**-funktsiooni kasutamine ka ebaõnnestuda.
- **Bluetooth** i funktsiooni saate nautida nutitelefon, MP3 ja arvutiga jne.
- Mida suurem on seadme ja **Bluetooth**-seadme vahemaa, seda halvemaks helikvaliteet muutub.
- **Bluetooth** ühendus katkeb seadme väljalülitamisel või seadme ning **Bluetooth** seadme vahemaa suurenemisel.
- **Bluetooth** ühenduse katkemisel ühendage **Bluetooth**-seade seadmega uuesti.

! Märkus

- Kui seade pole **Bluetooth**-seadmega ühendatud, vilgub **Bluetooth** LED-tuli.
- Kui ühendate selle seadmega **Bluetooth**-seadme (iOS-i seadme vms) või kasutate seda seadet, saab seadmete helitugevust sünkroonida.
- **Bluetooth** i seadet saab juhtida kaugjuhtimispuldi nuppudega **⏮** / **⏭** (Jäta vahele) ja **⏸** (Esita/Peata).
- Kui lülitate pärast **Bluetooth**-seadme ühendamist teisele funktsioonile, katkestatakse **Bluetooth**-ühendus, ja kui naasete **Bluetooth**-funktsiooni, luuakse automaatselt **Bluetooth**-ühendus.

BLUETOOTH-ühenduse lukk (BT Lock)

Saate piirata **Bluetooth**-ühendust ainult **Bluetooth**-funktsiooniga, et vältida soovimatuid **Bluetooth**-ühendusi.

Vajutage funktsioonis BT (**Bluetooth**) olles kaugjuhtimispuldil nuppu **AUTO POWER ON** ja hoidke seda umbes 2 sekundit all. Ooteaja LED vilgub ühe korra. Siis on see funktsioon lubatud.

Selle funktsiooni väljalülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **AUTO POWER OFF** umbes 2 sekundit **Bluetooth** -funktsioonis. Ooteaja LED vilgub ühe korra. Seejärel on see funktsioon keelatud.

! Märkus

Kui lülitate **Bluetooth**-ühenduse lukustuse sisse, siis lülitub soundbar „Auto Power“ funktsiooni abil ikkagi sisse. Selle vältimiseks tuleb Auto Power funktsioon välja lülitada. (Lehekülj 19)

Heli reguleerimine

Heliefekti seadistamine

Sellel süsteemil on kaks eelseadistatud ümbritseva heli välja. Soovitud helirežiimi saate valida helirežiimi nuppude abil.

Heliefekt	Kirjeldus
STANDARD	Saate nautida optimeeritud heli.
BASS BLAST	Tugevdab bassiheli ja muudab heli võimsamaks.

! Märkus

- Osad kõlaritel ei ole mõnes heliefektirežiimis üldse heli või see on vaikne. See sõltub helirežiimist ja heliallikast ega tähenda, et seade on vigane.
- Heliefektirežiimi võib olla vaja uuesti seadistada pärast sisendi vahetamist, mõnikord isegi pärast helifaili vahetamist.

Reguleerige madalsageduskõlari (subwoofer) helitugevuse sätteid

Te saate reguleerida basskõlari helitugevust vastavalt oma soovile.

Vajutage kaugjuhtimispuldil basskõlari reguleerimiseks **WOOFER LEVEL** $\pm$ /—.

! Märkus

Kui basskõlari helitase jõuab maksimumi või miinimumini, süttib ooterežiimi LED-tuli (punane) põhiseadmel 2 sekundiks.

Veaotsing

Üldine

PROBLEEM	PÕHJUS JA LAHENDUS
Seade ei tööta korralikult.	- Lülitage see seade ja ühendatud välisseade (teler, bassikõlar, DVD-mängija, võimendi jne) välja ning uuesti sisse. - Ühendage selle seadme ja ühendatud välise seadme (TV, Woofer, DVD-mängija, võimendi, vms.) toitejuhe lahti ja proovige uuesti ühendada. - Eelnevaid seadeid ei pruugitud salvestada, kui toide on välja lülitatud.
Vool puudub	- Toitejuhe on ühendamata. Ühendage toitejuhe vooluvõrku. - Kontrollige elektrivarustuse olemasolu teiste elektroonikaseadmete abil.
Heli puudub	- Valitud on vale sisendallikas. Kontrollige sisendallikat ja valige õige. - Aktiveeritud on vaigistusrežiim. Vajutage vaigistusrežiimi väljalülitamiseks nuppu  (Vaigistusnupp) või reguleerige helitugevust. - Kui kasutate ühendust läbi välise seadme (set top box, Bluetooth seade jne.), seadistage vastava seadme helitase.
Bassikõlari heli puudub	- Bassikõlari toitejuhe on ühendamata. Ühendage toitejuhe korralikult seinakontakti. - Seadme ja bassikõlari vaheline paarisos katkeb. Ühendage seade ja bassikõlar. (Lehekülg 12)
Kaugjuhtimispuult ei tööta õigesti.	- Kaugjuhtimispuult on seadmest liiga kaugel. Kasutage kaugjuhtimispuulti seadmest umbes 7 m kaugusel. - Kaugjuhtimispuldi ja seadme vahel on takistus. Eemaldage takistus. - Kaugjuhtimispuldi patareid on tühjaks saanud. Vahetage patareid uute vastu.
AUTO POWER funktsioon ei tööta.	- Kontrollige selliste väliste seadmete nagu TV, DVD/Blu-Ray mängija või Bluetooth seade ühendusi. - Sõltuvalt ühendatud seadmest, ei pruugi see toimida.
Seade ei loo Bluetooth -seadmega ühendust.	Lülitage Bluetooth-ühenduse lukustusfunktsioon välja. (Lehekülg 22)

PROBLEEM	PÕHJUS JA LAHENDUS
Kui te tunnete, et seadme väljundheli on nõrk.	Kontrollige alltoodud üksikasju ja häälestage seade vastavalt neile. - Lülitage kaugjuhtimispuldi abil DRC-funktsiooni [ON] olek [OFF] olekuks. - Kui heliprojektor on ühendatud teleriga, muutke teleri seadistusmenüüst AUDIO DIGITAL OUT (digiheli väljund) säte [PCM] kas sätteks [AUTO] või [BITSTREAM] (bitijada). - Kui heliprojektor on ühendatud mängijaga, muutke mängija AUDIO DIGITAL OUT (digiheli väljund) säte mängija seadistusmenüüst sättest [PCM] kas sätteks [PRIMARY PASS-THROUGH] (põhiline läbiv) või [BITSTREAM] (bitijada).

MÄRKUSED juhtmevaba ühenduse kasutamise kohta

PROBLEEM	PÕHJUS JA LAHENDUS
Seadme juhtmevabas ühenduses võib esineda häireid.	- Juhtmevaba ühendus ei pruugi nõrga signaaliga piirkonnas normaalselt toimida. - Palun paigaldage seade juhtmevabale bassikõlarile piisavalt lähedale. - Optimaalse töö tagamiseks ärge paigaldage seadet metallist mööblile.
Bluetoothi seade võib tõrkuda või põhjustada müra järgmistel juhtudel.	- Kui mõni teie kehaosa puutub kokku Bluetooth seadme vastuvõtja või heliribaga; - Kui ühendust segab takistus või sein või on seade paigaldatud eraldatud kohta. - Kui läheduses on sama sagedust kasutav seade (juhtmevaba LAN, meditsiiniseade või mikrolaineahi), liigutage tooted üksteisest nii kaugemale kui võimalik. Bluetooth i seadmega ühendamisel jätke toodete vaheline kaugus nii väikeseks kui võimalik. - Kui Bluetooth i seade on tootest liiga kaugel, ühendus katkeb ja toote töös võib esineda tõrkeid.

Kaubamärgid ja litsentsid

Kõik muud kaubamärgid kuuluvad vastavate kaubamärkide omanikele.



Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby, Dolby Audio ja topelt-D sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.



Bluetooth® sõnamärk ja logod on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid ja LG Electronics kasutab neid litsentsi alusel.

Kõik muud toote- ja brändinimed on nende vastavate omanike kaubamärgid.

Tehnilised andmed

Üldteave	
Voolunõuded	Vaata pinget seadme nimiandmete sildilt.
Voolutarve	Vaata pinget seadme nimiandmete sildilt.
	Võrguühendusega ooteseisund: 0,5 W (Kui kõik võrgupordid on aktiveeritud.)
Kogumõõtmed (L x K x S)	Umbes 660,0 mm x 56,0 mm x 99,0 mm koos jalusega
Töötemperatuur	5 °C kuni 35 °C
Töökeskkonna suhteline õhuniiskus	5 % kuni 90 %
Pordi toide	5 V  500 mA
Võimalik audio diskreetimissagedusega digitaalväljund	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Saadavad digitaalsisendi helivormingud	Dolby Audio, PCM
Sisendid	
OPT. IN (Digitaalne helisisend)	0 dBfs, Optiline pesa x 1
PORT. IN (Kandeseadme sisend)	0,4 Vrms (3,5 mm stereopistik) x 1
Võimendi (Ruutkeskmine väljundvõimsus-RMS)	
Koguvõimsus	160 W RMS
Eestvaade	30 W RMS x 2 (8 Ω 1 kHz juures, 10% THD)
Basskõlar	100 W RMS (3 Ω 100 Hz juures, 10% THD)
Juhtmeta bassikõlar	
Voolunõuded	adake bassikõlari andmesilti.
Voolutarve	adake bassikõlari andmesilti.
Tüüp	1 kanal 1 kõlar
Üldtakistus	3 Ω
Arvutuslik sisendvõimsus	100 W RMS
Maks. sisendvõimsus	200 W RMS
Kogumõõtmed (L x K x S)	Umbes 185,5 mm x 303,0 mm x 205,0 mm

- Kujundus ja tehnilised tingimused võivad ettetateamata muutuda.

Hooldus

Seadme käsitlemine

Seadme transportimine

Palun hoidke alles algne pakendikast ja pakkematerjalid. Kui peate seadet transportima, siis pakendage see maksimaalse kaitse tagamiseks tehase originaalpakendisse.

Hoidke välispinnad puhtad

- Ärge kasutage seadme läheduses lenduvaid aineid, näiteks pihustatavaid putukatõrjevahendeid.
- Liiga suure survega pühkides võite seadet kahjustada.
- Vältige kummist või plastist toodete pikaajalist kokkupuudet seadmega.

Seadme puhastamine

Kasutage seadme puhastamiseks pehmet, kuiva riiet. Kui pinnad on eriti määrdunud, siis kasutage pehmet riiet, mis on kergelt nõrga pesuvahendi lahusega niisutatud. Ärge kasutage tugevaid lahusteid, nagu alkohol, bensiin või vedeldi, kuna need võivad seadme pinda kahjustada.

